

HUAWEI P20 Pro

Ghidul utilizatorului

HUAWEI

Cuprins

Funcții extraordinare

Sfaturi importante privind utilizarea	1
Sfaturi privind camera foto	6
Smart Life	11

Dispozitiv nou

Introduceți cartelele	14
Configurarea dispozitivului nou	14
Încărcare super-rapidă: încărcarea mai rapidă și mai sigură a dispozitivului	16

Gesturi și operații

Capturi de ecran și înregistrarea ecranului	18
---	----

Ecran de pornire

Bară de navigare	24
Comutare rapidă	25
Panou de notificare și bară de stare	27
Blocarea și deblocarea ecranului	30
Revenirea la strictul necesar: modul Simplu	32
Gestionarea ecranului de pornire	33

Contacte

Gestionarea cărților de vizită	37
Căutarea contactelor	39
Gestionarea Agendei	40
Îmbinarea Agendei din aplicațiile terțe	41

Formarea numerelor

Funcții elementare de apelare	43
Blocarea apelurilor deranjante: asigurați-vă liniștea binemeritată	46
VoLTE	46
Utilizarea VoWi-Fi pentru o experiență de apelare nouă	46

Mesaj

Funcții elementare de mesagerie	48
---------------------------------	----

Cameră foto

Funcții elementare ale camerei foto	50
Modul Portret	53
Apertură mare	54
Panoramă	55
3D panoramic	57

Modul Profesional	60
Monocrom	63
Modul Pictură cu lumină	65
Mai multe moduri de captură	70
Galerie	
Momente importante	72
Gestionarea fotografiilor	75
Manager telefon	
Optimizarea cu o singură atingere	80
Gestionarea datelor mobile	80
Optimizarea consumului de energie	81
Activarea scanner viruși	82
E-mail	
Adăugarea conturilor de e-mail	84
Gestionarea conturilor de e-mail	84
Gestionarea contactelor de e-mail VIP	85
Configurarea răspunsului automat la e-mailurile Exchange	85
Calendar	
Calendar: centrul de gestionare a evenimentelor	86
Navigarea în Calendar	86
Importul de activități pentru a lucra organizat	87
Vizualizarea sărbătorilor globale	87
Ceas	
Utilizarea Ceasului	89
Notepad	
Gestionarea notelor pentru a păstra evidențe clare	91
Utilitare	
Verificarea prognozelor meteo suplimentare	92
Utilizarea reportofonului pentru a face notițe audio	92
Modul La volan	92
HUAWEI ID și utilizatori multipli	
Mai mulți utilizatori: crearea unor conturi de utilizator separate pe dispozitiv	96
Setarea și folosirea utilizatorilor multipli	96
Conexiunea dispozitivului	
Bluetooth	98
NFC	100
Modul Desktop	102

Afișajul multi-ecran	106
Conectarea unui dispozitiv USB	108
Huawei Share	110
Securitate și confidențialitate	
Amprentă	114
Protejarea informațiilor despre locație	116
PrivateSpace	117
Utilizarea funcției Blocare aplicație pentru a bloca aplicațiile importante	120
Protecția îmbunătățită a datelor: asigurarea confidențialității	121
Crearea și restaurarea copiilor de rezervă	
Copii de rezervă ale datelor: prevenirea pierderilor de date	123
Selectarea unei metode de creare a copiilor de rezervă	123
Crearea de copii de rezervă ale datelor utilizând HiSuite	124
Crearea unei copii de rezervă a datelor în memoria internă a dispozitivului dvs.	124
Crearea de copii de rezervă ale datelor pe un dispozitiv de stocare USB	125
Resetarea dispozitivului	126
Restaurarea datelor din copiile de rezervă	127
Căutarea copiilor de rezervă ale datelor pe dispozitivul dvs.	128
Wi-Fi și rețea	
Wi-Fi	130
Conectarea la internet	133
Partajarea rețelei mobile cu alte dispozitive	133
Aplicații și notificări	
Aplicație geamănă: conectarea simultană la două conturi de socializare	136
Sunete și afișare	
Configurarea modului Nu deranjați	137
Configurarea setărilor de sunet	137
Activarea modului Confort ochi pentru a preveni suprasolicitarea ochilor	138
Alte setări de afișare	139
Spațiu de stocare	
Program de curățare a memoriei	142
Asistență inteligentă	
Bara de navigare și andocarea navigației	143

Sistem

Schimbarea metodei de introducere	144
Accesibilitate	144
Setări generale	146

Precizare juridică

Aviz juridic	153
Securitatea datelor și a informațiilor personale	155
Rezistența la apă și la praf	156
Obținerea de ajutor	157

Funcții extraordinare

Sfaturi importante privind utilizarea

Sugestii: familiarizarea cu funcțiile dispozitivului

Dacă aveți un dispozitiv nou, dar nu cunoașteți unele dintre funcțiile acestuia, încercați să utilizați aplicația Sugestii.

Sugestii este o aplicație preinstalată pe dispozitiv. **Sugestii** prezintă anumite funcții și conține linkuri la ghidul utilizatorului, pentru a vă ajuta să vă familiarizați mai repede cu noul dispozitiv.


- i Sugestii intuitive:** După ce ați folosit un timp noul dispozitiv, funcția de sugestii inteligente se va activa automat pe dispozitiv. Această funcție oferă sugestii intuitive pentru anumite scenarii de utilizare, care vă ajută să beneficiați mai mult de dispozitiv.



Utilizarea funcției Huawei Share pentru partajarea rapidă a fișierelor între dispozitive Huawei

Puteți folosi Huawei Share pentru a transfera rapid fotografii, videoclipuri și alte fișiere, între dispozitive Huawei. Huawei Share detectează dispozitivele Huawei din apropiere prin Bluetooth, apoi utilizează Wi-Fi Direct pentru a transfera rapid fișierele fără a consuma date mobile.

- i** Huawei Share transferă datele prin Wi-Fi și Bluetooth. Dacă activați Huawei Share, Wi-Fi și Bluetooth se activează automat.

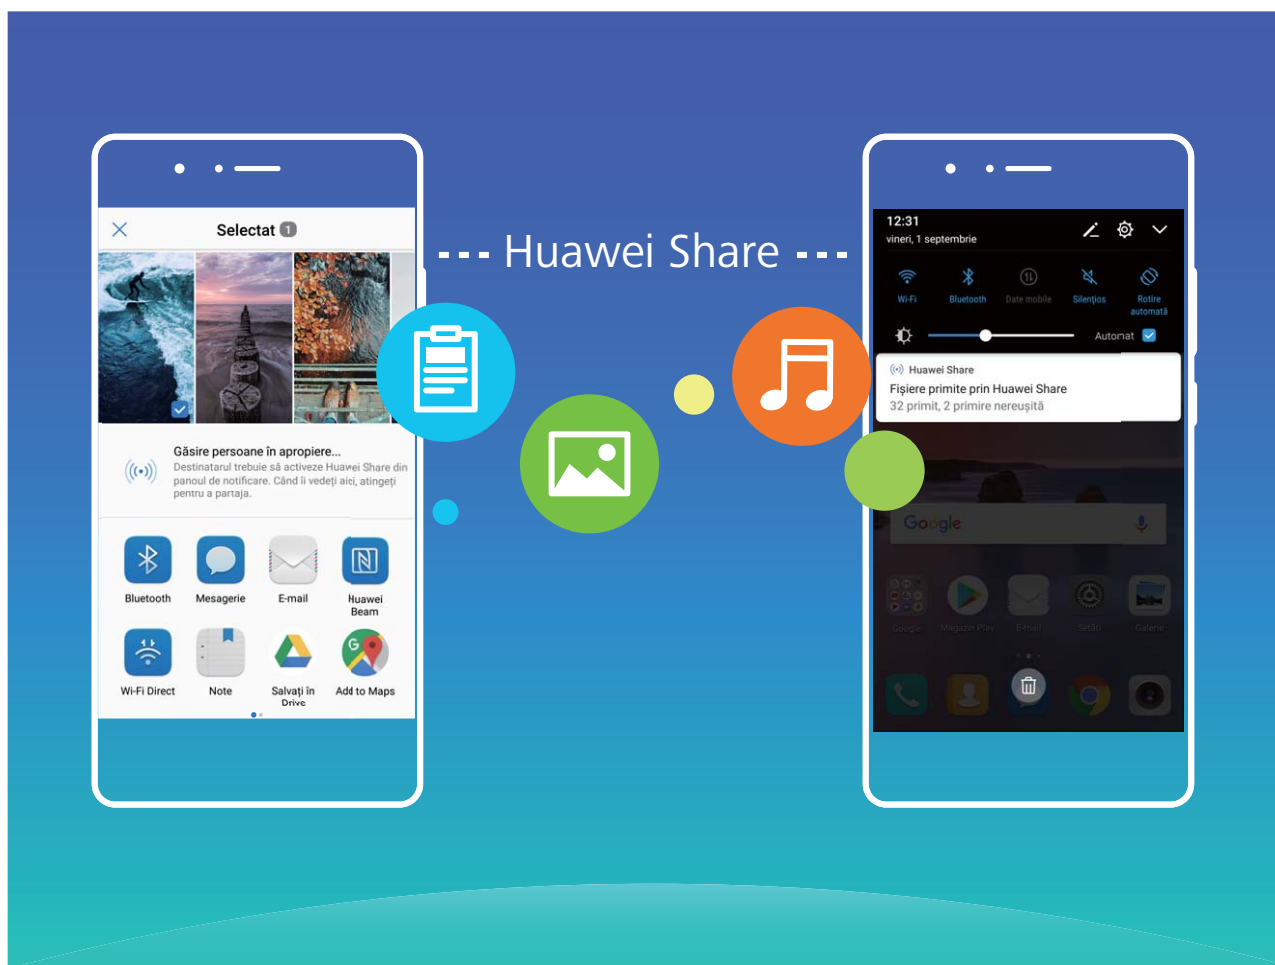

Trimiterea fișierelor prin Huawei Share: Selectați fișierele pe care doriți să le partajați, apoi atingeți **Partajare**. Pentru a trimite fișiere, selectați dispozitivul receptor din lista dispozitivelor aflate în apropiere, apoi confirmați.

Primirea fișierelor prin Huawei Share: Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi atingeți  pentru a activa Huawei Share. În momentul în care apare notificarea de transfer de fișier, atingeți **ACCEPTARE**. Implicit, fișierele primite se salvează în folderul **Fișiere Huawei Share**.

- i** Nu este necesară confirmarea dacă cele două dispozitive Huawei au fost conectate cu același ID HUAWEI.

Transferarea fișierelor între dispozitiv și computer cu funcția Huawei Share

Cu Huawei Share, puteți partaja ușor fotografii și fișiere de pe dispozitivul dvs. pe computer (PC sau Mac), fără a fi necesar un cablu USB.

- i** • Huawei Share transferă datele prin Wi-Fi și Bluetooth. Dacă activați Huawei Share, Wi-Fi și Bluetooth se activează automat.
- În timpul transferului de date, asigurați-vă că dispozitivul și computerul sunt conectate la aceeași rețea (de exemplu, la aceeași rețea Wi-Fi).

Partajarea fișierelor de pe dispozitivul dvs. către un PC

- 1 Deschideți  **Setări**, apoi atingeți **Conectare dispozitive** > **Huawei Share** pentru a activa **Huawei Share**. Înregistrați **Nume afișat pe computere**.
- 2 De pe PC, deschideți folderul Rețea și faceți dublu-clic pe **Nume afișat pe computere**.
- 3 Apoi introduceți parola. Puteți vizualiza parola accesând **Conectare dispozitive** > **Huawei Share** > **Verificare pe computere**.
- 4 Vizualizați albumele sau memoria internă.

Partajarea fișierelor de pe dispozitivul dvs. către un computer Mac

- 1 Deschideți  **Setări**, apoi atingeți **Conectare dispozitive** > **Huawei Share** pentru a activa **Huawei Share**. Înregistrați **Nume afișat pe computere**.
- 2 Pe computerul Mac, deschideți **Finder** apoi faceți dublu-clic pe **Nume afișat pe computere** înregistrat.
- 3 Alegeți înregistrarea unui utilizator nou, apoi introduceți numele de utilizator și parola. Puteți vizualiza parola accesând **Conectare dispozitive** > **Huawei Share** > **Verificare pe computere**.
- 4 Vizualizați albumele sau memoria internă.

Accesarea funcțiilor dispozitivului de oriunde, cu ajutorul panoului de navigare

Pentru a închide o aplicație sau pentru a reveni la ecranul de pornire, trebuie să utilizați bara de navigare din partea de jos a dispozitivului. Puteți activa funcția Panou de navigare pe dispozitivul dvs. pentru a evita utilizarea butoanelor de navigare și pentru a folosi confortabil dispozitivul, cu o singură mână.

Deschideți  **Setări**. Accesați **Sistem** > **Navigare sistem** > **Andocarea navigației** și activați **Andocarea navigației**. Pe ecran va apărea panoul de navigare. Îl puteți trage în locul preferat de pe ecran. Panoul de navigare face posibile următoarele acțiuni:

- **Înapoi:** Atingeți panoul de navigare o singură dată pentru a face un pas înapoi sau atingeți-l de două ori pentru a vă întoarce cu două ecrane.
- **Ecran de pornire:** Atingeți lung panoul de navigare, apoi ridicați degetul pentru a reveni în ecranul de pornire.
- **Vizualizare aplicații de fundal:** Atingeți lung panoul de navigare și apoi treceți cu degetul la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza aplicațiile care rulează pe fundal.

Realizarea capturilor de ecran derulante pentru a cuprinde pagini întregi

V-ați săturat să faceți mai multe capturi de ecran pentru a cuprinde în întregime articolele sau discuțiile chat lungi? Puteți utiliza funcția Captură de ecran derulantă a dispozitivului dvs., pentru a putea cuprinde într-o singură captură de ecran toate informațiile de pe pagină, până la sfârșitul acesteia.


Utilizarea comenzilor rapide pentru a face o captură de ecran derulantă: Treceți degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare, apoi atingeți  pentru a face o captură de

ecran derulantă. Atingeți  în maximum trei secunde de la efectuarea capturii de ecran, iar ecranul se va derula automat în jos, incluzând în captura de ecran porțiuni anterior invizibile. Pentru a opri realizarea capturii de ecran, atingeți zona de derulare în timpul procesului de derulare.



Utilizarea gesturilor cu articulația degetului pentru a face o captură de ecran derulantă:

Atingeți ecranul cu o articulație și desenați litera „S” fără a ridica articulația de pe ecran. Ecranul se va derula automat în jos până la baza paginii, în timp ce captura de ecran este realizată. Pentru a opri realizarea capturii de ecran, atingeți zona de derulare în timpul procesului de derulare.

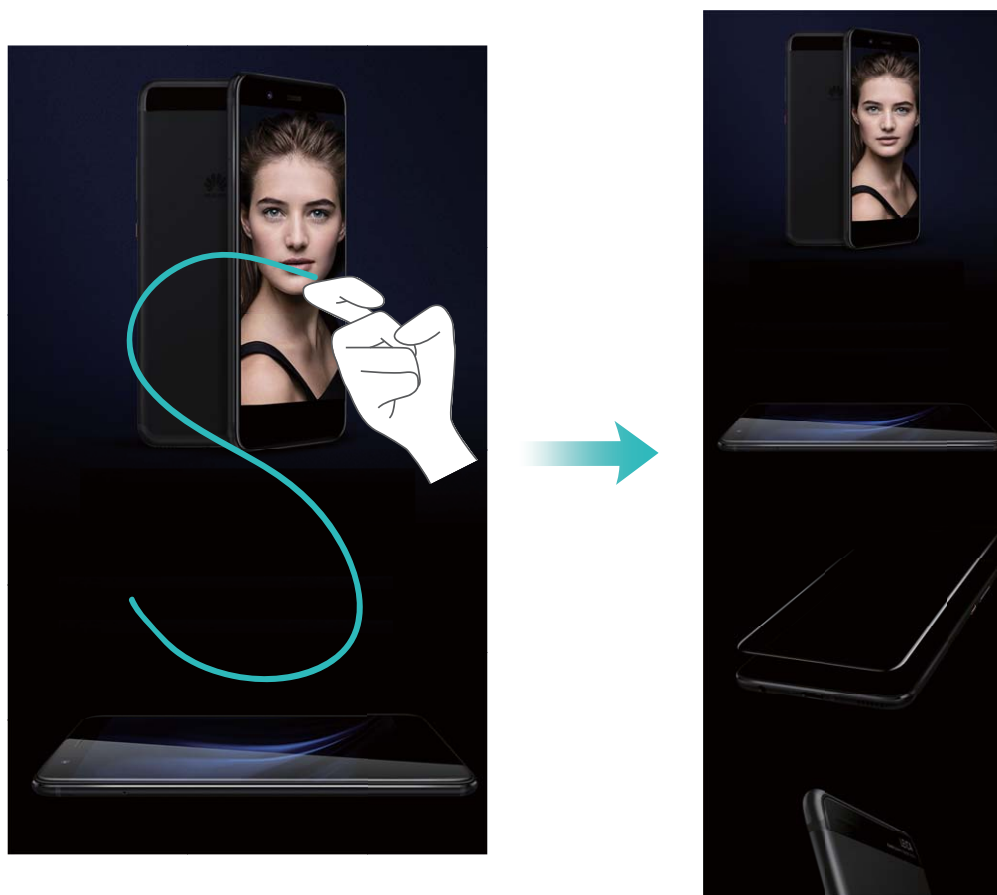

După ce ați făcut captura de ecran, atingeți  sau  pentru a edita sau partaja captura de ecran. Implicit, captura de ecran se va salva în **Galerie**.

Aplicație geamănă: conectarea simultană la două conturi de socializare

V-ați dorit vreodată să vă puteți conecta la două conturi WeChat și Facebook de pe Telefon, fără să tot comutați între cele două? Aplicația geamănă vă permite să vă conectați la două conturi WeChat și Facebook în același timp, astfel încât să puteți separa viața personală de cea profesională.

-  Funcția Aplicație geamănă funcționează numai cu WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp și Messenger. Înainte de a utiliza funcția, descărcați cele mai recente versiuni ale aplicațiilor respective.

Deschideți  **Setări**. Accesați **Aplicații și notificări** > **Aplicație geamănă** și activați funcția Aplicație geamănă pentru WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp sau Messenger, după necesități.

Dacă Aplicația geamănă este activată, pe ecranul de pornire apar două pictograme de WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp sau Messenger. Acest lucru înseamnă că vă puteți conecta la două conturi în același timp. Atingeți lung pictograma aplicației dublate în ecranul de pornire pentru a dezactiva rapid Aplicația geamănă.

Sfaturi privind camera foto

Realizarea de fotografii alb-negru

Lumea este un loc extrem de colorat. Câteodată, însă, culorile pot distra atenția. Modul monocrom filtrează culoarea, ajutându-vă cu un joc de lumini și umbre și oferind fotografiilor mai multă prestanță și atmosferă.

Deschideți , accesați **Cameră foto > Mai multe > Monocrom**, și apoi atingeți  pentru a realiza fotografii alb-negru.



Utilizarea modului Portret pentru realizarea unor portrete uluitoare

Doriți să vă înfrumusețați și mai mult selfie-urile și fotografiile de grup? Modul Portret vă oferă opțiuni personalizate pentru a face ca fiecare fotografie să fie frumoasă și memorabilă.

Activați modul Portret pentru a face fotografii mai frumoase: Deschideți  și accesați

Cameră foto > Portret > . Deplasați glisoarele la stânga sau la dreapta pentru a regla setările de retușare. O valoare mai mare a **Nivel înfrumusețare** va imprima imaginii un efect de retușare mai puternic. Atingeți pictograma  de pe vizor și selectați (Fără iluminat, Iluminat slab, Iluminat cu

efect de fluture, Iluminat cu efect divizat, Iluminat treptat și Iluminat clasic). După ce faceți reglajele, atingeți  pentru a face fotografii.

Activați modul Selfie perfect pentru a personaliza setările de retușare: Deschideți  și

accesați **Cameră foto > Portret > ** pentru a intra în ecranul cu setările camerei foto.

Atingeți **Selfie perfect** pentru activare. Urmați indicațiile de pe ecran pentru a vă fotografia privind înainte, în lateral și în jos, apoi setați parametrii de retușare. Valorile mai mari ale parametrilor produc efecte de subțiere și de retușare mai pronunțate. După ce confirmați setările, atingeți  pentru a salva informațiile de retușare personalizate.

- **Reintroducerea informațiilor personale:** În ecranul cu setările camerei foto, accesați **Înfrumusețare personalizată > Adăugare informații personale**, apoi urmați indicațiile de pe ecran pentru a vă fotografia din nou privind înainte, în lateral și în jos. Acest lucru va duce la resetarea parametrilor de retușare.
- **Ajustarea parametrilor de retușare:** În ecranul cu setările camerei foto, accesați **Înfrumusețare personalizată > Setare efecte înfrumusețare** pentru a regla parametri ca retușarea defectelor și a tonului pielii.

Utilizarea modului Panoramă 3D pentru a realiza fotografii la 360 de grade

Încercați funcția Panoramă 3D pentru a captura o imagine la 360 de grade a unei scene sau a unei persoane.

Funcția **Panoramă 3D** prezintă trei moduri de fotografiere:

- **Fotografierea obiectelor:** Deschideți  și accesați **Cameră foto > Mai multe > Panoramă 3D**. Atingeți lung , apoi urmați indicațiile afișate pe ecran: fotografiați subiectul mișcând dispozitivul încet, împrejur, mereu în aceeași direcție. Eliberați  pentru a opri fotografierea. După fotografiere, atingeți miniatura de cameră foto, apoi **3D** deasupra pozei pentru a genera o fotografie panoramică 3D.



- **Fotografierea peisajelor:** Deschideți  și accesați **Cameră foto > Mai multe > Panoramă 3D**.

Atingeți lung , apoi urmați indicațiile afișate pe ecran: fotografiați subiectul mișcând dispozitivul încet, împrejur, mereu în aceeași direcție. Eliberați  pentru a opri fotografierea. După fotografiere, atingeți miniatura de cameră foto, apoi **3D** deasupra pozei pentru a genera o fotografie panoramică 3D.



- **Fotografierea obiectelor:** Deschideți  și accesați **Cameră foto > Mai multe > Panoramă 3D**.

Atingeți lung , apoi urmați indicațiile afișate pe ecran: fotografiați subiectul mișcând dispozitivul încet, împrejur, mereu în aceeași direcție. Eliberați  pentru a opri fotografierea. După fotografiere, atingeți miniatura de cameră foto, apoi **3D** deasupra pozei pentru a genera o fotografie panoramică 3D.



• **Realizarea de fotografii selfie:** Deschideți  și accesați **Cameră foto** >  > **Mai multe** >

Panoramă 3D. Atingeți lung , apoi urmați indicațiile afișate pe ecran: mișcați dispozitivul în jurul dvs., încet, mereu în aceeași direcție. Eliberați  pentru a opri fotografierea. După fotografiere, atingeți miniatura de cameră foto, apoi **3D** deasupra pozei pentru a genera o fotografie panoramică 3D.

După ce s-a generat panorama 3D, puteți înclina dispozitivul sau glisa fotografia pentru a vedea efectul 3D.

Utilizarea modului Diafragmă larg deschisă pentru evidențierea subiectelor dvs.

Modul Diafragmă larg deschisă produce fotografii cu profunzime redusă. Fundalul apare estompat, ceea ce evidențiază subiectul fotografiei.

Fotografierea cu diafragmă larg deschisă: Deschideți  **Cameră foto**. În modul de fotografiere cu camera din spate, atingeți pictograma **Diafragmă** din partea de jos a ecranului pentru a activa modul Diafragmă larg deschisă. Treceți cu degetul spre stânga pe ecran pentru a părăsi acest mod și pentru a intra în alte moduri de fotografiere. Înainte de a face fotografia, atingeți ecranul pentru a selecta punctul de focalizare, apoi atingeți  pentru a face fotografia.

- Pentru rezultate optime, asigurați-vă că subiectul se află la cel mult 2 metri de cameră.
- Atingeți  și trageți bara glisorului spre stânga sau spre dreapta, pentru a selecta nivelul aperturii. Cu cât valoarea aperturii este mai mică, cu atât fundalul va apărea mai estompat.

Smart Life


Momente importante: crearea unui videoclip personalizat din fotografii

Funcția Momente importante creează un videoclip scurt din fotografii, în funcție de ora acestora și de informațiile despre locație. Puteți edita videoclipul și îl puteți partaja cu prietenii.

- dispozitivul creează automat videoclipuri în funcție de informațiile geografice din fotografii și de ora acestora. Înainte de a face o fotografie, deschideți **Cameră foto**, atingeți , apoi verificați că **Eticheta GPS** este activată.
- Verificați dacă dispozitivul este conectat la internet.
- Albumele de Momente importante se creează automat cât timp dispozitivul se încarcă, ecranul este stins și nivelul de încărcare a bateriei este de cel puțin 50%. Crearea albumului pe dispozitiv poate fi un proces de durată. Albumele de Momente importante nu vor fi create dacă nu sunt fotografii sau videoclipuri suficiente (mai puțin de 7 fotografii) în Galerie.

Puteți utiliza Momente importante pentru a efectua următoarele:

- **Crearea automată a albumelor în funcție de teme:** Momente importante creează în mod automat albume de fotografii bazate pe oră sau locație (precum o petrecere pentru ziua de naștere sau o ceremonie de absolvire). O notificare push va fi trimisă dispozitivului când este creat un nou album. Atingeți notificarea pentru a vizualiza albumul.
- **Reamintirea albumelor mai vechi:** Vi se va indica să vizualizați albume mai vechi la un an după ce a fost creat un album sau când reveniți la locația unde au fost făcute fotografiile.
- **Editarea unui album:** Puteți modifica numele unui album, puteți adăuga sau elimina fotografii sau puteți edita muzica de fundal sau efectele de animație. După editarea unui album, salvați videoclipul pe dispozitiv sau partajați-l cu prietenii.

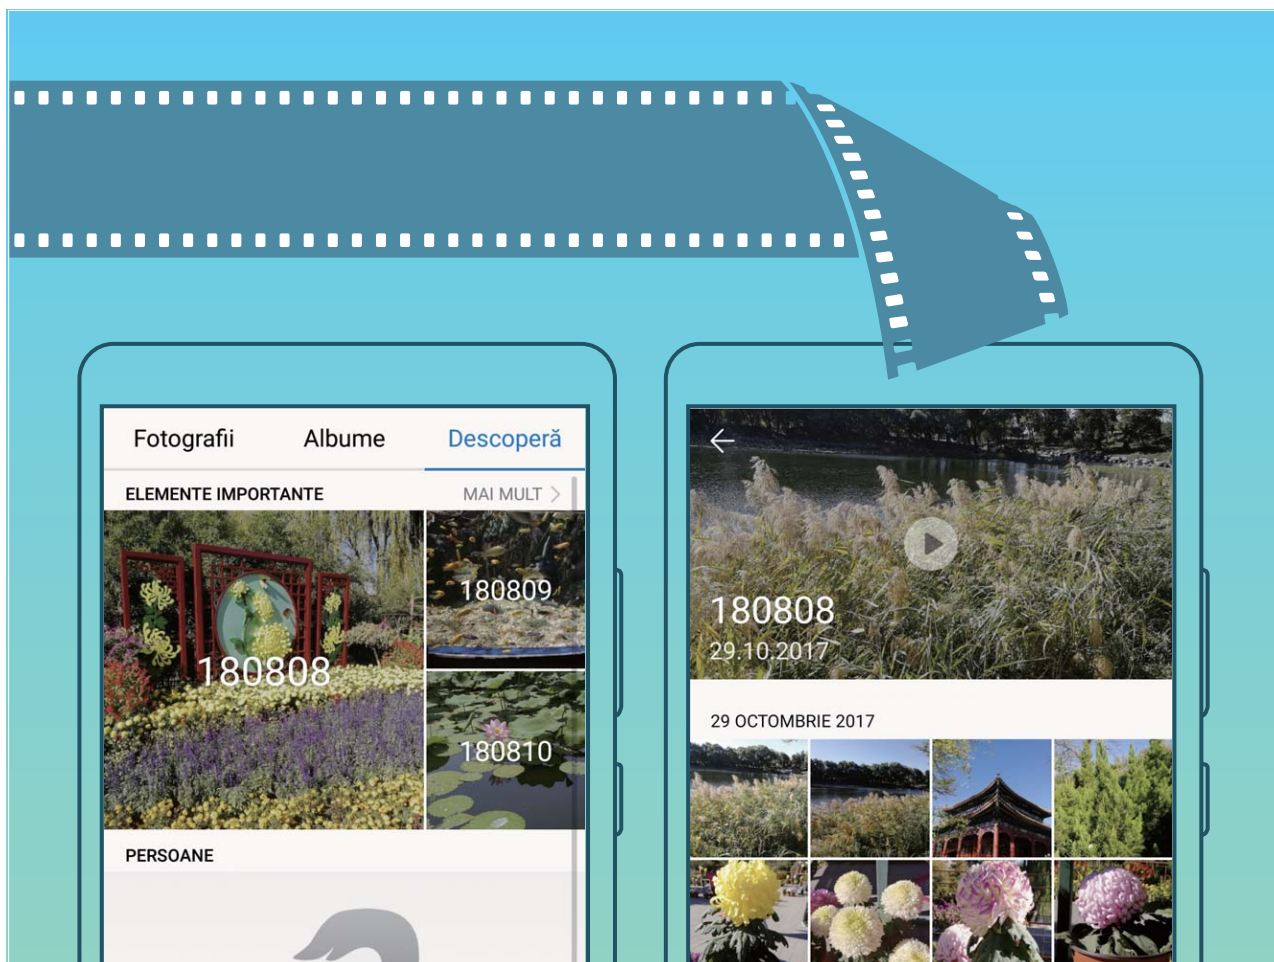


Conectarea dispozitivului la un ecran extern, pentru a-l folosi ca pe un PC

Atunci când dispozitivul este conectat la un ecran extern, se comportă ca un computer, deci nu mai trebuie să cărați laptopul la birou și înapoi. Este suficient să utilizați un adaptor (de exemplu, un adaptor USB tip C la HDMI) pentru a conecta telefonul la un dispozitiv de afișare, cum ar fi un monitor PC sau un proiector. Apoi puteți beneficia de toate avantajele unui computer desktop, dar și de confortul unui telefon mobil.

Atunci când telefonul este conectat la un ecran extern, folosiți funcțiile de mai jos:


- **Protecția confidențialității:** Notificările, apelurile primite și mesajele chat vor apărea ca puncte roșii în panoul de notificări al telefonului, dar nu vor fi vizibile pe ecranul extern.
- **Ecrane duale:** Afișați conținutul legat de muncă pe ecranul extern și discutați prin chat cu prietenii pe dispozitiv.
- **Experiență desktop:** Beneficiați de o experiență desktop cu aplicațiile Android. Deschideți mai multe ferestre, administrați fișierele, căutați date pe dispozitiv sau schimbați imaginea de fundal. De asemenea, puteți conecta un mouse, o tastatură și alte periferice.

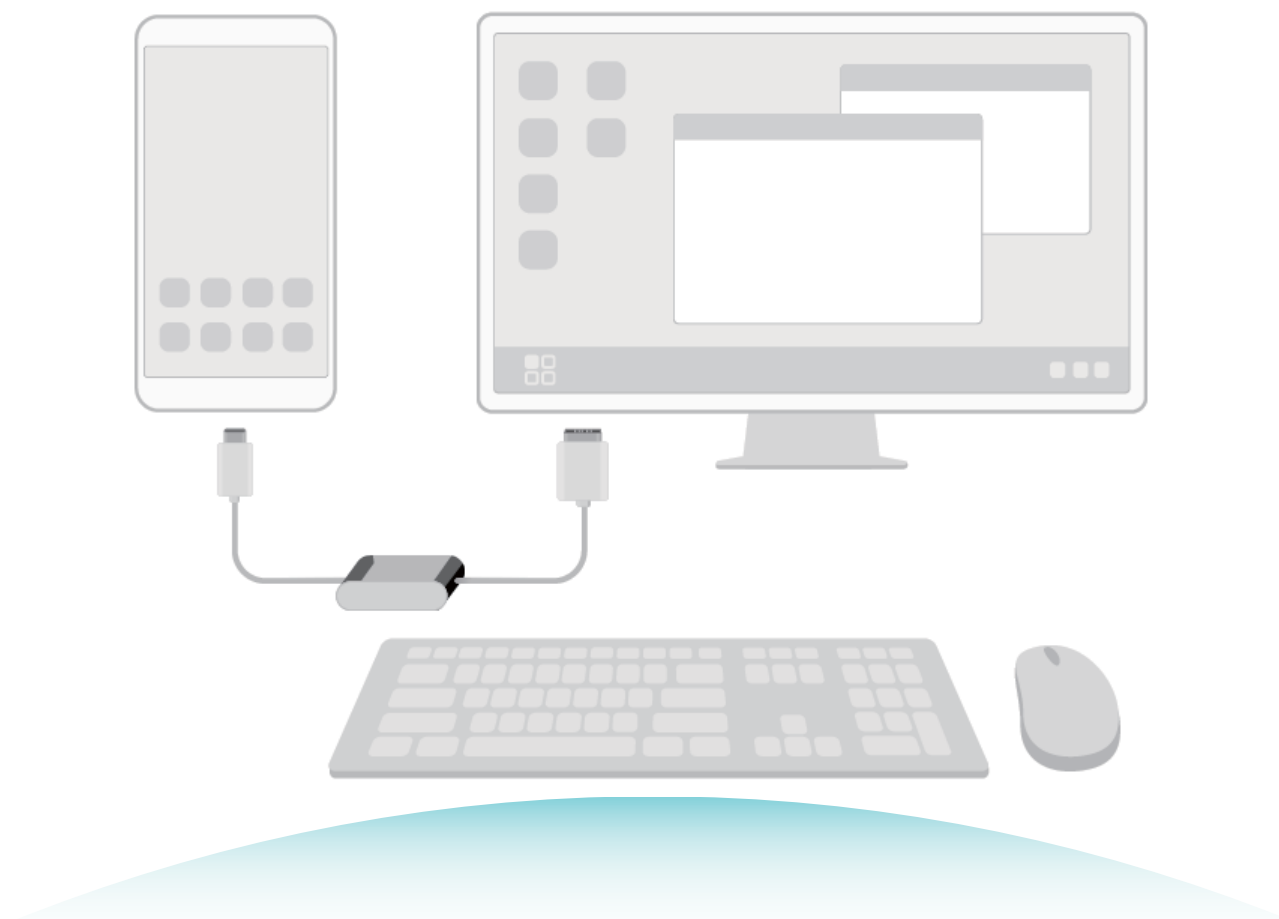

Dispozitiv nou

Introduceți cartelele

- ⚠ • Nu introduceți sau scoateți cartela SIM când dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă privind alinierea corectă a cardului și că suportul pentru card este la nivel atunci când îl introduceți în dispozitiv.
- Aveți grijă să nu vă zgâriați dispozitivul și să nu vă răniți atunci când utilizați instrumentul de extragere. Depozitați instrumentul de extragere într-un spațiu unde nu au acces copiii, pentru a preveni înghițirea accidentală sau rănirea.

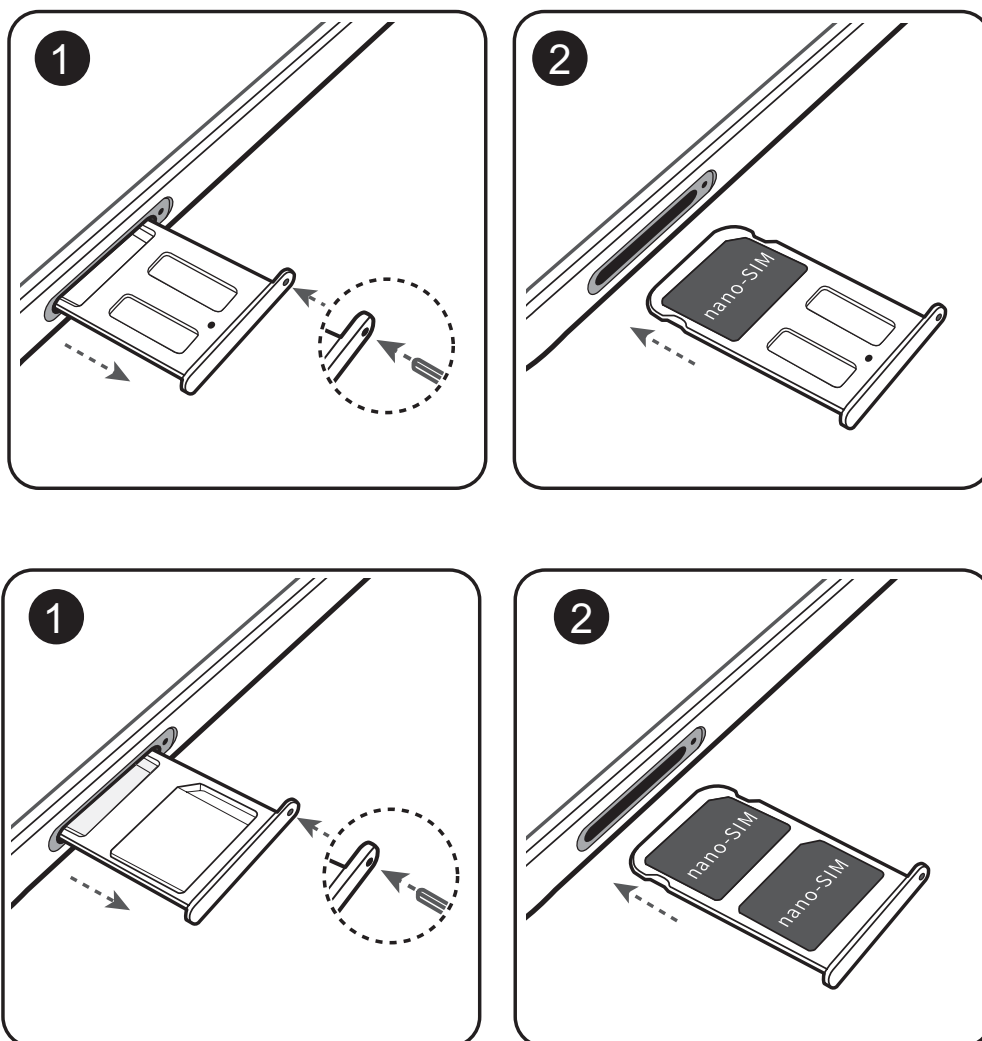

Configurarea dispozitivului nou

Conectarea la internet

Conectați-vă fără probleme la rețelele Wi-Fi.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

- 1 Treceți degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare.
- 2 Atingeți și mențineți  pentru a deschide ecranul de setări Wi-Fi.
- 3 Porniți **Wi-Fi**. Dispozitivul va afișa toate rețelele Wi-Fi disponibile în locația dvs.
- 4 Selectați rețeaua Wi-Fi la care doriți să vă conectați. Dacă selectați o rețea criptată, trebuie să introduceți parola Wi-Fi.

Conectarea prin rețele de date mobile

 Înainte de utiliza datele mobile, asigurați-vă că aveți un abonament de date înregistrat la operator, pentru a evita costurile de date excesive.

- 1 Treceți degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare.
- 2 Atingeți  pentru a activa datele mobile.
 -  Atunci când nu aveți nevoie de acces la internet, dezactivați datele mobile pentru a reduce consumul de energie și utilizarea datelor.

Înregistrarea unei amprente

Puteți să înregistrați o amprentă în dispozitiv și să o folosiți pentru a debloca ecranul ori pentru a accesa fără parolă funcțiile Seif sau Blocare aplicație.

-  • Deblocarea cu amprentă este disponibilă numai dacă metoda de deblocare a fost setată la **Model**, **PIN** sau **Parolă**. Dacă ați repornit dispozitivul sau amprenta nu este recunoscută, trebuie să deblocați dispozitivul cu parola de deblocare a ecranului.
- Înainte de a înregistra o amprentă, asigurați-vă că degetul este curat și uscat.


- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Accesați **Siguranță și confidențialitate > ID amprentă**, selectați **Model**, **PIN** sau **Parolă**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta o parolă de deblocare.
- 3 După ce ați setat o parolă de deblocare, atingeți **Amprentă nouă** pentru a înregistra o amprentă.
- 4 Așezați vârful unui deget pe senzorul de amprentă. Apăsați ușor pe senzor, până când dispozitivul începe să vibreze. Repetați acest pas cu diferite părți ale vârfului degetului.
- 5 La finalizarea înregistrării, atingeți **OK**.

Pentru a debloca ecranul, pur și simplu așezați vârful degetului pe senzorul de amprentă.

Conectarea la Wi-Fi

Conectați-vă la o rețea Wi-Fi pentru a reduce traficul de date mobile.

-  Pentru a preveni accesul neautorizat la datele personale și informațiile financiare, aveți mare grijă ori de câte ori vă conectați la rețele Wi-Fi publice.

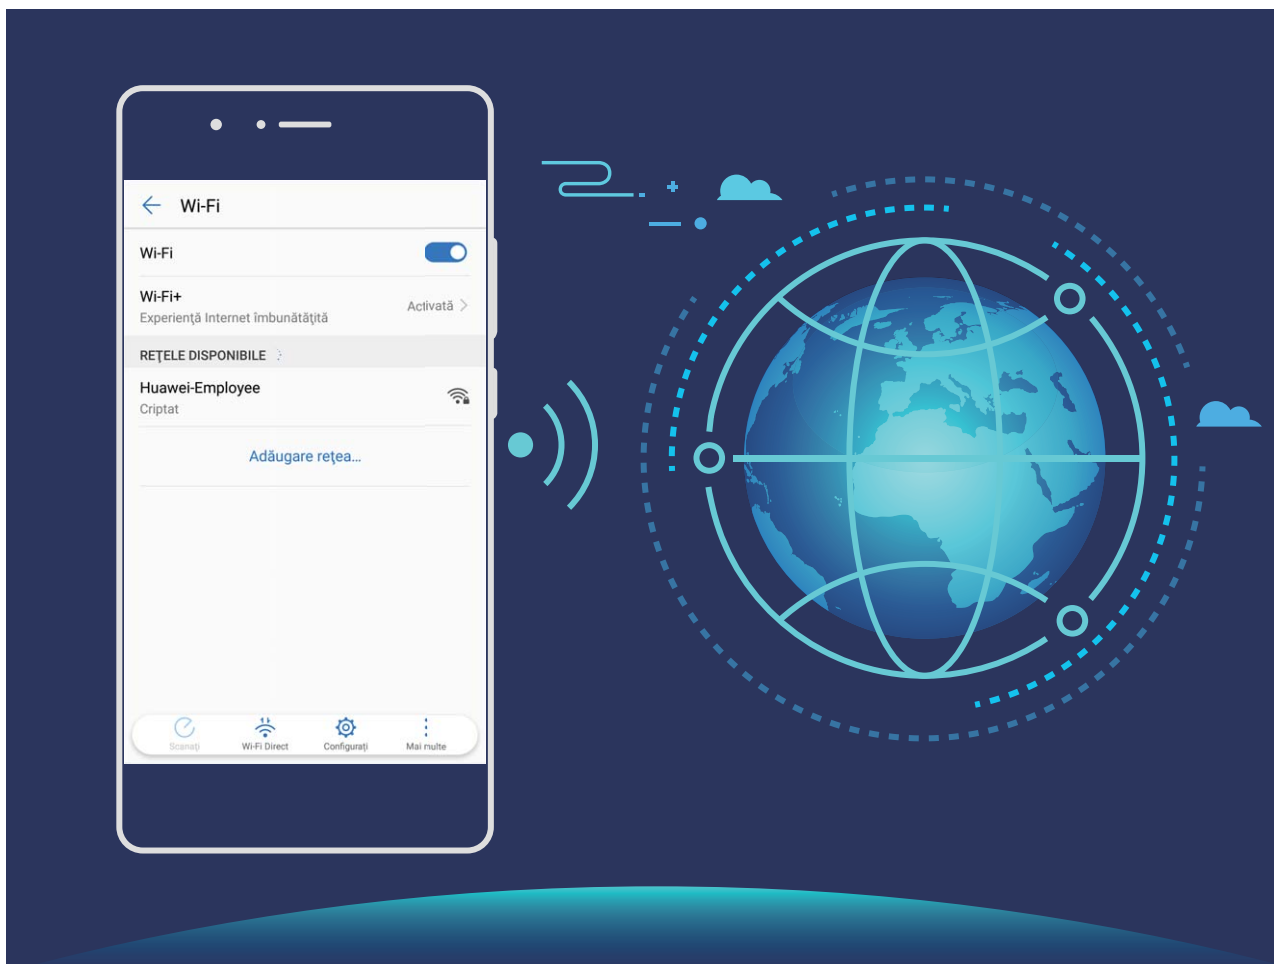

Conectarea la Wi-Fi: Deschideți  **Setări**, accesați **Rețele** > **Wi-Fi** și activați **Wi-Fi**. Selectați rețeaua la care doriți să vă conectați. În funcție de setările rețelei, vi se poate solicita o parolă. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă autentifica, dacă vi se solicită acest lucru.


- **Reîmprospătarea conexiunii la un hotspot Wi-Fi:** Atingeți **Scanați** pentru a căuta din nou rețelele wireless disponibile.
- **Adăugarea manuală a unui hotspot Wi-Fi:** Derulați până la sfârșitul meniului, atingeți **Adăugare rețea...**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce SSID-ul rețelei și parola corespunzătoare.

Conectarea la o rețea Wi-Fi prin WPS: În ecranul Wi-Fi, accesați  > **Setări avansate Wi-Fi** > **Conexiune WPS**. Apăsați butonul WPS al routerului pentru a stabili conexiunea. Conectarea prin WPS la un router care acceptă acest tip de conectare este rapidă și se face fără a introduce parola.

Încărcare super-rapidă: încărcarea mai rapidă și mai sigură a dispozitivului

Unele persoane consideră că încărcarea obișnuită este prea înceată, iar cea rapidă nu este suficient de sigură. Problema a fost rezolvată de funcția Încărcare super-rapidă. Încărcarea super-rapidă stabilește o conexiune directă între Telefon și încărcător și coordonează inteligent tensiunea și intensitatea curentului de încărcare a bateriei din Telefon pentru a asigura o încărcare mai bună, mai rapidă și mai sigură.

⚠️ Asigurați-vă că utilizați încărcătorul și cablul USB originale pentru a încărca Telefon. Utilizarea unui încărcător sau a unui cablu USB de la o terță parte poate duce la reporniri repetate, încărcare mai încheată, supraîncălzire și, în cazuri extreme, la deteriorarea și chiar explozia bateriei din Telefon.

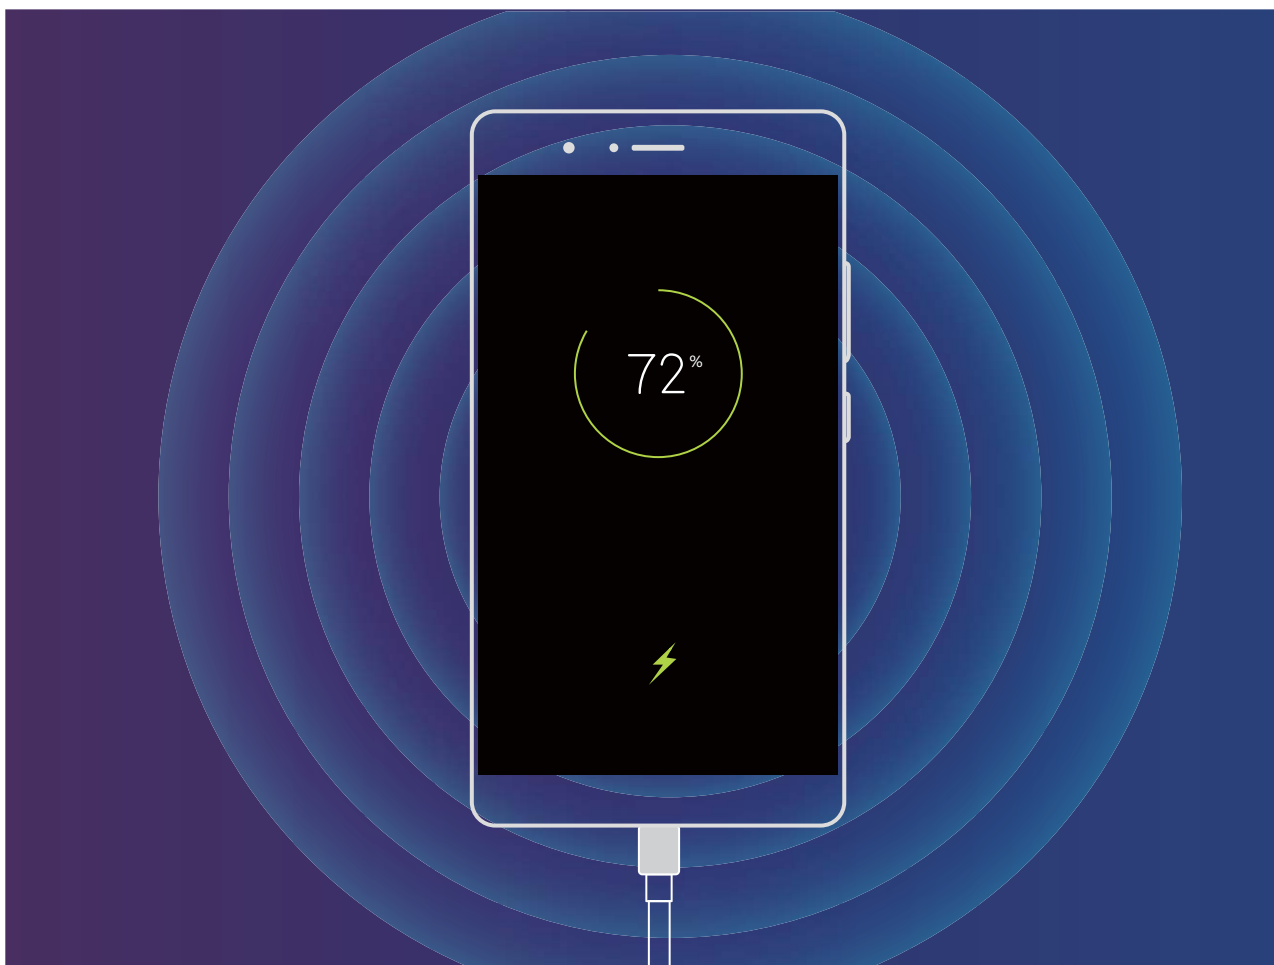


Gesturi și operații

Capturi de ecran și înregistrarea ecranului

Realizarea capturilor de ecran derulante pentru a cuprinde pagini întregi

V-ați săturat să faceți mai multe capturi de ecran pentru a cuprinde în întregime articolele sau discuțiile chat lungi? Puteți utiliza funcția Captură de ecran derulantă a dispozitivului dvs., pentru a putea cuprinde într-o singură captură de ecran toate informațiile de pe pagină, până la sfârșitul acesteia.


Utilizarea comenzilor rapide pentru a face o captură de ecran derulantă: Treceți degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare, apoi atingeți  pentru a face o captură de ecran derulantă. Atingeți  în maximum trei secunde de la efectuarea capturii de ecran, iar ecranul se va derula automat în jos, incluzând în captura de ecran porțiuni anterior invizibile. Pentru a opri realizarea capturii de ecran, atingeți zona de derulare în timpul procesului de derulare.

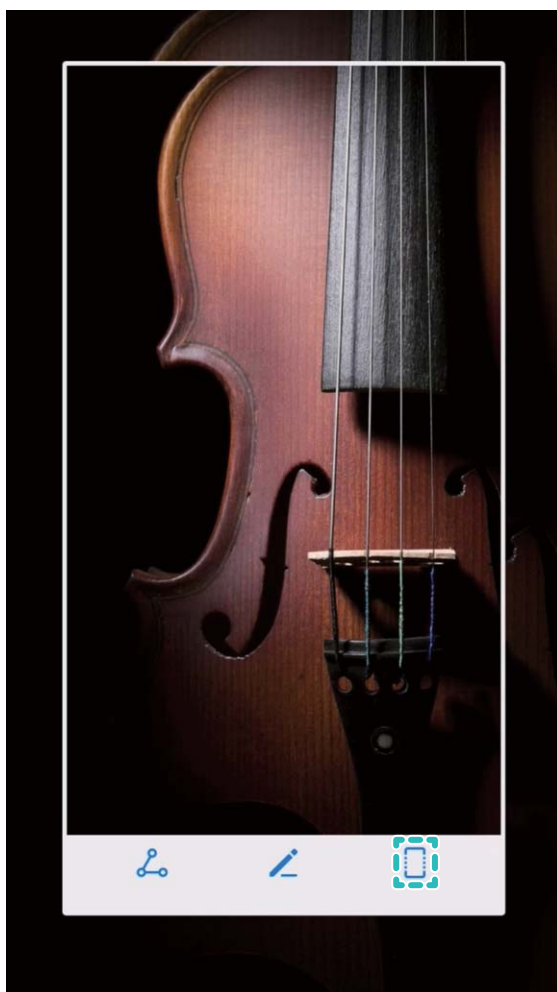

Utilizarea gesturilor cu articulația degetului pentru a face o captură de ecran derulantă:

Atingeți ecranul cu o articulație și desenați litera „S” fără a ridica articulația de pe ecran. Ecranul se va

derula automat în jos până la baza paginii, în timp ce captura de ecran este realizată. Pentru a opri realizarea capturii de ecran, atingeți zona de derulare în timpul procesului de derulare.

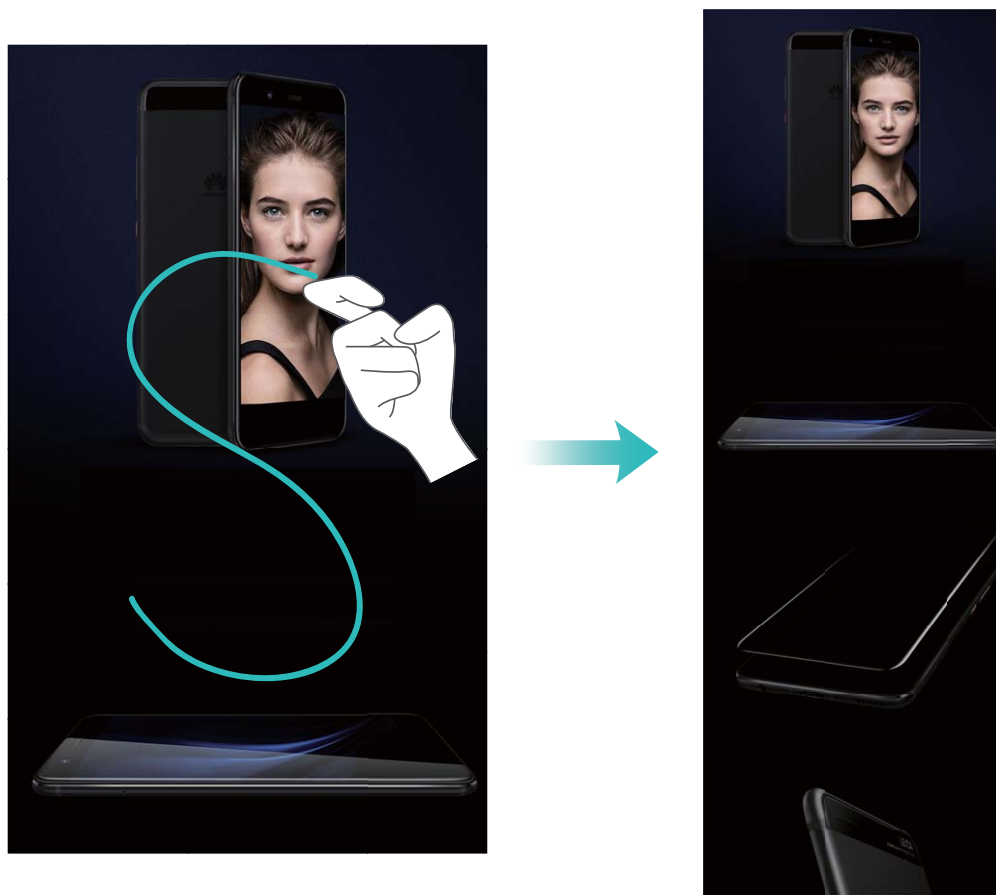


După ce ați făcut captura de ecran, atingeți  sau  pentru a edita sau partaja captura de ecran. Implicit, captura de ecran se va salva în **Galerie**.

Înregistrarea momentelor extraordinare de pe ecran

Funcția de înregistrare a ecranului este utilă atunci când realizați videoclipuri de tip asistent instruire sau dacă doriți să înregistrați isprăvile din jocuri pentru a le partaja cu prietenii care folosesc dispozitivul dvs.

- Înregistrarea ecranului se termină dacă efectuați un apel sau răspundeți la unul primit.
- Dacă utilizați funcția înregistrare pe dispozitivul dvs. în același timp, puteți selecta fie **Sistem**, fie **Niciunul** din **Sursă sunet**.
- Dacă ați selectat **Microfon** din **Sursă sunet**, dispozitivul dvs. va prelua toate sunetele și acțiunile, inclusiv cele produse prin atingerea ecranului. Se recomandă să înregistrați ecranul numai într-un mediu liniștit, fără zgomot de fundal.


Utilizarea comenzii rapide pentru a porni înregistrarea: Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare, apoi atingeți  pentru a începe să înregistrați ecranul. Selectați **Microfon**, **Sistem** sau **Niciunul** din **Sursă sunet** conform nevoilor dvs. Pentru a opri înregistrarea, atingeți  în colțul din stânga sus al ecranului.

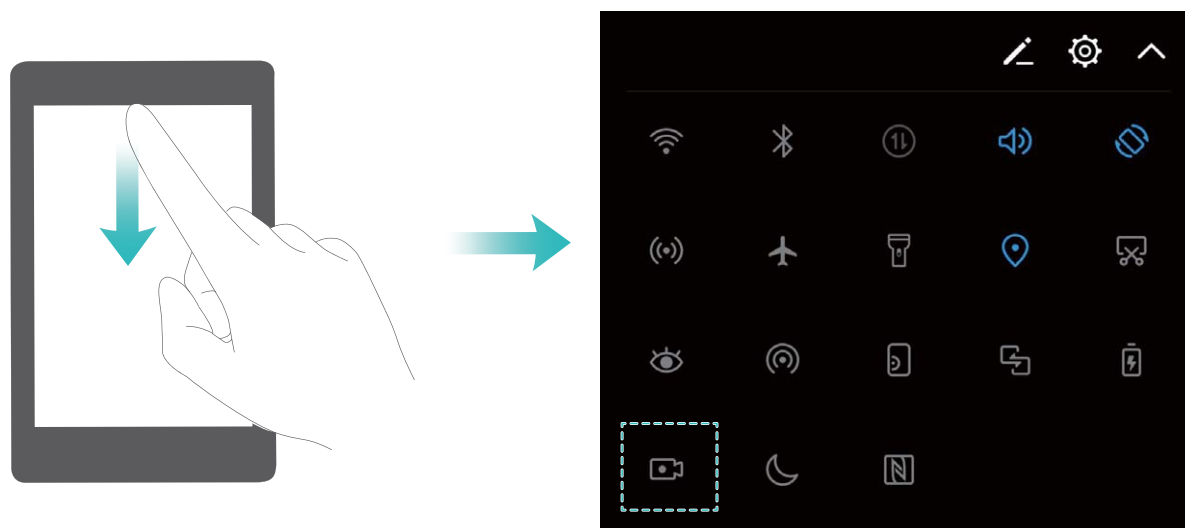

Utilizarea combinației de butoane pentru a porni înregistrarea: Pentru a începe înregistrarea, apăsați simultan **butonul de pornire** și **butonul de creștere a volumului**. Selectați **Microfon**, **Sistem** sau **Niciunul** din **Sursă sunet** conform nevoilor dvs. Pentru a termina înregistrarea, apăsați din nou simultan **butonul de pornire** și **butonul de creștere a volumului**.



Pornirea înregistrării cu articulația degetului: Pentru a începe înregistrarea, loviți ecranul ușor, cu două articulații de degete, de două ori în succesiune rapidă. Selectați **Microfon**, **Sistem** sau **Niciunul** din **Sursă sunet** conform nevoilor dvs. Pentru a termina înregistrarea, loviți din nou ecranul ușor și rapid cu două articulații de degete, de două ori.

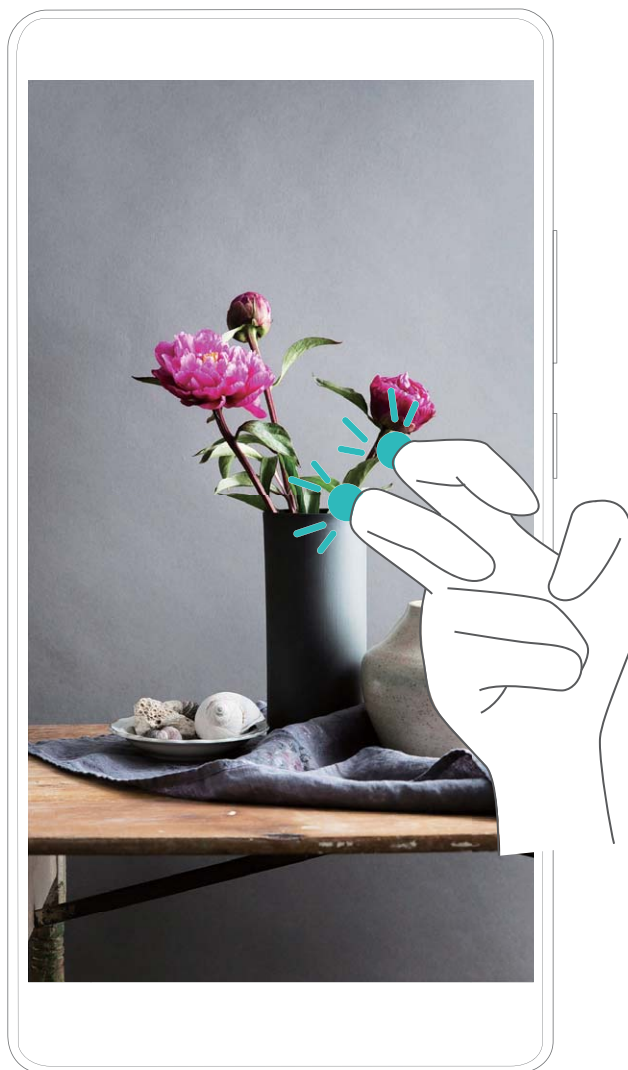


Puteți vizualiza înregistrările de ecran în **Galerie**.

Realizarea unei capturi a ecranului complet

Utilizarea combinației de butoane pentru a face o captură de ecran: Apăsați lung, simultan, butonul de pornire și cel de reducere a volumului pentru a face o captură a ecranului complet.

Utilizarea comutatorului de comandă rapidă pentru a face o captură de ecran: Treceți degetul în jos din bara de stare, deschideți panoul de comenzi rapide, apoi atingeți  pentru a face o captură cu imaginea ecranului complet.

Utilizarea articulației degetului pentru a face o captură de ecran: Loviți ecranul cu articulația degetului, ușor, de două ori în succesiune rapidă, pentru a face o captură a ecranului complet.

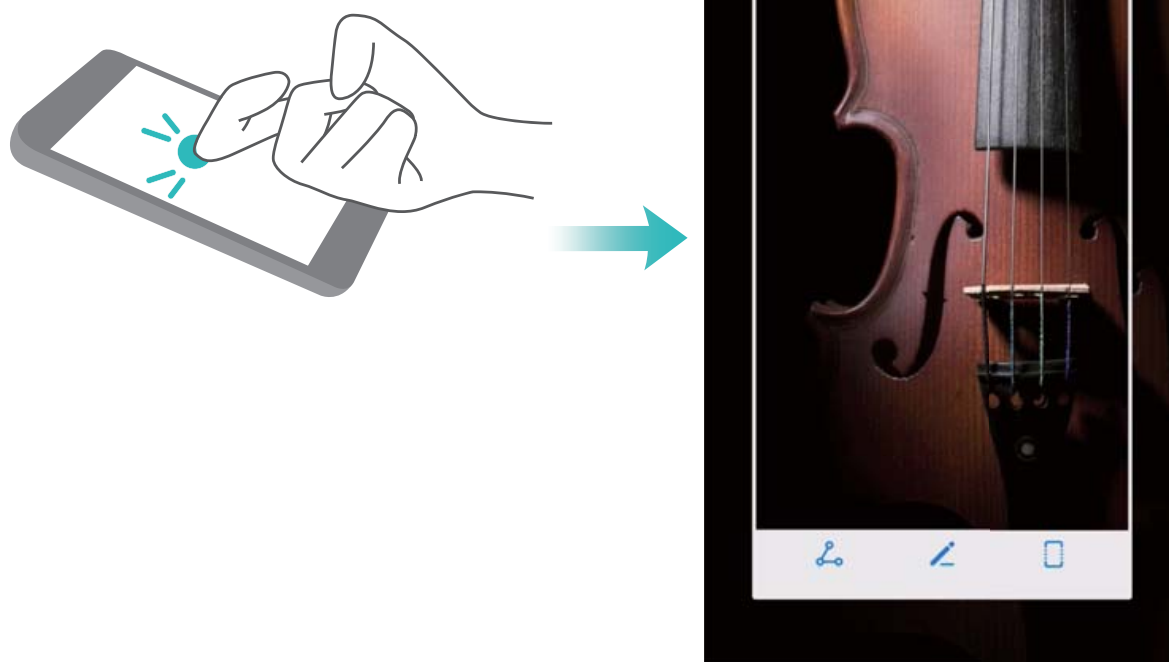

După ce ați făcut captura de ecran, atingeți  sau  pentru a o edita sau partaja. Implicit, captura de ecran se va salva în **Galerie**.

Ecran de pornire

Bară de navigare

Utilizarea tastei Recente pentru gestionarea aplicațiilor din fundal

Dacă doriți să treceți rapid la o aplicație utilizată recent, puteți încerca tasta Recente. Tasta Recente vă ajută să comutați rapid între mai multe aplicații utilizate recent. De asemenea, o puteți utiliza pentru a închide aplicațiile din fundal, astfel încât dispozitivul să devină mai rapid.

- ❗ În cazul dispozitivelor care au un buton de navigare frontal, bara virtuală de navigare este implicit dezactivată. Dacă doriți să activați bara de navigare, accesați **Setări > Sistem > Navigare sistem > Bară de navigare virtuală**. După ce activați bara virtuală de navigare, butonul de navigare frontal se va dezactiva. Dacă atingeți lung sau treceți cu degetul peste butonul de navigare frontal, dispozitivul nu va reacționa.

Atingeți . Puteți să vizualizați aplicațiile din fundal utilizate recent, să comutați la acestea, să le închideți sau să le blocați:

- **Vizualizarea aplicațiilor utilizate recent:** Aplicațiile utilizate recent vor fi afișate pe ecran și puteți trece de la una la alta trecând cu degetul în sus sau în jos.
- **Comutarea la o aplicație utilizată recent:** Treceți cu degetul în sus sau în jos pe ecran pentru a găsi aplicația dorită, apoi atingeți fila acesteia pentru a o deschide.
- **Închiderea unei aplicații:** Treceți cu degetul spre stânga sau spre dreapta peste fila aplicației sau atingeți  în colțul din dreapta sus al filei respective pentru a închide aplicația corespunzătoare.
- **Închiderea tuturor aplicațiilor:** Atingeți  pentru a închide toate aplicațiile.
- **Blocarea unei aplicații:** Dacă doriți ca o aplicație să rămână activă în fundal și să nu se închidă, o puteți bloca. După ce o aplicație este blocată prin atingerea , aceasta nu poate fi închisă.

Atingeți  în colțul din dreapta sus al filei aplicației. Când o aplicație este blocată, nu o puteți debloca atingând  în colțul din dreapta sus al filei aplicației.


Configurarea aspectului barei de navigare

Bara de navigare vă oferă o metodă simplă pentru a accesa ecranul de pornire, a reveni la ecranul anterior, a ieși dintr-o aplicație sau a vizualiza aplicațiile utilizate recent.

- ❗ Dacă dispozitivul dvs. are un buton de navigare frontal, bara virtuală de navigare este implicit dezactivată. După ce activați bara virtuală de navigare, butonul de navigare frontal se va dezactiva. Dacă atingeți, atingeți lung sau treceți degetul peste butonul de navigare frontal, dispozitivul nu va reacționa.

Pentru a configura aspectul barei de navigare, deschideți  **Setări**, accesați **Sistem > Navigare sistem** și alegeți **Bară de navigare virtuală**. Apoi, atingeți **Setări** pentru a selecta combinația tastelor de navigare pe care o doriți.

- i Ascunderea sau afișarea barei de navigare:** În ecranul **Bară de navigare virtuală**, atingeți **Setări** pentru a activa **Bară de navigare**. Apoi puteți atinge  din bara de navigare pentru a ascunde bara. După ce bara de navigare este ascunsă, treceți cu degetul în sus peste ecran, începând de la partea sa de jos, pentru a afișa din nou bara de navigare.

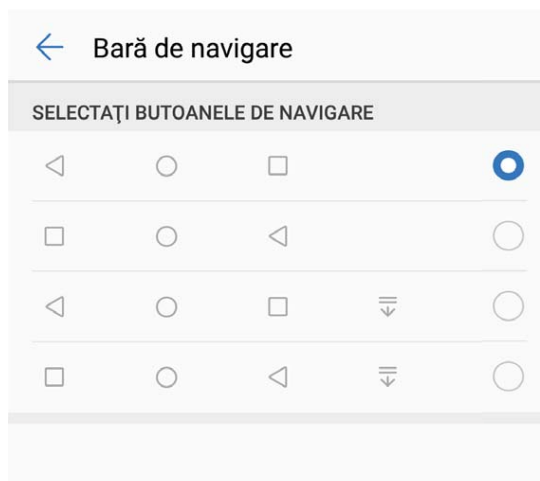


-  **Tasta Înapoi:** Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior sau pentru a părăsi o aplicație. Atingeți pentru a închide tastatura de pe ecran atunci când introduceți un text.
-  **Tasta Ecran de pornire:** Atingeți pentru a reveni la ecranul de pornire. Atingeți lung pentru a afișa pictograma HiVoice și treceți cu degetul în sus peste aceasta pentru a activa funcțiile HiVoice.
-  **Tasta Recente:** Atingeți pentru a deschide o listă a aplicațiilor utilizate recent. Atingeți lung pentru a activa modul ecran divizat.
-  **Tastă de notificare pentru trecerea cu degetul în jos:** Atingeți pentru a deschide panoul de notificări.

Comutare rapidă

Activarea funcțiilor utilizate frecvent, folosind comutatoarele de comenzi rapide

Doriți să activați sau să dezactivați rapid datele mobile sau sistemul Wi-Fi? Treceți cu degetul în jos din bara de stare și deschideți panoul de comenzi rapide, apoi atingeți comutatorul de comandă rapidă corespunzător pentru a activa sau a dezactiva o funcție. Atingeți lung o pictogramă de comandă rapidă pentru a accesa pagina de setări a funcției.

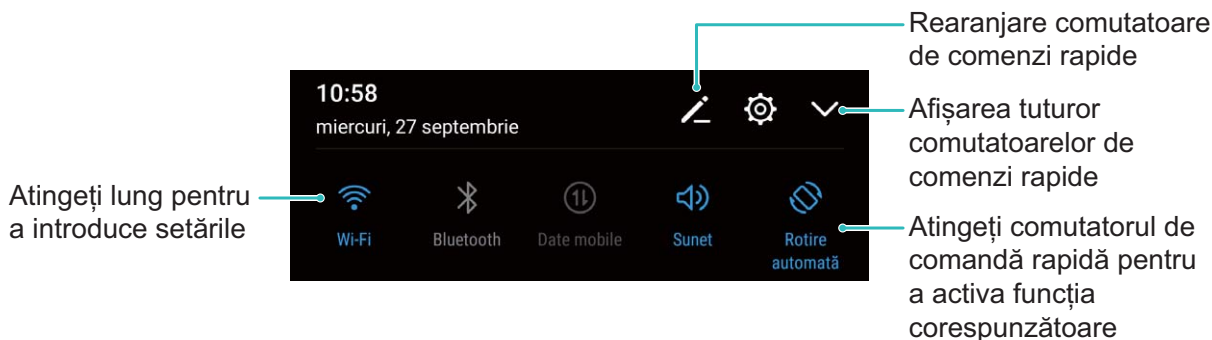


Reglarea în funcție de preferințe a poziției comutatoarelor de comenzi rapide

Reglați pozițiile comutatoarelor de comenzi rapide pentru a le aduce la început pe cele utilizate frecvent.


Treceți degetul în jos din bara de stare, deschideți panoul de notificări, apoi atingeți . Panoul de notificări vă pune la dispoziție următoarele opțiuni:

Rearanjarea comutatoarelor de comandă rapidă: Atingeți lung un comutator de comandă rapidă, apoi glisați pictograma în poziția dorită.

Adăugarea unui comutator de comandă rapidă: Glisați comutatorul de comandă rapidă din zona ascunsă a panoului în cea afișată, apoi atingeți **ÎNAPOI**.

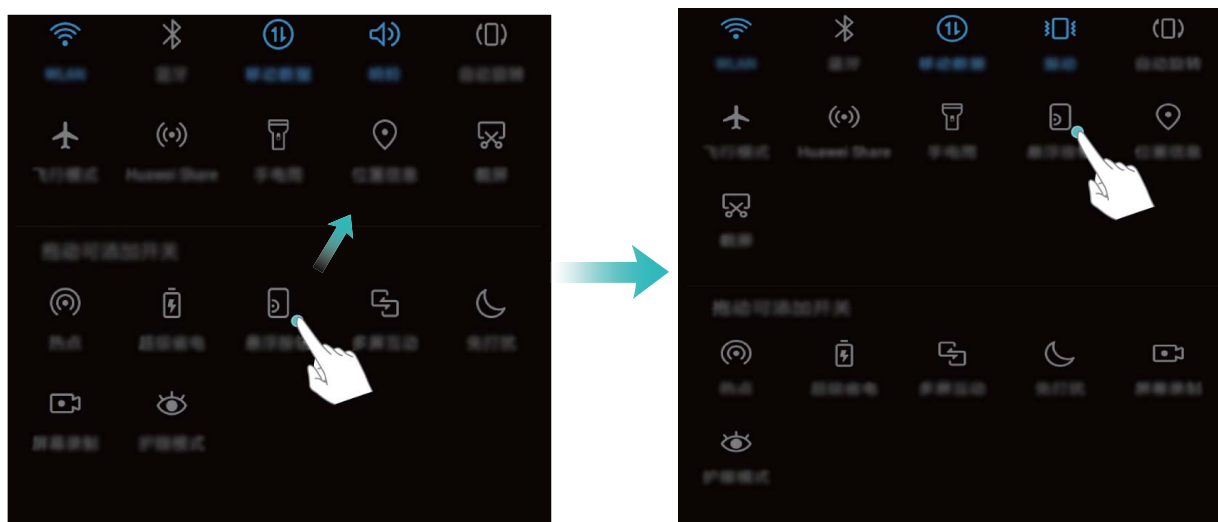

Ștergerea comutatoarelor de comandă rapidă: Glisați comutatorul de comandă rapidă din zona afișată a panoului în cea ascunsă, apoi atingeți **ÎNAPOI**.

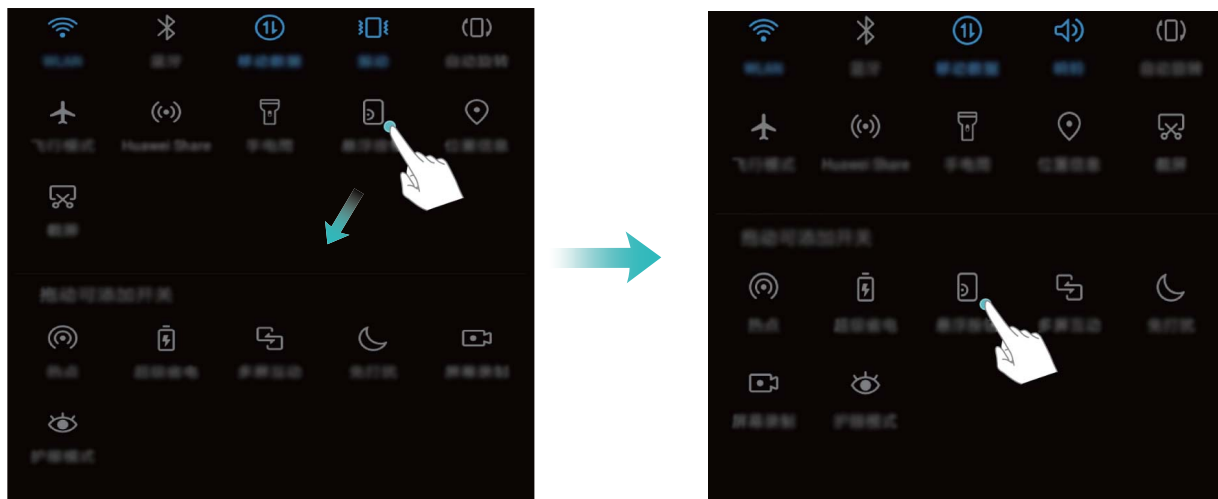

Panou de notificare și bară de stare

Pictogramele notificări și stare și descrierile acestora

Pictogramele din bara de stare vă oferă o perspectivă rapidă asupra stării generale a dispozitivului dvs., inclusiv cu privire la conexiunea rețelei, nivelul bateriei și eventualele mesaje noi primite atunci când dispozitivul se află în modul Silențios.

Pictogramele de stare: Verificând pictogramele de stare puteți afla rapid starea dispozitivului dvs., precum conexiunea la rețea, puterea semnalului, nivelul bateriei, ora și multe altele.

 Pictogramele aferente stării rețelei pot varia în funcție de regiuni și furnizorii de servicii.

	Puterea semnalului		Fără semnal.
4G⁺	Conectat la o rețea 4G ⁺	3G	Conectat la o rețea 3G
4G	Conectat la o rețea 4G	H	Conectat la o rețea HSPA
2G	Conectat la o rețea 2G	LTE	Conectat la o rețea Long Term Evolution (LTE)
LTE⁺	Conectat la o rețea LTE ⁺		NFC activat
H⁺	Conectat la o rețea HSPA ⁺ (Evolved High-Speed Packet Access)		Mod Avion activat
	VoLTE disponibil		Rețea Wi-Fi conectată
R	Roaming		Se primesc date de localizare prin GPS
	Bluetooth activat		Mod Silențios activat

	Rețea Wi-Fi detectată		Încărcarea
	Mod Vibrații activat		Nivel baterie scăzut
	Alarmă activată		Nicio cartelă SIM detectată
	Baterie încărcată complet		Căști conectate

Pictograme de notificare: Atunci când survine un mesaj, o notificare sau un memento nou pe dispozitivul dvs., pictograma relevantă va fi afișată în bara de stare.


	Apel pierdut		E-mail-uri noi
	Descărcare date		Mesaje vocale noi
	Memento de eveniment		Încărcare date
	Sincronizare date		Memorie telefon plină
	Problemă de autentificare sau sincronizare		Sincronizare eșuată
	VPN conectat		Mai multe notificări

Deschiderea panoului de notificări pentru a accesa informații importante

Doriți să nu ratați nicio notificare importantă? Din bara de stare a dispozitivului puteți vizualiza notificări în timp real și informații despre starea de funcționare a dispozitivului.

Dacă apare un memento de notificare, puteți să activați ecranul și să treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a vedea notificarea. Modalități de accesare a setărilor barei de notificări și de stare:

- **Accesarea setărilor panoului de notificare atunci când ecranul este blocat:** Porniți ecranul și treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. Puteți activa sau dezactiva comutatoarele pentru comenzi rapide sau vizualiza o parte din notificări. Pentru a vizualiza detaliile mesajelor sau mai multe notificări, deblocați mai întâi ecranul.

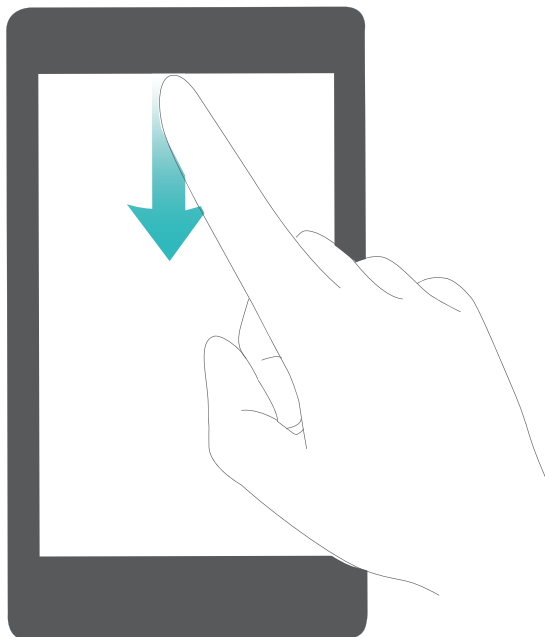

- **Accesarea panoului de notificare atunci când ecranul este deblocat:** Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare. Puteți activa sau dezactiva comutatoarele pentru comenzi rapide sau puteți atinge notificările pentru a vizualiza detaliile.

Doriți ca bara de notificare și de stare pentru a afișa numai numărul de notificări sau pentru a nu afișa nicio notificare? Atingeți  **Setări** și accesați **Aplicații și notificări** > **Bară de stare și notificări** > **Metodă de notificare**. Apoi, selectați **Cifre** sau **Niciuna** după cum este nevoie.

Dezactivarea notificărilor deranjante din aplicații

Vă deranjează numărul mare de notificări din aplicații, de tipuri atât de variate? Puteți seta și dezactiva notificările din aplicații pentru a evita această situație.

Deschideți  **Setări** și accesați **Aplicații și notificări** > **Gestionarea notificărilor**. Aveți următoarele opțiuni:

- **Împiedicarea aplicației din a trimite notificări push:** În ecranul **Gestionarea notificărilor**, găsiți și atingeți aplicația, apoi dezactivați **Permitere notificări**.
- **Împiedicarea tuturor aplicațiilor din a trimite notificări push:** Atingeți **Gestionare loturi** și apoi dezactivați **Toate**.

Personalizarea notificărilor

Nu vă încântă mementourile de notificare implicite? Puteți personaliza mementourile de notificare astfel încât să primiți notificările exact cum vă doriți.

Deschideți  **Setări**, apoi accesați **Aplicații și notificări** > **Bară de stare și notificări**. Aici puteți efectua următoarele:

- **Activarea pornirii ecranului la primirea notificărilor:** Activați **Notificările pornesc ecranul**. Dacă ecranul dispozitivului este stins, acesta se activează în momentul primirii notificării.

- **Setarea luminii de notificare intermitente:** Activați **Indicator luminos intermitent de notificare** și lumina de notificare se va aprinde intermitent ori de câte ori primiți notificări noi.
- **Afișarea mai multor informații în bara de stare:** În funcție de preferințele dvs., puteți activa **Afișare nume operator** sau **Afișare viteză rețea**.
- **Setarea metodei de notificare:** Atingeți **Metodă de notificare**. În funcție de preferințele dvs., puteți selecta **Pictograme**, **Cifre** sau **Niciuna**.
- **Activarea modului Procent baterie:** Atingeți **Procent baterie**. În funcție de preferințele dvs., puteți selecta **Lângă pictograma baterie**, **În interiorul pictogramei baterie** sau **Nu afișa**.

Blocarea și deblocarea ecranului

Protejarea confidențialității prin setarea unei parole de ecran de blocare

Fotografii personale, informații de contact și aplicații bancare: pe dispozitiv se stochează multe informații confidențiale. Setati o parolă de ecran de blocare, astfel încât dispozitivul să poată fi deblocat numai cu o parolă. Parola de ecran de blocare vă ajută să apărați informațiile confidențiale în cazul în care dispozitivul se pierde sau ajunge la persoane neautorizate.

Setarea unei parole pentru ecranul de blocare: Deschideți  **Setări**, accesați **Siguranță și confidențialitate** > **Blocare ecran & Parole** și alegeți tipul parolei pe care doriți să o setați pentru ecranul de blocare.

- **Setarea unui cod PIN:** Un cod PIN este o serie de cifre. Codul PIN se introduce rapid și simplu pentru a debloca dispozitivul. Pentru securitate îmbunătățită, utilizați drept cod PIN o serie lungă de cifre alese la întâmplare. Accesați **Parolă** > **PIN**, urmați solicitările pentru a configura un cod PIN, apoi atingeți **OK**.
- **Setarea unui model:** Deblocați dispozitivul prin desenarea unui model prestabilit pe ecran. Pentru a îmbunătăți securitatea, utilizați un model cu segmente suprapuse. Accesați **Parolă** > **Model** și desenați de două ori modelul. Modelul trebuie să unească cel puțin 4 puncte.
- **Setarea unei parole:** O parolă compusă din cifre, litere și caractere speciale este mai sigură decât un cod PIN sau un model. Pentru o securitate mai bună, utilizați o parolă alcătuită din cel puțin 8 caractere: cifre, litere și caractere speciale. Țineți minte parola, astfel încât să nu aveți probleme la deblocarea dispozitivului. Accesați **Parolă** > **Parolă**, urmați solicitările pentru a configura parola, apoi atingeți **OK**.
- **Deblocarea dispozitivului cu o brățară inteligentă:** Dacă dispozitivul acceptă deblocarea cu o brățară inteligentă, ecranul se va aprinde automat în momentul în care brățara ajunge la mai puțin decât 80 de cm de dispozitiv. Trecerea degetului peste ecran va debloca imediat dispozitivul. Atingeți **Deblocare inteligentă** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

-  • **Deblocarea dispozitivului cu amprenta:** Dacă dispozitivul acceptă deblocarea cu o amprentă, aceasta este metoda de deblocare recomandată. Amprenta asigură o metodă sigură și rapidă de deblocare a dispozitivului. După setarea parolei ecranului de blocare, atingeți **Înregistrare** în caseta de dialog care se deschide și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă înregistra amprente.
- **Din motive de securitate, nu dezactivați parola ecranului de blocare:** Parola de ecran de blocare împiedică accesul neautorizat la dispozitiv. Pentru securitatea dispozitivului, nu selectați **Niciuna** drept metodă de blocare a ecranului.
- **Mesajele de parolă clasice vă ajută să țineți minte parola:** Dacă nu ați introdus parola de blocare a ecranului timp de 3 zile, sistemul va solicita parola respectivă pentru a debloca dispozitivul.

Blocarea ecranului pentru a securiza rapid dispozitivul

Dacă nu utilizați dispozitivul o perioadă de timp stabilită, ecranul se stinge și se blochează. Cât timp ecranul rămâne aprins, puteți folosi dispozitivul fără să trebuiască să-l deblocați. Blocați ecranul atunci când nu utilizați dispozitivul, pentru a proteja confidențialitatea și a preveni introducerile accidentale de date.

-  Setați o parolă de ecran de blocare pentru a proteja confidențialitatea informațiilor. Dispozitivul se poate bloca prin următoarele metode:

Blocarea instantanee a ecranului cu butonul de pornire: Apăsăți butonul de pornire în orice moment pentru a bloca ecranul.

Blocarea ecranului cu o singură atingere: Apropiți două degete pe ecranul de pornire pentru a intra în ecranul de editare. Atingeți **Obiecte widget > Blocare ecran** și adăugați widgetul **Blocare ecran** la ecranul de pornire. Acest lucru contribuie la reducerea uzurii butonului de pornire. După ce ieșiți din modul de editare a ecranului de pornire, atingeți widgetul **Blocare ecran** pentru a bloca pe loc ecranul. Pentru a bloca ecranul prin această metodă, trebuie să treceți întâi în ecranul de pornire, unde se află widgetul **Blocare ecran**.

Setarea rotirii automate a ecranului: Atunci când citiți o carte sau știrile, ecranul dispozitivului trebuie să rămână aprins în permanență. Pentru ca ecranul să nu se blocheze imediat ce se stinge, puteți seta o perioadă de blocare automată. Acest lucru vă permite să citiți fără întrerupere. Deschideți

 **Setări**, accesați **Siguranță și confidențialitate > Blocare ecran & Parole > Setări de blocare securizată > Blocare automată**, apoi setați cât timp trebuie să rămână aprins ecranul înainte de a se bloca automat.

De asemenea, puteți personaliza stilul ecranului de blocare în funcție de preferințe:

Modificarea stilului ecranului de blocare: Implicit, dispozitivul folosește Magazine unlock.

Deschideți  **Setări**. Accesați **Siguranță și confidențialitate > Blocare ecran & Parole > Stil blocare ecran** și selectați stilul preferat pentru ecranul de blocare.

-  **Setarea unui mesaj personalizat ca semnătură de ecran de blocare:** Atingeți **Ecran blocat** pentru a afișa un mesaj personalizat pe ecranul de blocare, ori de câte ori se aprinde ecranul.

Mereu la zi cu funcția Afișare informații întotdeauna

Funcția Afișare informații întotdeauna vă permite să urmăriți o mulțime de informații, cum ar fi data, ora, starea vremii, nivelul bateriei și notificările, fără a activa ecranul.

Activarea funcției Afișare informații întotdeauna: Deschideți  **Setări**, accesați **Siguranță și confidențialitate > Blocare ecran & Parole > Afișare informații întotdeauna** și activați cu comutatorul **Activare**.

Setarea programului pentru funcția Afișare informații întotdeauna: Puteți configura funcția Afișare informații întotdeauna în funcție de perioada zilei. Atunci când funcția **Afișare informații**

întotdeauna este dezactivată, deschideți  **Setări**, activați **Siguranță și confidențialitate > Blocare ecran & Parole > Afișare informații întotdeauna** și activați comutatorul **Activați conform programării**. Configurați **Oră de început** și **Oră încheiere** conform necesităților.


Revenirea la strictul necesar: modul Simplu

Ecranul de pornire arată aglomerat cu pictograme de aplicație și texte mărunte? Modul Simplu afișează pictograme și fonturi mai mari în ecranul de pornire și adoptă un aspect mai concis, care facilitează navigarea.

Deschideți  **Setări**, accesați **Sistem > Mod simplu**, apoi atingeți .

În modul Simplu aveți următoarele posibilități:

- **Editarea ecranului de pornire:** Atingeți lung oricare dintre pictograme pentru a trece în modul de editare a ecranului de pornire, apoi adăugați sau eliminați pictograme de aplicație după preferințe.
- **Ieșirea din modul Simplu:** Pentru a ieși din **modul Simplu**, atingeți **Mod standard**.

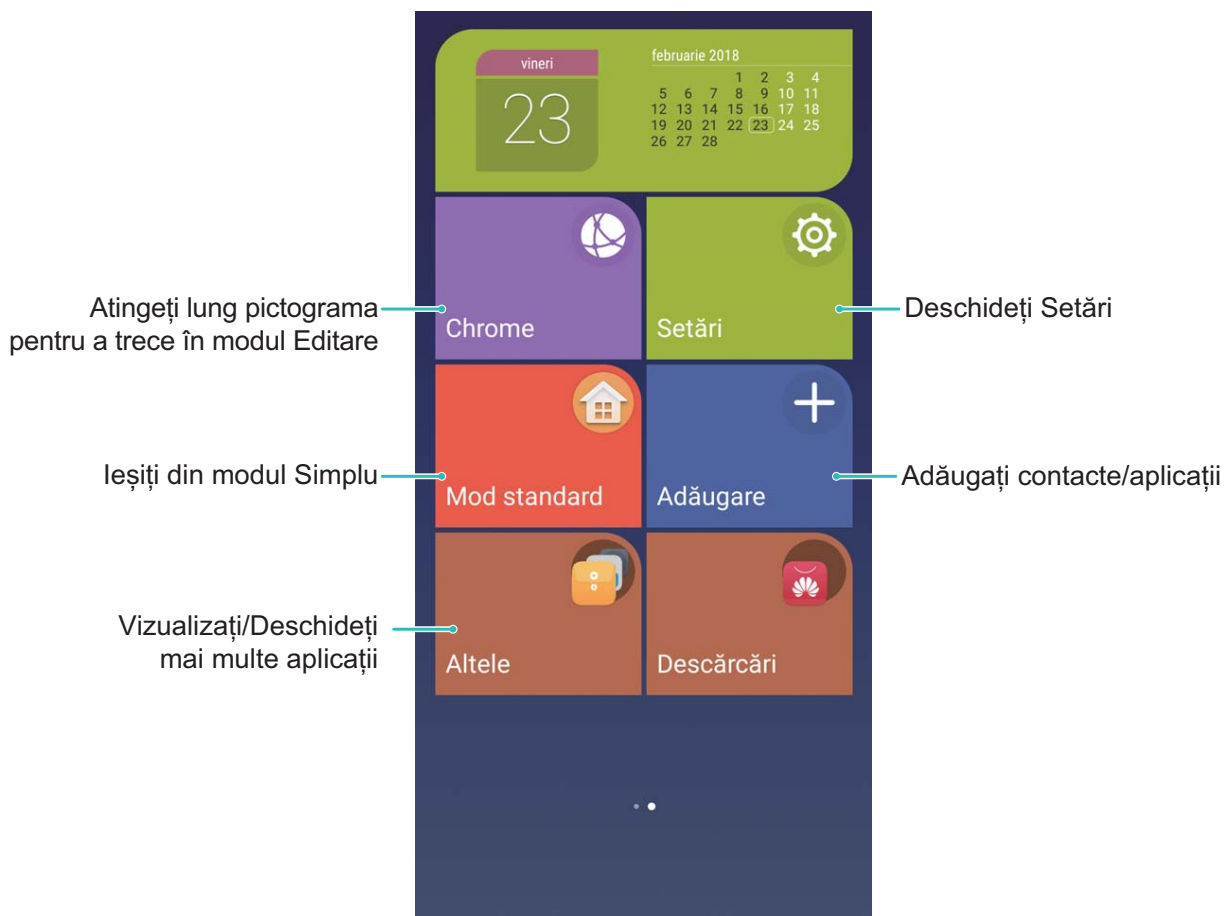

Gestionarea ecranului de pornire

Gestionarea pictogramelor din ecranul de pornire


Aveți un ecran de pornire plin cu pictograme de aplicații? Puteți să le mutați sau să le ștergeți. De asemenea, puteți să le grupați și să le mutați în foldere, pentru a le utiliza mai confortabil.

Mutarea unei pictograme în ecranul de pornire: În ecranul de pornire, atingeți lung o pictogramă a aplicației, până când dispozitivul începe să vibreze, apoi trageți-o în poziția dorită de pe ecran.

Ștergerea unei aplicații: În ecranul de pornire, atingeți lung pictograma aplicației pe care doriți să o dezinstalați, până când dispozitivul începe să vibreze, apoi trageți-o în . Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a șterge aplicația.

 Pentru a asigura funcționarea normală a sistemului, unele aplicații de sistem preinstalate nu se pot dezinstala.

Crearea unui folder: În ecranul de pornire, atingeți lung pictograma aplicației, până când dispozitivul începe să vibreze, apoi trageți-o peste o altă aplicație. Cele două pictograme vor fi amplasate într-un folder nou.

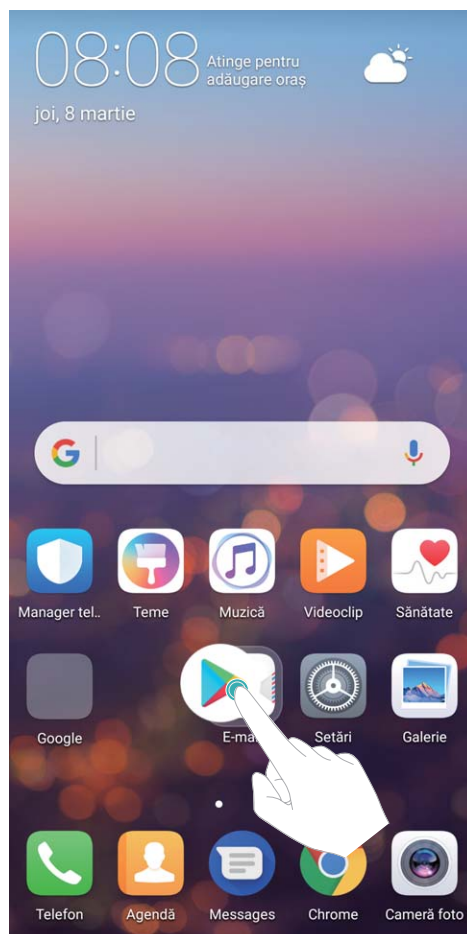

Ștergerea unui folder: Deschideți folderul, atingeți $+$, deselectați toate aplicațiile, apoi atingeți **OK**. Folderul va fi șters automat și toate pictogramele aplicațiilor din folder vor fi mutate pe ecranul de pornire.

Redenumirea unui folder: Deschideți folderul, atingeți numele acestuia și introduceți un nou nume.

Adăugarea sau ștergerea pictogramelor aplicației în/din folder: Deschideți folderul, atingeți $+$, selectați sau deselectați aplicațiile și apoi atingeți **OK**. Pictogramele aplicațiilor selectate vor fi adăugate automat în folder, iar cele deselectate vor fi eliminate din folder.

i O altă modalitate de a elimina o pictogramă a aplicației dintr-un folder: atingeți lung pictograma aplicației din folder, până când dispozitivul începe să vibreze, apoi trageți-o în ecranul de pornire.

Gestionarea ecranului de pornire

Prea multe pictograme pe ecranul de pornire? Puteți adăuga o nouă pagină la ecranul de pornire și să o personalizați după preferințele dvs.

Atingeți lung o zonă liberă de pe ecranul de pornire pentru a intra în modul de editare al acestuia.

Puteți realiza următoarele:

- **Adăugarea unei noi pagini de ecran:** Atingeți $+$ din partea stângă sau din partea dreaptă a ecranului pentru a adăuga o nouă pagină de ecran.
- **Ștergerea unei pagini de ecran goale:** Atingeți $\times$ din partea de sus a paginii ecranului pentru a șterge pagina respectivă.

 Paginile de ecran ce conțin pictograme de aplicații sau widgeturi nu pot fi șterse.

- **Modificarea ordinii paginilor ecranului:** Atingeți lung pagina ecranului pe care doriți să o mutați și trageți-o în poziția dorită.
- **Setarea unei pagini de ecran implicite:** Atingeți  în partea de sus a ecranului de pornire pentru a seta pagina ecranului selectată drept pagina implicită pentru ecranul de pornire.

Setarea imaginii de fundal în ecranul de pornire

V-au plictisit imaginile de fundal implicite? Setati fotografia care vă place drept imaginea de fundal a ecranului de pornire pentru a îl personaliza.

Deschideți  **Setări**, accesați **Afișare > Imagine de fundal**, și puteți:


- **Setarea unei fotografii drept imagine de fundal a ecranului de pornire:** Atingeți **Setare imagine fundal**. În **Mai multe** sau **Galerie**, selectați o fotografie care vă place și urmați instrucțiunile afișate pe ecran, pentru a selecta **Ecran de blocare**, **Ecran de pornire** sau **Ambele**.
- **Schimbarea aleatorie a imaginii de fundal:** Activați **Schimbă aleatoriu imag. de fundal a ecranului de pornire** și setați **Interval** și **Album de afișat**.

Setarea unei fotografii din Galerie drept imagine de fundal: Aveți o fotografie extraordinară și doriți să o setați drept imagine de fundal? În  **Galerie**, deschideți fotografia care vă place, accesați  > **Setați ca > Fundal** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta fotografia drept imaginea de fundal a ecranului de pornire.

Gestionarea widgeturilor din ecranul de pornire

Doriți să gestionați rapid widgeturile din ecranul de pornire? Puteți să adăugați, să mutați sau să ștergeți widgeturi în/din ecranul de pornire pentru a face ordine în a facilita utilizarea.

Adăugarea widgeturilor: Atingeți lung o zonă liberă de pe ecranul de pornire pentru a intra în modul de editare al acestuia. Atingeți **Obiecte widget**, selectați un widget și trageți-l într-o zonă goală a ecranului de pornire.

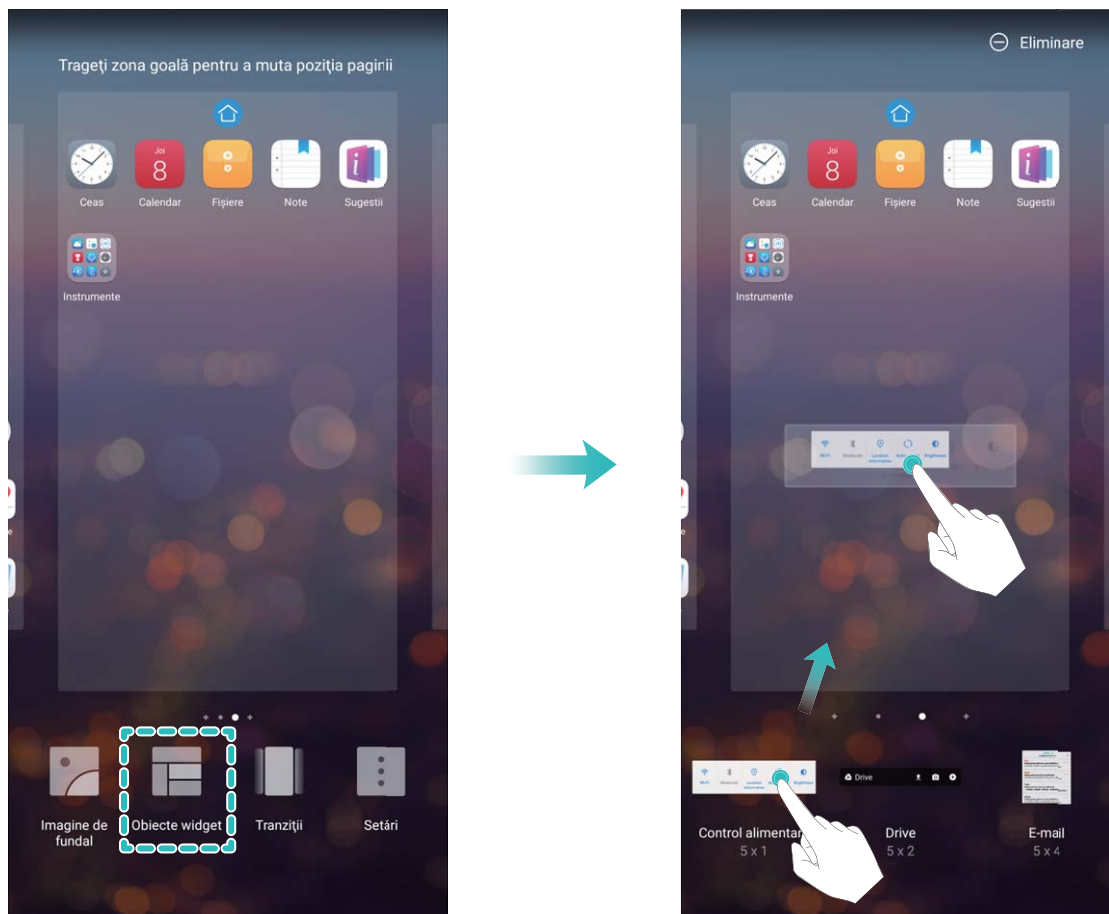

- i** Asigurați-vă că există suficient spațiu pe ecran pentru widget. Dacă nu există suficient spațiu, adăugați o pagină goală ecranului sau eliberați spațiu în pagina curentă a ecranului de pornire.

Ștergerea widgeturilor: Atingeți lung un widget din ecranul de pornire, până când dispozitivul începe să vibreze. Trageți widgetul în **Eliminare** din partea de sus a ecranului.

Mutarea widgeturilor: Atingeți lung un widget din ecranul de pornire, până când dispozitivul începe să vibreze. Trageți widgetul în orice parte a ecranului.

Stocarea aplicațiilor în Sertar

Doriți să păstrați aplicațiile într-un singur loc de pe ecranul de pornire, pentru ca acesta să aibă un aspect mai ordonat? Puteți activa sertarul de aplicații în ecranul de pornire, pentru a păstra acolo toate aplicațiile și a elibera spațiu pe ecranul de pornire.

Deschideți  **Setări**, accesați **Afișare** > **Stil ecran de pornire** și selectați **Sertar**. Dacă doriți să reveniți la ecranul de pornire standard, selectați **Standard**.

- i** **Adăugarea în ecranul de pornire a unei pictograme de aplicație din Sertar:** După ce activați sertarul de aplicații, atingeți  în ecranul de pornire pentru a accesa lista aplicațiilor. Din lista aplicațiilor, atingeți lung pictograma aplicației pe care doriți să o adăugați până când dispozitivul vibrează, apoi trageți-o în poziția dorită pe ecranul de pornire.

Gestionarea cărților de vizită

Gestionarea cărților de vizită: adăugarea și partajarea cărților de vizită, fără probleme

Considerați că este complicat să introduceți conținutul cărților de vizită pe hârtie la Agenda de pe dispozitiv? Doriți un mod ușor de a vă partaja Agenda de pe dispozitiv cu prietenii? Gestionarea cărților de vizită vă permite să adăugați și să partajați ușor cărțile de vizită.

Aplicația de gestionare a cărților de vizită oferă următoarele funcții:

- **adăugarea cărților de vizită în Agendă:** Doriți să adăugați rapid mai multe cărți de vizită pe hârtie în Agendă? pur și simplu așezați o carte de vizită din hârtie în fața camerei foto pentru a salva informațiile (inclusiv numele, numărul de telefon și funcția) în Agendă.
- **scanarea unui cod QR pentru a adăuga un contact:** scanați codul QR de pe o carte de vizită pentru a salva rapid informațiile în Agendă.
- **partajarea cărții de vizită personale:** creați-vă cartea de vizită personală în Agendă și dispozitivul dvs. va genera automat un cod QR. Apoi, puteți partaja cu ușurință cartea dvs. de vizită folosind codul QR.
- **partajarea Agendei:** selectați contactul pe care doriți să-l partajați și atingeți codul QR din partea de sus a ecranului cu detaliile de contact pentru a partaja rapid contactul.

Scanarea cărților de vizită pentru a le adăuga în Agendă

Deschideți  **Agendă** atingeți **Scanare** și aici aveți următoarele opțiuni:

- **Scanarea unei singure cărți de vizită:** Așezați cartea de vizită pe o suprafață plată, reglați focalizarea camerei foto, astfel încât textul cărții de vizită să poată fi citit clar în vizor, apoi atingeți






- **Scanarea mai multor cărți de vizită:** Comutați la modul **Rafală** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a fotografia mai multe cărți de vizită.

Informațiile de pe cărțile de vizită vor fi convertite automat în informații privind contactul și sunt salvate în **Cărți de vizită** din dispozitivul dvs.

- ❗ Pentru a vizualiza o carte de vizită pe care ați salvat-o, deschideți  **Agendă**, selectați contactele scanate, apoi accesați **Detalii > Vizualizarea cărților de vizită**.

Partajarea Agendei prin intermediul cărților de vizită electronice

Partajarea cărții de vizită: deschideți  **Agendă** și atingeți **Eu** pentru a seta fotografia de profil, a introduce numele dvs., adresa de serviciu, numărul de telefon și alte informații. Apoi, atingeți ✓ și dispozitivul dvs. va genera automat un cod QR pentru cartea dvs. de vizită. Puteți partaja direct cartea dvs. de vizită folosind codul QR. În mod alternativ, atingeți , selectați o metodă de partajare și urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a partaja.

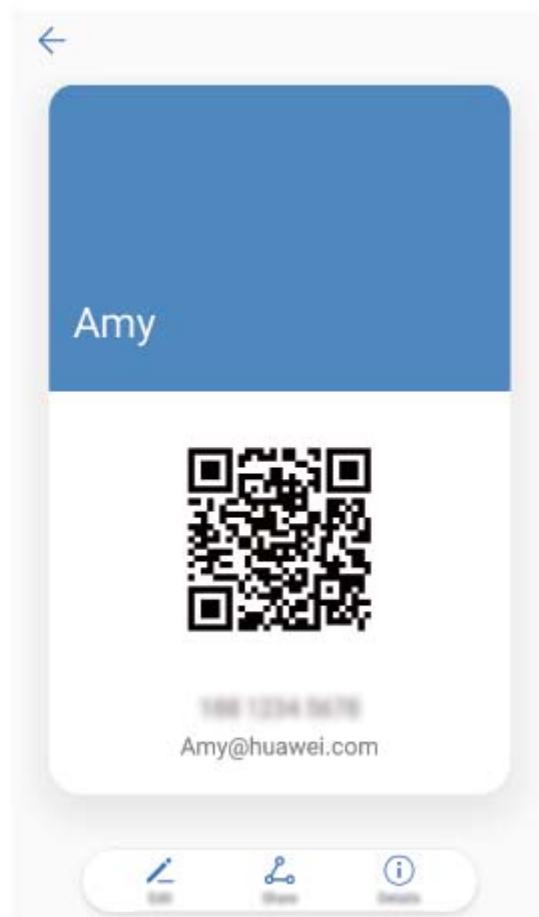

partajarea Agendei: deschideți  **Agendă**, selectați contactul pe care doriți să-l partajați și atingeți codul QR din colțul din dreapta sus pentru a partaja contactul prin intermediul codului QR. De asemenea, puteți să atingeți **Partajare**, să selectați o metodă de partajare și să urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru finaliza procesul de partajare.

-  Dacă dispozitivul interlocutorului acceptă scanarea codului QR, persoana respectivă poate fotografia sau scana direct codurile QR pentru a adăuga Agenda.

Căutarea contactelor

Deschideți  **Agendă**. În lista contactelor puteți folosi următoarele metode de căutare:

-  Pentru a obține rezultate de căutare optime, asigurați-vă că pe dispozitiv se afișează toate contactele. Pe ecranul cu lista contactelor, accesați  > **Afișare preferințe**, apoi atingeți **Toate contactele**.
- Pentru a parcurge rapid lista, glisați indexul afișat lateral.
- Introduceți în bara de căutare de deasupra listei de contacte numele, inițialele, numărul de telefon sau adresa de e-mail a contactului căutat. Rezultatele se vor afișa sub bara de căutare. Puteți introduce mai multe cuvinte cheie de căutare, de exemplu, „Victor Zugrav” și sistemul va găsi toate contactele care se potrivesc cu acest criteriu de căutare.
-  Dacă apare o eroare în timp ce căutați un contact, accesați  > **Organizare contacte**, apoi atingeți **Reconstruire date index**.

Gestionarea Agendei

Importul și exportul de contacte

Dacă vă schimbați dispozitivul, va trebui să transferați contactele existente.

Deschideți  **Agendă**, accesați  > **Import/export** și alegeți una dintre următoarele opțiuni:

- **Import de contacte:** selectați **Importați din stocare**, **Import dinSIM**, **Importați din alt dispozitiv** și urmați instrucțiunile.
- **Export de contacte:** selectați **Exportați în stocare** sau **Export la SIM**, **Partajarea contactelor** și urmați instrucțiunile de pe ecran. Implicit, fișierele **.vcf** exportate prin **Exportați în stocare** se salvează în directorul rădăcină al memoriei interne a dispozitivului. Deschideți **Fișiere** pentru a vizualiza fișierele exportate.

Contactele se pot importa sau exporta și cu funcția **Copie de rezervă**. Implicit, datele care reprezintă copia de rezervă se salvează în dosarul **Huawei** din **Fișiere** > **Local** > **Memorie internă**.

Gestionarea contactelor

Aplicația Agendă vă pune la dispoziție o mulțime de funcții de gestionare a contactelor. Puteți să simplificați lista de contacte, să alegeți să afișați doar contactele de pe dispozitivul dvs. sau de pe cartela SIM. De asemenea, puteți găsi ușor contactele cu care comunicați des.

Îmbinarea contactelor duplicat: Dacă lista conține contacte duplicat, le puteți îmbina cu ajutorul funcției **Îmbinare contacte duplicat**. În lista de contacte, accesați  > **Organizare contacte** >

Îmbinare contacte duplicat, selectați contactele pe care doriți să le îmbinați, apoi atingeți .

Afișarea contactelor din diferite conturi: Nu doriți să vizualizați decât contactele de pe dispozitiv sau de pe cartela SIM? Accesați  > **Afișare preferințe**, apoi selectați conturile pe care doriți să le afișați. De asemenea, aveți la dispoziție opțiunile de mai jos:

- **Activarea aspectului Simplu:** Doriți o listă de contacte fără imagini de profil, companii și funcții? În ecranul cu lista contactelor, accesați  > **Afișare preferințe**, apoi activați **Aspect simplu**.
- **Vizualizarea spațiului de stocare pentru contacte:** Doriți să vedeți cum stați cu spațiul de stocare pentru contacte? În lista de contacte, accesați  > **Afișare preferințe**. În secțiunea **Conturi** veți vedea spațiul de stocare total disponibil pe dispozitiv sau pe cartela SIM.

Gestionarea grupurilor de contacte

Doriți să trimiți același mesaj mai multor colegi sau organizați o reuniune? Grupurile inteligente reunesc automat contactele de la aceeași companie, din același oraș sau în funcție de momentul ultimului contact, astfel încât să le puteți trimite un e-mail sau un SMS de grup.

Crearea unui grup de contacte: În lista grupurilor, atingeți  , introduceți numele grupului (de exemplu, Familie sau Prieteni), apoi atingeți **OK**. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga contacte, apoi atingeți .

Trimiterea unui mesaj contactelor din grupurile inteligente: În lista grupurilor, în secțiunea **Grupuri inteligente**, deschideți un grup și atingeți  pentru a trimite un mesaj sau  pentru a trimite un e-mail.

Editarea unui grup: În lista grupurilor, selectați grupul pe care doriți să-l editați, apoi atingeți  pentru a adăuga un contact sau atingeți  pentru a ajunge la opțiunile **Ștergere membri**, **Ton de apel grup**, **Ștergeți grupul** sau **Redenumire**.

Ștergerea unui grup: În lista de grupuri, atingeți lung un grup, apoi atingeți **Ștergeți**.

Adăugarea contactelor la lista neagră

Puteți trece numărul unui contact în lista neagră pentru a nu mai primi apeluri de hărțuire sau spam de la numărul respectiv.

Deschideți  **Agendă**, atingeți lung contactul pe care doriți să îl adăugați la lista neagră, apoi atingeți **Adăugare la lista neagră**. Dispozitivul va bloca toate apelurile și mesajele provenite de la contactele din lista neagră.

Vizualizarea contactelor din lista neagră: Deschideți  **Manager telefon**, accesați **Blocat** >  , apoi atingeți **Lista neagră de numere** pentru a vizualiza lista neagră.

Eliminarea unui contact din lista neagră: Deschideți  **Agendă**, atingeți lung contactul pe care doriți să îl eliminați din lista neagră, apoi atingeți **Eliminare din lista neagră**.

Ștergerea listelor de apeluri și de mesaje

Utilizați funcția Ștergere urmă pentru a elimina din jurnale urmele comunicării cu un contact și a proteja confidențialitatea.

Deschideți  **Agendă**, selectați un contact și accesați  > **Ștergere urmă** > **Ștergere**. Toate înregistrările privind apelurile și mesajele schimbate cu contactul respectiv vor fi șterse.

Îmbinarea Agendei din aplicațiile terțe

Rețele de socializare integrate: apropierea între oameni

Doriți să vă extindeți rețeaua socială? Doriți să sincronizați informațiile dintr-un cont de socializare în contacte? Puteți să vă conectați cu un cont de socializare (cum ar fi LinkedIn) și să sincronizați informațiile contactelor (inclusiv firma, funcția și adresa de e-mail) cu contactele locale, îmbogățindu-vă astfel rețeaua socială.

Asocierea informațiilor de contact cu contul de socializare

Cu ce se ocupă contactele din dispozitivul dvs.? Care sunt adresele lor de e-mail? Ce funcții au? Puteți folosi aplicații de socializare terțe (cum ar fi LinkedIn) pentru a afla mai multe despre contacte.

Asocierea contului LinkedIn: Deschideți  **Agendă**, accesați  > **Setări** > **Asociere cont de LinkedIn** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta la contul LinkedIn. După ce vă conectați, dispozitivul va actualiza automat informațiile locale despre contacte. Dacă doriți să sincronizați toate informațiile despre contacte cu LinkedIn, în ecranul cu setările LinkedIn pentru **Agendă**, accesați **Sincronizare contacte din LinkedIn** > **Toate contactele din LinkedIn**, apoi selectați **Sincronizare**.

Vizualizarea informațiilor despre contacte furnizate de LinkedIn: Deschideți un contact LinkedIn și atingeți **Vizualizare profil LinkedIn online**.

Dezasocierea cu contactele LinkedIn: Accesați  > **Setări** > **LinkedIn**, și selectați **Anulare asociere**.

Vizualizarea fișei postului unui expeditor

Dacă tocmai ați început la un nou loc de muncă, trebuie să vă lămuriți cât mai repede cu ce se ocupă noii colegi. Puteți asocia un cont de socializare (cum ar fi LinkedIn) cu contactele de e-mail. Ulterior, în ecranul cu detalii despre e-mail vor apărea informații despre ocupația expeditorului.

Din inboxul  **E-mail**, deschideți un e-mail pe care l-ați primit. Accesați detaliile e-mailului, apoi atingeți fotografia de profil a expeditorului și selectați **Vizualizare profil LinkedIn**.

Formarea numerelor

Funcții elementare de apelare

Efectuarea apelurilor

În ecranul de formare, introduceți o parte a numărului de telefon sau prima literă ori inițialele pinyin ale numelui contactului. Dispozitivul dvs. va căuta automat contactele corespunzătoare.

Deschideți  **Telefon**. Din ecranul de formare, introduceți numărului de telefon sau prima literă ale numelui contactului. Dispozitivul dvs. va căuta automat în Agendă, registru apel. Selectați din listă contactul pe care doriți să îl apelați. Dacă aveți două cartele SIM, atingeți  sau  pentru a efectua apelul. Puteți verifica pe ecran starea contactului (de exemplu, îi sună telefonul sau a activat redirectionarea apelurilor). Atingeți  pentru a închide.

Închiderea convorbirilor prin apăsarea butonului de pornire: Ați format un număr greșit și ați ascuns ecranul de apelare, dar doriți să închideți repede? Puteți seta **Butonul de pornire încheie**

apelul. În ecranul **Telefon**, accesați  > **Setări** > **Avansat** și activați **Butonul de pornire încheie apelul** pentru a închide repede apelurile.

Efectuarea apelurilor de urgență

Într-o situație de urgență, dacă dispozitivul dvs. este pornit și este în aria de acoperire, puteți efectua apeluri de urgență, chiar dacă ecranul este blocat sau nu aveți semnal.

 Funcția de apeluri de urgență este reglementată de legile locale și de operatorul rețelei de telefonie. Problemele din rețea și interferențele din mediu pot împiedica efectuarea apelurilor de urgență. În situații de urgență, nu vă bazați exclusiv pe dispozitiv ca mijloc de comunicație.

Deschideți  **Telefon** sau atingeți **Urgență** pe ecranul de blocare, introduceți în ecranul de formare numărul local de urgențe, apoi atingeți . Dacă semnalul de telefonie mobilă este bun și dispozitivul dvs. este conectat la internet, sistemul va determina locația dvs. și o va afișa pe ecran, ca referință.


Activarea serviciului de apel în așteptare pentru a nu pierde niciodată apelurile importante de la terțe părți

Vă sună cineva în timp ce vorbiți la telefon? Serviciul de apel în așteptare vă permite să răspundeți la noul apel, apoi să comutați între cele două convorbiri.

 Este posibil ca unii operatori nu accepte această funcție.

Deschideți  **Telefon**, accesați  > **Setări** > **Setări suplimentare** și activați **Apel în așteptare**.

Dacă primiți încă un apel, atingeți  pentru a răspunde și a trece primul apel în așteptare. Atingeți  sau apelul în așteptare în lista apelurilor, pentru a comuta între convorbiri.

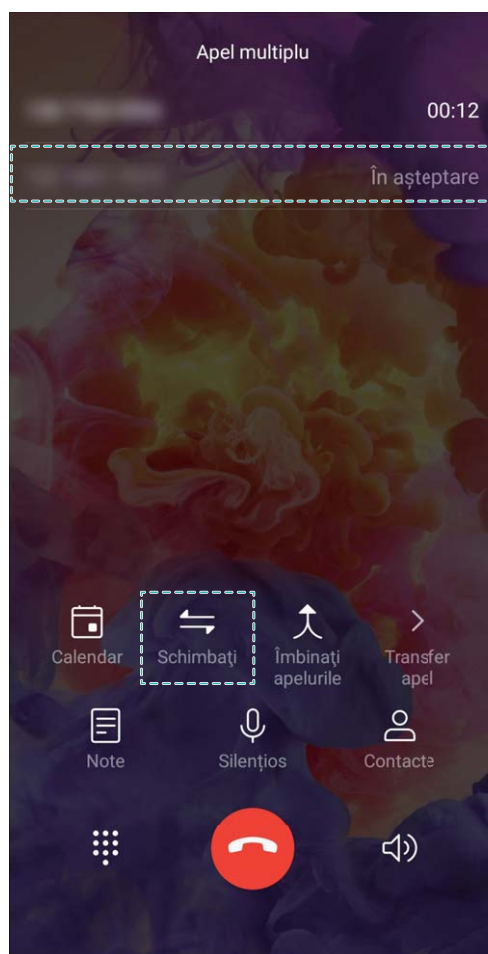

Activarea redirectionării apelurilor pentru a nu mai pierde niciodată un apel

Dacă nu puteți să răspundeți, puteți configura dispozitivul să redirectioneze apelurile către un alt număr.

 Este posibil ca unii operatori nu accepte această funcție.

Deschideți  **Telefon**, și accesați  > **Setări** > **Redirecționare apeluri**. Dacă aveți un dispozitiv cu două cartele SIM, în secțiunea **SIM 1** sau **SIM 2**, atingeți **Redirecționare apeluri** și selectați metoda de redirectionare. Introduceți numărul către care doriți să redirectionați apelurile, apoi confirmați. Atunci când redirectionarea apelurilor este activată, dispozitivul redirectionează automat apelurile eligibile către numărul presetat.

Ștergerea jurnalelor de apeluri

Puteți șterge jurnalele de apeluri de care nu mai aveți nevoie.


Deschideți  **Telefon** și atingeți  pentru a ascunde tastatura de formare a numerelor. Acum puteți efectua una dintre următoarele operații:

- **Ștergerea unei singure înregistrări:** Atingeți lung o intrare, apoi atingeți **Ștergere intrare**.
- **Ștergerea mai multor înregistrări:** Atingeți  , selectați intrările pe care doriți să le ștergeți sau atingeți **Selectare toate**, apoi atingeți .

Apelarea rapidă: inițierea apelurilor cu ecranul dezactivat

Doriți să efectuați un apel fără să deblocați ecranul și să apăsați? Activați **Apelare rapidă** pentru a iniția rapid apeluri cu ecranul dezactivat.

Deschideți  **Telefon**, accesați  > **Setări** > **Comandă vocală** > **Apelare rapidă** și activați **Apelare rapidă**. Apăsăți lung butonul de reducere a volumului timp de circa o secundă, cu ecranul dezactivat. Când auziți mesajul, eliberați butonul și roștiți numele persoanei de contact pentru a iniția rapid un apel.

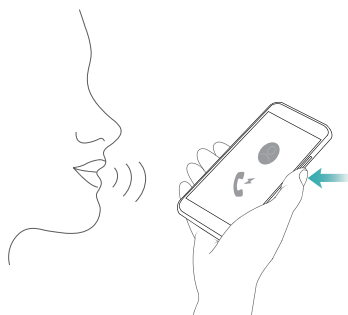

Activarea mesageriei vocale

Vă este teamă să nu pierdeți apeluri importante cât timp dispozitivul este oprit? Mesageria vocală înregistrează în timp real mesajele celor care vă sună, astfel încât să nu pierdeți nimic important.

- Mesageria vocală funcționează numai dacă operatorul oferă acest serviciu. Asigurați-vă că aveți serviciul activat. Contactați operatorul pentru a afla mai multe despre numărul de mesagerie vocală, despre detaliile serviciului și despre tarife.

Activarea mesageriei vocale: Deschideți  **Telefon**, accesați  > **Setări** apăsați **Setări suplimentare** (pentru SIM dual al dispozitivului, în secțiunea **SIM 1** sau **SIM 2**, apăsați **Setări suplimentare**), apoi accesați **Mesagerie vocală** > **Număr mesagerie vocală** și introduceți numărul mesageriei vocale furnizat de operatorul dvs.

Verificarea mesajelor vocale: În Telefon, atingeți lung **1** pentru a apela mesageria vocală și a asculta mesajele.

Activarea roamingului internațional pentru comunicații fără frontiere

Dacă plecați în străinătate în interes de serviciu sau în vacanță, puteți efectua apeluri cu dispozitivul în roaming, fără a introduce prefixul de țară.

- Funcția este disponibilă numai dacă operatorul o oferă. Asigurați-vă că serviciile de roaming sau roaming internațional sunt activate pentru cartela SIM. Pentru mai multe detalii, contactați operatorul.

Deschideți  **Telefon** sau  **Agendă** pentru a efectua un apel.

Blocarea apelurilor deranjante: asigurați-vă liniștea binemeritată

V-ați săturat de apeluri deranjante și de escrocherii prin telefon? Încercați **Blocat**.

Configurarea regulilor de interceptare: Deschideți  **Telefon**, accesați  > **Blocat**, apoi atingeți . Configurați regulile de interceptare și lista neagră sau lista albă, în funcție de preferințe.

VoLTE

VoLTE: efectuarea apelurilor și utilizarea datelor mobile în același timp

VoLTE (Voice over LTE) permite desfășurarea simultană a apelurilor și a serviciilor de date prin aceeași rețea 4G, ceea ce înseamnă că puteți utiliza internetul chiar în timp ce vorbiți la telefon. De asemenea, VoLTE asigură conectarea mai rapidă a apelurilor și calitatea superioară a apelurilor video și vocale. Ambele fante de cartelă SIM ale dispozitivului acceptă 4G, VoLTE și VoWiFi, deci nu trebuie să comutați între acestea.

- **4G dual:** ambele fante de cartelă SIM ale dispozitivului acceptă 4G.
- **VoLTE dual:** ambele fante de cartelă SIM ale dispozitivului acceptă VoLTE, ceea ce vă permite să utilizați internetul în timpul apelurilor HD.
- **VoWiFi dual:** ambele fante de cartelă SIM ale dispozitivului acceptă VoWiFi, ceea ce permite efectuarea apelurilor prin Wi-Fi. Cu VoWiFi puteți suna chiar și în modul Avion.

 Este posibil ca unii operatori nu accepte această funcție.

Activarea VoLTE pentru a putea efectua apeluri HD

 Numai telefoanele cu două fante de cartelă SIM acceptă activarea 4G, VoLTE și VoWiFi.

Deschideți  **Setări** și accesați **Rețele** > **Rețea mobilă**. Secțiunea de setări ale cartelei SIM 1 sau 2 vă oferă următoarele posibilități (dacă rețeaua operatorului le permite):

- **Activarea 4G:** activați **4G**. Este posibil ca pe dispozitivul dvs. să nu apară comutatorul **4G** din cauza personalizării de către operator. Acest lucru indică faptul că 4G este activat deja și nu trebuie pornit manual.
- **Activarea apelurilor VoLTE:** activați **Apel 4G**.
- **Activarea apelării prin Wi-Fi:** activați **Apelare Wi-Fi**.

Utilizarea VoWi-Fi pentru o experiență de apelare nouă

Prin **VoWi-Fi** puteți efectua apeluri voce sau video din orice locație cu rețea Wi-Fi, chiar dacă nu aveți semnal de telefonie mobilă pe dispozitiv

-  Funcția trebuie să fie acceptată de operatorul de telefonie. Contactați operatorul pentru a solicita informații, inclusiv despre tarife și costuri.

Deschideți  **Telefon**, accesați  > **Setări** > **Apelare Wi-Fi**, activați **Apelare Wi-Fi**. Atingeți **Mod** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta o rețea preferată.

Mesaj

Funcții elementare de mesagerie

Trimiterea mesajelor

Mesajele SMS sunt o modalitate rapidă și simplă de a ține legătura cu prietenii, cu familia și cu colegii. În afară de text, puteți adăuga emoji, imagini și fișiere audio la mesaje, pentru a le îmbogăți conținutul.

Trimiterea unui mesaj: Deschideți  **Mesaje**. De pe ecranul listă Mesagerie, atingeți  și selectați Agendă sau grupurile. Introduceți conținutul mesajului, atingeți  pentru a adăuga alte tipuri de conținut, apoi atingeți  pentru a trimite mesajul.

Salvarea unei schițe de mesaj: atingeți  **tasta înapoi** pentru a salva mesajul ca schiță.

Gestionarea mesajelor

Puteți urmări cu ușurință mesajele cu ajutorul aplicației Mesagerie.

Deschideți  **Mesaje**. În lista firelor de mesaje, atingeți numele unui contact sau numărul de telefon pentru a vizualiza firul conversației.

Răspunsurile la mesaje: introduceți conținutul mesajului în caseta text, apoi atingeți .

Arhivarea unui mesaj: Vă este teamă să nu ștergeți din greșală un mesaj important? atingeți lung un mesaj, apoi atingeți  pentru a arhiva mesajul.

Ștergerea unui mesaj: Vă obosește să aveți prea multe mesaje? ștergeți conversațiile sau mesajele de care nu aveți nevoie, pentru a curăța lista Mesagerie. Pentru a șterge conversațiile sau mesajele, atingeți lung conversațiile sau mesajele pentru a intra în ecranul Editare, selectați conversația sau mesajul și atingeți . Mesajele șterse nu pot fi recuperate.

Căutarea mesajelor: Doriți să găsiți repede un mesaj? pe ecranul listă Mesagerie, introduceți cuvintele cheie în bara de căutare. Rezultatele corespunzătoare vor fi afișate sub bara de căutare.

Blocarea unui contact: Doriți să încetați să mai primiți mesaje nesolicitate de la unele persoane? atingeți lung un mesaj, apoi atingeți  pentru a bloca contactul.

Blocarea mesajelor nesolicitate

V-ați plictisit de mesajele nesolicitate? Activați blocarea mesajelor și spuneți adio mesajelor nesolicitate!

Deschideți  **Mesaje**.

Utilizați filtrul antihărțuire pentru a efectua următoarele:

blocare mesaje: atingeți lung un mesaj și atingeți  pentru a bloca mesajele și apelurile de la numărul respectiv.

deblocare mesaje: atingeți  și atingeți **Contacte blocate**. atingeți  la sfârșitul numărului de telefon pentru a debloca numărul.

Setarea regulilor de descărcare automată a mesajelor MMS

Setarea regulilor de descărcare automată a mesajelor MMS pentru a preveni utilizarea costisitoare a datelor mobile.

Deschideți  **Mesaje** și atingeți  . Accesați **Setări > Avansat**.

De aici, puteți configura următoarele:

dacă să regăsiți mesajele MMS automat: dezactivați **Descărcare automată MMS** pentru a preveni descărcarea automată a mesajelor MMS de către dispozitiv.

dacă să regăsiți mesajele MMS automat în roaming: dezactivați **Descărcare automată MMS în roaming** pentru a preveni descărcarea automată a mesajelor MMS în modul Roaming de către dispozitiv.

Cameră foto

Funcții elementare ale camerei foto

Utilizarea caracteristicilor elementare ale camerei foto

Înțelegerea caracteristicilor elementare ale camerei dvs. foto vă ajută să realizați fotografii mai reușite.

Mod de fotografiere de bază: Deschideți  **Cameră foto**. Din vizor, atingeți  pentru a realiza o fotografie. De asemenea, puteți seta butonul de reducere a volumului drept declanșator al camerei foto.

Selectarea unui mod pentru cameră: Deschideți  **Cameră foto** pentru a alege un mod pentru cameră, conform nevoilor dvs.

Transfocare spre interior sau exterior: Atingeți lung ecranul camerei cu două degete. Depărtați degetele pentru mărire și apropiați-le pentru micșorare. Dacă depășiți limitele de zoom optic ale camerei foto, calitatea imaginii se va deteriora. După ce atingeți ecranul cu două degete și măriți sau micșorați imaginea, lângă marginea ecranului va apărea o bară de zoom, pe care o puteți folosi pentru a mări sau a micșora imaginea.

Reglarea expunerii în camera foto: Camera foto va regla automat expunerea în funcție de intensitatea luminii ambientale. Creșterea expunerii va avea drept rezultat fotografii mai luminoase. Reducerea expunerii duce la crearea unor imagini mai întunecate. Puteți regla manual expunerea: atingeți ecranul în vizor și glisați în sus sau în jos pictograma .

Activarea sau dezactivarea blițului: Blițul este o sursă de lumină suplimentară pentru fotografierea în lumină slabă. Din vizor, atingeți  pentru a selecta unul dintre următoarele moduri de bliț:

- **Automată:** Camera foto activează sau dezactivează automat blițul, în funcție de lumina ambientală.
- **Dezactivată:** Dezactivați blițul.
- **Activată:** Activați blițul.
- **Pornită continuu:** Blițul rămâne aprins cât timp vizorul este activ.

Activarea localizării geografice: Locația dvs. geografică va fi înregistrată când realizați o fotografie, pentru a vă permite să căutați fotografii în funcție de locație. Din vizor, atingeți  pentru a accesa meniul Setări și a activa **Eticheta GPS**.

Utilizarea camerei pentru înregistrarea videoclipurilor

Pe lângă realizarea de fotografii, puteți să utilizați camera și pentru a captura videoclipuri cu rezoluție mare.

Înregistrarea unui videoclip: Deschideți  **Cameră foto** și atingeți  pentru a începe înregistrarea unui videoclip.

Fotografierea în timpul filmării: Puteți atinge  atunci când înregistrați un videoclip pentru a face o fotografie.

Bliț activat întotdeauna: Atunci când înregistrați un videoclip în condiții de lumină scăzută, puteți atinge  și selecta  pentru a activa întotdeauna blițul.

Reglarea setărilor camerei foto

În ecranul cu setările camerei foto, puteți adapta diferitele setări, moduri și specificații în funcție de necesitățile dvs.

Atingerea vizorului pentru a face fotografia: Deschideți  **Cameră foto**, atingeți  pentru a deschide camera foto **Setări** și activați **Atingeți pentru capturare**. Din acest moment, dacă atingeți un obiect în vizor, camera va focaliza și va face fotografia automat.

Fotografierea automată a zâmbetelor: În **Setări**, activați **Captare zâmbete**. Camera va face automat o fotografie în momentul în care detectează un zâmbet în cadru.

Blocarea lungimii de focalizare: În **Setări**, atingeți **Atingere lungă buton obturator** și selectați **Blocați lungimea focală**. Din acest moment, camera foto nu va mai focaliza automat dacă atingeți lung butonul de declanșare.

Utilizarea butonului de volum pentru fotografiere, focalizare sau mărire/micșorare: În **Setări**, atingeți **Funcție buton de volum** și selectați modul **Obturator**, **Zoom** sau **Focalizare**, în funcție de necesități.

Salvarea fotografiilor în format RAW: Fotografiile în format RAW înregistrează mai multe detalii, permițându-vă să le procesați ulterior. În modul Profesional, atingeți  pentru a deschide ecranul **Setări** și activați **Format RAW**. Din acest moment, fotografiile făcute vor fi salvate în două formate (RAW și format standard), într-un folder special din **Galerie**.

Fotografiere mută: Din ecranul **Setări**, activați **Oprire sonerie**.

 Fotografiile în format RAW ocupă mai mult spațiu decât cele tradiționale. Verificați dacă aveți destul spațiu de stocare la dispoziție.

Utilizarea Grilei de asistență a camerei foto pentru alcătuirea fotografiilor

Vă enervați când fotografiile par înclinate sau când subiectul pare să fie întotdeauna necentrat? Puteți utiliza funcția Grilă de asistență a camerei foto pentru a alinia fotografia perfectă.

Pentru selectarea unei grile de asistență, deschideți  **Cameră foto** și atingeți  pentru a accesa **Setări**. Apoi atingeți **Grilă cameră foto** și selectați tipul de grilă sau linii pe care doriți să le utilizați.

Metoda de compoziție privind regula treimilor: Utilizați **Grilă** sau **Grilă phi**. Cele patru puncte de intersecție din grilă sunt zonele de interes ale fotografiei. Plasați subiectul fotografiei într-unul dintre punctele de intersecție pentru a obține o compoziție bună.



Metoda compoziției în spirală: Utilizați **Spirală Fibonacci (stânga)** sau **Spirală Fibonacci (dreapta)**. Plasați subiectul fotografiei în centrul spiralei.



Modul Portret

Utilizarea modului Portret pentru capturarea unor portrete uluitoare

Vă doriți să arătați întotdeauna uimitor în selfie-uri? Modul Portret vă permite să configurați diferite setări de înfrumusețare și creează o bază de date cu informații pentru o înfrumusețare personalizată.

- **Mod Portret:** Activați modul Portret pentru a retușa automat toate fețele din cadru și pentru a aplica efecte de iluminat 3D (precum **Fără iluminare**, **Iluminare ușoară**, **Iluminare fluture**, **Iluminare împărțită**, **Iluminare de scenă**, și **Iluminare clasică**).
- **Selfie perfect:** Activați Selfie perfect și dispozitivul va crea un plan de retușare personalizat pentru dvs. Cu cât nivelul de retușare este mai mare, cu atât crește intensitatea efectelor.
- **i** Atunci când se utilizează camera frontală pentru realizarea fotografiilor pe timp de noapte sau în alte medii întunecate, iar blițul este setat la **Auto**, dacă dispozitivul detectează că mediul curent este prea întunecat, va activa automat funcția de compensare a luminii pentru a spori luminozitatea ecranului. Acest lucru îmbunătățește calitatea fotografiilor realizate cu camera frontală.

Utilizarea modului Portret pentru realizarea unor portrete uluitoare

Doriți să vă înfrumusețați și mai mult selfie-urile și fotografiile de grup? Modul Portret vă oferă opțiuni personalizate pentru a face ca fiecare fotografie să fie frumoasă și memorabilă.

Activați modul Portret pentru a face fotografii mai frumoase: Deschideți  și accesați

Cameră foto > Portret > . Deplasați glisoarele la stânga sau la dreapta pentru a regla setările de retușare. O valoare mai mare a **Nivel înfrumusețare** va imprima imaginii un efect de retușare mai puternic. Atingeți pictograma  de pe vizor și selectați (Fără iluminat, Iluminat slab, Iluminat cu efect de fluture, Iluminat cu efect divizat, Iluminat treptat și Iluminat clasic). După ce faceți reglajele, atingeți  pentru a face fotografii.

Activați modul Selfie perfect pentru a personaliza setările de retușare: Deschideți  și

accesați **Cameră foto > Portret >**  pentru a intra în ecranul cu setările camerei foto.

Atingeți **Selfie perfect** pentru activare. Urmăți indicațiile de pe ecran pentru a vă fotografia privind înainte, în lateral și în jos, apoi setați parametrii de retușare. Valorile mai mari ale parametrilor produc efecte de subțiere și de retușare mai pronunțate. După ce confirmați setările, atingeți  pentru a salva informațiile de retușare personalizate.


- **Reintroducerea informațiilor personale:** În ecranul cu setările camerei foto, accesați **Înfrumusețare personalizată > Adăugare informații personale**, apoi urmați indicațiile de pe ecran pentru a vă fotografia din nou privind înainte, în lateral și în jos. Acest lucru va duce la resetarea parametrilor de retușare.
- **Ajustarea parametrilor de retușare:** În ecranul cu setările camerei foto, accesați **Înfrumusețare personalizată > Setare efecte înfrumusețare** pentru a regla parametri ca retușarea defectelor și a tonului pielii.

Apertură mare

Mod Diafragmă larg deschisă: evidențierea subiectului

Doriți să atrageți atenția asupra unei flori dintre cele multe de pe câmp, asupra unui om din mulțime sau să creșteți luminozitatea într-un mediu cu lumină slabă? Activați modul Diafragmă larg deschisă pentru a estompa fundalul, a evidenția subiectul și a face în fotografii clare, chiar și în lumină slabă.

- **Focalizare rapidă pentru a putea surprinde momentele trecătoare:** Modul Diafragmă larg deschisă vă poate ajuta să surprindeți un moment trecător într-o călătorie, fără ca fotografia să devină neclară din cauza mișcării obiectivului sau din cauza focalizării prea încete.
- **Estomparea fundalului pentru a evidenția subiectul:** Nu reușiți să alegeți punctul de focalizare într-o mulțime de oameni? Activați modul Diafragmă larg deschisă, astfel încât subiectul să se distingă chiar și pe o stradă aglomerată.
- **Surprinderea fără dificultăți a momentelor importante, chiar și noaptea:** Sunt întunecate fotografiile făcute noaptea sau în lumină slabă? Activați modul Diafragmă larg deschisă pentru a personaliza luminozitatea fotografiei dvs., pentru a putea immortaliza un moment bine iluminat, chiar și în lumină redusă.

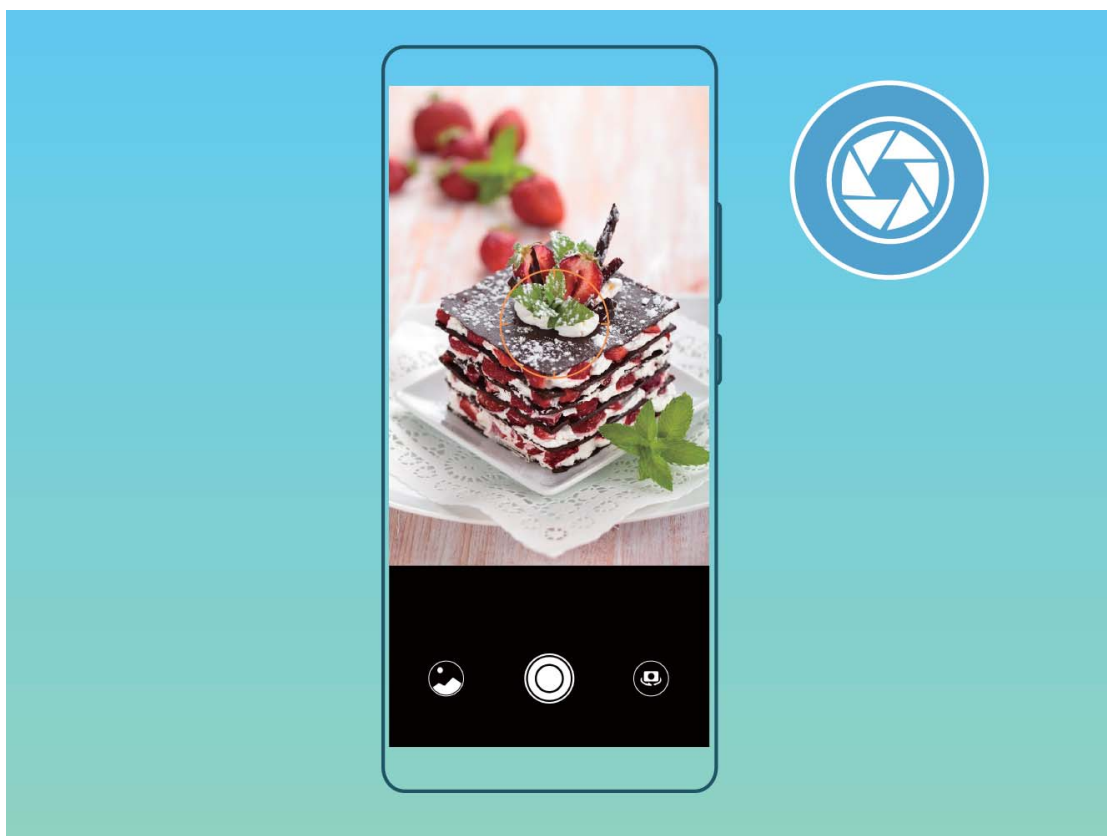

Utilizarea modului Diafragmă larg deschisă pentru evidențierea subiectelor dvs.

Modul Diafragmă larg deschisă produce fotografii cu profunzime redusă. Fundalul apare estompat, ceea ce evidențiază subiectul fotografiei.

Fotografierea cu diafragmă larg deschisă: Deschideți  **Cameră foto**. În modul de fotografiere cu camera din spate, atingeți pictograma **Diafragmă** din partea de jos a ecranului pentru a activa modul Diafragmă larg deschisă. Treceți cu degetul spre stânga pe ecran pentru a părăsi acest mod și pentru a intra în alte moduri de fotografiere. Înainte de a face fotografia, atingeți ecranul pentru a selecta punctul de focalizare, apoi atingeți  pentru a face fotografia.

-  • Pentru rezultate optime, asigurați-vă că subiectul se află la cel mult 2 metri de cameră.
- Atingeți  și trageți bara glisorului spre stânga sau spre dreapta, pentru a selecta nivelul aperturii. Cu cât valoarea aperturii este mai mică, cu atât fundalul va apărea mai estompat.

Panoramă

Utilizarea modului Panoramă pentru realizarea de selfie-uri panoramice

Doriți să cuprindeți mai mulți prieteni sau mai multe peisaje într-un selfie? Utilizați modul Panoramă pentru a realiza selfie-uri cu un câmp mai larg de vizualizare.

- 1** Deschideți  **Cameră foto** și atingeți  pentru a comuta la camera frontală.

2 Accesați **Mai multe > Panoramă**.

3 Țineți dispozitivul nemișcat și atingeți  pentru a face prima fotografie.

4 Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran și rotiți dispozitivul orizontal, până când cadrul albastru se suprapune peste cadrul de ecran pătrat. Camera dvs. foto va face automat încă o fotografie.

5 Urmăriți din nou instrucțiunile de pe ecran și rotiți dispozitivul în cealaltă direcție, până când cadrul albastru se suprapune peste cadrul de ecran pătrat. Camera dvs. foto va face automat ultima fotografie.

6 După aceasta, camera foto va combina automat cele trei fotografii într-un singur selfie 3D cu unghi vizual larg.

Utilizarea modului Panoramă pentru realizarea de fotografii panoramice

Panoramele oferă un unghi de vizualizare mai larg spre deosebire de fotografiile normale, permițându-vă să realizați fotografii mai cuprinzătoare ale peisajelor.

Pentru a realiza o fotografie panoramică, camera face mai multe cadre cu obiectele din câmpul vizual, apoi montează cadrele într-unul singur.

 Pentru a face o panoramă, găsiți un loc larg, deschis, la distanță de subiect și încercați să evitați fundalurile cu o singură culoare.

1 Accesați  **Camera foto > Mai multe > Panoramă**.

2 Atingeți  din partea de jos a ecranului pentru a configura direcția de fotografiere.

3 Țineți dispozitivul nemișcat, apoi atingeți  pentru a începe fotografierea. Mișcați dispozitivul încet, în direcția indicată. Țineți-l stabil și asigurați-vă că săgeata rămâne aliniată cu linia din mijloc.

4 Când ați terminat, atingeți . Camera foto lipește automat fotografiile pentru a crea o panoramă.



3D panoramic

Panoramă 3D: fotografii 3D în mișcare

Doriți să insuflați viață imaginilor dvs. panoramice? Panoramă 3D vă oferă o metodă extraordinară de a insufla viață fotografiilor dvs. panoramice. Puteți înclina dispozitivul sau puteți glisa fotografiile pentru a vizualiza efectul 3D.

Panoramă 3D este un mod preinstalat al camerei foto din dispozitiv. Puteți folosi o panoramă 3D pentru a crea fotografii panoramice în mișcare cu obiecte, oameni și peisaje.



Utilizarea modului Panoramă 3D pentru a realiza fotografii la 360 de grade

Încercați funcția Panoramă 3D pentru a captura o imagine la 360 de grade a unei scene sau a unei persoane.

Funcția **Panoramă 3D** prezintă trei moduri de fotografiere:

- **Fotografierea obiectelor:** Deschideți  și accesați **Cameră foto > Mai multe > Panoramă 3D**.

Atingeți lung , apoi urmați indicațiile afișate pe ecran: fotografiați subiectul mișcând dispozitivul încet, împrejur, mereu în aceeași direcție. Eliberați  pentru a opri fotografierea. După

fotografiere, atingeți miniatura de cameră foto, apoi **3D** deasupra pozei pentru a genera o fotografie panoramică 3D.



- **Fotografierea peisajelor:** Deschideți  și accesați **Cameră foto > Mai multe > Panoramă 3D**.

Atingeți lung , apoi urmați indicațiile afișate pe ecran: fotografiați subiectul mișcând dispozitivul încet, împrejur, mereu în aceeași direcție. Eliberați  pentru a opri fotografierea. După fotografiere, atingeți miniatura de cameră foto, apoi **3D** deasupra pozei pentru a genera o fotografie panoramică 3D.



- **Fotografierea obiectelor:** Deschideți  și accesați **Cameră foto > Mai multe > Panoramă 3D**.

Atingeți lung , apoi urmați indicațiile afișate pe ecran: fotografiați subiectul mișcând dispozitivul încet, împrejur, mereu în aceeași direcție. Eliberați  pentru a opri fotografierea. După fotografiere, atingeți miniatura de cameră foto, apoi **3D** deasupra pozei pentru a genera o fotografie panoramică 3D.



- **Realizarea de fotografii selfie:** Deschideți  și accesați **Cameră foto** >  > **Mai multe** > **Panoramă 3D**. Atingeți lung , apoi urmați indicațiile afișate pe ecran: mișcați dispozitivul în jurul dvs., încet, mereu în aceeași direcție. Eliberați  pentru a opri fotografierea. După fotografiere, atingeți miniatura de cameră foto, apoi **3D** deasupra pozei pentru a genera o fotografie panoramică 3D.

După ce s-a generat panorama 3D, puteți înclina dispozitivul sau glisa fotografia pentru a vedea efectul 3D.

Modul Profesional

Camera foto profesională: povești spuse cu ajutorul luminii

Camera foto profesională permite reglarea expunerii, a timpului de expunere și a altor setări, asigurând controlul deplin asupra camerei foto.

Cameră foto profesională este un mod preinstalat al camerei foto din dispozitiv. În modul Cameră foto profesională, puteți regla diferiți parametri pentru a realiza fotografii și videoclipuri comparabile cu cele făcute cu aparate profesionale.



Utilizarea modului Pro pentru realizarea de fotografii cu panoramă

Doriți să faceți fotografiile cu panoramă mai vibrante și interesante? Utilizați modul Pro pentru a realiza fotografii panoramice unice și personalizate.

Deschideți  și accesați **Cameră foto > Pro**.

Selectați un mod de măsurare în funcție de subiectul fotografierii: Din ecranul modului Pro, atingeți , și selectați un mod de măsurare în consecință.

Mod de măsurare	Scenariu aplicație
Matrice	Peisaje extinse și mări
Centru	Subiectul se află în centrul fotografiei și se distinge din fundal.
Punct	Subiectul evidențiat în imagine este relativ mic, ca de exemplu o floare sau un copac.

Reglați luminozitatea conform mediului de fotografiere:

- **Reglați ISO:** Din ecranul modului Pro, atingeți **ISO**, și treceți cu degetul spre stânga sau dreapta pe glisorul ISO pentru a îi regla valoarea.

 Pentru a evita zgomotele excesive, se recomandă ca ISO să fie mai mic de 400. ISO recomandat pe timp de zi este cuprins între 100 și 200 de peste 400 pentru peisajele de noapte.

- **Reglarea vitezei obturatorului:** Din ecranul modului Pro, atingeți **S** (viteză obturator), trageți glisorul pentru viteza obturatorului și trageți viteza dorită spre centru.

i Viteza recomandată pentru obturator în cazul scenelor statice (ca de exemplu cu munți) este cuprinsă între 1/80 și 1/125 și mai rapidă (mai puțin de 1 secundă) pentru subiectele în mișcare (ca de exemplu valuri). Pentru cele mai bune rezultate, utilizați un trepied la fotografierea unui subiect în mișcare.

- **Reglați compensarea EV:** Din ecranul modului Pro, atingeți **EV** trageți glisorul EV și trageți valoarea selectată spre centru.

Reglarea AWB: Din ecranul modului Pro, atingeți **AWB**, trageți glisorul AWB și trageți valoarea selectată spre centru.

- **i** La fotografierea în lumina soarelui, puteți selecta . Într-un mediu cu lumină slabă, puteți selecta .
- Atingeți  pentru a regla temperatura culorii. Dacă doriți să oferiți fotografiei un ton confortabil, nostalgic, creșteți valoarea K. Pentru un ton rece, calm sau futurist, selectați o valoare K mai mică.

Reglați AF conform subiectului fotografiat: Din ecranul modului Pro, atingeți **AF**, trageți glisorul AF și trageți modul dorit spre centru.

Moduri AF	Scenariu aplicație
Mod AF-S	Scene statice (ca de exemplu cu munți).
Mod AF-C	Scene în mișcare (ca de exemplu cu apă curgătoare și valuri ale mării).
Mod MF	Obiecte proeminente (precum un prim-plan al unei flori).

Țineți dispozitivul nemișcat în timpul fotografierii: Din ecranul modului Pro, atingeți  și activați **Aducere la nivel pe orizontală**. După ce această caracteristică este activată, două linii ajutoare vor apărea pe vizor. Atunci când linia întreruptă se suprapune peste linia întreagă, aceasta indică faptul că camera este paralelă cu nivelul orizontal.

Salvați fotografiile în format RAW: În modul Pro, atingeți  și activați **Format RAW**. După ce această caracteristică este activată, imaginile realizate în modul Pro vor fi salvate atât în format RAW cât și în formatul standard JPG.

- **i** Unele setări din modul Pro se pot schimba după ce schimbați o setare. Le puteți regla conform nevoilor dvs. curente.
- Setările recomandate anterior au rol exclusiv de referință. Le puteți regla conform condiției curente pentru a obține efectul dorit de dvs.

Utilizarea modului Pro pentru capturarea portretelor

Doriți să realizați portrete mai profesioniste? Modul Pro vă permite să reglați setările camerei pentru a realiza portrete profesioniste.

Deschideți  și accesați **Cameră foto > Pro**.

Selectați un mod de măsurare:  sau modul  este recomandat pentru realizarea de portrete. Așezați-vă subiecții fotografiei (fețele acestora de exemplu) în centrul vizorului.

Reglați luminozitatea conform mediului de fotografiere

- **Reglați ISO:** Pentru a evita zgomotele excesive, se recomandă să reglați ISO la un nivel scăzut la realizarea de portrete. Puteți regla ISO conform mediilor de fotografiere curente.

Mediu de fotografiere	ISO recomandat
Exterior	Între 100 și 200
Interior	Aproximativ 400
Peisaje de noapte	Între 400 și 800

- **Reglarea vitezei obturatorului:** Viteza obturatorului trebuie să fie mică dacă lumina ambientală este scăzută și mare dacă lumina ambientală este puternică. Viteza recomandată pentru obturator în cazul portretelor statice este cuprinsă între 1/80 și 1/125. Pentru a fotografia subiecte în mișcare, selectați o viteză a obturatorului de 1/125 sau mai mare.
- **Reglați compensarea EV:** Puteți crește compensarea EV dacă lumina asupra subiecților sau fundalului este mică și puteți scădea compensarea EV dacă există prea multă lumină.

Reglarea AWB: Selectați AWB în funcție de condițiile de iluminat. La fotografierea în lumina soarelui, puteți selecta . Într-un mediu cu lumină slabă, puteți selecta .

Reglarea focalizării: Pentru a mai bună evidențiere a subiectului, se recomandă să utilizați focalizarea manuală (FM) la fotografierea de portrete. Din vizor, atingeți pentru a focaliza pe partea (fața subiectului, de exemplu) pe care doriți să o evidențiați.

- În modul Pro, unele setări se pot schimba după ce schimbați o setare. Le puteți regla conform nevoilor dvs. curente.
- Setările recomandate anterior au rol exclusiv de referință. Le puteți regla conform condițiilor de utilizare curente pentru a obține efectul dorit de dvs.

Monocrom

Monocrom cu două obiective: fotografierea în alb-negru

Uneori, prea multe culori pot distrage atenția. Modul monocrom vă permite să eliminați culorile pentru a face fotografii de efect, cu detalii mai fine, mai impresionante.

Utilizați modul monocrom cu două obiective pentru a realiza fotografii cu:

- **Contrast complex între lumini și umbre, pentru o departajare clară:** Modul monocrom cu două obiective vă ajută să puneți accentul pe variația luminii și vă asigură controlul asupra afișării zonelor luminoase și a umbrelor, inclusiv în privința direcției și a intensității luminii.
- **Un puternic sentiment al trecutului:** Fotografiile alb-negru par să aparțină trecutului, par neafectate de trecerea timpului și de mișcările în spațiu, ceea ce le conferă o atmosferă clasică și atemporală.
- **Imagini subtile, evocatoare de nostalgie:** Modul monocrom cu două obiective asigură un mijloc de exprimare a sentimentelor, în special în cazul portretelor. Acesta evidențiază detaliile feței, iar subiectul este învăluit în mister și melancolie.



Realizarea de fotografii alb-negru

Lumea este un loc extrem de colorat. Câteodată, însă, culorile pot distra atenția. Modul monocrom filtrează culoarea, ajutându-vă cu un joc de lumini și umbre și oferind fotografiilor mai multă prestanță și atmosferă.

Deschideți , accesați **Cameră foto > Mai multe > Monocrom**, și apoi atingeți  pentru a realiza fotografii alb-negru.



Modul Pictură cu lumină

Pictură cu lumină: fotografierea urmelor luminoase

Modul Pictură cu lumină setează automat un timp de expunere lung pentru a fotografia urme de lumină. Acest mod produce fotografii extraordinare, eterice.

Modul Pictură cu lumină oferă patru moduri de fotografiere creative, pentru diferite subiecte și condiții de lumină:

- **Urme luminoase trafic:** Fotografiază urmele de lumină ale farurilor de mașini pe timp de noapte.
- **Graffiti de lumină:** Fotografiază urmele create de sursele de lumină mișcătoare, în lumină slabă.
- **Apă de mătase:** Realizează fotografii în care apele curgătoare și cascadele capătă un aspect alb, mătăsos.
- **Urme luminoase stele:** Realizează fotografii uluitoare ale stelelor pe cerul nopții.



Utilizarea funcției Urmă lumini auto pentru a captura luminile orașului

Funcția Urmă lumini auto vă permite să realizați fotografii artistice ale luminilor auto pe timp de noapte.

- Fotografați de la distanță și ușor deasupra subiectelor pentru cele mai bune rezultate. Aveți grijă ca farurile să nu bată direct în camera foto, deoarece acest lucru poate duce la supraexpunerea imaginii.
- Așezați-vă dispozitivul pe un trepied sau pe o suprafață solidă, astfel încât să nu se miște în timpul expunerii.

Deschideți  și accesați **Cameră foto > Mai multe > Pictură cu lumină**. Țineți dispozitivul nemișcat, apoi atingeți  pentru a începe fotografierea. În vizor se afișează o previzualizare a imaginii. Când ați terminat, atingeți .



Utilizarea funcției Graffiti de lumină pentru a crea modele de lumină

Funcția Graffiti de lumină vă permite să creați modele sau să scrieți cuvinte mișcând o sursă de lumină în fața camerei.

- Identificați un loc întunecat, ferit de alte surse de lumină și asigurați-vă că silueta subiectului nu este vizibilă. Alegeți o sursă de lumină suficient de puternică, de culoare corespunzătoare, de exemplu, o lanternă mică sau o bară luminiscentă.
- Așezați-vă dispozitivul pe un trepied sau pe o suprafață solidă, astfel încât să nu se miște în timpul expunerii.

Deschideți  și accesați **Cameră foto > Mai multe > Pictură cu lumină > Graffiti de lumină**.

Țineți dispozitivul nemișcat, apoi atingeți  pentru a începe fotografierea. În vizor se afișează o previzualizare a imaginii. Când ați terminat, atingeți .



Utilizarea funcției Apă de mătase pentru a fotografia râuri și cascade

Funcția Apă de mătase vă permite să realizați fotografii cu aspect de mătase a cascadelor și râurilor.

- Pentru rezultate mai bune, identificați o apă curgătoare sau o cascadă cu multă apă.
- Așezați-vă dispozitivul pe un trepied sau pe o suprafață solidă, astfel încât să nu se miște în timpul expunerii.

- 1 Deschideți  și accesați **Cameră foto > Mai multe > Pictură cu lumină > Apă de mătase**.
- 2 Țineți dispozitivul nemișcat, apoi atingeți  pentru a începe fotografierea.
- 3 În vizor se afișează o previzualizare a imaginii. Când ați terminat, atingeți .



Utilizarea funcției Urmărire stele pentru a capta frumusețea stelelor

Funcția Urmărire stele vă permite să vă utilizați camera pentru a capta mișcarea stelelor pe cerul nopții.

- i • Pentru cele mai bune rezultate, alegeți un loc fără alte surse de lumină, cu o priveliște neobstrucționată asupra cerului și într-o noapte senină.
- Așezați-vă dispozitivul pe un trepied sau pe o suprafață solidă, astfel încât să nu se miște în timpul expunerii.

- 1** Deschideți  și accesați **Cameră foto > Mai multe > Pictură cu lumină > Urme luminoase stele**.
- 2** Țineți dispozitivul nemișcat, apoi atingeți  pentru a începe fotografierea.
- 3** În vizor se afișează o previzualizare a imaginii. Când ați terminat, atingeți .



Mai multe moduri de captură

Moduri personalizate de fotografiere

Doriți să descoperiți moduri noi de utilizare a camerei, în afara funcțiilor prestabilite? Puteți descărca sau șterge modurile de fotografiere, conform nevoilor dvs.

Descărcarea mai multor moduri de fotografiere: Deschideți  și accesați **Cameră foto > Mai multe > Descărcare > Mai multe**. Selectați modurile de fotografiere pe care să le descărcați și atingeți **ADĂUGARE**.

Actualizarea modurilor de fotografiere: Pentru a actualiza modurile de fotografiere, accesați ecranul **Mai multe**. Modurile de fotografiere pentru care sunt disponibile actualizări sunt marcate cu puncte roșii. Puteți urma instrucțiunile afișate pe ecran pentru a le actualiza.

Ștergerea modurilor de fotografiere: Accesați **Mai multe > Editare**, și atingeți  pentru a șterge modurile de fotografiere care nu sunt necesare.

 Pentru a asigura funcționarea normală a Camerei foto, modurile de fotografiere presetate nu se pot șterge.

Realizarea de fotografii în mișcare

Doriți ca fotografiile dvs. să fie mai interesante și dinamice? Realizați o fotografie în mișcare și prelungiți momentele minunate din viața dvs.

Cu funcția Fotografie în mișcare puteți să înregistrați o scenă cu aproximativ o secundă înainte și după apăsarea butonului obturatorului. Când navigați printre aceste fotografii în Galerie, puteți vedea nu numai fotografia statică realizată în momentul când apăsați butonul obturatorului, ci puteți reda și fotografia dinamică împreună cu sunetul.

Realizarea de fotografii în mișcare: Deschideți  **Cameră foto**, atingeți  din partea de sus a ecranului, apoi atingeți  pentru a realiza captura.

Vizualizarea fotografiilor în mișcare: Fotografiile în mișcare realizate vor fi salvate în **Galerie** în format JPG. Accesați  **Galerie > Albume > Cameră foto**. Atingeți fotografiile cu pictograma  și atingeți  din partea de sus a fotografiei pentru a vizualiza efectul dinamic. Fotografia în mișcare se oprește automat după o redare completă. De asemenea, puteți atinge ecranul pentru a opri redarea.

Partajarea fotografiilor în mișcare: Accesați  **Galerie > Albume**, atingeți fotografia în mișcare pe care doriți să o partajați, apoi atingeți , selectați o metodă de partajare și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza partajarea.

-  Fotografiiile în mișcare pot fi partajate direct prin Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share și altele. Dispozitivul către care partajați trebuie să fie un terminal Huawei compatibil cu fotografiile în mișcare pentru a putea reda efectele acestora. Când partajați fotografii în mișcare cu aplicații terțe sau dispozitive incompatibile, acestea sunt afișate ca imagini statice.

Momente importante


Momente importante: crearea unui videoclip personalizat din fotografii

Funcția Momente importante creează un videoclip scurt din fotografii, în funcție de ora acestora și de informațiile despre locație. Puteți edita videoclipul și îl puteți partaja cu prietenii.

-  dispozitivul creează automat videoclipuri în funcție de informațiile geografice din fotografii și de ora acestora. Înainte de a face o fotografie, deschideți **Cameră foto**, atingeți , apoi verificați că **Eticheta GPS** este activată.
- Verificați dacă dispozitivul este conectat la internet.
- Albele de Momente importante se creează automat cât timp dispozitivul se încarcă, ecranul este stins și nivelul de încărcare a bateriei este de cel puțin 50%. Crearea albumului pe dispozitiv poate fi un proces de durată. Albele de Momente importante nu vor fi create dacă nu sunt fotografii sau videoclipuri suficiente (mai puțin de 7 fotografii) în Galerie.

Puteți utiliza Momente importante pentru a efectua următoarele:

- **Crearea automată a albumelor în funcție de teme:** Momente importante creează în mod automat albume de fotografii bazate pe oră sau locație (precum o petrecere pentru ziua de naștere sau o ceremonie de absolvire). O notificare push va fi trimisă dispozitivului când este creat un nou album. Atingeți notificarea pentru a vizualiza albumul.
- **Reamintirea albumelor mai vechi:** Vi se va indica să vizualizați albume mai vechi la un an după ce a fost creat un album sau când reveniți la locația unde au fost făcute fotografiile.
- **Editarea unui album:** Puteți modifica numele unui album, puteți adăuga sau elimina fotografii sau puteți edita muzica de fundal sau efectele de animație. După editarea unui album, salvați videoclipul pe dispozitiv sau partajați-l cu prietenii.

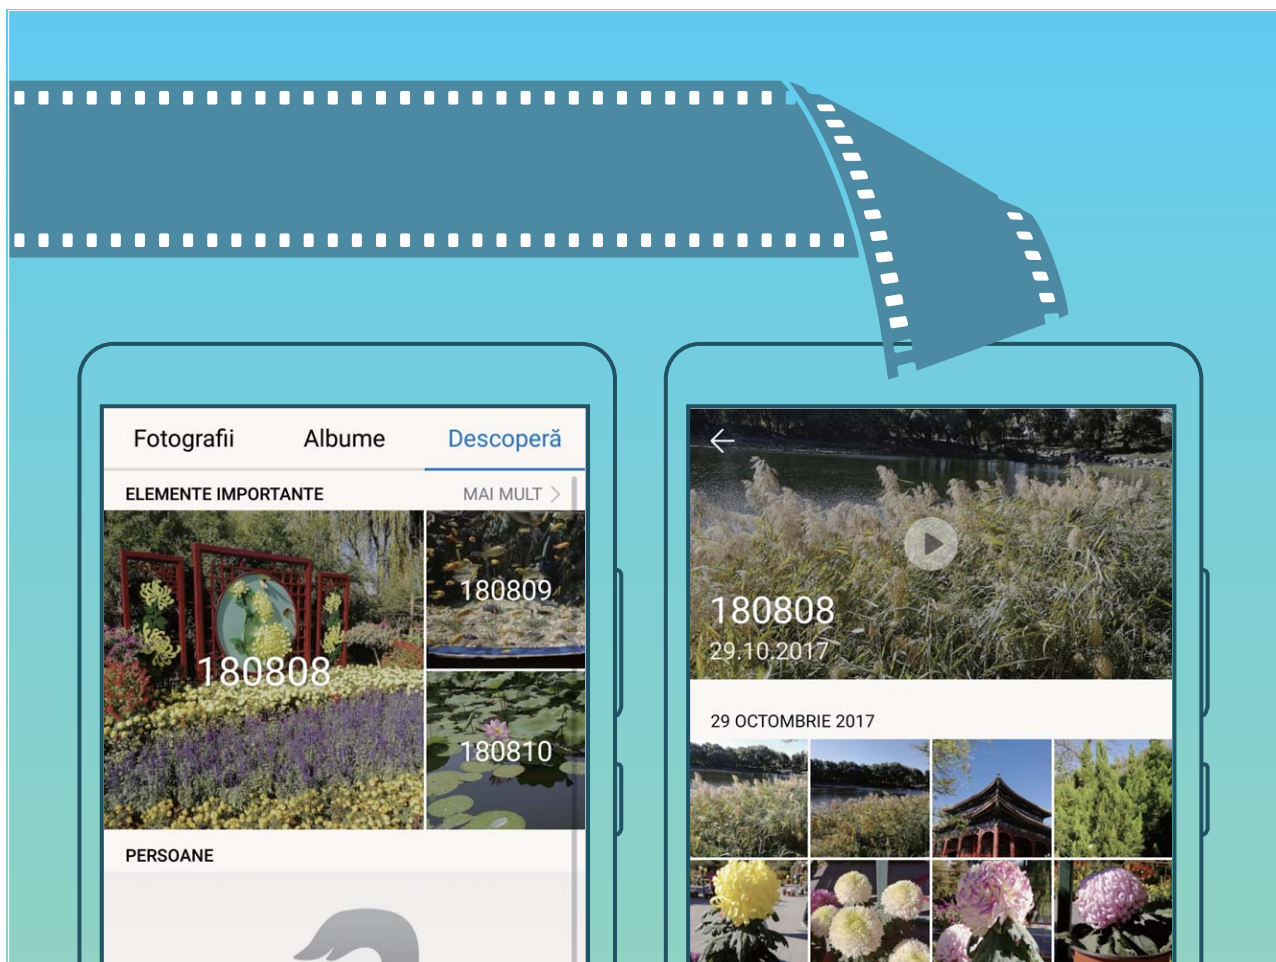

Personalizarea albumelor Momente importante

Doriți să modificați fotografiile și videoclipurile din albumul Momente importante, muzica de fundal sau șablonul video al unui videoclip Momente importante? Puteți edita un album Momente importante personalizând fotografiile și videoclipurile din album și personalizând videoclipul generat cu muzica de fundal sau șablonul dorit.


- Albumul Momente importante este generat în funcție de ora și locația fotografiilor și a videoclipurilor. Dispozitivul va genera un videoclip în funcție de ora și locațiile fotografiilor.

Înainte de a face o fotografie, deschideți **Cameră foto**, atingeți  și verificați dacă **Eticheta GPS** a fost activat.

- Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la internet.
- Atunci când dispozitivul se încarcă în modul Repaus și are mai mult de 50% baterie, acesta va sorta automat și va crea un album Momente importante. Finalizarea analizei de către dispozitiv poate fi un proces de durată. Dispozitivul dvs. nu va crea automat un album Momente importante dacă nu există fotografii sau videoclipuri suficiente (mai puțin de 10 fotografii) în Galeria dvs.

Deschideți  **Galerie** și atingeți albumul Momente importante pe care doriți să îl vizualizați sau editați în **Descoperă**. Apoi, puteți efectua următoarele operațiuni:

- **redarea sau editarea Momentelor importante:** atingeți  și puteți edita șablonul de videoclip sau muzica de fundal, prin intermediul barei de opțiuni din apropierea părții de jos a ecranului, în timpul redării.

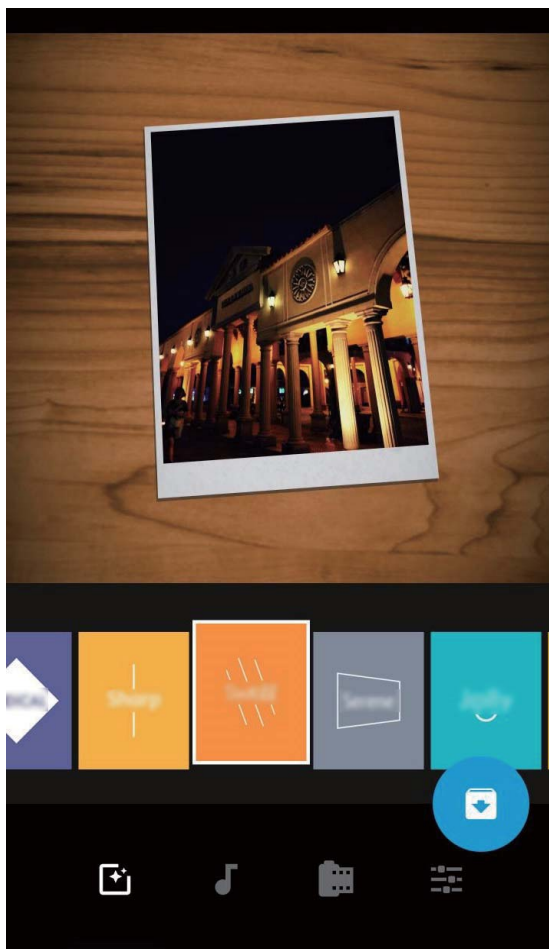

- **adăugarea sau eliminarea de fotografii și videoclipuri din album:** atingeți , selectați fotografia sau videoclipul pe care doriți să îl adăugați, apoi atingeți  pentru a adăuga fotografia sau videoclipul la album. Atingeți lung orice fotografie sau videoclip din album, atingeți , apoi atingeți **Mutare** pentru a elimina fotografia sau videoclipul din album.

 Numai videoclipurile în format MP4 pot fi adăugate la album.

- **partajarea de fotografii și videoclipuri din album:** atingeți lung orice fotografie sau videoclip din album, atingeți , selectați un mod de partajare și finalizați partajarea conform mesajului de informare.
- **redenumirea unui album Momente importante:** atingeți  și introduceți noua denumire.
- **ștergerea unui album Momente importante:** atingeți , apoi atingeți **Ștergeți**.

Gestionarea fotografiilor

Căutarea rapidă a fotografiilor, în funcție de categorie

Doriți să găsiți rapid o fotografie în Galerie? Funcția Căutare fotografii, care sortează și recunoaște în mod inteligent fotografiile din Galerie, vă permite să căutați fotografii în bara de căutare.

Căutarea inteligentă a fotografiilor: Puteți utiliza funcția de căutare inteligentă a fotografiilor pentru a căuta imagini, introducând un cuvânt cheie (precum mâncare sau peisaj) în bara de căutare a Galeriei.

Funcția Recunoaștere fotografii vă ajută să sortați fotografiile în mod inteligent

Sortarea fotografiilor durează prea mult? Vă este greu să găsiți fotografia dorită? Funcția Recunoaștere fotografii poate sorta în mod automat fotografiile în Galerie, pe categorii precum portrete, locații, peisaje și mâncare, astfel încât să găsiți rapid ce căutați.

Sortați fotografiile în mod inteligent: Galeria va sorta în mod automat fotografiile pe care le faceți în categorii precum portrete, locații, peisaje și mâncare, astfel încât să găsiți rapid ce căutați.

Personalizați organizarea fotografiilor: După ce Galeria organizează în mod automat diferite albume de portrete pentru dvs., puteți schimba manual numele acestor albume și puteți stabili relația (de exemplu, „Bebe” și „Mama”). După finalizarea acestui pas, puteți vizualiza diferitele albume foto în funcție de nume. De asemenea, puteți căuta o fotografie căutând numele și relația în bara de căutare a Galeriei.

Organizați fotografiile de grup pe albume: După ce Galeria identifică în mod inteligent categoriile, puteți denumi albumele generate. Dacă există mai mult de 10 fotografii de grup, Galeria le va aduna și va genera un album cu fotografii de grup.

Editarea videoclipurilor

Decuparea videoclipului: Deschideți  **Galerie**, selectați videoclipul pe care doriți să-l editați, apoi atingeți  pentru a intra în ecranul de editare video. Puteți să deplasați glisorul din zona de decupare pentru a selecta segmentul pe care doriți să-l păstrați, apoi să atingeți  pentru a finaliza decuparea videoclipului.

Reglarea rezoluției video: Pe măsură ce deplasați glisorul pentru a selecta segmentul pe care doriți să-l păstrați, puteți să atingeți  pentru a previzualiza videoclipul decupat. De asemenea, puteți atinge opțiunile de rezoluție video din ecranul de editare, pentru a regla rezoluția video.

 Cu cât rezoluția este mai mare, cu atât videoclipul devine mai clar, dar necesită și mai mult spațiu de stocare. Alegeți în funcție de necesități.

Reglarea redării videoclipului cu încetinitorul

Deschideți  **Galerie**, selectați videoclipul filmat cu încetinitorul, apoi atingeți  pentru a-l reda. Atingeți ecranul și mișcați glisorul din zona de editare pentru a selecta segmentul pe care doriți să-l redați cu încetinitorul.

 Pentru a salva separat videoclipul cu încetinitorul modificat, atingeți  în interfața de editare, apoi selectați **Salvare fișier redat cu încetinitorul**.

Editarea fotografiilor

Doriți să editați o fotografie ca să arate și mai bine? Puteți utiliza funcțiile de editare din Galerie pentru a decupa sau a roti fotografia, respectiv pentru a aplica diferite efecte (cum ar fi cel de graffiti, inscripționările personalizate și filtrele), astfel încât fotografiile să aibă un impact mai mare.

Accesați  **Galerie**, selectați fotografia pe care doriți să o editați, apoi atingeți  pentru a intra în ecranul de editare foto. Vă puteți edita fotografiile folosind funcțiile de mai jos:

- **Rotirea fotografiei:** Atingeți  și mișcați discul pentru a personaliza unghiul de rotire a fotografiei. De asemenea, puteți atinge **Rotație** sau **Oglindă** pentru a roti fotografia la 90 de grade sau pentru a o răsturna.
- **Decuparea unei fotografii:** Atingeți  și glisați chenarul instrumentului grilă sau colțurile grilei pentru a face selecția. De asemenea, puteți să selectați un raport fix de decupare și să glisați colțurile instrumentului grilă pentru a decupa fotografia.
- **Adăugarea efectelor de filtru:** Atingeți , și selectați un efect de filtru.
- **Păstrarea culorilor:** Atingeți , apoi urmați indicațiile de pe ecran pentru a selecta culorile pe care doriți să le păstrați. Zonele selectate pentru păstrarea culorilor vor fi evidențiate.
- **Estomparea unei fotografii:** Atingeți , selectați un mod de estompare și treceți cu degetul glisorul pentru a regla gradul de estompare.
- **Reglarea efectelor fotografice:** Atingeți  pentru a regla luminozitatea, contrastul, saturația fotografiei și alți parametri.
- **Retușarea unui portret:** Dacă sistemul detectează o fotografie portret, vă va oferi automat funcția **Înfrumusețare**. Puteți să atingeți  în ecranul de editare foto pentru a aplica efecte precum **Netezire**, **Eliminare defect**, **Subțiere față** și **Optim. ochi**, pentru a face portretul și mai atrăgător.
- **Crearea de mozaicuri:** Atingeți , și selectați un stil și o dimensiune de mozaic pentru a crea un mozaic foto.
- **Graffiti în fotografii:** Atingeți , și selectați o pensulă și culoarea dorite pentru a adăuga graffiti în fotografii.
- **Adăugarea inscripționărilor:** Atingeți , și selectați o inscripționare (precum **Oră**, **Locație**, **Meteo**, sau **Dispoziție**) pentru a vă personaliza fotografiile.
- **Adăugarea unei etichete:** Atingeți , apoi selectați un stil și un font pentru adnotările cu care veți îmbogăți fotografiile.

Răsfoirea și partajarea fotografiilor și a videoclipurilor

Răsfoirea fotografiilor și videoclipurilor vechi vă poate trezi câteva dintre cele mai plăcute amintiri. Fotografiile și videoclipurile dvs. sunt stocate în Galeria dispozitivului dvs. Puteți să le vizualizați în funcție de perioadă sau de locație. De asemenea, puteți selecta un album.

Vizualizarea fotografiilor în modul ecran complet: deschideți  **Galerie** și atingeți o fotografie pentru a o vizualiza în modul ecran complet. Atingeți din nou ecranul pentru a ascunde meniul. Atunci când vizualizați fotografiile în modul ecran complet, aveți următoarele posibilități:

- **mărirea sau micșorarea unei fotografii:** așezați două degete pe ecran și apropiați-le pentru a micșora fotografia sau depărtați-le pentru a o mări. Dacă rezoluția unei fotografii este mai mare decât rezoluția ecranului, puteți mări fotografia utilizând două degete. După îndepărtarea degetului de pe ecran, imaginea poate fi mărită până la 100%, iar fotografia mărită va fi afișată la fel ca originalul.
- **vizualizarea parametrilor de fotografiere:** pentru a vizualiza parametrii fotografiei și caracteristicile unei anumite fotografii, atingeți  și treceți cu degetul în sus sau în jos pe fereastra cu detalii pentru a vizualiza valorile ISO (sensibilitate), EV (compensare expunere), rezoluția și alți parametri ai fotografiei.
- **redenumirea unei fotografii:** accesați  > **Redenumire** și introduceți o nouă denumire pentru fotografie.
- **setarea unei fotografii drept fotografie pentru un contact sau imaginea de fundal a ecranului de pornire:** accesați  > **Setați ca** și setați fotografia ca o **Fundal** sau **Foto persoană de contact**.

Partajarea unei fotografii sau a unui videoclip: deschideți  **Galerie**, atingeți lung orice fișier pentru a intra în ecranul de selectare, selectați fișierele pe care doriți să le partajați, apoi atingeți . Selectați o metodă de partajare și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza acțiunea de partajare.

Vizualizarea fotografiilor după dată și oră: puteți vizualiza data și ora la care au fost făcute fotografiile și videoclipurile, în fila **Fotografii**. Accesați  > **Setări** și activați **Arată ora și locația** pentru a afișa data la care a fost realizată o fotografie în timp ce vizualizați fotografiile în modul ecran complet. Din fila **Fotografii** puteți schimba transfocarea fotografiilor deschizând sau închizând două degete pe ecran și puteți comuta între afișarea fotografiilor și a videoclipurilor în funcție de zi sau lună.

Vizualizarea fotografiilor în funcție locație: dacă ați realizat o fotografie sau un videoclip cu opțiunea **Eticheta GPS** activată în meniul Setări **Camera foto**, le puteți vizualiza în modul Hartă. Din fila **Fotografii**, atingeți  și orice fotografie sau videoclip care conține informații despre locație va fi marcat pe hartă în locațiile în care a fost realizat. De asemenea, puteți așeza două degete pe ecran și le puteți îndepărta sau apropia pentru a modifica transfocarea și a vizualiza detaliile oricărei fotografii.

Atingeți miniatura de fotografie pentru a vizualiza toate fotografiile și videoclipurile făcute în locația respectivă.

Vizualizarea fotografiilor în funcție de album: puteți vizualiza fotografiile și albumele în funcție de album în fila **Albume**. Unele fotografii și videoclipuri sunt stocate în albumele implicite specificate de sistem. De exemplu, videoclipurile înregistrate cu camera foto a dispozitivului sunt salvate în albumul **Videoclipuri**. Capturile și înregistrările de ecran sunt salvate în albumul **Capturi de ecran**.

Redarea prezentărilor de diapozitive: din fila **Fotografii**, accesați  > **Prezentare diapozitive**, iar sistemul va reda automat o prezentare de diapozitive a fotografiilor dvs. Pentru a întrerupe prezentarea diapozitivelor, atingeți ecranul.

Organizarea albumelor de fotografii

Adăugarea fotografiilor sau a videoclipurilor într-un album nou: din fila **Albume**, accesați , introduceți numele albumului, apoi atingeți **OK**. Selectați fotografiile sau videoclipurile pe care doriți să le adăugați în albumul nou, apoi adăugați-le.

Transferul fotografiilor și al videoclipurilor: puteți muta fotografiile și videoclipurile din albume diferite în același album pentru o mai bună gestionare și răsfoire. Accesați albumul din care doriți să transferați, atingeți lung o fotografie sau un videoclip până când apare pictograma , apoi selectați fotografiile sau videoclipurile pe care doriți să le transferați. Atingeți  și selectați albumul desemnat. După încheierea transferului, fișierul transferat va fi eliminat din locația inițială.

Adăugarea fotografiilor și a videoclipurilor la Favorite: dacă doriți să stocați separat unele fotografii sau videoclipuri favorite, le puteți adăuga la Favorite pentru o gestionare și vizualizare mai ușoară. Pentru a adăuga o fotografie sau un videoclip la Favorite, deschideți fotografia sau videoclipul, apoi atingeți . Fotografiile și videoclipurile pe care le adăugați continuă să rămână în locațiile inițiale și vor apărea drept duplicate în albumul **Favoritele mele** împreună cu simbolul .

Sortarea albumelor: reglați ordinea celor mai frecvent utilizate albume pentru a le găsi și răsfoi mai ușor. Atingeți lung un album până când apare simbolul  pe toate albumele, apoi atingeți lung  și trageți albumele în pozițiile aferente. după finalizare, atingeți  pentru a ieși.

 Albumele precum **Cameră foto**, **Videoclipuri**, **Favoritele mele** și **Capturi de ecran** nu pot fi reglate.

Ascunderea albumelor: ascundeți albumele pentru a păstra confidențialitatea. Puteți păstra albumele ascunse. Din fila **Albume**, accesați  > **Ascunde albume**, apoi activați comutatorul albumelor pe care doriți să le ascundeți.

 Albumele precum **Cameră foto**, **Videoclipuri**, **Favoritele mele** și **Capturi de ecran** nu pot fi ascunse.

Ștergerea fotografiilor și a videoclipurilor: atingeți lung o fotografie sau un album până când apare simbolul , selectați fișierele pe care doriți să le ștergeți, apoi accesați  > **Ștergeți**.

Fotografiile și videoclipurile șterse sunt păstrate în albumul **Șterse recent** însoțite de o etichetă care indică numărul de zile rămase până când elementul este eliminat pentru totdeauna din sistem. Pentru a șterge pentru totdeauna o fotografie sau un videoclip înainte ca această perioadă să expire, selectați din albumul **Șterse recent** fotografia sau videoclipul pe care doriți să îl ștergeți, apoi accesați  > **Ștergeți**.

Recuperarea fotografiilor sau a videoclipurilor: din albumul **Șterse recent**, atingeți lung o fotografie sau un videoclip până când apare simbolul , selectați fotografiile sau videoclipurile pe care doriți să le recuperați, apoi atingeți . Fotografiile și videoclipurile recuperate sunt restaurate în albumele inițiale. Dacă albumul este șters, sistemul va recrea automat acest album.

Manager telefon

Optimizarea cu o singură atingere

Ați constatat că dispozitivul funcționează mai încet în ultima vreme? Vă faceți griji că ar putea fi vulnerabil în fața programelor malware și a altor amenințări de securitate? Utilizați optimizarea cu o atingere pentru ca dispozitivul să funcționeze mai bine și să fie protejat împotriva amenințărilor de securitate.


Accesați  **Manager telefon** și atingeți **OPTIMIZARE**. Dispozitivul va funcționa mai rapid, va verifica dacă există riscuri de securitate, va optimiza consumul de energie și va monitoriza și intercepta numerele de telefon necunoscute și apelurile deranjante.

Gestionarea datelor mobile

Vă faceți griji că puteți epuiza din greșeală traficul inclus în abonamentul lunar și că ajungeți să plătiți tarife suplimentare? Gestionarea datelor vă ajută să monitorizați traficul de date și să împiedicați utilizarea excesivă.

Accesați  **Manager telefon** și atingeți **Date mobile** pentru a vizualiza detalii despre utilizarea datelor sau pentru a activa **Economizor de date**.

- **Evaluare utilizare trafic:** Verificați utilizarea datelor în diferite aplicații.
- **Aplicații conectate la rețea:** Setări permisiuni de acces la internet pentru fiecare aplicație.
- **Economizor de date:** Activați **Economizor de date** (împiedicarea utilizării datelor mobile în aplicațiile care rulează în fundal) și selectați aplicațiile exceptate de la restricțiile de utilizare a datelor.

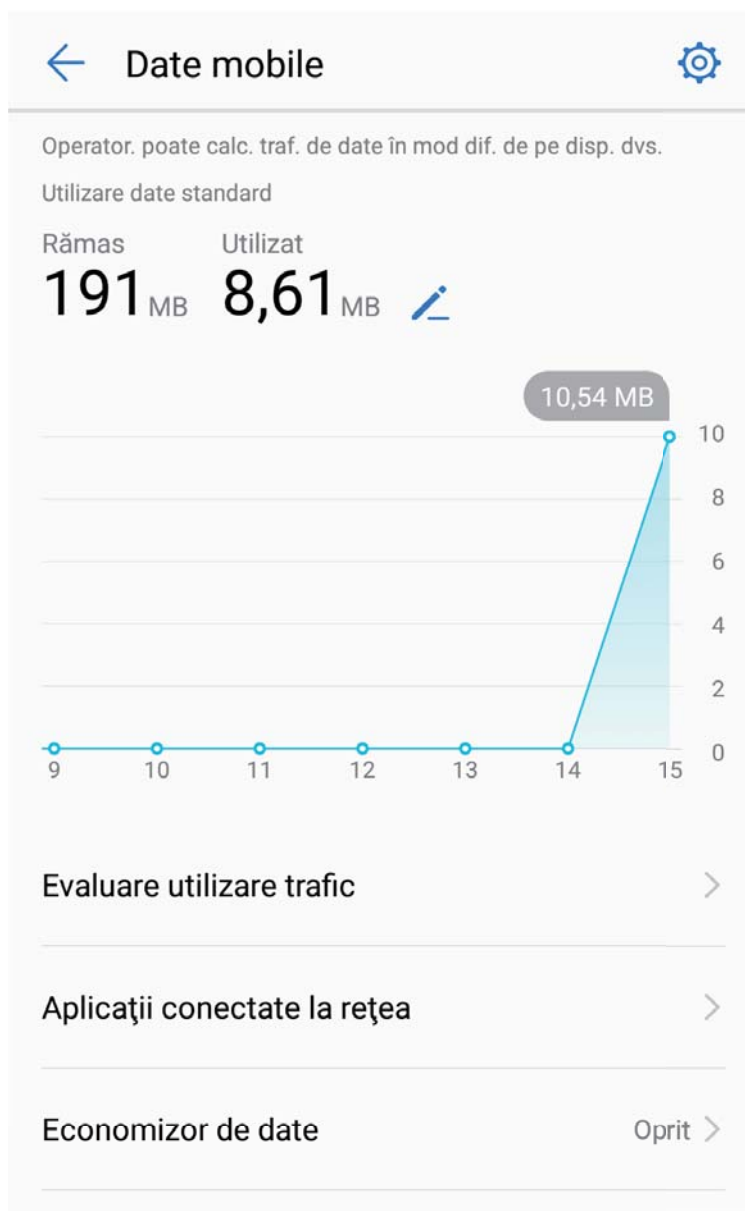

Optimizarea consumului de energie

Să rămâi fără baterie în momentul nepotrivit poate cauza multe neplăceri. Funcțiile pentru economisirea energiei pot ajuta la prelungirea duratei de utilizare a bateriei dispozitivului dvs., permițându-vă să jucați jocuri și să vă bucurați de alte funcții mai mult timp.

Deschideți  **Manager telefon** și atingeți **rămasă** pentru a realiza următoarele acțiuni:

- **vizualizarea detaliilor despre consumul de energie:** atingeți **Utilizare baterie** pentru a vizualiza detalii despre consumul de energie. În secțiunea cu detalii despre consumul bateriei, semnele albastre de sub **Se încarcă** indică momentele în care dispozitivul dvs. a fost încărcat. Spațiile dintre semne indică momentele în care dispozitivul nu a fost încărcat. Această funcție nu consumă energie. Atingeți **Consum baterie** pentru a vizualiza aplicațiile și componentele hardware care consumă cea mai multă energie.

- **verificarea și optimizarea consumului de energie:** atingeți **Optimizați utilizarea bateriei** pentru a verifica dacă există probleme legate de consumul energiei și pentru a optimiza automat performanța.
- **activarea modului Economisire energie sau a modului Ultra de economisire a energiei:** activați **Mod de economisire a energiei** sau **Mod Ultra de economisire a energiei**. Alegeți modul Economisire energie adecvat, în funcție de nivelul bateriei dispozitivului dvs., pentru a extinde autonomia bateriei.
- **ajustarea rezoluției ecranului pentru a economisi energie:** activați **Rezoluție ecran** și selectați **Rezoluție inteligentă**. Dispozitivul dvs. va scădea automat rezoluția ecranului pentru a economisi energie. Puteți seta manual rezoluția ecranului pentru a economisi energie când o rezoluție mare nu este necesară.
- **afișarea procentajului de încărcare a bateriei în bara de stare:** activați **Procent baterie** pentru a afișa procentajul rămas al bateriei în bara de stare.
- **gestionarea aplicațiilor lansate pentru a economisi energie:** atingeți **Lansare aplicație** pentru a gestiona automat sau manual lansarea automată a aplicațiilor, lansarea secundară și activitatea din fundal. Sistemul va gestiona automat energia utilizată pentru a economisi energie.
 Veți primi o notificare când pe fundal rulează aplicații care necesită multă energie. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a optimiza setările aplicației.
- **afișarea procentajului de încărcare a bateriei în bara de stare:** activați **Procent baterie** pentru a afișa procentajul rămas al bateriei în bara de stare.

Activarea scaner viruși

Deschiderea unei reclame greșite sau atingerea unui link greșit vă poate infecta dispozitivul cu viruși de tip cal troian și software-uri rău-intenționate care se vor instala subtil în dispozitivul dvs., putând să vă fure datele personale. Prin efectuarea unei scanări pentru viruși puteți localiza și elimina amenințările potențiale pentru a vă păstra dispozitivul în stare de funcționare bună.

Deschideți  **Manager telefon**, atingeți **Scanare viruși**, iar dispozitivul dvs. va executa automat o scanare de viruși și va șterge amenințările de securitate. De asemenea, puteți atinge  pentru a alege dintre următoarele opțiuni:

- **Scanare virus cloud:** Activați **Scanare cloud** și dispozitivul dvs. va adăuga la scanarea standard cea dinamică, pe bază de cloud, pentru a vă proteja dispozitivul împotriva amenințărilor noi.
- **Scanare rapidă:** Selectați **Scanare rapidă**. În timpul întreținerilor de rutină sistemul va scana rapid locațiile și aplicațiile cheie de pe dispozitiv.
- **Scanare completă:** Selectați **Scanare completă**. Astfel, sistemul va scana, la intervale regulate, întregul dispozitiv în căutarea unor fișiere nocive sau software-uri rău intenționate. Acest proces durează mai mult, dar este mai cuprinzător și asigură o protecție completă a dispozitivului împotriva amenințărilor.
- **Actualizarea bibliotecii de viruși:** Activați **Actualizare manuală** pentru a actualiza manual baza de date a virușilor dvs. În mod alternativ, activați **Actualizare automată** și **Actualizare doar prin**

Wi-Fi. Sistemul își va actualiza automat baza de date cu viruși, prin Wi-Fi, astfel încât capacitatea dispozitivului de combatere a amenințărilor să fie mereu la zi.

-  Memento de scanare de viruși este activat în mod implicit. Sistemul vă va notifica dacă nu faceți nicio scanare antivirus timp de peste 30 de zile.

E-mail

Adăugarea conturilor de e-mail

Adăugați-vă contul de e-mail pe dispozitiv pentru a avea mereu acces confortabil la mesaje. Dacă, la configurarea e-mailului, apar întrebări despre setările de utilizat, consultați furnizorul de e-mail.

Adăugarea unui cont de e-mail personal: Deschideți , selectați un furnizor de servicii de e-mail sau atingeți **Altele**, introduceți adresa de e-mail și parola, apoi atingeți **Conectare** și urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a configura contul. Sistemul se va conecta automat la server și va verifica setările.

Adăugarea unui cont Exchange: Exchange este un produs dezvoltat de Microsoft și utilizat de companii ca sistem de e-mail intern. În cazul în care compania dvs. utilizează servere Exchange, vă puteți conecta la e-mailul de la serviciu prin intermediul dispozitivului. Accesați  > **Exchange**, introduceți adresa de e-mail, numele de utilizator și parola, apoi atingeți **Conectare** și urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a configura contul. Sistemul se va conecta automat la server și va verifica setările.

După configurare, sistemul va deschide implicit ecranul **Primate**.

Gestionarea conturilor de e-mail

Puteți adăuga unul sau mai multe conturi de e-mail.

Deschideți  **E-mail**. Aveți următoarele opțiuni:

Verificarea e-mailurilor: În ecranul **Primate**, atingeți , apoi selectați un cont de e-mail pentru a vizualiza lista mesajelor. Treceți cu degetul în jos pentru a reîmprospăta lista de e-mailuri. Deschideți un e-mail pentru a-l citi, a trimite un răspuns, a-l redirecționa sau a-l șterge. Treceți cu degetul pe ecran spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza e-mailul anterior sau următor. Dacă doriți să ștergeți mai multe e-mailuri, atingeți imaginea de profil sau atingeți lung un e-mail pentru a trece în ecranul de gestionare a e-mailurilor, selectați mesajele și atingeți .

Sincronizarea e-mailurilor: Treceți cu degetul în jos peste ecranul **Primate** pentru a reîmprospăta lista de e-mailuri. Accesați  > **Setări**, atingeți un cont, apoi activați **Sincronizare e-mail**. Pentru a sincroniza automat, atingeți **Planificare sincronizată** și finalizați configurarea prin selectarea momentului sincronizării.

Căutarea e-mailurilor: În ecranul cu lista de e-mailuri, atingeți bara de căutare și introduceți cuvintele cheie, cum ar fi subiectul și conținutul mesajului.

Adăugarea mai multor conturi de e-mail: Accesați  > **Setări** > , selectați furnizorul de servicii de e-mail și introduceți informațiile dvs.

Comutarea de la un cont de e-mail la altul: În ecranul cu conturi, atingeți  , apoi atingeți imaginea de profil a contului la care doriți să comutați.

Configurarea conturilor de e-mail: În ecranul cu conturi, accesați  > **Setări**, selectați un cont pentru a seta **Numele contului**, **Cont implicit** sau **Eliminați contul**.

Gestionarea contactelor de e-mail VIP

Vă faceți griji că e-mailul unui contact important se poate pierde în mulțimea de mesaje? Puteți adăuga contactele importante la lista VIP. Dispozitivul va muta automat e-mailurile de la contactele VIP în cutia poștală VIP.

Deschideți  **E-mail** și accesați  > **Setări** > **Contacte VIP**. În ecranul **Listă VIP**, accesați **Adăugare** > **Creare** sau **Adaugă din Contacte**.

Adăugarea sau eliminarea contactelor VIP: În ecranul **Listă VIP**, atingeți  sau  pentru a gestiona contactele VIP.

Schimbarea notificării pentru e-mailurile contactelor VIP: În ecranul de pornire cu e-mailuri, accesați  > **Setări** > **Notificări VIP**.

Configurarea răspunsului automat la e-mailurile Exchange

Nu puteți răspunde la e-mailuri în concediu? Activați funcția de răspuns automat.

Deschideți  **E-mail**, accesați  > **Setări** și selectați contul Exchange. Atingeți **Răspunsuri automate**, activați **Răspunsuri automate**, configurați conținutul și perioada trimiterii răspunsului automat, apoi atingeți **Terminat**.

Calendar

Calendar: centrul de gestionare a evenimentelor

Aveți prea multe evenimente de urmărit? Funcția Calendar vă oferă mijloace cuprinzătoare de gestionare a acestora și ușurează viața profesională, dar și cea personală.

Calendar oferă următoarele funcții:

- **Mementouri de întâlniri:** Vă faceți griji că ratați o întâlnire de lucru importantă? Adăugați e-mailul de serviciu (contul Exchange) în Calendar pentru a verifica mementourile de întâlniri și a primi mementouri de la dispozitiv înainte de începerea întâlnirilor.
- **Partajarea evenimentelor:** Doriți să vă partajați programul și să invitați prietenii la un eveniment? Aveți la dispoziție mai multe metode de partajare.

Navigarea în Calendar

The screenshot shows the Windows 10 Calendar app interface for August 2017. The interface includes a header with a hamburger menu, the month/year, and a search icon. Below is a monthly calendar grid with days of the week (LUN. to DUM.) and dates. A specific date (the 30th) is highlighted with a blue circle. Below the grid is a section for the selected day (the 30th), showing a list of events (e.g., 'Meeting' from 17:30 to 18:30). At the bottom is a navigation bar with icons for 'Eveniment nou', 'Lună', 'Săptămână', 'Zi', and 'Programare'. Annotations with lines pointing to specific UI elements are provided on the right side of the image.

Annotations:

- Căutați evenimente
- Accesați ziua curentă
- Evenimentele zilei
- Astăzi
- Ziua afișată
- Numărul săptămânii
- Evenimentele din ziua afișată
- Comutați între vizualizările de lună, săptămână și zi
- Adăugați un eveniment nou

Crearea unui eveniment: Deschideți  **Calendar**, atingeți  , introduceți informațiile despre eveniment, inclusiv titlul, locația și orele de începere, respectiv terminare. Accesați **Mai mult** >


Reamintire pentru a adăuga un memento corespunzător evenimentului, apoi atingeți  .

Căutare de evenimente: În pagina **Calendar**, atingeți 🔍 și introduceți cuvintele cheie corespunzătoare evenimentului, cum ar fi titlul sau locația.

Configurarea Calendarului: În pagina **Calendar**, accesați ☰ > **Setări** pentru a personaliza afișarea calendarului și mementourile.

Importul de activități pentru a lucra organizat

Importul mementourilor de întâlniri: Deschideți **Calendar**, accesați ☰ > **Adăugați și editați contul** > **Adăugați un cont** și urmați indicațiile afișate pe ecran pentru a adăuga e-mailul de serviciu (contul Exchange) în **Calendar**, pentru a vedea mementourile de întâlniri.

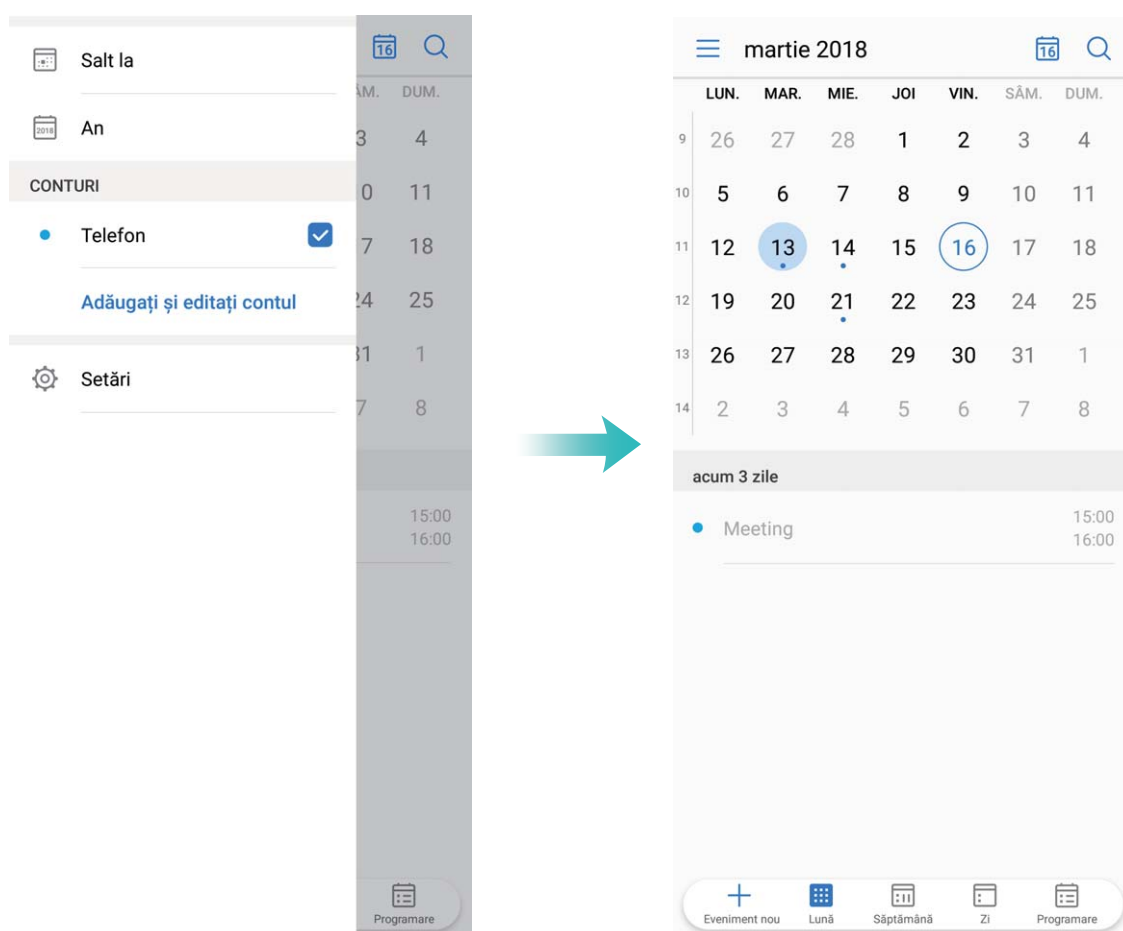

Partajarea unui eveniment: Atingeți un eveniment din calendar sau din **Programare**, apoi atingeți 🔗 și urmați indicațiile afișate pe ecran pentru a partaja evenimentul folosind una dintre metodele disponibile.

Vizualizarea sărbătorilor globale

Plecați în străinătate, fie la lucru, fie în concediu? Descărcați din timp informațiile despre sărbătorile din țara de destinație, pentru a vă putea organiza mai bine.

Deschideți  **Calendar**, accesați  > **Setări** > **Sărbători globale** și activați comutatorul corespunzător țării în care plecați. Dispozitivul va descărca automat informațiile despre sărbători.

Ceas


Utilizarea Ceasului

Ceasul este o funcție modestă, dar complexă: oferă o mulțime de funcții și informații. Ceasul se poate utiliza ca deșteptător, ceas universal, cronometru sau temporizator.



Vizualizarea orei în lume: Accesați  **Ceas**, atingeți  în fila **Ceas global** și introduceți sau selectați din listă numele unui oraș. Atingeți  pentru a configura data și ora.

Afișarea orelor din două zone diferite: Accesați  **Ceas**, apoi  > **Data și ora** în fila **Ceas global**. Activați **Ceasuri duale**, atingeți **Oraș de domiciliu** și selectați din listă orașul de domiciliu.

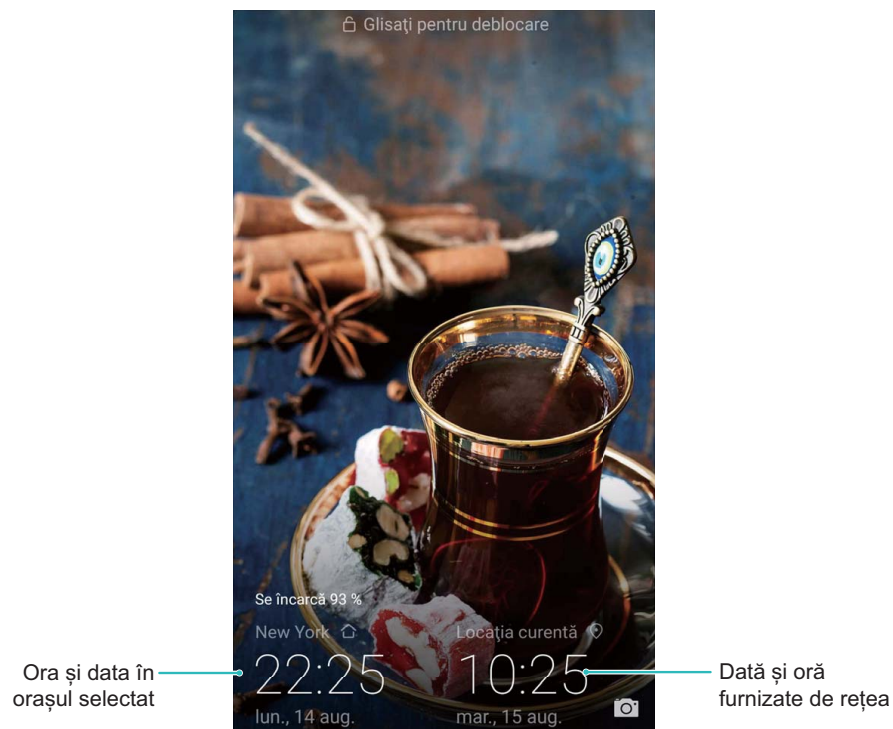

- i** Dacă ora din regiunea actuală este aceeași cu ora din orașul de domiciliu, în ecranul de blocare se va afișa o singură oră.

Gestionarea notelor pentru a păstra evidențe clare

Doriți să partajați note importante sau să adăugați ceva la favorite? Gestionati-vă notele pentru a avea evidențe clare.

Partajarea unei note: Doriți să trimiteți unui coleg notițele de la o întâlnire? În pagina de listă din

Note, deschideți nota pe care doriți să o partajați, apoi atingeți  pentru a selecta metoda de partajare și urmați indicațiile afișate pe ecran.

Adăugarea unei note la favorite: Doriți să adăugați o notă la favorite pentru a putea reveni ulterior la aceasta? În pagina de listă din **Note**, treceți degetul spre stânga peste o notă și atingeți .

Alternativă: deschideți nota pe care doriți să o adăugați la favorite și atingeți .

Ștergerea unei note: Doriți să ștergeți o notă expirată? În pagina de listă din **Note**, treceți degetul spre stânga peste o notă și atingeți . Alternativă: atingeți lung nota pentru a afișa opțiunile, selectați notele pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeți .

Căutarea notelor: Doriți să găsiți repede o notă? Atingeți bara de căutare în pagina de listă din **Note** și introduceți cuvintele cheie pe care le căutați. Alternativă: treceți degetul în jos peste ecranul de pornire pentru a accesa bara de căutare, apoi introduceți cuvintele cheie pe care le căutați.

Generarea unei liste de activități: Doriți să creați o listă de cumpărături? În pagina de editare din **Note**, atingeți , introduceți un element, apoi atingeți . Adăugați mai multe elemente pentru a genera o listă de activități.

 După ce terminați un element, deschideți pagina de editare din **Note** și selectați  în stânga elementului respectiv.

Adăugarea de etichete la note: Doriți să vizualizați simplu diferitele categorii de note? În pagina de editare din **Note**, atingeți  și utilizați etichetele colorate pentru a grupa conținutul în diferite categorii, pentru a avea o imagine mai clară despre note.

Verificarea prognozelor meteo suplimentare

Verificarea prognozelor meteo suplimentare

Metoda 1:

Accesați **Instrumente** > **Meteo**. Treceți cu degetul în sus de la mijlocul ecranului și atingeți **VIZUALIZARE MAI MULTE ZILE** pentru a accesa site-ul web terță parte pentru prognoza meteo, unde puteți vizualiza prognoza meteo pentru următoarele 15 de zile.

Metoda 2:

Accesați **Instrumente** > **Meteo**. Atingeți prognoza meteo pentru ziua următoare, inclusiv data, pictograma meteo sau temperatura pentru a accesa site-ul web terță parte pentru prognoza meteo, unde puteți vizualiza prognoza meteo pentru următoarele 15 de zile.

Utilizarea reportofonului pentru a face notițe audio

Nu aveți timp suficient pentru a nota toate detaliile importante din timpul unei ședințe? Trebuie ordonată o grămadă de notițe de la un interviu sau un curs? Reportofonul oferă posibilitatea de înregistrare a fișierelor audio, ce pot fi redare confortabil ulterior.

Deschideți  **Înregistrare sunet**, treceți cu degetul spre stânga sau dreapta pe ecran pentru a selecta un scenariu de înregistrare. Atingeți  pentru a începe înregistrarea. Puteți adăuga etichete și puncte importante în timpul înregistrării. Atingeți  pentru a finaliza înregistrarea și a salva fișierul audio.

După încheierea înregistrării există posibilitatea de:

- **Redarea înregistrării din etichetă:** Atingeți **Înregistrări** și apoi atingeți o înregistrare pentru a comuta la ecranul de redare. Treceți cu degetul spre stânga pe ecranul de redare pentru a comuta la ecranul etichetelor. De aici se poate alege o etichetă și poate fi redată înregistrarea din momentul respectiv.
- **Gestionarea înregistrărilor:** Atingeți **Înregistrări** pentru a accesa opțiuni precum sortarea și partajarea înregistrărilor.

Modul La volan

MirrorLink: mai multă siguranță și mai multă plăcere la volan

MirrorLink vă permite să navigați în siguranță și să gestionați apelurile primite fără a fi nevoie să utilizați dispozitivul. Puteți accesa conținut din aplicații de pe dispozitiv compatibile cu MirrorLink prin intermediul ecranului din mașină, ajutând la minimizarea distragerii atenției atunci când sunteți la

volan. MirrorLink vă permite să conectați dispozitivul la kitul de mașină și căștile Bluetooth în mod simultan și să comutați fără probleme între cele două.

- ❗ Puteți utiliza ecranul din mașină pentru a accesa toate aplicațiile compatibile cu MirrorLink de pe dispozitivul dvs. Pentru informații suplimentare despre modul de utilizare a ecranului din mașină, consultați manualul de utilizare a mașinii.


Despre MirrorLink

MirrorLink este un protocol de interoperabilitate care permite duplicarea conținutului unui dispozitiv pe un altul. De exemplu, puteți duplica un conținut din aplicațiile de pe dispozitiv compatibile cu MirrorLink pe ecranul din mașină.

Aplicațiile compatibile cu MirrorLink includ suportul pentru protocolul MirrorLink. Aceste aplicații sunt instalate pe dispozitivul dvs. și pot fi vizualizate și accesate de pe ecranul din mașină după ce dispozitivul este conectat la mașină.

Duplicarea aplicațiilor de pe dispozitiv pe ecranul din mașină

MirrorLink vă permite să utilizați o conexiune Bluetooth sau un cablu de date USB pentru a vă conecta dispozitivul la mașină. Apoi, puteți utiliza protocolul MirrorLink pentru a duplica un conținut din aplicațiile de pe dispozitiv compatibile cu MirrorLink pe ecranul din mașină. Această funcție vă oferă o modalitate sigură și intuitivă de a interacționa cu aplicațiile compatibile cu MirrorLink de pe dispozitivul dvs., prevenind distragerea atenției.

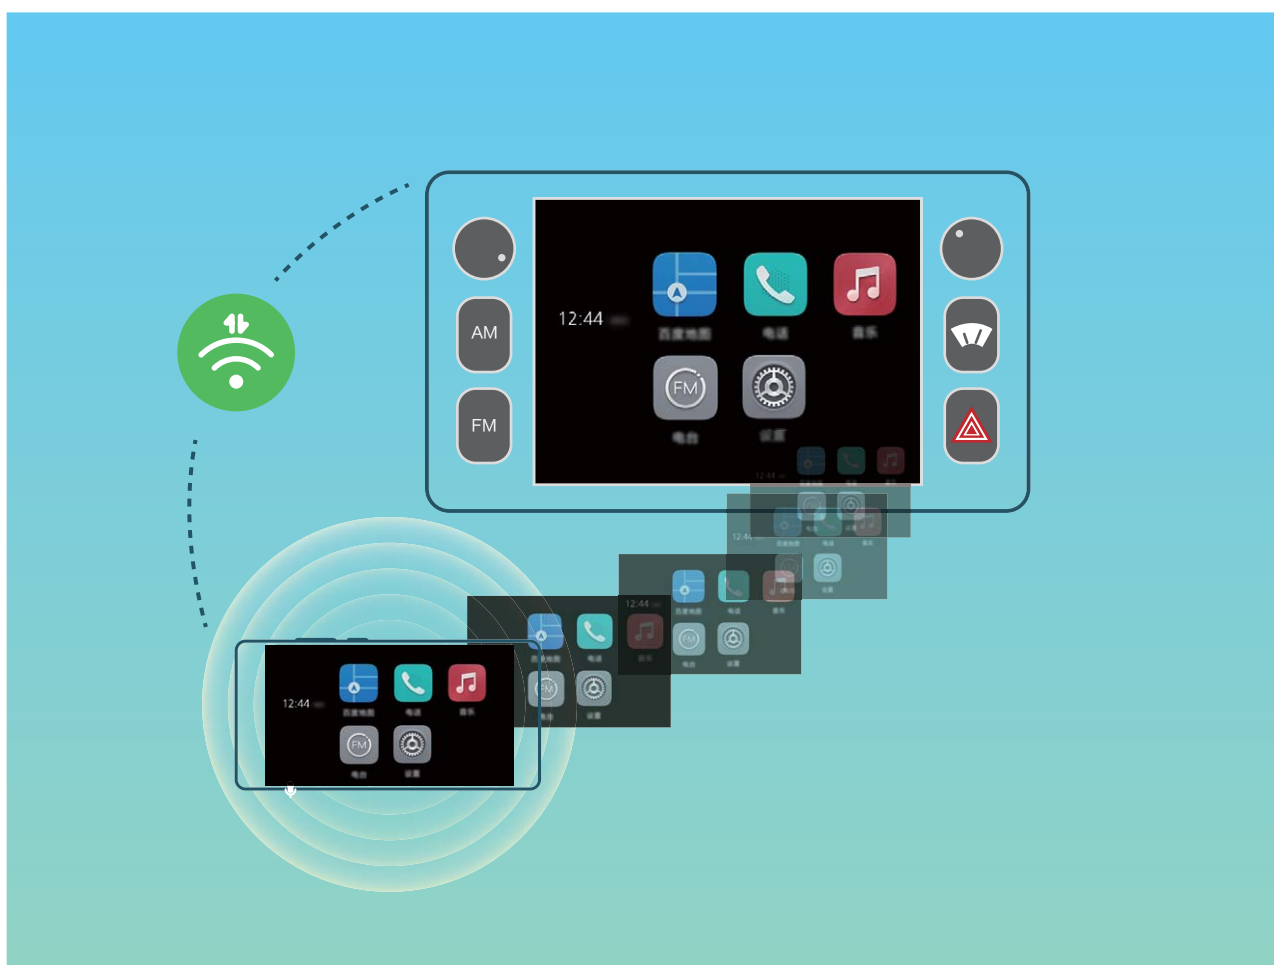

Conectarea dispozitivului dvs. la două dispozitive cu Bluetooth simultan

Dispozitivul dvs. se poate conecta la kitul de mașină și căștile Bluetooth în mod simultan, permițându-vă să comutați între aceste dispozitive, pentru a efectua sau a răspunde la apeluri.



Conectarea dispozitivului la mașină pentru a partaja aplicații

Utilizarea MirrorLink pentru a conecta dispozitivul la mașină:

- 1** Activați funcția MirrorLink a ecranului din mașină înainte de a încerca să conectați dispozitivul pentru prima dată. Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la internet pentru a putea descărca certificatele MirrorLink necesare.
- 2** Stabiliți conexiunea Bluetooth între dispozitiv și mașină. În pagina de setări Bluetooth a dispozitivului, accesați **Ajutor** > **Vehicul** pentru a vizualiza instrucțiuni despre metoda de conectare.
- 3** Conectați dispozitivul la mașină, printr-un cablu de date USB. Când apare caseta de dialog **Declinarea răspunderii** pe dispozitiv, atingeți **Sunt de acord**, așteptați până apare mesajul **Termenii serviciului** apoi atingeți **Sunt de acord**, pe dispozitiv din nou, pentru a realiza conexiunea cu mașina utilizând MirrorLink.
 -  Dacă nu apare nicio indicație pe dispozitiv în urma conectării la mașină, este posibil ca modelul de mașină să nu fie compatibil cu MirrorLink sau să existe probleme cu firmware-ul mașinii. Actualizați firmware-ul mașinii și încercați din nou.
- 4** În cazul în care conectați dispozitivul la mașină pentru prima dată, așteptați până apare indicația, scoateți și introduceți din nou cablul de date USB conform instrucțiunii, apoi continuați cu pasul 3. Apoi, dispozitivul ar trebui să se conecteze la mașină.

 După stabilirea unei conexiuni MirrorLink, nu puteți regla volumul dispozitivului, dar puteți regla volumul mașinii. Ecranul dispozitivului se va stinge automat, dar nu se va bloca.

Deconectarea dispozitivului de la mașină: Deconectați cablul de date USB care conectează dispozitivul la mașină pentru a opri conexiunea MirrorLink. După deconectare, ecranul dispozitivului se va aprinde și veți putea regla din nou volumul acestuia.

HUAWEI ID și utilizatori multipli

Mai mulți utilizatori: crearea unor conturi de utilizator separate pe dispozitiv

Doriți să împrumutați dispozitivul unei alte persoane, dar nu doriți să-i acordați acces la fișierele și informațiile confidențiale? Adăugați mai mulți utilizatori și mai multe tipuri de utilizatori pentru a asigura confidențialitatea informațiilor în cazul în care împrumutați altora dispozitivul. Setările și fișierele dvs. nu vor fi afectate. De asemenea, puteți să vă conectați la dispozitiv cu două conturi de utilizator (de exemplu, unul pentru serviciu și unul pentru uz personal) și puteți comuta între acestea cu o singură atingere.

Puteți crea trei tipuri diferite de utilizatori:

- **Proprietar:** Proprietarul dispozitivului. Conectați-vă ca proprietar atunci când utilizați personal dispozitivul. În calitate de proprietar, aveți acces la toate operațiunile, cum ar fi adăugarea și ștergerea utilizatorilor și ale invitațiilor, precum și acordarea de permisiuni utilizatorilor pentru efectuarea de apeluri și trimiterea mesajelor SMS.
- **Utilizator:** Adăugați membrii de familie și prietenii apropiați ca utilizatori. Utilizatorii au acces la majoritatea operațiunilor, cu excepția celor care afectează proprietarul, cum ar fi restabilirea setărilor dispozitivului la valorile din fabricație sau activarea modului Nu deranjați.
- **Invitați:** Adăugați cunoștințele ca invitați. Invitații pot efectua un număr limitat de operații.

Setarea și folosirea utilizatorilor multipli

Doriți să aveți mai multe conturi de utilizator pe dispozitiv pentru a separa viața profesională de cea personală? Puteți adăuga mai mulți utilizatori pe dispozitiv și puteți trece de la unul la altul cu o singură atingere.

Adăugare utilizatori sau oaspeți

 Se pot adăuga cel mult trei utilizatori și un oaspete.

Adăugarea unui utilizator: Atingeți  **Setări** și accesați **Utilizatori și conturi > Utilizatori**.

Atingeți **Adăugare utilizator**, introduceți un nume pentru utilizator și atingeți **ADĂUGARE**. După ce adăugați un utilizator nou, puteți să comutați la acesta și să urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-i configura setările de cont.

Adăugarea unui oaspete: Atingeți  **Setări** și accesați **Utilizatori și conturi > Utilizatori**.

Atingeți **Adăugare oaspete > ADĂUGARE** pentru a crea un oaspete.

Setarea numelui contului de utilizator și a imaginii de profil: După adăugarea unui utilizator, puteți seta numele contului de utilizator și o imagine de profil pentru utilizatorul respectiv. Pentru

aceasta, comutați la profilul utilizatorului respectiv și atingeți . Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a schimba numele utilizatorului și imaginea de profil.

Acordarea unui utilizator permisiunea de apelare, trimitere a mesajelor și de împărtășire a jurnalului apelurilor: Funcțiile de apelare de bază pot fi utilizate în continuare după ce comutați la modul unui utilizator diferit. Utilizatorul nou adăugat poate apela, trimite mesaje și împărtăși jurnalul apelurilor cu proprietarul telefonului. Oaspetele poate apela și împărtăși jurnalul apelurilor cu proprietarul telefonului. Pentru aceasta, conectați-vă la contul proprietarului și atingeți  **Setări**, apoi accesați **Utilizatori și conturi > Utilizatori**. Selectați utilizatorul dorit și atingeți **Permiteți apeluri și mesaje și partajarea istoric comunicații**.

Ștergerea utilizatorilor sau oaspeților

Pentru a șterge un utilizator, selectați una dintre următoarele metode:

- Conectați-vă la contul proprietarului și atingeți  **Setări**, apoi accesați **Utilizatori și conturi > Utilizatori**. Selectați utilizatorul dorit și atingeți **Ștergeți utilizatorul > ȘTERGEȚI**.
- Conectați-vă la contul proprietarului și treceți cu degetul în jos din bara de stare și accesați  **Mai multe setări**. Selectați utilizatorul dorit și atingeți **Ștergeți utilizatorul > ȘTERGEȚI**.

Pentru a șterge un oaspete, atingeți  **Setări**. Accesați **Utilizatori și conturi > Utilizatori**, și apoi atingeți **Invitat > Ștergere invitat > ȘTERGEȚI**.

Comutarea între contul proprietarului și modurile Utilizator, respectiv Oaspete

Pentru a comuta între contul proprietarului și modurile Utilizator, respectiv Oaspete, selectați una dintre următoarele metode:

- Treceți cu degetul în jos din bara de stare și atingeți . Apoi, atingeți imaginea de profil a utilizatorului dorit.
- Atingeți  **Setări** și accesați **Utilizatori și conturi > Utilizatori**. Apoi, atingeți numele utilizatorului sau imaginea de profil a utilizatorului dorit.


 Vi se va solicita să introduceți o parolă pentru a debloca ecranul atunci când comutați la contul proprietarului de la contul altui utilizator.

Conexiunea dispozitivului

Bluetooth

Conectarea dispozitivului la alte dispozitive, prin Bluetooth

Conectați dispozitivul prin Bluetooth la căști și sisteme auto compatibile pentru a naviga sau a asculta muzică la volan. De asemenea, puteți conecta dispozitivul la aparate Bluetooth purtate pe corp pentru a înregistra și a gestiona datele de fitness. Conectarea dispozitivelor Bluetooth la telefon nu crește semnificativ consumul de energie al acestuia.

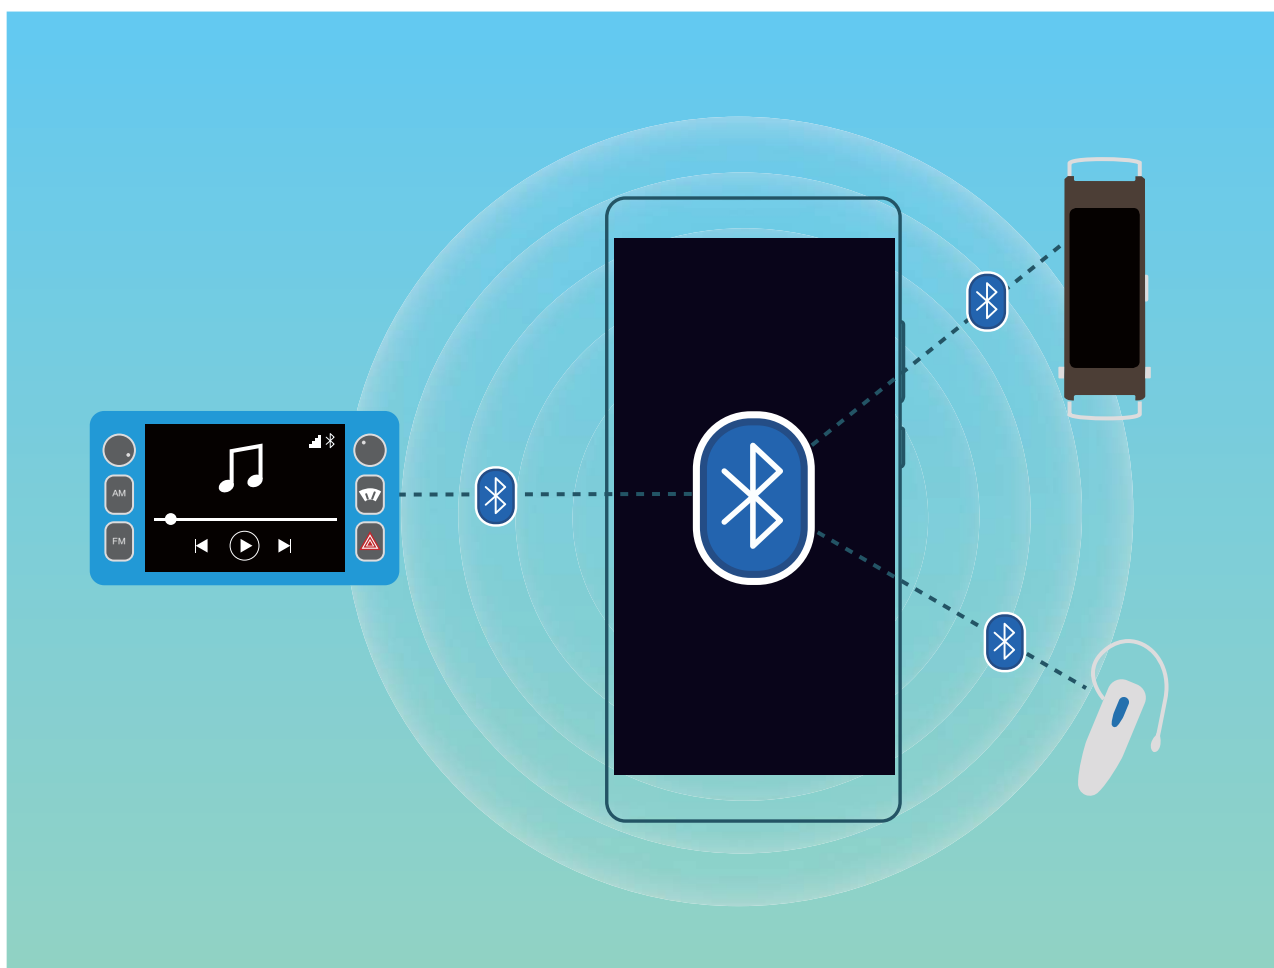

Protocoale Bluetooth utilizate de dispozitivele Huawei și funcțiile acestora:

HFP, HSP	Efectuarea apelurilor
A2DP	Redarea muzicii
AVRCP	Controlul redării muzicii
OPP	Transferul de fișiere
PBAP	Sincronizarea contactelor
MAP	Sincronizarea mesajelor SMS

HID	Utilizarea tastaturilor și mouse-urilor Bluetooth
PAN	Tethering
BLE	Conectarea la dispozitive BLE (Bluetooth Low Energy, Bluetooth cu energie redusă)

Activarea sau dezactivarea sistemului Bluetooth: În ecranul de pornire, treceți degetul în jos din bara de stare, deschideți bara de comenzi rapide, apoi atingeți  pentru a activa sau a dezactiva Bluetooth. Atingeți lung  pentru a deschide ecranul de setări Bluetooth.

Asocierea unui dispozitiv Bluetooth: Activați **Bluetooth** din ecranul de setări al dispozitivului Bluetooth. Asigurați-vă că dispozitivul Bluetooth este setat ca vizibil. În **Dispozitive disponibile**, atingeți dispozitivul cu care doriți să asociați, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul.

Anularea asocierii unui dispozitiv Bluetooth: Activați **Bluetooth** din ecranul de setări al dispozitivului Bluetooth. Atingeți  lângă numele dispozitivului asociat, apoi atingeți **Anulați asocierea**.

Modificarea numelui de dispozitiv Bluetooth: În ecranul de setări Bluetooth, activați **Bluetooth**. Atingeți **Nume dispozitiv**, introduceți noul nume de dispozitiv, apoi atingeți **Salvați**.

Vizualizarea ajutorului de Bluetooth: În ecranul de setări Bluetooth, atingeți  pentru a vizualiza informații despre stabilirea conexiunilor Bluetooth cu sisteme auto, căști, difuzoare, dispozitive purtate pe corp, telefoane, tablete și computere.

Partajarea datelor prin Bluetooth

Conectați telefonul la un alt dispozitiv, prin Bluetooth, pentru a partaja date, a importa și a exporta contacte, precum și pentru a configura tetheringul de internet.

Trimiterea datelor prin Bluetooth: Asigurați-vă că distanța dintre cele două dispozitive nu depășește raza de acțiune Bluetooth (10 m). Dacă această condiție este îndeplinită, puteți să stabiliți o conexiune prin Bluetooth și să partajați între cele două dispozitive fișiere multimedia, pagini web, contacte, documente și aplicații. Deschideți  **Fișiere**, atingeți lung fișierul pe care doriți să-l trimiteți, apoi accesați **Mai multe > Partajare > Bluetooth**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a activa Bluetooth. După detectarea celui alt dispozitiv (Bluetooth trebuie să fie activat și dispozitivul trebuie să fie setat ca vizibil), atingeți numele acestuia pentru a stabili conexiunea și a începe trimiterea fișierelor.

Primirea fișierelor prin Bluetooth: În ecranul de pornire, treceți degetul în jos din bara de stare, deschideți bara de comenzi rapide, apoi atingeți  pentru a activa Bluetooth. Pentru a începe să primiți fișierele, atingeți **ACCEPTARE** în notificarea de transfer. Implicit, fișierele primite se salvează în folderul **bluetooth** din **Fișiere**.


Importul sau exportul contactelor prin Bluetooth: Deschideți  **Agendă** și accesați  > **Import/export** pentru a executa următoarele acțiuni:

- **Import de contacte:** Atingeți **Importați din alt dispozitiv** și selectați **Acceptă Bluetooth**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a stabili o conexiune Bluetooth cu celălalt dispozitiv. Contactele de pe celălalt dispozitiv vor fi importate automat pe dispozitivul dvs.
- **Export de contacte:** Atingeți **Partajarea contactelor**, selectați contactele pe care doriți să le partajați, atingeți  și selectați **Bluetooth**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a stabili o conexiune Bluetooth cu celălalt dispozitiv. Contactele selectate vor fi exportate automat de pe dispozitivul dvs. pe celălalt dispozitiv.

NFC

NFC: transferul datelor la distanțe mici

NFC (Near Field Communication) este o tehnologie care face posibile comunicațiile wireless pe distanțe mici. În modul NFC punct la punct, două dispozitive pot transfera date în timp real, cu condiția să fie la cel mult 10 cm unul de altul. Prin această metodă se pot partaja rapid fotografii, rețele și aplicații. Modul NFC de citire/scriere vă permite să verificați informațiile despre produs cuprinse în etichetele NFC. Modul emulare card NFC permite dispozitivului dvs. să funcționeze ca un card de stocare pentru a face plăți rapid și simplu.

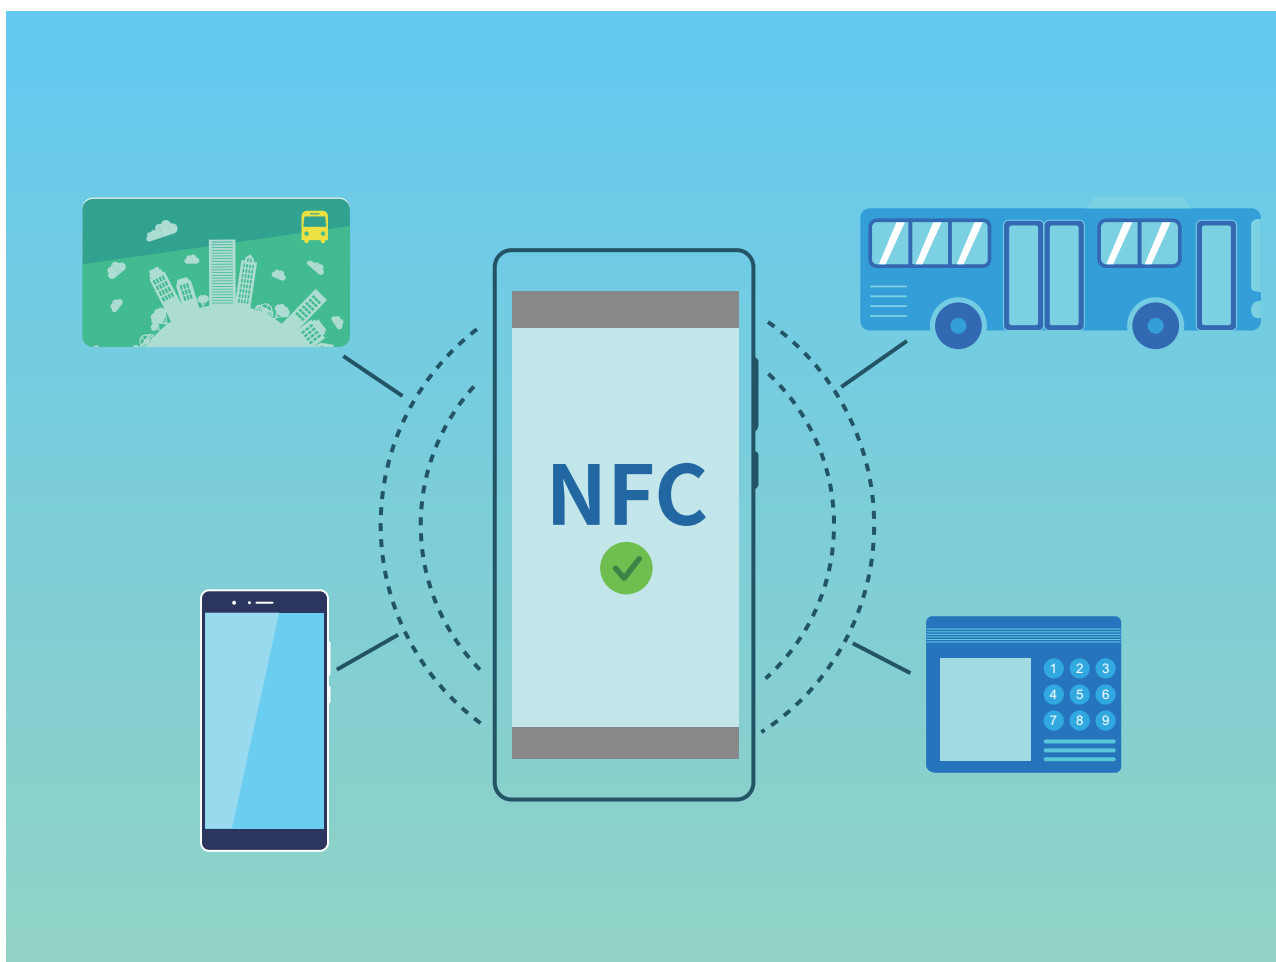

Partajarea rapidă a datelor prin NFC

Prin NFC puteți partaja rapid date între două dispozitive, fără să le asociați. Pur și simplu alăturați zonele de detectare NFC ale ambelor dispozitive, apoi puteți transfera rapid fișiere și alte date între cele două dispozitive cu NFC activat.



Trimiterea datelor prin NFC: Deschideți  **Setări**, apoi atingeți **Conectare dispozitive** > **NFC** și activați **NFC** și **Huawei Beam**. Selectați fișierele pe care doriți să le trimiteți, apoi atingeți **Partajare** > **Huawei Beam**. Mențineți dispozitivul deblocat și ecranul aprins. Apropiati cât mai mult zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive. După ce se stabilește conexiunea, dispozitivul transmițător emite un semnal audio, iar ecranul de partajare se minimizează. Atingeți ecranul dispozitivului transmițător pentru a începe trimiterea fișierelor.

Primirea fișierelor prin NFC: Deschideți  **Setări**, apoi atingeți **Conectare dispozitive** și activați **NFC** și **Huawei Beam**. Mențineți dispozitivul deblocat și ecranul aprins. Apropiati cât mai mult zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive. După ce se stabilește conexiunea, dispozitivul transmițător va emite un semnal audio. După emiterea semnalului, așteptați finalizarea transferului de fișiere. Implicit, fișierele primite se salvează în folderul **Beam** din **Fișiere**.

 Dacă există o opțiune pentru activarea **Citire și scriere/P2P** NFC pe ecran, asigurați-vă că este activată. Funcțiile pot varia în funcție de operator.

Utilizarea NFC pentru interconectarea rapidă a dispozitivelor

Apropiati cât mai mult zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive pentru a crea rapid o conexiune Bluetooth sau Wi-Fi între ele. De asemenea, această metodă vă permite să creați conexiuni Wi-Fi Direct sau să partajați un hotspot Wi-Fi, fără a căuta dispozitivele, fără a le asocia și fără a introduce manual detaliile de conectare.



De exemplu, când asociați dispozitive prin Bluetooth, activați NFC, Huawei Beam și Bluetooth pe ambele dispozitive. Deschideți ecranul de asociere Bluetooth pe ambele dispozitive și apropiați cât mai mult zonele de detectare NFC. În momentul în care dispozitivul transmițător emite un semnal audio și ecranul de transmitere se minimizează, urmați instrucțiunile afișate și atingeți ecranul dispozitivului transmițător pentru a stabili o conexiune Bluetooth.

- i Dacă în ecranul NFC apare un comutator **Citire și scriere/P2P**, asigurați-vă că și acesta este activat. Funcțiile pot varia în funcție de operator.

Modul Desktop


Conectarea dispozitivului la un ecran extern, pentru a-l folosi ca pe un PC

Atunci când dispozitivul este conectat la un ecran extern, se comportă ca un computer, deci nu mai trebuie să cărați laptopul la birou și înapoi. Este suficient să utilizați un adaptor (de exemplu, un adaptor USB tip C la HDMI) pentru a conecta telefonul la un dispozitiv de afișare, cum ar fi un monitor

PC sau un proiector. Apoi puteți beneficia de toate avantajele unui computer desktop, dar și de confortul unui telefon mobil.

Atunci când telefonul este conectat la un ecran extern, folosiți funcțiile de mai jos:

- **Protecția confidențialității:** Notificările, apelurile primite și mesajele chat vor apărea ca puncte roșii în panoul de notificări al telefonului, dar nu vor fi vizibile pe ecranul extern.
- **Ecrane duale:** Afișați conținutul legat de muncă pe ecranul extern și discutați prin chat cu prietenii pe dispozitiv.
- **Experiență desktop:** Beneficiați de o experiență desktop cu aplicațiile Android. Deschideți mai multe ferestre, administrați fișierele, căutați date pe dispozitiv sau schimbați imaginea de fundal. De asemenea, puteți conecta un mouse, o tastatură și alte periferice.

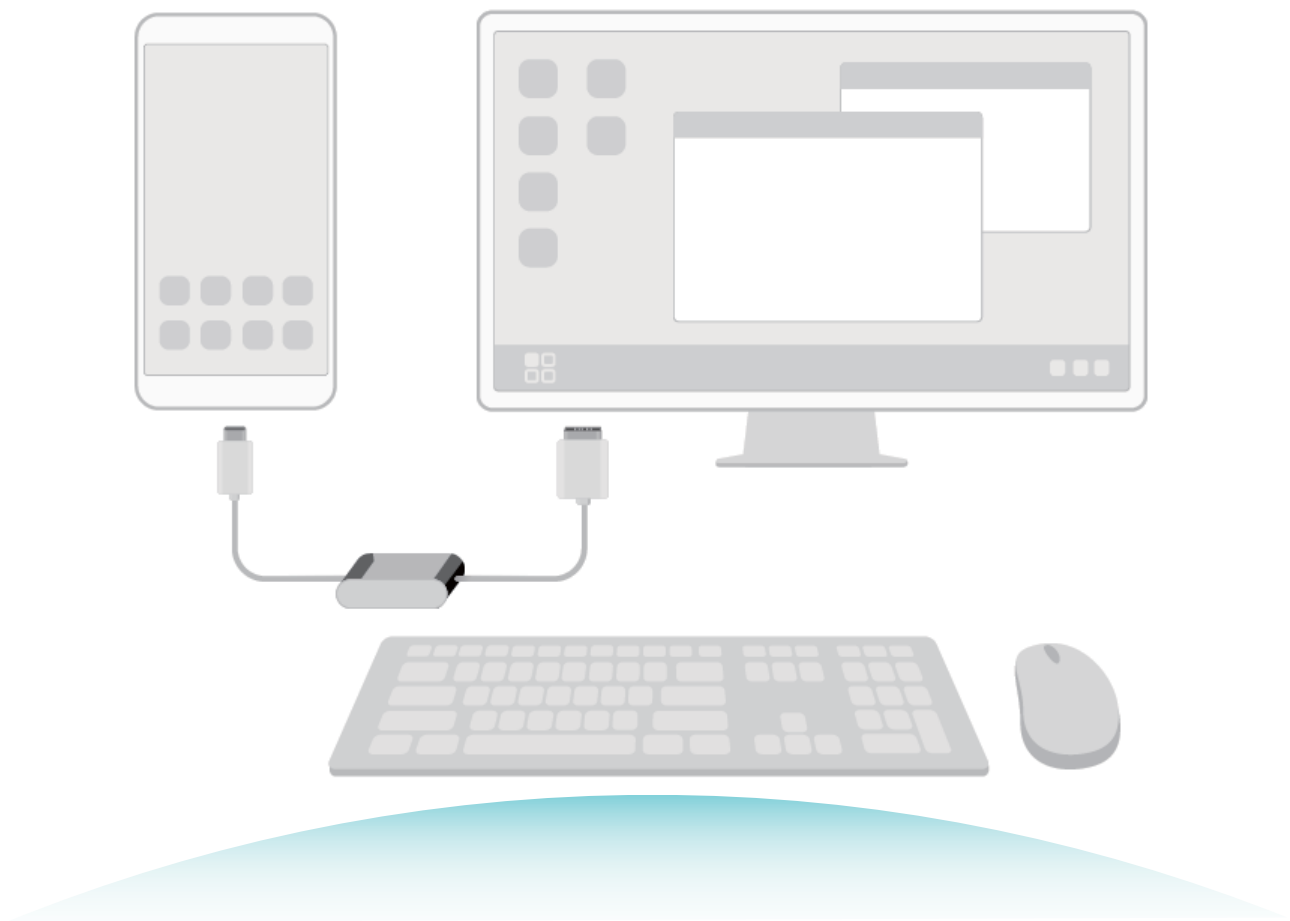


Conectarea dispozitivului la un ecran extern

Cu un adaptor de tip dongle puteți conecta dispozitivul la un ecran extern. Dacă utilizați un adaptor de tip stație de andocare, puteți conecta simultan dispozitivul la ecran, tastatură și mouse.

- **Adaptoare de tip dongle:** Se pot folosi adaptoare USB tip C la HDMI. Dacă ecranul extern are port HDMI, utilizați un adaptor USB tip C la HDMI pentru a conecta dispozitivul la acesta.
- **Adaptoare de tip stație de andocare:** Se pot folosi adaptoare USB tip C la HDMI/USB/USB. Dacă ecranul extern are port HDMI, dar doriți să conectați și un mouse și o tastatură la dispozitiv, utilizați un adaptor USB tip C la HDMI/USB/USB.

Ca alternativă, utilizați un cablu USB tip C la DisplayPort/HDMI pentru a conecta dispozitivul direct la ecranul extern.

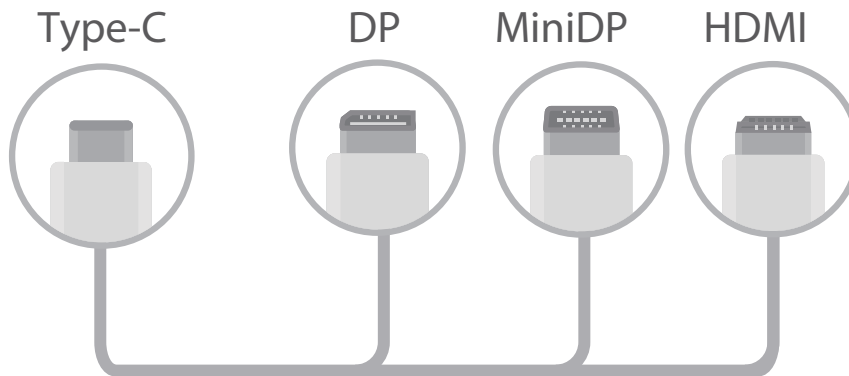

⚠ În cazul în care conectați adaptorul la prea multe dispozitive, este posibil ca acesta să nu funcționeze corect.

- Pentru a vă asigura de compatibilitatea completă, cumpărați de la Vmall un adaptor conceput să funcționeze cu dispozitivul dvs.
- Atunci când dispozitivul este conectat la un ecran extern prin intermediul unui adaptor, puteți conecta adaptorul la un încărcător pentru a încărca dispozitivul. Încărcătorul trebuie să se conformeze specificațiilor de încărcare ale Huawei. Nu se pot folosi dispozitive care nu au ieșire de cel puțin 5 V/2 A.
- De asemenea, puteți conecta un mouse și o tastatură direct la dispozitiv, prin Bluetooth.
- Dacă desktopul nu se potrivește pe ecranul extern, utilizați meniul de setări al dispozitivului de afișare pentru a trece în modul de ajustare automată a imaginii. Dacă este cazul, consultați manualul de utilizare a dispozitivului de afișare.

După ce conectați dispozitivul la un ecran extern, aveți la dispoziție două moduri de proiectie:

- **Telefon:** se afișează același conținut pe dispozitiv și pe ecranul extern.
- **Desktop:** se afișează conținut diferit pe dispozitiv și pe ecranul extern. De exemplu, puteți vizualiza aplicațiile de birou pe ecranul extern și aplicațiile de mesagerie pe dispozitiv.

Treceți cu degetul în jos din bara de stare a dispozitivului sau deschideți centrul de notificări pe ecranul extern pentru a comuta între **Telefon** și **Desktop**.

Utilizarea dispozitivului ca touchpad

Dacă v-ați conectat dispozitivul la un ecran extern, dar nu aveți tastatură sau mouse, puteți transforma dispozitivul în tastatură virtuală și dispozitiv de indicare virtual, în doar câțiva pași simpli.

Treceți degetul în jos din bara de stare și atingeți **Touchpad** în panoul cu comenzi rapide. Această funcție se poate folosi pentru:

- Simularea comenzilor de mouse cu gesturi pe ecran.




- Introducerea textelor cu tastatura virtuală, când nu este conectată o tastatură externă.


i Dacă este conectată o tastatură externă, cea virtuală nu este disponibilă.

Proiectarea ecranului dispozitivului pe un ecran extern

Aspectul desktopului: Vizualizarea conținutului de pe telefon într-o prezentare desktop. Atingeți pictograma de stare a semnalului din bara de stare pentru a deschide centrul de notificări, atingeți ora pentru a deschide calendarul sau utilizați pictogramele de navigare de pe ecran ca și când ați folosi bara de navigare.

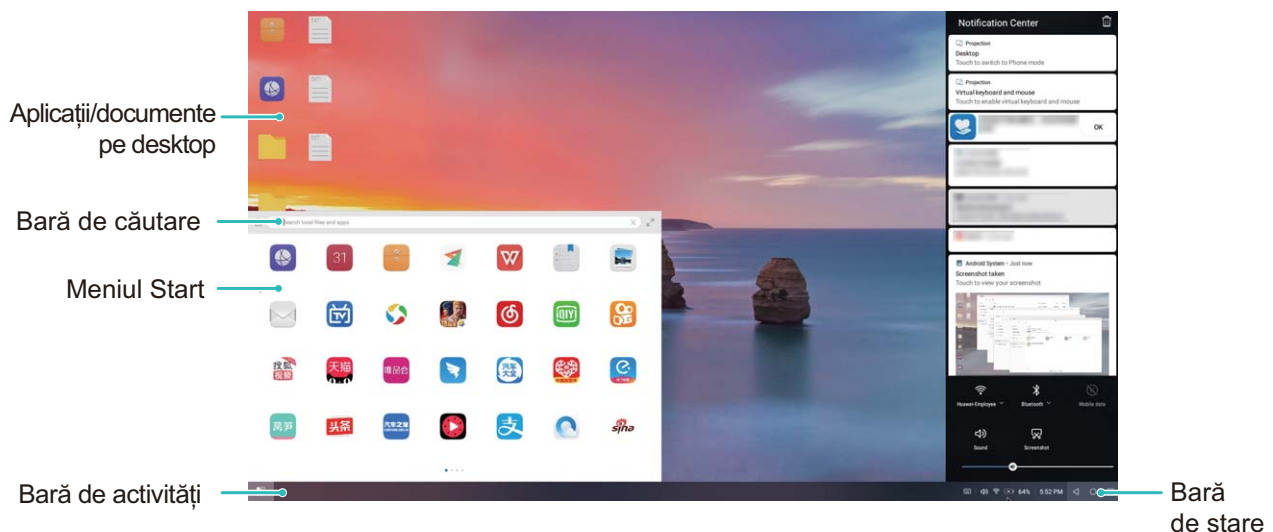

Ferestre multiple: Atunci când lucrați la ceva important, deschideți mai multe ferestre pentru a putea urmări mai multe documente și a lucra cu mai multă productivitate.

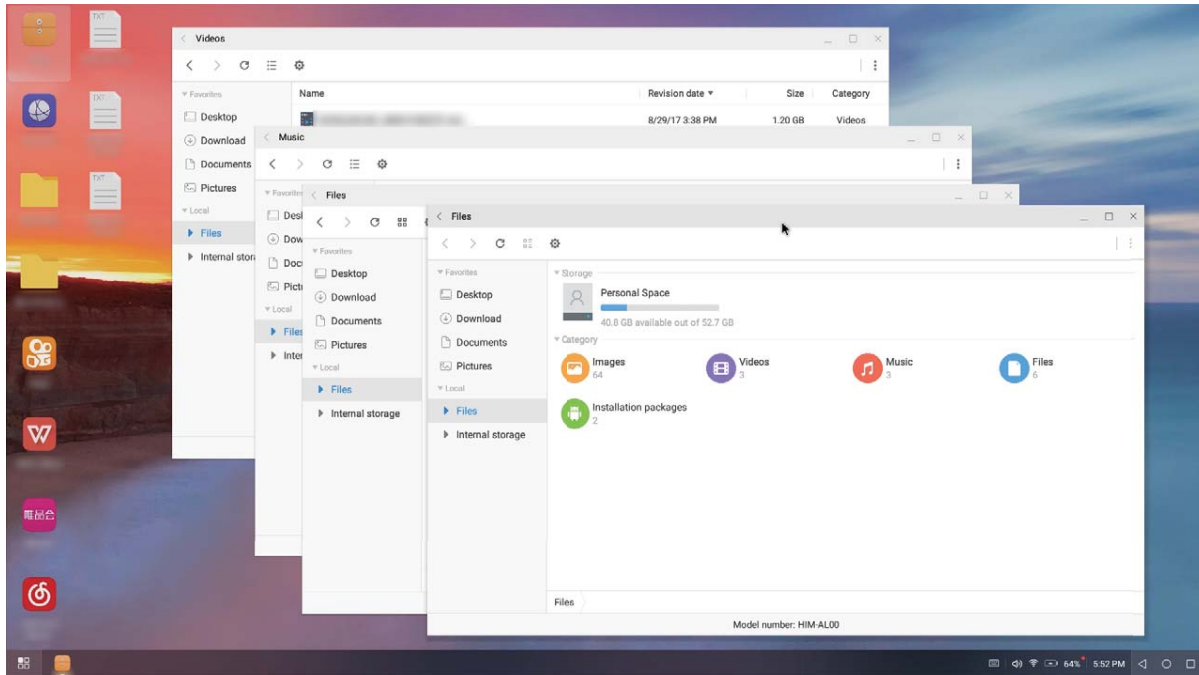

Administrarea fișierelor: Administrați mai simplu fișierele. Puteți să salvați fișiere pe desktop, să creați noi fișiere sau foldere, să redenumiți fișiere sau să le ștergeți.

Căutare rapidă: Găsiți fișierele într-o clipită. Porniți din bara de căutare a meniului de start și căutați documente, fișiere multimedia și aplicații din meniul de start.

Schimbați imaginea de fundal a desktopului: Un desktop cu o imagine stimulatorie vă poate binedispune și vă poate crește productivitatea. Faceți clic dreapta cu mouse-ul pe desktop pentru a schimba imaginea de fundal.

Crearea de comenzi rapide: Atingeți lung o aplicație în meniul de start și glisați-o pe desktop pentru a crea o comandă rapidă mereu la îndemână.

Afișajul multi-ecran

Multi-ecran: afișarea conținutului de pe telefon pe un ecran mai mare

Conectați telefonul și televizorul/dispozitivul de streaming la aceeași rețea Wi-Fi pentru a putea folosi partajarea Multi-ecran. Atunci când vizualizați fotografii, puteți să le afișați pe televizor și să împărtășiți amintiri fericite cu prietenii și cu familia.



Tipul protocolului	Instrucțiuni de conectare	Metode de conectare	Metodă de partajare a imaginilor
Protocol Miracast	Duplicați ecranul dispozitivului pe un aparat separat, care acceptă Miracast (cum ar fi un televizor, un proiector sau un alt ecran).	Conectați direct prin Wi-Fi și porniți funcția de partajare a ecranului (cum ar fi Miracast) pe dispozitivul extern.	Tot ceea ce se afișează pe dispozitiv va apărea și pe ecranul aparatului extern. Dacă redați muzică sau videoclipuri, pe dispozitiv va apărea doar imaginea, fără sunet.

Multi-ecran: duplicarea ecranului

Selectarea unui dispozitiv de afișare: Treceți degetul în jos din bara de stare și deschideți panoul de comenzi rapide. Atingeți  pentru a deschide Multi-ecran. După ce se descoperă un dispozitiv de afișare, alegeți una dintre metodele de conectare acceptate, indicate prin pictograme (). Dacă dispozitivul de afișare nu acceptă metodele de conectare de mai sus, puteți cumpăra o casetă adaptor Android și o puteți conecta la dispozitivul de afișare.

: se acceptă Miracast. Ecranul se poate duplica pe dispozitivul de afișare.

Duplicarea ecranului pe un dispozitiv de afișare: Treceți degetul în jos din bara de stare și deschideți panoul de comenzi rapide. Atingeți  pentru a deschide Multi-ecran. Selectați din listă

dispozitivul de afișare pe care doriți să îl utilizați. Dacă este cazul, activați funcția Miracast a dispozitivului de afișare. Pentru instrucțiuni, consultați manualul dispozitivului.

Pentru a opri duplicarea ecranului, atingeți  > **Deconectare**.

Conectarea unui dispozitiv USB

Transferul datelor între dispozitiv și computer

Utilizați un cablu USB pentru a conecta dispozitivul la computer și pentru a transfera date.

Selectarea modului de conexiune USB

Utilizați un cablu USB pentru a conecta dispozitivul la computer, apoi puteți selecta o metodă implicită de conectare. Puteți transfera fotografii și fișiere între dispozitiv și computer sau puteți încărca dispozitivul prin conexiunea USB la computer.

Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare, apoi atingeți și selectați o metodă pentru conectarea dispozitivului la computer.

- **Transfer de fotografii:** Transferați fotografii între dispozitiv și computer.
- **Transfer de fișiere:** Transferați fișiere între dispozitiv și computer.
- **Doar încărcare:** Încărcați dispozitivul doar cu un cablu USB.
- **Încărcare inversă:** Conectați dispozitivul la un alt dispozitiv, printr-un cablu USB de tip C, pentru a încărca primul dispozitiv.
- **Intrare MIDI:** Utilizați dispozitivul ca dispozitiv de intrare MIDI și redați muzica pe computer.

Transferarea datelor printr-un port USB

Conectați-vă dispozitivul la computer printr-un cablu USB pentru a transfera date și a executa alte operații.

- **Transferarea fișierelor:** Media Transfer Protocol (MTP) este un tip de protocol de transmisie pentru fișiere media. Puteți transfera fișiere între dispozitiv și computer utilizând această metodă de conectare. Mai întâi, instalați Windows Media Player 11 sau o versiune ulterioară pe computer. Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare, apoi setați modul de conexiune USB pe **Transfer de fișiere**. Computerul va instala automat toate driverele necesare. După finalizarea instalării, faceți clic pe noua pictogramă a drive-ului cu numele dispozitivului, pentru a vizualiza fișierele de pe dispozitivul dvs. Puteți utiliza Windows Media Player pentru a vizualiza fișierele media de pe dispozitiv.
- **Transferarea imaginilor:** Picture Transfer Protocol (PTP) este un protocol care permite transferul de imagini. Puteți încărca și partaja fotografii între dispozitiv și computer utilizând această metodă de conectare.

Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare, apoi setați modul de conexiune USB pe **Transfer de fotografii**. Computerul va instala automat toate driverele necesare. După finalizarea instalării, faceți clic pe noua pictogramă a drive-ului cu numele dispozitivului, pentru a vizualiza imaginile de pe dispozitivul dvs.

- **Transferarea datelor MIDI pe dispozitiv:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface, interfață digitală pentru instrumente muzicale) este un standard industrial de format audio pentru compunerea muzicii, elaborat de producătorii de instrumente electronice.

Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare, apoi setați modul de conexiune USB pe **Intrare MIDI**. Apoi, puteți utiliza dispozitivul pentru a primi și a procesa mesaje MIDI transmise de alte dispozitive.

Transferul datelor între telefon și un dispozitiv USB


USB OTG (USB On-The-Go) vă permite să transferați datele între telefon și alte dispozitive (de exemplu, telefoane, tablete, camere foto și imprimante) direct, fără computer. De asemenea, puteți utiliza un cablu USB OTG pentru a conecta telefonul direct la un dispozitiv de stocare USB și pentru a transfera fișiere.

Transferul datelor între telefon și un dispozitiv de stocare USB

Prin intermediul unui cablu OTG puteți accesa dispozitivele de stocare USB (inclusiv unitățile și cititoarele de carduri USB) direct de pe telefon.

- Această funcție este disponibilă numai la telefoanele compatibile cu USB OTG.
- Dacă telefonul are port USB de tip C, trebuie să cumpărați un adaptor micro USB – USB de tip C certificat de Huawei sau să utilizați un cablu USB OTG cu conector USB de tip C.

1 Conectați unitatea de stocare USB la telefon printr-un cablu USB OTG.

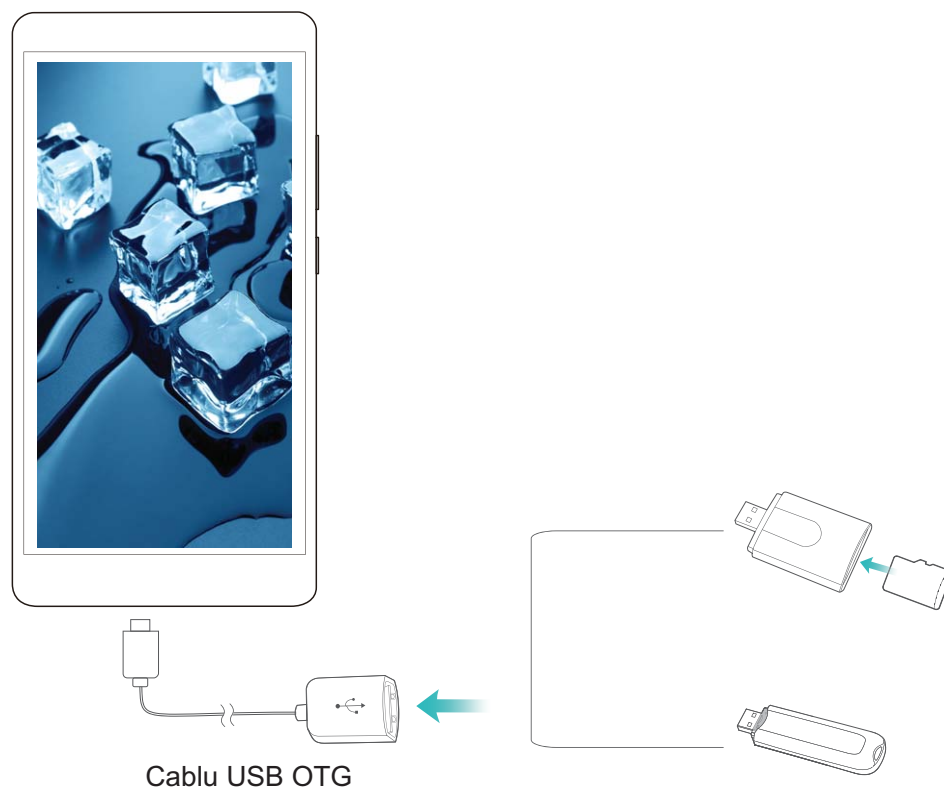

- 2** Accesați **Fișiere > Local > Unitate USB**, navigați la unitatea de stocare USB, selectați datele pe care doriți să le copiați, apoi copiați-le în folderul destinație.
- 3** După finalizarea transferului, accesați **Setări > Stocare > Unitate USB > Scoateți**.
- 4** Deconectați cablul USB OTG și cablul de date USB de la cele două dispozitive.


Huawei Share

Huawei Share: o cale mai bună de a partaja fișiere

Cum să partajați rapid aplicații, să transferați imagini și fișiere între dispozitivul dvs. și alte dispozitive mobile sau între dispozitivul dvs. și calculatoare? Huawei Share vă permite să partajați rapid aplicații și să transferați fișiere fără fir între telefon, tabletă și calculator.

Huawei Share acceptă transferurile de date între următoarele dispozitive:


- între telefoane mobile și tablete: puteți utiliza Huawei Share pentru a partaja aplicații, fotografii și fișiere de pe dispozitivul dvs. pe alte telefoane sau tablete. atingeți lung aplicațiile, fotografiile și fișierele pe care doriți să le partajați, apoi selectați Huawei Share din opțiunea de partajare pentru un proces de partajare facil și simplu, fără un consum excesiv de date.
 - între dispozitivul dvs. și calculatoare (PC sau Mac): puteți utiliza Huawei Share pentru a partaja aplicații, fotografii și fișiere de pe dispozitivul dvs. pe calculator și puteți edita fotografiile și de pe dispozitiv prin intermediul calculatorului. Mulțumită Huawei Share, nu aveți nevoie nici măcar de un cablu USB pentru transferurile de date dintre dispozitivul dvs. și calculator.
-  Cu toate acestea, atât dispozitivul dvs. cât și calculatorul trebuie să fie conectate la aceeași rețea (de exemplu, la aceeași rețea Wi-Fi).

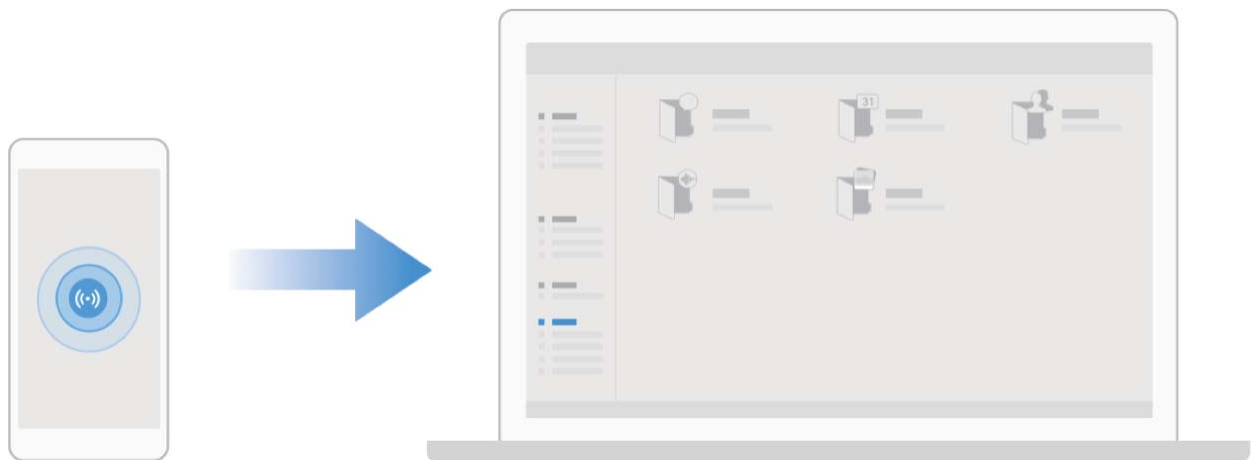

Utilizarea funcției Huawei Share pentru partajarea rapidă a fișierelor între dispozitive Huawei

Puteți folosi Huawei Share pentru a transfera rapid fotografii, videoclipuri și alte fișiere, între dispozitive Huawei. Huawei Share detectează dispozitivele Huawei din apropiere prin Bluetooth, apoi utilizează Wi-Fi Direct pentru a transfera rapid fișierele fără a consuma date mobile.

-  Huawei Share transferă datele prin Wi-Fi și Bluetooth. Dacă activați Huawei Share, Wi-Fi și Bluetooth se activează automat.

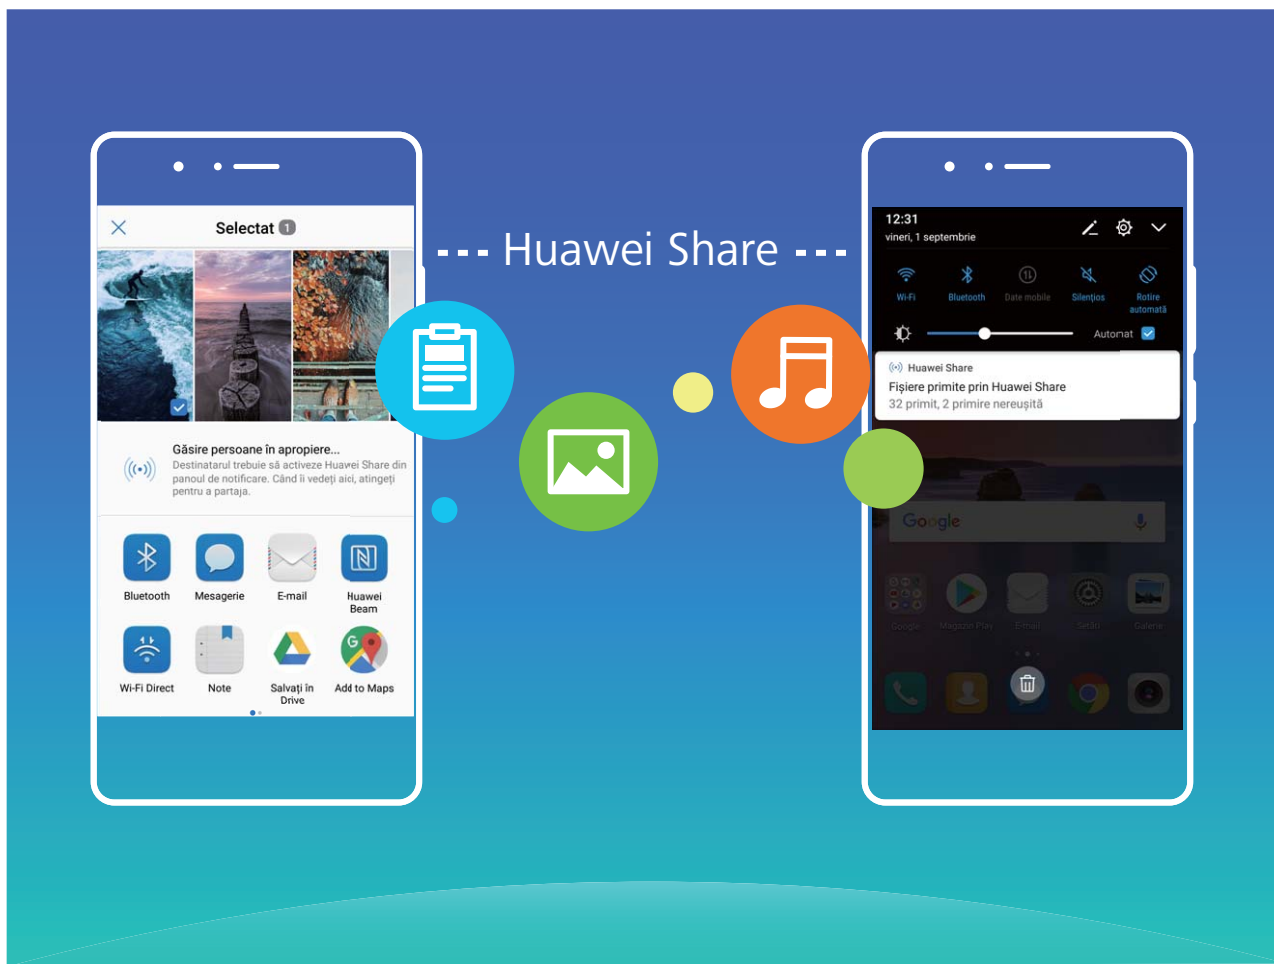

Trimiterea fișierelor prin Huawei Share: Selectați fișierele pe care doriți să le partajați, apoi atingeți **Partajare**. Pentru a trimite fișiere, selectați dispozitivul receptor din lista dispozitivelor aflate în apropiere, apoi confirmați.

Primirea fișierelor prin Huawei Share: Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi atingeți  pentru a activa Huawei Share. În momentul în care apare notificarea de transfer de fișier, atingeți **ACCEPTARE**. Implicit, fișierele primite se salvează în folderul **Fișiere Huawei Share**.

 Nu este necesară confirmarea dacă cele două dispozitive Huawei au fost conectate cu același ID HUAWEI.

Transferarea fișierelor între dispozitiv și computer cu funcția Huawei Share

Cu Huawei Share, puteți partaja ușor fotografii și fișiere de pe dispozitivul dvs. pe computer (PC sau Mac), fără a fi necesar un cablu USB.

-  • Huawei Share transferă datele prin Wi-Fi și Bluetooth. Dacă activați Huawei Share, Wi-Fi și Bluetooth se activează automat.
- În timpul transferului de date, asigurați-vă că dispozitivul și computerul sunt conectate la aceeași rețea (de exemplu, la aceeași rețea Wi-Fi).

Partajarea fișierelor de pe dispozitivul dvs. către un PC

- 1** Deschideți  **Setări**, apoi atingeți **Conectare dispozitive** > **Huawei Share** pentru a activa **Huawei Share**. Înregistrați **Nume afișat pe computere**.

- 2** De pe PC, deschideți folderul Rețea și faceți dublu-clic pe **Nume afișat pe computere**.
- 3** Apoi introduceți parola. Puteți vizualiza parola accesând **Conectare dispozitive > Huawei Share > Verificare pe computere**.
- 4** Vizualizați albumele sau memoria internă.

Partajarea fișierelor de pe dispozitivul dvs. către un computer Mac

- 1** Deschideți  **Setări**, apoi atingeți **Conectare dispozitive > Huawei Share** pentru a activa **Huawei Share**. Înregistrați **Nume afișat pe computere**.
- 2** Pe computerul Mac, deschideți **Finder** apoi faceți dublu-clic pe **Nume afișat pe computere** înregistrat.
- 3** Alegeți înregistrarea unui utilizator nou, apoi introduceți numele de utilizator și parola. Puteți vizualiza parola accesând **Conectare dispozitive > Huawei Share > Verificare pe computere**.
- 4** Vizualizați albumele sau memoria internă.

Securitate și confidențialitate

Amprentă

Recunoașterea amprente: navigare mai rapidă și securitate îmbunătățită

Recunoașterea amprente vă permite să deblocați mai rapid dispozitivul. De asemenea, asigură o măsură suplimentară de securitate pentru informațiile personale.

Puteți utiliza amprenta pentru:

- **deblocarea ecranului cu o singură atingere:** Doriți să evitați complicațiile deblocării ecranului cu coduri PIN sau modele? Utilizați amprenta pentru a debloca ecranul, rapid și securizat, cu o singură atingere.
- **accesarea fișierelor confidențiale:** Vă faceți griji că uitați parola la Seif sau blocare aplicație sau că aceasta ajunge la persoane în care nu aveți încredere? Setați accesul cu amprentă la Seif și la blocare aplicație, astfel încât fișierele și aplicațiile să fie în siguranță, accesibile doar dvs.



Înregistrarea unei amprente

Puteți să înregistrați o amprentă în dispozitiv și să o folosiți pentru a debloca ecranul ori pentru a accesa fără parolă funcțiile Seif sau Blocare aplicație.

- ⚠ • Deblocarea cu amprentă este disponibilă numai dacă metoda de deblocare a fost setată la **Model**, **PIN** sau **Parolă**. Dacă ați repornit dispozitivul sau amprenta nu este recunoscută, trebuie să deblocați dispozitivul cu parola de deblocare a ecranului.
- Înainte de a înregistra o amprentă, asigurați-vă că degetul este curat și uscat.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Accesați **Siguranță și confidențialitate > ID amprentă**, selectați **Model**, **PIN** sau **Parolă**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta o parolă de deblocare.
- 3 După ce ați setat o parolă de deblocare, atingeți **Amprentă nouă** pentru a înregistra o amprentă.
- 4 Așezați vârful unui deget pe senzorul de amprentă. Apăsăți ușor pe senzor, până când dispozitivul începe să vibreze. Repetați acest pas cu diferite părți ale vârfului degetului.
- 5 La finalizarea înregistrării, atingeți **OK**.

Pentru a debloca ecranul, pur și simplu așezați vârful degetului pe senzorul de amprentă.

Adăugarea sau modificarea unei amprente

Pe dispozitiv puteți înregistra cel mult cinci amprente. De asemenea, puteți șterge sau redenumi amprente.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Accesați **Siguranță și confidențialitate > ID amprentă**.
- 3 Introduceți parola de deblocare a ecranului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a intra în ecranul de configurare a amprente.
- 4 În secțiunea **Listă amprentă**, puteți:
 - **să înregistrați o nouă amprentă**: atingeți **Amprentă nouă** pentru a înregistra o amprentă nouă.
 - **să redenumiți sau ștergeți o amprentă**: atingeți o amprentă înregistrată anterior pentru a o redenumi sau pentru a o șterge.
 - **să identificați o amprentă**: atingeți **Recunoaștere amprentă** pentru a identifica și a evidenția amprente înregistrate.

Accesarea rapidă a informațiilor confidențiale folosind amprenta

V-ați săturat să introduceți o parolă ori de câte ori doriți să accesați informații confidențiale în Seif sau într-o aplicație blocată? Puteți utiliza amprenta pentru a accesa în mod rapid informațiile confidențiale. Această metodă este facilă și sigură.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Accesați **Siguranță și confidențialitate > ID amprentă**.
- 3 Introduceți parola de deblocare a ecranului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a intra în ecranul de configurare a amprente. Activați **Accesare securitate** și **Blocare acces aplicație**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce parolele.

Acum aveți următoarele posibilități:

- **accesarea Seifului cu amprenta:** deschideți  **Fișiere** și atingeți **Seif**, apoi puteți accesa Seiful cu amprenta.
- **accesarea cu amprenta a aplicațiilor blocate cu funcția Blocare aplicație:** acum puteți deschide aplicațiile blocate din ecranul de pornire folosind amprenta.

Protejarea informațiilor despre locație

Servicii de locație: determinarea locației dispozitivului

Serviciile de locație colectează informații despre locație și le transmit aplicațiilor de pe dispozitiv, care necesită asemenea date (aplicațiile meteo, de hărți, de călători și de cumpărături). Locația aproximativă se determină prin sistemul GPS (dacă acesta este activat și serviciul este disponibil), prin rețeaua de telefonie mobilă și prin poziționare Wi-Fi (dacă sistemul respectiv este activat). Chiar dacă sistemul de determinare a poziției GPS este dezactivat, aplicațiile pot culege informații despre locație din alte surse.

Activarea sau dezactivarea serviciilor de locație

După obținerea permisiunii de acces la informațiile despre locație, aplicațiile vă pot afla oricând locația. Dacă informațiile despre locație ajung într-o aplicație rău intenționată, vă puteți expune riscului de a suferi vătămări sau fraude. Puteți activa sau dezactiva serviciile de locație în funcție de necesități. De asemenea, puteți monitoriza și gestiona sistematic permisiunile acordate aplicațiilor, pentru a vă proteja informațiile confidențiale și siguranța.

Activarea sau dezactivarea serviciilor de locație: Deschideți  **Setări**, accesați **Siguranță și confidențialitate** > **Acces la locație** și activați sau dezactivați **Accesează locația mea**. Dacă serviciile de locație sunt activate, puteți seta metoda corespunzătoare de determinare a locației. Când serviciile de locație sunt dezactivate, cu excepția aplicațiilor preinstalate (cum ar fi Găsește-mi telefonul), dispozitivul dvs. interzice tuturor aplicațiilor și serviciilor să colecteze și să utilizeze informații despre locație. Dacă încercați să utilizați aplicațiile care nu vă pot afla locația, sistemul vă va solicita să activați serviciile de locație.

- **Utilizare Wi-Fi și rețele mobile:** Determină poziția dispozitivului din informațiile despre locațiile stațiilor de bază ale operatorului sau din informațiile de locație ale routerului Wi-Fi din apropiere. Precizia informațiilor despre locație depinde în mare măsură de informațiile culese de la stațiile de bază sau din rețeaua Wi-Fi. În mod normal, locația se determină cu precizie cuprinsă între 100 de metri și câțiva kilometri. Determinarea poziției din rețea are precizie mică, dar permite localizarea și în interior și consumă mai puțină energie.
- **Utilizare numai GPS:** Determină poziția folosind doar sateliții contactați de sistemul GPS al dispozitivului. Nu este nevoie de conexiune la rețea. Determinarea poziției prin GPS este mai precisă, dar consumă mai multă energie. Precizia este de ordinul zecilor de metri. Cu toate acestea, determinarea poziției în interior poate fi imprecisă.
- **Utilizare GPS, Wi-Fi și rețele mobile:** Combină avantajele metodelor GPS și prin rețea, pentru determinarea precisă a locației, atât în interior, cât și în exterior.


- Funcțiile pot varia în funcție de operator.
- Huawei folosește informații despre locație numai pentru a vă oferi funcțiile și serviciile necesare, nu pentru a vă identifica sau a vă colecta informațiile confidențiale.

Setarea asistenței în determinarea poziției în interior: Deschideți  **Setări**, accesați **Siguranță și confidențialitate** > **Acces la locație** >  > **Setări scanare** și activați sau dezactivați scanarea Wi-Fi și Bluetooth. Scanarea rețelelor Wi-Fi și a dispozitivelor Bluetooth va îmbunătăți precizia cu care se poate determina poziția.

PrivateSpace

PrivateSpace: ascunderea informațiilor confidențiale

PrivateSpace este o funcție ce vă permite să creați un spațiu independent pe dispozitivul dvs. pentru a vă stoca informațiile confidențiale. Fișierele și aplicațiile stocate în PrivateSpace nu pot fi accesate din MainSpace.

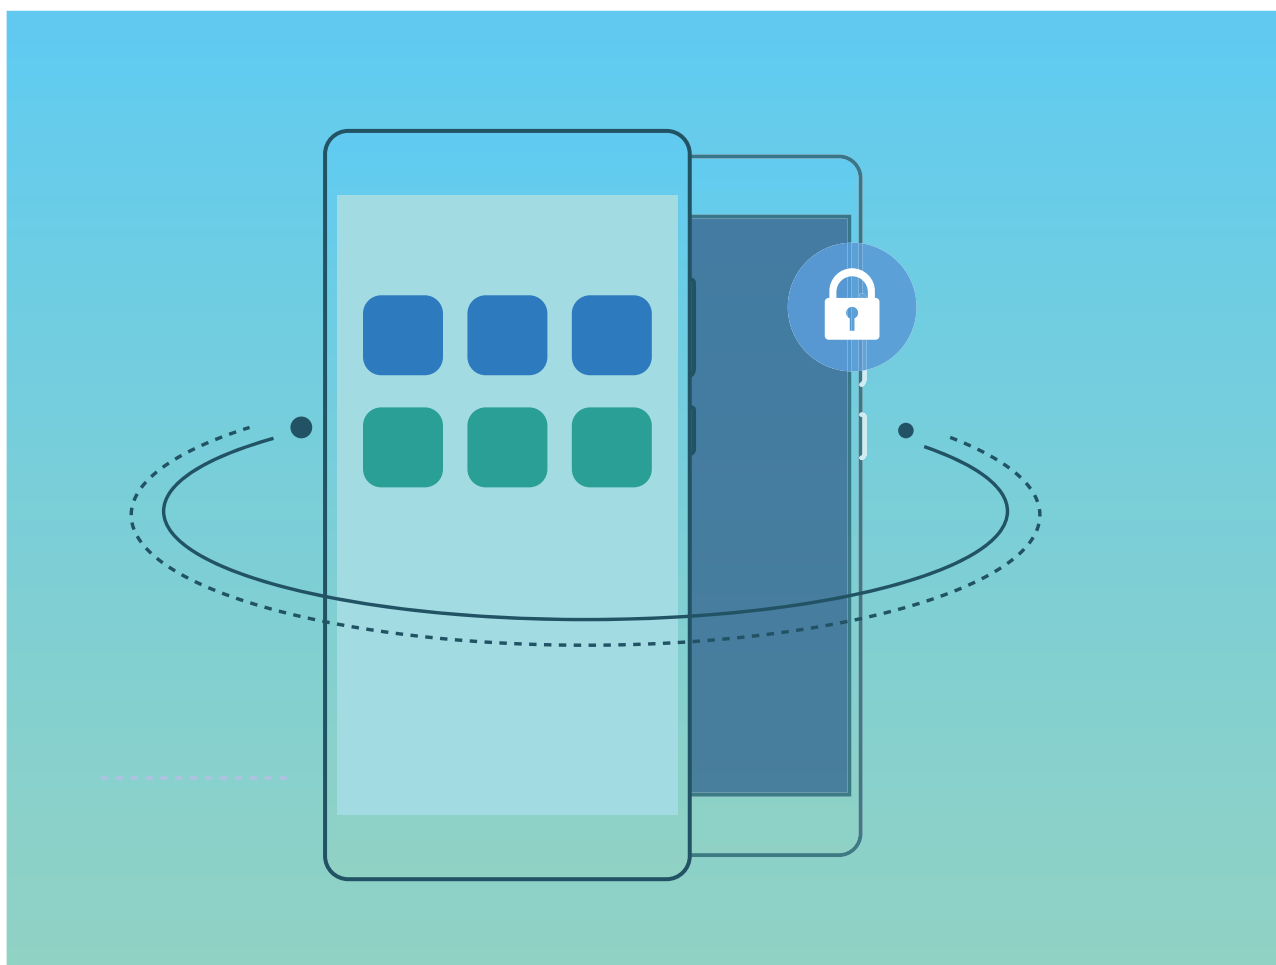

PrivateSpace vă oferă următoarele funcții:

- **ascunderea intrării în PrivateSpace:** Doriți să ascundeți toate urmele PrivateSpace de alte persoane? Puteți ascunde intrarea în PrivateSpace din MainSpace. PrivateSpace va rămâne ascuns și secret.

- **comutarea rapidă între MainSpace și PrivateSpace:** din ecranul de blocare puteți comuta rapid între spații, folosind diferite amprente sau parole. Rețelele Wi-Fi și dispozitivele Bluetooth vor rămâne conectate atunci când comutați între MainSpace și PrivateSpace.
 - **trimiterea fișierelor și contactelor între MainSpace și PrivateSpace:** puteți trimite în mod convenabil fișiere, ca de exemplu fotografii și videoclipuri, precum și să mutați contactele între MainSpace și PrivateSpace.
 - **resetarea parolei PrivateSpace:** dacă uitați parola PrivateSpace, o puteți reseta introducând parola MainSpace și răspunzând la întrebarea de securitate.
 - **efectuarea copiilor de rezervă a datelor PrivateSpace:** utilizați meniul Space Clone în PrivateSpace pentru a copia PrivateSpace pe un alt dispozitiv.
-  Dacă doriți să comutați direct în PrivateSpace din ecranul de blocare utilizând o parolă sau amprenta, parola PrivateSpace trebuie să fie de același tip cu parola MainSpace, având un conținut diferit; în caz contrar nu veți putea accesa PrivateSpace din ecranul de blocare.

Activarea PrivateSpace

Vă faceți griji că prietenii și colegii vă pot vedea informațiile potențial jenante atunci când le arătați fotografii și alte date de pe dispozitiv? PrivateSpace vă permite să stocați informațiile confidențiale într-un spațiu ascuns pe dispozitiv, cu acces exclusiv pe bază de amprentă sau parolă.

-  Puteți adăuga până la trei utilizatori pe dispozitiv și **Spațiul Privat** pe **Utilizatori**. Dacă ați adăugat deja trei utilizatori în **Setări > Utilizatori și conturi > Utilizatori > Adăugare utilizator**, nu mai puteți adăuga alți utilizatori în **Spațiul Privat**.

Activarea PrivateSpace: dacă utilizați PrivateSpace pentru prima oară, deschideți  **Setări**, accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat > Activare** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea PrivateSpace.

-  Puteți crea un singur PrivateSpace.

Comutarea rapidă între MainSpace și PrivateSpace: din ecranul de blocare puteți comuta rapid între spații, folosind amprenta sau parola. După ce reporniți dispozitivul, vi se va cere să intrați mai întâi în MainSpace, folosind parola. Apoi, puteți comuta între spații, din ecranul de blocare.

Intrarea în PrivateSpace: Puteți intra în PrivateSpace direct din ecranul de blocare, folosind amprenta sau parola. În mod alternativ, deschideți  **Setări** din MainSpace și accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat > Conectare** pentru a intra în PrivateSpace.

Ieșirea din PrivateSpace: atunci când ieșiți din PrivateSpace, toată memoria de sistem utilizată de aceasta se eliberează. Totuși, puteți reveni la PrivateSpace oricând doriți. Pentru a ieși din

PrivateSpace, deschideți  **Setări** și accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat > Ieșiți din Spațiul Privat**.

Ștergerea PrivateSpace: ștergând PrivateSpace se vor șterge permanent toate aplicațiile și datele stocate în PrivateSpace, iar aceste date nu vor putea fi restaurate. Puteți șterge PrivateSpace prin următoarele metode:

- Din MainSpace, deschideți  **Setări**, apoi accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat** și atingeți  .
- Din PrivateSpace, deschideți  **Setări**, apoi accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat > Ștergeți Spațiul Privat**.

Ascunderea intrării în PrivateSpace

Doriți să ascundeți toate urmele PrivateSpace de alte persoane? Puteți ascunde intrarea în PrivateSpace din MainSpace. PrivateSpace va rămâne ascuns și secret.

După ce intrați în PrivateSpace, deschideți  **Setări**, accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat** și activați **Ascundeți Spațiul Privat**. După ce ascundeți intrarea în PrivateSpace, nu puteți intra în acesta decât folosind amprenta sau parola în ecranul de blocare.

Transferul de fișiere între PrivateSpace și MainSpace

Doriți să transferați rapid fotografii, muzică sau videoclipuri confidențiale în PrivateSpace sau din PrivateSpace în MainSpace?

- 1 După ce intrați în PrivateSpace, deschideți  **Setări** și accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat**.
- 2 Atingeți **Din Spațiul Principal în Spațiul Privat** sau **Din Spațiul Privat în Spațiul Principal**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta fișierele și a le transfera în locația destinație.
 -  Puteți transfera din MainSpace în PrivateSpace fișierele stocate pe dispozitiv sau pe cardul microSD. Transferul în sens invers este posibil numai în cazul fișierelor stocate local pe dispozitiv. Restricția apare deoarece cardurile microSD sunt blocate în PrivateSpace. Fișierele stocate în cloud nu pot fi transferate între PrivateSpace și MainSpace. Nu toate dispozitivele acceptă carduri micro SD.

Implicit, fișierele imagine transferate se stochează în **Galerie > fotografii**, fișierele cu videoclipuri se stochează în **Galerie > videoclipuri**, iar fișierele audio se stochează în **Fișiere > Audio**.

Transferați datele din PrivateSpace pe noul dispozitiv

Vă puteți clona spațiul PrivateSpace pentru a transfera rapid fișierele private pe un alt dispozitiv.

-  • Înainte de transferul datelor, asigurați-vă că noul dispozitiv prezintă suficient spațiu de stocare liber.
 - Puteți transfera următoarele date de pe un dispozitiv pe altul: contacte, mesaje, jurnale de apeluri, imagini, fișiere audio, videoclipuri și documente.
- 1 Intrați în PrivateSpace de pe noul dispozitiv și deschideți  **Setări**. Accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat > Clonă spațiu > Acesta este noul telefon** pentru a genera un cod QR.
 - 2 Intrați în PrivateSpace de pe dispozitivul vechi și deschideți  **Setări**. Accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat > Clonă spațiu > Acesta este telefonul vechi**. Urmați

instrucțiunile de pe ecran pentru a scana codul QR afișat pe noul dispozitiv. În mod alternativ, conectați-vă dispozitivul vechi la noul punctul de acces Wi-Fi al noului dispozitiv. După ce stabiliți o conexiune, selectați și transferați datele de pe dispozitivul vechi pe cel nou.

-  Puteți anula oricând transferul fișierelor în timpul procesului de transfer și puteți continua atunci când restabiliți o conexiune.

Resetarea parolei PrivateSpace

Puteți seta o întrebare de securitate pentru ca atunci când vă uitați parola PrivateSpace să puteți răspunde la întrebarea de securitate pentru a reseta rapid parola PrivateSpace.

Activarea funcției Întrebare de securitate: Intrați în PrivateSpace și deschideți  **Setări**. Accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat**. Atingeți **Protecție parolă** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce parolele dvs. MainSpace și PrivateSpace. Accesați ecranul Întrebare de securitate configurat.

Setați întrebarea de securitate: Atingeți Întrebare de securitate și puteți fie să selectați una din întrebările de securitate prestabilite, fie să creați una. Introduceți răspunsul la întrebarea de securitate și atingeți **Finalizare** pentru a activa funcția Întrebare de securitate.

-  După ce activați funcția Întrebare de securitate, puteți să modificați întrebarea de securitate și răspunsul aferent.

Modificarea parolei PrivateSpace: Intrați în MainSpace, deschideți  **Setări** și accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat**. Atingeți  **> Resetare parolă**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce parola MainSpace, răspunsul la întrebarea de securitate și apoi pentru a seta parola PrivateSpace.

-  • Dacă intrarea în PrivateSpace este ascunsă și nu puteți accesa ecranul Resetare PrivateSpace, intrați în MainSpace și deschideți  **Setări**. Accesați **Siguranță și confidențialitate > Mai multe > Afișarea tuturor setărilor** și atingeți **OK** pentru a afișa intrarea în PrivateSpace.

Utilizarea funcției Blocare aplicație pentru a bloca aplicațiile importante

Funcția Blocare aplicație vă permite să setați o parolă pentru WeChat, Alipay și pentru alte aplicații importante. Dacă ați repornit dispozitivul sau ați deblocat ecranul dispozitivul, la prima deschidere a aplicațiilor vi se va cere să introduceți parola de Blocare aplicație. Blocare aplicație îmbunătățește protecția informațiilor confidențiale și împiedică accesul neautorizat la aplicațiile importante de pe dispozitiv.

Activarea funcției Blocare aplicație: Deschideți  **Setări**. Accesați **Siguranță și confidențialitate > Aplicație blocată** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta o parolă, apoi activați Blocare aplicație pentru aplicațiile pe care doriți să le protejați. La prima deschidere a unei

aplicații blocate, urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a introduce parola sau a răspunde la întrebarea de securitate.

-  Dacă ați confirmat deblocarea dispozitivului cu amprenta, la prima configurare a parolei pentru Blocare aplicație puteți urma instrucțiunile de pe ecran pentru a-i asocia amprenta, astfel încât să puteți debloca mai ușor aplicațiile.

Modificarea parolei de Blocare aplicație: Atingeți  pe ecranul Blocare aplicație, apoi atingeți **Modificare parolă** sau **Modificare protecție cu parolă** pentru a modifica parola acestei funcții.

Protecția îmbunătățită a datelor: asigurarea confidențialității

Vă îngrijorează posibilitatea scurgerilor de informații confidențiale (fotografii, conturi bancare sau altele) în cazul în care dispozitivul se pierde sau este furat? Dispozitivele Huawei au acum cipuri de securitate, în afară de protecția combinată asigurată de certificatul rădăcină de încredere și de parola ecranului de blocare. Beneficiați de cea mai bună protecție a datelor, atât a celor stocate pe un card micro SD, cât și a celor din memoria internă.

Criptare mai complexă și măsuri de siguranță: Dispozitivele Huawei utilizează o cheie hardware care nu se poate folosi pentru decriptarea datelor dacă este separată de telefon. Pe baza certificatului rădăcină de încredere, componentele criptate sunt incluse în cipul de comandă a memoriei pentru a îmbunătăți capacitatea hardware-ului de a proteja datele. Acesta acționează împreună cu parola ecranului de blocare pentru a proteja datele confidențiale. Dacă utilizați PrivateSpace, Multiutilizator, fișiere criptate pe cardul micro SD sau alte funcții pentru criptarea fotografiilor, a informațiilor personale sau a altor date confidențiale, singura modalitate de decriptare a datelor este spargerea simultană a certificatului rădăcină de încredere, a parolei ecranului de blocare și a cipului de securitate. Nu toate dispozitivele acceptă carduri micro SD.



Crearea și restaurarea copiilor de rezervă

Copii de rezervă ale datelor: prevenirea pierderilor de date

Vă faceți griji că datele personale importante de pe Telefon s-ar putea pierde sau ar putea fi șterse din greșeală? Creați sistematic copii de rezervă ale datelor pentru a preîntâmpina pierderea datelor și a scăpa de griji.

Există patru metode de a crea copii de rezervă ale datelor de pe Telefon:

- **Card micro SD:** Dacă Telefon acceptă cardurile micro SD, puteți crea copii de rezervă ale datelor în orice moment, ceea ce este o modalitate facilă de a preveni pierderea datelor.
- **Memoria internă a dispozitivului:** În memoria internă a dispozitivului puteți crea copii de rezervă ale fișierelor mai mici.
- **Dispozitiv de stocare USB:** Dacă memoria internă din Telefon este pe cale să se umple, puteți conecta Telefon la un dispozitiv de stocare USB (cu un cablu USB OTG) pentru a crea copii de rezervă ale datelor.
- **Copie de rezervă pe computer:** Puteți crea copii de rezervă ale datelor importante, ale fotografiilor și ale fișierelor mari de pe Telefon pe un computer pentru a preveni pierderea acestora și pentru a elibera memoria internă din Telefon.

Selectarea unei metode de creare a copiilor de rezervă

După crearea copiilor de rezervă ale datelor de pe dispozitivul dvs., puteți utiliza copiile de rezervă pentru restaurarea datelor în cazul în care dispozitivul dvs. este pierdut sau deteriorat, sau trebuie să fie înlocuit sau restabilit la setările din fabrică. Datele dvs. vor fi stocate și restaurate integral și în siguranță, iar confidențialitatea dvs. va fi protejată în timpul acestor procese.

Înainte de crearea copiilor de rezervă ale datelor, este recomandat să înțelegeți diferitele metode Huawei de creare a copiilor de rezervă și să o selectați pe cea mai potrivită pentru dvs.

Următoarele metode de creare a copiilor de rezervă sunt puse la dispoziție pentru dvs.:

- Crearea de copii de rezervă ale datelor în HUAWEI Cloud (Copie de rezervă în Cloud)
- Crearea de copii de rezervă ale datelor în computer utilizând **HiSuite**
- Crearea de copii de rezervă ale datelor în memoria internă
- Crearea de copii de rezervă ale datelor pe un dispozitiv de stocare USB

Crearea de copii de rezervă în memoria internă și pe USB

Puteți alege să creați copii de rezervă ale datelor, cum ar fi imagini, fișiere audio, videoclipuri și documente, fie în memoria internă, fie pe dispozitivul de stocare USB.

- **Memorie internă:** Copiile de rezervă ale fișierelor mici se pot crea în memoria internă a dispozitivului.

- Dispozitiv de stocare USB: Dacă memoria internă este aproape plină, puteți conecta dispozitivul la un dispozitiv de stocare USB, printr-un cablu USB OTG, pentru a crea o copie de rezervă a datelor.

Huawei Backup

Huawei Backup are următoarele funcții:

- Se pot crea copii de rezervă pentru toate datele, inclusiv agendă, mesaje SMS, jurnale de apeluri, setări ale sistemului, ceas, marcaje browser, calendar, meteo, fotografii, videoclipuri, înregistrări și alte date ale aplicațiilor, pe dispozitivul dvs. Huawei.
- Datorită procesului de criptare a copiilor de rezervă, securitatea datelor dvs. este asigurată.
- Sunt acceptate metode multiple de creare a copiilor de rezervă, dat fiind faptul că pentru datele dvs. pot fi create copii de rezervă în HUAWEI Cloud, în memoria internă a dispozitivului, pe un dispozitiv de stocare USB sau pe un computer, utilizând **HiSuite**
-  Huawei Backup este acceptată pe dispozitivele Huawei cu Android versiunea 4.0 sau o altă versiune ulterioară.

Crearea de copii de rezervă ale datelor utilizând HiSuite

Puteți utiliza funcția de creare a copiilor de rezervă din **HiSuite** pentru a crea copii de rezervă pentru cele mai importante informații de pe dispozitivul dvs., inclusiv agendă, mesaje SMS, imagini sau alte fișiere majore de pe dispozitiv, și le puteți stoca extern pe computerul dvs. Puteți restaura cu ușurință datele de pe computerul dvs. pe dispozitivul original sau le puteți restaura pe alte dispozitive Huawei.

HiSuite vă poate ajuta cu următoarele aspecte:


- Vă poate ajuta să creați copii de rezervă ale tuturor datelor dvs. pe computer.
- Spațiul de stocare pentru datele dvs. depinde de spațiul disponibil pe computer.
- Copiile de rezervă criptate sunt, de asemenea, acceptate (deși acestea nu sunt criptate în mod implicit).

Crearea unei copii de rezervă a datelor în memoria internă a dispozitivului dvs.

Puteți crea copii de rezervă ale datelor de pe dispozitiv în memoria internă, pentru a preveni pierderile de date. Este recomandat să creați copii de rezervă în memoria internă doar pentru fișierele relativ mici, cum ar fi agendă, mesaje SMS, jurnale de apeluri și calendar.

- 1 Deschideți  **Copie de rezervă**, apoi selectați **Copie de rezervă**.
- 2 Selectați **Memoria internă** pentru a crea copii de rezervă ale datelor, apoi atingeți **Înainte**. Apoi puteți atinge **Select. tot** în colțul inferior drept, pentru a crea copii de rezervă pentru toate datele, sau selectați fișiere individuale de date pentru copia de rezervă. După selectare, sistemul calculează automat capacitatea necesară pentru copiile de rezervă.
- 3 Selectați datele pentru care doriți să creați copii de rezervă și atingeți **Backup**.

- 4** Pe ecranul **Setare parolă**, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta o parolă pentru securitatea datelor. Dacă selectați **Omitere** pentru a omite setarea parolei, nu vor fi create copii de rezervă pentru datele Wi-Fi și cele din aplicațiile financiare.
- i** Puteți vizualiza fișierele din copia de rezervă în folderul **Huawei\Backup**, accesând **Fișiere > Local > Memorie internă**.

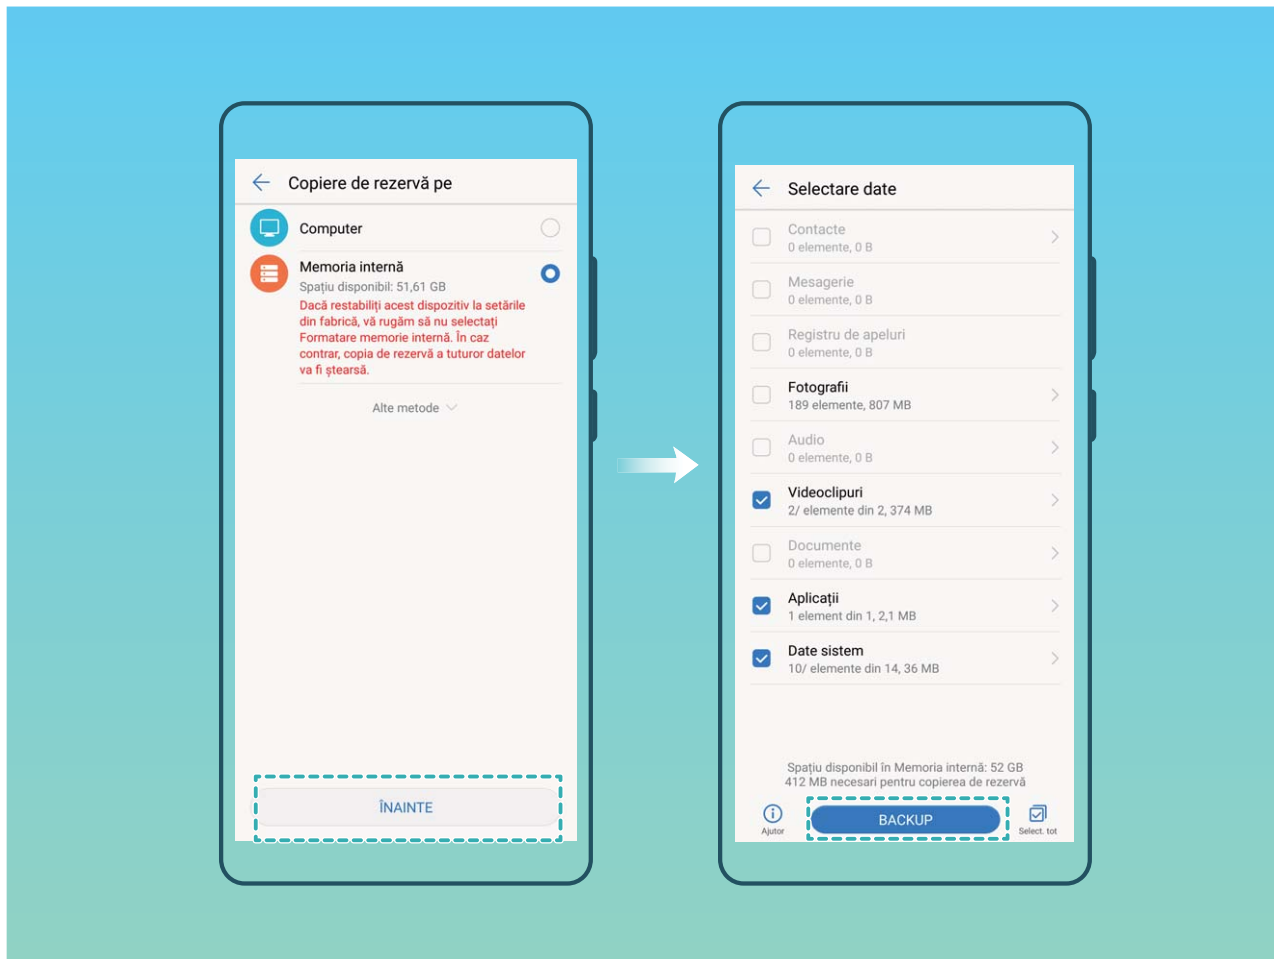


Crearea de copii de rezervă ale datelor pe un dispozitiv de stocare USB

Dacă spațiul de stocare din dispozitivul dvs. este pe punctul de a se umple sau doriți să creați copii de rezervă ale datelor importante pe un dispozitiv de stocare extern, puteți conecta dispozitivul dvs. la un dispozitiv de stocare USB, prin cablu USB OTG, pentru a crea copii de rezervă ale datelor pe dispozitivul de stocare. Dispozitivele de stocare USB compatibile cu dispozitivul dvs. includ unitățile flash USB, cititoarele de carduri și dispozitivele echipate cu un card micro SD.

- 1 Deschideți  **Copie de rezervă** și selectați **Copie de rezervă**.
- 2 Selectați **Stocare USB** pentru a crea copii de rezervă ale datelor, apoi atingeți **Înainte**.
- 3 Selectați datele pentru care doriți să creați copii de rezervă și atingeți **Backup**. Apoi puteți atinge **Select. tot** în colțul inferior drept, pentru a crea copii de rezervă pentru toate datele, sau selectați fișiere individuale de date pentru copia de rezervă. După selectare, sistemul calculează automat capacitatea necesară pentru copiile de rezervă.

- 4** Pe ecranul **Setare parolă**, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta o parolă pentru securitatea datelor. Dacă selectați **Omitere** pentru a omite setarea parolei, nu vor fi create copii de rezervă pentru datele Wi-Fi și cele din aplicațiile financiare.
- i** Puteți vizualiza fișierele din copia de rezervă în folderul **Huawei\Backup**, accesând **Fișiere > Local**.

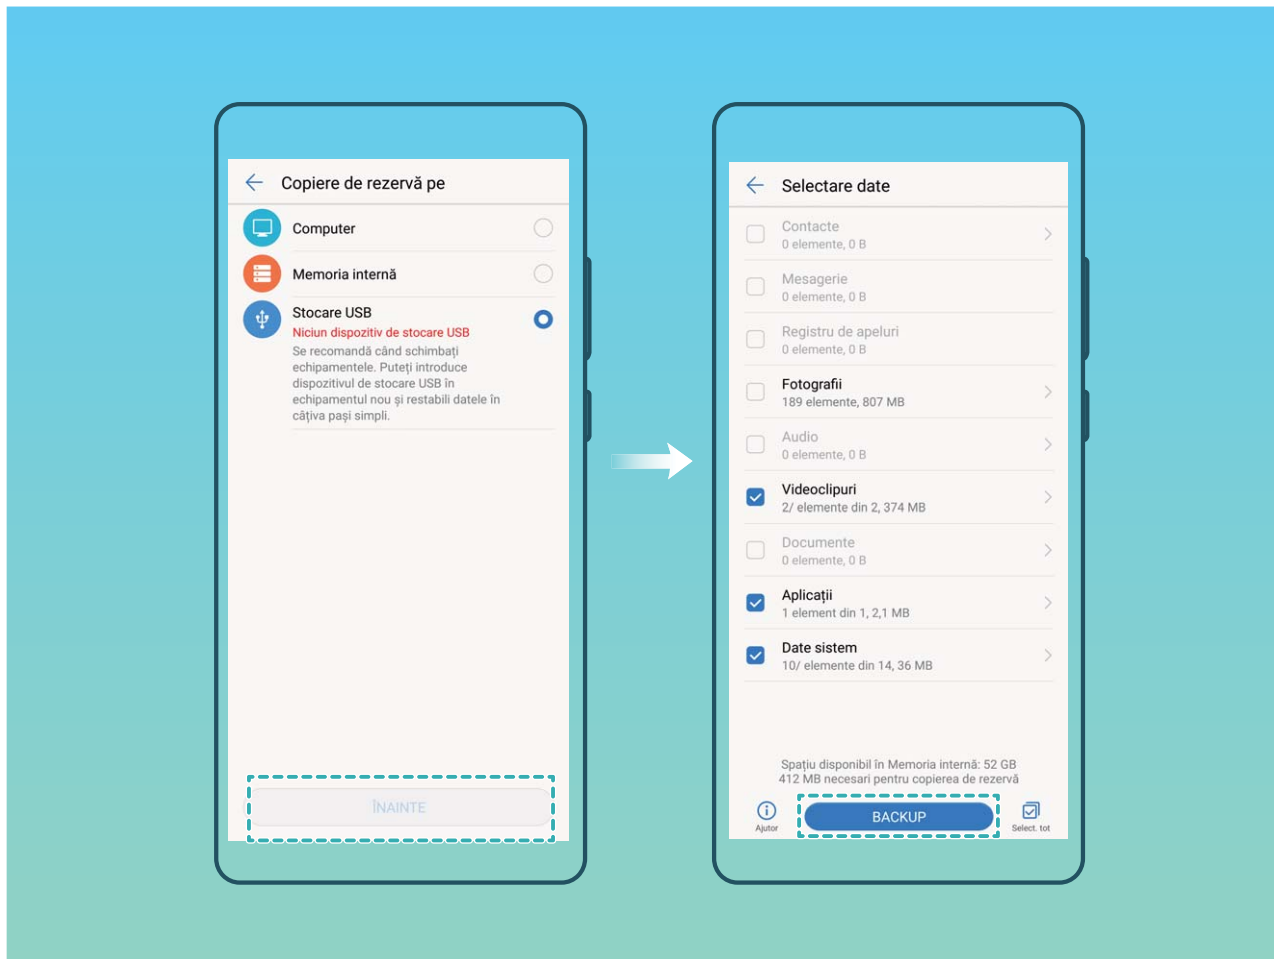

Resetarea dispozitivului

Dacă viteza de funcționare începe să se reducă, din cauza acumulărilor pe perioade lungi a fișierelor cache și reziduale, puteți reseta dispozitivul pentru a șterge complet aceste fișiere cache și a restabili setările configurației inițiale a dispozitivului.

Resetarea setărilor rețelei: Această operație va restabili setările Wi-Fi, ale rețelei de date mobile și Bluetooth, inclusiv tethering hotspot și informații de asociere prin Bluetooth. Nu va modifica alte setări de pe dispozitiv și nu va șterge date sau fișiere.

Mai întâi, deschideți  **Setări**, accesați **Sistem > Resetare > Resetarea setărilor de rețea**, atingeți **Resetarea setărilor de rețea** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a reseta setările.

Restabilirea tuturor setărilor: Această operație va restabili setările inițiale ale rețelei de pe dispozitivul dvs. și parolele pentru amprentă și ecran de blocare. Nu va reseta setările pentru Găsește-mi dispozitivul sau HUAWEI ID și nu va șterge date sau fișiere.

Mai întâi, deschideți  **Setări**, accesați **Sistem > Resetare > Resetare toate setările**, atingeți **Resetare toate setările** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a reseta setările.


Restabilirea setărilor din fabrică: Această operație va șterge toate datele din memoria dispozitivului, inclusiv setările contului, setările sistemului, datele aplicațiilor, aplicațiile instalate, fișierele de muzică, documentele și imaginile, și va restabili dispozitivul la setările originale din fabrică. Creați copii de rezervă ale datelor înainte de restabilirea dispozitivului la setările din fabrică.

Accesați **Sistem > Resetare > Resetare la configurarea din fabrică** și urmați instrucțiunile de pe ecran, pentru restabilirea setărilor din fabrică.

Restaurarea datelor din copiile de rezervă

Restaurați datele din copiile de rezervă din memoria internă a dispozitivului dvs. sau de pe dispozitivele de stocare USB, în funcție de locația exactă a copiilor de rezervă.


- 1** Deschideți  **Copie de rezervă**, selectați **Restabilire**.
- 2** Selectați locația de unde vor fi restaurate datele din copiile de rezervă și atingeți **Înainte**.
 - a** Restaurarea datelor de pe un computer: Asigurați-vă că dispozitivul dvs. a fost conectat la computer și utilizați HiSuite pentru restaurarea datelor pe dispozitivul dvs.
 - b** Restaurarea datelor din memoria internă: Utilizați această metodă în cazul în care copiile de rezervă ale datelor au fost stocate în memoria internă a dispozitivului dvs.
 - c** Restaurarea datelor de pe un dispozitiv de stocare USB: Asigurați-vă că dispozitivul dvs. este conectat la dispozitivul de stocare USB.
- 3** Selectați datele care vor fi restaurate și atingeți **Restabilire**. Puteți atinge **Select. tot** pentru restaurarea tuturor datelor sau selectați fișiere individuale de date pentru recuperare.

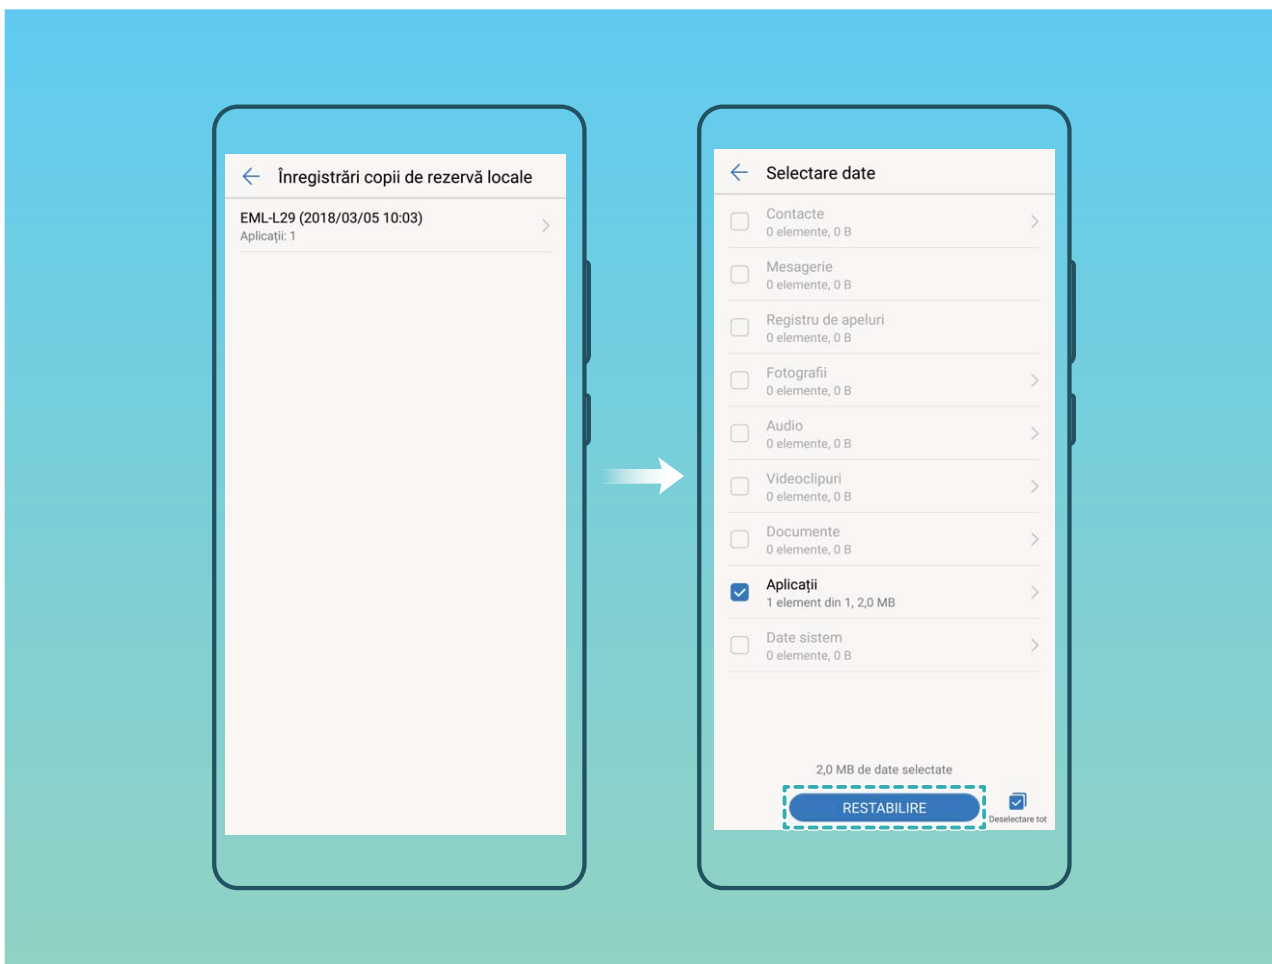

Căutarea copiilor de rezervă ale datelor pe dispozitivul dvs.

Dacă ați ales să creați copii de rezervă ale datelor de pe dispozitivul dvs. în memoria internă a acestuia sau pe un dispozitiv de stocare USB, puteți vizualiza sau șterge fișierele copie de rezervă în **Gestiune copie de rezervă**.

- 1 Mai întâi, deschideți  **Copie de rezervă**.
- 2 Apoi atingeți pictograma  din partea superioară a ecranului, după care atingeți **Gestiune copie de rezervă**.
- 3 Selectați un mediu de stocare a copiilor de rezervă și atingeți **Înainte** pentru a găsi locația copiei de rezervă.
- 4 Pentru a șterge copiile de rezervă ale datelor sau orice fișier de pe mediul de stocare, atingeți **Ștergere**. Fișierele media trebuie să fie șterse și din **Copie de rezervă multimedia**.

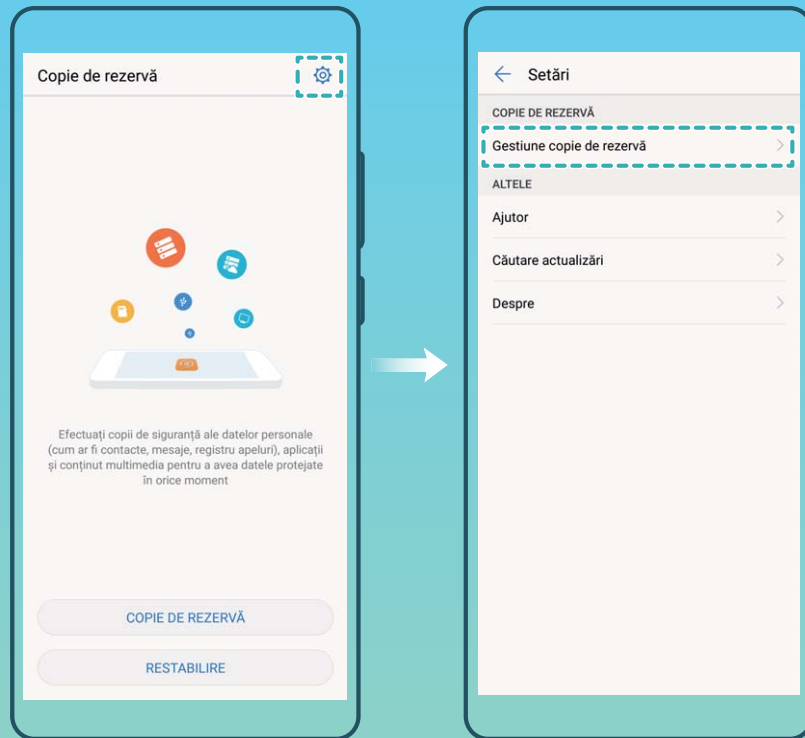


Wi-Fi și rețea

Wi-Fi

Wi-Fi+: asistența inteligentă la conectare

Wi-Fi+ se conectează inteligent la rețele Wi-Fi pentru a reduce traficul de date mobile. Odată ce funcția Wi-Fi+ este activată, atunci când dispozitivul dvs. detectează o rețea Wi-Fi cunoscută sau gratuită, acesta va activa Wi-Fi în mod automat și se va conecta la rețea. De asemenea, dispozitivul va selecta automat rețeaua optimă din zonă, pentru a vă oferi cea mai bună conexiune la internet.

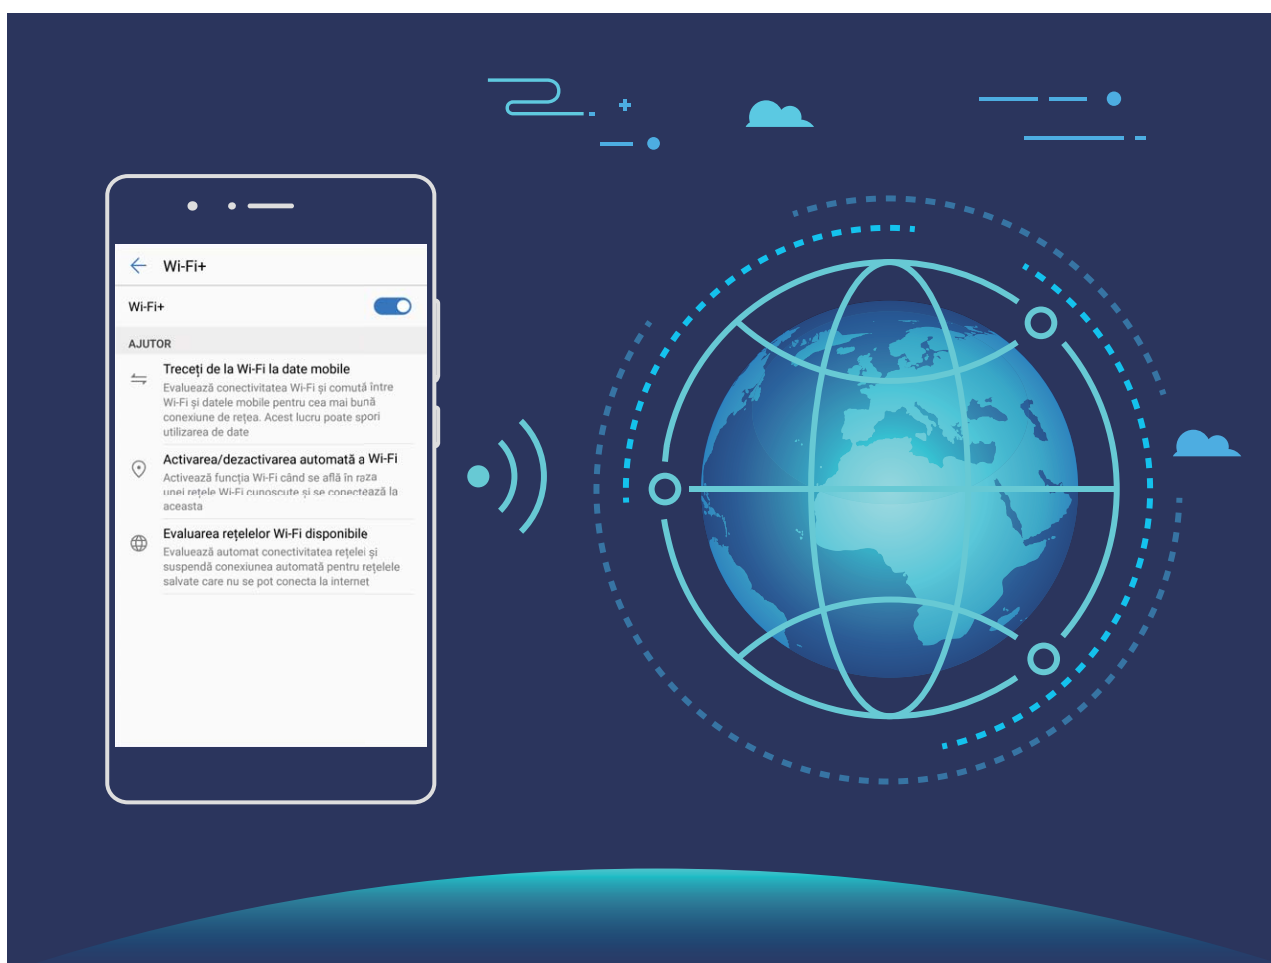

Odată ce funcția Wi-Fi+ este activată, dispozitivul dvs.:

- **Va selecta rețeaua optimă și se va conecta la aceasta, în mod automat:** Dispozitivul dvs. va selecta și se va conecta automat la rețelele Wi-Fi pe care le-ați folosit anterior, cele gratuite sau rețeaua de date mobile, în funcție de puterea semnalului din locul în care vă aflați.

i 1 Puteți verifica pictogramele din bara de stare pentru a vedea dacă utilizați date mobile sau Wi-Fi:


- Pictograma  indică faptul că dispozitivul este conectat la internet prin Wi-Fi.
- Pictograma  din partea inferioară stângă a barei de semnal indică faptul că dispozitivul este conectat la internet prin date mobile.

- **Va activa și dezactiva automat conexiunea Wi-Fi:** În funcție de rețelele Wi-Fi la care v-ați conectat anterior, conexiunea Wi-Fi va fi activată sau dezactivată în mod automat în anumite locații. Drept urmare, dispozitivul nu va căuta permanent noi rețele.
- **Va evalua calitatea rețelelor disponibile:** Dispozitivul va evalua hotspoturile de rețele disponibile și va preveni conectarea automată la cele care nu oferă conexiune la internet.

Conectarea la Wi-Fi

Conectați-vă la o rețea Wi-Fi pentru a reduce traficul de date mobile.

- Pentru a preveni accesul neautorizat la datele personale și informațiile financiare, aveți mare grijă ori de câte ori vă conectați la rețele Wi-Fi publice.

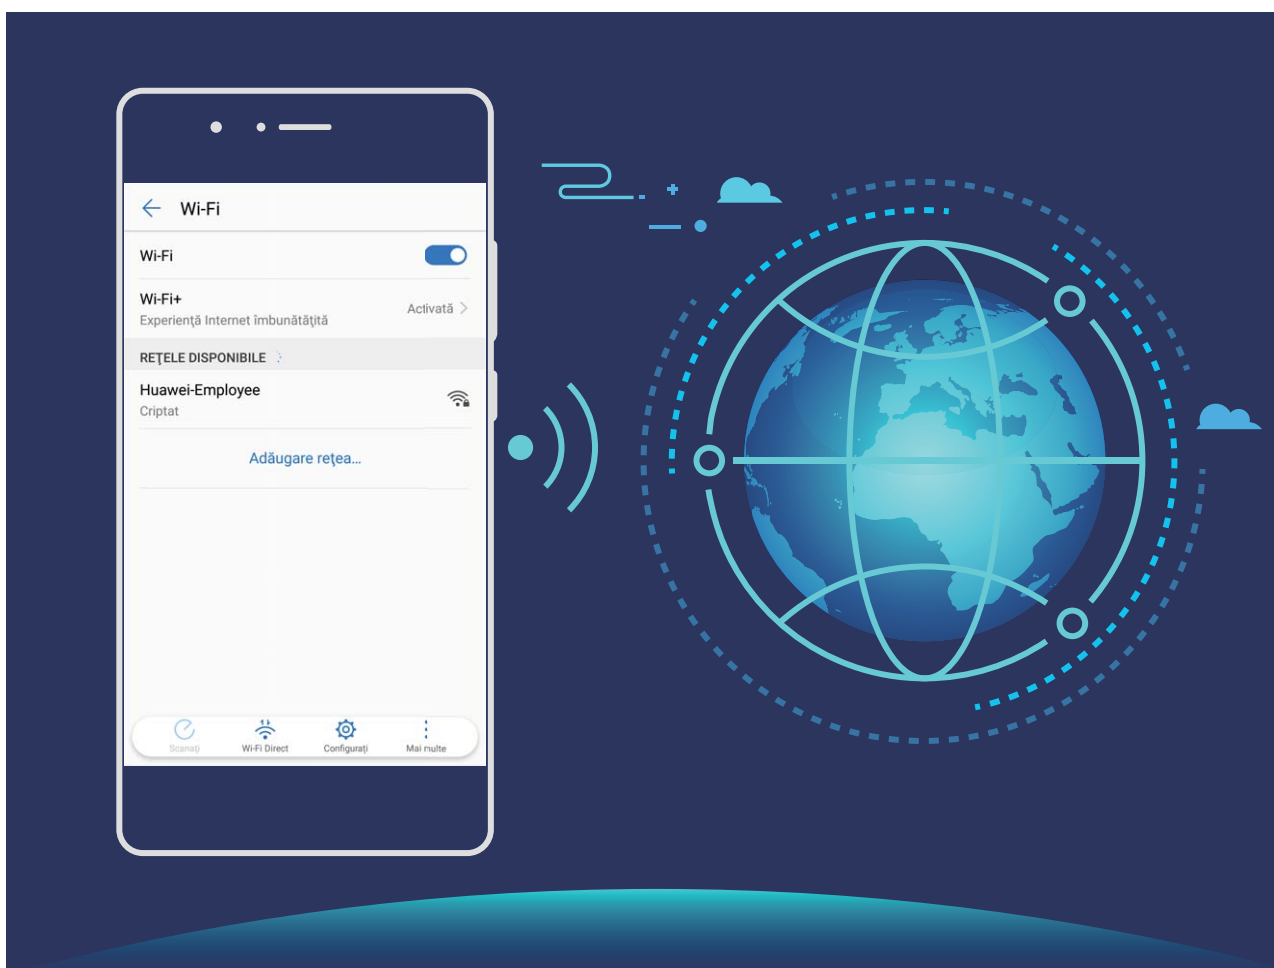


Conectarea la Wi-Fi: Deschideți  **Setări**, accesați **Rețele** > **Wi-Fi** și activați **Wi-Fi**. Selectați rețeaua la care doriți să vă conectați. În funcție de setările rețelei, vi se poate solicita o parolă. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă autentifica, dacă vi se solicită acest lucru.

- **Reîmprospătarea conexiunii la un hotspot Wi-Fi:** Atingeți **Scanați** pentru a căuta din nou rețelele wireless disponibile.
- **Adăugarea manuală a unui hotspot Wi-Fi:** Derulați până la sfârșitul meniului, atingeți **Adăugare rețea...**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce SSID-ul rețelei și parola corespunzătoare.

Conectarea la o rețea Wi-Fi prin WPS: În ecranul Wi-Fi, accesați  > **Setări avansate Wi-Fi** > **Conexiune WPS**. Apăsăți butonul WPS al routerului pentru a stabili conexiunea. Conectarea prin WPS la un router care acceptă acest tip de conectare este rapidă și se face fără a introduce parola.

Transferul datelor prin Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct permite transferul rapid al datelor între dispozitivele Huawei. Wi-Fi Direct este mai rapid decât Bluetooth și nu necesită asocierea prealabilă a dispozitivelor. Este mai bun pentru transferul fișierelor mari la mică distanță.

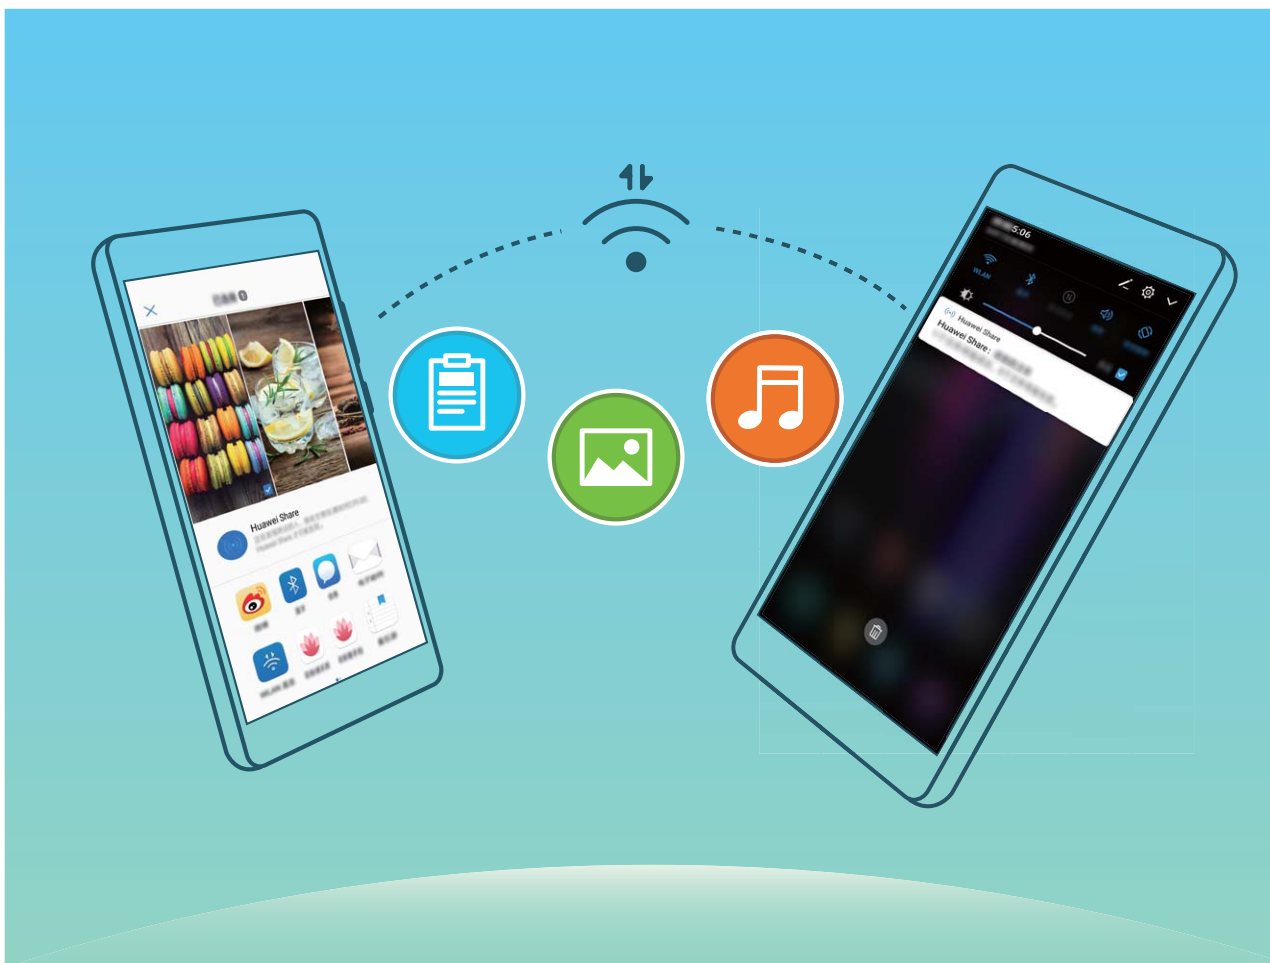

Trimiterea fișierelor cu Wi-Fi Direct: Deschideți  **Fișiere**, atingeți lung fișierul pe care doriți să-l trimiteți, apoi accesați **Mai multe** > **Partajare** > **Wi-Fi Direct**. În momentul în care se detectează un alt dispozitiv, atingeți numele acestuia pentru a stabili conexiunea și a începe transferul fișierului.

Primirea fișierelor cu Wi-Fi Direct: Activați **Wi-Fi**. În ecranul de setări Wi-Fi, atingeți  pentru a permite detectarea. În momentul în care se afișează anunțul de primire a fișierului, atingeți **ACCEPTARE** pentru a începe transferul. Implicit, fișierul primit se va salva în **Fișiere**, în folderul **Wi-Fi Direct**.

Activarea sau dezactivarea opțiunii Wi-Fi+

Deschideți  **Setări**, accesați **Rețele** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** și activați sau dezactivați **Wi-Fi+**.

- i • Dispozitivul dvs. se va conecta în mod automat la rețeaua optimă disponibilă după activarea opțiunii Wi-Fi+.
- Opțiunea Wi-Fi+ poate realiza comutarea automată la rețeaua de date mobile, în funcție de intensitatea semnalelor Wi-Fi+ din zonă. Rețineți faptul că, dacă descărcați sau vizualizați videoclipuri sau alte fișiere mari prin rețeaua de date mobile, puteți acumula costuri suplimentare pentru datele utilizate. Pentru a evita costurile prea mari, achiziționați un plan de date corespunzător.
- După activarea Wi-Fi+, chiar dacă serviciul Wi-Fi este dezactivat manual, dispozitivul poate realiza comutarea automată la o rețea Wi-Fi atunci când detectează o rețea Wi-Fi viabilă la care v-ați conectat anterior.

Conectarea la internet

Conectați-vă fără probleme la rețelele Wi-Fi.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

- 1** Treceți degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare.
- 2** Atingeți și mențineți  pentru a deschide ecranul de setări Wi-Fi.
- 3** Porniți **Wi-Fi**. Dispozitivul va afișa toate rețelele Wi-Fi disponibile în locația dvs.
- 4** Selectați rețeaua Wi-Fi la care doriți să vă conectați. Dacă selectați o rețea criptată, trebuie să introduceți parola Wi-Fi.

Conectarea prin rețele de date mobile

- i Înainte de utiliza datele mobile, asigurați-vă că aveți un abonament de date înregistrat la operator, pentru a evita costurile de date excesive.
- 1** Treceți degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare.
 - 2** Atingeți  pentru a activa datele mobile.
 - i Atunci când nu aveți nevoie de acces la internet, dezactivați datele mobile pentru a reduce consumul de energie și utilizarea datelor.

Partajarea rețelei mobile cu alte dispozitive

V-au rămas date mobile la sfârșitul lunii? Le puteți partaja cu prietenii.



Datele mobile pot fi partajate cu alte dispozitive prin hotspot Wi-Fi, prin Bluetooth.

Partajarea datelor mobile printr-un hotspot Wi-Fi: deschideți  **Setări** și accesați **Rețele > Tethering și hotspot portabil > Hotspot Wi-Fi portabil > Configurați hotspot Wi-Fi**. Setați numele rețelei, tipul de criptare și parola de acces la hotspotul Wi-Fi, apoi atingeți **Salvați** și activați hotspotul pentru a-l putea utiliza.

 **Vă îngrijorează că alte dispozitive vor avea acces nelimitat la conexiunea de date, prin hotspot?** Pe ecranul **Setări**, atingeți **Limită de date** pentru a seta limita de date într-o sesiune. În momentul în care se atinge limita de partajare a conexiunii de date, dispozitivul va dezactiva automat partajarea prin hotspot.

Partajarea conexiunii de date mobile prin Bluetooth: pentru a putea partaja datele mobile prin Bluetooth, stabiliți o conexiune Bluetooth și asociați dispozitivele în prealabil. Deschideți  **Setări**, accesați **Rețele > Tethering și hotspot portabil** și activați **Tethering prin Bluetooth**. Pe ecranul **Bluetooth** dispozitivului asociat, atingeți  în dreptul dispozitivului asociat, apoi activați **Acces internet** pentru a stabili o conexiune la internet și a partaja datele mobile.

Partajarea conexiunii de date mobile prin USB: conectați dispozitivul la un calculator, prin cablu USB. Deschideți  **Setări**, accesați **Rețele > Tethering și hotspot portabil** și activați **Tethering prin USB** pentru a începe partajarea datelor mobile.

-  În funcție de sistemul de operare, utilizarea funcției poate fi condiționată de instalarea unor drivere sau stabilirea conexiunii la rețea respective pe calculator. Pentru informații suplimentare, consultați ghidul sistemului de operare de pe calculator.

Aplicații și notificări

Aplicație geamănă: conectarea simultană la două conturi de socializare

V-ați dorit vreodată să vă puteți conecta la două conturi WeChat și Facebook de pe Telefon, fără să tot comutați între cele două? Aplicația geamănă vă permite să vă conectați la două conturi WeChat și Facebook în același timp, astfel încât să puteți separa viața personală de cea profesională.

-  Funcția Aplicație geamănă funcționează numai cu WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp și Messenger. Înainte de a utiliza funcția, descărcați cele mai recente versiuni ale aplicațiilor respective.

Deschideți  **Setări**. Accesați **Aplicații și notificări** > **Aplicație geamănă** și activați funcția Aplicație geamănă pentru WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp sau Messenger, după necesități.

Dacă Aplicația geamănă este activată, pe ecranul de pornire apar două pictograme de WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp sau Messenger. Acest lucru înseamnă că vă puteți conecta la două conturi în același timp. Atingeți lung pictograma aplicației dublate în ecranul de pornire pentru a dezactiva rapid Aplicația geamănă.

Sunete și afișare

Configurarea modului Nu deranjați

Modul Nu deranjați blochează apelurile de la străini și vă anunță doar în cazul în care primiți apeluri sau mesaje de la anumite contacte.

Deschideți  **Setări** și accesați **Sunet > Nu deranjați**. Activați comutatorul **Activați acum**, apoi atingeți **Mod Nu deranjați** și selectați una dintre următoarele opțiuni:

- **Acceptarea apelurilor și a mesajelor de la contactele importante:** Selectați **Permiteți numai întreruperi prioritare**, apoi atingeți **Definire întreruperi prioritare** pentru a configura contactele care vă pot suna sau vă pot trimite mesaje.
- **Acceptarea tonurilor de alarmă:** Selectați **Numai alarme** pentru a permite doar tonurile de alarmă.
- **Dezactivarea tuturor întreruperilor:** Selectați **Nu întrerupe** pentru a dezactiva tonurile și vibrațiile, precum și pentru a împiedica activarea ecranului la primirea apelurilor, a mesajelor și a notificărilor de alarmă.

-  Alternativă: treceți degetul în jos din bara de stare și atingeți  în panoul de comenzi rapide pentru a activa/dezactiva rapid modul **Nu deranjați**.
- Unele aplicații terțe pot suna chiar dacă modul Nu deranjați este activat. Configurați setările acestor aplicații pentru a dezactiva sonorul notificărilor respective.

Regulă de timp: Interziceți întreruperile în perioadele setate, cum ar fi sfârșitul de săptămână sau seara. Atingeți **Ora** pentru a configura perioada și intervalul de repetare, apoi activați comutatorul **Ora**.

Regulă de eveniment: Suprimă întreruperile în timpul întâlnirilor sau al evenimentelor. Atingeți **Eveniment** pentru a activa modul **Nu deranjați** în timpul evenimentelor din calendar.


Configurarea setărilor de sunet

Când vă uitați la un film sau vă jucați pe dispozitiv, acesta ca trece la sunet stereo pentru a vă putea oferi o experiență audio mai bună. De asemenea, puteți seta tonul de apel și mementouri automate pentru diferite alte situații.

Reglarea volumului de sistem: Apăsăți butonul de volum și atingeți  pentru a regla volumul pentru tonurile de apel, pentru conținutul media sau pentru apeluri.

-  Volumul sistemului se poate regla și în setările de sistem. Deschideți  **Setări**, atingeți **Sunet** și deplasați glisorul pentru a regla volumul.

Comutarea între modurile cu sunet, cu vibrații și silențios: Treceți degetul în jos din bara de stare și deschideți panoul de comenzi rapide. Atingeți  pentru a comuta rapid între modurile **Sunet**, **Silențios** și **Vibrații**.

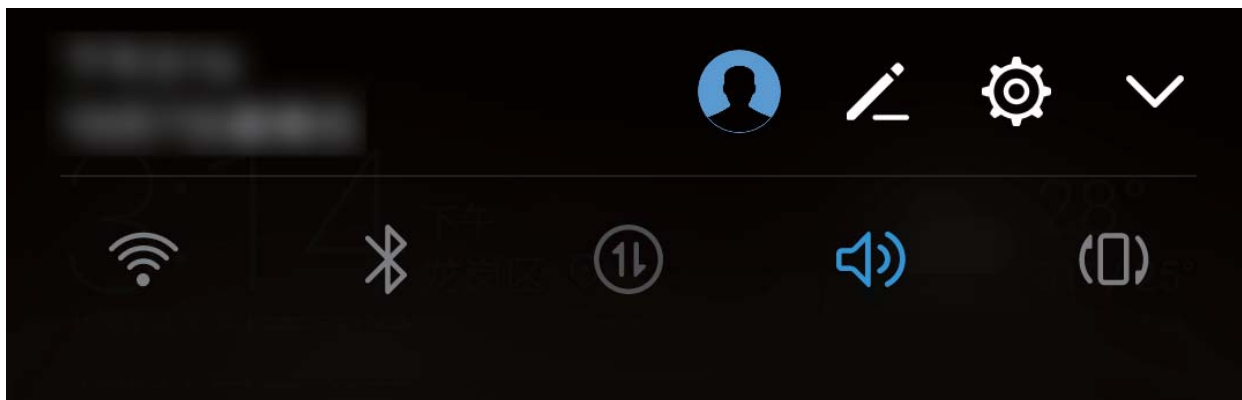

Activarea tonurilor de taste și de notificare: Deschideți  **Setări** și accesați **Sunet > Mai multe setări de sunet** pentru a activa sau a dezactiva tonurile de taste și de notificare.

Trecerea dispozitivului în modul Silențios: În ecranul **Sunet**, activați **Mod silențios**. După ce ați activat **Mod silențios**, activați **Vibrează în modul silențios**. Din acest moment, ecranul se va activa și dispozitivul va vibra ori de câte ori vă sună cineva.

Personalizarea tonului de apel și a tonului de notificare: În ecranul **Sunet** selectați un ton personalizat sau utilizați **Notificare**.

Activarea modului Confort ochi pentru a preveni suprasolicitarea ochilor

Ochii dvs. obolesc și se inflamează după ce stați prea mult cu privirea fixată pe Telefon? Modul Confort ochi poate să reducă eficient lumina albastră și să regleze culorile ecranului pentru a preveni suprasolicitarea ochilor și a proteja vederea.

Activarea modului Confort ochi: Deschideți  **Setări**, mergeți la **Afișare > Confort ochi** și activați **Confort ochi**. Pictograma modului Confort ochi  va fi afișată în bara de stare. Odată ce modul Confort ochi a fost activat, lumina albastră va fi filtrată și ecranul dispozitivului va deveni roșiatic.

Activarea sau dezactivarea rapidă a modului Confort ochi: Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. Atingeți  din panoul de notificări pentru a extinde panoul de comenzi rapide, apoi activați sau dezactivați .

Programarea activării/dezactivării modului Confort ochi: Vă puteți configura Telefon să activeze/dezactiveze automat modul Confort ochi la anumite ore, în fiecare zi. Când modul Confort ochi este

dezactivat, deschideți  **Setări**, mergeți la **Afișare > Confort ochi** și activați **Programare**, apoi setați **Oră de început** și **Oră încheiere**.

Ajustarea temperaturii culorilor în modul Confort ochi: Odată ce modul Confort ochi a fost activat, lumina albastră va fi filtrată și ecranul dispozitivului va căpăta o tentă ușor roșatică. Puteți regla temperatura de culoare în funcție de necesități. După ce ați activat **Confort ochi**, puteți ajusta glisorul temperaturii de culoare pentru a obține culori mai calde sau mai reci.

Alte setări de afișare

Crearea comenzilor rapide pentru funcțiile utilizate frecvent

Atingeți lung pictograma unei aplicații pentru a afișa un meniu al funcțiilor utilizate frecvent, pentru a le accesa rapid. De asemenea, puteți să atingeți lung o funcție și să o glisați în ecranul de pornire pentru a crea o comandă rapidă.

 Dacă atingeți lung o pictogramă de aplicație și nu se creează nicio comandă rapidă, aplicația nu permite lucrul cu comenzile rapide din ecranul de pornire.

Accesarea rapidă a funcțiilor de aplicație utilizate frecvent: Atingeți lung o pictogramă de aplicație în ecranul de pornire, apoi atingeți o funcție utilizată des, pentru a o accesa. Fiecare aplicație acceptă cel mult patru funcții utilizate frecvent. Acestea sunt presetate de aplicație și nu pot fi schimbate. De exemplu, pentru a face un selfie, atingeți lung pictograma camerei foto, apoi atingeți **Selfie** în meniul pop-up.


Adăugarea unor comenzi rapide în ecranul de pornire: Atingeți lung o pictogramă de aplicație din ecranul de pornire pentru a deschide meniul. Atingeți lung funcția dorită, apoi glisați-o pe ecranul de pornire pentru a crea o comandă rapidă. De exemplu, puteți crea o comandă rapidă la funcția de selfie a camerei foto, pentru a o putea lansa repede.

Modificarea setărilor de afișare


Schimbați dimensiunea fontului și ajustați luminozitatea ecranului pentru a corespunde nevoilor dvs.

Deschideți  **Setări** și atingeți **Afișare**. De aici, puteți efectua următoarele:

- **Configurarea setărilor afișajului fantei:** Atingeți **Fantă** pentru a configura setările afișajului fantei.
- **Schimbarea dimensiunii imaginilor și textului:** Atingeți **Mod vizualizare** și selectați un mod de afișare pentru a corespunde nevoilor dvs.
- **Modificarea dimensiunii fontului:** Atingeți **Dimensiune text** și selectați dimensiunea dorită.

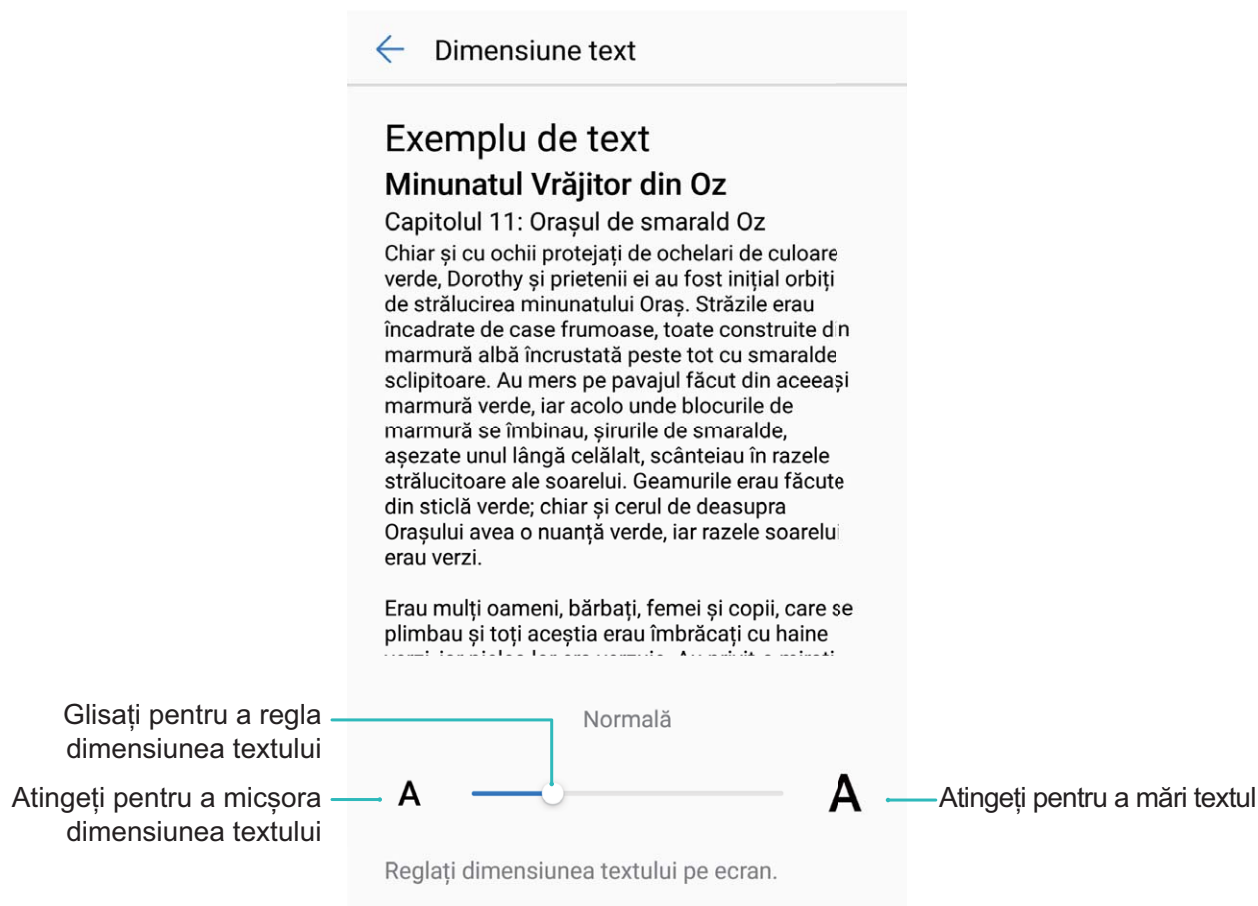

- **Reglarea luminozității ecranului:** Din **Luminozitate**, selectați căsuța de lângă **Automat**. Când această opțiune este activă, dispozitivul dvs. va regla automat luminozitatea ecranului în funcție de lumina ambiantă. Pentru a regla manual luminozitatea, trageți de glisorul pentru luminozitate sau treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări și a accesa setările de luminozitate.
- **Activarea rotirii automate a ecranului:** Activați **Rotire automată ecran**. Ca alternativă, treceți degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare, apoi activați .

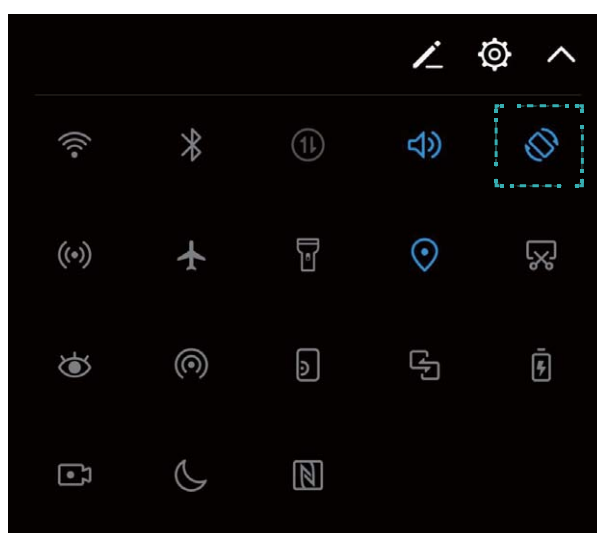

- **Reglarea temperaturii de culoare:** Atingeți **Mod și temperatură de culoare > Culoare și confort ochi**. Selectați o opțiune existentă (**Implicit**, **Cald** sau **Rece**). Alternativ, atingeți sau trageți de glisor pentru a regla manual temperatura de culoare. Temperatura culorii nu poate fi modificată atunci când **Confort ochi** este activată.
- **Reglarea automată a rezoluției ecranului:** Atingeți **Rezoluție ecran** și activați **Rezoluție inteligentă**. Sistemul va regla automat rezoluția ecranului pentru a reduce consumul de energie.
- **Activarea economizorului de ecran:** Atingeți **Economizor de ecran** și activați **Economizor de ecran** pentru a configura **Sursă fotografie** și **Durată**. Dispozitivul dvs. va afișa o prezentare de diapozitive cu fotografiile dvs. atunci când bateria se încarcă, iar acesta intră în modul standby.

Spațiu de stocare

Program de curățare a memoriei

Golirea memoriei pentru a crește viteza

Telefon funcționează mai încet după o vreme? Doriți să goliți memoria internă a sistemului, dar nu știți sigur ce fișiere să ștergeți? Curățarea memoriei vă ajută să eliberați repede memoria cache, să eliminați fișierele mari și nenesesare, precum și fișierele de aplicație nefolosite, pentru a crește viteza sistemului și a păstra Telefon în stare bună.

Dacă performanțele sistemului scad sau spațiul de stocare este aproape plin, Manager telefon vă va reaminti că trebuie să curățați sistemul. Este suficient să urmați mesajele afișate pe ecran pentru a goli memoria Telefon și a elibera spațiu de stocare.

Curățare: Căutați și eliminați fișierele nenesesare, goliți memoria cache a sistemului pentru a elibera rapid memoria și spațiul de stocare intern, fără a afecta utilizarea Telefon.

Curățare profundă: Căutați fișierele redundante, inclusiv fișierele WeChat, fișierele mari, videoclipurile și imaginile, fișierele de aplicație reziduale, fișierele cu muzică, pachetele de instalare nenesesare, fișierele neutilizate și cele care ocupă mult spațiu. Primiți sugestii de curățare în funcție de rezultatele scanării. Acestea vă ajută să eliberați spațiul de stocare fără a șterge din greșeală fișiere importante.

Activarea Curățării spațiului de stocare

Viteza dispozitivului poate scădea în timp, pe măsură ce spațiul de stocare disponibil scade. Puteți utiliza curățarea memoriei pentru a elibera spațiu de stocare, a îmbunătăți performanțele sistemului și a asigura buna funcționare a dispozitivului

Deschideți  **Manager telefon**, atingeți **Curățare** și goliți memoria și zona cache în funcție de rezultatele scanării, pentru a îmbunătăți performanțele dispozitivului. Dacă spațiul de stocare disponibil este în continuare mic, puteți face o curățare profundă, pentru a elibera mai mult spațiu, în funcție de rezultatele scanării și de recomandările de curățare.

Asistență inteligentă

Bara de navigare și andocarea navigației

Panoul de navigare: controlul dispozitivului cu o atingere

De fiecare dată când doriți să închideți o aplicație sau să reveniți la ecranul de pornire, trebuie să utilizați bara de navigare din partea de jos a dispozitivului. Acum puteți utiliza Panoul de navigare pentru a executa aceleași funcții, de aceea, dispozitivul este mult mai prietenos.

Utilizați gesturile presetate pentru a reveni la ecranul anterior ori la ecranul de pornire, sau pentru a comuta între aplicații.

Accesarea funcțiilor dispozitivului de oriunde, cu ajutorul panoului de navigare

Pentru a închide o aplicație sau pentru a reveni la ecranul de pornire, trebuie să utilizați bara de navigare din partea de jos a dispozitivului. Puteți activa funcția Panou de navigare pe dispozitivul dvs. pentru a evita utilizarea butoanelor de navigare și pentru a folosi confortabil dispozitivul, cu o singură mână.

Deschideți  **Setări**. Accesați **Sistem > Navigare sistem > Andocarea navigației** și activați **Andocarea navigației**. Pe ecran va apărea panoul de navigare. Îl puteți trage în locul preferat de pe ecran. Panoul de navigare face posibile următoarele acțiuni:

- **Înapoi:** Atingeți panoul de navigare o singură dată pentru a face un pas înapoi sau atingeți-l de două ori pentru a vă întoarce cu două ecrane.
- **Ecran de pornire:** Atingeți lung panoul de navigare, apoi ridicați degetul pentru a reveni în ecranul de pornire.
- **Vizualizare aplicații de fundal:** Atingeți lung panoul de navigare și apoi treceți cu degetul la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza aplicațiile care rulează pe fundal.

Schimbarea metodei de introducere

Puteți schimba metoda de introducere a datelor în funcție de preferințe.

Deschideți  **Setări**. Accesați **Sistem > Limbă și tastatură > Tastatură implicită > Configurați metode de intrare** și activați metoda de introducere dorită. Reveniți la **Limbă și tastatură**, atingeți **Tastatură implicită** și selectați metoda de introducere.

Accesibilitate

Activarea funcției TalkBack de citire a conținutului ecranului

TalkBack citește cu voce tare conținutul de pe ecran pe care îl atingeți, îl selectați sau activați. Este un instrument care facilitează interacțiunile cu dispozitivul pentru persoanele cu handicap vizual.

- 1 Deschideți  **Setări** și accesați **Asistență inteligentă > Accesibilitate > TalkBack** pentru a deschide ecranul de setări **TalkBack**.
- 2 Activați **TalkBack** și atingeți **OK**. La prima activare a funcției TalkBack se va lansa un tutorial. Dacă doriți să ascultați din nou tutorialul, atingeți , deschideți ecranul de setări TalkBack, apoi lansați tutorialul.
- 3 Atingeți  și activați **Explorați prin atingere**. Dacă funcția **Explorați prin atingere** este activată, dispozitivul va citi cu voce tare elementul de pe ecran pe care îl atingeți.


Dispozitivul a început brusc să citească cu voce tare conținutul de pe ecran. De ce? Cum se dezactivează această funcție? Este posibil să fi activat din greșeală funcția TalkBack. Pentru a dezactiva TalkBack, apăsați lung butonul de pornire, până când dispozitivul vibrează, apoi atingeți ecranul cu două degete, timp de cel puțin trei secunde.

Învățarea gesturilor TalkBack


TalkBack recunoaște un set special de gesturi pentru utilizarea dispozitivului. Cât timp funcția TalkBack este activată, interacțiunea cu dispozitivul se face prin aceste gesturi.

-  Dacă activați din greșeală TalkBack, apăsați lung butonul de pornire, până când dispozitivul vibrează, apoi atingeți ecranul cu două degete, timp de cel puțin trei secunde, pentru a dezactiva funcția.


Navigarea pe ecran: treceți două degete în sus sau în jos pentru a derula listele din meniu. Treceți cu degetul spre stânga sau spre dreapta pentru a trece de la un ecran la altul.

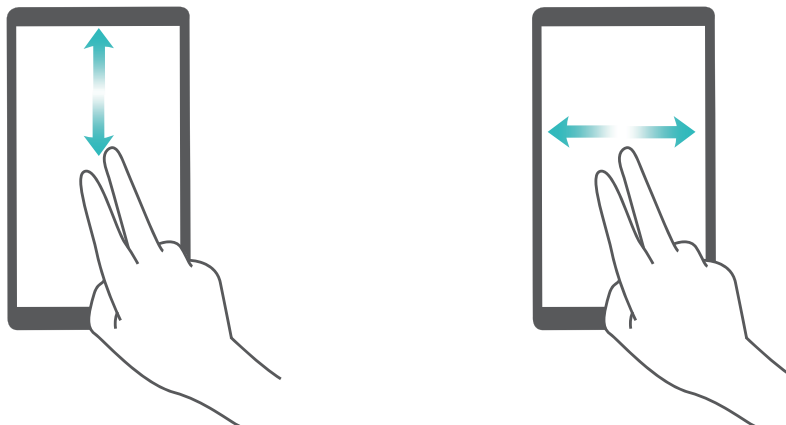

Selectarea unui element: atingeți elementul cu un singur deget pentru a-l selecta (acesta nu se va deschide). Dispozitivul va citi conținutul elementului selectat.

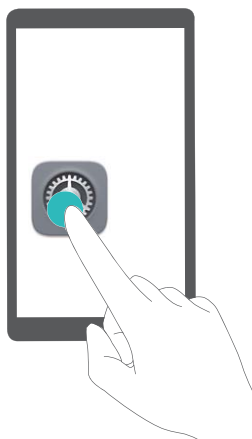

Deschiderea unui element: atingeți de două ori orice parte a ecranului cu un singur deget pentru a confirma selecția din pasul anterior.

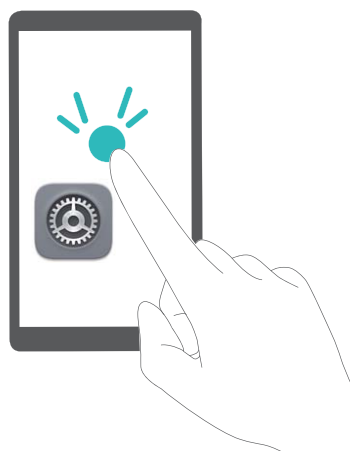

De exemplu, dacă doriți să deschideți **Setări**, atingeți pictograma **Setări** o dată cu un singur deget, apoi atingeți de două ori orice parte a ecranului.

Utilizarea funcției Text-voce cu TalkBack

Funcția Text-voce poate citi cu voce tare textele de pe ecranul dispozitivului. Aceasta se poate folosi cu serviciul TalkBack pentru a facilita utilizarea dispozitivului de către utilizatorii cu handicap vizual.

Deschideți  **Setări**, accesați **Asistență inteligentă > Accesibilitate** și activați **Rez. transf. textului în discurs**. Configurați motorul preferat și ritmul vorbirii pentru a activa această funcție.

Activarea corecției culorilor

Setarea de corecție a culorilor permite compensarea efectelor discromatopsiei.

-  Dacă funcția de corecție a culorilor este activată, utilizatorii cu vedere normală pot avea dificultăți în perceperea anumitor culori.

Deschideți  **Setări**, accesați **Asistență inteligentă > Accesibilitate > Corecția culorii** și activați **Corecția culorii**. Atingeți **Mod de corectare** și selectați modul de corecție a culorilor dorit.


Setări generale

Sugestii: familiarizarea cu funcțiile dispozitivului

Dacă aveți un dispozitiv nou, dar nu cunoașteți unele dintre funcțiile acestuia, încercați să utilizați aplicația Sugestii.

Sugestii este o aplicație preinstalată pe dispozitiv. **Sugestii** prezintă anumite funcții și conține linkuri la ghidul utilizatorului, pentru a vă ajuta să vă familiarizați mai repede cu noul dispozitiv.

-  **Sugestii intuitive:** După ce ați folosit un timp noul dispozitiv, funcția de sugestii inteligente se va activa automat pe dispozitiv. Această funcție oferă sugestii intuitive pentru anumite scenarii de utilizare, care vă ajută să beneficiați mai mult de dispozitiv.

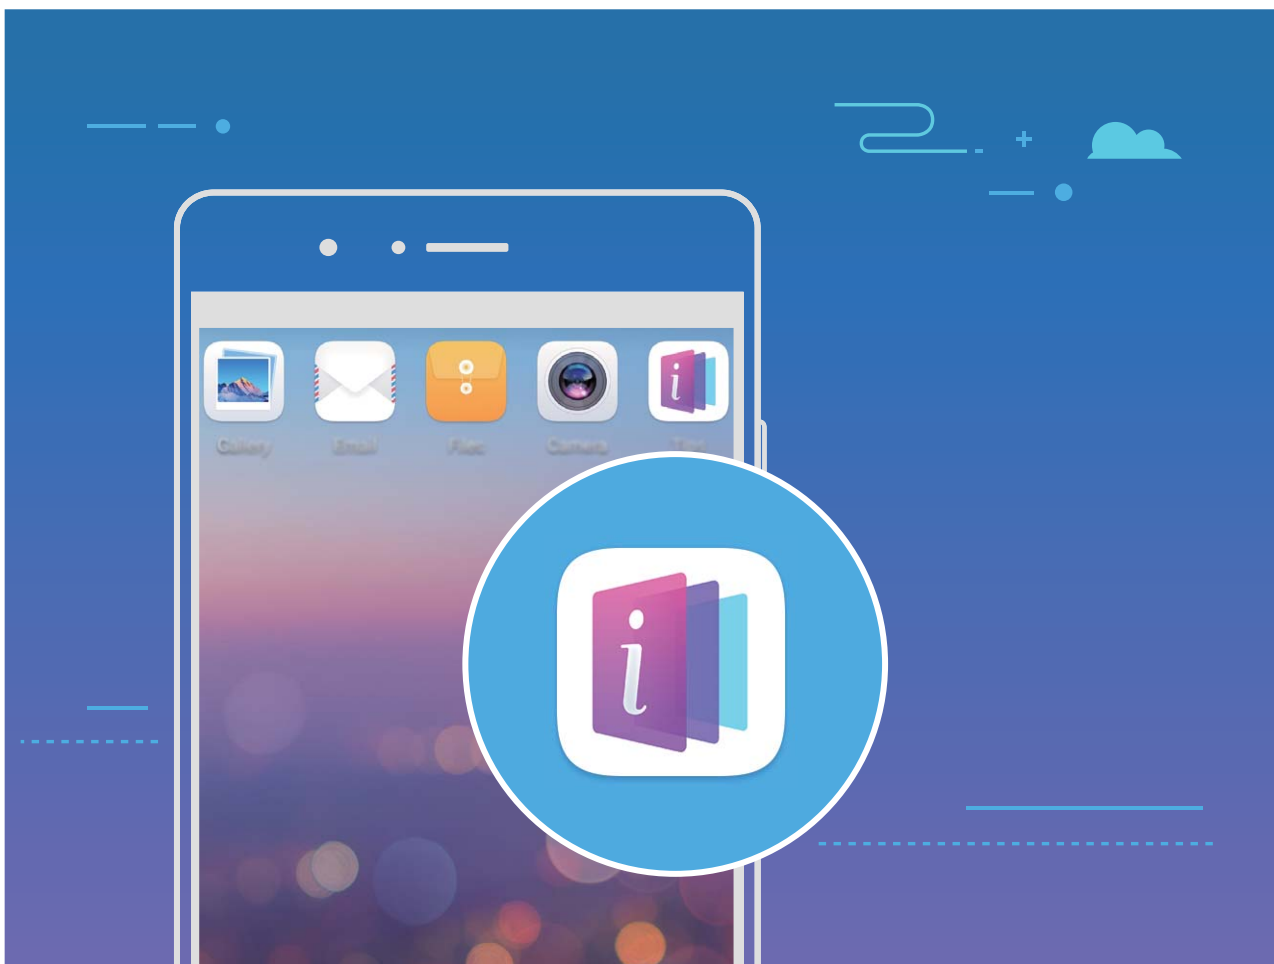

Schimbarea limbii sistemului

Doriți să schimbați limba sistemului de pe dispozitiv? Nimic mai simplu.

Deschideți  **Setări**, accesați **Sistem** > **Limbă și tastatură** > **Limba** și selectați limba sistemului. Dacă nu găsiți limba dorită în listă, atingeți **Adăugați o limbă** pentru a o adăuga.


Setarea orei și a datei sistemului

În cazul în care călătoriți în străinătate sau schimbați cartela SIM, dispozitivul va afișa automat ora și data preluate din rețeaua mobilă locală. De asemenea, puteți regla manual ora și data, puteți modifica formatul orei sau puteți seta două ceasuri pentru ecranul de blocare.

Deschideți  **Setări** și accesați **Sistem** > **Data și ora**. De aici, puteți efectua următoarele:

- **Modificarea orei și a datei:** Activați **Data și oră automate** pentru a sincroniza ora și data dispozitivului cu rețeaua mobilă. Dezactivați **Data și oră automate** pentru a seta manual ora și data.
- **Modificarea fusului orar:** Activați **Fus orar automat** pentru a sincroniza fusul orar al dispozitivului cu rețeaua mobilă. Dezactivați **Fus orar automat** pentru a seta manual fusul orar.
- **Schimbarea formatului de oră:** Activați **Perioadă de 24 ore** pentru a seta formatul de oră la 24 de ore. Activați **Perioadă de 12 ore** pentru a seta formatul de oră la 12 ore.
- **Afișarea a două ceasuri în ecranul de blocare:** Dacă sunteți în străinătate, dispozitivul va afișa automat ora și data locale, preluate din rețeaua mobilă locală. Puteți activa **Ceasuri duale** și puteți

seta **Oraș de domiciliu** pentru a afișa două ceasuri în ecranul de blocare: unul cu ora locală și unul cu ora de acasă.

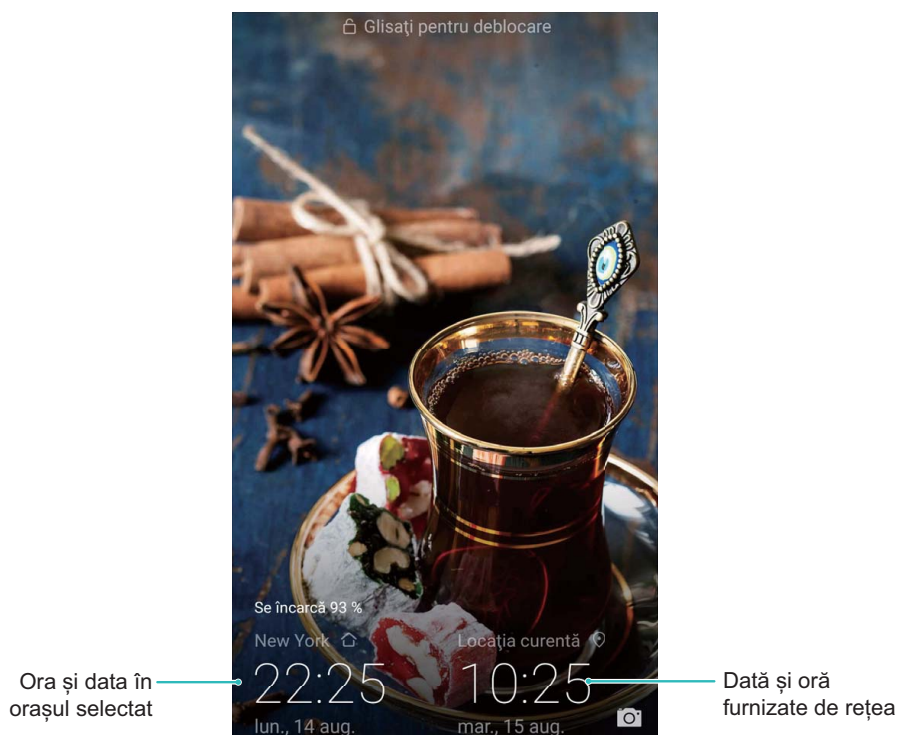

Imprimarea documentelor și a fotografiilor de pe dispozitiv

Conectați dispozitivul la o imprimantă, prin Wi-Fi, pentru a imprima cu ușurință documente și fotografii.

- i • Prin Mopria puteți imprima direct de la dispozitiv, folosind o imprimantă cu certificat Mopria. Imprimanta se conectează la dispozitiv prin Wi-Fi.
- Dacă imprimanta nu are certificat Mopria, contactați producătorul acesteia pentru a obține un plugin corespunzător modelului.

1 Conectați dispozitivul și imprimanta la aceeași rețea Wi-Fi.

- **Conectarea la hotspotul imprimantei:** Dacă imprimanta are hotspot wireless, urmați instrucțiunile din manualul imprimantei pentru a-l activa și a seta o parolă. Pe dispozitiv, deschideți  **Setări** și accesați **Rețele** > **Wi-Fi**. Activați **Wi-Fi**, selectați hotspotul imprimantei, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a stabili conexiunea.
- **Conectarea prin Wi-Fi Direct:** Dacă imprimanta acceptă Wi-Fi Direct, urmați instrucțiunile din manualul acesteia pentru a activa funcția. Pe dispozitiv, deschideți  **Setări** și accesați **Rețele**

> **Wi-Fi**. Activați **Wi-Fi**, atingeți  , apoi selectați imprimanta din lista dispozitivelor detectate.

- **Conectarea la router:** Activați Wi-Fi pe imprimantă și conectați-o la routerul de acasă. Pe dispozitiv, deschideți  **Setări** și accesați **Rețele > Wi-Fi**. Activați **Wi-Fi**, selectați routerul, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza setările.

2 Deschideți  **Setări**. Accesați **Conectare dispozitive > Imprimare > Serviciu de imprimare implicit** și asigurați-vă că funcția **Serviciu de imprimare implicit** este activată. Selectați o imprimantă din rezultatele căutării sau atingeți **Mai mult > Adăugare imprimantă**, apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a adăuga manual o imprimantă.


3 Acum puteți imprima cu ușurință de la dispozitiv:

- **Imprimarea unei imagini:** Accesați **Galerie**. Deschideți imaginea pe care doriți să o imprimați, accesați **MAI MULT > Tipărire / export ca PDF**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a trimite imaginea către imprimantă.
- **Imprimarea unei pagini web:** Deschideți în browser pagina pe care doriți să o imprimați, apoi selectați din meniu opțiunea de imprimare.
- **Imprimarea unui document:** Deschideți documentul de imprimat într-o aplicație corespunzătoare și selectați din meniu opțiunea de imprimare.
- **Imprimarea unei note:** **Open**  **Note**. Deschideți nota pe care doriți să o imprimați, accesați  > **Imprimare**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a o trimite către imprimantă.

Activarea modului Mănuși

Modul Mănuși facilitează utilizarea telefonului în zilele reci, atunci când purtați mănuși.

Accesați  **Setări** > **Asistență inteligentă** și activați **Mod mănușă**.

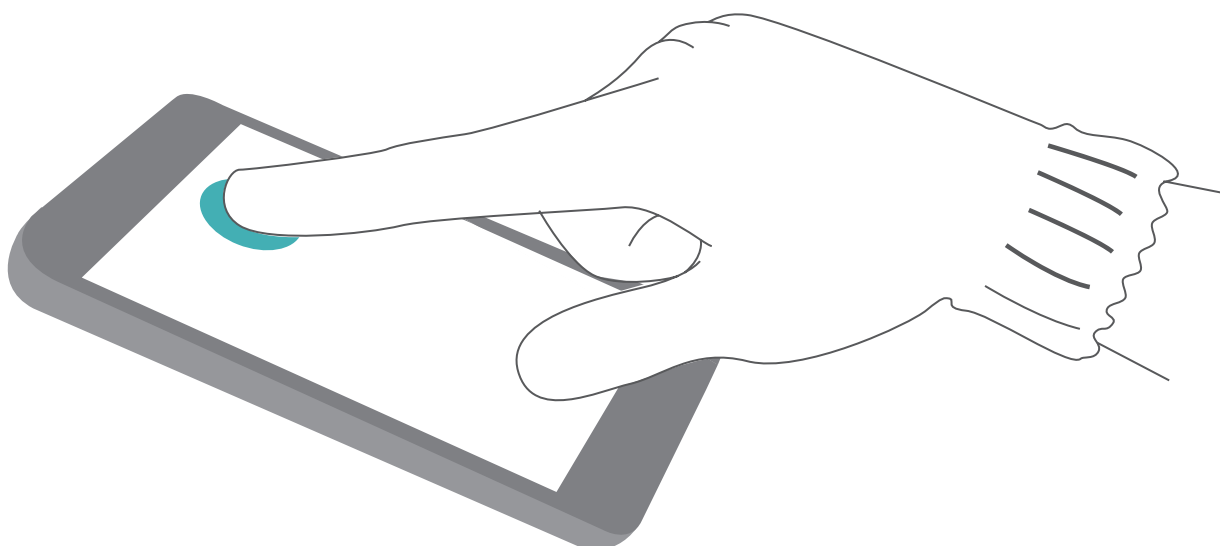

Setarea pornirilor/opririlor programate

Doriți să opriți dispozitivul în anumite perioade ale zilei pentru a prelungi autonomia bateriei și a nu fi deranjat sau deranjată? Utilizați funcția de pornire/oprire automată pentru a-l porni, respectiv opri la anumite ore ale zilei.

Deschideți  **Setări**, accesați **Asistență inteligentă > Pornire și oprire programate**, activați **Oprire programată** și **Pornire programată**, apoi setați orele de pornire și de oprire, precum și setările de repetare. Dispozitivul va porni și se va opri automat la orele selectate.

Pentru a dezactiva pornirea/oprirea programată, dezactivați **Oprire programată** și **Pornire programată**.

Activarea modului Avion pentru un zbor mai sigur și o autonomie mai mare a bateriei

Vă faceți griji că dispozitivul pornit poate pune avionul în pericol? Doriți o modalitate simplă de a mări autonomia bateriei atunci când nu urmează să dați sau să primiți telefoane? Puteți activa modul Avion pentru a zbura în siguranță și a prelungi autonomia bateriei.

 Atunci când călătoriți cu avionul, urmați instrucțiunile echipajului aeronavei și opriți dispozitivul sau activați modul Avion.

Dacă modul Avion este activat, dispozitivul va dezactiva automat apelurile, serviciile de date mobile, precum și sistemele Bluetooth și Wi-Fi. Cu toate acestea, în modul Avion puteți activa manual sistemele Bluetooth și Wi-Fi.

Activarea sau dezactivarea modului Avion cu comutatorul de comandă rapidă: Treceți cu degetul în jos peste ecran, pornind de la bara de stare. În panoul de notificări, atingeți  pentru a deschide panoul de notificări, apoi atingeți  .

Activarea sau dezactivarea modului Avion prin meniul Setări: Deschideți  **Setări**, atingeți **Rețele** și activați sau dezactivați **Mod Avion**.

Cât timp modul Avion este activat, în bara de stare se afișează o pictogramă  .

Administrarea și actualizarea conturilor folosind funcția de gestionare a acestora

Doriți să sincronizați mai multe conturi de e-mail, notificări și înregistrări din aplicații de pe mai multe dispozitive și computere? Puteți utiliza dispozitivul pentru a gestiona și a actualiza în timp real mai multe conturi de e-mail și de aplicații pe diferite dispozitive, inclusiv dispozitive mobile, computere și altele.

-  • Conturile de aplicații terțe se pot crea numai dacă aplicația corespunzătoare este instalată pe dispozitiv.
- Tipul informațiilor care se pot sincroniza depinde de tipul de cont.

Deschideți  **Setări** și atingeți **Utilizatori și conturi**. De aici, puteți efectua următoarele:

- **Adăugarea unui cont:** Atingeți **Adăugați un cont**, selectați un tip de cont și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce detaliile și a adăuga contul.
- **Ștergerea unui cont:** Selectați contul pe care doriți să-l ștergeți, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l șterge.
- **Sincronizarea conturilor:** Atingeți , selectați **Sincronizați automat datele**, urmați instrucțiunile afișate pe ecran, apoi atingeți **OK**. Dacă nu selectați **Sincronizați automat datele**, puteți să selectați manual contul și să atingeți  pentru a-l sincroniza.

Vizualizarea stării memoriei și a spațiului de stocare

Nu sunteți sigur câta memorie și cât spațiu de stocare mai aveți la dispoziție, după o utilizare îndelungată a dispozitivului? Puteți vizualiza informații despre memoria și spațiul de stocare disponibile pentru a urmări utilizarea celor două resurse și a decide dacă trebuie să le curățați.

 Nu toate dispozitivele acceptă carduri micro SD.

Deschideți  **Setări** și atingeți **Stocare** pentru a vizualiza informațiile despre utilizarea memoriei, a memoriei interne sau a spațiului de pe cardul microSD, precum și pentru a efectua următoarele operații:

- **eliberarea spațiului de stocare:** selectați **Eliberare spațiu de stocare** pentru a accesa ecranul **Curățare** și curățați memoria sau eliberați spațiul de stocare cu o singură atingere.
- **schimbarea locației de stocare implicite:** atingeți **Locație implicită** și setați locația de stocare implicită pentru memoria internă sau cardul microSD.
- **formatarea cardului microSD:** accesați **Card SD > Formatați > Ștergeți și formatați** pentru a șterge toate datele de pe cardul microSD. Înainte de a face acest lucru, creați o copie de rezervă, pentru a nu pierde datele.

Vizualizarea informațiilor despre produs, pentru a cunoaște mai bine dispozitivul

Pentru a vă cunoaște mai bine dispozitivul, puteți vizualiza informațiile despre acesta, cum ar fi numărul modelului, numărul de versiune, IMEI, setările hardware, specificațiile produsului și certificatul legal.

Vizualizarea informațiilor despre produs: deschideți  **Setări** și accesați **Sistem > Despre telefon** pentru a vizualiza informații despre dispozitiv, cum ar fi numărul modelului, diferitele numere de versiune, IMEI, informații despre hardware, despre stare, precum și certificatul legal.


 Dispozitivele cu o singură cartelă SIM au un singur număr IMEI. Cele cu SIM dual au două numere IMEI.

Modificarea numelui dispozitivului: deschideți  **Setări** și accesați **Sistem > Despre telefon > Nume dispozitiv** pentru a modifica numele dispozitivului dvs.

Utilizarea setărilor inteligente pentru a găsi rapid o setare

Doriți să schimbați stilul fontului și nu găsiți setarea? Funcția de Setări inteligente vă poate ajuta să o găsiți rapid. De asemenea, poate recomanda setări în funcție de utilizarea dispozitivului, permițându-vă să activați sau să dezactivați o setare într-un singur pas.

Deschideți  **Setări**. Dispozitivul va recomanda setări în funcție de modul în care îl utilizați. De asemenea, puteți introduce un cuvânt cheie sau un sinonim în bara de căutare și dispozitivul va afișa toate setările legate de acesta.

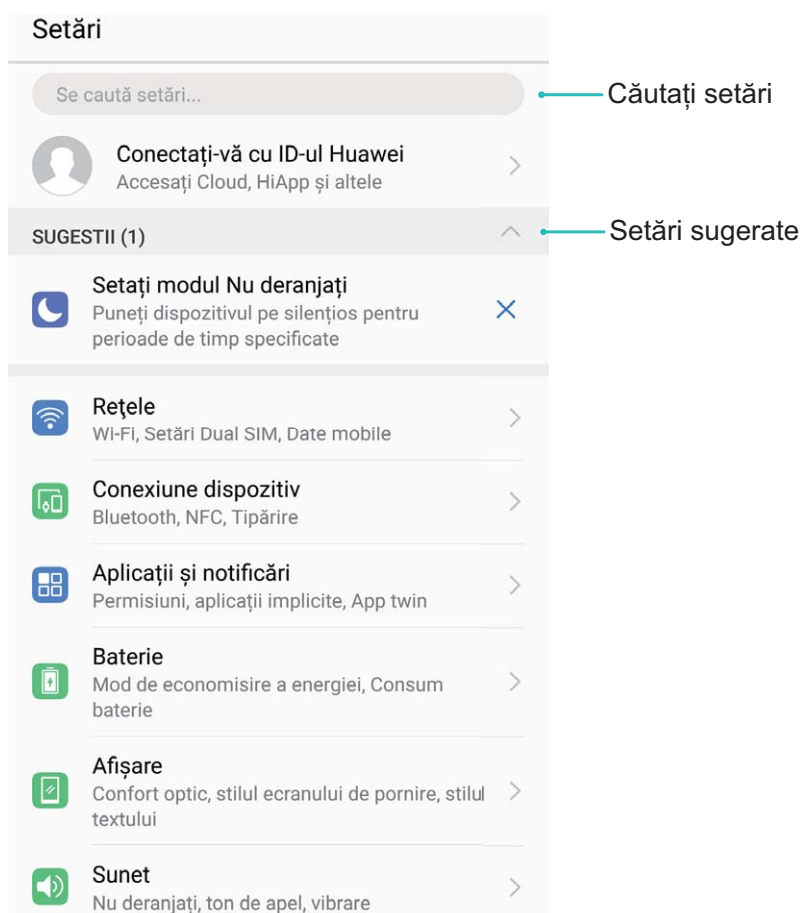

Precizare juridică

Aviz juridic

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Toate drepturile rezervate.

Nicio parte din acest document nu poate fi reprodusă sau transmisă sub nicio formă și sub niciun mijloc fără acordul prealabil, în scris, al Huawei Technologies Co., Ltd. și al afiliaților săi („Huawei”).

Produsul descris în acest manual include software protejat prin legea drepturilor de autor aparținând Huawei și posibililor licențiatori. Clienții nu vor reproduce, distribui, modifica, decompila, dezasambla, decrpta, extrage, decodifica, închiria, atribui sau sublicenția, în niciun fel, respectivul software, în afara cazului în care astfel de restricții sunt interzise de legile aplicabile sau dacă astfel de acțiuni sunt aprobate de respectivii deținători de drepturi de autor.

Mărci comerciale și permisiuni

 HUAWEI, HUAWEI și  sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ este marcă înregistrată a Google Inc.

Cuvântul și simbolurile *Bluetooth*® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de *Bluetooth SIG, Inc.* și orice utilizare a acestora de către Huawei Technologies Co., Ltd. se face sub licență.

Qualcomm® aptX™  și **Qualcomm® aptX™ HD**  sunt mărci comerciale înregistrate ale Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

Alte mărci comerciale, produse, servicii și nume de companii menționate pot aparține proprietarilor respectivi.

Notă

Unele caracteristici ale produsului și ale accesoriilor sale descrise în prezentul document se bazează pe software-ul instalat, pe capacitățile și setările rețelei locale și, prin urmare, pot să nu fie activate sau pot fi limitate de operatorii locali de rețea sau de furnizorii de servicii de rețea.

Prin urmare, descrierile din acest document pot să nu se potrivească cu produsul sau accesoriile sale pe care le achiziționați.

Huawei își rezervă dreptul de a modifica orice informații sau specificații din prezentul manual fără notificare prealabilă sau fără obligații.

Declarația privind software-ul de la terți

Huawei nu deține proprietatea intelectuală asupra software-ului și aplicațiilor de la terți, furnizate împreună cu produsul. Prin urmare, Huawei nu va furniza nicio garanție de niciun fel pentru software-ul și aplicațiile de la terți. Huawei nu va oferi nici asistență clienților care utilizează software și aplicații de la terți, nici nu va fi vinovată sau răspunzătoare pentru funcțiile sau performanța software-ului și aplicațiilor de la terți.

Serviciile software și aplicațiile de la terți pot fi întrerupte sau reziliate în orice moment, iar Huawei nu garantează disponibilitatea conținutului sau a serviciilor. Furnizorii de servicii terți oferă conținut și servicii prin rețea sau prin instrumente de transmitere care nu se află sub controlul Huawei. În cele mai largi limite permise de legea aplicabilă, se declară în mod explicit că Huawei nu va compensa și nu poate fi făcut responsabilă pentru serviciile furnizate de furnizorii de servicii terți, de întreruperea temporară sau definitivă a unor conținuturi sau servicii de la terți.

Huawei nu va fi responsabilă pentru legalitatea, calitatea sau alte aspecte ale software-ului instalat pe acest produs sau pentru orice lucrări încărcate sau descărcate sub orice formă, inclusiv, dar fără a se limita la text, imagini, înregistrări video sau software etc. Clienții își asumă riscul pentru orice efecte, inclusiv incompatibilitatea dintre software și acest produs, care rezultă din instalarea software-ului sau încărcarea sau descărcarea de lucrări de la terți.

Acest produs are la bază platforma open-source Android™. Huawei a efectuat modificările necesare la această platformă. Prin urmare, este posibil ca acest produs să nu accepte toate funcțiile acceptate de platforma standard Android sau poate fi incompatibil cu software de la terți. Huawei nu furnizează garanții și reprezentare în legătură cu astfel de compatibilitate și exclude în mod expres orice responsabilitate în legătură cu astfel de situații.

DECLINAREA RĂSPUNDERII

TOT CONȚINUTUL ACESTUI MANUAL ESTE FURNIZAT „CA ATARE”. CU EXCEPȚIA SITUAȚIILOR IMPUSE DE LEGILE ÎN VIGOARE, NU SE ACORDĂ NICIO GARANȚIE, DE NICIUN FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI CONFORMITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP CU PRIVIRE LA ACURATEȚEA, FIABILITATEA SAU CONȚINUTUL ACESTUI MANUAL.

ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE PRIN LEGISLAȚIA APLICABILĂ, HUAWEI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN NICIUN CAZ PENTRU DAUNE SPECIALE, INCIDENTALE, INDIRECTE SAU SUBSECVENTE SAU PENTRU PIERDERI DE PROFIT, AFACERI, VENITURI, DATE, ÎNCREDERE SAU ECONOMII ANTICIPATE, INDIFERENT DACĂ ACESTE PIERDERI POT FI ANTICIPATE SAU NU.

RESPONSABILITATEA MAXIMĂ A HUAWEI (ACEASTĂ LIMITARE NU SE VA APLICA LA RESPONSABILITATEA PENTRU RĂNIRE ÎN LIMITA APLICABILĂ ÎN CARE LEGEA INTERZICE O ASTFEL DE LIMITARE) CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA PRODUSULUI DESCRIS ÎN PREZENTUL MANUAL VA FI LIMITATĂ LA SUMA PLĂTITĂ DE CLIEȚI PENTRU ACHIZIȚIONAREA ACESTUI PRODUS.

Reglementări privind importul și exportul

Clientul se obligă să respecte toate reglementările și legile aplicabile privind importul și exportul și se obligă să obțină toate autorizațiile și licențele de stat necesare în scopul de a exporta, reexporta sau importa produsul menționat în prezentul manual, inclusiv produsele software și datele tehnice pe care le conține.

Securitatea datelor și a informațiilor personale

Folosirea anumitor funcționalități din aplicațiile de la terți de pe dispozitivul dvs. poate duce la pierderea datelor sau a informațiilor personale sau la situații în care acestea devin accesibile altora. Luați următoarele măsuri care ajută la protejarea informațiilor dvs. personale:

- Așezați dispozitivul într-un loc sigur, pentru a împiedica folosirea neautorizată a acestuia.
- Configurați-vă ecranul să se blocheze și creați o parolă sau un model de deblocare.
- Creați periodic o copie de rezervă a informațiilor personale păstrate pe cartela SIM, pe cardul de memorie sau în memoria dispozitivului. Dacă schimbați dispozitivul, asigurați-vă că mutați sau ștergeți toate informațiile personale de pe dispozitivul dvs. vechi.
- Creați periodic o copie de rezervă a informațiilor personale păstrate pe cardul de memorie sau în memoria dispozitivului. Dacă schimbați dispozitivul, asigurați-vă că mutați sau ștergeți toate informațiile personale de pe dispozitivul dvs. vechi.
- Nu deschideți mesaje sau e-mailurile de la persoane necunoscute, pentru a preveni infectarea dispozitivului dvs. cu viruși.
- Atunci când vă folosiți dispozitivul pentru a naviga pe Internet, nu vizitați site-uri web care pot constitui un risc de securitate, pentru a evita furtul informațiilor dvs. personale.
- Dacă folosiți servicii precum hotspotul Wi-Fi portabil sau Bluetooth, configurați parole pentru aceste servicii pentru a împiedica accesarea neautorizată a acestora. Dezactivați aceste servicii atunci când nu le folosiți.
- Instalați software de securitate și efectuați în mod regulat scanări antivirus.
- Asigurați-vă că obțineți aplicațiile de la terți din surse legitime. Aplicațiile de la terți descărcate trebuie scanate împotriva virușilor.
- Instalați aplicațiile sau pachetele software de securitate de la Huawei sau de la furnizorii autorizați ai aplicațiilor terțe.
- Folosirea unui software neautorizat de la terți pentru actualizarea dispozitivului poate deteriora dispozitivul sau vă poate periclita informațiile personale. Este recomandat să faceți actualizarea prin intermediul funcției de actualizare online a dispozitivului, sau să descărcați pachetele oficiale Huawei de actualizare pentru modelul dispozitivului dvs.
- Anumite aplicații solicită și transmit informații despre locație. În consecință, este posibil ca o aplicație terță să partajeze informații despre locația dvs.
- Unii terți furnizori de aplicații pot colecta informații de detectare și diagnosticare a dispozitivului dvs. pentru a își îmbunătăți produsele și serviciile.

Rezistența la apă și la praf

În cadrul testelor controlate, dispozitivul este rezistent la apă și praf. Nivelul de rezistență ajunge IP67, conform standardului IEC 60529. Rezistența la apă și la praf nu sunt permanente, iar rezistența poate să scadă ca urmare a uzurii normale în timp. Nu încărcați dispozitivul dacă este umed.

Pentru a preveni daunele provocate de lichide, nu:

- Expuneți dispozitivul la apă cu presiune sau cu viteză mare. De exemplu, luarea dispozitivului în baie, la înot, la navigație sau surfing.
- Utilizați dispozitivul în medii cu temperaturi ridicate sau umiditate. De exemplu, utilizarea dispozitivului în saună, spa și baie.
- Expuneți dispozitivul la lichide, altele decât apa pură. De exemplu, apă sărată, băuturi care conțin alcool sau zahăr, loțiuni cosmetice sau detergenți.
- Introduceți intenționat dispozitivul în apă sau nu-l amplasați în alte medii care i-ar putea provoca daune.
- Conectați dispozitivul cu accesoriile sau încărcătorul atunci când este umed.
- Permiteți ca dispozitivul să fie manipulat sau demontat de către altcineva decât de tehnicieni autorizați pentru reparații.
- Utilizați dispozitivul dacă fanta cardului nu este introdusă corect.

Dacă dispozitivul a intrat deja în apă procedați astfel:

- Evitați să uscați dispozitivul cu surse externe de căldură (cum ar fi uscătoarele de păr și cuptoarele cu microunde). Evitați introducerea obiectelor din bumbac, bețișoare de urechi sau șervețele în portul de încărcare sau în difuzor.
- Ștergeți bine dispozitivul cu cârpă uscată, apoi puneți-l într-un mediu uscat și bine ventilat. Puneți dispozitivul în fața ventilatorului. Lăsați ventilatorul să sufle în direcția portului de încărcare și a difuzorului. Acest lucru poate grăbi uscarea dispozitivului.
- Dacă dispozitivul a fost scăpat în apă sau microfonul, receptorul sau difuzorul sunt ude, este posibil ca sunetul să nu mai fie clar în timpul unui apel. Pentru a remedia această problemă, consultați operațiunile menționate anterior.
- Dacă dispozitivul este expus la lichid, nu conectați dispozitivul la niciun accesoriu și utilizați o bucată de pânză curată și moale (precum o cârpă pentru lentilele camerei foto) pentru a șterge bine dispozitivul. Nu încărcați dispozitivul imediat. Asigurați-vă că dispozitivul este uscat suficient înainte de a-l încărca sau de a-l conecta la oricare accesoriu. Dacă nu sunteți sigur, duceți dispozitivul la cel mai apropiat centru de service Huawei pentru asistență.
- Dispozitivul are strat protecție oleofob (rezistent la ulei). Stratul de protecție oleofob se va uza în timp. Produsele de curățare și corozive vor reduce rezistența la ulei a stratului de protecție, iar dispozitivul se poate deteriora.
- Pe lângă cele menționate anterior, dispozitivul se mai poate deteriora și situații speciale.

Obținerea de ajutor

Citiți Ghidul de pornire rapidă care însoțește telefonul.

Atingeți **Setări** > **Sistem** > **Despre telefon** > **Legal** pentru a citi informațiile legale.

Vizitați <http://consumer.huawei.com/en/> pentru mai multe informații.

Acest ghid servește doar ca referință. Produsul real, inclusiv, dar fără a se limita la culoare, dimensiune și dispunere a ecranului, poate varia. Toate enunțurile, informațiile și recomandările din acest ghid nu constituie nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită.

Notă: Rețineți contul Google la care s-a conectat ultima dată telefonul dvs. În timpul unei restaurări a setărilor din fabrică care nu sunt de încredere, mecanismul antifurt al Google vă solicită să introduceți contul Google la care s-a conectat ultima oară telefonul dvs. pe ecranul inițial de navigare pentru autentificarea identității. Telefonul dvs. poate porni corect numai după autentificarea reușită a identității.



The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Vizitați <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pentru a afla adresa de e-mail și numărul pentru asistență actualizate pentru țara sau regiunea dvs.

Model: CLT-L09
CLT-L29

EMUI 8.1_01

Qualcomm®
aptX™

