

HUAWEI P20 Pro

Guide de l'utilisateur

HUAWEI

Sommaire

Fonctionnalités intéressantes

Conseils d'utilisation en vedette	1
Astuces pour l'utilisation de l'appareil photo	6
Smart Life	11

Nouvel appareil

Configuration d'un nouvel appareil	14
Guide d'insertion de cartes	16
Chargement intelligent : charger son appareil plus rapidement et de manière plus sécuritaire	16

Gestes et fonctionnement

Captures d'écran et fonction d'enregistrement d'écran	18
---	----

Écran d'accueil

Barre de navigation	24
Option Quick Switch (Basculement rapide)	25
Panneau de notifications et barre d'état	26
Verrouillage et déverrouillage de l'écran	29
Revenir à l'essentiel grâce au mode Simple	31
Gestion de l'écran d'accueil	32

Contacts

Gestion des cartes professionnelles	36
Gestion des contacts	39
Fusionner des applications tierces de gestion des contacts	41

Composer un numéro

Fonctionnalités basiques d'appel	43
Bloquer les appels importuns : Profiter d'une tranquillité méritée	46
VoLTE	46
Utiliser le mode VoWi-Fi afin d'optimiser les appels	47

Message

Fonctions de messagerie de base	48
---------------------------------	----

Appareil photo

Fonctions appareil photo de base	50
Mode Portrait	53
Grande ouverture	54
Mode Panorama	56
Mode Panorama 3D	57
Mode Pro	60

Mode Monochrome	64
Mode Light Painting	65
Autres modes de prise de vue	70
Galerie	
Highlights	72
Gestion des photos	74
Gestionnaire Téléphone	
Utiliser l'Optimisation monotouche	80
Gérer vos données mobiles	80
Optimiser la consommation d'énergie	81
Activer le balayage antivirus	82
Courriel	
Ajouter des comptes de courriel	84
Gérer des comptes de courriel	84
Gérer des courriels de contacts VIP	85
Configurer des réponses automatiques pour la boîte courriel Exchange	85
Calendrier	
Calendrier : votre Centre de gestion des événements	86
Naviguer dans le Calendrier	86
Importer des « Tâches » afin de travailler de manière organisée	87
Afficher les jours fériés dans le monde	88
Horloge	
Utiliser l'horloge	89
Bloc-notes	
Gérer ses notes afin de maintenir ses registres à jour	91
Utilitaires	
Vérifier les prévisions météorologiques supplémentaires	92
Utiliser l'enregistreur de son pour créer des notes audio	92
Mode Conduite	93
Identifiant HUAWEI et utilisateurs multiples	
Utilisateurs multiples : créez des comptes utilisateurs séparés sur votre Téléphone	96
Configurer et utiliser plusieurs utilisateurs	96
Connexion de l'appareil	
Bluetooth	98
NFC	100
Mode Bureau	103

Affichage multi-écrans	107
Connexion du périphérique USB	109
Huawei Share	111
Sécurité et Protection de la vie privée	
Empreinte digitale	115
Protection des informations de localisation	117
PrivateSpace	118
Utiliser AppLock pour verrouiller les applications importantes	122
Protection renforcée des données Protéger sa vie privée	123
Sauvegarde et récupération des données	
Sauvegarde des données : éviter la perte des données	124
Sélectionner une méthode de sauvegarde	124
Sauvegarde des données à l'aide de HiSuite	125
Effectuer une sauvegarde de vos données vers le stockage interne de votre appareil	125
Sauvegarde de données vers un périphérique de stockage USB	126
Réinitialiser votre appareil	127
Restaurer vos données de sauvegarde	128
Recherche de données de sauvegarde sur votre appareil	129
Wi-Fi et réseau	
Wi-Fi	131
Connexion à Internet	134
Partager son réseau mobile avec d'autres appareils	135
Applications et notifications	
Fonction App Twin (Double application) : se connecter à deux comptes de médias sociaux en même temps	137
Son et affichage	
Configurer le mode Ne pas déranger	138
Configurer ses paramètres sonores	138
Activer le mode Confort des yeux afin de réduire la fatigue oculaire	139
Davantage de paramètres d'affichage	140
Stockage	
Nettoyeur d'espaces de stockage	143
Smart assistance	
Barre de navigation et station de navigation	144
Système	
Changer le mode de saisie	146
Accessibilité	146

Paramètres généraux

148

Avis légal

Avis légal

156

Renseignements personnels et sécurité des données

158

Étanchéité à l'eau et à la poussière

159

Obtenir de l'aide

160

Fonctionnalités intéressantes


Conseils d'utilisation en vedette

Astuces : familiarisez-vous avec les fonctionnalités sur votre Téléphone

Si vous avez un nouvel Téléphone, mais que vous n'êtes pas habitué(e) à certaines de ses fonctionnalités, essayez d'utiliser l'application Astuces.

Astuces est une application pré-installée dans votre Téléphone. **Astuces** Inclut des fonctions sélectionnées et des liens vers le guide de l'utilisateur afin de vous aider à vous familiariser plus rapidement avec votre Téléphone.

i Suggestions intuitives : lorsque vous utilisez votre nouvel Téléphone depuis déjà certain temps, la fonction des suggestions intuitives sera automatiquement activée sur votre Téléphone. Cette fonctionnalité fournit des suggestions intuitives pour des scénarios d'utilisation particulières, qui devraient vous aider à tirer le meilleur parti de votre Téléphone.

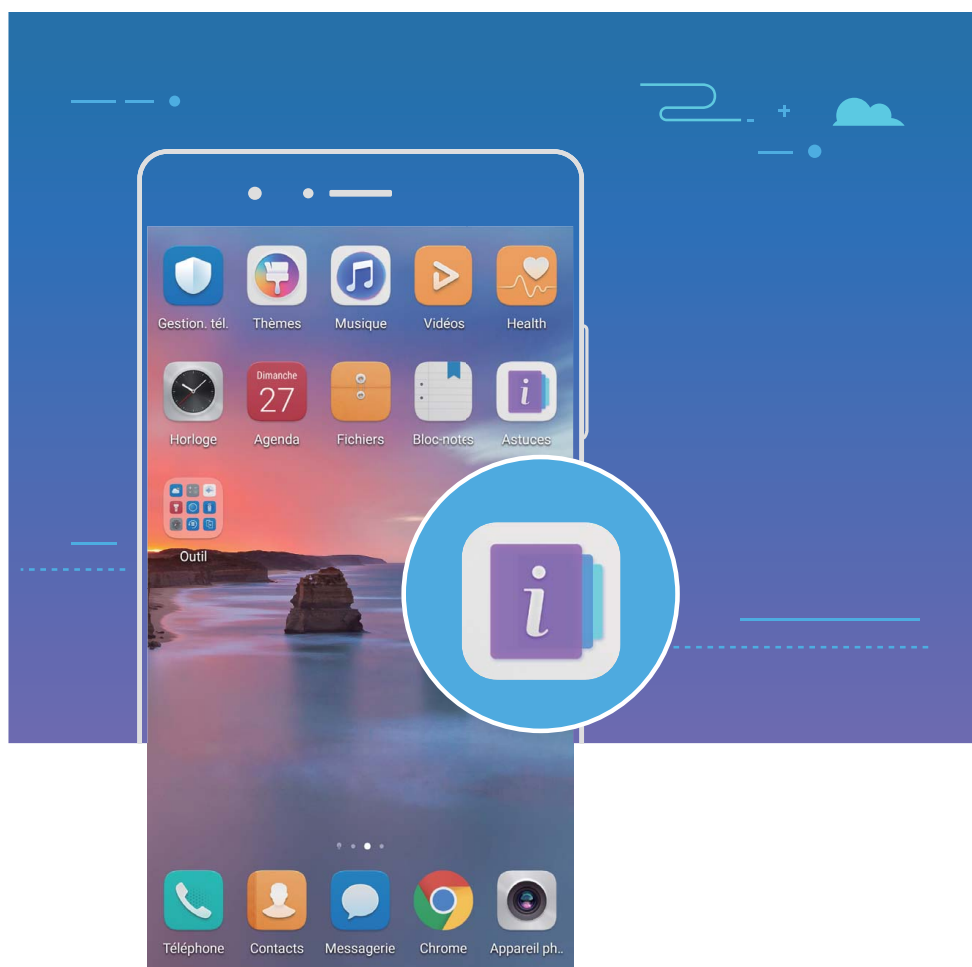


Utiliser Huawei Share pour rapidement partager des fichiers entre des appareils Huawei


Vous pouvez utiliser la fonction Huawei Share pour transférer rapidement des photos, vidéos et autres fichiers entre des appareils Huawei. La fonction Huawei Share utilise Bluetooth pour détecter les

appareils Huawei à proximité et, ensuite, le Wi-Fi pour transférer rapidement des fichiers sans utiliser les données mobiles.

- i La fonction Huawei Share utilise le Wi-Fi et Bluetooth pour transférer des données. Lorsque la fonction Huawei Share est activée, le Wi-Fi et le Bluetooth sont automatiquement activés.

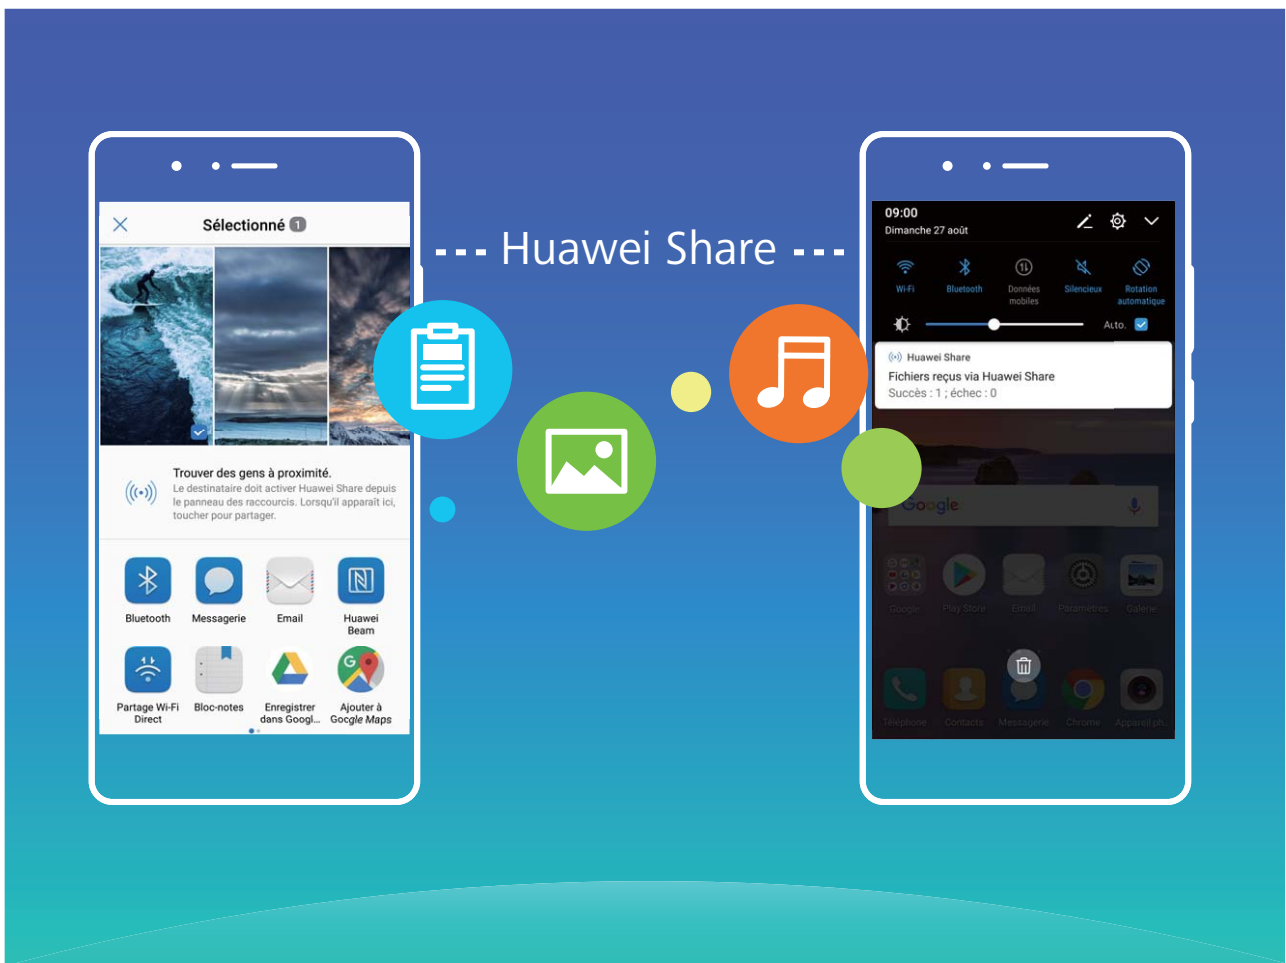

Utiliser la fonction Huawei Share pour envoyer des fichiers : Sélectionnez les fichiers à partager, puis touchez **Partager**. Pour envoyer des fichiers, sélectionnez l'appareil récepteur à partir de la liste des appareils autour de vous et confirmez;

Utiliser la fonction Huawei Share pour recevoir des fichiers : Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état, ouvrez le volet des raccourcis, et touchez ensuite  pour activer la fonction Huawei Share. Touchez **Accepter** lorsqu'une notification de transfert de fichier s'affiche. Les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **Huawei Share** dans **Fichiers** par défaut.


- i Aucune confirmation n'est requise si les deux appareils Huawei ont été connectés par le même identifiant HUAWEI ID.

Transférer des fichiers entre votre appareil et votre ordinateur à l'aide de Huawei Share


Avec Huawei Share, vous pouvez facilement partager des photos et d'autres fichiers depuis votre appareil vers votre ordinateur (PC/Mac), sans aucun câble USB nécessaire.

- La fonction Huawei Share utilise le Wi-Fi et Bluetooth pour transférer des données. Lorsque la fonction Huawei Share est activée, le Wi-Fi et Bluetooth sont automatiquement activés.
- Durant le transfert de données, assurez-vous que votre appareil et votre ordinateur sont connectés au même réseau (par exemple, au même réseau Wi-Fi).

Partagez des fichiers de votre appareil avec un ordinateur.


- 1 Ouvrez  **Paramètres**, puis touchez **Connectivité de l'appareil** > **Huawei Share** pour activer **Huawei Share**. Enregistrer **Nom de l'appareil**.
- 2 À partir de votre ordinateur, ouvrez le dossier Réseau, et cliquez deux fois sur **Nom de l'appareil**.
- 3 Ensuite, saisissez le mot de passe. Vous pouvez visualiser le mot de passe dans **Connectivité de l'appareil** > **Huawei Share** > **Vérification pour les ordinateurs**.
- 4 Visualisez vos albums dans la mémoire interne.

Partagez des fichiers de votre appareil avec un ordinateur Mac

- 1 Ouvrez  **Paramètres**, puis touchez **Connectivité de l'appareil** > **Huawei Share** pour activer **Huawei Share**. Enregistrer **Nom de l'appareil**.
- 2 À partir de votre ordinateur Mac, ouvrez le dossier **Finder** et cliquez deux fois sur le **Nom de l'appareil** enregistré.
- 3 Choisissez d'enregistrer un nouvel utilisateur, ensuite entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Vous pouvez maintenant visualiser le mot de passe dans **Connectivité de l'appareil** > **Huawei Share** > **Vérification pour les ordinateurs**.
- 4 Visualisez vos albums dans la mémoire interne.

Accéder aux Fonctions de l'appareil à partir de n'importe où avec la Station de navigation



Afin de fermer une application ou de revenir à l'écran d'accueil, vous devez utiliser la barre de navigation située au bas de votre appareil. Vous pouvez activer la fonction Station de navigation sur votre appareil pour éviter d'utiliser les boutons et manipuler aisément votre appareil avec une main.

Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Système** > **Navigation système** > **Dock de navigation** et activez **Dock de navigation**. La Station de navigation apparaîtra sur l'écran. Vous pourrez alors la faire glisser vers l'emplacement de votre choix. La Station de navigation peut effectuer les opérations ci-dessous :

- **Retour** : touchez la Station de navigation une seule fois pour retourner à l'étape précédente, ou touchez-la deux fois pour retourner deux étapes en arrière.
- **Accueil** : touchez sans relâcher la Station de navigation, et libérez-la ensuite pour accéder à l'écran d'accueil.
- **Affichez les applications d'arrière-plan** : touchez sans relâcher la Station de navigation, puis faites glisser vers la gauche ou la droite pour afficher des applications qui s'exécutent en arrière-plan.


Effectuer des captures d'écran affichant toute la zone de défilement afin de capturer des pages entières



Vous êtes fatigué(e) d'avoir à prendre plusieurs captures d'écran pour capturer de longs articles ou des historiques de clavardage? Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de capture d'écran avec défilement de votre appareil pour prendre une capture d'écran qui défile vers le bas de la page tout en capturant toutes les informations sur la page en une seule capture d'écran.

Utiliser les raccourcis pour effectuer une capture d'écran affichant toute la zone de défilement : glissez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le volet des notifications, touchez ensuite  pour effectuer une capture d'écran affichant toute la zone de défilement. Touchez  pendant trois secondes après avoir effectué la capture d'écran et l'écran défilera automatiquement vers le bas et continuera de prendre la capture d'écran. Pendant le processus de défilement, touchez la zone de défilement pour mettre fin à la capture d'écran.

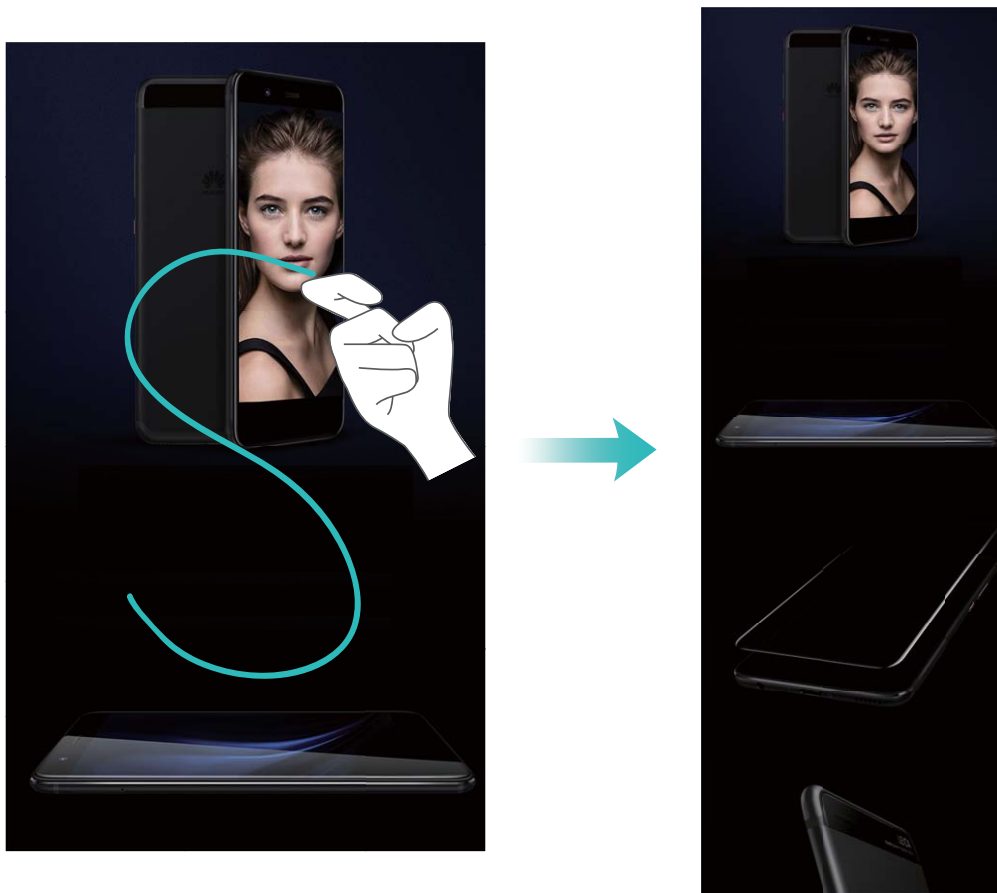


Utiliser des gestes effectués à l'aide de la jointure de votre doigt pour prendre une capture d'écran affichant toute la zone de défilement : tapez sur l'écran avec la jointure de votre doigt et dessinez un « S » sans retirer la jointure de votre doigt de l'écran. L'écran défilera automatiquement vers le bas de la page tout en prenant la capture d'écran. Pendant le processus de défilement, touchez la zone de défilement pour mettre fin à la capture d'écran.




Après avoir pris la capture d'écran, touchez  ou  pour modifier ou partager la capture d'écran. La capture d'écran sera enregistrée dans **Galerie** par défaut.

Fonction App Twin (Double application) : se connecter à deux comptes de médias sociaux en même temps

Avez-vous déjà rêvé que vous puissiez vous connecter à deux comptes WeChat et Facebook sur votre Téléphone sans vous soucier de constamment alterner entre ces derniers? App Twin vous permet de vous connecter à deux comptes WeChat et Facebook en même temps, vous offrant la possibilité de séparer votre travail de votre vie personnelle.

-  La fonction App Twin fonction est actuellement limitée à WeChat, QQ Messenger, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp et Messenger. Veuillez télécharger et installer la dernière version de ces applications avant d'utiliser la fonction App Twin.

Touchez  **Paramètres**, et accédez ensuite à **Applications et notifications > Application jumelle**. Activez App Twin selon vos besoins.

Lorsqu'App Twin est activé pour une application, deux icônes apparaissent pour l'application sur l'écran d'accueil. Cela signifie que vous pouvez vous connecter à deux comptes en même temps. Touchez sans relâcher l'icône d'une application jumelée sur l'écran d'accueil afin de rapidement désactiver App Twin.

Astuces pour l'utilisation de l'appareil photo

Prendre des photos en noir et blanc




Le monde est incroyablement haut en couleur. Mais l'excès de couleurs peut parfois gêner la concentration. Le mode Monochrome filtre la couleur, aide à faire ressortir la lumière et les ombres et donner et donner aux photos davantage de caractère et d'atmosphère.

Ouvrez , allez à **Appareil photo > Plus > Monochrome**, puis touchez  pour prendre des photos en noir et blanc.



Utiliser le mode Portrait pour prendre des portraits magnifiques




Voulez-vous rendre vos égoportraits ou photos de groupe plus magnifiques? Le mode Portrait vous offre des options personnalisées pour rendre chaque photo belle et mémorable.

Activez le mode Portrait pour faire de photos plus magnifiques : Ouvrez , puis allez à **Appareil photo > Portrait >** . Faites glisser les curseurs vers la gauche et la droite pour ajuster les paramètres d'embellissement. Un plus haut **Degré d'embellissement** rendra les effets d'embellissement plus distincts. Touchez l'icône  dans le viseur et sélectionnez (No lighting, Soft

lighting, Butterfly lighting, Split lighting, Stage lighting, et Classic lighting). Après les réglages, touchez

 pour prendre des photos.

Activez le mode égoportrait parfait pour personnaliser les paramètres d'embellissement :




Ouvrez , puis allez à **Appareil photo > Portrait > ** pour accéder à l'écran de paramètres de l'appareil photo. Touchez **Selfie parfait** pour l'activer. Suivez les invites à l'écran pour prendre des photos de vous-même en regardant vers l'avant, de côté et vers le bas, puis réglez les paramètres de beauté. Des valeurs de paramètres plus élevées produisent des effets d'amincissement et d'embellissement plus prononcés. Après la confirmation de vos paramètres, touchez  pour enregistrer vos informations de beauté personnalisées.

- **Entrez de nouveau les informations personnelles** : Sur l'écran de paramètres de l'appareil photo, allez à **Selfie parfait > Modifier les informations personnelles**, puis suivez les instructions à l'écran pour prendre de nouvelles photos de vous-même en regardant vers l'avant, de côté et vers le bas. Les paramètres de beauté seront ainsi réinitialisés.
- **Régler les paramètres de beauté** : Sur l'écran de paramètres de l'appareil photo, allez à **Selfie parfait > Retoucher pour embellir** pour régler les paramètres tels que la douceur de la peau et le teint.




Utilisez le mode Panorama 3D pour prendre des photos à 360 degrés

À l'aide de la fonctionnalité panorama 3D, capturer à 360 degrés la vue d'ensemble d'une scène ou de personnes.




Il existe trois modes de prise de vue pour cette **Panorama 3D** fonctionnalité :

- **Prise de vue des objets** : Ouvrez , puis allez à **Appareil photo > Plus > Panorama 3D**. Touchez sans relâcher , puis suivez les indications à l'écran pour déplacer lentement votre appareil autour de votre sujet dans la même direction. Relâchez  pour mettre fin à la prise de vue. Après avoir effectué la prise de vue, touchez la miniature de l'appareil photo, puis touchez **3D** au-dessus de la photo afin de générer une photo panoramique 3D.







- **Prise de vue en mode Paysage** : Ouvrez  , puis allez à **Appareil photo > Plus > Panorama 3D**. Touchez sans relâcher  , puis suivez les indications à l'écran pour déplacer lentement votre appareil autour de votre sujet dans la même direction. Relâchez  pour mettre fin à la prise de vue. Après avoir effectué la prise de vue, touchez la miniature de l'appareil photo, puis touchez **3D** au-dessus de la photo afin de générer une photo panoramique 3D.



- **Prise de vue des objets** : Ouvrez  , puis allez à **Appareil photo > Plus > Panorama 3D**. Touchez sans relâcher  , puis suivez les indications à l'écran pour déplacer lentement votre appareil autour de votre sujet dans la même direction. Relâchez  pour mettre fin à la prise de vue. Après avoir effectué la prise de vue, touchez la miniature de l'appareil photo, puis touchez **3D** au-dessus de la photo afin de générer une photo panoramique 3D.






- **Prendre des égoportraits** : Ouvrez  , puis allez à **Appareil photo** >  > **Plus** > **Panorama 3D**. Touchez sans relâcher  puis suivez les indications à l'écran pour déplacer lentement l'appareil autour de vous dans la même direction. Relâchez  pour mettre fin à la prise de vue. Après avoir effectué la prise de vue, touchez la miniature de l'appareil photo, puis touchez **3D** au-dessus de la photo afin de générer une photo panoramique 3D.

Une fois que le panorama 3D a été généré, vous pouvez incliner votre appareil ou faire glisser la photo pour visualiser l'effet 3D.

Utilisez le mode Grande ouverture pour mettre en surbrillance vos prises de photos d'objets.

Le mode Grande ouverture produit des photographies avec une faible profondeur de champ. Cela crée un arrière-plan flou qui met davantage l'accent sur la photo du sujet.


- **Prendre une photo en utilisant le mode Grande ouverture** : Ouvrez  **Appareil photo**. En mode de prise de vue de Caméra arrière, touchez l'icône **Ouverture** en bas de l'écran pour activer le mode Grande ouverture. Faites glisser vers la gauche à l'écran pour quitter ce mode et accéder à d'autres modes de prise de vue. Lors de la prise de vue, touchez l'écran pour sélectionner une zone de mise au point, et touchez ensuite  pour prendre la photo.

- Pour un résultat optimal, assurez-vous que le sujet est positionné à une distance maximale de 2 m (6 pi) de l'appareil photo.
- Touchez  et faites glisser la barre de défilement vers la gauche ou la droite pour régler le niveau d'ouverture. Plus la valeur d'ouverture est petite, plus l'arrière-plan apparaîtra flou.

Smart Life


Highlights : transformez vos photos en une vidéo personnalisée

Highlights crée un court clip de vos photos en fonction de l'heure et des informations de localisation. Vous pouvez éditer le clip vidéo et le partager avec vos amis.

- L'appareil crée automatiquement des vidéos en fonction des informations temporelles géographiques disponibles dans vos photos. Avant de prendre des photos, ouvrez **Appareil photo**, touchez , et vérifiez que **Étiquette GPS** est activé.
- Vérifiez que votre appareil est connecté à Internet.
- Les albums Highlights sont créés automatiquement lorsque votre appareil est en cours de chargement, que l'écran est éteint et que le niveau de charge de la batterie est au moins à 50%. La création de l'album peut prendre un certain temps à votre appareil. Les albums Highlights ne seront pas créés s'il n'y a pas assez de photos ou de vidéos (moins de 7 photos) dans la Galerie.

Vous pouvez utiliser Highlights pour effectuer les opérations suivantes :

- **créer automatiquement des albums thématiques** : Highlights crée automatiquement des albums photos en fonction de l'heure ou du lieu (tel qu'une fête d'anniversaire ou une cérémonie de remise des diplômes). Une notification push sera envoyée à votre appareil lorsqu'un nouvel album est créé. Touchez la notification pour afficher l'album.
- **Revisiter des anciens albums** : Vous serez invité à visualiser les albums précédents un an après la création d'un album ou lorsque vous retournez à l'endroit où les photos ont été prises.
- **Modifier un album** : Vous pouvez changer le nom de l'album, ajouter ou supprimer des photos, ou modifier la musique de fond ou les effets d'animation. Après avoir édité l'album, enregistrez le clip vidéo sur l'appareil ou partagez-le avec vos amis.

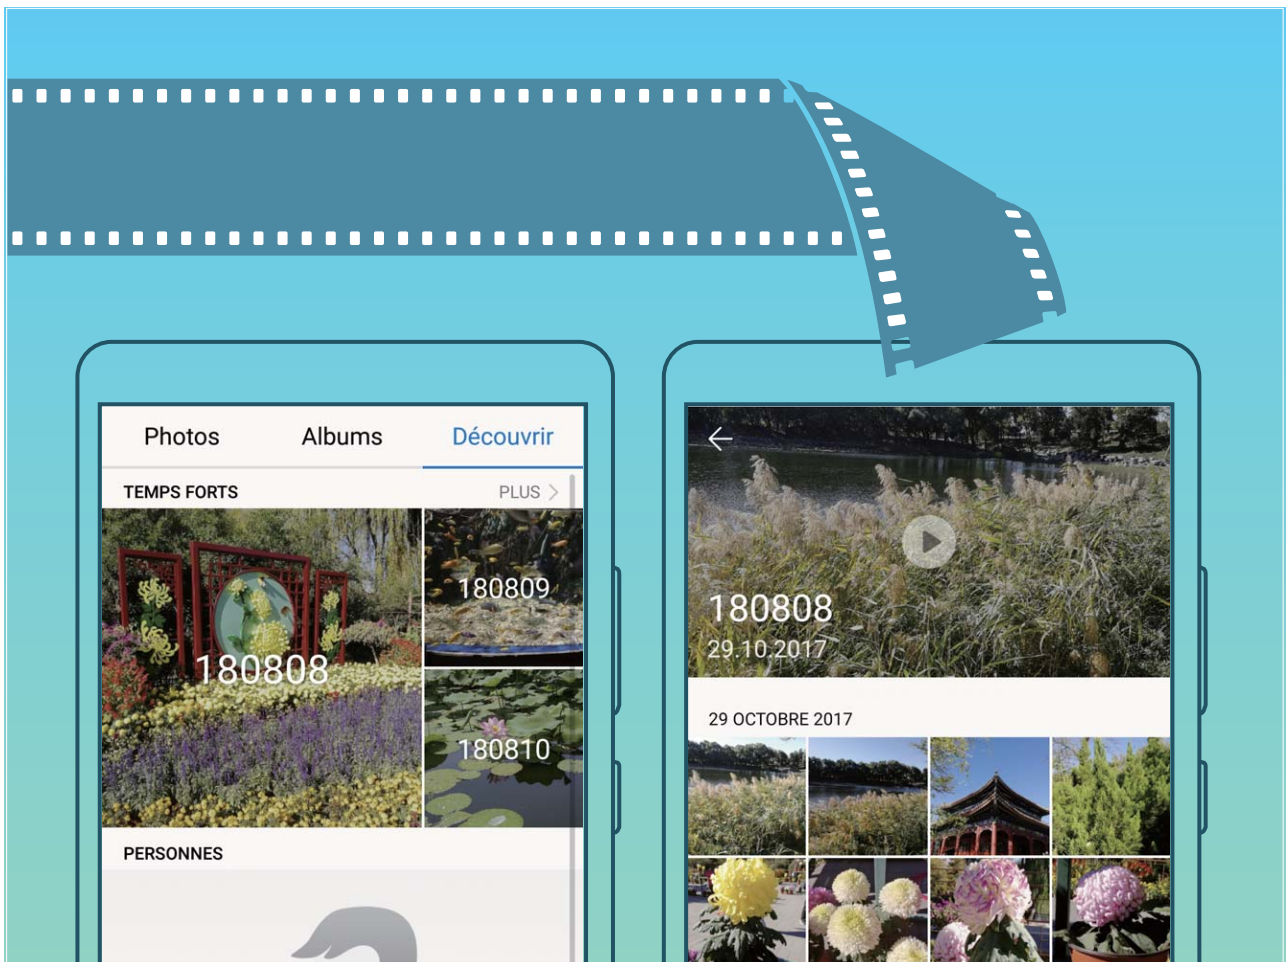


Brancher son Téléphone sur un écran externe pour avoir accès à des fonctionnalités similaires à celles d'un ordinateur de bureau

Lorsque vous branchez votre Téléphone sur un écran externe, celui-ci se comporte exactement comme un ordinateur de sorte que vous n'ayez plus à effectuer des allées et venues entre le bureau et la maison avec votre ordinateur portable. Utilisez simplement un adaptateur (comme un câble adaptateur USB de Type-C vers HDMI) pour brancher votre Téléphone un périphérique d'affichage, comme un écran d'ordinateur ou un projecteur. Vous pouvez alors combiner tous les avantages d'un ordinateur de bureau avec la commodité d'un Téléphone mobile.

Utilisez les fonctionnalités suivantes lorsque votre Téléphone est branché sur un écran externe.

- **Protection de la vie privée** : les notifications, les appels entrants et les messages de clavardages sont affichés sous forme de points rouges dans le volet de notification de votre Téléphone, mais ne sont pas visibles sur l'écran externe.
- **Double affichage** : affichez du contenu lié au travail sur votre écran externe lorsque vous clavardez avec vos amis sur votre Téléphone.
- **Expérience de bureau conviviale** : profitez d'une expérience de bureau conviviale avec les applications Android. Ouvrez plusieurs fenêtres, gérez des fichiers, recherchez des données dans votre Téléphone, ou changez le fond d'écran. Vous pouvez également brancher une souris, un clavier et d'autres périphériques.

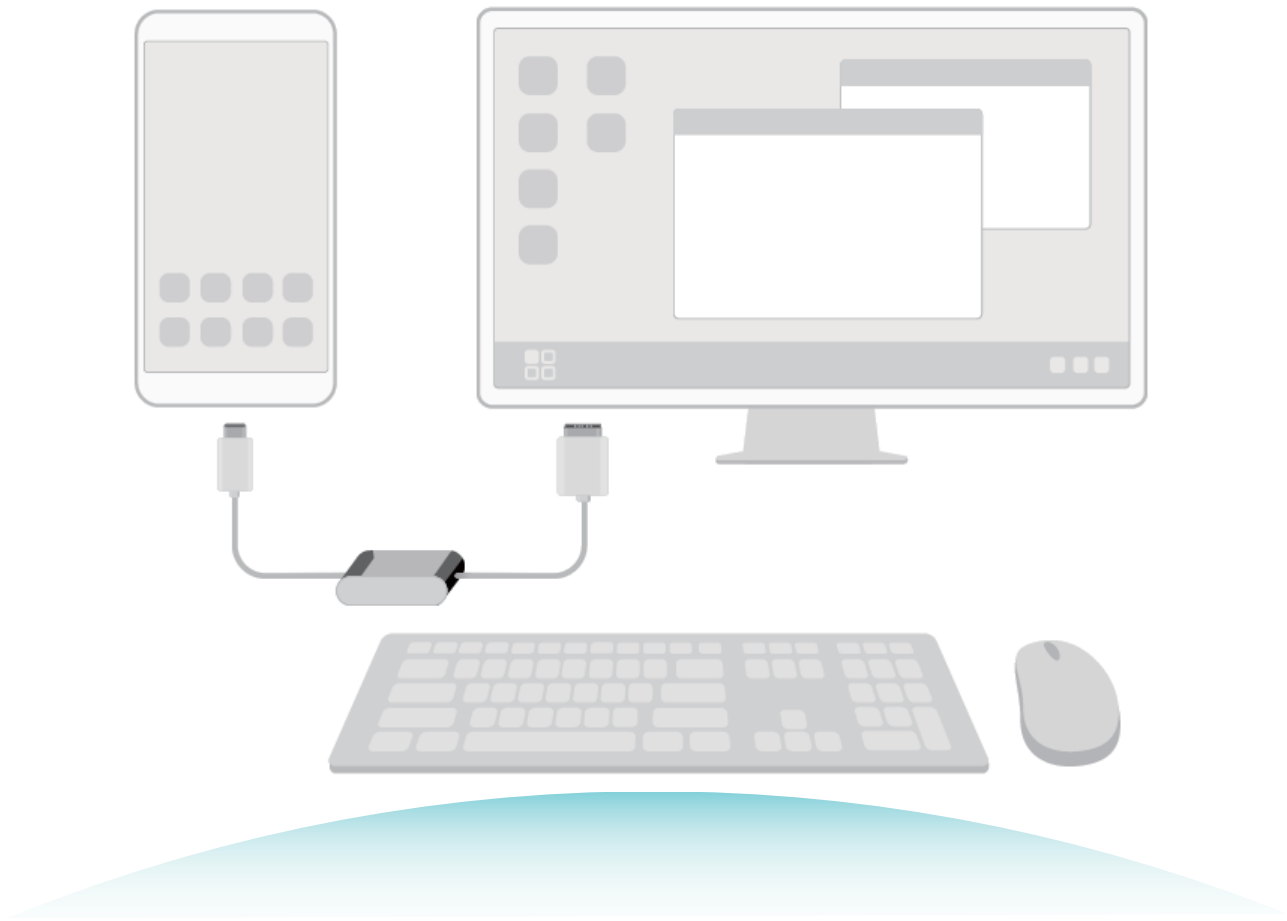


Nouvel appareil

Configuration d'un nouvel appareil




Connexion à Internet

Connectez-vous sans effort à des réseaux Wi-Fi avec votre appareil.

Se connecter à un réseau Wi-Fi


- 1 Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le volet de notification.
- 2 Touchez sans relâcher  pour aller à l'écran des paramètres Wi-Fi.
- 3 Allumez **Wi-Fi**. Votre appareil affichera la liste de réseaux Wi-Fi disponibles à l'endroit où vous vous trouvez.
- 4 Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau chiffré, vous devrez également saisir le mot de passe du Wi-Fi.


Se connecter en utilisant des données mobiles

-  Avant d'utiliser les données mobiles, assurez-vous d'avoir un forfait de données avec votre opérateur afin d'éviter de payer des frais de traitement des données excessifs.
- 1 Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le volet de notification.
 - 2 Touchez  pour activer les données mobiles.
 -  Lorsque vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez désactiver les données mobiles pour économiser votre batterie et réduire l'utilisation de données.

Enregistrer une empreinte digitale

Vous pouvez enregistrer une empreinte digitale sur votre appareil et l'utiliser ensuite pour déverrouiller votre écran ou accéder à votre Coffre-fort ou à App Lock sans mot de passe.

-  • Le déverrouillage par empreinte digitale est uniquement disponible lorsque votre méthode de déverrouillage est réglée sur **motif**, **Code PIN** ou **Mot de passe**. Il vous sera demandé de déverrouiller votre appareil à l'aide du mot de passe de verrouillage de l'écran une fois que l'appareil est à nouveau mis en marche ou si votre empreinte digitale n'est pas reconnue.
- Avant d'enregistrer une empreinte digitale, assurez-vous que votre doigt est propre et sec.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Allez à **Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale**, sélectionnez **motif**, **Code PIN**, ou **Mot de passe**, et suivez ensuite les instructions à l'écran pour définir un mot de passe de déverrouillage.
- 3 Une fois que vous avez configuré un mot de passe de déverrouillage, touchez **Nouvelle empreinte digitale** pour enregistrer une empreinte digitale.


- 4 Placez le bout de votre doigt sur le capteur d'empreintes digitales. Appuyez légèrement sur le capteur jusqu'à ce que votre appareil vibre. Répétez cette étape en utilisant différentes zones de votre doigt.
- 5 Une fois que l'enregistrement est terminé, touchez **OK**.


Pour déverrouiller l'écran, placez simplement le bout de votre doigt sur le capteur d'empreintes digitales.

Se connecter au Wi-Fi

Connectez-vous à un réseau Wi-Fi afin de conserver vos données mobiles.


- i Pour empêcher tout accès non autorisé à vos données personnelles et à vos informations financières, faites toujours preuve de prudence lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics.

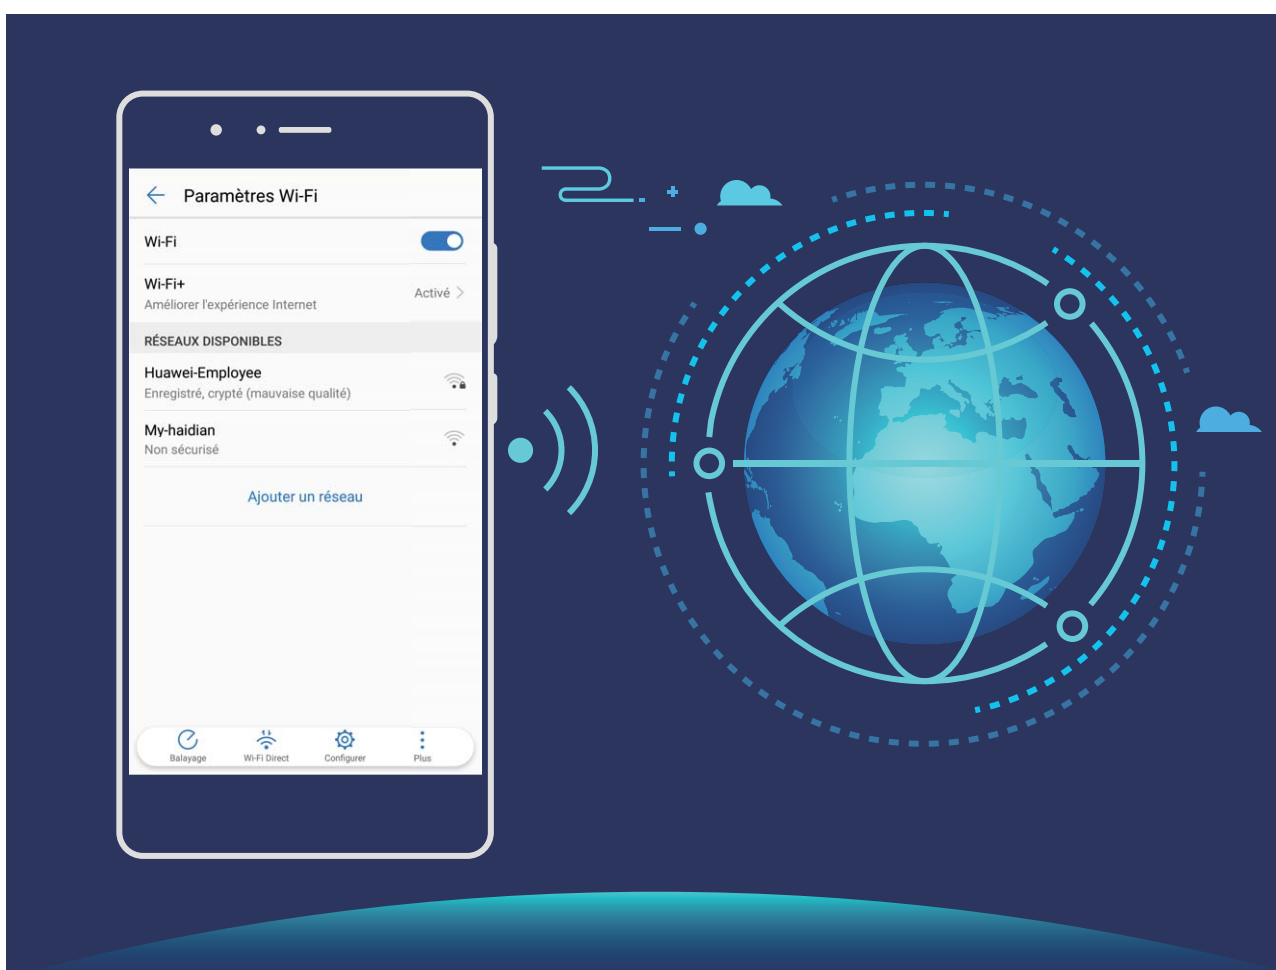

Se connecter au Wi-Fi : Ouvrez  **Paramètres**, accédez à **Paramètres sans fil & réseaux** > **Paramètres Wi-Fi** puis activez **Wi-Fi**. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Selon les paramètres réseau, il se peut que vous ayez à saisir un mot de passe. Suivez les instructions à l'écran pour compléter l'authentification le cas échéant.


- **Actualiser un point d'accès sans fil Wi-Fi** : touchez **Balayage** pour rechercher à nouveau des réseaux sans fil disponibles.

- **Ajouter manuellement un point d'accès sans fil Wi-Fi** : faites défiler jusqu'en bas du menu, touchez **Ajouter un réseau**, et suivez les instructions à l'écran pour saisir le SSID et mot de passe du réseau.

Connectez-vous à un réseau Wi-Fi grâce au WPS : dans l'écran Wi-Fi, accédez à  > **Avancé** > **Connexion WPS**. Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur pour établir une connexion. La connexion à un routeur proposant le service WPS permet de vous connecter rapidement à un réseau sans avoir à saisir de mot de passe.

Guide d'insertion de cartes


- ⚠ Utilisez une carte Nano-SIM standard, insérez ou retirez le plateau de carte dans le sens horizontal le long du corps de l'appareil. L'utilisation de cartes SIM non standard et l'insertion de cartes dans un sens inapproprié pourrait endommager le plateau de carte et votre Téléphone.
- Faites toujours preuve de prudence lorsque vous utilisez la broche d'éjection de la carte SIM afin d'éviter de vous blesser les doigts ou d'endommager votre Téléphone.
- Conservez la broche d'éjection dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants afin d'éviter toute ingestion ou blessure accidentelle.
- Éteignez votre téléphone avant d'installer ou de retirer une carte SIM.

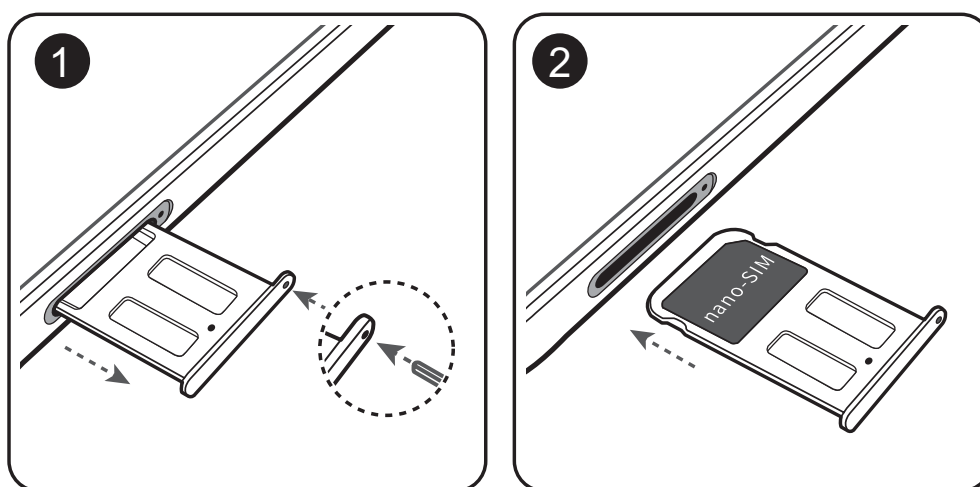

Chargement intelligent : charger son appareil plus rapidement et de manière plus sécuritaire

Beaucoup d'utilisateurs trouvent que le mode de charge ordinaire est trop lent, mais sont en même temps préoccupés par le niveau de sécurité de la charge rapide. Plus d'inquiétudes à avoir : SmartCharge s'en charge. SmartCharge établit une connexion entre le Téléphone et le chargeur, et coordonne intelligemment la tension et le courant de charge en fonction de la charge de la batterie du Téléphone afin de fournir un chargement intelligent, rapide et sécuritaire.

⚠ Assurez-vous que vous utilisez le chargeur et le câble USB d'origine lorsque vous chargez votre Téléphone. Le fait d'utiliser un chargeur fabriqué par une société tierce ou un câble USB peut provoquer des redémarrages à plusieurs reprises, des temps de charge plus longs, une surchauffe, et dans les cas extrêmes, Téléphone des dommages au niveau de la batterie, ou dans le pire des cas une explosion.

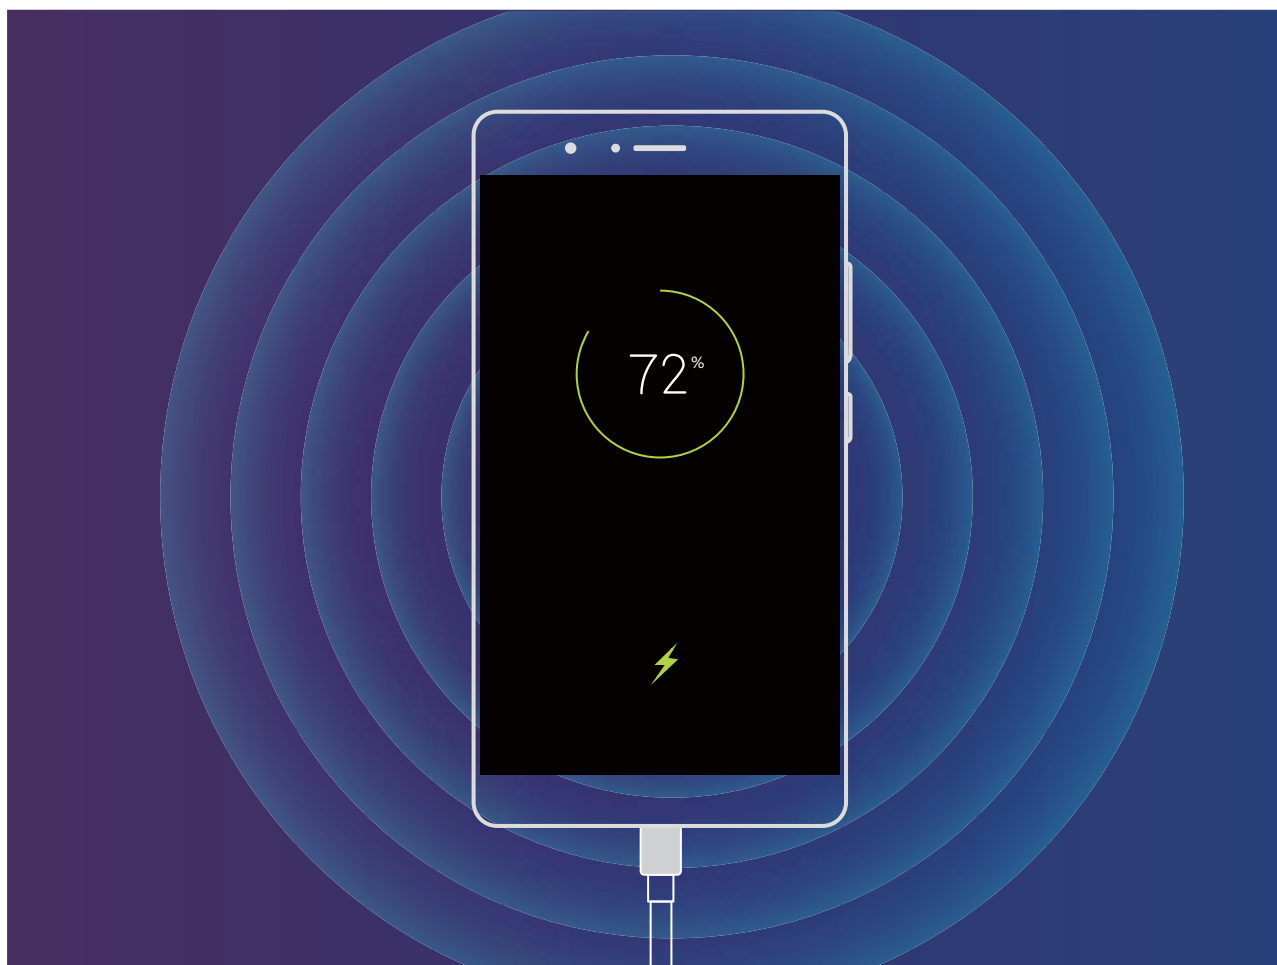



Gestes et fonctionnement

Captures d'écran et fonction d'enregistrement d'écran


Effectuer des captures d'écran affichant toute la zone de défilement afin de capturer des pages entières



Vous êtes fatigué(e) d'avoir à prendre plusieurs captures d'écran pour capturer de longs articles ou des historiques de clavardage? Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de capture d'écran avec défilement de votre appareil pour prendre une capture d'écran qui défile vers le bas de la page tout en capturant toutes les informations sur la page en une seule capture d'écran.

Utiliser les raccourcis pour effectuer une capture d'écran affichant toute la zone de défilement : glissez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le volet des notifications, touchez ensuite  pour effectuer une capture d'écran affichant toute la zone de défilement. Touchez  pendant trois secondes après avoir effectué la capture d'écran et l'écran défilera automatiquement vers le bas et continuera de prendre la capture d'écran. Pendant le processus de défilement, touchez la zone de défilement pour mettre fin à la capture d'écran.

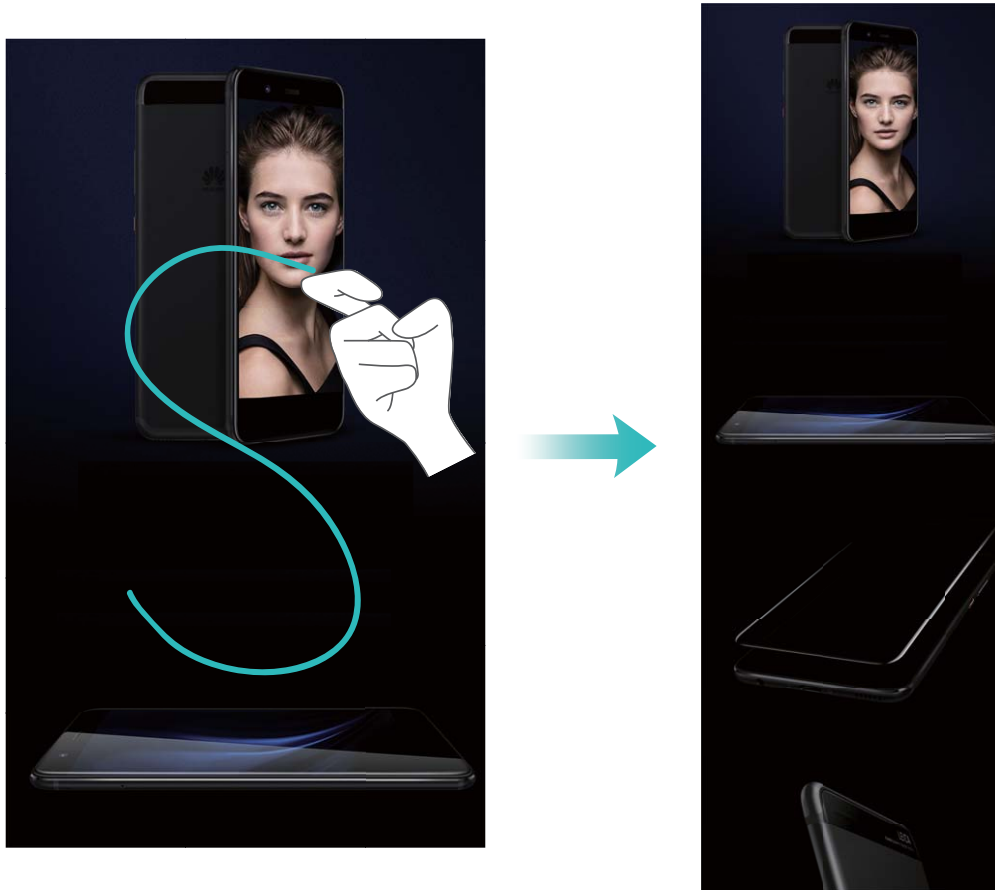


Utiliser des gestes effectués à l'aide de la jointure de votre doigt pour prendre une capture d'écran affichant toute la zone de défilement : tapez sur l'écran avec la jointure de votre doigt et dessinez un « S » sans retirer la jointure de votre doigt de l'écran. L'écran défilera automatiquement vers le bas de la page tout en prenant la capture d'écran. Pendant le processus de défilement, touchez la zone de défilement pour mettre fin à la capture d'écran.






Après avoir pris la capture d'écran, touchez  ou  pour modifier ou partager la capture d'écran. La capture d'écran sera enregistrée dans **Galerie** par défaut.

Enregistrer des moments exaltants sur votre écran


La fonctionnalité d'enregistrement de l'écran est très pratique lorsque vous réalisez des vidéos tutorielles ou si vous voulez enregistrer vos exploits de jeu pour les partager avec vos amis à l'aide de votre appareil.

-  • L'enregistrement de l'écran prendra fin si vous passez ou répondez à un appel.
- Si vous utilisez la fonctionnalité d'enregistrement sur votre appareil simultanément, vous pouvez alors sélectionner soit **Système** soit **Aucun** à partir de **Source du son**.
- Si vous avez sélectionné **Microphone** à partir de **Source du son**, votre appareil captera alors tous les sons et actions, y compris ceux que vous produisez lorsque vous touchez l'écran. Il est recommandé d'enregistrer votre écran uniquement lorsque vous êtes dans un environnement calme et sans bruit ambiant.


Utiliser un raccourci pour démarrer l'enregistrement : glissez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le volet des notifications, touchez ensuite  pour démarrer l'enregistrement de l'écran. Sélectionnez **Microphone**, **Système**, ou **Aucun** à partir de **Source du son** en fonction de vos besoins. Pour mettre fin à l'enregistrement, touchez  dans le coin supérieur gauche de l'écran.

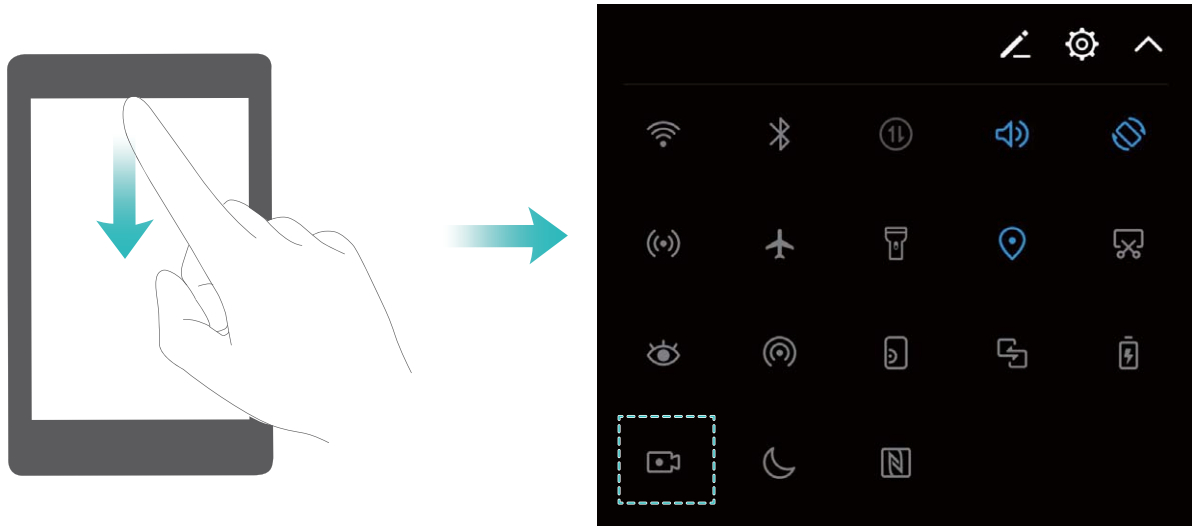

Utiliser la combinaison de touches pour démarrer l'enregistrement : appuyez simultanément sur le **bouton d'alimentation** et le **bouton Volume vers le haut** pour commencer l'enregistrement. Sélectionnez **Microphone**, **Système**, ou **Aucun** à partir de **Source du son** en fonction de vos besoins. Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez de nouveau simultanément sur le **bouton d'alimentation** et le **bouton Volume vers le haut**.

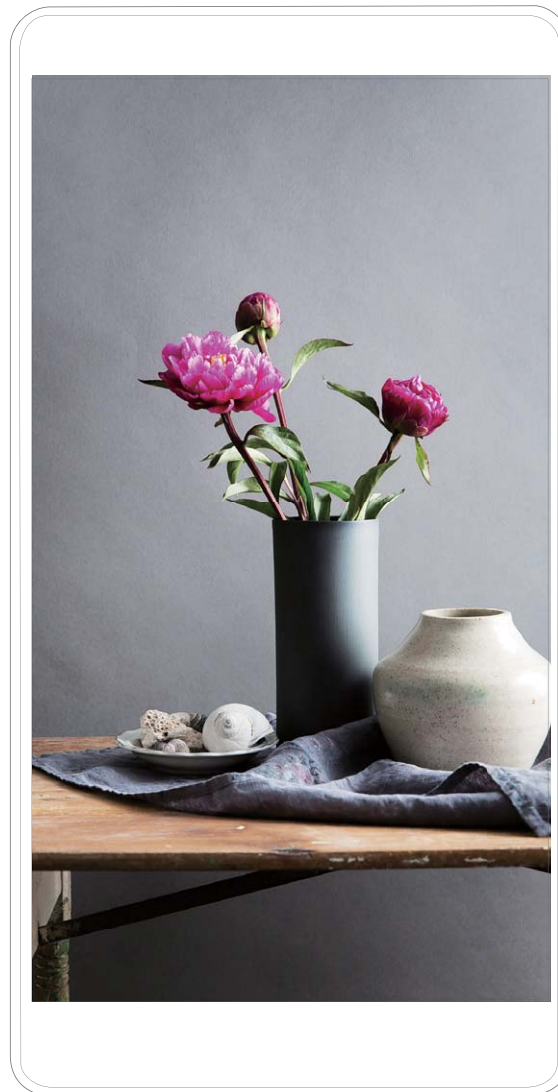


Utiliser la jointure d'un doigt pour démarrer l'enregistrement : utilisez deux de vos jointures de doigts pour taper gentiment l'écran à deux reprises en succession rapide afin de commencer l'enregistrement. Sélectionnez **Microphone**, **Système**, ou **Aucun** à partir de **Source du son** en fonction de vos besoins. Pour mettre fin à l'enregistrement, tapotez légèrement et rapidement l'écran à deux reprises en utilisant deux de vos jointures de doigts.

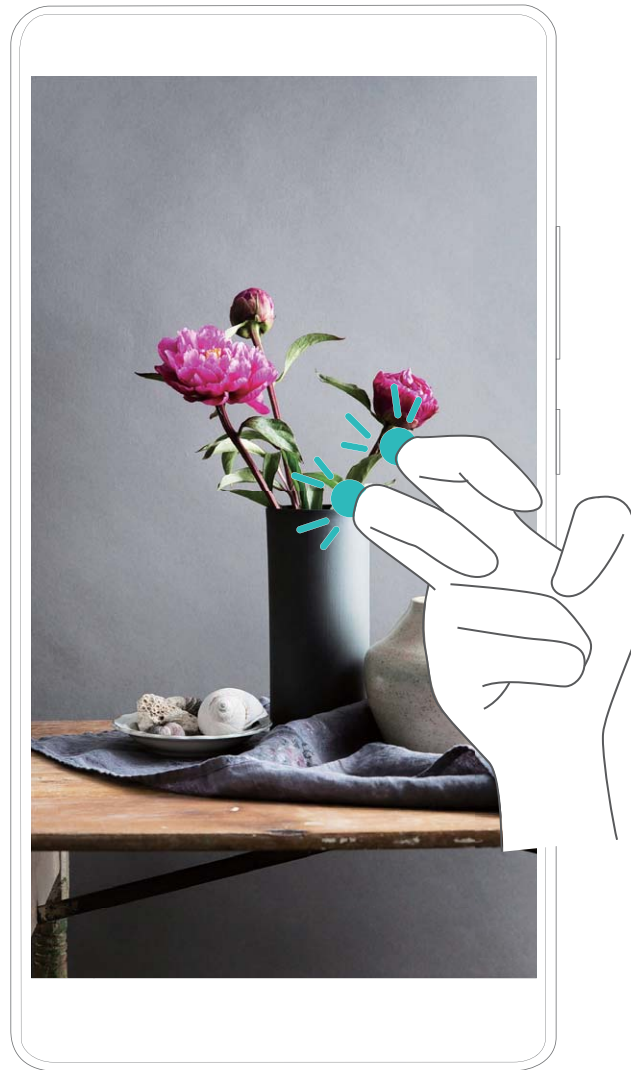


Vous pouvez afficher vos enregistrements d'écran dans **Galerie**.



Réaliser une capture de l'ensemble de votre écran

Utiliser la touche combinée pour prendre une capture d'écran : appuyez simultanément sans relâcher sur le bouton d'alimentation et le bouton volume vers le bas pour effectuer une capture de la totalité de l'écran.

Utiliser un bouton bascule du raccourci pour prendre une capture d'écran : faites glisser vers le bas depuis la barre d'état et ouvrez le volet des raccourcis, touchez ensuite  pour effectuer une capture de la totalité de l'écran.

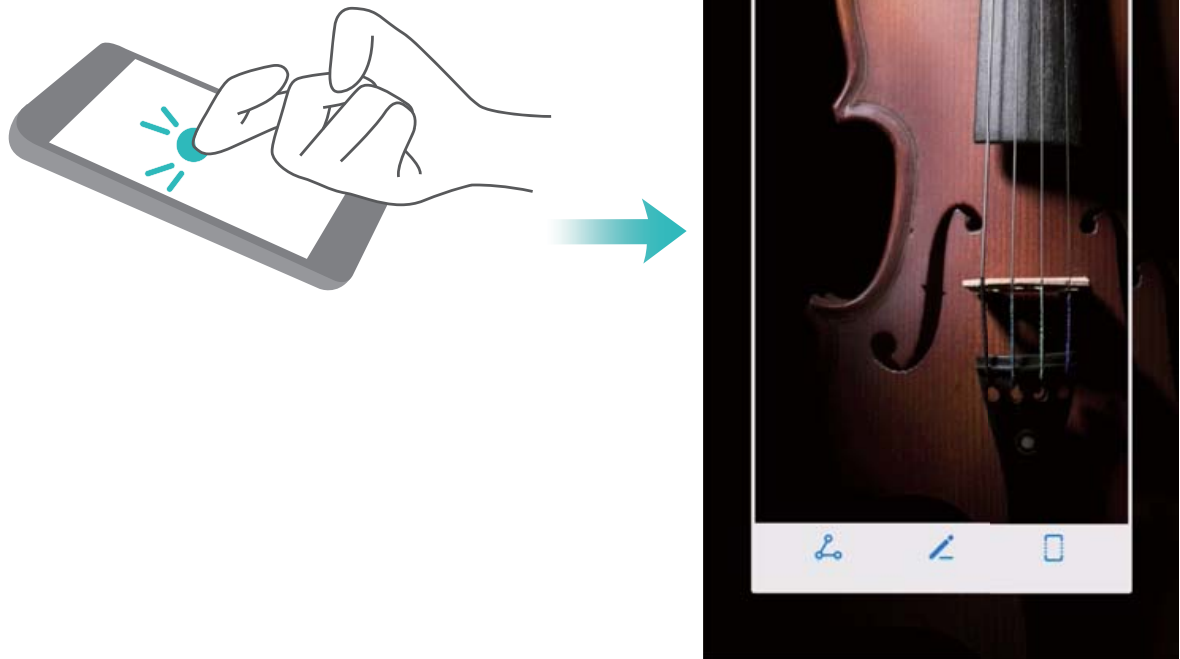Utiliser la jointure de votre doigt pour prendre capture d'écran : utilisez une jointure de votre doigt pour taper gentiment à deux reprises en succession rapide afin de prendre la capture de la totalité de l'écran.




Après avoir pris la capture d'écran, touchez  ou  pour modifier ou partager la capture d'écran. La capture d'écran sera enregistrée dans **Galerie** par défaut.


Écran d'accueil






Barre de navigation

Utiliser la touche Récent pour gérer les applications qui s'exécutent en arrière-plan

Si vous voulez basculer rapidement vers une application récemment utilisée, vous avez la possibilité d'utiliser la touche Récent. La touche Récent peut vous aider à alterner rapidement entre plusieurs applications récemment utilisées. Vous pouvez également l'utiliser pour fermer les applications qui s'exécutent en arrière-plan afin d'augmenter la vitesse d'exécution de votre appareil.

 Pour les appareils qui sont dotés d'un bouton de navigation frontal, la barre de navigation virtuelle sera désactivée par défaut. Si vous souhaitez activer la barre de navigation, accédez à **Paramètres > Système > Navigation système > Barre de navigation virtuelle**. Après avoir activé la barre de navigation virtuelle, le bouton de navigation frontal sera désactivé. Votre appareil ne réagira pas si vous appuyez sans relâcher ou faites défiler le bouton de navigation frontal.


Touchez . Vous pouvez afficher, basculer vers, fermer ou verrouiller les applications récentes qui s'exécutent en arrière-plan :

- **Afficher des applications récentes qui s'exécutent en arrière-plan** : les applications récentes qui s'exécutent en arrière-plan seront affichées sur l'écran et vous pouvez alterner entre elles en les faisant défiler vers le haut ou vers le bas.
- **Basculer vers une application récemment utilisée** : faites glisser vers le haut ou le bas sur l'écran afin d'accéder à l'application que vous voulez utiliser, et touchez l'onglet de l'application pour l'ouvrir.
- **Fermer une application** : faites défiler vers la gauche ou la droite sur l'onglet de l'application ou touchez  dans le coin supérieur droit de l'onglet de l'application pour fermer l'application correspondante.
- **Fermer toutes les applications** : Touchez  pour fermer toutes les applications.
- **Verrouiller une application** : si vous souhaitez qu'une application continue de s'exécuter en arrière-plan et que celle-ci ne soit pas fermée, vous pouvez verrouiller l'application. Une fois qu'une application est verrouillée en touchant , celle-ci ne pourra pas être fermée. Touchez  dans le coin supérieur droit de l'onglet de l'application. Une fois qu'une application est verrouillée, vous pouvez la déverrouiller en touchant  dans le coin supérieur droit de l'onglet de l'application.

Option Quick Switch (Basculement rapide)


Utiliser les boutons bascule de raccourcis pour activer rapidement des fonctions fréquemment utilisées

Vous voulez rapidement activer ou désactiver les données mobiles ou le point d'accès? Vous pouvez activer les fonctionnalités les plus fréquemment utilisées en utilisant les boutons bascule de raccourci.

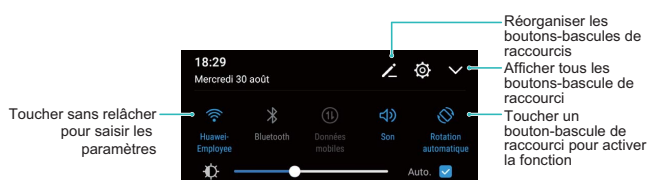


Ajuster les positions des boutons bascule de raccourcis à votre guise

Ajustez les positions des boutons bascule de raccourcis de sorte à positionner ceux que vous utilisez régulièrement dans la partie supérieure.


Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état, ouvrez le volet des raccourcis et touchez . Depuis le volet des raccourcis, vous pouvez :

Réorganiser les boutons bascule de raccourcis : touchez sans relâcher un bouton bascule de raccourci et faites ensuite glisser l'icône vers un emplacement de votre choix.

Ajouter un bouton bascule du raccourci : faites glisser un bouton bascule du raccourci depuis la zone masquée du volet vers la zone affichée, puis touchez **RETOUR**.

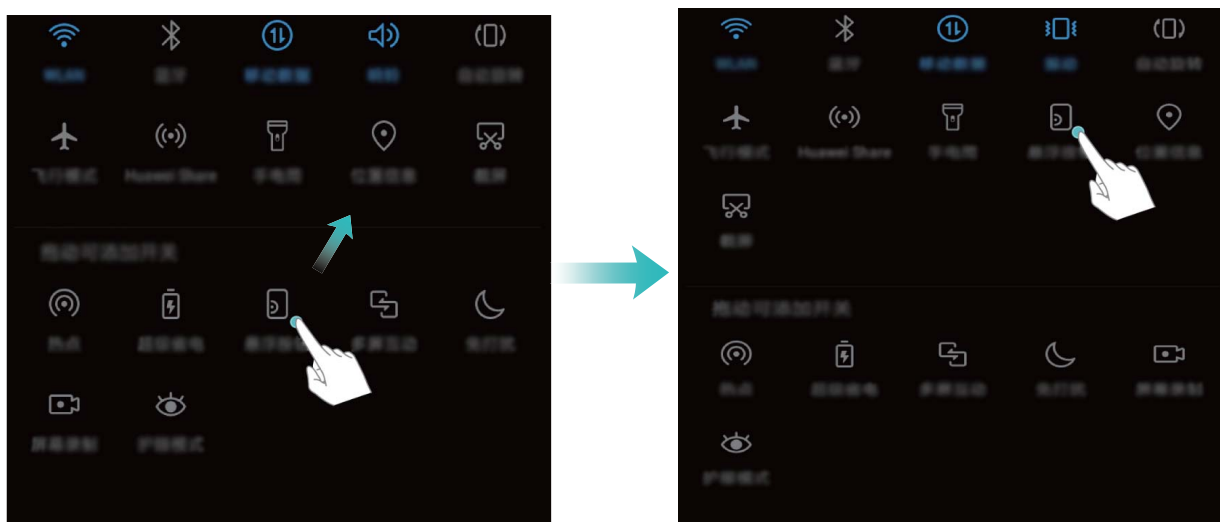

Supprimer un bouton bascule de raccourci : faites glisser un bouton bascule du raccourci depuis la zone affichée du volet vers la zone masquée, puis touchez **RETOUR**.

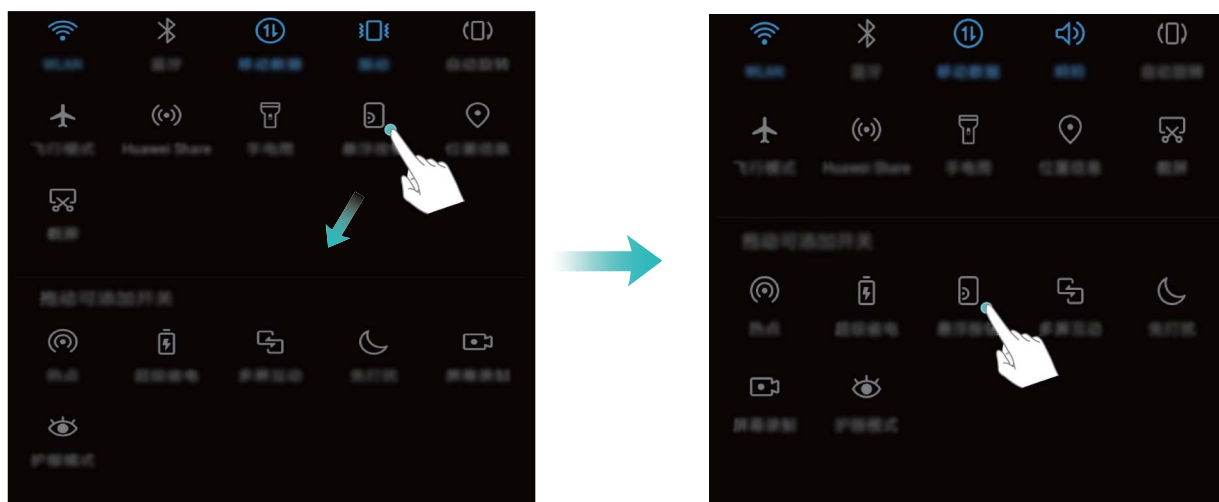

Panneau de notifications et barre d'état











Description des icônes de notification et d'état

Les icônes de la barre d'état vous donnent une visualisation rapide de l'état général de votre appareil, y compris sa connexion réseau, le niveau de la batterie et tout nouveau message reçu lorsque votre appareil est en mode Silencieux.













icônes d'état : En vérifiant les icônes d'état, vous pouvez rapidement apprendre l'état de votre appareil, comme la connexion réseau, la force du signal, le niveau de la batterie, l'heure, etc.

i Les icônes d'état du réseau peuvent varier selon les régions et les fournisseurs de services.

	Intensité du signal		Aucun signal.
4G+	Connecté au réseau 4G+	3G	Réseau 3G connecté
4G	Connecté au réseau 4G	H	Réseau HSPA connecté
2G	Connecté au réseau 2G	LTE	Réseau LTE (évolution à long terme) connecté
LTE+	Connecté au réseau LTE +		NFC activée
H+	Réseau HSPA+ (accès haute vitesse par paquets évolué) connecté		Mode avion activé
HD	VoLTE disponible		Connecté au Réseau Wi-Fi
R	Itinérance		Réception de données de localisation du GPS

	Bluetooth activé		Mode silencieux activé
	Réseau Wi-Fi détecté		Charge
	Mode vibration activé		Niveau de batterie bas
	Alarme activée		Aucune carte SIM détectée
	Batterie entièrement chargée		Casque branché

Icônes de notification : Lorsqu'il y a un nouveau message, une notification ou un rappel sur votre appareil, l'icône correspondante s'affiche dans votre barre d'état.


	Appel manqué		Nouveaux courriels
	Téléchargement de données en cours		Nouveaux messages vocaux
	Rappel d'événement		Téléchargement en amont de données en cours
	Synchroniser des données		La mémoire du téléphone est pleine
	Problème de connexion ou de synchronisation		Échec de la synchronisation
	VPN connecté		Plus de notifications

Ouvrir le volet de notification afin d'obtenir des informations importantes


Vous voulez vous assurer que vous ne manquez aucune notification importante? Dans la barre d'état de votre appareil, vous pouvez afficher en temps réel des informations de notification et l'état de fonctionnement de votre appareil.

Lorsqu'un rappel de notification est généré, vous pouvez allumer l'écran et le faire glisser vers le bas depuis la barre d'état pour afficher la notification. Vous pouvez accéder aux paramètres de la barre de notification et de la barre d'état des deux façons suivantes :

- **Accéder aux paramètres du volet de notification lorsque l'écran est verrouillé** : allumez l'écran, puis faites glisser vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet de notification. Vous pouvez activer ou désactiver une partie des boutons bascule de raccourcis, ou afficher une partie des notifications. Pour afficher les détails des messages ou de plusieurs notifications, déverrouillez d'abord l'écran.

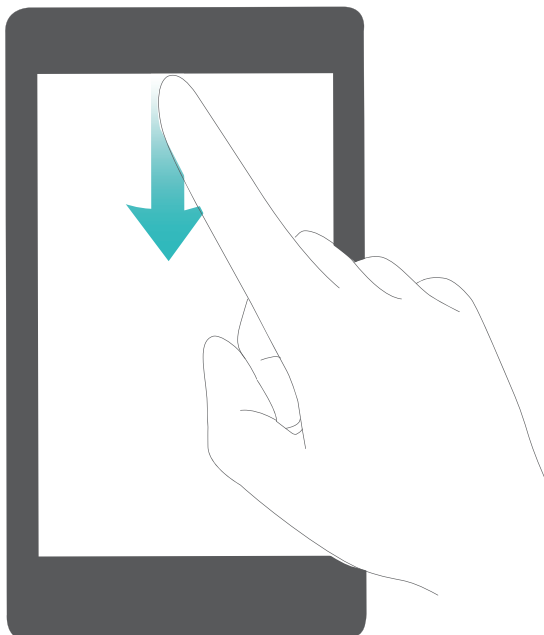


- **Accéder au volet de notification lorsque l'écran est déverrouillé** : Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le volet de notification. Vous pouvez activer ou désactiver les boutons bascule de raccourcis, ou toucher les notifications pour afficher les détails.

Vous voulez que le statut de la barre de notification et d'état affiche uniquement le nombre de notifications ou n'affiche aucune notification? Touchez  **Paramètres**, et accédez ensuite à **Applications et notifications > Notifications & barre d'état > Méthode de notification**. Ensuite, sélectionnez **Numéros** ou **Aucune** selon vos besoins.

Désactiver les notifications des applications disruptives


Vous trouvez cela agaçant lorsque vous recevez de nombreux types de différents de notifications d'application? Vous pouvez définir et désactiver des notifications d'applications afin d'empêcher que cela se produise.

Ouvrez  **Paramètres**, et allez à **Applications et notifications > Gestion des notifications**. Vous pouvez accomplir les actions ci-dessous :

- **éviter qu'une application « pousse » des notifications** : Sur l'écran **Gestion des notifications** recherchez l'application souhaitée et touchez-la, puis désactivez **Autorisation de notifier**.
- **Éviter que des applications « poussent » des notifications** : touchez **Gestion par lot**, puis éteignez **Tout**.

Personnaliser des notifications

Les rappels de notification par défaut ne vous enchantent pas? Vous pouvez personnaliser vos rappels de notification de sorte à recevoir des notifications de la manière que vous souhaitez.


Ouvrez  **Paramètres**, puis allez à **Applications et notifications > Notifications & barre d'état**. Vous serez alors en mesure d'accomplir les actions ci-dessous :

- **activer l'écran d'Activation des notifications** : Activez **Allumage de l'écran lors de notifications**. Lorsque l'écran de votre appareil est éteint, celui-ci s'allumera lorsqu'une notification est reçue.
- **Définissez le voyant de notification clignotant** : Allumez **Témoin de notification**, et la lumière de la notification scintillera lorsque vous recevez de nouvelles notifications.
- **Activer les notifications intelligentes** : Touchez **Notifications intelligentes** pour activer. Votre appareil regroupera les notifications et les affichera selon leur importance.
- **Afficher davantage d'informations dans la barre d'état** : Selon vos préférences, vous pouvez sélectionner **Affichage du nom de l'opérateur** ou **Affichage de la vitesse de connexion au réseau**.
- **Définir la méthode de notification** : Touchez **Méthode de notification**. Selon vos préférences, vous pouvez sélectionner **Icônes**, **Numéros**, ou **Aucune**.
- **Activer le mode de pourcentage batterie restant** : Touchez **Pourcentage de batterie**. Selon vos préférences, vous pouvez sélectionner **À côté de l'icône de la batterie**, **Dans l'icône de la batterie**, ou **Non**.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Configurer un mot de passe de verrouillage de l'écran pour protéger votre vie privée

Qu'il s'agisse d'informations personnelles telles que des photos, des informations de contact et des applications de services bancaires, votre Téléphone stocke un nombre incroyable d'informations sensibles. Configurez un mot de passe de verrouillage de l'écran de sorte qu'un mot de passe est requis à chaque fois que vous déverrouillez votre Téléphone. Un mot de passe de verrouillage de l'écran permet de protéger vos informations privées si votre Téléphone est perdu ou consulté par un utilisateur non autorisé.

Configurer un mot de passe de verrouillage de l'écran : ouvrez  **Paramètres**, accédez à **Sécurité & confidentialité > Écran de verrouillage**, et définissez le type de mot de passe de verrouillage de l'écran que vous préférez.

- **Configurer un code NIP** : un code NIP est une séquence de chiffres. Saisir un code NIP pour déverrouiller votre appareil est rapide et simple. Afin d'obtenir un niveau de sécurité accru, utilisez une longue séquence de nombres aléatoires lorsque vous définissez votre code NIP. Accédez à **Mode de déverrouillage de l'écran > Code PIN**, suivez les indications contextuelles pour configurer un code NIP, puis touchez **OK**.
- **Sélectionner un schéma de déverrouillage** : déverrouillez votre appareil en dessinant un schéma prédéfini sur l'écran. Afin d'obtenir un niveau de sécurité accru, utilisez un schéma de déverrouillage qui inclut des segments de lignes qui se chevauchent. Accédez à **Mode de déverrouillage de l'écran > motif** et dessinez le même schéma de déverrouillage deux fois. Le schéma de déverrouillage devra connecter au moins 4 points entre eux.

- **Configurer un mot de passe** : un mot de passe composé de chiffres, lettres et caractères spéciaux est plus sûr qu'un code NIP ou un schéma de déverrouillage. Afin d'obtenir un niveau de sécurité accru, utilisez un mot de passe composé de 8 caractères ou plus, y compris des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. Veuillez mémoriser le mot de passe afin que votre appareil ne se retrouve pas verrouillé si vous l'oubliez. Accédez à **Mode de déverrouillage de l'écran > Mot de passe**, suivez les indications contextuelles pour configurer un mot de passe, puis touchez **OK**.
- **Déverrouiller votre appareil à l'aide d'un bracelet intelligent** : si votre appareil prend en charge le déverrouillage au moyen d'un bracelet intelligent, l'écran s'allumera automatiquement lorsque le bracelet sera positionné à moins de 80 cm de votre appareil. Le fait de passer votre doigt sur l'écran déverrouillera instantanément l'appareil. Touchez **Déverrouillage intelligent**, et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.
- **Déverrouiller votre appareil en utilisant une empreinte digitale** : si votre appareil prend en charge le déverrouillage par empreinte digitale, il est recommandé d'utiliser cette méthode de déverrouillage. Le fait d'utiliser une empreinte digitale est un moyen sécurisé et rapide de déverrouiller l'appareil. Après avoir défini un mot de passe de verrouillage de l'écran, touchez **Inscrire** dans la boîte de dialogue qui s'affiche et suivez les indications à l'écran pour enregistrer vos empreintes digitales.
- **Pour des raisons de sécurité, veuillez ne pas désactiver le mot de passe de verrouillage de l'écran** : un mot de passe de verrouillage de l'écran empêche les accès non autorisés à votre appareil. Pour la sécurité de votre appareil, ne sélectionnez pas **Aucun** comme méthode de verrouillage de l'écran.
- **Les indications régulières de saisie de mot de passe vous aident à vous souvenir de votre mot de passe** : si vous n'avez pas saisi votre mot de passe de verrouillage de l'écran pour une durée de 3 jours, le système vous demandera de saisir le mot de passe pour déverrouiller votre appareil.

Verrouiller l'écran afin de rapidement sécuriser votre Téléphone

Si vous n'utilisez pas votre Téléphone pour une période de temps définie, l'écran s'éteindra et se verrouillera. Tant que l'écran reste allumé, vous pouvez utiliser votre Téléphone sans avoir besoin de déverrouiller l'écran. Verrouillez votre écran lorsque vous n'utilisez pas votre Téléphone afin de protéger votre vie privée et de prévenir les saisies erronées.

- Configurer un mot de passe de verrouillage de l'écran pour aider à protéger votre vie privée. Vous pouvez verrouiller votre appareil des deux manières ci-dessous :


verrouiller l'écran instantanément en utilisant le bouton d'alimentation : appuyez sur le Bouton d'alimentation pour verrouiller l'écran à tout moment.

Verrouiller l'écran en utilisant la fonction d'écran de verrouillage en une seule touche : pincez deux doigts ensemble sur l'écran d'accueil pour accéder à l'écran d'édition. Touchez **Widgets > Verrouillage d'écran** et ajoutez le gadget **Verrouillage d'écran** conduisant à votre écran d'accueil. Vous pourrez ainsi réduire l'usure au niveau de votre bouton d'alimentation. Une fois que vous avez quitté le mode d'édition de l'écran d'accueil, touchez le gadget **Verrouillage d'écran** afin de


déverrouiller votre écran instantanément. Afin de verrouiller votre écran de cette manière, passez d'abord à la page d'écran d'accueil où le gadget **Verrouillage d'écran** est situé.

Activer l'option Toujours afficher les informations

Le mode Toujours afficher les informations vous permet de contrôler toute une foule d'informations, telles que la date, l'heure, le niveau de charge de la batterie et les notifications sans jamais avoir à activer l'écran.

Activer l'option Toujours afficher les informations : ouvrez  **Paramètres**, accédez à **Sécurité & confidentialité** > **Écran de verrouillage** > **Affichage permanent des informations**, et activez le bouton bascule **Autoriser**.

Établir des horaires pour l'option Toujours afficher les informations : vous pouvez configurer votre Téléphone pour activer l'option Toujours afficher les informations pendant certaines périodes de temps chaque jour. Lorsque l'option **Affichage permanent des informations** est désactivée, ouvrez

 **Paramètres**, accédez à **Sécurité & confidentialité** > **Écran de verrouillage** > **Affichage permanent des informations**, et activez le bouton bascule **Affichage permanent des informations**. Configurez l' **Début à** et **Finit à** selon les besoins.


Revenir à l'essentiel grâce au mode Simple

Est-ce que votre écran d'accueil semble achalandé par de multiples icônes d'applications et du texte à petits caractères? Le mode Simple affiche des icônes et polices de caractères plus grandes sur l'écran d'accueil, en adoptant une présentation plus concise qui vous permet de naviguer plus facilement.

Ouvrez  **Paramètres**, accédez à **Système** > **Mode simple**, et touchez  .

En mode Simple, vous pouvez :

- **Modifier les icônes de l'écran d'accueil** : touchez sans relâcher l'une des icônes pour accéder au mode d'édition de l'écran d'accueil, vous pourrez ensuite ajouter ou supprimer des icônes d'applications en conséquence.
- **Quitter le mode Simple** : pour quitter le **Mode simple**, touchez **Mode standard**.

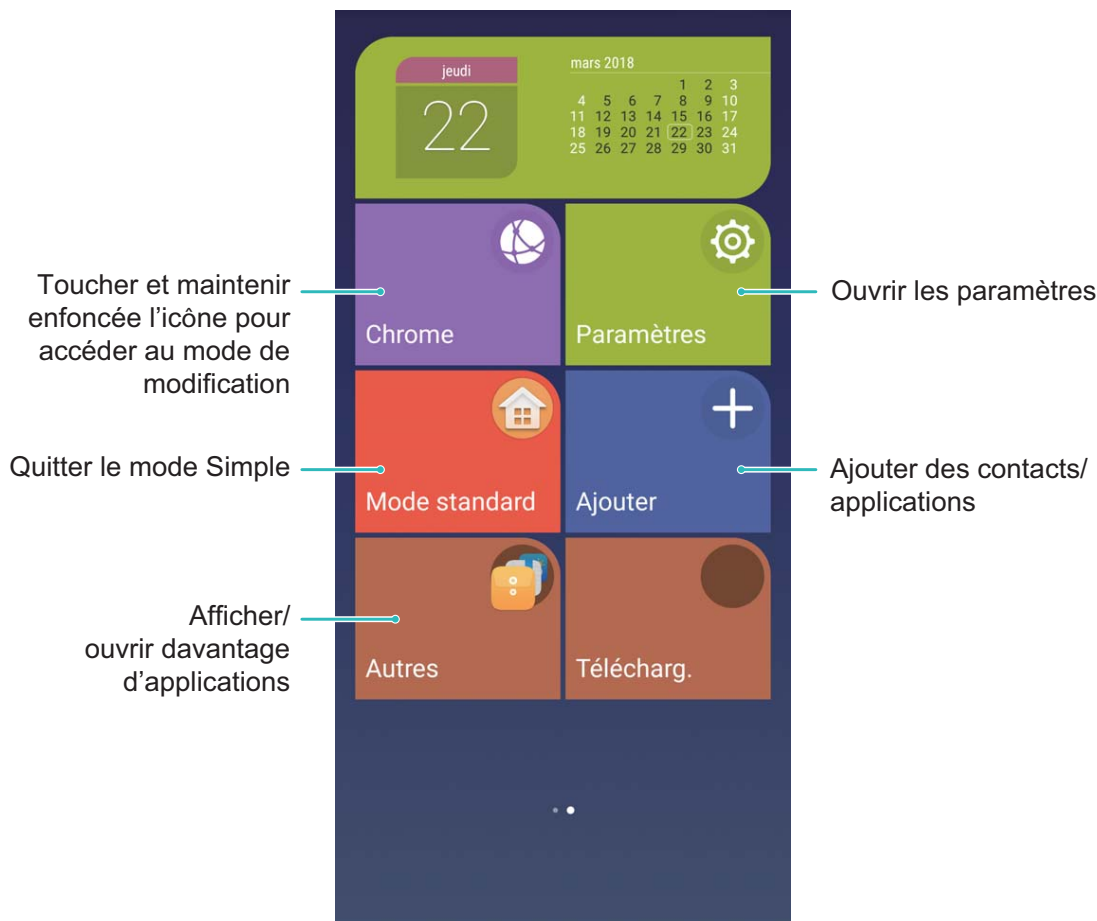

Gestion de l'écran d'accueil

Gérer les icônes de l'écran d'accueil

Est-ce que votre écran d'accueil est achalandé par de multiples icônes d'applications? Vous pouvez déplacer ou supprimer des icônes dans l'écran d'accueil ou les trier et les déplacer vers des dossiers pour une utilisation plus pratique.

Déplacer une icône de l'écran d'accueil : dans l'écran d'accueil, touchez sans relâcher une icône d'application jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis faites-la glisser vers un emplacement de votre choix sur l'écran d'accueil.

Supprimer une application : dans l'écran d'accueil, touchez sans relâcher l'icône d'une application que vous souhaitez désinstaller jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis faites-la glisser sur




. Suivez les indications à l'écran pour supprimer l'application.



Afin de s'assurer que le système fonctionne normalement, certaines applications système préinstallées ne peuvent pas être désinstallées.

Créer un dossier : dans l'écran d'accueil, touchez sans relâcher une icône d'application jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis faites-la glisser au-dessus d'une autre icône. Les deux icônes seront maintenant placées dans un nouveau dossier.

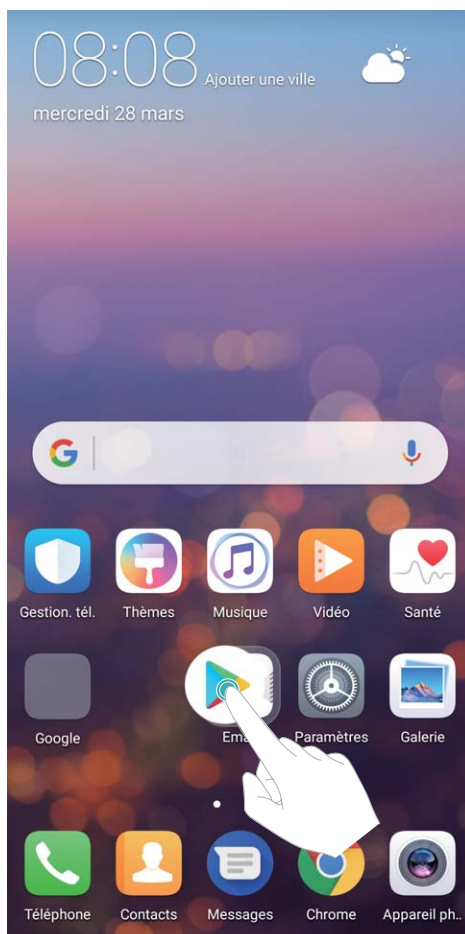

Supprimer un dossier : Ouvrez le dossier, touchez $+$, désélectionnez toutes les applications, puis touchez **OK**. Le dossier sera automatiquement supprimé et toutes les icônes d'applications dans le dossier seront déplacées vers votre écran d'accueil.

Renommer un dossier : ouvrez le dossier, touchez le nom du dossier et saisissez un nouveau nom.

Ajouter ou supprimer des icônes d'applications dans un dossier : ouvrez le dossier, touchez $+$, sélectionnez ou désélectionnez les applications au besoin, puis touchez **OK**. Les icônes d'applications sélectionnées seront automatiquement ajoutées au dossier, tandis que les applications désélectionnées seront supprimées du dossier.




i Une autre manière de supprimer l'icône d'une application dans un dossier est de toucher sans relâcher une icône d'application dans le dossier jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, et de la faire glisser vers l'écran d'accueil.

Gérer votre écran d'accueil

Il y a un trop d'icônes sur votre écran d'accueil? Vous pouvez ajouter une nouvelle page à votre écran d'accueil et le personnaliser à votre guise.

Toucher sans relâcher une zone vide sur l'écran d'accueil pour accéder au mode d'édition de l'écran d'accueil. Vous pouvez configurer les options suivantes :

- **Ajouter une nouvelle page d'écran d'accueil** : Touchez $+$ à gauche ou à droite de l'écran pour ajouter une nouvelle page d'écran d'accueil.



- **Supprimer une page d'écran d'accueil vide** : Touchez  dans le haut d'une page d'écran d'accueil pour supprimer la page.
 -  Les pages d'écran d'accueil qui comportent des icônes d'applications ou des gadgets ne pourront pas être supprimées.
- **Modifier l'ordre des pages de l'écran d'accueil** : Touchez sans relâcher l'écran d'accueil que vous souhaitez déplacer, puis faites-le glisser vers un emplacement désiré.
- **Définir une page de l'écran d'accueil par défaut** : Touchez  dans la partie supérieure de l'écran d'accueil pour définir la page de l'écran d'accueil sélectionnée comme votre écran d'accueil par défaut.

Définir le fond d'écran d'accueil

Fatigué de fond d'écran par défaut? Définir une photo de votre choix comme fond d'écran d'accueil pour personnaliser votre écran d'accueil.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Paramètres d'affichage > Fond d'écran**, et vous pouvez :


- **définir une photo comme votre fond d'écran de l'écran d'accueil** : Touchez **Définir le fond d'écran**. À partir de **Plus** ou **Galerie**, sélectionnez une photo que vous aimez et suivez les instructions à l'écran pour sélectionner **Écran verrouillé et de déverrouillage**, **Écran d'accueil**, ou **Les deux**.
- **Changer de fond d'écran de manière aléatoire** : Activez **Modifie le papier peint de l'écran d'accueil de manière aléatoire** et définissez le **Intervalle** et **Album à afficher**.

Définissez une photo comme votre fond d'écran à partir de la Galerie : vous avez une magnifique photo que vous souhaitez définir comme votre fond d'écran? Dans  **Galerie**, ouvrez la photo de votre choix, allez à  > **Définir comme > Fond d'écran**, et suivez les instructions à l'écran pour définir la photo comme papier peint de l'écran d'accueil.

Gérer les gadgets de votre écran d'accueil

Vous voulez gérer rapidement les gadgets sur votre écran d'accueil? Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des gadgets de l'écran d'accueil afin de remettre de l'ordre au niveau de votre écran d'accueil et de le rendre plus facile à utiliser.

Ajouter des gadgets : touchez sans relâcher une zone vide sur l'écran d'accueil pour accéder au mode d'édition de l'écran d'accueil. Touchez **Widgets**, sélectionnez un gadget et faites-le glisser vers une zone vide sur l'écran d'accueil.

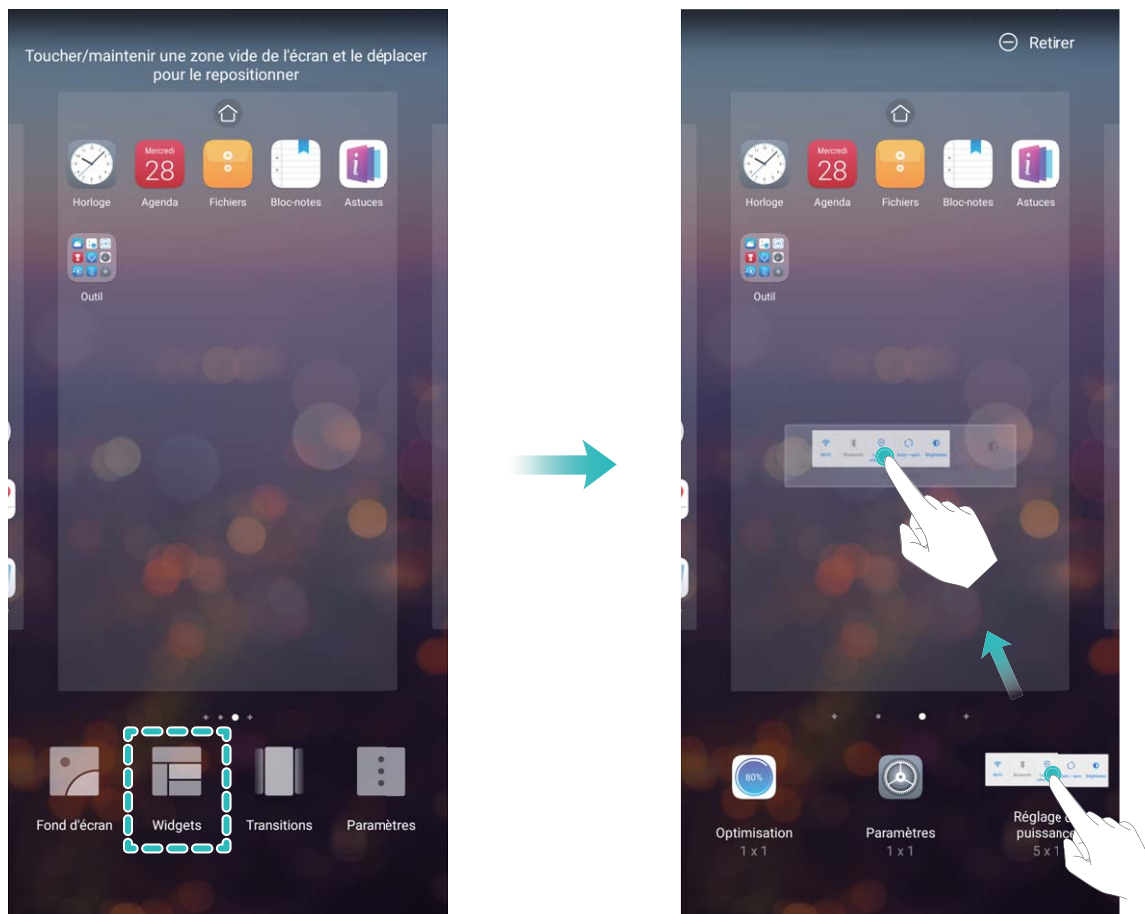


- ⓘ Vérifiez que l'espace est assez grand sur l'écran d'accueil pour placer le gadget. S'il n'y a pas suffisamment d'espace, ajoutez une page d'écran vide ou libérez de l'espace sur la page d'écran d'accueil actuelle.

Supprimer des gadgets : Touchez sans relâcher un gadget sur l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre Téléphone se mette à vibrer. Faites glisser le gadget vers **Retirer** sur la partie supérieure de l'écran.


Déplacer des gadgets : Touchez sans relâcher un gadget sur l'écran d'accueil jusqu'à ce que votre Téléphone se mette à vibrer. Faites glisser le gadget vers un emplacement de votre choix sur l'écran.

Utiliser le tiroir d'applications pour stocker des applications

Vous voulez stocker vos applications dans un emplacement précis sur votre écran d'accueil afin d'offrir une apparence plus soignée à votre écran d'accueil? Vous pouvez activer le tiroir d'applications sur votre écran d'accueil pour stocker toutes vos applications et libérer de l'espace au niveau de votre écran d'accueil.

Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Paramètres d'affichage > Style de l'écran d'accueil**, et sélectionnez **Tiroir**. Si vous souhaitez revenir à un écran d'accueil standard, sélectionnez **Classique**.

- ⓘ **Ajouter une icône d'application à partir du tiroir d'applications vers l'écran d'accueil :**

une fois que vous activez le tiroir d'applications, touchez  sur l'écran d'accueil pour accéder à la liste des applications. Dans la liste des applications, touchez sans relâcher l'icône de l'application jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer, puis faites-la glisser vers un emplacement de votre choix sur l'écran d'accueil.

Contacts


Gestion des cartes professionnelles

Gestion des cartes professionnelles : ajouter et partager des cartes professionnelles en toute simplicité

Vous trouvez laborieux de saisir le contenu des cartes professionnelles dans les contacts de votre appareil? Vous avez besoin d'un moyen facile pour partager les contacts de votre appareil avec vos amis? La gestion des cartes professionnelles vous permet d'ajouter et de partager des cartes professionnelles en toute simplicité.


La gestion des cartes professionnelles prend en charge les fonctionnalités ci-dessous.

- **Ajouter des cartes professionnelles à vos contacts** : vous voulez rapidement ajouter plusieurs cartes professionnelles papier à vos contacts? Il suffit de placer une carte professionnelle papier devant l'appareil photo pour enregistrer les informations (y compris le nom, le numéro de téléphone et le titre) à vos contacts.
- **balayer le code QR pour ajouter un contact** : balayez le code QR pour ajouter un contact à une carte professionnelle afin de rapidement enregistrer l'information dans vos contacts.
- **Partager votre carte professionnelle personnelle** : créez votre carte professionnelle personnelle dans vos contacts et votre appareil générera automatiquement un code QR. Vous pouvez ensuite rapidement partager votre carte professionnelle en utilisant le code QR.
- **Partager des contacts** : sélectionnez le contact que vous souhaitez partager puis touchez le code QR dans le haut de l'écran des coordonnées du contact pour rapidement partager le contact.

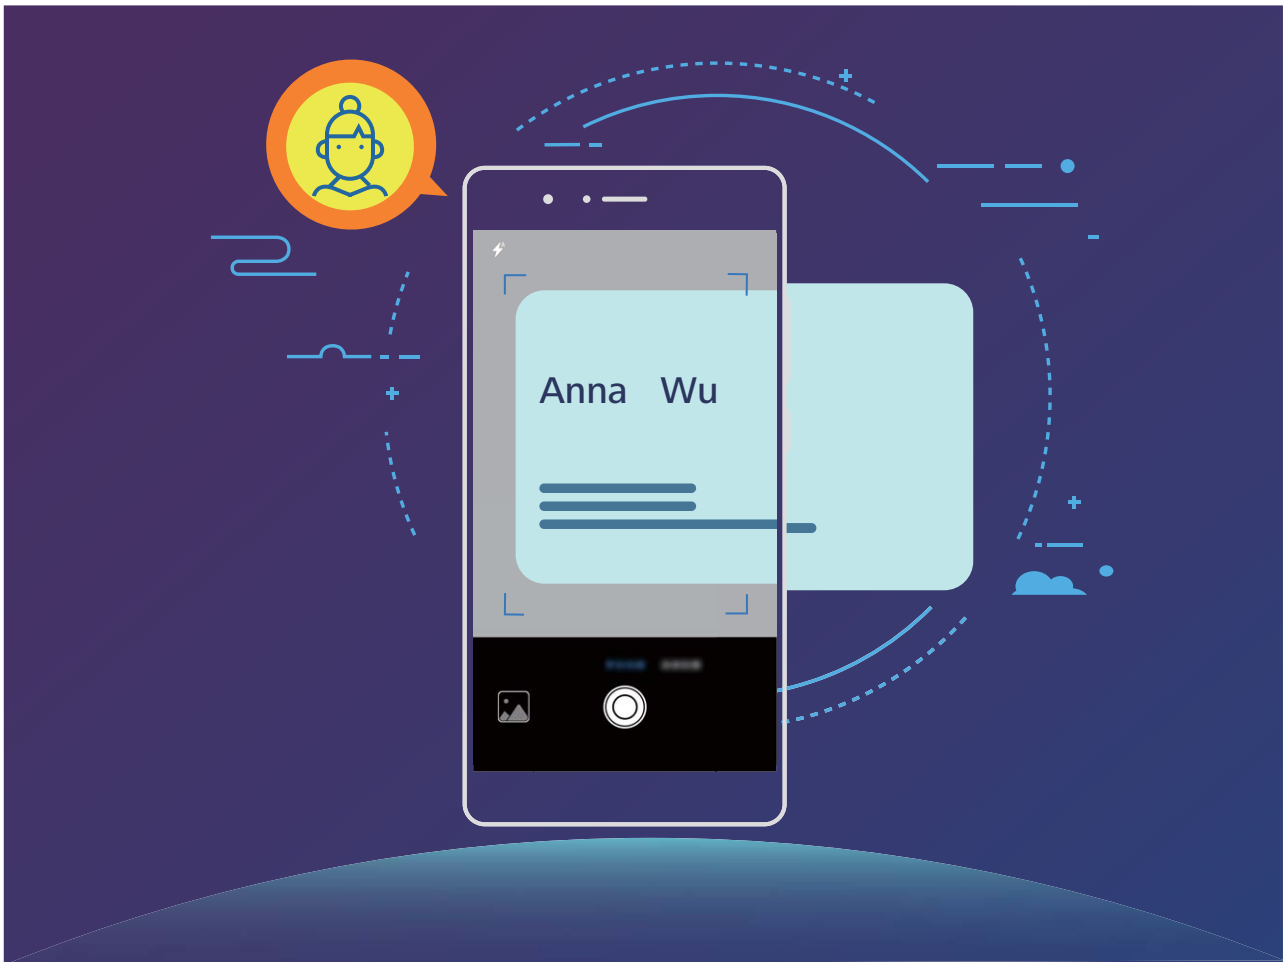

Scanner des cartes professionnelles pour les ajouter aux contacts


Ouvrez  **Contacts** puis touchez **Scanner**, vous aurez alors la possibilité de :

- **balayer une seule carte professionnelle** : placez la carte professionnelle sur une surface plane, ajustez la mise au point de l'appareil photo de sorte que le texte de la carte puisse être facilement lu dans le viseur, et touchez ensuite  .






- **Balayer plusieurs cartes professionnelles** : passez en mode **Rafale** puis suivez les instructions à l'écran pour capturer plusieurs cartes professionnelles.


Les informations figurant sur la carte professionnelle seront automatiquement converties en données de contact et enregistrées dans **Cartes de visite** de votre appareil.


- i Pour afficher une carte de visite que vous avez sauvegardée, ouvrez  **Contacts**, sélectionnez les contacts balayés, puis accédez à **Détails** > **Voir la carte de visite**.

Partager des contacts qui utilisent des cartes professionnelles électroniques

Partager sa carte professionnelle : Ouvrez  **Contacts** et touchez **Moi** pour définir la photo de votre profil et saisir votre nom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et d'autres informations. Ensuite, touchez ✓ et votre appareil générera automatiquement une carte professionnelle dotée d'un code QR. Vous pouvez partager votre carte professionnelle en utilisant directement le code QR. À défaut, touchez , sélectionnez un mode de partage et suivez les instructions à l'écran pour le partage.

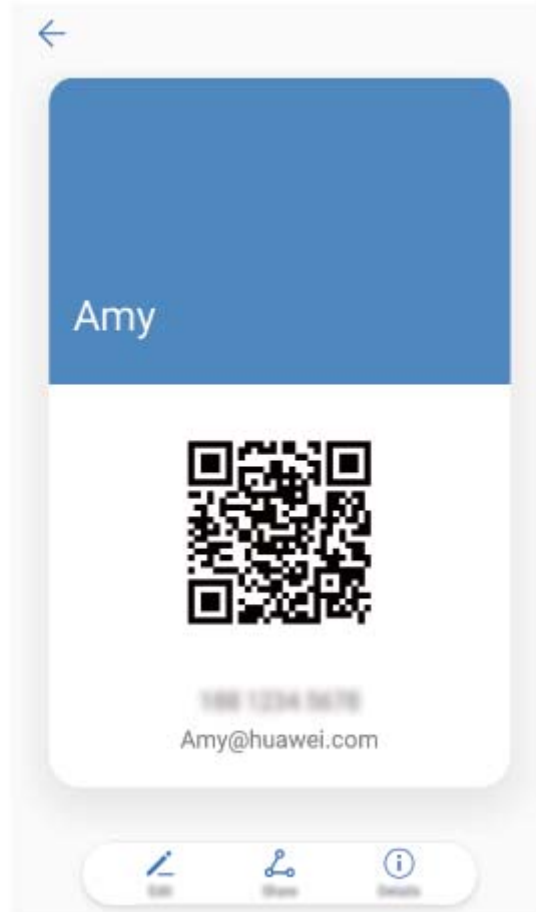

Partager des contacts : Ouvrez  **Contacts**, sélectionnez le contact que vous souhaitez partager, puis touchez le code QR dans le coin supérieur droit pour partager le contact à l'aide du code QR. Vous pouvez également toucher **Partager**, sélectionnez une méthode de partage et suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de partage.

 Si l'appareil de la personne réceptrice prend en charge l'analyse du code QR, ces derniers peuvent directement prendre des photos de ou scanner des codes QR pour ajouter des contacts.

Gestion des contacts

Importer et exporter des contacts

Lorsque vous changez de Téléphone, vous devrez transférer vos contacts existants.

Ouvrez  **Contacts**, accédez à  > **Importer/Exporter**, et sélectionnez ensuite l'une des options suivantes :



- **Importer des contacts** : sélectionnez **Importer depuis une mémoire de stockage** ou **Importer depuis la Carte SIM**, **Importer depuis un autre appareil** et suivez les instructions.
- **Exporter des contacts** : sélectionnez **Exporter vers une mémoire de stockage** ou **Exporter vers Carte SIM**, **Partager les contacts** et suivez les instructions à l'écran. Par défaut, les fichiers **.vcf** exportés en utilisant la fonction **Exporter vers une mémoire de stockage** sont enregistrés dans le répertoire racine de la mémoire interne de votre appareil. Ouvrez **Fichiers** pour afficher les fichiers exportés.


Vous pouvez également importer ou exporter des contacts en utilisant la fonction **Sauvegarde**. Les journaux de sauvegarde sont enregistrés dans le dossier **Huawei** de **Fichiers > Local > Stockage interne** par défaut.



Gérer ses Contacts

L'application Contacts vous propose une multitude de fonctionnalités pour la gestion de vos contacts. Vous pouvez simplifier votre liste de contacts, choisir d'afficher uniquement les contacts de votre Téléphone ou carte SIM, et facilement retrouver vos contacts fréquents.

Fusionner les contacts en double : s'il existe des doublons dans votre liste de contacts, vous pouvez utiliser la fonction **Fusionner contacts en double** afin de fusionner vos contacts dupliqués.



Dans la liste de contacts, accédez à  > **Organiser les contacts > Fusionner contacts en double**, sélectionnez les contacts que vous souhaitez fusionner, et appuyez ensuite sur .



Afficher des contacts pour différents comptes : vous voulez afficher uniquement les contacts de votre Téléphone ou carte SIM? Accédez à  > **Préférences d'affichage**, et sélectionnez les comptes que vous voulez afficher. Vous pouvez également effectuer les actions ci-dessous.



- **Activer une disposition Simple** : Vous voulez masquer les photos de profil, les employeurs et les titres professionnels dans la liste des contacts? Dans l'écran de la liste des contacts, accédez à  > **Préférences d'affichage**, et activez **Affichage simple**.
- **Afficher de l'espace de stockage d'un contact** : Vous voulez vérifier l'espace de stockage de votre contact? Dans la liste des contacts, accédez à  > **Préférences d'affichage**. Dans la section **Comptes** vous pouvez afficher l'espace de stockage total et disponible sur votre appareil ou carte SIM.

Gérer des groupes de contacts

Vous voulez envoyer un message à un groupe de collègues ou organiser une réunion entre amis ou collègues? Les groupes intelligents vous permettent d'automatiquement regrouper vos contacts par employeur, par ville et par la dernière fréquence de contact afin que vous puissiez rapidement envoyer un courriel ou un message groupé.

Créer un groupe de contacts : dans la liste des groupes, touchez , saisissez le nom du groupe (par exemple, Famille ou Amis), puis touchez **OK**. Suivez les instructions à l'écran pour ajouter des contacts, et touchez ensuite .


Envoyer un message à des contacts d'un groupe intelligent : dans la liste du groupe, dans la section **Groupes intelligents** ouvrez un groupe et touchez  pour envoyer un message ou  pour envoyer un courriel.



Modifier un groupe : dans la liste des groupes, sélectionnez le groupe que vous souhaitez modifier et touchez  pour ajouter un contact, ou touchez  pour **Retirer des membres, Sonnerie groupe Supprimer le groupe** ou **Renommer**.


Supprimer un groupe : dans la liste des groupes, toucher sans relâcher un groupe, et touchez ensuite **Supprimer**.

Ajouter des contacts à la liste noire

Vous pouvez ajouter le numéro d'un contact à la liste noire afin de ne plus recevoir d'appels harcelants ou importuns de leur part.



Ouvrez  **Contacts**, touchez sans relâcher le contact que vous souhaitez ajouter à la liste noire, et touchez ensuite **Ajouter un contact**. Votre appareil bloquera tous les appels et messages des contacts figurant dans la liste noire.

Afficher les contacts qui figurent dans la liste noire : ouvrez  **Gestionnaire Téléphone**, accédez à **Interception** > , et touchez ensuite **Liste noire de numéros** pour afficher la liste noire.

Supprimer un contact de la liste noire : Ouvrez  **Contacts**, touchez sans relâcher le contact que vous souhaitez supprimer de la liste noire, et touchez ensuite **Retirer de la liste noire**.

Effacer les enregistrements d'appels et de messages

Utilisez la fonction Effacer l'historique de navigation afin d'effacer les enregistrements d'appels et de messages pour un contact afin de protéger votre vie privée.

Ouvrez  **Contacts**, sélectionnez un contact, et accédez ensuite à  > **Supprimer les activités** > **Supprimer**. Tous vos enregistrements d'appels et de messages pour ce contact seront effacés.



Fusionner des applications tierces de gestion des contacts

Réseaux sociaux intégrés : rapprocher les gens

Vous aimeriez élargir votre réseau social? Vous souhaitez synchroniser des informations à partir d'un compte de médias sociaux avec vos contacts? Vous pouvez vous connecter à un compte de médias sociaux (comme LinkedIn) et synchroniser les informations de vos contacts (y compris l'employeur, le titre professionnel et l'adresse de courriel) avec vos contacts locaux et enrichir votre réseau social.


Associer des informations de contact avec votre compte de médias sociaux

Qu'est-ce que chaque contact fait dans votre Téléphone ? Quelles sont leurs adresses de courriel? Quel est le titre de leur(s) poste(s)? Vous pouvez utiliser des applications tierces de médias sociaux (comme LinkedIn) pour obtenir davantage d'informations sur vos contacts.

Associer un compte LinkedIn : Ouvrez  **Contacts**, accédez à  > **Paramètres** > **Associer un compte LinkedIn** et suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte LinkedIn. Une fois connecté, votre Téléphone mettra automatiquement à jour les informations de vos contacts


locaux. Pour synchroniser toutes les informations de vos contacts LinkedIn, depuis l'écran des paramètres de LinkedIn de **Contacts**, accédez à **Synchroniser contacts LinkedIn > Tous les contacts LinkedIn**, et sélectionnez **Synchroniser**.

Afficher les informations de contacts fournies par LinkedIn : ouvrez un contact LinkedIn et touchez **Voir le profil LinkedIn sur Internet**.

Dissocier des contacts LinkedIn : accédez à  > **Paramètres > LinkedIn**, et sélectionnez **Dissocier**.

Afficher la description du poste d'un expéditeur

Si vous venez de commencer un nouvel emploi, vous aurez besoin de comprendre rapidement les rôles de vos nouveaux collègues. Vous pouvez associer un compte de médias sociaux (comme LinkedIn) avec les contacts dans votre messagerie. Les informations sur le poste des expéditeurs de courriels seront ensuite affichées sur l'écran de détail du courriel.





Dans la boîte de réception du  **Courriels**, ouvrez un courriel que vous avez reçu. Accédez aux détails du courriel, et touchez ensuite la photo de profil de l'expéditeur et sélectionnez **Afficher le profil LinkedIn**.


Composer un numéro

Fonctionnalités basiques d'appel

Passer des appels


Sur l'écran du composeur, saisissez une partie du numéro de téléphone ou la première lettre ou les initiales pinyin du nom du contact. Votre Téléphone recherchera automatiquement les bons contacts.



Ouvrez  **Téléphone**. Depuis l'écran du composeur, saisissez le numéro de téléphone ou la première lettre du nom du contact. Votre appareil recherchera automatiquement les Contacts, journaux d'appels. Touchez les contacts que vous souhaitez appeler depuis la liste. Si votre appareil prend en charge deux cartes SIM, touchez  ou  pour passer l'appel. Vous pouvez vérifier le statut de votre contact sur votre écran (comme la sonnerie ou le transfert d'appel activé). Touchez  pour raccrocher.

Appuyer sur le bouton d'alimentation pour raccrocher : vous avez accidentellement composé le mauvais numéro et masqué l'écran d'appel et souhaitez raccrocher au plus vite? Vous pouvez configurer **Interruption d'appel via bouton d'alimentation**. Sur l'écran **Téléphone** accédez à  > **Paramètres**, et activez **Interruption d'appel via bouton d'alimentation** afin de raccrocher rapidement.

Effectuer des appels d'urgence


Dans une situation d'urgence, si votre Téléphone est sous tension et se trouve dans la zone desservie par le réseau, vous pouvez effectuer des appels d'urgence même si l'écran est verrouillé ou qu'il n'y a aucune réception mobile.





 La fonction d'appel d'urgence est assujettie à la réglementation locale et aux exigences de votre fournisseur de services Internet. Les problèmes de réseau ou les interférences environnementales peuvent faire échouer les appels d'urgence. Dans des situations d'urgence, ne comptez pas sur votre Téléphone comme unique moyen de communication.


Ouvrez  **Téléphone** ou touchez **URGENCE** sur l'écran de verrouillage, saisissez le numéro d'urgence local sur le composeur, et touchez ensuite . Si l'emplacement où vous vous trouvez dispose d'une excellente réception mobile et que votre Téléphone est connecté à Internet, votre position sera détectée et affichée sur votre écran à titre de référence.

Activer la fonction d'appel en attente afin de ne jamais manquer d'importants appels entrants gérés par un tiers indépendant

Vous recevez un appel entrant pendant un appel déjà en cours? L'option Appel en attente vous permet de répondre au nouvel appel et d'alterner ensuite entre les deux appels.

 Il se peut que certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

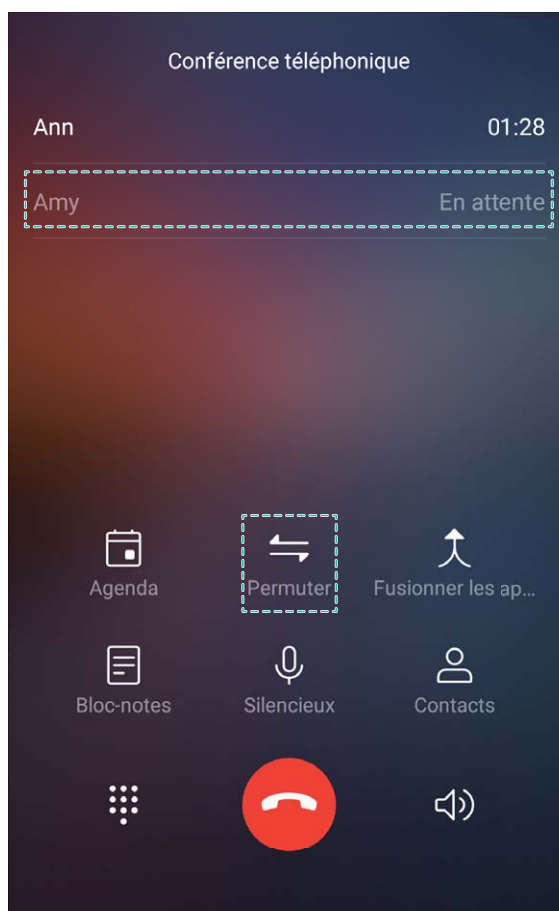

Ouvrez  **Téléphone**, accédez à  > **Paramètres** > **Autres paramètres**, et activez **Appel en attente**. Lorsque vous recevez un autre appel, touchez  pour répondre à l'appel et effectuer votre premier appel en attente. Touchez  ou l'appel qui est en attente dans la liste d'appels pour alterner entre les appels.



Activer le transfert d'appel et ne jamais manquer d'appels



S'il vous est impossible de répondre aux appels, vous pouvez configurer votre appareil afin que celui-ci transfère les appels vers un autre numéro.



 Il se peut que certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Ouvrez  **Téléphone**, et accédez à  > **Paramètres** > **Transfert d'appels**. Si votre appareil prend en charge deux cartes SIM, dans la section **Carte 1** ou **Carte 2** touchez **Transfert d'appels** et sélectionnez une méthode de transfert. Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez renvoyer les appels, puis confirmez. Une fois le transfert d'appel activé, votre appareil transférera automatiquement les appels admissibles au numéro vers le numéro prédéfini.

Supprimer les journaux d'appels



Vous pouvez supprimer les journaux d'appels dont vous n'avez plus besoin.


Ouvrez  **Téléphone** et touchez  pour masquer le clavier téléphonique. Vous pouvez maintenant effectuer les opérations ci-dessous.

- **Supprimer un registre unique** : touchez sans relâcher une entrée, puis touchez **Effacer l'historique d'appels**.
- **Supprimer plusieurs registres** : Touchez  , sélectionnez les entrées que vous souhaitez supprimer, ou touchez **Sélectionner tout**, puis touchez  .

Appel rapide : Effectuez des appels lorsque l'écran est éteint


Vous voulez passer un appel sans avoir à déverrouiller votre écran et de composer le numéro? Permet **appel rapide** d'effectuer rapidement des appels lorsque l'écran est éteint.

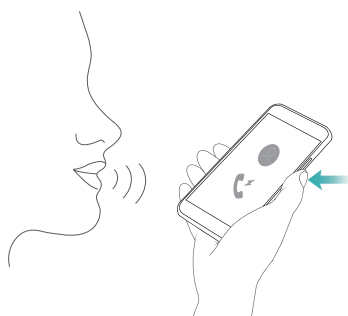

Ouvrez  **Téléphone**, accédez à  > **Paramètres** > **Commande vocale** > **Appel rapide**, et activez **Appel rapide**. Appuyez sans relâcher sur le bouton de volume vers le bas pendant environ une seconde lorsque l'écran est éteint. Lorsque vous entendez l'invite, relâchez le bouton et dites le nom du contact pour lancer rapidement un appel.



Activer la messagerie vocale

Vous craignez de manquer des appels importants lorsque votre Téléphone est éteint? La messagerie vocale enregistre les messages d'appelants en temps réel de sorte que vous n'aurez jamais à vous soucier de manquer un appel important.


-  La messagerie vocale doit être prise en charge par votre opérateur. Veuillez vous assurer d'avoir activé ce service. Contactez votre opérateur pour en apprendre davantage au sujet de votre numéro de messagerie vocale, des détails sur le service et les frais connexes.

Activer la messagerie vocale : ouvrez  **Téléphone**, accédez à  > **Paramètres** touchez **Autres paramètres** (qui prennent en charge deux cartes SIM Téléphonedans la section **Carte 1** ou **Carte 2** touchez **Autres paramètres**), puis accédez à **Messagerie vocale** > **N°messagerie vocale** et saisissez le numéro de messagerie vocale fourni par votre opérateur.

Vérifier les messages vocaux : sur le composeur, touchez sans relâcher **1** pour appeler la messagerie vocale et écouter les messages.

Activer le service d'itinérance internationale pour des communications sans frontières

Lorsque vous voyagez à l'étranger pour des raisons professionnelles ou pour le plaisir, vous pouvez passer des appels lorsque votre Téléphone est en itinérance sans avoir à composer le code pays.


-  Cette fonction exige la prise en charge par un opérateur. Veuillez vous assurer que l'option d'itinérance ou d'itinérance internationale a été activée pour votre carte SIM. Pour obtenir davantage d'informations, contactez votre opérateur.

Ouvrez  **Téléphone** ou  **Contacts** pour effectuer un appel.

Bloquer les appels importuns : Profiter d'une tranquillité méritée

Vous en avez assez des appels importuns et des escroqueries par téléphone? Essayez d'utiliser **Interception**.

Configurer des règles de filtrage des appels : ouvrez  **Téléphone**, accédez à  >

Intercepté, et touchez ensuite  . Configurer des règles de filtrage des appels et une liste noire ou blanche selon vos préférences.

VoLTE

VoLTE : passer des appels et utiliser des données en même temps.


La technologie VoLTE (Voice over LTE) permet à la fois aux services d'appels et de données mobiles d'être transportés sur le même réseau 4G, ce qui signifie que vous pouvez utiliser Internet tout en passant des appels. VoLTE permet également de vous fournir des temps de connexion d'appel plus courts et une meilleure qualité des appels vocaux et vidéo.


Les deux fentes pour carte SIM de votre appareil prennent en charge la 4G, VoLTE et VoWiFi, il n'est donc pas nécessaire de basculer sans arrêt entre les cartes SIM.

- Double connexion 4G** : Les deux fentes pour carte SIM de votre appareil prennent en charge la 4G.
- Double connexion VoLTE** : les deux fentes pour carte SIM de votre appareil prennent en charge VoLTE, vous pourrez ainsi utiliser Internet tout en effectuant des appels HD.
- Double connexion VoWiFi** : les deux fentes pour carte SIM de votre appareil prennent en charge VoWiFi, vous pourrez ainsi effectuer des appels en utilisant le Wi-Fi. Vous pouvez utiliser le mode VoWiFi pour effectuer des appels même en mode Avion.

-  Il se peut que certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Activer VoLTE afin de profiter des appels HD


-  Seuls les téléphones prenant en charge deux cartes SIM acceptent les logements des cartes SIM compatibles 4G, VoLTE et VoWiFi.



Ouvrez  **Paramètres**, et accédez à **Paramètres sans fil & réseaux > Réseau mobile**. Dans la section paramètres pour les cartes SIM 1 et 2 (si pris en charge par votre opérateur réseau), vous pouvez accomplir les actions ci-dessous.

- **Activer la 4G** : Activez **4G**. En raison des paramètres personnalisés par l'opérateur, il se peut qu'il n'y ait pas d'option **4G** sur votre appareil. Ceci indique que la 4G est déjà activée et ne nécessite pas d'être allumée manuellement.
- **Activer les appels VoLTE** : Activez **Appels via 4G**.
- **Activer les appels Wi-Fi** : Activez **Appels Wi-Fi**.

Utiliser le mode VoWi-Fi afin d'optimiser les appels

Vous pouvez utiliser le mode **VoWi-Fi** pour effectuer des appels vocaux et vidéo depuis n'importe quel endroit desservi par un réseau Wi-Fi, même lorsqu'aucune réception Téléphone du réseau mobile n'est disponible.

-  Cette fonctionnalité doit être prise en charge par votre opérateur. Contactez votre opérateur pour obtenir davantage d'informations, y compris les droits et les frais.





Ouvrez  **Téléphone**, accédez à  > **Paramètres > Appels Wi-Fi**, activez **Appels Wi-Fi**. Touchez **Mode** et suivez les instructions à l'écran pour sélectionner le réseau préféré.


Message

Fonctions de messagerie de base

Envoyer des messages


Les messages texte vous offrent un moyen simple et rapide de communiquer avec vos amis, vos proches et vos collègues. En plus du texte, vous pouvez également ajouter des émoticônes ou insérer des photos et des fichiers audio afin d'enrichir vos messages.


Envoi d'un message : Ouvrir les messages  . Dans l'écran liste des messages, touchez  et sélectionnez des contacts ou des groupes. Saisissez le contenu de votre message, touchez  pour ajouter d'autres types de contenu, et touchez  pour envoyer le message.


Enregistrer des messages brouillons : Touchez la  **Touche Retour** pour enregistrer le message comme brouillon.


Gérer les messages

L'application de messagerie instantanée vous permet de rester au fait de vos messages.


Ouvrir les messages  . Dans la liste des fils de messages, touchez le nom ou le numéro de téléphone d'un contact pour afficher le fil de conversation.

Répondre aux messages : saisissez le contenu du message dans la zone de texte et touchez  .

Archiver un message : vous avez peur de supprimer un message important par erreur? Touchez et maintenez un message, puis touchez  pour archiver le message.

Supprimer un message : vous êtes fatigué(e) d'avoir une boîte de courriels saturée? Supprimez les conversations ou messages inutiles afin de nettoyer votre liste de messages. Pour supprimer des conversations ou des messages, touchez et maintenez les conversations ou les messages pour entrer dans l'écran d'édition, sélectionnez la conversation ou le message, puis touchez  . Les messages supprimés ne peuvent pas être récupérés.

rechercher des messages : Vous voulez trouver un message rapidement? Dans la l'écran liste des messages, saisissez les mots-clés dans la barre de recherche et les résultats correspondants seront affichés sous la barre de recherche.


Bloquer un contact : Vous voulez empêcher quelqu'un de vous envoyer des pourriels? Touchez et maintenez un message, puis touchez  pour bloquer le message.



Bloquer les pourriels

Vous en avez assez de recevoir des pourriels? Activer la fonction de blocage des messages pour dire adieu aux pourriels!

Ouvrir les messages  .

Utilisez le filtre anti-harcèlement pour effectuer les actions ci-dessous :

Messages bloqués : Touchez et maintenez un message, puis touchez  pour bloquer les messages et les appels venant de ce numéro.

Débloquer les messages : Touchez  , puis touchez **Contacts bloqués**. Touchez  à la fin du numéro de téléphone pour débloquer le numéro.

Définissez les règles de téléchargement automatique des messages MMS

Définissez les règles de téléchargement automatique des messages MMS pour éviter l'utilisation coûteuse des données mobiles.

Ouvrez les messages  et touchez  . Accédez à **Paramètres > Avancés**.

Vous serez alors en mesure de configurer les options suivantes :

Si les messages MMS doivent être récupérés automatiquement. : Désactivez le **Télécharger automatiquement les MMS** pour empêcher votre appareil de télécharger automatiquement les messages MMS.

Si les messages MMS doivent être récupérés automatiquement lors de l'itinérance :


Désactivez le **Télécharger auto. MMS en itinérance** pour empêcher votre appareil de télécharger automatiquement les messages MMS lors de l'itinérance.


Appareil photo

Fonctions appareil photo de base


Utiliser les fonctionnalités de base de l'appareil photo


Comprenez les fonctionnalités de base de votre appareil photo pour prendre de meilleures photos.

Mode Photo de base : Ouvrez  **Appareil photo**. Dans le viseur, touchez  pour prendre la photo. Vous pouvez également régler le bouton de volume vers le bas afin que celui-ci fonctionne comme un bouton d'obturateur pour votre appareil photo.


Sélectionnez un mode appareil photo : Ouvrez  **Appareil photo** pour choisir un mode appareil photo en fonction de vos besoins.

Effectuer un zoom avant et arrière : Touchez l'appareil photo avec deux doigts sans le relâcher. Séparez vos deux doigts pour effectuer un zoom avant et pincez-les pour effectuer un zoom arrière. Si vous effectuez un zoom avant au-delà de la limite du zoom optique, la qualité de l'image diminuera. Une fois que vous touchez l'écran à l'aide de deux doigts et effectuez un zoom avant ou arrière, une barre de zoom apparaîtra sur le côté de l'écran que vous pouvez utiliser pour effectuer un zoom avant ou arrière au niveau de votre appareil photo.

Ajuster l'exposition de votre appareil photo : votre appareil photo ajustera sa propre exposition automatiquement en fonction de la lumière ambiante. Une augmentation de l'exposition rendra les photos plus brillantes tandis qu'une réduction de l'exposition les rendra plus sombres. Vous pouvez régler l'exposition manuellement depuis le viseur en touchant l'écran et en faisant glisser l'icône  vers le haut ou vers le bas.

Activer ou désactiver le flash : le flash est utilisé pour fournir un éclairage supplémentaire afin de prendre des photos dans des conditions de faible luminosité. Dans le viseur, appuyez sur  pour sélectionner un des modes flash suivants


- **Automatique** : l'appareil photo active ou désactive automatiquement le flash en fonction du niveau de luminosité ambiante.
- **Désactivé** : désactiver le flash.
- **Activé** : activer le flash.
- **Constant** : le flash est toujours activé pendant que vous regardez dans le viseur.



Activer la géolocalisation : enregistre votre emplacement géographique lorsque vous prenez une photo afin de vous permettre de consulter vos photos par emplacement. Dans le viseur, touchez  pour entrer dans le menu des paramètres et activer **Étiquette GPS**.

Utilisez l'appareil photo pour enregistrer des vidéos

En plus de prendre des photos, vous pouvez également utiliser l'appareil photo pour prendre des vidéos haute résolution.


Enregistrer une vidéo : Ouvrez  **Appareil photo** et touchez  pour lancer l'enregistrement d'une vidéo.

Prenez une photo pendant l'enregistrement d'image vidéo : vous pouvez toucher  lors de l'enregistrement d'une vidéo pour prendre une photo.

Toujours activer le flash : lorsque vous enregistrez une vidéo dans des conditions de faible luminosité, vous pouvez toucher  et sélectionner  pour toujours activer le flash.

Ajuster les paramètres de l'appareil photo


À l'écran des paramètres de l'appareil photo, vous pouvez ajuster une variété de paramètres, de modes et de spécifications de l'appareil photo pour répondre à vos besoins.

Touchez le viseur prendre des photos : Ouvrez  **Appareil photo**, touchez  pour ouvrir l'appareil photo **Paramètres** et activez **Prise de photos au toucher**. Maintenant, lorsque vous touchez un objet dans le viseur, l'appareil photo fera automatiquement la mise au point puis prendra une photo.

Croquez des sourires automatiquement : À partir de **Paramètres**, activez **Capture des sourires**. L'appareil photo prendra automatiquement une image lorsqu'un sourire est détecté dans le viseur.


Longueur de verrouillage de la mise au point : À partir de **Paramètres**, touchez **Toucher/maint. icône obturateur** et sélectionnez **Verrouiller la longueur focale**. Maintenant, lorsque vous touchez sans relâcher le bouton de l'obturateur, l'appareil photo n'effectuera plus la mise au point.

Utilisez le bouton du volume pour prendre des photos, effectuer la mise au point ou un zoom avant ou arrière : À partir de **Paramètres**, touchez **App. bouton volume pour** et sélectionnez **Prendre photo**, **Zoomer**, ou le mode **Mettre au point** en fonction de vos besoins d'utilisation.

Enregistrez les images au format RAW : Les images au format RAW enregistrent plus de détails, ce qui vous permet d'effectuer le post-traitement. En mode Pro, touchez  pour accéder à l'écran **Paramètres** et activez **Format RAW**. Maintenant, lorsque vous prenez une photo, celle-ci sera enregistrée au format RAW ainsi qu'au format d'image standard, et stockée dans un dossier spécial dans **Galerie**.



Photographie muette : À l'écran **Paramètres**, activez **Silencieux**.

Prendre des images de 20M : À l'écran **Paramètres**, sélectionnez **20M** sur la liste **Résolution**.

 Les photos au format RAW prennent plus d'espace de stockage que les photos traditionnelles. Veuillez vérifier que vous disposez de suffisamment d'espace de stockage libre disponible.

Utilisez la grille d'aide pour composer vos photos.

Vous êtes-vous déjà fâché parce que vos photos ont l'air faussé ou que le sujet semble toujours décentré? Vous pouvez utiliser la fonction de grille d'aide de votre appareil photo pour vous aider à aligner la photo parfaite.

Pour sélectionner une grille d'aide, ouvrez  **Appareil photo** et touchez  pour entrer **Paramètres**. Puis touchez **Grille de composition** et sélectionnez le type de grille ou de lignes que vous souhaitez utiliser.

Règle de la méthode de composition des tiers : Utilisez soit **Grille** soit **Grille Phi**. Les quatre points d'intersection de la grille sont les zones de mise au point de l'image. Placez le sujet de votre photo sur l'un des points d'intersection pour obtenir une bonne composition.



Méthode de composition en spirale : Utilisez soit **Spirale de Fibonacci (gauche)** soit **Spirale de Fibonacci (droite)**. Placez le sujet de votre photo au centre de la spirale.




Mode Portrait

Utiliser le mode Portrait pour prendre des portraits magnifiques

Voulez-vous paraître toujours magnifiques sur vos égoportraits? Le mode Portrait vous permet de configurer des paramètres d'embellissement variés et créer une base de données pour un embellissement personnalisé.


- **Mode Portrait** : Activez le mode Portrait pour embellir automatiquement chaque photo dans le cadre et appliquer l'éclairage 3D (tels que **Aucun éclairage**, **Éclairage doux**, **Éclairage papillon**, **Éclairage scindé**, **Éclairage scénique**, et **Éclairage classique**).
- **Mode « égoportrait parfait »** : Activez le mode « égoportrait parfait » et votre appareil créera un plan de beauté personnalisé pour vous. Plus le niveau de beauté est élevé, plus les effets sont visibles.


i Lorsque l'appareil photo avant est utilisé pour prendre des photos de nuit ou dans d'autres environnements sombres et que le flash est réglé sur , si l'appareil détecte que l'environnement actuel est trop sombre, la compensation de lumière s'active automatiquement pour améliorer la luminosité de l'écran. Cela améliore la qualité des photos prises par l'appareil photo avant.

Utiliser le mode Portrait pour prendre des portraits magnifiques

Voulez-vous rendre vos égoportraits ou photos de groupe plus magnifiques? Le mode Portrait vous offre des options personnalisées pour rendre chaque photo belle et mémorable.




Activez le mode Portrait pour faire de photos plus magnifiques : Ouvrez , puis allez à

Appareil photo > Portrait > . Faites glisser les curseurs vers la gauche et la droite pour ajuster les paramètres d'embellissement. Un plus haut **Degré d'embellissement** rendra les effets

d'embellissement plus distincts. Touchez l'icône  dans le viseur et sélectionnez (No lighting, Soft lighting, Butterfly lighting, Split lighting, Stage lighting, et Classic lighting). Après les réglages, touchez

 pour prendre des photos.

Activez le mode égoportrait parfait pour personnaliser les paramètres d'embellissement :

Ouvrez , puis allez à **Appareil photo > Portrait >**  pour accéder à l'écran de paramètres de l'appareil photo. Touchez **Selfie parfait** pour l'activer. Suivez les invites à l'écran pour prendre des photos de vous-même en regardant vers l'avant, de côté et vers le bas, puis réglez les paramètres de beauté. Des valeurs de paramètres plus élevées produisent des effets d'amincissement et d'embellissement plus prononcés. Après la confirmation de vos paramètres, touchez  pour enregistrer vos informations de beauté personnalisées.

- **Entrez de nouveau les informations personnelles** : Sur l'écran de paramètres de l'appareil photo, allez à **Selfie parfait > Modifier les informations personnelles**, puis suivez les instructions à l'écran pour prendre de nouvelles photos de vous-même en regardant vers l'avant, de côté et vers le bas. Les paramètres de beauté seront ainsi réinitialisés.
- **Régler les paramètres de beauté** : Sur l'écran de paramètres de l'appareil photo, allez à **Selfie parfait > Retoucher pour embellir** pour régler les paramètres tels que la douceur de la peau et le teint.

Grande ouverture


Mode Grande ouverture : mettez en valeur le sujet de votre photo

Vous voulez faire ressortir une magnifique pivoine en plein milieu d'une mer de fleurs, mettre votre sujet en relief au beau milieu d'une foule, ou augmenter la luminosité dans des conditions de faible luminosité? Activez le mode Grande ouverture pour diminuer la netteté de l'arrière-plan et faire ressortir le sujet pour prendre des photos nettes même dans des conditions de faible luminosité.

- **Mise au point rapide pour capturer quelques moments fugaces** : le mode Grande ouverture peut vous aider à rapidement capturer un moment fugace lors de vos voyages tout en évitant les effets de flou provoqués par le déplacement de l'objectif ou par une mise au point trop lente.
- **Rendre l'arrière-plan flou afin de faire ressortir le sujet** : impossible d'effectuer une mise au point correcte dans une foule? Activez le mode Grande ouverture pour diminuer la netteté de



l'arrière-plan de sorte que vous puissiez vous positionner en toute facilité, même sur une rue achalandée.

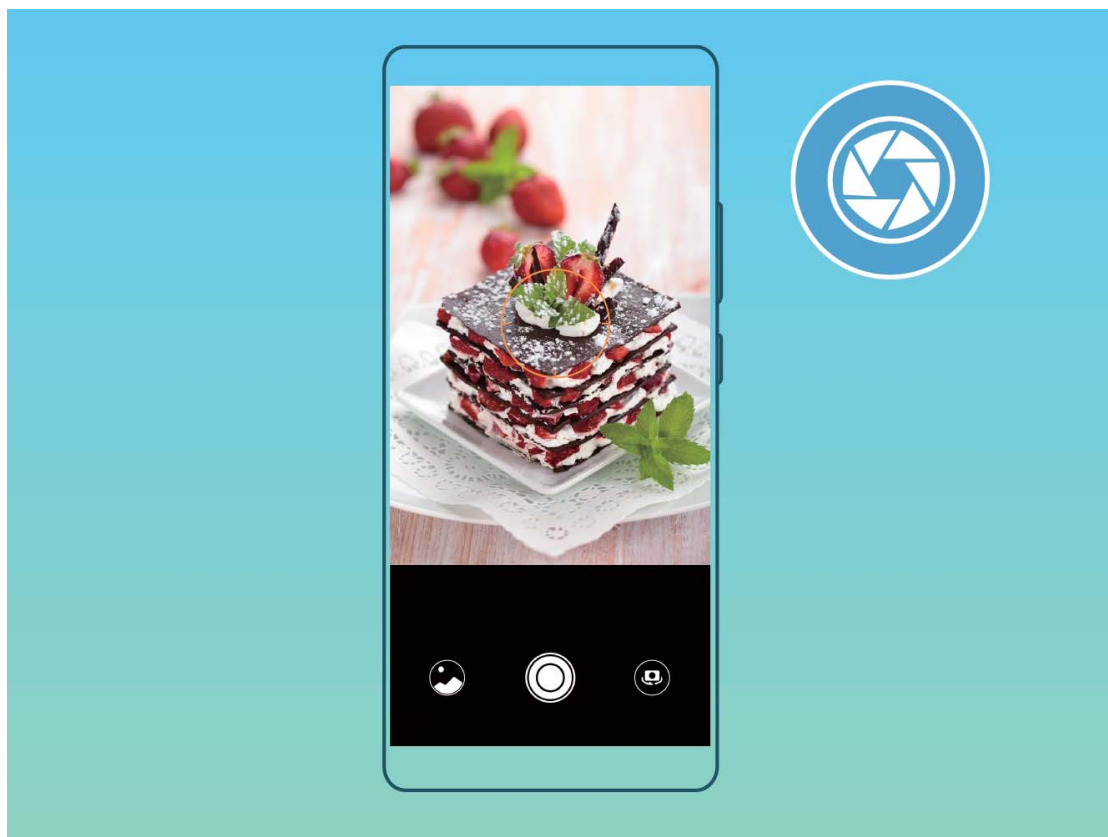
- **Capturez des moments avec facilité, même la nuit** : vos photos sont-elles obscures lorsqu'elles sont prises de nuit ou dans des conditions de faible luminosité? Activez le mode Grande ouverture pour personnaliser la luminosité de votre photo afin de capturer le meilleur moment d'éclairage, même dans des conditions de faible luminosité.



Utilisez le mode Grande ouverture pour mettre en surbrillance vos prises de photos d'objets.

Le mode Grande ouverture produit des photographies avec une faible profondeur de champ. Cela crée un arrière-plan flou qui met davantage l'accent sur la photo du sujet.




Prendre une photo en utilisant le mode Grande ouverture : Ouvrez  **Appareil photo**. En mode de prise de vue de Caméra arrière, touchez l'icône **Ouverture** en bas de l'écran pour activer le mode Grande ouverture. Faites glisser vers la gauche à l'écran pour quitter ce mode et accéder à d'autres modes de prise de vue. Lors de la prise de vue, touchez l'écran pour sélectionner une zone de mise au point, et touchez ensuite  pour prendre la photo.

- Pour un résultat optimal, assurez-vous que le sujet est positionné à une distance maximale de 2 m (6 pi) de l'appareil photo.
- Touchez  et faites glisser la barre de défilement vers la gauche ou la droite pour régler le niveau d'ouverture. Plus la valeur d'ouverture est petite, plus l'arrière-plan apparaîtra flou.

Mode Panorama

Utiliser le mode panorama pour prendre des égoportraits panoramiques





Vous voulez inclure davantage d'amis ou paysages dans un égoportrait? Utilisez le mode Panorama pour prendre des égoportraits avec un champ de vision plus large.

- 1 Ouvrez  **Appareil photo** touchez ensuite  pour passer à l'appareil photo avant.
- 2 Allez à **Plus > Panoramique**.
- 3 Tenez votre appareil immobile, et touchez  pour prendre la première photo.
- 4 Suivez les instructions à l'écran et panoramisez votre appareil verticalement jusqu'à ce que le cadre bleu chevauche le cadre de l'écran de forme carrée. Votre appareil photo prendra automatiquement une autre photo.
- 5 Suivez à nouveau les instructions à l'écran et panoramisez votre appareil dans la direction opposée jusqu'à ce que le cadre bleu chevauche le cadre de l'écran de forme carrée. Votre appareil photo prendra automatiquement la dernière photo.
- 6 Une fois terminé, l'appareil photo combinera automatiquement trois photos en un égoportrait 3D en grand-angle.

Utiliser le mode panorama pour prendre des photos panoramiques

Les panoramas offrent un angle de visualisation plus large que les photos ordinaires, vous permettant ainsi de prendre des photos de paysages en balayage.

Pour réaliser une capture de panorama, l'appareil prend de multiples clichés d'objets au sein de notre champ visuel puis les rassemble pour former une seule photo.

- Lorsque vous prenez un panorama en photo, essayez de trouver un large espace ouvert qui se trouve à une certaine distance de l'objet et essayez d'éviter les arrière-plans qui sont tous de la même couleur.
- 1 Allez à  **Appareil photo > Plus > Panoramique**.
 - 2 Touchez  en bas de l'écran pour configurer la direction de prise de vue.
 - 3 Tenez votre appareil immobile, puis touchez  pour démarrer la prise de vue. Déplacez lentement l'appareil dans la direction indiquée, en maintenant l'appareil immobile et en veillant à ce que la flèche reste alignée avec la ligne centrale.
 - 4 Touchez  lorsque vous avez terminé. L'appareil photo assemblera automatiquement les photos pour former un panorama.




Mode Panorama 3D

Mode Panorama 3D : capturez des photos 3D en mouvement

Voulez-vous animer vos panoramas? Le panorama 3D vous permet d'animer vos panoramas. Vous pouvez incliner votre appareil ou faire glisser vos photos pour voir l'effet 3D.


Panorama 3D C'est un mode caméra pré-installé dans votre appareil. Vous pouvez utiliser le mode Panorama 3D pour créer des clichés panoramiques d'objets, de personne et des paysages en mouvement.

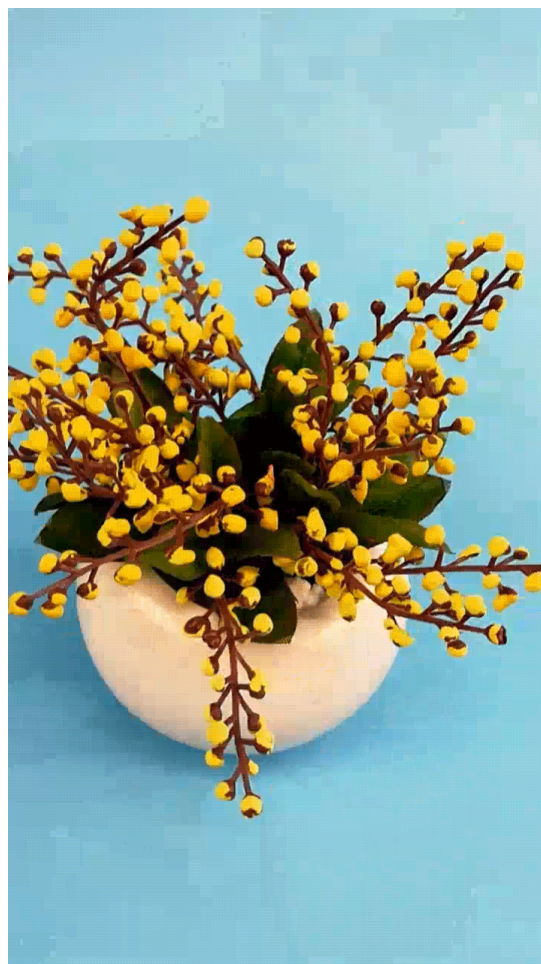




Utilisez le mode Panorama 3D pour prendre des photos à 360 degrés




À l'aide de la fonctionnalité panorama 3D, capturer à 360 degrés la vue d'ensemble d'une scène ou de personnes.


Il existe trois modes de prise de vue pour cette **Panorama 3D** fonctionnalité :

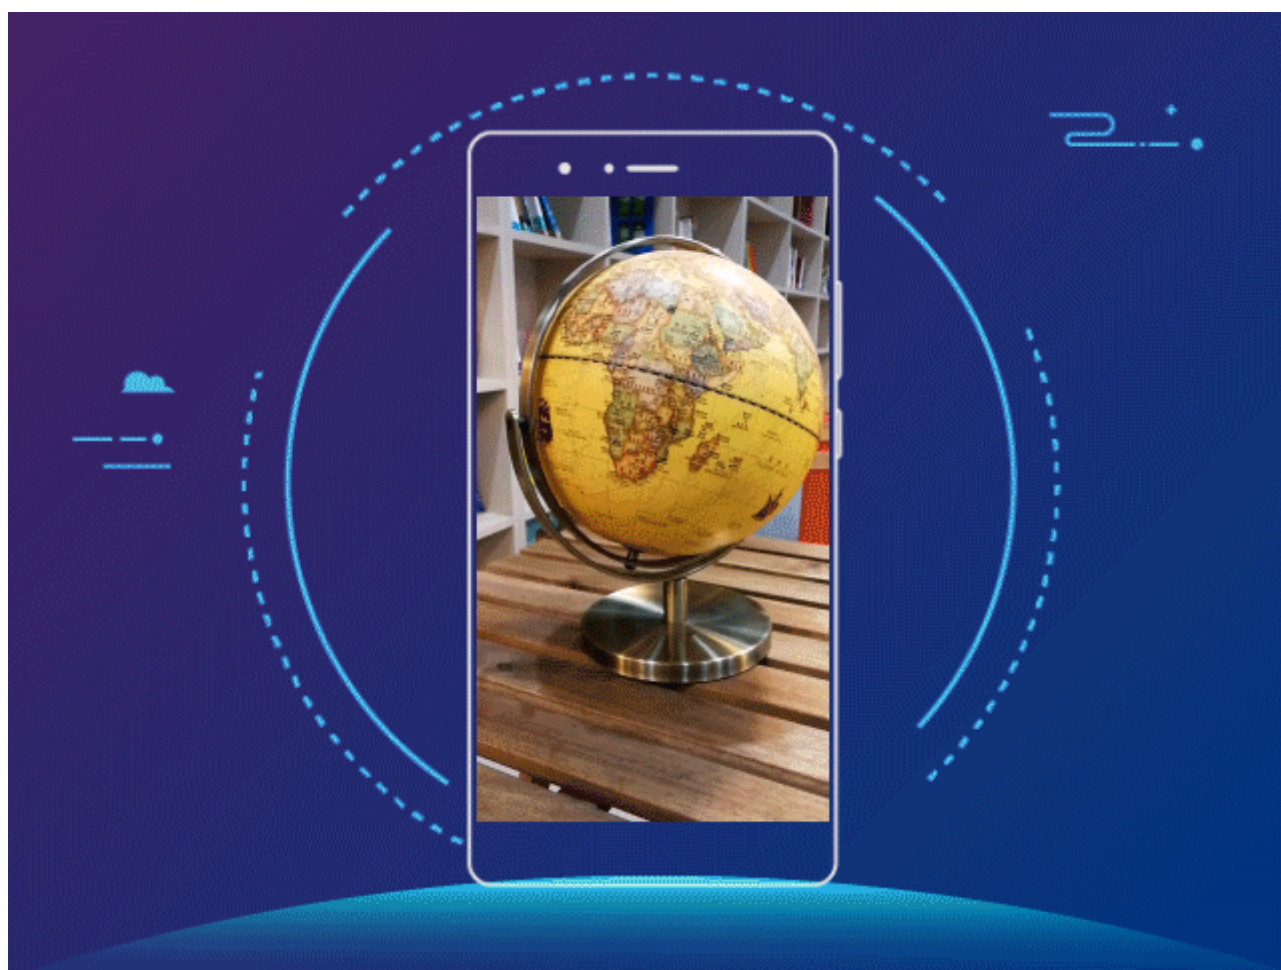


- **Prise de vue des objets** : Ouvrez  , puis allez à **Appareil photo > Plus > Panorama 3D**.

Touchez sans relâcher  , puis suivez les indications à l'écran pour déplacer lentement votre appareil autour de votre sujet dans la même direction. Relâchez  pour mettre fin à la prise de vue. Après avoir effectué la prise de vue, touchez la miniature de l'appareil photo, puis touchez **3D** au-dessus de la photo afin de générer une photo panoramique 3D.



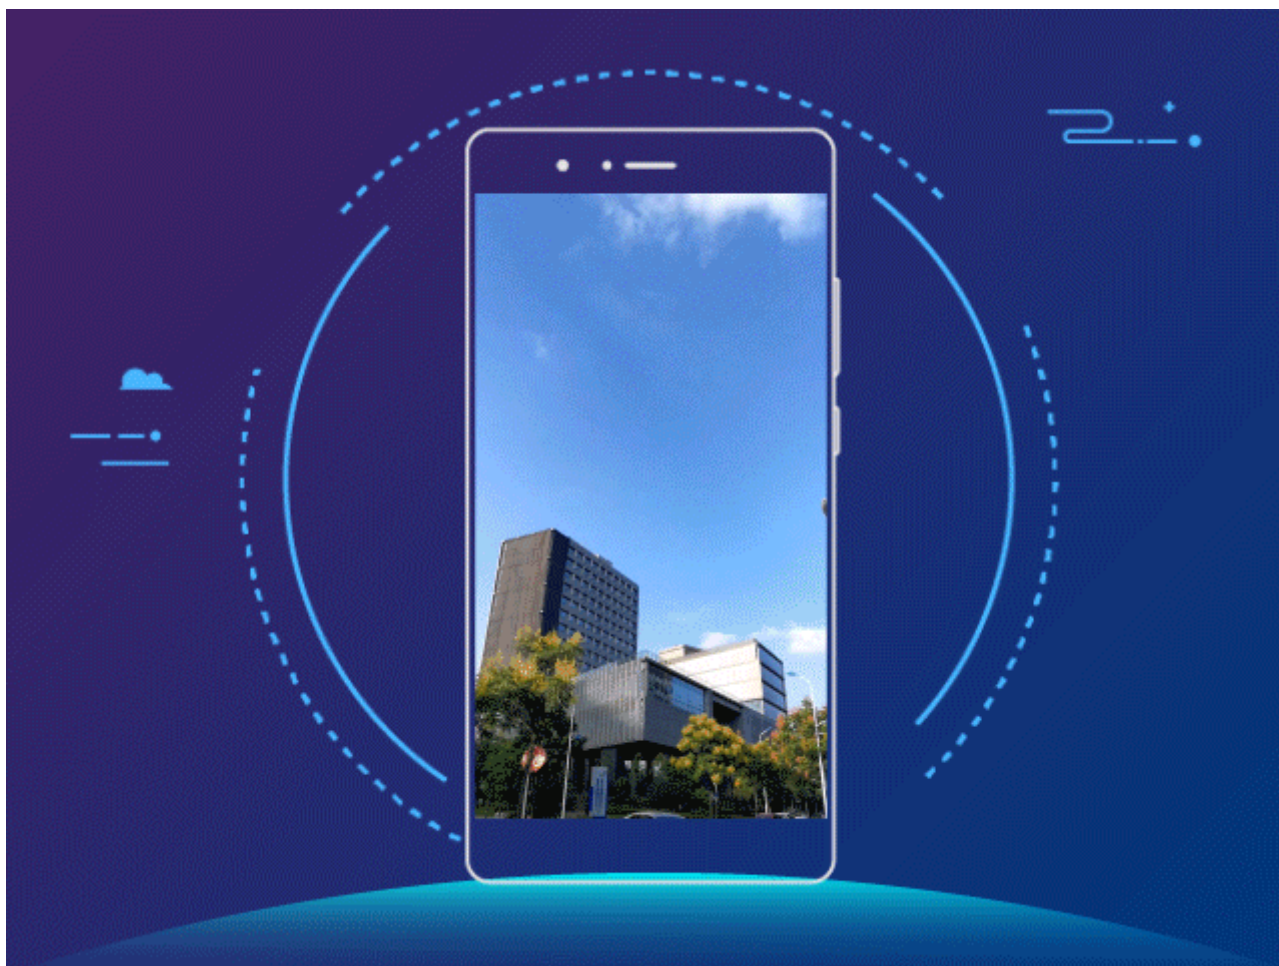



- **Prise de vue en mode Paysage** : Ouvrez  , puis allez à **Appareil photo > Plus > Panorama 3D**. Touchez sans relâcher  , puis suivez les indications à l'écran pour déplacer lentement votre appareil autour de votre sujet dans la même direction. Relâchez  pour mettre fin à la prise de vue. Après avoir effectué la prise de vue, touchez la miniature de l'appareil photo, puis touchez **3D** au-dessus de la photo afin de générer une photo panoramique 3D.



- **Prise de vue des objets** : Ouvrez  , puis allez à **Appareil photo > Plus > Panorama 3D**. Touchez sans relâcher  , puis suivez les indications à l'écran pour déplacer lentement votre appareil autour de votre sujet dans la même direction. Relâchez  pour mettre fin à la prise de vue. Après avoir effectué la prise de vue, touchez la miniature de l'appareil photo, puis touchez **3D** au-dessus de la photo afin de générer une photo panoramique 3D.



- **Prendre des égoportraits** : Ouvrez  , puis allez à **Appareil photo** >  > **Plus** > **Panorama 3D**. Touchez sans relâcher  puis suivez les indications à l'écran pour déplacer lentement l'appareil autour de vous dans la même direction. Relâchez  pour mettre fin à la prise de vue. Après avoir effectué la prise de vue, touchez la miniature de l'appareil photo, puis touchez **3D** au-dessus de la photo afin de générer une photo panoramique 3D.

Une fois que le panorama 3D a été généré, vous pouvez incliner votre appareil ou faire glisser la photo pour visualiser l'effet 3D.

Mode Pro

Appareil photo Pro : utilisez la lumière pour raconter votre histoire


Le mode Appareil photo Pro vous permet d'ajuster l'exposition, la vitesse d'obturation et toute une gamme d'autres paramètres, vous donnant le contrôle total de votre appareil photo.


L'appareil photo Pro est un mode appareil photo préinstallé dans votre appareil. En mode Appareil photo Pro, vous pouvez ajuster les différents paramètres pour produire des photos et vidéos avec des résultats comparables à ceux des appareils photo professionnels.



Utilisez le mode Pro pour prendre des photos de scène

Vous voulez rendre vos photos de scène plus vibrantes et intéressantes? Utilisez le mode Pro pour prendre des photos de scènes uniques et personnalisées.


Ouvrez , puis allez à **Appareil photo > Pro**.

Sélectionnez un mode de mesure en fonction du sujet à photographier : Sur l'écran du mode Pro, touchez , puis sélectionnez un mode de mesure en conséquence.

Mode de mesure	Scénario d'application
Matrice	Vastes paysages et mers
Centre	Le sujet se trouve au centre de l'image et se détache de l'arrière-plan.
Point	Le sujet à mettre en évidence dans l'image est relativement petit, comme une fleur ou un arbre.




Ajuster la luminosité en fonction de l'environnement de prise de vue :

- **Ajustez la sensibilité ISO** : Sur l'écran du mode Pro, touchez ^{ISO}, puis glissez vers la gauche ou vers la droite sur le curseur ISO pour régler sa valeur.

 Pour éviter les bruits excessifs, la sensibilité ISO recommandée est inférieure à 400. La sensibilité ISO recommandée pour la journée se situe entre 100, 200 et au-dessus de 400 pour les scènes nocturnes.


- **Réglez la vitesse d'obturation** : Sur l'écran du mode Pro, touchez **S** (vitesse d'obturation), faites glisser le curseur de vitesse d'obturation et faites glisser la vitesse désirée vers le centre.
 - La vitesse d'obturation recommandée pour les scènes statiques (comme les montagnes) est comprise entre 1/80 et 1/125; et plus rapide (moins d'une seconde) pour les sujets en mouvement (comme les vagues). Pour obtenir le meilleur résultat, utilisez un trépied lors de la prise de vue d'un sujet en mouvement.
- **Ajustez la compensation EV** : Sur l'écran du mode Pro, touchez **EV**, faites glisser le curseur EV et faites glisser la valeur sélectionnée vers le centre.


Réglez le format AWB : Sur l'écran du mode Pro, touchez **AWB**, faites glisser le curseur AWB et faites glisser la valeur sélectionnée vers le centre.

- Lorsque vous prenez des photos sous la lumière du soleil, vous pouvez sélectionner . Dans un environnement faiblement éclairé, vous pouvez sélectionner .
- Touchez  pour régler la température de couleur. Si vous voulez donner à votre photo un ton confortable et nostalgique, augmentez la valeur K. Pour une tonalité froide, calme ou futuriste, sélectionnez une valeur K inférieure.

Ajustez la mise au point automatique en fonction du sujet à photographier : Sur l'écran du mode Pro, touchez **AF**, faites glisser le curseur AF et faites glisser le mode désiré vers le centre.

Modes AF	Scénario d'application
Mode AF-S	Scènes statiques (comme les montagnes).
Mode AF-C	Des scènes animées (comme l'eau qui coule et les vagues de la mer).
Mode MF	Objets protubérants (comme un gros plan d'une fleur).


Tenez votre appareil immobile pendant la prise de vue : Sur l'écran du mode Pro, touchez  et activez **Niveau horizontal**. Une fois cette fonction activée, deux lignes d'assistance apparaîtront dans le viseur. Lorsque la ligne pointillée chevauche la ligne continue, cela indique que l'appareil photo est parallèle au niveau horizontal.



Enregistrez les images au format RAW : En mode Pro, touchez , et activez **Format RAW**. Une fois cette fonction activée, les photos prises en mode Pro seront enregistrées dans les formats RAW et JPG standard.

- Certains paramètres du mode Pro peuvent changer après que vous ayez modifié un paramètre. Vous pouvez les ajuster en fonction de vos besoins réels.
- Les paramètres recommandés ci-dessus ne sont donnés qu'à titre indicatif. Vous pouvez les ajuster en fonction de l'état réel pour obtenir l'effet désiré.

Utiliser le mode Pro pour prendre des photos en portraits

Voulez-vous prendre plus de photos en portraits professionnels? Le mode Pro vous permet de régler les paramètres de votre appareil photo pour réaliser des portraits professionnels.

Ouvrez , puis allez à **Appareil photo > Pro**.

Sélectionnez un mode de mesure :  ou  le mode est recommandé pour la prise de portraits. Placez vos sujets (leurs visages par exemple) au centre du viseur.

Ajustez la luminosité en fonction de l'environnement de prise de vue :

- **Ajustez la sensibilité ISO** : Pour éviter les bruits excessifs, il est recommandé de régler la sensibilité ISO à un niveau bas lorsque vous prenez des photos en portraits. Vous pouvez régler la sensibilité ISO en fonction de l'environnement de prise de vue.



Environnement de prise de vue	Sensibilité ISO recommandée
-------------------------------	-----------------------------

À l'extérieur	Entre 100 et 200
---------------	------------------


À l'intérieur	Environ 400
---------------	-------------

Scènes nocturnes	Entre 400 et 800
------------------	------------------

- **Réglez la vitesse d'obturation** : La vitesse d'obturation doit être lente si la lumière ambiante est faible et rapide lorsque la lumière ambiante est forte. La vitesse d'obturation recommandée pour les portraits statiques se situe entre 1/80 et 1/125. Pour prendre des photos des sujets en mouvement, sélectionnez une vitesse d'obturation égale ou supérieure à 1/125.
- **Ajustez la compensation EV** : Vous pouvez augmenter la compensation EV si la lumière sur les sujets ou l'arrière-plan est faible, et diminuer la compensation EV s'il y a trop de lumière.

Réglez le format AWB : Sélectionnez le format AWB en fonction des conditions d'éclairage. Lorsque vous prenez des photos sous la lumière du soleil, vous pouvez sélectionner . Dans un environnement peu éclairé, vous pouvez sélectionner .

Réglez la mise au point : Pour mieux mettre en évidence un sujet, il est recommandé d'utiliser la mise au point manuelle (MF) lorsque vous prenez des photos en portraits. Dans le viseur, touchez pour faire la mise au point sur la partie (le visage du sujet par exemple) que vous voulez mettre en évidence.

-  En mode Pro, certains paramètres peuvent changer après avoir modifié un paramètre. Vous pouvez les ajuster en fonction de vos besoins réels.
- Les paramètres recommandés ci-dessus ne sont donnés qu'à titre indicatif. Vous pouvez les régler en fonction des conditions d'utilisation réelles pour obtenir l'effet désiré.

Mode Monochrome

Mode Monochrome à double objectif : capturez le monde en noir et blanc

Parfois, l'excès de couleurs peut être distrayant. Le mode Monochrome vous permet de filtrer la sortie couleur afin de capturer des photos riches avec des détails plus fins et surprenants.

Utilisez le mode Monochrome à double objectif afin d'atteindre les résultats suivants pour vos photos :

- **Contraste complexe entre la lumière et les ombres pour les couches distinctes** : le mode Monochrome à double objectif vous permet de vous concentrer davantage sur les changements dans la lumière en vous fournissant le contrôle de l'affichage de la lumière et des ombres, y compris la direction et la force de la lumière.
- **Un sens marqué de l'histoire** : les photos en noir et blanc semblent appartenir au passé et ne sont pas altérées par les changements dans le temps ou le lieu, offrant ainsi à vos photos une touche classique et intemporelle.
- **Imagerie subtile qui évoque la nostalgie** : Le mode Monochrome à double objectif fournit une expression de sentiment, surtout lorsqu'il s'agit de portraits. Celui-ci renforce l'effet des détails faciaux et donne à votre sujet un sens du mystère et de mélancolie.



Prendre des photos en noir et blanc

Le monde est incroyablement haut en couleur. Mais l'excès de couleurs peut parfois gêner la concentration. Le mode Monochrome filtre la couleur, aide à faire ressortir la lumière et les ombres et donner et donner aux photos davantage de caractère et d'atmosphère.

Ouvrez , allez à **Appareil photo > Plus > Monochrome**, puis touchez  pour prendre des photos en noir et blanc.



Mode Light Painting

Light Painting : photographe des traînées lumineuses

Le mode Light Painting définit automatiquement une vitesse d'obturation lente afin de prendre des clichés de traînées lumineuses avec un temps d'exposition prolongé. Ce mode produit des photos étonnantes d'une qualité éthérée.

Le mode Light Painting propose quatre modes de prise de vue créative pour différents sujets et conditions d'éclairage :

- **Traînées lumineuses**: capture les traînées lumineuses créées par les automobiles la nuit.
- **Graffiti lumineux**: capture les traînées créées par une source de lumière en mouvement dans des conditions de faible luminosité.




- **Eau de soie**: capture des photos de chutes d'eau et de cours d'eau aux reflets soyeux et satinés.
- **Poussières d'étoiles**: capture des photos étonnantes de poussières d'étoiles dans le ciel nocturne.



Utilisez les Sentiers des feux arrière pour filmer les lumières de la ville

Sentiers des feux arrière vous permet de créer des photos artistiques de feux arrière de voiture la nuit.

- Filmez à distance et légèrement au-dessus de votre sujet pour de meilleurs résultats. Assurez-vous que les phares des voitures ne pointent pas directement vers votre appareil. car ceci pourrait surexposer l'image.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin que celui-ci ne se déplace pas pendant l'exposition.




Ouvrez , puis allez à **Appareil photo > Plus > Light Painting**. Tenez votre appareil immobile, puis touchez  pour démarrer la prise de vue. Un aperçu de l'image s'affiche dans le viseur. Touchez  lorsque vous avez terminé.



Utilisez les Graffiti lumineux pour créer des motifs lumineux

Les graffiti légers vous permettent de créer des motifs ou d'écrire des mots en déplaçant une source de lumière devant l'appareil photo.

- i • Trouvez un endroit sombre loin des autres sources de lumière et assurez-vous que la silhouette du sujet est invisible. Choisissez la source de lumière adéquatement brillante d'une couleur appropriée, comme une petite lampe-torche ou un bâton lumineux.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin que celui-ci ne se déplace pas pendant l'exposition.


Ouvrez , puis allez à **Appareil photo > Plus > Light Painting > Graffiti lumineux**. Tenez votre appareil immobile, puis touchez  pour démarrer la prise de vue. Un aperçu de l'image s'affiche dans le viseur. Touchez  lorsque vous avez terminé.



Utilisez Eau soyeuse pour filmer les rivières et les chutes d'eau

L'option Eau soyeuse vous permet de prendre des photos soyeuses et lisses des chutes d'eau et des rivières.

- Pour de meilleurs résultats, cherchez un ruisseau ou une chute d'eau avec beaucoup d'eau.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin que celui-ci ne se déplace pas pendant l'exposition.


- 1 Ouvrez , puis allez à **Appareil photo > Plus > Light Painting > Eau de soie**.
- 2 Tenez votre appareil immobile, puis touchez  pour démarrer la prise de vue.
- 3 Un aperçu de l'image s'affiche dans le viseur. Touchez  lorsque vous avez terminé.




Utilisez Suivi des étoiles pour capturer la beauté des étoiles

L'option Suivi des étoiles vous permet d'utiliser votre appareil photo pour capturer le mouvement nocturne des étoiles dans le ciel.

- Pour de meilleurs résultats, choisissez un endroit exempt de pollution lumineuse avec une vue dégagée du ciel, et dans une nuit claire.
- Placez votre appareil sur un trépied ou une surface solide afin que celui-ci ne se déplace pas pendant l'exposition.

1 Ouvrez  , puis allez à **Appareil photo > Plus > Light Painting > Poussières d'étoiles**.

2 Tenez votre appareil immobile, puis touchez  pour démarrer la prise de vue.


3 Un aperçu de l'image s'affiche dans le viseur. Touchez  lorsque vous avez terminé.




Autres modes de prise de vue


Modes de prise de vue personnalisés

Vous avez envie découvrir de nouvelles façons d'utiliser votre appareil photo au-delà des fonctions prédéfinies? Vous pouvez télécharger ou supprimer des modes de prise de vue en fonction de vos besoins.

Télécharger davantage de modes de prise de vue : Ouvrez , puis allez à **Appareil photo > Plus > Télécharger > Plus**. Sélectionnez le mode de prise de vue que vous souhaitez télécharger, et touchez **INSTALLER**.

Mettre à jour des modes de prise de vue : pour mettre à jour les modes de prise de vue, allez à l'écran **Plus** . Les modes de prise de vue avec les mises à jour disponibles auront des points rouges positionnés à côté d'eux. Vous pouvez suivre les indications à l'écran pour les mettre à jour.

Supprimer des modes de prise de vue : Allez à **Plus > Modifier**, et touchez  pour supprimer les modes de prise de vue inutiles.




 Afin de s'assurer que l'appareil photo fonctionne normalement, les modes de prise de vue prédéfinis ne peuvent pas être supprimés.



Prendre des images animées

Vous voulez rendre vos photos plus intéressantes et dynamiques? Prenez une image animée et prolongez la durée des moments extraordinaires de la vie.

Avec la fonction Images animées, vous pouvez enregistrer une scène environ une seconde avant et après que le bouton de l'obturateur ait été pressé. Lorsque vous parcourez ces images dans la Galerie, vous pouvez non seulement visualiser l'image statique prise au moment où vous appuyez sur le bouton de l'obturateur, mais aussi lire l'image dynamique et le son.

Prendre des images animées : Ouvrez  **Appareil photo**, touchez  en haut de votre écran, puis touchez  pour capturer.

Visualiser des images animées : l'image animée capturée sera enregistrée sur **Galerie** au format JPG. Allez à  **Galerie** > **Album** > **Appareil photo**. Touchez les images avec l'icône  et touchez  en haut de l'image pour voir l'effet dynamique. L'image animée s'arrête automatiquement après une lecture complète. Vous pouvez également toucher l'écran pour arrêter la lecture.

Partager des images animées : Allez à  **Galerie** > **Album**, touchez la photo que vous souhaitez partager, puis touchez , sélectionnez un mode de partage et suivez les instructions à l'écran pour terminer le partage.



 Les images animées peuvent être partagées directement à l'aide de la connexion Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share, et plus encore. Le périphérique récepteur devra être un appareil Huawei qui prend en charge la capture d'images animées afin d'être en mesure de lire les effets de photo en mouvement. Lorsque vous partagez des images animées avec des applications tierces ou des périphériques non pris en charge, les images animées seront affichées comme des images statiques.

Galerie

Highlights


Highlights : transformez vos photos en une vidéo personnalisée

Highlights crée un court clip de vos photos en fonction de l'heure et des informations de localisation. Vous pouvez éditer le clip vidéo et le partager avec vos amis.

-  L'appareil crée automatiquement des vidéos en fonction des informations temporelles géographiques disponibles dans vos photos. Avant de prendre des photos, ouvrez **Appareil photo**, touchez  , et vérifiez que **Étiquette GPS** est activé.
- Vérifiez que votre appareil est connecté à Internet.
- Les albums Highlights sont créés automatiquement lorsque votre appareil est en cours de chargement, que l'écran est éteint et que le niveau de charge de la batterie est au moins à 50%. La création de l'album peut prendre un certain temps à votre appareil. Les albums Highlights ne seront pas créés s'il n'y a pas assez de photos ou de vidéos (moins de 7 photos) dans la Galerie.

Vous pouvez utiliser Highlights pour effectuer les opérations suivantes :


- **créer automatiquement des albums thématiques** : Highlights crée automatiquement des albums photos en fonction de l'heure ou du lieu (tel qu'une fête d'anniversaire ou une cérémonie de remise des diplômes). Une notification push sera envoyée à votre appareil lorsqu'un nouvel album est créé. Touchez la notification pour afficher l'album.
- **Revisiter des anciens albums** : Vous serez invité à visualiser les albums précédents un an après la création d'un album ou lorsque vous retournez à l'endroit où les photos ont été prises.
- **Modifier un album** : Vous pouvez changer le nom de l'album, ajouter ou supprimer des photos, ou modifier la musique de fond ou les effets d'animation. Après avoir édité l'album, enregistrez le clip vidéo sur l'appareil ou partagez-le avec vos amis.

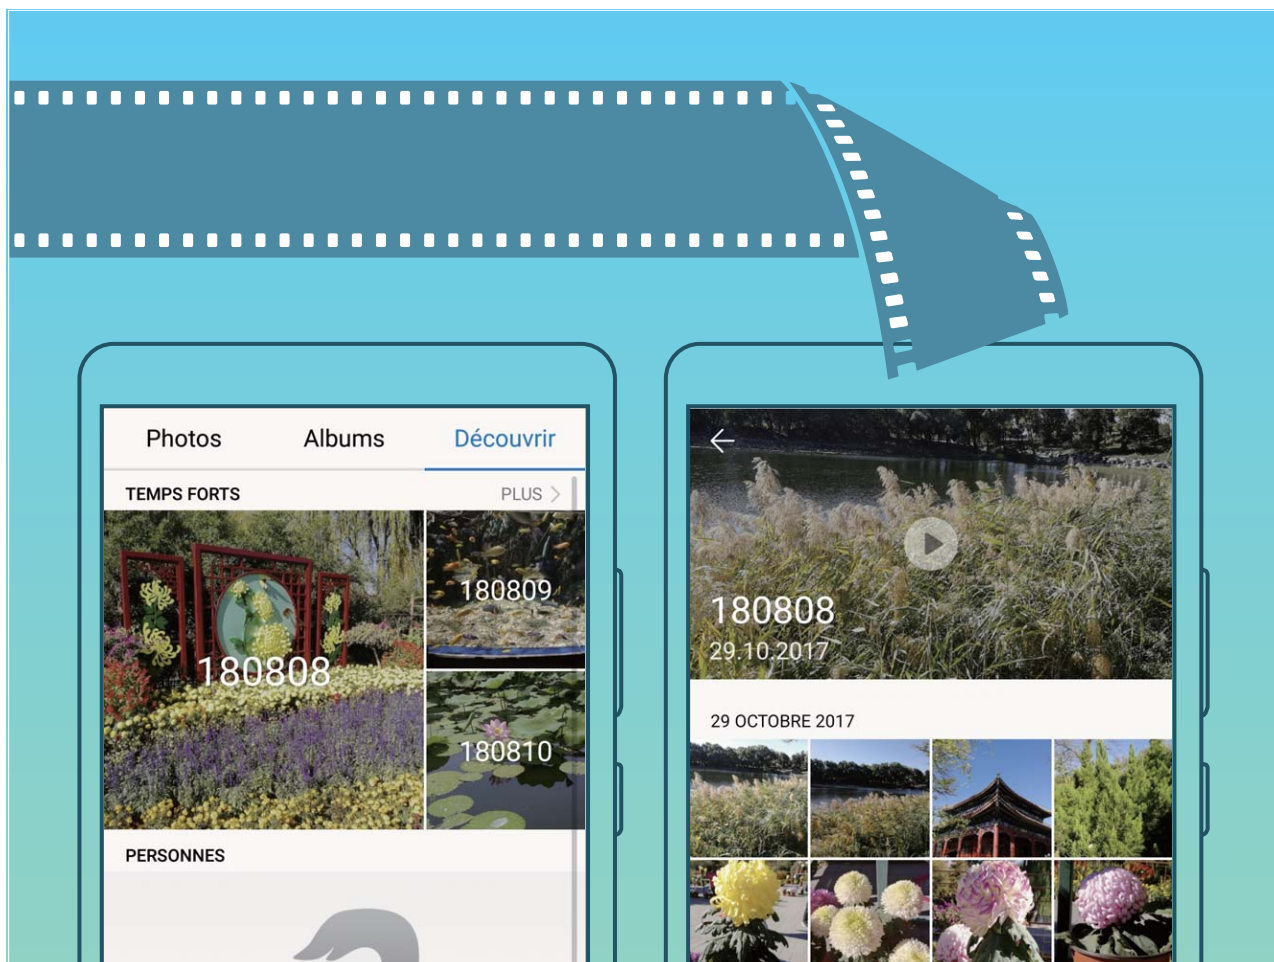


Personnaliser les albums Highlights


Souhaitez-vous modifier les photos et les vidéos dans l'album Highlights, la musique de fond ou le modèle vidéo d'une vidéo Highlights ? Vous pouvez modifier un album Highlights en personnalisant les photos et les vidéos dans l'album, ainsi que la vidéo générée avec la musique de fond ou le modèle que vous aimez.


- i • L'album Highlights est généré en fonction de l'heure et de l'emplacement des photos et des vidéos. Votre appareil génère une vidéo en fonction de l'heure et de l'emplacement des photos.

Avant de prendre des photos, ouvrez **Appareil photo**, touchez , et vérifiez que **Étiquette GPS** est activé.

- Assurez-vous que votre appareil est connecté à Internet.
- Lorsque votre appareil se recharge en mode veille jusqu'à plus de 50% de batterie, il trie automatiquement les photos et crée un album Highlights. La création de l'album peut prendre un moment à votre appareil. Votre appareil ne crée pas automatiquement un album Highlights s'il n'y a pas assez de photos ou de vidéos (moins de 10 photos) dans votre Galerie.

Ouvrez  **Galerie** et touchez l'album Highlights que vous souhaitez visualiser ou modifier sous **Découvrir**. Vous pouvez ensuite effectuer les opérations suivantes :

- **lire ou modifier Highlights** : Touchez  et vous pouvez modifier le modèle de la vidéo ou la musique de fond en utilisant la barre d'options au bas de l'écran pendant la lecture.

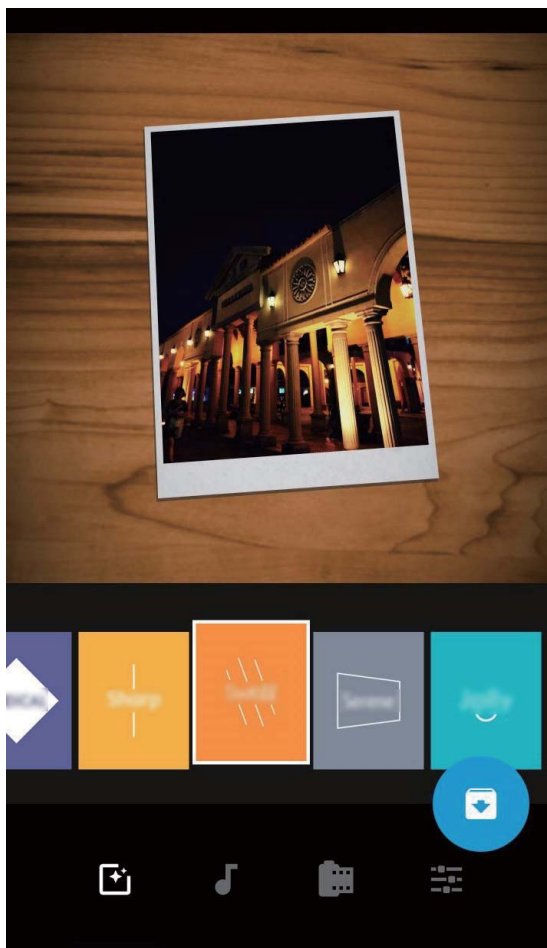

- **Ajouter ou supprimer des photos et vidéos dans l'album**: Touchez \oplus , sélectionnez la photo ou la vidéo que vous souhaitez ajouter et touchez ensuite \checkmark pour l'ajouter à l'album. Touchez et maintenez une quelconque photo ou vidéo de l'album, touchez \uparrow , puis **Sélectionner tout** pour retirer la photo ou la vidéo de l'album.

 Seules les vidéos au format MP4 peuvent être ajoutées à l'album.

- **Partager des photos et vidéos dans l'album** : Touchez et maintenez une quelconque photo ou vidéo de l'album, touchez 🔗 , sélectionnez un mode de partage et achevez le partage tel qu'indiqué.
- **Renommer un album Highlights** : touchez 📄 et saisissez le nouveau nom.
- **Supprimer un album Highlights** : Touchez 🗑 , puis **Supprimer**.

Gestion des photos

Rechercher rapidement les photos par catégorie

Voulez-vous rapidement retrouver une photo dans Galerie? La recherche des photos, qui trie et reconnaît intelligemment les photos dans Galerie, vous permet de rechercher des photos dans la barre de recherche.

Recherche intelligente des photos : Vous pouvez utiliser la fonction de recherche intelligente de photos pour rechercher des photos en entrant un mot-clé (comme aliment ou paysage) dans la barre de recherche de Galerie.

La reconnaissance de photos vous aide à trier les photos de manière intelligente




Le tri de vos photos prend-t-il trop de temps? Avez-vous du mal à retrouver la photo que vous cherchez? La reconnaissance de photos peut automatiquement trier vos photos en catégories telles que les portraits, lieux, paysages et aliments dans Galerie, afin que vous puissiez trouver rapidement ce que vous cherchez.


Trier intelligemment des photos : Galerie triera automatiquement vos photos dans des catégories telles que les portraits, les lieux, les paysages et l'aliment, afin que vous puissiez trouver rapidement ce que vous cherchez.


Personnaliser le regroupement des photos : Après que Galerie ait regroupé automatiquement les différents albums de portraits pour vous, vous pouvez changer manuellement les noms des albums de portraits et définir la relation (par exemple, « Bébé » et « Maman »). Une fois le réglage terminé, vous pouvez visualiser différents albums photo par nom. Vous pouvez également rechercher une photo en entrant le nom et le lien dans la barre de recherche de Galerie.

Regroupez les photos de groupe dans des albums : Après que Galerie ait identifié intelligemment les catégories, vous pouvez renommer les albums créés. S'il y a plus de 10 photos de groupe, Galerie les regroupe et crée un album pour les photos de groupe.



Modifier des vidéos



Rogner une vidéo : ouvrez  **Galerie**, sélectionnez la vidéo que vous souhaitez modifier, et touchez  pour accéder à l'écran d'édition vidéo. Vous pouvez faire glisser le curseur dans la zone de rognage pour sélectionner le segment que vous souhaitez conserver, et toucher  pour terminer le rognage des vidéos.

Ajuster la résolution vidéo : tandis que vous faites glisser le curseur pour sélectionner le segment vidéo que vous souhaitez garder, vous pouvez toucher  pour prévisualiser la vidéo rognée. Vous pouvez également toucher les options de résolution vidéo sur l'écran d'édition afin d'ajuster la résolution de la vidéo.

 Plus la résolution est élevée, plus la vidéo est nette, mais plus l'espace de stockage requis est également élevé. Choisissez en fonction de vos besoins.



Ajuster la lecture des vidéos au ralenti











Ouvrez  **Galerie**, sélectionnez la vidéo enregistrée au ralenti, et touchez  pour la lire. Touchez l'écran et faites glisser le curseur dans la zone d'édition pour sélectionner le segment que vous souhaitez lire au ralenti.


 Pour enregistrer la vidéo au ralenti éditée en tant que nouvelle vidéo, touchez  sur l'écran d'édition et sélectionnez **Enreg. le fichier en ralenti**.

Modifier des photos

Vous souhaitez modifier une photo que vous venez de prendre afin d'en prendre une encore mieux réussie? Vous pouvez utiliser les fonctionnalités d'édition de la Galerie pour rogner, faire pivoter et appliquer toute une variété d'effets (comme les graffitis, les filigranes personnalisés et les filtres) à vos photos afin de les rendre plus surprenantes.


Accédez à  **Galerie**, sélectionnez la photo que vous souhaitez modifier, et touchez  pour accéder à l'écran d'édition photo. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes pour modifier vos photos :




- **Pivotement d'une photo** : Touchez  et faites glisser le cadran angulaire pour personnaliser l'angle de rotation de la photo. Vous pouvez également toucher **Pivoter** ou **Miroir** pour faire pivoter la photo de 90 degrés ou la retourner.
- **Rogner une photo** : touchez , puis faites glisser la boîte de l'outil de la grille, ou ses coins, afin d'effectuer votre sélection. Vous pouvez également sélectionner un ratio de rognage fixe et faire glisser les coins de l'outil de la grille pour rogner la photo.
- **Ajouter des effets filtres** : touchez  et sélectionnez un effet de filtre.
- **Conservation de la couleur** : Touchez  et suivez les instructions à l'écran pour sélectionner les couleurs que vous souhaitez conserver. Les zones sélectionnées pour conserver les couleurs seront mises en évidence.
- **Rendre une photo floue** : touchez , sélectionnez un mode flou artistique et faites glisser le curseur pour ajuster le niveau de flou.
- **Ajuster les effets des photos** : touchez  pour ajuster la luminosité, le contraste, la saturation et les autres paramètres de la photo.
- **Embellir une photo en format portrait** : lorsque le système détecte une photo en format portrait, celui-ci met automatiquement la fonctionnalité **Embellir** à votre disposition. Vous pouvez toucher  à l'écran d'édition photo pour appliquer des fonctionnalités telles que **Adoucir**, **Clarifier**, **Affiner**, et **Améliorer les yeux** afin de rendre votre portrait plus attrayant.
- **Créer des mosaïques de photos** : touchez  et sélectionnez un style et une taille de mosaïque afin de créer une mosaïque de photos.
- **Graffiti sur les photos** : Touchez  et sélectionnez une brosse et une couleur pour ajouter un graffiti aux photos.
- **Ajouter des filigranes** : touchez , et sélectionnez le filigrane de votre choix (comme **Date**, **Endroit**, **Météo**, ou **Humeur**) afin de personnaliser vos photos.



- **Ajouter une balise** : touchez  , et sélectionnez un style d'annotations et format de police de caractères afin d'enrichir vos photos.

Parcourir et partager des photos et vidéos

Parcourir des anciennes photos ou vidéos peut vous faire revivre certains de vos souvenirs les plus précieux. Vos photos et vidéos sont stockées dans la Galerie de votre appareil. Vous pouvez les visualiser par heure, emplacement, ou en sélectionnant un album.

Visualiser les photos en mode plein écran : Ouvrez  **Galerie** et touchez une photo pour la visualiser en mode plein écran. Touchez l'écran à nouveau pour masquer le menu. Lorsque vous visualisez des photos en mode plein écran, vous pouvez :

- **effectuer un zoom avant ou arrière** : Placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les pour faire un zoom arrière sur la photo, ou éloignez-les pour faire un zoom avant. Si la résolution d'une image est supérieure à la résolution de l'écran, vous pouvez agrandir l'image à l'aide de deux doigts. Lorsque vous retirez votre doigt de l'écran, l'image peut s'agrandir jusqu'à un maximum de 100 % de zoom, et la photo agrandie s'affichera comme l'originale.
- **Visualiser les paramètres de prise de vue** : pour visualiser les paramètres de prise de vues et les caractéristiques d'une photo donnée, touchez  , puis faites glisser vers le haut ou vers le bas de la fenêtre des détails pour visualiser la sensibilité ISO, la compensation d'exposition EV, la résolution et les autres paramètres de la photo.
- **Renommer une photo** : accédez à  > **Renommer**, puis saisissez un nouveau nom pour la photo.
- **Définir une photo comme photo de contact ou de fond d'écran d'accueil** : accédez à  > **Définir comme** et définissez la photo en tant que **Fond écran** ou **Photo du contact**.


Partager une photo ou vidéo : ouvrez  **Galerie**, touchez et maintenez n'importe quel fichier pour accéder à l'écran de sélection, puis sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager, puis touchez  . Sélectionnez une méthode de partage et suivez les instructions à l'écran pour achever le partage.

Voir les photos par date et heure : vous pouvez visualiser l'heure de prise de vue de vos photos et vidéos dans l'onglet **Photos**. Accédez à  > **Paramètres** et activez **Indication de l'heure et du lieu** la date à laquelle la photo a été prise en regardant les photos en mode plein écran. À partir de l'onglet **Photos**, vous pouvez modifier le zoom des photos en rapprochant et en éloignant deux doigts sur l'écran, et basculer à l'affichage des photos et des vidéos par jour et par mois.


Afficher des photos par emplacement : si vous avez pris une photo ou une vidéo avec **Étiquette GPS** activé dans le menu paramètres de **Appareil photo** , vous pouvez visualiser des photos et des vidéos en mode Carte. Dans l'onglet **Photos** , touchez  , et toute photo ou vidéo contenant les informations d'emplacement seront marquées sur la carte à l'emplacement correspondant où elles ont été prises. Vous pouvez également placer deux doigts sur l'écran et les rapprocher ou les éloigner l'un


de l'autre pour modifier le zoom et visualiser les détails de n'importe quelle photo. Touchez la miniature de la photo pour visualiser toutes les photos et vidéos prises à cet emplacement.


Visualiser les photos par album : vous pouvez visualiser des photos et des vidéos par album dans l'onglet **Album**. Certaines photos et vidéos sont stockées dans des albums par défaut spécifiés par le système. Par exemple, les vidéos enregistrées avec l'appareil photo de votre appareil sont enregistrées dans l'album **Vidéos**. Les captures d'écran et les enregistrements d'écran sont enregistrés dans l'album **Captures d'écran**.



Faire jouer les diaporamas : Dans l'onglet **Photos**, accédez à  > **Diaporama**, et le système fera automatiquement jouer un diaporama de vos photos. Pour suspendre le diaporama, touchez l'écran.




Organiser les albums photo

Ajouter des photos ou des vidéos à un nouvel album : dans l'onglet **Album**, touchez , saisissez un nom d'album, et appuyez ensuite sur **OK**. Sélectionnez les photos ou les vidéos que vous souhaitez ajouter au nouvel album, puis ajoutez-les.


Transférer des photos et des vidéos : Vous pouvez déplacer des photos et des vidéos de différents albums vers le même album pour faciliter la gestion et la navigation. Entrez l'album à partir duquel vous souhaitez transférer des fichiers, touchez et maintenez une photo ou une vidéo jusqu'à ce que l'icône  apparaisse, puis, sélectionnez les photos ou les vidéos que vous souhaitez transférer.

Touchez  et sélectionnez l'album de destination. Une fois le transfert terminé, le fichier transféré sera retiré de son emplacement d'origine.



Ajoutez des photos ou des vidéos aux favoris : Si vous souhaitez stocker certaines de vos photos ou vidéos préférées séparément, vous pouvez les ajouter aux Favoris pour en faciliter la gestion et la visualisation. Pour ajouter une photo ou une vidéo aux Favoris, ouvrez la photo ou la vidéo, puis touchez . Les photos et vidéos que vous ajoutez resteront à leur emplacement d'origine et n'apparaîtront qu'en double dans l'album, **Mes favorites** avec un  symbole.


Trier des albums : Ajustez l'ordre de vos albums les plus fréquemment utilisés pour les retrouver et les parcourir plus facilement. Touchez et maintenez un album  jusqu'à ce que le symbole apparaisse sur tous les albums, puis touchez  et maintenez les albums et faites-les glisser jusqu'à leur emplacement approprié. Une fois terminé, touchez  pour quitter.



 Les albums tels que **Appareil photo**, **Toutes les vidéos**, **Mes favorites**, et **Captures d'écran** ne peuvent pas être ajustés.

Masquer des albums : Masquez vos albums pour en préserver la confidentialité. Vous pouvez masquer vos albums. Dans l'onglet **Album** accédez à  > **Masquer les albums**, et activez les boutons des albums que vous souhaitez masquer.

 Les albums tels que **Appareil photo**, **Vidéos**, **Mes favorites**, et **Captures d'écran** ne peuvent être masqués.

Supprimez des photos et des vidéos : Touchez une photo ou un album sans relâcher jusqu'à ce que le symbole  apparaisse, sélectionnez les fichiers à supprimer, puis allez à  > **Supprimer**. Les photos ou vidéos supprimées sont **Récemment supprimées** conservées dans l'album, avec une étiquette indiquant le nombre de jours restant jusqu'à ce que l'élément soit définitivement supprimé du système. Pour supprimer définitivement une photo ou une vidéo avant son expiration, dans l'album


Récemment supprimées, sélectionnez la photo ou la vidéo à supprimer, puis allez à  > **Supprimer**.

Récupérer des photos ou vidéos supprimées : Dans l'album **Récemment supprimées**, touchez une photo ou une vidéo sans relâcher jusqu'à ce que le symbole  apparaisse, sélectionnez les photos ou vidéos que vous souhaitez récupérer, puis touchez . Les photos et vidéos récupérées sont restaurées à leur emplacement d'origine. Si l'album est supprimé, le système va automatiquement le recréer.

Gestionnaire Téléphone

Utiliser l'Optimisation monotouche

Avez-vous remarqué que votre Téléphone est devenu plus lent récemment? Ne craignez-vous pas que celui-ci puisse être vulnérable aux logiciels malveillants et autres menaces pour la sécurité? Utilisez l'optimisation monotouche pour accélérer le fonctionnement de votre Téléphone et le protéger contre les menaces pour la sécurité.

Accédez à  **Gestionnaire Téléphone** et touchez **OPTIMISER**. Votre Téléphone augmentera sa vitesse de fonctionnement, vérifiera la présence d'éventuels risques pour la sécurité, optimisera la consommation d'énergie et surveillera et interceptera les numéros de téléphone inconnus et les appels importuns.

Gérer vos données mobiles

Vous craignez que vos données mensuelles soient accidentellement consommées et d'être obligé(e) de payer des frais supplémentaires? La gestion des données vous permet de surveiller votre trafic de données et d'empêcher l'utilisation excessive des données.

Accédez à  **Gestionnaire Téléphone**, et touchez **Gestion des flux de données** pour afficher les détails d'utilisation des données ou activer **Économiseur de données**.

- **Classement par consommation de données** : vérifiez l'utilisation des données des applications individuelles.
- **Applications connectées** : définissez les autorisations d'accès à Internet pour chaque application.
- **Économiseur de données** : activez **Économiseur de données** (évitez que les applications d'arrière-plan utilisent des données mobile) et sélectionnez les applications qui sont exemptes de restrictions d'utilisation des données.



Optimiser la consommation d'énergie

Lorsque la batterie se décharge à un moment inopportun, cette situation peut causer de nombreux désagréments. Les fonctionnalités d'économie d'énergie peuvent aider à accroître l'autonomie de la batterie, vous permettant de jouer à des jeux ou de profiter d'autres fonctionnalités pendant plus longtemps.



Ouvrez  **Gestionnaire Téléphone** et touchez **Reste** pour effectuer les actions suivantes :

- **Afficher les détails concernant la consommation d'énergie** : Touchez **Utilisation de la batterie** pour afficher les détails concernant la consommation d'énergie. Dans la section des détails sur l'utilisation de la batterie, les balises bleues sous **En charge** indiquent les heures durant lesquelles votre appareil chargeait. Les espaces vides entre les balises indiquent les heures durant lesquelles votre appareil se chargeait. Cette fonctionnalité ne consomme pas d'énergie. Touchez **Niveau de consommation** pour afficher les applications et le matériel les plus énergivores.

- **Contrôle et optimisation exhaustifs de la consommation d'énergie** : Touchez **Optimiser la consommation d'énergie** pour vérifier s'il y a des problèmes de consommation d'énergie et automatiquement optimiser la performance.
- **Activer le mode d'économie énergie ou le mode ultra économie énergie** : Activez **Mode de gestion d'alimentation Économie** ou **Mode de gestion d'alimentation Ultra**. Choisissez le mode d'économie d'énergie approprié selon la durée de vie de la batterie de votre appareil pour prolonger l'autonomie de la batterie.
- **Ajuster la résolution de l'écran pour économiser de l'énergie** : Activez **Résolution de l'écran** et sélectionnez **Résolution intelligente**. Votre appareil réduira automatiquement la résolution de l'écran afin d'économiser de l'énergie. Vous pouvez également définir manuellement la résolution de l'écran afin d'économiser de l'énergie lorsque la haute résolution s'avère inutile.
- **Afficher le pourcentage de charge restant de la batterie dans la barre d'état** : Activez **Niveau de batterie** pour afficher le pourcentage de charge restant de la batterie dans la barre d'état.
- **Gérer le lancement des applications afin d'économiser de l'énergie** : touchez **Lancement d'application** pour gérer automatiquement ou manuellement le lancement automatique des applications et l'activité de fond. Le système gèrera automatiquement la consommation d'énergie afin d'économiser de l'énergie.
 - Vous recevrez une notification lorsque des applications énergivores s'exécutent en arrière-plan. Suivez les instructions à l'écran afin d'optimiser les paramètres de l'application.
- **Afficher le pourcentage de charge restant de la batterie dans la barre d'état** : Activez **Niveau de batterie** pour afficher le pourcentage de charge restant de la batterie dans la barre d'état.


Activer le balayage antivirus

L'ouverture d'une mauvaise publicité ou l'accès à un mauvais lien peut entraîner l'infection de votre appareil par des chevaux de Troie et des logiciels malveillants qui s'installeront secrètement sur votre appareil et pourraient voler vos données personnelles. L'exécution d'un balayage antivirus permet de localiser et de supprimer toutes les menaces potentielles afin de maintenir votre appareil en bon état.

Ouvrez  **Gestionnaire Téléphone**, touchez **Analyse virus**, et votre appareil recherchera et supprimera automatiquement toutes les menaces de sécurité. Vous pouvez également toucher  pour exécuter les options suivantes :

- **Balayage antivirus dans le nuage** : Activez **Analyse avec ressources Internet** et votre appareil ajoutera une analyse dynamique, basée sur le cloud à son analyse standard, protégeant ainsi votre appareil des nouvelles menaces.
- **Balayage rapide** : Sélectionnez **Analyse rapide**. Le système analysera rapidement les emplacements et applications clés sur votre appareil lors d'activités d'entretien périodiques.
- **Balayage intégral** : Sélectionnez **Analyse intégrale**. Le système analysera ensuite votre appareil en profondeur et à intervalles réguliers afin d'y détecter la présence d'éventuels fichiers malveillants


ou dangereux. Ce processus prend plus de temps, mais couvre un éventail plus large et garantit la protection totale de votre appareil contre les menaces.


- **Mise à jour de la banque de virus** : Activez **Mise à jour manuelle** pour mettre à jour manuellement votre base de données de virus. À défaut, vous pouvez activer **Mise à jour automatique** et **Mise à jour via Wi-Fi uniquement**. Le système mettra automatiquement à jour sa base de données de virus par Wi-Fi en maintenant les capacités de suppression des menaces de votre appareil à jour.
-  Le rappel de balayage antivirus est activé par défaut. Le système vous avertira si vous n'effectuez pas de balayage antivirus pendant plus de 30 jours.

Courriel

Ajouter des comptes de courriel

Ajoutez votre compte de courriel à votre Téléphone pour un accès pratique à vos courriels en tout temps. Si vous avez des questions au sujet de paramètres précis lors de la configuration de votre courriel, veuillez prendre contact avec votre fournisseur de compte courriel.



Ajouter un compte de courriel personnel : ouvrez , sélectionnez un fournisseur de services de courriel ou touchez **Autres**, saisissez votre adresse de courriel et mot de passe, puis touchez **Se connecter** et suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte. Le système se connectera automatiquement au serveur et vérifiera les paramètres du serveur.


Ajouter un compte Exchange : la messagerie Exchange a été créée par Microsoft et est utilisée par les entreprises en tant que système de messagerie interne. Si votre compte de courriel professionnel utilise des serveurs Exchange, vous pouvez vous connecter à votre compte de courriel professionnel sur votre Téléphone. Accédez à  > **Exchange**, saisissez votre adresse de courriel, nom d'utilisateur et mot de passe, puis touchez **Se connecter** et suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte. Le système se connectera automatiquement au serveur et vérifiera les paramètres du serveur. Après la configuration, le système ouvrira l'écran du **Boîte de réception** par défaut.

Gérer des comptes de courriel



Vous pouvez ajouter un ou plusieurs comptes de courriel.


Ouvrez  **Courriels**. Vous pouvez accomplir les actions ci-dessous :


Consulter ses courriels : sur l'écran du **Boîte de réception**, touchez , et sélectionnez ensuite un compte de courriel pour afficher la liste de vos courriels. Faites glisser vers le bas pour actualiser la liste des courriels. Ouvrez un courriel pour le lire, y répondre, le transférer ou le supprimer. Faites défiler vers la gauche ou la droite sur l'écran pour afficher le courriel suivant ou précédent. Pour supprimer plusieurs courriels, touchez la photo du profil ou touchez sans relâcher un courriel afin d'accéder à l'écran de gestion des courriels, sélectionnez les courriels, et touchez  .

Synchroniser des courriels : faites glisser vers le bas de l'écran **Boîte de réception** pour actualiser la liste des courriels. Accédez à  > **Paramètres**, touchez un compte, et activez ensuite **Fréquence de synchronisation**. Pour synchroniser automatiquement vos courriels, touchez **Synchronisation des e-mails** et sélectionnez la durée de synchronisation pour terminer la configuration.

Rechercher des courriels : sur l'écran de la liste des courriels, touchez la barre de recherche et saisissez les mots-clés comme l'objet du courriel et le contenu.

Ajouter plusieurs comptes de courriel : accédez à  > **Paramètres** >  , sélectionnez votre fournisseur de services de courriel, et saisissez vos informations.



Alterner entre des comptes de courriel : sur l'écran du compte, touchez  , et touchez ensuite une photo du profil du compte pour alterner.


Configurer des comptes de courriel : sur l'écran du compte, accédez à  > **Paramètres**, sélectionnez un compte pour définir le **Nom du compte**, **Compte par défaut**, ou **Supprimer le compte**.

Gérer des courriels de contacts VIP

Vous craignez de manquer un courriel provenant d'un contact important au milieu d'une mer de courriels? Vous pouvez ajouter des contacts importants à la liste VIP. Votre appareil déplacera automatiquement les courriels provenant des contacts VIP vers votre boîte aux lettres VIP.



Ouvrez  **Courriels** et accédez à  > **Paramètres** > **Contacts VIP**. Depuis l'écran **Liste VIP** accédez à **Ajouter** > **Créer** ou **Ajout depuis Contacts**.

Ajouter ou supprimer des contacts VIP : sur l'écran **Liste VIP**, touchez  ou  pour gérer des contacts VIP.

Changer les notifications de courriel pour des contacts VIP : depuis l'écran d'accueil de courriels, accédez à  > **Paramètres** > **Notifications VIP**.

Configurer des réponses automatiques pour la boîte courriel Exchange

Impossible de répondre à vos courriels lorsque vous êtes en vacances? Activez des réponses automatiques afin de répondre automatiquement aux courriels.

Ouvrez  **Courriels**, accédez à  > **Paramètres**, et sélectionnez votre compte Exchange. Touchez **Réponses automatiques**, activez **Réponses automatiques**, configurez le contenu et l'heure de votre réponse automatique, et touchez ensuite **Terminé**.

Calendrier

Calendrier : votre Centre de gestion des événements

Un trop grand nombre d'événements à gérer? Le Calendrier vous fournit des services complets de gestion des événements, permettant ainsi de rendre votre vie professionnelle et personnelle plus facile.




Le calendrier fournit les fonctions ci-dessous.

- **Rappels de réunions** : Vous craignez de manquer une importante réunion de travail? Ajoutez votre adresse de courriel professionnelle (compte Exchange) dans le Calendrier afin de consulter les réunions et de recevoir un rappel envoyé par votre Téléphone avant le début de la réunion.
- **Partager des événements** : vous voulez partager votre horaire et inviter vos amis à un événement? Il existe plusieurs méthodes de partage parmi lesquelles choisir.


Naviguer dans le Calendrier

The screenshot shows a calendar for August 2017. The interface includes a search bar at the top right, a navigation bar with icons for month, week, day, and program views, and a list of events for the current day. Annotations point to specific features:

- Rechercher dans les événements (Search in events)
- Aller à aujourd'hui (Go to today)
- Événements pour la journée (Events for the day)
- Aujourd'hui (Today)
- Jour actuellement affiché (Day currently displayed)
- Numéro de semaine (Week number)
- Événements pour la journée actuellement affichée (Events for the day currently displayed)
- Alterner entre l'affichage du mois, de la semaine, du jour et l'affichage du calendrier (Toggle between month, week, day and calendar display)
- Ajouter un nouvel événement (Add a new event)


Créer un événement : ouvrez  **Agenda**, touchez  , saisissez les informations de votre événement, y compris le titre, le lieu et les heures de début et de fin. Accédez à **Plus > Rappeler** pour ajouter un rappel à votre événement, puis touchez  .


Rechercher des événements : sur la page **Agenda**, touchez  et saisissez le mot-clé de l'événement, comme le titre ou le lieu.

Configurer le Calendrier : sur la page **Agenda**, accédez à  > **Paramètres** pour personnaliser l'affichage du calendrier et les rappels.

Importer des « Tâches » afin de travailler de manière organisée

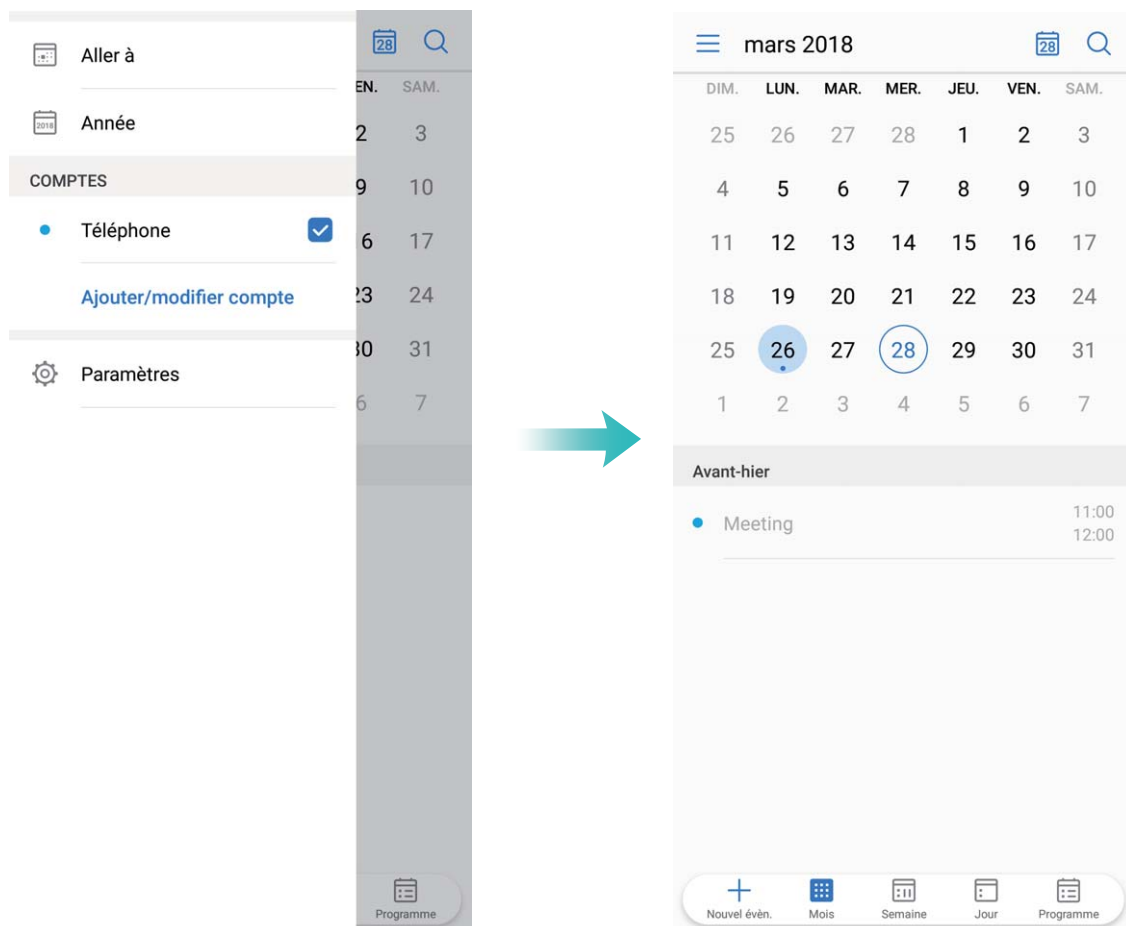

Importer des appels de réunions : ouvrez  **Agenda**, accédez à  > **Ajouter un compte**, et suivez les indications à l'écran pour ajouter votre adresse de courriel professionnelle (compte Exchange) dans le **Calendrier** pour consulter les rappels de réunions.



Partager un événement : touchez un événement sur le calendrier ou sous **Horaire**, puis touchez  et suivez les indications à l'écran pour partager l'événement en utilisant n'importe laquelle des multiples méthodes.

Afficher les jours fériés dans le monde

Vous vous déplacez à l'étranger pour le travail ou le plaisir? Téléchargez les informations relatives à votre pays de destination de vacances à l'avance afin de mieux planifier votre travail et votre horaire.



Ouvrez  **Agenda**, accédez à  > **Paramètres** > **Jours fériés mondiaux**, et activez le bouton-bascule correspondant pour votre pays de destination. Votre appareil téléchargera automatiquement l'information sur les jours fériés.

Horloge



Utiliser l'horloge


Avec de nombreuses fonctionnalités puissantes et une foule d'informations, la modeste horloge a beaucoup à offrir. L'horloge peut être utilisée comme alarme, horloge mondiale, chronomètre ou minuterie.



Afficher l'heure partout dans le monde : accédez à  **Horloge**, touchez  sur l'onglet **Horloge universelle** et saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez une ville dans la liste des villes.

Touchez  pour régler la date et l'heure.

Afficher l'heure dans deux régions différentes : accédez à  **Horloge**, et accédez ensuite à  > **Date et heure** dans l'onglet **Horloge universelle**. Activer **Double horloge**, touchez **Ville de résidence**, et sélectionnez votre ville de résidence dans la liste des villes.

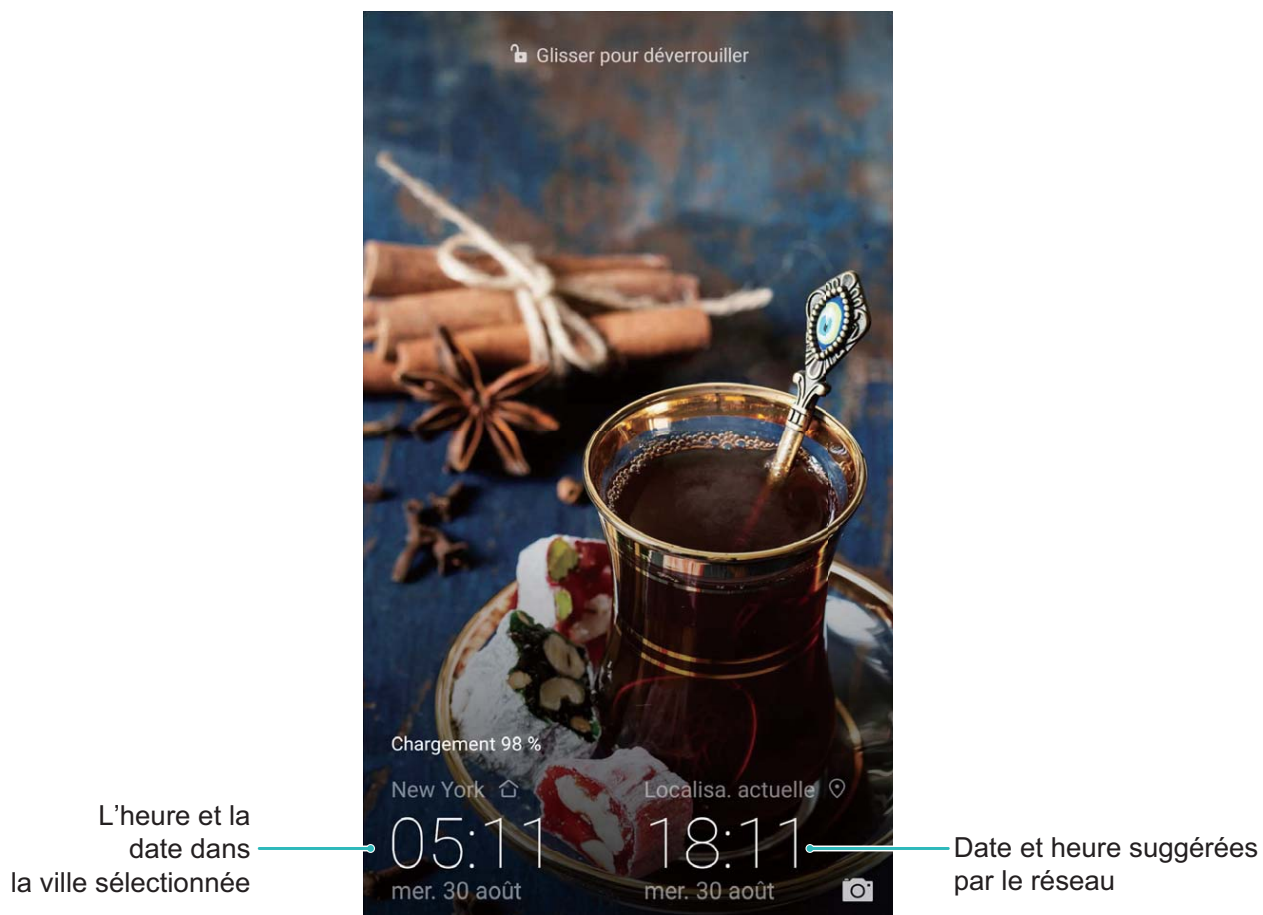

L'heure et la date dans la ville sélectionnée


Date et heure suggérées par le réseau



i Si l'heure dans votre région actuelle est la même que celle de votre ville de résidence, l'écran de verrouillage n'affichera qu'une seule heure.



Bloc-notes

Gérer ses notes afin de maintenir ses registres à jour



Vous voulez partager des notes importantes ou ajouter quelque chose aux favoris? Gérer vos notes afin de maintenir vos registres à jour.



Partager une note : vous voulez envoyer vos notes prises lors de réunions à votre collègue? Sur la page de la liste du **Bloc-notes**, ouvrez la note que vous souhaitez partager, puis touchez  pour sélectionner un mode de partage et suivez les instructions à l'écran.


Ajouter une note aux favoris : vous souhaitez ajouter une note aux favoris pour la consulter plus tard? Sur la page de la liste du **Bloc-notes**, faites défiler vers la gauche sur une note et touchez  . À défaut, ouvrez la note que vous souhaitez ajouter à favoris et touchez  .

Supprimer une note : vous voulez supprimer une note obsolète? Sur la page de la liste du **Bloc-notes**, faites défiler vers la gauche sur une note, puis touchez  . À défaut, touchez sans relâcher une note pour afficher les options, sélectionnez la note ou les notes que vous souhaitez supprimer, et touchez  .

Rechercher des notes : vous voulez rapidement retrouver des notes? Touchez la barre de recherche sur la page de la liste du **Bloc-notes** et saisissez les mots-clés de votre recherche. À défaut, faites glisser vers le bas sur l'écran d'accueil pour accéder à la barre de recherche, et saisissez les mots-clés de votre recherche.

Générer une liste de tâches : vous voulez créer une liste de magasinage? Sur la page d'édition du **Bloc-notes**, touchez  , saisissez un article, et touchez ensuite  . Ajoutez plusieurs articles pour générer une liste de tâches.

 Après avoir traité un article, accédez à la page d'édition du **Bloc-notes**, et sélectionnez  sur la gauche de l'article traité.

Ajouter des balises aux notes : vous voulez visualiser facilement les diverses catégories de vos notes? Sur la page d'édition du **Bloc-notes**, touchez  , et utilisez différentes balises de couleur pour catégoriser les différents contenus pour un affichage plus ordonné de vos notes.

Utilitaires

Vérifier les prévisions météorologiques supplémentaires

Vérifier les prévisions météorologiques supplémentaires

Méthode 1 :




Allez à **Outils > Météo**. Glissez vers le haut à partir du milieu de l'écran et touchez **VOIR PLUS DE JOURS** pour accéder à un site Web de prévisions météorologiques de tiers où vous pouvez consulter les prévisions météorologiques des 90 prochains jours.

Méthode 2 :

Allez à **Outils > Météo**. Consultez la prévision météorologique du lendemain, y compris la date, l'icône de prévision météorologique, et la température pour accéder à un site Web de prévisions météorologiques de tiers où vous pouvez consulter les prévisions météorologiques des 90 prochains jours.

Utiliser l'enregistreur de son pour créer des notes audio

Vous n'avez pas assez de temps pour noter tous les détails importants lors d'une réunion? Vous avez besoin de trier toute une pile de notes suite à une entrevue ou une classe? L'enregistreur de son vous permet d'enregistrer des fichiers audio que vous pouvez facilement réécouter plus tard.

Ouvrez  **Enreg. sonore**, faites glisser vers la gauche ou la droite de l'écran et sélectionnez un scénario d'enregistrement. Touchez  pour démarrer l'enregistrement. Pendant l'enregistrement, vous pouvez ajouter des balises sur des points importants. Touchez  pour mettre fin à l'enregistrement et enregistrer le fichier audio.


Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez accomplir les actions ci-dessous :

- **Lire l'enregistrement depuis la balise** : Touchez **Enregistrements**, puis touchez un enregistrement pour passer à l'écran de lecture. Faites glisser vers la gauche sur l'écran de lecture afin de passer à l'écran de la balise. Ici vous pouvez choisir une balise et lire l'enregistrement à partir de ce point.
- **gérer les enregistrements** : touchez **Enregistrements** pour accéder aux options telles que le tri et le partage des enregistrements.

Mode Conduite

MirrorLink : Une conduite plus sûre et plus agréable

MirrorLink vous permet de naviguer en toute sécurité et de répondre aux appels sans utiliser votre appareil. Vous pouvez accéder au contenu des applications d'appareils compatibles avec MirrorLink via l'écran de votre voiture, ce qui aide à minimiser les distractions lorsque vous conduisez. MirrorLink vous permet également de connecter simultanément votre appareil à votre kit voiture Bluetooth et à votre casque et de passer de l'un à l'autre en toute fluidité.

-  Vous pouvez utiliser l'écran de votre voiture pour accéder à toutes les applications compatibles avec MirrorLink sur votre appareil. Pour plus d'informations relatives à l'utilisation de l'écran de votre véhicule, consultez le manuel du propriétaire de votre véhicule.


À propos de MirrorLink

MirrorLink est un protocole d'interopérabilité des appareils qui vous permet de miroiter le contenu d'un appareil vers un autre. Par exemple, vous pouvez mettre en miroir le contenu des applications des périphériques compatibles MirrorLink sur l'écran embarqué.

Les applications compatibles avec MirrorLink sont équipées d'un support intégré pour le protocole MirrorLink. Ces applications sont installées sur votre appareil et peuvent être visualisées et accessibles à partir de l'écran de votre voiture une fois que vous avez connecté votre appareil à votre voiture.

Miroitez les applications d'appareils vers l'écran de votre voiture

MirrorLink vous permet d'utiliser le Bluetooth ou un câble de données USB pour connecter votre appareil à votre voiture. Vous pouvez ensuite utiliser le protocole MirrorLink pour miroiter le contenu des applications d'appareils compatibles avec MirrorLink sur l'écran de votre voiture. Vous disposez ainsi d'un moyen sûr et intuitif d'interagir avec les applications MirrorLink sur votre appareil et de prévenir les distractions.

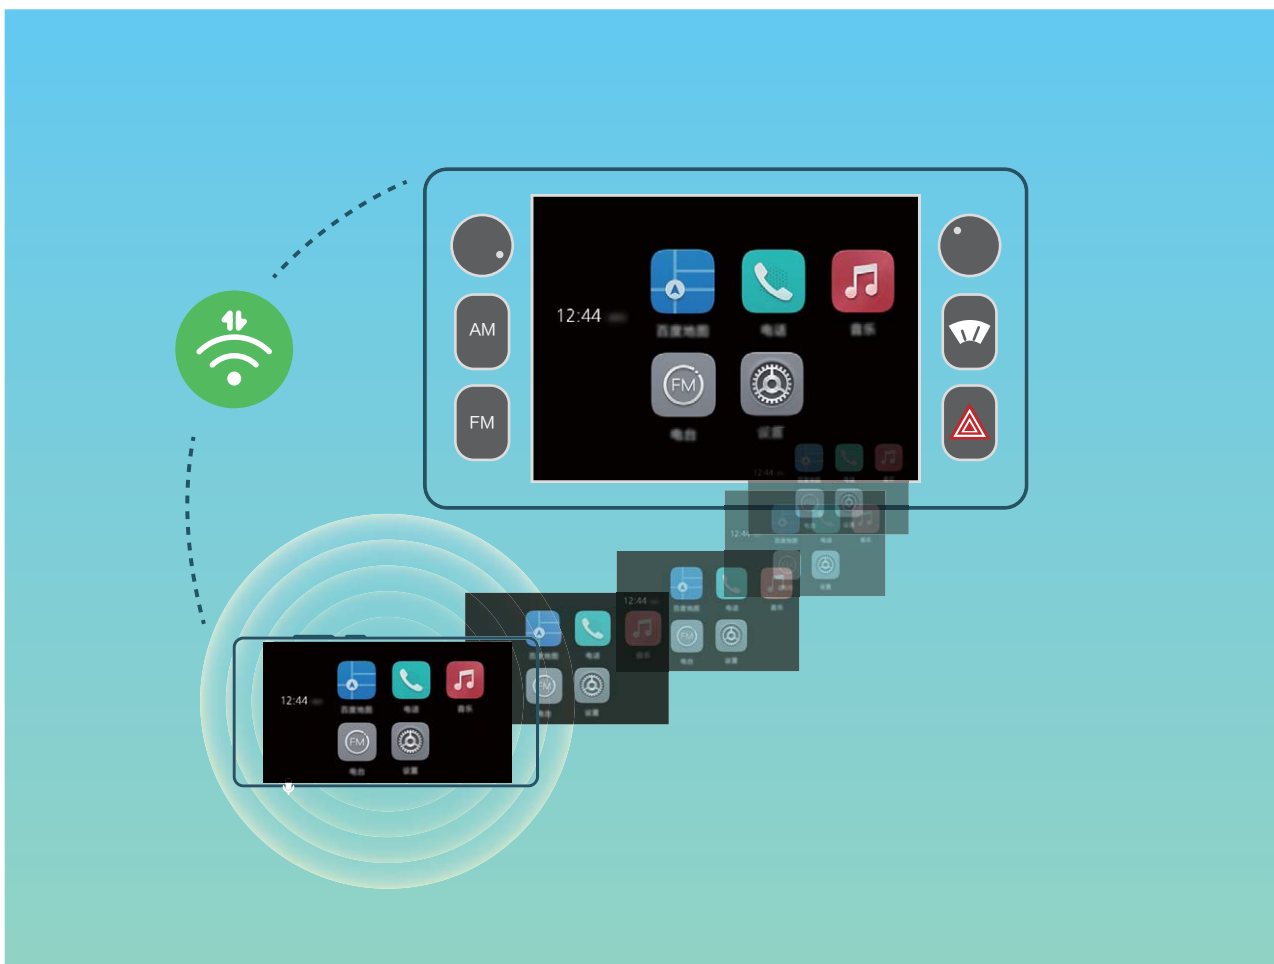



Connectez simultanément votre appareil à deux dispositifs Bluetooth

Votre appareil peut se connecter simultanément à votre kit voiture Bluetooth et au casque, ce qui vous permet de passer de l'un à l'autre dispositif pour passer ou répondre aux appels.

Connecter votre appareil à votre voiture pour partager des applications

Utilisez MirrorLink pour connecter votre appareil à votre véhicule :

- 1 Activez la fonction MirrorLink sur l'écran interne de votre véhicule avant d'essayer de connecter votre appareil pour la première fois. Veuillez vous assurer que votre appareil est connecté à Internet afin de télécharger les certificats MirrorLink requis.
- 2 Connectez votre appareil et votre voiture à l'aide du Bluetooth. Sur la page des paramètres Bluetooth de votre appareil, allez à **Aide > Véhicule** pour voir les instructions de connexion.
- 3 Utilisez un câble de données USB pour connecter votre appareil à votre voiture. Lorsque la boîte de dialogue **Limitations de responsabilité** apparaît sur votre appareil, touchez **Accepter**, patientez jusqu'à ce que la boîte de dialogue **Conditions d'utilisation** apparaisse, puis touchez à nouveau **Accepter** pour vous connecter à la voiture à l'aide de MirrorLink.
 -  Si une invite n'apparaît pas sur votre appareil après l'avoir connecté à votre voiture, il se peut que votre modèle de voiture n'est pas compatible avec MirrorLink ou que le micrologiciel de votre voiture pose un problème. Veuillez mettre à jour le micrologiciel de votre voiture et réessayer.
- 4 Si vous connectez votre appareil à la voiture pour la première fois, attendez que l'invite s'affiche, retirez et réinsérez le câble de données USB comme indiqué, puis passez à l'étape 3. Votre appareil devrait alors se connecter à votre voiture.

 Après avoir établi une connexion MirrorLink, vous ne pouvez pas régler le volume du périphérique, mais vous pouvez régler le volume de la voiture. L'écran de votre appareil s'éteint automatiquement mais ne se verrouille pas.

Déconnectez votre appareil de votre voiture: Débranchez le câble de données USB qui connecte votre appareil à votre voiture pour mettre fin à la connexion MirrorLink. Après la déconnexion, l'écran de votre appareil s'allume et vous pourrez à nouveau régler le volume de l'appareil.

Identifiant HUAWEI et utilisateurs multiples

Utilisateurs multiples : créez des comptes utilisateurs séparés sur votre Téléphone

Vous voulez prêter votre Téléphone à quelqu'un d'autre, mais vous ne voulez pas que ces derniers puissent accéder à vos fichiers et information privés? Ajouter plusieurs utilisateurs et types d'utilisateurs pour protéger vos informations privées lorsque vous prêtez votre Téléphone à d'autres personnes. Il n'y aura aucune répercussion sur vos paramètres et vos fichiers. Vous pouvez également vous connecter à votre Téléphone avec deux comptes d'utilisateur, c'est-à-dire un pour le travail et un autre pour votre usage personnel, et rapidement alterner entre ces derniers en une seule touche.


Vous pouvez créer trois types différents de d'utilisateur :


- **Propriétaire** : le propriétaires du Téléphone. Connectez-vous en tant que propriétaire lorsque vous utilisez votre appareil. En tant que propriétaire, vous avez accès à toutes les actions, comme l'ajout ou la suppression d'utilisateurs et de clients, et l'attribution à des utilisateurs de l'autorisation de passer des appels et d'envoyer des messages texte.
- **Utilisateur** : ajoutez des membres de la famille et des amis proches en tant qu'utilisateurs. Les utilisateurs peuvent effectuer la plupart des actions, mais ne peuvent pas effectuer d'actions qui auront une incidence sur le propriétaire, telles que la restauration des paramètres d'usine et l'activation du mode Ne pas déranger.
- **Invités** : ajoutez de simples connaissances en tant qu'invités. Les invités ne peuvent effectuer qu'un nombre limité d'actions.


Configurer et utiliser plusieurs utilisateurs

Vous voulez disposer de plus d'un compte utilisateur sur votre appareil afin de séparer votre travail de votre vie personnelle? Vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs à votre appareil et alterner entre ces derniers en une seule touche.


Ajouter des utilisateurs ou des invités

 Un maximum de trois utilisateurs et un invité peuvent être ajoutés.

Ajouter un utilisateur : Touchez  **Paramètres**, et accédez ensuite à **Utilisateurs et comptes** > **Utilisateurs**. Touchez **Créer un compte utilisateur**, saisissez un nom pour l'utilisateur et touchez **CRÉER**. Une fois que vous ajouté un nouvel utilisateur, vous pouvez basculez vers le nouvel utilisateur puis suivre les instructions à l'écran pour configurer les paramètres du compte utilisateur.



Ajouter un invité : Touchez  **Paramètres**, et accédez ensuite à **Utilisateurs et comptes** > **Utilisateurs**. Touchez **Créer le compte invité** > **CRÉER** pour créer un invité.


Définir un nom de compte utilisateur et une photo de profil : après avoir ajouté un utilisateur, vous pouvez définir un nom de compte utilisateur et une photo de profil pour l'utilisateur. Pour ce faire, basculez vers l'utilisateur concerné, et touchez . Suivez les instructions à l'écran pour changer le nom et le profil de l'utilisateur.

Permettre à un utilisateur de passer des appels, d'envoyer des messages et de partager des registres d'appels : les fonctions d'appel de base peuvent encore être utilisées une fois que vous passez à un autre mode utilisateur. L'utilisateur nouvellement ajouté peut passer des appels, envoyer des messages et partager des registres d'appels avec le propriétaire du téléphone. L'utilisateur invité peut passer des appels et partager les registres d'appels avec le propriétaire du téléphone. Pour ce faire, connectez-vous avec le compte du propriétaire et touchez  **Paramètres**, et accédez ensuite à **Utilisateurs et comptes > Utilisateurs**. Sélectionnez l'utilisateur désiré et touchez **Autoriser appels, envoi de messages et partage de l'historique de communication**.

Supprimer des utilisateurs ou des invités



Pour supprimer un utilisateur, sélectionnez l'une des méthodes suivantes :


- Connectez-vous avec le compte du propriétaire et touchez  **Paramètres**, et accédez ensuite à **Utilisateurs et comptes > Utilisateurs**. Sélectionnez l'utilisateur désiré et touchez **Supprimer le compte utilisateur > SUPPRIMER**.
- Connectez-vous avec le compte du propriétaire et faites glisser vers le bas depuis la barre d'état, puis accédez à  **Plus de paramètres**. Sélectionnez l'utilisateur désiré et touchez **Supprimer le compte utilisateur > SUPPRIMER**.

Pour supprimer un invité, touchez  **Paramètres**. Allez à **Utilisateurs et comptes > Utilisateurs**, puis touchez **Invité > Supprimer le compte invité > SUPPRIMER**.

Alterner entre les modes Propriétaire du compte, Utilisateur et Invité

Pour alterner entre les modes Propriétaire du compte, Utilisateur et Invité, sélectionnez l'une des méthodes suivantes :

- Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état, et touchez . Touchez ensuite la photo du profil de l'utilisateur concerné.
- Touchez  **Paramètres**, et accédez ensuite à **Utilisateurs et comptes > Utilisateurs**. Touchez ensuite le nom d'utilisateur ou la photo du profil de l'utilisateur concerné.


 Vous serez invité à saisir le mot de passe pour déverrouiller l'écran lorsque vous passez de nouveau au propriétaire depuis un autre utilisateur.

Connexion de l'appareil

Bluetooth

Connecter votre Téléphone à des périphériques Bluetooth

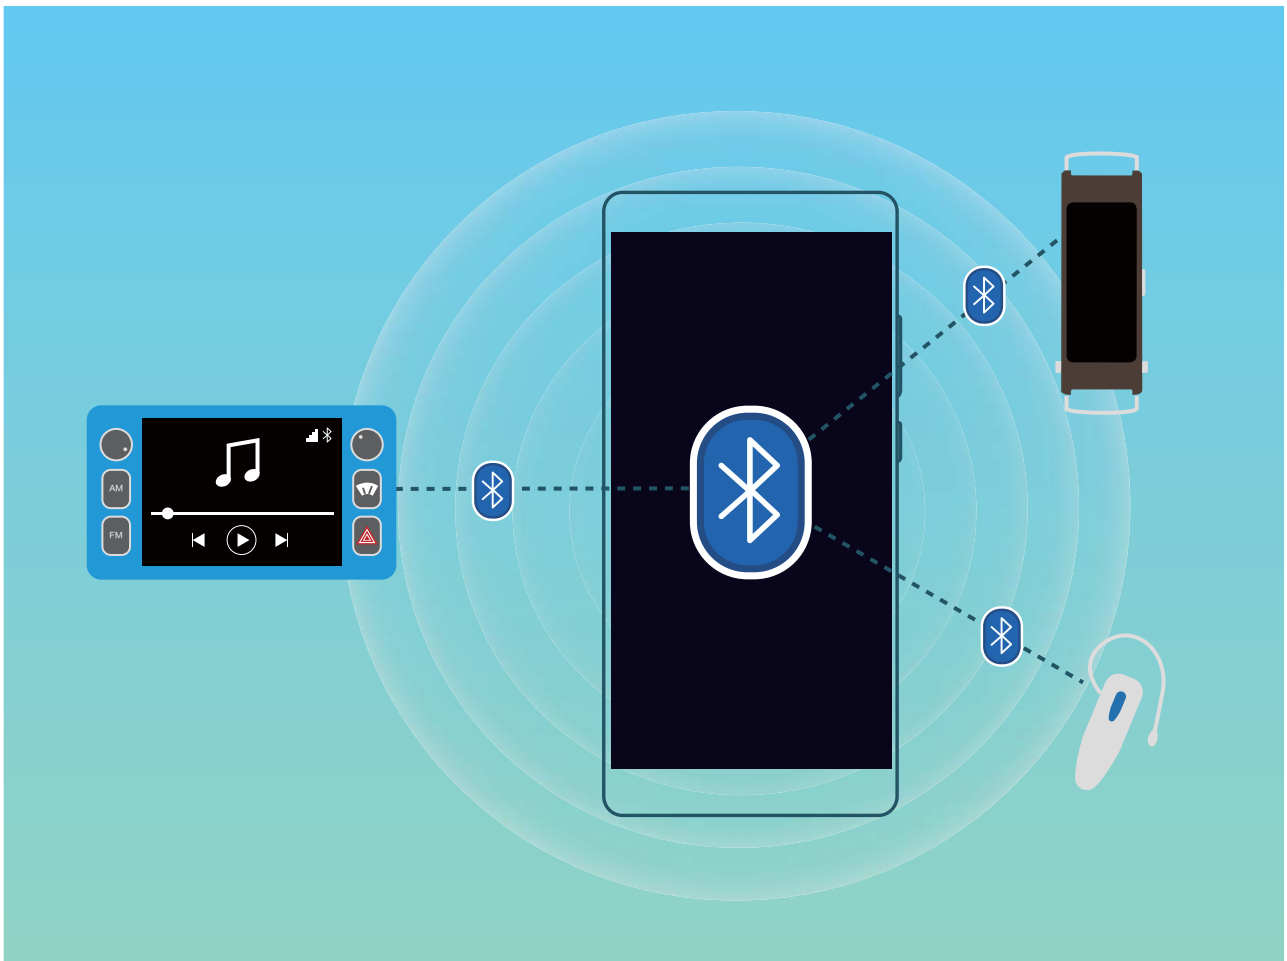

Utilisez Bluetooth pour connecter votre Téléphone à des casques d'écoute Bluetooth et le système Bluetooth embarqué pour naviguer ou écouter de la musique pendant que vous conduisez. Vous pouvez également connecter votre Téléphone à des vêtements et accessoires dotés de la technologie Bluetooth pour enregistrer et gérer données associées à votre condition physique. Connecter des périphériques Bluetooth à votre Téléphone n'augmente pas la consommation d'énergie de manière significative.




Protocoles Bluetooth utilisé par les appareils Huawei et leurs fonctions :

HFP, HSP	Passer des appels
A2DP	Lire de la musique
AVRCP	Contrôler la lecture de la musique
OPP	Transférer des fichiers
PBAP	Synchroniser les contacts


MAP	Synchroniser des messages texte
HID	Faire fonctionner les claviers et souris Bluetooth
PAN	Fonction modem
BLE	Se connecter à des périphériques dotés de la technologie Bluetooth Low Energy (BLE)

Activer ou désactiver Bluetooth : dans l'écran d'accueil, faites glisser vers le bas depuis la barre d'état, ouvrez le panneau des raccourcis et touchez ensuite  pour activer ou désactiver Bluetooth. Touchez sans relâcher  pour ouvrir l'écran des paramètres Bluetooth.

Apparier un périphérique Bluetooth : activez **Bluetooth** dans l'écran des paramètres Bluetooth du périphérique. Vérifiez que le périphérique Bluetooth est réglé sur visible. Dans **Appareils disponibles**, touchez le périphérique que vous souhaitez appairer et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'appariement.


Désapparier un périphérique Bluetooth : activez **Bluetooth** dans l'écran des paramètres Bluetooth du périphérique. Touchez  à côté du nom des appareils appariés et touchez **Supprimer le couplage**.


Changer le nom du périphérique Bluetooth : dans l'écran des paramètres Bluetooth, activez **Bluetooth**. Touchez **Nom de l'appareil**, saisissez un nouveau nom pour le périphérique, et touchez ensuite **Enregistrer**.



Afficher l'aide Bluetooth : dans l'écran des paramètres Bluetooth, touchez  pour afficher des informations sur la façon d'établir les connexions Bluetooth avec des systèmes embarqués, asques d'écoute, haut-parleurs, vêtements et accessoires connectés, téléphones, tablettes et ordinateurs.

Utiliser Bluetooth pour partager des données

Connectez votre Téléphone à un autre appareil doté de la technologie Bluetooth pour partager des données, importer et exporter des contacts et configurer la fonction modem.

Utiliser Bluetooth pour envoyer des fichiers : assurez-vous que votre Téléphone se trouve dans la portée Bluetooth de l'autre périphérique (10 m). Vous pouvez ensuite établir une connexion Bluetooth et partager des fichiers multimédias, pages Web, contacts, documents et applications entre les deux appareils. Ouvrez  **Fichiers**, touchez sans relâcher le fichier que vous souhaitez envoyer, et accédez ensuite à **Plus > Partager > Bluetooth**. Suivez les instructions à l'écran pour activer Bluetooth. Une fois que l'autre appareil est détecté (la fonction Bluetooth devra être activée et l'appareil devra être visible), appuyez sur le nom de l'appareil afin d'établir une connexion et démarrer l'envoi des fichiers.

Recevoir des fichiers par Bluetooth : dans l'écran d'accueil, faites glisser vers le bas depuis la barre d'état, ouvrez le panneau des raccourcis et touchez ensuite  pour activer Bluetooth. Touchez **Accepter** sur la notification de transfert de fichier pour commencer à recevoir les fichiers. Les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **bluetooth** dans **Fichiers** par défaut.


Importer ou exporter des contacts par Bluetooth : ouvrez  **Contacts** et accédez à  > **Importer/Exporter** pour effectuer les actions suivantes :

- **Importer des contacts** : touchez **Importer depuis un autre appareil** puis sélectionnez **Dispose du Bluetooth**. Suivez les instructions à l'écran pour établir une connexion Bluetooth avec un autre appareil. Les contacts de l'autre appareil seront ensuite automatiquement importés vers votre Téléphone.
- **Exporter des contacts** : touchez **Partager les contacts**, sélectionnez les contacts que vous souhaitez partager, touchez  et sélectionnez **Bluetooth**. Suivez les instructions à l'écran pour établir une connexion Bluetooth avec un autre appareil. Les contacts sélectionnés seront automatiquement exportés à partir de votre Téléphone vers l'autre appareil.

NFC


NFC : transférer des données sur de courtes distances


La technologie NFC (Communication en champ proche) permet d'effectuer des communications sans fil en champ proche. Grâce au mode NFC point à point, deux périphériques peuvent transférer des données en temps réel lorsqu'ils se trouvent à moins de 10 cm l'un de l'autre. L'utilisation de cette méthode permet de rapidement partager des photos, réseaux et applications. Le mode de lecture et écriture NFC vous permet de contrôler les informations sur le produit contenues dans les balises NFC. Le mode d'émulation de cartes à puce NFC permet à votre appareil d'agir comme une carte bancaire pour des paiements rapides et faciles.

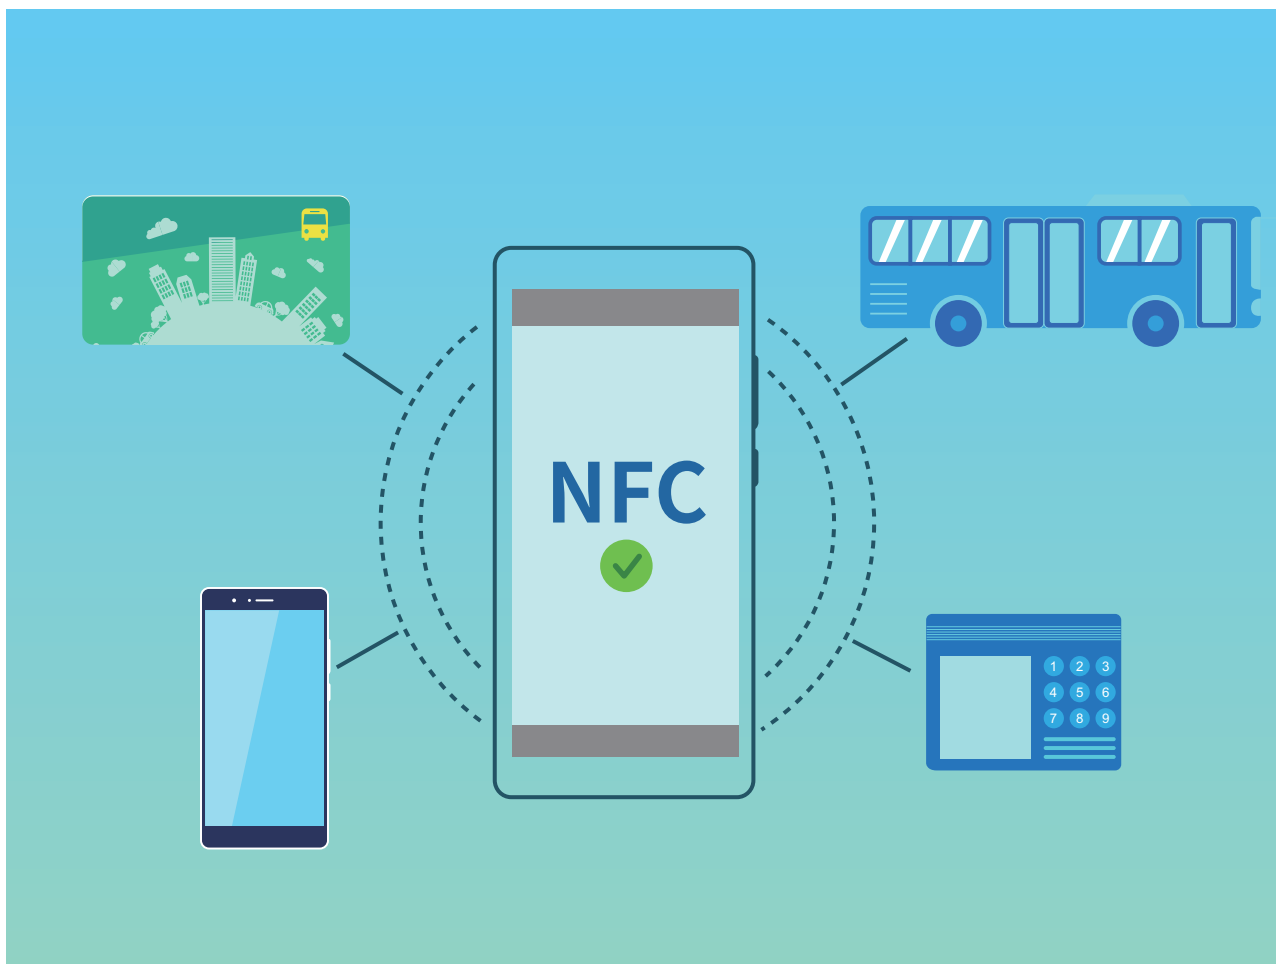



Utiliser la technologie NFC pour partager des données rapidement

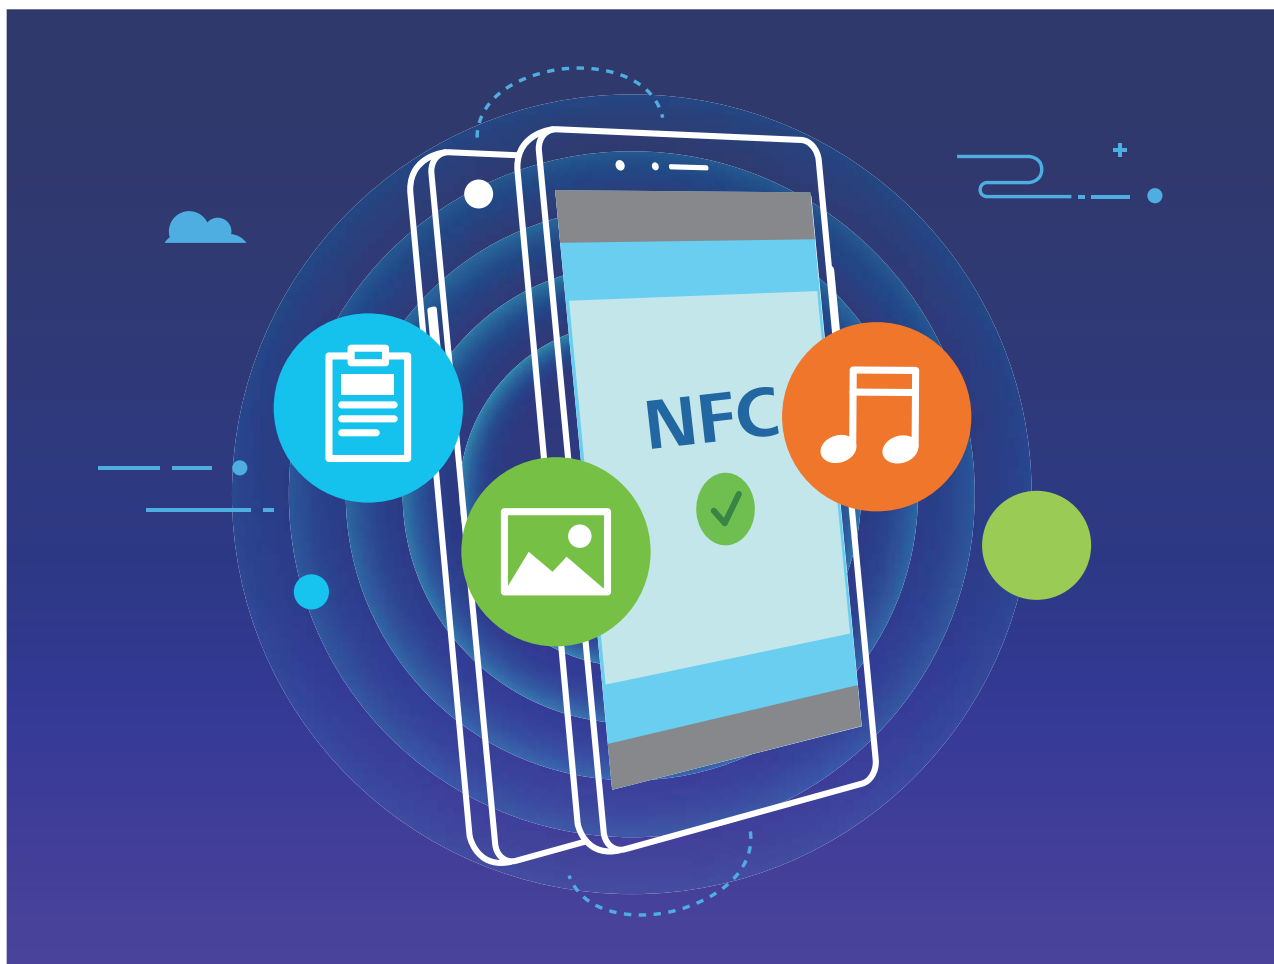La technologie NFC vous permet de partager rapidement des données d'un appareil à un autre sans vous soucier de l'appariement. Placez simplement les zones de détection NFC de vos deux appareils proches l'une de l'autre, et vous pouvez transférer des fichiers et d'autres données rapidement d'un appareil NFC à l'autre.



Utiliser la technologie NFC pour envoyer des données : Ouvrez  **Paramètres**, et les deux **Connectivité de l'appareil > NFC** et activez **NFC** et **Huawei Beam**. Sélectionnez les fichiers à envoyer et touchez **Partager > Huawei Beam**. Maintenez votre appareil déverrouillé et l'écran allumé. Placez les zones de détection NFC des deux appareils proches l'une de l'autre. Une fois qu'une connexion est établie, l'appareil émetteur générera une invite audio et la taille de l'écran de partage sera réduite au minimum. Touchez l'écran de l'appareil émetteur pour commencer à envoyer des fichiers.

Recevoir des fichiers via la technologie NFC : Ouvrez  **Paramètres**, puis touchez **Connectivité de l'appareil** et activez **NFC** et **Huawei Beam**. Maintenez votre appareil déverrouillé et l'écran allumé. Placez les zones de détection NFC des deux appareils proches l'une de l'autre. Une fois qu'une connexion est établie, l'appareil émetteur génère une invite audio. Après l'invite, veuillez patienter jusqu'à la fin du transfert du fichier. Les fichiers reçus sont enregistrés par défaut dans le dossier **Beam** de votre **Fichiers**.

 S'il existe une autre option d'activation **Lire et écrire/P2P** sur l'écran NFC, assurez-vous qu'elle est activée. Les fonctions peuvent varier selon votre opérateur.

Utiliser NFC pour rapidement établir des connexions entre des appareils

Placez les zones de détection NFC de vos deux appareils proches l'une de l'autre afin d'établir rapidement une connexion Bluetooth ou Wi-Fi entre eux. Vous pouvez également utiliser cette méthode pour établir une connexion par Wi-Fi Direct ou partager un point d'accès sans fil Wi-Fi sans avoir à saisir les détails de connexion manuellement.



En utilisant l'appairage Bluetooth comme exemple, activez la technologie NFC, Huawei Beam, et Bluetooth sur les deux appareils. Ouvrez l'écran d'appairage Bluetooth sur les deux appareils et placez les zones de détection NFC des appareils proches l'une de l'autre. Lorsque l'appareil émetteur génère une invite audio et que le contenu à l'écran rétrécit, suivez les instructions à l'écran et touchez l'écran de l'appareil émetteur afin d'établir une connexion Bluetooth.

- i Si une touche **Lire et écrire/P2P** est présente au niveau de l'écran NFC, assurez-vous que celle-ci est également activée. Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre opérateur.


Mode Bureau

Brancher son Téléphone sur un écran externe pour avoir accès à des fonctionnalités similaires à celles d'un ordinateur de bureau

Lorsque vous branchez votre Téléphone sur un écran externe, celui-ci se comporte exactement comme un ordinateur de sorte que vous n'ayez plus à effectuer des allées et venues entre le bureau et la maison avec votre ordinateur portable. Utilisez simplement un adaptateur (comme un câble adaptateur USB de Type-C vers HDMI) pour brancher votre Téléphone un périphérique d'affichage, comme un écran d'ordinateur ou un projecteur. Vous pouvez alors combiner tous les avantages d'un ordinateur de bureau avec la commodité d'un Téléphone mobile.

Utilisez les fonctionnalités suivantes lorsque votre Téléphone est branché sur un écran externe.

- **Protection de la vie privée** : les notifications, les appels entrants et les messages de clavardages sont affichés sous forme de points rouges dans le volet de notification de votre Téléphone, mais ne sont pas visibles sur l'écran externe.
- **Double affichage** : affichez du contenu lié au travail sur votre écran externe lorsque vous clavardez avec vos amis sur votre Téléphone.
- **Expérience de bureau conviviale** : profitez d'une expérience de bureau conviviale avec les applications Android. Ouvrez plusieurs fenêtres, gérez des fichiers, recherchez des données dans votre Téléphone, ou changez le fond d'écran. Vous pouvez également brancher une souris, un clavier et d'autres périphériques.

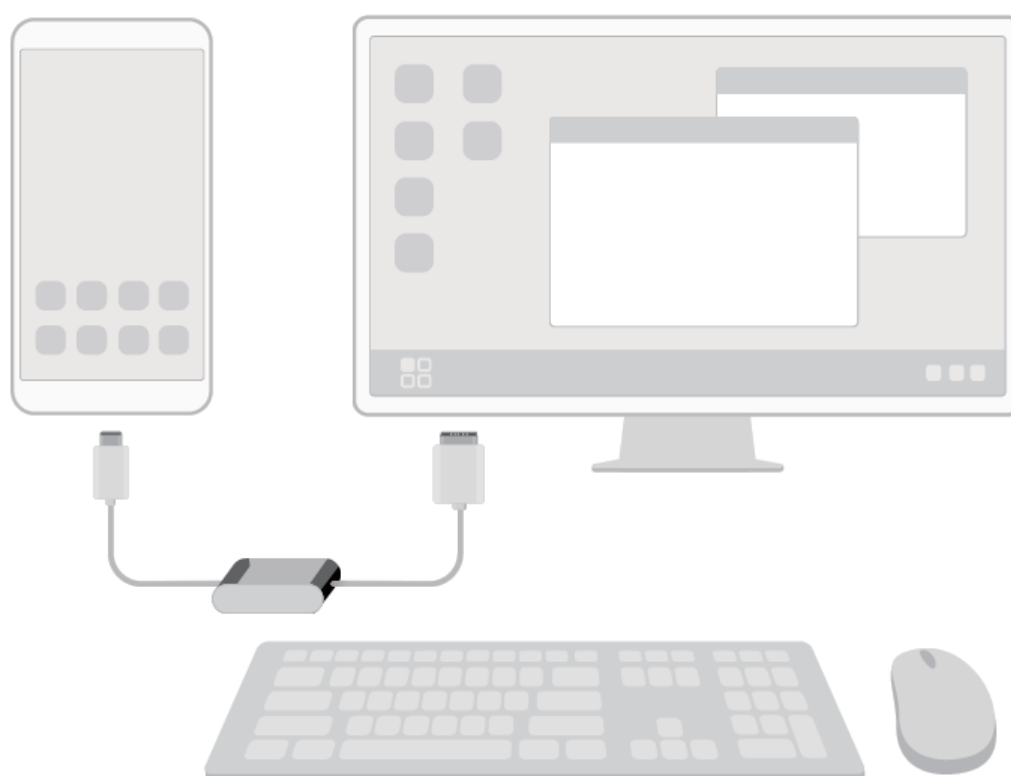


Connexion de votre appareil à un écran externe

Utilisez un adaptateur dongle pour connecter votre appareil à un écran externe ou un adaptateur dock pour connecter simultanément votre appareil à un écran, un clavier et une souris.

- **Adaptateurs dongle** : Les adaptateurs USB de type C à HDMI sont pris en charge. Si l'écran externe est équipé d'un port HDMI, utilisez un adaptateur USB de type C à HDMI pour connecter votre appareil à l'écran externe.
- **Adaptateurs dock** : Les adaptateurs USB de type C à HDMI/USB/USB sont pris en charge. Si l'écran externe est équipé d'un port HDMI et que vous souhaitez également connecter une souris et un clavier à votre appareil, utilisez les adaptateurs USB de type C à HDMI/USB/USB.

Vous pouvez également utiliser un câble USB de type C à DisplayPort/HDMI pour connecter directement votre appareil à l'écran externe.

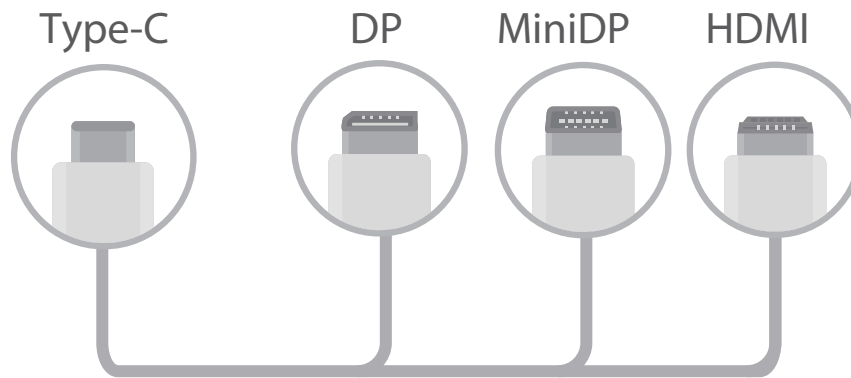

⚠ Si vous connectez l'adaptateur à plusieurs appareils, il pourrait ne pas fonctionner correctement.

- Pour garantir une compatibilité totale, visitez Vmall et achetez un adaptateur conçu pour fonctionner avec votre appareil.
- Lorsque votre appareil est connecté à un écran externe par un adaptateur, vous pouvez connecter celui-ci à un chargeur pour charger votre appareil. Le chargeur doit être conforme aux spécifications de charge de Huawei. N'utilisez pas des appareils qui possèdent une puissance de sortie inférieure à 5 V/2 A.
- Vous pouvez également connecter directement une souris ou un clavier à votre appareil via le Bluetooth.
- Si le bureau ne s'adapte pas à l'écran externe, utilisez le menu Paramètres de l'appareil d'affichage pour définir le mode de réglage d'image sur automatique. Si nécessaire, consultez le manuel d'utilisation de l'appareil d'affichage.

Après avoir connecté votre appareil à l'écran externe, deux modes de projection sont disponibles :

- **Téléphone**: Le même contenu s'affiche sur votre appareil et sur l'écran externe.
- **Bureau**: Des contenus différents s'affichent sur votre appareil et sur l'écran externe. Par exemple, vous pouvez voir les applications de bureau sur votre écran externe et les applications de messagerie sur votre appareil.





Faites glisser vers le bas à partir de la barre d'état de votre appareil ou ouvrez le centre de notification de l'écran externe pour basculer entre **Téléphone** et **Bureau**.

Utiliser son Téléphone comme un Pavé tactile


Si vous avez branché votre Téléphone sur un écran externe, mais que vous ne disposez pas d'un clavier ou d'une souris, vous avez la possibilité de transformer votre Téléphone en un clavier virtuel et pointeur en quelques étapes simples.

Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état et touchez **Pavé tactile** dans le volet des raccourcis. Cette fonctionnalité peut être utilisée des façons ci-dessous.

- Utilisez les gestes tactiles pour simuler les commandes de la souris.

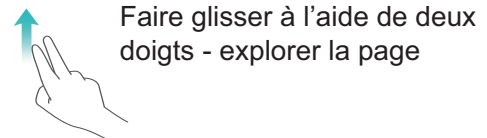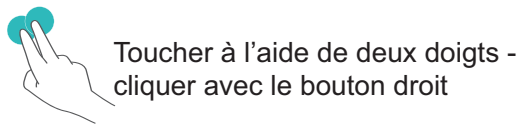


- Saisissez du texte en utilisant un clavier virtuel lorsqu'un clavier externe n'est pas branché.


 Le clavier virtuel n'est pas disponible lorsqu'un clavier externe n'est pas branché.

Projeter l'image de l'écran de son Téléphone sur un écran externe

Disposition du bureau : afficher du contenu sur votre Téléphone dans une disposition similaire à celle d'un bureau. Touchez l'icône du statut du signal dans la barre d'état pour ouvrir le centre de notifications; touchez l'heure d'ouverture du calendrier; ou utilisez les icônes de navigation à l'écran comme vous le feriez dans la barre de navigation.

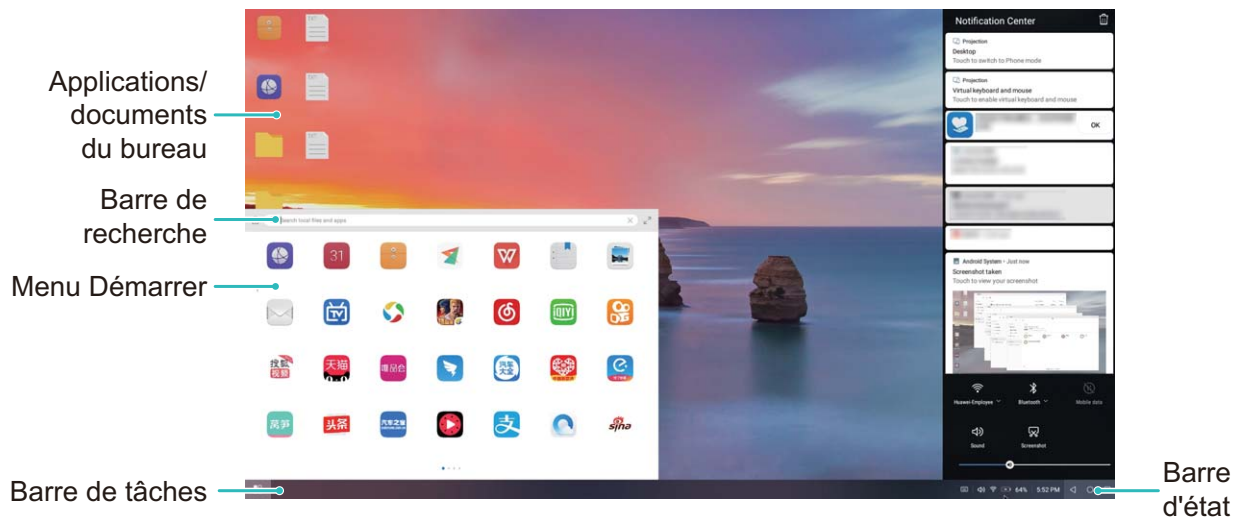

Gestion de plusieurs fenêtres : lorsque vous travaillez sur quelque chose d'important, ouvrez plusieurs fenêtres de sorte que vous puissiez établir des références croisées entre les documents et accroître votre productivité.

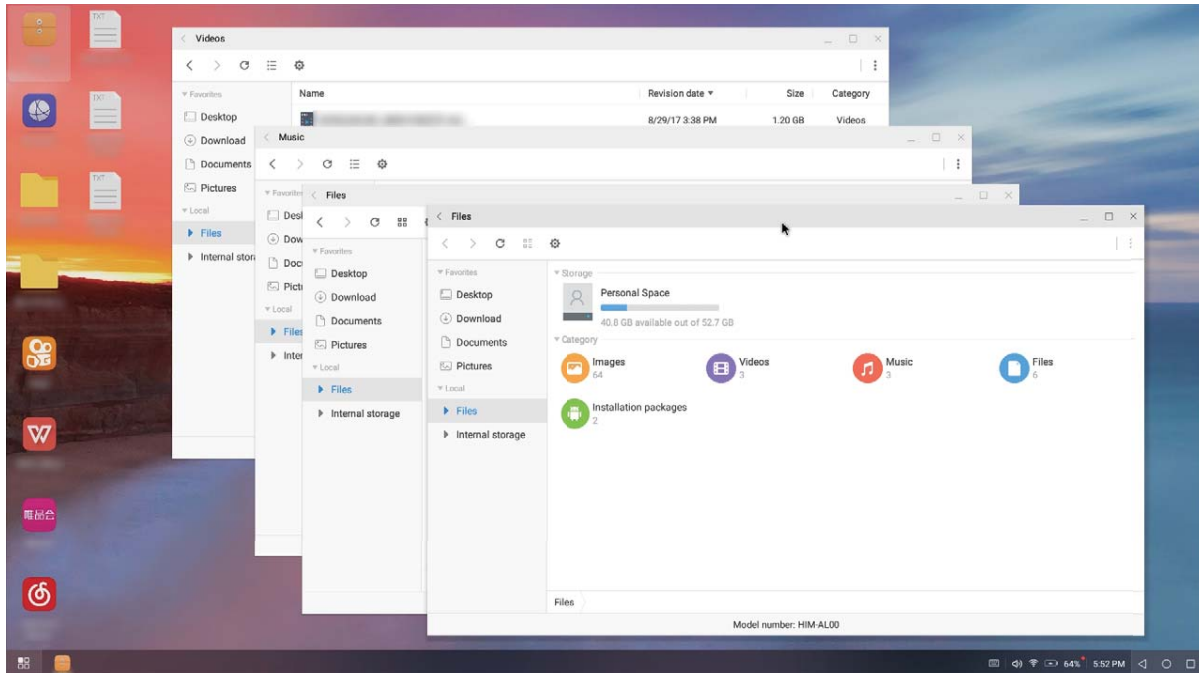

Gestion de fichiers : gérez vos fichiers en toute facilité. Vous pouvez enregistrer des fichiers sur le bureau, créer de nouveaux fichiers ou dossiers, et renommer ou supprimer des fichiers.

Quick search (Recherche rapide) : localisez des fichiers à la vitesse de l'éclair. Recherchez des documents, des fichiers multimédias et des applications du menu démarrer à partir de la barre de recherche du menu démarrer.

Changer votre fond d'écran : un bureau qui suscite de l'inspiration peut égayer votre humeur et doper votre productivité. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau afin de changer le fond d'écran.

Créer des raccourcis d'application : touchez sans relâcher une application sur le menu démarrer et faites-la glisser vers le bureau pour créer un raccourci pratique.

Affichage multi-écrans



Multi-écrans : partager le contenu de son appareil sur un écran plus grand

Connectez votre Téléphone et votre téléviseur ou boîtier de diffusion vidéo en direct au même réseau Wi-Fi pour utiliser le partage multi-écrans. Lorsque vous regardez des photos, vous pouvez les afficher sur votre téléviseur et partager d'agréables souvenirs avec vos amis et votre famille.




Type de protocole	Instructions de connexion	Méthodes de connexion	Méthode de partage de photos
Protocole Miracast	Miroitez ce qui est affiché sur l'écran de votre appareil vers un autre périphérique qui prend en charge Miracast (comme un téléviseur, un projecteur ou un autre écran).	Connectez-vous directement par Wi-Fi et activez la fonction de partage d'écran (comme Miracast) sur le périphérique externe.	Tout ce qui s'affiche sur votre appareil sera partagé sur l'écran du périphérique externe. Lorsque vous écoutez de la musique et regardez des vidéos, seule l'image s'affichera sur votre appareil; les données audio ne seront pas lues.

Multi-écrans : miroiter votre écran

Sélectionner un périphérique d'affichage : faites glisser vers le bas depuis la barre d'état et ouvrez le volet des raccourcis. Touchez  pour ouvrir l'affichage multi-écrans. Une fois qu'un périphérique d'affichage est découvert, sélectionnez l'une des méthodes de connexion prises en charge, comme l'indiquent par les icônes (). Si votre périphérique d'affichage ne prend pas en charge les méthodes de connexion ci-dessus, vous pouvez acheter un décodeur Android et le connecter à votre périphérique d'affichage.

 : Miracast est pris en charge. Vous pouvez miroiter votre écran vers un périphérique d'affichage.

Miroiter l'écran vers un périphérique d'affichage : faites glisser vers le bas depuis la barre d'état et ouvrez le volet des raccourcis. Touchez  pour ouvrir l'affichage multi-écrans. Sélectionnez les périphériques d'affichage que vous souhaitez utiliser dans la liste. Activez la fonction Miracast sur le périphérique d'affichage le cas échéant. Consultez le guide de votre appareil pour obtenir des instructions.

Pour mettre fin au miroitage de votre écran, touchez  > **Se déconnecter**.

Connexion du périphérique USB

Transférer des données entre votre téléphone et votre ordinateur

Utilisez un câble USB pour connecter votre appareil à votre ordinateur et transférer des données.

Sélectionner le mode de connexion USB

Utilisez un câble USB pour connecter votre appareil à un ordinateur; vous pouvez alors sélectionner un mode de connexion par défaut. Vous pouvez transférer des photos et d'autres fichiers de votre appareil vers un ordinateur ou vice-versa, ou procéder à la charge de votre mobile en le connectant via le câble USB à votre ordinateur.

Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le volet de notification, et touchez ensuite pour sélectionner une méthode pour connecter votre appareil à votre ordinateur.

- **Transférer des photos**: Transférer des photos de votre appareil à un ordinateur ou vice-versa.
- **Transférer des fichiers**: Transférer des fichiers de votre appareil à un ordinateur ou vice-versa.
- **Recharger uniquement**: Charger votre appareil avec simplement un câble USB.
- **Charger de façon inversée**: Connectez votre appareil à un autre appareil à l'aide d'un câble USB de type C pour charger l'autre appareil.
- **MIDI**: Utilisez votre appareil comme un périphérique d'entrée MIDI et pour écouter des morceaux de musique sur votre ordinateur.

Transférer des données via un port USB

Connectez votre appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB pour transférer des données et effectuer d'autres tâches.

- **Transférer des fichiers** : Media Transfer Protocol (MTP) est un type de protocole de transmission pour les fichiers multimédia. Vous pouvez transférer des fichiers de votre appareil à votre ordinateur ou vice-versa à l'aide de cette méthode de connexion. Installez d'abord Windows Media Player 11 ou une version ultérieure de cette application sur votre ordinateur.

Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le volet de notification, puis réglez la méthode de connexion USB sur **Transférer des fichiers**. Votre ordinateur installera automatiquement les pilotes nécessaires. Une fois l'installation terminée, cliquez sur le nouveau pilote portant le nom de l'appareil sur l'ordinateur pour visualiser les fichiers de votre appareil. Vous pouvez également utiliser Windows Media Player pour visualiser les fichiers multimédia de votre appareil.

- **Transférer des images** : Le mode PTP (Picture Transfer Protocol) est un protocole qui vous permet de transférer des photos. Vous pouvez transférer et partager des fichiers de votre appareil à votre ordinateur ou vice-versa à l'aide de cette méthode de connexion.

Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le volet de notification, puis réglez la méthode de connexion USB sur **Transférer des photos**. Votre ordinateur installera automatiquement les pilotes nécessaires. Une fois l'installation terminée, cliquez sur le nouveau pilote portant le nom de l'appareil sur l'ordinateur pour visualiser les photos de votre appareil.

- **Transférer des données MIDI vers votre appareil** : Le mode MIDI (Musical Instrument Digital Interface) est un format standard de l'industrie pour l'audio destiné aux compositeurs et aux fabricants instrument de musique électronique.

Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le volet de notification, puis réglez la méthode de connexion USB sur **MIDI**. Vous pouvez donc utiliser votre appareil pour recevoir et traiter des messages MIDI transmis par d'autres appareils.

Transférer des données entre votre Téléphone et un périphérique USB


Le mode USB OTG (USB On-The-Go) vous permet de transférer des données directement entre votre Téléphone et d'autres périphériques (comme des téléphones, tablettes, appareils photo et imprimantes) sans avoir besoin d'un ordinateur. Vous pouvez également utiliser un câble OTG USB pour brancher votre Téléphone directement à un périphérique de stockage USB et transférer des fichiers.

Transférez des données entre votre Téléphone et un périphérique de stockage USB

Vous pouvez utiliser un câble OTG pour accéder à des périphériques de stockage USB (y compris des lecteurs USB et lecteurs de carte) directement à partir de votre Téléphone.

- Cette fonction n'est disponible que sur les Téléphone prenant en charge les câbles OTG USB.
- Si votre Téléphone est doté d'un port USB de Type-C, vous devrez vous procurer un adaptateur Micro USB vers USB de Type-C ou un câble OTG USB avec un connecteur USB de type-C certifié pour l'utilisation avec un appareil Huawei.

1 Connectez le lecteur USB à votre Téléphone en utilisant un câble OTG USB.

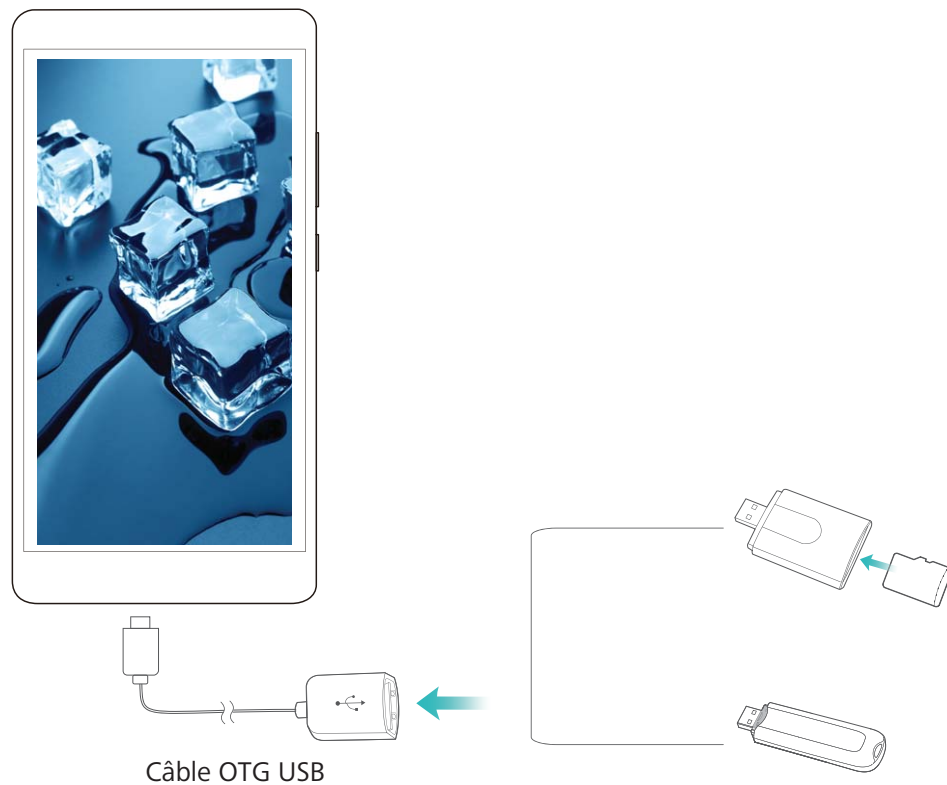

- 2** Accédez à **Fichiers > Local > Clé USB**, naviguez jusqu'au lecteur USB, sélectionnez les données que vous souhaitez copier, et copiez-les ensuite vers le dossier cible.
- 3** Une fois le transfert terminé, accédez à **Paramètres > Stockage > Clé USB > Éjecter**.
- 4** Débranchez le câble OTG USB et le câble USB des deux appareils.

Huawei Share

Huawei Share : Un meilleur moyen de partager des fichiers


Comment partagez-vous rapidement des fichiers, transférez-vous des images et des fichiers de votre appareil vers d'autres mobiles, ou de votre appareil vers des ordinateurs? Huawei Share vous permet de rapidement partager des applications et d'effectuer des transferts par réseau sans fil de fichiers de votre téléphone, à partir de votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur.

Huawei Share prend en charge le transfert de données entre les appareils suivants :

- Entre des téléphones portables et des tablettes : Vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager des applications, des photos et d'autres fichiers de votre appareil avec d'autres téléphones ou tablettes. Touchez et maintenez l'appli, la photo et les fichiers que vous souhaitez partager, puis sélectionnez Huawei Share à partir de l'option de partage pour un processus de partage simple et facile sans consommation de données importante.
- Entre votre appareil et les ordinateurs (PC ou Mac), vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager des applications, des photos et d'autres fichiers de votre appareil vers un ordinateur, et vous pouvez

également éditer des photos sur votre appareil à partir de l'ordinateur. Grâce à Huawei Share, vous n'avez même plus besoin de câble USB pour le transfert de données entre votre appareil et votre ordinateur.


- i** Cependant, votre appareil et votre ordinateur doivent être connectés au même réseau (par exemple, au même réseau Wi-Fi).

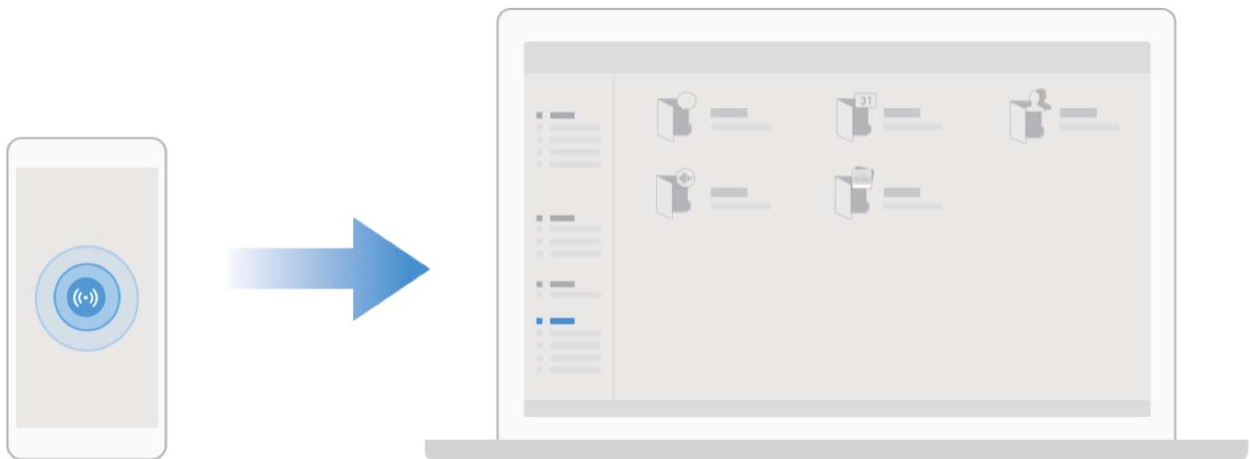


Utiliser Huawei Share pour rapidement partager des fichiers entre des appareils Huawei


Vous pouvez utiliser la fonction Huawei Share pour transférer rapidement des photos, vidéos et autres fichiers entre des appareils Huawei. La fonction Huawei Share utilise Bluetooth pour détecter les appareils Huawei à proximité et, ensuite, le Wi-Fi pour transférer rapidement des fichiers sans utiliser les données mobiles.

- i** La fonction Huawei Share utilise le Wi-Fi et Bluetooth pour transférer des données. Lorsque la fonction Huawei Share est activée, le Wi-Fi et le Bluetooth sont automatiquement activés.

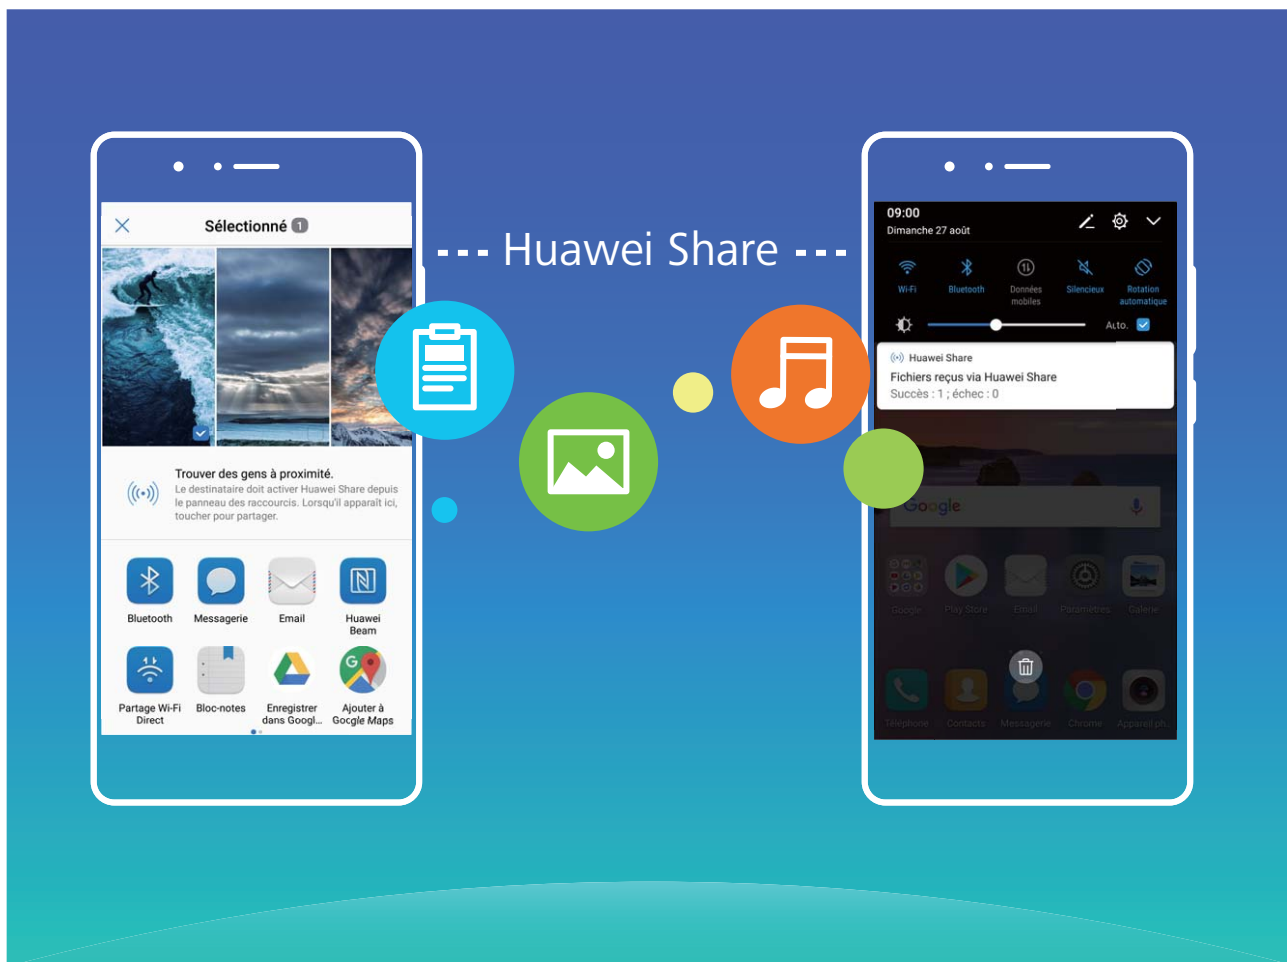


Utiliser la fonction Huawei Share pour envoyer des fichiers : Sélectionnez les fichiers à partager, puis touchez **Partager**. Pour envoyer des fichiers, sélectionnez l'appareil récepteur à partir de la liste des appareils autour de vous et confirmez;

Utiliser la fonction Huawei Share pour recevoir des fichiers : Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état, ouvrez le volet des raccourcis, et touchez ensuite  pour activer la fonction Huawei Share. Touchez **Accepter** lorsqu'une notification de transfert de fichier s'affiche. Les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **Huawei Share** dans **Fichiers** par défaut.


 Aucune confirmation n'est requise si les deux appareils Huawei ont été connectés par le même identifiant HUAWEI ID.

Transférer des fichiers entre votre appareil et votre ordinateur à l'aide de Huawei Share


Avec Huawei Share, vous pouvez facilement partager des photos et d'autres fichiers depuis votre appareil vers votre ordinateur (PC/Mac), sans aucun câble USB nécessaire.

-  La fonction Huawei Share utilise le Wi-Fi et Bluetooth pour transférer des données. Lorsque la fonction Huawei Share est activée, le Wi-Fi et Bluetooth sont automatiquement activés.
- Durant le transfert de données, assurez-vous que votre appareil et votre ordinateur sont connectés au même réseau (par exemple, au même réseau Wi-Fi).

Partagez des fichiers de votre appareil avec un ordinateur.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**, puis touchez **Connectivité de l'appareil > Huawei Share** pour activer **Huawei Share**. Enregistrer **Nom de l'appareil**.
- 2 À partir de votre ordinateur, ouvrez le dossier Réseau, et cliquez deux fois sur **Nom de l'appareil**.
- 3 Ensuite, saisissez le mot de passe. Vous pouvez visualiser le mot de passe dans **Connectivité de l'appareil > Huawei Share > Vérification pour les ordinateurs**.
- 4 Visualisez vos albums dans la mémoire interne.

Partagez des fichiers de votre appareil avec un ordinateur Mac

- 1 Ouvrez  **Paramètres**, puis touchez **Connectivité de l'appareil > Huawei Share** pour activer **Huawei Share**. Enregistrer **Nom de l'appareil**.
- 2 À partir de votre ordinateur Mac, ouvrez le dossier **Finder** et cliquez deux fois sur le **Nom de l'appareil** enregistré.
- 3 Choisissez d'enregistrer un nouvel utilisateur, ensuite entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Vous pouvez maintenant visualiser le mot de passe dans **Connectivité de l'appareil > Huawei Share > Vérification pour les ordinateurs**.
- 4 Visualisez vos albums dans la mémoire interne.

Sécurité et Protection de la vie privée

Empreinte digitale

Reconnaissance des empreintes digitales : profitez d'une navigation plus rapide et d'une sécurité renforcée

La reconnaissance des empreintes digitales vous permet non seulement de déverrouiller votre appareil plus rapidement, mais elle fournit également un niveau de sécurité supplémentaire pour la protection de vos renseignements personnels.

Vous pouvez utiliser vos empreintes pour :


- **Déverrouiller votre écran en une seule touche** : vous souhaitez ne plus avoir à saisir des codes NIP et dessiner des schémas de déverrouillage pour déverrouiller votre écran? Utilisez votre empreinte digitale pour déverrouiller rapidement votre écran en toute sécurité et en une seule touche.
- **Accéder à vos fichiers privés** : Avez-vous peur d'oublier votre mot de passe pour l'accès à la fonction Coffre-fort ou à l'application App Lock, ou craignez-vous que le mot de passe ne finisse entre les mains d'une personne à qui vous ne faites pas confiance? Définissez l'accès par empreinte digitale pour la fonction Coffre-fort et pour l'App Lock afin de garantir la sécurité de vos fichiers, et pour que vous soyez la seule personne en mesure de les consulter.



Enregistrer une empreinte digitale

Vous pouvez enregistrer une empreinte digitale sur votre appareil et l'utiliser ensuite pour déverrouiller votre écran ou accéder à votre Coffre-fort ou à App Lock sans mot de passe.


- ⚠ • Le déverrouillage par empreinte digitale est uniquement disponible lorsque votre méthode de déverrouillage est réglée sur **motif**, **Code PIN** ou **Mot de passe**. Il vous sera demandé de déverrouiller votre appareil à l'aide du mot de passe de verrouillage de l'écran une fois que l'appareil est à nouveau mis en marche ou si votre empreinte digitale n'est pas reconnue.
- Avant d'enregistrer une empreinte digitale, assurez-vous que votre doigt est propre et sec.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Allez à **Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale**, sélectionnez **motif**, **Code PIN**, ou **Mot de passe**, et suivez ensuite les instructions à l'écran pour définir un mot de passe de déverrouillage.
- 3 Une fois que vous avez configuré un mot de passe de déverrouillage, touchez **Nouvelle empreinte digitale** pour enregistrer une empreinte digitale.
- 4 Placez le bout de votre doigt sur le capteur d'empreintes digitales. Appuyez légèrement sur le capteur jusqu'à ce que votre appareil vibre. Répétez cette étape en utilisant différentes zones de votre doigt.
- 5 Une fois que l'enregistrement est terminé, touchez **OK**.

Pour déverrouiller l'écran, placez simplement le bout de votre doigt sur le capteur d'empreintes digitales.


Ajouter ou modifier une empreinte digitale

Vous pouvez enregistrer un maximum de cinq empreintes digitales sur votre appareil. Vous pouvez également supprimer ou renommer vos empreintes digitales.


- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Allez à **Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale**.
- 3 Saisissez le mot de passe de déverrouillage de l'écran, puis suivez les instructions à l'écran pour accéder à l'écran de configuration des empreintes digitales.
- 4 Dans la section **Liste d'empreintes digitales**, vous pouvez accomplir les actions ci-dessous :
 - **Enregistrer une nouvelle empreinte digitale** : Touchez **Nouvelle empreinte digitale** pour enregistrer une nouvelle empreinte digitale.
 - **Renommer ou supprimer une empreinte digitale** : Toucher une empreinte digitale précédemment enregistrée pour la renommer ou la supprimer.
 - **Identifier une empreinte digitale** : Touchez **Reconnaissance d'empreinte digitale** pour identifier et mettre en évidence les empreintes digitales enregistrées.

Utiliser une empreinte digitale pour accéder rapidement à des informations privées

Vous aimeriez éviter d'avoir à saisir un mot de passe à chaque fois que vous souhaitez accéder à des renseignements personnels dans le coffre-fort d'une application verrouillée? Vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour accéder rapidement à vos informations privées. Cette méthode est pratique et sûre.

- 1 Ouvrez  **Paramètres**.
- 2 Allez à **Sécurité & confidentialité > Identification via empreinte digitale**.
- 3 Saisissez le mot de passe de déverrouillage de l'écran, puis suivez les instructions à l'écran pour accéder à l'écran de configuration des empreintes digitales. Activez **Accès au coffre-fort** et **Accès aux applications verrouillées**, et suivez ensuite les instructions à l'écran pour saisir les mots de passe.

Vous pouvez maintenant accomplir les actions ci-dessous :

- **utiliser une empreinte digitale pour accéder au Coffre-fort** : Ouvrez  **Fichiers** et touchez **Coffre-fort**, vous pouvez ensuite accéder au Coffre-fort en utilisant votre empreinte digitale.
- **Utiliser une empreinte digitale pour accéder aux applications verrouillées par App Lock** : Vous pouvez désormais ouvrir les applications verrouillées sur l'écran d'accueil en utilisant votre empreinte digitale.


Protection des informations de localisation

Services de localisation : déterminer la position de son Téléphone

Les services de localisation recueillent et fournissent des informations relatives aux applications basées sur la géolocalisation (comme les applications de prévision météo, de cartes géographiques, de voyages et de magasinage en ligne) sur votre Téléphone. La position approximative de votre Téléphone est déterminée par le positionnement GPS (si le GPS est activé et le service est disponible), des données du réseau mobile, et le positionnement Wi-Fi (si activé). Si le positionnement GPS est désactivé, les applications peuvent toujours recueillir des informations relatives à la géolocalisation d'autres façons.

Activer ou désactiver les services de localisation



Après que vous avez obtenu l'autorisation des informations relatives à la géolocalisation, les applications seront en mesure d'obtenir votre position à tout moment. Si vos informations relatives à la géolocalisation sont obtenues par le biais d'une application malveillante, vous pourriez être exposé(e) à un risque de fraude ou de préjudice. Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation selon les besoins et régulièrement surveiller et gérer les autorisations accordées pour vos applications afin de protéger votre vie privée et sécurité.

Activer ou désactiver les services de localisation : ouvrez  **Paramètres**, accédez à **Sécurité & confidentialité > Position**, et activez ou désactivez **Accéder à ma position**. Lorsque les services de

localisation sont activés, vous pouvez également définir le mode de positionnement approprié.

Lorsque les services de localisation sont désactivés, mis à part les logiciels préinstallés (comme Trouver mon Téléphone), votre Téléphone empêchera toutes les applications et services de recueillir et d'utiliser vos données de localisation. Le système vous demandera d'activer les services de localisation lorsque vous tentez d'utiliser ces applications.


- **Utiliser Wi-Fi et réseaux mobiles** : calcule la position de votre Téléphone à l'aide des informations relatives à la géolocalisation provenant de station de base du l'opérateur ou les informations de géolocalisation d'un routeur Wi-Fi situé à proximité. La précision des informations relatives à la géolocalisation dépend en grande partie des informations de géolocalisation recueillies à partir de la station de base ou du réseau Wi-Fi. La précision varie normalement de 100 mètres à plusieurs kilomètres. Le positionnement du réseau est peu précis, mais permet le positionnement à l'intérieur des bâtiments et est moins énergivore.
- **Utiliser uniquement le GPS** : utilise uniquement les satellites détectés par le GPS de votre Téléphone afin de déterminer votre position. Aucune connexion réseau n'est requise. Le positionnement par satellite GPS est plus précis mais plus énergivore. Son niveau de précision atteint une dizaine de mètres. Toutefois, le positionnement à l'intérieur des bâtiments peut s'avérer inexact.
- **Utiliser GPS, Wi-Fi et réseaux mobiles** : combine les avantages du positionnement GPS et du positionnement du réseau pour une précision du positionnement à l'intérieur et à l'extérieur.
- Les fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre opérateur.
 - Huawei utilise uniquement les données de localisation pour vous fournir les fonctions et services nécessaires, non pas dans le but de repérer et de recueillir vos informations privées.

Définir l'aide au positionnement à l'intérieur des bâtiments : ouvrez  **Paramètres**, accédez à **Sécurité & confidentialité > Position >  > Paramètres de recherche**, et activez ou désactivez le balayage Wi-Fi et Bluetooth. Le fait d'analyser les réseaux Wi-Fi et les périphériques Bluetooth améliorera la précision du positionnement à l'intérieur des bâtiments.

PrivateSpace

PrivateSpace : préserver la confidentialité de ses informations en les gardant secrètes

PrivateSpace est une fonctionnalité qui vous permet de créer un espace indépendant sur votre appareil pour stocker vos informations privées. Les fichiers et applications stockés dans PrivateSpace ne sont pas accessibles à partir de MainSpace.

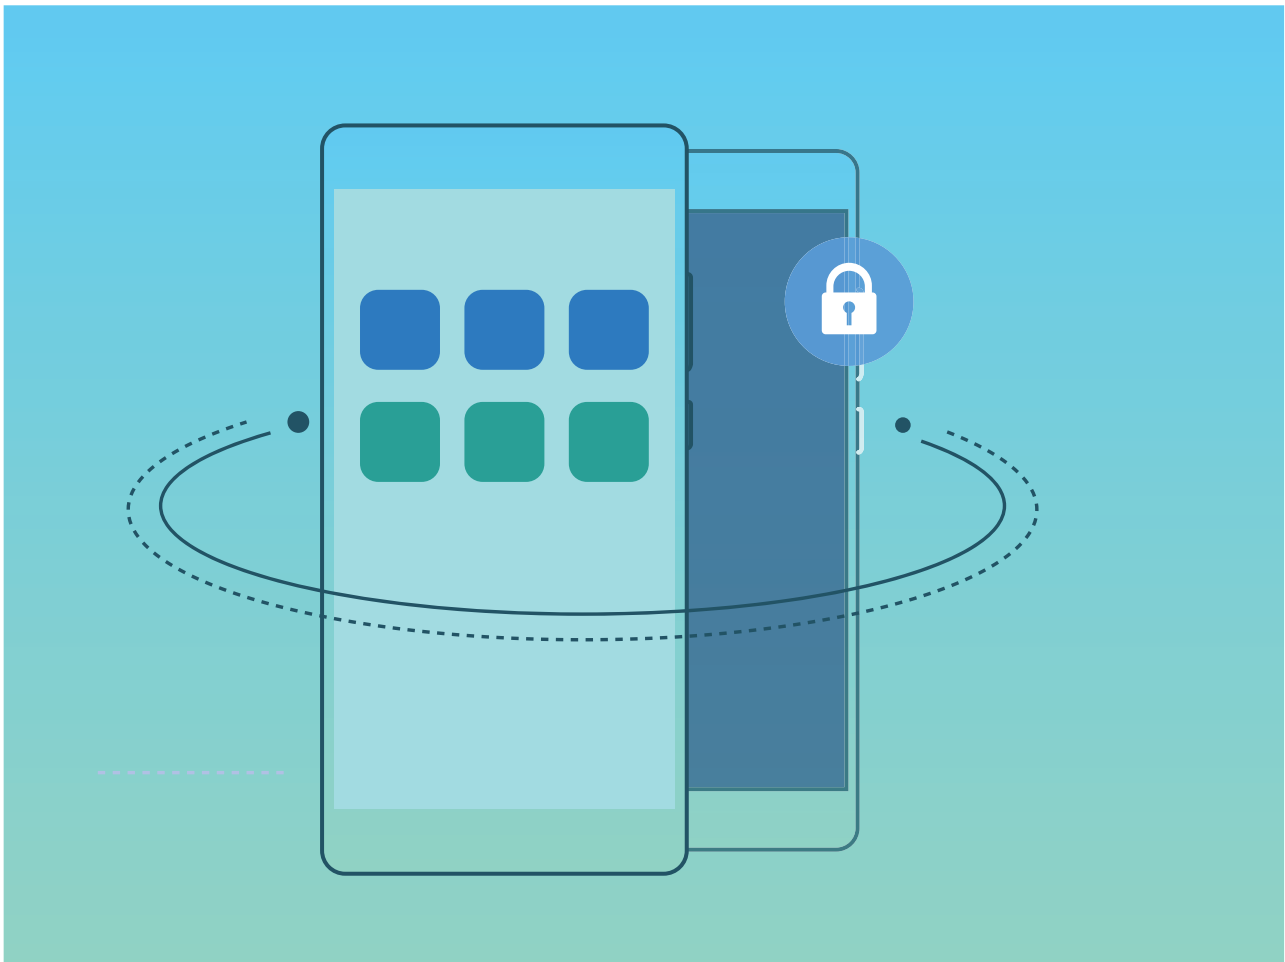


PrivateSpace vous offre les fonctionnalités suivantes :


- **Masquer le portail pour accéder à votre PrivateSpace** : Vous souhaitez garder toutes les traces de PrivateSpace à l'abri du regard des autres personnes? Vous pouvez masquer le portail pour accéder à votre PrivateSpace depuis le MainSpace tout en maintenant votre PrivateSpace masqué et secret.
 - **Basculer rapidement entre MainSpace et le PrivateSpace** : depuis l'écran de verrouillage, vous pouvez basculer rapidement entre les espaces en utilisant vos empreintes digitales ou votre mot de passe. Les réseaux Wi-Fi et appareils Bluetooth restent connectés lorsque vous passez de MainSpace à PrivateSpace.
 - **Envoyer des fichiers et des contacts de MainSpace à PrivateSpace** : Vous pouvez facilement envoyer des fichiers tels que les photos et les vidéos, ainsi que déplacer des contacts entre le MainSpace et le PrivateSpace.
 - **Réinitialiser votre mot de passe PrivateSpace** : Si vous oubliez votre mot de passe PrivateSpace, vous pouvez le réinitialiser en entrant votre mot de passe MainSpace et en répondant à votre question de sécurité.
 - **Sauvegarde des données sur le PrivateSpace** : Utilisez le menu Space Clone sur le PrivateSpace pour copier votre PrivateSpace vers un autre périphérique.
- i** Si vous voulez passer directement au PrivateSpace à partir de l'écran verrouillé en utilisant un mot de passe ou une empreinte digitale, le mot de passe PrivateSpace doit être du même type que votre mot de passe MainSpace avec un contenu différent, sinon vous ne pourrez pas accéder au PrivateSpace à partir de l'écran verrouillé.

Activer le PrivateSpace


Avez-vous peur que des informations potentiellement embarrassantes puissent être vues par vos amis et collègues lorsque vous leur montrez des photos et d'autres choses sur votre appareil? PrivateSpace vous permet de stocker des informations privées dans un espace secret au sein de votre appareil qui ne sont accessibles que par le biais de vos empreintes digitales ou votre mot de passe.


-  Vous pouvez ajouter jusqu'à trois utilisateurs à l'appareil et **Espace privé** sur votre **Utilisateurs**. Si vous avez déjà ajouté trois utilisateurs à **Paramètres > Utilisateurs et comptes > Utilisateurs > Créer un compte utilisateur**, vous ne pouvez plus en rajouter à **Espace privé**.

Activer le PrivateSpace : Si vous utilisez le PrivateSpace pour la première fois, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé > Activer**, et suivez les instructions à l'écran pour créer votre PrivateSpace.




-  Vous ne pouvez créer qu'un seul PrivateSpace.

Basculer rapidement entre MainSpace et le PrivateSpace : depuis l'écran de verrouillage, vous pouvez basculer rapidement entre les espaces en utilisant votre empreinte digitale ou mot de passe. Une fois que vous redémarrez votre appareil, il vous sera d'abord demandé d'accéder MainSpace en utilisant votre mot de passe. Vous pourrez ensuite basculer entre les espaces depuis votre écran de verrouillage.

Accéder au PrivateSpace : vous pouvez directement accéder à votre PrivateSpace à partir de l'écran de verrouillage en utilisant votre empreinte digitale ou mot de passe. À défaut, ouvrez  **Paramètres** dans MainSpace, et allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé > Se connecter** pour accéder à votre PrivateSpace.


Quitter le PrivateSpace : lorsque vous quittez votre PrivateSpace, toute la mémoire système utilisée par le PrivateSpace sera libérée. Vous pouvez revenir à votre PrivateSpace à votre guise. Pour quitter le PrivateSpace, ouvrez  **Paramètres**, et allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé > Quitter Espace privé**.

Supprimer le PrivateSpace : Lorsque vous supprimez votre PrivateSpace, vous supprimez définitivement toutes les applications et données stockées dans votre PrivateSpace et ces données ne pourront pas être restaurées. Vous pouvez supprimer votre PrivateSpace des manières suivantes :

- Depuis le MainSpace, ouvrez  **Paramètres**, et accédez ensuite à **Sécurité & confidentialité > Espace privé** et touchez  .
- Depuis le PrivateSpace, ouvrez  **Paramètres**, et accédez ensuite à **Sécurité & confidentialité > Espace privé > Supprimer Espace privé**.


Masquer le portail pour accéder à votre PrivateSpace


Vous souhaitez garder toutes les traces de PrivateSpace à l'abri du regard des autres personnes? Vous pouvez masquer le portail pour accéder à votre PrivateSpace depuis le MainSpace tout en maintenant votre PrivateSpace masqué et secret.

Après avoir accédé à votre PrivateSpace, ouvrez  **Paramètres**, accédez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé**, et activez **Dissimulation d'Espace privé**. Une fois que vous avez masqué le portail pour accéder à votre PrivateSpace, vous pourrez uniquement accéder à l'espace en utilisant votre empreinte digitale ou mot de passe sur l'écran de verrouillage.

Transférer des fichiers entre votre PrivateSpace et votre MainSpace

Vous souhaitez transférer rapidement des photos, des morceaux de musique ou des vidéos privés vers PrivateSpace, ou de votre PrivateSpace vers votre MainSpace?





- 1 Pour avoir accédé à votre PrivateSpace, ouvrez  **Paramètres**, et accédez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé**.
- 2 Touchez **De l'espace principal vers Espace privé** ou **D'Espace privé vers l'espace principal**.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner des fichiers et les transférer vers l'emplacement cible.

-  Les fichiers stockés sur votre appareil ou sur la carte microSD peuvent être transférés depuis votre MainSpace vers votre PrivateSpace, mais seuls les fichiers stockés localement sur votre appareil peuvent être transférés depuis votre PrivateSpace vers votre MainSpace. Cela tient au fait que les cartes microSD sont bloquées dans le PrivateSpace. Les fichiers stockés dans le nuage ne peuvent pas être transférés entre votre PrivateSpace et votre MainSpace. Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes Micro SD.

Par défaut, les photos transférées sont stockées dans **Galerie > Toutes les photos**, les fichiers vidéo dans **Galerie > Toutes les vidéos**, et les fichiers audio dans **Fichiers > Fichiers audio**.


Transférez vos données PrivateSpace vers votre nouvel appareil

Vous pouvez cloner votre PrivateSpace pour transférer rapidement vos fichiers privés vers un autre appareil.


-  • Avant de transférer vos données, assurez-vous que le nouvel appareil dispose d'assez d'espace de stockage.
 - Vous pouvez transférer les données suivantes d'un appareil à un autre : contacts, messages, journaux d'appels, photos, fichiers audio, vidéos et documents.
- 1 Accédez au PrivateSpace sur votre nouvel appareil et ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé > Clonage d'espace > Ceci est le téléphone de destination** pour générer un code QR.
 - 2 Accédez au PrivateSpace sur votre ancien appareil et ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé > Clonage d'espace > Ceci est le téléphone d'origine**. Suivez les instructions à l'écran pour scanner le code QR affiché sur votre nouvel appareil. À défaut, connectez manuellement votre ancien appareil au point d'accès sans fil Wi-Fi de votre nouvel appareil. Après avoir établi une connexion, sélectionnez et transférez les données depuis votre ancien appareil vers votre nouvel appareil.
-  Pendant le processus de transfert, vous pouvez annuler le transfert de fichiers à tout moment et continuer votre progression lorsque vous rétablissez une connexion.

Réinitialiser votre mot de passe PrivateSpace

Vous pouvez définir une question de sécurité de sorte que lorsque vous oubliez votre mot de passe PrivateSpace, vous puissiez répondre à la question de sécurité pour réinitialiser rapidement votre mot de passe PrivateSpace.


Activer la fonctionnalité Question de sécurité : Accédez au PrivateSpace et ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Sécurité & confidentialité > Espace privé**. Touchez **Protection mode de déverrouillage** et suivez les instructions à l'écran pour entrer vos mots de passe MainSpace et PrivateSpace. Accéder à l'écran de la question de sécurité définie.


Définir votre question de sécurité : Touchez la question de sécurité et sélectionnez l'une des questions de sécurité prédéfinies ou créez la vôtre. Accédez à la réponse de la question de sécurité et touchez **Terminer** pour activer la fonctionnalité Question de sécurité.


-  Après avoir activé la fonctionnalité Question de sécurité, vous pouvez également modifier la question de sécurité et sa réponse.

Utiliser AppLock pour verrouiller les applications importantes

AppLock vous permet de définir un mot de passe pour l'accès à WeChat, Alipay et aux autres applications importantes. Une fois que vous redémarrez votre Téléphone ou déverrouillez l'écran Téléphone, vous serez invité(e) à saisir votre mot de passe AppLock lorsque vous ouvrez les applications pour la toute première fois. AppLock renforce la protection de vos renseignements personnels et empêche les accès non autorisés aux applications importantes installées sur votre appareil.

Activer AppLock : Ouvrez  **Paramètres**. Accédez à **Sécurité & confidentialité > Verrouillage des applications**, et suivez les instructions à l'écran pour définir un mot de passe, puis activer AppLock pour les applications que vous voulez protéger. Lorsque vous ouvrez une application pour la toute première fois, suivez les instructions à l'écran pour saisir votre mot de passe ainsi que la réponse à votre question de sécurité.

-  Si vous avez configuré une empreinte digitale pour déverrouiller votre Téléphone et que vous êtes en train de configurer votre mot de mot pour la première fois, vous pouvez suivre les instructions à l'écran pour associer votre empreinte digitale pour faciliter le déverrouillage des applications.

Modifier votre mot de passe AppLock : touchez  sur l'écran d'App Lock et touchez **Modifier le code** ou **Modifier la protection du code** pour modifier votre mot de passe App Lock.

Protection renforcée des données Protéger sa vie privée

Craignez-vous que vos photos, informations sur le compte bancaire ou d'autres données personnelles soient divulguées si votre Téléphone est perdu ou volé? Le Téléphone de Huawei est désormais doté de puces de sécurité en plus de la protection combinée assurée par la clé racine approuvée et le mot de passe de verrouillage de l'écran. Que vos données soient stockées dans une carte microSD ou le stockage interne, celles-ci bénéficieront du niveau de protection le plus élevé.

Chiffrement plus complexe et protection plus élevée : le Téléphone de Huawei est doté d'une clé matérielle qui ne peut pas être utilisée pour déchiffrer des données lorsqu'elles sont séparées du Téléphone. En se basant sur la clé racine approuvée, les éléments chiffrés sont incorporés dans la puce mémoire afin d'améliorer la capacité de protection des données des composants matériels. Ce chiffrement fonctionne avec votre mot de passe de verrouillage de l'écran afin de protéger vos données privées. Lorsque vous utilisez le PrivateSpace, le mode Multiutilisateurs et des fichiers microSD chiffrés ou d'autres fonctionnalités pour chiffrer vos photos, vos renseignements personnels ou d'autres données personnelles, la seule manière dont vos données peuvent éventuellement être déchiffrées est si la clé racine approuvée, le mot de passe de verrouillage de l'écran et une puce de sécurité sont simultanément décodés. Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes Micro SD.



Sauvegarde et récupération des données

Sauvegarde des données : éviter la perte des données

Vous avez peur que votre Téléphone cesse de fonctionner et de perdre des données importantes? Sauvegardez régulièrement vos données afin d'éviter toute perte de données et de vous procurer une plus grande tranquillité d'esprit.

Il existe quatre manières de sauvegarder les données de votre Téléphone :

- **Carte microSD** : si votre Téléphone prend en charge les cartes microSD, vous pouvez sauvegarder vos données sur une carte microSD à tout moment, ce qui vous fournira une manière pratique d'éviter toute perte de données.
- **Mémoire interne de l'appareil** : vous pouvez sauvegarder les fichiers les plus petits dans la mémoire interne de votre appareil.
- **Périphérique de stockage USB** : si vous êtes à court d'espace dans le stockage interne de votre Téléphone, vous pouvez connecter votre Téléphone à un périphérique de stockage USB à l'aide d'un câble USB OTG afin de sauvegarder vos données.
- **Sauvegarde sur l'ordinateur** : vous pouvez sauvegarder les données importantes, photos et fichiers volumineux à partir de votre Téléphone vers un ordinateur afin d'éviter toute perte de données et libérer le stockage interne de votre Téléphone.

Sélectionner une méthode de sauvegarde

En sauvegardant les données de votre appareil, vous pouvez utiliser les sauvegardes créées pour les restaurer en cas de perte de votre appareil ou si celui-ci est endommagé ou doit être remplacé ou réinitialisé aux paramètres d'usine. Vos données sont complètement sauvegardées et en toute sécurité, et la confidentialité de vos données est respectée tout au long du processus.

Avant d'effectuer une sauvegarde de vos données, il est recommandé de comprendre les différentes méthodes de sauvegarde de Huawei et de sélectionner la plus appropriée pour vous.

Les méthodes de sauvegardes suivantes vous sont proposées :

- Effectuer une sauvegarde de vos données vers HUAWEI Cloud (sauvegarde vers le nuage)
- Effectuer une sauvegarde de données vers un ordinateur à l'aide de **HiSuite**
- Effectuer une sauvegarde de données vers la mémoire interne
- Sauvegarde de données vers un périphérique de stockage USB

Sauvegarde vers la mémoire interne et sauvegarde via USB


Vous pouvez choisir de sauvegarder vos données telles que les images, les audios, les vidéos et les documents soit vers la mémoire interne de votre appareil, soit vers un périphérique de stockage USB.

- **Mémoire interne** : vous pouvez sauvegarder les fichiers les plus petits dans la mémoire interne de votre appareil.

- Périphérique de stockage USB : Si vous êtes à court d'espace dans la mémoire interne de votre , connectez votre appareil à un périphérique de stockage USB à l'aide d'un câble USB OTG afin de sauvegarder vos données.

Huawei Backup

Huawei Backup présente les fonctionnalités suivantes :

- Toutes les données de votre appareil Huawei peuvent être sauvegardées, y compris les contacts, les messages SMS, les journaux d'appel, les paramètres système, l'horloge, les signets de navigateur, le calendrier, les données météorologiques, les photos, les vidéos, les enregistrements et les autres données d'application.
 - Grâce au processus de cryptage de sauvegardes, la sécurité de vos données est assurée.
 - Plusieurs méthodes de sauvegarde sont prises en charge : vos données peuvent être sauvegardées vers HUAWEI Cloud, vers la mémoire interne de votre appareil, vers un périphérique de stockage USB ou vers un ordinateur à l'aide de **HiSuite**
-  Huawei Backup est exécutable sur un appareil Huawei exécutant un système Android 4.0 ou une version ultérieure.

Sauvegarde des données à l'aide de HiSuite


Vous pouvez utiliser la fonction de sauvegarde de **HiSuite** pour sauvegarder toutes les informations les plus importantes de votre appareil, y compris vos contacts, vos messages SMS, vos images ou les autres fichiers importants de votre appareil et les stocker dans votre ordinateur. Vous pouvez facilement restaurer les données à partir de l'ordinateur pour votre appareil initial, ou les restaurer vers d'autres appareils Huawei.

HiSuite Peut vous aider avec ce qui suit :

- Il peut vous aider à sauvegarder toutes vos données vers votre ordinateur.
- L'espace de stockage pour vos données dépend de l'espace disponible sur l'ordinateur.
- Les sauvegardes cryptées sont également prises en charge (même si, par défaut, ce sont les sauvegardes non cryptées qui sont prises en charge).


Effectuer une sauvegarde de vos données vers le stockage interne de votre appareil

Vous pouvez effectuer une sauvegarde des données de votre vers le stockage interne de votre appareil afin d'éviter toute perte de données. Il est recommandé de ne sauvegarder que des fichiers relativement petits pour votre stockage interne, tels que les contacts, les messages SMS, les journaux d'appels et le calendrier.

- 1 Ouvrez  **Sauvegarde** puis sélectionnez **Sauvegarder**.
- 2 Sélectionnez **Mémoire de stockage interne** pour sauvegarder vos données et touchez **Suivant**. Vous pouvez ensuite toucher **Sélectionner tout**, dans le coin supérieur droit pour sauvegarder

toutes les données, ou sélectionner un par un les fichiers de données pour les sauvegarder. Après votre sélection, le système calcule automatiquement la capacité requise pour l'enregistrement.

- 3 Sélectionnez les données que vous voulez sauvegarder, puis touchez **Sauvegarder**.
 - 4 À l'écran **Définir un mot de passe**, suivez les instructions qui s'affichent pour définir un mot de passe pour la sécurité des données. Si vous sélectionnez **Ignorer** pour ignorer l'étape de définition d'un mot de passe, vous ne pourrez pas enregistrer les données relatives au Wi-Fi et aux applications financières.
- i** Vous pouvez afficher vos fichiers de sauvegarde depuis le dossier **Huawei\Backup** dans **Fichiers** > **Local** > **Stockage interne**.

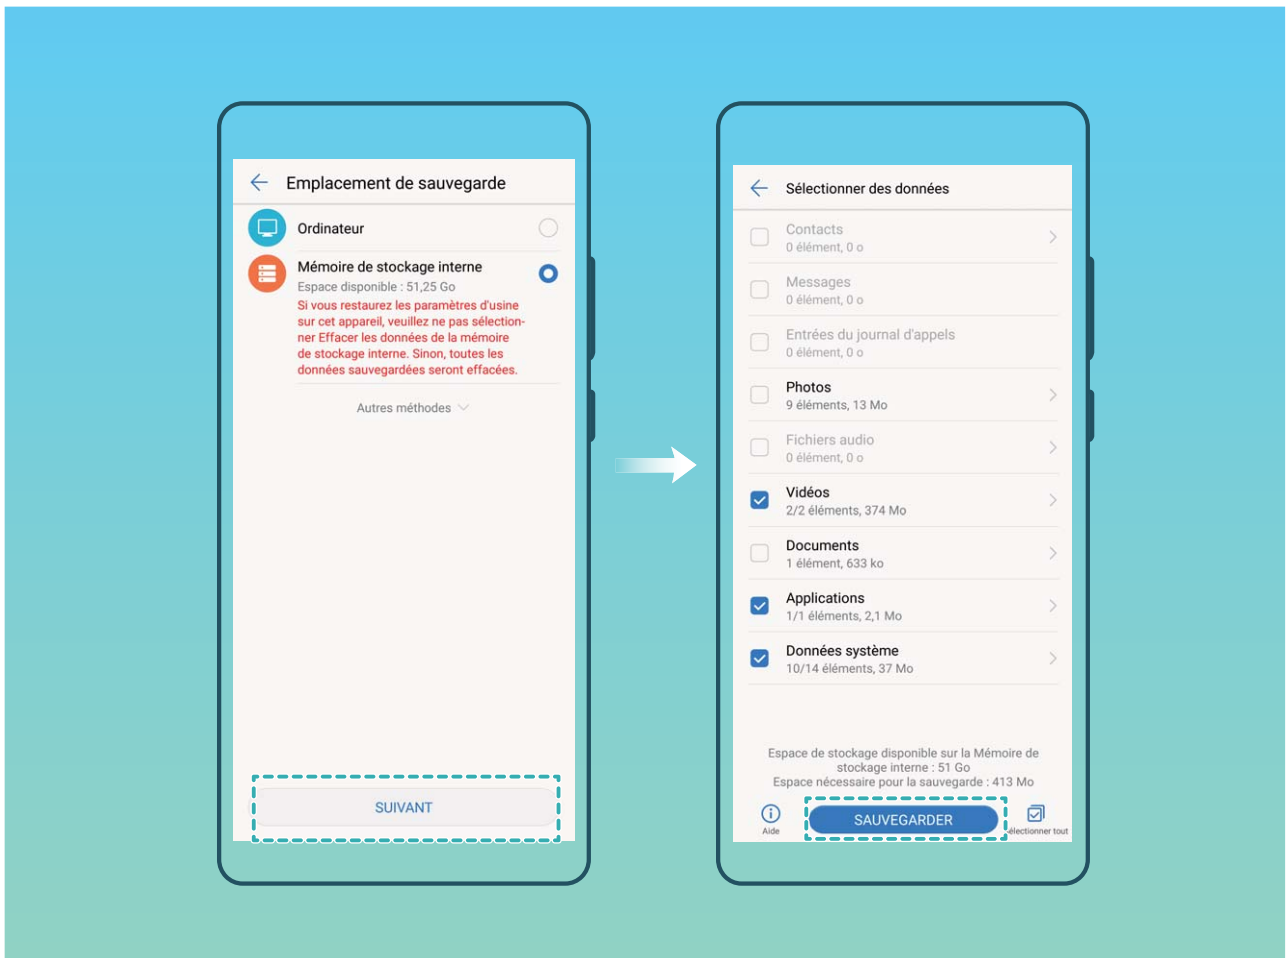


Sauvegarde de données vers un périphérique de stockage USB

Si vous êtes à court d'espace de stockage sur votre appareil ou que vous voulez sauvegarder vos données importantes vers un périphérique de stockage externe, vous pouvez connecter votre appareil à un périphérique de stockage USB à l'aide d'un câble USB OTG afin de sauvegarder des données dans le périphérique de stockage. Les périphériques de stockage USB qui sont compatibles avec votre appareil, y compris les clés USB, les lecteurs de cartes, et les appareils dotés d'une carte micro-SD.

- 1 Ouvrez  **Sauvegarde** et sélectionnez **Sauvegarder**.

- 2 Sélectionnez **Mémoire de stockage USB** pour sauvegarder vos données, puis touchez **Suivant**.
 - 3 Sélectionnez les données que vous voulez sauvegarder, puis touchez **Sauvegarder**. Vous pouvez ensuite toucher **Sélectionner tout**, dans le coin supérieur droit pour sauvegarder toutes les données, ou sélectionner un par un les fichiers de données pour les sauvegarder. Après votre sélection, le système calcule automatiquement la capacité requise pour l'enregistrement.
 - 4 À l'écran **Définir un mot de passe**, suivez les instructions qui s'affichent pour définir un mot de passe pour la sécurité des données. Si vous sélectionnez **Ignorer** pour ignorer l'étape de définition d'un mot de passe, vous ne pourrez pas enregistrer les données relatives au Wi-Fi et aux applications financières.
- i** Vous pouvez afficher vos fichiers de sauvegarde depuis le dossier **Huawei\Backup** dans **Fichiers > Local**.

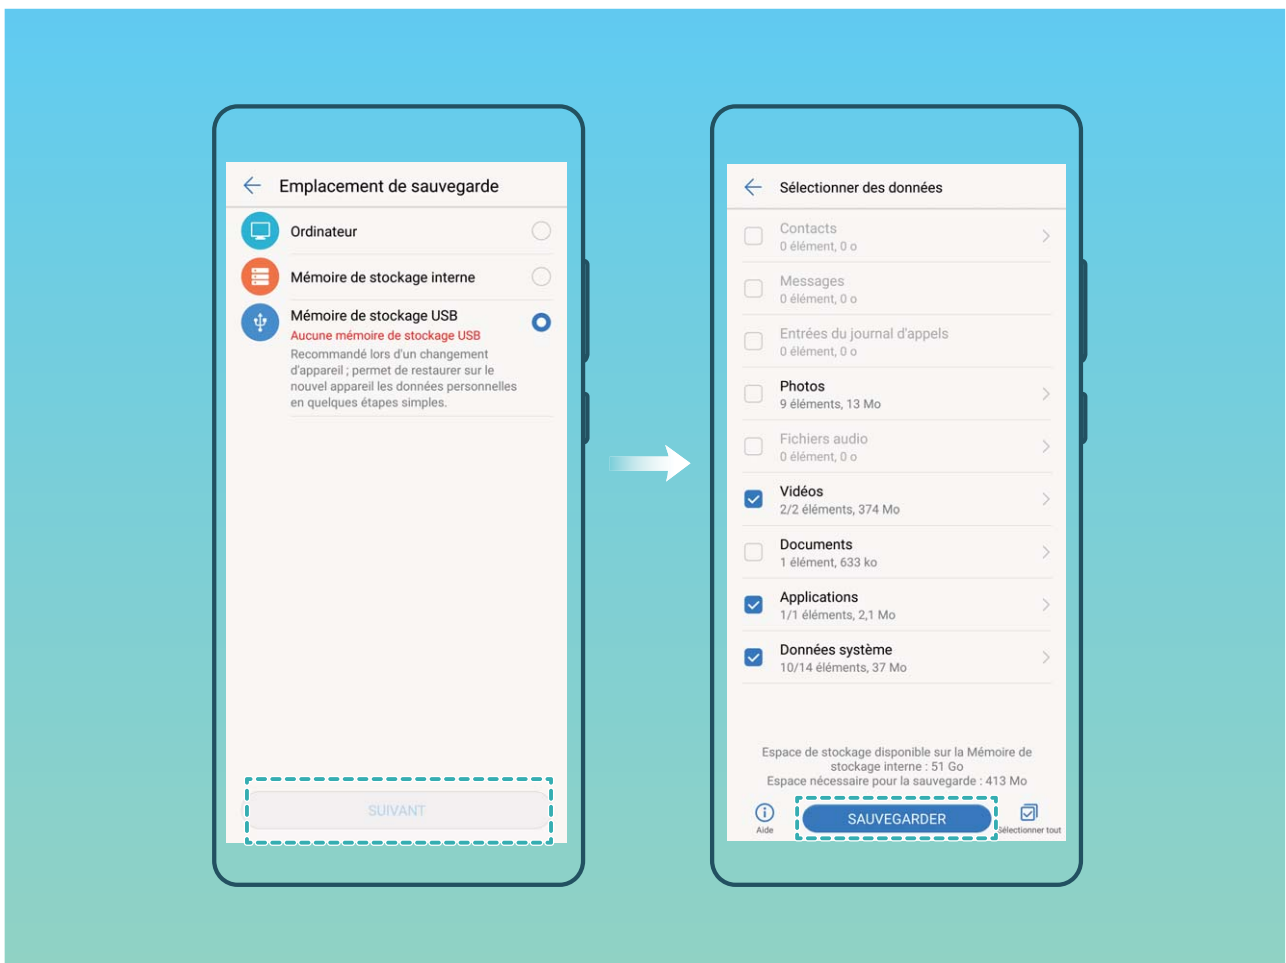


Réinitialiser votre appareil


Si la vitesse de fonctionnement de votre appareil commence à ralentir à cause d'une accumulation à long terme de caches et de fichiers résiduels, vous pouvez réinitialiser votre appareil pour supprimer totalement ces fichiers mis en cache et restaurer votre appareil aux paramètres de configuration d'origine.

Réinitialiser les paramètres réseau : Ceci permet de restaurer vos paramètres Wi-Fi, réseau de données mobile et Bluetooth, y compris les informations de connexion du point d'accès et

d'appairage Bluetooth. Cela ne changera pas d'autres réglages sur votre appareil ou ne supprimera pas d'autres données ou fichiers.

Tout d'abord, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Réinitialisation > Réinitialisation des paramètres réseau**, touchez **Réinitialisation des paramètres réseau**, et suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser les paramètres.

Restaurez tous les paramètres : Ceci permettra de restaurer les premiers paramètres réseau de votre appareil et les empreintes digitales et les mots de passe de verrouillage d'écran. Cela ne pourra pas réinitialiser les paramètres pour Trouver mon appareil ou ID HUAWEI, ni ne supprimera pas d'autres données ou fichiers.


Tout d'abord, ouvrez  **Paramètres**, allez à **Système > Réinitialisation > Restaurer tous les paramètres**, touchez **Restaurer tous les paramètres**, et suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser les paramètres.


Restaurez les paramètres d'usine : Ceci supprimera toutes les données dans la mémoire et le stockage de votre appareil et, notamment vos paramètres du compte, les paramètres système, les données d'application, les applications installées, les musiques, les documents, et les images, et restaurera votre appareil aux réglages d'usine initiaux. Sauvegardez vos données avant de restaurer votre appareil à ses réglages d'usine.

Allez à **Système > Réinitialisation > Réinitialisation des données d'usine** et suivez les instructions à l'écran pour restaurer les paramètres d'usine.

Restaurer vos données de sauvegarde



Restaurez vos données de sauvegarde à partir de la mémoire interne de l'appareil ou des périphériques de stockage USB, en fonction de l'emplacement exact de la sauvegarde.

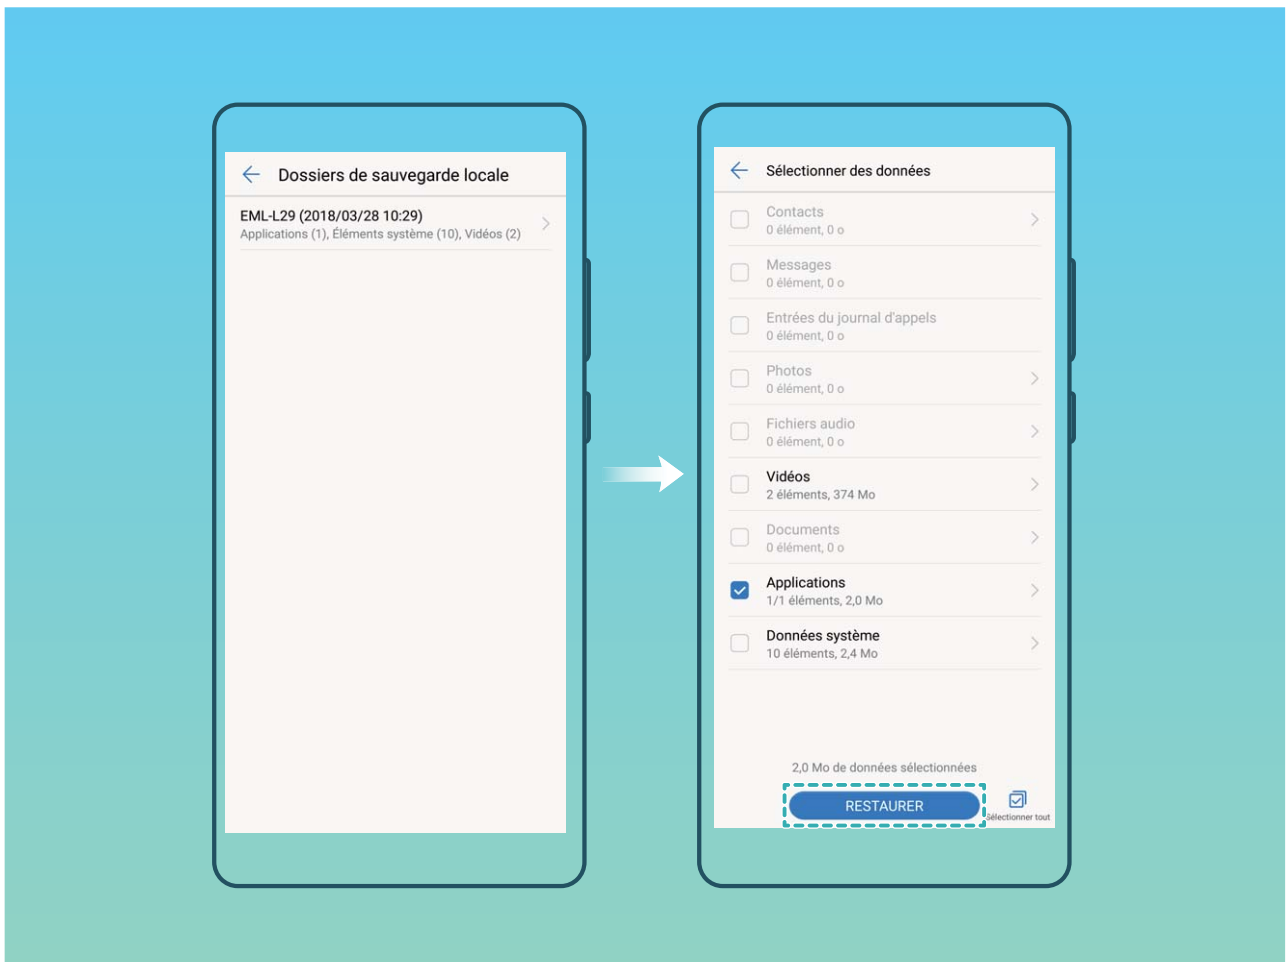
- 1** Ouvrez  **Sauvegarde**, sélectionnez **Restaurer**.
- 2** Sélectionnez l'emplacement à partir duquel vos données de sauvegarde seront restaurées, et touchez **Suivant**.
 - a** Restaurer des données à partir d'un ordinateur : Assurez-vous que votre appareil est connecté à l'ordinateur, et utilisez HiSuite pour restaurer les données dans votre appareil.
 - b** Restauration de données à partir de la mémoire interne : Utilisez cette méthode lorsque vos données de sauvegarde ont été stockées dans la mémoire interne de votre appareil.
 - c** Restauration de données depuis un périphérique de stockage USB Assurez-vous que votre appareil est connecté à un périphérique de stockage USB.
- 3** Sélectionnez le fichier à restaurer et appuyez sur **Restaurer**. Vous pouvez appuyer sur **Sélectionner tout** pour restaurer toutes les données, ou sélectionner chaque fichier de données à récupérer.



Recherche de données de sauvegarde sur votre appareil

Si vous avez choisi de sauvegarder les données de votre appareil dans son périphérique de stockage interne ou une clé USB, vous pouvez consulter ou supprimer les fichiers de sauvegarde dans **Gestion des sauvegardes**.

- 1 Tout d'abord, ouvrez  **Sauvegarde**.
- 2 Puis touchez l'icône  en haut de l'écran, ensuite touchez **Gestion des sauvegardes**.
- 3 Sélectionnez un support de stockage de secours et touchez **Suivant** pour trouver l'emplacement du fichier de sauvegarde.
- 4 Pour supprimer les données de sauvegarde ou tout fichier contenu dans le support de stockage, touchez **Supprimer**. Les fichiers multimédia doivent également être supprimés à partir de **Sauvegarde multimédia**.

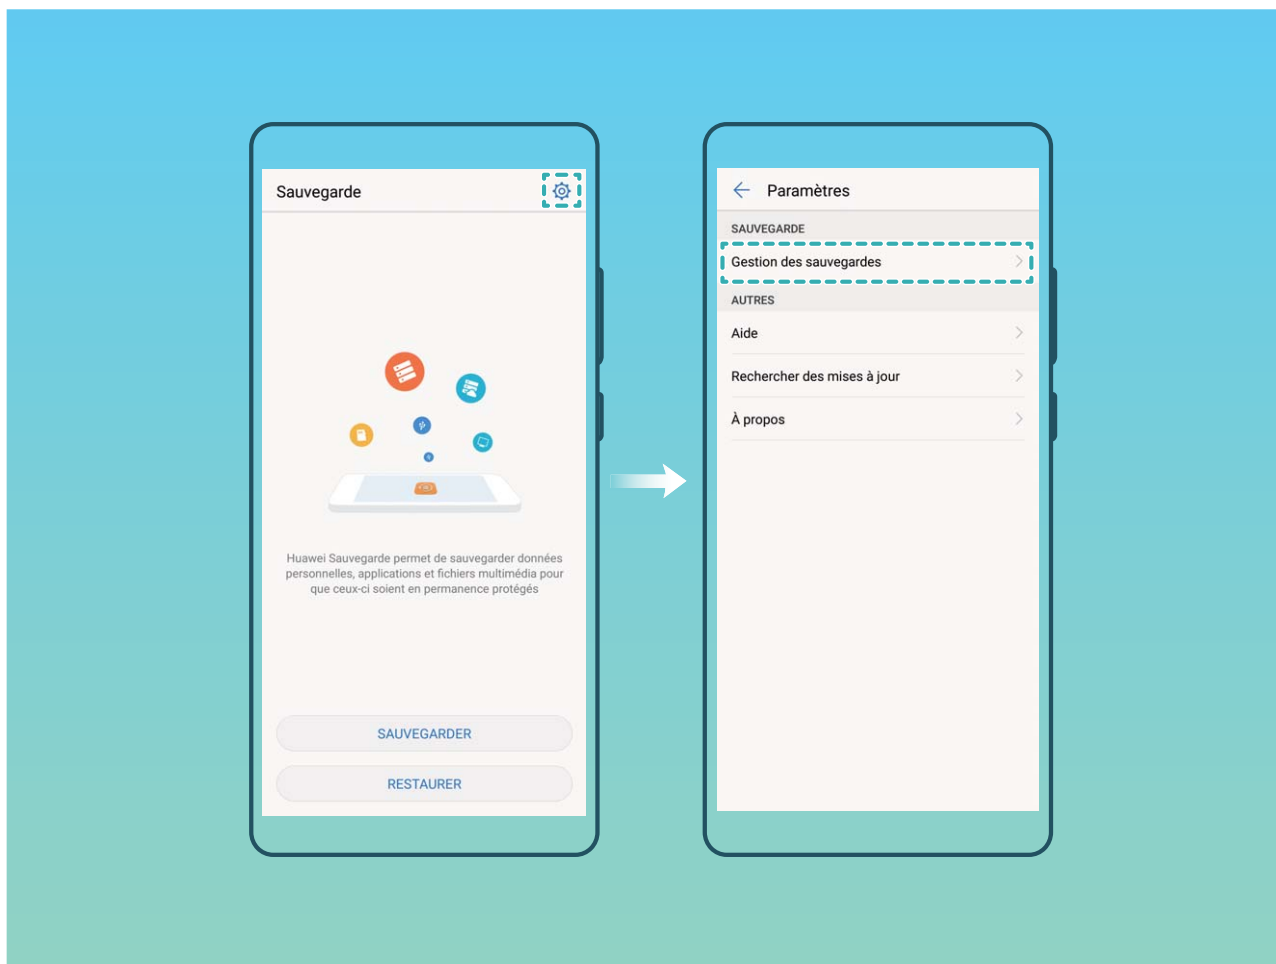


Wi-Fi et réseau

Wi-Fi



Mode Wi-Fi+ : votre assistant de connectivité intelligent

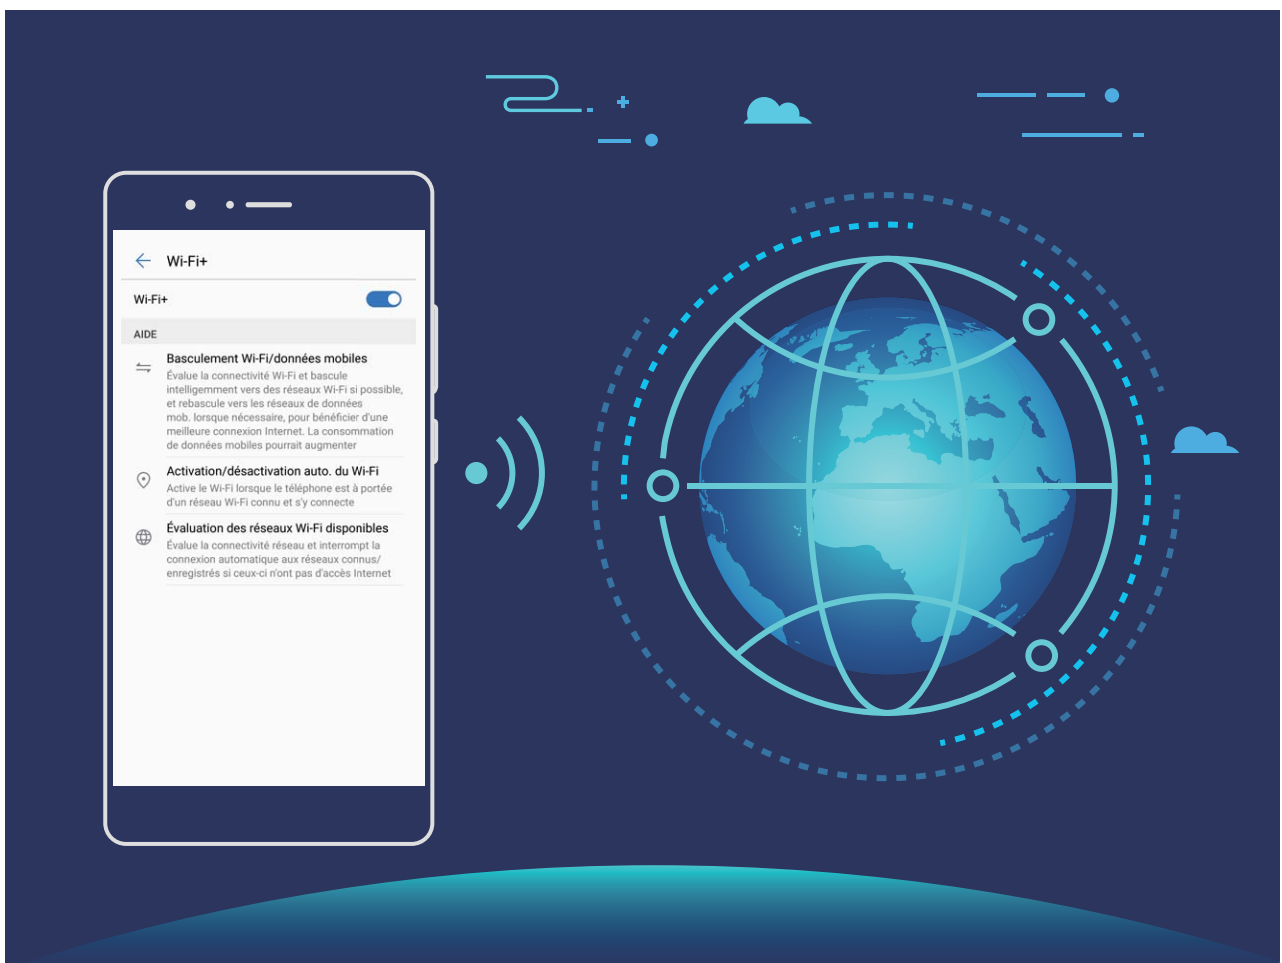Le mode Wi-Fi+ se connecte de façon intelligente aux réseaux Wi-Fi afin réduire la consommation des données mobiles. Une fois le mode Wi-Fi+ activé, lorsque votre périphérique détecte un réseau Wi-Fi connu ou gratuit, il active automatiquement le Wi-Fi et se connecte à ce réseau. En outre, votre appareil sélectionnera également le réseau le plus performant de la zone dans laquelle vous vous trouvez afin de vous fournir la connexion Internet la mieux adaptée.



Une fois le mode Wi-Fi+ activé, le périphérique :


- **sélectionnera et se connectera automatiquement le réseau le plus performant** : Votre périphérique sélectionnera et se connectera automatiquement aux réseaux Wi-Fi auxquels vous vous êtes précédemment connecté, aux réseaux gratuits ou à votre réseau de données mobiles, en fonction de la force du signal au niveau de votre position actuelle.


- i 1** Vous pouvez vérifier les icônes dans la barre d'état pour voir si vous utilisez les données mobiles ou le Wi-Fi :
- L'icône  indique que votre périphérique est connecté à Internet via le Wi-Fi.
 - L'icône  dans le coin inférieur gauche de la barre de signal indique que votre appareil est connecté à Internet via les données mobiles.
- **Activer et désactiver automatiquement le Wi-Fi** : selon les réseaux Wi-Fi auxquels vous vous êtes précédemment connecté(e), le Wi-Fi sera automatiquement activé ou désactivé dans des endroits spécifiques. Cela empêchera votre appareil de constamment rechercher de nouveaux réseaux.
 - **Évaluer la qualité des réseaux disponibles** : évaluez les points d'accès sans fil du réseau actuellement disponibles et empêchez que votre appareil se connecte automatiquement aux réseaux ne disposant pas d'une connexion Internet.

Se connecter au Wi-Fi


Connectez-vous à un réseau Wi-Fi afin de conserver vos données mobiles.

- i** Pour empêcher tout accès non autorisé à vos données personnelles et à vos informations financières, faites toujours preuve de prudence lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics.

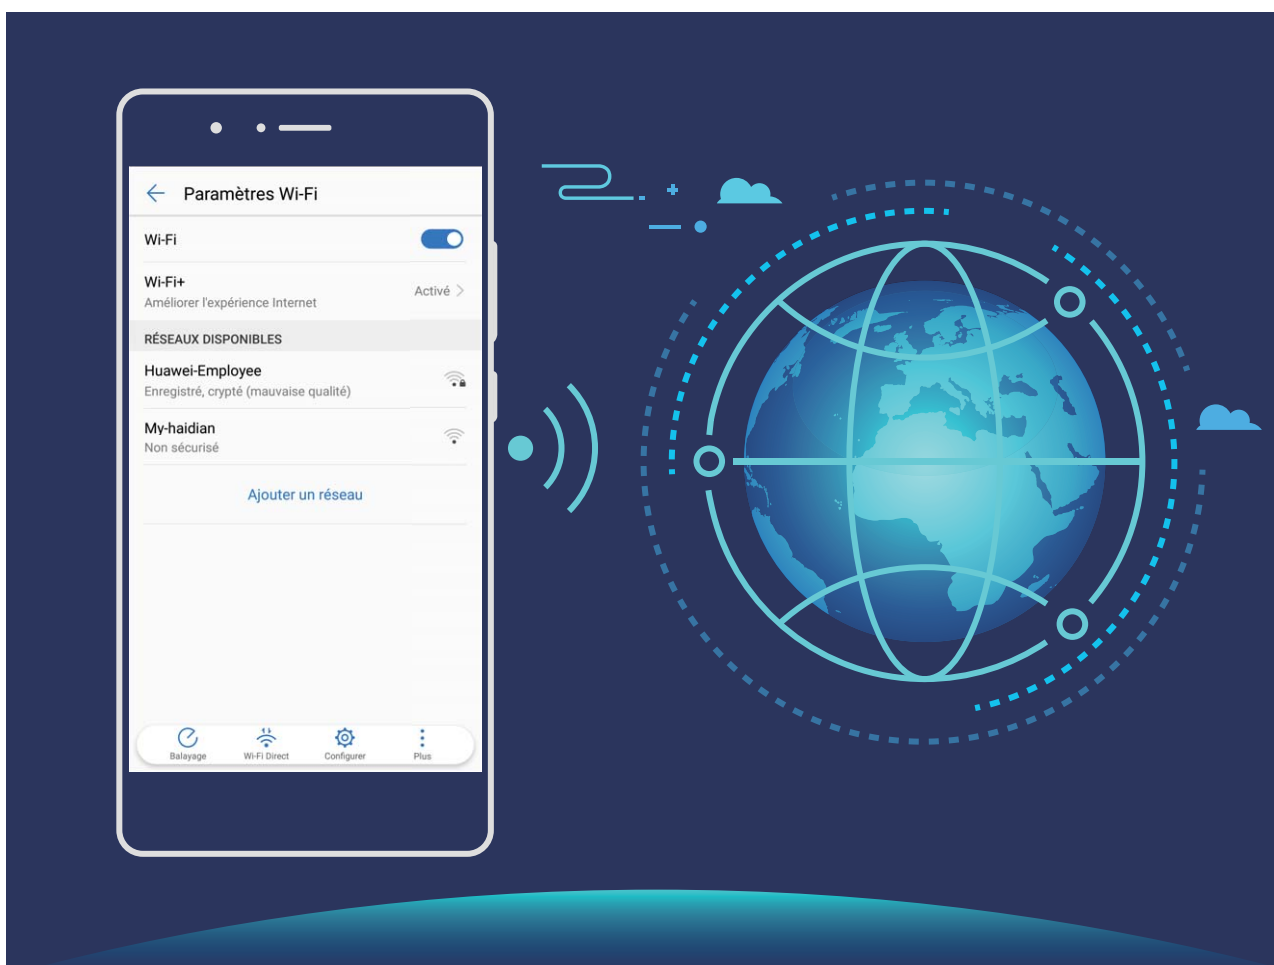


Se connecter au Wi-Fi : Ouvrez  **Paramètres**, accédez à **Paramètres sans fil & réseaux** > **Paramètres Wi-Fi** puis activez **Wi-Fi**. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Selon les paramètres réseau, il se peut que vous ayez à saisir un mot de passe. Suivez les instructions à l'écran pour compléter l'authentification le cas échéant.


- **Actualiser un point d'accès sans fil Wi-Fi** : touchez **Balayage** pour rechercher à nouveau des réseaux sans fil disponibles.
- **Ajouter manuellement un point d'accès sans fil Wi-Fi** : faites défiler jusqu'en bas du menu, touchez **Ajouter un réseau**, et suivez les instructions à l'écran pour saisir le SSID et mot de passe du réseau.


Connectez-vous à un réseau Wi-Fi grâce au WPS : dans l'écran Wi-Fi, accédez à  > **Avancé** > **Connexion WPS**. Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur pour établir une connexion. La connexion à un routeur proposant le service WPS permet de vous connecter rapidement à un réseau sans avoir à saisir de mot de passe.

Transférer des données en utilisant Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct vous permet de rapidement transférer des données entre deux appareils Huawei. Wi-Fi Direct est plus rapide que Bluetooth et ne requiert pas que des périphériques soient appariés. Ce service est mieux adapté pour le transfert de fichiers volumineux sur de courtes distances.

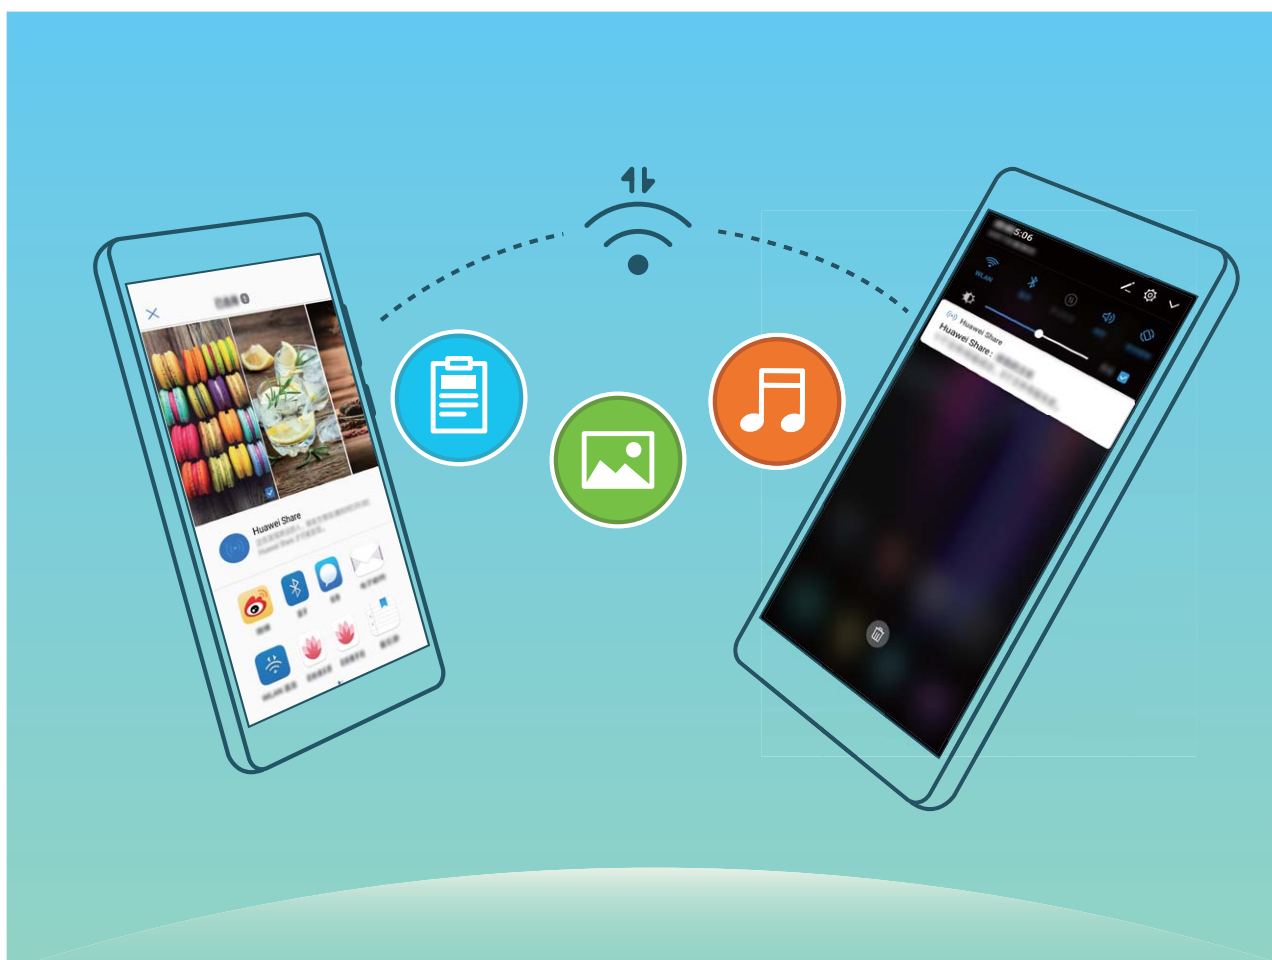


Envoyer des fichiers en utilisant Wi-Fi Direct : ouvrez  **Fichiers**, touchez sans relâcher un fichier que vous souhaitez envoyer, et accédez à **Plus > Partager > Wi-Fi Direct**. Lorsqu'un autre appareil est détecté, touchez son nom pour établir la connexion et démarrer le transfert du fichier.

Recevoir des fichiers en utilisant Wi-Fi Direct : activez **Paramètres Wi-Fi**. Dans l'écran des paramètres Wi-Fi, touchez  pour activer la détection. Lorsque vous recevez une invite de fichier entrant, touchez **Accepter** pour commencer le transfert. Le fichier reçu sera enregistré sous **Fichiers** dans le dossier **Wi-Fi Direct** par défaut.

Activation désactivation de Wi-Fi+


Ouvrez  **Paramètres**, allez à **Paramètres sans fil & réseaux > Paramètres Wi-Fi**, et choisissez d'activer ou de désactiver **Wi-Fi+**.

-  • Votre périphérique se connecte automatiquement au réseau optimal disponible après l'activation du mode Wi-Fi+.
- Le mode Wi-Fi+ peut automatiquement basculer sur votre réseau de données mobiles, en fonction de la force des signaux Wi-Fi+ dans votre zone. Notez que l'utilisation des données mobiles pour télécharger ou visionner des vidéos et d'autres fichiers volumineux peut coûter des frais additionnels d'utilisation des données. Afin d'éviter de payer des frais de traitement de données excessifs, abonnez-vous à un service de données mobile.
- Après l'activation du mode Wi-Fi+, même si vous désactivez le Wi-Fi manuellement, le périphérique peut automatiquement basculer sur un réseau Wi-Fi s'il détecte un réseau Wi-Fi viable auquel vous vous êtes précédemment connecté.



Connexion à Internet

Connectez-vous sans effort à des réseaux Wi-Fi avec votre appareil.

Se connecter à un réseau Wi-Fi

- 1** Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le volet de notification.
- 2** Touchez sans relâcher  pour aller à l'écran des paramètres Wi-Fi.
- 3** Allumez **Wi-Fi**. Votre appareil affichera la liste de réseaux Wi-Fi disponibles à l'endroit où vous vous trouvez.
- 4** Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau chiffré, vous devrez également saisir le mot de passe du Wi-Fi.

Se connecter en utilisant des données mobiles

-  Avant d'utiliser les données mobiles, assurez-vous d'avoir un forfait de données avec votre opérateur afin d'éviter de payer des frais de traitement des données excessifs.
- 1** Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le volet de notification.
 - 2** Touchez  pour activer les données mobiles.


- i** Lorsque vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez désactiver les données mobiles pour économiser votre batterie et réduire l'utilisation de données.

Partager son réseau mobile avec d'autres appareils


Il vous reste des données mobiles à la fin du mois? Vous pouvez les partager avec vos amis.





Vous pouvez utiliser un point d'accès Wi-Fi, un câble USB ou la fonction Bluetooth pour partager vos données avec d'autres appareils mobiles.


Utiliser un point d'accès Wi-Fi pour partager des données mobiles : Ouvrez  **Paramètres** et accédez à **Paramètres sans fil & réseaux > Partage de connexion et point d'accès mobile > Répéteur Wi-Fi > Configurer point d'accès Wi-Fi portable**. Définissez le nom du réseau, le type de chiffrement et le mot de passe du point d'accès Wi-Fi, puis touchez **ENREGISTR.** et activez le point d'accès pour l'utiliser.

- i** **Vous craignez que d'autres appareils aient un accès illimité aux données de votre point d'accès?** Sur l'écran **Paramètres**, touchez **Limitier les données** pour définir la limite de données pour une session unique. Lorsque la limite de partage de données est atteinte, votre appareil désactivera automatiquement le partage de point d'accès.

Utiliser Bluetooth pour partager des données mobiles : établissez une connexion Bluetooth et appariez les périphériques avant d'utiliser Bluetooth pour partager vos données mobiles. Ouvrez 

Paramètres, accédez à **Paramètres sans fil & réseaux > Partage de connexion et point d'accès mobile**, et activez **Via Bluetooth**. Sur l'écran **Paramètres Bluetooth** de l'appareil apparié, touchez  à côté de l'appareil apparié, et activez **Accès Internet** pour configurer une connexion Internet et partager vos données mobiles.


Utiliser une connexion USB pour partager des données mobiles : utilisez un câble USB pour connecter votre appareil à un ordinateur. Ouvrez  **Paramètres**, accédez à **Paramètres sans fil & réseaux > Partage de connexion et point d'accès mobile**, et activez **Partage de connexion USB** pour commencer à partager vos données mobiles.


-  Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, vous pourriez devoir installer les pilotes ou établir la connexion réseau appropriée afin d'être en mesure d'utiliser cette fonction. Reportez-vous au système d'exploitation de votre ordinateur pour de plus amples renseignements.

Applications et notifications

Fonction App Twin (Double application) : se connecter à deux comptes de médias sociaux en même temps

Avez-vous déjà rêvé que vous puissiez vous connecter à deux comptes WeChat et Facebook sur votre Téléphone sans vous soucier de constamment alterner entre ces derniers? App Twin vous permet de vous connecter à deux comptes WeChat et Facebook en même temps, vous offrant la possibilité de séparer votre travail de votre vie personnelle.

 La fonction App Twin fonction est actuellement limitée à WeChat, QQ Messenger, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp et Messenger. Veuillez télécharger et installer la dernière version de ces applications avant d'utiliser la fonction App Twin.


Touchez  **Paramètres**, et accédez ensuite à **Applications et notifications > Application jumelle**. Activez App Twin selon vos besoins.



Lorsqu'App Twin est activé pour une application, deux icônes apparaissent pour l'application sur l'écran d'accueil. Cela signifie que vous pouvez vous connecter à deux comptes en même temps. Touchez sans relâcher l'icône d'une application jumelée sur l'écran d'accueil afin de rapidement désactiver App Twin.

Son et affichage

Configurer le mode Ne pas déranger

Le mode Ne pas déranger bloque les appels provenant d'inconnus et ne vous avertit que lorsque vous recevez des appels et des messages provenant de contacts choisis.

Ouvrez  **Paramètres** et accédez à **Paramètres de son > Ne pas déranger**. Activez les boutons bascule du **Ne pas déranger** puis touchez **Mode Ne pas déranger** et sélectionnez l'une des options suivantes :


- **autorisez uniquement les appels et les messages provenant de contacts importants** : sélectionnez **N'autoriser que les interruptions prioritaires**, et touchez ensuite **Définir les interruptions prioritaires** pour configurer les contacts qui peuvent vous appeler ou vous envoyer des messages.
- **Autoriser des sonneries d'alarmes** : sélectionnez **Alarmes uniquement** pour n'autoriser que les sonneries d'alarmes.
- **Désactiver toutes les interruptions** : sélectionnez **Ne pas interrompre** pour désactiver les sonneries et les vibrations et pour empêchent l'écran de s'allumer pour les appels entrants, les messages et les alarmes.
-  À défaut, faites glisser vers le bas depuis la barre d'état, et touchez  sur le volet des raccourcis pour activer ou désactiver rapidement le mode **Ne pas déranger**.
- Certaines applications tierces peuvent continuer à sonner lorsque le mode Ne pas déranger est activé. Configurer les paramètres intégrés dans l'application afin de désactiver les notifications de ces applications.


Règle de durée : permet de prévenir les interruptions à des moments déterminés, comme les fins de semaine ou en soirée. Touchez **Basée sur une période de temps** pour configurer la période et l'intervalle de répétition, puis activez le bouton bascule **Basée sur une période de temps**.


Règle d'événement : permet de prévenir les interruptions lors de réunions ou d'événements. Touchez **Basée sur un évènement** pour activer le mode **Ne pas déranger** lors d'un événement du calendrier.


Configurer ses paramètres sonores


Lorsque vous regardez des films ou jouez à des jeux, votre appareil passera automatiquement au son stéréo pour améliorer votre expérience audio. Vous pouvez également définir des sonneries et audio pour une variété de rappels audio pour différents scénarios.

Régler le volume du système : appuyez sur un bouton du volume et touchez  afin de régler votre sonnerie, média, alarme ou le volume des appels.

i Vous pouvez également régler le volume dans les paramètres de votre système. Ouvrez  **Paramètres**, touchez **Paramètres de son** et faites glisser le curseur du volume pour régler le volume.

Basculer entre le mode sonore, vibration et silence : faites glisser vers le bas depuis la barre d'état et ouvrez le volet des raccourcis. Touchez  pour basculer rapidement entre le mode **Son**, **Silencieux** et **Vibreur**.

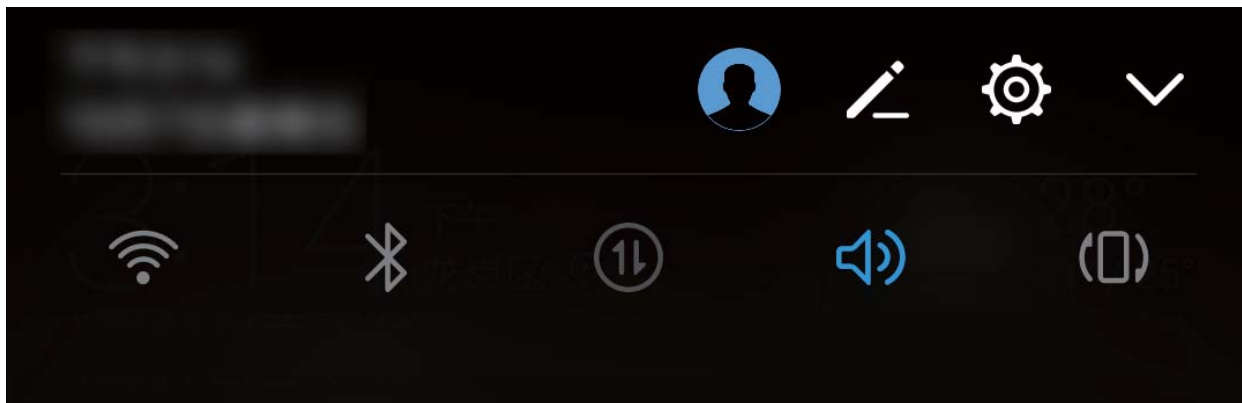



Activer les tonalités du clavier et de notification : ouvrez  **Paramètres** et accédez à **Paramètres de son > Plus de paramètres pour le son** pour activer ou désactiver les tonalités du clavier et de notification.



Régler son Téléphone sur le mode silencieux : dans l'écran **Paramètres de son** activez **Mode silencieux**. Une fois que vous activez **Mode silencieux**, activez **Vibration en mode silencieux**. À présent, lorsque vous recevrez un appel entrant, l'écran s'allumera et l'appareil se mettra à vibrer.

Personnaliser sa sonnerie et sa tonalité de notification : dans l'écran **Paramètres de son** sélectionnez une sonnerie personnalisée ou utilisez le **Notification**.


Activer le mode Confort des yeux afin de réduire la fatigue oculaire

Est-ce que vos yeux se fatiguent et sont douloureux après avoir regardé votre Téléphone pendant une longue période de temps? Le mode Confort des yeux peut diminuer la quantité de lumière bleue de manière efficace et ajuster l'écran afin de d'afficher des couleurs plus chaudes, tout en soulageant la fatigue oculaire et protégeant votre vue.

Activer le mode Confort des yeux : ouvrez  **Paramètres**, accédez à **Paramètres d'affichage > Couleur & confort des yeux**, et activez **Confort des yeux**. L'icône  du mode Confort des yeux s'affichera dans la barre d'état. Une fois que le mode Confort des yeux est activé, la lumière bleue sera filtrée et l'écran prendra une teinte jaune.

Activer ou désactiver rapidement le mode Confort des yeux : faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le volet de notification. À partir du volet de notification, touchez  pour agrandir le volet des raccourcis, puis activez ou désactivez .

Activer le mode Confort des yeux à des moments définis : vous pouvez configurer votre Téléphone pour activer le mode Confort des yeux pour une période de temps définie chaque jour.


Lorsque le mode Confort des yeux est désactivé, ouvrez  **Paramètres**, accédez à **Paramètres d'affichage** > **Couleur & confort des yeux**, et activez **Programmation**, puis définissez votre **Début** à souhaitée et **Fin** à.

Ajuster la température de la couleur du mode Confort des yeux : Une fois que le mode Confort des yeux est activé, la lumière bleue sera filtrée et l'écran prendra une légère teinte jaune. Vous pouvez ajuster la température de la couleur selon vos préférences. Une fois que vous avez activé **Confort des yeux**, vous pouvez ajuster le curseur de la température de la couleur afin de rendre la teinte de l'écran plus froide ou plus chaude.

Davantage de paramètres d'affichage

Utiliser des raccourcis pour accéder aux fonctions fréquemment utilisées

Touchez sans relâcher l'icône d'une application pour afficher un menu de fonctions fréquemment utilisées pour un accès rapide. Vous pouvez également toucher sans relâcher une fonction et la faire glisser vers votre écran d'accueil pour créer un raccourci.

 Si vous touchez sans relâcher l'icône d'une application et qu'un raccourci n'est pas créé, l'application ne prendra pas en charge les raccourcis de l'écran d'accueil.

Accéder rapidement aux fonctions de l'application fréquemment utilisées : touchez sans relâcher l'icône d'une application sur votre écran d'accueil, puis touchez une fonction fréquemment utilisée pour y accéder. Chaque application prend en charge jusqu'à quatre fonctions fréquemment utilisées. Celles-ci sont prédéfinies par l'application et ne peuvent pas être modifiées. Par exemple, pour prendre un égoportrait, touchez sans relâcher l'icône de l'appareil photo, et touchez ensuite **Selfie** dans le menu contextuel.


Ajouter des raccourcis vers l'écran d'accueil : touchez sans relâcher l'icône d'une application sur votre écran d'accueil pour faire apparaître le menu. Touchez sans relâcher la fonction désirée, puis faites-la glisser sur votre écran d'accueil pour créer un raccourci. Par exemple, vous pouvez ajouter un raccourci vers la fonction égoportrait de l'appareil photo afin d'accéder rapidement à l'appareil photo pour la prise d'égoportraits.


Changer les paramètres d'affichage


Changez la taille de la police de caractères et ajustez la luminosité de l'écran afin de répondre au mieux à vos besoins.

Ouvrez  **Paramètres** et touchez **Paramètres d'affichage**. À partir de là, vous pouvez :

- **Configurer les paramètres d'encoche de visualisation** : Touchez **Encoche** pour configurer les paramètres d'encoche de visualisation.
- **changer l'image et la taille du texte** : Touchez **Mode d'affichage** et sélectionnez un mode d'affichage afin de répondre au mieux à vos besoins.
- **Modifier la taille de police** : Touchez **Taille du police** et sélectionnez la taille désirée.

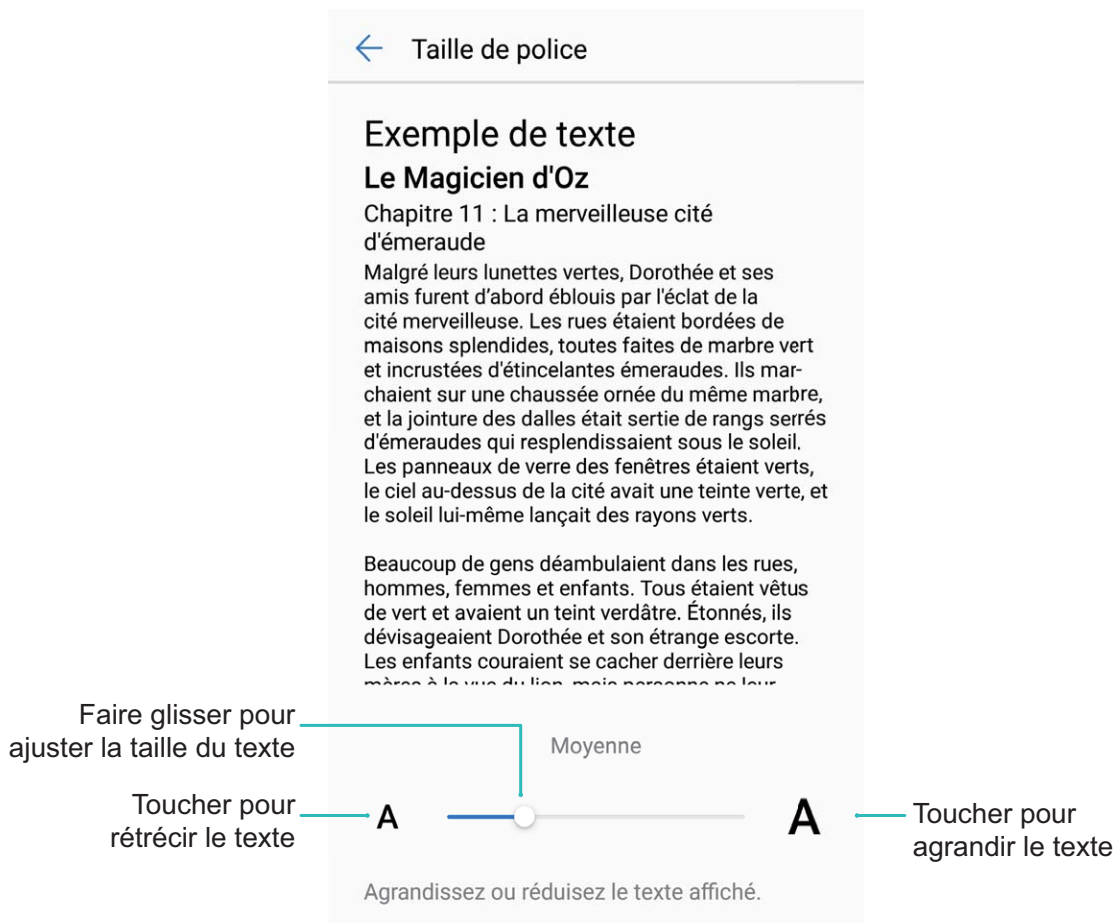

- **Ajuster la luminosité de l'écran** : Dans **Luminosité**, sélectionnez la case à cocher située à côté de **Automatique**. Lorsque cette option est activée, votre appareil ajuste automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante. Pour ajuster manuellement la luminosité, faites glisser le curseur de la luminosité, ou faites glisser vers le bas sur la barre d'état pour ouvrir le volet de notification et accéder aux paramètres de la luminosité.
- **Activer la rotation automatique de l'écran** : Activez **Rotation automatique**. Ou encore, faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le volet de notification, puis touchez .

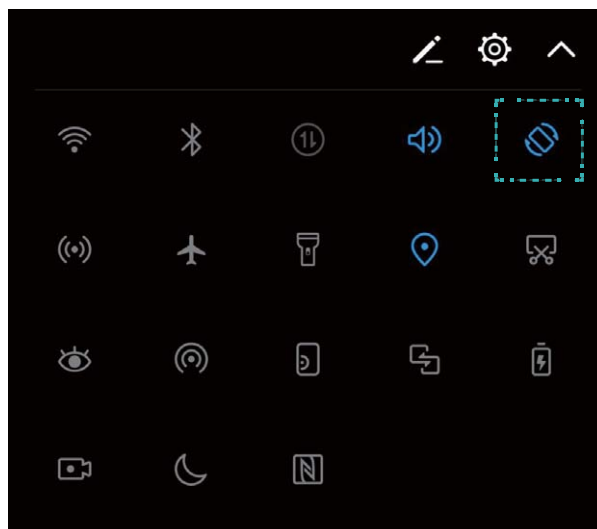

- **Ajuster la température de la couleur** : Touchez **Couleur & confort des yeux** > **Mode & température de couleur**. Sélectionnez une option prédéfinie (**Par défaut**, **Chaude**, ou **Froide**). À défaut, touchez faites glisser le curseur pour ajuster manuellement la température de la couleur. La température de la couleur ne peut pas être changée lorsque l'option **Confort des yeux** est activée.
- **Ajuster automatiquement la résolution de l'écran** : Touchez **Résolution de l'écran** et activez **Résolution intelligente**. Le système ajustera automatiquement la résolution de l'écran afin de réduire la consommation d'énergie.
- **Activer l'écran de veille** : Touchez **Écran de veille interactif** et activez **Économiseur d'écran** pour configurer **Source d'images** et **Durée**. Votre appareil affiche un diaporama de vos photos lorsque la batterie se charge et votre appareil accède au mode veille.

Stockage

Nettoyeur d'espaces de stockage

Effacer des ressources mémoire pour une vitesse d'exécution optimisée

Est-ce que votre Téléphone devient lent avec le temps? Souhaitez-vous libérer de l'espace de stockage, mais ne savez pas quels fichiers supprimer? L'optimisation des ressources mémoire vous permet d'effacer rapidement votre mémoire cache, les fichiers volumineux et résiduels ainsi que les fichiers inutilisés provenant d'applications afin d'optimiser la performance du système et de maintenir votre Téléphone au meilleur de sa forme.


Lorsque les performances de votre système ralentissent ou que l'espace de stockage restant est faible, le Gestionnaire du téléphone vous rappellera de l'optimiser. Vous pouvez suivre les indications à l'écran pour nettoyer la mémoire de votre Téléphone et libérer de l'espace de stockage.

NETTOYER : balayez et nettoyez les fichiers inutiles de la corbeille et la mémoire cache du système afin de rapidement libérer de la mémoire et de l'espace de stockage interne sans affecter l'utilisation de votre Téléphone.

Nettoyage en profondeur : effectuez un balayage afin de détecter les éventuels fichiers redondants, y compris ceux générés par WeChat, les fichiers volumineux, les vidéos, les photos, les fichiers résiduels provenant d'applications, les fichiers de musique, les paquets d'installation inutiles, les fichiers inutilisés ainsi que fichiers qui occupent beaucoup d'espace, et obtenir des conseils de nettoyage basés sur les résultats du balayage. Ceci vous permet libérer de l'espace sans avoir à accidentellement supprimer des fichiers importants.

Activer le Nettoyeur d'espaces de stockage

Il se peut que votre Téléphone devienne plus lent au fur et à mesure que votre espace de stockage diminue. Vous pouvez utiliser l'optimisation des ressources mémoire pour libérer de l'espace, améliorer les performances du système et maintenir un fonctionnement fluide de votre Téléphone.


Ouvrez  **Gestionnaire Téléphone**, touchez **Nettoyer**, et effacez les ressources mémoire et la mémoire cache en fonction des résultats du balayage afin d'accélérer la performance de votre appareil. Si votre espace de stockage est toujours insuffisant, vous pouvez effectuer un nettoyage en profondeur afin de libérer davantage d'espace de stockage en fonction des résultats du balayage et des recommandations en matière de nettoyage.

Smart assistance

Barre de navigation et station de navigation


Station de navigation : contrôlez votre appareil d'un simple toucher du doigt

Chaque fois que vous voulez fermer une application ou revenir à l'écran d'accueil, vous devez utiliser la barre de navigation située au bas de votre appareil. Vous pouvez désormais également utiliser la station de navigation pour réaliser les mêmes fonctions, rendant votre appareil encore plus convivial. Utilisez les gestes prédéfinis pour revenir en arrière, retourner à l'écran d'accueil ou alterner entre des applications.

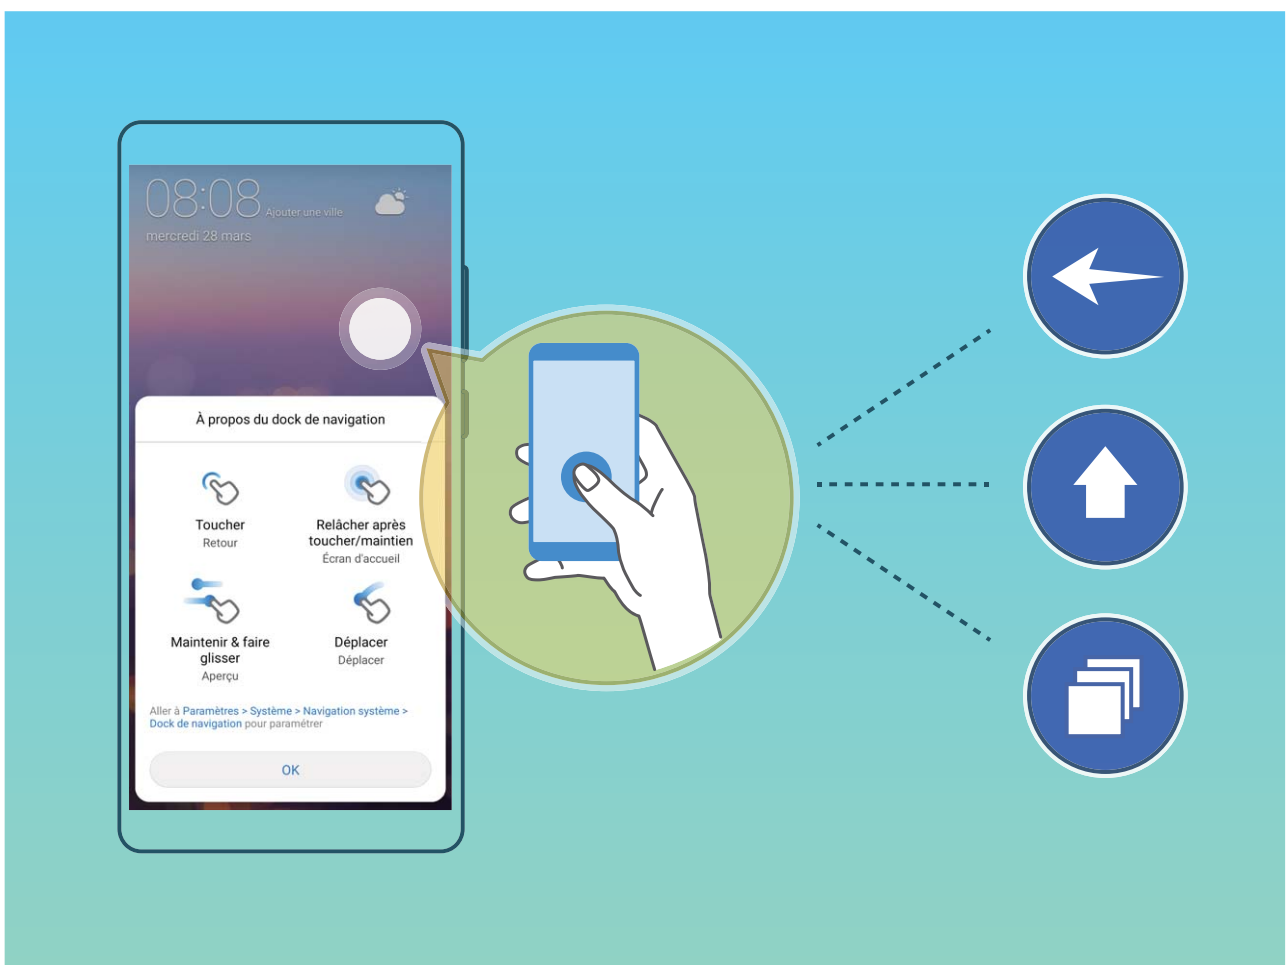

Accéder aux Fonctions de l'appareil à partir de n'importe où avec la Station de navigation

Afin de fermer une application ou de revenir à l'écran d'accueil, vous devez utiliser la barre de navigation située au bas de votre appareil. Vous pouvez activer la fonction Station de navigation sur votre appareil pour éviter d'utiliser les boutons et manipuler aisément votre appareil avec une main.

Ouvrez  **Paramètres**. Allez à **Système > Navigation système > Dock de navigation** et activez **Dock de navigation**. La Station de navigation apparaîtra sur l'écran. Vous pourrez alors la faire


glisser vers l'emplacement de votre choix. La Station de navigation peut effectuer les opérations ci-dessous :

- **Retour** : touchez la Station de navigation une seule fois pour retourner à l'étape précédente, ou touchez-la deux fois pour retourner deux étapes en arrière.
- **Accueil** : touchez sans relâcher la Station de navigation, et libérez-la ensuite pour accéder à l'écran d'accueil.
- **Affichez les applications d'arrière-plan** : touchez sans relâcher la Station de navigation, puis faites glisser vers la gauche ou la droite pour afficher des applications qui s'exécutent en arrière-plan.

Systeme

Changer le mode de saisie




Vous pouvez changer le mode de saisie sur votre Téléphone selon vos préférences.

Ouvrez  **Paramètres**. Accédez à **Systeme** > **Langue et clavier** > **Clavier par défaut** > **Configurer les modes de saisie** et activez le mode de saisie désiré. Retournez à **Langue et clavier**, touchez **Clavier par défaut**, sélectionnez le mode de saisie.

Accessibilité

Activer TalkBack pour afin que le contenu à l'écran soit lu à voix haute


TalkBack lit du contenu à voix haute à l'écran que vous touchez, sélectionnez ou activez. Il s'agit d'un outil utile qui aide les utilisateurs malvoyants à interagir avec leur Téléphone.

- 1 Ouvrez  **Paramètres** et accédez à **Assistance intelligente** > **Accessibilité** > **TalkBack** pour ouvrir l'écran des paramètres **TalkBack**.
- 2 Activez **TalkBack** et touchez **OK**. Votre appareil lancera un didacticiel lorsque vous activerez TalkBack pour la première fois. Si vous avez besoin d'écouter le didacticiel à nouveau, touchez , ouvrez l'écran des paramètres de TalkBack, et lancez ensuite le didacticiel.
- 3 Touchez  et activez **Explorer au toucher**. Une fois que **Explorer au toucher** est activé, votre appareil lira alors le contenu que vous touchez.


Pourquoi mon Téléphone commence soudainement à lire le contenu sur l'écran? Comment puis-je désactiver cette fonction? Il se peut que vous ayez activé TalkBack par accident. Pour désactiver TalkBack, touchez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis touchez l'écran à l'aide de deux doigts pendant au moins trois secondes.

Apprendre et mémoriser les gestes TalkBack


TalkBack utilise un ensemble spécial de gestes pour faire fonctionner Téléphone. Une fois que TalkBack est activé, ces gestes sont requis pour interagir avec l'appareil.

-  Si vous activez accidentellement TalkBack, touchez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis touchez l'écran à l'aide de deux doigts pendant au moins trois secondes pour le désactiver.


Naviguer dans l'écran : glissez vers le haut ou le bas avec deux doigts pour parcourir les listes du menu. Glissez vers la gauche ou la droite pour alterner entre les écrans.

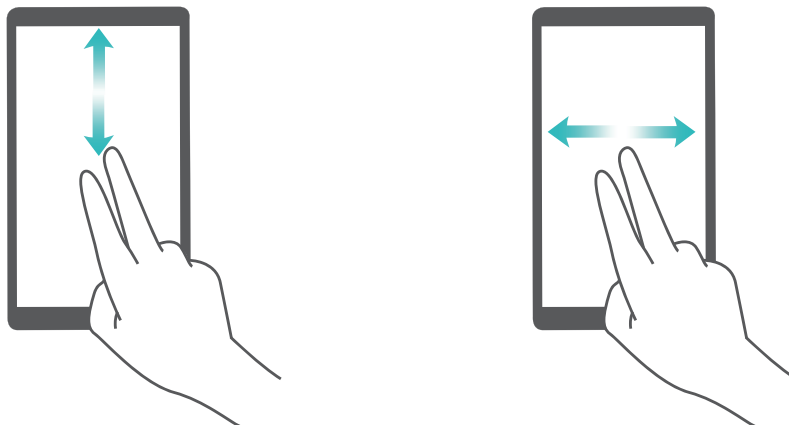

Sélectionner un élément : touchez un élément avec un doigt pour le sélectionner (celui-ci s'ouvrira pas). Votre appareil lira le contenu de l'élément sélectionné.

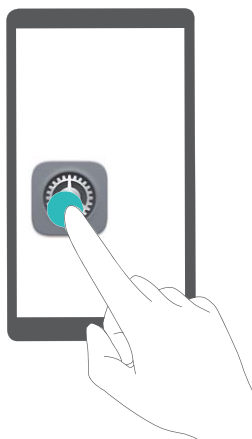


Ouvrir un élément : touchez à deux reprises une partie de l'écran avec un doigt pour confirmer votre sélection à l'étape précédente.

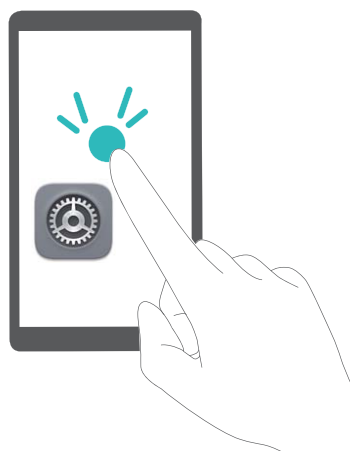

Par exemple, si vous souhaitez ouvrir **Paramètres**, touchez l'icône **Paramètres** une fois à l'aide d'un doigt, puis touchez à deux reprises sur n'importe quelle partie de l'écran.


Utiliser la synthèse vocale « Text-to-Speech » (TTS) avec TalkBack


La fonction synthèse vocale « Text-to-Speech » (TTS) peut lire des textes à voix haute sur l'écran de votre Téléphone. Celle-ci peut également être utilisée avec le service TalkBack afin d'aider les utilisateurs malvoyants à interagir avec leurs appareils.

Ouvrez  **Paramètres**, accédez à **Assistance intelligente** > **Accessibilité**, et activez **Paramètres de la synthèse vocale**. Configurez votre moteur préféré et débit vocal pour activer cette fonction.

Activer le mode de correction des couleurs

Le paramètre de correction des couleurs permet à votre appareil de compenser les effets du daltonisme.

-  Lorsque le mode de correction des couleurs est activé, les utilisateurs ayant une perception normale des couleurs pourraient avoir des difficultés à distinguer certaines couleurs.


Ouvrez  **Paramètres**, accédez à **Assistance intelligente** > **Accessibilité** > **Correction des couleurs**, et activez **Correction des couleurs**. Touchez **Mode de correction** pour sélectionner le mode de correction des couleurs désiré.


Paramètres généraux

Astuces : familiarisez-vous avec les fonctionnalités sur votre Téléphone

Si vous avez un nouvel Téléphone, mais que vous n'êtes pas habitué(e) à certaines de ses fonctionnalités, essayez d'utiliser l'application Astuces.


Astuces est une application pré-installée dans votre Téléphone. **Astuces** inclut des fonctions sélectionnées et des liens vers le guide de l'utilisateur afin de vous aider à vous familiariser plus rapidement avec votre Téléphone.

-  **Suggestions intuitives** : lorsque vous utilisez votre nouvel Téléphone depuis déjà certain temps, la fonction des suggestions intuitives sera automatiquement activée sur votre Téléphone. Cette fonctionnalité fournit des suggestions intuitives pour des scénarios d'utilisation particulières, qui devraient vous aider à tirer le meilleur parti de votre Téléphone.

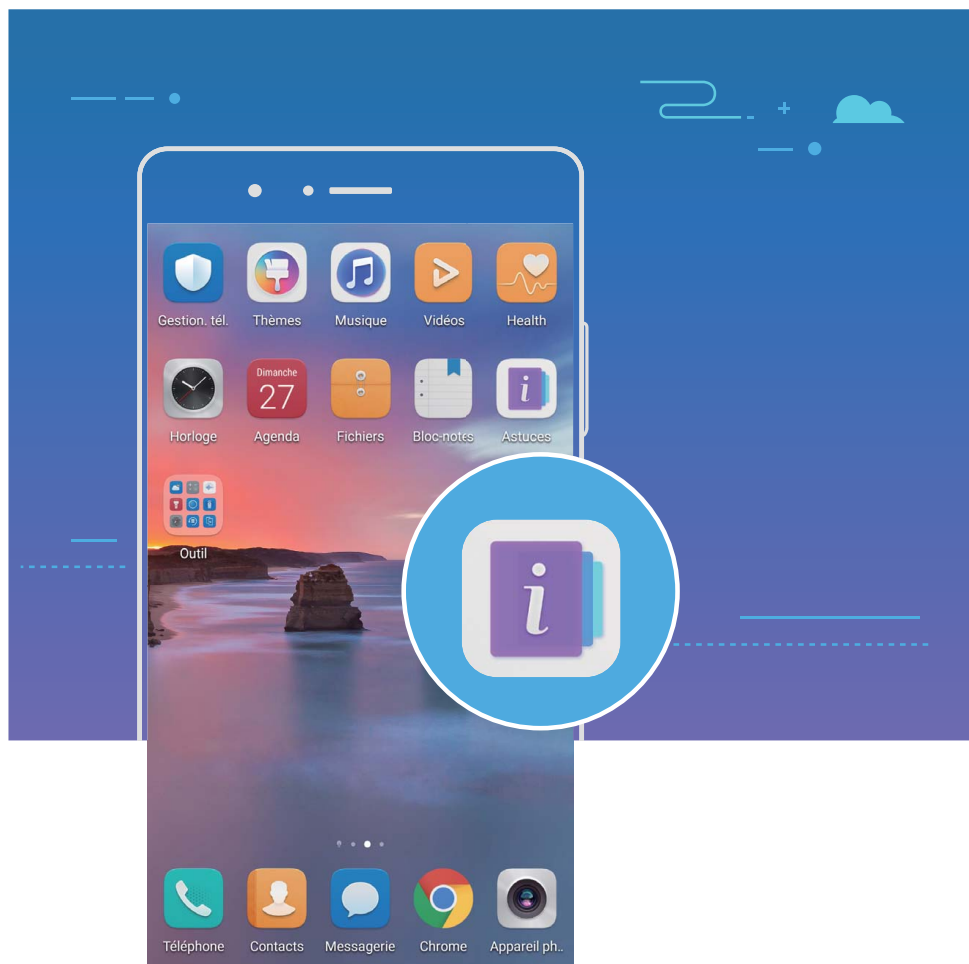


Changer la langue du système

Vous voulez changer la langue du système de votre Téléphone? Rien de plus facile.

Ouvrez  **Paramètres**, accédez à **Système > Langue et clavier > Sélectionner la langue**, et sélectionnez la langue que vous voulez utiliser. Si la langue que vous voulez n'est pas dans la liste, touchez **Ajouter une langue**, recherchez une langue et ajoutez-la à la liste, et sélectionnez-la ensuite.


Régler l'heure et la date du système

Si vous vous déplacez à l'étranger ou changez votre carte SIM, votre Téléphone affichera automatiquement l'heure et la date fournies par le réseau mobile local. Vous pouvez également régler l'heure et la date manuellement, modifier le format de l'heure ou régler la double horloge sur votre écran de verrouillage.

Ouvrez  **Paramètres** et accédez à **Système > Date et heure**. Vous serez alors en mesure d'accomplir les actions ci-dessous :

- **modifier l'heure et la date** : activez **Automatique** pour synchroniser l'heure et la date de votre Téléphone avec votre réseau mobile. Désactivez **Automatique** afin de régler l'heure et la date manuellement.
- **Modifier votre fuseau horaire** : activez **Fuseau horaire automatique** pour synchroniser le fuseau horaire de votre Téléphone avec votre réseau mobile. Désactivez **Fuseau horaire automatique** afin de régler votre fuseau horaire manuellement.


- **Changer le format horaire** : activez **Format 24 heures** afin de régler le format horaire sur 24 heures. Désactivez **Format 24 heures** afin de régler votre format horaire sur 12 heures.
- **Régler la double horloge au niveau de votre écran de verrouillage** : si vous êtes à l'étranger ou changez votre Téléphone affichera automatiquement l'heure et la date locales fournies par le réseau mobile local. Vous pouvez activer **Double horloge** et régler **Ville de résidence** pour afficher la double horloge sur votre écran de verrouillage : l'une affichant l'heure locale et l'autre l'heure dans votre pays d'origine.

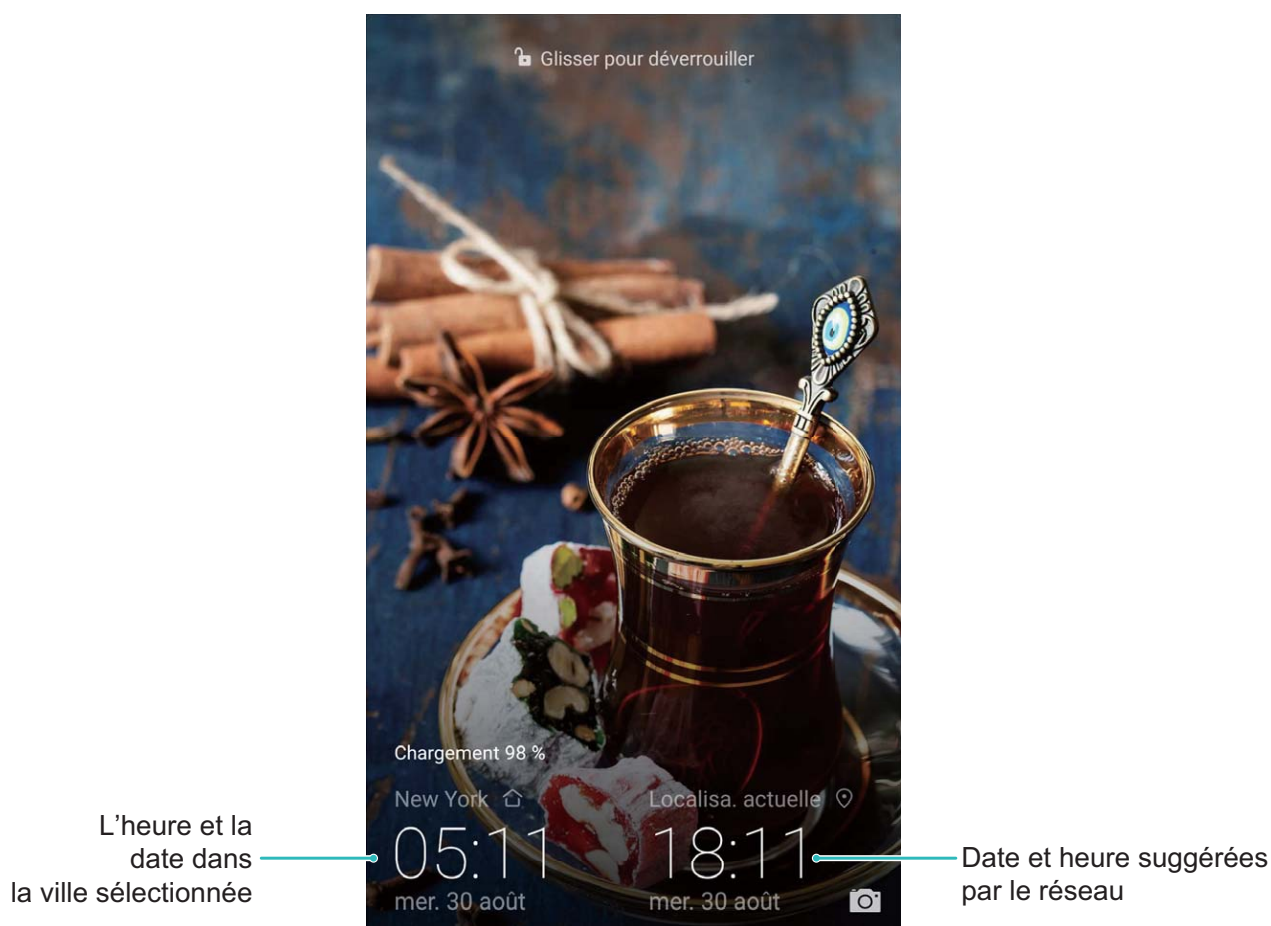




Imprimer des documents et des photos à partir de votre Téléphone

Connectez votre Téléphone à une imprimante par le biais d'une connexion Wi-Fi afin d'imprimer des documents et des photos en toute simplicité.



- Mopria vous permet d'imprimer directement à partir de votre Téléphone vers une imprimante certifiée Mopria. L'imprimante se connecte à votre Téléphone par le biais d'une connexion Wi-Fi.
 - Si votre imprimante n'est pas certifiée Mopria, contactez le fabricant de l'imprimante afin d'obtenir un plugiciel pour votre modèle.
- 1 Connectez votre Téléphone et votre imprimante au même réseau Wi-Fi.
 - **Connectez-vous au point d'accès de votre imprimante** : si votre imprimante dispose d'un point d'accès sans fil, suivez les instructions dans le manuel de l'imprimante afin d'activer le

point d'accès et de définir un mot de passe. Sur votre Téléphone, ouvrez  **Paramètres** et accédez à **Paramètres sans fil & réseaux > Paramètres Wi-Fi**. Activez **Wi-Fi**, sélectionnez le point d'accès de l'imprimante, et suivez ensuite les instructions à l'écran pour établir une connexion.

- **Se connecter avec Wi-Fi Direct** : si votre imprimante prend en charge Wi-Fi Direct, suivez les instructions dans le manuel de l'imprimante afin d'activer cette fonctionnalité. Sur votre Téléphone, ouvrez  **Paramètres** et accédez à **Paramètres sans fil & réseaux > Paramètres Wi-Fi**. Activez **Wi-Fi**, touchez  , et sélectionnez ensuite votre imprimante dans la liste des appareils détectés.
- **Se connecter à votre routeur** : sur votre imprimante, activez le Wi-Fi et connectez-vous à votre routeur domestique. Sur votre Téléphone, ouvrez  **Paramètres** et accédez à **Paramètres sans fil & réseaux > Paramètres Wi-Fi**. Activez **Wi-Fi**, sélectionnez votre routeur, et suivez ensuite les instructions à l'écran pour compléter les paramètres.


2 Ouvrez  **Paramètres**. Accédez à **Connectivité de l'appareil > Impression > Service d'impression par défaut** et vérifiez si **Service d'impression par défaut** est activé.

3 Vous pouvez maintenant imprimer directement à partir de votre Téléphone :


- **imprimer une image** : accédez à **Galerie**. Ouvrez l'image que vous souhaitez imprimer, accédez à **PLUS > Imprimer/exporter en PDF**, puis suivez les instructions à l'écran afin d'envoyer l'image vers l'imprimante.
- **Imprimer une page Web** : dans votre navigateur, ouvrez la page Web que vous souhaitez imprimer, et sélectionnez ensuite l'option d'impression dans le menu.
- **Imprimer un document** : ouvrez le document que vous souhaitez imprimer dans une application de productivité mobile et sélectionnez l'option d'impression dans le menu.
- **Imprimer une note** : ouvrez  **Bloc-notes**. Ouvrez la note que vous souhaitez imprimer, accédez à  > **Imprimer**, puis suivez les instructions à l'écran afin d'envoyer la note vers l'imprimante.

Activer le mode Gants

Le mode Gants facilite l'utilisation de votre téléphone lorsque vous portez des gants lors des froides journées d'hiver.


-  Si les gants que vous portez sont épais ou s'il y a un espace inoccupé à l'intérieur des gants, l'écran peut ne pas être en mesure de détecter vos gestes. Il est recommandé de porter des gants qui ont une épaisseur inférieure à 5 mm, d'utiliser la face aplatie de votre doigt pour toucher ou balayer l'écran, et d'éviter qu'il y ait un espace inoccupé entre les gants et le bout de vos doigts.

Accédez à  **Paramètres > Assistance intelligente**, et activez **Mode gant**.

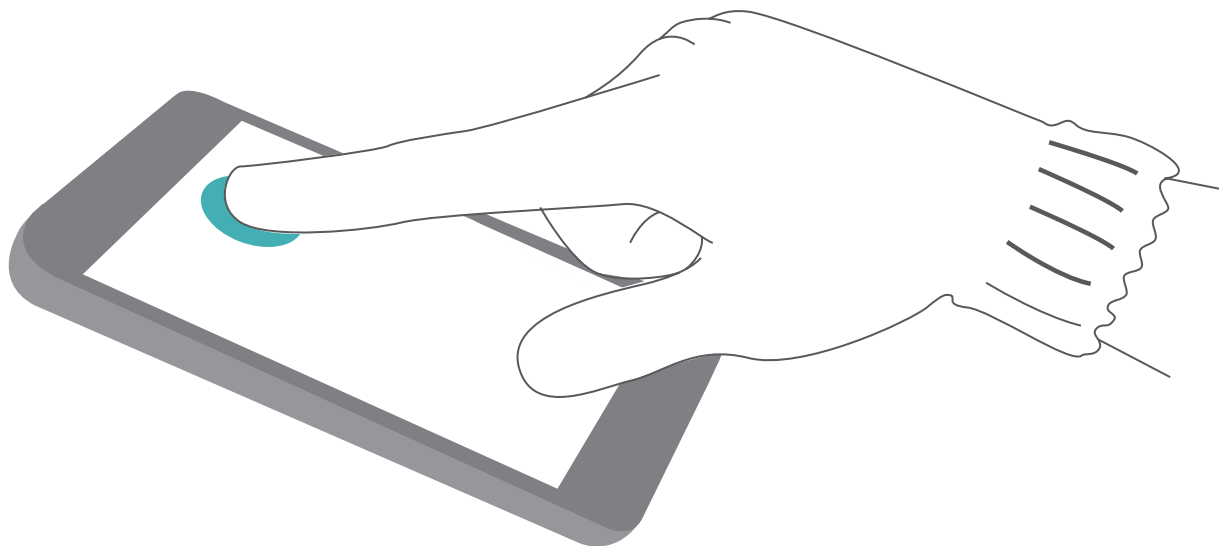

Définir des mises hors tension programmées


Vous voulez éteindre votre Téléphone pendant certaines heures de la journée afin d'économiser la batterie et d'éviter d'être dérangé(e)? Utilisez la fonctionnalité de mise sous tension/hors tension programmée afin d'allumer et éteindre votre appareil à des moments précis pendant la journée.

Ouvrez  **Paramètres**, accédez à **Assistance intelligente > Allumage/extinction programmés**, activez et **Extinction programmée** et **Allumage programmé**, et définissez les heures d'activation et de désactivation ainsi que les paramètres de répétition. Votre appareil s'allumera ou s'éteindra automatiquement aux heures sélectionnées.



Pour désactiver les mises sous tension et hors tension programmées, désactivez **Extinction programmée** et **Allumage programmé**.


Activer le mode Avion pour une sécurité accrue en vol et une meilleure autonomie de la batterie

Vous avez des inquiétudes à savoir s'il est sécuritaire ou non de laisser votre Téléphone en activé lors d'un vol? Vous avez besoin d'un moyen facile de maximiser l'autonomie de votre Téléphone lorsque vous n'envisagez pas de passer ou recevoir des appels? Vous pouvez activer le mode Avion afin de voler en toute sécurité et d'accroître l'autonomie de votre batterie.

 Lorsque vous vous trouvez à bord d'un avion, veuillez suivre les instructions de l'équipage et soit éteindre votre appareil ou activer le mode Avion.

Si le mode Avion est activé, votre Téléphone désactivera automatiquement les appels, les services de données mobiles, les fonctions Bluetooth et Wi-Fi. Toutefois, vous pouvez activer manuellement les fonctions Bluetooth et Wi-Fi en mode Avion.


Rapidement activer ou désactiver le mode Avion : faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le volet de notification. Sur le volet de notification, touchez  afin d'afficher davantage de boutons bascule de raccourci. Touchez  pour activer ou désactiver le mode Avion.

Activer ou désactiver le mode Avion à partir du menu Paramètres : ouvrez  **Paramètres**, touchez **Paramètres sans fil & réseaux** et activez ou désactivez **Mode avion**.



Une fois que vous activez le mode Avion, une icône  apparaîtra dans la barre d'état.

Utiliser la Gestion des comptes pour gérer et mettre à jour ses comptes

Vous voulez synchroniser plusieurs comptes de courriels, notifications d'applications et dossiers provenant de plusieurs Téléphoneet ordinateurs? Vous pouvez utiliser votre Téléphone pour gérer et mettre à jour en temps réel plusieurs comptes de courriels et d'applications sur une variété d'autres appareils, y compris des Téléphoneordinateurs et autres.


-  • Les comptes d'applications tierces peuvent être créés seulement si l'application tierce est installée sur votre appareil.
- Le type d'informations pouvant être synchronisées dépend du type de compte.


Ouvrez  **Paramètres** puis touchez **Utilisateurs et comptes**. Vous serez alors en mesure d'accomplir les actions ci-dessous :

- **ajouter un compte** : touchez **Ajouter un compte**, sélectionnez un type de compte et suivez ensuite les instructions à l'écran pour saisir les détails du compte et ajouter le compte.
- **Supprimer un compte** : sélectionnez le compte que vous voulez supprimer et suivez les instructions à l'écran pour supprimer le compte.
- **Synchroniser des comptes** : touchez  dans le coin supérieur droit, et sélectionnez **Synchronisation auto données**. Suivez les instructions à l'écran et touchez ensuite **OK**. Si vous ne sélectionnez pas la Synchronisation automatique des données, vous pouvez sélectionner un compte qui a été ajouté et toucher ensuite  pour synchroniser les données du compte.

Afficher le statut de la mémoire et du stockage

Vous n'êtes pas certain(e) de connaître la quantité de mémoire et de stockage qu'il vous reste après avoir utilisé votre appareil durant une longue période de temps? Vous pouvez afficher les informations concernant la mémoire et le stockage de votre appareil afin de vous aider à surveiller votre mémoire et l'utilisation d'espace de stockage et de décider d'effectuer un nettoyage.


-  Les appareils ne prennent pas tous en charge les cartes Micro SD.


Accédez à  **Paramètres** et touchez **Stockage** pour afficher votre mémoire, stockage interne ou les informations sur l'utilisation de la carte micro-SD, et effectuez les actions suivantes :


Effacer l'espace de stockage : Sélectionnez **Nettoyer la mémoire de stockage** pour accéder à l'écran **Nettoyer** et nettoyer votre mémoire ou libérer de l'espace de stockage en une seule touche.

Afficher les informations concernant le produit afin de vous familiariser avec votre appareil

Afin d'apprendre à mieux connaître votre appareil, vous pouvez afficher ses informations telles que le numéro de modèle, le numéro de version, le numéro IMEI, les paramètres matériels, les caractéristiques du produit, ainsi que la certification juridique.


Afficher les informations concernant le produit : Accédez à  **Paramètres** et allez à **Système > À propos du téléphone** pour afficher les informations telles que le numéro de modèle, les différents numéros de version, le numéro IMEI, les informations relatives au matériel, les caractéristiques du produit, les informations concernant le statut, ainsi que la certification juridique relative à votre appareil.


 Les appareils qui prennent en charge une seule carte SIM sont dotés d'un numéro IMEI unique, tandis que les appareils dotés d'une double carte SIM possèdent deux numéros IMEI.

Changer le nom de périphérique : Accédez à  **Paramètres** et allez à **Système > À propos du téléphone > Nom de l'appareil** pour renommer votre appareil.

Utiliser le mode Paramètres intelligents pour trouver un paramètre rapidement

Vous voulez changer le style de police de caractères, mais ne parvenez pas à trouver le paramètre? Le mode Paramètres intelligents peut vous aider à trouver un paramètre rapidement. Celui-ci peut également recommander des paramètres pour vous basés sur votre utilisation de l'appareil, vous permettant d'activer ou de désactiver un paramètre en une seule étape.

Ouvrez  **Paramètres**. Votre Téléphone recommandera des paramètres pour vous basés sur votre utilisation de l'appareil. Vous pouvez également saisir un mot clé ou un synonyme dans la barre de recherche, et votre Téléphone affichera tous les paramètres associés.

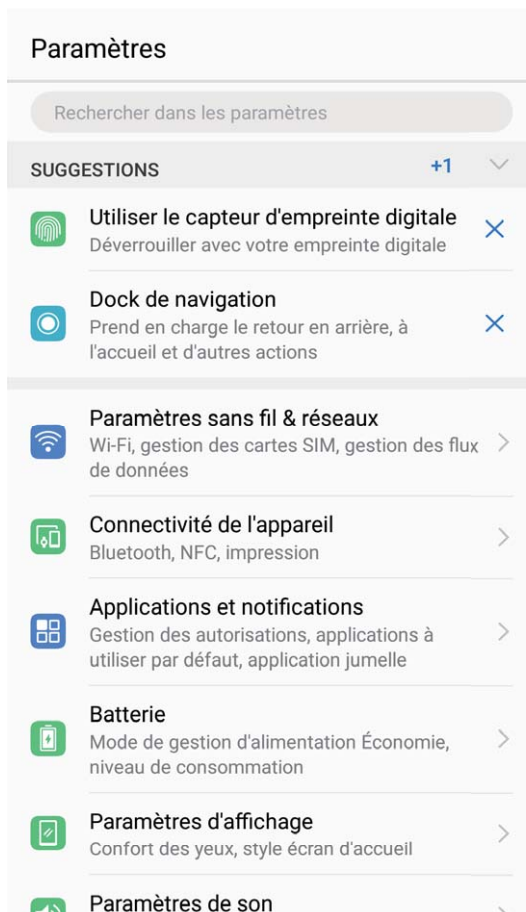

Rechercher des paramètres

Paramètres conseillés

Avis légal

Avis légal


Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou retransmise de quelque façon ou par quelque moyen que ce soit sans le consentement écrit préalable de Huawei Technologies Co., Ltd. et de ses sociétés affiliées (« Huawei »).

Le produit décrit dans le présent manuel peut inclure des logiciels de Huawei ou de tierces parties protégés par des droits d'auteur. Les clients ne doivent en aucun cas reproduire, distribuer, modifier, décompiler, désassembler, déchiffrer, extraire, faire de la rétro-ingénierie, louer, céder, ou accorder des sous-licences dudit logiciel, sauf si ces restrictions sont interdites par les lois applicables ou si de telles actions sont approuvées par les détenteurs des droits d'auteur respectifs.

Marques de commerce et autorisations



HUAWEI, HUAWEI, et  sont des marques de commerce ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ est une marque de commerce de Google Inc.

La marque *Bluetooth*® ainsi que les logos sont des marques de commerce détenues par *Bluetooth SIG, Inc.* et toute utilisation de ces marques par Huawei Technologies Co., Ltd. est réalisée en vertu d'une licence.

Qualcomm® aptX™



et

Qualcomm® aptX™ HD



sont des marques déposées de Qualcomm Inc.

(NASDAQ : QCOM).

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

Les autres marques de commerce, produits, services et noms de compagnies mentionnés peuvent être la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avis

Certaines caractéristiques du produit et de ses accessoires décrites dans le présent document s'appuient sur des logiciels installés ainsi que des capacités et des paramètres réseau. Par conséquent, ces dernières peuvent ne pas être activées ou peuvent être limitées par les opérateurs du réseau local ou les fournisseurs du service réseau.

Ainsi, les descriptions du présent document peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou aux accessoires que vous avez achetés.

Huawei se réserve le droit de changer ou de modifier toute information ou caractéristique technique contenue dans ce manuel sans préavis ni obligation.

Déclaration relative aux logiciels tiers

Huawei ne détient pas les droits de propriété intellectuelle sur les logiciels et les applications tiers qui sont livrés avec ce produit. Par conséquent, Huawei n'offre aucune garantie, d'aucune sorte, pour tous les logiciels et applications tiers. Huawei ne fournira aucune assistance aux clients qui utilisent ces logiciels et applications tiers et celle-ci ne sera pas tenue responsable des fonctions ni des performances de ces logiciels et applications tiers.

Il est possible que des services de logiciels et d'applications tiers soient interrompus ou résiliés à tout moment, et Huawei ne garantit pas l'accès au contenu ni au service. Les fournisseurs de services tiers offrent du contenu et des services par des outils réseau ou de transmission hors du contrôle de Huawei. Dans les limites autorisées par les lois applicables, il est explicitement spécifié que Huawei n'offrira aucune compensation et ne pourra être tenue responsable des services fournis par des fournisseurs de services tiers ni de l'interruption ou de la cessation de contenus ou de services tiers.

Huawei ne pourra être tenue responsable de la légalité, de la qualité ou de tout autre aspect de tous les logiciels installés sur ce produit, ou de toute autre œuvre appartenant à un tiers chargé ou téléchargé, sous quelque forme que ce soit, y compris et sans s'y limiter, des textes, images, vidéos ou logiciels, etc. Les clients devront assumer le risque de tous les effets, y compris l'incompatibilité entre les logiciels et ce produit, résultant de l'installation des logiciels ou du chargement ou du téléchargement d'œuvres appartenant à des tiers.

Ce produit est basé sur la plate-forme de code en source libre Android™. Huawei a procédé aux modifications nécessaires sur la plateforme. Par conséquent, ce produit peut ne pas supporter toutes les fonctions prises en charge par la plate-forme Android standard ou peut être incompatible avec des logiciels tiers. Huawei n'offre aucune garantie ou représentation quant à cette compatibilité est décline expressément toute responsabilité relative y afférant.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

L'INTÉGRALITÉ DU CONTENU DU PRÉSENT MANUEL EST FOURNIE « EN L'ÉTAT ». SAUF SI EXIGÉ PAR LA LOI EN VIGUEUR, AUCUNE GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE BONNE CONDITION VISANT UNE FIN PARTICULIÈRE, N'EST ACCORDÉE QUANT À L'EXACTITUDE, LA FIABILITÉ OU LE CONTENU DE CE MANUEL.

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LES LOIS APPLICABLES, EN AUCUN CAS LA SOCIÉTÉ HUAWEI NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU DES PERTES DE PROFITS, D'AFFAIRES, DE REVENUS, DE DONNÉES, DE CLIENTÈLE OU D'ÉCONOMIES ESCOMPTÉES, QUE LESDITES PERTES SOIENT PRÉVISIBLES OU NON.

LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE (CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUANT PAS À LA RESPONSABILITÉ POUR DES BLESSURES CORPORELLES, DANS LA MESURE OÙ LA LOI APPLICABLE INTERDIT UNE TELLE LIMITATION) DE HUAWEI, INHÉRENTE À L'UTILISATION DU PRODUIT DÉCRIT DANS CE MANUEL, EST LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR LES CLIENTS POUR L'ACHAT DE CE PRODUIT.

Réglementations sur l'exportation et l'importation

Les clients doivent se conformer aux lois et réglementations applicables relativement à l'import et à l'export, et il leur incombe d'obtenir tous les permis et licences nécessaires émis par les organismes gouvernementaux en vue d'exporter, réexporter ou d'importer le produit mentionné dans ce manuel, y compris le logiciel et les données techniques y figurant.

Renseignements personnels et sécurité des données

L'utilisation de certaines fonctions ou certains logiciels d'application tiers sur votre appareil pourrait entraîner la perte de vos renseignements et données personnels ou les rendre accessibles aux autres. Utilisez les mesures suivantes pour vous aider à protéger vos renseignements personnels :

- Placez votre appareil en lieu sûr afin d'empêcher toute utilisation non autorisée.
- Réglez l'écran de votre appareil afin que celui-ci se verrouille et programmez un mot de passe ou un mécanisme de déverrouillage.
- Sauvegardez régulièrement les renseignements personnels contenus sur votre carte SIM et votre carte mémoire ou dans la mémoire de votre appareil. Si vous changez d'appareil, assurez-vous de transférer ou de supprimer tous les renseignements personnels contenus dans votre ancien appareil.
- Sauvegardez régulièrement les renseignements personnels contenus sur votre carte mémoire ou dans la mémoire de votre appareil. Si vous changez d'appareil, assurez-vous de transférer ou de supprimer tous les renseignements personnels contenus dans votre ancien appareil.
- N'ouvrez pas les messages ou les courriels provenant d'inconnus afin d'éviter que votre appareil soit infecté par un virus.
- Lorsque vous utilisez votre appareil pour naviguer sur Internet, ne consultez pas des sites Web qui pourraient présenter un risque pour la sécurité et éviter que vos renseignements personnels soient volés.
- Si vous utilisez des services comme les points d'accès Wi-Fi ou Bluetooth, créez des mots de passe pour ces services afin de prévenir un accès non autorisé. Désactivez ces services lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Installez un logiciel de sécurité sur l'appareil et effectuez une recherche des virus régulièrement.
- Assurez-vous d'obtenir des logiciels tiers provenant d'une source légitime. Le téléchargement de logiciels tiers devrait être balayé afin de pouvoir détecter la présence de virus.
- Installez un logiciel de sécurité ou les correctifs recommandés par Huawei ou les fournisseurs d'applications tierces autorisés.
- L'utilisation d'un logiciel tiers non autorisé pour mettre votre appareil à jour peut endommager ce dernier ou compromettre la sécurité de vos renseignements personnels. Nous vous recommandons d'effectuer une mise à jour à l'aide de la fonction de mise à jour en ligne de votre appareil ou de télécharger les ensembles de mises à jour pour votre modèle d'appareil de Huawei.
- Certains logiciels nécessitent et transmettent les informations relatives à la géolocalisation. Par conséquent, une tierce partie pourrait partager vos informations relatives à la géolocalisation.

- Certains fournisseurs d'applications tierces peuvent recueillir des renseignements en matière de détection et de diagnostic sur votre appareil pour améliorer leurs produits et leurs services.

Étanchéité à l'eau et à la poussière

Testé sous des conditions contrôlées, l'appareil est étanche à l'eau et à la poussière. Le niveau d'étanchéité est conforme à la norme IP67, tel qu'il est comme décrit dans le standard international CEI 60529. L'étanchéité à l'eau et la poussière n'est pas permanente, et l'étanchéité peut être diminuée en raison de l'usure normale avec le temps. Veuillez ne pas charger l'appareil en présence d'humidité.

Pour ne pas endommager l'appareil à cause de liquides, veuillez à :

- ne pas exposer l'appareil à de l'eau sous pression ou à haute pression. Par exemple, en portant l'appareil sous la douche ou en pratiquant la natation, la voile ou le surf.
- Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement très chaud ou très humide. Par exemple dans un sauna, un spa ou une salle de bain.
- Ne pas exposer l'appareil à des liquides autres que de l'eau pure. Par exemple, de l'eau salée, des boissons contenant de l'alcool ou des sucres, des lotions cosmétiques ou des détergents.
- Immerger l'appareil dans l'eau ou le placer dans tout autre environnement qui pourrait l'endommager.
- Ne pas connecter l'appareil à tout accessoire ou le charger dans des conditions humides.
- Ne pas autoriser toute personne autre qu'un technicien agréé en réparation à manipuler ou à démonter votre appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil lorsque le plateau de cartes n'est pas inséré correctement.

En cas d'immersion de l'appareil dans un liquide, suivez la procédure suivante :

- Évitez de sécher l'appareil en utilisant des sources de chaleur externes (comme un sèche-cheveux ou un four à micro-ondes). Évitez de placer des objets tels que des tampons de coton ou du tissu dans le port de charge ou les ouvertures du haut-parleur.
- Séchez soigneusement l'appareil, puis placez-le dans un environnement sec et ventilé. Placez l'appareil devant un ventilateur. Laissez le ventilateur souffler de l'air froid vers le port de charge et les ouvertures du haut-parleur de l'appareil. L'appareil séchera plus rapidement.
- Si l'appareil est tombé dans l'eau ou que le microphone, le récepteur ou le haut-parleur sont humides, la clarté du son pourra être altérée lors d'une conversation. Pour régler ce problème, référez-vous aux opérations susmentionnées.
- Si l'appareil est exposé à un liquide, évitez de le connecter à tout accessoire, et utilisez un morceau de tissu propre et doux (tel qu'un chiffon en microfibres pour objectifs d'appareil photo) afin de faire sécher l'appareil. Veuillez ne pas charger l'appareil immédiatement après ces opérations. Assurez-vous que l'appareil est suffisamment sec avant de le charger ou de le connecter à tout accessoire. En cas de doute, apportez votre appareil au Centre de service Huawei agréé le plus proche pour demander conseil.

- L'appareil comporte une couche oléophobe (résistante à l'huile). Cette couche oléophobe se détériore avec le temps. Les produits de nettoyage et les produits corrosifs altéreront la résistance à l'huile de cette couche, et peuvent endommager cet appareil.
- En dépit de ce qui précède, il existe toujours un risque d'endommagement de l'appareil dans des circonstances particulières.

Obtenir de l'aide

Lisez le guide de démarrage rapide accompagnant votre téléphone.

Touchez **Paramètres** > **Système** > **À propos du téléphone** > **Légal** pour lire l'information légale.

Visitez <http://consumer.huawei.com/en/> pour plus d'information.

Ce guide est fourni uniquement à titre de référence. Le produit réel, y compris, mais sans s'y limiter, la couleur, la taille et la disposition de l'écran, peuvent varier. Aucune des déclarations, informations et recommandations dans le présent guide ne constitue une garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite.

Remarque : souvenez-vous du compte Google avec lequel vous avez ouvert une session avec votre téléphone pour la dernière fois.

Au cours d'une réinitialisation non sécurisée des paramètres d'usine, le mécanisme antivol de Google exige que vous saisissiez le compte Google avec lequel vous avez ouvert votre dernière session à l'écran de démarrage de la navigation pour confirmer votre identité. Votre téléphone ne peut s'allumer correctement qu'une fois votre identité confirmée.

Veillez visiter <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pour le service d'assistance téléphonique et l'adresse email les plus récents dans votre pays ou région.

Modèle: CLT-L04

Qualcomm[®]
aptX[™]



EMUI 8.1_01