

HUAWEI P20 lite

Kullanım Kılavuzu



İçindekiler

Heyecan Verici Yeni Özellikler

İpuçları	1
Akıllı Yaşam	2
Kamera İpuçları	3
Kolay Çalışma	4
Diğer Özellikler	6

Yeni Cihaz

Yeni Cihaz Yapılandırma	9
Şarj Etme ve Güvenlik Tedbirleri	9
Yardım Alma	10

Hareketler ve Kullanım

Ekran Görüntüsü ve Ekran Kaydı	13
Hareketle Kontrol	16

Başlangıç Ekranı

Gezinti Çubuğu	18
Hızlı Geçiş	19
Bildirim ve Durum Çubuğu	21
Ekran Kilitleme ve Açma	23
Basit Mod	24
Başlangıç Ekranı Yönetimi	25

Kişiler

Kartvizit Yönetimi	30
Kişileri Yönetme	32
Üçüncü Kişi Uygulama Kişilerini Birleştirme	34

Arama

Temel Arama İşlevleri	36
Rahatsızlık Filtresi	39
VoLTE	40
VoWi-Fi	40

Mesaj

Temel Mesajlaşma İşlevleri	41
----------------------------	----

Kamera

Temel Kamera İşlevleri	43
Geniş Açıklık	51
Panorama	54
Pro Mod	55

Yemek Modu	60
Güzelleştirme	61
Işık Resmi Modu	62
HDR Modu	67
Hızlandırılmış Kayıt	68
Gece Çekim Modu	69
Filigran	70
Özel Çekim Modu	71
Galeri	
Fotoğraf Yönetimi	72
Telefon Yöneticisi	
Tek Dokunuşla Optimizasyon	76
Veri Trafik Yönetimi	76
Güç Tasarrufu	77
Virüs Tarayıcı	78
E-posta	
Talimatlar	80
Takvim	
Talimatlar	82
Saat	
Talimatlar	84
Not Defteri	
Talimatlar	86
Huawei Kimliği ve Çok Sayıda Kullanıcı	
Çok Sayıda Kullanıcı	87
Cihaz Bağlantısı	
Bluetooth	89
Çoklu Ekran Görünümü	91
Huawei Share	92
Güvenlik ve Gizlilik	
Parmak İzi	94
Konum Bilgilerini Koruma	96
Uygulama Kilidi	97
Güvenli Tuşlar	98
Diğer Güvenlik Ayarları	100
Yedekleme ve Geri Yükleme	
Yedekleme ve Geri Yükleme	103

Wi-Fi ve Ağ

Wi-Fi	106
Mobil Ağ	109
Mobil Ağ Paylaşma	109

Uygulama ve Bildirimler

İkiz Uygulama	112
---------------	-----

Ses ve Ekran

Rahatsız Etmeyin	113
Ses Ayarları	114
Göz Konforu Modu	116
Diğer Ekran Ayarları	117

Depolama Alanı

Depolama Temizleyici	120
----------------------	-----

Akıllı Yardım

Gezinti Çubuğu ve Gezinti Düğmesi	121
-----------------------------------	-----

Sistem

Dil ve Giriş Yöntemleri	122
Erişilebilirlik	122
Genel Ayarlar	124

Pil ve Şarj Etme

Pil ve Şarj Etme	129
------------------	-----

Diğer Bilgiler

Diğer Bilgiler	130
----------------	-----

Heyecan Verici Yeni Özellikler


İpuçları

Talimatlar

Dosyaları Huawei Share Kullanarak Aktarın

Fotoğraflar, videolar ve diğer dosyaları Huawei cihazları arasında hızlı şekilde aktarmak için Huawei Share kullanabilirsiniz. Huawei Share, mobil veri kullanmadan dosyaları hızlı şekilde aktarmak üzere yakındaki Huawei cihazlarını ve Wi-Fi'yi algılamak için Bluetooth kullanır.

- ❗ Huawei Share veri aktarmak için Wi-Fi ve Bluetooth kullanır. Huawei Share etkinleştirildiğinde, Wi-Fi ve Bluetooth otomatik olarak etkinleştirilir.

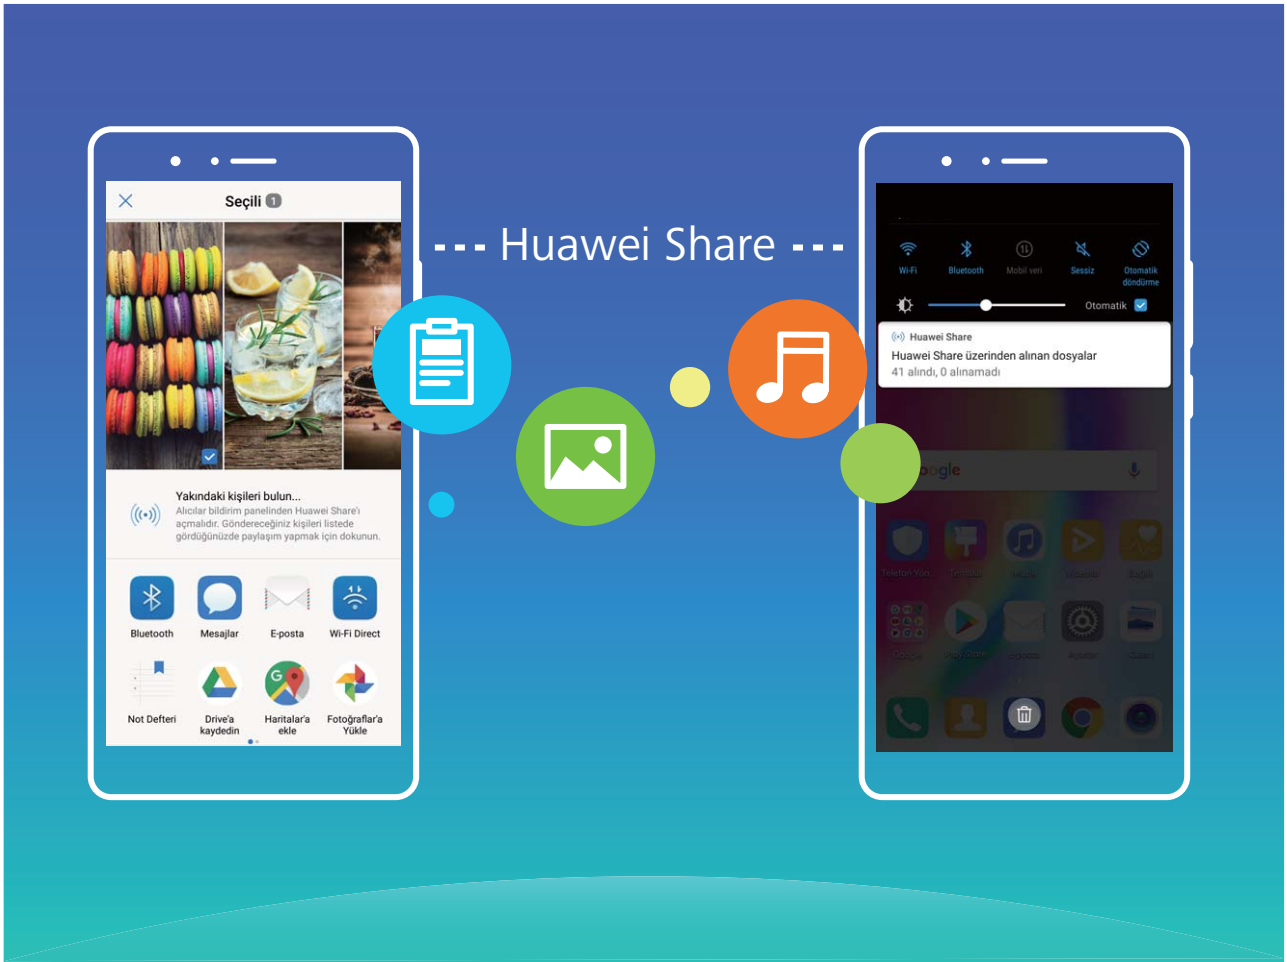

Dosya göndermek için Huawei Share kullanma: Paylaşmak istediğiniz dosyayı seçin ve **Paylaş** ögesine dokununuz. Dosyayı göndermek için yakındaki cihazlar listesinden alıcı cihazı seçin.

Dosya almak için Huawei Share kullanma: Durum çubuğunu aşağı kaydırın, kısayollar panelini açın ve ardından **Huawei Share** özelliğini etkinleştirmek için ⓘ düğmesine dokununuz. Bir dosya aktarım bildirimi görüntülendiğinde **Kabul Et** ögesine dokununuz. Alınan dosyalar varsayılan olarak **Dosyalar** içerisindeki **Huawei Share** klasörüne kaydedilir.

Akıllı Yaşam

Ürün Özellikleri

Çok Sayıda Kullanıcı: Cihazınızda Farklı Kullanıcı Hesapları Oluşturun

Cihazınızı bir başkasını ödünç vermek istiyor ancak bunların kişisel dosyalarınıza ve bilgilerinize erişmesini istemiyor musunuz? Cihazınızı başkalarına ödünç verirken bilgilerinizin gizliliğini korumak amacıyla çok sayıda kullanıcı ve kullanıcı türleri ekleyin. Ayarlarınız ve dosyalarınız bundan etkilenmeyecektir. Aynı zamanda cihazınıza biri iş diğeri de kişisel amaçlı olmak üzere iki kullanıcı hesabıyla giriş yapabilir ve tek bir dokunuşla bunlar arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz.

Üç farklı kullanıcı türü oluşturabilirsiniz:

- **Sahip:** Cihazın sahibidir. Cihazınızı kullanırken sahip olarak giriş yapın. Sahip olarak, kullanıcı ve konuk ekleme ya da silme ile kullanıcılara arama yapma ve metin mesajları gönderme izni verme gibi tüm işlemlere erişiminiz bulunmaktadır.
- **Kullanıcı:** Aile fertleri ya da yakın arkadaşlarınızı kullanıcı olarak ekleyin. Kullanıcılar işlemlerin pek çoğunu gerçekleştirebilir ancak cihazın fabrika ayarlarının geri yüklenmesi ya da Rahatsız etmeyin modunun etkinleştirilmesi gibi cihaz sahibini etkileyebilecek işlemleri gerçekleştiremez.
- **Konuklar:** Yakınlarınızı konuk olarak ekleyin. Konuklar yalnızca sınırlı sayıda işlemi gerçekleştirebilir.

Talimatlar

İkiz Uygulama: Aynı Anda İki Sosyal Medya Hesabına Giriş Yapın

Cihazınızdan iki WeChat ve Facebook hesabına sürekli hesap değiştirmek zorunda kalmaksızın giriş yapmak istediğiniz oldu mu? İkiz uygulama sayesinde aynı anda iki WeChat ve Facebook hesabına giriş yapabilirsiniz, böylece iş ve özel hayatınızı ayrı tutabilirsiniz.

-  İkiz uygulama özelliği yalnızca WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ve Messenger ile kullanılabilir. Bu özelliği kullanmadan önce bu uygulamaların en son sürümlerini indirin.

 **Ayarlar** menüsünü açın. **Uygulamalar ve bildirimler > İkiz uygulama** bölümüne gidin ve gerektiği şekilde WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp veya Messenger için İkiz uygulamayı etkinleştirin.

İkiz uygulama etkinleştirildiğinde başlangıç ekranında iki WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp veya Messenger uygulama simgesi görüntülenecektir. Böylece aynı anda iki farklı hesaba giriş yapabilirsiniz. İkiz uygulamayı hızlıca devre dışı bırakmak için başlangıç ekranında ikiz uygulama simgesini basılı tutun.

Kamera İpuçları

Ürün Özellikleri

Büyüleyici Portreler Yakalamak için Portre Modunu Kullanın

Selfielerinizde daima göz kamaştırmak mı istiyorsunuz? Portre modu farklı güzelleştirme ayarlarını yapılandırmanızı ve özel güzelleştirme için bir bilgi veritabanı oluşturmanızı sağlar.

- **Gece** ya da zayıf ışıktaki bir selfie çekmek istediğinizde, cihazınız düşük ortam ışığını algılayacak ve selfielerin kalitesini iyileştirmek üzere otomatik olarak Gece modunu etkinleştirecektir. Bu modda bir anahtar bulunmamakta ve cihazınız düşük ortam ışığını algıladığında otomatik olarak etkinleşmektedir. Cihazınız bu modu etkinleştirdiğinde sizi yönlendirecektir.
- **Portre modu:** Karede bulunan herkese otomatik olarak güzelleştirme efektleri uygulamak için Portre modunu etkinleştirin.
- **Mükemmel selfie:** Mükemmel selfieyi etkinleştirin böylece cihazınız sizin için özel bir güzellik planı oluşturacaktır. Güzelleştirme seviyesi ne kadar yüksekse, efektler o denli belirgindir.

İpuçları

Yemek Modu: Ağız Sulandıran Fotoğraflar Çekin

Arkadaşlarınızla paylaşmak için lezzetli yemeklerinizin fotoğrafını çekmek istiyorsunuz fakat fotoğraf hep donuk mu çıkıyor? Kameranızın Yemek modunu kullanarak yemek fotoğraflarınızdaki aromayı dışa vurabilirsiniz.

- **Kamera** uygulamasını açın, ekranı sağa kaydırın ve  düğmesine dokununuz. **İyi yemek** indirilmesi sona erdikten sonra, **İyi yemek** kullanarak en sevdiğiniz yiyeceklerin ağız sulandıran fotoğraflarını istediğiniz zaman çekebilirsiniz.




Kolay Çalışma

İpuçları

Elektronik Kartvizit Paylaşma

İş ile ilgili etkinliklerde hala kağıt kartvizit mi veriyorsunuz? Mobil kişilerinizi arkadaşlarınızla paylaşmakta güçlük mü çekiyorsunuz? Endişelenmenize gerek yok, kartvizit paylaşmanız için daha kolay bir yol karşınızda!

- **E-kartvizit paylaşma:** **Kişiler** bölümünden kartvizitinizi oluşturabilir ve kare kod kullanarak kolayca paylaşabilirsiniz.

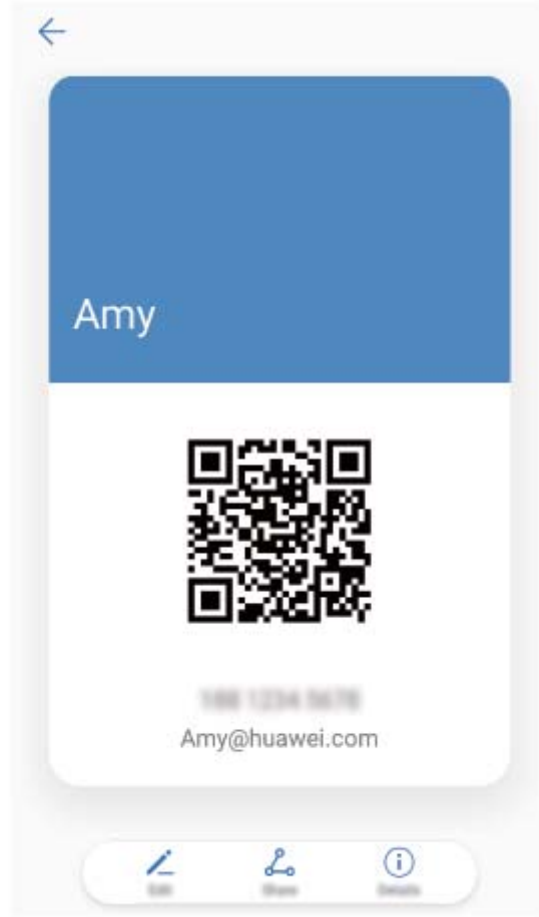

- **Kişileri paylaşma:** **Kişiler** bölümünde sağ üst köşede yer alan kare koda dokunarak kişiyi kolayca paylaşabilirsiniz.

Kişilerinizin Unvanlarını Görüntüleyin

Kayıtlı Telefon kişilerinizden birinin spesifik iş tanımını/unvanını mı bilmek istiyorsunuz? Kişilerinizin iş tanımını/unvanını kolayca görüntülemek için üçüncü kişi uygulama (LinkedIn gibi) kullanarak bilgilere erişebilirsiniz.




Diğer Özellikler

Ürün Özellikleri

Wi-Fi+: Akıllı Bağlantı Asistanınız

Wi-Fi+, mobil veriden tasarruf etmek için akıllıca Wi-Fi ağlarına bağlanır. Cihazınız bilinen ya da ücretsiz bir Wi-Fi ağı algıladığında Wi-Fi özelliğini otomatik olarak açar ve ağa bağlanır. Cihazınız aynı zamanda en iyi internet bağlantısı için bölgedeki en ideal ağı otomatik olarak seçecektir.

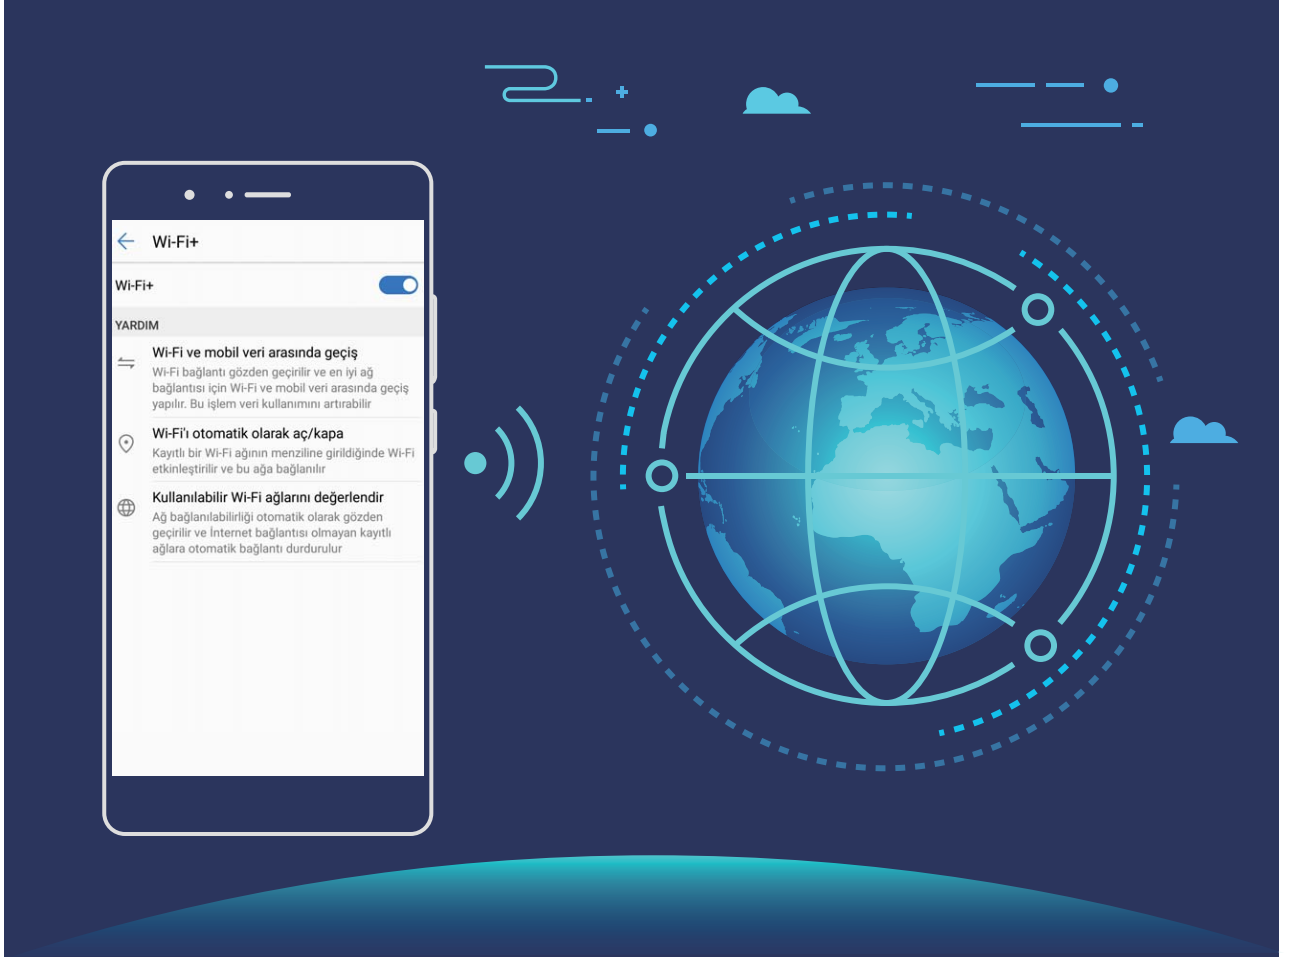

Wi-Fi+'yi etkinleştirdiğinizde cihazınız:

- **Otomatik olarak ideal ağı seçer ve buna bağlanır:** Mevcut konumunuzdaki sinyal gücüne bağlı olarak daha önce bağlanmış olduğunuz Wi-Fi ağlarını, ücretsiz ağları veya mobil veri ağını otomatik olarak seçer ve bağlanır.
- **Wi-Fi'yi otomatik olarak açar ve kapatır:** Daha önce bağlanmış olduğunuz Wi-Fi ağlarına bağlı olarak, Wi-Fi belli konumlarda otomatik olarak etkinleştirilecek ya da devre dışı bırakılacaktır. Bu özellik cihazınızın sürekli yeni ağlar aramasını önleyecektir.
- **Erişilebilir ağların kalitesini değerlendirir:** Mevcut erişilebilir ağ ortak erişim noktalarını değerlendirir ve cihazınızın internet bağlantısı olmayan ağlara bağlanmasını önler.

Daha Hızlı Performans için Belleği Temizleyin

Cihazınız zamanla yavaşlıyor mu? Sistem depolama birimini temizlemek istiyor fakat hangi dosyaları sileceğiniz konusunda tereddüt mü yaşıyorsunuz? Bellek temizleme, sistem performansını artırmak için ön belleğinizi, büyük ve artık dosyaları ve kullanılmayan uygulama dosyalarını hızlıca temizlemenize yardımcı olur, böylece cihazınız her zaman en iyi biçimde çalışır.

Sistem performansı yavaşladığında veya kalan depolama alanı azaldığında Telefon Yöneticisi size temizleme hatırlatıcısı gönderecektir. Cihazınızın belleğini temizlemek ve depolama alanını boşaltmak için ekrandaki talimatları takip edebilirsiniz.


Temizlik: Cihaz kullanımınız etkilenmeden hızlıca belleği ve dahili depolama alanını boşaltmak için çöp dosyaları ve sistem ön belleğini tarayın ve temizleyin.

Derinlemesine temizlik: WeChat dosyaları, büyük dosyalar, videolar, görseller, uygulamaların artık dosyaları, müzik dosyaları, gereksiz yükleme paketleri ve çok yer kaplayan dosyalar gibi içerikleri tarayın ve tarama sonuçlarına göre temizlik tavsiyeleri alın. Bu işlem yanırlıklıla önemli dosyaları silmenize engel olarak depolama alanını boşaltmanıza yardımcı olur.

İpuçları

Konum Bilgisini Tek Dokunuşla Devre Dışı Bırakma

Gizliliğinizi korumak amacıyla belli durumlarda konum servislerini tamamen devre dışı bırakmak mı istiyorsunuz? Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın ve  düğmesine dokunun. Bu, GPS konumlandırma, mobil ağ konumlandırma ve Wi-Fi konumlandırmayı aynı anda devre dışı bırakarak, cihazınızın izini tamamen kaybettirecektir.

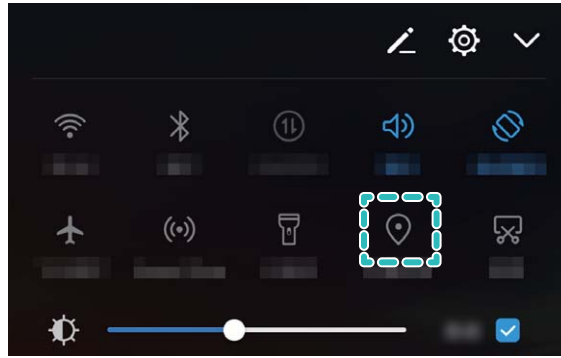

Yeni Cihaz

Yeni Cihaz Yapılandırma

Talimatlar

İnternete Bağlanma

Cihazınızla kolayca Wi-Fi ağlarına bağlanın.

Bir Wi-Fi ağına bağlanma

- 1 Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya doğru kaydırın.
- 2 Wi-Fi ayarları ekranını açmak için  ögesine dokununuz ve basılı tutun.
- 3 **Wi-Fi**'yi açın. Cihazınız bulduğunuz yerdeki mevcut tüm Wi-Fi ağlarını sıralayacaktır.
- 4 Bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağını seçin. Şifreli bir ağ seçerseniz Wi-Fi şifresini de girmeniz gerekecektir.

Mobil veri kullanarak bağlanma

-  Mobil verileri kullanmadan önce, yüksek veri ücretlerini önlemek için operatörünüzle bir veri planınız bulunduğundan emin olun.
- 1 Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya doğru kaydırın.
 - 2 Mobil veriyi etkinleştirmek için  ögesine dokununuz.
-  İnternet erişimine gerek duymadığınızda mobil verileri devre dışı bırakarak pil gücünden tasarruf edin ve mobil veri kullanımını azaltın.


Şarj Etme ve Güvenlik Tedbirleri

Ürün Özellikleri

Süper şarj: Cihazınızı Daha Hızlı ve Daha Güvenli Şarj Edin

Çoğu kişi normal şarjın oldukça yavaş olduğunu düşünür, fakat hızlı şarjın güvenliğinden çekinir. Artık çekinmenize gerek yok: Süper şarj sizin için burada. Süper şarj cihazınız ve şarj aleti arasında direkt bağlantı kurarak cihazınızın pil gücüne göre şarj gerilimini ve akımını akıllı şekilde ayarlar, böylece daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli şarj sağlanmış olur.

-  Cihazınızı şarj ederken orijinal şarj aletini ve USB kablosunu kullandığınızdan emin olun. Üçüncü kişilere ait şarj aletleri veya USB kabloları tekrar eden yeniden başlatmalara, daha uzun şarj sürelerine, aşırı ısınmaya ve olağanüstü durumlarda pilin hasar görmesine ve hatta patlamasına sebep olabilir.

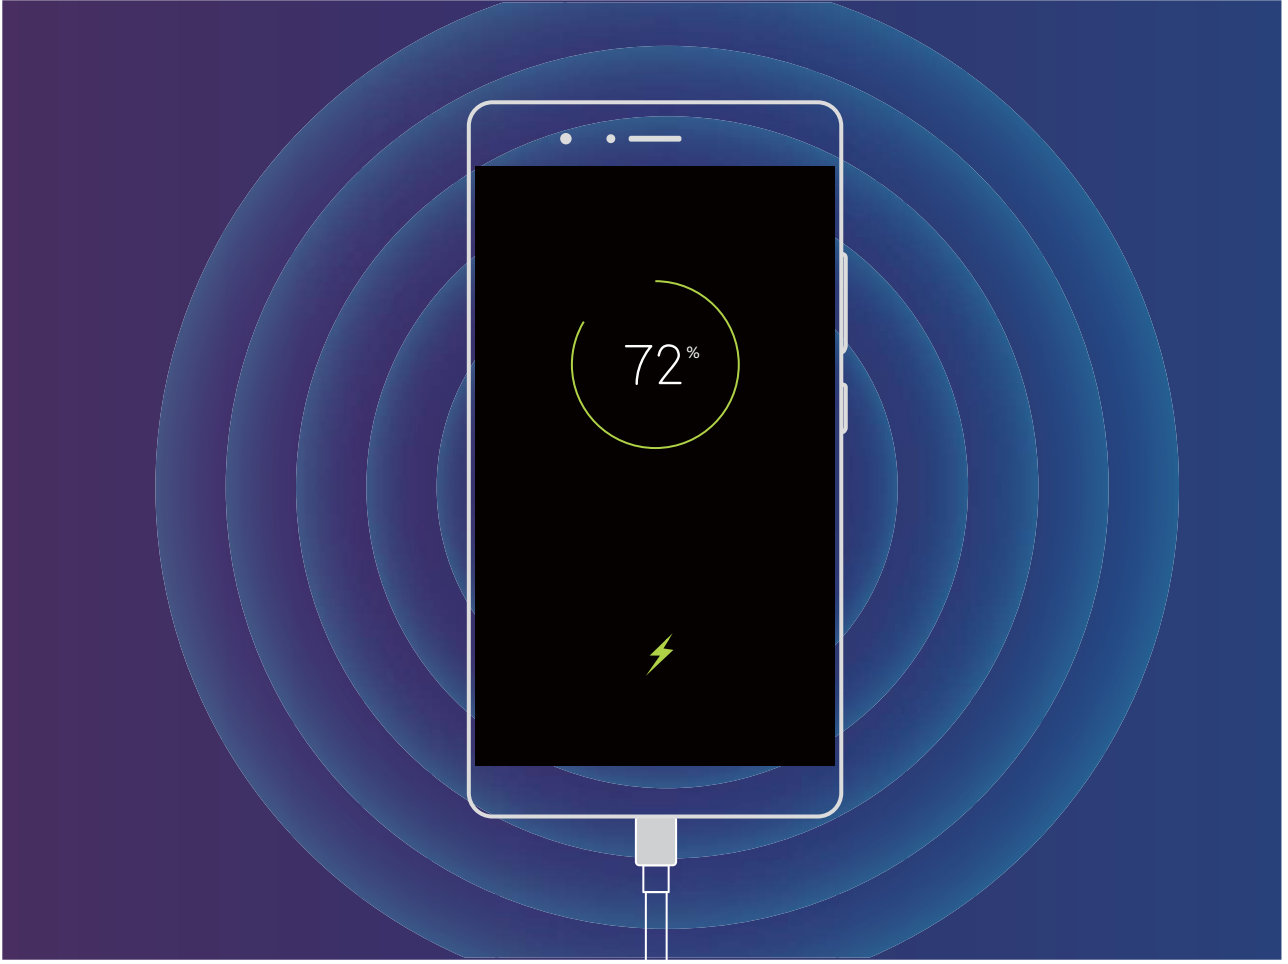

Yardım Alma

Ürün Özellikleri

Yasal Uyarı

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Tüm hakları saklıdır.

Huawei Technologies Co., Ltd. ve bağlı şirketlerinin ("Huawei") yazılı izni olmadan bu kılavuzun hiçbir bölümü hiçbir biçimde veya ortamda yeniden üretilemez ve aktarılamaz.

Bu kılavuzda açıklanan ürüne Huawei'nin ve muhtemel lisansörlerinin telif hakkı alınan yazılımı dahil olabilir. İlgili yasalar tarafından gerekli görülmediği ya da ilgili telif hakkı sahipleri tarafından onaylanmadığı sürece müşteriler adı geçen yazılımı hiçbir şekilde çoğaltmayacak, dağıtmayacak, değiştirmeyecek, kaynak koda dönüştürmeyecek, deşifre etmeyecek, çıkartmayacak, tersine mühendislik yapmayacak, kiralamayacak, başkasına vermeyecek ya da başkasına lisanslamayacaktır.

Ticari Markalar ve İzinler



HUAWEI, HUAWEI ve , Huawei Technologies Co., Ltd. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Android™, Google Inc. şirketinin ticari markasıdır.

Bluetooth® sözcüğü marka ve logoları, *Bluetooth SIG, Inc.*'in tescilli ticari markalarıdır ve bu tür markaların kullanımı Huawei Technologies Co., Ltd. şirketinin lisansı kapsamında yer almaktadır.

Qualcomm® aptX™



ve

Qualcomm® aptX™ HD



Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM)'in tescilli

markasıdır .

Bahsedilen diğer ticari markalar, ürün, hizmet ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin mülkiyetinde olabilir.

Uyarı

Burada anlatılan ürünün ve aksesuarlarının bazı özellikleri kurulan yazılıma, yerel şebekenin kapasiteleri ile ayarlarına bağlıdır ve bu nedenle yerel şebeke operatörleri veya şebeke servis sağlayıcıları tarafından etkinleştirilemez veya sınırlandırılmaz.

Bu nedenle buradaki tanımlamalar satın aldığınız ürün veya aksesuarlarıyla tam uyuşmayabilir.

Huawei bu kılavuzda yer alan bilgileri veya teknik özellikleri önceden haber vermeden ve herhangi bir yükümlülük taşımadan değiştirme veya farklılaştırma hakkını saklı tutar.

Üçüncü Şahıs Yazılım Beyanı

Huawei, bu ürünle teslim edilen üçüncü şahıs yazılım ve uygulamalarının fikri mülkiyet sahibi değildir. Bu nedenle Huawei üçüncü şahıs yazılım ve uygulamaları için hiçbir türde garanti vermez. Huawei, üçüncü şahıs yazılım ve uygulamaları kullanan müşterilere destek vermediği gibi bu üçüncü şahıs yazılım ve uygulamalarının işlevleri veya performansı hakkında sorumluluk veya taahhüt altına da girmez.

Üçüncü şahıs yazılım ve uygulamaları için servisler herhangi bir anda kesintiye uğratılabilir veya sonlandırılabilir ve Huawei herhangi bir içerik veya servis için kullanılabilirlik garantisi vermez. Üçüncü taraf servis sağlayıcıları içerik ve servisleri Huawei şirketinin kontrolü dışındaki ağ veya iletim araçları vasıtasıyla sağlarlar. Yürürlükteki yasaların izin verdiği mümkün olan en geniş şekliyle, Huawei üçüncü taraf servis sağlayıcılarının hizmetlerini veya üçüncü taraf içerikleri ve servislerinin kesintiye uğramasını ya da sona ermesini tazmin etmeyecek veya bunlardan sorumlu olmayacaktır.

Huawei bu ürüne kurulan herhangi bir yazılımın yasalara uygunluğundan, kalitesinden ve başka herhangi bir yönünden ya da metinler, görüntüler, videolar veya yazılım vb. dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmadan herhangi bir biçimdeki her türlü yüklenmiş veya indirilmiş üçüncü taraf çalışmalarından sorumlu olmayacaktır. Müşteriler yazılım ile bu ürün arasındaki uyumsuzluk dahil olmak üzere, yazılımın kurulmasından ya da üçüncü taraf çalışmalarının yüklenmesinden veya indirilmesinden kaynaklanan etkilerin herhangi birine ve tümüne ilişkin riski üstlenecektir.

Bu ürün, açık kaynaklı Android™ platformuna dayanır. Huawei bu platformda gerekli değişiklikleri yapmıştır. Bundan dolayı bu ürün standart Android platformu tarafından desteklenen tüm işlevleri desteklemeyebilir veya üçüncü şahıs yazılımlarıyla uyumlu olmayabilir. Huawei bu tür herhangi bir uyumluluk ile bağlantılı hiçbir garanti ve temsil sağlamaz ve bu tür sorunlarla bağlantılı tüm sorumluluğu açık bir biçimde reddeder.

SORUMLULUK REDDİ

BU KILAVUZUN TÜM İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" VERİLMİŞTİR. İLGİLİ YASA TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLMESİ HARİCİNDE HERHANGİ BİR SINIRLAMA GETİRİLMEDEN ZİMNİ SATILABİLİRLİK GARANTİLERİ VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZİMNİ TÜM GARANTİLER BU KILAVUZUN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK VERİLMEMİŞTİR.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ŞEKLİYLE, HUAWEİ ŞİRKETİ HİÇBİR DURUMDA HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI VEYA SONUÇSAL HASARDAN YA DA KAR, İŞ, GELİR, VERİ, İYİ NİYET VEYA BEKLENEN TASARRUFLARIN KAYBINDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

HUAWEİ ŞİRKETİNİN BU KILAVUZDA TANIMLANAN ÜRÜNÜN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN MAKSİMUM SORUMLULUĞU (BU SINIRLAMA UYGULANABİLİR YASANIN BU TÜR BİR SINIRLAMAYI YASAKLADIĞI ÖLÇÜDE KİŞİSEL YARALANMA SORUMLULUĞU İÇİN UYGULANMAYACAKTIR) MÜŞTERİLERİN BU ÜRÜNÜN SATINALIMI İÇİN ÖDEDİKLERİ MİKTARLA SINIRLI OLACAKTIR.

İthalat ve İhracat Yönetmelikleri

Müşteriler ilgili tüm ithalat ve ihracat yasalarına ve yönetmeliklerine uygun hareket edecek ve bu kılavuzda belirtilen yazılım ve teknik veriler de dahil olmak üzere adı geçen ürünlerin ihraç edilmesi, yeniden ihraç edilmesi ya da ithal edilmesi için gerekli olan tüm idari izinleri ve lisansları almakla sorumlu olacaktır.

Talimatlar

Yardım alma

Cihazınızda bulunan Hızlı Başlangıç Kılavuzunu okuyun.

Yasal bilgileri okumak için **Ayarlar > Sistem > Telefon hakkında > Yasal** öğesine dokununuz.

Daha fazla bilgi için <http://consumer.huawei.com/en/> adresini ziyaret edin.

Hareketler ve Kullanım

Ekran Görüntüsü ve Ekran Kaydı

Talimatlar


Ekran görüntüsü alın

Düğme kombinasyonunu kullanma: Ekran görüntüsü almak için **güç ve ses azaltma düğmelerine** aynı anda basın.

Kısayol simgesini kullanma: Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya doğru kaydırın.

Ekran görüntüsü almak için  düğmesine dokununuz.

Üç parmakla ekran görüntüsü kullanma: Ekran görüntüsü almak için üç parmağınızı ekranın ortasından aşağıya doğru kaydırın.

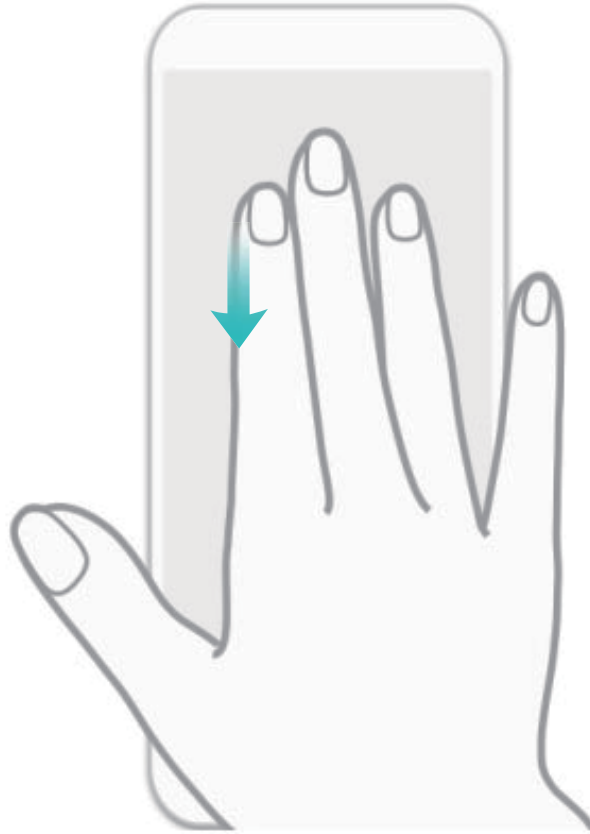


Ekran görüntüsünü aldıktan sonra düzenlemek veya paylaşmak için  ya da  düğmesine dokununuz. Ekran görüntüsü varsayılan olarak **Galeri** klasörüne kaydedilecektir.

Ekranınızdaki Heyecan Verici Anları Kaydedin

Ekran kaydı özelliği, öğretici videolar çekerken veya cihazınızda oynadığınız oyunlardaki heyecan verici anları kaydetmek istediğinizde oldukça faydalıdır.

i Arama yaptığınızda veya yanıtladığınızda ekran kaydı sona erecektir.

Kayda başlamak için kısayol kullanma: Durum çubuğunu aşağı kaydırın ve kısayollar panelini açın, sonrasında tam ekran kaydına başlamak için  düğmesine dokununuz. Kaydı sonlandırmak için ekranın sol üst köşesindeki  düğmesine dokununuz.

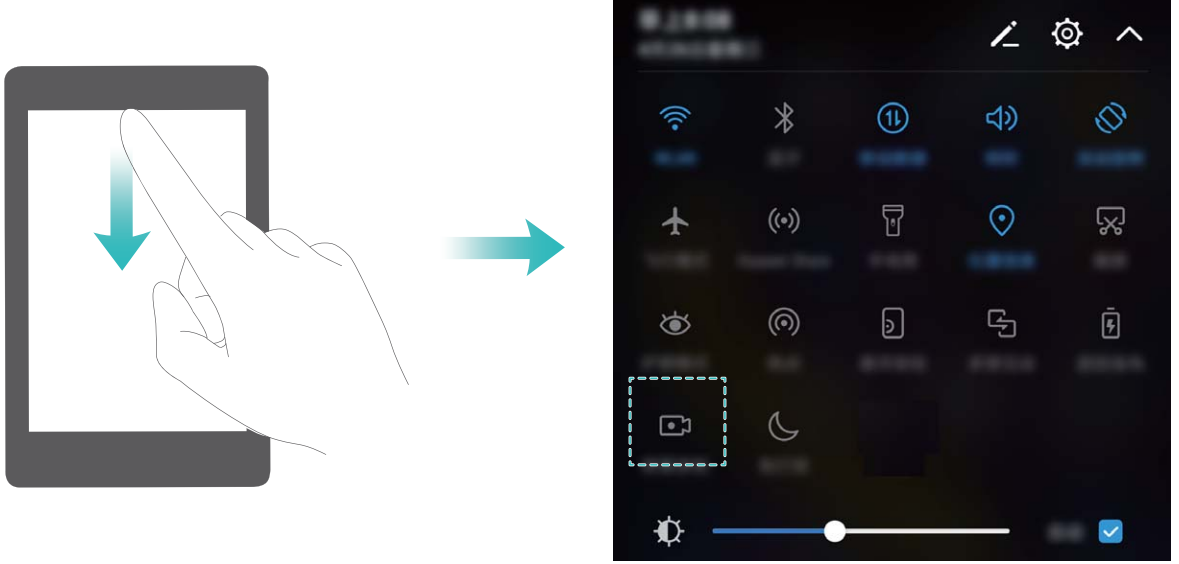

Kayda başlamak için kombo tuşunu kullanma: Kayda başlamak için aynı anda Güç düğmesi ve Ses artırma düğmesine basın. Kaydı sonlandırmak için tekrar aynı anda Güç düğmesi ve Ses artırma düğmesine basın.



- i** Sadece ANE-LX1 NFC destekler. NFC işlevini kullanırken lütfen NFC alanını diğer cihazlara veya cisimlere yakın tutun.

Ekran kayıtlarını **Galeri** içerisinde görüntüleyebilirsiniz.

Tüm Sayfaları Yakalamak için Kayan Ekran Görüntüsü Alın

Uzun yazılar veya sohbet kayıtlarını yakalamak için birden fazla ekran görüntüsü almaktan yoruldunuz mu? Cihazınızın kayan ekran görüntüsü özelliğini kullanarak sayfanın en altına kadar inen bir ekran görüntüsü alabilirsiniz, böylece sayfadaki tüm bilgiler tek ekran görüntüsü ile yakalanır.

Kayan ekran görüntüsü almak için kısayolları kullanma: Durum çubuğunu aşağı kaydırın,

kısayollar panelini açın, sonrasında kayan ekran görüntüsü almak için  düğmesine dokununuz. Ekran görüntüsü aldıktan sonra üç saniye içerisinde  düğmesine dokununuz, ekran otomatik olarak aşağı kayacak ve ekran görüntüsü almaya devam edecektir. Kayma işlemi esnasında kayan alana dokunmak ekran görüntüsünü sona erecektir.



Ekran görüntüsünü aldıktan sonra düzenlemek veya paylaşmak için  ya da  düğmesine dokununuz. Ekran görüntüsü varsayılan olarak **Galeri** içerisinde kaydedilecektir.

Hareketle Kontrol

İpuçları

Tek Elle Arayüzü Etkinleştirin

Yalnızca tek eliniz serbest olduğunda cihazınızı kullanmak her zaman kolay değildir. Ekranı daraltmak ve klavyeyi kaydırmak için tek elle arayüz özelliğini etkinleştirin böylece cihazınız tek elle kullanabilirsiniz.

 **Ayarlar** uygulamasını açın ve **Akıllı yardım > Tek elle kullanıcı arayüzü** ögesine gidin. Buradan şunları yapabilirsiniz:

- **Ekranı daraltmak için Mini ekran görünümü özelliğini etkinleştirin:** **Mini ekran görünümü** özelliğini etkinleştirin ve mini ekran görünümünü aktive etmek için ekrandaki talimatları izleyin. Mini ekran görünümü, tek elle çalışmayı kolaylaştırmak için metin ve simgeler dahil olmak üzere ekran öğelerini daraltır.



- **Tek elle girişı kolaylařtırmak için Kayar klavye özelliğini etkinleřtirin:** Tek elle girişı kolaylařtırmak üzere klavyeyi, telefonu, gelen arama menüsünü ve kilit ekranı menüsünü daraltmak ve taşımak için **Kayar klavye** özelliğini etkinleřtirin.

Başlangıç Ekranı


Gezinti Çubuğu

Talimatlar

Gezinti Çubuğu Düzenini Yapılandırın

Gezinti çubuğunu kullanarak kolayca başlangıç ekranına erişebilir, önceki sayfaya dönebilir, bir uygulamadan çıkabilir veya son kullanılan uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

Gezinti çubuğu düzenini yapılandırmak için  **Ayarlar** menüsünü açın, **Sistem > Sistem gezintisi > Gezinti çubuğu > Ayarlar** bölümüne gidin ve gezinti çubuğu kombinasyonunu seçin, sonrasında kullanım alışkanlıklarınıza göre **Gezinti çubuğu** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

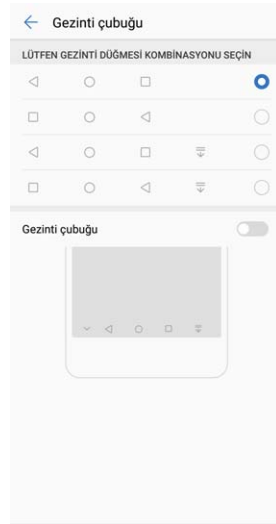

-  **Geri tuşu:** Önceki sayfaya geri dönmek veya bir uygulamadan çıkmak için dokununuz. Yazı yazarken ekrandaki klavyeyi kapatmak için dokununuz.
-  **Başlangıç ekranı tuşu:** Başlangıç ekranına dönmek için dokununuz. HiVoice simgesini görüntülemek için basılı tutun ve HiVoice özelliklerini etkinleştirmek için simgeyi yukarı kaydırın.
-  **Son kullanılanlar tuşu:** Son kullanılan uygulamalar listesini açmak için dokununuz. Bölünmüş ekran modunu etkinleştirmek için basılı tutun.
-  **Aşağı kaydırma bildirim tuşu:** Bildirim panelini açmak için dokununuz.

Arka Plandaki Uygulamaları Kolayca Yönetmek için Son Kullanılanlar Tuşunu Kullanın

Arka planda çok sayıda uygulama çalışıyorsa pil tüketiminiz yüksek olacaktır. Son kullandığınız uygulamalardan birine geçiş yapmak istiyorsanız son kullanılanlar tuşunu deneyebilirsiniz. Son kullanılanlar tuşu, son zamanlarda kullandığınız birçok uygulama arasında hızlıca geçiş yapmanıza yardımcı olabilir. Aynı zamanda arka plandaki uygulamaları kapatarak cihazınızın kullanım hızını artırmak için de kullanabilirsiniz.

 düğmesine dokunun. Son kullanılan arka plandaki uygulamaları görüntüleyebilir, aralarında geçiş yapabilir, kapatabilir veya kilitleyebilirsiniz:

- **Son kullanılan uygulamaları görüntüleme:** Son kullanılan uygulamalar ekranda gösterilecektir, yukarı ve aşağı kaydırarak gözden geçirebilirsiniz.
- **Son kullanılan uygulamalar arasında geçiş yapma:** Kullanmak istediğiniz uygulamayı bulmak için ekranı yukarı veya aşağı kaydırın ve uygulama sekmesine dokunun.
- **Uygulama kapatma:** Uygulama sekmesinde sola veya sağa kaydırın veya ilgili uygulamayı kapatmak için uygulama sekmesinin sağ üst köşesindeki  düğmesine dokunun.
- **Tüm uygulamaları kapatma:** Tüm uygulamaları kapatmak için  düğmesine dokunun.
- **Uygulama kilitleme:** Bir uygulamanın arka planda çalışmaya devam etmesini ve kapanmamasını istiyorsanız bu uygulamayı kilitleyebilirsiniz. Bir uygulama kilitlendikten sonra kapatılamaz. Uygulama sekmesinin sağ üst köşesindeki  düğmeye dokunmanızın ardından uygulama kapatılamayacaktır. Bir uygulamanın kilidini açmak istiyorsanız uygulama sekmesinin sağ üst köşesindeki  düğmesine dokunun.

Hızlı Geçiş

Talimatlar


Kısayol Düğmelerinin Konumunu Beğeninize Göre Ayarlayın

En sık kullandıklarınızı en üste yerleştirmek için kısayol düğmelerinin konumlarını ayarlayın.


Durum çubuğunu aşağı kaydırın, kısayol panelini açın ve  düğmesine dokunun. Kısayol panelinden şunları yapabilirsiniz:

Kısayol düğmelerini yeniden düzenleme: Bir kısayol düğmesini basılı tutun ve simgeyi istediğiniz konuma sürükleyin.

Kısayol düğmesi ekleme: Bir kısayol düğmesini panelin gizli alanından görünen alanına taşıyın, sonrasında **GERİ** düğmesine dokunun.

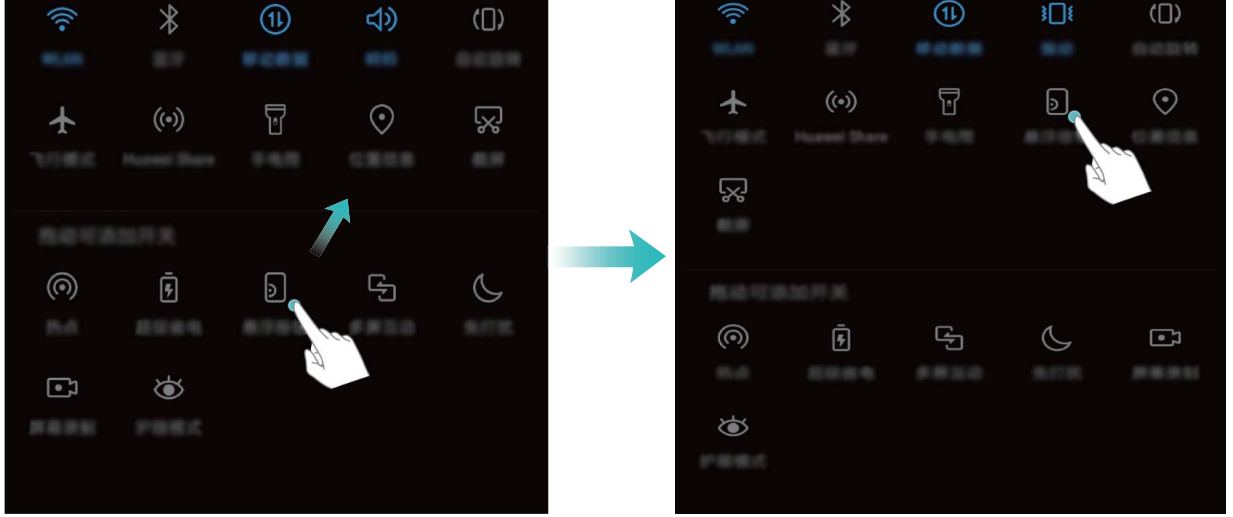


Kısayol düğmelerini silme: Bir kısayol düğmesini panelin görünen alanından gizli alanına taşıyın, sonrasında **GERİ** düğmesine dokununuz.

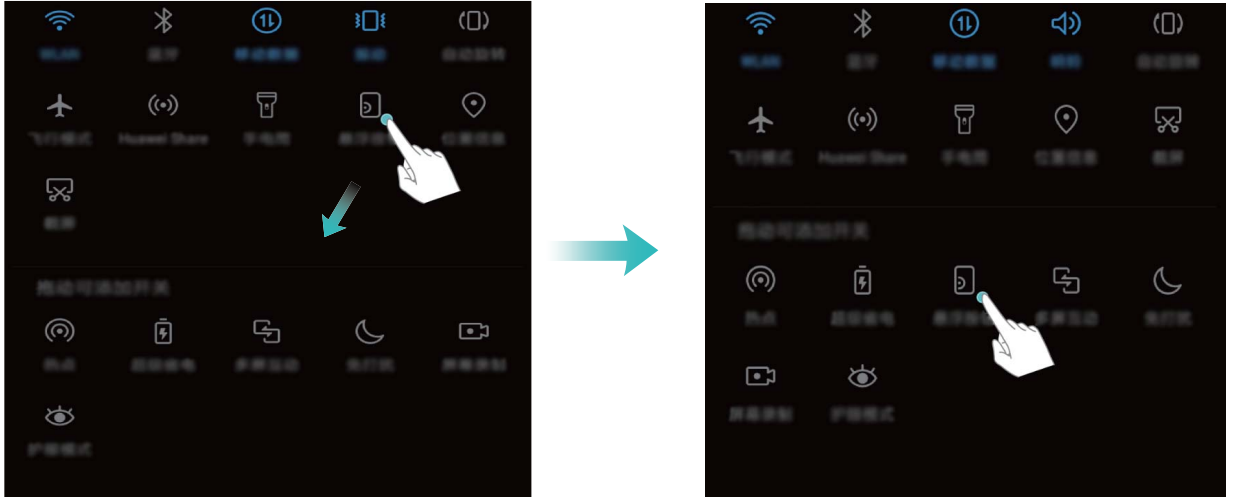

i Sadece ANE-LX1 NFC destekler. NFC işlevini kullanırken lütfen NFC alanını diğer cihazlara veya cisimlere yakın tutun.

Sık Kullanılan Özellikleri Hızlıca Etkinleştirmek için Kısayol Düğmelerini Kullanın

Mobil veriyi veya Wi-Fi'ı hızlıca etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak mı istiyorsunuz? Durum çubuğunu aşağı kaydırın ve kısayol panelini açın, sonrasında özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ilgili kısayol düğmesine dokununuz. Özelliği ayar ekranına girmek için kısayol düğmesini basılı tutun.

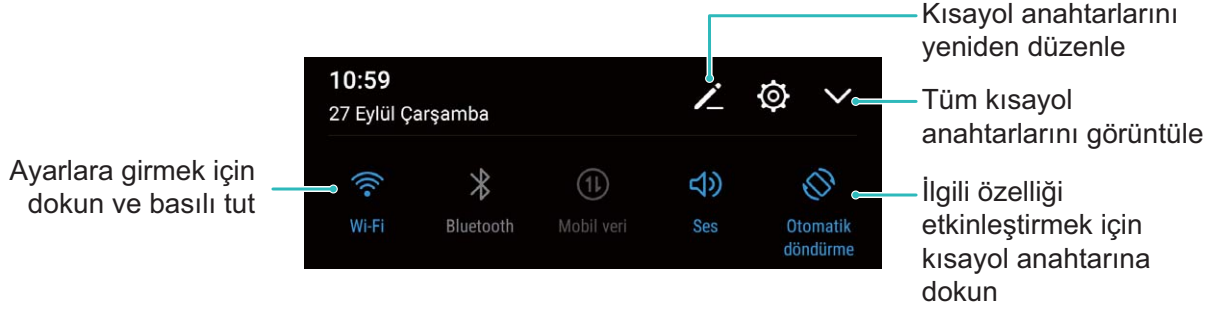

Bildirim ve Durum Çubuğu


Talimatlar

Önemli Bilgileri Almak için Bildirim Panelini Açın

Hiçbir önemli bildirimi kaçırmak istemiyor musunuz? Cihazınızın durum çubuğundan bildirim bilgilerini ve cihazınızın çalışma durumunu gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilirsiniz.

Bir bildirim hatırlatıcısı aldığınızda bildirimi görmek için ekranı açabilir ve durum çubuğunu aşağı kaydırabilirsiniz. Bildirim ve durum çubuğu ayarlarına şu şekillerde erişebilirsiniz:

- **Bildirim ve durum çubuğu ayarlarına ekran kilitliken erişme:** Ekranı açın ve durum çubuğunu aşağı kaydırın,  **Ayarlar** düğmesine dokununuz, şifrenizi girin ve **Uygulamalar ve bildirimler > Bildirimler ve durum çubuğu > Bildirim yöntemi** bölümüne gidin.

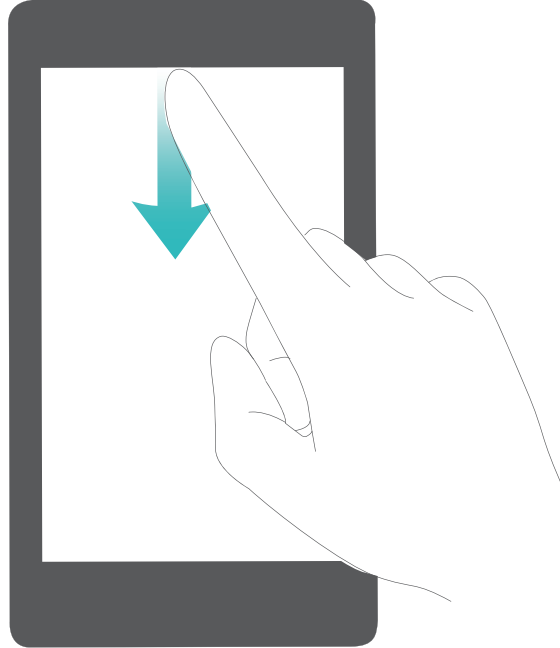

- **Bildirim ve durum çubuğu ayarlarına ekran kilitli değilken erişme:**  **Ayarlar** menüsünü açın ve sonrasında **Uygulamalar ve bildirimler > Bildirim ve durum çubuğu > Bildirim yöntemi** bölümüne gidin.

Bildirimleri Beğeninize Göre Özelleştirin

Varsayılan bildirim hatırlatıcıları hoşunuza gitmiyor mu? Bildirim hatırlatıcılarını özelleştirebilir, böylece bildirimleri istediğiniz şekilde alabilirsiniz.


 **Ayarlar** menüsünü açın ve **Uygulamalar ve bildirimler > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin. Buradan şunları yapabilirsiniz:

- **Bildirimlerin ekranı açmasını etkinleştirme:** **Bildirimler ekranı açar** özelliğini etkinleştirin. Cihazınızın ekranı kapalıyken bir bildirim geldiğinde ekran açılacaktır.
- **Bildirim ışığının yanıp sönmesini ayarlama:** **Yanıp sönen bildirim ışığı** özelliğini etkinleştirdiğinizde bildirim geldiğinde bildirim ışığı yanıp sönecektir.
- **Durum çubuğunda daha fazla bilgi görüntüleme:** Tercihlerinize göre **Operatör adını görüntüle** ve **Veri aktarım hızını görüntüle** özelliklerini etkinleştirebilirsiniz. Aynı zamanda **Bildirim yöntemi** ayarlayabilir ve **Pil yüzdesi** özelliğinin görünümünü seçebilirsiniz.

Rahatsız Edici Uygulama Bildirimlerini Devre Dışı Bırakın

Çok fazla farklı uygulama bildirimi almak canınızı mı sıkıyor? Bunları engellemek için uygulama bildirimlerini ayarlayabilir ve devre dışı bırakabilirsiniz.

 **Ayarlar** menüsünü açın ve **Uygulamalar ve bildirimler > Bildirim yönetimi** bölümüne gidin. Buradan tüm uygulama bildirimlerini devre dışı bırakabilirsiniz. Aynı zamanda belirli bir uygulama seçebilir ve bu uygulamanın ayarlarını yapılandırarak bildirimlerini devre dışı bırakabilirsiniz.

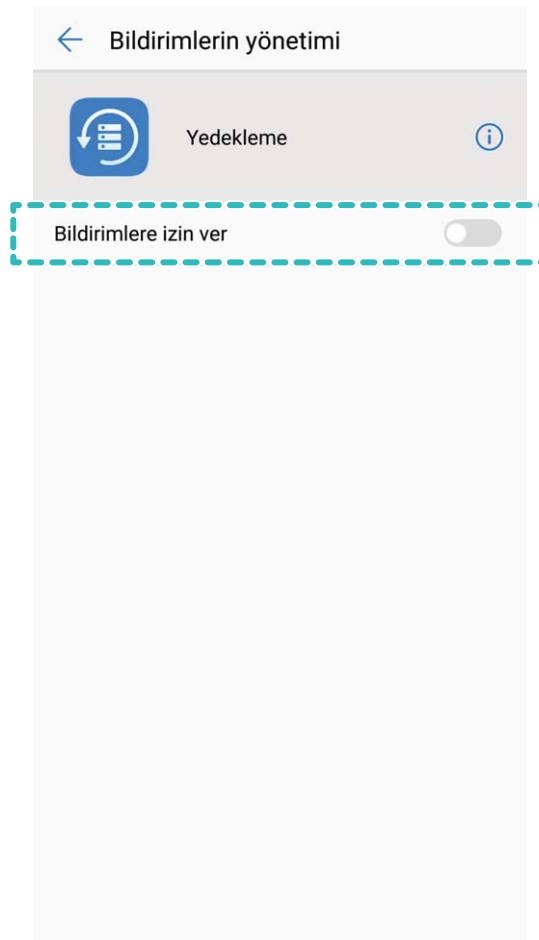

Ekran Kilitleme ve Açma

Talimatlar

Gizliliğinizi Korumak için Kilit Ekranı Şifresi Belirleyin

Kişisel fotoğraflar, kişi bilgileri ve bankacılık uygulamaları, cihazınız çok sayıda hassas bilgi saklamaktadır. Bir kilit ekranı şifresi belirleyin böylece cihaz kilidini açtığınız her defasında bir şifre istenir. Cihazınızın kaybolması ya da yetkisiz bir kullanıcı tarafından erişilmesi durumunda kilit ekranı şifresi gizli bilgilerinizin korunmasına yardımcı olur.

Bir kilit ekranı şifresi ayarlama:  **Ayarlar** uygulamasını açın, **Güvenlik ve gizlilik > Ekran kilidi ve şifreler** menüsüne gidin ve tercih ettiğiniz kilit ekranı şifresinin türünü ayarlayın.

- **Bir PIN belirleme:** Bir PIN numarası bir dizi rakamdır. Cihazınızın kilidini açmak için bir PIN girmek hızlı ve kolaydır. Daha iyi güvenlik için PIN olarak uzun rastgele sayılar dizisi kullanın. **Şifre > PIN** menüsüne gidin, bir PIN belirlemek için komut istemlerini izleyin ardından **Tamam** öğesine dokununuz.
- **Bir desen belirleme:** Ekranı önceden belirlenmiş bir desen çizerek cihazınızın kilidini açın. Daha fazla güvenlik için üst üste binen çizgi segmentlerinden oluşan bir desen kullanın. **Şifre > Desen** menüsüne gidin ve aynı deseni iki kez çizin. Desen en az 4 noktada bağlanmalıdır.
- **Bir şifre belirleme:** Sayılar, harfler ve özel karakterlerden oluşan bir şifre bir PIN ya da desenden daha güvenlidir. Daha fazla güvenlik için sayılar, harfler ve özel karakterlerden oluşan 8 karakterli ya da daha uzun bir şifre kullanın. Lütfen şifreyi ezberleyin böylece unutmanız halinde cihazınızı açamama durumu ile karşılaşmazsınız. **Şifre > Şifre** menüsüne gidin, bir şifre belirlemek için komut istemlerini izleyin ardından **Tamam** öğesine dokununuz.
- **Parmak izi kullanarak cihazınızın kilidini açma:** Cihazınız parmak izi ile kilit açma özelliğini destekliyorsa bu önerilen kilit açma yöntemidir. Parmak izi kullanmak, cihaz kilidini açmanın güvenli ve hızlı bir yoludur. Bir kilit ekranı şifresi belirledikten sonra açılan iletişim kutusunda **Kaydet** öğesine dokununuz ve parmak izlerinizi kaydetmek için ekrandaki komut istemlerini izleyin.
- **Güvenlik nedeniyle lütfen kilit ekranı şifresini devre dışı bırakmayın:** Kilit ekranı şifresi cihazınıza yetkisiz erişimi engeller. Cihazınızın güvenliği için ekran kilidi yöntemi olarak **Yok** seçeneğini seçmeyin.
- **Düzenli şifre istemleri şifrenizi hatırlamanıza yardımcı olur:** Ekran kilidi şifrenizi 3 gündür girmemişseniz, sistem sizden cihaz kilidini açmak için şifre girmenizi isteyecektir.

Cihazınızı Hızlı Şekilde Emniyete Almak için Ekranı Kilitleyin

Cihazınızı belirlenmiş bir süre boyunca kullanmadığınızda, ekranınız kapanacak ve kilitlenecektir. Ekran açık kaldığı sürece cihazınızı ekran kilidini açmak zorunda kalmadan kullanabilirsiniz. Gizliliğinizi korumak ve yanlış girişleri önlemek için cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda ekranınızı kilitleyin.

- **Gizliliğinizi korumaya yardımcı olması için bir kilit ekranı şifresi belirleyin.** Cihazınızı aşağıdaki yöntemlerle kilitleyebilirsiniz:

Ekranı Güç düğmesi ile anında kilitleme: Herhangi bir anda ekranı kilitlemek için Güç düğmesine basın.

Tek dokunuşla ekran kilidi ile ekranı kilitleme: Düzenleme ekranına girmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı birleştirin. **Araçlar > Ekran Kilidi** menüsüne dokununuz ve başlangıç ekranınıza **Ekran Kilidi** aracını ekleyin. Bu, güç düğmenizin daha az aşınması ve yıpranmasını sağlar. Başlangıç ekranı düzenleme modundan çıktıktan sonra ekranınızı anında kilitlemek için **Ekran Kilidi** aracına dokununuz. Ekranı bu şekilde kilitlemek için önce **Ekran Kilidi** aracının bulunduğu başlangıç ekranı sayfasına geçin.

Aynı zamanda kilit ekranı stilini tercihleriniz doğrultusunda özelleştirebilirsiniz:

Kilit ekranı stilini değiştirme: Cihazınız varsayılan olarak Magazin kilit açma özelliğini kullanır.  **Ayarlar** uygulamasını açın. **Güvenlik ve gizlilik > Ekran kilidi ve şifreler > Ekran kilitleme yöntemi** menüsüne gidin ve size uygun kilit ekranı stilini seçin.

 **Kilit ekranı imzanız olarak özel mesaj belirleme:** Ekranın her açılışında kilit ekranında özel bir mesaj görüntülemek için **Kilit ekranı imzası** öğesine dokununuz.

Magazin Kilit Açma Ayarı Yapın

Magazin kilit açma, cihazınızın kilidini açtığınız her defasında kilit ekranınızda yeni bir görsel görüntüler böylece asla eski arka plandan sıkılmazsınız.

Magazin kilit açma kısayol panelini görüntülemek için kilit ekranının en altından yukarı kaydırın.

Kendi görsellerinizi kapak olarak ekleme:  düğmesine dokununuz, ve eklemek istediğiniz görselleri seçin ardından  düğmesine dokununuz.

Basit Mod

Talimatlar

Basit Modla Temel Ayarlara Geri Dönün

Başlangıç ekranınız uygulama simgeleri ve küçük metinlerle darmadağın mı görünüyor? Basit mod, çok daha kolay gezinmenizi sağlayan daha derli toplu bir düzen kullanarak başlangıç ekranında daha büyük simgeler ve yazı tipleri görüntüler.

 **Ayarlar** menüsünü açın, **Sistem > Basit mod** bölümüne gidin ve  düğmesine dokununuz.

Basit modda şunları yapabilirsiniz:

- **Başlangıç ekranı simgelerini düzenleme:** Başlangıç ekranı düzenleme moduna girmek için simgelerden birini basılı tutun, sonrasında uygulama simgelerini ekleyebilir ya da silebilirsiniz.
- **Basit moddan çıkma:** **Basit mod**'dan çıkmak için **Standart mod** düğmesine dokununuz.



Başlangıç Ekranı Yönetimi

Talimatlar

Başlangıç Ekranı Araçlarınızı Yönetin

Başlangıç ekranınıza tek dokunuşla kilit ekranı, not tarayıcı veya günlük gibi araçları hızlıca eklemek mi istiyorsunuz? Başlangıç ekranınızı düzenlemek ve bunun daha kolay kullanılmasını sağlamak üzere başlangıç ekranı araçlarını ekleyebilir, taşıyabilir ya da silebilirsiniz.

Araçları ekleme: Başlangıç ekranı düzenleme moduna girmek için başlangıç ekranında boş bir alana basılı tutun. **Araçlar** öğesine dokununuz, bir araç seçin ve bunu başlangıç ekranında boş bir alana sürükleyin.



- i** Aracı yerleştirmek için başlangıç ekranında yeterince boş alan olduğundan emin olun. Yeterli boş alan yoksa, başka bir başlangıç ekranı sayfası ekleyin veya mevcut başlangıç ekranı sayfasında yer açın.

Araçları silme: Başlangıç ekranında bir araca Telefon titreyene dek basılı tutun. Aracı ekranın en üstündeki **Sil** öğesine sürükleyin.

Araçları taşıma: Başlangıç ekranında bir araca Telefon titreyene dek basılı tutun, ardından aracı başlangıç ekranındaki herhangi bir konuma sürükleyin.

Başlangıç Ekranı Duvar Kağıdınızı Ayarlayın

Sevdiğiniz bir resmi başlangıç ekranı duvar kağıdınız olarak ayarlamak mı istiyorsunuz? Başlangıç ekranınızı dikkat çekici kılmak için duvar kağıdınızı kişiselleştirin.

Ayarlar uygulamasına gidin, ardından **Ekran > Duvar kağıdı** menüsüne gidin. Şunları yapabilirsiniz:

- **Bir fotoğrafı başlangıç ekranı duvar kağıdınız olarak ayarlama:** **Duvar kağıdı ayarla** öğesine dokununuz. **Diğer** veya **Galeri** içerisinde sevdiğiniz bir resmi seçin ve **Kilit ekranı**, **Başlangıç ekranı** veya **İkisi de** seçimi yapmak için ekrandaki talimatları izleyin.
- **Duvar kağıdını rastgele değiştirme:** **Başlangıç ekranı duvar kağıdını rastgele değiştir** özelliğini etkinleştirin ve **Değiştirme aralığı** ile **Gösterilecek albüm** seçeneklerini ayarlayın.

Galerideki bir resmi duvar kağıdınız olarak ayarlama: Duvar kağıdınız olarak ayarlamak istediğiniz harika bir resim mi var? **Galeri** uygulamasını açın, beğendiğiniz resmi açın ve ardından resmi

başlangıç ekranı duvar kağıdınız olarak ayarlamak için  > **Şu şekilde ayarla:** > **Duvar kağıdı** menüsüne gidin.

Başlangıç Ekranınızı Yönetin

Başlangıç ekranınızda çok fazla simge mi var? Başlangıç ekranınıza yeni sayfalar ekleyebilir ve beğeninize uygun olarak özelleştirebilirsiniz.

Başlangıç ekranını düzenleme moduna girmek için başlangıç ekranında boş bir noktayı basılı tutun. Sonrasında şunları yapabilirsiniz:

- **Yeni başlangıç ekranı sayfası ekleme:** Yeni başlangıç ekranı sayfası eklemek için ekranın sol veya sağ tarafındaki  düğmesine dokunun.
- **Boş başlangıç ekranı sayfasını silme:** Sayfayı silmek için boş sayfadaki  düğmesine dokunun.  İçerisinde herhangi bir uygulama simgesi veya widget bulunan başlangıç ekranı sayfaları silinemez.
- **Başlangıç sayfası sırasını düzenleme:** Taşımak istediğiniz başlangıç ekranı sayfasını basılı tutun, sonrasında istediğiniz konuma sürükleyin.
- **Varsayılan başlangıç ekranı sayfasını ayarlama:** Seçilen başlangıç ekranı sayfasını varsayılan başlangıç ekranı sayfası olarak ayarlamak için başlangıç ekranının üst kısmındaki  düğmesine dokunun.

Uygulamaları Saklamak için Uygulama Çekmecesini Kullanın

Başlangıç ekranınızın daha düzenli görünmesi için uygulamalarınızı başlangıç ekranınızda tek bir yerde saklamak mı istiyorsunuz? Tüm uygulamalarınızı saklamak ve başlangıç ekranınızda yer açmak için başlangıç ekranınızda uygulama çekmecesini etkinleştirebilirsiniz.

 **Ayarlar** uygulamasını açın, **Ekran** > **Başlangıç ekranı stili** menüsüne gidin ve **Çekmece** ögesini seçin. Standart başlangıç ekranına tekrar geçiş yapmak istiyorsanız **Standart** ögesini seçin.

 **Uygulama çekmecesindeki bir uygulama simgesini başlangıç ekranına ekleme:** Uygulama çekmecesini etkinleştirdikten sonra uygulama listesine girmek için başlangıç ekranında  düğmesine dokunun. Uygulama listesinden, eklemek istediğiniz uygulama simgesine basılı tutun ardından bunu başlangıç ekranında herhangi bir konuma sürükleyin.

Başlangıç Ekranı Simgelerini Yönetin


Başlangıç ekranı uygulama simgeleri ile dağınık mı görünüyor? Başlangıç ekranında simgeleri taşıyabilir veya silebilir ya da bunları daha rahat kullanmak üzere sıralayabilir ve klasörlere taşıyabilirsiniz.

Bir başlangıç ekranı simgesini taşıma: Başlangıç ekranından, cihazınız titreyene dek bir uygulamaya basılı tutun ardından bunu ekranda herhangi bir konuma sürükleyin.

Bir uygulama silme: Başlangıç ekranından, kaldırmak istediğiniz uygulamaya cihazınız titreyene dek basılı tutun ardından bunu  düğmesine sürükleyin. Uygulamayı silmek için ekrandaki talimatları izleyin.

i Sistemin olağan şekilde çalışmasını sağlamak için ön yüklü bazı sistem uygulamaları kaldırılamaz.

Uygulama simgelerini saklamak üzere bir klasör oluşturma: Başlangıç ekranından, cihazınız titreyene dek bir uygulamaya basılı tutun ardından bunu bir başka uygulamanın üzerine sürükleyin. Şimdi iki uygulama yeni bir klasöre yerleştirilecektir.

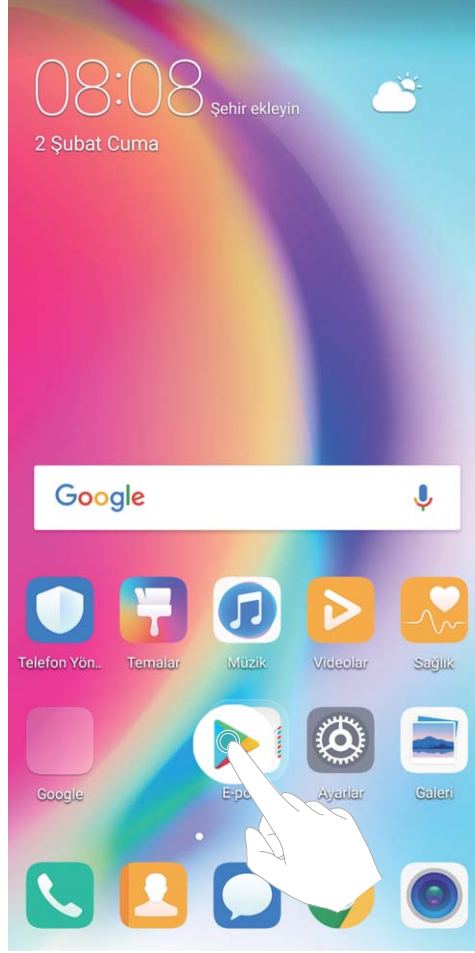

Bir klasörü silme: Klasörü açın, **+** düğmesine dokununuz, tüm uygulamaların seçimini kaldırın ardından **Tamam** öğesine dokununuz. Klasör otomatik olarak silinecek ve klasördeki uygulamaların tümü başlangıç ekranınıza taşınacaktır.

Bir klasörü yeniden adlandırma: Klasörü açın, klasör adına dokununuz ve yeni bir ad giriniz.

Bir klasörde uygulama simgeleri ekleme veya silme: Klasörü açın, **+** düğmesine dokununuz, uygulamaları seçin veya seçimini kaldırın ve ardından **Tamam** öğesine dokununuz. Seçili uygulamalar otomatik olarak klasöre eklenirken, seçimi kaldırılmış uygulamalar klasörden kaldırılacaktır.

i Bir klasördeki bir uygulamayı kaldırmanın bir başka yolu da klasördeki uygulamaya cihazınız titreyene dek basılı tutmak ve ardından bunu başlangıç ekranına sürüklemektir.


İpuçları

Simge Göstergelerini Gizleyin: Artık Gösterge Bildirimlerinin Sizi Rahatsız Etmesine İzin Vermeyin

Simge göstergelerini gizleyebilir ve gösterge bildirimlerinin sizi rahatsız etmesini engelleyebilirsiniz.

Başlangıç ekranı düzenleme moduna girmek için başlangıç ekranında boş bir alana basılı tutun.

Ayarlar > Uygulama bildirim simgeleri menüsüne gidin ve tercihleriniz doğrultusunda kişisel uygulamaların yanındaki düğmeleri açıp kapatın.

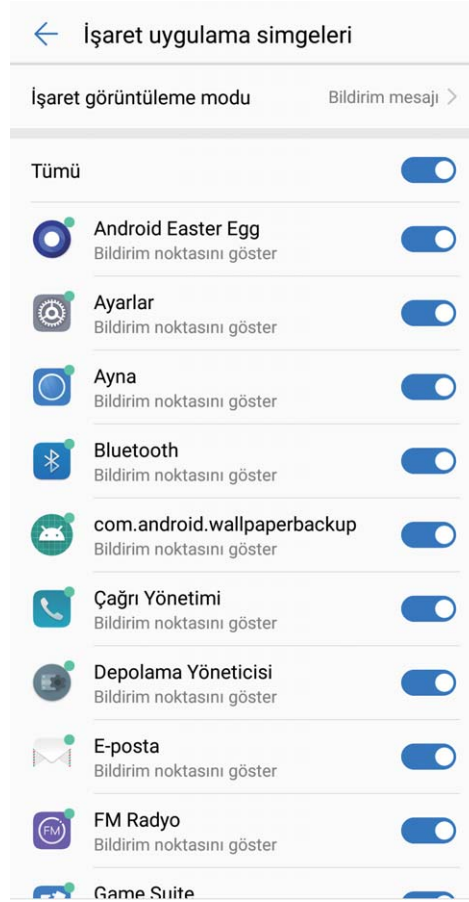

Kartvizit Yönetimi

Ürün Özellikleri

Kartvizit Yönetimi: Kolayca Kartvizit Ekleyin ve Paylaşın

Elinize geçen kartvizitlerdeki içeriği kişilerinize eklemenin çok zaman aldığını mı düşünüyorsunuz? Arkadaşlarınızla mobil kişilerinizi paylaşmakta zorlanıyor musunuz? Kartvizit yöneticisi size kartvizitleri kolayca eklemenin ve paylaşmanın yolunu sunuyor.


Kartvizit yöneticisi aşağıdaki özellikleri desteklemektedir:

- **Kişi eklemek için kare kod taratma:** Bilgileri kolayca ve hızlıca kişilerinize eklemek için kartvizit üzerindeki kare kodu taratın.
- **Kendi kartvizitinizi oluşturma ve paylaşma:** Kişilerinizde kişisel kartvizitinizi oluşturun, diğer kişilerle kolayca paylaşmanız için cihazınız otomatik olarak kare kod oluşturacaktır.
- **Kişileri paylaşma:** Paylaşmak istediğiniz kişiyi seçin ve hızlıca ve kolayca paylaşmak için kişi ayrıntıları ekranının üst kısmındaki kare koda dokununuz.

Talimatlar

Elektronik Kartvizit Kullanarak Kişi Paylaşın

Kartvizitinizi paylaşmak:  **Kişiler** uygulamasını açın ve profil resminizi ayarlamak ve adınızı, iş adresinizi, telefon numaranızı ve diğer bilgileri girmek için **Ben** düğmesine dokununuz. Daha sonra ✓ düğmesine dokununuz. Cihazınız otomatik olarak kare kodu kartvizitinizi oluşturacaktır. Doğrudan kare kodu kullanarak kartvizitinizi paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda  düğmesine dokunabilir, paylaşma yöntemi seçebilirsiniz ve paylaşmak için ekrandaki talimatları takip edebilirsiniz.

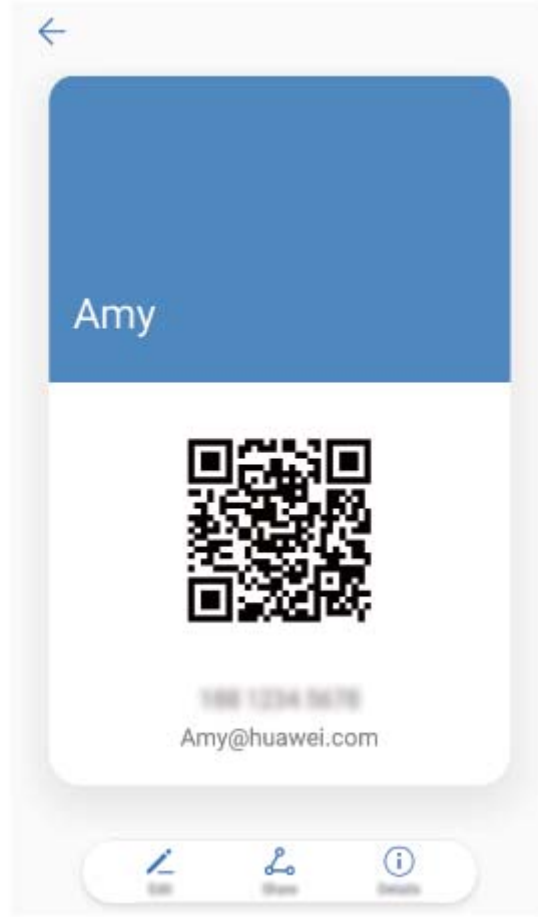

Kişileri paylaşma:  **Kişiler** bölümüne gidin, paylaşmak istediğiniz kişiyi seçin, sonrasında bu kişiyi kare kod kullanarak paylaşmak için sağ üst köşedeki kare kod simgesine dokununuz. Aynı zamanda **Paylaş** düğmesine dokunabilir, paylaşma yöntemi seçebilir ve paylaşmak için ekrandaki talimatları takip edebilirsiniz.


 Diğer kişinin cihazı kare kod analizini destekliyorsa kişileri eklemek için direkt olarak fotoğraf çekebilir veya kare kodları taratabilirler.

İpuçları

Elektronik Kartvizit Paylaşma

İş ile ilgili etkinliklerde hala kağıt kartvizit mi veriyorsunuz? Mobil kişilerinizi arkadaşlarınızla paylaşmakta güçlük mü çekiyorsunuz? Endişelenmenize gerek yok, kartvizit paylaşmanız için daha kolay bir yol karşınızda!

- **E-kartvizit paylaşma:** **Kişiler** bölümünden kartvizitinizi oluşturabilir ve kare kod kullanarak kolayca paylaşabilirsiniz.

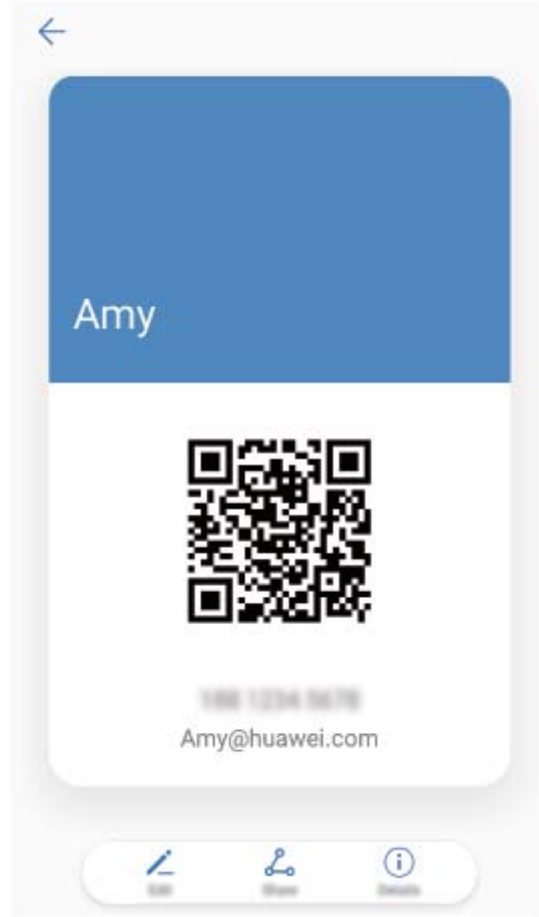

- **Kişileri paylaşma:** **Kişiler** bölümünde sağ üst köşede yer alan kare koda dokunarak kişiyi kolayca paylaşabilirsiniz.

Kişileri Yönetme

Talimatlar

Kişileri İçe ve Dışa Aktarın

Yeni bir Telefon cihazına geçtiğinizde, mevcut kişilerinizi aktarmanız gerekecektir.



Kişiler uygulamasını açın,  > **İçe/Dışa Aktar** menüsüne gidin ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Kişileri içe aktarma:** **Depolama biriminden içe aktar** , **SIM öğesinden içe aktar** veya **Diğer cihazdan içe aktar** öğesini seçin ve talimatları izleyin.
- **Kişileri dışa aktarma:** **Depolama birimine aktar** veya **SIM öğesinden dışa aktar** , **Kişileri paylaş** öğesini seçin ve ekran talimatlarını izleyin. Varsayılan olarak, **Depolama birimine aktar** üzerinden dışa aktarılan **.vcf** dosyaları cihazınızın dahili depolama alanındaki root dizinine kaydedilir. Dışa aktarılan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** öğesini açın.

Ayrıca **Yedekleme** özelliğini kullanarak da kişileri içe ve dışa aktarabilirsiniz. Yedekleme dosyaları varsayılan olarak **Dosyalar > Yerel > Dahili depolama birimi** içerisindeki **Huawei** klasörüne kaydedilir.

Kişilerinizi Yönetin

Kişiler uygulaması, kişilerinizi yönetmeniz için size çok sayıda özellik sunar. Kişiler listenizi sadeleştirebilir, yalnızca Telefon cihazınızdaki ya da SIM kartınızdaki kişileri görüntülemeyi seçebilir ve sık kullanılan kişilerinizi kolayca bulabilirsiniz.

Tekrarlanan kişileri birleştirme: Kişiler listesinde tekrarlananlar varsa, tekrarlanan kişileri birleştirmek için **Birden fazla kaydı olan kişileri birleştir** işlevini kullanabilirsiniz. Kişiler listesinde,  > **Kişileri düzenle** > **Birden fazla kaydı olan kişileri birleştir** menüsüne gidin, birleştirmek istediğiniz kişileri seçin ve ardından  düğmesine dokunun.

Farklı hesaplardaki kişileri görüntüleme: Yalnızca Telefon cihazınızdaki ya da SIM kartınızdaki kişileri mi görüntülemek istiyorsunuz?  > **Görüntüleme tercihleri** menüsüne gidin ve görüntülemek istediğiniz hesapları seçin. Ayrıca aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- **Basit düzeni etkinleştirme:** Kişiler listesindeki profil resimlerini, şirketleri ve unvanları gizlemek mi istiyorsunuz? Kişiler listesi ekranında,  > **Görüntüleme tercihleri** menüsüne gidin ve **Basit düzen** özelliğini etkinleştirin.
- **Kişi depolama alanını görüntüleme:** Kişi depolama alanınızı kontrol etmek mi istiyorsunuz? Kişiler listesinden,  > **Görüntüleme tercihleri** menüsüne gidin. **Hesaplar** bölümünde, cihazınız ya da SIM kartınızda bulunan kullanılabilir toplam depolama alanını görebilirsiniz.

Kişi Gruplarını Yönetin

Bir grup meslektaşınıza mesaj göndermek veya bu kişilerle buluşma ayarlamak mı istiyorsunuz? Akıllı gruplar, kişilerinizi şirkete, şehre ve en son iletişim zamanına göre gruplar, böylece grup e-postaları veya mesajları hızlıca gönderebilirsiniz.

Kişi grubu oluşturma: Gruplar listesinden  düğmesine dokunun, grup adını girin (Aile veya Arkadaşlar gibi), sonrasında **Tamam** düğmesine dokunun. Kişi eklemek için ekrandaki talimatları izleyin ve ardından  düğmesine dokunun.

Akıllı grup kişilerine mesaj gönderme: Gruplar listesindeki **Akıllı gruplar** bölümünden bir grup seçin ve mesaj göndermek için  düğmesine, e-posta göndermek için ise  düğmesine dokunun.

Grup düzenleme: Grup listesinden düzenlemek istediğiniz grubu seçin ve kişi eklemek için  düğmesine, **Üyeleri kaldır**, **Grup zil sesi**, **Grubu sil** veya **Yeniden adlandır** özellikleri için ise  düğmesine dokunun.

Grup silme: Gruplar listesinde bir grubu basılı tutun ve ardından **Sil** düğmesine dokunun.

Kişileri Kara Listeye Ekleyin

Bir kişi numarasını bunlardan gelen rahatsız edici ya da gereksiz aramaları önlemek üzere kara listeye ekleyebilirsiniz.

 **Kişiler** uygulamasını açın, kara listeye eklemek istediğiniz kişiye basılı tutun, ardından **Kara listeye ekle** ögesine dokununuz. Cihazınız kara listedeki kişilerden gelen tüm aramaları ve mesajları engelleyecektir.

Kara listedeki kişileri görüntüleme:  **Telefon Yöneticisi** uygulamasını açın, **Engellendi** >  menüsüne gidin ve kara listeyi görüntülemek için **Numara kara listesi** ögesine dokununuz.

Bir kişiyi kara listeden kaldırma:  **Kişiler** uygulamasını açın, kara listeden kaldırmak istediğiniz kişiye basılı tutun, ardından **Kara listeden kaldır** ögesine dokununuz.

Arama ve Mesaj Kayıtlarını Silin

Gizliliğinizi korumak üzere bir kişiye ait arama ve mesaj kayıtlarını silmek üzere İzleri sil özelliğini kullanın.

 **Kişiler** uygulamasını açın, bir kişi seçin ve  > **İzi sil** > **Sil** menüsüne gidin. Bu kişiye ait tüm arama ve mesaj kayıtlarınız silinecektir.

Üçüncü Kişi Uygulama Kişilerini Birleştirme

Ürün Özellikleri

Entegre Sosyal Ağlar: İnsanları Bir Araya Getiriyor

Sosyal ağınızı genişletmek mi istiyorsunuz? Sosyal medya hesabınız ile kişilerinizin bilgilerini senkronize etmek mi istiyorsunuz? Sosyal medya hesabına (LinkedIn gibi) giriş yapabilir ve kişilerinizin bilgilerini (şirket, unvan ve e-posta dahil olmak üzere) cihazınızdaki kişilerinizle senkronize edebilir ve sosyal ağınızı zenginleştirebilirsiniz.

Talimatlar

Gönderen Kişinin Unvanını Görüntüleyin

Yeni bir işe başladıysanız iş arkadaşlarınızın ne iş yaptığını hızlıca öğrenmeniz gerekir. Sosyal medya hesabını (LinkedIn gibi) e-posta kişilerinle ilişkilendirebilirsiniz. E-posta gönderen kişilerin iş bilgileri e-posta ayrıntıları ekranında görüntülenecektir.

 **E-posta** gelen kutunuza giderek gelen bir e-postayı açın. E-posta ayrıntılarına gidin, sonrasında göndericinin profil fotoğrafına dokununuz ve **LinkedIn profilini görüntüle** düğmesine dokununuz.

Kişi Bilgilerini Sosyal Hesabınızla İlişkilendirin

Telefon cihazınızdaki kişilerin ne iş yapıyor? E-posta adresleri ne? Unvanları ne? Kişileriniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için üçüncü kişi sosyal medya uygulamalarını (LinkedIn gibi) kullanabilirsiniz.

LinkedIn hesabı ilişkilendirme:  **Kişiler** uygulamasını açın,  > **Ayarlar** > **LinkedIn hesabını ilişkilendir** bölümüne gidin ve LinkedIn hesabınıza giriş yapmak için ekrandaki talimatları takip edin. Giriş yaptıktan sonra Telefon cihazınız kişi bilgilerinizi otomatik olarak güncelleyecektir. Tüm LinkedIn

kişilerinizin bilgilerini senkronize etmek için **Kişiler** LinkedIn ayarları ekranından **Kişileri senkronize et** > **Tüm LinkedIn kişileri** bölümüne gidin ve **Senkronizasyon** seçin.

LinkedIn tarafından sağlanan kişi bilgilerini görüntüleme: Bir LinkedIn kişisini açın ve **LinkedIn profilini çevrimiçi görüntüle** düğmesine dokununuz.

LinkedIn kişilerinin ilişkisini kesme: **> Ayarlar > LinkedIn** bölümüne gidin ve **İlişkiyi kes** düğmesine dokununuz.

İpuçları

Kişilerinizin Unvanlarını Görüntüleyin

Kayıtlı Telefon kişilerinizden birinin spesifik iş tanımını/unvanını mı bilmek istiyorsunuz? Kişilerinizin iş tanımını/unvanını kolayca görüntülemek için üçüncü kişi uygulama (LinkedIn gibi) kullanarak bilgilere erişebilirsiniz.



Arama

Temel Arama İşlevleri

Talimatlar

Arama Yapın

Telefon ekranında, telefon numarasının bir kısmını ya da kişi adının ilk harflerini veya adının baş harflerini girin. Telefon cihazınız otomatik olarak ilgili kişilerde arama yapacaktır.

 **Telefon** ögesini açın. Telefon ekranında, telefon numarasının bir kısmını ya da adının baş harfini girin. Cihazınız otomatik olarak Kişileri'i, arama kayıtlarını arayacaktır. Listede aramak istediğiniz kişiye dokununuz. Çift SIM kartlı bir cihazınız varsa arama yapmak için  veya  düğmesine dokununuz. Ekranda kişinin durumunu görebilirsiniz (çalıyor veya arama yönlendirme etkin gibi). Kapatmak için  düğmesine dokununuz.

Kapatmak için güç düğmesine basma: Kazara yanlış bir numara çevirdiniz ve arama ekranını gizlediniz ancak hızlı bir şekilde kapatmak mı istiyorsunuz? **Güç düğmesi aramayı sonlandırır** ayarını yapabilirsiniz. **Telefon** ekranında  > **Ayarlar** menüsüne gidin ve aramaları hızlıca kapatmak için **Güç düğmesi aramayı sonlandırır** özelliğini etkinleştirin.

Acil Durum Aramaları Yapın

Acil durumda Telefon cihazınız açıksa ve servis alanı içerisinde ise ekranınız kilitli olduğunda veya mobil sinyal olmadığında bile acil durum aramaları yapabilirsiniz.

 Acil durum araması özelliği bölgenizdeki yönetmeliklere ve ağ sağlayıcınıza bağlıdır. Ağ sorunları ya da çevresel arayüz acil durum aramalarının başarısız olmasına neden olabilir. Acil durumlarda tek iletişim yönteminiz olarak Telefon cihazınıza güvenmeyin.

 **Telefon** uygulamasını açın veya kilit ekranında **Acil Durum Araması** ögesine dokununuz, telefonda bölgenin acil numarasını girin ve ardından  düğmesine dokununuz. Konumunuzda güçlü bir sinyal varsa ve Telefon cihazınız internete bağlıysa, konumunuz elde edilecek ve size referans olması için ekranınızda görüntülenecektir.


Önemli Üçüncü Kişi Aramalarını Asla Cevapsız Bırakmamak için Arama Bekletmeyi Etkinleştirin

Bir görüşme yaptığınız sırada gelen aramalar mı oluyor? Arama bekletme yeni aramayı cevaplamanızı ve ardından iki arama arasında geçiş yapmanızı sağlar.

 Bazı operatörler bu özelliği desteklemiyor olabilir.

 **Telefon** uygulamasını açın,  > **Ayarlar** > **Ek ayarlar** menüsüne gidin ve **Çağrı bekletme** özelliğini etkinleştirin. Başka bir arama aldığınızda, aramayı cevaplamak ve ilk aramanızı beklemeye

almak için  düğmesine dokunun. Aramalar arasında geçiş yapmak için  düğmesine veya arama listesinde bekleyen aramaya dokunun.

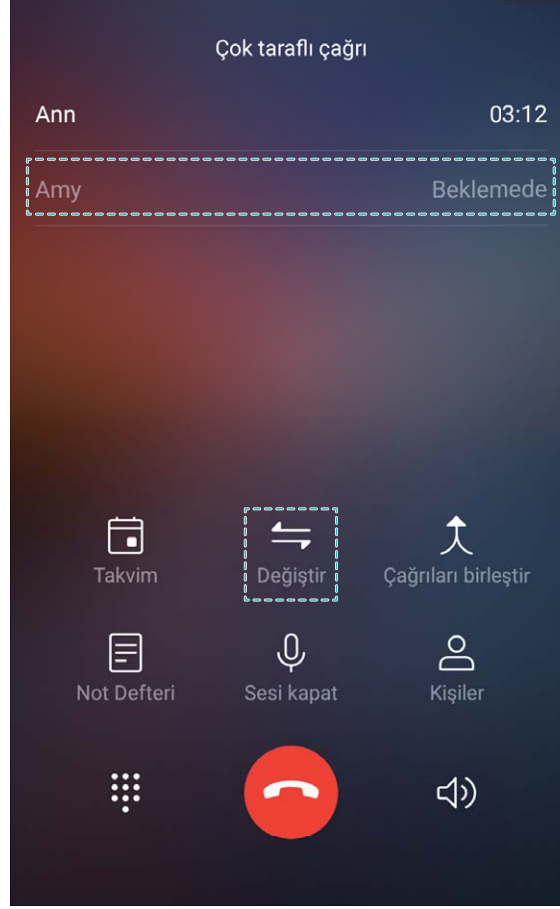

Arama Yönlendirmeyi Etkinleştirin ve Bir Aramayı Asla Cevapsız Bırakmayın

Aramaları cevaplayamıyorsanız, cihazınızı aramaları başka bir numaraya yönlendirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

 Bazı operatörler bu özelliği desteklemiyor olabilir.

 **Telefon** menüsünü açın ve  > **Ayarlar** > **Arama yönlendirme** bölümüne gidin. Çift SIM kartlı bir cihazınız varsa, **SIM 1** veya **SIM 2** bölümünde **Arama yönlendirme** öğesine dokunun ve bir yönlendirme yöntemi seçin. Aramalarınızı yönlendirmek istediğiniz numarayı girin ardından onaylayın. Arama yönlendirme etkinleştirildiğinde cihazınız uygun aramaları otomatik olarak önceden belirlenmiş olan numaraya yönlendirecektir.

Arama Kayıtlarını Silin

Artık ihtiyacınız olmayan arama kayıtlarını silebilirsiniz.

 **Telefon** uygulamasını açın ve arama tuşlarını gizlemek üzere  düğmesine dokunun. Artık aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Tek bir kaydı silme:** Bir girişe basılı tutun ardından **Kaydı sil** öğesine dokunun.

- **Birden fazla kaydı silme:**  düğmesine dokunun, silmek istediğiniz girişleri seçin veya **Tümünü seç** öğesine dokunun ardından  düğmesine dokunun.

Sesli Mesajı Etkinleştirin

Telefon kapalı iken önemli aramaları kaçırmaktan mı endişeleniyorsunuz? Sesli mesaj, arayanlardan gelen gerçek zamanlı mesajları kaydeder böylece önemli bir aramayı kaçırmaktan korkmanıza gerek kalmaz.

-  Sesli mesaj için operatör desteği gerekmektedir. Lütfen bu servisi etkinleştirmiş olduğunuzdan emin olun. Sesli mesaj numarası, servis ayrıntıları ve ücret bilgileri hakkında daha fazla bilgi almak için operatörünüzle iletişime geçin.

Sesli mesajı etkinleştirme:  **Telefon** bölümünü açın,  > **Ayarlar** bölümüne gidin, **Ek ayarlar** düğmesine dokunun (Çift SIM için Telefon, **SIM 1** veya **SIM 2** bölümünde, **Ek ayarlar** düğmesine dokunun), daha sonra **Sesli mesaj** > **Sesli mesaj numarası** bölümüne gidin ve operatörünüz tarafından verilen sesli mesaj numarasını girin.

Sesli mesaj mesajlarını kontrol etme: Sesli mesajı aramak ve mesajları dinlemek için telefonda **1**'e basılı tutun.

Sınırsız İletişim için Uluslararası Dolaşımı Aktive Edin

İş ya da tatil amacıyla yurt dışına seyahat ettiğinizde, Telefon cihazınız dolaşımda iken ülke kodunu çevirmeye gerek kalmadan arama yapabilirsiniz.

-  Bu özellik için operatör desteği gerekmektedir. Dolaşım ya da uluslararası dolaşım özelliğinin SIM kartınız için etkinleştirildiğinden emin olun. Ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüzle iletişime geçin.

Arama yapmak için  **Telefon** veya  **Kişiler** öğesini açın.

İpuçları

Cep Modu: Hiçbir Aramayı Cevapsız Bırakmayın

Cihazınız cebinizde ya da çantanızda iken aramaları cevapsız bırakmaktan mı endişeleniyorsunuz? Cep modu, gelen aramaların zil sesi seviyesini kademeli olarak artırır böylece en gürültülü ortamlarda bile zil sesini duyabilirsiniz.

 **Telefon** uygulamasını açın,  > **Ayarlar** > **Cep modu** menüsüne gidin ve **Cep modu** özelliğini etkinleştirin. **Cep modu** etkinleştirildiğinde, cihazınız cebinizde ya da çantanızda iken gelen aramaların zil sesi seviyesi kademeli olarak artacaktır.



Cevapsız Aramaları Hızlı Şekilde Geri Arayın

Cevapsız bir aramayı hızlı şekilde geri aramak mı istiyorsunuz?

Kilit ekranınızda cevapsız arama bildirimleri görülecektir. Numarayı hızlı şekilde geri aramak için bildirim dokununuz.

Rahatsızlık Filtresi

Talimatlar

Rahatsız Edici Aramaları Engelleme: Hak Ettiğiniz Huzura ve Sessizliğe Kavuşun

Rahatsız edici aramalardan ve telefon dolandırıcılarından bıktınız mı? **Engellenenler** özelliğini kullanmayı deneyin.

Engelleme kurallarını yapılandırma:  **Telefon** Bölümünü açın,  > **Engellendi** bölümüne gidin ve daha sonra  öğesine dokununuz. Engelleme kurallarını ve kara liste veya beyaz listeyi tercihlerinize göre yapılandırın.

İpuçları

Aynı Alan Kodlu Rahatsız Edici Aramaları Engelleyin

Aynı alan koduna sahip numaralardan (örneğin 9521) sıkça rahatsız edici aramalara maruz kalıyorsanız bunların tümünü engellemek için bir kural oluşturabilirsiniz.

 **Telefon** menüsünü açın.  > **Engellendi** >  > **Numara kara listesi** > **Ekle** > **Ön eki eşleştir** bölümüne gidin, sonrasında **9521** girin ve **TAMAM** düğmesine dokununuz.

VoLTE

Talimatlar

HD Aramaların Tadını Çıkarmak için VoLTE'yi etkinleştirin

 Yalnızca çift SIM'e sahip telefonlar her iki SIM kart için 4G, VoLTE ve VoWiFi etkinleştirebilir.

 **Ayarlar** menüsünü açın ve **Kablosuz bağlantı ve ağlar > Mobil ağ** bölümüne gidin. SIM 1 veya 2 ayarlarından (operatörünüzün ağı destekliyorsa) şunları gerçekleştirebilirsiniz:

- **4G'yi etkinleştirmek:** **4G'yi etkinleştir** düğmesini açın. Operatör özelliklerine bağlı olarak telefonunuzda 4G geçişi olmayabilir. Bu durum 4G'nin zaten etkin olduğu ve manuel olarak etkinleştirilmesinin gerekmediği anlamına gelir.
- **VoLTE aramasını etkinleştirmek:** **VoLTE aramaları** düğmesini açın.
- **Wi-Fi aramasını etkinleştirmek:** **Wi-Fi araması** düğmesini açın.

VoWi-Fi

Talimatlar

Yeni Arama Deneyimi için VoWi-Fi Kullanın

Wi-Fi ağı bulunan herhangi bir yerde, mobil ağ sinyali olmasa bile sesli ve görüntülü arama yapmak için **VoWi-Fi** kullanabilirsiniz.

 Bu özellik operatörünüz tarafından desteklenmelidir. Ücretler ve masraflar dahil olmak üzere daha fazla bilgi almak için operatörünüzle iletişime geçin.

 **Telefon** uygulamasını açın,  > **Ayarlar > Wi-Fi araması** bölümüne gidin ve **Wi-Fi araması** özelliğini etkinleştirin. Tercih edilen ağı ayarlamak için **Mod** ögesine dokunun ve ekrandaki talimatları izleyin.

Temel Mesajlaşma İşlevleri

Talimatlar

Mesajları Yönetin

Mesajlar uygulaması mesajlar hakkında bilgi sahibi olmayı kolaylaştırır.



Mesajlar ögesini açın. Mesajlar listesinde, bunlarla olan görüşmelerinizi görüntülemek için bir kişi adına ya da telefon numarasına dokununuz. Okunmamış bir mesajı açın, sistem mesaj içerisindeki telefon numarasını, web sitesi adresini, e-postayı, saati ve diğer bilgileri otomatik olarak tanımlayacak ve vurgulayacaktır. Bir işlemi başlatmak için ilgili bilgilere dokununuz.

Mesajları cevaplama: Metin kutusuna mesaj içeriğini girin ve düğmesine dokununuz.

Bir mesajı favorilere ekleme: Önemli bir mesajı kazara silmekten mi korkuyorsunuz? Bir mesaja basılı tutun ve mesajı favorilere eklemek ya da bunu kilitlemek için ekrandaki komut istemlerini izleyin.

Bir mesajı yönlendirme: Bir mesajı arkadaşlarınızla paylaşmak mı istiyorsunuz? Bir mesaja basılı tutun ve mesajı yönlendirmek ya da paylaşmak için ekrandaki komut istemlerini izleyin.

Bir mesaj silme: Çok sayıda mesajın neden olduğu karmaşadan yorulduysanız mı? Mesaj listenizi temizlemek için gereksiz görüşmeleri veya mesajları silin. Mesajı veya görüşmeyi sola kaydırın ardından



düğmesine dokununuz. Bildirim mesajlarını silmek için düzenleme ekranına girmek üzere mesaja ya da görüşmeye basılı tutun, görüşme veya mesajı seçin ve > **Sil** menüsüne gidin. Silinen mesajlar geri alınamaz.

Bir mesajı hızlı şekilde cevaplama: Almış olduğunuz bir mesajı hızlı şekilde cevaplamak mı istiyorsunuz? Yeni mesajlar bildirim panelinde görüntülenecektir. Hızlı şekilde cevaplamak için dokununuz.

Mesajlarda arama: Bir mesajı hızlıca bulmak mı istiyorsunuz? Mesajlar listesinde, arama çubuğuna anahtar kelimeleri yazın, ilgili sonuçlar arama çubuğunun altında görülecektir.

En üste sabitleme: Önemli bir mesajı listenin en üstüne sabitlemek mi istiyorsunuz? Mesajlar

listesinden, seçmek üzere bir mesaja basılı tutun, ardından düğmesine dokununuz. Sabitlenen

mesajlar bildirim mesajlarının altında görüntülenir. Okunmamış mesajları en üste sabitlemek için >

Ayarlar > Okunmamış mesajları sabitle menüsüne gidin.

Gereksiz Mesajları Engelleyin

Gereksiz mesajlar almaktan bıktınız mı? Gereksiz mesajlara hoşçakal demek için mesaj engellemeyi etkinleştirin!

 **Mesajlar** uygulamasını açın. Mesajlar listesinde  > **Engellenenler** menüsüne gidin,  düğmesine dokununuz ve kesişme kurallarını, beyaz listeyi ve kara listeyi yapılandırın.

Mesaj Gönderin

Metin mesajları, arkadaşlarınız, aileniz ve meslektaşlarınızla iletişim kurmanın hızlı ve kolay yoludur. Mesajlarınızı zenginleştirmek için metnin yanı sıra emoji ekleyebilir veya resim ve ses dosyaları koyabilirsiniz.

 **Mesajlar** uygulamasını açın. Mesajlar listesinden,  >  seçeneklerine gidin ve kişileri ya da grupları seçin. Mesaj içeriğinizi girin, başka içerik türleri eklemek için  düğmesine dokununuz ve mesajı göndermek için  düğmesine dokununuz.

Bir taslak mesaj kaydetme: Bir mesajı taslak olarak kaydetmek için  düğmesine dokununuz.

Bir Metin Mesajına İmza Ekleyin

Mesajlarınıza daha resmi bir hava vermek için her metin mesajının sonuna eklemek üzere bir imza oluşturabilirsiniz.

Mesajlar uygulamasını açın,  > **Ayarlar** > **Gelişmiş** > **İmza** menüsüne gidin ve **İmza ekle** özelliğini etkinleştirin. **İmzayı düzenle** ögesine dokununuz, imzanızı girin ve **Tamam** ögesine dokununuz.

İpuçları

Mesaj Gönderimini İptal Edin

Kazara, henüz düzenlemesini bitirmediğiniz bir mesajı mı gönderdiniz?

Mesajlar listesi ekranında,  > **Ayarlar** menüsüne gidin ve **Gönderim iptali** özelliğini etkinleştirin. Göndermeyi iptal etmek için gönderdikten sonra 6 saniye içinde mesaja iki kez dokununuz.


Kamera

Temel Kamera İşlevleri

Talimatlar

Kamerayı Video Kaydetmek için Kullanın

Resim çekmenin yanı sıra kamerayı yüksek çözünürlüklü sesli videolar çekmek için de kullanabilirsiniz.

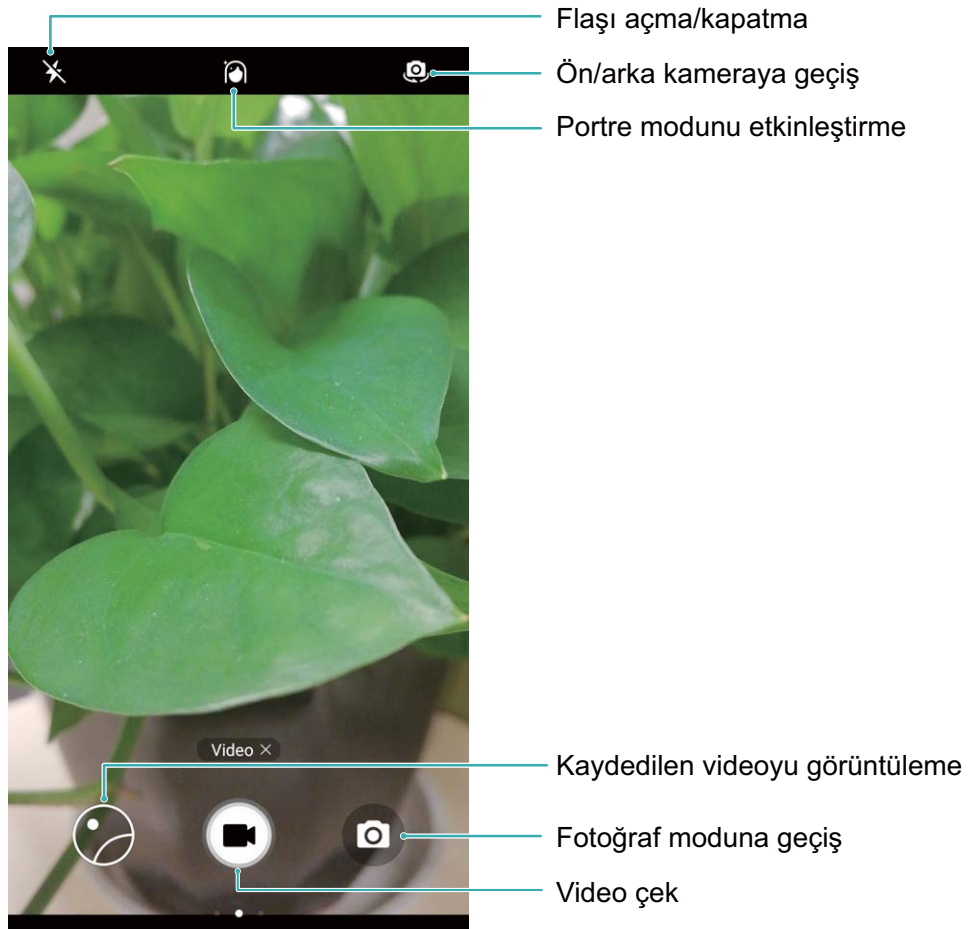

Video kaydetme: **Kamera** uygulamasını açın ve video moduna geçmek için düğmesine dokunun. Videoyu kaydetmeye başlamak için üzerine dokunun.

Bir video kaydederken resim çekme: Video kaydederken resim çekmek için düğmesine dokunabilirsiniz.

Flaşı açma: Zayıf ışıklı ortamlarda video kaydederken, düğmesine dokunabilir ve flaşı açmak için seçimi yapabilirsiniz.

Kamera Ayarlarını Yapın

Kameranın ayarlar sayfasında, çeşitli kamera ayarlarını, modları ve özellikleri kullanım ihtiyaçlarınıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz.

Çekim yapmak için vizöre dokunun:  **Kamera** uygulamasını açın, **Ayarlar** menüsünü açmak için sola kaydırın ve **Yakalamak için dokun** özelliğini etkinleştirin. Artık vizörde bir nesneye dokunduğunuzda, kamera otomatik olarak odaklanacak ve resim çekecektir.

Gülümsemeleri otomatik olarak çekin: **Ayarlar** menüsünden **Gülümsemeleri çek** özelliğini etkinleştirin. Artık kamera vizörde bir gülümseme algıladığında otomatik olarak fotoğraf çekecektir.

Odak mesafesini kilitleyin: **Ayarlar** menüsünden **Deklanşör simgesini basılı tutma** simgesine dokununuz ve **Odak uzaklığını kilitle** özelliğini seçin. Artık deklanşör düğmesine basılı tuttuğunuzda kamera otomatik odaklanmayacaktır.

Resim çekmek, görüntüye odaklanmak, yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için ses azaltma düğmesini kullanın: **Ayarlar** menüsünden, **Ses düğmesi işlevi** özelliğine dokununuz ve kullanım ihtiyaçlarınıza göre **Deklanşör**, **Zoom** veya **Odak** modunu seçin.

Fotoğraflarınızı Birleştirmenize Yardımcı Olması İçin Yardımcı Kılavuz Kullanın

Fotoğraflarınızda özneyi nereye yerleştireceğinizi bilmiyorsanız, kompozisyonunuzu iyileştirmek için yardımcı kılavuz özelliğini kullanmayı deneyin.

Yardımcı bir kılavuz seçmek için  **Kamera** uygulamasını açın ve **Ayarlar** ekranını açmak için vizörde sola kaydırın. **Kamera ızgarası** öğesine dokununuz ve bir kılavuz türü seçin.

Üçte bir kuralı: **Şebeke** veya **Phi ızgarası** kılavuzunu seçin. Kılavuz çizgilerinin kesiştiği dört nokta, fotoğrafın odak noktalarıdır. İlginç bir kompozisyon oluşturmak için özneyi bu noktalardan birinin altına yerleştirin.



Altın spiral: Fibonacci spirali (sol) veya **Fibonacci spirali (sağ)** kılavuzunu seçin. Spiralin merkezi fotoğrafın odak noktasıdır. Bakan kişiyi doğal bir akış içerisinde görselin çevresine yöneltmek için özneyi buraya yerleştirin.



Temel Kamera İşlevlerini Kullanmak

Daha iyi fotoğraflar çekmenize yardımcı olması için kameranın temel işlevlerini öğrenin.



Temel fotoğraf çekimi:  **Kamera** menüsünü açın. Vizör ekranında, bir fotoğraf çekmek için  ögesine dokununuz. Ses düzeyi düğmesini deklanşör düğmesi olarak ayarlayabilir ve fotoğraf çekmek için ses düzeyi tuşuna basabilirsiniz.

Çekim modu seçmek: Kamera ekranında, çekim ekranına girmek için ekranda sağa kaydırın. Gerektiğinde başka bir mod seçebilirsiniz.

Odak uzaklığını ayarlamak: Çekim ekranında, iki parmağınızla ekrana dokununuz. Yakınlaştırmak için parmaklarınızı ayırın ve uzaklaştırmak için sıkıştırın. İstenen nesneye yakınlaştırma mesafesi dijital odak uzaklığından daha büyükse, fotoğraf kalitesi de buna göre azalacaktır. İki parmak sıkıştırıldıktan sonra, çekim ekranının kenarında odak uzaklığı ayarlama bölgesi görüntülenecektir. Odak uzaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.

Pozlamayı ayarlama: Ortam çok aydınlık veya çok karanlık iken, kamera çekim efektini iyileştirmek için otomatik olarak pozlamayı ayarlayabilir. Daha büyük bir pozlama daha parlak bir fotoğrafla sonuçlanırken, daha küçük pozlama daha karanlık fotoğraf ile sonuçlanır. Çekim ekranında, ekrana dokununuz ve pozlamayı hızlıca ayarlamak için  ögesini odağın yanına sürükleyin.

Flaşı açmak veya kapatmak: Karanlık bir ortamda fotoğraf çekerken, ortamın parlaklığını arttırmak için flaşı açabilirsiniz. Çekim ekranında, aşağıdaki modlar arasında geçiş yapmak için  ögesine dokununuz:

-  **Otomatik:** Kamera otomatik olarak ortamdaki ışığa göre flaşı açıp açmamaya karar verir.

- ✨ **Kapalı:** Kamera fotoğraf çekerken flaşı açmaz.
- ⚡ **Açık:** Kamera fotoğraf çekerken flaşı açar.
- 💡 **Sürekli açık:** Çekim ekranında flaş her zaman açıktır.


Coğrafi konumu etkinleştirmek: Çekim sırasında konum bilgileri kaydedilir. Albümdeki fotoğrafları coğrafi konum bilgilerini kullanarak görüntüleyebilirsiniz. Çekim ekranında, kamera ayarları ekranına girmek için sola kaydırın ve daha sonra **GPS etiketi** tuşunu açın.

İpuçları

Nesne İzleme: Çocuklarınızı Oyun Oynarken Çekin

Çocuklarınızı çektiğiniz fotoğraflar daima flu ise Nesne izleme özelliğini kullanmayı deneyin. Nesne izleme, daha net hareket çekimleri elde etmek için otomatik olarak hareketli nesnelere odaklanır.

🔵 **Kamera** uygulamasını açın. Ekranda sola kaydırın ve ardından **Nesne izleme** özelliğini etkinleştirin. Vizördeki özneye dokununuz. Kamera otomatik olarak özneyi izleyecek ve flulaşmayı önlemek için bunu odakta tutacaktır.

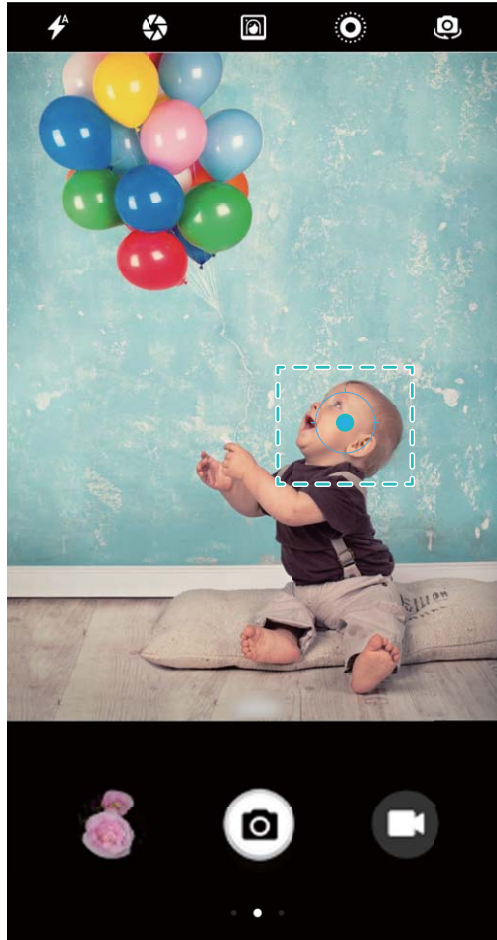

Seri Fotoğraf Çekimi: Unutulmaz Anları Tek Dokunuşla Yakalayın

Hızlı bir şekilde peş peşe bir dizi fotoğraf çekmek ve aralarından en iyisini saklamak üzere seçmek için Seri çekim modunu kullanın.



Kamera uygulamasını açın, sola kaydırın ve **Deklanşör simgesini basılı tutma > Hızlı çekim**

öğesine gidin. Seri fotoğraf çekmek için  düğmesini basılı tutun. Seri fotoğraf çektikten sonra, **Galeri** öğesini açabilir ve  etiketi bulunan fotoğrafları arayabilirsiniz. Bir dizi fotoğraf arasından en beğendiğiniz fotoğrafı seçmek için  düğmesine dokunun.



Seri fotoğrafları yalnızca standart **Fotoğraf** modu ve **Tek renk** modunda çekebilirsiniz.

Sesle Kontrol: Sesinizi Kullanarak Fotoğraf Çekin

Deklanşör düğmesine dokunmadan fotoğraf çekmek mi istiyorsunuz? Sesinizi kullanarak fotoğraf çekmek için sesli komutları kullanın.



Kamera uygulamasını açın, sola kaydırın ve **Sesle kontrol** öğesine gidin. **Sesle kontrol** özelliğini etkinleştirin ve fotoğraf çekmek için kullanmak istediğiniz sesli komutu seçin. Artık fotoğraf çekmek için komutu söyleyebilirsiniz.

Süper Anlık Görüntü: Hiçbir Anı Kaçırmayın

Eğer Telefon kilidinizi zamanında açamadığınız için fotoğraf çekme fırsatını kaçırdığınız zamanlar olmuşsa Süper anlık görüntü özelliğini kullanmayı deneyin. Süper anlık görüntü, bu beklenmedik anları yakalamanıza yardımcı olur. Ekran kapalı olduğunda, fotoğraf çekmek için ses azaltma düğmesine peş peşe iki kez basın.



Kamera uygulamasını açın. Ekranda sola kaydırın ve **Ultra enstantane > Kamerayı aç ve hızlı enstantane çek** öğesine dokunun. Kamerayı özneye çevirin ve ekran kapalı iken fotoğraf çekmek için ses azaltma düğmesine peş peşe iki kez basın.



Zaman Ayarlı Çekimler: Herkesin Bulunduğu Grup Fotoğrafları Çekin

Bir yabancından yardım istemek zorunda kalmadan grup fotoğrafı çekmek mi istiyorsunuz? Zamanlayıcıyı işlevini kullanın! Öncelikle fotoğraf karenizi hizalayın ve deklanşör düğmesine dokununuz. Kamera, fotoğrafı çekmeden önce fotoğraf karesine girmeniz için size zaman kazandıracaktır. Bir yabancından yardım istemek zorunda kalmadan herkesin bulunduğu grup fotoğrafları çekin.

 **Kamera** uygulamasını açın, ekranda sola kaydırın ardından **Zamanlayıcı** özelliğine dokununuz ve istediğiniz zamanı seçin.



Ağır Çekim Videolar: Hızla Akan Anları Ayrıntılı Olarak Yakalayın

Ağır çekim kayıt, önemli anları yavaşlatmanıza ve bunları çok daha ayrıntılı olarak görüntülemenize olanak tanır. Tek bir anı yakalamak istiyorsanız ağır çekim bir kaydın belli bir bölümüne kadar gidebilir, böylece tam olarak istediğiniz anı yakalayabilirsiniz.

Video kaydetmeye başlamak için  **Kamera** uygulamasını açın, ekranı sağa kaydırın, ardından **Ağır çekim** düğmesine ve sonra  düğmesine dokunun.

Video **Galeri > Albümler > Kamera videoları** dizinine kaydedilecektir. Videoyu oynatırken ağır çekimde oynatmak istediğiniz bölümü seçmek için düzenleme kaydırıcısını sürükleyebilirsiniz.

 En iyi sonuçları almak için ağır çekim videolarınızı iyi aydınlatılmış ortamlarda çekin.

Geniş Açıklık

Ürün Özellikleri

Geniş Açıklık Modu: Öznenizi Vurgulayın

Çiçek deryasındaki bir şakayığ göstermek, kalabalık içerisindeki öznenizi vurgulamak ya da az ışıklı bir ortamda parlaklığı artırmak mı istiyorsunuz? Az ışıktaki canlı fotoğraflar çekmek üzere arka planı flulaştırmak ve öznenizi vurgulamak için Geniş açıklık modunu etkinleştirin.

- **Hızla akan anları yakalamak için hızlı odak:** Geniş açıklık modu, yolculuklarınız sırasında lensin hareket ettirilmesi ya da çok yavaş odaklanmasının neden olduğu olası flulaşmaları önleyerek hızla geçen bir anı hızlıca yakalamanıza yardımcı olabilir.
- **Özneyi vurgulamak için arka planı flulaştırma:** Kalabalık içerisinde odağı ortaya çıkaramıyor musunuz? Arka planı flulaştırmak için Geniş açıklık modunu etkinleştirin, böylece öznenizi kalabalık bir caddede bile kolayca ön plana çıkarabilirsiniz.
- **Anları gece bile rahatlıkla yakalayın:** Geceleri ya da az ışıktaki çekilen fotoğraflarınız bulanık mı? Lensinizden içeri giren ışık miktarını artırmak ve fotoğrafınızın parlaklığını özelleştirmek için Geniş açıklık modunu etkinleştirin, böylece az ışıktaki bile en iyi aydınlatılmış anı yakalayabilirsiniz.



Talimatlar

Geniş Açıklık Modu: Öznenizi Ön Plana Çıkarın

Geniş açıklık modu sığ alan derinliğine sahip fotoğraflar üretir. Bu fotoğraf nesnesinin daha fazla vurgulanmasını sağlayan flu bir arka plan oluşturmaktadır.

Geniş açıklıklı fotoğraf çekme:  **Kamera** uygulamasını açın. Geniş açıklık modunu etkinleştirmek için ekranın en üst kısmındaki  simgesine dokununuz. Geniş açıklık modundan çıkmak için  simgesine tekrar dokununuz. Simge görülüyorsa ekranı sağa kaydırın ve **Fotoğraf** modunu seçin. Çekim yaparken odak noktası belirlemek için ekrana dokununuz ve ardından fotoğrafı çekmek için  düğmesine dokununuz.

- En iyi sonuçlar için öznenin kameradan en fazla 2 metre (6 ft) uzakta olduğundan emin olun.
- Açıklık seviyesini ayarlamak için  düğmesine dokunun ve kaydırıcıda sola veya sağa kaydırın. Açıklık değeri azaldıkça arka plan daha flu görünecektir.

Geniş açıklıklı fotoğrafı düzenleme: **Galeri** uygulamasını açın ve  simgesi ile işaretlenmiş olan bir fotoğrafa dokunun. Odak noktası ve açıklık değerini değiştirmek için  düğmesine dokunun. Fotoğraflı kaydetmek için  düğmesine dokunun.


İpuçları

Geniş Açıklık Modu: Öznelerinizin Dikkat Çekmesini Sağlamak

Geniş açıklık modu, arka planı flulaştırırken ön planı odakta tutarak öznelerinizin dikkat çekmesini sağlar.

 **Kamera** uygulamasını açın ve arka kamerayı seçin. Ekranın en üstündeki  simgesine dokunun ve **Geniş açıklık** modunu etkinleştirin. Çekim yaparken odak noktası seçmek için ekrana dokunun ve ardından fotoğrafı çekmek için  düğmesine dokunun.

-  düğmesine dokunun ve açıklık seviyesini ayarlamak için kaydırıcıda sola veya sağa kaydırın. Açıklık değeri azaldıkça arka plan daha flu görünecektir.
- En iyi sonuçlar için öznenin kameradan en fazla 2 m (6 ft) uzakta olduğundan emin olun.

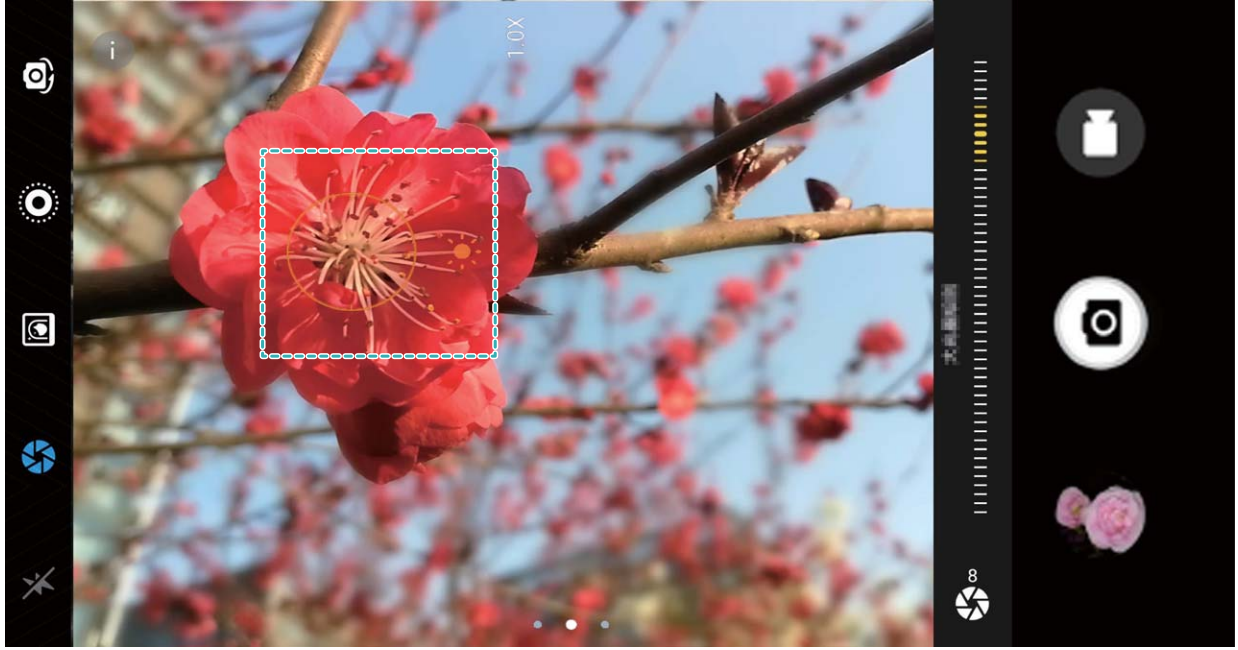

Panorama

Talimatlar

Panorama: Dünyayı Geniş Açıdan Yakalayın

Panoramalar, normal fotoğraflardan daha geniş bir görüş açısı sunarak, geniş alanı kapsayan manzara çekimleri yapmanızı sağlar.

Bir panorama çekimi yapmak için kamera görüş alanımızda bulunan nesnelerin birden fazla fotoğrafını çeker ve bunları tek bir fotoğrafta birleştirir.

- i Bir panorama çekerken, özneden biraz uzakta bulunan geniş ve açık bir alan bulun ve tamamı tek renk olan arka planlar kullanmaktan kaçının.

- 📷 **Kamera** uygulamasını açın. Ekranda sağa kaydırın, ardından **Panorama** öğesine dokunun.

Panorama modunda, çekim yönünü yapılandırmak için ekranın en üstünde bulunan ➡️ düğmesine dokunun.

Cihazınızı sabit tutun ve ardından çekime başlamak için 📷 düğmesine dokunun. Cihazı sabit şekilde tutarken, belirtilen yönde yavaşça hareket ettirin ve ok işaretinin merkez çizgi ile aynı hizada

olduğundan emin olun. Bitirdiğinizde ■ düğmesine dokunun. Kamera, bir panorama oluşturmak için fotoğrafları otomatik olarak birleştirir.



Panoramik Selfieler Çekmek için Panorama Özelliğini Kullanın

Bir selfieye daha çok arkadaşınızı ya da bir manzarayı mı sığdırmak istiyorsunuz? Daha geniş bir görüş alanına sahip selfieler çekmek için Panorama özelliğini kullanın.

- 1 Panoramik selfie çekmek için  **Kamera** uygulamasını açın ve ön kameraya geçmek için  düğmesine dokununuz.
- 2 Ekranda sağa kaydırın ve **Panorama** ögesine dokununuz.
- 3 İlk resmi çekmek için cihazınızı sabit tutun, ardından  düğmesine dokununuz.
- 4 Ekrandaki talimatları izleyin ve mavi kare, kare ekran çerçevesi ile örtüşene dek cihazınızı aynı yönde çevirin. Kamera otomatik olarak başka bir resim çekecektir.
- 5 Ekrandaki talimatları izleyin ve mavi kare, kare ekran çerçevesi ile örtüşene dek cihazınızı aksi yönde çevirin. Kamera otomatik olarak son resmi çekecektir.
- 6 Tamamlandığında, kamera üç resmi otomatik olarak geniş açılı bir selfiede birleştirecektir.


Pro Mod

Ürün Özellikleri

Pro Kamera: Hikayenizi Anlatmak için Işığı Kullanın

Pro kamera, kameranın denetimini size vererek, pozlama, poz süresi ve diğer bir dizi ayarı yapmanızı sağlar.

Pro kamera, cihazınızda bulunan ön yüklü kamera modudur. Pro kamera modunda, çeşitli kamera parametrelerini profesyonel kameralara benzer sonuçlar alacağınız fotoğraflar ve videolar çekecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

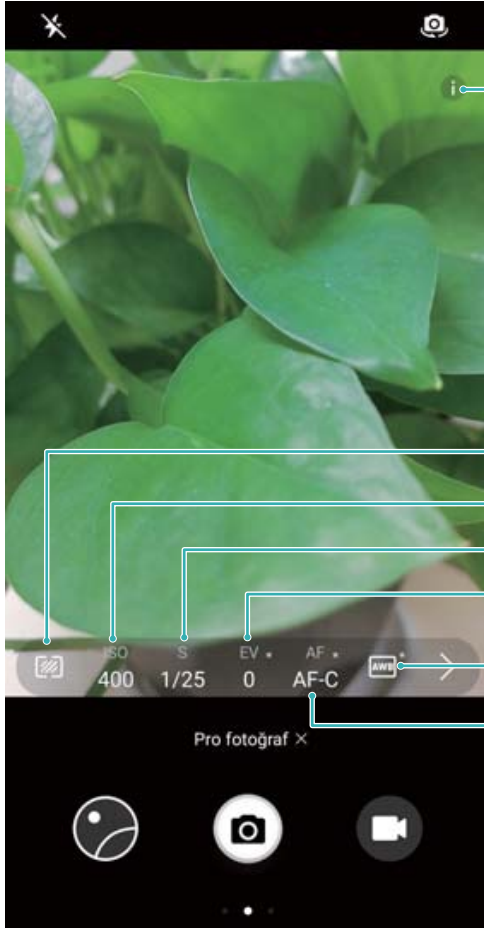

Pro mod bilgilerini görüntüleme

Ölçüm modu seçme

ISO ayarı

Perde hızı ayarı

Pozlama değeri ayarı

Beyaz dengesi modu seçme

Odak modu seçme

Talimatlar

Manzara Fotoğrafları Çekmek için Pro Kamera Modunu Kullanın

Kamera ayarlarını özelleştirmek ve harika manzara fotoğrafları çekmek için Pro kamera modunu kullanın.

Kamera uygulamasını açın ve sağa kaydırın, Pro kamera modunu etkinleştirmek için **Pro fotoğraf** düğmesine dokunun.

Ölçüm modu: Pro kamera modunda  düğmesine dokunun. Çekeceğiniz kare için uygun ölçüm modunu seçin.

Ölçüm modu	Kare
Matris	Geniş manzaralar (deniz kıyıları, dağlar)
Merkez	Arka plandan bağımsız merkezde bir nesne içeren fotoğraflar.
Nokta	Çiçekler veya ağaçlar gibi çevreden izole etmek istediğiniz nesnelerin fotoğrafları.

Parlaklık ayarları

- **ISO:** Pro kamera modunda ^{ISO} düğmesine basın ve sonrasında değeri değiştirmek için ISO kaydırıcısını yatay olarak kaydırın.

 Aşırı paraziti önlemek için 400 veya daha az ISO değeri tavsiye edilmektedir. Gün ışığında çekim için ISO'yu 100 ila 200; gece çekimleri için ISO'yu 400 civarına ayarlayın.

• **Perde hızı:** Pro kamera modunda  düğmesine dokunun ve istediğiniz değer seçilene kadar kaydırıcıyı sürükleyin.

 Sabit kareler için (dağlar gibi) 1/80 ila 1/125 perde hızı tavsiye edilmektedir; hareketli kareler için (dalgalar gibi) cihazınızı bir tripod ile sabitlemeniz ve daha yavaş perde hızı (bir saniyeden daha az) ayarlamanız tavsiye edilmektedir.

• **Pozlama telafisi:** Pro kamera modunda  düğmesine dokunun ve istediğiniz değer seçilene kadar EV kaydırıcısını sürükleyin.

Beyaz dengesi: Pro kamera modunda  düğmesine dokunun ve istediğiniz değer seçilene kadar AWB kaydırıcısını sürükleyin.

-  • Direkt güneş ışığı altında çekim yaparken  seçin; ortam karanlık veya hava kapalı ise  seçin.
- Renk sıcaklığını değiştirmek için  seçin. Daha sıcak tonlarda veya klasik görünümlü fotoğraflar çekmek için K değerini yükseltin; daha soğuk renkler veya durgunluk hissi vermek için K değerini düşürün.

Odak: Pro kamera modunda  düğmesine dokunun ve istediğiniz değer seçilene kadar AF kaydırıcısını sürükleyin.

Odak modu	Kare
AF-S	Sabit kareler (dağlar gibi)
AF-C	Hareketli kareler (dalgalar gibi)
MF	İzole nesneler (çiçekler gibi)

Cihazı hizalama: Pro kamera modundayken vizörde ekranı sağa kaydırın ve **Yatay seviye** özelliğini etkinleştirin. Bu özellik vizörde bir düz çizgi görüntüler. Noktalı hattın düz hat ile eşleştirildiğinden emin olun. Bu, cihazınızın hizalı olduğu anlamına gelmektedir.

RAW dosya kaydetme: Pro kamera modundayken vizörde ekranı sağa kaydırın ve **RAW formatı** özelliğini etkinleştirin. Fotoğraflar artık hem RAW hem de JPEG biçimlerinde kaydedilecektir.

-  • Pro kamera modunda bir ayar değiştiğinde diğer ayarlar da otomatik olarak değişebilir.
- Yukarıdaki ayarlar kılavuz bilgilerdir. En iyi sonuçlar için kamera ayarlarını gerçek çekim koşullarına göre ayarlayın.



Portre Çekimleri Yapmak için Pro Kamera Modunu Kullanın

Kamera ayarlarını özelleştirmek ve kendi benzersiz portre stilinizi oluşturmak için Pro kamera modunu kullanın.

 **Kamera** uygulamasını açın ve Pro kamera modunu etkinleştirmek için vizördeyken ekranı sağa kaydırın.

Ölçüm modu: Portre çekimleri için  veya  seçimi yapın ve özneyi fotoğrafın ortasına yerleştirin.

Parlaklık ayarları

- **ISO:** Portre çekimleri için aşırı kumlanmayı önlemek için düşük ISO ayarı önerilir. Karma ışık koşullarında doğru ISO ayarını bulmak için denemeler yapmanız gerekebilir.

Sahne	Önerilen ISO değeri
Dış mekan	100–200
İç mekan	400
Gece sahneleri	400-800

- **Poz süresi:** Karanlık sahneler için daha düşük poz süreleri ve iyi aydınlatılmış sahneler için daha yüksek poz süreleri kullanın. Durağan özneler için 1/80 ile 1/125 arasında bir poz süresi kullanın. Hareketli özneler için 1/125 ya da üzeri bir poz süresi kullanın.
- **Pozlama telafisi:** Öznenin ve arka planın çok karanlık olması halinde EV değerini arttırın; bunların çok parlak olması halinde EV değerini azaltın.

Odak: Portre çekimlerinde Manuel Odak (MF) modunu seçmeniz önerilir. Fotoğrafın odakla soyutlamak istediğiniz kısma (yüz gibi) dokunun ardından çekiminizi yapın.

- Pro kamera modunda bir ayar değiştirildiğinde diğer ayarlar da otomatik olarak değişebilir.
- Yukarıdaki ayarlar yalnızca önerilerdir. En ideal sonuçlar için kamera ayarlarını mevcut çekim koşullarına göre yapın.




İpuçları

Pro Kamera: Fotoğraflarınıza İnce Ayar Yapın

Pro kamera, kamera ayarları üzerinde tam kontrol sunar, böylece fotoğraflarınızın ışığını ve renk tonlarını belirleyebilirsiniz.

• **Kamera** uygulamasını açın ve sağa kaydırın, **Pro kamera** modunu etkinleştirmek için **Pro fotoğraf** düğmesine dokununuz.

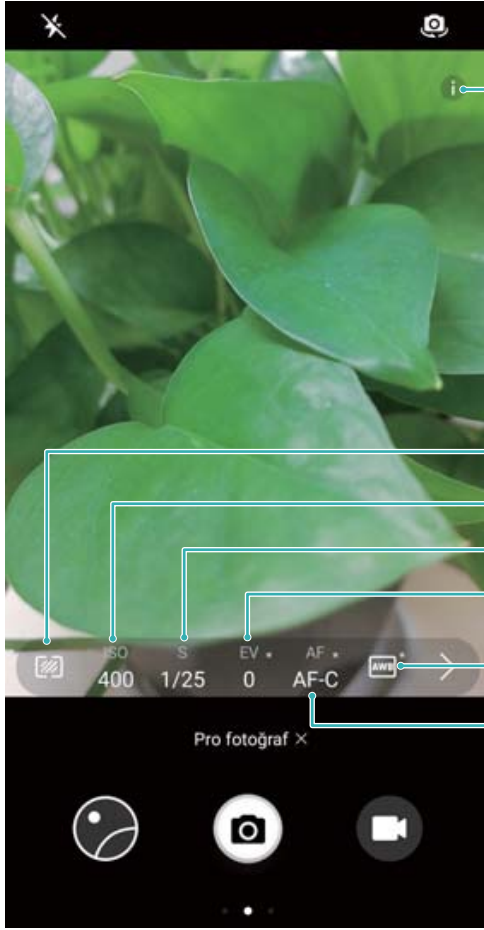

Pro mod bilgilerini görüntüleme

Ölçüm modu seçme

ISO ayarı

Perde hızı ayarı

Pozlama değeri ayarı

Beyaz dengesi modu seçme

Odak modu seçme

Yemek Modu

İpuçları

Yemek Modu: Ağız Sulandıran Fotoğraflar Çekin

Arkadaşlarınızla paylaşmak için lezzetli yemeklerinizin fotoğrafını çekmek istiyorsunuz fakat fotoğraf hep donuk mu çıkıyor? Kameranızın Yemek modunu kullanarak yemek fotoğraflarınızdaki aromayı dışa vurabilirsiniz.

 **Kamera** uygulamasını açın, ekranı sağa kaydırın ve  düğmesine dokunun. **İyi yemek** indirilmesi sona erdikten sonra, **İyi yemek** kullanarak en sevdiğiniz yiyeceklerin ağız sulandıran fotoğraflarını istediğiniz zaman çekebilirsiniz.



Güzelleştirme

Ürün Özellikleri

Büyüleyici Portreler Yakalamak için Portre Modunu Kullanın

Selfielerinizde daima göz kamaştırmak mı istiyorsunuz? Portre modu farklı güzelleştirme ayarlarını yapılandırmanızı ve özel güzelleştirme için bir bilgi veritabanı oluşturmanızı sağlar.

- **Gece** ya da **zayıf ışıktaki** bir selfie çekmek istediğinizde, cihazınız düşük ortam ışığını algılayacak ve selfielerin kalitesini iyileştirmek üzere otomatik olarak Gece modunu etkinleştirecektir. Bu modda bir anahtar bulunmamakta ve cihazınız düşük ortam ışığını algıladığında otomatik olarak etkinleşmektedir. Cihazınız bu modu etkinleştirdiğinde sizi yönlendirecektir.

- **Portre modu:** Karede bulunan herkese otomatik olarak güzelleştirme efektleri uygulamak için Portre modunu etkinleştirin.
- **Mükemmel selfie:** Mükemmel selfieyi etkinleştirin böylece cihazınız sizin için özel bir güzellik planı oluşturacaktır. Güzelleştirme seviyesi ne kadar yüksekse, efektler o denli belirgindir.

Talimatlar

Büyüleyici Portreler Çekmek için Güzellik Modunu Kullanın

Selfielerinizi veya grup fotoğraflarınızı daha da güzelleştirmek mi istiyorsunuz? Güzellik modu, her fotoğrafın güzel ve kalıcı olması için size özelleştirilmiş seçenekler sunar.

Fotoğraflarınızı parlatmak için Güzellik modunu etkinleştirme:  **Kamera** uygulamasını açın,  özelliğini etkinleştirin, sonrasında vizördeki  düğmesine dokununuz. Güzelleştirme ayarlarını yapmak için kaydırıcıları sola ve sağa kaydırın. **Güzellik seviyesi** değeri arttıkça güzellik efektleri daha belirgin hale gelir. Düzenlemeleri yaptıktan sonra fotoğraf çekmek için  düğmesine dokununuz.

Güzelleştirme ayarlarını özelleştirmek için Mükemmel selfie modunu etkinleştirin: 

Kamera uygulamasını açın,  özelliğini etkinleştirin, sonrasında Kamera ayarları ekranına girmek için sola kaydırın. **Mükemmel selfie** düğmesine dokununuz ve **Mükemmel selfie** özelliğini etkinleştirin, sonrasında ekrandaki talimatları takip ederek öne, yanlara ve aşağıya bakan fotoğraflarınızı çekin ve güzellik parametrelerini ayarlayın. Büyük parametre değerleri daha belirgin zayıflama ve güzelleştirme efektleri üretir. Ayarları onayladıktan sonra kişiselleştirilmiş güzellik bilgilerini kaydetmek için  düğmesine dokununuz.

- **Kişisel bilgileri tekrar girme:** Kamera ayarlarından **Mükemmel selfie > Kişisel bilgileri düzenle** bölümüne gidin, sonrasında ekrandaki talimatları takip ederek öne, yanlara ve aşağıya bakan fotoğraflarınızı çekin. Bu işlem güzellik parametrelerini sıfırlayacaktır.
- **Güzellik parametrelerini ayarlama:** Cilt pürüzsüzlüğü ve rengi gibi parametreleri ayarlamak için Kamera ayarlarından **Mükemmel selfie > Güzellik efektlerini ayarla** bölümüne gidin.

Işık Resmi Modu

Ürün Özellikleri

Işık Resmi: Işık İzlerini Çekin

Işık resmi modu, ışık izlerinin uzun pozlamalı çekimini yapmak için otomatik olarak yavaş poz süresine ayarlanır. Bu mod kelimelerle ifade edilemeyecek kalitede nefes kesici fotoğraflar üretir.

Işık resmi modu, farklı nesneler ve ışık koşulları için dört yaratıcı çekim modu sunmaktadır:

- **Arka lamba izleri:** Gece arabaların oluşturduğu ışık izlerini yakalayın.
- **Işık graffiti:** Zayıf ışık koşullarında hareketli bir ışık kaynağının oluşturduğu izleri yakalayın.
- **İpeksi su:** Şelaleler ve akan suyun ipeksi yumuşaklıktaki fotoğraflarını çekin.
- **Yıldız parçası:** Gece gökyüzündeki yıldız izlerinin büyüleyici fotoğraflarını çekin.



Talimatlar

Silky Water: İpeksi yumuşaklıktaki Akarsuları ve Şelaleleri Çekin

Silky water, şelalelerin ve ırmakların ipeksi yumuşaklıktaki fotoğraflarını çekmenizi sağlar.

- En iyi sonuçları almak için bir akarsu veya çok fazla suyu olan bir şelale bulun.
- Pozlama sırasında hareket etmemesi için cihazınızı bir tripod üzerine yerleştirin.

Kamera uygulamasını açın. Ekranda sağa kaydırın ve ardından **Işık resmi** > **İpeksi su** menüsüne gidin. Cihazınızı sabit tutun ve ardından çekime başlamak için  düğmesine dokunun. Vizörde resmin bir önizlemesi görüntülenir. Bitirdiğinizde  düğmesine dokunun.



Star Track: Yıldızların Güzelliğini Yakalayın

Star track, kameranızı gece gökyüzündeki yıldızların hareketini yakalamak için kullanmanızı sağlar.

- En iyi sonuçları almak için, açık bir gecede gökyüzünü tam olarak görebileceğiniz ışık kirliliğinden uzak bir yer seçin.
- Pozlama sırasında hareket etmemesi için cihazınızı bir tripod üzerine yerleştirin.

Kamera uygulamasını açın. Ekranda sağa kaydırın ve ardından **Işık resmi > Yıldız parçası** menüsüne gidin. Cihazınızı sabit tutun ve ardından çekime başlamak için  düğmesine dokunun. Vizörde resmin bir önizlemesi görüntülenir. Bitirdiğinizde  düğmesine dokunun.



Stop Lambası İzleri: Şehrin Işıklarını Yakalayın

Stop lambası izleri, geceleri arabaların stop lambalarının sanatsal fotoğraflarını çekmenizi sağlar.

- En iyi sonuçları almak için belli bir mesafeden ve öznenizin biraz üzerinden çekim yapın. Araba farlarının doğrudan kameraya bakmadığından emin olun çünkü bu görselde aşırı pozlamaya neden olabilir.
- Pozlama sırasında hareket etmemesi için cihazınızı bir tripod üzerine yerleştirin.

Kamera uygulamasını açın. Ekranda sağa kaydırın ve ardından **Işık resmi > Arka lamba izleri** menüsüne gidin. Cihazınızı sabit tutun ve ardından çekime başlamak için  düğmesine dokunun. Vizörde resmin bir önizlemesi görüntülenir. Bitirdiğinizde  düğmesine dokunun.



Işık Graffiti: Bir Fotoğrafı Işıkla Boyayın

Işık graffiti, kameranın önündeki bir ışık kaynağını hareket ettirerek desenler oluşturmanıza veya kelimeler yazmanıza olanak tanır.

- Diğer ışık kaynaklarından uzak karanlık bir yer bulun ve öznenizin silüetinin görülmediğinden emin olun. Küçük bir meşale veya lazer çubuğu gibi uygun renkte, yeterince parlak bir ışık kaynağı seçin.
- Pozlama sırasında hareket etmemesi için cihazınızı bir tripod üzerine yerleştirin.

Kamera uygulamasını açın. Ekranda sağa kaydırın ve ardından **Işık resmi** > **Işık graffiti**

menüsüne gidin. Cihazınızı sabit tutun ve ardından çekime başlamak için  düğmesine dokunun.

Vizörde resmin bir önizlemesi görüntülenir. Bitirdiğinizde  düğmesine dokunun.



HDR Modu

İpuçları

HDR modu: Fotoğraflarınızı Keskinleştirin

Arkadan aydınlatmalı, güçlü ışık kontrastına sahip bir fotoğraf, manzara fotoğrafı veya mimari fotoğraf çekerken HDR modu, fotoğraflarınızdaki efektleri veya ışıkları ve gölgeleri iyileştirmenize yardım eder, böylece fotoğraflarınız daha keskin detaylara sahip olur. HDR modu etkinleştirildiğinde kamera, hızlı bir şekilde birçok fotoğraf çekmek ve onları birleştirmek üzere farklı pozlama ayarları kullanır. Sonuç parlak ve orta ton bölgesinde daha keskin detaylara sahip bir fotoğraf olacaktır.

 **Kamera** uygulamasını açın, ekranı sağa kaydırın, sonrasında **HDR** düğmesine dokunun. Cihazınızı sabit tutun ve fotoğraf çekmek için  düğmesine dokunun.

 Çekim esnasında kamera hareketini en aza indirmek üzere cihazınızı sabitlemek için tripod kullanımı önerilmektedir.



Hızlandırılmış Kayıt

Talimatlar

Saatleri Dakikalara Sığdırmak için Hızlandırılmış Çekim Kullanın

Hızlandırılmış çekimi kullanarak uzun süre boyunca çektiğiniz görselleri sıkıştırarak kısa bir videoya dönüştürebilirsiniz, böylece çiçeklerin açılmasını, deniz suyunun çekilmesini, trafik akışını, gündüz bulut oluşumlarını, gece ise yıldızları görüntüleyebilirsiniz.

- Uzun süre hızlandırılmış çekim yapmaktan kaçının, bunu yapmanız pili ve depolama alanını kullanacaktır.
- Hızlandırılmış çekim esnasında cihazın hareket etmesini engellemek için sağlam bir tripod kullanın.

Hızlandırılmış çekime başlamadan önce çekim yapılacak yerin iyi aydınlatıldığından ve kameranin odaklandığından emin olun. Arka plandaki gereksiz objeleri çekmekten kaçınmak için kamerayı dikkatlice konumlandırın.

Kamera uygulamasını açın. Ekranı sağa kaydırın, sonrasında **Hızlandırılmış çekim** düğmesine dokunun. Kayda başlamak için  düğmesine dokunun. Kaydı bitirmek için  düğmesine dokunun.

Hızlandırılmış çekim videonuzu oynatmak için **Galeri** uygulamasına gidin.



Gece Çekim Modu


İpuçları

Gece Çekimi: Gecenin Güzelliğini Keşfedin

Standart fotoğraf çekimi modları ile karşılaştırıldığında, Gece çekimi modu zayıf ışığın yol açtığı sınırlamaları ortadan kaldırır ve gece çekimi fotoğraflarınıza parlaklığı ve renkleri artmış net ayrıntılar sunar.

 **Kamera** uygulamasını açın, ekranda sağa doğru kaydırın ve **Gece çekimi** ögesine dokununuz.  düğmesine dokununuz, kamera otomatik olarak birden fazla kare çekecek ve bunları birleştirecektir. Geri sayım sona erene dek çekimi durdurmayın aksi halde fotoğraflarınız flulaşabilir.

-  Gece modu, çekim işlemi sırasında birden fazla poz çekecektir. Bunun için cihazın sabit durması gerekmektedir. Kamera hareketini azaltmak üzere cihazınızı sabitlemek için bir tripod kullanmanız önerilir.
- ISO ve poz süresini manuel olarak ayarlamak istiyorsanız, en iyi sonuçlar için ISO değerini 200 ve poz süresini de 5 saniyeden yavaş olacak şekilde ayarlayın.

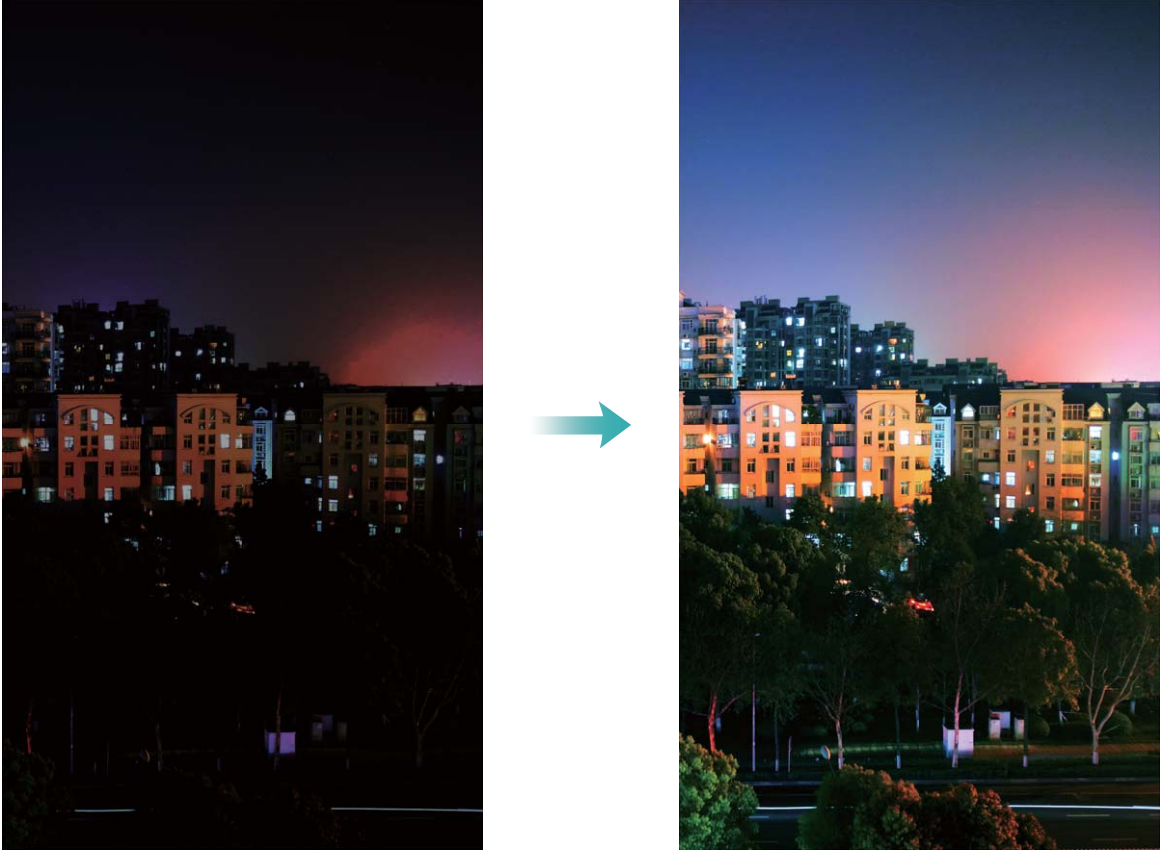

Filigran

İpuçları

Kişiselleştirilmiş Filigranlar: Fotoğraflarınıza Kişisel bir Dokunuş

Uçup giden düşüncelerinizi birkaç kelimeyle fotoğraflarınıza eklemek mi istiyorsunuz? Fotoğraflarınıza kişiselleştirilmiş filigranlar eklemek için filigran özelliğini etkinleştirmeyi deneyin. Fotoğraflarınıza kişisel bir dokunuş verecek çeşitli formatlar arasından seçim yapabilirsiniz.

Fotoğraflarınıza zaman, konum, hava durumu, ruh hali, yiyecek ve filigran ekleyebilirsiniz.



Kamera

uygulamasını açın. Ekranı sağa kaydırın, sonrasında **Filigran** düğmesine dokununuz.



Özel Çekim Modu

Talimatlar

Özelleştirilmiş Çekim Modlarıyla Yeni Olanaklar Keşfedin

Kameranızı ön ayarlı işlevler haricinde kullanabileceğiniz yeni yollar keşfetmek ister misiniz? İhtiyaçlarınıza göre çekim modları indirebilir veya silebilirsiniz.

Daha fazla çekim modu indirme: **Kamera** uygulamasını açın, **Modlar** ekranına gitmek için sağa kaydırın, sonrasında indirmeleri görmek için düğmesine dokunun. İsteddiğiniz çekim modlarını seçin ve **EKLE** düğmesine dokunun. İndirdikten sonra indirilen çekim modlarını **Modlar** bölümünde görebilirsiniz.

Çekim modlarını güncelleme: Çekim modlarını güncellemek için **Modlar** ekranına gidin ve düğmesine dokunun. Güncellemeye sahip çekim modlarının yanında kırmızı bir nokta görülecektir. Bunları güncellemek için ekrandaki talimatları takip edebilirsiniz.

Çekim modlarını silme: **Modlar** ekranının üst kısmındaki düğmesine dokunarak **Düzenle** moduna geçin, sonrasında istenmeyen çekim modlarını silmek için düğmesine dokunun.

Kameranın normal çalıştığından emin olmak için ön ayarlı çekim modları silinemez.

Fotoğraf Yönetimi

Talimatlar

Fotoğraf Albümlerini Düzenleyin

Yeni bir albüme fotoğraf veya video ekleme: **Albümler** sekmesinden,  düğmesine dokunun, bir albüm adı girin ve daha sonra **Tamam** ögesine dokunun. Yeni albüme eklemek istediğiniz görseller veya videoları seçin.

Fotoğrafları ve videoları taşıma: Kolay görüntüleme amacıyla ayrı albümlerdeki fotoğraf ve videoları birleştirin. Bir albümü açın,  düğmesi görülene dek bir fotoğraf ya da videoya basılı tutun ve ardından taşınacak olan fotoğrafları veya videoları seçin.  düğmesine dokunun ve hedef albümü seçin. Bir fotoğraf ya da videoyu taşıdığınızda bu orijinal albümden kaldırılacaktır.

Albümleri düzenleme: Albüm listeniz çok fazla karışmışsa bazı albümleri **Diğerleri** klasörüne taşıyabilirsiniz.  düğmesi görülene dek bir albüme basılı tutun, taşınacak olan albümleri seçin ve ardından  düğmesine dokunarak albümleri **Diğerleri** klasörüne taşıyın. Albümleri eski konumlarına geri yüklemek istiyorsanız, **Diğerleri** klasörünü açın, geri yüklenecek olan albümleri basılı tutun ve ardından  düğmesine dokunun.

-  **Kamera, Kamera videoları** veya **Ekran görüntüleri** albümlerini **Diğerleri** klasörüne taşıyamazsınız.
- Üçüncü kişi uygulama tarafından oluşturulan bir albümün **Diğerleri** klasörüne taşınması, uygulamayı etkilemez.

Albümleri yeniden düzenleme: Sık kullandığınız albümleri kolay görüntüleme için listenin en başına taşıyın.  düğmesi görülene dek bir albüme basılı tutun. Bir albümü listede yukarı ya da aşağı taşımak için  düğmesine basılı tutun ve parmağınızla sürükleyin. Tamamladığınızda, değişiklikleri kaydetmek için  düğmesine dokunun.

-  **Kamera** veya **Ekran görüntüleri** albümlerini yeniden düzenleyemezsiniz.

Albümleri gizleme: Başkalarının görmesini istemediğiniz kişisel albümlerinizi gizleyin. **Albümler** sekmesinden  > **Albümleri sakla** ögesine gidin ve gizlemek istediğiniz albümleri işaretleyin.

-  **Kamera** veya **Ekran görüntüleri** albümlerini gizleyemezsiniz.

Fotoğrafları veya videoları silme:  düğmesi görülene dek bir fotoğraf veya videoya basılı tutun, silinecek olan fotoğrafları veya videoları seçin ve ardından  > **Sil** ögesine dokunun. Silinen

fotoğraflar ve videolar **Son silinenler** albümünde saklanır ve kalıcı olarak silinecekleri güne kadar kalan gün sayısını belirten bir simge ile işaretlenir. Fotoğrafları veya videoları kalıcı olarak silmek için **Son silinenler** menüsüne gidin ve ardından  > **Sil** ögesine dokununuz.

Fotoğrafları ve videoları geri yükleme: **Son silinenler** albümünü açın ve  düğmesi görüldükten sonra bir fotoğraf veya videoya basılı tutun. Geri yüklenecek olan fotoğraflar veya videoları seçin ve bunları orijinal albüme geri yüklemek için  düğmesine dokununuz. Orijinal albüm artık bulunmuyorsa yeniden oluşturulacaktır.

Videoları Düzenleyin

Video kesme:  **Galeri** uygulamasını açın, düzenlemek istediğiniz videoyu seçin ve video düzenleme ekranına girmek için  düğmesine dokununuz. Korumak istediğiniz bölümü seçmek için kesme alanındaki kaydırıcıyı sürükleyin ve videoyu kesmeyi bitirmek için  düğmesine dokununuz.

Video çözünürlüğünü ayarlama: Korumak istediğiniz bölümü seçmek için kesme alanındaki kaydırıcıyı sürüklerken kestiğiniz videoyu önizlemek için  düğmesine dokununuz. Ayrıca video çözünürlüğünü ayarlamak için düzenleme ekranındaki video çözünürlüğü seçeneklerine de dokunabilirsiniz (**Tam HD** , **HD** veya **Standart** gibi).

 Çözünürlük arttıkça video daha net görünür, fakat depolama alanı ihtiyacı da artar. İhtiyaçlarınıza göre seçim yapın.

Fotoğrafları Düzenleyin

Bir fotoğrafı düzenlemek ve daha iyi hale getirmek mi istiyorsunuz? Fotoğraflarınızı daha çarpıcı hale getirmek için Galeri'nin kesme, döndürme ve çeşitli efektler ekleme (grafiti, kişiselleştirilmiş filigranlar ve filtreler gibi) özelliklerini kullanabilirsiniz.

 **Galeri** uygulamasına gidin, düzenlemek istediğiniz fotoğrafı seçin ve fotoğraf düzenleme ekranına girmek için  düğmesine dokununuz. Fotoğraflarınızı düzenlemek için aşağıdaki özellikleri kullanabilirsiniz:

- **Fotoğraf döndürme:**  düğmesine dokununuz ve fotoğrafınızın açısını özelleştirmek için açma kaydırıcısını kaydırın. Aynı zamanda **Döndür** veya **Ayna** özelliklerini kullanarak da fotoğrafınızı 90 derece döndürebilir veya ters çevirebilirsiniz.
- **Fotoğraf kesme:**  düğmesine dokununuz ve seçiminizi yapmak için ekrandaki ızgaranın köşelerini sürükleyebilirsiniz. Fotoğrafı kesmek için aynı zamanda sabit bir kesme oranı seçebilir ve ekrandaki ızgaranın köşelerini sürükleyebilirsiniz.
- **Filtre efektleri ekleme:**  düğmesine dokununuz ve istediğiniz filtre efektini seçin.
- **Renk muhafaza etme:**  düğmesine dokununuz ve ekrandaki talimatları takip ederek muhafaza etmek istediğiniz renkleri seçin. Muhafaza edilmek üzere seçilen alanlar vurgulanacaktır.

- **Fotoğraf flulaştırma:**  düğmesine dokunun, istediğiniz flu modunu seçin ve flu oranını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
- **Fotoğraf efektlerini ayarlama:** Fotoğrafın parlaklığını, kontrastını, doygunluğunu ve diğer parametrelerini tercihlerinize göre ayarlamak için  düğmesine dokunun.
- **Portre fotoğrafı güzelleştirme:** Sistem portre fotoğrafı tespit ettiğinde size otomatik olarak **Güzelleştir** özelliğini sunacaktır. Portre fotoğraflarınızı daha çekici hale getirmek üzere **Düzgün, Leke, İnce yüz** ve **Gözleri iyileştir** gibi özellikleri uygulamak için fotoğraf düzenleme ekranından  düğmesine dokunabilirsiniz.
- **Fotoğraf mozaikleri oluşturma:** Fotoğraf mozaikleri oluşturmak için  düğmesine dokunun ve istediğiniz mozaik stilini seçin.
- **Fotoğraflara grafiti ekleme:** Fotoğraflara grafiti eklemek için  düğmesine dokunun ve istediğiniz fırça ve renkleri seçin.
- **Filigran ekleme:**  düğmesine dokunun ve fotoğraflarınızı kişiselleştirmek için istediğiniz filigranı (**Tarih, Konum, Hava durumu** veya **Ruh hali** gibi) seçin.
- **Etiket ekleme:**  düğmesine dokunun ve fotoğraflarınızı zenginleştirmek için not stili ve yazı tipi formatı seçin.

Fotoğraflar ve Videolara Göz Atın ve Paylaşın

Boş zamanlarınızda eski fotoğraflarınız veya videolarınıza göz atmak değerli anılarınızı anımsatabilir. Fotoğraflarınız ve videolarınız Galerî'de saklanır. Bunları, saate, konuma göre veya bir albüm seçerek görüntüleyebilirsiniz.

Fotoğrafları tam ekranda görüntüleme:  **Galeri** ögesini açın ve tam ekran modunda görüntülemek üzere bir fotoğrafa dokunun. Menüü gizlemek için ekrana yeniden dokunun. Fotoğrafları tam ekran modunda görüntülerken şunları yapabilirsiniz:

- **Fotoğrafı yakınlaştırma veya uzaklaştırma:** İki parmağınızı ekrana yerleştirin ve fotoğrafı yakınlaştırmak için parmaklarınızı ayırın ve uzaklaştırmak için ise yakınlaştırın.
- **Çekim parametrelerini görüntüleme:** Bir fotoğrafın çekim parametrelerini görüntülemek için  düğmesine dokunun ve fotoğrafın ISO (duyarlılık), EV (pozlama telafisi), çözünürlük ve diğer parametrelerini görüntülemek için ayrıntılar penceresinde yukarı ve aşağı kaydırın.
- **Fotoğrafı yeniden adlandırma:**  > **Yeniden adlandır** ögesine gidin ve fotoğraf için yeni bir ad girin.
- **Bir fotoğrafı kişi fotoğrafı veya masaüstü duvar kağıdı olarak ayarlama:**  > **Şu şekilde ayarla:** ögesine gidin ve fotoğrafı **Duvar kağıdı** veya **Kişi fotoğrafı** olarak ayarlayın.

Fotoğraf veya video paylaşma:  **Galeri** klasörünü açın ve seçim ekranına girmek için herhangi bir dosyaya basılı tutun, daha sonra paylaşmak istediğiniz dosyaları seçin ve  düğmesine dokunun. Bir paylaşma yöntemi seçin ve paylaşma işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Otomatik fotoğraf yönü ayarlama: Fotoğraflarınız ve videolarınızın ekran yönünü izlemesini mi istiyorsunuz? **Galeri** ekranından,  > **Ayarlar** > **Fotoğraf yönü** öğesine gidin ve **Her zaman döndür** seçimini yapın.

Çekim saatine göre görüntüleme: Fotoğraflarınız ve videolarınızın çekim saatini **Fotoğraflar** sekmesinde görüntüleyebilirsiniz.  > **Ayarlar** sekmesine gidin ve fotoğraflarınızı tam ekran modunda görüntülerken çekim tarihini görmek için **Zamanı göster** özelliğini etkinleştirin. **Fotoğraflar** sekmesinde ekranı uzaklaştırmak veya yakınlaştırmak için iki parmağınızı birbirinden uzaklaştırabilir veya yakınlaştırabilirsiniz ve fotoğraflar ve videoların ay ve gün gösterimi arasında geçiş yapabilirsiniz.

Çekim konumuna göre görüntüleme: Bir fotoğraf ya da videoyu **GPS etiketi** özelliği **Kamera** ayarları menüsünde etkinleştirilmiş olarak çekmişseniz, fotoğraflar ve videoları harita modunda görüntüleyebilirsiniz. **Fotoğraflar** Sekmesinde,  düğmesine dokunun, konum bilgisi bulunan fotoğraflar veya videolar harita üzerinde ilgili çekim konumlarında işaretlenecektir. Haritayı yakınlaştırmak için iki parmağınızı birbirinden ayırabilir ve fotoğrafın ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz. Bu konumda çekilen tüm fotoğrafları ve videoları görüntülemek için fotoğraf küçük resmine dokunun.

Albüme göre görüntüleme: Fotoğraflar ve videoları **Albümler** sekmesinde albümlere göre görüntüleyebilirsiniz. Bazı fotoğraflar ve videolar sistem tarafından tanımlanan varsayılan albümlerde saklanır. Örneğin kamera ile kaydedilen videolar **Kamera videoları** albümüne kaydedilir. Ekran görüntüleri ve ekran kayıtları **Ekran görüntüleri** albümüne kaydedilir.

Slayt gösterilerini yürütme: **Fotoğraflar** sekmesinden,  > **Slayt gösterisi** sekmesine gidin, sistem fotoğraf slayt gösterisini otomatik olarak yürütecektir. Durdurmak için ekrana dokunun.

Telefon Yöneticisi

Tek Dokunuşla Optimizasyon

Talimatlar

Tek Dokunuşla Optimizasyonu Kullanın

Son zamanlarda Telefon cihazınızın yavaşladığını mı fark ettiniz? Kötü amaçlı yazılımlara ve diğer güvenlik tehlikelerine karşı savunmasız kalabileceğinden mi endişeleniyorsunuz? Telefon cihazının daha sorunsuz çalışmasını sağlamak ve onu güvenlik tehditlerine karşı korumak için tek dokunuşla optimizasyonu kullanın.

 **Telefon Yöneticisi** bölümüne gidin ve **OPTİMİZE ET** ögesine dokununuz. Telefon cihazınız çalışma hızını artıracak, güvenlik risklerini kontrol edecek, güç tüketimini optimize edecek ve bilinmeyen telefon numaraları ile rahatsız edici aramaları engelleyecektir.

Veri Trafiği Yönetimi


Talimatlar

Mobil Verilerinizi Yönetin

Aylık verilerinizi yanlışlıkla tüketerek ekstra ücret ödemekten mi çekiniyorsunuz? Veri yönetimi, veri trafiğinizi izlemenize ve aşırı veri kullanımını önlemenize yardımcı olur.

 **Telefon Yöneticisi** uygulamasına gidin ve veri kullanımı bilgilerini görüntülemek için **Mobil veri** düğmesine dokununuz ya da **Veri tasarrufu** özelliğini etkinleştirin.

- **Trafik kullanım sıralaması:** Uygulamaların her birinin veri kullanımını kontrol edin.
- **Ağa bağlı uygulamalar:** Her uygulama için İnternet erişim izinlerini ayarlayın.
- **Veri tasarrufu:** **Veri tasarrufu** özelliğini etkinleştirin (arka plandaki uygulamaların mobil veri kullanmasını önler) ve veri kullanımı kısıtlamalarından muaf olan uygulamaları seçin.

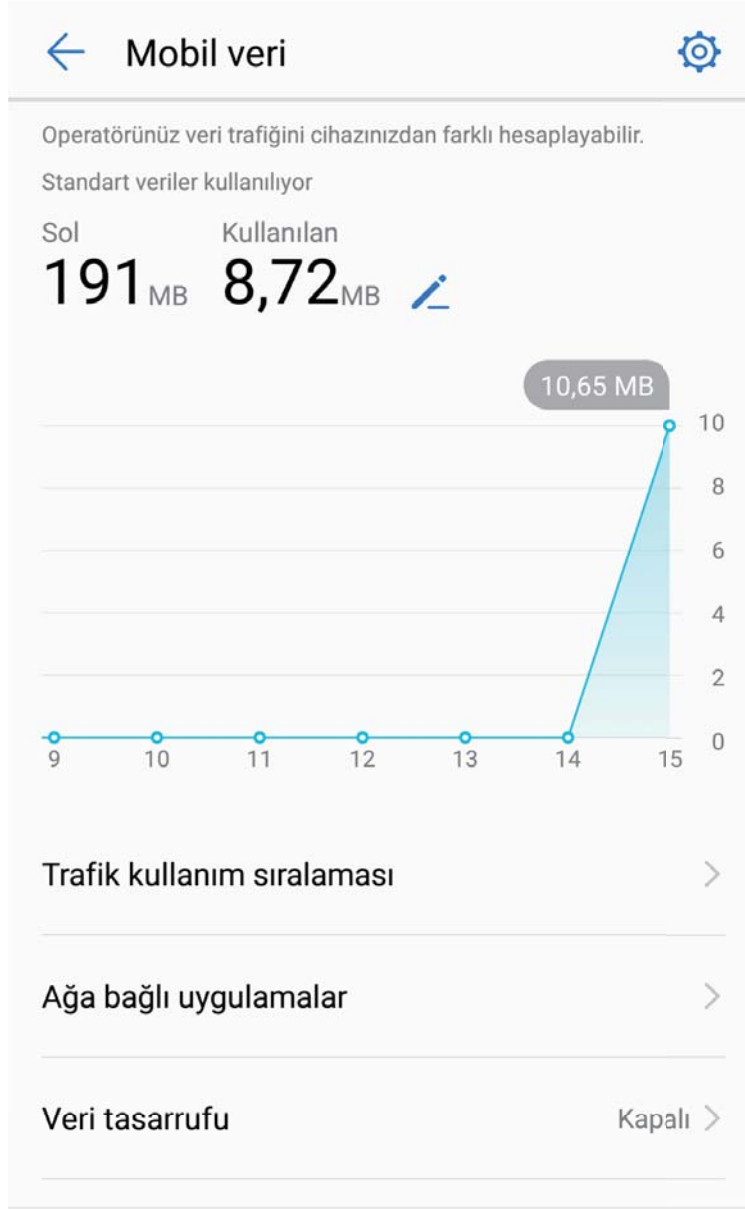

Güç Tasarrufu

Talimatlar

Güç Tüketimini Optimize Edin

Kötü bir zamanda pilin bitmesi birçok sorunu beraberinde getirebilir. Güç tasarrufu özellikleri cihazınızın pil ömrünü uzatmaya yardımcı olabilir, böylece daha uzun süre oyun oynayabilir veya diğer özelliklerin tadını çıkarabilirsiniz.

 **Telefon Yöneticisi** uygulamasını açın ve aşağıdaki yapmak için **Kalan** düğmesine dokunun:

- **Güç tüketimi ayrıntılarını görüntüleme:** Güç tüketimi ayrıntılarını görüntülemek için **Pil kullanımı** düğmesine dokunun. Pil kullanım ayrıntıları bölümünde **Şarj ediliyor** kısmının altında bulunan mavi işaretler cihazınızın şarj olduğu zamanları gösterir. İşaretler arasında boşluklar cihazınızın şarj olmadığı zamanları gösterir. Bu özellik pil tüketmez. Hangi uygulamaların ve donanımların en çok pil tüketimi yaptığını görüntülemek için **Pil kullanımı** düğmesine dokunun.

- **Kapsamlı güç tüketimi kontrolü ve optimizasyonu:** Güç tüketimi sorunlarını kontrol etmek ve performansı otomatik olarak optimize etmek için **Optimize et** düğmesine dokununuz.
- **Güç tasarrufu modunu veya Süper güç tasarrufu modunu etkinleştirme:** **Güç tasarrufu modu** veya **Süper güç tasarrufu modu** özelliğini etkinleştirin. Pil ömrünü artırmak için cihazınızın pil seviyesine göre uygun olan güç tasarrufu modunu seçin.
- **Güç tasarrufu için ekran çözünürlüğünü ayarlama:** **Ekran çözünürlüğü** özelliğini etkinleştirin ve **Akıllı çözünürlük** seçin. Cihazınız güç tasarrufu yapmak için otomatik olarak ekran çözünürlüğünü azaltacaktır. Ayrıca yüksek çözünürlüğün gerekli olmadığı zamanlarda ekran çözünürlüğünü manuel olarak ayarlayarak da güç tasarrufu yapabilirsiniz.
- **Durum çubuğunda kalan pil yüzdesini görüntüleme:** Durum çubuğunda kalan pil yüzdesini görüntülemek için **Pil yüzdesi** özelliğini etkinleştirin.
- **Güç tasarrufu için uygulama başlatmalarını yönetme:** Otomatik başlatma, ikincil başlatma ve arka plan faaliyetlerini otomatik veya manuel olarak yönetmek için **Başlat** düğmesine dokununuz. Sistem güç tasarrufu için otomatik olarak güç tüketimini yönetecektir.
 - **i** Arka planda aşırı güç tüketen uygulamalar olduğunda size bildirim gönderilecektir. Uygulama ayarlarını optimize etmek için ekrandaki talimatları takip edin.

Virüs Tarayıcı

Talimatlar

Telefon Cihazınızı Güvende Tutmak için Virüs Taramasını Kullanın

Yanlış reklamı açmak Trojan virüslerin ve zararlı yazılımların gizlice cihazınıza yüklenmesine ve çalışmaya başlamasına, kişi bilgilerinizi ve diğer kişisel verilerinizi çalmasına neden olabilir. Virüs taraması, Telefon cihazınızı iyi bir durumda tutmak için potansiyel tehditleri tespit eder ve siler.

☑ Telefon Yöneticisi uygulamasını açın, **Virüs taraması** düğmesine dokununuz, cihazınız güvenlik tehditlerini otomatik olarak tarayacak ve silecektir. Aynı anda aşağıdaki seçenekleri gerçekleştirmek için

⚙ düğmesine dokunabilirsiniz:

- **Bulut virüs tarama:** **Bulut tarama** özelliğini etkinleştirdiğinizde Telefon cihazınız, standart taramaya ek olarak dinamik bulut tabanlı tarama da yapacak ve Telefon cihazınızı yeni tehditlere karşı güvende tutacaktır.
- **Virüs taraması hatırlatıcı:** **Tarama hatırlatıcısı** özelliğini etkinleştirdiğinizde cihazınız 30 günden daha uzun süre virüs taraması yapmamanız durumunda size bildirim gönderecektir.
- **Hızlı tarama:** **Hızlı tarama** öğesini seçin. Rutin bakım esnasında sistem cihazınızın en önemli dizinlerini ve uygulamalarını hızlıca tarayacaktır.
- **Tam tarama:** **Tam tarama** öğesini seçin. Sistem cihazınızı zararlı dosyalara karşı düzenli aralıklarla kapsamlı şekilde tarayacaktır. Bu işlem daha uzun zaman almaktadır fakat daha geniş kapsama sahiptir ve cihazınızın tüm tehditlere karşı korunduğundan emin olur.

- **Virüs kitaplığını güncelleme: Otomatik güncelleme** ve **Sadece Wi-Fi ile güncelle** özelliklerini etkinleştirin. Sistem virüs veritabanını Wi-Fi üzerinden otomatik olarak güncelleyecek, tehdit engelleme kapasitesini güncel tutacaktır.

E-posta

Talimatlar

E-posta Hesaplarını Yönetin

Bir ya da birkaç e-posta hesabı ekleyebilirsiniz.



E-posta öğesini açın. Şunları yapabilirsiniz:

E-postaları kontrol et: **Gelen Kutusu** ekranından düğmesine dokunun, sonrasında e-posta listesini görüntülemek istediğiniz e-posta hesabını seçin. E-posta listesini yenilemek için aşağı kaydırın. Okumak, yanıtlamak, iletmek veya silmek için bir e-postayı açın. Önceki veya sonraki e-postayı görüntülemek için ekranı sola veya sağa kaydırın. Birden fazla e-posta silmek üzere e-posta yönetim ekranına gitmek için profil fotoğrafına dokunun veya bir e-postayı basılı tutun, e-postaları seçin ve düğmesine dokunun.

E-postaları senkronize etmek: E-posta listesini yenilemek için **Gelen Kutusu** ekranını aşağı kaydırın.

> **Ayarlar** bölümüne gidin, bir hesaba dokunun, sonrasında **E-posta senkronizasyonu** özelliğini etkinleştirin. Otomatik olarak senkronize etmek için **Senkronizasyon sıklığı** düğmesine dokunun, sonrasında senkronizasyon aralığını seçerek yapılandırmayı tamamlayın.

E-posta arama: E-posta listesi ekranından arama çubuğuna dokunun ve e-posta konusu, içeriği gibi anahtar kelimeleri girin.

Birden fazla e-posta hesabı ekleme: > **Ayarlar** > bölümüne gidin, e-posta servis sağlayıcınızı seçin ve bilgilerinizi girin.

E-posta hesapları arasında geçiş yapma: Hesaplar ekranından düğmesine dokunun, sonrasında geçiş yapmak için hesabın profil fotoğrafına dokunun.

E-posta hesaplarını yapılandırma: Hesap ekranından > **Ayarlar** bölümüne gidin, **Hesap adı**, **Varsayılan hesap** veya **Hesabı sil** ayarlamak için hesap seçin.

E-posta Hesapları Ekleyin

Herhangi bir zaman e-postalarınıza kolayca erişmek için e-posta hesabınızı Telefon cihazınıza ekleyin. E-postanızı yapılandırırken belirli ayarlar hakkında sorularınız varsa lütfen e-posta hesabı sağlayıcısına danışın.

Kişisel bir e-posta hesabı ekleme: uygulamasını açın, e-posta sağlayıcısı seçin veya **Diğerleri** düğmesine dokunun, e-posta adresinizi ve şifrenizi girin, sonrasında **Giriş yap** düğmesine dokunun ve hesabınızı yapılandırmak için ekrandaki talimatları takip edin. Sistem otomatik olarak sunucuya bağlanacak ve sunucu ayarlarını kontrol edecektir.

Exchange hesabı ekleme: Exchange, Microsoft tarafından geliştirilmiştir ve şirketlerce dahili e-posta sistemi olarak kullanılmaktadır. Şirketiniz Exchange sunucularını kullanıyorsa Telefon cihazınızdan iş e-postanıza giriş yapabilirsiniz.  > **Exchange** uygulamasına gidin, e-posta adresinizi, kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin, sonrasında **Giriş yap** düğmesine dokunun ve hesabınızı yapılandırmak için ekrandaki talimatları takip edin. Sistem otomatik olarak sunucuya bağlanacak ve sunucu ayarlarını kontrol edecektir.

Yapılandırma sonrasında sistem varsayılan olarak **Gelen Kutusu** ekranını açacaktır.

Exchange E-postası için Otomatik Yanıt Ayarlayın

Tatilde e-postaları yanıtlamıyor musunuz? E-postaları otomatik olarak yanıtlamak için otomatik yanıtları etkinleştirin.

 **E-posta** uygulamasını açın,  > **Ayarlar** bölümüne gidin ve Exchange hesabınızı seçin. **Otomatik yanıtlar** düğmesine dokunun, **Otomatik yanıtlar** özelliğini etkinleştirin, otomatik yanıtınızın içeriğini ve zamanını ayarlayın, sonrasında **Tamam** düğmesine dokunun.

VIP E-posta Kişilerini Yönetin

E-posta denizinde önemli bir kişinizden gelecek e-postayı kaçırmaktan mı çekiniyorsunuz? Önemli kişileri VIP listesine ekleyebilirsiniz. Cihazınız VIP kişilerden gelen e-postaları otomatik olarak VIP gelen kutunuza koyacaktır.

 **E-posta** menüsünü açın ve  > **Ayarlar** > **VIP kişiler** bölümüne gidin. **VIP listesi** ekranından **Ekle** > **Oluştur** veya **Kişilerden ekle** bölümüne gidin.

VIP kişi ekleme veya silme: VIP kişilerinizi yönetmek için **VIP listesi** ekranından  veya  düğmesine dokunun.

VIP kişiler için e-posta bildirimlerini değiştirme: E-posta başlangıç ekranından  > **Ayarlar** > **VIP bildirimler** bölümüne gidin.

Takvim

Talimatlar

Dünyadaki Tatilleri Görüntüleyin

İş amaçlı olarak ya da tatil yapmak için yurt dışına mı seyahat ediyorsunuz? İşinizi ve programınızı planlamak üzere önceden gideceğiniz ülkenin tatil bilgilerini indirin.

31 Takvim uygulamasını açın,  > **Ayarlar** > **Küresel tatiller** menüsüne gidin ve gideceğiniz ülke için ilgili seçeneği etkinleştirin. Cihazınız tatil bilgilerini otomatik olarak indirecektir.

İşlerinizi Organize Etmek için Yapılacaklar Listelerinizi İçe Aktarın

Toplantı hatırlatıcılarını içe aktarma: **31 Takvim** uygulamasını açın,  > **Hesap ekle** bölümüne gidin ve toplantı hatırlatıcılarını görmek için **Takvim** uygulamasına iş e-postanızı (Exchange hesabı) eklemek üzere ekrandaki talimatları takip edin.

Etkinlik paylaşma: Takvim'de **Programla** dahilinde bulunan bir etkinliğe dokunun sonrasında  düğmesine dokunun ve çok sayıda yöntemden birini seçerek etkinliği paylaşmak için ekrandaki talimatları takip edin.

Takvim'de Gezinin

The screenshot shows the Takvim app interface for August 2017. The calendar grid displays days of the week (PZT, SAL, ÇAR, PER, CUM, CMT, PAZ) and dates. The current date, August 30, is highlighted. A search icon (magnifying glass) is located at the top right. Below the calendar grid, a section titled 'Dün' (Yesterday) shows a 'Meeting' event from 17:30 to 18:30. At the bottom, there is a navigation bar with five icons: 'Yeni etkinlik' (New event), 'Ay' (Month), 'Hafta' (Week), 'Gün' (Day), and 'Programla' (Schedule). Annotations with lines pointing to specific features are as follows:

- Etkinlik arama**: Points to the search icon at the top right.
- Bugün**: Points to the date 30 in the calendar header.
- Günün etkinlikleri**: Points to the date 19 in the calendar grid.
- Bugün**: Points to the date 30 in the calendar grid.
- Görüntülenen gün**: Points to the date 30 in the calendar grid.
- Hafta numarası**: Points to the number 37 on the left side of the calendar grid.
- Görüntülenen gündeki etkinlikler**: Points to the 'Meeting' event in the 'Dün' section.
- Ay, hafta, gün ve program arasında geçiş**: Points to the navigation bar icons.
- Yeni etkinlik ekleme**: Points to the 'Yeni etkinlik' icon in the navigation bar.

Etkinlik oluşturun: **Takvim** uygulamasını açın, **+** düğmesine dokununuz, başlık, konum ve başlangıç ile bitiş zamanları dahil olmak üzere etkinlik bilgilerini girin. Etkinliğinize hatırlatıcı eklemek için **Diğer > Hatırlat** bölümüne gidin ve **✓** düğmesine dokununuz.

Etkinlik arama: **Takvim** sayfasında **🔍** düğmesine dokununuz ve başlık veya konum gibi etkinliğin anahtar kelimelerini girin.

Takvim'i yapılandırma: **Takvim** sayfasında takvim görüntüleme ve hatırlatıcı ayarlarını özelleştirmek için **≡ > Ayarlar** bölümüne gidin.

Saat

Talimatlar

Saati Kullanın

Birçok güçlü özelliği ve sağladığı bilgiler ile Saat'in size sunacağı çok şey var. Saat; alarm, dünya saati, kronometre ve zamanlayıcı olarak kullanılabilir.




Tüm dünyada saatin kaç olduğunu görme: 🕒 **Saat** uygulamasına gidin, **Dünya saati**

sekmesinde bulunan  düğmesine dokununuz ve bir şehir adı girin veya listeden şehir seçin. Tarih ve saati ayarlamak için  düğmesine dokununuz.

Saati iki farklı bölge için gösterme: 🕒 **Saat** uygulamasına gidin, sonrasında **Dünya saati**

sekmesinde bulunan  > **Tarih ve saat** bölümüne gidin. **Çift saat** özelliğini etkinleştirin, **Yaşadığınız şehir** düğmesine dokununuz ve şehir listesinden yaşadığınız şehri seçin.

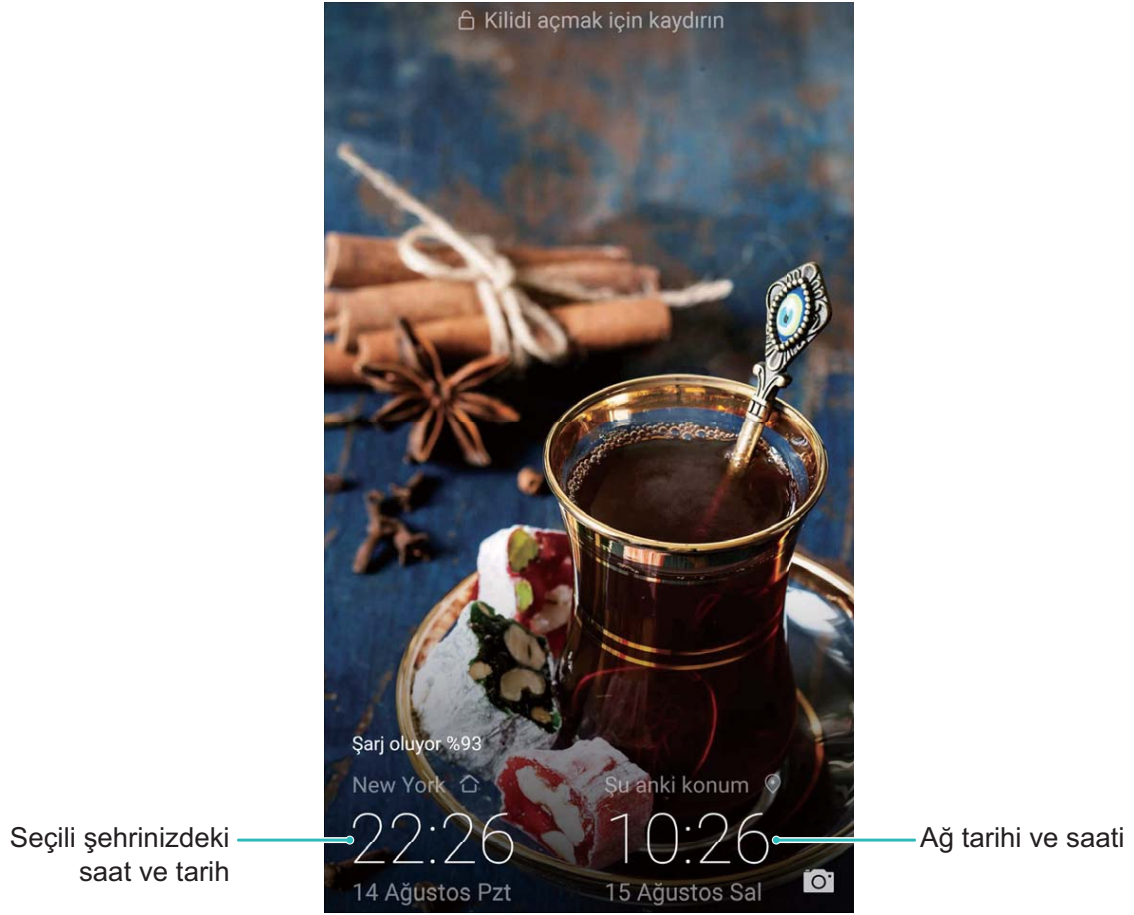

- i** Bulunduğunuz bölgenin saati yaşadığınız şehrin saatiyle aynı ise kilit ekranında yalnızca bir saat gösterilecektir.

Not Defteri

Talimatlar

Kayıtlarınızı Düzenli Tutmak için Notlarınızı Yönetin

Önemli notlarınızı paylaşmak veya bazılarını favorilerinize eklemek mi istiyorsunuz? Kayıtlarınızı düzenli tutmak için notlarınızı yönetin.

Not paylaşma: Toplantı notlarınızı iş arkadaşlarınıza göndermek mi istiyorsunuz? **Not Defteri**

uygulamasının liste sayfasında paylaşmak istediğiniz notu açın, paylaşma yöntemi seçmek için  düğmesine dokununuz ve ekrandaki talimatları takip edin.

Favorilere not ekleme: Daha sonra bakmak üzere bir notu favorilerinize eklemek mi istiyorsunuz?

Not Defteri uygulamasının liste sayfasında bir notu sola kaydırın ve  düğmesine dokununuz.

Alternatif olarak, favorilere eklemek istediğiniz notu açın ve  düğmesine dokununuz.

Not silme: Eski bir notu silmek mi istiyorsunuz? **Not Defteri** uygulamasının liste sayfasında bir notu sola kaydırın ve  düğmesine dokununuz. Alternatif olarak, seçenekleri görüntülemek için bir notu basılı tutun, silmek istediğiniz notları seçin ve  düğmesine dokununuz.

Not arama: Bir notu hızlıca bulmak mı istiyorsunuz? **Not Defteri** uygulamasının liste sayfasında arama çubuğuna dokununuz ve arama yapmak istediğiniz anahtar kelimeleri girin. Alternatif olarak, arama çubuğuna erişmek için başlangıç ekranını aşağı kaydırın ve arama yapmak istediğiniz anahtar kelimeleri girin.

Yapılacaklar listesi oluşturma: Alışveriş listesi mi yapmak istiyorsunuz? **Not Defteri** uygulamasının düzenleme sayfasında  düğmesine dokununuz, bir öge girin ve  düğmesine dokununuz. Yapılacaklar listesi oluşturmak için birden fazla öge girin.

 Bir ögeyi tamamladıktan sonra **Not Defteri** uygulamasının düzenleme sayfasına gidin ve tamamlanan ögenin sol tarafında bulunan  seçeneğini seçin.

Notlara etiket ekleme: Notlarınızın kategorilerini kolayca görmek mi istiyorsunuz? **Not Defteri** uygulamasının düzenleme sayfasında  düğmesine dokununuz ve notlarınızı daha rahat görüntülemek için onları farklı renkli etiketlerle kategorileyin.

Huawei Kimliğı ve Çok Sayıda Kullanıcı

Çok Sayıda Kullanıcı

Ürün Özellikleri

Çok Sayıda Kullanıcı: Cihazınızda Farklı Kullanıcı Hesapları Oluşturun

Cihazınızı bir başkasını ödünç vermek istiyor ancak bunların kişisel dosyalarınıza ve bilgilerinize erişmesini istemiyor musunuz? Cihazınızı başkalarına ödünç verirken bilgilerinizin gizliliğini korumak amacıyla çok sayıda kullanıcı ve kullanıcı türleri ekleyin. Ayarlarınız ve dosyalarınız bundan etkilenmeyecektir. Aynı zamanda cihazınıza biri iş diğeri de kişisel amaçlı olmak üzere iki kullanıcı hesabıyla giriş yapabilir ve tek bir dokunuşla bunlar arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz.

Üç farklı kullanıcı türü oluşturabilirsiniz:

- **Sahip:** Cihazın sahibidir. Cihazınızı kullanırken sahip olarak giriş yapın. Sahip olarak, kullanıcı ve konuk ekleme ya da silme ile kullanıcılara arama yapma ve metin mesajları gönderme izni verme gibi tüm işlemlere erişiminiz bulunmaktadır.
- **Kullanıcı:** Aile fertleri ya da yakın arkadaşlarınızı kullanıcı olarak ekleyin. Kullanıcılar işlemlerin pek çoğunu gerçekleştirebilir ancak cihazın fabrika ayarlarının geri yüklenmesi ya da Rahatsız etmeyin modunun etkinleştirilmesi gibi cihaz sahibini etkileyebilecek işlemleri gerçekleştiremez.
- **Konuklar:** Yakınlarınızı konuk olarak ekleyin. Konuklar yalnızca sınırlı sayıda işlemi gerçekleştirebilir.

Talimatlar

Cihazınıza Çok Sayıda Kullanıcı Ekleyin

İş ve kişisel hayatınızı birbirinden ayırmak için cihazınızda birden fazla kullanıcı hesabınızın olmasını mı istiyorsunuz? Cihazınıza çok sayıda kullanıcı ekleyebilir ve tek dokunuşla bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

 **Ayarlar** menüsünü açın ve **Kullanıcılar ve hesaplar** > **Kullanıcılar** bölümüne gidin. Buradan şunları yapabilirsiniz:

- **Bir kullanıcı ekleme:** **Kullanıcı ekle** düğmesine dokununuz, bir kullanıcı adı girin ve **EKLE** düğmesine dokununuz. Yeni bir kullanıcı ekledikten sonra yeni kullanıcıya geçiş yapabilir ve kullanıcının hesap ayarlarını yapılandırmak için ekrandaki talimatları izleyebilirsiniz.

 En fazla üç kullanıcı eklenebilir.

- **Bir kullanıcıyı silme:** Sahip hesabı ile giriş yapın ve **Kullanıcılar** bölümüne gidin. Silmek istediğiniz kullanıcıyı seçin ve kullanıcıyı silmek için **Kullanıcıyı sil** > **SİL** düğmesine dokununuz.

 Alternatif olarak, durum çubuğunu aşağı kaydırın ve  > **Diğer ayarlar** düğmesine dokununuz. Silmek istediğiniz kullanıcıyı seçin ve **Kullanıcıyı sil** > **SİL** düğmesine dokununuz.

- **Konuk ekleme veya silme:** Yeni bir konuk kullanıcı eklemek için **Kullanıcılar** ekranında **Konuk ekle > EKLE** düğmesine dokununuz. Konuk kullanıcıyı silmek için aynı ekranda **Konuk > Konuğu sil > SİL** bölümüne gidin.
- **Farklı bir kullanıcıya geçme:** **Kullanıcılar** ekranında geçmek istediğiniz kullanıcının profil resmine dokununuz ve ardından **Kullanıcı değiştir** düğmesine dokununuz. Alternatif olarak, durum çubuğunu aşağı kaydırın,  düğmesine dokununuz ardından geçmek istediğiniz kullanıcının profil resmine dokununuz. Sahibi cihaz için bir kilit ekranı şifresi belirlemişse bir başka kullanıcıdan sahip hesabına geçerken sizden şifre girmeniz istenecektir.
- **Kullanıcı hesabı adını ya da profil resmini değiştirme:** **Kullanıcılar** ekranında ilgili kullanıcıya geçin ve  düğmesine dokununuz. Kullanıcı adı veya profil resmini değiştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.
- **Kullanıcının arama yapmasını ve arama kayıtlarını paylaşmasını sağlama:** Cihaz sahibi hesabı ile giriş yapın. **Kullanıcılar** ekranında bir kullanıcı seçin ve ardından **Çağrılara, mesajlara ve iletişim geçmişinin paylaşımına izin ver** özelliğini seçin.

Cihaz Baęlantısı

Bluetooth

Talimatlar

Telefon cihazınızı Bluetooth Cihazlarına Baęlayın

Telefon cihazınızı araç kullanırken gezinmek ya da müzik dinlemek üzere Bluetooth mikrofonlu kulaklıklara ve araç içi Bluetooth'a baęlamak için Bluetooth kullanın. Aynı zamanda Telefon cihazınızı fitness verilerini kaydetmek ve yönetmek üzere üstte taşınır Bluetooth cihazlara baęlayabilirsiniz. Bluetooth cihazlarının Telefon cihazınıza baęlanması güç tüketimini belirgin şekilde arttırmaz.



Huawei cihazları tarafından kullanılan Bluetooth protokolleri ve işlevleri:

HFP, HSP	Arama yapmak
A2DP	Müzik çalma
AVRCP	Müzik çalmayı kontrol etme
OPP	Dosya aktarmak
PBAP	Kişileri senkronize etme

MAP	Metin mesajlarını senkronize etme
HID	Bluetooth klavyeleri ve fareleri çalıştırma
PAN	Bağlantı paylaşımı
BLE	Bluetooth Düşük Enerji (BLE) cihazlarına bağlanma

Bluetooth'u etkinleştirme veya devre dışı bırakma: Başlangıç ekranından, durum çubuğunu aşağı kaydırın, kısayollar panelini açın ve ardından Bluetooth'u etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

 düğmesine dokununuz. Bluetooth ayarları ekranını açmak için  ögesine basılı tutun.

Bir Bluetooth cihazını eşleştirme: Bluetooth cihazının ayarlar ekranında **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin. Bluetooth cihazının görülebilir olarak ayarlandığından emin olun. **Kullanılabilir Cihazlar** sekmesinden eşleştirmek istediğiniz cihaza dokununuz ve ardından eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Bir Bluetooth cihazının eşleştirmesini kaldırma: Bluetooth cihazının ayarlar ekranında **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin. Eşleştirilmiş cihaz adının yanındaki  düğmesine dokununuz ve ardından **Eşleşmeyi bitir** ögesine dokununuz.

Bir Bluetooth cihazının adını değiştirme: Bluetooth ayarları ekranında **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin. **Cihaz adı** ögesine dokununuz, cihaz için yeni bir ad girin ve ardından **Kaydet** ögesine dokununuz.

Bluetooth yardımını görüntüleme: Bluetooth ayarları ekranında, araç içi sistemler, mikrofonlu kulaklıklar, hoparlörler, taşınabilir cihazlar, telefonlar, tabletler ve bilgisayarlarla Bluetooth bağlantılarının nasıl kurulacağı hakkındaki bilgileri görüntülemek için  düğmesine dokununuz.

Veri Paylaşmak için Bluetooth Kullanın

Telefon cihazınızı veri paylaşmak, kişileri içe aktarmak ve dışa aktarmak, İnternet bağlantısı paylaşımını ayarlamak üzere Bluetooth üzerinden bir başka cihaza bağlayın.

Dosyaları göndermek için Bluetooth kullanma: Telefon cihazınızın diğer cihazın Bluetooth aralığı içinde (10 m ya da 32 ft) olduğundan emin olun. Ardından bir Bluetooth bağlantısı kurabilir ve iki cihaz arasında multimedya dosyalarını, web sayfalarını, kişileri, belgeleri ve uygulamaları paylaşabilirsiniz.

 **Dosyalar** uygulamasını açın, göndermek istediğiniz dosyaya basılı tutun ve ardından **Diğer > Paylaş > Bluetooth** ögesine gidin. Bluetooth'u etkinleştirmek için ekrandaki talimatları izleyin. Başka bir cihaz algılandığında (Bluetooth etkinleştirilmiş ve cihaz görülebilir olmalıdır), bağlantı kurmak ve dosyaları göndermeye başlamak için cihazın adına dokununuz.

Dosyaları Bluetooth üzerinden alma: Başlangıç ekranından, durum çubuğunu aşağı kaydırın, kısayollar panelini açın ve ardından Bluetooth'u etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokununuz. Dosyaları almaya başlamak için dosya aktarım bildiriminde **Kabul Et** ögesine dokununuz. Alınan dosyalar varsayılan olarak **Dosyalar** içerisindeki **bluetooth** klasörüne kaydedilir.

Kişileri Bluetooth üzerinden içe ve dışa aktarma:  **Kişiler** uygulamasını açın ve aşağıdakileri yapmak üzere  > **İçe/Dışa Aktar** öğesine gidin:

- **Kişileri içe aktarma:** **Diğer cihazdan içe aktar** öğesine dokununuz ve **Bluetooth'u destekliyor** öğesini seçin. Diğer cihazla bir Bluetooth bağlantısı kurmak için ekrandaki talimatları izleyin. Böylece diğer cihazdaki kişiler otomatik olarak Telefon cihazınıza aktarılacaktır.
- **Kişileri dışa aktarma:** **Kişileri paylaş** öğesine dokununuz, paylaşmak istediğiniz kişileri seçin,  düğmesine dokununuz ve **Bluetooth** öğesini seçin. Diğer cihazla bir Bluetooth bağlantısı kurmak için ekrandaki talimatları izleyin. Seçili bu kişiler Telefon cihazınızdan diğer cihaza otomatik olarak dışa aktarılacaktır.

Çoklu Ekran Görünümü

Ürün Özellikleri

Çoklu ekran: Cihazınızın İçeriğini Daha Geniş Ekranda Paylaşın

Çoklu ekran paylaşımını kullanmak için Telefon cihazınızı ve TV/internet yayını kutunuzu aynı Wi-Fi ağına bağlayın. Resimlere baktığınızda bunları TV'nizde görüntüleyebilir ve mutlu anılarınızı arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşabilirsiniz.



Protokol Türü	Bağlantı Talimatları	Bağlantı Yöntemleri	Görsel Paylaşım Yöntemi
Miracast Protokolü	Cihazınızın ekranında bulunanları Miracast'ı destekleyen başka bir cihaza (TV, Projektör veya bir başka ekran) yansıtın.	Doğrudan Wi-Fi üzerinden bağlanın ve harici cihaz üzerindeki ekran paylaşımı işlevini (Miracast gibi) açın.	Cihazınızda görüntülenen her şey harici cihaz üzerindeki ekranla paylaşılacaktır. Müzik ve videoları yürütürken, cihazınızda yalnızca görsel gösterilecektir; ses dosyası yürütülmeyecektir.

Talimatlar

Çoklu ekran: Ekranınızı Yansıtın

Bir görüntüleme cihazı seçme: Durum çubuğunu aşağı kaydırın ve kısayollar panelini açın. Çoklu ekranı açmak için  düğmesine dokunun. Bir görüntüleme cihazı bulunduktan sonra, simgelerle belirtilmiş olan desteklenen bağlantı yöntemlerinden () birini seçin. Görüntüleme cihazınız yukarıdaki bağlantı yöntemlerini desteklemiyorsa Android alıcı kutusu satın alabilir ve bunu görüntüleme cihazınıza bağlayabilirsiniz.



: Miracast desteklenmektedir. Ekranınızı bir görüntüleme cihazına yansıtabilirsiniz.

Ekranı bir görüntüleme cihazına yansıtma: Durum çubuğunu aşağı kaydırın ve kısayollar panelini açın. Çoklu ekranı açmak için  düğmesine dokunun. Listedeki kullanmak istediğiniz görüntüleme cihazını seçin. Gerekirse görüntüleme cihazı üzerinde Miracast özelliğini etkinleştirin. Talimatlar için cihaz kılavuzuna bakın.

Ekranı yansıtmayı durdurmak için  > **Bağlantıyı kes** düğmesine dokunun.

Huawei Share

Talimatlar

Dosyaları Huawei Share Kullanarak Aktarın

Fotoğraflar, videolar ve diğer dosyaları Huawei cihazları arasında hızlı şekilde aktarmak için Huawei Share kullanabilirsiniz. Huawei Share, mobil veri kullanmadan dosyaları hızlı şekilde aktarmak üzere yakındaki Huawei cihazlarını ve Wi-Fi'yi algılamak için Bluetooth kullanır.



Huawei Share veri aktarmak için Wi-Fi ve Bluetooth kullanır. Huawei Share etkinleştirildiğinde, Wi-Fi ve Bluetooth otomatik olarak etkinleştirilir.



Dosya göndermek için Huawei Share kullanma: Paylaşmak istediğiniz dosyayı seçin ve **Paylaş** ögesine dokununuz. Dosyayı göndermek için yakındaki cihazlar listesinden alıcı cihazı seçin.

Dosya almak için Huawei Share kullanma: Durum çubuğunu aşağı kaydırın, kısayollar panelini açın ve ardından **Huawei Share** özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine dokununuz. Bir dosya aktarım bildirimi görüntülediğinde **Kabul Et** ögesine dokununuz. Alınan dosyalar varsayılan olarak **Dosyalar** içerisindeki **Huawei Share** klasörüne kaydedilir.

Güvenlik ve Gizlilik

Parmak İzi

Ürün Özellikleri

Parmak izi Tanıma: Daha Hızlı Gezinti ve Gelişmiş Güvenliğin Tadını Çıkarın

Parmak izi tanıma yalnızca cihazınızın kilidini daha hızlı açmanızı sağlamakla kalmaz aynı zamanda kişisel bilgileriniz için daha fazla güvenlik sağlar.

Parmak iziniz şu işlemler için kullanılabilir:

- **Ekran kilidinizi tek dokunuşla açma:** Ekran kilidinizi açmak için PIN kodu ve desen kullanma derdinden kurtulmak mı istiyorsunuz? Ekran kilidinizi tek dokunuşla hızlı ve güvenli şekilde açmak için parmak izinizi kullanın.
- **Özel dosyalarınıza erişme:** Kasa ya da Uygulama Kilidi şifrenizi unutmaktan ya da bunun güvenmediğiniz birinin eline geçmesinden mi korkuyorsunuz? Dosyalarınız ve uygulamalarınızı güvende tutmak ve yalnızca sizin tarafınızdan erişilebilmesini sağlamak için Kasa ya da Uygulama Kilidi için parmak iziyle erişim ayarı yapın.



Talimatlar

Bir Parmak İzi Kaydedin

Parmak izinizi cihazınıza kaydedebilir ve daha sonra ekran kilidinizi açmak veya Kasa ve Uygulama Kilidinize şifresiz olarak erişmek için parmak izinizi kullanabilirsiniz.

- Parmak izi ile kilit açma yalnızca cihazınızın kilit açma yöntemi **Desen, PIN** veya **Şifre** olarak ayarlandığında kullanılabilir. Cihaz yeniden başlatıldıktan sonra ya da parmak izinizin tanınmaması durumunda cihazınızın kilidini kilit ekranı şifresini kullanarak açmanız gerekecektir.
- Parmak izi kaydetmeden önce parmağınızın temiz ve kuru olduğundan emin olun.

- 1  **Ayarlar** menüsünü açın.
- 2 Kilit açma şifresi belirlemek için **Güvenlik ve gizlilik > Parmak izi kimliği > Parmak izi yönetimi** bölümüne gidin ve **Desen, PIN** veya **Şifre** seçimi yapın, ardından ekrandaki talimatları izleyin.
- 3 Kilit açma şifresi belirledikten sonra parmak izi kaydetmek için **Yeni parmak izi** düğmesine dokunun.
- 4 Parmak ucunuzu parmak izi sensörüne yerleştirin. Cihaz titremeye başlayınca dek sensör üzerine hafifçe bastırın. Parmak ucunuzun farklı kısımlarını kullanarak bu adımı tekrarlayın.
- 5 Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra **Tamam** düğmesine dokunun.

Ekran kilidini açmak için parmak ucunuzu parmak izi sensörüne yerleştirin.

Bir Parmak İzi Ekleyin, Silin veya Yeniden Adlandırın

Cihazınıza en fazla beş parmak izi kaydedebilirsiniz. Aynı zamanda parmak izlerinizi silebilir veya yeniden adlandırabilirsiniz.

- 1  **Ayarlar** menüsünü açın.
- 2 **Güvenlik ve gizlilik > Parmak izi kimliği > Parmak izi yönetimi** bölümüne gidin.
- 3 Kilit ekranı şifresini girin ve **İleri** düğmesine dokunun.
- 4 **Parmak izi listesi** bölümünde şunları yapabilirsiniz:
 - Yeni bir parmak izi kaydetmek için **Yeni parmak izi** düğmesine dokunun.
 - Yeniden adlandırmak veya silmek için daha önce kaydedilmiş bir parmak izine dokunun.
 - Kaydedilmiş parmak izlerini tanımak ve vurgulamak için **Parmakizi tanıma** düğmesine dokunun.

Kişisel Bilgilere Hızlıca Erişmek için Parmak izi Kullanın

Kasanız ya da kilitli uygulamalarınızda bulunan kişisel bilgilerinize erişmek istediğiniz her defasında şifre girmekten bıktınız mı? Kişisel bilgilerinize hızlı ve güvenli şekilde erişmek için parmak izinizi kullanabilirsiniz.

- 1  **Ayarlar** menüsünü açın.
- 2 **Güvenlik ve gizlilik > Parmak izi kimliği > Parmak izi yönetimi** bölümüne gidin.

3 Kilit ekranı şifresini girin ve **Devam** düğmesine dokunun. **Kasaya erişim, Uygulama erişim kilidi** düğmelerine dokunun ve ardından şifreleri girmek için ekrandaki talimatları izleyin. Artık aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- **Kasaya erişmek için parmak izi kullanma:**  **Dosyalar** uygulamasını açın ve **Kasa** düğmesine dokunun, artık parmak izinizi kullanarak Kasaya erişebilirsiniz.
- **Uygulama Kilidi ile kilitlenmiş olan uygulamalara erişmek için parmak izi kullanma:** Bundan böyle başlangıç ekranında bulunan kilitli uygulamaları parmak izinizi kullanarak açabilirsiniz.

Konum Bilgilerini Koruma

Ürün Özellikleri

Konum Servisleri: Cihazınızın Konumunu Belirleyin

Konum Servisleri, cihazınızdaki konum tabanlı uygulamalar (örneğin hava durumu, haritalar, seyahat ve alışveriş uygulamaları gibi) için konum bilgisi toplar ve sunar. Cihazınızın yaklaşık konumu GPS konumlandırma (GPS etkinse ve servis varsa), mobil ağ verileri ve Wi-Fi konumlandırma (etkinse) ile belirlenir. GPS konumlandırma devre dışı bırakılmışsa, uygulamalar konum bilgisini başka yöntemlerle toplayabilir.

Talimatlar

Konum Servislerini Etkinleştirin veya Devre Dışı Bırakın

Konum bilgisi iznini aldıktan sonra uygulamalar herhangi bir zamanda konumunuzu alabilir. Konum bilginiz tehlikeli bir uygulama tarafından ele geçirilirse tehlike veya dolandırıcılık riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Konum servislerini gerektiğinde etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir ve gizliliğinizi ve güvenliğinizi korumak amacıyla uygulamalarınız için izin verilen izinleri düzenli olarak izleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Konum servislerini etkinleştirme veya devre dışı bırakma:  **Ayarlar** uygulamasını açın, **Güvenlik ve gizlilik > Konum erişimi** bölümüne gidin ve **Konum erişimi** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Konum servisleri etkinleştirildiğinde aynı zamanda uygun konumlandırma modunu da ayarlayabilirsiniz. Konum servisleri devre dışı bırakıldığında, ön yüklü yazılımın (Cihazımı Bul gibi) yanı sıra cihazınız tüm uygulamalar ve servislerin sizin konum bilginizi toplaması ve kullanmasına son verecektir. Bu uygulamalardan birini kullanmaya çalıştığınızda sistem sizden konum servislerini etkinleştirmenizi isteyecektir.

- **Wi-Fi ve mobil ağları kullan:** Telefon cihazınızın konumunu operatör baz istasyon konum bilgisini veya yakındaki Wi-Fi yönlendirici konum bilgisini kullanarak hesaplar. Konum bilgisinin doğruluğu büyük ölçüde baz istasyondan veya Wi-Fi ağından toplanan konum bilgisine bağlıdır. Doğruluk genel olarak 100 metre ile birkaç kilometre arasındadır. Ağ konumlandırmanın doğruluğu düşüktür ancak iç mekanda iken konumlandırmaya imkan tanır ve daha az pil gücü kullanır.


- **Yalnızca GPS kullan:** Konumunuzu belirlemek üzere yalnızca Telefon cihazınızın GPS'i tarafından bulunan uyduları kullanır. Ağ bağlantısına gerek yoktur. GPS uydu konumlandırması daha doğrudur ancak daha fazla pil kullanır. Doğruluğu metrelerle ölçülür. Fakat, iç ortam konumlandırması doğru olmayabilir veya konumunuzu tespit etmek zor olabilir.
- **GPS, Wi-Fi ve mobil ağları kullan:** Doğru iç mekan ve dış mekan konumlandırması için GPS konumlandırma ve ağ konumlandırmanın avantajlarını birleştirir.
- **Özellikler operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.**
- Huawei, konum verilerini gizli bilgilerini tanımlamak ve toplamak amacıyla değil yalnızca size gerekli işlevleri ve servisleri sunmak üzere kullanır.

İç mekan konumlandırma yardımını ayarlama:  **Ayarlar** uygulamasını açın, **Güvenlik ve gizlilik > Konum erişimi > ⋮ > Tarama ayarları** menüsüne gidin ve Wi-Fi ile Bluetooth tarama özelliğini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın. Wi-Fi ağlarının ve Bluetooth cihazlarının taranması iç mekan konumlandırmanın doğruluğunu arttıracaktır.

İpuçları

Konum Bilgisini Tek Dokunuşla Devre Dışı Bırakma

Gizliliğinizi korumak amacıyla belli durumlarda konum servislerini tamamen devre dışı bırakmak mı istiyorsunuz? Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın ve  düğmesine dokununuz. Bu, GPS konumlandırma, mobil ağ konumlandırma ve Wi-Fi konumlandırmayı aynı anda devre dışı bırakarak, cihazınızın izini tamamen kaybettirecektir.

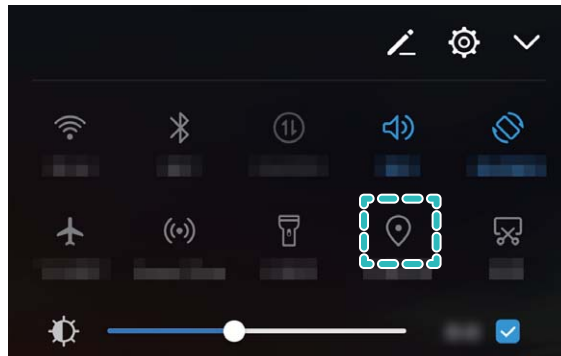

Uygulama Kilidi

Talimatlar

Önemli Uygulamaları Kilitlemek için Uygulama Kilidi Kullanın

Uygulama kilidi önemli uygulamalarınız için şifre ayarlayabilmenize olanak tanır. Telefon cihazınızı yeniden başlattığınızda veya Telefon cihaz ekranının kilidini açtığınızda, uygulamaları ilk defa açmadan

önce Uygulama kilidi şifresini girmeniz istenecektir. Uygulama kilidi özel bilgilerinizin güvenliğini artırır ve cihazınızdaki önemli uygulamalara yetkisiz erişimleri engeller.

Uygulama kilidini etkinleştirme:  **Ayarlar** öğesini açın. **Güvenlik ve gizlilik > Uygulama kilidi** bölümüne gidin ve şifre ayarlamak için ekrandaki talimatları takip edin, sonrasında korumak istediğiniz uygulamalar için Uygulama kilidini etkinleştirin. Kilitli bir uygulamayı ilk kez açtığınızda ekrandaki talimatları takip ederek şifrenizi girin ve güvenlik sorunuzu yanıtlayın.

 Telefon cihazınızın kilidini açma yöntemi olarak parmak izi seçtiyseniz ve Uygulama kilidi şifresini ilk kez ayarlıyorsanız uygulama kilidini daha kolay açabilmek için ekrandaki talimatları takip ederek parmak izinizi ilişkilendirebilirsiniz.

Uygulama kilidi şifresini değiştirme: Uygulama kilidi ekranında  düğmesine dokununuz ve Uygulama kilidi şifrenizi değiştirmek için **Şifreyi değiştir** veya **Şifre korumasını değiştir** düğmesine dokununuz.

Güvenli Tuşlar

Ürün Özellikleri

Yüz ile Kilit Açma: Ekranınızın Kilidini Açmak için Daha Rahat ve Hızlı bir Yol

Yüz ile kilit açma, cihazınız tarafından sağlanan ve şifre veya parmak izi kullanmak yerine yüzünüzü kullanarak ekranın kilidini açmanıza olanak sağlayan bir yüz tanıma özelliğidir. İşlem daha hızlı ve daha rahattır.

Ekran aydınlandığında doğrudan kilit açma: Ekranı uyandırmanızın ardından kilidi açmak için yüzünüzü ekran ile hizalayın.

Kilit açmak için cihazınızı kaldırma: **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Yüz ile kilit açma** bölümüne gidin, **Doğrudan kilit açma** özelliğini etkinleştirin ve cihazı uyandırmak için kaldırmak özelliğini etkinleştirin, daha sonra yüzünü ekrana dönün ve kilidini açmak için cihazınızı kaldırın.

Kilit açmak için ekranı kaydırma: **Kaydırarak kilit açma** etkinleştirildikten sonra, ekranı uyandırın ve yüzünüzü ekrana dönün, daha sonra cihazınızın kilidini açmak için ekranı kaydırın.

Akıllı kilit ekranı bildirim gösterimi: **Kaydırarak kilit açma** Ve **Akıllı kilit ekranı bildirimleri** öğelerini etkinleştirdiyseniz, cihazınızın yüz özelliklerinizi tanımlayana kadar bildirim ayrıntıları kilit ekranında görüntülenmeyecektir.

- Sadece yönetici Yüz ile kilit açmayı etkinleştirebilir. Bu özellik kullanıcı ve misafirler için kullanılabilir değildir ve PrivateSpace'de desteklenmez.
- Yüz ile kilit açma sadece kilit açma yöntemi **Desen, PIN** veya **Şifre** olarak ayarlanmışsa kullanılabilir.
- Kilit ekranı şifrenizi hatırlamanıza yardımcı olmak için sistem cihazınızın kilidini açmak için şifreyi kullanmadığınız her 3 ardışık günde bir sizden kilit ekranı şifresini girmenizi isteyecektir. Bu durumda, Yüz ile kilit açma kullanılamayacaktır.
- Cihazınızı yeniden başlatırsanız, başlangıçta cihazınızın kilidini açmak için kilit ekranı şifrenizi girmeniz gerekir. Yüz ile kilit açma kullanılamayacaktır.
- Yüz tanıma arka arkaya 5 defa başarısız olursa, cihazınız 30 saniye boyunca kilitlenecektir. Bu durumda, yeniden denemek için 30 saniye bekleyebilir veya kilit ekranı şifrenizi girebilirsiniz.

Talimatlar

Yüzünüzü Tanıtın ve Yüz ile Kilit Açmayı Etkinleştirin

Cihazınıza yüzünüzü tanıtırmanız ekran kilidini açmak için şifre girmek yerine yüzünüzü kullanabilirsiniz.

-  Yalnızca cihazın sahibi Yüz ile kilit açmayı etkinleştirebilir. Bu özellik alt kullanıcılar veya konuklar için mevcut değildir.
- Yüz ile kilit açma yalnızca cihazınızın kilit açma yöntemi **Desen, PIN** veya **Şifre** olarak ayarlandığında kullanılabilir.
- Cihazınız yeniden başlatıldığında, uzaktan kilitlendiğinde veya arka arkaya 3 gün boyunca kilit ekranı şifresi girilmediğinde Yüz ile kilit açma kullanılamayacaktır.
- Yüz ile kilit açma arka arkaya 5 defa başarısız olursa cihazınız 30 saniye boyunca kilitli kalacaktır. Bu durumda tekrar denemek için 30 saniye beklemeniz veya kilit ekranı şifrenizi girmeniz gerekecektir.
- Cihazınızın kilidini açmak için Yüz ile kilit açma kullanırken gözlerinizi açık tutun, direkt olarak cihazınıza bakın ve cihazı 20 ila 50 cm mesafede tutun. Cihazınızın kilidini karanlıkta veya direkt güneş ışığı altında açmaktan kaçınınız.

- 1  **Ayarlar** menüsünü açın.
- 2 **Güvenlik ve gizlilik > Yüz Tanıma Kilidi** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifresini girin. Kilit ekranı şifresi ayarlamadıysanız **Desen, PIN** veya **Şifre** seçin ve kilit ekranı şifresi ayarlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
- 3 **Yüz ile kilit açma deneyimini iyileştirmek için cihazı elinize alarak uyandırma özelliğini etkinleştirin** özelliğini seçerseniz cihazınızı kaldırdığınızda ekran otomatik olarak uyanacak ve kilidi açmak üzere yüzünüzü tanıyacaktır. Bu özelliğe ihtiyacınız yoksa bu özelliği seçmekten kaçınınız. Sonrasında **Devam** düğmesine dokununuz ve yüzünüzü tanıtmak için ekrandaki talimatları takip edin.
- 4 Aşağıdaki Yüz ile kilit açma modlarını seçebilirsiniz:
 - **Kilidi direkt olarak açma:** Ekran uyandıktan ve yüzünüzü tanıdıktan sonra cihazınızın kilidi açılır.

- **Kilidi açmak için ekranı kaydırma:** Ekran uyandıktan ve yüzünüzü tanıdıktan sonra cihazınızın kilidini açmak için ekranı kaydırın.
- **Akıllı kilit ekranı bildirim gösterimi:** Akıllı kilit ekranı bildirimleri özelliğini etkinleştirirseniz cihazınız yüzünüzü tanıyana kadar bildirim ayrıntıları kilit ekranında gösterilmeyecektir.

Yüz Verilerini Silin

Yüz ile kilit açmayı kullanmıyorsanız veya yüzünüzü tekrar tanıtmak istiyorsanız mevcut yüz verilerini silebilirsiniz.

 **Ayarlar** menüsünü açın, **Güvenlik ve gizlilik > Yüz Tanıma Kilidi** bölümüne gidin, kilit ekranı şifresi girmek için ekrandaki talimatları takip edin, sonrasında **Yüz verilerini sil** düğmesine dokununuz ve mevcut yüz verilerinizi silmek için ekrandaki talimatları takip edin.

Cihazı Elinize Alarak Uyandırın

 **Ayarlar** menüsünü açın ve **Güvenlik ve gizlilik > Yüz Tanıma Kilidi** bölümüne gidin. Yüzünüzü tanıtırken **Yüz ile kilit açma deneyimini iyileştirmek için cihazı elinize alarak uyandırma özelliğini etkinleştirin** seçin ve Yüz ile kilit açma yöntemini **Doğrudan kilit açma** olarak ayarlayın. Kurulum tamamlandıktan sonra şifre veya parmak izine ihtiyaç duymaksızın ekran kilidini açmak için cihazınızı elinize alarak kaldırabilirsiniz.

Yüzünüzü tanıtırken **Yüz ile kilit açma deneyimini iyileştirmek için cihazı elinize alarak uyandırma özelliğini etkinleştirin** seçmediyseniz bu özelliği daha sonra ayarlamanız mümkündür:

 **Ayarlar** menüsünü açın **Güvenlik ve gizlilik > Yüz Tanıma Kilidi** bölümüne gidin, Yüz ile kilit açma yöntemini **Doğrudan kilit açma** olarak ayarlayın. Sonrasında  **Ayarlar** menüsünü açın **Akıllı yardım > Hareketle kontrol > Cihazı elinize alarak kaldırmak** bölümüne gidin ve **Cihazı uyandır** seçin.

Diğer Güvenlik Ayarları

Ürün Özellikleri

Geliştirilmiş Veri Koruma: Gizliliğinizi Koruyun

Telefon cihazınız kaybolursa veya çalınırsa fotoğraflarınızın, banka hesabı bilgilerinizin veya diğer özel verilerinizin sızmasından mı endişe ediyorsunuz? Huawei Telefon artık güvenilir root anahtarı ve kilit ekranı şifresinin sağladığı korumaya ek olarak güvenlik çiplerine de sahiptir. Verileriniz, mikro SD kartta veya dahili depolama alanında saklanması fark etmeksizin en yüksek seviyede güvenlikle korunacaklardır.

Daha güçlü şifreleme ve koruma: Huawei Telefon, Telefon cihazdan ayrılması durumunda verilerin şifresinin çözülmesinin mümkün olmadığı donanım anahtarı kullanmaktadır. Güvenilir root anahtarına bağlı olarak şifrelenmiş bileşenler, donanımın veri koruma kapasitesini artırmak için bellek kontrol

çipinde tutulur. Özel verilerinizi korumak üzere bu özellik kilit ekranı şifrenizle birlikte çalışır. Fotoğraflarınızı, kişisel bilgilerinizi veya diğer kişisel verilerinizi şifrelemek için PrivateSpace, Çoklu kullanıcı, şifrelenmiş mikro SD dosyaları veya diğer özellikleri kullandığınızda verilerinizin şifresinin çözülebilmesinin tek yolu güvenilir root anahtarının, kilit ekranı şifresinin ve güvenlik çipinin aynı anda kırılmasıdır. Tüm cihazlar mikro SD kart özelliğini desteklemeyebilir.



Talimatlar

Gizliliğinizi mikro SD Kart Şifreleme ile Koruyun

Başkalarına mikro SD kartınızı vermeniz durumunda fotoğraflarınızı ve diğer kişisel verilerinizi görmelerinden mi çekiniyorsunuz? Mikro SD kartınızda saklanan dosyaları şifreleyebilirsiniz, böylece kartı kullanan diğer kişiler kişisel verilerinize erişemez. Şifrelenen dosyalar yalnızca sizin cihazınızda görüntülenebilir ve kullanılabilir. Diğer kişiler mikro SD kartın depolama alanını kullanabilir fakat şifreli dosyaların içeriğini görüntüleyemez.



Şifreleme veya şifre çözme esnasında mikro SD kartınızı çıkarmayın, çıkarmanız durumunda şifreleme veya şifre çözme işlemi başarısız olabilir veya veri kaybı meydana gelebilir.



Ayarlar menüsünü açın. Dosyalarınızı şifrelemek için **Güvenlik ve gizlilik > Diğer** bölümüne gidin, sonrasında **SD kart şifresini ayarla** düğmesine dokunun ve şifreleme işlemi tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

Dosyalarınızı şifresini çözmek için **SD kart şifresini temizle** düğmesine dokunun ve şifre çözme işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

Yedekleme ve Geri Yükleme

Yedekleme ve Geri Yükleme

Ürün Özellikleri

Veri yedekleme: Veri Kaybını Önleyin

Cihazınızdaki önemli verilerinizin kazara silinebileceği veya kaybolabileceği konusunda endişelendiğiniz oldu mu? Veri kaybını önlemek ve iç rahatlığını sağlamak için düzenli olarak verilerinizi yedekleyin.

Cihazınızın verilerini yedeklemenin dört yolu vardır:

- **mikro SD kart:** Cihazınız mikro SD kartları destekliorsa verilerinizi istediğiniz zaman mikro SD karta yedekleyebilirsiniz, böylece veri kaybını rahatça engelleyebilirsiniz.
- **Cihaz dahili depolama birimi:** Küçük dosyalarınızı cihazınızın dahili depolama birimine yedekleyebilirsiniz.
- **USB depolama birimi:** Cihazınızın dahili depolama birimindeki alanınız kısıtlıysa cihazınızı USB OTG kablosu kullanarak USB depolama birimine bağlayabilir ve verilerinizi yedekleyebilirsiniz.
- **Bilgisayara yedekleme:** Veri kaybını önlemek ve cihazınızın dahili depolama biriminde yer açmak için önemli verilerinizi, fotoğraflarınızı ve büyük dosyalarınızı cihazınızdan bilgisayara depolayabilirsiniz.

Talimatlar

Verileri USB Depolama Cihazına Yedekleyin

Telefon cihazınızın depolama alanı azalıyorsa veya önemli verilerinizi harici depolama cihazına yedeklemek istiyorsanız Telefon cihazınızı USB OTG kablosu ile USB depolama cihazına bağlayarak verilerinizi yedekleyebilirsiniz. Telefon cihazınızla uyumlu USB depolama cihazlarına USB flaş sürücüler, kart okuyucular ve mikro SD karta sahip cihazlar dahildir.

- Tüm cihazlar mikro SD kart özelliğini desteklemeyebilir.
- Şifrenizi her zaman hatırlayın veya hatırlamanıza yardımcı olması için bir güvenlik sorusu belirleyin. Şifrenizi unutursanız, yedekleme dosyalarınızı alamazsınız.

Verilerinizi USB depolama cihazına yedeklemek için  **Yedekleme** uygulamasını açın, **Yedekle > Diğer yöntemler > USB depolama birimi > İleri** bölümüne gidin, yedeklemek istediğiniz verileri seçin ve **Yedekle** düğmesine dokununuz. Fotoğraflar, ses dosyaları, video dosyaları ve belgeler için yedekleme şifresi gerekli değildir, diğer veri türleri için şifre gereklidir. Yedekleme şifresi ve güvenlik sorusu ayarlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

Yedekleme dosyalarınızı **Dosyalar > Yerel** bölümündeki **Huawei\Yedekleme** klasöründe görüntüleyebilirsiniz.

Verilerinizi Bilgisayara Yedekleyin

Cihazınızda önemli verileriniz, fotoğraflarınız veya büyük dosyalarınız mı var? Veri kaybını önlemek için önemli verilerinizi bilgisayara yedekleyebilir ve cihazınızda depolama alanı açabilirsiniz.

-  Yedekleme şifrenizi unutmayın, unutmanız durumunda yedeklediğiniz dosyaları geri yükleyemezsiniz.

Lütfen cihazınızdaki dosyaları yedeklemeden veya dosyaları cihazınıza geri yüklemekten önce bilgisayarınıza Huawei uygulamasını yükleyin.

Verileri bilgisayara yedekleme: Cihazınızı USB veri kablosu ile bilgisayara bağlayın. Huawei uygulaması bilgisayarınızda otomatik olarak açılacaktır. Huawei uygulamasını kullanarak yedeklemek istediğiniz verileri seçin ve verileri bilgisayarınıza yedeklemek için ekrandaki talimatları takip edin.

Verileri cihazınıza aktarma: Cihazınızı USB veri kablosu ile bilgisayara bağlayın. Huawei uygulamasını açın ve verileri bilgisayarınızdan cihazınıza kopyalamak için veri geri yükleme bölümüne gidin. Yedeklenen veriler şifrelenmişse sorulduğunda şifreyi girin.

Verilerinizi Dahili Depolama Birimine Yedekleyin

Veri kaybını engellemek için cihazınızdaki verileri dahili depolama birimine yedekleyebilirsiniz. Görece küçük dosyaları dahili depolama birimine yedeklemeniz tavsiye edilmektedir.

-  Özellikler operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Yedekleme şifrenizi unutmayın, unutmanız durumunda yedeklediğiniz dosyaları geri yükleyemezsiniz.

Verilerinizi dahili depolama birimine yedeklemek için  **Yedekleme** uygulamasını açın, **Yedekle > Dahili depolama > İleri** bölümüne gidin, yedeklemek istediğiniz verileri seçin ve **Yedekle** düğmesine dokununuz. Fotoğraflar, ses dosyaları, video dosyaları ve belgeler için yedekleme şifresi gerekli değildir, diğer veri türleri için şifre gereklidir. Yedekleme şifresi ve güvenlik sorusu ayarlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

Yedeklenen dosyalarınızı **Dosyalar > Yerel > Dahili depolama birimi** bölümünde **Huawei\Yedek** klasöründe görebilirsiniz.

Verilerinizi mikro SD Karta Yedekleyin

Sistem güncellemesi esnasında verilerinizi kaybetmekten mi çekiniyorsunuz? Eski cihazınızdan yeni cihazınıza veri aktarmak mı istiyorsunuz? Cihazınız mikro SD kartları destekliyorsa verilerinizi istediğiniz zaman mikro SD karta yedekleyebilirsiniz, böylece kendinizi veri kaybindan rahatlıkla koruyabilirsiniz.

-  Yedekleme şifrenizi unutmayın, unutmanız durumunda yedeklediğiniz dosyaları geri yükleyemezsiniz.

Verilerinizi microSD karta yedeklemek için  **Yedekleme** uygulamasını açın, **Yedekle > SD kart > İleri** bölümüne gidin, yedeklemek istediğiniz verileri seçin ve **Yedekle** düğmesine dokununuz. Fotoğraflar, ses dosyaları, video dosyaları ve belgeler için yedekleme şifresi gerekli değildir, diğer veri türleri için şifre gereklidir. Yedekleme şifresi ve güvenlik sorusu ayarlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

Yedeklenen dosyalarınızı **Dosyalar > Yerel > SD kart** bölümünde **Huawei\Backup** klasöründe görebilirsiniz.


Wi-Fi ve Ağ

Wi-Fi

Ürün Özellikleri

Wi-Fi+: Akıllı Bağlantı Asistanınız

Wi-Fi+, mobil veriden tasarruf etmek için akıllıca Wi-Fi ağlarına bağlanır. Cihazınız bilinen ya da ücretsiz bir Wi-Fi ağı algıladığında Wi-Fi özelliğini otomatik olarak açar ve ağa bağlanır. Cihazınız aynı zamanda en iyi internet bağlantısı için bölgedeki en ideal ağı otomatik olarak seçecektir.

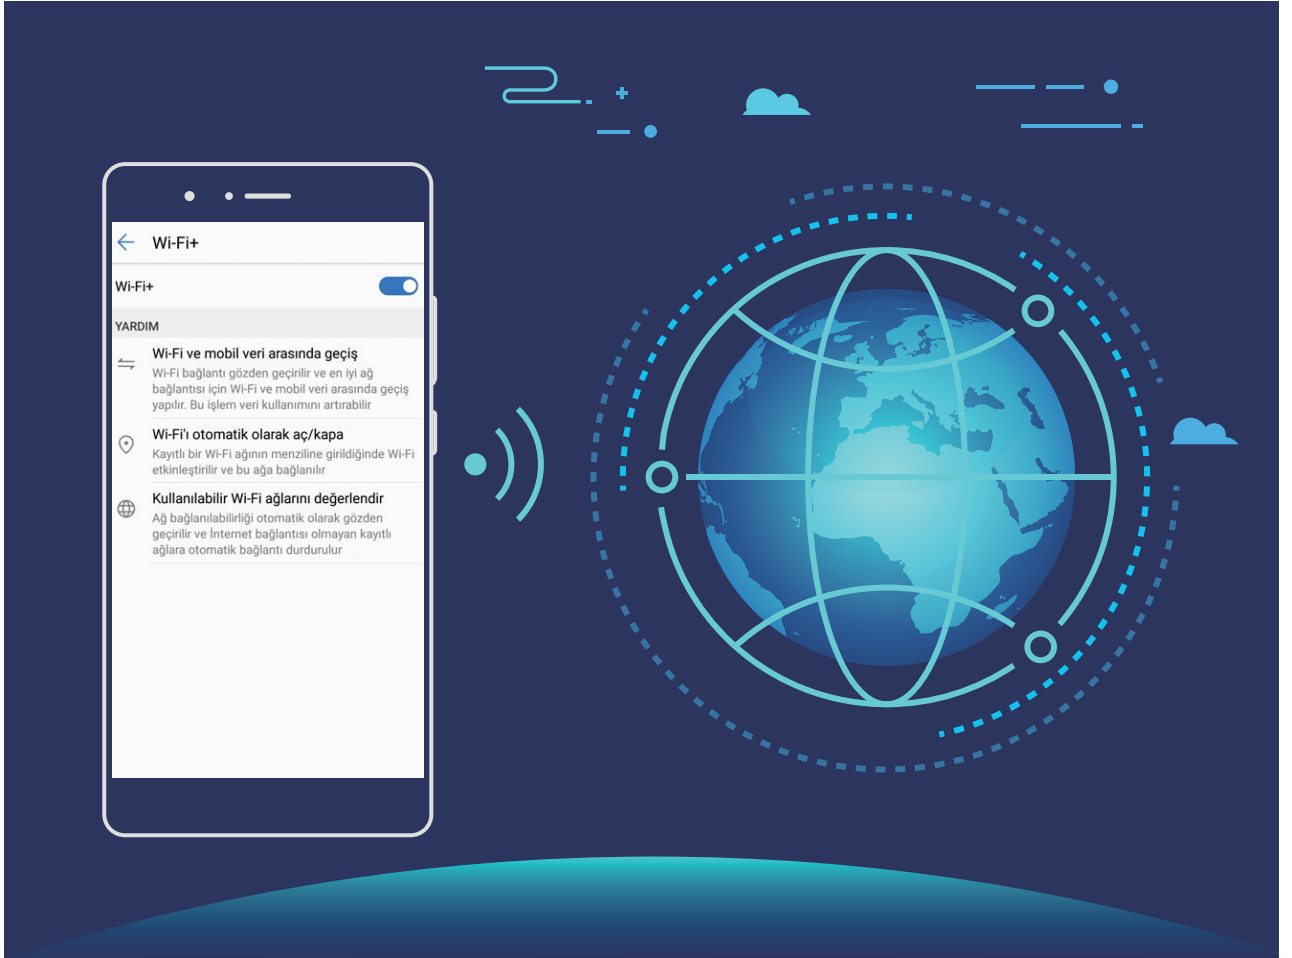

Wi-Fi+'yi etkinleştirdiğinizde cihazınız:

- **Otomatik olarak ideal ağı seçer ve buna bağlanır:** Mevcut konumunuzdaki sinyal gücüne bağlı olarak daha önce bağlanmış olduğunuz Wi-Fi ağlarını, ücretsiz ağları veya mobil veri ağını otomatik olarak seçer ve bağlanır.
- **Wi-Fi'yi otomatik olarak açar ve kapatır:** Daha önce bağlanmış olduğunuz Wi-Fi ağlarına bağlı olarak, Wi-Fi belli konumlarda otomatik olarak etkinleştirilecek ya da devre dışı bırakılacaktır. Bu özellik cihazınızın sürekli yeni ağlar aramasını önleyecektir.
- **Erişilebilir ağların kalitesini değerlendirir:** Mevcut erişilebilir ağ ortak erişim noktalarını değerlendirir ve cihazınızın internet bağlantısı olmayan ağlara bağlanmasını önler.

Talimatlar

Wi-Fi Direct Kullanarak Veri Aktarın

Wi-Fi Direct, Huawei cihazları arasında hızlı şekilde veri aktarmanızı sağlar. Wi-Fi Direct, Bluetooth'dan daha hızlıdır ve cihazların eşleştirilmesini gerektirmez. Kısa mesafelerde büyük dosyaların aktarılması için daha uygundur.



Wi-Fi Direct ile dosya gönder:  **Dosyalar** uygulamasını açın, göndermek istediğiniz dosyaya basılı tutun ve **Diğer** > **Paylaş** > **Wi-Fi Direct** ögesine gidin. Başka bir cihaz algılandığında, bağlantıyı kurmak için bunun adına dokununuz ve dosya aktarımına başlayın.

Wi-Fi Direct ile dosya al: **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin. Wi-Fi ayarları ekranında algılama özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine dokununuz. Gelen dosya komut istemi aldığınızda, aktarımı başlatmak için **Kabul Et** ögesine dokununuz. Alınan dosya varsayılan olarak **Wi-Fi Direct** klasörünün altındaki **Dosyalar** içerisine kaydedilecektir.

Otomatik Olarak En İyi Ağa Bağlanmak için Wi-Fi+'yı Etkinleştirin


 **Ayarlar** uygulamasını açın, **Kablosuz bağlantı ve ağlar** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** bölümüne gidin ve **Wi-Fi+** özelliğini etkinleştirin.

Cihaz Wi-Fi sinyalinin zayıf olduğu bir yerde ise Wi-Fi+ otomatik olarak mobil veri ağına geçiş yapabilir. Videoları ve diğer büyük dosyaları indirmek veya görüntülemek için mobil veri kullanmak ek ücretlere neden olabilir. Aşırı veri ücretlerinden kaçınmak için uygun bir veri planı satın alın.

Wi-Fi'ye bağlanın

Mobil verinizi korumak için bir Wi-Fi ağına bağlanın.

- Kişisel verileriniz ve finansal bilgilerinize yetkisiz erişimi engellemek için, ortak Wi-Fi ağlarına bağlanırken her zaman dikkatli olun.

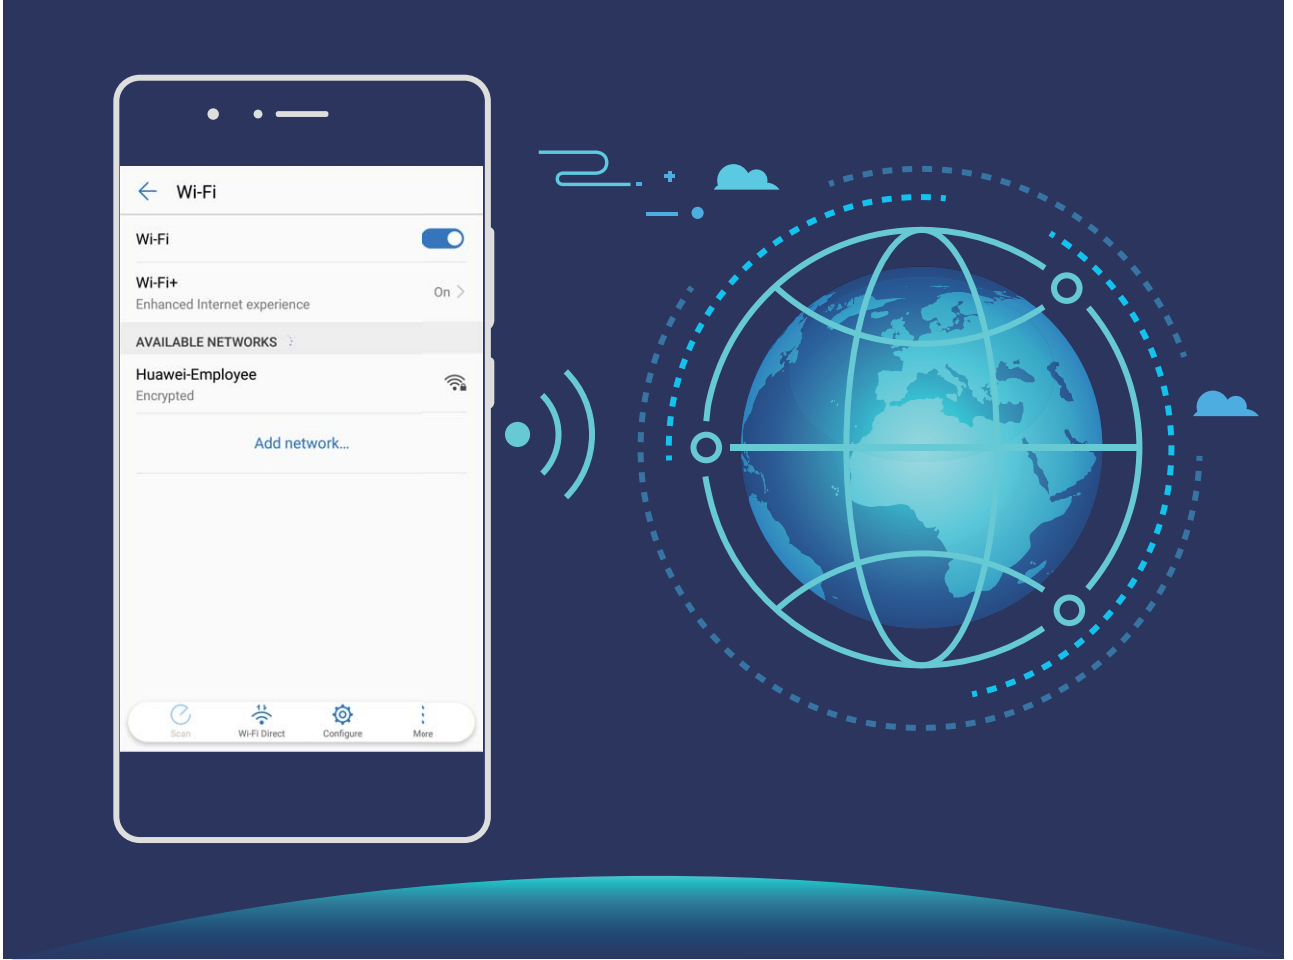

Wi-Fi'ye bağlanın:  **Ayarlar** uygulamasını açın, **Kablosuz bağlantı ve ağlar** > **Wi-Fi** menüsüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin. Bağlanmak istediğiniz ağı seçin. Ağ ayarlarına bağlı olarak bir şifre girmeniz gerekebilir. Gerekirse kimlik doğrulamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

- **Wi-Fi ortak erişim noktasını yenileyin:** Erişilebilir kablosuz ağları yeniden aramak için **Tara** ögesine dokununuz.
- **Manuel olarak bir Wi-Fi ortak erişim noktası ekleyin:** Menünün en altına gidin, **Ağ ekle...** ögesine dokununuz ve ağ SSID'si ile şifre girmek için ekrandaki talimatları izleyin.

WPS kullanarak bir Wi-Fi ağına bağlanın: Wi-Fi ekranında  > **Gelişmiş Wi-Fi ayarları** > **WPS bağlantısı** menüsüne gidin. Bir bağlantı kurmak için yönlendiriciniz üzerindeki WPS düğmesine basın. WPS üzerinden özellikli bir yönlendiriciye bağlanmak, ağa hızlı şekilde şifre girmeden bağlanmanızı sağlar.

Mobil Ağ

Talimatlar

İnternete Bağlanma

Cihazınızla kolayca Wi-Fi ağlarına bağlanın.

Bir Wi-Fi ağına bağlanma

- 1 Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya doğru kaydırın.
- 2 Wi-Fi ayarları ekranını açmak için  ögesine dokunun ve basılı tutun.
- 3 **Wi-Fi**'yi açın. Cihazınız bulunduğunuz yerdeki mevcut tüm Wi-Fi ağlarını sıralayacaktır.
- 4 Bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağını seçin. Şifreli bir ağ seçerseniz Wi-Fi şifresini de girmeniz gerekecektir.

Mobil veri kullanarak bağlanma


-  Mobil verileri kullanmadan önce, yüksek veri ücretlerini önlemek için operatörünüzle bir veri planınız bulunduğundan emin olun.
- 1 Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya doğru kaydırın.
 - 2 Mobil veriyi etkinleştirmek için  ögesine dokunun.
 -  İnternet erişimine gerek duymadığınızda mobil verileri devre dışı bırakarak pil gücünden tasarruf edin ve mobil veri kullanımını azaltın.

Mobil Ağ Paylaşma

Talimatlar

Mobil Ağınızı Başka Cihazlarla Paylaşın

Ay sonunda ekstra mobil veriniz mi var? Bunu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

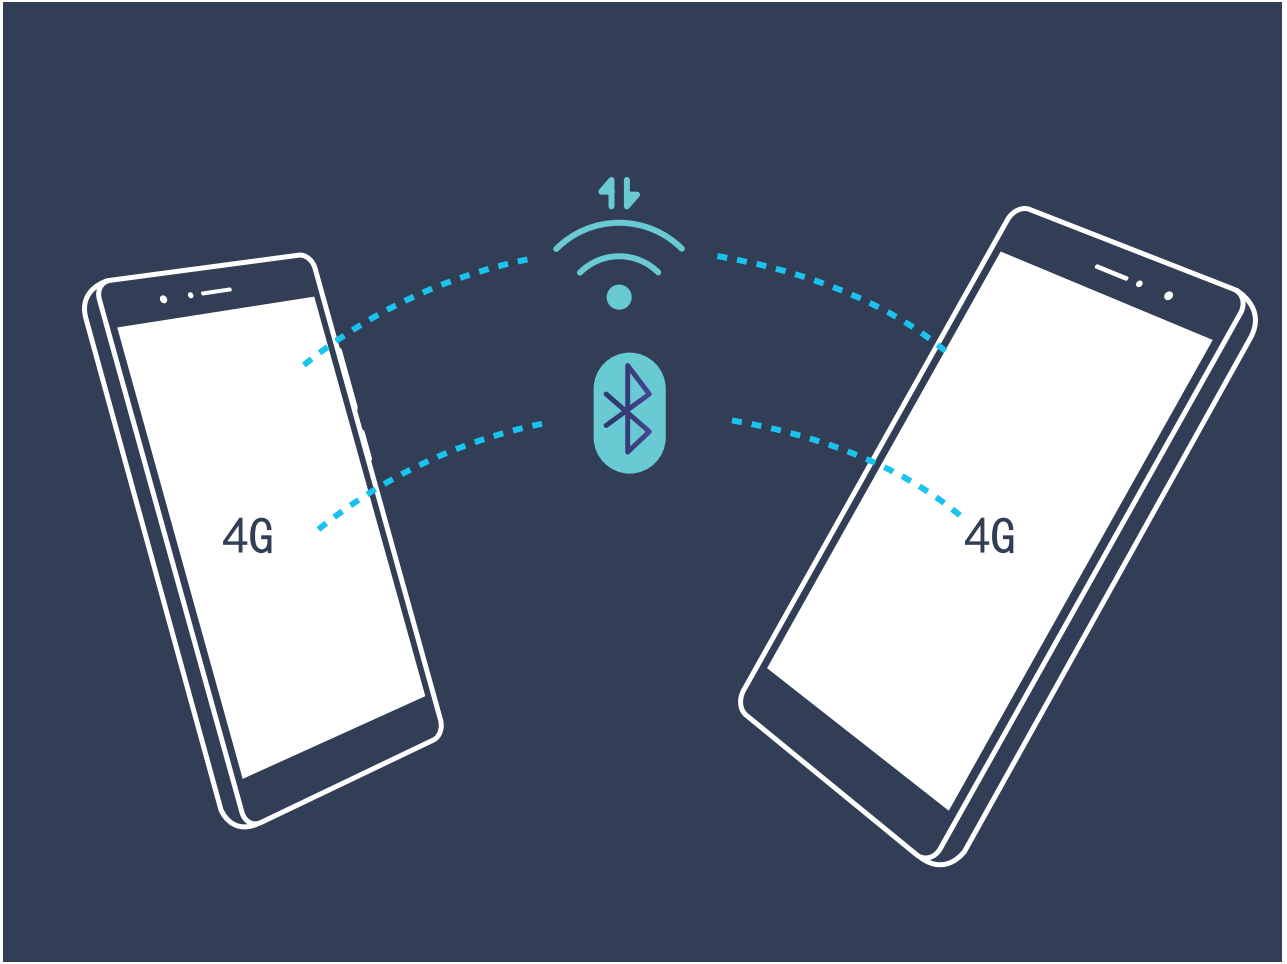

Mobil verinizi başka cihazlarla paylaşmak için Wi-Fi ortak erişim noktası, bir USB kablosu veya Bluetooth kullanabilirsiniz.

Mobil veri paylaşmak için Wi-Fi ortak erişim noktası kullanma:  **Ayarlar** uygulamasını açın ve **Kablosuz bağlantı ve ağlar > Bağlantı paylaşımı ve mobil ortak erişim noktası > Mobil Wi-Fi ortak erişim noktası > Wi-Fi ortak erişim noktasını yapılandır** menüsüne gidin. Wi-Fi ortak erişim noktası için ağ adı, şifreleme türü ve şifre belirleyin ardından **Kaydet** öğesine dokununuz ve bunu kullanmak için ortak erişim noktasını etkinleştirin.

 **Diğer cihazların sizin ortak erişim noktası verilerinize sınırsız erişmesinden mi endişeleniyorsunuz?** **Ayarlar** ekranında, tek bir oturum için veri sınırını ayarlamak üzere **Veri sınırı** öğesine dokununuz. Veri paylaşım sınırına ulaşıldığında cihazınız ortak erişim noktası paylaşımını otomatik olarak devre dışı bırakacaktır.

Mobil veri paylaşımı için Bluetooth kullanma: Mobil verinizi paylaşmak için Bluetooth

kullanmadan önce bir Bluetooth bağlantısı kurunuz ve cihazları eşleştirin.  **Ayarlar** uygulamasını açın, **Kablosuz bağlantı ve ağlar > Bağlantı paylaşımı ve mobil ortak erişim noktası** menüsüne gidin ve **Bluetooth bağlantı paylaşımı** özelliğini etkinleştirin. **Bluetooth** ekranında, eşleştirilen cihazın yanındaki  düğmesine dokununuz ve bir internet bağlantısı kurmak ve mobil verinizi paylaşmak için **İnternet erişimi** özelliğini etkinleştirin.

Mobil veri paylaşımı için USB kullanma: Cihazınızı bilgisayara bağlamak için bir USB kablosu kullanın.  **Ayarlar** uygulamasını açın, **Kablosuz bağlantı ve ağlar > Bağlantı paylaşımı ve**

mobil ortak erişim noktası menüsüne gidin ve mobil verinizi paylaşmaya başlamak için **USB bağlantı paylaşımı** özelliğini etkinleştirin.

-  İşletim sisteminize bağlı olarak, bu işlevi kullanmadan önce ilgili ağ bağlantısını kurmak için bazı sürücüler yüklemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi almak için bilgisayarınızın işletim sistemi kılavuzuna bakın.

Uygulama ve Bildirimler

İkiz Uygulama

Talimatlar

İkiz Uygulama: Aynı Anda İki Sosyal Medya Hesabına Giriş Yapın

Cihazınızdan iki WeChat ve Facebook hesabına sürekli hesap değiştirmek zorunda kalmaksızın giriş yapmak istediğiniz oldu mu? İkiz uygulama sayesinde aynı anda iki WeChat ve Facebook hesabına giriş yapabilirsiniz, böylece iş ve özel hayatınızı ayrı tutabilirsiniz.

 İkiz uygulama özelliği yalnızca WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ve Messenger ile kullanılabilir. Bu özelliği kullanmadan önce bu uygulamaların en son sürümlerini indirin.

 **Ayarlar** menüsünü açın. **Uygulamalar ve bildirimler > İkiz uygulama** bölümüne gidin ve gerektiği şekilde WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp veya Messenger için İkiz uygulamayı etkinleştirin.

İkiz uygulama etkinleştirildiğinde başlangıç ekranında iki WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp veya Messenger uygulama simgesi görüntülenecektir. Böylece aynı anda iki farklı hesaba giriş yapabilirsiniz. İkiz uygulamayı hızlıca devre dışı bırakmak için başlangıç ekranında ikiz uygulama simgesini basılı tutun.

Ses ve Ekran

Rahatsız Etmeyin

Talimatlar

Rahatsız Etmeyin Modunu Yapılandırın

Rahatsız etmeyin modu, yabancılardan gelen aramaları engeller ve yalnızca seçilen kişilerden arama ve mesaj geldiğinde sizi bilgilendirir.

 **Ayarlar** uygulamasını açın ve **Ses > Rahatsız etmeyin** menüsüne gidin. **Şimdi etkinleştir** ögesini açın ardından **Rahatsız etmeyin modu** ögesine dokununuz ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Önemli kişilerden gelen aramalar ve mesajlara izin ver: Sadece öncelikli kesintilere izin ver** seçeneğini seçin ve hangi kişilerin sizi arayabileceği ya da mesaj gönderebileceğini yapılandırmak için **Öncelikli kesintileri tanımlayın** ögesine dokununuz.
- **Alarm zil seslerine izin ver:** Sadece alarm zil seslerine izin vermek için **Sadece alarmlar** ögesini seçin.
- **Tüm kesintileri devre dışı bırak:** Zil seslerini ve titreşimleri devre dışı bırakmak ve ekranın gelen aramalar, mesajlar ve alarmlar nedeniyle açılmasını önlemek için **Kesintiye uğratma** ögesini seçin.
- Alternatif olarak, durum çubuğunu aşağı kaydırın ve **Rahatsız etmeyin** modunu hızlı şekilde etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kısayollar panelinde  ögesine dokununuz.
- Bazı üçüncü kişi uygulamaları Rahatsız etmeyin modu etkin durumda iken çalmaya devam edebilir. Bu uygulamalardan gelen bildirimleri sessize almak için uygulama içi ayarları yapılandırın.

Zaman kuralı: Hafta sonları ya da akşamları gibi belirlenen zamanlarda kesintileri engelleyin. Süre ve tekrar aralığını yapılandırmak için **Saat** ögesine dokununuz ardından **Saat** ögesini açın.

Etkinlik kuralı: Toplantılar ya da etkinlikler sırasında kesintileri önleyin. Takvim etkinlikleri sırasında **Rahatsız etmeyin** modunu etkinleştirmek için **Etkinlik** ögesine dokununuz.

İpuçları


Programlı Rahatsız Etmeyin: Hak Ettiğiniz Huzuru Bulun

Her istirahat ettiğinizde cihazınızı sessiz moda almak ve sonra sesli moda geçmekten yorulduysanız mı? Programlı Rahatsız etmeyin modu, belirlenmiş zaman aralıklarında gelen arama ve bildirim seslerini engelleyebilir. Belirlenmiş zaman aralığı sona erdiğinde cihazınız otomatik olarak sesli moda geri dönerek, istirahat ve çalışma saatleriniz arasında sorunsuz geçiş yapmanızı sağlar.

 **Ayarlar** uygulamasına gidin, ardından **Ses > Rahatsız etmeyin > Saat** menüsüne gidin. Tercihleriniz doğrultusunda **Tekrarla**, **Başlangıç zamanı** ve **Bitiş zamanı** ayarlayın. **Rahatsız**

etmeyin ekranına geri dönün ve **Saat** öğesini etkinleştirin. Belirlenmiş zaman aralıklarında bildirim sesleri ile rahatsız edilmeyeceksiniz.

- Alarmların **Rahatsız etmeyin** modunda çalışmasına izin vermek için **Rahatsız etmeyin modu > Sadece alarmlar** menüsüne gidin.
- Gün içerisinde mola verdiğiniz zamanlara ve geceleri uyku saatlerinize bağlı olarak çoklu saat aralıkları ayarlamak üzere **Yeni ekle** öğesine dokunun.

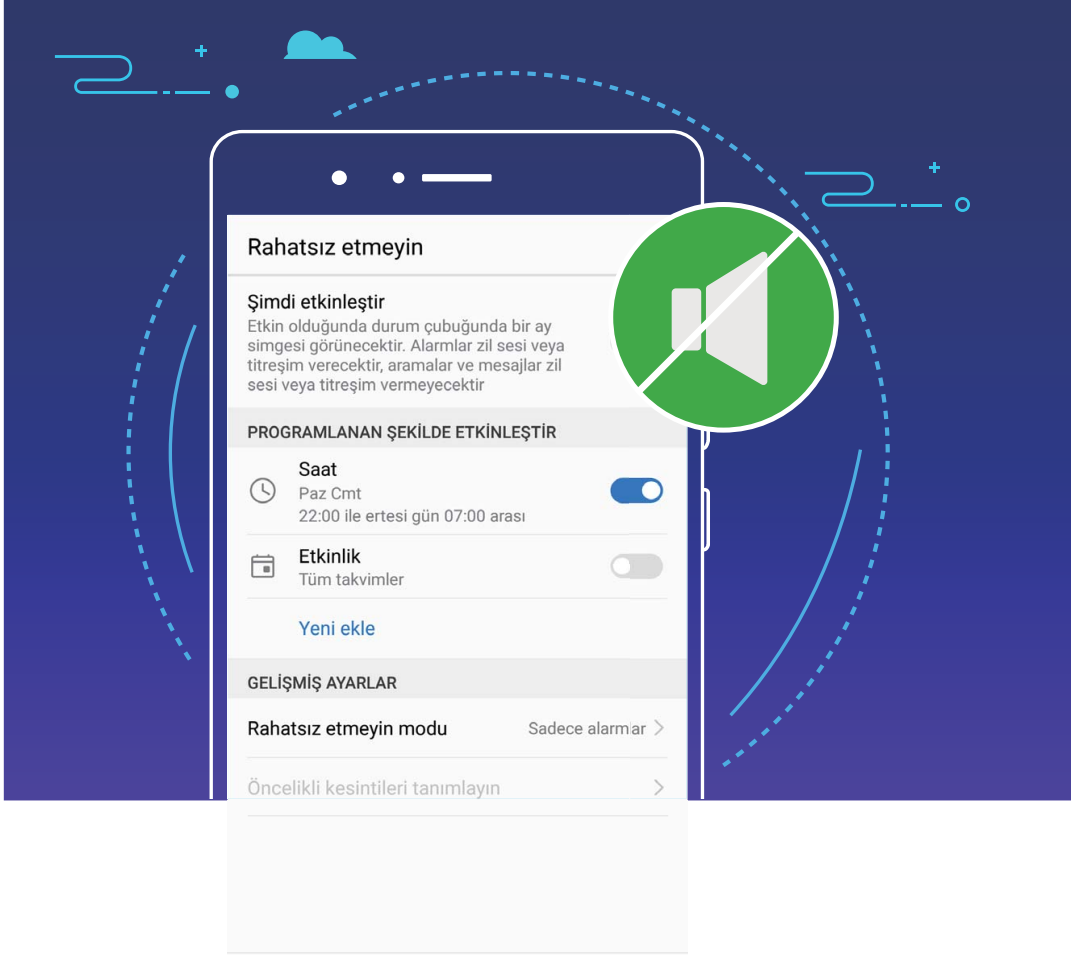

Ses Ayarları

Talimatlar


Ses Ayarlarınızı Yapılandırın

Film izlediğiniz ya da oyun oynadığınız sırada, cihazınız ses deneyiminizi iyileştirmek üzere otomatik olarak stereo sese geçiş yapacaktır. Çeşitli farklı senaryolar için zil sesleri ve sesli hatırlatıcıları da ayarlayabilirsiniz.

Sistem ses düzeyini ayarlama: Ses düğmesine basın ve zil sesi, medya, alarm ya da arama ses düzeyini ayarlamak için  düğmesine dokunun.

- Ses düzeyini sistem ayarlarınızda da ayarlayabilirsiniz.  **Ayarlar** uygulamasını açın, **Ses** öğesine dokunun ve ses düzeyini ayarlamak için ses düzeyi kaydırıcısını sürükleyin.

Ses düzeyi, titreşim ve sessiz mod arasında geçiş yapma: Durum çubuğunu aşağı kaydırın ve kısayollar panelini açın.  düğmesine dokunarak **Ses**, **Sessiz** ve **Titreşim** modu arasında geçiş yapın.

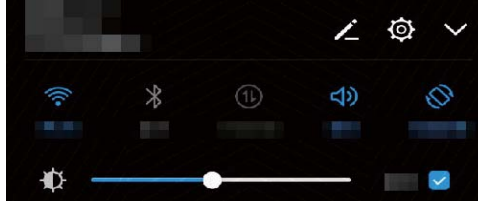

Tuş takımı ve bildirim seslerini etkinleştirme:  **Ayarlar** uygulamasını açın, tuş takımı ve bildirim seslerini etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için **Ses > Daha fazla ses ayarı** menüsüne gidin.

Cihazınızı Sessiz moda ayarlama: **Ses** ekranında, **Sessiz mod** özelliğini etkinleştirin. **Sessiz mod** etkinleştirildikten sonra, **Sessiz modda titret** özelliğini etkinleştirin. Gelen arama olduğunda ekranınız açılacak ve cihazınız titreyecektir.


Zil sesi ve bildirim sesinizi özelleştirme: **Ses** ekranında, özel bir zil sesi seçin ya da **Bildirim** seçeneğini kullanın.

İpuçları


Sistem Ses Düzeyini Hızlı Şekilde Ayarlayın

Bir toplantı sırasında cihazınızın ses düzeyini hızlı şekilde azaltmak veya sessize almak mı istiyorsunuz? Sistem sesini hızlı şekilde ayarlamak için ses düğmelerini ya da kısayol düğmesini kullanın.

Ses düzeyini ayarlama: Ses düğmesine basın ve ardından sesi ayarlamak için  düğmesine dokunun.

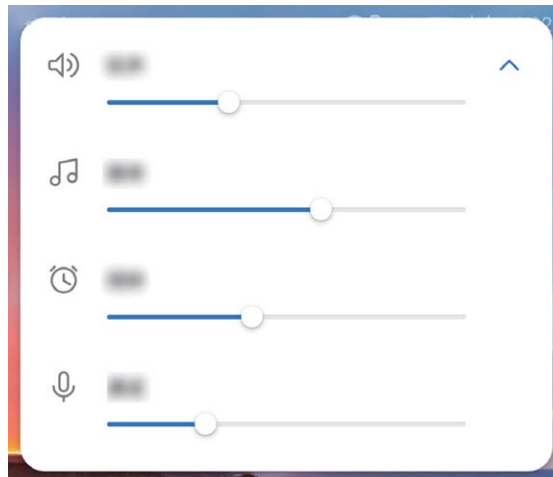

Ses düzeyi, titreşim ve sessiz mod arasında geçiş yapma: Durum çubuğunu aşağı kaydırın ve kısayollar panelini açın.  düğmesine dokunarak **Ses**, **Sessiz** ve **Titreşim** modu arasında geçiş yapın.

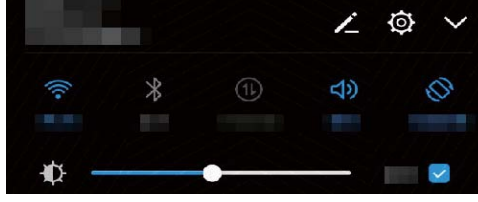

Göz Konforu Modu

Talimatlar

Göz Yorgunluğunu Önlemek için Göz Konforu Modunu Etkinleştirin

Cihazınıza uzun süre baktıktan sonra gözleriniz yoruluyor ve ağrıyor mu? Göz konforu modu mavi ışığı etkin şekilde azaltıp ekranı daha sıcak renklere ayarlayabilir böylece göz yorgunluğunu gidererek gözlerinizi korur.

Göz konforu modunu etkinleştirme:  **Ayarlar** menüsünü açın, **Ekran > Göz konforu** bölümüne gidin ve **Göz konforu** özelliğini etkinleştirin. Durum çubuğunda Göz konforu modu simgesi  görüntülenecektir. Göz konforu modu etkinleştirildiğinde mavi ışık filtrelenir ve ekran kırmızı bir renk tonu alır.

Göz konforu modunu hızlı şekilde etkinleştirme ya da devre dışı bırakma: Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya kaydırın. Bildirim panelinden kısayollar panelini açmak için  düğmesine dokunun, sonrasında  özelliğini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

Göz konforu modunu belirlenen saatlerde etkinleştirme: Cihazınızı her gün belirli saatlerde Göz konforu modunu etkinleştirecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Göz konforu modu devre dışıyken  **Ayarlar** menüsünü açın, **Ekran > Göz konforu** bölümüne gidin ve **Programla** özelliğini etkinleştirin, sonrasında istediğiniz **Başlangıç saati** ve **Bitiş zamanı** ayarını yapın.

Göz konforu modu renk sıcaklığını ayarlama: Göz konforu modu etkinleştirildiğinde mavi ışık filtrelenir ve ekran hafif kırmızı bir renk tonu alır. Renk sıcaklığını dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. **Göz konforu** özelliğini etkinleştirdikten sonra renk sıcaklığı kaydırıcısını daha soğuk ya da daha sıcak bir ekran rengi için ayarlayabilirsiniz.

İpuçları

Göz Konforu Modu: Gözlerinizi Koruyun

Göz konforu modu cihazınızın ekranındaki mavi ışığı filtreleyerek göz yorgunluğunuzu rahatlatır ve okuma sırasında konforunuzu artırır.

 **Ayarlar** menüsünü açın, **Ekran > Göz konforu** bölümüne gidin ve **Göz konforu** özelliğini etkinleştirin. Durum çubuğunda Göz konforu modu simgesi  görüntülenecektir.

Diğer Ekran Ayarları


Talimatlar

Ekran Ayarlarını Değiştirin

İhtiyaçlarınıza uygun olarak yazı tipi boyutunu değiştirin ve ekran parlaklığını ayarlayın.


 **Ayarlar** uygulamasını açın ve **Ekran** ögesine dokunun. Buradan şunları yapabilirsiniz:

- **Görseli ve yazı boyutunu değiştirme: Görüntüleme modu** ögesine dokunun ve ihtiyaçlarınıza uygun bir ekran modu seçin.
- **Yazı boyutunu değiştirme: Metin boyutu** ögesine dokunun ve istediğiniz boyutu seçin.

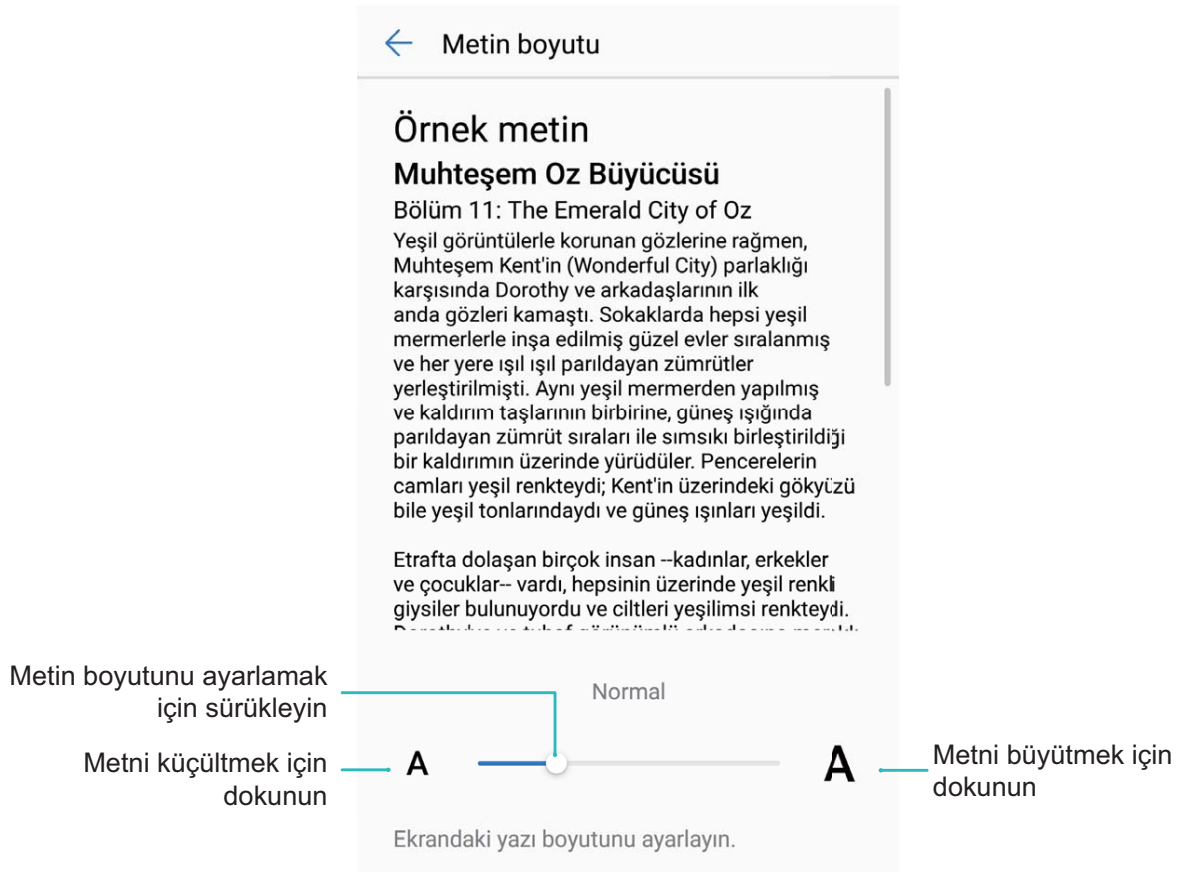

- **Ekran parlaklığını ayarlama:** **Parlaklık** sekmesinde, **Otomatik** seçeneğinin yanında bulunan işaret kutucuğunu seçin. Bu seçenek etkinleştirildiğinde, cihazınız ekran parlaklığını ortam parlaklığına göre otomatik olarak ayarlayacaktır. Parlaklığı manuel olarak ayarlamak için parlaklık kaydırıcısını sürükleyin ya da bildirim panelini açmak ve parlaklık ayarlarına erişmek için durum çubuğunu aşağı kaydırın.
- **Otomatik ekran döndürmeyi etkinleştirme:** **Ekranı otomatik döndür**

Alternatif olarak, durum çubuğunu aşağı kaydırın, kısayollar panelini açın ve ardından  düğmesini açın.

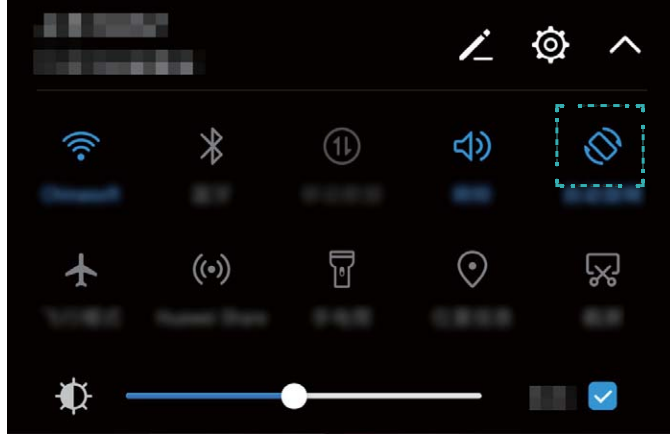



- **Renk sıcaklığını ayarlama:** **Renk sıcaklığı** ögesine dokununuz. Önceden ayarlanmış bir seçenek seçin (**Varsayılan**, **Sıcak** veya **Soğuk**) ve ardından ayarları uygulamak için **Tamam** ögesine dokununuz. Alternatif olarak, renk sıcaklığını manuel olarak ayarlamak için kaydırıcıya dokununuz veya sürükleyiniz. **Göz konforu** özelliği etkinleştirildiğinde renk sıcaklığı değiştirilemez.
- **Ekran çözünürlüğünü otomatik olarak ayarlama:** **Ekran çözünürlüğü** ögesine dokununuz ve **Akıllı çözünürlük** özelliğini etkinleştirin. Sistem, güç tüketimini azaltmak için ekran çözünürlüğünü otomatik olarak ayarlayacaktır.
- **Ekran koruyucusunu etkinleştirme:** **Ekran koruyucu** ögesine dokununuz ve **Ekran koruyucu** özelliğini etkinleştirerek **Görsel seçimi** ve **Süre** ögesini yapılandırın. Cihazınızda pil şarj edilirken ve cihazınız bekleme moduna geçtiğinde fotoğraflarınızdan oluşan bir slayt gösterisi görüntülenecektir.

İpuçları

Daha Konforlu Görüntüleme için Görüntüleme Modunu Değiştirin

Metin, görseller veya ekrandaki diğer öğelerin boyutunu ayarlamak üzere görüntüleme modunu değiştirin.

 **Ayarlar** uygulamasını açın. **Ekran > Görüntüleme modu** ögesine dokununuz ve ihtiyaçlarınıza uygun bir görüntüleme modu seçin.

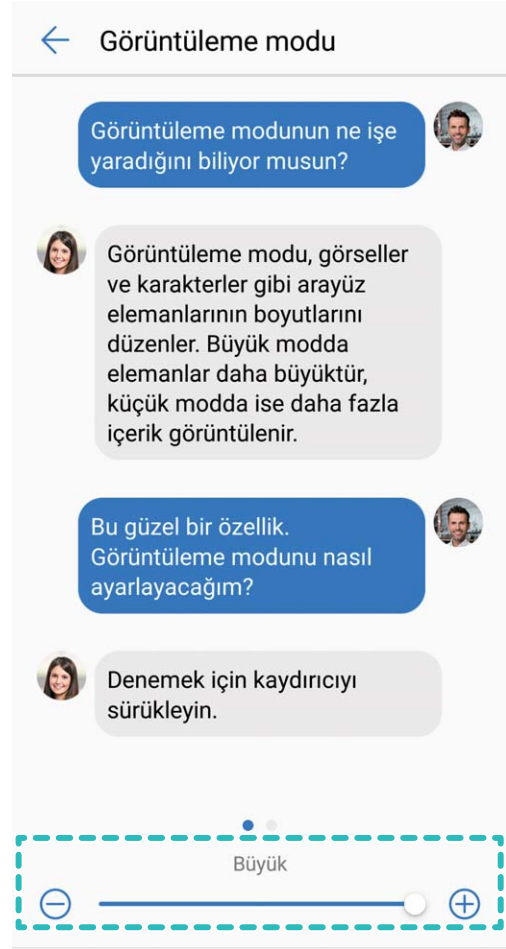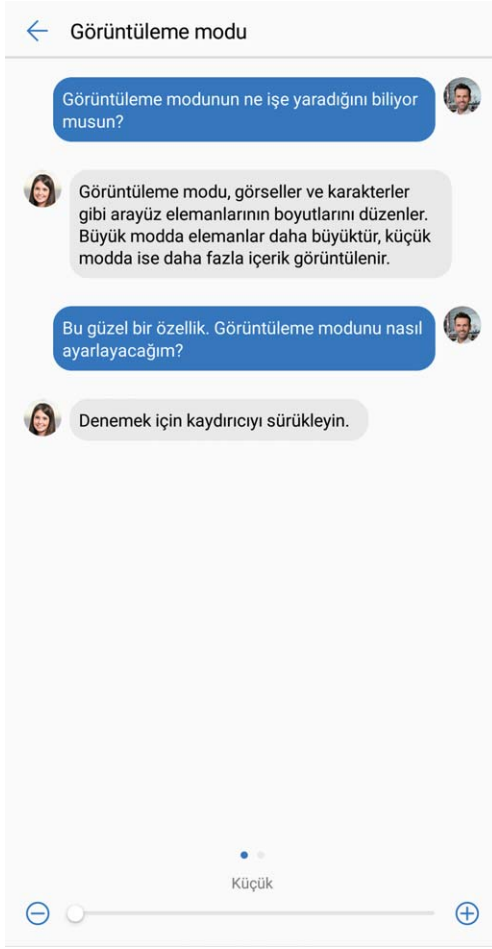

Depolama Alanı

Depolama Temizleyici

Ürün Özellikleri

Daha Hızlı Performans için Belleği Temizleyin

Cihazınız zamanla yavaşlıyor mu? Sistem depolama birimini temizlemek istiyor fakat hangi dosyaları sileceğiniz konusunda tereddüt mü yaşıyorsunuz? Bellek temizleme, sistem performansını artırmak için önbelleğinizi, büyük ve artık dosyaları ve kullanılmayan uygulama dosyalarını hızlıca temizlemenize yardımcı olur, böylece cihazınız her zaman en iyi biçimde çalışır.

Sistem performansı yavaşladığında veya kalan depolama alanı azaldığında Telefon Yöneticisi size temizleme hatırlatıcısı gönderecektir. Cihazınızın belleğini temizlemek ve depolama alanını boşaltmak için ekrandaki talimatları takip edebilirsiniz.

Temizlik: Cihaz kullanımınız etkilenmeden hızlıca belleği ve dahili depolama alanını boşaltmak için çöp dosyaları ve sistem önbelleğini tarayın ve temizleyin.

Derinlemesine temizlik: WeChat dosyaları, büyük dosyalar, videolar, görseller, uygulamaların artık dosyaları, müzik dosyaları, gereksiz yükleme paketleri ve çok yer kaplayan dosyalar gibi içerikleri tarayın ve tarama sonuçlarına göre temizlik tavsiyeleri alın. Bu işlem yanlılıkla önemli dosyaları silmenize engel olarak depolama alanını boşaltmanıza yardımcı olur.

Gezinti Çubuğu ve Gezinti Düğmesi

Ürün Özellikleri

Gezinti Düğmesi: Cihazınızı Tek Dokunmayla Kontrol Edin

Başlangıç ekranına geri dönmek veya bir uygulamayı kapatmak istediğiniz her seferde cihazınızın alt kısmındaki gezinti çubuğuna gitmeniz gerekmektedir. Artık Gezinti düğmesini kullanarak aynı işlevleri kullanabilir, cihazınızı daha kullanıcı dostu hale getirebilirsiniz.

Geri gitmek, başlangıç ekranına geri dönmek veya uygulamalar arasında geçiş yapmak için önayarlı hareketleri kullanın.

Talimatlar

Gezinti Düğmesi ile Cihaz İşlevlerine Her Yerden Erişin

Cihazınızdaki sık kullandığınız özelliklere daha hızlı erişmek istiyorsanız Gezinti düğmesini etkinleştirin.

 **Ayarlar** menüsünü açın. **Sistem > Sistem gezintisi > Gezinti düğmesi** düğmesine dokununuz ve **Gezinti düğmesi** özelliğini etkinleştirin. Gezinti düğmesi ekranınızda belirecektir. Düğmeyi istediğiniz pozisyona sürükleyebilirsiniz. Gezinti düğmesi aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:

- **Geri:** Bir adım geri gitmek için Gezinti düğmesine bir kez dokununuz, iki adım geri gitmek için iki kez dokununuz.
- **Başlangıç Ekranı:** Başlangıç ekranına gitmek için Gezinti düğmesini basılı tutunuz ve bırakınız.
- **Uygulamalar arasındaki geçiş yapma:** Uygulamalar arasında geçiş yapmak için Gezinti düğmesini basılı tutunuz ve sola veya sağa kaydırınız.

Sistem

Dil ve Giriş Yöntemleri

Talimatlar

Giriş Yöntemini Değiştirme

Cihazınızdaki giriş yöntemini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

 **Ayarlar** menüsünü açın. **Sistem > Dil ve giriş > Varsayılan klavye > Giriş yöntemlerini yapılandır** bölümüne gidin ve istediğiniz giriş yöntemini seçin. **Dil ve giriş** bölümüne geri dönün, düğmesine dokunun ve giriş yöntemini seçin.

Erişilebilirlik

Talimatlar

Renk Düzeltmeyi Etkinleştirin

Renk düzeltme ayarları cihazınızın renk körlüğü etkilerini telafi etmesini sağlar.

 Renk düzeltme etkinleştirildiğinde normal renk görüşüne sahip kullanıcılar bazı renkleri görüntülemeye zorlanabilir.

 **Ayarlar** uygulamasını açın, **Akıllı yardım > Erişilebilirlik > Renk düzeltme** menüsüne gidin ve **Renk düzeltme** özelliğini etkinleştirin. **Düzeltilme modu** ögesine dokunun ve gerekli renk düzeltme modunu seçin.

Ekrandaki İçeriği Sesli Okutmak için TalkBack'i Etkinleştirin

TalkBack dokunduğunuz, seçtiğiniz ya da aktive ettiğiniz ekrandaki içeriği yüksek sesle okur. Bu, görme engelli kullanıcıların cihazları ile etkileşmesine yardımcı olan kullanışlı bir araçtır.

-  **Ayarlar** uygulamasını açın ve **Akıllı yardım > Erişilebilirlik > TalkBack** menüsüne giderek **TalkBack** ayarları ekranını açın.
- TalkBack** özelliğini etkinleştirin ve **Tamam** ögesine dokunun. TalkBack'i ilk kez etkinleştirdiğinizde cihazınız bir öğretici başlatacaktır. Öğreticiyi tekrar dinlemeniz gerekiyorsa,  düğmesine dokunun, TalkBack ayarları ekranını açın ve öğreticiyi başlatın.
-  düğmesine dokunun ve **Dokunarak keşfet** özelliğini etkinleştirin. **Dokunarak keşfet** etkinleştirildiğinde, cihazınız dokunduğunuz içeriği sesli okuyacaktır.

Cihazım neden aniden ekrandaki içeriği okumaya başlıyor? Bu özelliği nasıl devre dışı

bırakabilirim? Yanlışlıkla TalkBack özelliğini etkinleştirmiş olabilirsiniz. TalkBack özelliğini devre dışı bırakmak için cihazınız titreyene dek Güç düğmesine basılı tutun ve ardından en az üç saniye boyunca iki parmağınızla ekrana dokunun.

TalkBack ile Metin Okuma Çıkışı Kullanın

Metin okuma özelliği, cihazınızın ekranındaki metinleri sesli okuyabilir. Aynı zamanda, görme engelli kullanıcıların cihazları ile etkileşmesine yardımcı olmak üzere TalkBack hizmeti ile birlikte kullanılabilir.


 **Ayarlar** uygulamasını açın, **Akıllı yardım > Erişilebilirlik** menüsüne gidin ve **Metin-konuşma çıkışı** özelliğini etkinleştirin. Bu özelliği etkinleştirmek için tercih edilen motorunuzu ve konuşma hızını yapılandırın.

TalkBack Hareketlerini Öğrenin


TalkBack, cihazın çalıştırılması için özel bir hareket dizisi kullanır. TalkBack etkinleştirildiğinde, cihazla etkileşmek için bu hareketler gereklidir.

 TalkBack özelliğini yanlışlıkla etkinleştirdiğinizde, bunu devre dışı bırakmak için cihazınız titreyene dek Güç düğmesine basılı tutun ve ardından en az üç saniye boyunca iki parmağınızla ekrana dokununuz.


Ekranda gezinme: Menü listelerinde kaydırarak ilerlemek için iki parmağınızla aşağı veya yukarı kaydırın. Ekranlar arasında geçiş yapmak için sola veya sağa kaydırın.

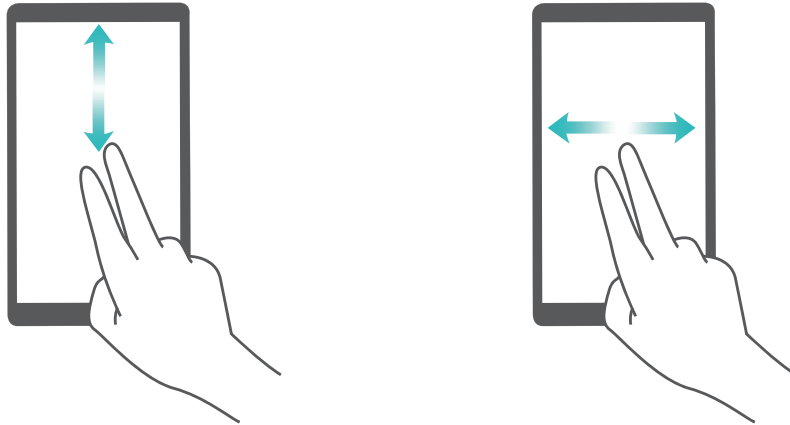

Bir öğe seçme: Bir öğeyi seçmek için bir parmağınızla buna dokununuz (açılmayacaktır). Cihazınız, seçili öğenin içeriğini yüksek sesle okuyacaktır.

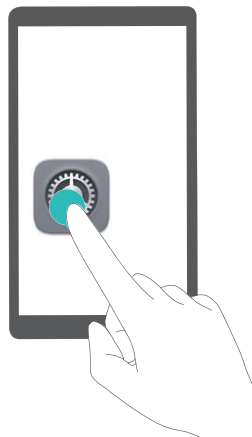

Bir öğeyi açma: Önceki adımdaki seçiminizi onaylamak için ekranın herhangi bir bölümüne bir parmağınızla iki kez dokununuz.

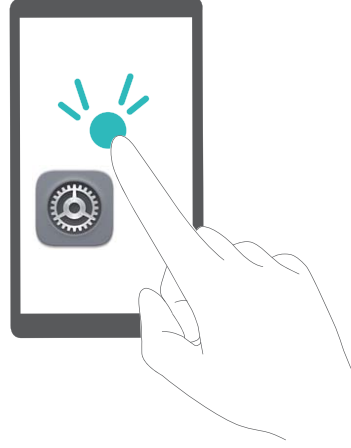

Örneğin **Ayarlar** öğesini açmak istiyorsanız, **Ayarlar** simgesine tek parmak kullanarak bir kez dokununuz, daha sonra ekranın herhangi bir yerine iki kez dokununuz.

Genel Ayarlar

Talimatlar

Sistem Dilinizi Değiştirin

Cihazınızın sistem dilini değiştirmek mi istiyorsunuz? Bunu kolayca yapabilirsiniz.

 **Ayarlar** menüsünü açın, **Sistem > Dil ve giriş > Dil** bölümüne gidin ve sistem dilinizi seçin. Dil listesinde dilinizi bulamıyorsanız dilinizi eklemek için **Dil ekle** düğmesine dokununuz.


Sistem Saati ve Tarihini Ayarlayın

Yurt dışına seyahat ettiğinizde ya da SIM kartınızı değiştirdiğinizde cihazınız otomatik olarak yerel mobil ağ tarafından sunulan saat ve tarihi gösterecektir. Aynı zamanda saat ve tarihi manuel olarak ayarlayabilir, saat formatını değiştirebilir ya da kilit ekranınızda çift saat ayarlayabilirsiniz.

 **Ayarlar** menüsünü açın ve **Sistem > Tarih ve saat** bölümüne gidin. Buradan şunları yapabilirsiniz:

- **Saat ve tarihi değiştirme:** Cihazınızın saat ve tarihini mobil ağınızla senkronize etmek için **Otomatik tarih ve saat** özelliğini etkinleştirin. Saat ve tarihi manuel olarak ayarlamak için **Otomatik tarih ve saat** özelliğini devre dışı bırakın.
- **Zaman diliminizi değiştirme:** Cihazınızın zaman dilimini mobil ağınızla senkronize etmek için **Otomatik saat dilimi** özelliğini etkinleştirin. Zaman diliminizi manuel olarak ayarlamak için **Otomatik saat dilimi** özelliğini devre dışı bırakın.
- **Saat formatını değiştirme:** Saat formatını 24 saat olarak ayarlamak için **24-saat zamanı** özelliğini etkinleştirin. Saat formatını 12 saat olarak ayarlamak için **24-saat zamanı** özelliğini devre dışı bırakın.

- **Kilit ekranınızda çift saat ayarlama:** Yurt dışında iseniz cihazınız otomatik olarak yerel mobil ağ tarafından sunulan yerel saat ve tarihi gösterecektir. Kilit ekranınızda çift saat görüntülemek için **Çift saat** özelliğini etkinleştirebilir ve **Yaşadığınız şehir** ayarını yapabilirsiniz: bunlardan biri yerel saati diğeri ise yaşadığınız ülkenin saatini gösterir.

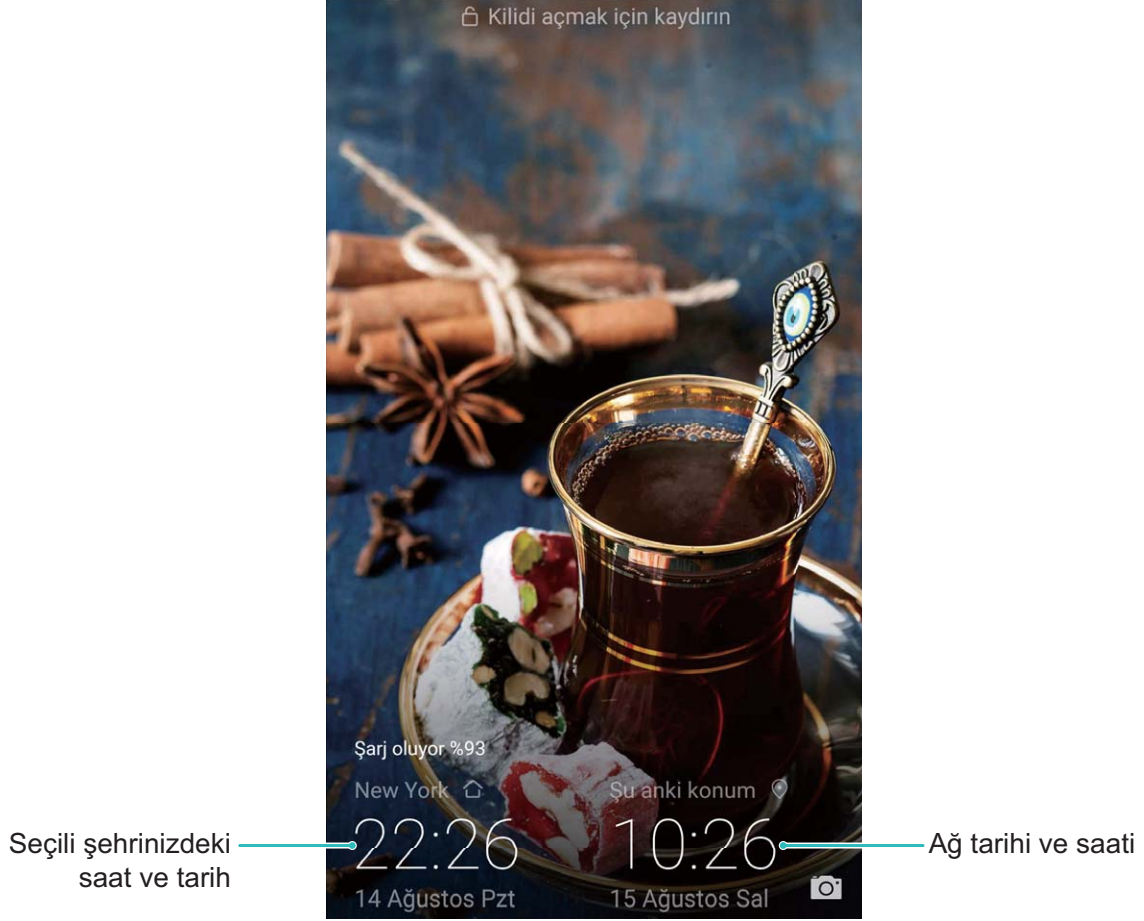

Cihazınızdaki Belgeleri ve Fotoğrafları Yazdırın

Belgeleri ve fotoğrafları kolayca yazdırmak için cihazınızı Wi-Fi üzerinden bir yazıcıya bağlayın.

- Mopria, cihazınız üzerinden doğrudan bir Mopria onaylı yazıcıdan yazdırmanızı sağlar. Yazıcı Wi-Fi üzerinden cihazınıza bağlanır.
- Yazıcınız Mopria onaylı değilse modelinize uygun bir eklenti almak için yazıcı üreticisi ile iletişime geçin.

1 Cihazınızı ve yazıcınızı aynı Wi-Fi ağına bağlayın.

- **Yazıcınızın ortak erişim noktasına bağlanma:** Yazıcınızın kablosuz ortak erişim noktası bulunuyorsa ortak erişim noktasını etkinleştirmek ve bir şifre belirlemek için yazıcının kılavuzundaki talimatları izleyin. Cihazınızda **Ayarlar** menüsünü açın ve **Kablosuz bağlantı ve ağlar** > **Wi-Fi** bölümüne gidin. **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, yazıcının ortak erişim noktasını seçin ve bağlantı kurmak için ekrandaki talimatları izleyin.

- **Wi-Fi Direct ile bağlanma:** Yazıcınız Wi-Fi Direct'i destekliyorsa bu özelliği etkinleştirmek için yazıcının kılavuzunda yer alan talimatları izleyin. Cihazınızda  **Ayarlar** menüsünü açın ve **Kablosuz bağlantı ve ağlar > Wi-Fi** bölümüne gidin. **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin,  düğmesine dokunun ardından algılanan cihazlar listesinden yazıcınızı seçin.
- **Yönlendiricinize bağlanma:** Yazıcınızda Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve evdeki yönlendiriciye bağlanın. Cihazınızda  **Ayarlar** menüsünü açın ve **Kablosuz bağlantı ve ağlar > Wi-Fi** bölümüne gidin. **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, yönlendiricinizi seçin ardından ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

2  **Ayarlar** menüsünü açın. **Cihaz bağlantısı > Yazdırma > varsayılan yazıcı servisi** bölümüne gidin ve **varsayılan yazıcı servisi** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun. Manuel olarak bir yazıcı eklemek için arama sonuçlarından bir yazıcı seçin ya da **Diğer > Yazıcı ekle** düğmesine dokunun ve ekrandaki talimatları izleyin.

3 Artık doğrudan cihazınız üzerinden yazdırabilirsiniz:

- **Görsel yazdırma:** **Galeri** uygulamasına gidin. Yazdırmak istediğiniz görseli açın, **Diğer > Yazdır veya PDF'e çıkart** bölümüne gidin ve görseli yazıcıya göndermek için ekrandaki talimatları izleyin.
- **Web sayfası yazdırma:** Tarayıcınızda yazdırmak istediğiniz web sayfasını açın ardından menüden yazdır seçeneğini işaretleyin.
- **Belge yazdırma:** Üretkenlik uygulamasında yazdırmak istediğiniz belgeyi açın ve menüden yazdır seçeneğini işaretleyin.
- **Not yazdırma:**  **Not Defteri** uygulamasını açın. Yazdırmak istediğiniz notu açın,  > **Yazdır** bölümüne gidin, sonrasında notu yazıcıya göndermek için ekrandaki talimatları izleyin.

Programlı Açılma/Kapanmaları Ayarlayın

Pil ömründen tasarruf etmek ve rahatsız edilmemek için günün belli saatlerinde cihazınızı kapatmak mı istiyorsunuz? Gün içinde belli saatlerde cihazınızı açmak ve kapatmak için otomatik açılış/kapanış özelliğini kullanın.

 **Ayarlar** menüsünü açın, **Akıllı yardım > Programlı açma/kapama** bölümüne gidin, **Programlı kapanma** ve **Programlı açılma** özelliğini etkinleştirerek açılış ve kapanış saatlerinin yanı sıra tekrarlama ayarlarını yapın. Cihazınız seçilen saatlerde otomatik olarak açılacak ve kapanacaktır. Programlı açılma ve kapanmayı devre dışı bırakmak için **Programlı kapanma** ve **Programlı açılma** özelliğini devre dışı bırakın.

Daha Güvenli Uçuş ve Daha Uzun Pil Ömrü için Uçak Modunu Etkinleştirin

Uçuş sırasında cihazınızı açık bırakmanın güvenli olmayacağından mı endişeleniyorsunuz? Herhangi bir arama yapmayı ya da kabul etmeyi düşünmediğiniz anlarda cihazınızın pil ömrünü artırmanın kolay bir yolunu mu arıyorsunuz? Güvenle uçmak ve pil ömrünüzü artırmak için Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz.

- Uçuş esnasında lütfen uçuş mürettebatının talimatlarını uygulayın veya cihazınızı kapatın ya da Uçak modunu etkinleştirin.

Uçak modu etkinleştirildiğinde cihazınız aramaları, mobil veri servislerini, Bluetooth ve Wi-Fi özelliğini otomatik olarak devre dışı bırakacaktır. Bununla birlikte, Uçak modunda iken Bluetooth ve Wi-Fi manuel olarak etkinleştirilebilir.

Kısayol düğmesini kullanarak Uçak modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma: Durum çubuğunu aşağı kaydırın. Bildirim panelinden kısayollar panelini açmak için  düğmesine dokunun, sonrasında  düğmesine dokunun.

Uçak modunu Ayarlar menüsünden etkinleştirme veya devre dışı bırakma:  **Ayarlar** menüsünü açın, **Kablosuz bağlantı ve ağlar** düğmesine dokunun ve **Uçak modu** özelliğini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

Uçak modunu etkinleştirdikten sonra durum çubuğunda  simgesi görüntülenecektir.

Bellek ve Depolama Alanı Bilgilerini Görüntüleyin

Cihazınızı uzun süre kullandıktan sonra ne kadar bellek ve depolama alanınız kaldığından emin olamıyor musunuz? Bellek ve depolama alanı kullanımınızı izlemenize ve bir temizlik yapıp yapmamaya karar vermenize yardımcı olması için cihazınızın bellek ve depolama alanı bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

 **Ayarlar** menüsünü açın ve belleğiniz, dahili depolama alanınız ya da mikro SD kart kullanım bilgilerinizi görmek için **Depolama** düğmesine dokunun ve aşağıdakileri yapın:

- **Depolama alanını temizleme:** **Depolama temizleyicisi** özelliğini seçerek **Temizlik** ekranına gidin ve tek dokunuşla belleğinizi temizleyin ya da depolama alanınızda yer açın.
- **Mikro SD kartınızı biçimlendirme:** Mikro SD kartınızdaki tüm verileri silmek için **SD kart > Biçimlendir > Sil ve biçimlendir** bölümüne gidin. Veri kaybını önlemek için verilerinizi önceden yedekleyin.

Hesaplarınızı Yönetmek ve Güncellemek için Hesap Yönetimini Kullanın

Çok sayıda cihaz ya da bilgisayardaki e-posta hesaplarını, uygulama bildirimlerini ve kayıtları senkronize etmek mi istiyorsunuz? Cihazlar, bilgisayarlar ve diğerleri dahil olmak üzere çeşitli cihazlardaki birden fazla e-posta ve uygulama hesabını gerçek zamanlı olarak yönetmek ve güncellemek için cihazınızı kullanabilirsiniz.

-  Üçüncü kişi uygulama hesapları yalnızca cihazınızda üçüncü kişi uygulaması yüklü ise oluşturulabilir.
- Senkronize edilebilen bilgi türü hesap türüne bağlıdır.

 **Ayarlar** menüsünü açın ve **Kullanıcılar ve hesaplar** düğmesine dokunun. Buradan şunları yapabilirsiniz:

- **Hesap ekleme:** **Hesap ekle** düğmesine dokunun, bir hesap türü seçin ve ardından hesap bilgilerini girmek ve hesap eklemek için ekrandaki talimatları izleyin.

- **Hesap silme:** Silmek istediğiniz hesabı seçin ve ardından hesabı silmek için ekrandaki talimatları izleyin.
- **Hesapları senkronize etme:**  düğmesine dokunun, **Otomatik senkronizasyon** seçimi yapın, ekrandaki talimatları izleyin ardından **Tamam** düğmesine dokunun. **Otomatik senkronizasyon** özelliğini seçmezseniz bir hesabı manuel olarak seçebilir ve  düğmesine dokunarak senkronize edebilirsiniz.

Cihazınızı Daha İyi Tanımak için Ürün Bilgilerine Bakın

Cihazınızı daha iyi tanımak için model numarası, sürüm numarası, IMEI numarası, donanım ayarları, ürün özellikleri ve yasal sertifikasyon gibi ürün bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

-  Çift SIM kartlı cihazlarda iki IMEI numarası bulunurken tek SIM kartlı cihazlarda bir IMEI numarası bulunmaktadır.

Ürün bilgilerini görüntüleme: Cihazınıza ait model numarası, farklı sürüm numaraları, IMEI

numarası, donanım bilgileri, durum bilgileri ve yasal sertifikasyon gibi bilgileri görüntülemek için 

Ayarlar menüsüne gidin ve **Sistem > Telefon hakkında** düğmesine dokunun.

Cihaz adını değiştirme: Cihazınızın cihaz adını değiştirmek için  **Ayarlar** menüsüne gidin ve **Sistem > Telefon hakkında > Cihaz adı** düğmesine dokunun.

Pil ve Şarj Etme

Pil ve Şarj Etme

Ürün Özellikleri

Süper şarj: Cihazınızı Daha Hızlı ve Daha Güvenli Şarj Edin

Çoğu kişi normal şarjın oldukça yavaş olduğunu düşünür, fakat hızlı şarjın güvenliğinden çekinir. Artık çekinmenize gerek yok: Süper şarj sizin için burada. Süper şarj cihazınız ve şarj aleti arasında direkt bağlantı kurarak cihazınızın pil gücüne göre şarj gerilimini ve akımını akıllı şekilde ayarlar, böylece daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli şarj sağlanmış olur.

⚠ Cihazınızı şarj ederken orijinal şarj aletini ve USB kablosunu kullandığınızdan emin olun. Üçüncü kişilere ait şarj aletleri veya USB kabloları tekrar eden yeniden başlatmalara, daha uzun şarj sürelerine, aşırı ısınmaya ve olağanüstü durumlarda pilin hasar görmesine ve hatta patlamasına sebep olabilir.



Diğer Bilgiler

Diğer Bilgiler

Ürün Özellikleri

Yasal Uyarı

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Tüm hakları saklıdır.

Huawei Technologies Co., Ltd. ve bağlı şirketlerinin ("Huawei") yazılı izni olmadan bu kılavuzun hiçbir bölümü hiçbir biçimde veya ortamda yeniden üretilemez ve aktarılamaz.

Bu kılavuzda açıklanan ürüne Huawei'nin ve muhtemel lisansörlerinin telif hakkı alınan yazılımı dahil olabilir. İlgili yasalar tarafından gerekli görülmediği ya da ilgili telif hakkı sahipleri tarafından onaylanmadığı sürece müşteriler adı geçen yazılımı hiçbir şekilde çoğaltmayacak, dağıtmayacak, değiştirmeyecek, kaynak koda dönüştürmeyecek, deşifre etmeyecek, çıkartmayacak, tersine mühendislik yapmayacak, kiralamayacak, başkasına vermeyecek ya da başkasına lisanslamayacaktır.

Ticari Markalar ve İzinler



HUAWEI, HUAWEI VE , Huawei Technologies Co., Ltd. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Android™, Google Inc. şirketinin ticari markasıdır.

Bluetooth® sözcüğü marka ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'in tescilli ticari markalarıdır ve bu tür markaların kullanımı Huawei Technologies Co., Ltd. şirketinin lisansı kapsamında yer almaktadır.

Qualcomm® aptX™



ve

Qualcomm® aptX™ HD



Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM)'in tescilli

markasıdır .

Bahsedilen diğer ticari markalar, ürün, hizmet ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin mülkiyetinde olabilir.

Uyarı

Burada anlatılan ürünün ve aksesuarlarının bazı özellikleri kurulan yazılıma, yerel şebekenin kapasiteleri ile ayarlarına bağlıdır ve bu nedenle yerel şebeke operatörleri veya şebeke servis sağlayıcıları tarafından etkinleştirilemez veya sınırlandırılmaz.

Bu nedenle buradaki tanımlamalar satın aldığınız ürün veya aksesuarlarıyla tam uyuşmayabilir.

Huawei bu kılavuzda yer alan bilgileri veya teknik özellikleri önceden haber vermeden ve herhangi bir yükümlülük taşımadan değiştirme veya farklılaştırma hakkını saklı tutar.

Üçüncü Şahıs Yazılım Beyanı

Huawei, bu ürünle teslim edilen üçüncü şahıs yazılım ve uygulamalarının fikri mülkiyet sahibi değildir.

Bu nedenle Huawei üçüncü şahıs yazılım ve uygulamaları için hiçbir türde garanti vermez. Huawei, üçüncü şahıs yazılım ve uygulamaları kullanan müşterilere destek vermediği gibi bu üçüncü şahıs

yazılım ve uygulamalarının işlevleri veya performansı hakkında sorumluluk veya taahhüt altına da girmez.

Üçüncü şahıs yazılım ve uygulamaları için servisler herhangi bir anda kesintiye uğratılabilir veya sonlandırılabilir ve Huawei herhangi bir içerik veya servis için kullanılabilirlik garantisi vermez Üçüncü taraf servis sağlayıcıları içerik ve servisleri Huawei şirketinin kontrolü dışındaki ağ veya iletim araçları vasıtasıyla sağlarlar. Yürürlükteki yasaların izin verdiği mümkün olan en geniş şekliyle, Huawei üçüncü taraf servis sağlayıcılarının hizmetlerini veya üçüncü taraf içerikleri ve servislerinin kesintiye uğramasını ya da sona ermesini tazmin etmeyecek veya bunlardan sorumlu olmayacaktır.

Huawei bu ürüne kurulan herhangi bir yazılımın yasalara uygunluğundan, kalitesinden ve başka herhangi bir yönünden ya da metinler, görüntüler, videolar veya yazılım vb. dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmadan herhangi bir biçimdeki her türlü yüklenmiş veya indirilmiş üçüncü taraf çalışmalarından sorumlu olmayacaktır. Müşteriler yazılım ile bu ürün arasındaki uyumsuzluk dahil olmak üzere, yazılımın kurulmasından ya da üçüncü taraf çalışmalarının yüklenmesinden veya indirilmesinden kaynaklanan etkilerin herhangi birine ve tümüne ilişkin riski üstlenecektir.

Bu ürün, açık kaynaklı Android™ platformuna dayanır. Huawei bu platformda gerekli değişiklikleri yapmıştır. Bundan dolayı bu ürün standart Android platformu tarafından desteklenen tüm işlevleri desteklemeyebilir veya üçüncü şahıs yazılımlarıyla uyumlu olmayabilir. Huawei bu tür herhangi bir uyumluluk ile bağlantılı hiçbir garanti ve temsil sağlamaz ve bu tür sorunlarla bağlantılı tüm sorumluluğu açık bir biçimde reddeder.

SORUMLULUK REDDİ

BU KILAVUZUN TÜM İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" VERİLMİŞTİR. İLGİLİ YASA TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLMESİ HARİCİNDE HERHANGİ BİR SINIRLAMA GETİRİLMEDEN ZİMNİ SATILABİLİRLİK GARANTİLERİ VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZİMNİ TÜM GARANTİLER BU KILAVUZUN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK VERİLMEMİŞTİR.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ŞEKLİYLE, HUAWEİ ŞİRKETİ HİÇBİR DURUMDA HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI VEYA SONUÇSAL HASARDAN YA DA KAR, İŞ, GELİR, VERİ, İYİ NİYET VEYA BEKLENEN TASARRUFLARIN KAYBINDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

HUAWEİ ŞİRKETİNİN BU KILAVUZDA TANIMLANAN ÜRÜNÜN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN MAKSİMUM SORUMLULUĞU (BU SINIRLAMA UYGULANABİLİR YASANIN BU TÜR BİR SINIRLAMAYI YASAKLADIĞI ÖLÇÜDE KİŞİSEL YARALANMA SORUMLULUĞU İÇİN UYGULANMAYACAKTIR) MÜŞTERİLERİN BU ÜRÜNÜN SATINALIMI İÇİN ÖDEDİKLERİ MİKTARLA SINIRLI OLACAKTIR.

İthalat ve İhracat Yönetmelikleri

Müşteriler ilgili tüm ithalat ve ihracat yasalarına ve yönetmeliklerine uygun hareket edecek ve bu kılavuzda belirtilen yazılım ve teknik veriler de dahil olmak üzere adı geçen ürünlerin ihraç edilmesi, yeniden ihraç edilmesi ya da ithal edilmesi için gerekli olan tüm idari izinleri ve lisansları almakla sorumlu olacaktır.

Talimatlar

Yardım alma

Cihazınızda bulunan Hızlı Başlangıç Kılavuzunu okuyun.

Yasal bilgileri okumak için **Ayarlar > Sistem > Telefon hakkında > Yasal** öğesine dokunun.

Daha fazla bilgi için <http://consumer.huawei.com/en/> adresini ziyaret edin.

Bu kılavuz yalnızca referans içindir. Gerçek ürün, dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere renk, boyut ve ekran yerleşim düzeni olarak farklılık gösterebilir. Bu kılavuzdaki tüm açıklamalar, bilgiler ve öneriler açıkça veya ima yoluyla herhangi bir tür garanti oluşturmaz.

Not: Telefonunuzun en son oturum açtığı Google hesabını hatırlayın. Güvenilmeyen bir fabrika ayarları geri yükleme işlemi veya microSD kart tabanlı bir güncelleme işlemi sırasında, Google'ın hırsızlık önleme mekanizması, kimlik doğrulaması için başlangıç navigasyon ekranını açmak üzere, telefonunuzun en son oturum açtığı Google hesabına giriş yapmanızı zorunlu kılar. Telefonunuz sadece kimlik doğrulama işleminden başarıyla geçtiğiniz takdirde düzgün açılabilir.



The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Ülkenizdeki veya bölgenizdeki son güncellenen yardım hattı ve e-posta adresi için lütfen <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> adresini ziyaret edin.

Model : ANE-LX1

EMUI 8.0_01

Qualcomm®
aptX™

