

HUAWEI P9 lite

دليل المستخدم



المحتويات

خصائص جديدة مميزة

- 1 وضع الكاميرا الاحترافية
- 1 مسجل الشاشة

فتح صندوق الهاتف

- 3 إدخال بطاقة SIM وبطاقة ميكرو SD
- 3 شحن الهاتف
- 4 تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

نقل البيانات

- 5 استخدام تطبيق النسخ الاحتياطي لنقل البيانات
- 7 نقل البيانات بين الهاتف وجهاز الحاسوب
- 7 نسخ جهات الاتصال من الهاتف القديم إلى الهاتف الجديد

الاستخدام لأول مرة والإعداد الأولي

- 8 الإعداد الأولي
- 8 إعدادات بطاقات SIM
- 9 الاتصال بالإنترنت
- 11 إعداد بصمة الإصبع

تثبيت التطبيقات

- 12 مشاركة التطبيقات باستخدام بطاقة ميكرو SD
- 12 إزالة تثبيت التطبيقات

بدء الاستخدام

- 13 قفل الشاشة وفتحها
- 14 حركات شاشة اللمس
- 15 أيقونات الحالة والإشعارات
- 16 الشاشة الرئيسية
- 22 النقاط لقطة شاشة
- 23 الإشعارات
- 25 استخدام مستشعر بصمة الإصبع
- 27 الوصول إلى التطبيقات
- 30 إضفاء الطابع الشخصي على هاتفك
- 32 كتابة نص

تلميحات وحيل

- 34 وضع الصوت العالي
- 34 البحث عن الإعدادات
- 34 معاودة الاتصال بسرعة
- 34 مشاركة بطاقة QR الخاصة بك
- 35 الاتصال بجهات الاتصال عندما تكون الشاشة مغلقة
- 35 وضع الجيب

36	التقاط صور سريعة عندما تكون الشاشة مغلقة
36	صورة ذاتية رائعة
37	استخدام وضع التصوير الزمني لتسريع الأحداث
37	التقاط صور أثناء تصوير فيديو
38	العثور السريع على التطبيقات
38	الاتصال بالشبكة اللاسلكية ذات الإشارة الأقوى
39	استخدام الهاتف أثناء ارتداء القفازات
39	الضبط السريع لمستوى صوت النظام
40	استخدام الزر العائم
40	محاذاة تطبيقات الشاشة الرئيسية آلياً
41	تعطيل وظيفة اللمس

المكالمات وجهات الاتصال

42	إجراء المكالمات
44	الرد على مكالمة أو رفضها
44	العمليات المتاحة أثناء وجود مكالمة
46	الرد على مكالمة طرف ثالث
46	إجراء مكالمة جماعية
47	عرض سجل المكالمات
47	تشغيل وضع الجيب
48	إعدادات الاتصال
49	إنشاء جهة اتصال
49	استيراد وتصدير جهات الاتصال
51	إدارة جهات الاتصال
52	إيجاد جهة اتصال
52	عرض جهات اتصال من حسابات مختلفة
52	إضافة جهة اتصال إلى المفضلة
53	مجموعات جهات الاتصال

المراسلة والبريد الإلكتروني

55	إرسال رسالة
55	الرد على رسالة
56	البحث عن الرسائل
56	حذف محادثات
56	إدارة الرسائل
56	حظر الرسائل المزعجة
57	إدارة العبارات الشائعة
57	إضافة توقيع الرسائل
57	إضافة حساب بريد إلكتروني
58	إرسال بريد إلكتروني
59	التحقق من رسائل البريد الإلكتروني
59	إدارة جهات الاتصال المهمة
60	إعدادات الحساب

الكاميرا والمعرض

61	الدخول إلى شاشة تحديد المنظر
61	التقاط صورة
61	أوضاع التصوير
62	وضع التجميل
62	وضع الصورة الذاتية الرائعة
63	التصوير السريع
64	التصوير المتتابع
65	التصوير باستخدام الصوت
65	تشغيل الكاميرا من تطبيق المعرض
66	تتبع كائن
67	الملاحظات الصوتية
67	وضع HDR
67	وضع الكاميرا الاحترافية
69	وضع تصوير الإضاءة
72	صور بانورامية
74	إضافة علامات مائية إلى الصور
74	تصوير فيديو
75	وضع التصوير الزمني
76	التصوير في وضع الحركة البطيئة
76	وضع تصوير المستندات
77	إعدادات الكاميرا والفيديو
78	استعراض الصور والفيديوهات
80	إضافة صور أو فيديوهات إلى ألبوم جديد
80	نقل الصور أو الفيديوهات إلى ألبوم آخر
80	حذف الصور أو الفيديوهات
80	مشاركة الصور والفيديوهات
81	إدارة الألبومات
81	إضافة ملاحظات للصور
81	تعديل صورة
83	استخدام الكاميرا أو المعرض لقراءة رمز QR

الموسيقى والفيديو

84	إضافة الأغاني إلى الهاتف
84	البحث عن الأغاني الموجودة على الجهاز
84	الاستماع إلى الموسيقى
85	التحكم في تشغيل الأغاني باستخدام سماعة رأس ذكية
86	إنشاء قائمة تشغيل
86	تشغيل قائمة تشغيل
87	تعيين أغنية كنغمة رنين
87	تشغيل فيديو

الاتصال بالإنترنت

88	استخدام بيانات الجوال للاتصال بالإنترنت
88	الاتصال بالإنترنت عبر الشبكة اللاسلكية
89	مشاركة إنترنت الجوال مع الأجهزة الأخرى
92	نقل الملفات باستخدام البلوتوث
92	نقل الملفات باستخدام خاصية Wi-Fi Direct
93	مشاهدة الوسائط على التلفاز
94	الدفع عبر NFC

النسخ الاحتياطي والاستعادة

96	استخدام تطبيق النسخ الاحتياطي لنسخ البيانات احتياطيًا واستعادتها
97	استعادة إعدادات المصنع
97	تحديث الهاتف
97	التحديث الهوائي

مدير الملفات

99	استعراض الملفات
99	مشاركة الملفات
99	إنشاء المجلدات
100	إعادة تسمية الملفات
100	نسخ الملفات ونقلها، أو حذفها
100	إنشاء ملفات مضغوطة أو فك الضغط عنها
100	استثناء الصور الصغيرة
101	تخزين الملفات الخاصة في الخزانة

إدارة الطاقة

102	استعراض إحصائيات استخدام البطارية
102	تقليل استهلاك الطاقة
102	تمكين وضع توفير الطاقة الفائق
102	إغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية عندما تكون الشاشة مقفلة
103	منع التطبيقات التي تعمل في الخلفية من الاتصال بالإنترنت
103	تعيين إعدادات الشاشة والصوت

مدير الهاتف

104	تحسين النظام
104	إدارة استخدام البيانات
104	فلتر الاعتراض
105	إدارة البطارية

الأدوات

106	التقويم
107	الساعة
109	الطقس
111	المفكرة
112	الآلة الحاسبة
112	مسجل الصوت

الإعدادات

114	تمكين خدمة تحديد المواقع
114	زيادة دقة تحديد المواقع في الأماكن المغلقة
115	تعيين إعدادات الشاشة
115	إعدادات الصوت
116	تغيير طريقة قفل الشاشة
116	إعدادات الإيماءات وشريط التنقل
117	وضع الطائرة
118	استخدام الزر العائم
118	تعيين رمز PIN لبطاقة SIM الخاصة بك
119	إعداد حساب
119	ضبط التاريخ والوقت
120	تغيير لغة النظام
120	استعراض مواصفات هاتفك
120	استعراض مساحة التخزين المتوفرة
120	تهيئة بطاقة ميكرو SD

خصائص إمكانية الوصول

121	حول خصائص إمكانية الوصول
121	TalkBack
123	إيماءات التكبير
124	استخدام زر التشغيل لإنهاء مكالمة
124	ضبط مهلة استجابة الشاشة
124	تصحيح الألوان

الملحق

126	الحصول على المساعدة
126	أمن المعلومات والبيانات الشخصية
126	قائمة بخصائص الحماية
127	إشعار قانوني

خصائص جديدة مميزة

وضع الكاميرا الاحترافية

يُتيح لك وضع الكاميرا الاحترافية تحسين جودة الصور ومنحك كامل القدرة على التحكم بالتكوين والتعريض وسرعة الغالق.

1 افتح  الكاميرا. واسحب يميناً على الشاشة، ثم انقر على **صور احترافية**. انقر على  لالتقاط صورة.

2 ضبط إعدادات الكاميرا، كالتعريض وسرعة الغالق.

- **إضافة تداخل:** اسحب يساراً على الشاشة، ثم انقر على **شبكة الكاميرا**. حيث يمكنك اختيار شبكة 3x3، أو دوامة لمساعدتك في تكوين الصورة. لمزيد من المعلومات، راجع **إضافة تداخل**.
- **التحكم في سرعة الغالق والتعريض الضوئي:** يمكنك ضبط الإعدادات من أسفل الشاشة لإنتاج صورة ذات تعريض ضوئي رائع. حيث يمكنك على سبيل المثال ضبط حساسية الضوء ISO، ودرجة التعريض الضوئي، وتوازن اللون الأبيض، ووضع التركيز، وسرعة الغالق، ووضع القياس.



 لمزيد من المعلومات، راجع **وضع الكاميرا الاحترافية**.

مسجل الشاشة

يمكنك استخدام خاصية مسجل الشاشة لتعليم أصدقاءك وأفراد عائلتك كيفية استخدام خصائص الهاتف أو تسجيل لقطات فيديو للألعاب.

 لحماية خصوصيتك، يُرجى فتح قفل شاشة هاتفك قبل الشروع في تسجيل الشاشة.

بدء التسجيل

اضغط على زر التشغيل وزر رفع مستوى الصوت في نفس الوقت، ثم حدد وضع التسجيل الذي تريده.



حيث يمكنك الاختيار ما بين وضع الدقة العالية أو وضع الدقة العادية. في وضع الدقة العادية يتم التسجيل بدقة أقل وذلك لإنتاج ملف صغير الحجم يسهل رفعه سريعاً.

- **i** سيتم أيضاً تسجيل الصوت، لذا، تأكد من تواجدك في بيئة هادئة.
- عند إجراء أو تلقي مكالمة، سيتم إيقاف التسجيل بشكل تلقائي.
- أثناء تسجيل الشاشة، لن تكون قادراً على استخدام خاصية التسجيل في التطبيقات الأخرى.
- التسجيلات الطويلة تأخذ مساحة تخزينية أكبر على وحدة التخزين الداخلية لهاتفك، لذا، تأكد من وجود المساحة الكافية قبل الشروع في التسجيل.

إيقاف التسجيل

- يمكنك إيقاف تسجيل الشاشة باستخدام إحدى الطرق التالية:
- اضغط على زر رفع مستوى الصوت وزر التشغيل معاً.
 - انقر على أيقونة تسجيل الشاشة الموجودة أعلى شريط الحالة.
- افتح لوحة الإشعارات وانقر على  لمشاركة تسجيل الشاشة.
- يتم تخزين تسجيلات الشاشة، بشكل افتراضي، في المعرض، ضمن مجلد تسجيلات الشاشة.

فتح صندوق الهاتف

إدخال بطاقة SIM وبطاقة ميكرو SD

يحتوي هاتفك على فتحة بطاقة 2 في 1 والتي تتواجد في الجزء العلوي من الجهة اليسرى للهاتف. يمكنك إدخال بطاقتي نانو SIM اثنتين، أو بطاقة نانو SIM واحدة وبطاقة ميكرو SD واحدة.

ملاحظات:

- يدعم هاتفك بطاقات نانو SIM فقط. يُرجى التواصل مع شركة الاتصالات الخاصة بك للحصول على بطاقة نانو SIM جديدة أو لاستبدال البطاقة الحالية.
- استخدم بطاقات نانو SIM القياسية فقط لتجنب تلف حامل بطاقة SIM.
- تأكد من وضع البطاقة في الاتجاه الصحيح والمحافظة على مستوى حامل البطاقة عند إدخاله في الهاتف.
- يُرجى توخي الحذر والانتباه حتى لا تجرح نفسك أو تتسبب في إتلاف هاتفك أثناء استخدام دبوس إخراج بطاقة SIM.
- احتفظ بدبوس إخراج بطاقة SIM في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال لحمايتهم من خطورة بلعه أو جرح أنفسهم عن طريق الخطأ.

- 1 اضغط مطولاً على زر التشغيل، ثم اختر (⏻) لإيقاف تشغيل الهاتف.
- 2 لإخراج حامل البطاقة، أدخل دبوس إخراج بطاقة SIM المرفق بالهاتف داخل الثقب الصغير الموجود بجوار حامل البطاقة.
- 3 ضع بطاقة SIM أو بطاقة ميكرو SD في حامل البطاقة.
- 4 أرجع حامل البطاقة إلى مكانه على الهاتف في الاتجاه الصحيح.

شحن الهاتف

يأتي هاتفك مع بطارية طويلة الأمد وبتقنية توفير طاقة فعالة. ويوضح هذا القسم كيفية العناية بالبطارية من أجل إطالة عمرها.

استخدام البطارية

- يمكنك إعادة شحن البطارية لمرات عديدة، غير أن كافة البطاريات لديها عمر افتراضي محدود. لذا، إذا لاحظت تدهوراً كبيراً في عمر بطارية الهاتف، يُرجى التواصل مع مركز خدمة معتمد لشركة هواوي لطلب استبدال البطارية. كما أن البطارية مدمجة بالهاتف وغير قابلة للإزالة. لذا، تجنب محاولة إخراج البطارية بنفسك.
- ربما يسخن الهاتف لديك بعد فترة طويلة من الاستخدام أو عند تعرضه لدرجات حرارة عالية. وهذا أمر طبيعي تماماً. وفي حالة أصبح هاتفك ساخناً لدرجة يصعب فيها لمسه، فيُرجى إيقاف شحنه على الفور، وتعطيل الوظائف غير الضرورية. ضع هاتفك في مكان بارد ودعه يبرد حتى تصل درجة حرارته إلى مستوى مقارب لدرجة حرارة الغرفة. وحاول تجنب ملامسة سطح الهاتف لفترة طويلة عندما يكون ساخناً.
- عند القيام بشحن الهاتف، استخدم فقط بطاريات وشواحن وكابلات USB الأصلية الخاصة بشركة هواوي. فقد يؤثر استخدام ملحقات الأطراف الخارجية سلباً على أداء الهاتف أو قد يشكل خطراً على سلامتك. كما يُنصح بتجنب استخدام الهاتف أثناء شحنه. وتجنب تغطية الهاتف أو محول الطاقة.
- مدة الشحن قد تختلف بناءً على درجة الحرارة المحيطة ومستوى الطاقة المتبقية في البطارية.
- سيتم إظهار تنبيه بانخفاض مستوى البطارية حال انخفاض الطاقة فيها إلى مستويات متدنية.
- سيتم إيقاف تشغيل الهاتف بشكل تلقائي عند نفاد البطارية تقريباً.
- للحصول على معلومات أكثر حول كيفية العناية ببطارية جهازك، يُرجى زيارة موقع الويب الرسمي الخاص بشركة هواوي وتنزيل دليل المستخدم الخاص بجهازك.

مؤشر حالة البطارية

يتم الإشارة إلى حالة البطارية بواسطة مؤشر الإضاءة في هاتفك وأيقونة البطارية في شريط الحالة.


- إذا كان مؤشر الحالة يومض باللون الأحمر وتغيرت أيقونة البطارية إلى  ، فإن مستوى البطارية أقل من 10%.
- يشير كلاً من مؤشر الحالة وأيقونة البطارية إلى حالة البطارية أثناء الشحن. فمؤشر الحالة الأحمر وأيقونة البطارية هذه  يشيران إلى أن مستوى البطارية أقل من 10%. ومؤشر الحالة الأصفر مع أيقونة البطارية هذه  يشيران إلى أن مستوى البطارية ما بين 10% و 80%. بينما مؤشر الحالة الأخضر وأيقونة البطارية هذه  يشيران إلى أن مستوى البطارية ما بين 80% و 100%.
- وإذا كان مؤشر الحالة مضيئاً باللون الأخضر وأيقونة البطارية هي  ، فذلك يعني اكتمال شحن البطارية بالكامل ويمكنك فصل كابل الشاحن عن الهاتف.
- إذا لم يستجب الهاتف عند الضغط على زر التشغيل، فذلك يعني أن البطارية فارغة. قم بشحن البطارية لمدة 10 دقائق على الأقل باستخدام شاحن هواوي الأصلي، ثم قم بتشغيل الهاتف.

تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

- لتشغيل الهاتف، اضغط ضغطاً مطوئاً على زر التشغيل حتى يهتز الهاتف وتضيء الشاشة.
- لإيقاف تشغيل الهاتف، اضغط ضغطاً مطوئاً على زر التشغيل، ثم انقر على .
- إذا لم يستجب الهاتف بعد الضغط مطوئاً على زر التشغيل لمدة 20 ثانية، فربما تكون البطارية فارغة. وفي تلك الحالة، قم بتوصيل الهاتف بالشاحن لشحن البطارية.

استخدام تطبيق النسخ الاحتياطي لنقل البيانات


يمكنك استخدام تطبيق النسخ الاحتياطي لنقل البيانات من هاتفك القديم إلى هاتفك الجديد. i قد تختلف الخصائص باختلاف شركة الاتصالات.

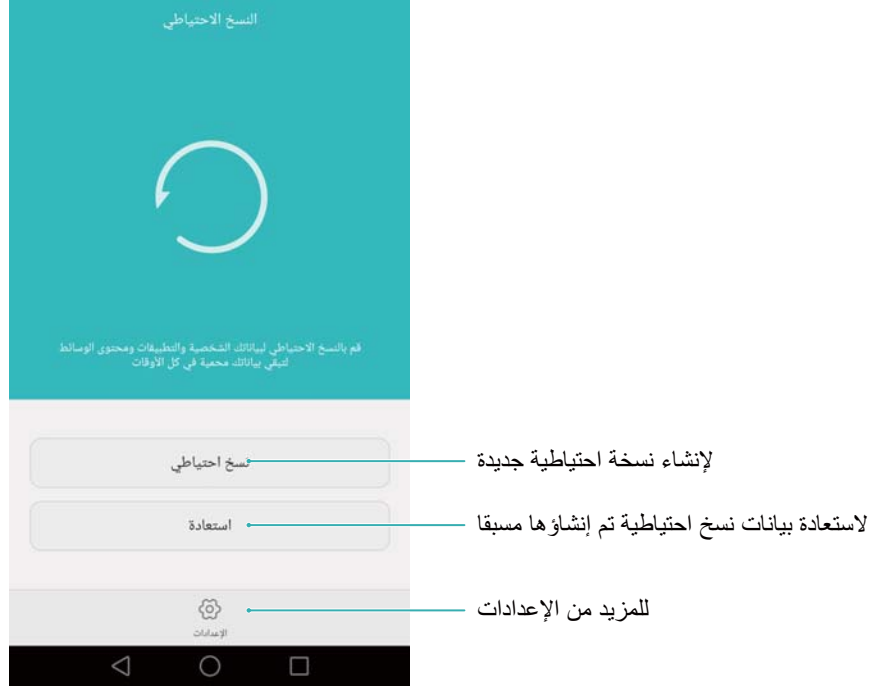

النسخ الاحتياطي للبيانات إلى بطاقة ميكرو SD

يمكنك النسخ الاحتياطي للبيانات الموجودة على هاتفك القديم إلى بطاقة ميكرو SD. لمزيد من المعلومات حول إدخال أو إزالة بطاقة ميكرو SD، راجع [إدخال بطاقة SIM وبطاقة ميكرو SD](#). i يمكنك النسخ الاحتياطي للبيانات التالية: جهات الاتصال، والرسائل، وسجل المكالمات، والصور، والصوتيات، والفيديوهات، والمستندات، والتطبيقات.

- 1 افتح  النسخ الاحتياطي.
- 2 انقر على النسخ الاحتياطي < بطاقة SD > التالي.
- 3 حدد البيانات التي تود نسخها احتياطياً. لن تحتاج إلى إدخال كلمة مرور في حال إجراء النسخ الاحتياطي للصور، والصوتيات، والفيديوهات، والمستندات. ولإجراء نسخ احتياطي لغيرها من أنواع البيانات، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتعيين كلمة مرور النسخ الاحتياطي.
- 4 انقر على نسخ احتياطي.

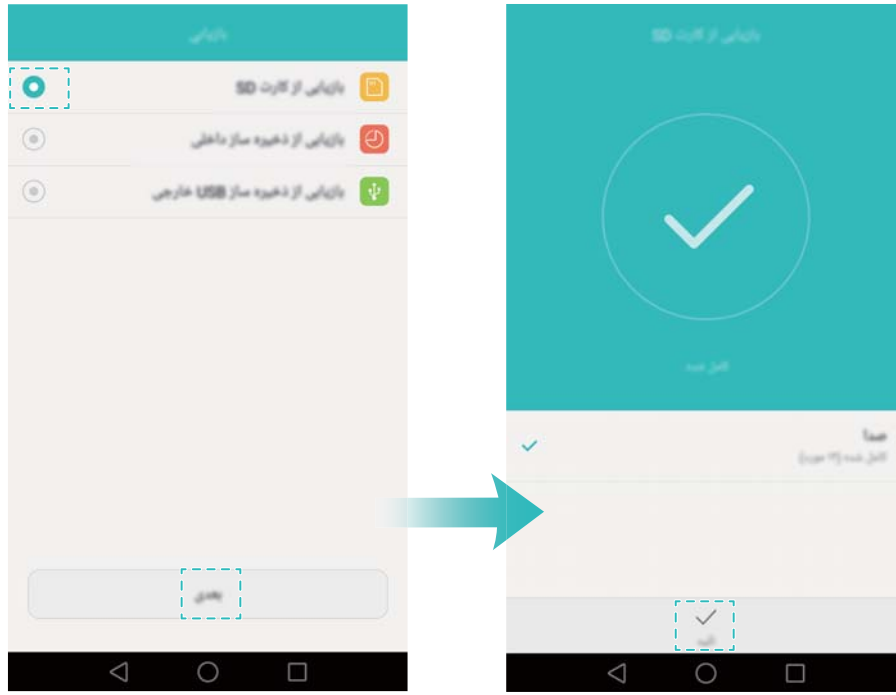

يتم حفظ بيانات النسخ الاحتياطي، بشكل افتراضي، في المجلد **HuaweiBackup** الموجود في مدير الملفات.

استعادة البيانات من بطاقة ميكرو SD

- 1 أدخل بطاقة ميكرو SD التي تحتوي على ملفات النسخ الاحتياطي في هاتفك الجديد. ولمزيد من المعلومات حول كيفية إدخال بطاقات ميكرو SD، راجع [إدخال بطاقة SIM وبطاقة ميكرو SD](#).
- 2 افتح  النسخ الاحتياطي.
- 3 انقر على استعادة > استعادة من بطاقة SD > التالي.
- 4 اختر النسخة الاحتياطية التي تود استعادتها.
- 5 إذا كانت بيانات النسخة الاحتياطية مشفرة، فقم بإدخال كلمة مرور التشفير عند طلبها.
- 5 حدد البيانات التي تريد استعادتها، ثم انقر على بدء الاستعادة.



نقل البيانات بين الهاتف وجهاز الحاسوب

يمكنك نقل البيانات الموجودة على هاتفك القديم إلى حاسوبك، ومن ثم نقلها إلى هاتفك الجديد.

وصل هاتفك بالحاسوب باستخدام كابل USB. واختر الصور أو الملفات. سيقوم حاسوبك، بعد ذلك، بتنصيب برامج التشغيل الضرورية بشكل تلقائي. وبمجرد الانتهاء من تنصيبها، انقر نقرًا مزدوجًا على أيقونة الجهاز الجديد التي تظهر على الحاسوب لإدارة الملفات. سيكون اسم القرص الظاهر على الحاسوب هو موديل الهاتف.

- الصور: لاستعراض الصور المخزنة على الهاتف.
- الملفات: لنقل الملفات بين هاتفك وجهاز الحاسوب.
- إذا لم يتم تحديد نوع الاتصال، فسبقى هاتفك في وضع الشحن.

نسخ جهات الاتصال من الهاتف القديم إلى الهاتف الجديد

يمكنك استخدام أي من الطرق التالية لنسخ جهات الاتصال من هاتفك القديم إلى هاتفك الجديد.

بطاقة SIM	استخدم خاصية الاستيراد لبطاقة SIM للقيام بنسخ جهات اتصال بطاقة SIM إلى هاتفك الجديد. لمزيد من المعلومات، راجع استيراد جهات الاتصال من بطاقة SIM .
جهاز تخزين	إذا كان كلي الهاتفين يحتويان على فتحة بطاقة ميكرو SD، فقم بتصدير جهات الاتصال من هاتفك القديم إلى بطاقة ميكرو SD كملف بطاقات أسماء vCard، بعد ذلك قم باستيراد جهات الاتصال تلك إلى هاتفك الجديد. لمزيد من المعلومات، راجع استيراد جهات الاتصال من جهاز تخزين .
البلوتوث	قم بتشغيل البلوتوث على الهاتف القديم والجديد معًا، واستورد جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام البلوتوث. لمزيد من المعلومات، راجع استيراد جهات الاتصال باستخدام البلوتوث .
النسخ الاحتياطي	إذا كان هاتفك القديم يدعم خاصية النسخ الاحتياطي، فقم بنسخ جهات الاتصال الخاصة بك احتياطيًا، واسترجعها إلى هاتفك الجديد. لمزيد من المعلومات، راجع استخدام تطبيق النسخ الاحتياطي لنسخ البيانات احتياطيًا واستعادتها .
الحاسوب	زامن جهات الاتصال الموجودة على هاتفك القديم إلى جهاز حاسوب، ثم قم بمزامنتها إلى هاتفك الجديد باستخدام أحد برامج إدارة الهاتف (كبرنامج HiSuite).
طرق أخرى	● ثبت تطبيقات التواصل الاجتماعي وقم بمزامنة جهات الاتصال. ● سجّل الدخول إلى حساب Exchange الخاص بك ثم زامن جهات الاتصال الخاصة بك.

الاستخدام لأول مرة والإعداد الأولي

الإعداد الأولي

تأكد من إدخال بطاقة SIM بشكل صحيح قبل شروعك في استخدام الهاتف لأول مرة. ويُرجى قراءة دليل التشغيل السريع المرفق بالهاتف لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية إعداد هاتفك.

اضغط مطولاً على زر التشغيل لتشغيل الهاتف، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإتمام الإعداد الأولي.

- 1 اختر اللغة والمنطقة، ثم انقر على التالي.
- 2 انتقل إلى شاشة إعدادات Wi-Fi. وسيقوم هاتفك بعرض الشبكات اللاسلكية المتاحة بشكل تلقائي. اختر الشبكة التي تود الاتصال بها، ثم أدخل كلمة المرور للاتصال بالإنترنت.
- 3 انتقل إلى شاشة الشروط والأحكام. واقرأ المحتوى بعناية، ثم وافق على شروط المستخدم وسياسة الخصوصية الخاصة بشركة هواوي، وانقر على أوافق.
- 4 اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتمكين خدمة الشبكة اللاسلكية الذكية.
- 5 يحتوي هاتفك على مستشعر بصمة الإصبع. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة بصمة الإصبع الخاصة بك. وستحتاج أيضاً إلى تعيين رمز PIN أو كلمة مرور احتياطية لفتح قفل الشاشة في حال فشل هاتفك في التعرف على بصمة إصبعك.
- 6 من شاشة تم الإعداد بنجاح، انقر على بدء لإتمام الإعدادات. انتظر لحظات وسيتم بعدها بدء تشغيل واجهة النظام EMUI. بعد ذلك، يمكنك البدء في استخدام هاتفك.

إعدادات بطاقات SIM

عند إدخالك لبطاقتي SIM، سيتم تعيين إحدى بطاقتي SIM فقط كبطاقة لشبكات الجيل الثاني/الثالث/الرابع. وستدعم بطاقة SIM الأخرى شبكات الجيل الثاني فقط. كما يمكنك أيضاً تعيين البطاقة الافتراضية لبيانات الجوال وإجراء المكالمات وفقاً لبطاقتك الشهرية.  هذه الخاصية متاحة فقط على الهواتف التي تدعم أكثر من بطاقة SIM.

افتح  الإعدادات، وانقر على إدارة البطاقات. يمكنك، بعد ذلك، إعداد كلتا بطاقتي SIM حسب رغبتك.



لتمكين أو تعطيل بطاقة SIM

لتحديد بطاقة SIM شبكة الجيل الثالث/الرابع

لتحديد بطاقة SIM الافتراضية لخدمات البيانات

لتعيين إعدادات بطاقات SIM للمكالمات الهاتفية

- إذا قمت بتعطيل بطاقة SIM، فلن تكون قادراً على استخدامها في إجراء المكالمات، أو إرسال الرسائل النصية، أو الاتصال بالإنترنت.
- اختر اتصال SIM مزدوج. حيث يمكنك ضبط الإعداد لتحديد إمكانية اختيار بطاقة SIM يدوياً أو استخدام بطاقة SIM الافتراضية في كل مرة تجري فيها اتصال. وفي حال اختيار استخدام بطاقة SIM الافتراضية، فسيقوم هاتفك باستخدام تلك البطاقة لكافة المكالمات الصادرة.




لتحديد وضع عرض بطاقات SIM للمكالمات الهاتفية

الاتصال بالإنترنت

يمكنك الاتصال بالإنترنت باستخدام شبكة لاسلكية أو بيانات الجوال وذلك لتصفح مواقع الويب، وتشغيل الألعاب عبر الإنترنت، واستخدام تطبيقات المراسلة الفورية.

الاتصال بشبكة لاسلكية

- 1 انقر على شريط الحالة واسحب للأسفل لفتح لوحة الإشعارات.
- 2 من تبويب الاختصارات، انقر مطوئاً على  لفتح شاشة إعدادات Wi-Fi.

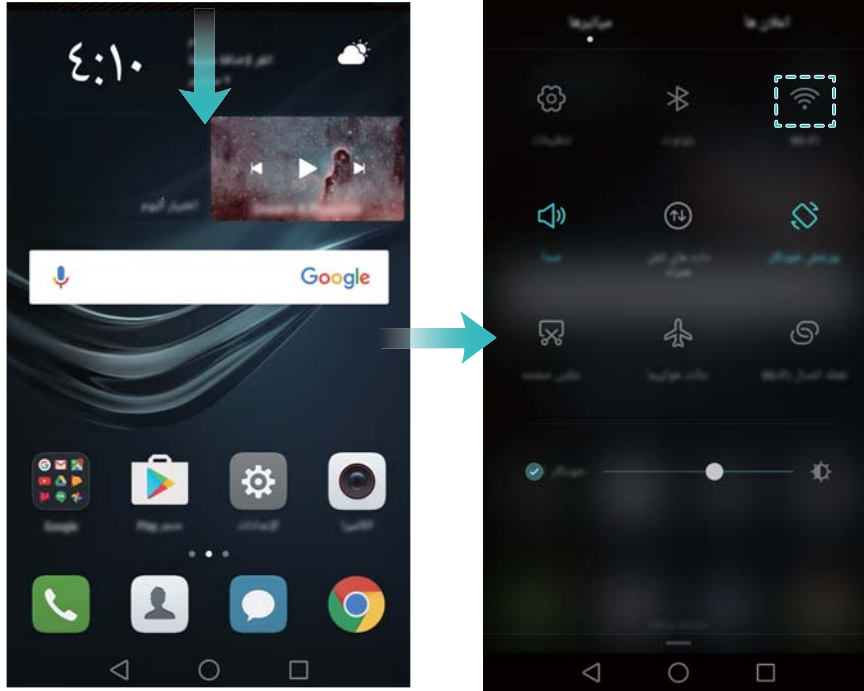


- 3 قم بتشغيل وظيفة Wi-Fi. وسيقوم هاتفك بعرض الشبكات اللاسلكية المتاحة.
- 4 اختر الشبكة اللاسلكية التي تود الاتصال بها. وفي حال كانت الشبكة اللاسلكية مشفرة، فقم بإدخال كلمة المرور عند طلبها.

استخدام بيانات الجوال

 تأكد من اشتراكك في إحدى باقات البيانات من شركة الاتصالات الخاصة بك قبل الشروع في استخدام بيانات الجوال.

- 1 انقر على شريط الحالة واسحب للأسفل لفتح لوحة الإشعارات.
- 2 من تبويب الاختصارات، انقر على  لتشغيل بيانات الجوال.

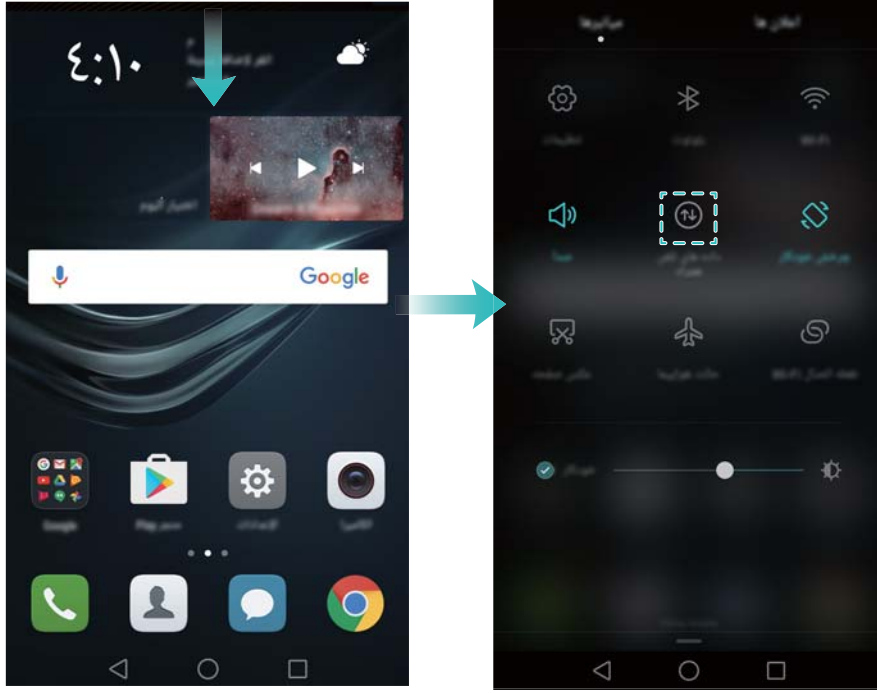

❗ أوقف تشغيل بيانات الجوال في حال عدم الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، وذلك لتوفير طاقة البطارية وتقليل استخدام بيانات الجوال.

إعداد بصمة الإصبع

يمكنك استخدام مستشعر بصمة الإصبع في فتح قفل الشاشة، والوصول إلى الخزانة وقفل التطبيقات، وإتمام عمليات الدفع عبر تطبيقات الدفع للأطراف الخارجية.

❗ لحماية إضافية ولضمان قدرتك على الوصول إلى بياناتك في حال تعذر التعرف على بصمة إصبعك، ستحتاج إلى تعيين كلمة مرور احتياطية عند إعداد القفل باستخدام بصمة الإصبع.

- 1 افتح  الإعدادات، وانقر على **بصمة الإصبع** > إدارة بصمات الأصابع.
 - 2 اختر رمز **PIN** أو **كلمة مرور**، ثم اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتعيين كلمة مرور قفل الشاشة.
 - 3 بمجرد الانتهاء من تعيين كلمة المرور، انقر على **بصمة إصبع جديدة** لإضافة بصمة إصبعك.
 - 4 ضع طرف إصبعك فوق مستشعر البصمة. وقم بالضغط بلطف على المستشعر حتى يهتز الهاتف. قم بتكرار هذه الخطوة باستخدام مناطق مختلفة من رأس إصبعك حتى ينتهي الهاتف من إضافة بصمة إصبعك بنجاح.
 - 5 بعد الانتهاء من إضافة بصمة إصبعك، انقر على **حسنًا**.
- من شاشة **إدارة بصمات الأصابع**، يمكنك إيقاف تشغيل خيار **فتح قفل الشاشة** لتعطيل القفل باستخدام بصمة الإصبع.
- ❗ لحذف بصمة إصبع، حدد بصمة الإصبع المطلوبة من شاشة **إدارة بصمات الأصابع** وانقر على **حذف**، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

تنصيب التطبيقات

مشاركة التطبيقات باستخدام بطاقة ميكرو SD

يمكنك حفظ حزم التنصيب إلى بطاقة ميكرو SD ومشاركتها مع الهواتف الأخرى.

i حزم التنصيب التي مصدرها أطراف خارجية قد تحتوي على فيروسات أو برامج ضارة ويجب توخي الحذر عند تنصيبها. ويفضل تنصيب التطبيقات من مصادر موثوقة فقط.

1 أدخل بطاقة ميكرو SD التي تحتوي على حزمة التنصيب في هاتفك.

2 افتح  مدير الملفات، وانقر على حزمة التنصيب المطلوبة من على بطاقة ميكرو SD لتنصيبها.

أثناء عملية التنصيب، قد تظهر رسالة تحذيرية. يُرجى دائماً قراءة هذه الرسائل بعناية. إذا رغبت في إجراء عملية التنصيب، فانقر على الإعدادات، ثم قم بتشغيل خيار مصادر غير معروفة لتسمح لهاتفك بتنصيب تطبيقات الأطراف الخارجية. وبعد الانتهاء من تنصيب التطبيق، انقر على الإعدادات > الإعدادات المتقدمة > الأمان، ثم قم بإيقاف تشغيل خيار مصادر غير معروفة لمنع هاتفك من تنصيب التطبيقات المُنزلة من مصادر غير معروفة. بعد التنصيب، ستظهر أيقونة التطبيق على الشاشة الرئيسية لهاتفك.

إزالة تنصيب التطبيقات

يمكنك إفراغ مساحة تخزين على هاتفك ورفع مستوى الأداء عن طريق إزالة التطبيقات غير المستخدمة.

i لا يمكن إزالة بعض تطبيقات النظام المثبتة مسبقاً.

- من على الشاشة الرئيسية، انقر مطوئاً على التطبيق الذي تريد إزالته واسحبه إلى الأيقونة .
- انقر على الإعدادات > التطبيقات، واختر التطبيق الذي تريد إزالته، ثم انقر على إزالة.

بدء الاستخدام

قفل الشاشة وفتحها

قفل الشاشة

- اضغط زر التشغيل لقفل الشاشة يدويًا.
- سيتم قفل الشاشة بشكل تلقائي والدخول إلى وضع السكون بعد التوقف عن استخدام الجهاز لفترة معينة، وذلك لتقليل استهلاك طاقة البطارية ومنع العمليات غير المقصودة.
- **لتغيير وقت انطفاء الشاشة، افتح الإعدادات، وانقر على الشاشة > توقف الشاشة، ثم اختر أحد الخيارات المتاحة.** سيستمر هاتفك في تلقي الرسائل، والإشعارات، والمكالمات عندما تكون الشاشة مقفلة. وسيومض مؤشر الحالة باللون الأخضر في حال تلقيك إشعارات جديدة. عند تلقيك لمكالمة واردة، ستضيئ الشاشة ويتم عرض معلومات المتصل.

فتح قفل الشاشة

إذا كانت الشاشة مغلقة، فاضغط على زر التشغيل لتفعيلها. واسحب بإصبعك في أي اتجاه على الشاشة لفتح القفل.



قفل المجلة

يمكنك استخدام قفل المجلة لإنشاء مجموعة مختارة من صور شاشة القفل الخاصة بك وجعل شاشة القفل نابضة بالحياة. اسحب من أسفل شاشة القفل لأعلى لإظهار خيارات قفل المجلة.




إدارة أغلفة قفل المجلة: انقر على ، ثم انقر على . واختر الصور التي تود إضافتها إلى قائمة العرض. لحذف أغلفة من قائمة العرض، انقر على ، ثم انقر مطولاً على الغلاف الذي تريد حذفه واختر **حذف**.
إضافة أغلفة إلى المفضلة: انقر على لإضافة الغلاف الحالي إلى المفضلة. حيث لن يتم حذف الصور المضافة إلى المفضلة من قائمة العرض بعد التحديث عبر الإنترنت.


حركات شاشة اللمس

يمكنك استخدام حركات بسيطة على شاشة اللمس لتنفيذ مهام مختلفة، كفتح التطبيقات والتنقل بين خيارات القوائم وتكبير/تصغير الصور.


النقر: النقر على عنصر مرة واحدة. على سبيل المثال، انقر لتحديد أحد الخيارات أو لفتح أحد التطبيقات.

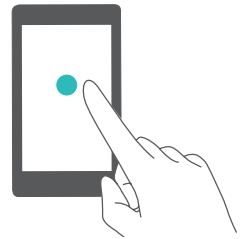


النقر المزدوج: النقر المزدوج على منطقة معينة من الشاشة بشكل متتابع وسريع. على سبيل المثال، انقر نقرًا مزدوجًا على إحدى الصور في وضع الشاشة الكاملة لتكبيرها أو تصغيرها.

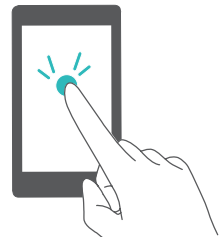


النقر المطول: النقر المطول على منطقة معينة من الشاشة لمدة ثانيتين على الأقل. على سبيل المثال، انقر مطولاً في منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية للدخول إلى وضع تحرير الشاشة الرئيسية.

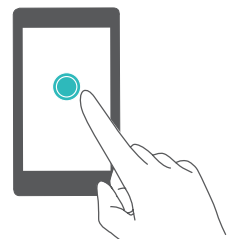


السحب (للتحريك): النقر بإصبعك مع السحب على الشاشة. على سبيل المثال، ضمن تبويب الإشعارات اسحب إشعار باتجاه اليمين أو اليسار لاستبعاده. واسحب رأسياً أو أفقياً للتنقل بين الشاشات الرئيسية، أو التنقل ضمن مستند، وغير ذلك.

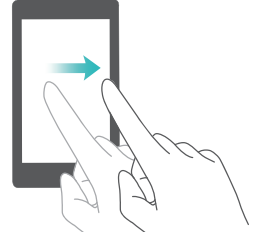


السحب (للإفلات): النقر مطولاً على عنصر، ومن ثم تحريكه إلى مكان آخر. على سبيل المثال، يمكنك استخدام هذه الحركة في إعادة ترتيب التطبيقات والتطبيقات المصغرة الموجودة على الشاشة الرئيسية.

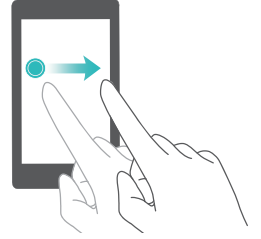

النقر بالأصابع مع إبعادها عن بعضها: النقر بإصبعين على الشاشة وإبعادهما عن بعضهما. على سبيل المثال، يمكنك النقر بإصبعين وإبعادهما عن بعضهما على صورة أو صفحة ويب للتكبير.

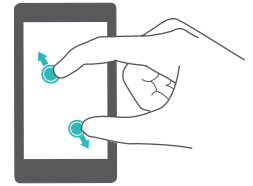


النقر بالأصابع وضمها لبعضها: النقر بإصبعين على الشاشة وضمهما لبعضهما. على سبيل المثال، يمكنك النقر بإصبعين وضمهما لبعضهما على صورة للتصغير.

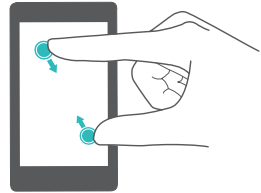

أيقونات الحالة والإشعارات

أيقونات الحالة

تظهر أيقونات الحالة في الجهة اليمنى من شريط الحالة. حيث تعرض أيقونات الحالة معلومات عن حالات هاتفك، كمعلومات الاتصال بالشبكة، ومعلومات قوة الإشارة، ومستوى البطارية، والوقت.  قد تختلف أيقونات الحالة باختلاف المنطقة وشركة الاتصالات.

قوة الإشارة	لا توجد إشارة	لا توجد إشارة
		
G	متصل عبر شبكة GPRS	3G
E	متصل عبر شبكة EDGE	H ⁺
4G	متصل عبر شبكة LTE	تم توصيل سماعة رأس
	وضع الطائرة قيد التشغيل	لا توجد بطاقة SIM
	جاري تلقي بيانات الموقع من نظام GPS	R
		قيد التجوال

	الوضع الصامت قيد التشغيل		البلوتوث قيد التشغيل
	جارٍ الشحن		وضع الاهتزاز قيد التشغيل
	البطارية منخفضة		المنبه مُفعّل
	البطارية ممتلئة		
أيقونات الإشعارات			
تظهر أيقونات الإشعارات في الجهة اليسرى من شريط الحالة عند تلقيك لرسالة جديدة، أو إشعار، أو تذكير.			
	مكالمات فائتة		مكالمة قيد التنفيذ
	رسائل بريد إلكتروني جديدة		رسائل جديدة
	تحديد أسلوب إدخال النصوص		رسالة صوتية جديدة
	متصل بشبكة لاسلكية		شبكة لاسلكية متاحة
	جارٍ تنزيل بيانات		جارٍ رفع بيانات
	أحداث قادمة		ذاكرة الهاتف ممتلئة
	جارٍ مزامنة بيانات		تعذرت المزامنة
	مشكلة في تسجيل الدخول أو المزامنة		المزيد من الإشعارات
	نقطة اتصال Wi-Fi المتنقلة قيد التشغيل		متصل بشبكة VPN
	الربط عبر USB قيد التشغيل		وضع تصحيح أخطاء USB قيد التشغيل

الشاشة الرئيسية

التعرف على الشاشة الرئيسية للهاتف

الشاشات الرئيسية هي المكان الذي يمكنك العثور فيه على كافة التطبيقات والتطبيقات المصغرة المفضلة لديك. تم التخلص من فكرة استخدام قائمة للتطبيقات، وذلك لتسهيل وصولك المباشر إلى التطبيقات وتيسير ذلك قدر الإمكان.




أزرار شريط التنقل الافتراضي:

- **رجوع:** انقر عليه للعودة إلى الشاشة السابقة أو الخروج من التطبيق الحالي. ويمكنك النقر عليه لإخفاء لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة أثناء إدخال النصوص.
- **الرئيسية:** انقر عليه للعودة إلى الشاشة الرئيسية.
- **الحديثة:** انقر عليه لعرض قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخراً، أو انقر عليه مطوياً لتمكين نوافذ المهام المتعددة.

التنقل بين الشاشات الرئيسية

اسحب يميناً أو يساراً للتنقل بين الشاشات الرئيسية. انقر على  زر الرئيسية للعودة إلى الشاشة الرئيسية الافتراضية.

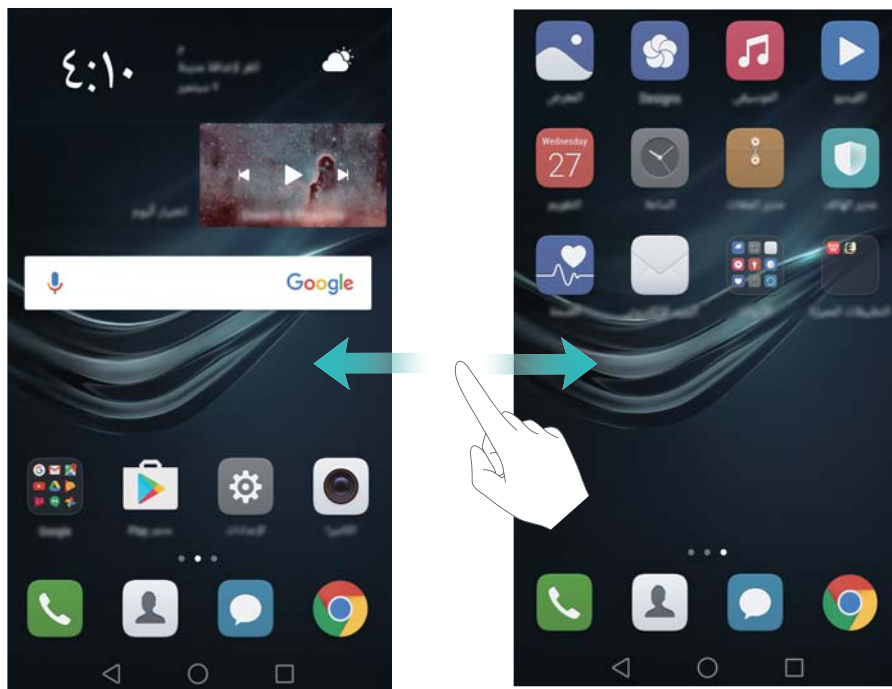


في الشاشة الرئيسية، انقر بإصبعين وضمهما لبعضهما أو انقر مطولاً في منطقة فارغة من الشاشة للدخول إلى وضع تحرير الشاشة الرئيسية. بعد ذلك، يمكنك القيام بما يلي:

- **تعيين الشاشة الرئيسية الافتراضية:** انقر على  الموجود أعلى الشاشة الرئيسية لتعيين الشاشة الحالية كشاشة رئيسية افتراضية.
- **نقل شاشة رئيسية:** اسحب الشاشة الرئيسية إلى الموقع الذي تريده.
- **إضافة شاشة رئيسية:** انقر على  الموجود على آخر شاشة من جهة اليمين أو جهة اليسار.
- **حذف شاشة رئيسية فارغة:** انقر على  الموجود في أسفل الشاشة الفارغة.

التدوير التلقائي للشاشة

عند تدوير الهاتف، ستقوم بعض التطبيقات بضبط اتجاه الشاشة بشكل تلقائي لتسهيل استخدامها. وهذه الخاصية تتيح لك التمتع باستخدام التطبيقات المعتمدة على الإمالة.

انقر على شريط الحالة واسحب للأسفل لفتح لوحة الإشعارات، ثم انقر على **تدوير تلقائي** من تبويب الاختصارات لتمكين أو تعطيل التدوير التلقائي للشاشة.

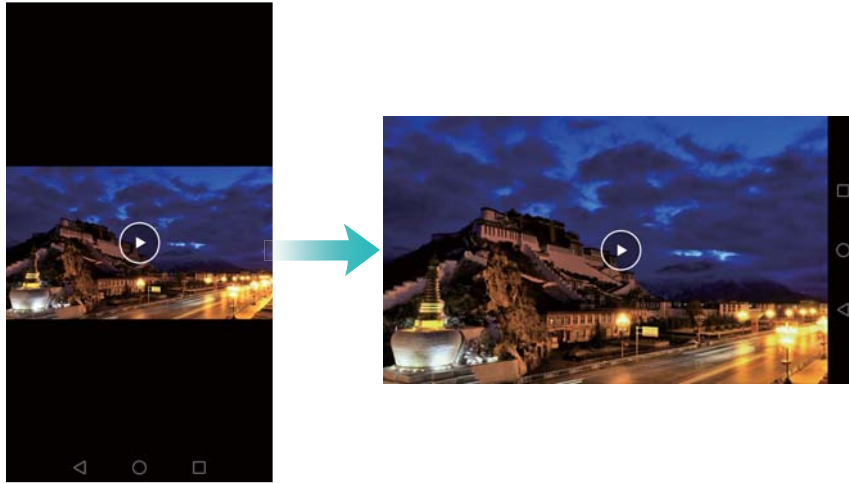


تنظيم التطبيقات والتطبيقات المصغرة على الشاشة الرئيسية

إضافة التطبيقات المصغرة إلى الشاشة الرئيسية

أضف التطبيقات المصغرة التي تستخدمها بكثرة إلى الشاشة الرئيسية لتسهيل الوصول إليها.


في الشاشة الرئيسية، انقر بإصبعين وضمهما لبعضهما للدخول إلى وضع تحرير الشاشة الرئيسية. انقر على الأدوات ثم اختر تطبيق مصغر. انقر نقرًا مطولاً على التطبيق المصغر واسحبه إلى منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية.

 يجب أن يكون لديك مساحة كافية على الشاشة الرئيسية لإضافة التطبيقات المصغرة. وإذا لم يكن هناك مساحة كافية، فقم بإضافة شاشة رئيسية أخرى أو قم بتفريغ مساحة من الشاشة الرئيسية الحالية.

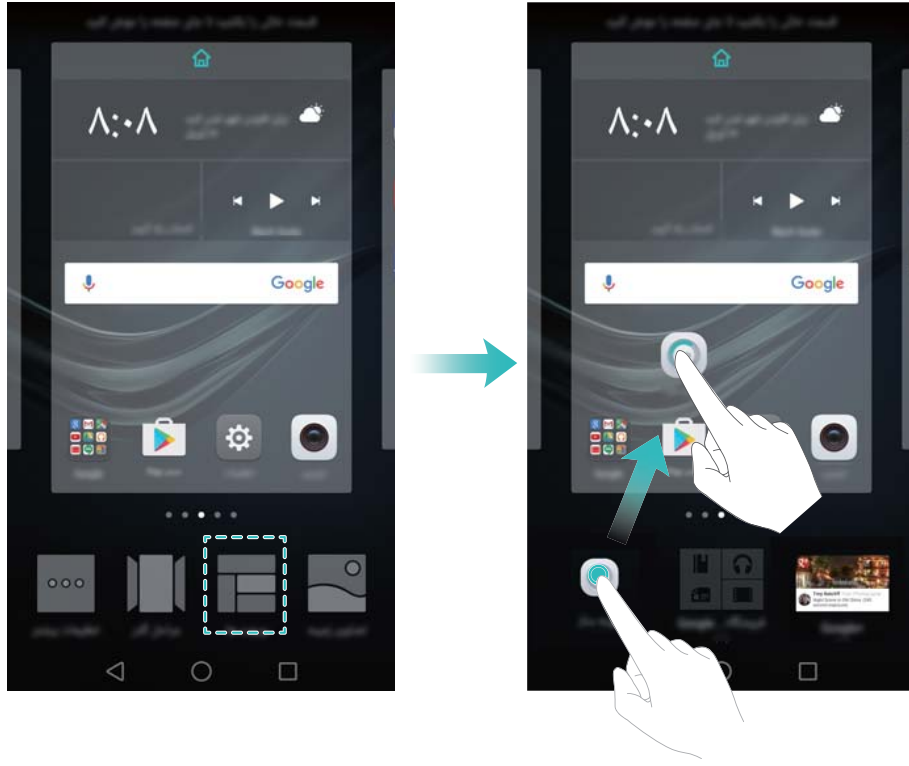

نقل تطبيق أو تطبيق مصغر

في الشاشة الرئيسية، انقر مطولاً على أي تطبيق أو أي تطبيق مصغر حتى يهتز الهاتف. يمكنك بعد ذلك سحب التطبيق أو التطبيق المصغر ووضعه في المكان الذي ترغب به على الشاشة.

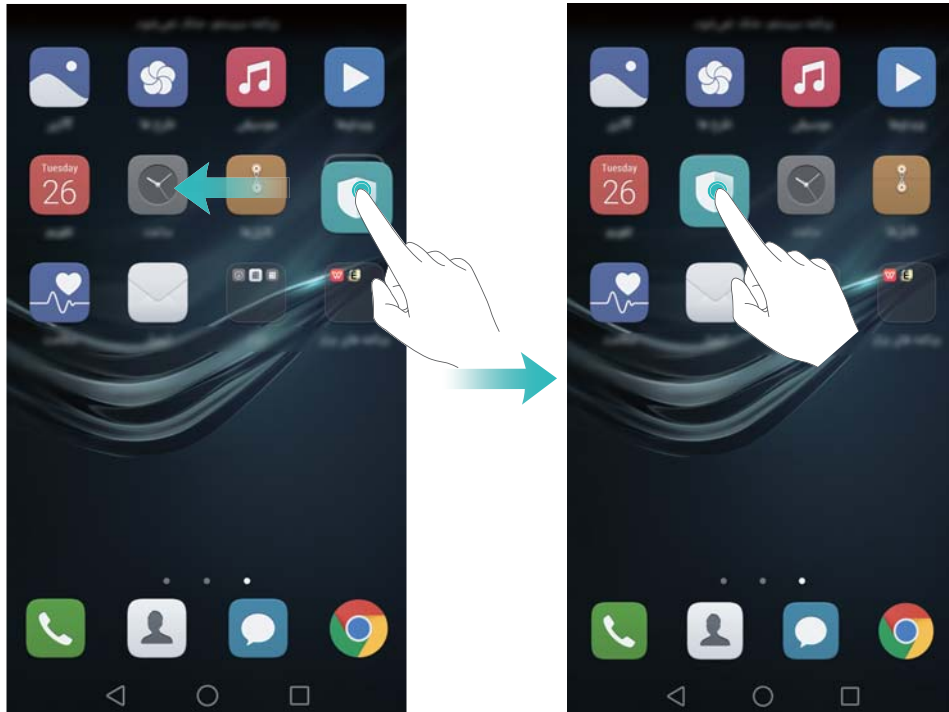

حذف تطبيق أو تطبيق مصغر


في الشاشة الرئيسية، انقر مطولاً على التطبيق أو التطبيق المصغر المراد حذفه إلى أن تظهر الأيقونة  في أعلى الشاشة. ثم قم بسحب التطبيق أو التطبيق المصغر غير المرغوب به إلى  لحذفه.

بعد نقل/حذف تطبيق، ستظهر مساحة فارغة على الشاشة الرئيسية. يمكنك ترتيب التطبيقات بشكل تلقائي، ولمزيد من المعلومات، راجع [محاذاة تطبيقات الشاشة الرئيسية آليًا](#).




إنشاء المجلدات

يمكنك إنشاء مجلدات في الشاشة الرئيسية لتنظيم التطبيقات بحسب نوعها. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء مجلد الألعاب بحيث يتضمن جميع تطبيقات الألعاب الخاصة بك. في الشاشة الرئيسية، اسحب أي تطبيق وضعه فوق أي تطبيق آخر لإنشاء مجلد يضم كلى التطبيقين. ولإعادة تسمية المجلد، افتح المجلد، ثم انقر على اسم المجلد.

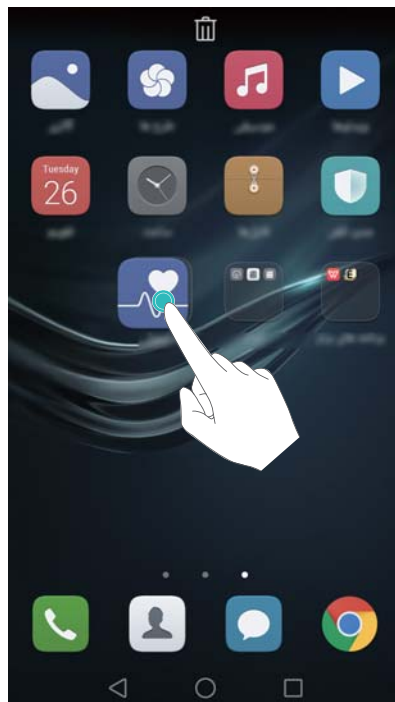


إخفاء التطبيقات

انقر، في الشاشة الرئيسية، بإصبعين مع إبعادهما عن بعضهما. وانقر على **+** إضافة، واختر التطبيقات التي تريد إخفائها، ثم انقر على **موافق**. لن تظهر التطبيقات في الشاشة الرئيسية بعد القيام بإخفائها.

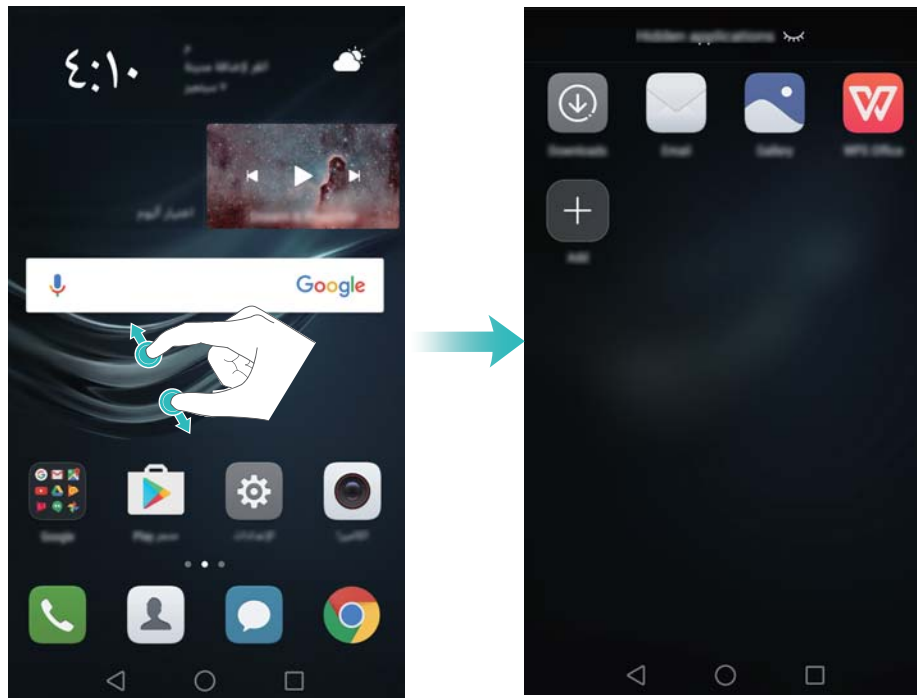

i لاستعادة تطبيق مخفي إلى الشاشة الرئيسية، من شاشة التطبيقات المخفية، انقر على **+** إضافة، ثم قم بإلغاء تحديد التطبيق المطلوب، وانقر على **موافق**.

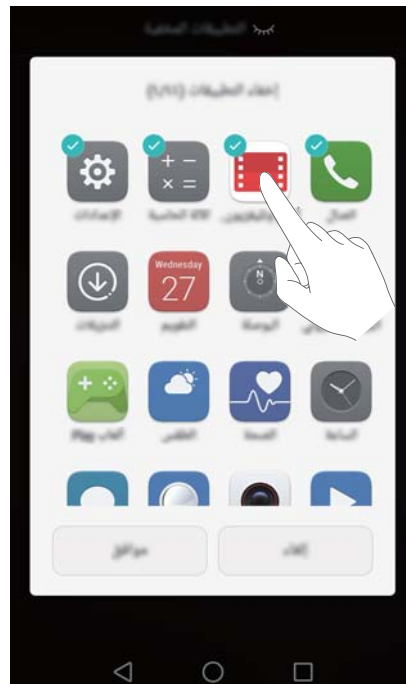

التقاط لقطة شاشة

يحتوي هاتفك على مجموعة من الخيارات لالتقاط لقطة شاشة. حيث يمكنك التقاط لقطة للشاشة كاملة أو رسم شكل على الشاشة لالتقاط لقطة لجزء من الشاشة.


استخدام زر التشغيل وزر خفض الصوت

اضغط على زر التشغيل وزر خفض مستوى الصوت في نفس الوقت لالتقاط لقطة شاشة كاملة.



استخدام أيقونة اختصار لقطة الشاشة

افتح لوحة الإشعارات، ثم انقر على  من تنويب الاختصارات لالتقاط لقطة شاشة كاملة.

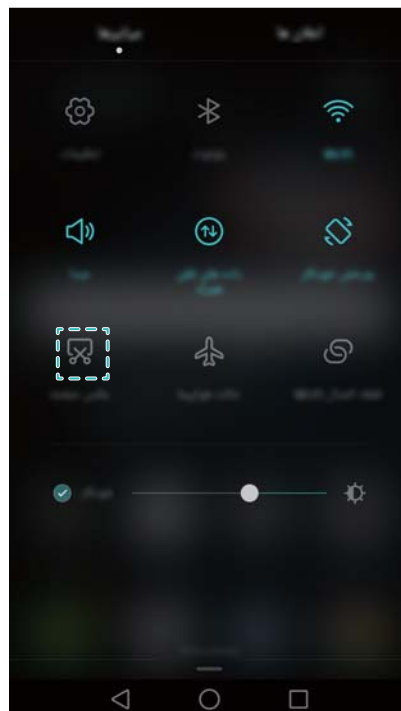

الإشعارات


مؤشر الحالة

يتغير لون ووميض مؤشر الحالة ليشير إلى الحالات التالية:

- أحمر ثابت (عند عدم الشحن): مستوى البطارية منخفض للغاية وسيتم إيقاف تشغيل الهاتف بشكل تلقائي.
- أحمر ثابت (أثناء الشحن): مستوى البطارية منخفض للغاية.
- أصفر ثابت (أثناء الشحن): مستوى البطارية متوسط.
- أخضر ثابت (أثناء الشحن): البطارية ممتلئة أو على وشك الامتلاء. افصل الشاحن عند وصول مستوى البطارية إلى 100%.
- ووميض أخضر (عند عدم الشحن): لديك رسائل غير مقروءة، أو إشعارات، أو مكالمات فائتة.

إشعارات أيقونة التطبيق

تظهر إشعارات أيقونة التطبيق في الزاوية العلوية اليمنى لأيقونة التطبيق.




يشير الرقم الذي يظهر على أيقونة التطبيق إلى عدد الإشعارات الجديدة. افتح التطبيق الذي يحتوي على تلك الإشعارات لعرض المزيد من التفاصيل حول الإشعارات.

i لتعطيل إشعارات أيقونة التطبيق لتطبيق معين، انقر بإصبعين وضمهما إلى بعضهما للدخول إلى وضع تحرير الشاشة الرئيسية، ثم انقر على المزيد من الإعدادات < أيقونات شعار التطبيق، وقم بإغلاق المفتاح الموجود بجانب ذلك التطبيق.


لوحة الإشعارات

انقر على شريط الحالة واسحب للأسفل لفتح لوحة الإشعارات وعرض الإشعارات.

اسحب يميناً على لوحة الإشعارات للانتقال إلى تبويب الاختصارات.

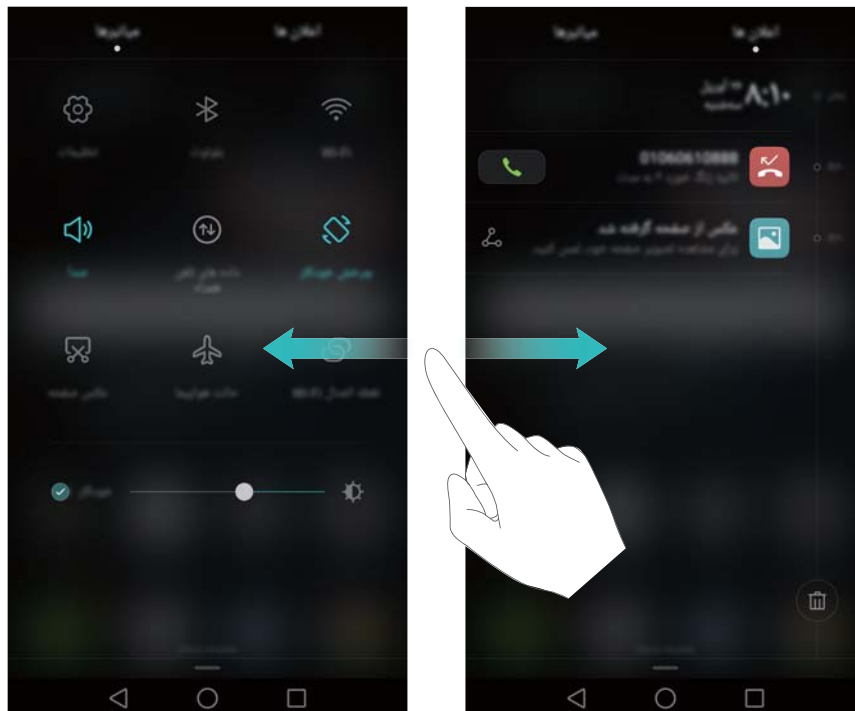


انقر على الشاشة واسحب للأعلى، أو انقر على زر الرجوع أو زر الرئيسية لإغلاق لوحة الإشعارات. **تخصيص أيقونات الاختصارات:** اسحب للأعلى من تبويب الاختصارات، ثم انقر على تحرير. واسحب أيقونة الاختصار إلى الموضع الذي تريده للوصول السهل إليها.

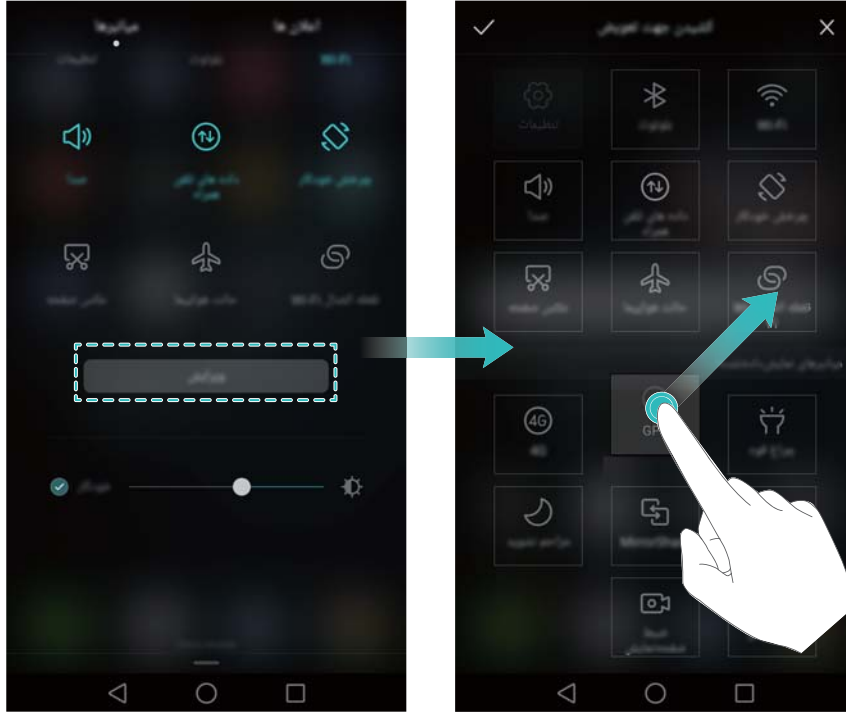

عرض الإشعارات على شاشة القفل

يمكنك عرض الإشعارات الجديدة (كالمكالمات الفائتة والرسائل) على شاشة القفل.

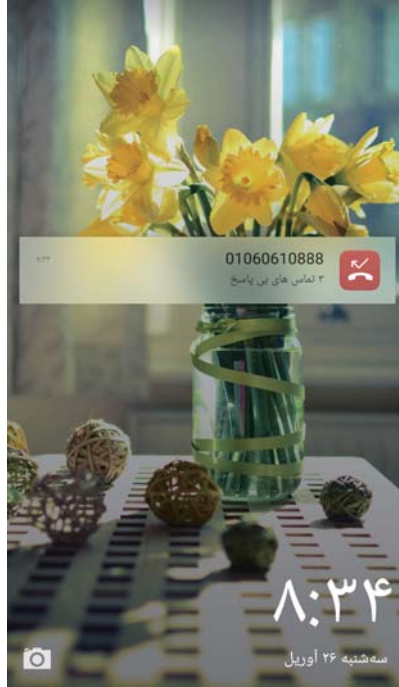

اسحب أي إشعار على شاشة القفل نحو اليمين لعرض تفاصيل عن ذلك الإشعار.

سيقوم هاتفك بعرض إشعارات تطبيقات محددة في شاشة القفل، بشكل افتراضي. وإذا أردت تمكين خاصية إشعارات شاشة القفل لتطبيقات أخرى، فراجع إدارة أذونات الإشعارات.

إدارة أذونات الإشعارات

يمكنك إيقاف الإشعارات الواردة لأي تطبيق وذلك لتفادي الإزعاج والتعكير غير الضروري.

1 افتح الإعدادات.

2 انقر على لوحة الإشعارات وشريط الحالة < مركز الإشعارات، واختر التطبيق الذي تريده.

3 قم بتمكين أو تعطيل إعدادات الإشعارات بحسب رغبتك.

عرض الإشعارات في وضع عدم الإزعاج: اختر التطبيق الذي تريده من شاشة مركز الإشعارات، ثم قم بتشغيل خيار عرض الأولوية. سيستمر عرض الإشعارات عند تمكين السماح فقط للإزعاج ذات الأولوية في وضع عدم الإزعاج.

إعدادات لوحة الإشعارات وشريط الحالة

يمكنك تغيير إعدادات لوحة الإشعارات وشريط الحالة لتعيين طريقة عرض الإشعارات وتذكيرات الحالة.

افتح الإعدادات، ثم انقر على لوحة الإشعارات وشريط الحالة لتعيين إعدادات العرض والسحب للأسفل لشريطي الإشعارات والحالة.

تعيين إعدادات السحب للأسفل لشريط الإشعارات

- انقر على عمليات السحب < الاختيار الذكي. وعند فتح لوحة الإشعارات، سينتقل هاتفك إلى تبويب الإشعارات في حال وجود إشعارات جديدة، مالم فسينتقل إلى تبويب الاختصارات.
- انقر على عمليات السحب < التحديد بناءً على موضع السحب. واسحب شريط الحالة للأسفل من الجهة اليسرى لفتح تبويب الإشعارات، أو اسحب شريط الحالة من الجهة اليمنى للأسفل لفتح تبويب الاختصارات.

تعيين المحتوى الذي سيتم عرضه في شريطي الحالة والإشعارات

قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل كل من عرض اسم المُشغل، وإظهار سرعة الشبكة، والنسبة المئوية لمستوى البطارية وذلك لتعيين المحتوى الذي سيتم عرضه في شريط الحالة. أوقف تشغيل خيار إظهار أيقونات الإشعارات لإخفاء أيقونات الإشعارات من شريط الحالة.

استخدام مستشعر بصمة الإصبع

إضافة إلى تشغيل وفتح الشاشة، يمكنك أيضاً استخدام مستشعر بصمة الإصبع لالتقاط الصور، والرد على المكالمات الواردة، وإيقاف المنبه.

 قد تختلف الخصائص باختلاف شركة الاتصالات لديك.

إضافة بصمة إصبع للمرة الأولى

لمزيد من المعلومات حول إعداد القفل باستخدام بصمة الإصبع، راجع إعداد بصمة الإصبع.

إضافة/حذف/إعادة تسمية بصمة إصبع

يمكنك إضافة عدة بصمات أصابع لجعل فتح قفل هاتفك أكثر سهولة. ويمكنك أيضاً حذف أو إعادة تسمية بصمات الأصابع.

1 افتح الإعدادات.

2 انقر على بصمة الإصبع < إدارة بصمات الأصابع.

3 أدخل كلمة مرور فتح قفل الشاشة، ثم انقر على تم.

4 من خيارات قائمة بصمات الأصابع، يمكنك القيام بالآتي:

- انقر على **بصمة إصبع جديدة** لإضافة بصمة إصبع. حيث يمكنك إضافة خمس بصمات أصابع كحد أقصى.
- انقر نقرًا مطولاً على إحدى بصمات الأصابع المضافة سابقاً لحذفها أو إعادة تسميتها.

الدخول إلى الخزانة باستخدام بصمة الإصبع

يمكنك استخدام بصمة الإصبع للدخول إلى الخزانة دون الحاجة إلى إدخال كلمة المرور.

- 1 افتح  الإعدادات.
 - 2 انقر على **بصمة الإصبع > إدارة بصمات الأصابع**.
 - 3 أدخل كلمة مرور فتح قفل الشاشة، ثم انقر على **التالي**.
 - 4 انقر على **الوصول إلى الخزانة**، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال كلمة مرور الخزانة الخاصة بك وتمكين خاصية التعرف على بصمة الإصبع.
- بمجرد الانتهاء من تعيين الإعدادات، انقر على **مدير الملفات > الخزانة**. بعد ذلك، يمكنك البدء في استخدام بصمة إصبعك للدخول إلى الخزانة.

الدخول إلى قفل التطبيقات باستخدام بصمة الإصبع

يمكنك استخدام بصمة إصبعك للدخول إلى التطبيقات المقفلة.

- 1 افتح  الإعدادات.
 - 2 انقر على **بصمة الإصبع > إدارة بصمات الأصابع**.
 - 3 أدخل كلمة مرور فتح قفل الشاشة، ثم انقر على **التالي**.
 - 4 انقر على **الوصول إلى قفل التطبيقات**، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال كلمة مرور قفل التطبيقات الخاصة بك وتمكين خاصية التعرف على بصمة الإصبع.
- بمجرد الانتهاء من تعيين الإعدادات، انقر على **مدير الهاتف > قفل التطبيقات** واستخدم بصمة إصبعك لاستعراض حالات قفل التطبيقات. ويمكنك أيضاً استخدام بصمة إصبعك للدخول إلى التطبيقات المقفلة من الشاشة الرئيسية.

إيماءات مستشعر بصمة الإصبع

يمكنك اللمس أو السحب بأي إصبع على مستشعر البصمة لتنفيذ المهام المُستخدمة بكثرة.


- 1 افتح  الإعدادات.
- 2 انقر على **بصمة الإصبع**.
- 3 من خيارات **إيماءات النقر المطول**، انقر على الأزرار الموجودة بجانب الخصائص التي تريد تشغيلها.
 - **التقاط صورة/فيديو**: عند استخدام شاشة تحديد المنظر للكاميرا، انقر مطوياً على مستشعر البصمة لالتقاط صورة.
 - **الرد على المكالمات**: عند ورود مكالمات، انقر مطوياً على مستشعر البصمة للرد على المكالمات.
 - **إيقاف المنبه**: عند رنين المنبه، انقر مطوياً على مستشعر البصمة لإيقافه.
- 4 من خيارات **إيماءات السحب**، انقر على الأزرار الموجودة بجانب الخصائص التي تريد تشغيلها.
 - **إظهار لوحة الإشعارات**: انقر على مستشعر البصمة واسحب للأسفل بأي إصبع لفتح لوحة الإشعارات. انقر على المستشعر مرتين لمسح جميع الإشعارات، وانقر مع السحب للأعلى على المستشعر لإغلاق لوحة الإشعارات.
 - **استعراض الصور**: عند استعراض الصور في وضع ملء الشاشة، يمكنك السحب يميناً أو يساراً على المستشعر للانتقال من صورة لأخرى.

الوصول إلى التطبيقات

فتح التطبيقات والتنقل بينها


فتح التطبيقات من شاشة القفل

انقر على شاشة القفل واسحب للأعلى، ثم انقر على  لفتح تطبيق الكاميرا. يمكنك أيضًا السحب من أسفل الشاشة للأعلى والنقر على أيقونة أي تطبيق لفتحه بشكل سريع.

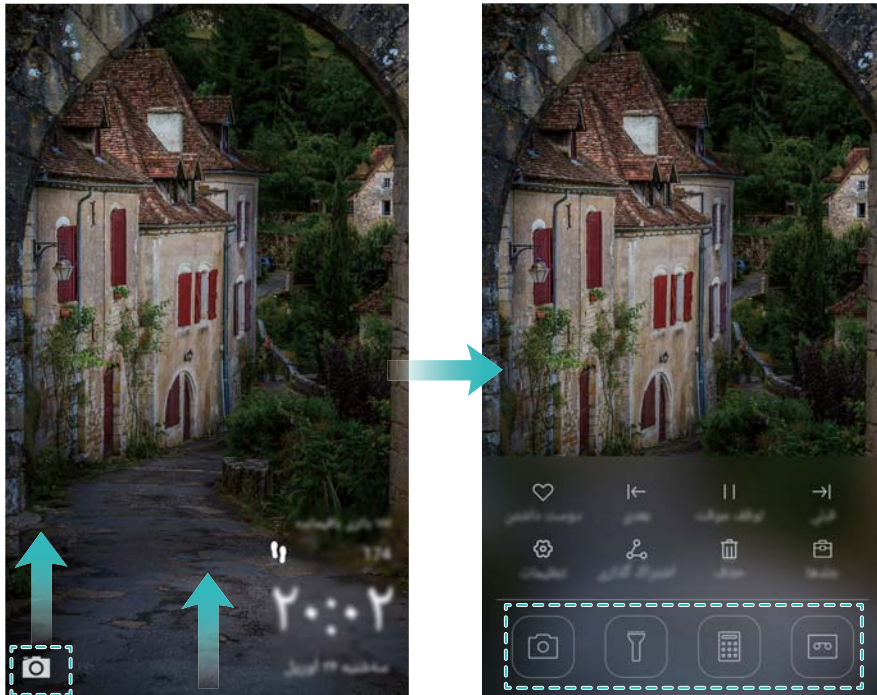


فتح التطبيقات من الشاشة الرئيسية

في الشاشة الرئيسية، انقر على أيقونة أحد التطبيقات لفتحه.

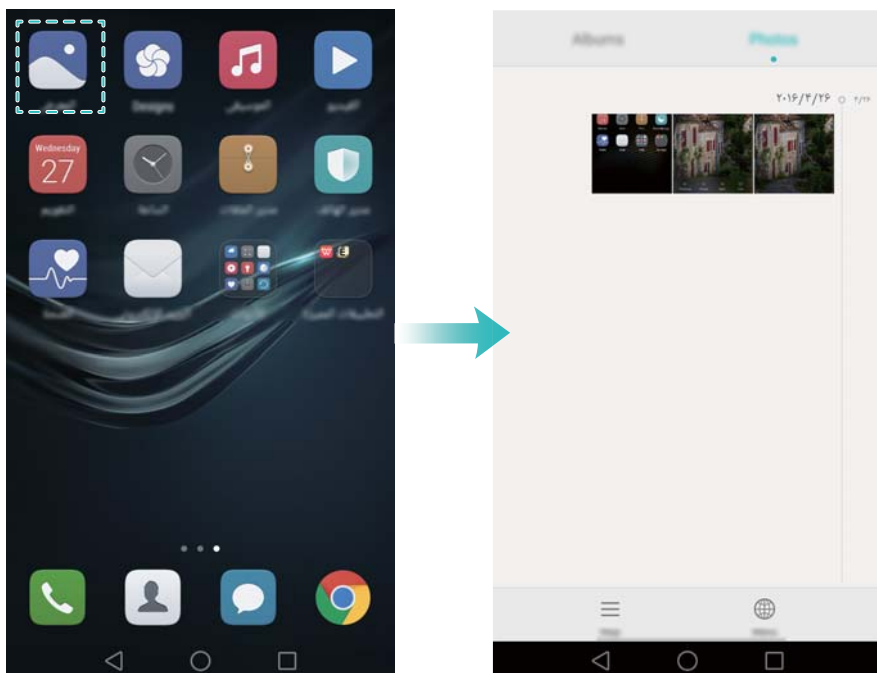

التنقل بين التطبيقات

للتنقل إلى تطبيق آخر، انقر على  زر الرئيسية للعودة إلى الشاشة الرئيسية، ثم انقر على أيقونة التطبيق المراد فتحه.

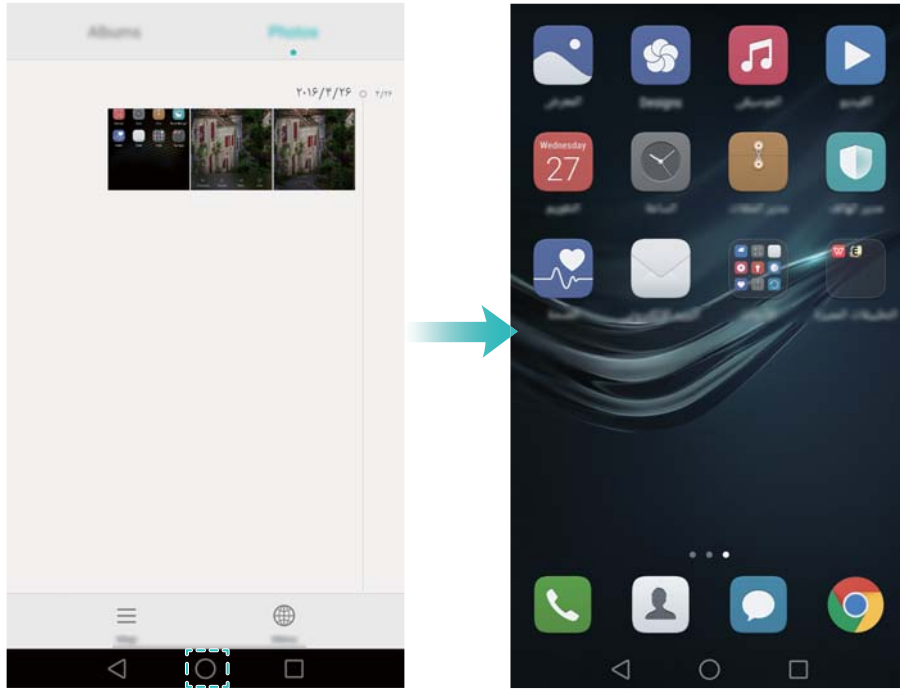


البحث عن التطبيقات

العثور على التطبيقات

اسحب من منتصف الشاشة نحو الأسفل للوصول إلى شريط البحث، ثم أدخل اسم التطبيق الذي تبحث عنه. وسيتم عرض نتائج البحث أسفل شريط البحث. لمزيد من المعلومات، راجع [العثور السريع على التطبيقات](#).
 ⓘ لن يتم عرض التطبيقات المخفية في قائمة نتائج البحث.


العثور على التطبيقات المخفية

في الشاشة الرئيسية، انقر على الشاشة بإصبعين مع إبعادهما عن بعضهما لعرض التطبيقات المخفية.

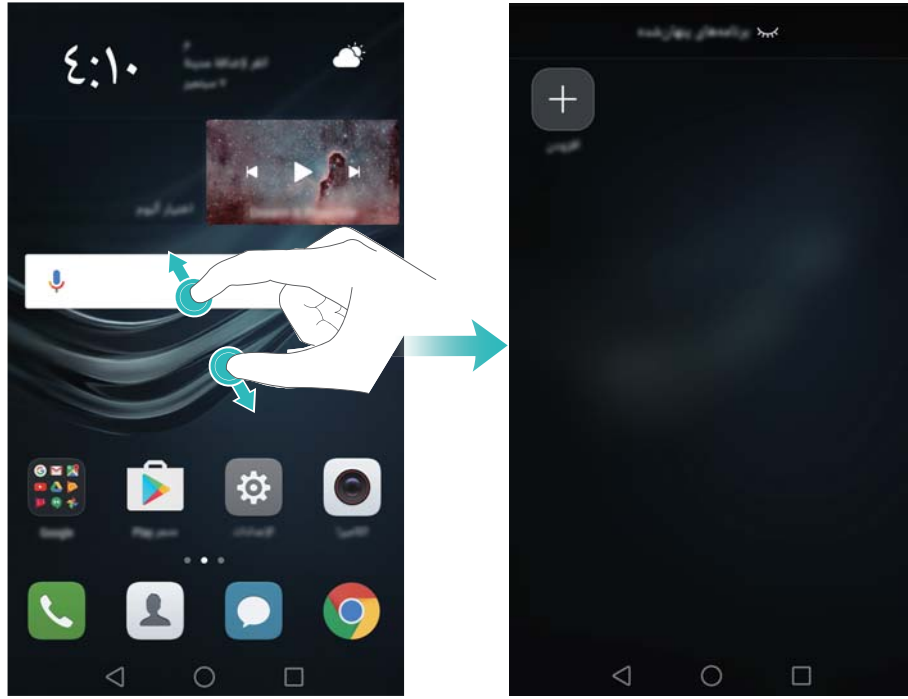

عرض التطبيقات المستخدمة مؤخراً

انقر على ☐ زر حديثاً لعرض قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخراً.

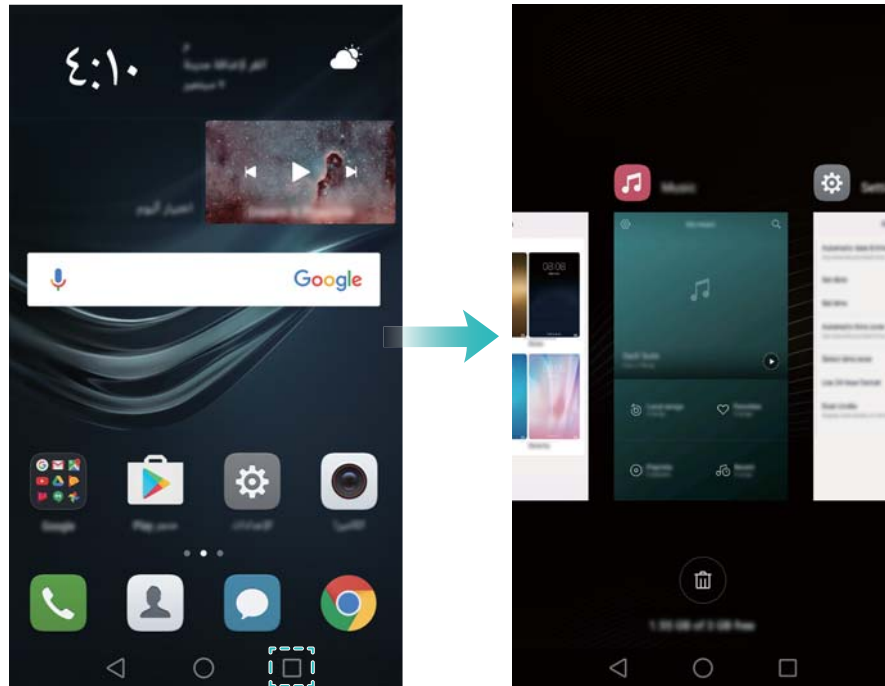

- عرض المزيد من التطبيقات: اسحب لليمين أو اليسار على الشاشة لعرض المزيد من التطبيقات المستخدمة مؤخراً.
- فتح تطبيق: انقر على الشاشة المصغرة للتطبيق المطلوب وذلك لفتحه.
- إغلاق تطبيق: اسحب الشاشة المصغرة للتطبيق المطلوب إلى الأعلى لإغلاقه.
- إغلاق جميع التطبيقات المفتوحة: انقر على لإغلاق جميع التطبيقات المفتوحة.
- قفل أو فتح تطبيق: اسحب شاشة مصغرة لتطبيق معين إلى الأسفل لقفله. وستظهر الأيقونة على الزاوية العلوية اليسرى لذلك التطبيق بمجرد قفله. والتطبيقات المقفلة لا يمكن إغلاقها بالنقر على . اسحب الشاشة المصغرة نفسها مجدداً نحو الأسفل لفتح التطبيق.

إضفاء الطابع الشخصي على هاتفك

الشاشة الرئيسية البسيطة


تستخدم الشاشة الرئيسية البسيطة الأيقونات والخطوط كبيرة الحجم لعرض المحتوى في تخطيط يُسهّل عملية القراءة.

1 افتح  الإعدادات.

2 انقر على نمط الشاشة الرئيسية < بسيط، ثم انقر على ☒ لتمكين الشاشة الرئيسية البسيطة.

3 من الشاشة الرئيسية البسيطة، يمكنك:

- النقر على أيقونة تطبيق أو تطبيق مصغر لفتحه.
- النقر مطولاً على أي أيقونة لفتح وضع تحرير الشاشة الرئيسية وإضافة أو حذف أيقونات التطبيقات.
- النقر على أخرى لفتح قائمة التطبيقات واستعراض أو فتح التطبيقات.
- النقر على + لإضافة جهات الاتصال أو التطبيقات إلى الشاشة الرئيسية.
- النقر على الشاشة القياسية للخروج من الشاشة الرئيسية البسيطة.

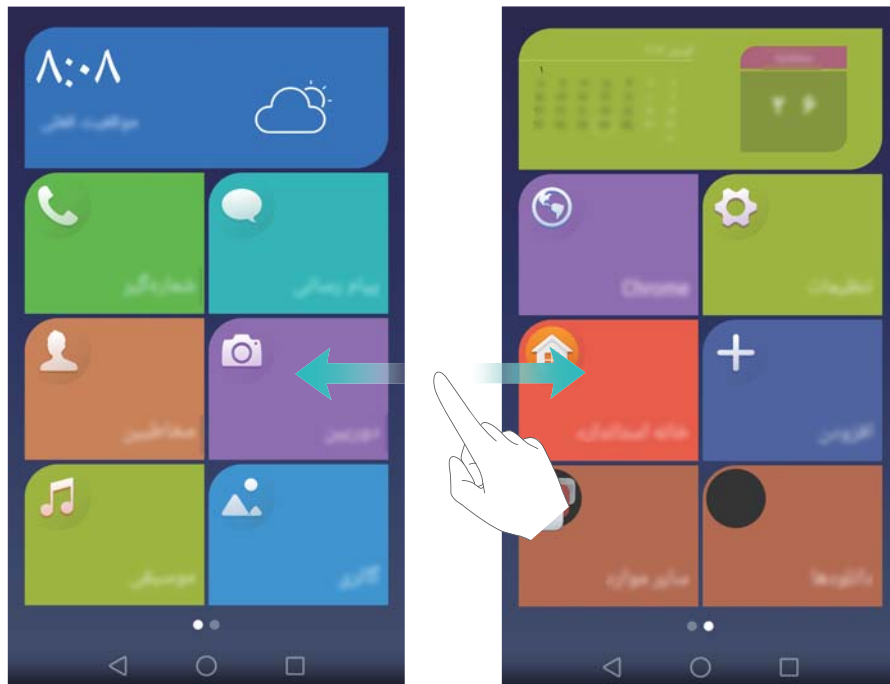

تغيير السمة

يمكنك إضفاء طابعك الشخصي على الشاشة الرئيسية لهاتفك باستخدام مجموعة واسعة ومتنوعة من السمات والخلفيات.


افتح  السمات، واختر سمة، ثم انقر على ☒. انقر على  واخلط وطابق مظاهر شاشة القفل، والخلفيات، وأيقونات التطبيقات، والمزيد غير ذلك.



تغيير الخلفيات

يمكنك تعيين الصورة المفضلة لديك كخلفية لشاشة الهاتف.

- 1 افتح  الإعدادات، واختر الشاشة.
 - 2 انقر على الخلفية، ثم انقر على خلفية شاشة القفل أو خلفية الشاشة الرئيسية.
 - 3 من تبويب الخلفيات أو خلفية متحركة، اختر صورة، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتعيينها كخلفية.
- قم بتشغيل خيار تغيير عشوائي. وتعيين الفاصل الزمني أو ألبوم العرض. وسيقوم الهاتف بتغيير الخلفية بشكل آلي وفقًا للفاصل الزمني الذي تم تعيينه.

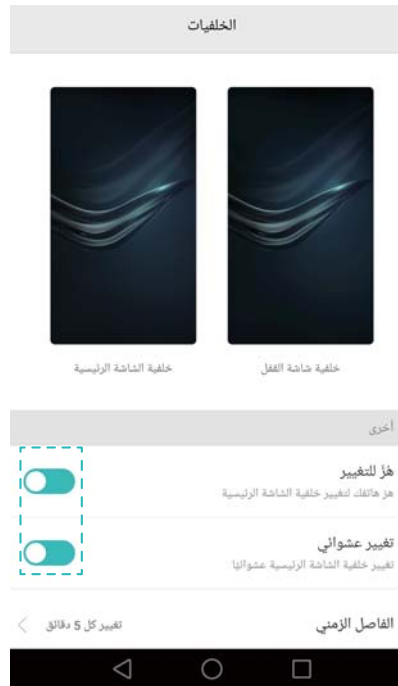

يمكنك أيضًا فتح  **المعرض**، والنقر مطولاً على صورة، ثم النقر على  < تعيين > خلفية. بعد ذلك، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتعيين الصورة كخلفية.

تخصيص نغمة رنين لجهة اتصال

يمكنك تخصيص نغمة رنين فريدة لكل جهة اتصال لتتمكن من معرفة المتصل بك بكل سهولة.

1 افتح  جهات الاتصال.

2 اختر جهة الاتصال التي تريد، ثم انقر على **نغمة رنين الهاتف**.

3 اختر نغمة الرنين أو ملف الموسيقى الذي تريده، ثم انقر على .

لمزيد من المعلومات حول كيفية تعيين إعدادات نغمات رنين المكالمات والرسائل والاهتزاز، راجع **إعدادات الصوت**.

تغيير حجم الخط

يمكن زيادة حجم خط الهاتف لتسهيل قراءة الكلمات على المستخدمين.

افتح  الإعدادات، ثم انقر على الشاشة < **حجم الخط** لتعيين حجم خط النظام.

 حجم الخط **ضخم جدًا** يعمل فقط مع تطبيقات الاتصال والمراسلة وجهات الاتصال.

كتابة نص

التبديل بين أساليب إدخال النصوص

يمكنك التبديل بين أساليب إدخال النصوص حسب رغبتك.

1 في شاشة إدخال النص، انقر مع السحب للأسفل على شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات.

2 انقر على **تحديد طريقة الإدخال** من تبويب الإشعارات، ثم اختر أسلوب الإدخال الذي تريده.

 إذا لم يكن هناك أساليب إدخال للاختيار، فإذهب إلى  الإعدادات، ثم انقر على **الإعدادات المتقدمة > اللغة والإدخال > لوحة المفاتيح الافتراضية > تهيئة طرق الإدخال**، بعدها انقر على الزر الموجود بجانب أسلوب الإدخال المطلوب لتمكينه.

أسلوب الإدخال الخاص بالأندرويد



يُدعم أسلوب الإدخال الخاص بالأندرويد مجموعة واسعة من اللغات.

تحرير نص

يمكنك القيام على هاتفك بتحديد نص، أو قصه، أو نسخه، أو لصقه.

- **تحديد النص:** انقر مطولاً على النص لإظهار . واسحب أو لتحديد جزئية أكبر أو أقل من النص، أو انقر على **تحديد الكل** لتحديد النص الموجود كاملاً.
- **نسخ النص:** حدد نص وانقر على **نسخ**.
- **قص النص:** حدد نص وانقر على **قص**.
- **لصق النص:** انقر مطولاً في المكان الذي تريد إدخال النص فيه، ثم انقر على **لصق**.
- **مشاركة النص:** حدد نص، ثم انقر على **مشاركة** لاختيار طريقة المشاركة.

تلميحات وحيل

وضع الصوت العالي

اضغط على زر رفع الصوت بشكل متكرر أثناء المكالمة لزيادة مستوى صوت المكالمة فوق الحد الأقصى المعتاد.


البحث عن الإعدادات

استخدم خاصية البحث في الإعدادات للبحث عن إعداد معين.

افتح  الإعدادات، وانقر على خانة البحث الموجودة أعلى الشاشة ثم أدخل كلمة البحث (الصوت على سبيل المثال). سيقوم هاتفك بعرض نتائج البحث، انقر على أي خيار من النتائج للدخول إلى الإعداد المطلوب.


معاودة الاتصال بسرعة

من شاشة القفل، اسحب أي إشعار مكالمة فائتة لليمين لفتح قفل الشاشة. وستظهر شاشة لوحة الاتصال، انقر على الرقم المطلوب لمعاودة الاتصال.

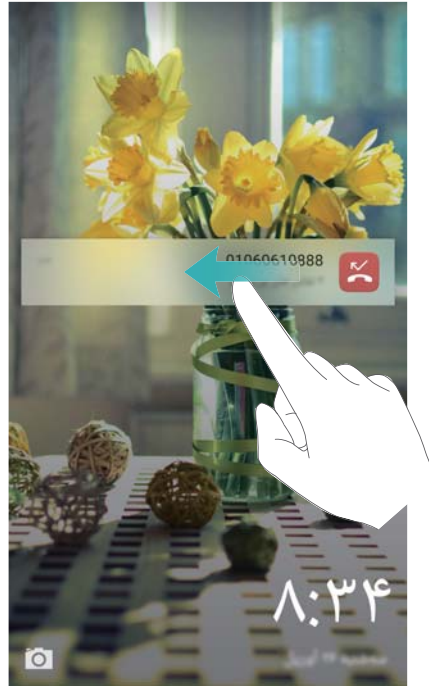


مشاركة بطاقة QR الخاصة بك

شارك بطاقة QR الخاصة بك مع أصدقائك، وذلك لكي يتمكنوا من إضافتك إلى جهات الاتصال الخاصة بهم بشكل سريع. من شاشة تفاصيل جهة الاتصال، انقر على أيقونة رمز QR الموجودة أعلى الشاشة لعرض رمز QR الخاص بك.

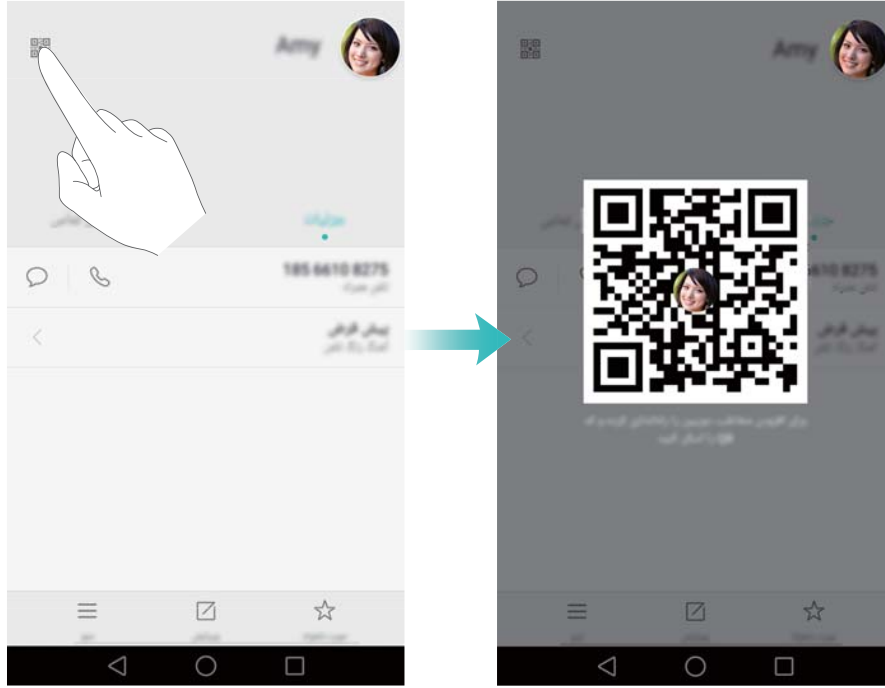

الاتصال بجهات الاتصال عندما تكون الشاشة مغلقة

عندما تكون الشاشة مغلقة، اضغط ضغطاً مطولاً على زر خفض الصوت. وعند سماعك لنغمة تنبيه، انطق اسم جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها. وسيقوم الهاتف تلقائياً بطلب جهة الاتصال تلك.

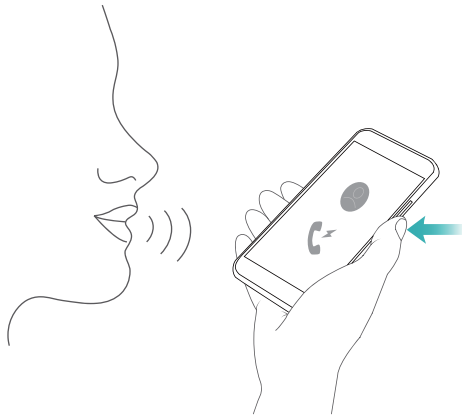

وضع الجيب


قم بتمكين وضع الجيب لتفادي تفويت المكالمات المهمة عندما يكون هاتفك في جيبك. حيث يرتفع مستوى صوت نغمة الرنين وشدة الاهتزاز للمكالمات الواردة تدريجياً عند ورود مكالمة.

افتح  اتصال. وانقر على  > الإعدادات في تبويب لوحة الاتصال، ثم قم بتشغيل وضع الجيب.



التقاط صور سريعة عندما تكون الشاشة مغلقة

يمكنك التقاط صور سريعة باستخدام هاتفك، حتى لو كانت شاشة هاتفك مغلقة. في حال كانت الشاشة مغلقة، وجّه الهاتف نحو الهدف الذي تريد التقاط صورة له واضغط مرتين على زر خفض الصوت. وستقوم الكاميرا بالتقاط صورة وإظهار سرعة التقاطها.

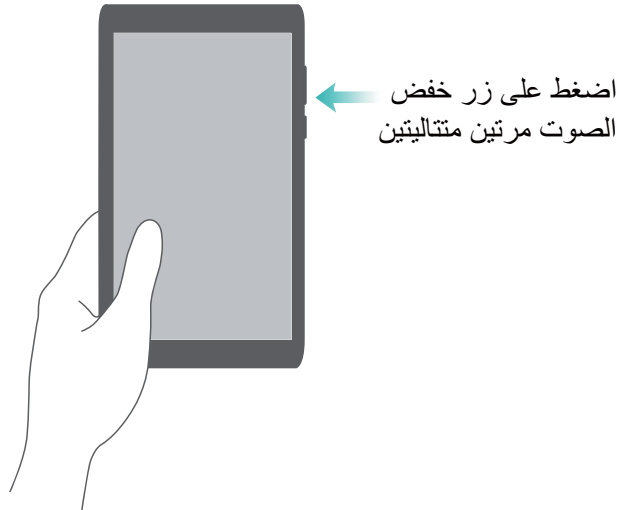


صورة ذاتية رائعة

قم بتمكين وضع الصور الذاتية الرائعة واضبط إعدادات التجميل الخاصة بك، وذلك لضمان الحصول على صورة جميلة ومشعة في الصور الجماعية.

افتح تطبيق الكاميرا، وانتقل إلى وضع تجميل، ثم انقر على صورة ذاتية رائعة. قم بتنشغيل خيار صورة ذاتية رائعة، ثم اضبط إعدادات التجميل الخاصة بك.

بعد ذلك، انتقل إلى وضع تجميل وانقر على  لالتقاط صورة. وسيقوم هاتفك باكتشاف وجهك وتطبيق إعدادات التجميل الخاصة لضمان حصولك على صورة مميزة ضمن الصور الجماعية.

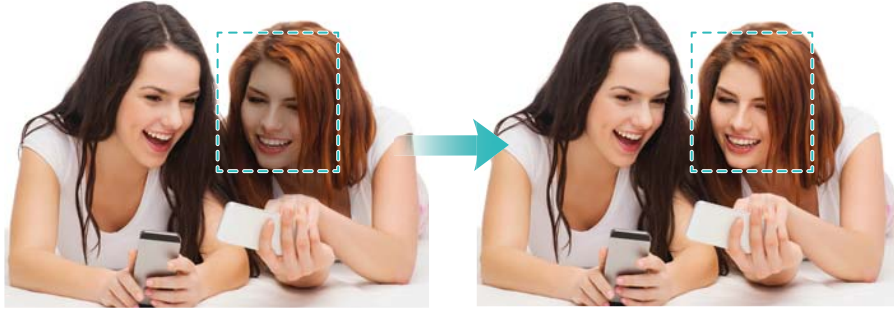

استخدام وضع التصوير الزمني لتسريع الأحداث

يتيح لك وضع التصوير الزمني تصوير فيديو سريع لأحداث مشهد تتغير حالته ببطء، كشروق الشمس أو غروبها، أو حركة السحاب على سبيل المثال.

من شاشة الكاميرا، اسحب يمينًا للانتقال إلى تصوير زمني. امسك الهاتف بثبات، ثم انقر على  لبدء تصوير الفيديو.



التقاط صور أثناء تصوير فيديو

هل أردت يومًا التقاط صورة أثناء تصويرك لمقطع فيديو؟


من واجهة تطبيق الكاميرا، اسحب يمينًا، ثم اختر فيديو لبدء تصوير فيديو. وانقر على  أثناء تصويرك لمقطع فيديو، وذلك لالتقاط صورة.



العثور السريع على التطبيقات

استخدم خاصية البحث للعثور السريع على التطبيقات.


اسحب من منتصف الشاشة نحو الأسفل للوصول إلى شريط البحث، ثم أدخل اسم التطبيق الذي تبحث عنه. وسيتم عرض نتائج البحث أسفل شريط البحث.

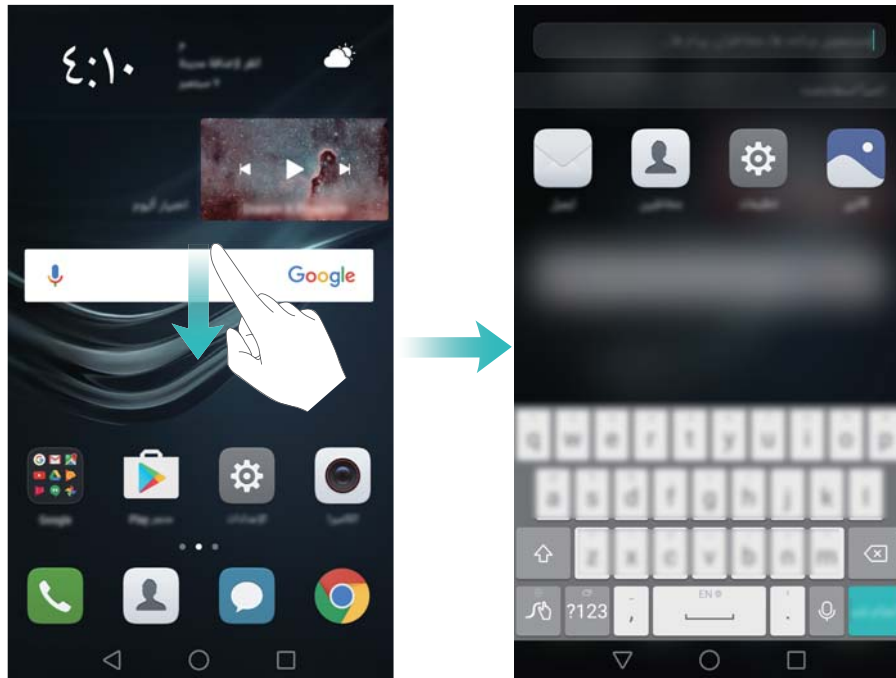

الاتصال بالشبكة اللاسلكية ذات الإشارة الأقوى

بعد تمكين خاصية الشبكة اللاسلكية الذكية، سيقوم هاتفك بمراقبة الشبكات اللاسلكية وبيانات الجوال واختيار الاتصال الأقوى إشارة والأسرع في نقل البيانات.


انقر على شريط الحالة واسحب للأسفل لفتح لوحة الإشعارات. من تبويب الاختصارات، انقر مطوّلًا على  واختر الشبكة اللاسلكية الذكية. انقر على المفتاح الموجود بجانب الشبكة اللاسلكية الذكية لتنشغيل هذه الخاصية.

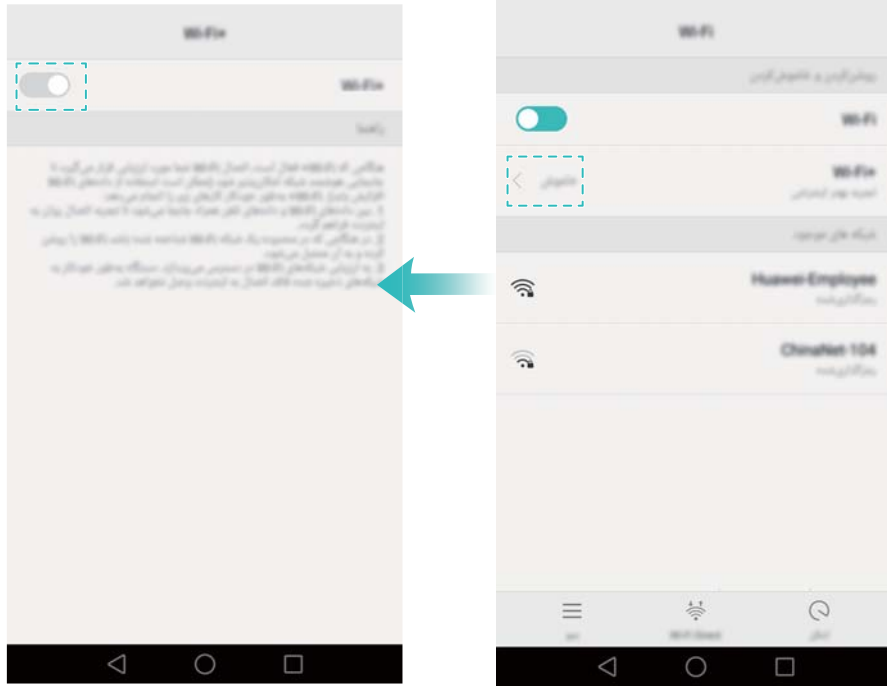

استخدام الهاتف أثناء ارتداء القفازات


بتشغيل وضع القفازات ستتمكن من استخدام هاتفك أثناء ارتداء القفازات.

افتح  الإعدادات، ثم انقر على أدوات المساعدة الذكية > وضع القفازات.

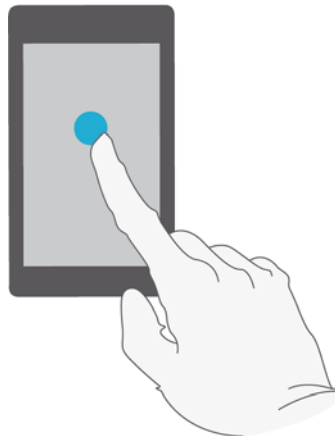

الضبط السريع لمستوى صوت النظام


اضغط على زر مستوى الصوت الموجود على أحد جانبي الهاتف، ثم انقر على  لضبط مستوى صوت نغمة الرنين، والوسائط، والمنبه، والمكالمات.

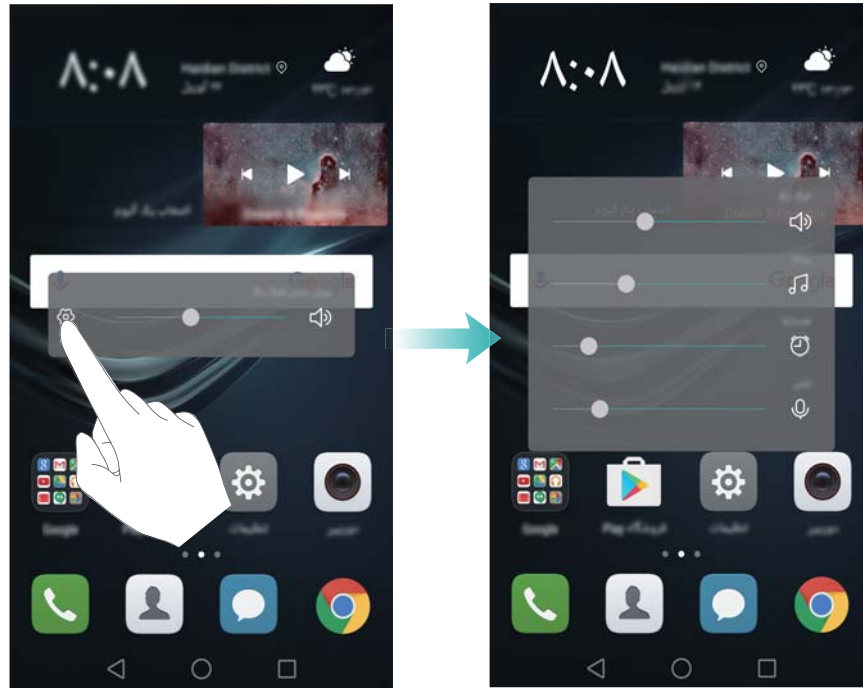

استخدام الزر العائم

يمنحك الزر العائم القدرة على الوصول السريع إلى عددٍ من الخيارات والخصائص المستخدمة بكثرة، كمفتاح الرجوع، ومفتاح العودة إلى الشاشة الرئيسية، ووظيفة التحسين بنقرة واحدة. ويمكنك نقل الزر العائم إلى أي موضع على الشاشة وذلك لتسهيل الاستخدام بيد واحدة.

ضمن الإعدادات، اختر أدوات المساعدة الذكية > الزر العائم، ثم قم بتنشغيل خيار الزر العائم.

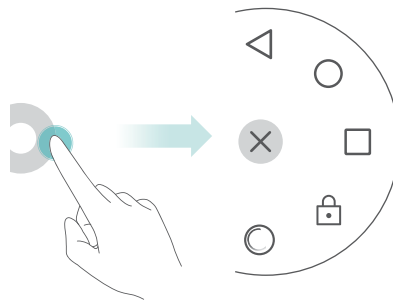


 يظهر الزر العائم في معظم الشاشات. اسحب الزر العائم إلى الموضع الذي تريده على الشاشة.

محاذاة تطبيقات الشاشة الرئيسية آليًا

قد تظهر مساحات كبيرة على الشاشة الرئيسية عقب إزالة بعض التطبيقات أو نقلها إلى داخل المجلدات. استخدم خاصية المحاذاة الآلية لترتيب التطبيقات بشكل أنيق ومرتب على الشاشة الرئيسية.

انقر بإصبعين وضمهما إلى بعضهما للدخول إلى وضع تحرير الشاشة الرئيسية. انقر على **المزيد من الإعدادات**، ثم قم بتشغيل خاصية **رج الجهاز**. انقر نقرًا مطوّلًا في منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية للدخول إلى وضع تحرير الشاشة الرئيسية. وقم بهز هاتفك لإعادة ترتيب أيقونات التطبيقات وملء المساحات الموجودة.

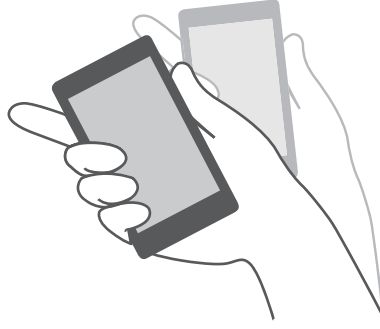

تعطيل وظيفة اللمس

قم بتمكين وضع تعطيل وظيفة اللمس لمنع إجراء أي عمليات غير مقصودة أثناء تواجد الهاتف في جيبك.

افتح  الإعدادات، وانقر على أدوات المساعدة الذكية، ثم قم بتنشغيل تعطيل وظيفة اللمس.

لن تعمل إيماءات الشاشة في وضع تعطيل وظيفة اللمس، حتى عند تشغيل الشاشة. أزل الغطاء عن الشاشة، أو اضغط على زر التشغيل و زر رفع مستوى الصوت في نفس الوقت لإيقاف تشغيل وضع تعطيل وظيفة اللمس.



المكالمات وجهات الاتصال

إجراء المكالمات

الاتصال الذكي

أدخل اسم جهة الاتصال، أو الأحرف الأولى من الاسم، أو الرقم في لوحة الاتصال. وسيعرض لك الهاتف جهات الاتصال المطابقة لما أدخلته.

1 افتح  اتصال.

2 أدخل اسم جهة الاتصال أو الأحرف الأولى من الاسم في لوحة الاتصال (على سبيل المثال، فهد أو فه). وسيقوم الهاتف بالبحث عن جهات الاتصال وسجل المكالمات وعرض النتائج في قائمة أعلى لوحة الاتصال.



3 قم بتحديد جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها من القائمة. وفي حال كان هاتفك يدعم بطاقتي SIM، فانقر على  أو .

4 انقر على  لإنهاء المكالمة.

تمكين المكالمة السريعة

يمكنك الاتصال بجهات الاتصال بشكل سريع حتى عندما تكون الشاشة مغلقة.

1 افتح  اتصال.

2 انقر على  الإعدادات < المكالمة السريعة ثم قم بتنشغيل خيار المكالمة السريعة.

اضغط ضغطاً مطولاً على زر خفض الصوت لثانية واحدة عندما تكون الشاشة مغلقة. وعند سماعك لنغمة تنبيه، اترك زر خفض الصوت وانطق اسم جهة الاتصال التي تود الاتصال بها. سيقوم الهاتف بعدها بالاتصال برقم جهة الاتصال تلك.  عند استخدام سماعة بلوتوث، اضغط ضغطاً مطولاً على مفتاح الاتصال الخاص بالسماعة لتمكين المكالمة السريعة.

إجراء مكالمة من جهات الاتصال

1 افتح  جهات الاتصال.

2 انقر على شريط البحث وأدخل اسم أو بادئة اسم الشخص الذي تود الاتصال به. ولمزيد من المعلومات حول البحث عن جهات الاتصال، راجع [إيجاد جهة اتصال](#).

3 انقر على رقم جهة الاتصال. وإذا كان هاتفك يدعم بطاقتي SIM، فانقر على رقم هاتف جهة الاتصال، ثم انقر على  أو .

إجراء مكالمة من سجل المكالمات

يمكنك استعراض المكالمات الواردة والصادرة والاتصال بالأرقام المطلوبة من سجل المكالمات.

- 1 افتح  اتصال.
- 2 اسحب القائمة للأعلى أو للأسفل لاستعراض جميع المكالمات. وانقر على اسم أو رقم الشخص الذي تود الاتصال به. وفي حال كان هاتفك يدعم بطاقتي SIM، فانقر على  أو  لإجراء المكالمة.

إجراء مكالمة طوارئ

في حالة حدوث أي طارئ، يمكنك إجراء مكالمات طوارئ باستخدام هاتفك، حتى دون الحاجة إلى وجود بطاقة SIM. ولكن، يتوجب عليك التواجد ضمن نطاق تغطية شبكة الهاتف.

- 1 افتح  اتصال.
 - 2 استخدم لوحة الاتصال لإدخال رقم الطوارئ المطلوب الاتصال به، ثم انقر على  .
-  يمكنك إجراء مكالمات الطوارئ حتى في حال كانت الشاشة مقفلة. من شاشة القفل، انقر على **مكالمة طوارئ**، وقم بإدخال رقم الطوارئ المحلي، ومن ثم انقر على  .
-  القدرة على إجراء مكالمات الطوارئ تعتمد على القوانين المحلية ومشغلي الخدمة في منطقتك. كما أن الاستقبال الضعيف للشبكة أو البيئة المشوشة قد تعيق من إجراء المكالمة. لذا، ينبغي عليك عدم الاعتماد كلياً على هاتفك لإجراء المكالمات الضرورية أثناء حالات الطوارئ.

الاتصال السريع

قم بإعداد خاصية الاتصال السريع لجهات الاتصال التي تهاتفها باستمرار. وذلك بالنقر المطول على أحد مفاتيح الأرقام للاتصال بتلك الأرقام.

 الرقم 1 هو المفتاح الافتراضي للبريد الصوتي. ولا يمكن تخصيصه كرقم اتصال سريع.

- 1 افتح  اتصال.
 - 2 انقر مطوئاً على مفتاح الرقم الذي تريد ربطه بإحدى جهات الاتصال.
 - 3 عد إلى لوحة الاتصال، وانقر مطوئاً على مفتاح الرقم للاتصال بجهة الاتصال التي تم ربطها. وإذا كان هاتفك يدعم بطاقتي SIM، فانقر مطوئاً على مفتاح الرقم، ثم اختر  أو  للاتصال بجهة الاتصال التي تم ربطها.
-  لحذف المفتاح المرتبط، افتح لوحة الاتصال وانقر على  < الإعدادات > **الاتصال السريع**. حدد جهات الاتصال المرتبطة التي تود إزالتها، ثم انقر على **مسح الرقم المخصص**.

إجراء مكالمة دولية


 قبل إجراء مكالمة خارجية، يُرجى التواصل مع شركة الاتصالات الخاصة بك لتفعيل خدمة المكالمات الدولية أو التجوال.

- 1 افتح  اتصال.
- 2 من شاشة لوحة الاتصال، انقر مطوئاً على المفتاح 0 لإدخال الرمز +، ثم أدخل مفتاح البلد ومفتاح المنطقة ورقم الهاتف على الترتيب.
- 3 انقر على  . وإذا كان هاتفك يدعم بطاقتي SIM، فانقر على  أو  .


الرد على مكالمة أو رفضها

❗ عند تلقي مكالمة واردة، يمكنك الضغط على زر الصوت لكتم نغمة الرنين.

عندما تكون الشاشة مقفلة، يمكنك:

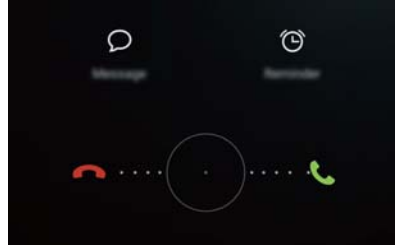


- سحب الأيقونة  باتجاه اليمين للرد على المكالمة.
 - سحب الأيقونة  باتجاه اليسار لرفض المكالمة.
 - النقر على الأيقونة  لرفض المكالمة وإرسال رسالة نصية.
 - النقر على الأيقونة  لإعداد تذكير لمعاودة الاتصال.
- عندما تكون الشاشة مفتوحة، يمكنك:

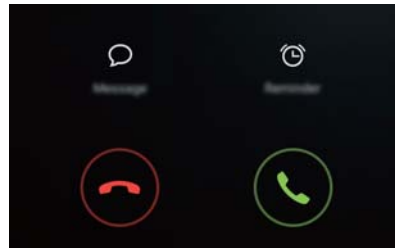


- النقر على الأيقونة  للرد على المكالمة.
 - النقر على الأيقونة  لرفض المكالمة.
 - النقر على الأيقونة  لرفض المكالمة وإرسال رسالة نصية.
 - النقر على الأيقونة  لإعداد تذكير لمعاودة الاتصال.
- ❗ من شاشة لوحة الاتصال، انقر على  > الإعدادات > رفض المكالمات عبر رسالة نصية لتحرير الرسائل النصية المعينة مسبقًا.

العمليات المتاحة أثناء وجود مكالمة

أثناء وجود مكالمة قيد التنفيذ، يعرض لك الهاتف شاشة تحتوي على عدة خيارات.

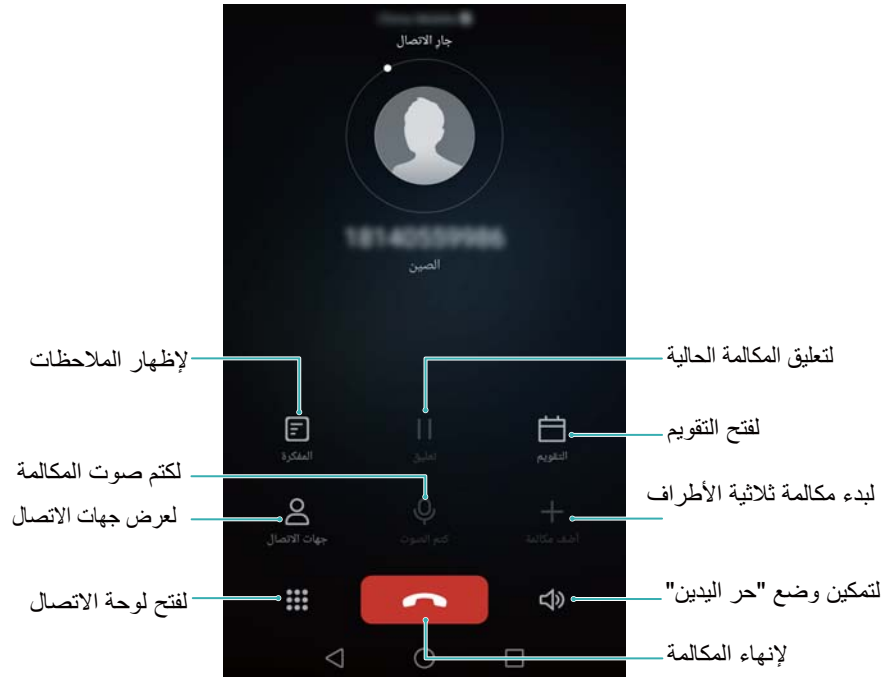

- إخفاء خيارات شاشة المكالمة الجارية: انقر على زر  زر الرئيسية أو  زر الرجوع. وللعودة إلى شاشة المكالمة الجارية، انقر على شريط الحالة الأخضر الذي يظهر أعلى الشاشة.

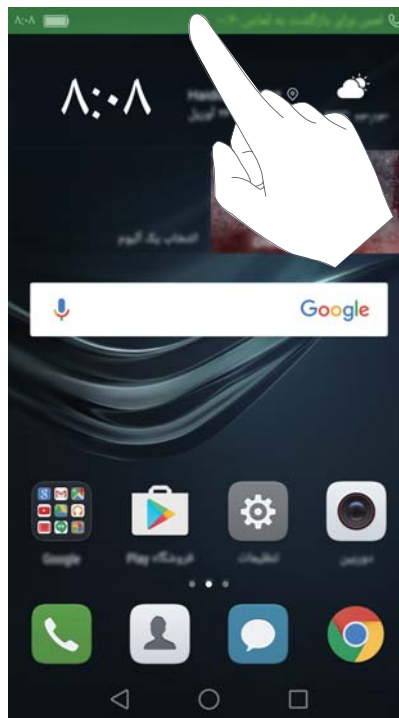


- بدء مكالمة ثلاثية الأطراف: يُرجى التواصل مع شركة الاتصالات الخاصة بك لمعرفة كيفية استخدام هذه الخاصية. لمزيد من المعلومات، راجع إجراء مكالمة جماعية.
- ضبط مستوى الصوت: اضغط على زر رفع الصوت لرفع مستوى الصوت، أو على زر خفض الصوت لخفض مستوى الصوت.
- لإنهاء مكالمة باستخدام زر التشغيل، اذهب إلى  اتصال، وانقر على  الإعدادات ثم قم بتشغيل خيار إنهاء الاتصال بزر التشغيل.

الرد على مكالمة طرف ثالث



قبل استخدام هذه الخاصية، تحقق من اشتراكك في خدمة تعليق المكالمات وتأكد من تمكين وضع المكالمات في الانتظار على هاتفك. ولمزيد من المعلومات حول كيفية تمكين وضع المكالمات في الانتظار، راجع [تمكين خاصية وضع المكالمات في الانتظار](#). لمعرفة التفاصيل، يُرجى التواصل مع شركة الاتصالات الخاصة بك.

- 1 إذا تلقيت مكالمة وكنت منشغلاً بمكالمة أخرى، فانقر على . بعد ذلك يمكنك الرد على المكالمات الواردة، وتعليق المكالمات الأخرى الموجودة على الخط.
- 2 انقر على للتبديل بين المكالمتين.

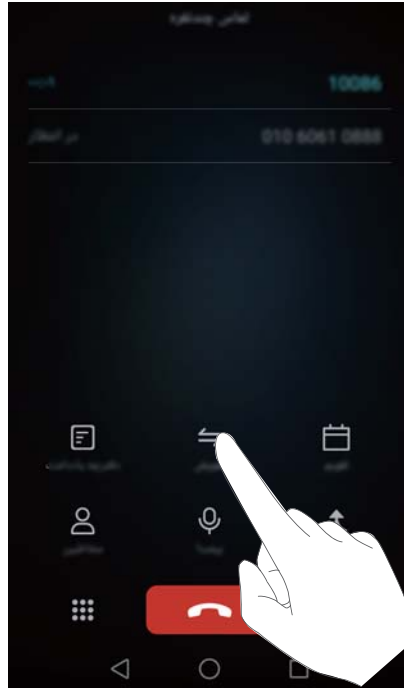

إجراء مكالمة جماعية

يمكنك إنشاء مكالمة جماعية باستخدام خاصية مكالمات متعددة الأطراف الموجودة على هاتفك. اتصل على أحد الأرقام (أو استقبل مكالمات)، ومن ثم قم بالاتصال على رقم آخر لإضافته إلى المكالمات الجماعية.

خدمة المكالمات الجماعية تتطلب دعم الشبكة لها. يُرجى التأكد من تفعيلك لهذه الخدمة. لمعرفة التفاصيل، يُرجى التواصل مع شركة الاتصالات الخاصة بك.

- 1 اتصل بأول المشاركين.
- 2 بمجرد رد المشارك الأول على المكالمات، انقر على واتصل بالمشارك الثاني. وسيتم تعليق المكالمات مع المشارك الأول.
- 3 عند اتصال المكالمات مع المشارك الثاني، انقر على لبدء مكالمات جماعية.
- 4 لإضافة المزيد من الأشخاص إلى المكالمات، كرر الخطوات رقم 2 ورقم 3.
- 5 انقر على لإنهاء المكالمات.

عرض سجل المكالمات

يظهر سجل المكالمات أعلى لوحة الاتصال. وتظهر المكالمات الفائتة باللون الأحمر.

إضافة رقم من سجل المكالمات

يمكنك القيام بحفظ رقم موجود في سجل المكالمات إلى جهات الاتصال لديك.

1 افتح  اتصال.

2 من سجل المكالمات، انقر على الأيقونة ⓘ الموجودة بجانب الرقم الذي تود إضافته، وقم بما يلي:

• انقر على + لإنشاء جهة اتصال جديدة. لمزيد من المعلومات، راجع إنشاء جهة اتصال.

• انقر على ⓘ لإضافة الرقم إلى جهة اتصال موجودة مسبقًا.

حذف سجل المكالمات

افتح  اتصال. حيث يمكنك القيام بما يلي:

• حذف سجل مكالمات: انقر مطولاً على سجل مكالمات، ثم انقر على حذف سجل المكالمات.

• حذف سجلات مكالمات متعددة: انقر على ≡ < حذف سجل المكالمات، ثم حدد سجلات المكالمات التي تريد حذفها. وانقر على

 < حذف.

تشغيل وضع الجيب

قم بتمكين وضع الجيب لضمان عدم تفويت المكالمات أثناء تواجد الهاتف في جيبك. حيث يرتفع مستوى صوت نغمة الرنين وشدة الاهتزاز تدريجياً عند تلقي مكالمات.

1 افتح  اتصال.

2 انقر على ≡ < الإعدادات.

3 قم بتشغيل خيار وضع الجيب.



❗ سيهتز الهاتف عند تلقي المكالمات وهو في جيبك أو مخفي تحت شيء ما، حتى إذا تم تعطيل خاصية الاهتزاز عند ورود المكالمات.

إعدادات الاتصال

تمكين خاصية إعادة توجيه المكالمات

إذا كنت لا تستطيع الرد على المكالمات الواردة، فيمكنك ضبط هاتفك ليقوم بإعادة توجيه المكالمات إلى رقم آخر.

1 افتح  اتصال.

2 انقر على  > الإعدادات.

3 انقر على إعادة توجيه المكالمات. وإذا كان هاتفك يدعم بطاقتي SIM، فانقر على إعادة توجيه المكالمات ضمن تبويب البطاقة 1 أو البطاقة 2.

4 اختر شرط إعادة التوجيه، وأدخل رقم الوجهة المطلوب إعادة توجيه المكالمات إليها، ثم انقر على تمكين.

وبمجرد تمكين إعادة توجيه المكالمات، سيقوم هاتفك بإعادة توجيه مكالمات محددة (كالمكالمات التي لم يُرد عليها) إلى الرقم الذي قمت بتعيينه.

تمكين خاصية وضع المكالمات في الانتظار

تسمح لك خاصية وضع المكالمات في الانتظار بالرد على مكالمات واردة أخرى أثناء انشغالك بمكالمة حالية والتبديل بين المكالمتين.

1 افتح  اتصال.

2 انقر على  > الإعدادات.

3 انقر على إعدادات إضافية، ثم قم بتشغيل خاصية مكالمات في وضع الانتظار. وإذا كان هاتفك يدعم بطاقتي SIM، فانقر على إعدادات إضافية ضمن تبويب البطاقة 1 أو البطاقة 2، ثم قم بتشغيل خاصية مكالمات في وضع الانتظار.

وبمجرد تلقىك لمكالمة واردة أثناء انشغالك بمكالمة أخرى، انقر على  للرد على المكالمة الجديدة، وانقر على  للتبديل بين المكالمتين.

تمكين وضع عدم الإزعاج

يسمح لك وضع عدم الإزعاج بالعمل أو الاسترخاء في هدوء وسلام. حيث سيقوم الهاتف بإشعارك بالمكالمات والرسائل الهامة فقط.

1 افتح  الإعدادات.

2 انقر على عدم الإزعاج، ثم قم بتشغيل خيار عدم الإزعاج.

3 انقر على تعيين الإزعاجات ذات الأولوية > القائمة البيضاء للمكالمات والرسائل > + لإضافة جهات اتصال إلى القائمة البيضاء.

عند تمكين وضع عدم الإزعاج، سيرن أو يهتز الهاتف عند تلقي المكالمات أو الرسائل من جهات الاتصال الموجودة في القائمة البيضاء فقط. ولن يرن الهاتف أو يهتز عند تلقي أي مكالمات أو رسائل من جهات اتصال أخرى. وسيتم عرض الإشعارات المتعلقة بذلك في لوحة الإشعارات.

إعداد فلتر الاعتراض

يقوم فلتر الاعتراض بحظر المكالمات والرسائل الواردة من أرقام موجودة في القائمة السوداء أو غير معروفة. ويتم تحديث القائمة السوداء باستمرار، وذلك لضمان عدم إزعاجك مطلقاً.

افتح  مدير الهاتف، ثم انقر على فلتر الاعتراض لتعيين قواعد التصفية والقائمة السوداء أو البيضاء. لمزيد من المعلومات، راجع [فلتر الاعتراض](#).

يمكنك أيضًا فتح  اتصال ثم انقر على  < فلتر الاعتراض لإعداد فلتر الاعتراض.

إعداد البريد الصوتي

قم بتحويل المكالمات إلى بريدك الصوتي عندما يكون الهاتف مغلقًا أو يتعذر الاتصال به. ويمكن للمتصل ترك رسالة صوتية بحيث يمكنك الاستماع إليها لاحقًا.

 يجب أن تكون خاصية البريد الصوتي مدعومةً من شركة الاتصالات الخاصة بك. يُرجى التأكد من اشتراكك في هذه الخدمة. والتواصل مع الشركة لمعرفة تفاصيل خدمة البريد الصوتي الخاصة بها.

1 افتح  اتصال.

2 انقر على  < الإعدادات

3 انقر على إعدادات إضافية. وإذا كان هاتفك يدعم بطاقتي SIM، فانقر على إعدادات إضافية ضمن تبويب البطاقة 1 أو البطاقة 2.

4 انقر على البريد الصوتي < رقم البريد الصوتي، ومن ثم أدخل رقم بريدك الصوتي.

عند تلقّيكَ لرسالة بريد صوتي، ستظهر الأيقونة  في شريط الحالة. اتصل على رقم البريد الصوتي لجلب الرسالة.

إنشاء جهة اتصال

 يعتمد عدد جهات الاتصال التي يمكن تخزينها في هاتفك على حجم وحدة التخزين الداخلية لهاتفك. قد يختلف الحد الأقصى لعدد جهات الاتصال التي يمكن تخزينها على بطاقة SIM باختلاف السعة التخزينية لبطاقة SIM.

1 افتح  جهات الاتصال.

2 انقر على . وانقر على إنشاء جهة اتصال جديدة في حال إنشاء جهة اتصال للمرة الأولى.

3 اختر مكان حفظ جهة الاتصال من قائمة الخيارات.

4 أدخل اسم جهة الاتصال، ورقم الهاتف، والتفاصيل الأخرى، ثم انقر على .

إذا كنت تريد حفظ رقم من سجل المكالمات، فانقر على الأيقونة  الموجودة بجانب الرقم الذي تريد حفظه، ثم انقر على  أو . كما يمكنك أيضًا حفظ أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني من المراسلة أو البريد الإلكتروني إلى جهات الاتصال لديك.

استيراد وتصدير جهات الاتصال

يدعم هاتفك ملفات جهات الاتصال ذات الامتداد **vcf**. ويعتبر **VCF** التنسيق القياسي لملفات تخزين معلومات جهات الاتصال، والتي تشمل الأسماء، والعناوين، وأرقام الهواتف.

استيراد جهات الاتصال من جهاز تخزين

1 افتح  جهات الاتصال.

2 انقر على  < استيراد/تصدير < استيراد من وحدة التخزين.

3 حدد ملف **vcf**. واحد أو أكثر ثم انقر على موافق.

استيراد جهات الاتصال من بطاقة SIM

1 افتح  جهات الاتصال.

2 انقر على  < استيراد/تصدير > استيراد من بطاقة SIM. وإذا كان هاتفك يدعم بطاقتي SIM، فيمكنك تحديد الاستيراد إما من بطاقة SIM الأولى أو الثانية.

3 حدد جهات الاتصال التي تريد استيرادها، ثم انقر على .

4 حدد المكان الذي تريد استيراد جهات الاتصال إليه. بعد ذلك، سيقوم هاتفك باستيراد جهات الاتصال بشكل تلقائي.

استيراد جهات الاتصال باستخدام البلوتوث

1 افتح  جهات الاتصال.

2 انقر على  < استيراد/تصدير > استيراد من هاتف آخر.

3 اختر يدعم خاصية البلوتوث، ثم انقر على التالي.

4 قم بتشغيل البلوتوث على الجهاز الذي تريد استيراد جهات الاتصال منه وتأكد من تعيين إعداد إمكانية رؤية ذلك الجهاز من قبل أجهزة البلوتوث الأخرى.

5 انقر على التالي. وسيقوم الهاتف بتشغيل البلوتوث والبحث عن أجهزة البلوتوث القريبة تلقائيًا.

6 انقر على جهاز البلوتوث الذي تريد استيراد جهات الاتصال منه. وبمجرد اتصال الجهازين، سيقوم هاتفك باستيراد جهات الاتصال من جهاز البلوتوث الآخر بشكل تلقائي.

استيراد جهات الاتصال باستخدام خاصية Wi-Fi Direct

1 افتح  جهات الاتصال.

2 انقر على  < استيراد/تصدير > استيراد من هاتف آخر.

3 اختر الاستيراد عبر Wi-Fi Direct، ثم انقر على التالي. سيطالبك هاتفك عندئذ بتشغيل Wi-Fi والبحث عن أجهزة Wi-Fi Direct.

4 اختر جهاز Wi-Fi Direct الذي تريد الاتصال به. وبمجرد اتصال الجهازين، سيقوم هاتفك تلقائيًا باستيراد جهات الاتصال من الجهاز الآخر.

تصدير جهات الاتصال إلى جهاز تخزين

1 افتح  جهات الاتصال.

2 انقر على  < استيراد/تصدير > تصدير إلى وحدة التخزين.

3 انقر على تصدير.

4 حدد المكان الذي تريد تصدير جهات الاتصال منه وانقر على موافق.

يتم حفظ ملف **vcf**. الذي تم تصديره في الدليل الرئيسي لوحدة التخزين الداخلية لهاتفك، وذلك بشكل افتراضي. افتح مدير الملفات لعرض الملف الذي تم تصديره.

تصدير جهات الاتصال إلى بطاقة SIM

1 افتح  جهات الاتصال.

2 انقر على  < استيراد/تصدير > تصدير إلى بطاقة SIM. وإذا كان هاتفك يدعم بطاقتي SIM، فيمكنك اختيار التصدير إلى بطاقة SIM الأولى أو الثانية.

3 حدد جهات الاتصال التي تريد تصديرها، ثم انقر على .

4 انقر على متابعة.

مشاركة جهات الاتصال

1 افتح جهات الاتصال.2 انقر على < استيراد/تصدير > مشاركة جهة الاتصال.3 حدد جهات الاتصال التي تريد مشاركتها، ثم انقر على .

4 اختر طريقة المشاركة، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

إدارة جهات الاتصال

تعديل جهة اتصال

يمكنك، بعد إنشاء جهة اتصال، تعديل بيانات تلك الجهة في أي وقت تشاء. وهذا يشمل إضافة أو حذف البيانات الافتراضية كأرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني. كما يمكنك أيضاً تعيين نغمة رنين مخصصة وإضافة عيد الميلاد، أو الكنية، أو صورة شخصية.

1 افتح جهات الاتصال.2 انقر نقراً مطولاً على جهة الاتصال التي تريد تعديلها، ومن ثم انقر على **تعديل**.3 انقر على صورة جهة الاتصال، ثم اختر **التقاط صورة** أو **اختر من المعرض**. كما يمكنك، بدلاً من ذلك، إدخال المعلومات الجديدة لجهة الاتصال، وانقر على .

سيتم إظهار صورة جهة الاتصال عند تلقيك مكالمات من تلك الجهة. كما سيتم أيضاً عرض معلومات جهة الاتصال كاسم الشركة والمسمى الوظيفي.

 **إضافة أكثر من رقم لجهة اتصال واحدة:** اختر جهة اتصال من قائمة جهات الاتصال، ثم انقر على **تعديل** < إضافة رقم هاتف.

دمج جهات الاتصال المكررة

عند إضافة جهات اتصال إلى هاتفك من مصادر مختلفة، قد ينتهي بك الأمر إلى وجود جهات اتصال مكررة. يمكن دمج جهات الاتصال المكررة هذه للحفاظ على تنظيم قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

1 افتح جهات الاتصال.2 انقر على < تنظيم جهات الاتصال > دمج جهات الاتصال المكررة.3 حدد جهات الاتصال التي تريد دمجها، ثم انقر على .

حذف جهات الاتصال

1 افتح جهات الاتصال.2 انقر على < تنظيم جهات الاتصال > حذف جهات الاتصال في مجموعات.3 حدد جهات الاتصال التي تريد حذفها، ثم انقر على .4 انقر على **حذف**.

 يمكنك أيضاً النقر مطولاً على جهة الاتصال التي تريد حذفها. ومن قائمة الخيارات التي ستظهر، انقر على **حذف** لحذف جهة الاتصال تلك.

إيجاد جهة اتصال

البحث في جهات الاتصال المُخزّنة على الهاتف، أو على بطاقة SIM، أو المرتبطة بحساب عبر الإنترنت.

1 افتح جهات الاتصال.

 للحصول على نتائج بحث دقيقة، تأكد من تعيين تفضيلات عرض جهات الاتصال بحيث تعرض جميع جهات الاتصال. من

شاشة جهات الاتصال، انقر على  > تفضيلات العرض واختر جميع جهات الاتصال.

2 في قائمة جهات الاتصال، استخدم إحدى الطرق التالية لإيجاد جهة اتصال:

- اسحب قائمة جهات الاتصال للأعلى أو للأسفل.
- اسحب للأعلى أو للأسفل مستخدماً إصبعك على فهرس جهات الاتصال الموجود على يسار الشاشة للتنقل خلال جهات الاتصال الخاصة بك.
- أدخل اسم جهة الاتصال، أو الأحرف الأولى من الاسم، أو رقم الهاتف، أو عنوان البريد الإلكتروني، أو أي بيانات أخرى لجهة الاتصال في شريط البحث الموجود أعلى قائمة جهات الاتصال. وسيتم بعدها عرض نتائج البحث أسفل شريط البحث.

3 اختر جهة الاتصال. ويمكنك بعد ذلك الاختيار بين الاتصال، أو إرسال رسالة نصية، أو تعديل بيانات جهة الاتصال تلك.

 إذا تم عرض رسالة خطأ أو تعذر البحث عن جهة اتصال، فانقر على  > تنظيم جهات الاتصال واختر إعادة بناء بيانات الفهرس.

عرض جهات اتصال من حسابات مختلفة

يمكنك تحديد جهات اتصال حساب معين لعرضها على هاتفك.

1 افتح جهات الاتصال.

2 انقر على > تفضيلات العرض.

3 حدد الحساب الذي تود عرضه أو قم بتخصيص حسابات لعرضها.

إخفاء صورة جهة اتصال، وبيانات الشركة والمسمى الوظيفي: من شاشة جهات الاتصال، انقر على  > تفضيلات العرض ثم قم بتشغيل خيار الوضع البسيط.

إضافة جهة اتصال إلى المفضلة

يمكنك إضافة الأشخاص الذين تتواصل معهم باستمرار إلى المفضلة لديك، وذلك لتسهيل العثور عليهم.

1 افتح جهات الاتصال.

2 انقر نقرًا مطوّلًا على جهة الاتصال التي تود إضافتها إلى المفضلة، ثم انقر على إضافة إلى المفضلة لإضافة جهة الاتصال تلك إلى المفضلة.

 يمكنك أيضًا النقر على  في شاشة تفاصيل جهة الاتصال لإضافة جهة الاتصال إلى المفضلة الخاصة بك.

إزالة جهات الاتصال من المفضلة: من شاشة جهات الاتصال، انقر على  . حدد جهات الاتصال التي تود إزالتها من المفضلة لديك، ثم انقر على  .

مجموعات جهات الاتصال

قم بتنظيم أصدقائك وعائلتك ضمن مجموعات مختلفة، بحيث يمكنك إرسال الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني إلى كل شخص في المجموعة. كما أن هناك خاصية جديدة تدعى **المجموعات الذكية**. حيث يمكن ل هاتفك فرز جهات الاتصال تلقائيًا بناءً على اسم الشركة، أو الموقع، أو تاريخ آخر اتصال تم معها، مما يسهل من إدارة جهات الاتصال والمجموعات.



إنشاء مجموعة

- 1 افتح **جهات الاتصال**.
- 2 انقر على **المجموعات**، ثم انقر على **+**.
- 3 أدخل اسم المجموعة (على سبيل المثال، العائلة أو الأصدقاء) ثم انقر على **موافق**.
- 4 انقر على **+**. وحدد جهات الاتصال التي تريد إضافتها إلى المجموعة، ثم انقر على **✓**.

تعديل مجموعة جهات اتصال

يمكنك إضافة أو إزالة أعضاء من المجموعة أو تغيير اسم المجموعة.

- 1 افتح **جهات الاتصال**.
- 2 انقر على **المجموعات** وحدد المجموعة التي تريد تعديلها.
- 3 انقر على **+** وقم بإضافة الأعضاء الجدد إلى المجموعة.
- 4 انقر على **≡**. بعد ذلك يمكنك:
 - النقر على **إزالة الأعضاء** لإزالة أعضاء من المجموعة.
 - النقر على **حذف المجموعة** لحذف المجموعة.
 - النقر على **إعادة تسمية** لتعديل اسم المجموعة.

إرسال رسائل أو بريد إلكتروني إلى مجموعة جهات اتصال

- 1 افتح  جهات الاتصال.
- 2 انقر على المجموعات وحدد مجموعة جهات الاتصال التي تريد إرسال رسالة نصية أو بريد إلكتروني إليها.
- 3 انقر على  لإرسال رسالة أو انقر على  لإرسال بريد إلكتروني.

حذف مجموعة جهات اتصال

- 1 افتح  جهات الاتصال.
 - 2 انقر على المجموعات.
 - 3 انقر مطولاً على المجموعة التي تريد حذفها، ثم انقر على حذف.
 - 4 انقر على حذف.
-  لن يؤدي حذف مجموعة جهات اتصال إلى حذف جهات الاتصال الموجودة في تلك المجموعة.

المراسلة والبريد الإلكتروني

إرسال رسالة

يمكنك إضافة الرموز التعبيرية، والصور، والفيديوهات، والموسيقى، والتسجيلات وغيرها من المرفقات إلى الرسائل النصية.


1 افتح  المراسلة.

2 من قائمة رسائل المحادثات، انقر على + .

3 انقر على خانة المستلم ثم أدخل اسم أو رقم هاتف جهة الاتصال. ويمكنك أيضاً النقر على  وفتح قائمة جهات الاتصال واختيار جهة اتصال أو مجموعة جهات اتصال.

4 انقر على خانة كتابة النص واكتب رسالتك، ثم انقر على .

 إذا قمت بإدخال أكثر من ثلاثة أسطر، فانقر على  لتبديل وضع الكتابة إلى وضع ملء الشاشة. وانقر على + لإضافة مرفقات إلى الرسالة.

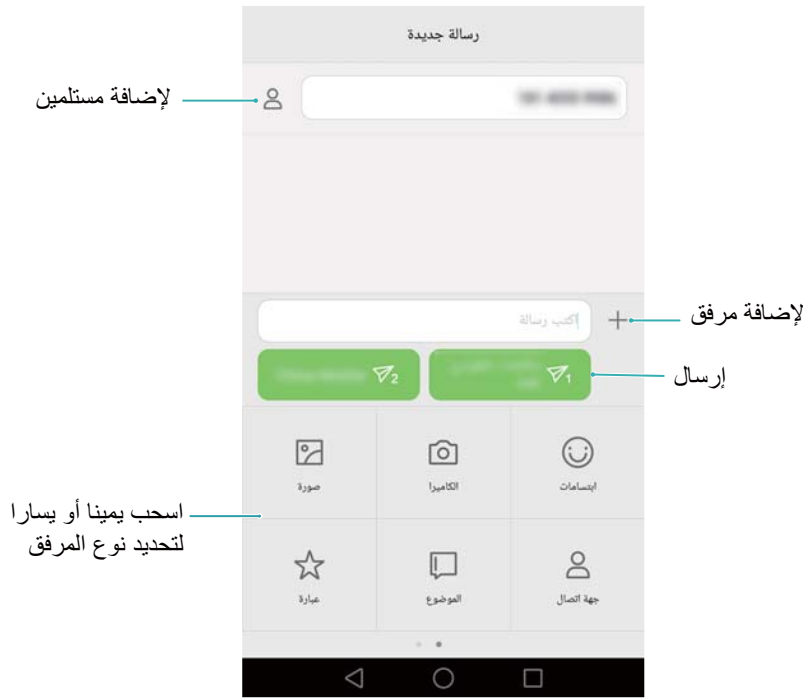

 **إلغاء رسالة:** يمكنك إلغاء إرسال رسالة في غضون أربع ثوانٍ من إرسالها. انقر على  < الإعدادات، ثم قم بتنشغيل خيار إلغاء الإرسال. بعد ذلك، يمكنك النقر نقرًا مزدوجًا على أي رسالة تريد إلغاء إرسالها.

الرد على رسالة

1 افتح  المراسلة.

2 من قائمة رسائل المحادثات، انقر على جهة اتصال أو رقم هاتف لعرض رسائل المحادثة.

3 انقر على خانة كتابة النص واكتب رسالتك، ثم انقر على .

 **الرد على رسالة من شريط الإشعارات:** سيتم عرض الرسائل الجديدة في شريط الإشعارات. انقر على الزر لكتابة الرد.

البحث عن الرسائل

يمكنك استخدام خاصية البحث عن الرسائل للعثور السريع على الرسائل.

- 1 افتح  المراسلة.
- 2 اسحب للأسفل من شاشة قائمة رسائل المحادثات لإظهار شريط البحث.
- 3 أدخل كلمة بحث واحدة أو أكثر. وسيتم عرض نتائج البحث أسفل شريط البحث.

حذف محادثات

يمكنك حذف المحادثات القديمة أو غير المرغوب بها، وذلك لترتيب قائمة الرسائل لديك.  لا يمكن استرجاع المحادثات المحذوفة، لذا، يُرجى توخي الحذر عند إجراء هذه العملية.

- 1 افتح  المراسلة.
- 2 من قائمة رسائل المحادثات، انقر نقراً مطولاً على إحدى المحادثات.
- 3 حدد المحادثات التي تريد حذفها، وانقر على  < حذف.

إدارة الرسائل

يمكنك حذف الرسائل غير المرغوب بها، وإعادة توجيه الرسائل لجهات الاتصال الأخرى، ونسخ ولصق محتوى الرسائل، وقفل الرسائل أو إضافتها إلى المفضلة لتفادي حذفها عن طريق الخطأ.

- 1 افتح  المراسلة.
- 2 من قائمة رسائل المحادثات، انقر على جهة اتصال أو رقم هاتف لعرض رسائل المحادثة.
- 3 انقر نقراً مطولاً على أي رسالة. يمكنك بعد ذلك القيام بما يلي:
 - إعادة توجيه الرسالة: انقر على  لإعادة توجيه الرسالة إلى جهة اتصال أخرى.
 - حذف الرسالة: انقر على  < حذف لحذف الرسالة. الرسائل المحذوفة لا يمكن استرجاعها.
 - نسخ الرسالة: انقر على  لنسخ الرسالة إلى الحافظة ولصقها في أي مكان آخر. عند استعراض الرسالة، انقر نقرتين متتاليتين على الرسالة للدخول إلى وضع العرض في ملء الشاشة لتحديد النص.
 - إضافة الرسالة إلى المفضلة: انقر على  < نسخ إلى المفضلة لإضافة الرسالة إلى المفضلة لديك. لن تتأثر الرسائل الموجودة في المفضلة عند قيامك بحذف الرسائل. في قائمة رسائل المحادثات، انقر على  < المفضلة لعرض الرسائل المفضلة لديك.
 - قفل الرسالة: انقر على  < قفل لقفل الرسالة. لن تتأثر الرسائل المقفلة عند قيامك بحذف الرسائل.

حظر الرسائل المزعجة

- 1 افتح  المراسلة.
- 2 في قائمة رسائل المحادثات، انقر على  < فلترة الاعتراض لعرض الرسائل المحظورة.

3 انقر على  لتعيين قواعد تصفية الرسائل المزعجة والكلمات الدلالية. الرسائل المحظورة لا تظهر في قائمة رسائل المحادثات.

إدارة العبارات الشائعة

يمكنك إنشاء عبارات شائعة لتوفير بعض الوقت عند كتابة رسالة نصية.

1 افتح  المراسلة.

2 من قائمة رسائل المحادثات، انقر على  < الإعدادات > إعدادات متقدمة > العبارات الشائعة. يمكنك بعد ذلك القيام بما يلي:

- انقر على إحدى العبارات الشائعة لتحريرها.

- انقر على  لإنشاء عبارة شائعة جديدة.

 استخدام عبارة شائعة في رسالة: عند كتابة رسالة نصية، انقر على . وانقر على عبارة، ثم اختر العبارة الشائعة التي تريد إضافتها إلى رسالتك النصية.

إضافة توقيع الرسائل

يمكنك إضافة توقيع الرسائل وذلك لتوفير الوقت عند إرسال الرسائل.

1 افتح  المراسلة.

2 من شاشة قائمة رسائل المحادثات، انقر على  < الإعدادات > إعدادات متقدمة > التوقيع ثم قم بتشغيل خيار إرفاق توقيع.

3 انقر على تحرير التوقيع، وأدخل توقيعك، ثم انقر على موافق.

إضافة حساب بريد إلكتروني

إضافة حساب بريد إلكتروني شخصي

عند إضافة حساب، يُرجى التواصل مع مزود خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك في حال عدم معرفتك بإعدادات الحساب المطلوبة.


1 افتح  البريد الإلكتروني.

2 اختر مزود خدمة البريد الإلكتروني أو انقر على حسابات أخرى.

3 أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور، ثم انقر على التالي. وانقر على إعداد يدوي لتعيين إعدادات حساب البريد الإلكتروني يدوياً.

4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإعداد حسابك. وسيقوم النظام بعد ذلك بالاتصال بالخادم والتحقق من إعدادات الخادم بشكل تلقائي.

بمجرد الانتهاء من إعداد الحساب، سيتم عرض البريد الوارد الخاص بك.

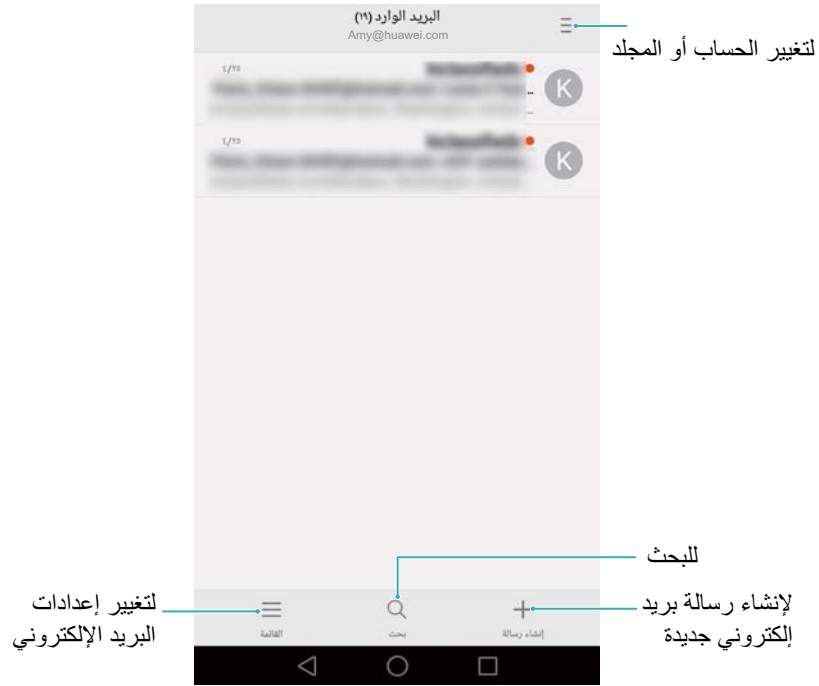

بعد إضافة بريد إلكتروني، انقر على < إعدادات < إضافة حساب من شاشة البريد الوارد للاستمرار في إضافة حسابات أخرى.

إضافة حساب Exchange

Exchange عبارة عن نظام بريد إلكتروني للمؤسسات تم تطويره بواسطة شركة مايكروسوفت. كما أن بعض مزودي خدمات البريد الإلكتروني يقومون بتوفير حسابات Exchange للأفراد والعائلات. عند إضافة حساب، يُرجى التواصل مع مزود خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك في حال عدم معرفتك بإعدادات الحساب المطلوبة.

1 افتح البريد الإلكتروني.

2 انقر على Exchange.

3 أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك واسم المستخدم وكلمة المرور. وانقر على التالي.

4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإعداد حسابك. وسيقوم النظام بعد ذلك بالاتصال بالخادم والتحقق من إعدادات الخادم بشكل تلقائي.

بمجرد الانتهاء من إعداد الحساب، سيتم عرض البريد الوارد الخاص بك.

إرسال بريد إلكتروني

1 افتح البريد الإلكتروني.

2 انقر على .

3 انقر على من:، ثم اختر حساب البريد الإلكتروني الذي تود استخدامه.


4 أدخل عنوان مستلم واحد أو أكثر.

5 لإرسال نسخة أو نسخة مخفية من بريد إلكتروني لأكثر من مستلم، انقر على نسخة/نسخة مخفية إلى:.

5 أدخل موضوع البريد الإلكتروني والمحتوى. وانقر على لإضافة مرفقات.

6 انقر على .

i قد يقوم مزود خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك بتعيين حد لحجم مرفقات البريد الإلكتروني. وفي حال تجاوزت المرفقات ذلك الحد، فقم بإرسال المرفقات في رسائل بريد إلكتروني منفصلة.

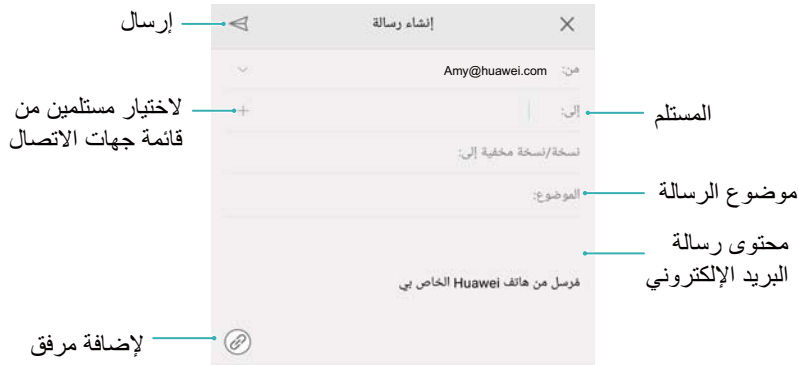

انقر على ✕ < حفظ لحفظ البريد الإلكتروني كمسودة.

التحقق من رسائل البريد الإلكتروني

افتح البريد الإلكتروني، واسحب للأسفل من شاشة البريد الوارد لتحديث قائمة البريد الإلكتروني.

- 1 افتح البريد الإلكتروني.
- 2 من شاشة البريد الوارد، انقر على ≡ الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى لاختيار الحساب.
- 3 انقر على الرسالة التي تود قراءتها. يمكنك بعد ذلك القيام بما يلي:
 - النقر على ☆ لإضافة الرسالة إلى المفضلة.
 - النقر على ≡ للرد على رسالة البريد الإلكتروني أو لإعادة توجيهها أو لحذفها.
 - النقر على رد... لكتابة رد سريع.
 - السحب يميناً أو يساراً على الشاشة لقراءة الرسالة السابقة أو التالية.

إدارة جهات الاتصال المهمة

يمكنك إضافة جهات الاتصال التي تهتمك إلى قائمة جهات الاتصال المهمة. حيث ستظهر رسائل البريد الإلكتروني الواردة من جهات الاتصال المهمة في صندوق بريد منفصل.

- 1 افتح البريد الإلكتروني.
 - 2 من شاشة البريد الوارد، افتح رسالة البريد الإلكتروني التي تريد قراءتها.
 - 3 انقر على صورة جهة الاتصال، ثم اختر إضافة إلى قائمة جهات الاتصال المهمة من قائمة الخيارات التي ستظهر.
- i** لتغيير إعدادات الإشعارات ونغمات الرنين الخاصة بجهات الاتصال المهمة، انقر على ≡ < إعدادات > إشعارات الجهات المهمة من شاشة البريد الوارد.

إعدادات الحساب

التبديل بين حسابات البريد الإلكتروني

إذا قمت بإضافة أكثر من حساب بريد إلكتروني، فتأكد من انتقالك إلى الحساب الصحيح قبل استعراض أو إرسال رسائل بريد إلكتروني.

1 افتح  البريد الإلكتروني.

2 من شاشة البريد الوارد، انقر على  الموجود في الزاوية العلوية اليمنى لفتح قائمة الحسابات.

3 اختر حساب البريد الإلكتروني الذي تريده.

إزالة حساب بريد إلكتروني

1 افتح  البريد الإلكتروني.

2 من شاشة البريد الوارد، انقر على  < إعدادات.

3 حدد الحساب الذي تريد إزالته.

4 انقر على إزالة الحساب < موافق.

بعد إزالة حساب بريد إلكتروني، لن تكون قادرًا على إرسال رسائل بريد إلكتروني أو استلامها مجددًا باستخدام ذلك الحساب على الهاتف.

إضفاء الطابع الشخصي على حساب بريد إلكتروني

يمكنك إظهار صورة جهة الاتصال، واختيار ما ترغب في عرضه بعد حذف بريد إلكتروني، وتغيير توقيعك، وتعيين الفترة الزمنية لتحديث صندوق البريد الوارد، وتغيير نغمة إشعارات البريد الإلكتروني.

1 افتح  البريد الإلكتروني.

2 من شاشة البريد الوارد، انقر على  < إعدادات، ثم قم بتعيين الإعدادات التي تريدها.

الكاميرا والمعرض

الدخول إلى شاشة تحديد المنظر

افتح الكاميرا للدخول إلى شاشة تحديد المنظر.



لمزيد من المعلومات حول إعدادات الكاميرا، راجع إعدادات الكاميرا.

التقاط صورة

يأتي هاتفك مع مجموعة من خصائص الكاميرا التي يمكنك استخدامها في تصوير لحظات لا تنسى في الحياة.

1 افتح الكاميرا.

2 حدد المنظر الذي تريد التقاطه، وستقوم الكاميرا بالتركيز التلقائي. انقر على أي جزء من الشاشة للتركيز على منطقة معينة. ولضبط البعد البؤري، انقر بإصبعين وضمهما لبعضهما أو أبعدهما عن بعضهما على شاشة تحديد المنظر.

3 انقر على .

انقر على الأيقونة  لعرض الصورة ومشاركتها مع أصدقائك. لمزيد من المعلومات، راجع مشاركة الصور والفيديوهات.

أوضاع التصوير

يتميز هاتفك باحتوائه على أوضاع متعددة للكاميرا بما يتناسب مع سيناريوهات تصوير مختلفة.

توافر أوضاع التصوير المختلفة هذه يختلف باختلاف الموديل.

اسحب يميناً على شاشة تحديد المنظر لتغيير وضع الكاميرا.

• تجميل: اسحب شريط التمرير لضبط مستوى التجميل وتطبيق التحسينات على الوجه. لمزيد من المعلومات، راجع وضع التجميل.

• بانوراما: استخدم هذا الوضع لالتقاط صور بزاوية أوسع. لمزيد من المعلومات، راجع التقاط صور بانورامية.

- **صورة بانورامية ذاتية:** استخدم هذا الوضع لالتقاط صور بانورامية لنفسك. لمزيد من المعلومات، راجع [التقاط صورة بانورامية ذاتية](#).
- **HDR:** لتحسين الصورة التي تم التقاطها في ظروف إضاءة غير كافية أو مفرطة. لمزيد من المعلومات، راجع [وضع HDR](#).
- **احترافي:** لالتقاط صور مذهلة، وبجودة DSLR. لمزيد من المعلومات، راجع [وضع الكاميرا الاحترافية](#).
- **تصوير مستندات:** للقيام تلقائياً بتسوية الصور الملتقطة بزاوية مائلة وجعلها سهلة القراءة. لمزيد من المعلومات، راجع [وضع تصوير المستندات](#).
- **تصوير الإضاءة:** لالتقاط آثار الأضواء باستخدام سرعات التقاط بطيئة. لمزيد من المعلومات، راجع [وضع تصوير الإضاءة](#).
- **علامة مائية:** لإضافة علامات مائية مختلفة للصور. لمزيد من المعلومات، راجع [إضافة علامات مائية إلى الصور](#).
- **ملاحظة صوتية:** لتسجيل مقطع صوتي لبضع ثوانٍ أثناء التقاط صورة. لمزيد من المعلومات، راجع [الملاحظات الصوتية](#).
- **تصوير زمني:** لالتقاط فيديو سريع لمشهد تتغير حالته ببطء. لمزيد من المعلومات، راجع [وضع التصوير الزمني](#).
- **حركة بطيئة:** لتصوير مقطع فيديو بالحركة البطيئة. لمزيد من المعلومات، راجع [وضع التصوير في وضع الحركة البطيئة](#).

وضع التجميل

يمكنك استخدام وضع التجميل لالتقاط صور ذاتية شبابية مذهلة، ذات بشرة أكثر جمالاً.

- 1 افتح  **الكاميرا**، واسحب يميناً على الشاشة، ثم انقر على **تجميل**.
- 2 اسحب شريط التمرير لضبط مستوى التجميل.
- 3 حدد المنظر الذي تود تصويره، ثم انقر على  . ستقوم الكاميرا بعدها بالتعرف تلقائياً على الوجوه الموجودة في الصورة وتطبيق إعدادات التجميل.

وضع الصورة الذاتية الرائعة

في وضع الصورة الذاتية الرائعة، سيقوم هاتفك بالتعرف تلقائياً على وجهك ضمن الصور الجماعية وتطبيق إعدادات تجميل مخصصة على وجهك. اضبط إعدادات العينين، والحدقتين، ولون البشرة لتبدو مميزاً وسط ذلك الحشد.

استخدام وضع الصورة الذاتية الرائعة

في وضع الصورة الذاتية الرائعة، سيقوم هاتفك بالتعرف تلقائياً على وجهك ضمن الصور الجماعية وتطبيق إعدادات تجميل مخصصة على بشرتك.

- 1 افتح  **الكاميرا**. اسحب يميناً على الشاشة، ثم انقر على **تجميل**.
- 2 (اختياري) اسحب يساراً على الشاشة وتأكد من تشغيل خيار **صورة ذاتية رائعة**. راجع [إعداد وضع الصورة الذاتية الرائعة](#) في حال تمكين هذا الوضع للمرة الأولى.
- 3 عد إلى شاشة **تجميل** لالتقاط صورة. وقم بالتبديل إلى الكاميرا الأمامية في حال التقاطك لصورة ذاتية. انقر على  . ستقوم الكاميرا بعدها بالتعرف تلقائياً على وجهك وتطبيق تحسينات الوجه التي تم تعيينها مسبقاً.

إعداد وضع الصورة الذاتية الرائعة

اتبع الخطوات المذكورة أدناه عند استخدام وضع الصورة الذاتية الرائعة للمرة الأولى.

- 1 افتح  **الكاميرا**. اسحب يميناً على الشاشة، ثم انقر على **تجميل**.
- 2 انقر على **صورة ذاتية رائعة** لتعيين إعدادات تحسين الوجوه.

- a** التقط ثلاث صور لوجهك، واحدة من الأمام، والثانية من الجانب، والأخرى لرأسك وهو منحني نحو الأسفل.
- b** قم بتعيين إعدادات لون البشرة، والحدقتين، وشكل الوجه حسب رغبتك. اختر إعدادات أعلى للحصول على تأثيرات أكثر وضوحًا. وانقر على ✓.
- **تحديث المعلومات الشخصية:** من شاشة إعدادات الكاميرا، انقر على صورة ذاتية رائعة > تعديل المعلومات الشخصية لتعديل المعايير الخاصة بصورك الشخصية.
 - **ضبط إعدادات التجميل الخاصة بك:** من شاشة إعدادات الكاميرا، انقر على صورة ذاتية رائعة > ضبط مؤثرات التجميل لتعيين الإعدادات التجميلية، كشكل الوجه ولون البشرة.
 - **تعطيل وضع الصورة الذاتية الرائعة:** من شاشة إعدادات الكاميرا، انقر على المفتاح الموجود بجانب صورة ذاتية رائعة لتعطيل وضع الصورة الذاتية الرائعة.


التصوير السريع

يمكنك الضغط على زر خفض الصوت ضغطًا مزدوجًا لالتقاط الصور، حتى عندما تكون شاشة الهاتف مغلقة.



i هذه الخاصية غير متاحة أثناء تشغيل الأغاني. كما أنها غير متاحة في كافة أوضاع الكاميرا.

- 1** افتح  الكاميرا، واسحب يساراً على الشاشة للدخول إلى شاشة إعدادات الكاميرا. انقر على التصوير السريع > فتح الكاميرا والتقاط صور سريعة.
 - 2** عندما تكون الشاشة مغلقة، وجه الكاميرا إلى الكائن المراد تصويره، واضغط ضغطًا مزدوجًا وسريعًا على زر خفض الصوت لالتقاط صورة. وستقوم الكاميرا بعدها بالتقاط صورة وعرض وقت الالتقاط بشكل تلقائي.
- i** **تعطيل التصوير السريع:** من شاشة إعدادات الكاميرا، انقر على التصوير السريع > مغلق.

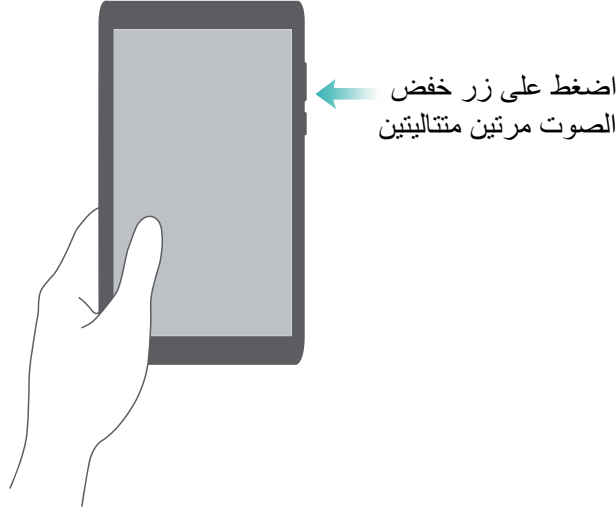


i قد تقل جودة الصورة في حال التقاطها في الليل أو من مكان قريب نتيجة لسرعة الالتقاط. لذا، اختر مكاناً يحتوي على إضاءة كافية والتقط الصورة من مسافة مناسبة.

التصوير المتتابع

يمكنك استخدام وضع التصوير المتتابع لالتقاط صورة لكائن متحرك، على سبيل المثال أثناء مباراة كرة قدم. حيث ستقوم الكاميرا بالتقاط العديد من الصور بشكل متتابع وسريع وبذلك لن يفوتك الحدث. **i** هذه الخاصية غير متاحة في كافة أوضاع الكاميرا.

- 1 افتح الكاميرا.
- 2 ركز على كائن معين، ثم اضغط مطولاً على لبدء التصوير المتتابع. وارفع إصبعك لإيقاف التصوير.
- 3 لاستعراض واختيار الصور، انقر على الأيقونة ، ثم انقر على .
- i** تشير الأيقونة إلى الصور التي تم التقاطها في وضع التصوير المتتابع.
- 4 سيقوم هاتفك باختيار أفضل صورة بشكل تلقائي. ولاختيار صور أخرى، انقر على . انقر على واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لحفظ الصورة.

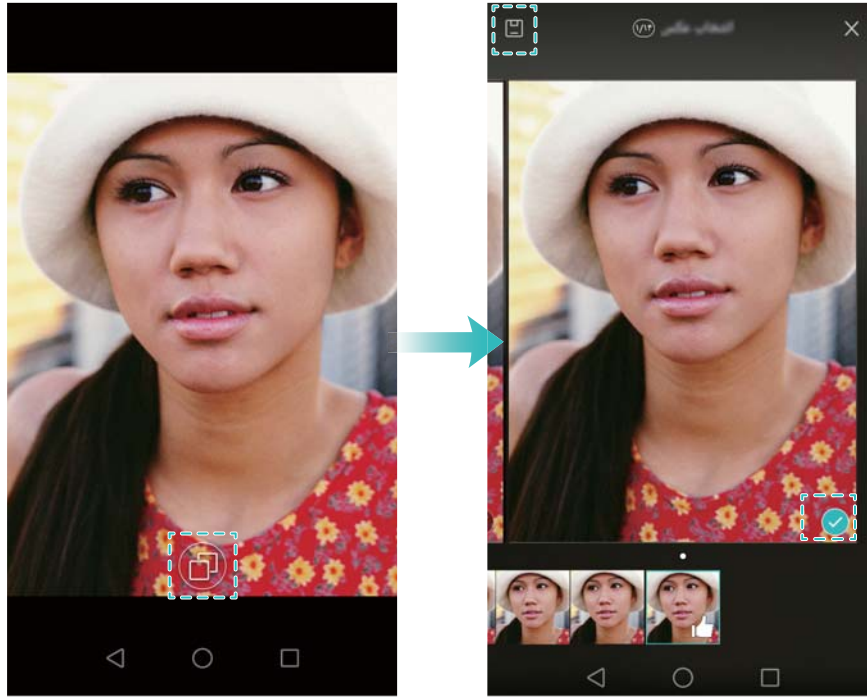

i إذا تعذر الدخول إلى وضع التصوير المتتابع، فانقر على **الضغط المستمر لزر التقاط الصور** من شاشة إعدادات الكاميرا وتأكد من تحديد خيار **تصوير متتابع**.


التصوير باستخدام الصوت

يمكنك استخدام خاصية التصوير باستخدام الصوت للتحكم بزر التصوير عند التقاط صورة جماعية.

- 1 افتح **الكاميرا**. واسحب يساراً على الشاشة للدخول إلى شاشة إعدادات الكاميرا.
- 2 انقر على **التحكم الصوتي**، ثم قم بتنشغيل خيار **التحكم الصوتي**. بعد ذلك يمكنك:
 - نطق الكلمة "cheese" لالتقاط صورة.
 - ضبط الكاميرا لتقوم بالتقاط صورة عند بلوغ مستوى الضوضاء المحيطة إلى مستوى ديسبل معين.
- 3 حدد المنظر الذي تريد تصويره. وستقوم الكاميرا تلقائياً بالتقاط الصورة عند إصدارك أمر صوتي أو اكتشافها لصوتٍ عالي.

تشغيل الكاميرا من تطبيق المعرض

- 1 افتح **المعرض**.
 - 2 من تبويب **الصور**، اسحب للأسفل لإظهار شاشة تحديد المنظر في وضع نصف الشاشة. ثم اسحب للأسفل مرة أخرى لتشغيل الكاميرا.
- i** ليست جميع خصائص الكاميرا متاحة في وضع نصف الشاشة.

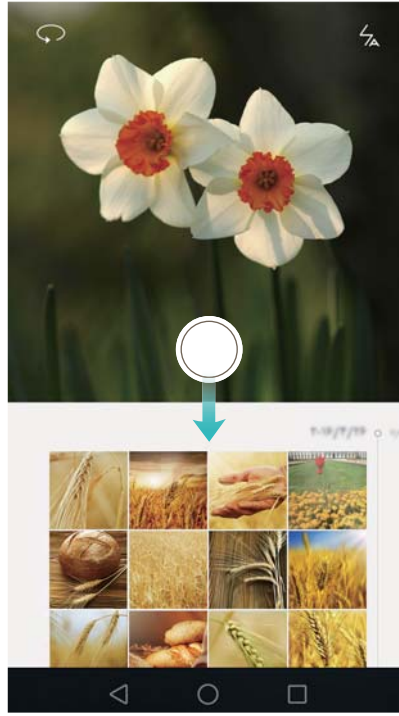

3 اختر وضع التصوير الذي تريده. لمزيد من المعلومات، راجع [أوضاع التصوير](#).

4 انقر على  لالتقاط صورة.

5 انقر على  زر الرجوع للرجوع إلى تطبيق المعرض.

تتبع كائن

تستخدم خاصية تتبع كائن عند التقاط صور لكائنات متحركة، كالأشخاص أو الحيوانات. حيث ستقوم الكاميرا بالتركيز على الكائن المتحرك لضمان بقاء الصورة تحت التركيز.

 لا يمكن استخدام وضع تتبع كائن وخاصية النقاط الوجه المبتسمة في نفس الوقت.

1 افتح  الكاميرا. واسحب يساراً على الشاشة للدخول إلى شاشة إعدادات الكاميرا.

2 قم بتشغيل خيار **تتبع كائن**.

3 انقر على الكائن الذي تريد تتبعه من على الشاشة. وستقوم الكاميرا بمتابعة التركيز على ذلك الكائن.

4 انقر على .



الملاحظات الصوتية

يمكنك إضافة ملاحظات صوتية إلى صورك لاستحضار لحظات التقاطها.

- 1 افتح الكاميرا، واسحب يميناً على الشاشة، ثم انقر على ملاحظة صوتية.
- 2 حدد المنظر الذي تريد تصويره.
- 3 انقر على لالتقاط صورة مع إضافة ملاحظة صوتية. ستقوم الكاميرا بعدها بتسجيل مقطع صوتي وإضافته إلى الصورة.

وضع HDR

يمكنك استخدام وضع HDR للمناظر ذات التباين الكبير، وذلك لمنع التعريض الضوئي المنخفض أو العالي وضمان وضوح جميع اللقطات.

وضع HDR غير متاح للكاميرا الأمامية.

- 1 افتح الكاميرا، واسحب يميناً على الشاشة، ثم انقر على HDR.
- 2 امسك هاتفك بثبات، وحدد المنظر، ثم انقر على .


وضع الكاميرا الاحترافية

يمكنك في وضع الكاميرا الاحترافية التحكم بإعدادات الكاميرا بشكل كامل وذلك لالتقاط صور احترافية في سيناريوهات التصوير الصعبة.

استخدام وضع الكاميرا الاحترافية

يحتوي هاتفك على وضع الكاميرا الاحترافية، الذي يتيح لك التحكم بإعدادات الكاميرا يدوياً (كخطوط التداخل، والتعريض الضوئي، وسرعة الغالق) للحصول على صور ذات جودة احترافية.

- 1 افتح الكاميرا. واسحب يميناً على الشاشة، ثم انقر على صور احترافية. انقر على لالتقاط صورة.

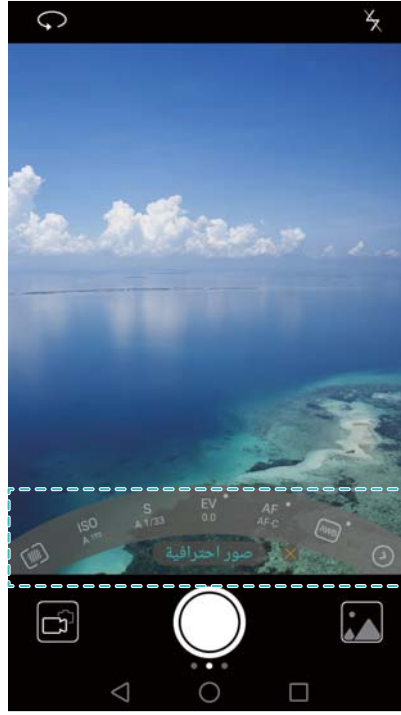

2 في وضع الكاميرا الاحترافية، يمكنك ضبط درجة التعريض الضوئي، وسرعة الغالق، وغيرها من إعدادات الكاميرا.


- **ضبط سرعة الغالق، وتوازن اللون الأبيض، وغيرها من إعدادات الكاميرا:** يمكنك من شاشة إعدادات الكاميرا الاحترافية ضبط حساسية الضوء ISO، ودرجة التعريض الضوئي، وتوازن اللون الأبيض، ووضع التركيز، وسرعة الغالق، وغيرها من الإعدادات. لمزيد من المعلومات، راجع [إعدادات الكاميرا الاحترافية](#).
- **إضافة تداخل:** اسحب يساراً على الشاشة، ثم انقر على **شبكة الكاميرا**. واختر أحد التداخلات لمساعدتك في تكوين صورتك الخاصة. لمزيد من المعلومات، راجع [إضافة تداخل](#).

3 بعد الانتهاء من ضبط إعدادات الكاميرا، انقر على  لالتقاط صورة.

 ستظهر أيقونة تحذير انخفاض التعريض الضوئي عند الانخفاض الحاد للتعريض الضوئي. انقر على هذه الأيقونة لاستعادة الإعدادات الافتراضية للتعريض الضوئي.

إعدادات الكاميرا الاحترافية

يمكنك، عند الانتقال إلى وضع الكاميرا الاحترافية، تعيين العديد من الإعدادات من على شاشة تحديد المنظر لإنتاج صور ذات مظهر احترافي. حيث يمكنك على سبيل المثال، ضبط حساسية الضوء ISO، ودرجة التعريض الضوئي، وتوازن اللون الأبيض، ووضع التركيز، وسرعة الغالق، وغيرها من الإعدادات.

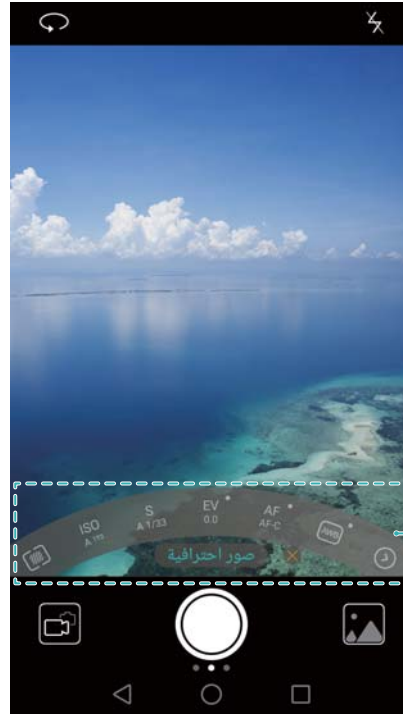

الإعدادات اليدوية

أيقونة انخفاض التعريض الضوئي

انقر على هذه الأيقونة لاستعادة الإعدادات الافتراضية للتعريض الضوئي. وستظهر هذه الأيقونة عند انخفاض التعريض الضوئي بشكل حاد فقط.

- : انقر على هذه الأيقونة لتعيين إعدادات وضع القياس (الطريقة التي تقيس بها الكاميرا درجة التعريض الضوئي). حيث يمكنك الاختيار بين القياس على شكل مصفوفة، أو القياس المركزي، أو قياس نقطة معينة. تم تعيين القياس على شكل مصفوفة بشكل افتراضي.
- **ISO**: انقر على هذه الأيقونة لضبط حساسية الكاميرا للضوء. فزيادة حساسية الضوء ISO ستؤدي إلى إنشاء صورة أكثر سطوعاً، غير أنه ستظهر زيادة ملحوظة في التشويش. ويمكنك إعداد الكاميرا لتقوم بضبط حساسية الضوء ISO تلقائياً، أو تقوم أنت بذلك يدوياً.
- **S**: انقر على هذه الأيقونة لتعيين سرعة الغالق. ويمكنك إعداد الكاميرا لتقوم بتعيين سرعة الغالق تلقائياً، أو تقوم أنت بذلك يدوياً.
- **EV**: انقر على هذه الأيقونة لتعيين درجة التعريض الضوئي. حيث يمكنك تحديد التعريض الضوئي لزيادة/تقليل السطوع. انقر مطولاً على هذه الأيقونة لقفّل إعداد التعريض الضوئي الحالي.
- **AF**: انقر على هذه الأيقونة لتعيين وضع التركيز. حيث يمكنك اختيار النقر للتركيز، أو التركيز التلقائي المستمر، أو التركيز اليدوي. تم تعيين التركيز التلقائي المستمر بشكل افتراضي. وعند تعيين وضع التركيز التلقائي المستمر، انقر مطولاً على هذه الأيقونة لقفّل التركيز.
- : انقر على هذه الأيقونة لضبط توازن اللون الأبيض وفقاً لإضاءة البيئة المحيطة. حيث يمكنك تعيين أحد الخيارات كضوء النهار، أو مصباح تنغستن، أو مصباح فلوري، وغيرها من الخيارات. ويمكنك أيضاً ضبط حرارة الألوان. انقر مطولاً على هذه الأيقونة لقفّل توازن اللون الأبيض.

الإعدادات اليدوية

وضع تصوير الإضاءة

يُتيح لك وضع تصوير الإضاءة التقاط صور مذهلة لآثار الأضواء دون الحاجة إلى ضبط العدسة أو سرعة الالتقاط يدوياً. حيث يمكنك الاختيار ما بين أربعة إعداداتٍ مختلفة وفقاً لسيناريو التصوير.

- **آثار الأضواء:** لالتقاط آثار أضواء السيارات في الليل.
- **كتابات ضوئية:** لالتقاط آثار الأضواء الموجودة في بيئة مظلمة.
- **حركة المياه:** لالتقاط صور تدفق المياه في تأثير انسيابي كالحرير.
- **أضواء النجوم:** لالتقاط صور مذهلة لآثار أضواء النجوم في السماء ليلاً.

آثار أضواء السيارات

في وضع تصوير الإضاءة، اختر **آثار الأضواء** لتصوير آثار الأضواء الصادرة من السيارات في الليل.



- 1 اختر مكاناً مناسباً وأمسك هاتفك بثبات. واستخدم حامل كاميرا ثلاثي القوائم للحصول على تعريض ضوئي طويل.
i قم بالتصوير من مسافة تساعدك على الحصول على أفضل النتائج. وتجنب توجيه الكاميرا باتجاه المصابيح الأمامية للسيارات لكي تتفادى زيادة التعريض الضوئي على أجزاء من الصورة.
- 2 افتح **الكاميرا**، واسحب يميناً على الشاشة، ثم انقر على **تصوير الإضاءة > آثار الأضواء**.
- 3 انقر على **لبدء التصوير**. وستظهر مدة التصوير أسفل الشاشة.
- 4 ستظهر معاينة الصورة في شاشة تحديد المنظر. وعند وصول الوقت الكافي للتعريض الضوئي المطلوب، انقر على **لإنهاء التصوير**.

كتابات ضوئية

في وضع تصوير الإضاءة، اختر **كتابات ضوئية** لإنشاء نماذج أو نصوص عن طريق تحريك مصدر الضوء أمام الكاميرا.



i يُرجى استخدام شعلة صغيرة أو عصا متوهجة لإنشاء نموذج.

1 اختر مكانًا مناسبًا وأمسك هاتفك بثبات. واستخدم حامل كاميرا ثلاثي القوائم للحصول على تعريض ضوئي طويل.

i اختر مكانًا بعيداً من مصادر الإضاءة الأخرى، وذلك لضمان بروز النموذج بوضوح.

2 افتح **الكاميرا**، واسحب يميناً على الشاشة، ثم انقر على **تصوير الإضاءة < كتابات ضوئية**.

3 انقر على  عندما يتم البدء في رسم النموذج باستخدام مصدر الإضاءة. وستظهر مدة التصوير أسفل الشاشة.

i قم بتشغيل الفلاش في حال رغبتك في التقاط الشخص الذي يرسم النموذج.

4 ستظهر معاينة الصورة في شاشة تحديد المنظر. انقر على  لإنهاء التصوير.

حركة المياه

في وضع تصوير الإضاءة، اختر **حركة المياه** لالتقاط صور في تأثير انسيابي كالحرير لحركة تدفق مياه الشلالات والأنهار.



1 اختر مكانًا مناسبًا وأمسك هاتفك بثبات. واستخدم حامل كاميرا ثلاثي القوائم للحصول على تعريض ضوئي طويل.

- 2 افتح  الكاميرا، واسحب يميناً على الشاشة، ثم انقر على تصوير الإضاءة < حركة المياه.
- 3 انقر على  لبدء التصوير. وستظهر مدة التصوير أسفل الشاشة.
- 4 ستظهر معاينة الصورة في شاشة تحديد المنظر. وعند وصول الوقت الكافي للتعريض الضوئي المطلوب، انقر على  لإنهاء التصوير.

أضواء النجوم

يمكنك استخدام الكاميرا لالتقاط حركة النجوم في السماء ليلاً.



- i* يُرجى استخدام حامل كاميرا ثلاثي القوائم للتقليل من اهتزاز الكاميرا وتثبيت الهاتف.
- 1 اختر مكاناً مناسباً بعيداً عن العوائق. كما أن السماء الصافية تساعدك في الحصول على نتائج أفضل.
- i* عند التقاط الصورة، ابتعد عن مصادر الإضاءة الأخرى وتجنب أوقات التعريض الضوئي المفرط، وذلك لمنع زيادة التعريض الضوئي على أجزاء من الصورة.
- 2 افتح  الكاميرا، واسحب يميناً على الشاشة، ثم انقر على تصوير الإضاءة < أضواء النجوم.
- 3 انقر على  لبدء التصوير. وستظهر مدة التصوير أسفل الشاشة.
- 4 ستظهر معاينة الصورة في شاشة تحديد المنظر. وعند وصول الوقت الكافي للتعريض الضوئي المطلوب، انقر على  لإنهاء التصوير.


صور بانورامية

التقاط صور بانورامية

يمكنك استخدام الوضع البانورامي لالتقاط صور بزوايا أوسع.



- 1 اختر مكاناً مناسباً وأمسك هاتفك بثبات. التقط الصور في مساحات مفتوحة وواسعة وتجنب الخلفيات أحادية اللون.
- 2 افتح  الكاميرا، واسحب يميناً على الشاشة، ثم انقر على بانوراما.
- 3 انقر على  لبدء التصوير.
- 4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لالتقاط الصورة. وقم بتحريك الكاميرا ببطء من اليسار إلى اليمين، وتأكد من بقاء مستوى الكاميرا مع الخط الظاهر في وسط الشاشة. ولالتقاط صورة بانورامية في الوضع الذاتي (الرأسي)، اختر → ثم حرك الكاميرا ببطء من الأسفل إلى الأعلى.

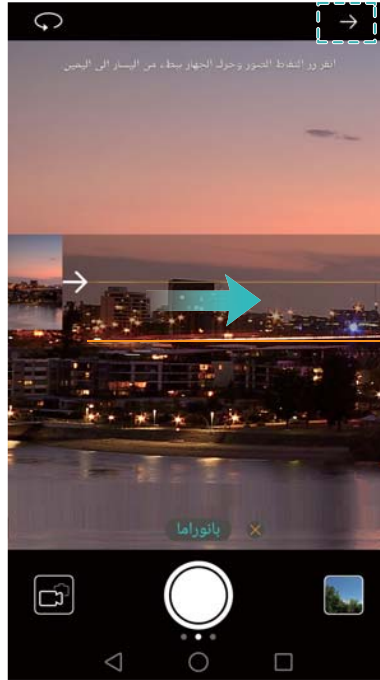

- 5 انقر على  لإيقاف التصوير. سيقوم، بعد ذلك، تطبيق الكاميرا بتجميع الصور مع بعضها تلقائياً لإنشاء صورة بانورامية.

التقاط صورة بانورامية ذاتية

يمكنك أيضاً استخدام الوضع الذاتي لالتقاط صور بزوايا أوسع وتصوير الأشياء الجميلة المحيطة بك. لا يمكنك التقاط صورة بانورامية ذاتية في وضع العرض الأفقي. 

- 1 افتح  الكاميرا.
- 2 انقر على  للتبديل إلى الكاميرا الأمامية.
- 3 اسحب يميناً على الشاشة، ثم انقر على بانوراما.
- 4 أمسك هاتفك بثبات، ووجه الكاميرا نحو الهدف، ثم انقر على  لالتقاط الصورة الأولى.

i تأكد من عدم تحريك الهدف بين كل لقطة وأخرى.

5 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة وقم بتحريك الهاتف ببطء نحو اليسار. ستقوم الكاميرا بالتقاط الصورة الثانية تلقائيًا بمجرد اتصال خطوط الصندوق الأزرق مع خطوط الصندوق الموجود في الجهة اليسرى من الشاشة.

6 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة وقم بتحريك الهاتف ببطء نحو اليمين. ستقوم الكاميرا بالتقاط الصورة الأخيرة تلقائيًا بمجرد اتصال خطوط الصندوق الأزرق مع خطوط الصندوق الموجود في الجهة اليمنى من الشاشة. سيقوم، بعد ذلك، تطبيق الكاميرا بتجميع الصور مع بعضها تلقائيًا لإنشاء صورة بانورامية.

i امسك هاتفك بثبات عند تحريكه ببطء.

إضافة علامات مائية إلى الصور

يمكنك إضافة علامات مائية إلى الصور لإضفاء طابعك الشخصي عليها ومساعدتك في تذكر مكان التقاطها.

- 1** افتح  الكاميرا، واسحب يمينًا على الشاشة، ثم انقر على علامة مائية.
- 2** انقر على أيقونة التنقل < أو > أو انقر على المزيد، ثم اختر العلامة المائية التي تريدها.
- 3** اسحب العلامة المائية على الصورة لإعادة تعيين موضعها، ثم انقر على  لالتقاط الصورة.



تصوير فيديو

- 1** افتح  الكاميرا، واسحب يمينًا على الشاشة، ثم انقر على فيديو.
- 2** انقر على  لبدء تصوير الفيديو.
- 3** انقر على أي منطقة أو كائن في الشاشة ليتم التركيز عليه أثناء التصوير. ثم انقر على  لإيقاف التصوير مؤقتًا، وانقر على  لاستئناف التصوير. انقر على  لحفظ المشهد الحالي كصورة.



4 انقر على  لإنهاء التصوير.

 تطبيق التحسين التلقائي للوجه: اسحب يمينًا على الشاشة، ثم انقر على فيديو جميل. لا يمكن تشغيل خاصية تثبيت الصور في هذا الوضع.

وضع التصوير الزمني

يتيح لك وضع التصوير الزمني تصوير التحول البطيء للكائنات أو المشاهد في عالم الطبيعة. فعلى سبيل المثال، يمكنك تصوير تفتح الورود أو حركة السحب.



1 افتح  الكاميرا، واسحب يمينًا على الشاشة، ثم انقر على تصوير زمني.

2 انقر على  لبدء تصوير الفيديو.

 ستقوم الكاميرا تلقائيًا بتحديد معدل الإطار المناسب وفقًا لطول مدة التصوير. ولن تتمكن من ضبط البعد البؤري أثناء التصوير.

3 انقر على  لإنهاء التصوير.

انقر على الأيقونة  لتشغيل الفيديو. وسيتم تشغيل الفيديو الملتقط بمعدل سرعة أعلى. يتم تحديد معدل الإطار تلقائيًا بواسطة الكاميرا ولا يمكن ضبطه.

التصوير في وضع الحركة البطيئة

يمكنك في وضع الحركة البطيئة تصوير مقاطع فيديو ذات مشاهد سريعة الحركة لتتمكن من إعادة تشغيلها بوتيرة بطيئة والتمتع بمشاهدة تفاصيل تلك المشاهد، كسقوط قطرات الماء أو حركات الرقص على سبيل المثال.

1 افتح  الكاميرا، واسحب يمينًا على الشاشة، ثم انقر على حركة بطيئة.

2 انقر على  لبدء تصوير الفيديو.

3 انقر على أي منطقة أو كائن في الشاشة ليتم التركيز عليه أثناء التصوير.

4 انقر على  لإنهاء التصوير.

انقر على الأيقونة  لتشغيل الفيديو بالحركة البطيئة. يمكنك أيضًا تحديد اختيار من الفيديوهات وتشغيله بالحركة البطيئة.

وضع تصوير المستندات


يمكنك استخدام هذا الوضع لالتقاط صورة لمستند وضبط اتجاه المستند في الصورة بشكل تلقائي. على سبيل المثال، إذا كنت جالساً في طرف غرفة اجتماعات، فيمكنك استخدام وضع تصوير المستندات لالتقاط صورة لملف العرض التقديمي والقيام بعد ذلك بقص تلك الصورة وتسوية اتجاهها لتظهر بشكل مناسب تمامًا على شاشة هاتفك.

1 افتح  الكاميرا، واسحب يمينًا على الشاشة، ثم انقر على تصوير مستندات.

i انقر على **Auto** لإيقاف تشغيل وضع التصوير الآلي والتقاط الصور يدويًا.

2 قم بتركيز شاشة تحديد المنظر على الهدف المطلوب (على سبيل المثال، ملف عرض تقديمي، أو ملصق دعائي، أو شاشة)، ثم انقر

على  لالتقاط صورة. وستقوم الكاميرا باستخراج الجزء الذي يحتوي على نص من الصورة وتعديل اتجاهه بشكل تلقائي لجعله سهل القراءة.

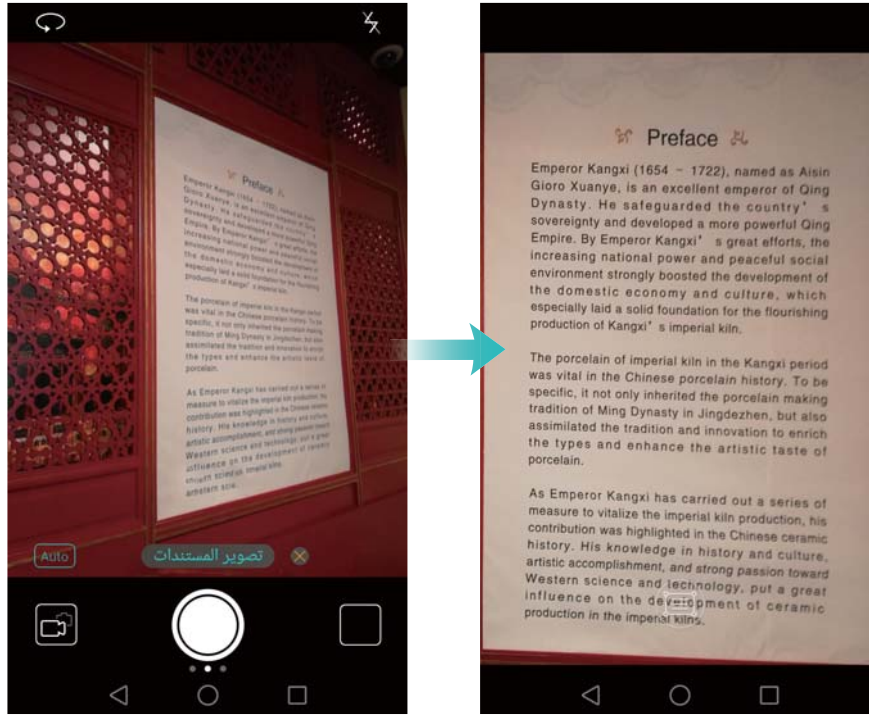

انقر على الأيقونة  لقراءة النص الموجود في الصورة، ثم انقر على  لتحرير الصورة.

إعدادات الكاميرا والفيديو

ضبط دقة الصور والفيديوهات

يمكنك زيادة الدقة للحصول على صور وفيديوهات ذات جودة أعلى. لكن، كلما كانت دقة الصور أعلى كلما استحوذت تلك الصور على مساحة تخزين أكبر على الهاتف. كما أن تغيير الدقة يؤدي إلى تغيير أبعاد الصورة. 

افتح  الكاميرا. واسحب يساراً على الشاشة، ثم انقر على الدقة لتغيير الدقة.

تعيين المكان الافتراضي لحفظ الصور والفيديوهات

يتم حفظ الصور والفيديوهات في وحدة التخزين الداخلية لهاتفك بشكل افتراضي. ويمكنك تغيير مكان التخزين الافتراضي إلى بطاقة ميكرو SD، وذلك لتفريغ مساحة تخزينية على هاتفك.

افتح  الكاميرا، واسحب يساراً على الشاشة. قم بتشغيل خيار الأولوية للحفظ في بطاقة SD لتغيير مكان التخزين الافتراضي إلى بطاقة ميكرو SD. لن يكون هذا الخيار متاحاً في حال عدم وجود بطاقة ميكرو SD على هاتفك. وإذا كانت بطاقة ميكرو SD ممتلئة، فسيتم تخزين الصور على وحدة التخزين الداخلية لهاتفك.

إضافة تداخل

يمكنك إضافة تداخل شبكي أو دوامة إلى شاشة تحديد المنظر وذلك لمساعدتك في تكوين والتقاط الصور.

 قد لا تكون خاصية التداخل متاحة في بعض أوضاع التصوير.

افتح  الكاميرا. واسحب يساراً على الشاشة، ثم انقر على شبكة الكاميرا، واختر أحد التداخلات لمساعدتك في تكوين والتقاط صورك. اختر مغلق لإخفاء خطوط الشبكة.

يمكنك اختيار تداخل شبكي 3x3، أو شبكة phi، أو تداخل دوامة. وتستخدم خطوط الشبكة 3x3 لسيناريوهات التصوير العادية. وتشبه خطوط الشبكة phi إلى حدٍ ما خطوط الشبكة 3x3، غير أنها تستخدم النسبة الذهبية في تقسيم شاشة تحديد المنظر إلى أقسام مميزة. بينما تستخدم الدوامة لسيناريوهات التصوير في الأماكن المغلقة أو التصوير الذاتي.

إعدادات الفيديو

i قد لا تدعم بعض أوضاع التصوير كافة الإعدادات.

اسحب يساراً على شاشة تصوير الفيديو لتعيين الإعدادات التالية:

- **الدقة:** لتعيين دقة الفيديو.
- **وسم GPS:** لإظهار موقع تصوير الفيديو.
- **الأولوية للحفظ في بطاقة SD:** لتعيين المكان الافتراضي لحفظ الفيديوهات. حيث يمكنك الاختيار بين وحدة تخزين الهاتف أو بطاقة ميكرو SD.

إعدادات الكاميرا

i قد لا تدعم بعض أوضاع التصوير كافة الإعدادات.

اسحب يساراً على شاشة النقاط الصور لتعيين الإعدادات التالية:

- **الدقة:** لتعيين دقة الصورة.
- **وسم GPS:** لإظهار موقع النقاط الصورة.
- **الأولوية للحفظ في بطاقة SD:** لتعيين المكان الافتراضي لحفظ الصور. حيث يمكنك الاختيار بين وحدة تخزين الهاتف أو بطاقة ميكرو SD.
- **صورة ذاتية رائعة:** يمكنك تمكين هذه الوظيفة في وضع **تجميل** للتعرف التلقائي على الوجوه وتحسينات الصور الذاتية المخصصة. لمزيد من المعلومات، راجع **استخدام وضع الصورة الذاتية الرائعة**.
- **الضغط المستمر لزر النقاط الصور:** لتعيين إعدادات النقر المطول لزر التصوير. حيث يمكنك الاختيار بين **تصوير متتابع** أو **تركيز**.
- **التحكم الصوتي:** لالتقاط صورة باستخدام الأوامر الصوتية.
- **وظيفة أزرار الصوت:** لتعيين وظيفة أزرار الصوت. حيث يمكنك الاختيار بين **النقاط الصور**، أو **تكبير/تصغير**، أو **التركيز**.
- **كتم:** يمكنك تمكين هذه الخاصية لكتم صوت الكاميرا. هذه الخاصية غير متوفرة في جميع البلدان والمناطق بسبب القيود القانونية.
- **المؤقت:** يمكنك تمكين هذه الخاصية لتعيين مؤقت للتصوير التلقائي.
- **اللمس لالنقاط الصور:** للنقر على شاشة تحديد المنظر لالتقاط صورة.
- **النقاط الوجوه المبتسمة:** ليقوم تطبيق الكاميرا بالنقاط الصورة تلقائياً عند اكتشاف أي ابتسامة.
- **تتبع كائن:** للنقر على الكائن الذي تريد التركيز عليه. وستقوم الكاميرا بتتبع ذلك الكائن والتركيز عليه. لمزيد من المعلومات، راجع **تتبع كائن**.
- **التصوير السريع:** للضغط على زر خفض الصوت ضغطاً مزدوجاً لالتقاط الصور، عندما تكون شاشة الهاتف مغلقة. لمزيد من المعلومات، راجع **التصوير السريع**.
- **ضبط الصورة:** لضبط التشبع والتباين والسطوع.

استعراض الصور والفيديوهات

يمكنك استعراض الصور والفيديوهات التالية من تطبيق المعرض:

- الصور والفيديوهات التي تم التقاطها باستخدام الكاميرا.
- الصور والفيديوهات التي شاركها أصدقاؤك معك.

• الصور والفيديوهات التي تمت مزامنتها من على حاسوبك.

• الصور والفيديوهات التي يتم حفظها من رسائل الوسائط، ورسائل البريد الإلكتروني، ومواقع الويب، بالإضافة إلى لقطات الشاشة.

افتح  **المعرض**، وانقر على تبويب الصور لفرز الصور والفيديوهات بحسب وقت وموقع الالتقاط. انقر على تبويب الألبومات، لفرز الصور والفيديوهات بحسب الألبوم.

استعراض الصور بحسب التسلسل الزمني

انقر على تبويب الصور. ستظهر الصور مرتبة بحسب التسلسل الزمني بشكل تلقائي. انقر على  < الإعدادات، ثم قم بتشغيل خيار الوقت وذلك لعرض وقت التقاط الصور عند استعراضك لها.

استعراض الصور بحسب الموقع

من تبويب الصور، انقر على . سيتم عرض الصور التي تحتوي على معلومات الموقع على خريطة. انقر على  < الإعدادات، ثم قم بتشغيل خيار الموقع وذلك لعرض موقع التقاط الصور عند استعراضك لها.

استعراض الصور بحسب الألبومات

انقر على تبويب الألبومات. وستظهر الصور والفيديوهات مضافة إلى المجلدات الافتراضية الخاصة بها بشكل تلقائي. على سبيل المثال، الفيديوهات التي تم تصويرها باستخدام الكاميرا تضاف تلقائيًا إلى مجلد فيديوهات الكاميرا، ولقطات الشاشة تضاف إلى مجلد لقطات الشاشة.

 انقر على  < إخفاء الألبومات، ثم انقر على زر التشغيل الموجود بجانب الألبومات التي ترغب في إخفائها. ولن تظهر هذه الألبومات في قائمة الألبومات.

استعراض الصور كعرض شرائح

من تبويب الصور، انقر على  < عرض شرائح. وانقر على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.

استعراض الصور في وضع الشاشة الكاملة

افتح  **المعرض**، ثم انقر على صورة لعرضها في وضع ملء الشاشة. وانقر على الشاشة لإظهار أو إخفاء خيارات الصورة.

① لعرض تفاصيل الصورة



خيارات الصورة

- **التكبير أو التصغير:** انقر بإصبعين وأبعدهما عن بعضهما للتكبير، أو ضم الإصبعين إلى بعضهما البعض للتصغير.
- **عرض تفاصيل الصورة:** انقر على ⓘ لعرض تفاصيل الصورة، كحساسية الضوء ISO، ودرجة التعريض الضوئي، والدقة.
- **إعادة تسمية صورة:** لإعادة تسمية صورة، انقر على ≡ < إعادة تسمية، وأدخل الاسم الجديد، ثم انقر على موافق.
- **تعيين صورة خلفية للشاشة الرئيسية:** انقر على ≡ < تعيين > خلفية لتعيين صورة خلفية للشاشة الرئيسية.

تشغيل فيديو

انقر على ▶ لتشغيل فيديو. وانقر على الشاشة أثناء تشغيل الفيديو لإظهار أو إخفاء شريط التحكم. لمزيد من المعلومات، راجع تشغيل فيديو.

إضافة صور أو فيديوهات إلى ألبوم جديد

- 1 افتح المعرض.
- 2 انقر على تبويب الألبومات. انقر على ⊕ وأدخل اسم الألبوم.
- 3 حدد الصور أو الفيديوهات التي تود إضافتها للألبوم الجديد، ثم انقر على ✓.
- 4 انسخ أو انقل الصور أو الفيديوهات إلى الألبوم الجديد.

نقل الصور أو الفيديوهات إلى ألبوم آخر

- 1 افتح المعرض.
- 2 انقر مطولاً على أي صورة مصغرة لفيديو أو صورة، ثم حدد الملفات التي تريد نقلها.
- 3 انقر على □، ثم اختر الألبوم الذي تريد نقل الملفات إليه، أو انقر على ⊕ لإنشاء ألبوم جديد ونقل الملفات المحددة إليه.

حذف الصور أو الفيديوهات

إذا كانت مساحة التخزين في هاتفك على وشك النفاد، فيمكنك استخدام تطبيق المعرض لحذف الصور والفيديوهات التي لا تحتاجها.

- 1 افتح المعرض.
- 2 انقر مطولاً على أي صورة مصغرة لفيديو أو صورة، ثم حدد الملفات التي تريد حذفها.
- 3 انقر على 🗑️ < حذف لحذف الملفات المحددة.

مشاركة الصور والفيديوهات

- 1 افتح المعرض.
- 2 انقر مطولاً على أي صورة مصغرة لفيديو أو صورة، ثم حدد الملفات التي تود مشاركتها.
- 3 انقر على 📎، واختر طريقة المشاركة، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لمشاركة الملفات.

إدارة الألبومات

- 1 افتح  المعرض.
- 2 من تبويب الألبومات، انقر مطولاً على أحد الألبومات لفتح قائمة الخيارات الخاصة به. حيث يمكنك القيام بما يلي:
 - حذف ألبوم: حدد الألبوم الذي تريد حذفه، ثم انقر على  < حذف.
 - مشاركة ألبوم: حدد الألبوم الذي تريد مشاركته، ثم انقر على . اختر طريقة المشاركة، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لمشاركة ملفات الألبوم.

إضافة ملاحظات للصور

يمكنك استخدام تطبيق المعرض لإضافة ملاحظات إلى الصور الخاصة بك.

- 1 افتح  المعرض.
- 2 انقر على صورة لعرضها في وضع ملء الشاشة. انقر على  < إضافة تذكير.
- 3 أدخل ملاحظتك، ثم انقر على . ويمكنك إضافة الصورة إلى أغلفة قفل المجلة ليتم عرضها في شاشة القفل.

تعديل صورة

يأتي تطبيق المعرض مع أدوات مذهلة لتحرير الصور والتي يمكنك استخدامها لإضفاء الجمال على الصور. فيمكنك، على سبيل المثال، الرسم على الصورة باستخدام اليد، أو إضافة علامة مائية، أو تطبيق أنواع متنوعة من الفلاتر على الصور.

- 1 افتح  المعرض.
- 2 انقر على صورة لعرضها في وضع ملء الشاشة. ثم انقر على  لتعديل الصورة.
- 3 اختر أداة تعديل الصورة. يمكنك بعد ذلك القيام بما يلي:



اسحب يسارا لعرض المزيد من أدوات تحرير الصور

- **تدوير الصورة:** انقر على  واسحب على الشاشة لضبط زاوية الدوران. وانقر على **انعكاس** لعكس الصورة تمامًا.
- **اقتصاص الصورة:** انقر على  لتحديد معدل الاقتصاص (على سبيل المثال، 16:9). واسحب النقاط التي تظهر على الحواف لاقتصاص الحجم الذي تريده من الصورة.
- **إضافة فلتر:** انقر على  واختر الفلتر الذي تود تطبيقه.
- **إبراز الألوان:** انقر على  وحدد الألوان التي تود إبرازها.
- **تمويه الصورة:** انقر على  . واسحب شريط التمرير لضبط كمية التمويه. اسحب الدائرة إلى المنطقة التي تريد تمويهها من الصورة.
- **ضبط إعدادات الصورة:** انقر على  . يمكنك بعدها ضبط درجة سطوع الصورة، والتباين، والتشبع، وغيرها من التأثيرات لجعل الصورة تبدو أكثر إشراقًا.
- **تطبيق تأثيرات تجميل الوجوه:** انقر على  لتطبيق تأثيرات تجميل الوجوه على وجوه الأشخاص الموجودين في الصورة. حيث يمكنك الاختيار ما بين العديد من تأثيرات تحسين البشرة والعيون.
- **تطبيق تأثيرات الفسيفساء:** انقر على  ، ثم اختر تأثير الفسيفساء الذي تريده.
- **الرسم اليدوي على الصورة:** انقر على  لاختيار الفرشاة واللون.
- **إضافة علامة مائية:** انقر على  لإضافة علامة مائية وإضفاء طابعك الشخصي على الصورة. حيث يمكنك إضافة الوقت، والموقع، والطقس، ونوع النشاط، وغيرها من العلامات.
- **إضافة تسمية:** انقر على  ثم اختر شكل وخط التسمية التي تودها. يمكنك استخدام التسميات للتعبير عن مزاجك أو تسجيل أفكارك.

استخدام الكاميرا أو المعرض لقراءة رمز QR

رموز الاستجابة السريعة (QR) هي طريقة سريعة ومريحة في الحصول على المعلومات. فعلى سبيل المثال، يمكنك قراءة رمز QR لعرض معلومات التخفيضات أو لإضافة جهات اتصال. يمكنك قراءة رموز QR باستخدام الكاميرا، أو استخدام تطبيق المعرض لقراءة رموز QR الموجودة على الصور المخزنة في جهازك.

قراءة رمز QR باستخدام المعرض

- 1 افتح  المعرض.
- 2 اختر الصورة التي تحتوي على رمز الاستجابة السريع QR الذي ترغب في قراءته، وذلك لعرضها في وضع ملء الشاشة.
- 3 انقر على الشاشة. وسيقوم، بعد ذلك، تطبيق المعرض بقراءة رمز QR تلقائيًا.
- 4 انقر على عرض التفاصيل لعرض تفاصيل رمز QR.

قراءة رمز QR باستخدام الكاميرا

- 1 افتح  الكاميرا.
- 2 من شاشة تحديد المنظر، قم بتحديد رمز QR. وستقوم الكاميرا بعدها تلقائيًا بقراءة رمز QR.
- 3 انقر على عرض التفاصيل لعرض تفاصيل رمز QR.

الموسيقى والفيديو

إضافة الأغاني إلى الهاتف

لنتمكن من الاستماع إلى الأغاني، نحتاج إلى نسخ الأغاني إلى الهاتف.

لإضافة الأغاني إلى هاتفك:

- انسخ الأغاني من حاسوبك باستخدام كابل USB.
- نزل الأغاني من على الإنترنت.
- انسخ الأغاني عبر البلوتوث. لمزيد من المعلومات، راجع إرسال واستلام الملفات باستخدام البلوتوث.
- انسخ الأغاني عبر خاصية Wi-Fi Direct. لمزيد من المعلومات، راجع استخدام خاصية Wi-Fi Direct لإرسال واستلام الملفات.

البحث عن الأغاني الموجودة على الجهاز

يمكنك ترتيب أغانيك بحسب الفئة، أو البحث باستخدام كلمات بحث رئيسية لإيجاد أغانيك المفضلة بشكل سريع.

- 1 افتح  الموسيقى.
- 2 انقر على أغاني على الجهاز.
- 3 انقر على  للبحث عن الأغاني الموجودة على الجهاز واستعراضها.
- 4 يمكنك اختيار ترتيب الأغاني بحسب اسم الأغنية، أو الفنان، أو اسم الألبوم، أو المجلد. وللبحث عن أغنية محددة، انقر على  ، ثم أدخل اسم الأغنية، أو الفنان، أو الألبوم في شريط البحث.




الاستماع إلى الموسيقى

- 1 افتح  الموسيقى.
 - 2 انقر على أغاني على الجهاز.
 - 3 انقر على الأغنية التي تريد تشغيلها.
- استخدام هاتفك أثناء تشغيل الموسيقى
- أثناء تشغيل الأغنية، انقر على  زر الرئيسية للخروج من شاشة التشغيل بدون إيقاف تشغيل الأغنية. وللعودة إلى شاشة تشغيل الموسيقى، افتح لوحة الإشعارات ثم انقر على الأغنية الجاري تشغيلها.
 - انقر على الأغنية قيد التشغيل للعودة إلى شاشة التشغيل. واسحب يميناً أو يساراً للتنقل بين قائمة الأغاني، وغلاف الألبوم، وكلمات الأغنية.

i ملفات كلمات الأغاني يجب تنزيلها بشكل منفصل وحفظها بالصيغة (.lrc). كما يجب أن يكون اسم الملف ومساره هو نفس اسم ملف ومسار الأغنية.

- من شاشة **موسيقى الجهاز**، انقر على  > **إغلاق لإغلاق مشغل الموسيقى**.
استخدام شاشة التشغيل
انقر على شاشة تشغيل الموسيقى لإظهار أو إخفاء أيقونة القائمة.

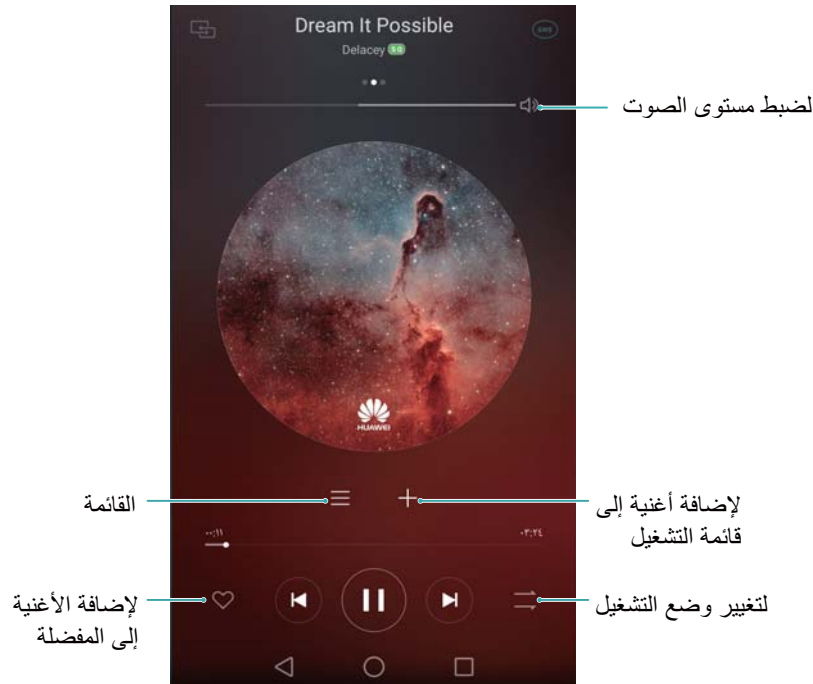

التحكم في تشغيل الأغاني باستخدام سماعة رأس ذكية

يمكنك، عند تمكين خاصية التحكم عبر سماعة الرأس الذكية، استخدام أزرار سماعة الرأس للتحكم في تشغيل الأغاني دون الحاجة إلى تشغيل الشاشة.

- **i** بعض سماعات الرأس قد تكون غير متوافقة للاستخدام مع هاتفك. لذا، ينصح بشراء سماعة الرأس من أحد وكلاء شركة هواوي المعتمدين.
- يمكنك أيضًا استخدام سماعة الرأس للتحكم في تشغيل الفيديوهات (هذه الخاصية غير مدعومة من قبل بعض مشغلات الفيديو).


1 افتح  الإعدادات.

2 انقر على أدوات المساعدة الذكية > سماعة التحكم الذكية.


3 قم بتشغيل سماعة التحكم الذكية.

للتحكم في تشغيل الأغاني، استخدم الأزرار التالية:


- زر رفع الصوت: اضغط عليه مرة واحدة لرفع الصوت، أو مرتين لإضافة الأغنية الحالية إلى المفضلة.

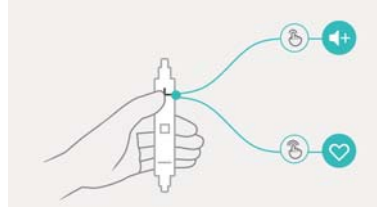

- زر الإيقاف المؤقت: اضغط عليه مرة واحدة لإيقاف تشغيل الأغنية مؤقتًا أو لاستئناف تشغيلها، أو اضغط مرتين لتخطي الأغنية الحالية، أو ثلاث مرات للرجوع إلى الأغنية السابقة.

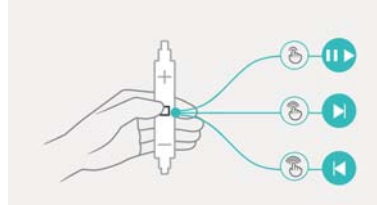

- زر خفض الصوت: اضغط عليه مرة واحدة لخفض الصوت، أو مرتين لتغيير وضع التشغيل.

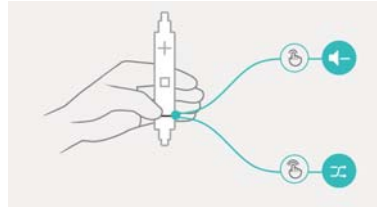

إنشاء قائمة تشغيل

نظم الأغاني الخاصة بك عن طريق إنشاء قوائم تشغيل مخصصة تحتوي على أغانيك المفضلة.

- 1 افتح الموسيقى.
 - 2 انقر على قوائم التشغيل > قائمة تشغيل جديدة.
 - 3 قم بتسمية قائمة التشغيل، ثم انقر على حفظ.
 - 4 انقر على إضافة من مربع الحوار.
 - 5 حدد الأغاني التي تريد إضافتها، ثم انقر على ✓.
- انقر على *** الموجود بجانب قائمة التشغيل لإعادة تسمية قائمة التشغيل أو لحذفها.

تشغيل قائمة تشغيل

- 1 افتح الموسيقى.
- 2 انقر على قوائم التشغيل.
- 3 اختر قائمة التشغيل التي ترغب في تشغيلها، ثم انقر على أي أغنية لبدء التشغيل، أو انقر على تشغيل عشوائي للكل لتشغيل الأغاني بشكل عشوائي.


تعيين أغنية كنغمة رنين

يمكنك تعيين أغنيتك المفضلة كنغمة رنين المكالمات، أو نغمة الإشعارات، أو نغمة المنبه.

- 1 افتح  الموسيقى.
- 2 انقر على أغاني على الجهاز.
- 3 انقر على *** < تعيين كنغمة رنين الموجودة بجانب اسم الأغنية. يمكنك، بعد ذلك، الاختيار بين تعيين الأغنية كنغمة رنين المكالمات، أو الرسائل، أو المنبه.

تشغيل فيديو

- 1 افتح  الفيديو.
- 2 انقر على الفيديو الذي تريد تشغيله.
- 3 انقر على || لإيقاف تشغيل الفيديو مؤقتًا.

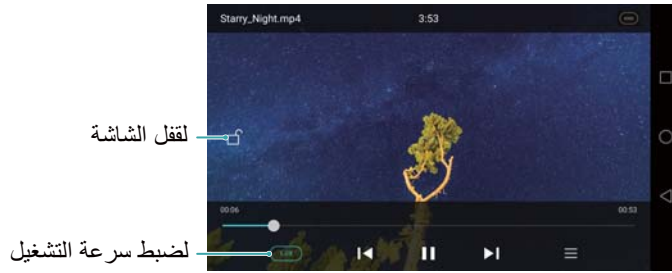

استخدام هاتفك أثناء تشغيل الفيديو

- اسحب يميناً أو يساراً لإرجاع أو تقديم الفيديو بشكل سريع.
- اسحب للأعلى أو للأسفل على الجهة اليسرى للشاشة لضبط سطوع الشاشة.
- اسحب للأعلى أو للأسفل على الجهة اليمنى للشاشة لضبط مستوى الصوت.

الاتصال بالإنترنت

استخدام بيانات الجوال للاتصال بالإنترنت

قد يتم احتساب رسوم عند استخدام بيانات الجوال للاتصال بالإنترنت.

i تأكد من اشتراكك في إحدى باقات البيانات التابعة لشركة الاتصالات الخاصة بك قبل الشروع في استخدام بيانات الجوال.

- 1 افتح  الإعدادات.
 - 2 انقر على المزيد > شبكة الجوال.
 - 3 قم بتشغيل بيانات الجوال.
- i** أوقف تشغيل بيانات الجوال في حال عدم الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، وذلك لتوفير طاقة البطارية وتقليل استخدام بيانات الجوال.

الاتصال بالإنترنت عبر الشبكة اللاسلكية

يمكنك الاتصال بالإنترنت باستخدام نقطة اتصال لاسلكية.

i قد تتعرض بياناتك الشخصية والمعلومات المالية الخاصة بك للخطر في حال اتصالك بشبكات لاسلكية عامة وغير آمنة.

الاتصال بشبكة لاسلكية

- 1 افتح  الإعدادات.
 - 2 انقر على Wi-Fi، ثم قم بتشغيل Wi-Fi. وسيقوم هاتفك بعرض الشبكات اللاسلكية المتاحة.
 - البحث عن الشبكات اللاسلكية يدويًا: انقر على بحث. وسيقوم الهاتف، بعد ذلك، بالبحث عن الشبكات اللاسلكية المتاحة وعرضها في قائمة.
 - إضافة شبكة لاسلكية غير ظاهرة في قائمة الشبكات: انقر على إضافة شبكة... واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتعيين إعدادات الشبكة اللاسلكية وكلمة المرور.
 - 3 اختر الشبكة اللاسلكية التي تريد الاتصال بها:
 - إذا كانت الشبكة اللاسلكية لا تحتاج لإدخال كلمة مرور، فسيقوم هاتفك بالاتصال بها تلقائيًا.
 - إذا كانت الشبكة محمية، فأدخل كلمة المرور عند طلبها، ثم انقر على اتصال.
- بمجرد اتصال هاتفك بالشبكة اللاسلكية، ستظهر الأيقونة  في شريط الحالة. وسيتذكر هاتفك الشبكات اللاسلكية التي استخدمتها مسبقًا وسيتمتع بها لاحقًا بشكل تلقائي.

الاتصال بشبكة لاسلكية باستخدام WPS

يمكن لهاتفك الاتصال بجهاز توجيه لاسلكي محمي بواسطة WPS دون الحاجة إلى إدخال مفتاح الشبكة.

- 1 افتح  الإعدادات.
- 2 انقر على Wi-Fi، ثم قم بتشغيل Wi-Fi.
- 3 انقر على  > الإعدادات المتقدمة، واختر إحدى الطرق التالية:
 - انقر على اتصال WPS، ثم اضغط زر WPS الموجود في جهاز التوجيه اللاسلكي.
 - انقر على رمز PIN لاتصال WPS لتوليد رمز PIN، ثم أدخل رمز PIN هذا في جهاز التوجيه اللاسلكي.

بمجرد اتصال هاتفك بالشبكة اللاسلكية، ستظهر الأيقونة  في شريط الحالة. وسيتذكر هاتفك الشبكات اللاسلكية التي استخدمتها مسبقًا وسيتصل بها لاحقًا بشكل تلقائي.

الاتصال بالشبكة اللاسلكية ذات الإشارة الأقوى

عند تمكين الشبكة اللاسلكية الذكية، سيقوم هاتفك بتمكين أو تعطيل Wi-Fi والاتصال بالشبكة اللاسلكية التي تمتلك أفضل إشارة لاسلكية بشكل تلقائي.

i قد تتكدس رسوم استخدام بيانات إضافية في حال تنزيل ملفات كبيرة الحجم أو مشاهدة الفيديوهات على الإنترنت باستخدام اتصال بيانات الجوال. اشترك في باقة بيانات مناسبة لتفادي تكبدك رسوم استخدام بيانات باهظة. لمعرفة التفاصيل، يُرجى التواصل مع شركة الاتصالات الخاصة بك.

1 افتح  الإعدادات، وانقر على المزيد > الارتباط الذكي.

2 انقر على الشبكة اللاسلكية الذكية > إعدادات الشبكة اللاسلكية الذكية، ثم قم بتشغيل الشبكة اللاسلكية الذكية.

عند تمكين الشبكة اللاسلكية الذكية، سيقوم هاتفك بتسجيل الشبكات اللاسلكية المحفوظة ومراقبة موقع وقوة إشارة تلك الشبكات بشكل تلقائي. وسيتم استخدام هذه البيانات لتمكين أو تعطيل Wi-Fi والاتصال بالشبكة اللاسلكية ذات الإشارة الأقوى.

• **الاتصال بالشبكة ذات الإشارة الأفضل:** عندما تكون إشارة الشبكة اللاسلكية ضعيفة أو تعذر عليك الاتصال بالشبكة اللاسلكية الحالية، سيقوم هاتفك تلقائيًا بالاتصال بشبكة لاسلكية متاحة ذات إشارة أفضل. وفي حال عدم توفر شبكة لاسلكية أخرى وكانت بيانات الجوال قيد التشغيل، فسيقوم هاتفك باستخدام بيانات الجوال (قد يتم احتساب رسوم استخدام بيانات). كما سيعاود هاتفك الاتصال بالشبكة اللاسلكية في حال تحسين قوة إشارتها.

• **تمكين أو تعطيل وظيفة Wi-Fi:** سيقوم هاتفك بتعطيل Wi-Fi عندما تكون خارج نطاق تغطية نقطة الاتصال اللاسلكية (كمغادرة المنزل على سبيل المثال). وسيتم تمكين Wi-Fi في حال عودتك إلى نطاق تغطية نقطة الاتصال تلك (كالعودة للمنزل).

• **مراقبة جودة إشارة الشبكة اللاسلكية:** سيقوم هاتفك بمراقبة قوة إشارة نقاط الاتصال العامة القريبة بشكل تلقائي.

مشاركة إنترنت الجوال مع الأجهزة الأخرى

يمكنك مشاركة إنترنت الجوال الخاص بهاتفك مع الأجهزة الأخرى (كالهواتف، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الحاسوب). ويمكن مشاركة الإنترنت باستخدام إحدى الطرق التالية:

- **نقطة اتصال Wi-Fi المتنقلة:** لإنشاء نقطة اتصال لاسلكية متنقلة من أجل مشاركة إنترنت الجوال مع الأجهزة الأخرى.
- **الربط عبر البلوتوث:** لمشاركة إنترنت الجوال مع الأجهزة الأخرى باستخدام البلوتوث.
- **الربط عبر USB:** لمشاركة إنترنت الجوال مع جهاز الحاسوب باستخدام كابل USB.

استخدام نقطة اتصال لاسلكية Wi-Fi متنقلة لمشاركة إنترنت الجوال

يمكنك إنشاء نقطة اتصال لاسلكية متنقلة لمشاركة إنترنت الجوال الخاص بهاتفك مع الأجهزة الأخرى. وبالمقارنة مع خاصية الربط عبر البلوتوث، تقدم خاصية نقطة الاتصال اللاسلكية المتنقلة سرعة أعلى في الاتصال مع نطاق تغطية أوسع، غير أنها تستهلك كمية أكثر من الطاقة.

i لا يمكن لجهازك الاتصال بالإنترنت باستخدام الشبكة اللاسلكية عندما تكون نقطة اتصال Wi-Fi المتنقلة قيد التشغيل.

• لتشغيل بيانات الجوال، راجع استخدام بيانات الجوال للاتصال بالإنترنت.



1 افتح  الإعدادات.

2 انقر على المزيد > الربط ونقطة الاتصال المتنقلة.

3 انقر على نقطة اتصال Wi-Fi المتنقلة، ثم انقر على زر تشغيل نقطة اتصال Wi-Fi.

عقب تمكين نقطة اتصال Wi-Fi اللاسلكية، ستظهر الأيقونة  في شريط الحالة لهاتفك.

4 انقر على إعداد نقطة اتصال Wi-Fi لعرض أو تغيير اسم نقطة الاتصال وتعيين إعدادات الأمان وكلمة المرور، ثم انقر على حفظ.

• تغيير اسم نقطة الاتصال: اسم شبكة الاتصال (SSID) هو اسم نقطة الاتصال. وهذا الاسم عادة ما يكون موديل الهاتف. ويمكنك تغيير الاسم يدويًا إلى اسم آخر يسهل تذكره.

• تغيير إعدادات الأمان لنقطة الاتصال: انقر على نوع التشفير لتعيين إعدادات الأمان الخاصة بنقطة الاتصال. يستخدم هاتفك التشفير WPA2 PSK بشكل افتراضي. وستحتاج الأجهزة الأخرى إلى كلمة مرور للاتصال بنقطة الاتصال. إذا اخترت بدون حماية (مفتوحة)، فلن تحتاج الأجهزة الأخرى إلى كلمة مرور للاتصال بنقطة الاتصال.

• تعيين كلمة مرور يسهل تذكرها: يتم توليد كلمة مرور نقطة الاتصال عشوائيًا بواسطة الهاتف. ويمكنك، لأسباب تتعلق بالحماية، اختيار كلمة مرور صعبة التخمين وقم بتغييرها بشكل دوري.

• تعيين الحد الأقصى للأجهزة المسموح لها بالاتصال: انقر على الحد الأقصى لعدد الأجهزة المصرح لها بالاتصال وحدد العدد الأقصى للأجهزة المسموح لها بالاتصال. حيث يسمح هاتفك، بشكل افتراضي، اتصال ثمانية أجهزة بنقطة الاتصال في آن واحد.

ستحتاج إلى تذكر اسم وكلمة مرور نقطة الاتصال للاتصال بها باستخدام الأجهزة الأخرى.


 **تعيين حد للبيانات المستخدمة بواسطة الأجهزة الأخرى:** انقر على حد البيانات في شاشة نقطة اتصال Wi-Fi المتنقلة، ثم اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتعيين حد للبيانات. وعند اجتياز استخدام الأجهزة المتصلة لحد البيانات، سيقوم هاتفك بتعطيل نقطة الاتصال اللاسلكية بشكل تلقائي.

استخدام خاصية الربط عبر USB لمشاركة إنترنت الجوال مع جهاز الحاسوب

يمكنك استخدام كابل USB لمشاركة إنترنت الهاتف الجوال مع جهاز الحاسوب. وهذا حتمًا مفيد في حال توقف اتصال الإنترنت لحاسوبك عن العمل.

 • يمكن استخدام الربط عبر USB لمشاركة اتصال الإنترنت للشبكة اللاسلكية والجوال. لتشغيل بيانات الجوال، راجع استخدام بيانات الجوال للاتصال بالإنترنت.

• لاستخدام خاصية الربط عبر USB، فقد تحتاج إلى تثبيت برنامج التشغيل الخاص بهاتفك على جهاز الحاسوب أو إنشاء اتصال شبكي يتناسب مع نظام التشغيل المثبت على حاسوبك. يُرجى مراجعة تعليمات نظام التشغيل لديك.

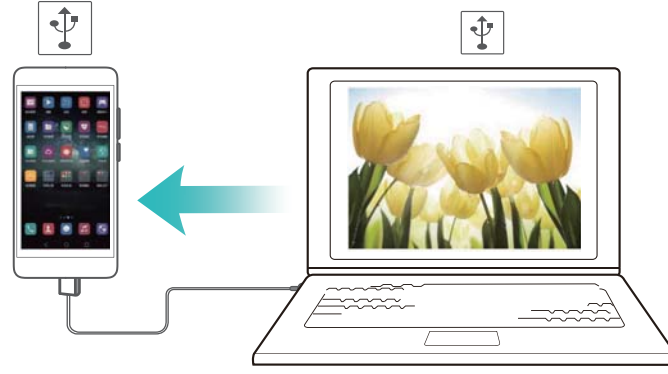

1 استخدم كابل USB لتوصيل هاتفك بالحاسوب.

2 افتح  الإعدادات.

3 انقر على المزيد > الربط ونقطة الاتصال المتنقلة.

4 قم بتشغيل الزر الربط عبر USB لمشاركة إنترنت الجوال لديك.

بعد تمكين الربط عبر USB، ستظهر الأيقونة  على شريط الحالة لهاتفك. بعدها، يمكن استخدام هذا الحاسوب للاتصال بالإنترنت.

 لا يمكن استخدام وضع التخزين USB كبير السعة أثناء استخدام هاتفك لخاصية الربط عبر USB.

استخدام الربط عبر البلوتوث لمشاركة إنترنت الجوال

يمكنك استخدام خاصية الربط عبر البلوتوث لتحويل هاتفك إلى جهاز توجيه لاسلكي ومشاركة اتصال الإنترنت للجوال مع الأجهزة الأخرى. ومقارنة مع نقاط الاتصال المتنقلة الأخرى، تقدم خاصية الربط عبر البلوتوث اتصال إنترنت بطيء نسبياً، ولكنها تستهلك طاقة أقل.

 يمكن استخدام الربط عبر البلوتوث لمشاركة اتصال الإنترنت للشبكة اللاسلكية والجوال. لتشغيل بيانات الجوال، راجع استخدام بيانات الجوال للاتصال بالإنترنت.



1 أنشئ اتصالاً عبر البلوتوث بين جهازين وتحقق من اقترانهما ببعضهما. لمزيد من المعلومات، راجع تشغيل البلوتوث على الهاتف والاقتران مع جهاز آخر.

2 افتح  الإعدادات.

3 انقر على المزيد > الربط ونقطة الاتصال المتنقلة.

4 قم بتشغيل خيار الربط عبر البلوتوث لمشاركة إنترنت الجوال لديك.

5 من شاشة البلوتوث، انقر على الأيقونة  الموجودة بجانب الجهاز المقترن، وقم بتشغيل خيار الاتصال بالإنترنت لإنشاء اتصال إنترنت.

i أرسل طلب اتصال بالإنترنت إلى هاتفك من على الجهاز الذي تريد توصيله بالإنترنت.

بعد تمكين الربط عبر البلوتوث، ستظهر الأيقونة  على شريط الحالة لهاتفك. عندئذٍ، سيكون بمقدور الأجهزة الأخرى الاتصال بالإنترنت الجوال لديك واستخدامه.

نقل الملفات باستخدام البلوتوث

تشغيل البلوتوث على الهاتف والاقتتران مع جهاز آخر

- 1 افتح  الإعدادات وانقر على البلوتوث.
- 2 قم بتشغيل تشغيل البلوتوث وتأكد من أن خيار الرؤية قيد التشغيل. وسيقوم الهاتف بعدها بإظهار الأجهزة المتاحة. وإذا لم يظهر الجهاز الذي تود الاقتتران به، فتتحقق من تمكين خاصية إمكانية الرؤية على ذلك الجهاز.
- 3 اختر الجهاز الذي تريد الاقتتران به واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

إرسال واستلام الملفات باستخدام البلوتوث

- تأكد من اقتتران الجهازين ببعضهما قبل الشروع في نقل الملفات.
- إرسال الملفات: انقر نقرًا مطوّلًا على الملف الذي تود إرساله، ثم انقر على مشاركة < البلوتوث. وسيقوم جهازك بالبحث تلقائيًا عن الأجهزة القريبة. اختر الجهاز المستلم.
 - استلام الملفات: عند محاولة جهاز آخر إرسال الملفات إليك باستخدام البلوتوث، انقر على أوافق من صندوق الحوار الذي سيظهر حينها. وافتح لوحة الإشعارات لمعينة مستوى تقدم عملية نقل الملفات.
- يتم حفظ الملفات المستلمة في المجلد **bluetooth** الموجود في وحدة التخزين الداخلية لجهازك بشكل افتراضي.

إلغاء اقتتران أجهزة البلوتوث

- 1 افتح  الإعدادات، وانقر على البلوتوث.
- 2 قم بتشغيل تشغيل البلوتوث.
- 3 انقر على الأيقونة **i** الموجودة بجانب اسم الجهاز المقترن، ثم انقر على إلغاء الاقتتران.

إعادة تسمية هاتفك

موديل الهاتف هو الاسم الذي يُستخدم عادةً كاسم الهاتف عند تشغيل البلوتوث. ويمكنك تغيير هذا الاسم إلى اسم آخر أكثر تميزًا ويسهل التعرف عليه.

- 1 افتح  الإعدادات، وانقر على البلوتوث < اسم الجهاز.
- 2 اعد تسمية الهاتف، ثم انقر على موافق.

نقل الملفات باستخدام خاصية Wi-Fi Direct

يمكنك استخدام خاصية Wi-Fi Direct لنقل الصور والملفات بين جهازين دون الحاجة إلى الاتصال بشبكة لاسلكية. حيث تشبه خاصية Wi-Fi Direct وظيفة البلوتوث ولكنها أسرع، مما يجعلها مناسبة لنقل الملفات ذات الأحجام الكبيرة، كالفديوهات على سبيل المثال.

i خاصية Wi-Fi Direct تستخدم فقط لنقل الملفات بين أجهزة هواوي. تأكد من دعم كلى الجهازين لخاصية Wi-Fi Direct.



توصيل جهازين باستخدام خاصية Wi-Fi Direct

يمكنك إنشاء اتصال عبر خاصية Wi-Fi Direct لنقل البيانات لاسلكيًا بين جهازين.

- 1 افتح الإعدادات، وانقر على **Wi-Fi** ثم قم بتشغيل **Wi-Fi**. انقر على **Wi-Fi Direct**.
- 2 كرر الخطوات السابقة على الجهاز الآخر لإبقاء شاشة البحث في خاصية Wi-Fi Direct مفتوحة على كلى الجهازين.
- 3 اختر الجهاز الآخر بمجرد عثور هاتفك عليه. واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإنشاء اتصال بين الجهازين باستخدام Wi-Fi Direct.

لقطع اتصال Wi-Fi Direct، انقر على لفتح شاشة **Wi-Fi Direct**. وحدد الجهاز الذي تريد قطع الاتصال عنه، ثم انقر على **موافق** لقطع الاتصال.

استخدام خاصية Wi-Fi Direct لإرسال واستلام الملفات

يمكنك مشاركة الملفات بين جهازين عن طريق إنشاء اتصال بينهما من خلال خاصية Wi-Fi Direct. تحتاج هذه الخاصية لاتصال لاسلكي. لذا، تأكد من تشغيل وظيفة Wi-Fi في كلى الجهازين.

- 1 افتح **المعرض** وحدد الصورة التي تود إرسالها.
- 2 انقر على **مشاركة < Wi-Fi Direct**. وانتظر حتى يتم العثور على الجهاز المستلم، ثم قم باختياره.
- 3 إذا لم يتم العثور على الجهاز المستلم، فُرجى التحقق من تشغيل وظيفة Wi-Fi. ستظهر رسالة في شاشة الجهاز المستلم. انقر على **قبول** لقبول طلب نقل الملف. افتح لوحة الإشعارات ثم انقر على **الإشعارات** لمعينة مستوى تقدم عملية نقل الملف. يتم حفظ الملفات المستلمة في المجلد **Wi-Fi Direct** الموجود في وحدة التخزين الداخلية لهاتفك بشكل افتراضي.

مشاهدة الوسائط على التلفاز

يمكنك استخدام **المشاركة اللاسلكية** لمشاركة الوسائط مع العائلة والأصدقاء. حيث تتيح لك خاصية المشاركة اللاسلكية إمكانية الاتصال لاسلكيًا بتلفاز أو شاشة عرض وعرض الصور والفيديوهات والألعاب.

إذا كان جهاز التلفاز لديك لا يدعم خاصية **المشاركة اللاسلكية**، فيمكنك مشاركة الوسائط من هاتفك باستخدام جهاز استقبال رقمي يعمل بنظام أندرويد أو أي جهاز آخر يدعم خاصية البث اللاسلكي (يجب أن يحتوي جهاز التلفاز لديك على منفذ HDMI).

- 1 من شاشة **الإعدادات**، انقر على **الإعدادات المتقدمة > المشاركة اللاسلكية** لتمكين خاصية **المشاركة اللاسلكية**.
- 2 تأكد أيضًا من تمكين خاصية **المشاركة اللاسلكية** على جهاز HDMI الآخر.
- لمزيد من المعلومات، راجع دليل التشغيل الخاص بجهاز الاستقبال الرقمي للتلفاز لديك.

الدفع عبر NFC

يمكنك استخدام خاصية NFC لمشاركة البيانات بين هاتفين بشكل سريع. وإذا كانت شركة الاتصالات الخاصة بك تدعم الدفع عبر خاصية NFC، فيمكنك استخدام بطاقة SIM تدعم خاصية NFC فيها لدفع المبالغ المالية. لمعرفة التفاصيل، يُرجى التواصل مع شركة الاتصالات الخاصة بك.

i هذه الخاصية متاحة فقط على الهواتف التي تدعم خاصية NFC.

تمكين خاصية اتصال المجال القريب (NFC)

- 1 افتح  الإعدادات.
- 2 انقر على المزيد < NFC.
- 3 قم بتشغيل خاصية NFC.
- 4 انقر على Huawei Beam، ثم قم بتشغيل خاصية Huawei Beam.

استخدام خاصية اتصال المجال القريب (NFC) لمشاركة صفحات الويب وجهات الاتصال

يمكنك استخدام خاصية NFC لمشاركة البيانات بين هاتفين بشكل سريع. ولمشاركة الصور، والفيديوهات، وصفحات الويب، قم بلامسة الجهة الخلفية لكلى الهاتفين ببعضهما البعض.



تحقق من أن شاشة كلى الهاتفين مفتوحة وتأكد من تشغيل خاصية NFC. وقم بتمكين خاصية Android Beam على الهاتف الآخر (إذا كان ذلك مطلوبًا).

- 1 حدد صفحة الويب أو جهة الاتصال التي تود مشاركتها.
- 2 قم بلامسة الجهة الخلفية لكلى الهاتفين ببعضهما. حيث يقع مستشعر NFC بجانب الكاميرا الخلفية. بعد إنشاء الاتصال، سيتم إصدار نغمة وسيقلص المحتوى المراد مشاركته على الشاشة.
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة وانقر على الشاشة لمشاركة البيانات مع الجهاز الآخر.

الدفع عبر NFC

يمكنك استخدام بطاقة SIM التي تدعم خاصية NFC فيها لإتمام عمليات الدفع. لمعرفة التفاصيل، يُرجى التواصل مع شركة الاتصالات الخاصة بك.


تأكد من استخدامك لبطاقة SIM تدعم خاصية NFC فيها، ثم قم بتنصيب تطبيق الدفع الخاص بشركة الاتصالات الخاصة بك.

إذا أردت تعيين تطبيق الدفع الافتراضي، فانقر على **المزيد < NFC > تطبيق الدفع الافتراضي** من شاشة الإعدادات واختر تطبيق الدفع المدعوم من قبل شركة الاتصالات الخاصة بك. لمعرفة التفاصيل، يُرجى التواصل مع شركة الاتصالات الخاصة بك.

النسخ الاحتياطي والاستعادة

استخدام تطبيق النسخ الاحتياطي لنسخ البيانات احتياطياً واستعادتها

تساعد عملية النسخ الاحتياطي في ضمان عدم فقدان البيانات. حيث يمكنك استخدام تطبيق النسخ الاحتياطي على الجهاز لنسخ البيانات إلى وحدة التخزين الداخلية لهاتفك أو لبطاقة ميكرو SD.  قد تختلف الخصائص باختلاف شركة الاتصالات.

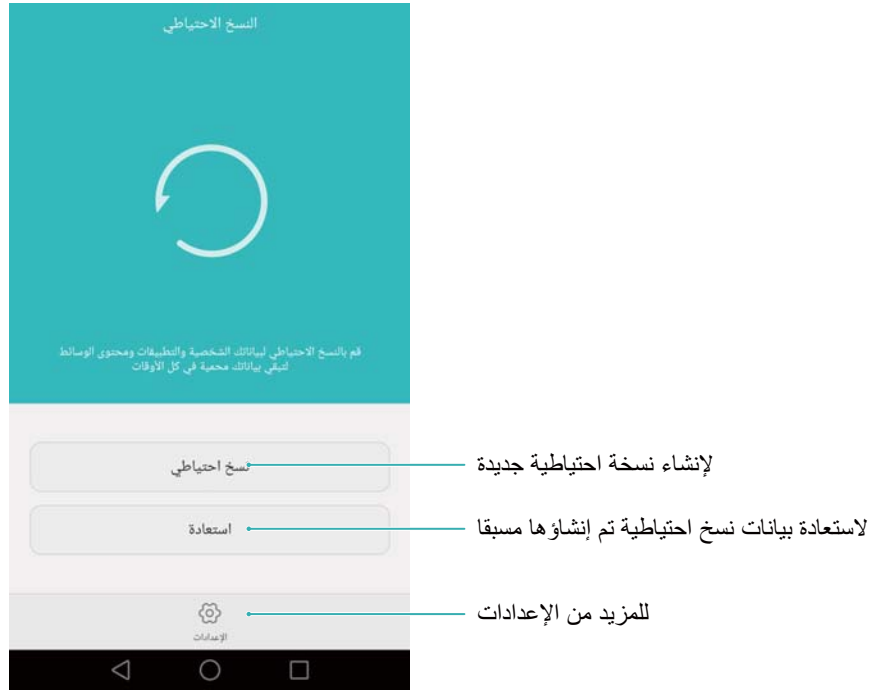

نسخ البيانات احتياطياً إلى وحدة التخزين على الجهاز

يمكنك إجراء النسخ الاحتياطي لجهاز الاتصال، والرسائل، وسجل المكالمات، والصور، والموسيقى، والفيديوهات، والملفات، والتطبيقات.

- 1 افتح  النسخ الاحتياطي.
 - 2 انقر على النسخ الاحتياطي > وحدة التخزين الداخلية > التالي.
 - 3 حدد البيانات التي تود نسخها احتياطياً. لن تحتاج إلى إدخال كلمة مرور في حال إجراء النسخ الاحتياطي للصور، والصوتيات، والفيديوهات، والمستندات. ولإجراء نسخ احتياطي لغيرها من أنواع البيانات، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتعيين كلمة مرور النسخ الاحتياطي.
 - 4 انقر على نسخ احتياطي.
-  يتم حفظ بيانات النسخ الاحتياطي، بشكل افتراضي، في المجلد HuaweiBackup الموجود في مدير الملفات.

استعادة البيانات من وحدة التخزين على الجهاز

- 1 افتح  النسخ الاحتياطي.
- 2 انقر على استعادة > استعادة من وحدة التخزين الداخلية > التالي.
- 3 اختر النسخة الاحتياطية التي تريد استعادتها.

i إذا كانت بيانات النسخة الاحتياطية مشفرة، فقم بإدخال كلمة مرور التشفير عند طلبها.

4 حدد البيانات التي تريد استعادتها، ثم انقر على **بدء الاستعادة**.

استعادة إعدادات المصنع

قم باستعادة إعدادات المصنع الخاصة بهاتفك في حال توقفه عن العمل أو كان بطيء الاستجابة.

! انسخ البيانات الهامة في هاتفك احتياطياً قبل استعادة إعدادات المصنع. لمزيد من المعلومات، راجع **استخدام تطبيق النسخ الاحتياطي لنسخ البيانات احتياطياً واستعادتها**.

ستؤدي عملية استعادة إعدادات المصنع إلى مسح كافة البيانات الشخصية الموجودة على هاتفك، والتي تشمل بصمات الأصابع، ومعلومات حساباتك، والتطبيقات التي تم تنزيلها، وإعدادات التطبيقات.

1 افتح  **الإعدادات**.

2 انقر على **الإعدادات المتقدمة > النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط > استعادة ضبط المصنع**.

3 حدد فيما إذا كنت ترغب في تهيئة وحدة التخزين الداخلية أم لا، ثم انقر على **إعادة ضبط الهاتف**.

! تحديد الخيار **مسح وحدة التخزين الداخلية** سيؤدي إلى حذف جميع الملفات الموجودة على وحدة التخزين الداخلية، كملفات الموسيقى والصور. لذا، يُرجى توخي الحذر عند القيام بهذه العملية.

4 انقر على **إعادة ضبط الهاتف** لاستعادة إعدادات المصنع الافتراضية الخاصة بهاتفك. وسيتم إعادة تشغيل الهاتف تلقائياً بمجرد اكتمال العملية.

تحديث الهاتف

قم بتحديث نظام هاتفك إلى أحدث إصدار من أجل تحسين الأداء.

! قد يؤدي استخدام برامج لأطراف خارجية غير مصرح بها للقيام بتحديث الهاتف إلى الإضرار بهاتفك وجعله غير قابل للاستخدام أو تعريض معلوماتك الشخصية للخطر. لذا، من الأفضل دائماً تحديث هاتفك باستخدام خاصية التحديث عبر الإنترنت.

• قد يتم مسح بياناتك الشخصية أثناء تحديث النظام. لذا، تأكد من إجراء نسخ احتياطي لبياناتك الهامة قبل البدء في تحديث الهاتف.

• تأكد من أن نسبة طاقة البطارية المتبقية 20% على الأقل عند التحديث.

• بعد التحديث، ربما تجد بعض تطبيقات الأطراف الخارجية غير متوافقة مع نظام هاتفك، كتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والألعاب. وهذا نتيجة لاستغراق مطوري تطبيقات الأطراف الخارجية بعض الوقت من أجل إصدار تحديثات جديدة تتوافق مع الإصدارات الحديثة لنظام أندرويد. لذا، يُرجى الانتظار ريثما يتم إصدار تحديثات جديدة لتلك التطبيقات.

i انقر على **الإعدادات > حول الهاتف > رقم الإصدار** لمعرفة رقم إصدار النظام الخاص بهاتفك.

التحديث الهوائي

عند إصدار تحديث جديد للنظام، سيتم مطالبتك بتنزيل وتنصيب أحدث إصدار. لذا، اختر التحديث الهوائي للحصول على تحديثات سريعة وآمنة.

i يُرجى التأكد من اتصال الهاتف بالإنترنت قبل إجراء عملية التحديث. والاتصال بشبكة لاسلكية قبل التحديث لتفادي تكبد أي رسوم استخدام بيانات قد يتم احتسابها. إضافة إلى ذلك، تأكد من أن طاقة بطارية هاتفك المتبقية كافية.

1 افتح  الإعدادات.

2 انقر على **تحديث النظام**. وسيقوم هاتفك بالتحقق من التحديثات بشكل تلقائي.

3 اختر أحدث إصدار لتنزيل حزمة التحديث الخاصة به.

4 بمجرد اكتمال التنزيل، انقر على **إعادة التشغيل والتحديث**. قد تستغرق عملية التحديث بعض الوقت. لذا، يُرجى عدم استخدام الهاتف قبل اكتمال عملية التحديث. سيتم إعادة تشغيل هاتفك تلقائيًا عند الانتهاء من التحديث.

مدير الملفات

استعراض الملفات

استعراض الملفات بحسب الفئات

انقر على تبويب الفئات من تطبيق مدير الملفات. وسيتم فرز ملفاتك بشكل تلقائي ضمن فئات مختلفة.

العثور السريع على الملفات

خاصية البحث تساعدك على تحديد موقع ما تبحث عنه بسرعة، وذلك عند تراكم الملفات على جهازك وصعوبة العثور عليها.

1 افتح  مدير الملفات.

2 من تبويب الجهاز، انقر على وحدة التخزين الداخلية أو بطاقة SD من.

3 انقر على ، ثم أدخل اسم الملف أو كلمات بحث رئيسية. وسيتم عرض نتائج البحث أسفل شريط البحث.

فرز الملفات

يمكنك استخدام خاصية الفرز لترتيب ملفاتك بحسب النوع، أو الاسم، أو الحجم، أو التاريخ.

1 افتح  مدير الملفات.

2 من تبويب الجهاز، انقر على وحدة التخزين الداخلية أو بطاقة SD من.

3 انقر على 1، ثم افرز الملفات حسب الأسلوب الذي تود، وذلك بفرزها حسب النوع، أو الاسم، أو الحجم، أو التاريخ.

إنشاء اختصارات للملفات على الشاشة الرئيسية

يمكنك إنشاء اختصار على الشاشة الرئيسية للملفات التي تستخدمها بكثرة، وذلك لتسهيل الوصول إليها.

1 افتح  مدير الملفات.

2 من تبويب الجهاز، انقر على وحدة التخزين الداخلية أو بطاقة SD من.

3 انقر نقرًا مطوّلًا على الملف الذي تريد إنشاء اختصار له، وانقر على إنشاء اختصار.

مشاركة الملفات

يمكنك استخدام تطبيق مدير الملفات لمشاركة الصور والفيديوهات على شبكات التواصل الاجتماعي، أو مع أصدقائك.

1 افتح  مدير الملفات.

2 من تبويب الجهاز، انقر على وحدة التخزين الداخلية أو بطاقة SD من.

3 حدد الملفات التي تريد مشاركتها، وانقر على مشاركة.

4 اختر طريقة المشاركة، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لمشاركة الملفات.

إنشاء المجلدات

يمكنك إنشاء المجلدات ووضع الملفات بداخلها للمحافظة على تنظيم هاتفك.

1 افتح  مدير الملفات.

2 من تبويب الجهاز، انقر على وحدة التخزين الداخلية أو بطاقة SD من.

3 انقر على + ، وأدخل اسم المجلد الجديد، ثم انقر على حفظ.

إعادة تسمية الملفات

يمكنك تعيين أسماء مميزة للملفات لتسهيل العثور عليها.

1 افتح  مدير الملفات.

2 من تبويب الجهاز، انقر على وحدة التخزين الداخلية أو بطاقة SD من.

3 انقر نقرًا مطوّلًا على الملف أو المجلد الذي تريد إعادة تسميته، ثم انقر على إعادة تسمية.

4 أدخل الاسم الجديد، ثم انقر على موافق.

نسخ الملفات ونقلها، أو حذفها

1 افتح  مدير الملفات.

2 من تبويب الجهاز، انقر على وحدة التخزين الداخلية أو بطاقة SD من.

3 حدد الملفات التي تريد نسخها، أو نقلها، أو حذفها. بعد ذلك، يمكنك القيام بما يلي:

• نسخ الملفات إلى مجلد محدد: انقر على  ، وحدد المجلد المطلوب، ثم انقر على .

• نقل الملفات إلى مجلد محدد: انقر على  ، وحدد المجلد المطلوب، ثم انقر على .

• حذف الملفات: انقر على  < حذف

إنشاء ملفات مضغوطة أو فك الضغط عنها

يمكنك دمج أكثر من ملف وأرشفتها في ملف مضغوط واحد نوع zip وذلك لتفريغ مساحة تخزينية وتسهيل عملية مشاركة الملفات.

1 افتح  مدير الملفات.

2 من تبويب الجهاز، انقر على وحدة التخزين الداخلية أو بطاقة SD من.

3 حدد الملفات أو المجلدات التي تود إضافتها إلى الملف المضغوط، ثم انقر على ضغط.

4 اختر مكان حفظ الملف المضغوط. وسيتم ضغط الملفات المحددة إلى ملف أرشيفي من نوع zip، والذي سيتم تسميته بشكل تلقائي.

 لفك الضغط عن ملف مضغوط، انقر نقرًا مطوّلًا على الملف المضغوط، ثم انقر على استخراج إلى. وحدد المكان الذي تريد استخراج الملفات الموجودة في الملف المضغوط إليه.

استثناء الصور الصغيرة

عند استعراض الصور، قد تلاحظ قيام **Files** بإظهار الصور المؤقتة ومصغرات الصور التي تراكمت من صفحات الويب التي قمت بزيارتها. يمكنك القيام بتصفية هذه الصورة وعدم إظهارها للحصول على تجربة استعراض جميلة وخالية من الفوضى.

1 افتح  مدير الملفات.

2 انقر على الإعدادات، ثم قم بتشغيل خيار تصفية الصور الصغيرة وذلك لمنع عرض الملفات التي يصغر حجمها عن 30 كيلوبايت من الظهور.

تخزين الملفات الخاصة في الخزانة

يمكنك إبقاء الملفات الخاصة بعيدةً عن أعين المتطفلين وضمان خصوصيتك، وذلك من خلال تمكين خاصية الخزانة وتعيين كلمة مرور لها، ومن ثم نقل الملفات الخاصة إلى داخلها ليتم تشفيرها. مع العلم بأنه يمكنك دومًا إزالتها من الخزانة في أي وقت تشاء.

1 افتح  مدير الملفات.

2 من تبويب الفئات أو الجهاز، انقر على الخزانة.

3 انقر على تمكين وقم بتعيين مكان تخزين الخزانة.

4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتعيين كلمة المرور وسؤال الأمان، ثم انقر على تم لفتح الخزانة.

5 انقر على . واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديد الملفات، ثم انقر على  لإضافتها إلى الخزانة.

• إزالة الملفات من الخزانة: افتح، من الخزانة، المجلد الذي يحتوي على الملفات التي تريد إزالتها. وانقر نقرًا مطوّلًا على أي ملف،

وحدد الملفات التي تريد إزالتها، ثم انقر على .

• إتلاف الخزانة: انقر في الخزانة على الإعدادات > إتلاف الخزانة. واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإزالة الملفات من الخزانة وإتلافها.

• تغيير كلمة مرور الخزانة: انقر في الخزانة على الإعدادات > تغيير كلمة المرور. واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتغيير كلمة المرور.

استعراض إحصائيات استخدام البطارية

استخدم تطبيق مدير الهاتف للاطلاع على تفاصيل إحصائيات استخدام البطارية لكل تطبيق.

افتح  مدير الهاتف، ثم انقر على المتبقي . حيث يمكنك القيام بما يلي:

- انقر على تحسين. وسيقوم هاتفك بالتحقق من مشاكل استهلاك الطاقة وتحسين الأداء بشكل تلقائي.
- انقر على تفاصيل استخدام الطاقة للاطلاع على تفاصيل إحصائيات استخدام البطارية.
- انقر على مستوى الإستهلاك لمعرفة ما الذي يستهلك قدر أكبر من الطاقة.
- تشغيل خيار النسبة المئوية للبطارية لعرض النسبة المئوية للمتبقى من البطارية في شريط الحالة.

تقليل استهلاك الطاقة

يمكنك استخدام تطبيق مدير الهاتف لتحسين الأداء وتقليل استهلاك الطاقة.

افتح  مدير الهاتف، ثم انقر على المتبقي . حيث يمكنك القيام بما يلي:

- تحسين الأداء: انقر على تحسين. وسيقوم هاتفك بالتحقق من مشاكل استهلاك الطاقة وتحسين الأداء بشكل تلقائي. لمعرفة المزيد من المعلومات عن كيفية تقليل استهلاك الطاقة، راجع مشاكل قابلة للتحسين. اختر فتح أو تحسين لضبط إعدادات الطاقة يدويًا.
- التطبيقات المحظورة: انقر على التطبيقات المحمية وقم بإغلاق زر التشغيل الموجود بجانب التطبيقات التي لا تريدها أن تعمل في الخلفية عندما تكون الشاشة مغلقة.
- إغلاق التطبيقات المستهلكة للطاقة: انقر على جدار حماية استهلاك الطاقة (التطبيقات المستهلكة للطاقة)، وحدد التطبيقات المطلوبة، ثم انقر على  لإغلاقها.

 إذا كانت هناك تطبيقات مستهلكة للطاقة بشكل مفرط وتعمل في الخلفية، فستظهر رسالة تشعرك بذلك في لوحة الإشعارات.

وإذا كنت لا ترغب في تلقي إشعارات كهذه، فانقر على  ، ثم قم بإيقاف تشغيل خاصية التنبيه باستهلاك الطاقة.

- إغلاق التطبيقات المستهلكة للطاقة تلقائيًا: انقر على  ثم قم بتشغيل خيار سجل التطبيقات المغلقة.

تمكين وضع توفير الطاقة الفائق

إذا كنت تنتظر مكالمات هامة ومستوى طاقة بطارية هاتفك منخفض، فقم بتمكين وضع توفير الطاقة الفائق من مدير الهاتف. سيؤدي هذا الإجراء إلى تعطيل جميع وظائف هاتفك باستثناء الوظائف الضرورية للمكالمات والرسائل النصية وجهات الاتصال، وذلك لإطالة عمر البطارية.

افتح  مدير الهاتف. انقر على المتبقي < وضع استهلاك الطاقة < الفائق، ثم اختر  < تمكين.

انقر على خروج لتعطيل وضع توفير الطاقة الفائق واستعادة الإعدادات الافتراضية.

إغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية عندما تكون الشاشة مغلقة

يمكنك التقليل من استهلاك الطاقة عن طريق إغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية عندما تكون الشاشة مغلقة.

1 افتح  مدير الهاتف.

2 انقر على التطبيقات المحمية.

3 أغلق أزرار التشغيل الخاصة بالتطبيقات غير الضرورية وذلك لمنع تلك التطبيقات من العمل عندما تكون الشاشة مقفلة.

 إذا كنت تريد استمرار أحد التطبيقات في العمل عندما تكون الشاشة مقفلة (كتطبيق النسخ الاحتياطي)، فافتح زر التشغيل الخاص بذلك التطبيق.

اضغط زر التشغيل لقفل الشاشة. وسيقوم هاتفك بإغلاق جميع التطبيقات التي تعمل في الخلفية باستثناء التطبيقات المحمية.

منع التطبيقات التي تعمل في الخلفية من الاتصال بالإنترنت

استخدم مدير التطبيقات لمنع تطبيقات الشبكة من الاتصال بالإنترنت واستخدام باقة بياناتك.

1 افتح مدير الهاتف.

2 انقر على مدير حركة البيانات > تطبيقات الشبكة.

3 تنقل بين تبويبي التطبيقات المثبتة وتطبيقات النظام لتعيين أذونات الاتصال بالإنترنت لكل تطبيق على حده. وانقر على  لتعيين التطبيقات التي يمكنها الاتصال بالإنترنت أثناء التجوال.

إذا قمت بتعطيل الاتصال بالإنترنت لأي تطبيق، فسيتم سؤالك فيما إذا كنت تريد تمكين ذلك التطبيق من الاتصال بالإنترنت عند تشغيله في المرة القادمة.

تعيين إعدادات الشاشة والصوت

يمكنك تقليل استهلاك الطاقة عن طريق ضبط إعدادات الشاشة والصوت على هاتفك.

راجع تعيين إعدادات الشاشة لتتعرف على كيفية توفير الطاقة عن طريق تعطيل وضع حلم اليقظة، وإيقاف تشغيل مؤشر الإضاءة، وخفض سطوع الشاشة، وتقليل وقت انطفاء الشاشة.

راجع إعدادات الصوت لتتعرف على كيفية توفير الطاقة عن طريق تعطيل تنبيهات الصوت والاهتزاز غير الضرورية.

مدير الهاتف

تحسين النظام

استخدم تطبيق مدير الهاتف لتسريع هاتفك وتحسين الأداء.

إجراء فحص شامل

افتح  مدير الهاتف. وسيقوم هاتفك عندها بإجراء فحص شامل للهاتف وتحسين النظام بشكل تلقائي.

تنظيف الهاتف

1 افتح  مدير الهاتف.

2 انقر على **تحسين النظام** للبحث عن البيانات المؤقتة للتطبيقات ومهمات النظام وحذفها.  اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لحذف الملفات وتعيين الإعدادات يدويًا.

3 بمجرد الانتهاء من حذف البيانات، انقر على **اكتمل التنظيف**.

إدارة استخدام البيانات

يحتوي تطبيق مدير الهاتف على خاصية إدارة البيانات والتي يمكنك استخدامها لمراقبة استخدام البيانات وتفاذي تجاوز حد البيانات المسموح به.

افتح  مدير الهاتف، ثم انقر على **مدير حركة البيانات**. حيث يمكنك استعراض تفاصيل إحصائيات استخدام البيانات، أو تعيين الإعدادات التالية:

- ترتيب استخدام البيانات: لعرض استهلاك البيانات لكل تطبيق.
- تطبيقات الشبكة: لإدارة أذونات الاتصال بالإنترنت الخاصة بالتطبيقات. أغلق التطبيقات غير الضرورية والتي تتصل بالإنترنت وتعمل في الخلفية لتقليل استخدام البيانات واستهلاك الطاقة. لمزيد من المعلومات، راجع **منع التطبيقات التي تعمل في الخلفية من الاتصال بالإنترنت**.
- نقطة اتصال Wi-Fi المتحركة: لتعيين إعدادات نقطة الاتصال المتنقلة أو اتصال بيانات الجوال.

فلتر الاعتراض

يعتبر فلتر الاعتراض ومركز الإشعارات من خصائص تطبيق مدير الهاتف والتي تعمل على حظر المكالمات والرسائل المزعجة ورسائل الإشعارات غير المرغوب بها.

افتح  مدير الهاتف. حيث يمكنك القيام بما يلي:

- النقر على **فلتر الاعتراض** <  واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتعيين القائمة السوداء أو القائمة البيضاء للمكالمات، والكلمات الدلالية، وإعدادات الرسائل والمكالمات المزعجة.
- النقر على **مركز الإشعارات** وتحديد تطبيق لتعيين أذونات الإشعارات والإعدادات الخاصة به.

إدارة البطارية


يحتوي تطبيق مدير الهاتف على مدير البطارية الذي يساعدك في توفير الطاقة المستهلكة وبذلك تتجنب تفويت المكالمات والرسائل المهمة.

افتح  مدير الهاتف، ثم انقر على **المتبقي** . حيث يمكنك القيام بما يلي:

- الاطلاع على تفاصيل إحصائيات استخدام البطارية. لمزيد من المعلومات، راجع **استعراض إحصائيات استخدام البطارية**.
- تحسين استخدام البطارية وذلك لتقليل استهلاك الطاقة. لمزيد من المعلومات، راجع **تقليل استهلاك الطاقة**.
- اختيار وضع توفير الطاقة المناسب.

التقويم

يساعدك التقويم في تخطيط وإدارة أعمالك وحياتك اليومية. حيث يساعدك في وضع الخطط المسبقة ويعرض المعلومات الخاصة بالعطل الرسمية، على سبيل المثال. فإذا قمت بحفظ معلومات أعياد الميلاد الخاصة بجهات الاتصال لديك، سيقوم التقويم تلقائيًا بإنشاء تذكيرات بأعياد ميلادهم.

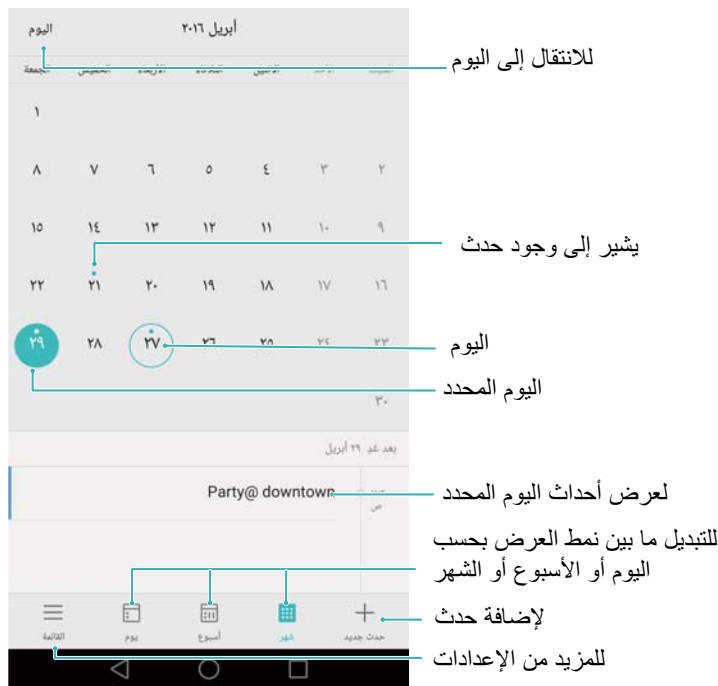

إضافة وحذف الأحداث

قم بإضافة الأحداث وتعيين التذكيرات التي تساعدك في وضع خططك المسبقة.

- **إضافة حدث:** افتح **التقويم** ، وانقر على **+** ، ثم أدخل الاسم، ووقت البدء والانتها، ومكان الحدث. انقر على **✓** لحفظ الحدث. وإذا أضفت تذكير بالحدث، فستتلقى تذكير بالحدث في وقت مبكر.
- **حذف حدث:** انقر على الحدث الذي تريد حذفه، ثم انقر على **حذف**.

عرض التقويم

افتح **التقويم**. حيث يمكنك القيام بما يلي:

- **التبديل بين نمط العرض بحسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر:** انقر على شهر، أو أسبوع، أو يوم. في نمط العرض بحسب الشهر أو الأسبوع أو اليوم، اسحب يمينًا أو يسارًا لتغيير الشهر أو الأسبوع أو اليوم الذي تود إظهاره.
- **عرض رقم الأسبوع:** انقر على **≡** < الإعدادات، ثم قم بتنشغيل خيار **إظهار رقم الأسبوع** لإظهار رقم الأسبوع على يمين التقويم.
- **تغيير اليوم الأول في الأسبوع:** انقر على **≡** < الإعدادات < اليوم الأول في الأسبوع، ثم اختر يوم.
- **التبديل إلى تقويم آخر:** تأكد من اتصالك بالإنترنت، ثم انقر على **≡** < تقويمات للعرض. انقر على **التقويم المحلي** واختار التقويم المطلوب.

لمزيد من المعلومات حول الاتصال بالإنترنت، راجع **الاتصال بالإنترنت**.

- استيراد أعياد الميلاد لجهات الاتصال تلقائيًا: انقر على  > تقويمات للعرض، ثم قم بتشغيل خيار أعياد ميلاد جهات الاتصال. وسيقوم هاتفك باستيراد أعياد الميلاد الخاصة بجهات الاتصال لديك وإنشاء تذكيرات بأعياد ميلادهم تلقائيًا.

عرض العطل العالمية

قم بتمكين خيار العطل العالمية ليساعدك في التخطيط لرحلة عمل أو عطلة قادمة.  يحتاج هذا الخيار للاتصال بالإنترنت. لمزيد من المعلومات، راجع [الاتصال بالإنترنت](#).

1 افتح التقويم.

2 انقر على > تقويمات للعرض > العطلات العالمية.

3 انقر على المفتاح الموجود بجوار البلد الذي ترغب بإظهار العطلات الخاصة به. وسيقوم هاتفك تلقائيًا بتنزيل معلومات العطل المتعلقة بذلك البلد.

مزامنة تقويم

زامن التقويم الخاص بك مع حسابك وذلك للوصول إليه بسهولة من أي مكان.

1 افتح التقويم.

2 انقر على > تقويمات للعرض.

3 حدد الحساب المطلوب عرض التقويم الخاص به.

4 انقر على > التقاويم المطلوب مزامنتها.

5 اختر الحساب المطلوب، ثم قم بتسجيل الدخول إلى حساب Exchange الخاص بك لمزامنة التقويم.

الساعة

يمكنك في تطبيق الساعة إضافة المنبهات، واستعراض التوقيت العالمي وتواريخ العطل الرسمية، واستخدام خاصيتي ساعة الإيقاف والمؤقت.

إدارة المنبهات

افتح  الساعة. من تبويب المنبه، يمكنك القيام بالآتي:

- إضافة منبه: انقر على  وقم بتعيين وقت المنبه، والنغمة، وعدد مرات التكرار، وغيرها من الإعدادات. وانقر على  لتطبيق الإعدادات.
- تشغيل أو إيقاف تشغيل منبه: انقر على الزر الموجود بجانب المنبه.
- ضبط إعدادات المنبه: انقر على  لضبط فترة الغفوة، وإعدادات الوضع الصامت، واستخدامات مفاتيح الصوت.
- حذف منبه: انقر نقرًا مطوّلًا على المنبه الذي تريد حذفه، ثم انقر على .
- إيقاف منبه: انقر على اسحب لإيقاف تشغيل المنبه الموجود في أسفل شاشة القفل.
- كتم رنين المنبه: اضغط على زر خفض الصوت.
- تعيين غفوة لمدة 10 دقائق: اضغط زر التشغيل. وسيتم تشغيل المنبه مرة أخرى بعد 10 دقائق. انقر على شريط الحالة واسحب للأسفل لفتح لوحة الإشعارات، ثم انقر على إشعار المنبه لإيقاف تشغيل المنبه.
- تمكين المنبه عندما يكون الهاتف مغلق: اختر إبقاء المنبه نشطًا، والرنين في غضون عند إغلاق هاتفك. وسيتم تشغيل المنبه حتى بعد إغلاق الهاتف.

الساعة العالمية

يمكنك إضافة أكثر من ساعة لعرض التوقيت في مدن مختلفة حول العالم.

افتح  الساعة. من تبويب الساعة العالمية، يمكنك القيام بالآتي:



• إضافة مدينة: انقر على . أدخل اسم المدينة أو اختر مدينة من قائمة المدن.

• تعيين المنطقة الزمنية لموطنك: انقر على ، ثم قم بتنشغيل خيار إظهار الساعة الأساسية، وانقر على المنطقة الزمنية الأساسية.


• تعيين وقت وتاريخ النظام: انقر على  < التاريخ والوقت.

• حذف مدينة: انقر على تحرير قائمة المدن. وانقر على الأيقونة  الموجودة بجانب المدينة التي تريد حذفها، ثم انقر على .

عرض ساعتان

يعرض هاتفك وقت الشبكة بشكل افتراضي. قم بتنشغيل الساعة المزدوجة لعرض الوقت المحلي والوقت في موطنك على شاشة القفل.

انقر على  < التاريخ والوقت < الساعة المزدوجة ثم قم بتنشغيل خيار الساعة المزدوجة. انقر على تعيين المدينة الأساسية، واختار المنطقة الزمنية لموطنك من قائمة المدن.

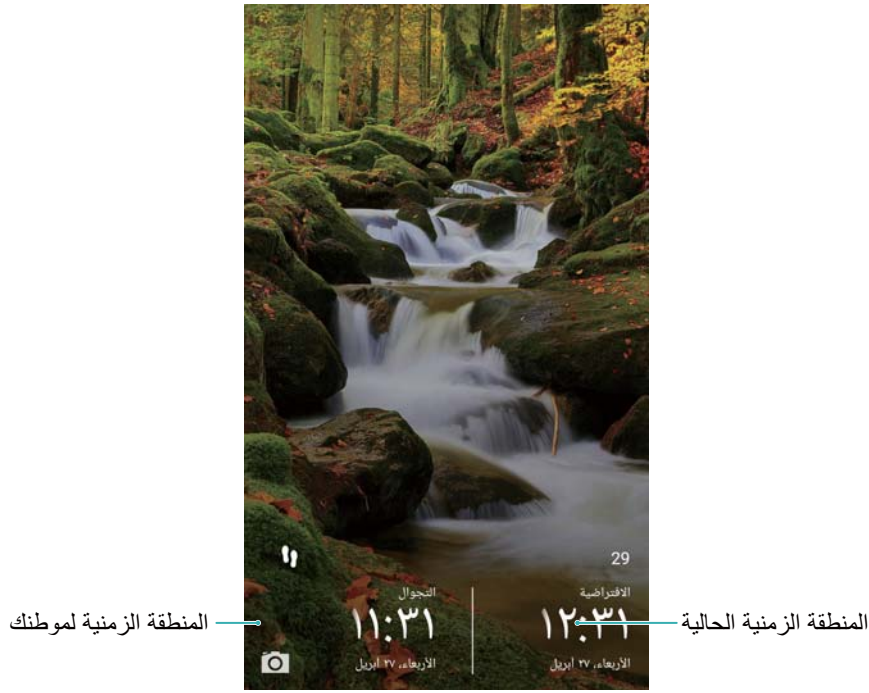

إذا كانت المنطقة الزمنية المحلية هي نفسها المنطقة الزمنية لموطنك، فسيتم عرض ساعة واحدة فقط. i

ساعة الإيقاف

- 1 افتح الساعة.
- 2 من تبويب ساعة إيقاف، انقر على لبدء احتساب الوقت.
- 3 i أثناء احتساب الوقت، يمكنك النقر على لعد الدورات. اسحب من وسط الشاشة للأعلى لعرض بيانات الدورة الزمنية.
- 4 انقر على لاستئناف احتساب الوقت، أو انقر على لحذف سجلات ساعة الإيقاف.

المؤقت

- 1 افتح الساعة.
- 2 من تبويب المؤقت، أدر عجلة المؤقت لتعيين وقت العد التنازلي.
- 3 i انقر على لتعيين نغمة المؤقت.
- 3 انقر على لتشغيل المؤقت.
- 4 عند رنين نغمة المؤقت، اسحب على الشاشة لإيقاف الرنين.
- 3 i أثناء العد التنازلي للمؤقت، انقر على لإعادة ضبط المؤقت، أو انقر على لإيقاف العد التنازلي مؤقتًا.


الطقس

يسمح لك تطبيق الطقس بمعرفة حالة الطقس الحالية، وتوقعات حالة الطقس لعدة أيام قادمة لموقعك الحالي والعديد من المواقع الأخرى حول العالم.

الاطلاع على معلومات الطقس

افتح  الطقس. حيث يمكنك القيام بما يلي:

- الاطلاع على معلومات تفصيلية عن الطقس: اسحب للأعلى على الشاشة لعرض الطقس المتوقع خلال 24 ساعة القادمة، واحتمالية هطول الأمطار، وجودة الهواء، ومؤشر الراحة، وسرعة واتجاه الرياح، وأوقات الشروق والغروب.
- الاطلاع على الطقس لمدينة أخرى: اسحب يميناً أو يساراً على الشاشة لعرض حالة الطقس المتوقعة لمدينة أخرى.
- تغيير وحدة قياس درجة الحرارة: يتم تعيين وحدة قياس درجة الحرارة وفقاً للغة النظام. انقر على  < وحدة درجة الحرارة لتغيير وحدة القياس.
- تمكين نغمات الطقس: نغمات الطقس معطلة بشكل افتراضي. ولتتمكينها، انقر على  ، ثم قم بتشغيل خيار نغمات الطقس.

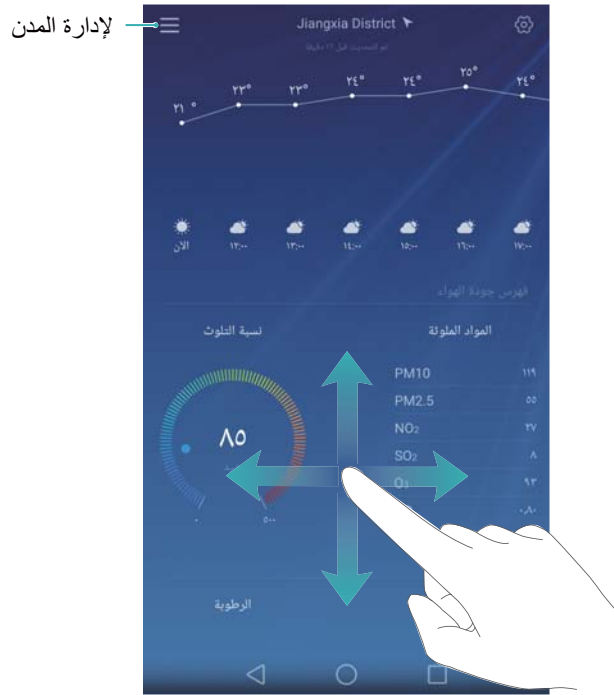

تحديث حالة الطقس

1 افتح  الطقس.

2 اسحب يميناً أو يساراً لإيجاد المدينة التي ترغب في تحديث معلومات الطقس المتعلقة بها.

3 اسحب من أعلى الشاشة لأسفل لتحديث حالة الطقس يدوياً.

 يمكنك أيضاً القيام بإعداد تحديثات حالة الطقس الآلية. انقر على  . وقم بتشغيل خيار تحديث تلقائي، ثم اضبط الفاصل الزمني للتحديث. وسيقوم هاتفك بتحديث بيانات حالة الطقس تلقائياً وفقاً للفاصل الزمني الذي قمت بتعيينه.

إضافة وحذف المدن

أضف عدة مدن إلى تطبيق الطقس لتتبع أحوال الطقس في تلك المدن.

1 افتح  الطقس.


2 انقر على  . بعد ذلك يمكنك:

- إضافة مدينة: انقر على  . واختر مدينة من القائمة أو ابحث على المدينة المطلوبة من شريط البحث. يمكنك إضافة 10 مدن كحد أقصى إلى تطبيق الطقس.

- إزالة مدينة: انقر نقراً مطولاً على المدينة التي تريد إزالتها، ثم انقر على .

المفكرة

يمكنك استخدام المفكرة لتسجيل المعلومات الهامة أو قوائم التسوق. ويمكنك تعيين تذكير لكل ملاحظة.

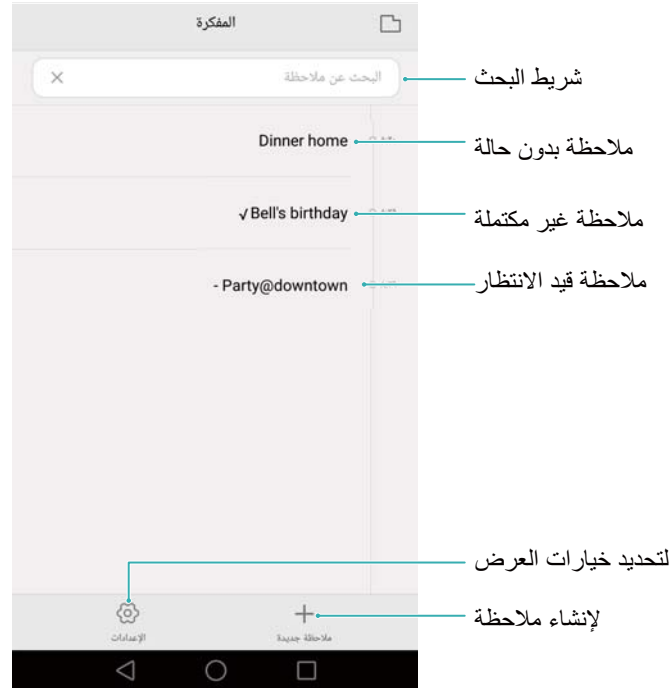

تظهر، على الشاشة الرئيسية لتطبيق المفكرة، الإضافة "-" قبل الملاحظات التي لم تُنجز بعد، وذلك لمساعدتك في معرفة الملاحظات التي ينبغي مراعاتها.

إنشاء ملاحظة

- 1 افتح  المفكرة.
- 2 انقر على  ، وادخل محتوى الملاحظة، ثم انقر على  لحفظها.




بمجرد حفظ الملاحظة، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لمشاركة الملاحظة أو حذفها، أو إضافتها إلى المفضلة الخاصة بك.

حذف ملاحظة

- 1 افتح  المفكرة.
- 2 انقر نقراً مطولاً على الملاحظة التي تريد حذفها (أو حدد عدة ملاحظات)، ثم انقر على .

الآلة الحاسبة

افتح  الآلة الحاسبة. أدر اتجاه الشاشة للتبديل بين الحاسبة الأساسية والعلمية.

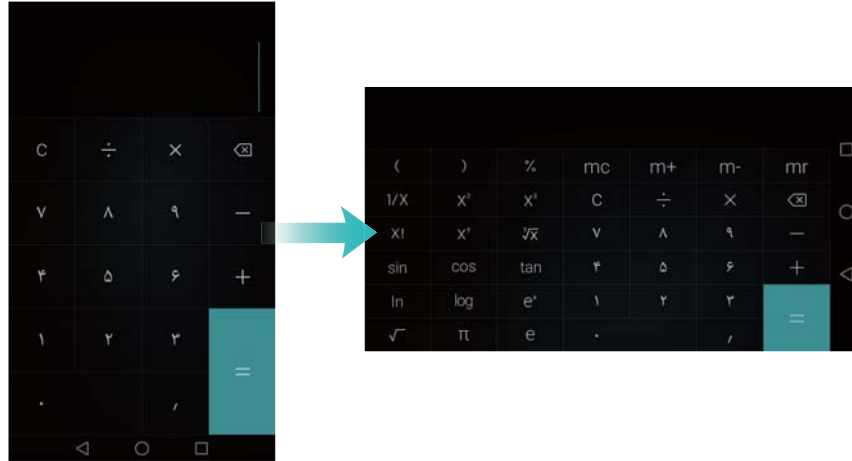

مسجل الصوت


يمكنك استخدام تطبيق مسجل الصوت لتسجيل الصوت في سيناريوهات مختلفة، كالاتماعات أو المقابلات أو صوتك الشخصي.

تسجيل الصوت

- 1 افتح  مسجل الصوت.
- 2 انقر على  لبدء التسجيل.
- 3 أثناء التسجيل، انقر على  لإيقاف التسجيل مؤقتًا أو انقر على  لإضافة علامة.
- 4 لإنهاء التسجيل، انقر على . وادخل اسمًا لملف التسجيل، ثم انقر على **حفظ**.

تشغيل التسجيل

- 1 افتح  مسجل الصوت.
- 2 انقر على .
- 3 انقر على ملف التسجيل الذي تريد تشغيله، أو انقر على زر التشغيل الموجود بجانب اسم الملف.

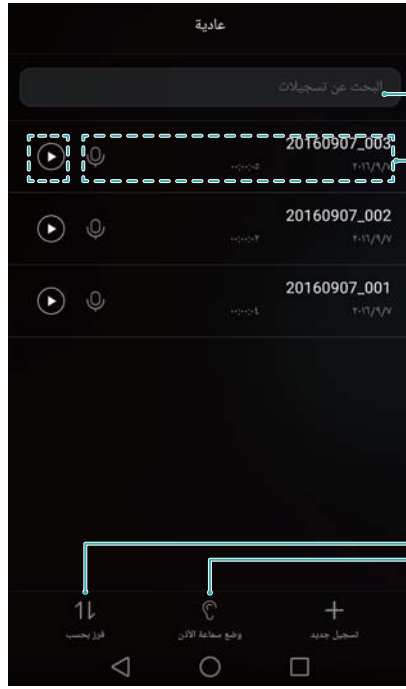


اسحب للأسفل للبحث عن تسجيل معين

لتشغيل التسجيل

الترتيب بحسب الوقت أو الاسم
لتشغيل التسجيل عبر سماعة أذن أو مكبرات الصوت

المرآة

يمكن لهاتفك أن يعمل كمرآة.

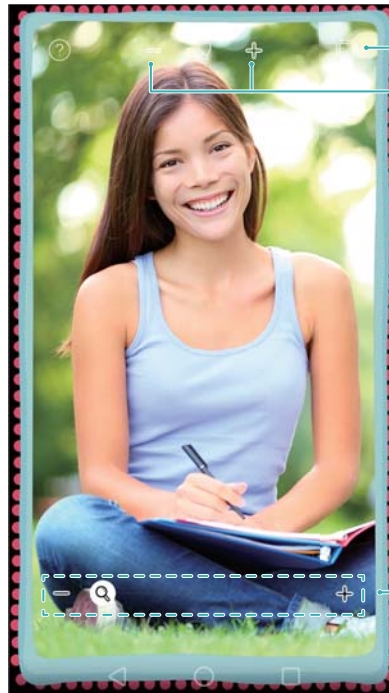

لتغيير إطار المرآة

لضبط السطوع

للتكبير أو التصغير


افتح  المرآة.

- **حفظ صورة:** انقر على الشاشة، واختر  لحفظ الصورة إلى المعرض. سيعود هاتفك إلى واجهة المرآة بمجرد حفظ الصورة.
- **التكبير:** انقر نقرًا مزدوجًا على الشاشة للتقريب. وانقر نقرًا مزدوجًا مرة أخرى لإلغاء التقريب والعودة إلى وضع الشاشة الطبيعي.
- **زيادة السطوع:** عندما تقوم بالنفخ على الميكروفون، سيظهر تأثير بخاري على المرآة. امسح على الشاشة لإزالة هذا التأثير.

تمكين خدمة تحديد المواقع

قم بتمكين خدمة تحديد المواقع وذلك لضمان وصول تطبيقات الخرائط، والملاحة، والطقس إلى معلومات موقعك. i قد تختلف الخصائص باختلاف شركة الاتصالات.

- 1 افتح الإعدادات.
- 2 انقر على الإعدادات المتقدمة > الوصول إلى الموقع وقم بتنشغيل خيار الوصول إلى موقعي.
- 3 يوجد ثلاثة خيارات متاحة ضمن وضع تحديد الموقع:
 - استخدام نظام GPS، والشبكات اللاسلكية، وشبكات الجوال: يستخدم هذا الوضع نظام GPS واتصال الإنترنت الخاص بهاتفك. قم بتمكينه لتحديد المواقع بدقة عالية.
 - استخدام الشبكات اللاسلكية وشبكات الجوال: يستخدم هذا الوضع اتصال الإنترنت الخاص بهاتفك فقط. قم بتمكينه للتقليل من استهلاك الطاقة وإطالة وقت الاستعداد للجهاز.
 - استخدام نظام GPS فقط: لا يحتاج هذا الوضع للاتصال بالإنترنت. قم بتمكينه للتقليل من استخدام بيانات الجوال.

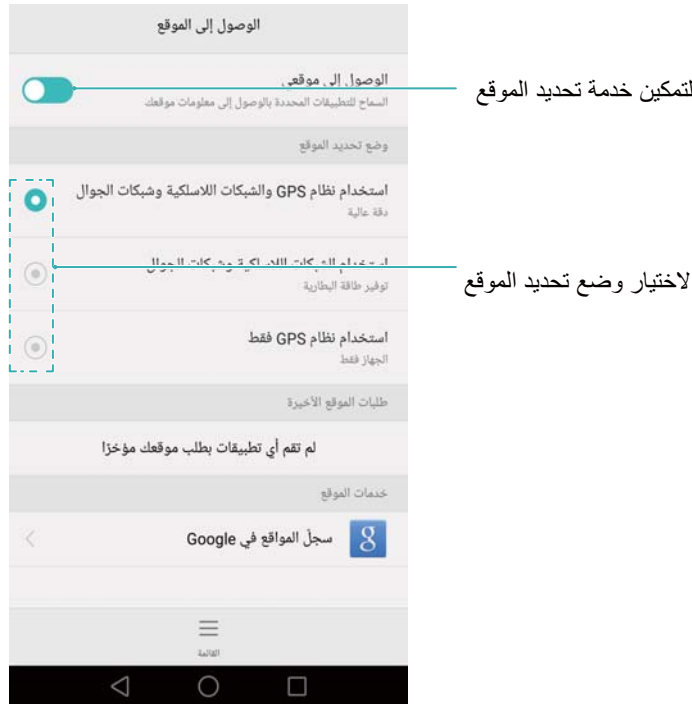

زيادة دقة تحديد المواقع في الأماكن المغلقة

يستخدم هاتفك وظيفتي Wi-Fi والبلوتوث للحصول على دقة أعلى في تحديد المواقع عندما تكون في أماكن مغلقة.

- 1 افتح الإعدادات.
- 2 انقر على الإعدادات المتقدمة > الوصول إلى الموقع > القائمة > إعدادات البحث.
 - قم بتنشغيل خيار البحث عن الشبكات اللاسلكية. بعد ذلك، ستقوم تطبيقات وخدمات تحديد المواقع بالبحث المستمر عن الشبكات اللاسلكية للحصول على دقة تحديد أفضل للمواقع.

- قم بتشغيل خيار **البحث عن البلوتوث**. بعد ذلك، ستقوم تطبيقات وخدمات تحديد المواقع بالبحث المستمر عن أجهزة البلوتوث القريبة للحصول على دقة تحديد أفضل للمواقع.

تعيين إعدادات الشاشة

يمكنك تعيين إعدادات الشاشة لإضفاء طابعك الشخصي على الهاتف. حيث يمكنك تغيير الخلفية، وحجم الخط، ووقت انطفاء الشاشة، على سبيل المثال.

اذهب إلى  **الإعدادات**، ثم انقر على **الشاشة**. حيث يمكنك ضبط الإعدادات التالية:

- **حرارة اللون:** لضبط حرارة ألوان الصور التي يتم عرضها على شاشة هاتفك. حيث يتم اختيار حرارة ألوان دافئة للصور ذات الألوان الناعمة وحرارة ألوان باردة للصور الأكثر وضوحًا. لتعديل حرارة الألوان يدويًا، قم بالغاء تحديد خانة الاختيار للخيار **افتراضي**.
- **الخلفية:** لتعيين خلفية شاشة القفل والشاشة الرئيسية. لمزيد من المعلومات، راجع **تغيير الخلفيات**.
- **حجم الخط:** لتعيين حجم الخط.
- **حلم اليقظة:** عند تمكين هذه الخاصية وتعيين إعدادات كلاً من **مصدر الصور والمدة**، سيقوم هاتفك بعرض الصور أثناء شحن هاتفك وعندما تكون الشاشة مقفلة بشكل تلقائي.
- **مؤشر الإضاءة:** سيومض مؤشر الحالة عند تلقيك أي مكالمات، أو رسائل، أو غيرها من الإشعارات.
- **السطوع:** سيقوم هاتفك بضبط سطوع الشاشة بشكل تلقائي وفقاً للإضاءة المحيطة. ولضبط السطوع يدويًا، قم بالغاء تحديد خانة الاختيار للخيار **سطوع تلقائي**.
- **توقف الشاشة:** سيتم قفل الشاشة بشكل تلقائي بعد التوقف عن استخدام الجهاز لفترة من الوقت، وذلك لتقليل استهلاك طاقة البطارية. انقر على **توقف الشاشة** لضبط وقت انطفاء الشاشة أو لتعطيل خاصية القفل التلقائي للشاشة.
- **التدوير التلقائي للشاشة:** في حال تمكين هذا الخيار، سيتم تدوير الشاشة بشكل تلقائي وفقاً لوضعية إمساكك بالهاتف عند إجراء عمليات معينة، كتصفح صفحة ويب، أو معاينة صورة، أو كتابة رسالة.
- **الخيارات أعلاه قد لا تكون متاحة في جميع موديلات الهواتف.**

إعدادات الصوت

يمكنك تغيير نغمات الرنين الخاصة بالمكالمات والرسائل الواردة، أو تعيين أصوات التنبيه الخاصة بالنظام وإعدادات الاهتزاز.

اذهب إلى  **الإعدادات** ثم انقر على **الصوت**. حيث يمكنك ضبط الإعدادات التالية:

- **مستوى الصوت:** لضبط مستوى صوت نغمة الرنين للمكالمات والوسائط والمنبه.
- **الوضع الصامت:** بمجرد تمكينه، لن يرن هاتفك عند ورود مكالمات أو تلقي رسالة، غير أن الشاشة ستظل تضيء. وإذا قمت بتمكين **الاهتزاز في الوضع الصامت** أيضاً، فسيقوم هاتفك بالاهتزاز لتنبيهك بالمكالمات والرسائل الواردة.
- **يمكنك أيضاً تمكين أو تعطيل هذه الوظائف من تبويب الاختصارات.** انقر على  **للتنبيه بين رنين، واهتزاز، وصامت**.
- انقر على نغمة رنين الهاتف ضمن خيارات **نغمة رنين الاتصال والاهتزاز** لتغيير نغمة الرنين. حيث يمكنك الاختيار من النغمات الموجودة مسبقاً أو من ملفات الموسيقى على الجهاز. قم بتشغيل الزر لتمكين الاهتزاز أثناء رنين الهاتف.
- **نغمة الإشعارات الافتراضية:** لاختيار نغمة رنين موجودة مسبقاً أو من ملفات الموسيقى على الجهاز وتعيينها كنغمة إشعارات للرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني وغيرها من الإشعارات.
- عند استخدام الهاتف للاستماع إلى الموسيقى أو لمشاهدة الفيديو، وصل سماعة رأس وقم بتمكين **مؤثرات SWS الصوتية** لسماعة الرأس للاستمتاع بتجربة معالجة مذهلة للأصوات المحيطة الرقمية (اختصاراً SWS).
- انقر على الأزرار الموجودة ضمن خيارات **النظام** لتمكين أو تعطيل نغمة لمس لوحة الاتصال، وأصوات اللمس، وصوت قفل الشاشة، ونغمة لقطة الشاشة، ونغمة التشغيل أو إيقاف التشغيل، واستجابة اللمس.

تغيير طريقة قفل الشاشة

يمكنك تعيين كلمة مرور لقفل الشاشة وذلك لمنع الدخول غير المصرح به إلى هاتفك.

تعيين قفل الشاشة باستخدام النمط

- 1 افتح  الإعدادات.
- 2 انقر على قفل الشاشة وكلمة المرور > قفل الشاشة > القفل باستخدام النمط.
- 3 قم بتوصيل أربع نقاط على الأقل لإنشاء نمط قفل الشاشة، ثم ارفع إصبعك بعد الانتهاء من توصيل النقاط. أعد رسم نمط قفل الشاشة للتأكيد.
- 4 أدخل رمز PIN احتياطي مكون من أربعة أرقام على الأقل. بحيث إذا نسيت نمط قفل الشاشة الخاص بك، فيمكنك إدخال رمز PIN الاحتياطي لفتح قفل الشاشة.

فتح قفل الشاشة باستخدام كلمة مرور

- 1 افتح  الإعدادات.
- 2 انقر على قفل الشاشة وكلمة المرور > قفل الشاشة.
- 3 يمكنك، بعد ذلك، اختيار تعيين رمز PIN أو كلمة مرور:
 - انقر على رمز PIN، وأدخل رمز PIN مكون من أربعة أرقام على الأقل، ثم انقر على تم.
 - انقر على كلمة مرور، وأدخل كلمة مرور مكونة من أربعة أحرف على الأقل، ثم انقر على تم.

إزالة كلمة مرور قفل الشاشة

- 1 افتح  الإعدادات.
- 2 انقر على قفل الشاشة وكلمة المرور > قفل الشاشة.
- 3 أدخل كلمة مرور أو نمط قفل الشاشة، ثم انقر على بدون قفل.

إعدادات الإيماءات وشريط التنقل

يمكنك التحكم بهاتفك بكل سهولة وبسرعة عن طريق استخدام الإيماءات والحركات. فعلى سبيل المثال، قم بقلب الهاتف لكتم نغمة الرنين أو ارفع الهاتف إلى مقربة من أذنك لإجراء المكالمات أو الرد عليها.

التحكم في الحركة

- افتح  الإعدادات. وانقر على أدوات المساعدة الذكية > التحكم بالحركة، ثم اختر الحركات التي تريد تمكينها.
- قلب : لكتم الأصوات وإيقاف الاهتزاز الصادر عن المكالمات الواردة، والمنبه، والمؤقت.



المكالمات الصوتية غير مدعومة على الأجهزة اللوحية المخصصة للشبكات اللاسلكية Wi-Fi فقط. 

شريط التنقل

افتح  الإعدادات، ثم انقر على أدوات المساعدة الذكية > شريط التنقل لتعيين إعدادات شريط التنقل.

اختر إحدى تخطيطات شريط التنقل المخصصة. وفي حال اختيارك لشريط تنقل يحتوي على  ، فيمكنك النقر على  للوصول سريعاً إلى لوحة الإشعارات.


وضع الطائرة

قد تتداخل الأجهزة اللاسلكية مع نظام الطيران الخاص بالطائرة. لذا، أوقف تشغيل الهاتف أو قم بالتبديل إلى وضع الطائرة عندما تكون على متن الطائرة.


بعد تمكين وضع الطائرة، سيتم تعطيل جميع وظائف شبكة هاتفك. ولن تتمكن من إجراء أو تلقي المكالمات، أو استخدام بيانات الجوال، أو البلوتوث، أو الشبكة اللاسلكية. ولكن، سيظل بمقدورك تشغيل الموسيقى، ومشاهدة الفيديوهات، واستخدام التطبيقات التي لا تتطلب الاتصال بالإنترنت.

استخدم إحدى الطرق التالية لتشغيل أو إيقاف تشغيل وضع الطائرة:

- انقر على شريط الحالة واسحب للأسفل لفتح لوحة الإشعارات. من تبويب الاختصارات، قم بتشغيل وضع الطائرة.

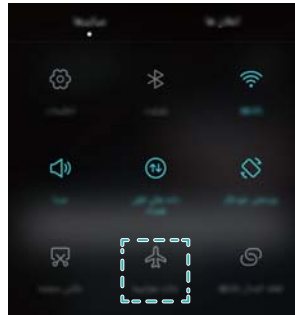

- اضغط مطولاً على زر التشغيل، ثم انقر على وضع الطائرة.

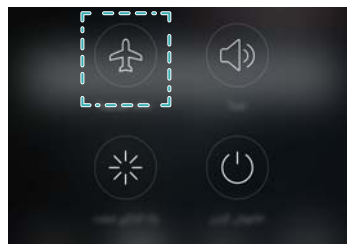

- افتح  الإعدادات، وقم بتشغيل وضع الطائرة.


بعد تشغيل وضع الطائرة، ستظهر الأيقونة ✈ في شريط الحالة.

استخدام الزر العائم

يمنحك الزر العائم القدرة على الوصول السريع إلى عددٍ من الخيارات والخصائص المستخدمة بكثرة، كمفاتيح الرجوع والعودة إلى الشاشة الرئيسية، وخاصية التحسين بنقرة واحدة. ويمكنك نقل الزر العائم إلى أي موضع على الشاشة وذلك لتسهيل الاستخدام بيد واحدة.

افتح  الإعدادات. انقر على أدوات المساعدة الذكية > الزر العائم وقم بتشغيل الزر العائم.

بمجرد التشغيل، سيظهر الزر العائم () على كل الشاشات ما عدا شاشة القفل ولوحة الإشعارات. انقر على  لعرض قائمة الزر العائم.

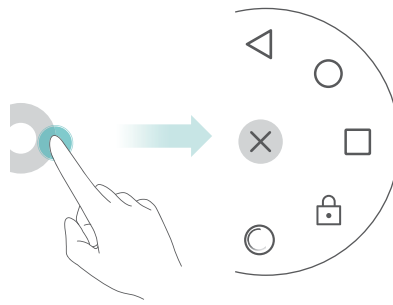

اسحب الزر العائم إلى الموضع الذي تريده على الشاشة.

من قائمة محتويات الزر العائم، يمكنك القيام بما يلي:

- النقر على  للرجوع إلى الشاشة السابقة أو الخروج من التطبيق الحالي.
- النقر على  للرجوع إلى الشاشة الرئيسية.
- النقر على  لعرض قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا.
- النقر على  لقفل الشاشة.
- النقر على  لتنظيف ذاكرة الهاتف وإغلاق التطبيقات المستهلكة للطاقة التي تعمل في الخلفية.
- النقر على  لطي قائمة الزر العائم.

تعيين رمز PIN لبطاقة SIM الخاصة بك

تأتي بطاقة SIM الخاصة بك مع رقم التعريف الشخصي (اختصارًا PIN) الخاص بها، وذلك لحماية بيانات هاتفك. وفي حال تمكين حماية بطاقة SIM باستخدام رمز PIN، فسيُتوجب عليك إدخال رمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف أو في حال استخدام بطاقة SIM على هاتفٍ آخر.

 قد تختلف الخصائص باختلاف شركة الاتصالات لديك.

تأكد، قبل القيام بإجراء الخطوات التالية، من حصولك على رمز PIN لبطاقة SIM الخاصة بك من قبل شركة الاتصالات الخاصة بك.

1 افتح  الإعدادات.

2 انقر على الإعدادات المتقدمة > الأمان، ثم انقر على خيار إعداد قفل بطاقة SIM ضمن خيارات قفل البطاقة لتعيين إعدادات قفل بطاقة SIM.

3 قم بتشغيل خيار قفل بطاقة SIM.

4 أدخل رمز PIN الخاص بك، ثم انقر على موافق. ولتغيير رمز PIN الخاص بك، انقر على تغيير رمز PIN لبطاقة SIM.

- ⚠ إذا تجاوز عدد المحاولات الخاطئة لإدخال رمز PIN الحد المسموح به، فستحتاج إلى إدخال مفتاح فتح قفل رمز PIN (اختصاراً PUK). وفي حال إدخال رمز PUK بطريقة خاطئة لمرات عديدة، فسيتم قفل بطاقة SIM بشكل نهائي.
- لمعرفة التفاصيل حول عدد محاولات الإدخال المسموح بها، يُرجى التواصل مع شركة الاتصالات الخاصة بك.

إعداد حساب

إضافة حساب

تحتاج العديد من التطبيقات والخدمات عبر الإنترنت لإنشاء حساب من أجل الوصول إلى كامل الخصائص والخدمات.

1 افتح  الإعدادات.

2 انقر على الحسابات > إضافة حساب.

3 اختر نوع الحساب، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال بيانات الحساب الخاص بك.

- لإضافة حساب خاص بتطبيق طرف خارجي، يتوجب عليك تثبيت التطبيق الخاص بذلك الحساب أولاً.
- لإضافة حساب شركة، راجع إضافة حساب Exchange.
- لإضافة حساب بريد إلكتروني، راجع إضافة حساب بريد إلكتروني شخصي.

حذف حساب

1 افتح  الإعدادات.

2 انقر على الحسابات، ثم اختر نوع الحساب.

3 حدد الحساب الذي تريد حذفه، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لحذفه.

مزامنة البيانات مع الهاتف

قم بتمكين خاصية المزامنة للإبقاء على كافة بيانات هاتفك محدثة وتقادي فقدان البيانات. حيث يمكنك مزامنة رسائل البريد الإلكتروني، وجهات الاتصال وغيرها من البيانات من هاتفك القديم أو حاسوبك. تعتمد البيانات التي يمكن مزامنتها على نوع الحساب. فقد لا تدعم بعض التطبيقات المزامنة لجميع أنواع البيانات. والمثال المذكور أدناه يوضح كيفية مزامنة بيانات حساب بريد إلكتروني.

1 افتح  الإعدادات.

2 انقر على الحسابات > ، ثم اختر مزامنة البيانات تلقائياً.

3 من شاشة الحسابات، اختر نوع الحساب ثم حدد الحساب الذي تريد مزامنته مع هاتفك.

4 انقر على  لمزامنة بريدك الإلكتروني.

ضبط التاريخ والوقت

 قد تختلف الخصائص باختلاف شركة الاتصالات.

افتح  الإعدادات. وانقر على الإعدادات المتقدمة > التاريخ والوقت لتعيين الإعدادات.

تغيير لغة النظام

- 1 افتح  الإعدادات.
- 2 انقر على الإعدادات المتقدمة > اللغة والإدخال.
- 3 انقر على اللغة والمنطقة، ثم اختر اللغة التي تريدها.

استعراض مواصفات هاتفك

استعرض مواصفات هاتفك ببضع خطوات بسيطة. حيث يمكنك الاطلاع على معلومات حول المعالج، والذاكرة، ودقة الشاشة، وغيرها من المواصفات.

افتح  الإعدادات، وانقر على حول الهاتف. واسحب على الشاشة للأعلى أو للأسفل للاطلاع على بعض المعلومات عن المعالج، وذاكرة الوصول العشوائي RAM، ووحدة التخزين الداخلية، ودقة الشاشة، ورقم IMEI، وغير ذلك من مواصفات الجهاز.

استعراض مساحة التخزين المتوفرة

تأكد من وجود مساحة تخزينية كافية على وحدة التخزين الداخلية لهاتفك أو على بطاقة ميكرو SD قبل تنزيل حزم التحديث أو الملفات الكبيرة.

افتح  الإعدادات وانقر على الإعدادات المتقدمة > الذاكرة والتخزين لاستعراض بيانات التخزين. انقر على المكان الافتراضي لتعيين وحدة التخزين الداخلية أو بطاقة SD كمكان التخزين الافتراضي.

تهيئة بطاقة ميكرو SD

قم بتهيئة بطاقة ميكرو SD الخاصة بك لحذف جميع البيانات وتفرغ مساحة تخزينية.  انسخ البيانات الموجودة على بطاقة ميكرو SD احتياطياً قبل الشروع في تهيئة البطاقة، وذلك لتفادي فقدان البيانات الهامة.

- 1 افتح  الإعدادات.
- 2 انقر على الإعدادات المتقدمة > الذاكرة والتخزين > بطاقة SD من.
- 3 انقر على تهيئة > مسح البيانات والتهيئة.

خصائص إمكانية الوصول

حول خصائص إمكانية الوصول

تجعل خصائص إمكانية الوصول من استخدام الهاتف أكثر سهولة للمستخدمين المعاقين بصريًا أو سمعيًا.

TalkBack

تمكين أو تعطيل خاصية TalkBack

TalkBack هي خاصية مساعدة صُممت للمستخدمين المعاقين بصريًا. حيث تقدم هذه الخاصية تنبيهات صوتية لمساعدتك في استخدام هاتفك. وبمجرد تمكينها، سيقوم الهاتف بإصدار تنبيهات صوتية عند نقر أو تمكين أو اختيار أي محتوى. يُرجى تمكين الخاصية مع توخي الحذر.

 تنبيهات TalkBack الصوتية غير متاحة لكل اللغات.

1 افتح  الإعدادات.

2 انقر على الإعدادات المتقدمة < إمكانية الوصول < TalkBack.


3 قم بتشغيل خاصية TalkBack، ثم انقر على موافق لتمكين TalkBack. وسيبدأ الدليل التعليمي الصوتي تلقائيًا بمجرد تمكين خاصية TalkBack للمرة الأولى. وإذا أردت تشغيل الدليل التعليمي الصوتي مرة أخرى، فانقر على  للدخول إلى الإعدادات، ثم اختر الدليل التعليمي الصوتي.

4 انقر على ، ثم اختر الاستكشاف باللمس. بعدها لن يصدر هاتفك تنبيهات صوتية لأي محتوى تنقر عليه ما لم تقم بتشغيل الخيار الاستكشاف باللمس.


استخدام خاصية TalkBack للتحكم بالهاتف

بعد تمكين خاصية TalkBack، يمكنك استخدام الإيماءات للقيام بالتالي:


استعراض الشاشة: استخدم إصبعين في السحب على الشاشة (بدلاً من إصبع واحدة). اسحب للأعلى أو للأسفل باستخدام إصبعين للتنقل بين خيارات القوائم. واسحب لليمين أو اليسار للتنقل بين الشاشات.

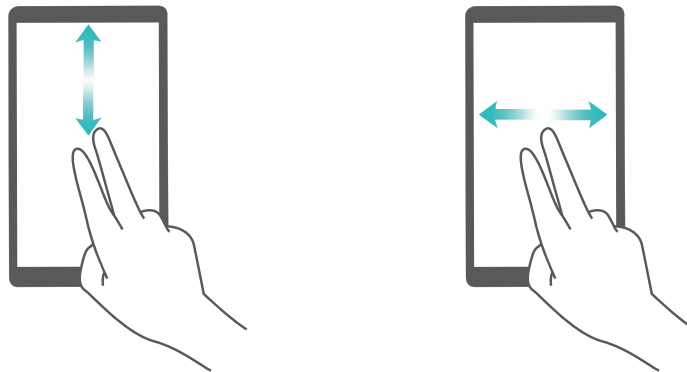

تحديد عنصر: انقر على أحد العناصر باستخدام إصبع واحدة لتحديده (لن يتم فتحه). وسيقوم الهاتف بقراءة محتوى العنصر المحدد.

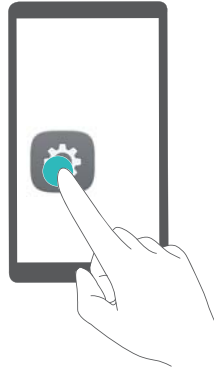

فتح عنصر: انقر نقرًا مزدوجًا على أي جزء من الشاشة باستخدام إصبع واحدة لتأكيد اختيارك الذي قمت بتحديدته من الخطوة السابقة.

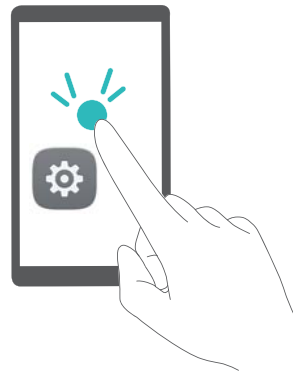

على سبيل المثال، إذا كنت تريد فتح الإعدادات، سيتطلب ذلك القيام بخطوتين: النقر على أيقونة الإعدادات نقرة واحدة باستخدام إصبع واحدة، ثم النقر مرتين على أي جزء من الشاشة.

تعيين إعدادات TalkBack

يمكنك تخصيص إعدادات TalkBack لتناسب احتياجاتك الشخصية.

1 افتح  الإعدادات.

2 انقر على الإعدادات المتقدمة < إمكانية الوصول < TalkBack < .

3 يمكنك ضبط مستوى صوت التنبيهات وتعيين إعدادات التنبيهات الصوتية وإيماءات التحكم وغيرها من الإعدادات.

نطق كلمات المرور

تقدم هذه الخاصية التنبيهات الصوتية للمستخدمين المعاقين بصريًا. فعند إدخالك لكلمة مرور، سيقوم الهاتف بنطق الأحرف التي تكتبها. وتتطلب هذه الخاصية تمكين TalkBack.

1 افتح  الإعدادات.

2 انقر على الإعدادات المتقدمة < إمكانية الوصول ثم قم بتشغيل خيار نطق كلمات المرور.

تحويل النص إلى كلام (TTS)

تقوم هذه الخاصية بتحويل النص إلى كلام للمستخدمين المعاقين بصريًا. وتتطلب هذه الخاصية تمكين TalkBack.

1 افتح  الإعدادات.

2 انقر على الإعدادات المتقدمة < إمكانية الوصول < تحويل النص إلى كلام.

3 قم بتحديد محرك تركيب الكلام المفضل ومعدل سرعة الكلام.

التسميات التوضيحية

إضافة إلى تقديم التنبيهات الصوتية، فإن خاصية TalkBack تعرض أيضاً تسميات توضيحية للمستخدمين المعاقين سمعياً. وتتطلب هذه الخاصية تمكين TalkBack.


- 1 افتح  الإعدادات.
- 2 انقر على الإعدادات المتقدمة > إمكانية الوصول > التسميات التوضيحية.
- 3 قم بتشغيل خيار التسميات التوضيحية، ثم قم بتعيين إعدادات اللغة وحجم الخط وأسلوب التسمية التوضيحية.

إيماءات التكبير

تستخدم إيماءات التكبير لتكبير منطقة معينة من الشاشة.

 لا يمكن تكبير لوحة المفاتيح وشريط التنقل.


- 1 افتح  الإعدادات.
 - 2 انقر على الإعدادات المتقدمة > إمكانية الوصول > إيماءات التكبير.
 - 3 قم بتشغيل إيماءات التكبير.
- **التكبير:** انقر على الشاشة ثلاث مرات متتالية للتكبير. وانقر على الشاشة ثلاث مرات مرة أخرى للعودة إلى الحالة السابقة. كما ستبقى إيماءات التكبير قيد التشغيل عند النقر على الشاشة ثلاث مرات. انقر على الزر الموجود بجانب الخيار إيماءات التكبير لتعطيل إيماءات التكبير.

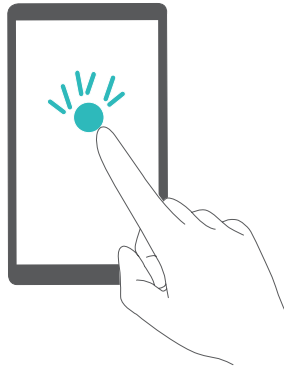


- **استعراض منطقة التكبير:** اسحب على الشاشة باستخدام إصبعين أو أكثر.



- **ضبط مستوى التكبير/التصغير:** انقر بإصبعين أو أكثر وضمهما أو ابعدهما عن بعضهما البعض. للتكبير، باعد أصابعك عن بعضها البعض. وضم أصابعك لبعضها البعض للتصغير.

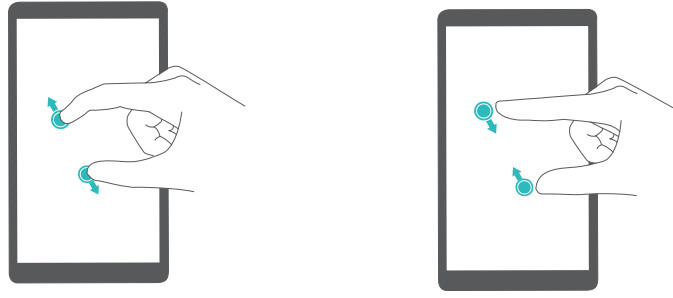

- **التكبير المؤقت:** انقر على الشاشة ثلاث مرات متتالية مع إبقاء إصبعك على الشاشة. وأثناء إبقاء إصبعك على الشاشة، اسحب لاستعراض منطقة التكبير. وارف إصبعك للعودة إلى الحالة السابقة.

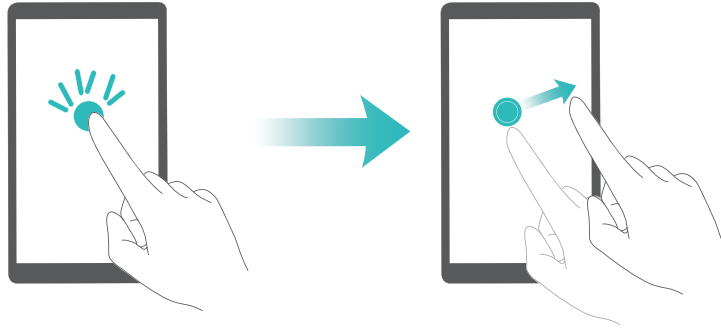

استخدام زر التشغيل لإنهاء مكالمة

- 1 افتح  الإعدادات.
- 2 انقر على الإعدادات المتقدمة < إمكانية الوصول ثم قم بتشغيل خيار إنهاء الاتصال بزر التشغيل. بمجرد تمكين هذه الخيار، يمكنك الضغط على زر التشغيل لإنهاء مكالمة.

ضبط مهلة استجابة الشاشة

يمكنك ضبط المهلة التي يستغرقها هاتفك في الاستجابة للإيماءات، كالنقر المطول على سبيل المثال.

- 1 افتح  الإعدادات.
- 2 انقر على الإعدادات المتقدمة < إمكانية الوصول < مهلة النقر المطول.
- 3 اختر مهلة التأخير التي تريدها: قصيرة، أو متوسطة، أو طويلة.

تصحيح الألوان

يتم في وضع تصحيح الألوان ضبط الألوان لجعل التفريق بين أجزاء الشاشة أكثر سهولة بالنسبة للمستخدمين الذين يعانون من إعاقات بصرية وعمى الألوان.

 يُرجى الانتباه، فتمكين هذا الوضع قد يؤثر على بطارية هاتفك.

- 1 افتح  الإعدادات.
- 2 انقر على الإعدادات المتقدمة < إمكانية الوصول ثم قم بتشغيل خيار تصحيح الألوان.

الحصول على المساعدة

قم بقراءة دليل التشغيل السريع المُرفق مع هاتفك.
اذهب إلى **HiCare** لقراءة دليل المستخدم، أو للتعرف أكثر على خدمات هواوي، أو للحصول على مساعدة عبر الإنترنت.
انقر على الإعدادات > حول الهاتف > المعلومات القانونية لقراءة المعلومات القانونية.
قم بزيارة الرابط <http://consumer.huawei.com> للحصول على مزيد من المعلومات.

حول هذا الدليل

جميع الصور والتوضيحات الواردة في هذا الدليل تعتبر مرجعًا لك فقط وقد تختلف باختلاف المنتج النهائي.
جميع الخصائص الواردة في هذا الدليل تعتبر كمرجع لك فقط. فبعض الخصائص قد لا تكون مدعومة في جميع الهواتف.
حقوق الملكية © لشركة Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. جميع الحقوق محفوظة.
يعتبر هذا الدليل مرجعًا فقط ولا يُشكل أي نوع من أنواع الضمانات.

أمن المعلومات والبيانات الشخصية

- قد يؤدي استخدام بعض الوظائف أو تطبيقات الجهة الخارجية على جهازك إلى فقدان معلوماتك وبياناتك الشخصية أو يتيسر للآخرين الوصول إليها. ويوصى باتخاذ عدة إجراءات لمساعدتك في حماية معلوماتك الشخصية والسرية.
- ضع جهازك في منطقة آمنة للحيلولة دون تعرضه للاستخدام غير المصرح به.
 - قم بضبط شاشة الجهاز لديك للقفول وقم بإنشاء كلمة مرور أو نمط إلغاء قفل لفتحه.
 - قم بصفة دورية بنسخ معلوماتك الشخصية الموجودة على بطاقة SIM أو بطاقة الذاكرة الخاصة بك أو المخزنة في ذاكرة جهازك نسخًا احتياطيًا. وفي حال تغييرك لجهاز مختلف، تأكد من نقل أو حذف معلوماتك الشخصية الموجودة في جهازك القديم.
 - إذا كان يساورك القلق حول الفيروسات عند تلقيك الرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني من شخص غريب، فيمكنك حذفها دون فتحها.
 - إذا كنت تستخدم جهازك لتصفح الإنترنت، تجنب مواقع الويب التي قد تشكل خطر أمنى لتجنب سرقة معلوماتك الشخصية.
 - إذا كنت تستخدم خدمات مثل Wi-Fi tether أو Bluetooth، قم بتعيين كلمات مرور لهذه الخدمات لمنع أي وصول غير مصرح به. عند عدم استخدام هذه الخدمات، أوقفها.
 - قم بتنصيب أو ترقية برنامج حماية الجهاز وقم بفحصه دوريًا بحثًا عن فيروسات.
 - تأكد من الحصول على تطبيقات الجهة الخارجية من مصدر شرعي. يجب أن يتم فحص تطبيقات الجهة الخارجية التي تم تنزيلها بحثًا عن فيروسات.
 - قم بتنصيب برنامج الحماية أو التصحيحات المقدمة من Huawei أو موفري التطبيقات من الجهة الخارجية.
 - تتطلب بعض التطبيقات معلومات الموقع وتقوم بنقلها. ونتيجةً لذلك، قد يتمكن جهة خارجية من مشاركة معلومات الموقع الخاصة بك.
 - قد يقدم جهازك معلومات كشف وفحص لموفري التطبيقات من الجهة الخارجية. حيث يستخدم البائعون من الجهة الخارجية هذه المعلومات لتحسين منتجاتهم وخدماتهم.

قائمة بخصائص الحماية

هواتف هواوي مزودة بمجموعة من التدابير الأمنية المدمجة وذلك للحفاظ على بياناتك آمنة.

تشفير وحدة التخزين بالكامل	يتم تشفير كافة البيانات الموجودة على رقاقة ذاكرة التخزين بشكل تلقائي. فكل هاتف يمتلك مفتاح أمان مختلف، وهذا يعني أن الأجهزة الأخرى لن تتمكن من الوصول إلى البيانات المُخزنة على وحدة التخزين الخاصة بهاتفك.
التعرف على بصمة الإصبع	يأتي هاتفك مزوداً بمستشعر بصمة الإصبع ليمنحك الوصول السهل والسريع لخصائص الهاتف. فعلى سبيل المثال، يمكنك استخدام بصمة إصبعك لفتح قفل الشاشة، والوصول للملفات الموجودة في الخزانة، وفتح التطبيقات المقفلة، وغيرها من العمليات. لمزيد من المعلومات، راجع استخدام مستشعر بصمة الإصبع.
فلتر الاعتراض	يستخدم فلتر الاعتراض في مدير الهاتف لحظر المكالمات والرسائل المزعجة. لمزيد من المعلومات، راجع فلتر الاعتراض.
قفل التطبيقات	يستخدم قفل التطبيقات في مدير الهاتف لقفل التطبيقات ومنع الوصول غير المصرح به. ويلزم إدخال كلمة مرور قفل التطبيقات لفتح التطبيقات المقفلة.
إدارة استخدام البيانات	تستخدم خاصية إدارة استخدام البيانات في مدير الهاتف لمتابعة استخدام بيانات الجوال الخاصة بك. حيث يتم تعطيل بيانات الجوال بشكل تلقائي في حال تجاوزك للحد المُعين مسبقاً وذلك لتجنب تكبدك رسوم استخدام بيانات باهظة. لمزيد من المعلومات، راجع إدارة استخدام البيانات.
الخزانة	قم بتمكين خاصية الخزانة، وتعيين كلمة مرور، ثم أضف ملفاتك السرية للخزانة وذلك لمنع الوصول غير المصرح به لتلك الملفات. لمزيد من المعلومات، راجع تخزين الملفات الخاصة في الخزانة.
قفل بطاقة SIM	قم بتعيين رمز PIN لبطاقة SIM من أجل حماية البيانات المخزنة على بطاقة SIM. وفي حال تمكين حماية بطاقة SIM باستخدام رمز PIN، سيتوجب عليك إدخال رمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف أو في حال استخدام بطاقة SIM على هاتف آخر. لمزيد من المعلومات، راجع تعيين رمز PIN لبطاقة SIM الخاصة بك.
طريقة قفل الشاشة	يمكنك الاختيار ما بين العديد من طرق قفل الشاشة وذلك لمنع الدخول غير المصرح به إلى هاتفك. لمزيد من المعلومات، راجع تغيير طريقة قفل الشاشة.

إشعار قانوني

حقوق النشر محفوظة لشركة. © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016 جميع الحقوق محفوظة.

لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدليل أو نقله بأي شكل وبأي وسيلة دون موافقة كتابية مسبقة من شركة Huawei Technologies Co., Ltd. والشركات التابعة لها ("Huawei").

قد يشتمل المنتج الموضح في هذا الدليل على برامج محمية بموجب حقوق النشر لشركة Huawei والجهات المرخصة. لا يجوز للعملاء بأي شكلٍ من الأشكال إعادة إنتاج البرنامج، أو توزيعه، أو تعديله، أو إعادة تجميعه، أو تفكيكه، أو فك شفرته، أو استخلاصه، أو هندسته عكسياً، أو تأجيله، أو التنازل عنه، أو ترخيص البرنامج المذكور من الباطن، ما لم تكن مثل هذه القيود محظورة بموجب القوانين المعمول بها أو موافقة أصحاب حقوق الملكية ذات العلاقة على هذه الأفعال.

العلامات التجارية والتصاريح

علامات تجارية أو علامات مسجلة لشركة Huawei Technologies Co., Ltd. و  HUAWEI، HUAWEI

أندرويد™ علامة تجارية خاصة بشركة غوغل.

LTE علامة تجارية خاصة بـ ETSI.

إن علامة كلمة **Bluetooth®** والشعارات هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة **Bluetooth SIG**، وأي استخدام لهذه العلامات من قبل شركة **Huawei Technologies Co., Ltd** هو بموجب الترخيص. أسماء العلامات التجارية الأخرى، والمنتجات، والخدمات، والشركات المذكورة قد تكون ملكاً لأصحابها المعنيين.

ملاحظة

تعتمد بعض ميزات المنتج وملحقاته الواردة في هذا المستند على البرامج المثبتة، وإعدادات وقدرات الشبكة المحلية، وقد تكون هذه الميزات غير منشطة أو أنها مقيدة من قبل مشغلي الشبكة المحلية أو موفري خدمات الشبكة. لهذا، قد لا تتطابق الأوصاف الواردة في هذا المستند تمامًا مع المنتج الذي اشتريته أو ملحقاته. تحتفظ شركة **Huawei** بحق تغيير أو تعديل أي معلومات أو مواصفات مذكورة في هذا الدليل دون إشعار مسبق أو تحمل أي مسؤولية.

بيان بشأن برمجيات الطرف الثالث

لا تمتلك شركة **Huawei** حقوق الملكية الفكرية لبرمجيات وتطبيقات الطرف الثالث التي تم تسليمها مع هذا المنتج. ولذلك، فإن شركة **Huawei** لن تقدم أي ضمان من أي نوع لأي برامج أو تطبيقات الطرف الثالث. ولن تقوم شركة **Huawei** بتقديم الدعم للعملاء الذين يستخدمون برامج وتطبيقات الطرف الثالث، وليست مسؤولة أو ملتزمة قانونياً عن وظائف أو أداء برامج وتطبيقات الطرف الثالث. قد تتوقف أو تنتهي برامج وتطبيقات الطرف الثالث في أي وقت، ولا تضمن شركة **Huawei** توفر أي من محتوى هذه البرامج والتطبيقات أو خدماتها. يوفر مزودي خدمات الطرف الثالث المحتوى والخدمات من خلال شبكة الاتصال أو أدوات النقل خارج نطاق سيطرة شركة **Huawei**. وفقاً لأقصى حد يسمح به القانون المعمول به، فإنه من الواضح تماماً أن شركة **Huawei** لا تعوض أو تتحمل المسؤولية القانونية عن الخدمات المقدمة من مزودي الخدمات من قبل الطرف الثالث، أو توقف محتواها أو خدماتها أو إنتهاؤها. ليست شركة **Huawei** مسؤولة عن قانونية أي برنامج مثبت على هذا المنتج، أو جودته، أو أي جوانب أخرى، أو أي أعمال تم رفعها أو تحميلها من قبل طرف ثالث، مثل النصوص، أو الصور، أو مقاطع الفيديو، أو البرامج... الخ. ويتحمل العملاء المخاطر لأي وجميع الآثار المترتبة، بما في ذلك عدم التوافق بين البرامج وهذا المنتج، والتي تنجم عن تثبيت البرامج أو رفع أو تحميل أعمال الطرف الثالث. هذا المنتج يعتمد على نظام التشغيل **TM** من أندرويد مفتوح المصدر. أجرت شركة **Huawei** التغييرات الضرورية لهذا النظام. ولذلك، قد لا يدعم هذا المنتج جميع الوظائف التي يدعمها نظام أندرويد القياسي أو قد يكون غير متطابقاً مع برامج الطرف الثالث. لا تقدم شركة **Huawei** أي ضمان أو إقرار فيما يخص هذا التوافق وتُستبعد المسؤولية كاملة ذات العلاقة بمثل هذه المسائل بكل صراحة.

تنازل

تُقدم جميع محتويات هذا الدليل "بالحالة التي هي عليها". فيما عدا ما تقتضيه القوانين المعمول بها، فإنه لا توجد أية ضمانات من أي نوع، صريحة كانت أم ضمنية، ذات صلة بدقة هذا الدليل أو موثوقيته أو محتوياته، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية الخاصة بقابلية المنتج للتداول التجاري وملائمته لغرض معين. ولا تعتبر شركة **HUAWEI** بأي حال، لأقصى حد يسمح به القانون، مسؤولة عن أي أضرار خاصة، أو عرضية، أو غير مباشرة، أو لاحقة، أو أي خسارة في الأرباح، أو الأعمال، أو العوائد، أو البيانات، أو الشهرة، أو المدخرات المتوقعة. تُحدد المسؤولية القصوى (هذا التحديد لا ينطبق على المسؤولية عن الإصابات الشخصية إلى الحد الذي يحظر فيه القانون المعمول به مثل هذه الحدود) على **HUAWEI** عن الأضرار الناجمة عن استخدام المنتج المذكور في هذا الدليل بالمبلغ المدفوع من العملاء نظير شراء هذا المنتج.

لوائح الاستيراد والتصدير

على العملاء الإمتثال لكافة لوائح وقوانين التصدير والاستيراد المعمول بها، ويتعين عليهم الحصول على كافة التراخيص والتصاريح الحكومية الضرورية من أجل تصدير المنتج الوارد في هذا الدليل، أو إعادة تصديره، أو استيراده وكذلك البرامج والبيانات الفنية الواردة هنا.

سياسة الخصوصية

لفهم كيفية حمايتنا لمعلوماتك الشخصية بشكل أفضل، يرجى الاطلاع على سياسة الخصوصية على <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

هذا الدليل هو للأغراض المرجعية. قد يختلف المنتج الفعلي، من حيث ولكن ليس على سبيل الحصر، اللون والحجم وتصميم الشاشة. لا تشكل جميع البيانات والمعلومات والتوصيات المذكورة في هذا الدليل ضماناً من أي نوع، صراحة كان أم ضمناً.

رجى زيارة <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> للحصول على آخر تحديثات الخط الساخن وعنوان البريد

الطراز: HUAWEI VNS-L31
HUAWEI VNS-L21
HUAWEI VNS-L22
HUAWEI VNS-L23
HUAWEI VNS-L53