

Sadržaj

Uzbudljive nove funkcije

Režim profesionalne kamere	1
Snimač ekrana	2

Raspakivanje telefona

Umetanje SIM kartice i microSD kartice	5
Punjenje telefona	5
Uključivanje i isključivanje telefona	7

Prenos podataka

Korišćenje aplikacije Rezervna kopija za prenos podataka	8
Prenos podataka između telefona i računara	10
Kopiranje kontakata sa starog na novi telefon	11

Prvo korišćenje i početno podešavanje

Početno podešavanje	12
Postavke za dve SIM kartice	12
Povezivanje na internet	14
Konfiguracija ID otiska	16

Instaliranje aplikacija

Deljenje aplikacija pomoću microSD kartice	18
Deinstaliranje aplikacije	18

Prvi koraci

Zaključavanje i otključavanje ekrana	19
Pokreti na ekranu osetljivom na dodir	21
Ikone statusa i obaveštenja	23
Početni ekran	25
Pravljenje snimka ekrana	33
Obaveštenja	35
Korišćenje prepoznavanja otiska prsta	39
Pristup aplikacijama	41
Personalizacija telefona	47

Unos teksta	51
-------------	----

Saveti i trikovi

Režim visoke jačine zvuka	53
Pretraživanje postavki	53
Brzo uzvratanje poziva	53
Deljenje vaše QR kartice	54
Pozivanje kontakata kada je ekran isključen	55
Džepni režim	56
Pravljenje snimaka kada je ekran isključen	56
Savršeni selfi	57
Korišćenje režima ubrzanog snimka za premotavanje radnje unapred	58
Pravljenje fotografija tokom snimanja video zapisa	59
Brzo nalaženje aplikacija	59
Povezivanje na Wi-Fi mrežu sa najjačim signalom	60
Korišćenje telefona dok nosite rukavice	61
Brzo podešavanje jačine zvuka sistema	62
Korišćenje plutajuće bazne stanice	63
Automatsko poravnanje aplikacija na početnom ekranu	64
Režim onemogućenog dodira	65

Pozivi i kontakti

Obavljanje poziva	66
Odgovaranje na poziv ili odbijanje poziva	68
Funkcije koje su dostupne tokom poziva	70
Odgovaranje na poziv treće strane	71
Obavljanje konferencijskog poziva	72
Prikazivanje evidencije poziva	73
Uključivanje džepnog režima	73
Podešavanja poziva	74
Kreiranje kontakta	76
Uvoz ili izvoz kontakata	77
Upravljanje kontaktima	79
Nalaženje kontakta	80
Prikaz kontakata sa različitim naloga	80

Dodavanje kontakta u omiljene	81
Grupe kontakata	81

Razmena poruka i e-pošta

Slanje poruke	84
Odgovaranje na poruku	85
Pretraživanje poruka	85
Brisanje niti	86
Upravljanje porukama	86
Blokiranje neželjene pošte	87
Upravljanje uobičajenim frazama	87
Dodavanje potpisa poruke	87
Dodavanje naloga e-pošte	88
Slanje e-pošte	90
Provera e-pošte	90
Upravljanje VIP kontaktima	91
Postavke naloga	91

Kamera i Galerija

Pristup tražilu	93
Snimanje fotografije	93
Režimi snimanja	94
Kozmetički režim	95
Režim savršenog selfija	95
Ultra snimak	96
Rafalno snimanje	98
Snimanje koje se aktivira glasom	99
Pokretanje kamere iz Galerije	100
Praćenje objekata	101
Zvučne beleške	102
HDR režim	102
Režim profesionalne kamere	102
Režim slikanja svetlošću	105
Panoramski snimci	109
Dodavanje vodenih žigova na fotografije	112
Snimanje video zapisa	113
Režim ubrzanog snimka	114
Snimanje usporenog snimka	115
Doterivanje dokumenta	116

Postavke kamere i video zapisa	117
Prikaz fotografija i video zapisa	119
Dodavanje fotografija i video zapisa u novi album	122
Premeštanje fotografija i video zapisa u druge albume	122
Brisanje slika ili video zapisa	122
Deljenje slika ili video zapisa	123
Upravljanje albumima	123
Dodavanje beleški na sliku	123
Uređivanje slike	124
Koristite Kameru ili Galeriju za skeniranje QR koda	125

Muzika i video zapisi

Dodavanje pesama na telefon	127
Pretraživanje lokalne muzike	127
Slušanje muzike	128
Kontrolisanje reprodukcije pomoću pametnih slušalica	129
Kreiranje liste pesama	130
Reprodukcija liste pesama	131
Podešavanje pesme kao tona zvona	131
Reprodukcija video zapisa	131

Pristup Internetu

Povezivanje na internet pomoću prenosnih podataka	133
Povezivanje na internet pomoću Wi-Fi veze	133
Deljenje mobilnog interneta sa drugim uređajima	135
Prenos podataka pomoću Bluetooth veze	139
Prenos podataka putem Wi-Fi Direct veze	140
Strimovanje sadržaja multimedija na televizoru	141
NFC i plaćanje	142

Rezervna kopija i obnavljanje

Korišćenje aplikacije Rezervna kopija za pravljenje rezervne kopije i obnavljanje podataka	144
Vraćanje na fabrička podešavanja	145

Ažuriranje telefona	146
OTA ažuriranja	146

Upravljanje datotekama

Prikaz datoteka	148
Deljenje datoteka	149
Kreiranje fascikli	149
Preimenovanje datoteka	149
Kopiranje, premeštanje ili brisanje datoteka	149
Kreiranje ili izdvajanje arhiva	150
Izuzimanje malih slika	150
Čuvanje privatnih datoteka u sef	151

Upravljanje potrošnjom energije

Prikazivanje statistike o korišćenju baterije	152
Smanjenje potrošnje energije	152
Omogućavanje Ultra plana napajanja	153
Zatvaranje aplikacija u pozadini kada je ekran zaključan	153
Sprečavanje aplikacija u pozadini da pristupe internetu	154
Konfigurisanje postavki prikaza i zvuka	154

Menadžer telefona

Optimizacija vašeg sistema	155
Upravljanje korišćenjem podataka	155
Filter protiv uznemiravanja	156
Upravljanje baterijom	156

Alati

Kalendar	157
Sat	159
Vremenska prognoza	162
Notepad	164
Kalkulator	165
Snimač zvuka	166
Ogledalo	167

Postavke

Omogućavanje pristupa lokaciji	169
Povećanje preciznosti pozicioniranja u zatvorenom prostoru	170
Konfigurisanje postavki displeja	171
Postavke zvuka	172
Promena načina otključavanja ekrana	172
Postavke pokreta i navigacije	173
Režim za avion	174
Korišćenje plutajuće bazne stanice	175
Podешavanje PIN koda SIM kartice	176
Podешavanje naloga	177
Podешavanje datuma i vremena	178
Izmena sistemskog jezika	178
Prikazivanje specifikacija telefona	179
Prikazivanje raspoloživog prostora na memoriji	179
Formatiranje microSD kartice	179

Funkcije pristupačnosti

O funkcijama pristupačnosti vašeg telefona	180
TalkBack	180
Uveličavanje pokretima	183
Korišćenje dugmeta za uključivanje i isključivanje za završetak poziva	185
Podешavanje vremena odziva ekrana	185
Doterivanje boje	185



Dodatak

Dobijanje pomoći	187
Lične informacije i bezbednost podataka	187
Lista bezbednosnih funkcija	188
Pravno obaveštenje	189


Uzbudljive nove funkcije

Režim profesionalne kamere

Režim profesionalne kamere vam omogućava da precizno podesite fotografije i pruža vam punu kontrolu nad kompozicijom, ekspozicijom i brzinom okidača.


- 1 Otvorite  **Kamera**. Prevucite nadesno ekran, a zatim izaberite **PRO PHOTO CAMERA**. Dodirnite  da biste snimili fotografiju.
- 2 Konfigurirajte postavke kamere kao što su ekspozicija i brzina okidača.
 - **Dodajte prekrivanje:** Prevucite nalevo ekran i dodirnite **Mreža kamere**. Možete da izaberete ili 3 x 3 mrežu ili spiralno preklapanje kako biste sastavili sliku. Za više informacija, pogledajte [Dodavanje prekrivanja](#).
 - **Brzina okidača i kontrola ekspozicije:** Podesite parametre na dnu ekrana da biste proizveli savršeno izloženi snimak. Možete podesiti ISO, brzinu okidača, balans bele boje, kompenzaciju ekspozicije, režim fokusiranja i režim merenja.



 Za više informacija, pogledajte [Režim profesionalne kamere](#).

Snimač ekrana

Koristite funkciju snimača ekrana da biste snimili snimak video igre ili da biste naučili prijatelje i porodicu da koriste funkcije telefona.

 Da biste zaštitili svoju privatnost, otključajte telefon pre snimanja svog ekrana.

Pokretanje snimanja

Istovremeno pritisnite dugme za povećanje jačine zvuka i dugme za uključivanje i isključivanje i izaberite željeni režim snimanja.



Možete da izaberete HD ili Mini režim. Mini režim snima u nižoj rezoluciji, što dovodi do manjih veličina datoteka i većih brzina otpremanja.

- i
 - Zvuk će takođe biti snimljen i zato se pobrinite da budete u tihom okruženju.
 - Snimanje će se automatski zaustaviti kada uputite ili primite poziv.
 - Kada snimate ekran, nećete moći da koristite funkciju snimanja u drugim aplikacijama.
 - Duži snimci će zauzeti više prostora na internoj memoriji telefona i zato se pobrinite da prostora bude dovoljno pre snimanja.

Zaustavljanje snimanja

Zaustavite snimanje ekrana koristeći jedan od sledećih načina:

- Istovremeno pritisnite dugme za povećanje jačine zvuka i dugme za uključivanje i isključivanje.
- Dodirnite ikonu za snimanje ekrana u gornjem levom uglu statusne trake.

Otvorite tablu sa obaveštenjima i dodirnite  da biste podelili snimak ekrana.

Podrazumevano, snimci ekrana se čuvaju u **Galerija**, u okviru fascikle **Snimanja ekrana**.


Raspakivanje telefona

Umetanje SIM kartice i microSD kartice

Metoda za karticu 2-u-1 nalazi se sa gornje leve strane telefona. Možete da umetnete 2 nano-SIM kartice, ili 1 nano-SIM karticu i 1 microSD karticu.

Saveti:

- Vaš telefon podržava samo nano-SIM kartice. Kontaktirajte vašeg mrežnog operatera za novu ili zamensku nano-SIM karticu.
- Koristite samo standardne nano-SIM kartice da biste izbegli oštećivanje ležišta SIM kartice.
- Pobrinite se da kartica bude u pravilnom položaju i držite ležište kartice poravnatim kada ga umećete u svoj telefon.
- Pazite da se ne povredite ili oštetite telefon kada koristite iglu za izbacivanje SIM kartice.
- Čuvajte iglu za izbacivanje SIM kartice van domašaja dece da biste sprečili slučajno gutanje ili povredu.

- 1** Pritisnite i zadržite dugme za uključivanje i isključivanje, a zatim izaberite  da biste isključili telefon.
- 2** Da biste uklonili ležište kartice, umetnite IGLU za izbacivanje SIM kartice koja je isporučena uz telefon u mali otvor pored ležišta kartice.
- 3** SIM karticu ili microSD karticu umetnite u ležište kartice.
- 4** Vratite ležište kartice u telefon tako da bude pravilno orijentisano.


Punjenje telefona

Vaš telefon ima dugotrajnu bateriju i efikasnu tehnologiju za uštedu energije. U ovom odeljku se ističe kako da brinete o bateriji da biste maksimalno produžili njen životni vek.

Korišćenje baterije






- Možete da dopunite bateriju više puta, ali baterije imaju ograničeni životni vek. Ukoliko primetite značajno pogoršanje u trajanju baterije telefona, kontaktirajte ovlašćeni


Huawei servisni centar za zamenu baterije. Baterija je ugrađena u telefon i ne može da se ukloni. Ne pokušavajte da sami uklonite bateriju.

- Vaš telefon može da se zagreje nakon duže upotrebe ili kada je izložen visokim ambijentalnim temperaturama. To je potpuno normalno. Ukoliko vaš telefon postane vruć na dodir, prestanite da ga puniti i onemogućite nepotrebne funkcije. Stavite telefon na hladno mesto i pustite ga da se ohladi na sobnu temperaturu. Izbegavajte duži kontakt sa površinom telefona ukoliko postane vruć.
 - Prilikom punjenja telefona, koristite samo originalne Huawei baterije, punjače i USB kablove. Dodatna oprema je potencijalno opasna po zdravlje i može da pogorša performanse vašeg telefona. Izbegavajte korišćenje telefona kada se puni. Nemojte pokrivati telefon niti adapter za napajanje.
 - Vremena punjenja mogu da se razlikuju u zavisnosti od ambijentalne temperature i preostalog nivoa baterije.
 - Upozorenje na slabu bateriju će se prikazati kada je nivo baterije nizak.
 - Vaš telefon će se automatski isključiti kada je baterija skoro prazna.
-  Posetite zvaničan veb sajt kompanije Huawei i preuzmite vodič za korisnika za svoj uređaj koji će vam pružiti informacije o tome kako da brinete o bateriji.



Indikator statusa baterije

Status baterije se označava svetlom indikatora telefona i ikonom baterije na statusnoj traci.

- Ukoliko indikator statusa treperi crveno i ikona baterije se promeni u , nivo baterije je ispod 10%.
- Indikator statusa i ikona baterije označavaju status baterije tokom punjenja. Crveni indikator statusa i ikona baterije  ukazuju na to da je nivo baterije ispod 10%. Žuti indikator statusa i ikona baterije  ukazuju na to da je nivo baterije između 10% i 80%. Zeleni indikator statusa i ikona baterije  ukazuju na to da je nivo baterije između 80% i 100%. Zeleni indikator statusa i ikona baterije  ukazuju na to da je baterija u potpunosti napunjena i da možete da isključite kabl za napajanje sa telefona.

-  Ukoliko vaš telefon ne reaguje kada pritisnete dugme za uključivanje i isključivanje, to znači da je baterija prazna. Puniti bateriju najmanje 10 minuta koristeći originalan Huawei punjač, a zatim uključite telefon.


Uključivanje i isključivanje telefona


- Da biste uključili svoj telefon, pritisnite i zadržite dugme za uključivanje i isključivanje dok vaš telefon ne zavibira i ekran se upali.
- Da biste isključili telefon, pritisnite i zadržite dugme za uključivanje i isključivanje, a zatim dodirnite .
-  Ukoliko vaš telefon ne odgovori nakon što dugme za uključivanje i isključivanje zadržite 20 sekundi, možda je prazna baterija. Ukoliko je to slučaj, telefon povežite na punjač da biste napunili bateriju.

Prenos podataka

Korišćenje aplikacije Rezervna kopija za prenos podataka

Koristite aplikaciju Rezervna kopija za prenos podataka sa vašeg starog telefona na novi.

 Funkcije mogu da variraju u zavisnosti od mrežnog operatera.

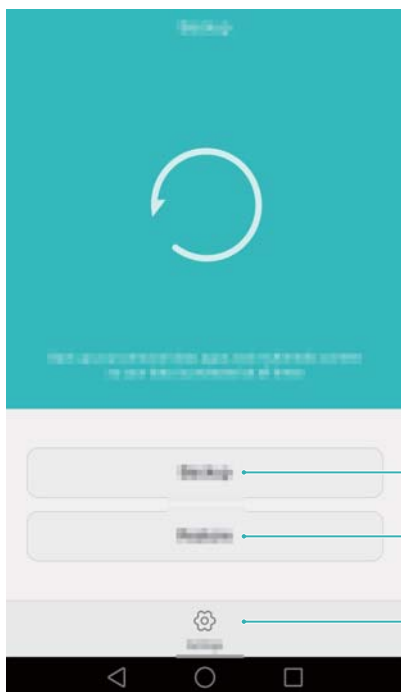


Napravite rezervnu kopiju novih podataka


Vratite prethodno napravljene rezervne kopije podataka


Više podešavanja

Pravljenje rezervne kopije podataka na microSD kartici

Možete da napravite rezervnu kopiju podataka sa vašeg starog telefona na microSD karticu. Za više informacija o umetanju ili uklanjanju microSD kartice, pogledajte [Umetanje SIM kartice i microSD kartice](#).


 Podaci čiju rezervnu kopiju je moguće napraviti: kontakti, poruke, evidencija poziva, fotografije, zvuk, video zapisi, datoteke i aplikacije.

- 1 Otvorite  **Rezervna kopija**.
- 2 Dodirnite **Kopiraj > SD kartica > Sledeće**.
- 3 Izaberite podatke čiju rezervnu kopiju želite da napravite. Nije vam potrebna lozinka za rezervnu kopiju ako pravite rezervnu kopiju fotografija, zvuka, video zapisa i dokumenata. Da biste napravili rezervnu kopiju ostalih tipova podataka, pratite uputstva koja se pojavljuju na ekranu da biste podesili lozinku za rezervnu kopiju.
- 4 Dodirnite **Napravi r.k.**

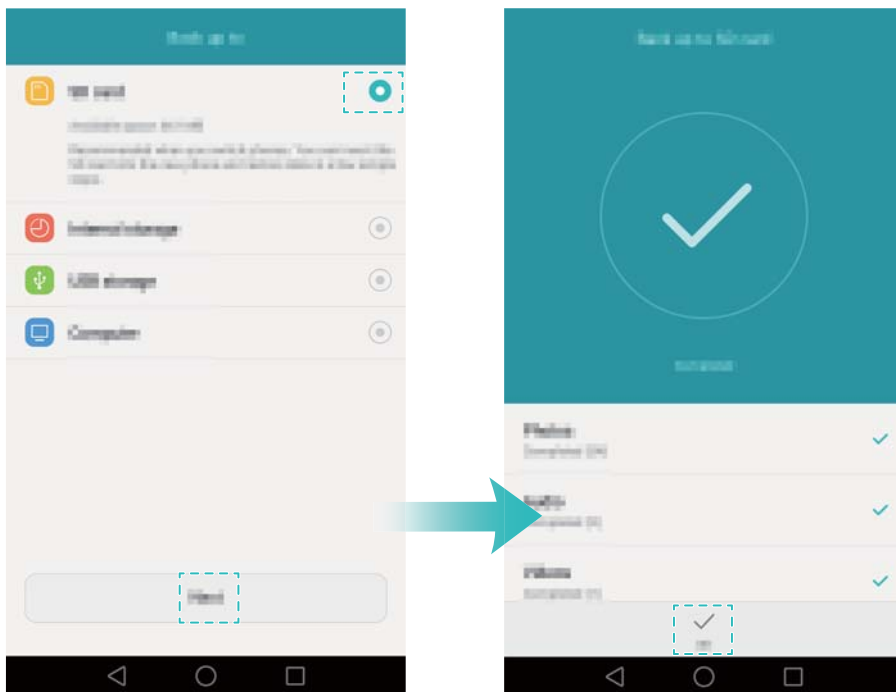


 Podrazumevano, rezervna kopija se čuva u fascikli **HuaweiBackup** u **Datoteke**.

Obnova podataka sa microSD kartice


- 1 Umetnite microSD karticu koja sadrži rezervnu kopiju datoteka u novi telefon. Za više informacija o umetanju microSD kartice, pogledajte [Umetanje SIM kartice i microSD kartice](#).
- 2 Otvorite  **Rezervna kopija**.

3 Dodirnite **Vrati** > **Vrati sa SD kartice** > **Sledeće**.

4 Izaberite rezervnu kopiju koju želite da obnovite.

 Ukoliko je rezervna kopija podataka šifrovana, unesite lozinku šifrovanja kada se to od vas zatraži.

5 Izaberite podatke koje želite da obnovite, a zatim dodirnite **Pokreni obnavljanje**.

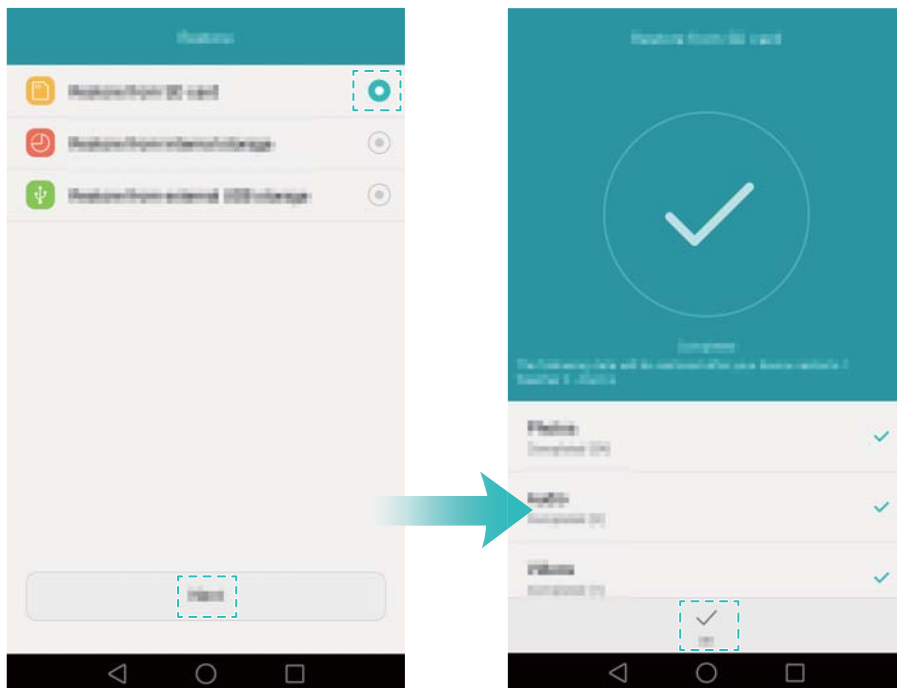

Prenos podataka između telefona i računara

Prenesite podatke sa starog telefona na računar, a zatim ih prenesite na novi telefon.

Povežite telefon sa računarom koristeći USB kabl. Izaberite **Slike** ili **Datoteke**. Vaš računar će automatski instalirati sve neophodne upravljačke programe. Kada se instalira, dvaput kliknite na novi upravljački program disk jedinice da biste upravljali datotekama. Naziv disk jedinice treba da bude broj modela vašeg telefona.

- **Slike:** Prikažite fotografije koje su sačuvane na vašem telefonu.
- **Datoteke:** Prenesite podatke između vašeg telefona i računara.

- Ukoliko nije naveden tip veze, vaš telefon će ostati u režimu punjenja.

Kopiranje kontakata sa starog na novi telefon

Koristite neke od sledećih metoda da biste kopirali kontakte sa vašeg starog telefona na novi.

SIM kartica	Koristite funkciju SIM uvoza da biste kontakte sa SIM kartice kopirali na novi telefon. Za više informacija, pogledajte Uvoz kontakata sa SIM kartice .
Memorijski uređaj	Ukoliko oba telefona imaju otvor za microSD karticu, izvezite svoje kontakte na microSD karticu u vCard formatu na stari telefon, a zatim kopirajte kontakte na novi telefon. Za više informacija, pogledajte Uvoz kontakata iz memorijskog uređaja .
Bluetooth	Omogućite Bluetooth na starom i na novom telefonu i uvezite kontakte koristeći Bluetooth. Za više informacija, pogledajte Uvoz kontakata korišćenjem Bluetooth veze .
Rezervna kopija	Ako stari telefon podržava funkciju Rezervna kopija, napravite rezervnu kopiju kontakata i obnovite ih na novi telefon. Za više informacija, pogledajte Korišćenje aplikacije Rezervna kopija za pravljenje rezervne kopije i obnavljanje p .
Računar	Sinhronizujte kontakte sa starog telefona na računar, a zatim ih sinhronizujte na novi telefon koristeći aplikaciju za upravljanje telefonom (kao što je HiSuite).
Druge metode	<ul style="list-style-type: none"> • Instalirajte aplikacije društvenih mreža i sinhronizujte svoje kontakte. • Prijavite se na vaš Exchange nalog i sinhronizujte kontakte.

Prvo korišćenje i početno podešavanje

Početno podešavanje


Pre nego što po prvi put budete koristili telefon, uverite se da je SIM kartica pravilno umetnuta. Za dodatne informacije o tome kako da podesite telefon, pročitajte Vodič za brzo pokretanje.

Pritisnite i zadržite dugme za uključivanje i isključivanje da biste uključili telefon, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste dovršili početno podešavanje.


- 1** Izaberite jezik i region, a zatim dodirnite **Sledeće**.
- 2** Nastavite do ekrana **Wi-Fi podešavanja**. Vaš telefon će automatski navesti sve dostupne Wi-Fi mreže. Izaberite mrežu na koju želite da se povežete, a zatim unesite lozinku da biste pristupili internetu.
- 3** Nastavite do ekrana **Odredbe i uslovi**. Pažljivo pročitajte sadržaj, prihvatite uslove za korišćenje i Huawei politiku privatnosti, a zatim dodirnite **Sledeće**.
- 4** Pratite uputstva na ekranu da biste omogućili Wi-Fi+.
- 5** Vaš telefon ima senzor otiska prsta. Pratite uputstva na ekranu da biste dodali svoj otisak prsta. Morate i da podesite PIN kod ili lozinku da biste otključali ekran kada telefon ne uspe da prepozna vaš otisak prsta.
- 6** Na ekranu **Konfigurisanje je uspešno**, dodirnite **Počni** da biste dovršili postavke. Sačekajte trenutak i EMUI interfejs će se pokrenuti. Sada možete početi da koristite svoj telefon.

Postavke za dve SIM kartice


Kada se umetnu dve SIM kartice, samo jedna SIM kartica može da se podesi kao 4G/3G/2G SIM. Drugo mesto za SIM karticu podržava samo 2G mreže. Možete i da konfigurirate podrazumevanu karticu za prenosne podatke i telefonske pozive u skladu sa vašim mesečnim tarifnim planom.

 Ova funkcija je dostupna samo na telefonima sa dve SIM kartice.

Otvorite  **Postavke** i dodirnite **Rad sa dve kartice**. Možete konfigurisati obe SIM kartice po želji.

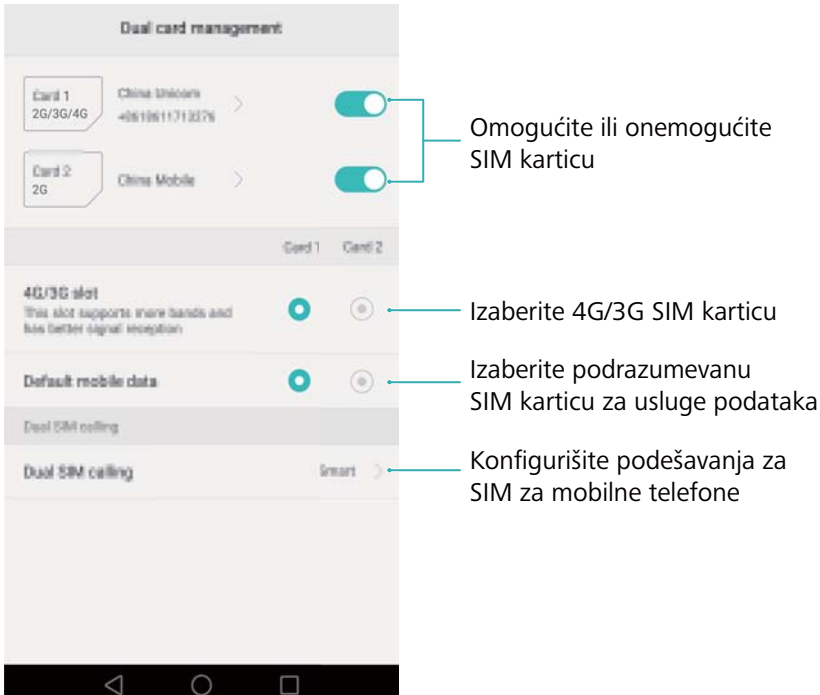

- Ako onemogućite SIM karticu, nećete moći da je koristite za obavljanje poziva, slanje poruka ili pristup internetu.
- Izaberite **Poziv. dvos. SIM kar.** Možete da konfigurirate da li želite da ručno izaberete SIM karticu ili koristite podrazumevanu SIM karticu svaki put kada obavljate poziv. Ukoliko odlučite da koristite podrazumevanu SIM karticu, telefon će koristiti tu SIM karticu za sve odlazne pozive.

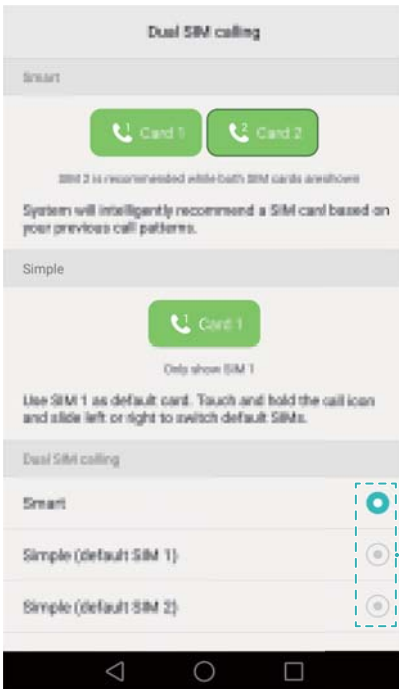

Izaberite režim prikaza SIM-a za telefonske pozive


Povezivanje na internet

Povežite se na internet koristeći Wi-Fi vezu ili prenosne podatke da biste surfovali vebom, igrali igre i koristili aplikacije za brzu razmenu poruka.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

1 Prevucite prstom nadole statusnu traku da biste otvorili tablu sa obaveštenjima.

2 Na kartici **Prečice**, dodirnite i držite  da biste otvorili ekran za Wi-Fi postavke.

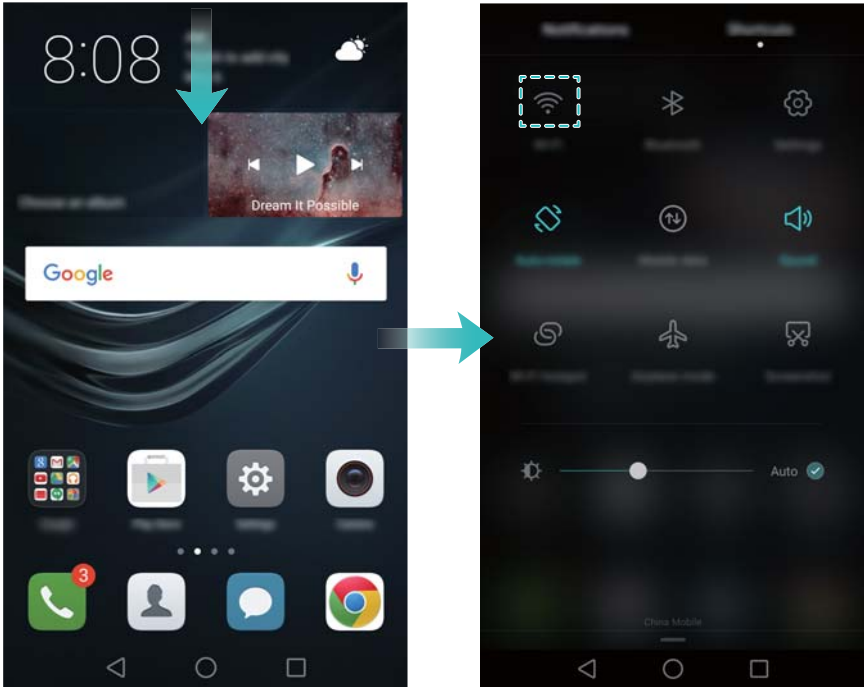

3 Uključite Wi-Fi prekidač. Vaš telefon će navesti sve dostupne Wi-Fi mreže.


4 Izaberite Wi-Fi mrežu na koju želite da se povežete. Ako je Wi-Fi mreža šifrovana, unesite lozinku kada se to od vas traži.

Korišćenje prenosnih podataka

i Pre korišćenja prenosnih podataka, proverite da li imate tarifni plan kod vašeg mrežnog operatera.

1 Prevucite prstom nadole statusnu traku da biste otvorili tablu sa obaveštenjima.

2 Na kartici **Prečice**, dodirnite  da biste omogućili prenosne podatke.

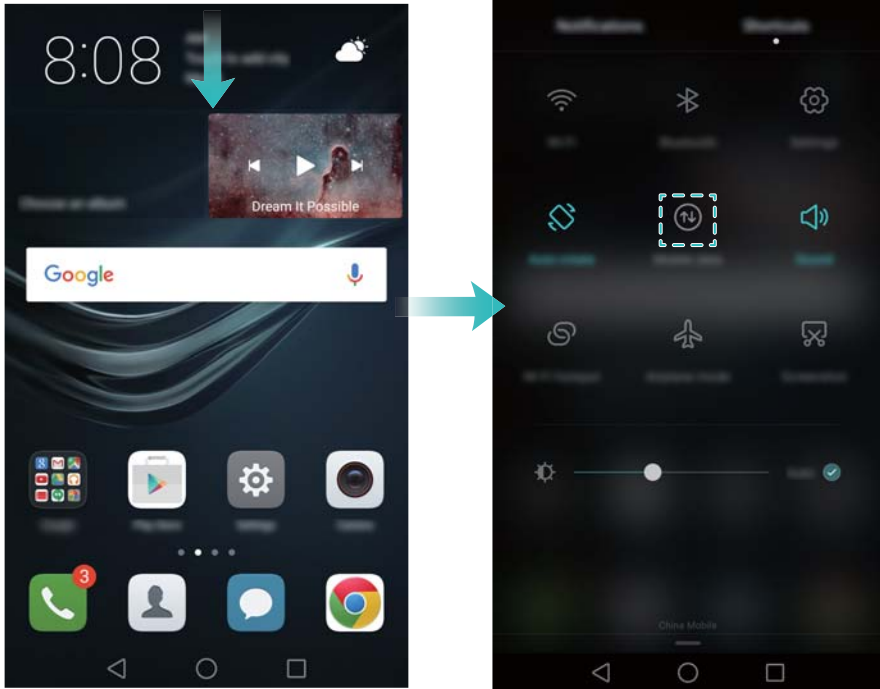


- i** Onemogućite prenosne podatke kada vam nisu potrebni da biste uštedeli energiju baterije i smanjili korišćenje podataka.

Konfiguracija ID otiska


Koristite senzor otiska prsta da biste otključali telefon, pristupili Sefu i funkciji Zaključavanje aplikacije, i odobrili plaćanja aplikacija trećih lica.

- i** Za dodatnu bezbednost i mogućnost pristupa vašim podacima kada telefon ne uspe da prepozna vaš otisak prsta, moraćete da podesite rezervnu lozinku kada budete konfigurisali otključavanje pomoću otiska prsta.

- 1** Otvorite  **Postavke** i dodirnite **ID otisak prsta > Uprav. otiskom prsta**.
- 2** Izaberite **PIN** ili **Lozinka**, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste podesili lozinku za zaključavanje ekrana.
- 3** Kada konfigurirate lozinku, dodirnite **Novi otisak prsta** da biste dodali otisak prsta.
- 4** Stavite vrh vašeg prsta na senzor otiska prsta. Blago pritisnite senzor dok telefon ne zavibrira. Ponovite ovaj korak koristeći različite delove vrha prsta dok vaš telefon ne doda uspešno vaš otisak prsta.

5 Kada dodate otisak prsta, dodirnite **U redu**.


Na ekranu **Uprav. otiskom prsta**, isključite prekidač **Otključavanje ekrana** da biste onemogućili otključavanje pomoću otiska prsta.

 Da biste izbrisali otisak prsta, izaberite željeni otisak prsta na ekranu **Uprav. otiskom prsta**, dodirnite **Izbriši**, a zatim pratite uputstva na ekranu.


Instaliranje aplikacija

Deljenje aplikacija pomoću microSD kartice

Sačuvajte instalacione pakete na microSD karticu da biste ih deliti sa drugim telefonima.

-  Instalacioni paketi izvora trećih strana mogu da sadrže viruse ili zlonamerni softver i treba da se instaliraju veoma oprezno. Instalirajte samo aplikacije iz pouzdanih izvora.

1 Umetnite microSD karticu koja sadrži instalacioni paket u telefon.

2 Otvorite  **Datoteke**, pronađite instalacioni paket na microSD kartici, a zatim i dodirnite da biste ga instalirali.

Tokom instalacionog procesa, može se pojaviti poruka upozorenja. Uvek pažljivo pročitajte ovu poruku. Ukoliko želite da nastavite proces instalacije, dodirnite


Postavke, a zatim uključite prekidač **Nepoznati izvori** da biste dozvolili da telefon instalira aplikacije treće strane. Nako što završite instalaciju aplikacije, dodirnite


Postavke > Napredna podešavanja > Bezbednost i isključite prekidač **Nepoznati izvori** da biste sprečili da telefon instalira aplikacije koje su preuzete sa nezvaničnih izvora.

Nakon instalacije, aplikacija će se videti na vašem početnom ekranu.

Deinstaliranje aplikacije

Oslobodite prostor na telefonu i pojačajte performanse tako što ćete ukloniti aplikacije koje ne koristite.

-  Neke unapred instalirane sistemske aplikacije ne mogu da se uklone.

- Na početnom ekranu, dodirnite i držite aplikaciju koju želite da deinstalirate i prevucite je do ikone  .
- Dodirnite **Postavke > Aplikacije**, izaberite aplikaciju koju želite da deinstalirate, a zatim dodirnite **Deinstaliraj**.


Prvi koraci

Zaključavanje i otključavanje ekrana

Zaključavanje ekrana

- Pritisnite dugme za uključivanje i isključivanje da biste ručno zaključali ekran.
- Ekran će se automatski zaključati i ući u režim stanja mirovanja nakon što je bio neaktivan određeni vremenski period kako bi uštedeo potrošnju energije i sprečio neželjene operacije.




Da biste promenili vreme stanja mirovanja, otvorite  **Postavke**, dodirnite **Ekran** > **Spavanje**, a zatim izaberite vreme.

Vaš telefon će nastaviti da prima poruke, obaveštenja i dolazne pozive kada je ekran zaključan. Zelena lampica indikatora statusa će trepereti kada primite nova obaveštenja. Kada primite dolazni poziv, ekran će se uključiti i prikazati informacije o pozivaocu.

Otključavanje ekrana


Kada se ekran isključi, pritisnite dugme za uključivanje i isključivanje da biste probudili ekran. Prevucite prstom u bilo koju stranu da biste otključali ekran.

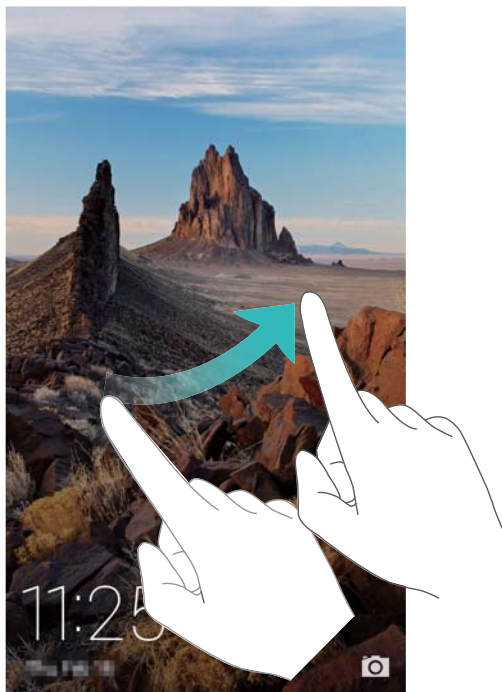





Otključavanje časopisa

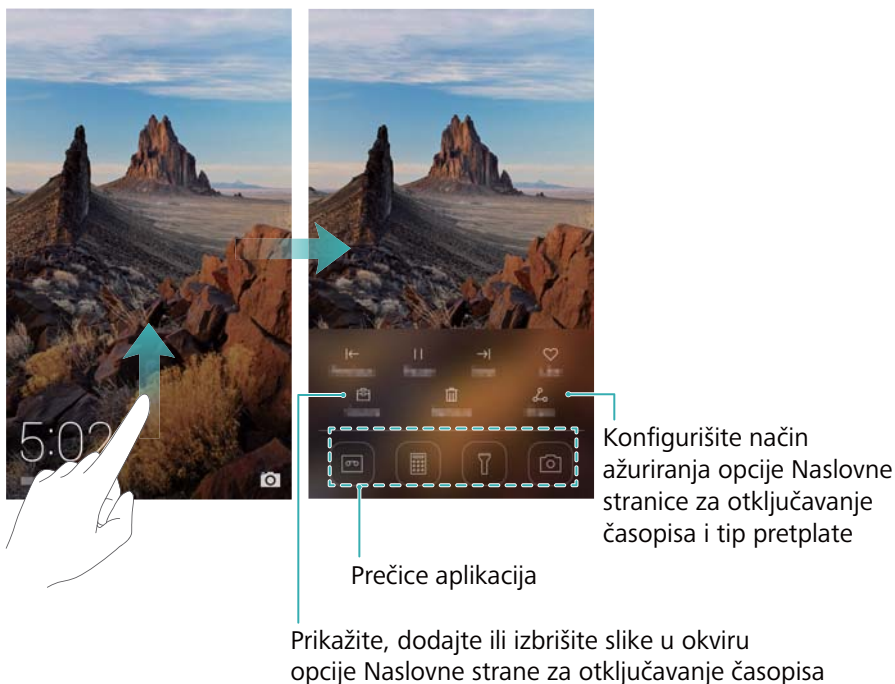Koristite Otključavanje časopisa da biste kreirali lični izbor slika za ekran za zaključavanje i oživelili ga.

Prevucite nagore sa dna zaključanog ekrana za prikaz opcija Otključavanje časopisa.




Upravljajte naslovnica za Otključavanje časopisa: Dodirnite , a zatim dodirnite . Izaberite željene slike koje će se dodati u listu za prikazivanje. Da biste izbrisali naslovnice sa liste za prikazivanje, dodirnite , a zatim dodirnite i držite željenu sliku i izaberite **Ukloni**.


Dodajte naslovnice u omiljene: Dodirnite  da biste trenutnu naslovnu sliku dodali u vaše omiljene. Slike koje su dodate u vaše omiljene ne mogu da se izbrišu sa liste za prikazivanje nakon ažuriranja na mreži.

Pokreti na ekranu osetljivom na dodir


Koristite jednostavne pokrete na ekranu osetljivom na dodir da biste obavili različite zadatke kao što su otvaranje aplikacija, kretanje kroz liste i zumiranje slika.

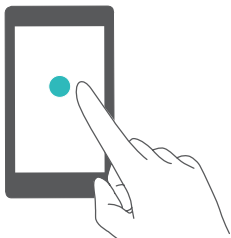


Dodirni: Jednom dodirnite stavku. Na primer, dodiranjem izaberite opciju ili otvorite aplikaciju.

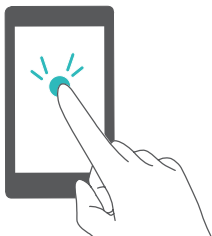


Dvaput dodirnite: Dvaput uzastopno dodirnite ciljnu oblast na ekranu. Na primer, dvaput dodirnite sliku u režimu celog ekrana da biste uvećali ili umanjili.

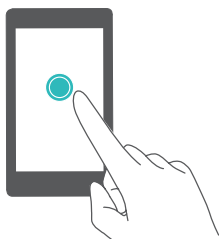


Dodirni i drži: Dodirnite i držite ciljnu oblast na ekranu najmanje 2 sekunde. Na primer, dodirnite i držite praznu oblast na početnom ekranu da biste pristupili uređivaču početnog ekrana.

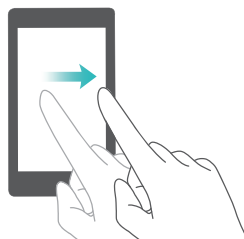


Prevući: Prevucite prstima po ekranu. Na primer, na kartici **Obaveštenja**, prevucite nalevo ili nadesno na obaveštenju da biste ga odbacili. Prevucite vertikalno ili horizontalno da biste otišli na druge početne ekrane, kretali se po dokumentu i još mnogo toga.

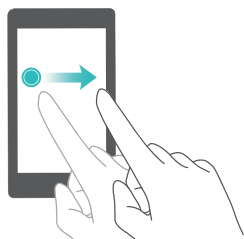

Prevuci: Dodirnite i držite stavku, a zatim je premestite na drugo mesto. Na primer, ovaj pokret koristite da biste preuredili aplikacije i vidžete na početnom ekranu.

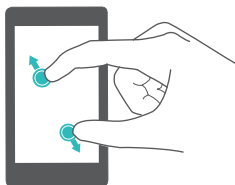

Raširite prste: Raširite dva prsta na ekranu. Na primer, raširite dva prsta da biste uveličali sliku ili veb stranicu.

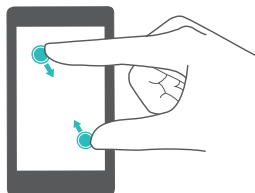








Skupite prste: Skupite dva prsta na ekranu. Na primer, skupite dva prsta da biste umanjili sliku.








Ikone statusa i obaveštenja

Ikone statusa

Ikone statusa se prikazuju sa desne strane statusne trake. Ikone statusa prikazuju informacije o statusu telefona kao što su informacije o mrežnoj vezi, jačini signala, nivou baterije i vremenu.



 Ikone statusa mogu da variraju u zavisnosti od regiona ili mrežnog operatera.

	Jačina signala		Nema signala
G	Povezan preko GPRS	3G	Povezan preko 3G
E	Povezan preko EDGE		Slušalice su umetnute
H⁺	Povezan preko HSPA+		Nije pronađena nijedna SIM kartica
4G	Povezan preko LTE	R	Roming
	Režim za avion je omogućen		Bluetooth je omogućen

	Prijem podataka o lokaciji sa GPS-a		Režim vibracije je omogućen
	Tih režim je omogućen		Alarm je omogućen
	Punjenje		Baterija je puna
	Baterija je skoro prazna		

Ikone obaveštenja


Ikone obaveštenja se prikazuju sa leve strane statusne trake kada primite novu poruku, obaveštenje ili podsetnik.

	Propušteni pozivi		Poziv u toku
	Nova e-pošta		Nove poruke
	Izaberite metod unosa		Nova govorna pošta
	Povezan preko Wi-Fi veze		Wi-Fi mreža je dostupna
	Preuzimanje podataka		Otpremanje podataka
	Predstojeći događaji		Memorija telefona je puna
	Podaci za sinhronizaciju		Sinhronizacija nije uspeła
	Problem sa prijavljivanjem ili sinhronizacijom		Više obaveštenja
	Prenosni Wi-Fi hotspot je omogućen		Povezan na VPN (Virtualnu privatnu mrežu)
	USB deljenje veze je omogućeno		USB otklanjanje grešaka je omogućeno

Početni ekran

Upoznavanje sa početnim ekranom

Vaši početni ekrani su mesta na kojima možete naći omiljene vidžete i sve vaše aplikacije. Lista aplikacija je uklonjena radi praktičnije i direktnije putanje ka vašim aplikacijama.

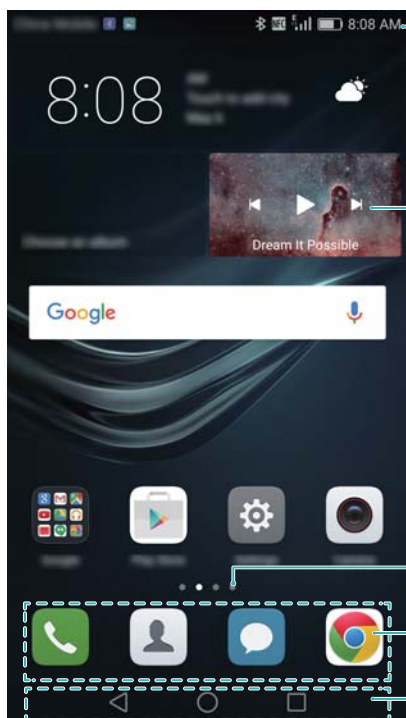

Statusna traka: Prikazuje obaveštenja i ikone statusa




Glavni ekran: Prikazuje ikone aplikacija, datoteke na radnoj površini i vidžete

Indikator položaja ekrana: Označava koji početni ekran se prikazuje

Bazna stanica: Prikazuje najčešće korišćene aplikacije


Traka za navigaciju: Prikazuje virtualne tastere za navigaciju

Tasteri virtualne trake za navigaciju:




-  **Nazad:** Dodirnite da biste se vratili na prethodni ekran ili zatvorili aplikaciju. Prilikom unosa teksta, dodirnite da biste zatvorili tastaturu na ekranu.
-  **Početak:** Dodirnite da biste se vratili na početni ekran.
-  **Nedavno:** Dodirnite da biste pristupili listi nedavno korišćenih aplikacija, ili dodirnite i držite da biste omogućili režim dva prozora.

Prelazak s jednog početnog ekrana na drugi

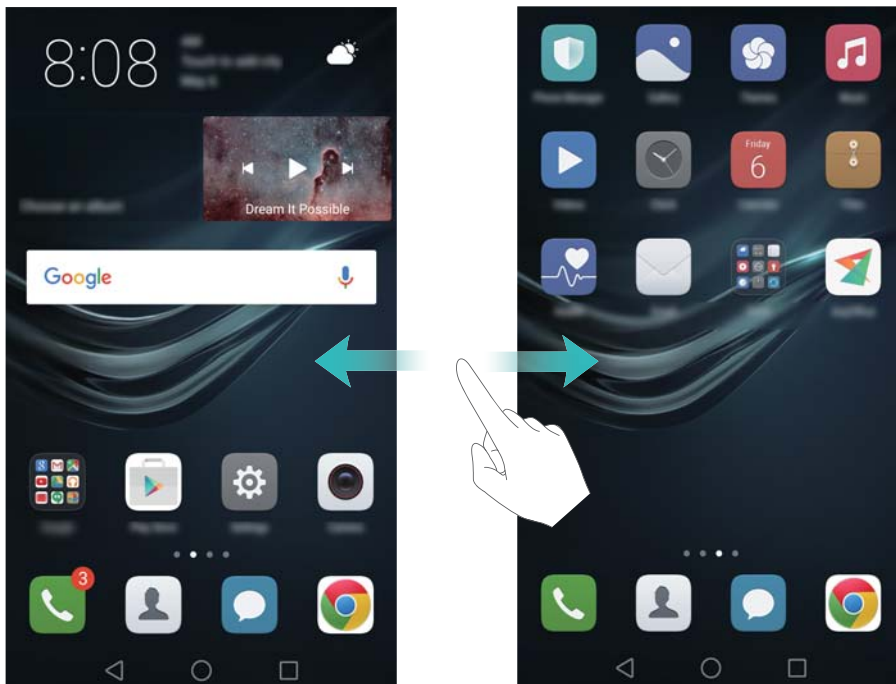Prevucite nalevo ili nadesno da biste prikazali proširene početne ekrane. Dodirnite **Home** da biste se vratili na podrazumevani početni ekran.




Na početnom ekranu, skupite dva prsta ili dodirnite i držite praznu oblast na ekranu da biste pristupili uređivaču početnog ekrana. Možete da učinite sledeće:

- **Podesite podrazumevani početni ekran:** Dodirnite  na vrhu početnog ekrana da biste podesili izabrani početni ekran kao podrazumevani početni ekran.
- **Premestite početni ekran:** Prevucite početni ekran na željenu lokaciju.
- **Dodajte početni ekran:** Dodirnite  na početnom ekranu koji je najudaljeniji sa leve ili desne strane.
- **Izbrišite prazan početni ekran:** Dodirnite  na dnu praznog ekrana.

Automatska rotacija ekrana

Kada zarotirate telefon, neke aplikacije će automatski podesiti orijentaciju ekrana da bi bile lakše za korišćenje. Ova funkcija vam omogućava i da koristite aplikacije koje se kontrolišu naginjanjem uređaja.

Prevucite nadole sa statusne trake da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, a zatim dodirnite **Automatska rotacija** na kartici **Prečice** da biste omogućili ili onemogućili automatsku rotaciju ekrana.

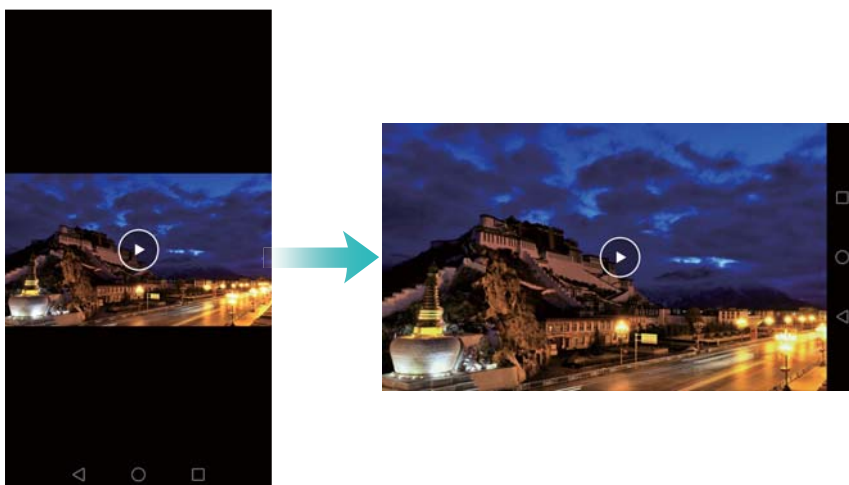


Organizacija aplikacija i vidžeta na početnom ekranu

Dodavanje vidžeta na početni ekran

Često korišćene vidžete dodajte na početni ekran radi brzog pristupa.

Na početnom ekranu skupite dva prsta da biste otvorili uređivač početnog ekrana.


Dodirnite **Vidžeti** i izaberite vidžet. Dodirnite i držite vidžet i prevucite ga na praznu oblast na početnom ekranu.

 Morate imati dovoljno prostora na početnom ekranu da biste dodali vidžete. Ukoliko nema dovoljno prostora, dodajte drugi početni ekran ili oslobodite nešto prostora.






Premeštanje vidžeta ili ikone

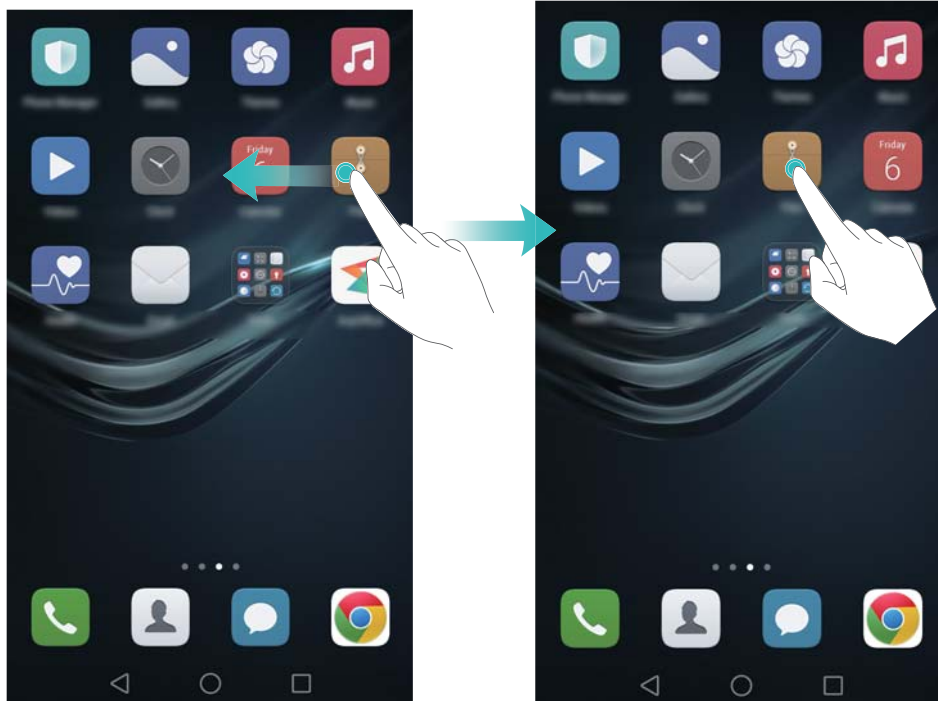Na početnom ekranu, dodirnite i držite ikonu aplikacije ili vidžet dok telefon ne zavibrira. Tada možete prevući ikonu aplikacije ili vidžet na željenu lokaciju.



Brisanje vidžeta ili ikone

Na početnom ekranu, dodirnite i držite ikonu aplikacije ili vidžet koji želite da izbrisete sve dok se  ne prikaže na vrhu ekrana. Prevucite ikonu neželjene aplikacije ili vidžeta do  .


-  Nakon što premestite/izbrisete ikonu aplikacije, na početnom ekranu će se pojaviti prazan prostor. Možete automatski da sortirate ikone aplikacija; za više informacija, pogledajte [Automatsko poravnanje aplikacija na početnom ekranu](#).




Kreiranje fascikle



Kreirajte fascikle na početnom ekranu da biste svoje aplikacije organizovali po tipu. Na primer, možete da kreirate fasciklu Igre koja sadrži sve aplikacije igara.

Na početnom ekranu, prevucite ikonu preko druge ikone da biste kreirali fasciklu koja sadrži obe aplikacije. Da biste preimenovali fasciklu, otvorite je, a zatim dodirnite naziv fascikle.

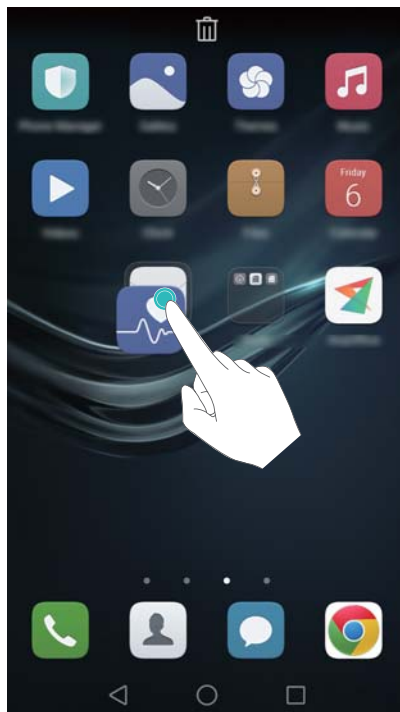


Sakrivanje aplikacija

Na početnom ekranu, raširite dva prsta. Dodirnite  **Dodaj**, izaberite aplikacije koje želite da sakrijete, a zatim dodirnite **Potvrdi**. Aplikacije se neće pojaviti na početnom ekranu nakon što se sakriju.

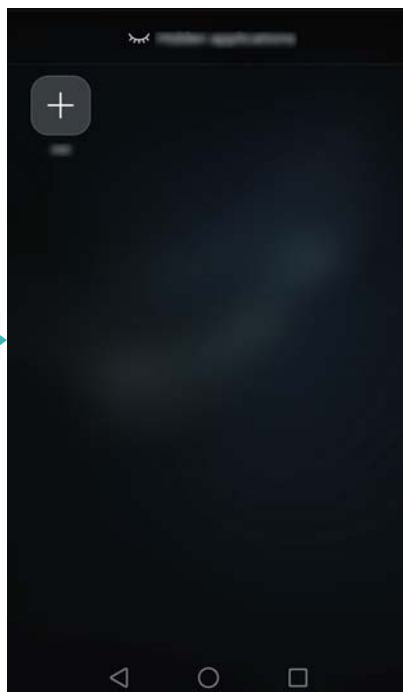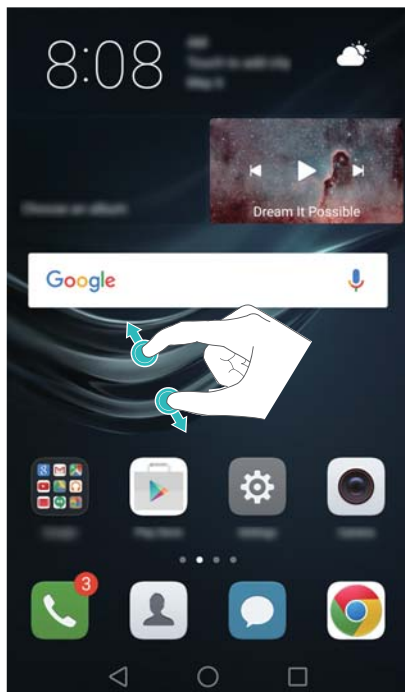

i Da biste obnovili skrivene aplikacije na početni ekran, dodirnite **+** **Dodaj** na ekranu sa skrivenim aplikacijama, opozovite izbor željene aplikacije, a zatim dodirnite **Potvrdi**.

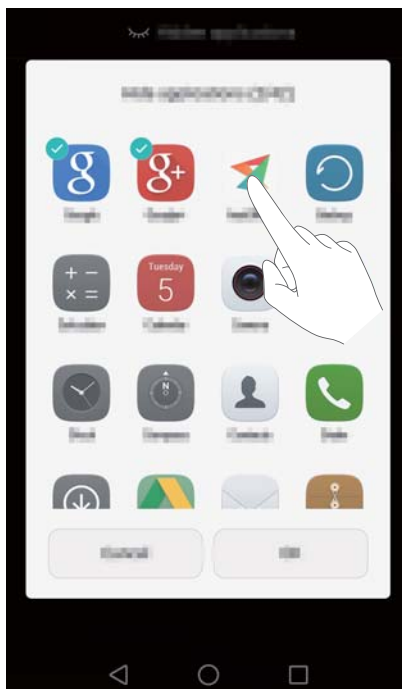

Pravljenje snimka ekrana


Vaš telefon se isporučuje sa širokim spektrom opcija za snimak ekrana. Napravite snimak celog ekrana ili nacrtajte neki oblik na ekranu da biste snimili delimičan snimak ekrana.


Korišćenje dugmeta za uključivanje i isključivanje i dugmeta za smanjenje jačine zvuka

Pritisnite dugme za uključivanje i isključivanje i dugme za smanjenje jačine zvuka istovremeno da biste napravili kompletan snimak ekrana.



Korišćenje prekidača prečice za snimak ekrana

Otvorite tablu sa obavještenjima, a zatim dodirnite  na kartici **Prečice** da biste napravili kompletan snimak ekrana.

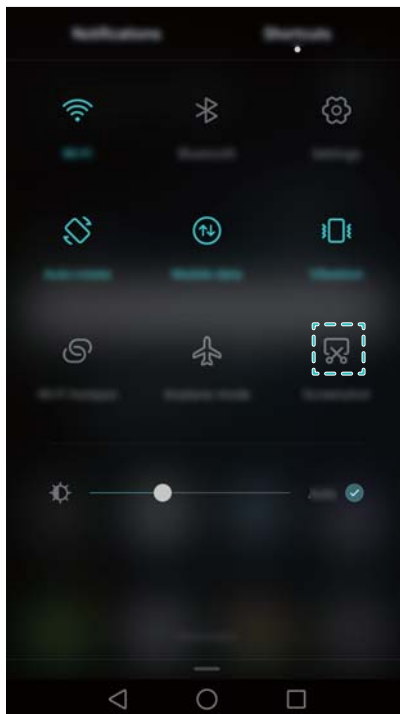

Obaveštenja

Indikator statusa

Indikator statusa menja boju i treperi kako bi ukazao na sledeće:

- Crvena lampica svetli neprekidno (ne puni se): Nivo baterije je kritičan i telefon će se automatski isključiti.
- Crvena lampica svetli neprekidno (tokom punjenja): Nivo baterije je kritičan.
- Žuta lampica svetli neprekidno (tokom punjenja): Nivo baterije je srednji.
- Zelena lampica svetli neprekidno (tokom punjenja): Baterija je skoro puna ili već puna. Isključite punjač kada nivo baterije dostigne 100%.
- Zelena lampica treperi (ne puni se): Imate nepročitane poruke, obaveštenja ili propuštene pozive.

Bedževi sa obaveštenjima

Bedževi sa obaveštenjima pojavljuju se u gornjem desnom uglu ikona aplikacija.




Broj bedževa ukazuje na broj novih obaveštenja. Otvorite odgovarajuću aplikaciju da biste prikazali više detalja o obaveštenjima.



- Da biste onemogućili bedževe za neku aplikaciju, skupite dva prsta na početnom ekranu da biste otvorili uređivač početnog ekrana, a zatim dodirnite **Više podešavanja** > **Bedževi ikona aplikacija** i isključite prekidač pored odgovarajuće aplikacije.

Tabla sa obaveštenjima


Prevucite nadole statusnu traku i otvorite tablu sa obaveštenjima da biste videli obaveštenja.

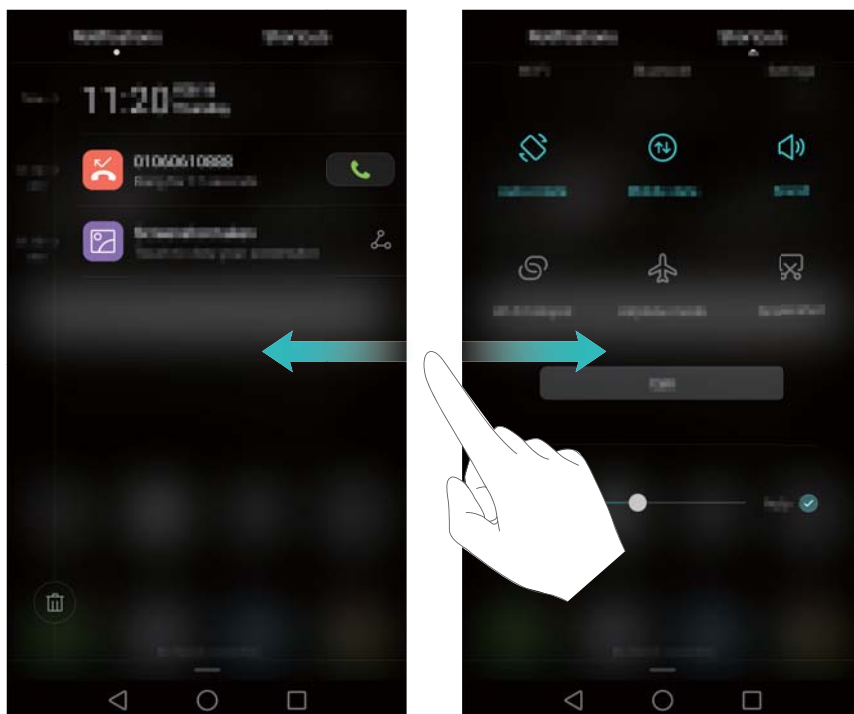Prevucite nalevo na tabli sa obaveštenjima da biste otišli na karticu sa prečicama.




Prevucite nagore po ekranu ili dodirnite taster  **Back** ili  **Home** da biste zatvorili tablu sa obaveštenjima.

- i Uredite prekidače prečica:** Prevucite nagore po statusnoj traci, a zatim dodirnite **Uredi**. Prevucite prekidač prečice na željeno mesto radi lakšeg pristupa.

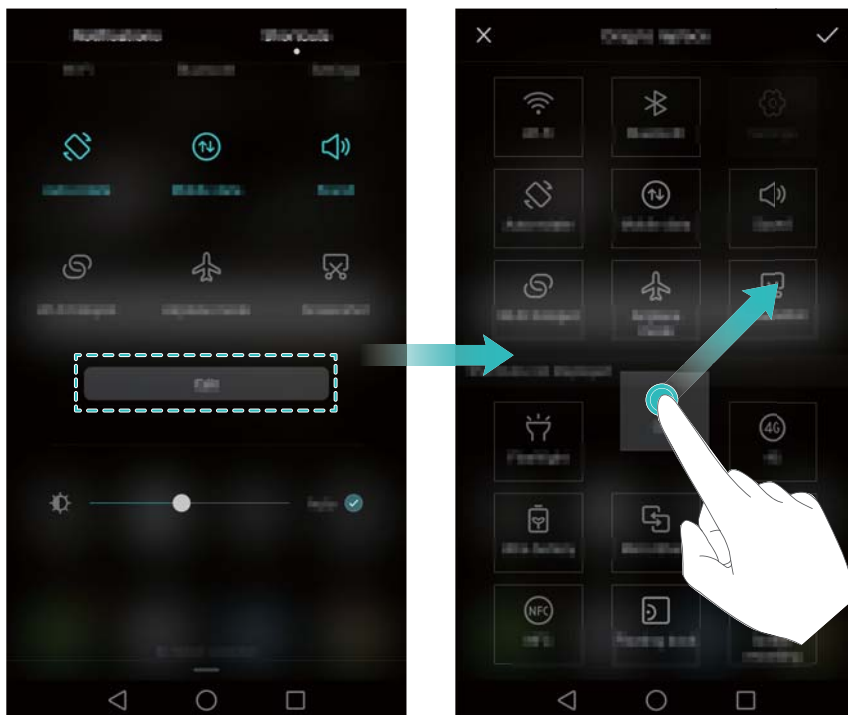

Prikaz obaveštenja na ekranu za zaključavanje

Nova obaveštenja (kao što su propušteni pozivi i poruke) prikazuju se na ekranu za zaključavanje.

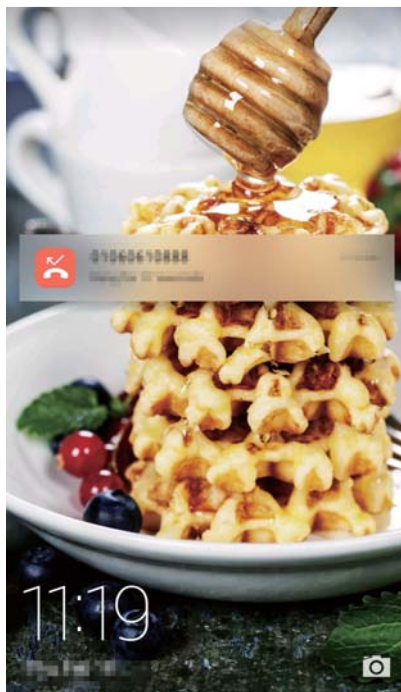


Prevucite nadesno po obaveštenju na ekranu za zaključavanje da biste prikazali njegove detalje.

- i Podrazumevano, vaš telefon će prikazati samo obaveštenja na ekranu za zaključavanje za određene aplikacije. Ako želite da omogućite obaveštenja na ekranu za zaključavanje za više aplikacija, pogledajte [Upravljanje dozvolama za obaveštenja](#).

Upravljanje dozvolama za obaveštenja

Onemogućite obaveštenja aplikacija kako biste sprečili nepotrebna uznemiravanja.


- 1** Otvorite  **Postavke**.
- 2** Dodirnite **Tabla sa obaveštenjima & statusna traka > Menadžer obaveštenja**, a zatim izaberite željenu aplikaciju.
- 3** Omogućite ili onemogućite postavke obaveštenja po želji.

Prikazivanje obaveštenja u režimu Ne uznemiravaj: Izaberite željenu aplikaciju na kartici **Menadžer obaveštenja**, a zatim uključite prekidač **Prioritetni prikaz**.


Obaveštenja će se i dalje prikazivati kada je opcija **Dozvoli samo priorit. prekide** omogućena u režimu Ne uznemiravaj.

Postavke obaveštenja i statusne trake

Promenite postavke obaveštenja i statusne trake da biste prilagodili način prikazivanja obaveštenja i statusnih podsetnika.

Otvorite  **Postavke**, a zatim dodirnite **Tabla sa obaveštenjima & statusna traka** da biste konfigurisali postavke padajuće liste i displeja za obaveštenja i statusne trake.

Konfiguracija postavki padajuće liste za traku sa obaveštenjima

- Dodirnite **Radnje sa prevlačenjem > Pametan izbor**. Kada otvorite tablu sa obaveštenjima, vaš telefon će otići na karticu sa obaveštenjima ako imate nova obaveštenja. U suprotnom, otići će na traku sa prečicama.
- Dodirnite **Radnje sa prevlačenjem > Određivanje prema poziciji prevlačenja**. Prevucite nadole sa leve strane statusne trake da biste otvorili karticu sa obaveštenjima ili prevucite nadole sa desne strane statusne trake da biste otvorili karticu sa prečicama.
- Uključite prekidač **Pano za obaveštenja** da biste pristupili tabli sa obaveštenjima kada je ekran zaključan.
 -  Ne možete da pristupite tabli sa obaveštenjima sa ekrana za zaključavanje ako ste podesili lozinku za zaključavanje ekrana.


Konfiguracija prikazivanja sadržaja obaveštenja i statusne trake

Uključite ili isključite prekidače **Prikaži naziv operatera**, i **Preostali procenat baterije** da biste konfigurisali sadržaj koji je prikazan na statusnoj traci.

Isključite prekidač **Prikaži ikone obaveštenja** da biste sakrili ikone obaveštenja na statusnoj traci.

Korišćenje prepoznavanja otiska prsta

Pored buđenja i otključavanja ekrana, senzor otiska prsta takođe može da se koristi za snimanje fotografije, odgovaranje na dolazni poziv i onemogućavanje alarma.


-  Funkcije mogu da variraju u zavisnosti od mrežnog operatera.

Prvo dodavanje otiska prsta

Pogledajte [Konfiguracija ID otiska](#) za više informacija o konfiguraciji otključavanja pomoću otiska prsta.


Dodavanje, brisanje ili preimenovanje otiska prsta

Dodajte više otisaka prstiju da biste lakše otključali telefon. Takođe možete da izbrišete ili preimenujete otiske prstiju.

- 1 Otvorite  **Postavke**.
- 2 Dodirnite **ID otisak prsta > Uprav. otiskom prsta**.
- 3 Unesite lozinku za otključavanje ekrana, a zatim dodirnite **Gotovo**.
- 4 U odeljku **Listu otisaka prstiju**, možete da učinite sledeće:
 - Dodirnite **Novi otisak prsta** da biste dodali otisak prsta. Možete dodati ukupno pet otisaka prstiju.
 - Dodirnite prethodno dodat otisak prsta da biste ga preimenovali ili izbrisali.

Pristup Sefu pomoću otiska prsta


Koristite svoj otisak prsta za pristup Sefu bez unošenja lozinke.

- 1 Otvorite  **Postavke**.
- 2 Dodirnite **ID otisak prsta > Uprav. otiskom prsta**.
- 3 Unesite lozinku za otključavanje ekrana, a zatim dodirnite **Sledeće**.
- 4 Dodirnite **Pristup sefu**, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste uneli lozinku za Sef i omogućili prepoznavanje otiska prsta.

Nakon što dovršite postavke, dodirnite **Datoteke > Bezbedno**. Sada možete koristiti otisak prsta za pristup vašem Sefu.

Pristup Zaključavanju aplikacije pomoću otiska prsta


Koristite otisak prsta da biste pristupili zaključanim aplikacijama.

- 1 Otvorite  **Postavke**.
- 2 Dodirnite **ID otisak prsta > Uprav. otiskom prsta**.
- 3 Unesite lozinku za otključavanje ekrana, a zatim dodirnite **Sledeće**.
- 4 Dodirnite **Pristupi zaključavanju aplikacije**, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste uneli lozinku za Zaključavanje aplikacije i omogućili prepoznavanje otiska prsta. Dodirnite **Menadžer telefona > Zaključavanje aplikacija** nakon što dovršite postavke, a zatim koristite otisak prsta da biste prikazali status opcije Zaključavanje aplikacije.

Možete da koristite i svoj otisak prsta za pristup zaključanim aplikacijama na početnom ekranu.

Pokreti dodira senzora otiska prsta


Dodirnite ili prevucite senzor bilo kojim prstom da biste obavili uobičajene zadatke.


- 1 Otvorite  **Postavke**.
- 2 Dodirnite **ID otisak prsta**.
- 3 U odeljku **Dodirnite i zadržite pokret**, uključite prekidače za funkcije koje želite da omogućite.
 - **Snimi fotografiju/video**: Kada koristite tražilo kamere, dodirnite i držite senzor otiska prsta da biste snimili fotografiju.
 - **Odgovori na poziv**: Kada imate dolazni poziv, dodirnite i držite senzor otiska prsta da biste odgovorili na njega.
 - **Zaustavi alarm**: Kada se vaš alarm isključi, dodirnite i držite senzor otiska prsta da biste ga onemogućili.
- 4 U odeljku **Pokret guranja**, uključite prekidače za funkcije koje želite da omogućite.
 - **Prikaži tablu obavešt.**: Prevucite nadole senzor otiska prsta koristeći bilo koji prst da biste otvorili tablu sa obaveštenjima. Dvapat dodirnite senzor da biste obrisali sva obaveštenja i prevucite nagore po senzoru da biste zatvorili tablu sa obaveštenjima.
 - **Pregledaj fotografije**: Kada prikazujete fotografije u režimu celog ekrana, prevucite nalevo ili nadesno senzor da biste prelazili s jedne fotografije na drugu.

Pristup aplikacijama

Otvaranje aplikacija i prelazak s jedne aplikacije na drugu


Otvaranje aplikacija sa ekrana za zaključavanje

Prevucite nagore po ekranu za zaključavanje i dodirnite  da biste pokrenuli aplikaciju kamere. Takođe možete prevući nagore sa donjeg dela ekrana i dodirnuti ikonu prečice da biste brzo pokrenuli odgovarajuću aplikaciju.

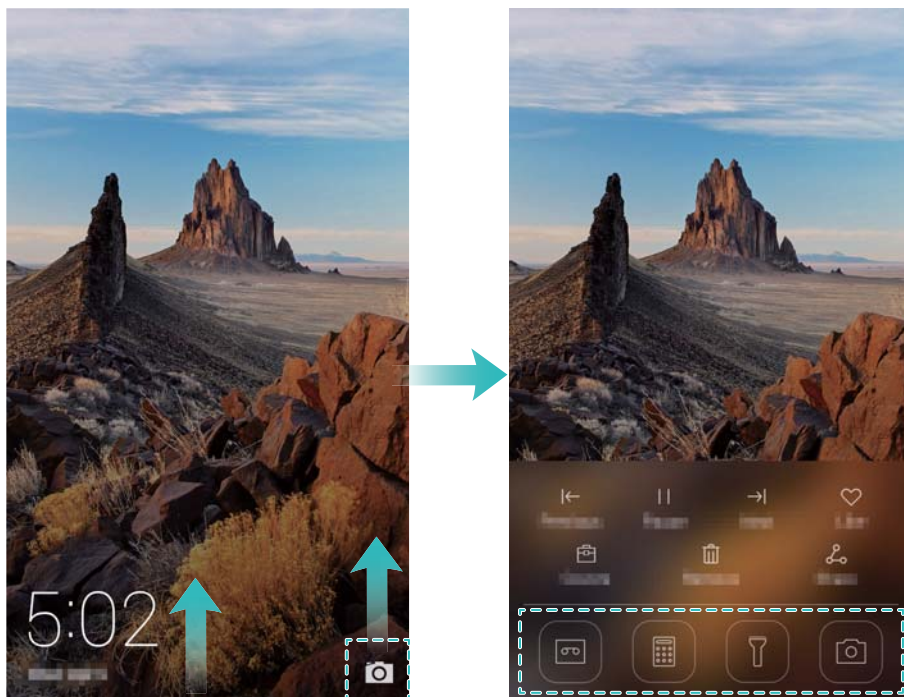


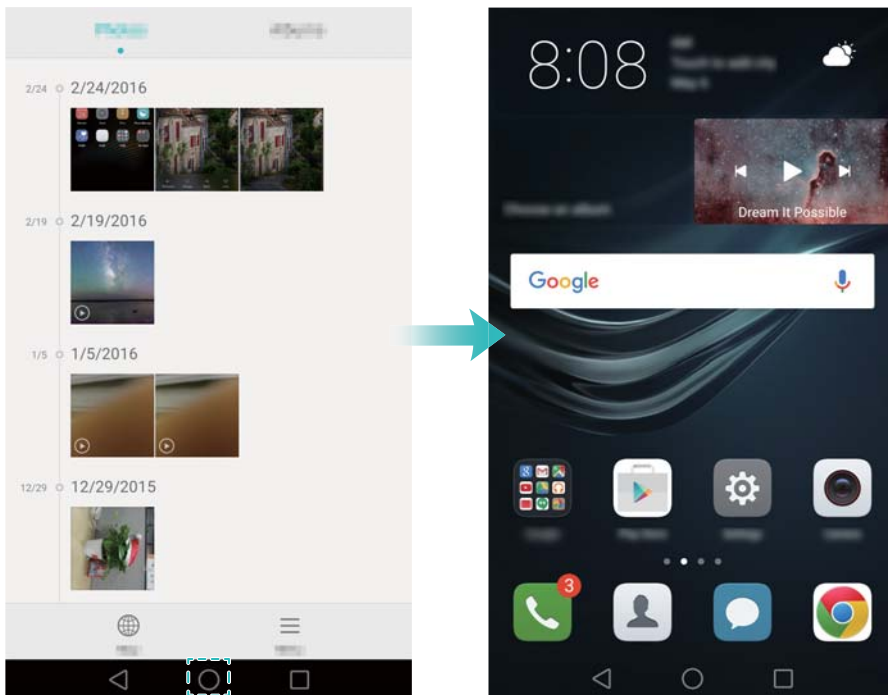
Otvaranje aplikacije sa početnog ekrana

Na početnom ekranu, dodirnite ikonu da biste otvorili odgovarajuću aplikaciju.

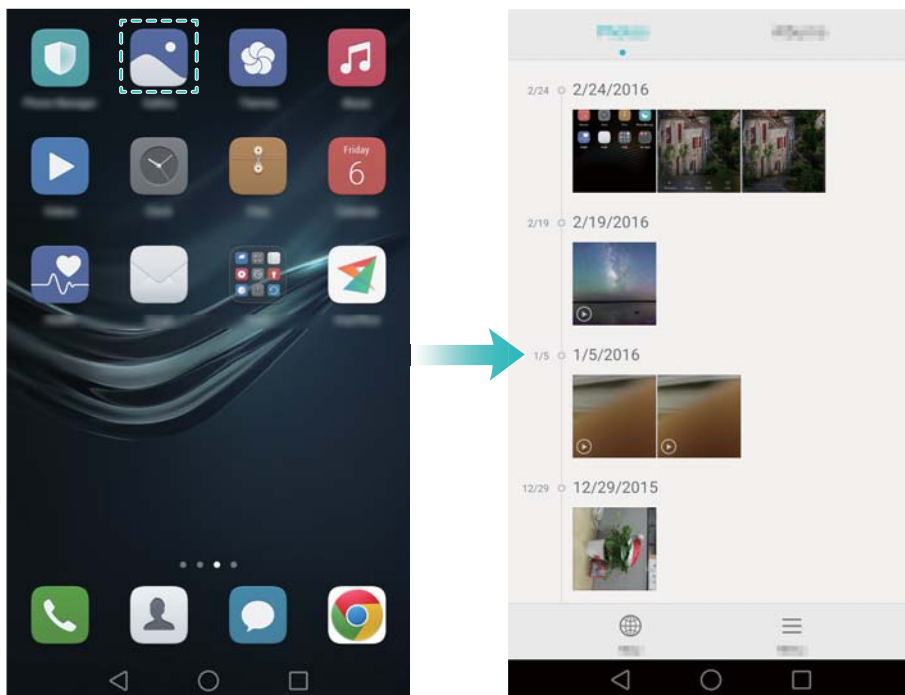

Prelazak s jedne aplikacije na drugu


Za prelazak na drugu aplikaciju, dodirnite  **Home** za povratak na početni ekran, a zatim dodirnite ikonu aplikacije koju želite da otvorite.



Pretraživanje aplikacija


Pronalaženje aplikacija

Prevucite nadole središnji deo ekrana da biste pristupili traci za pretragu, a zatim unesite ime aplikacije. Rezultati pretrage će biti prikazani ispod trake za pretragu. Za više informacija, pogledajte [Brzo nalaženje aplikacija](#).

 Sakrivene aplikacije neće biti navedene u rezultatima pretrage.


Pronalaženje sakrivenih aplikacija

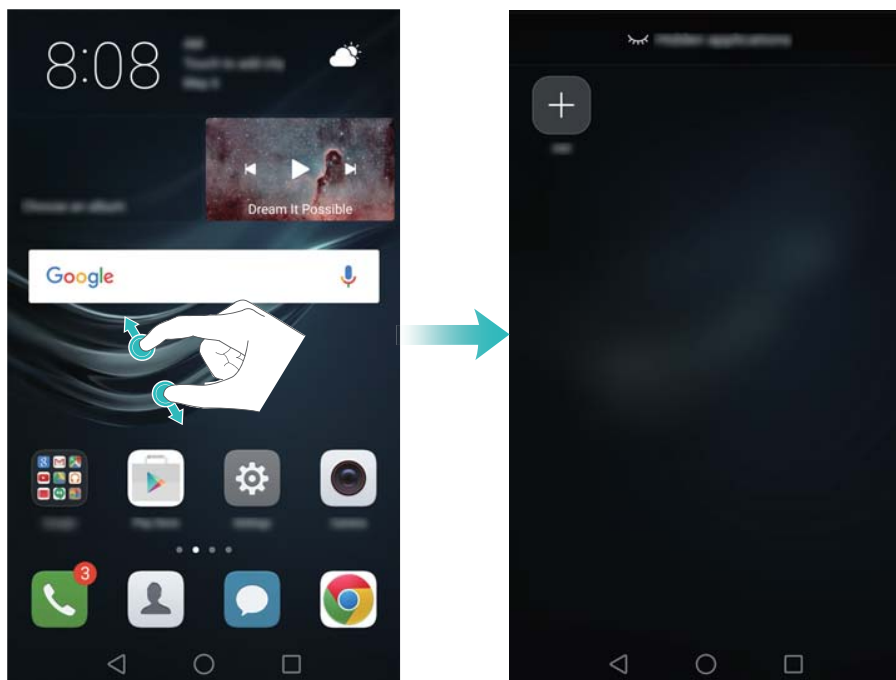


Na početnom ekranu, raširite dva prsta da biste prikazali sakrivene aplikacije.



Prikazivanje nedavno korišćenih aplikacija

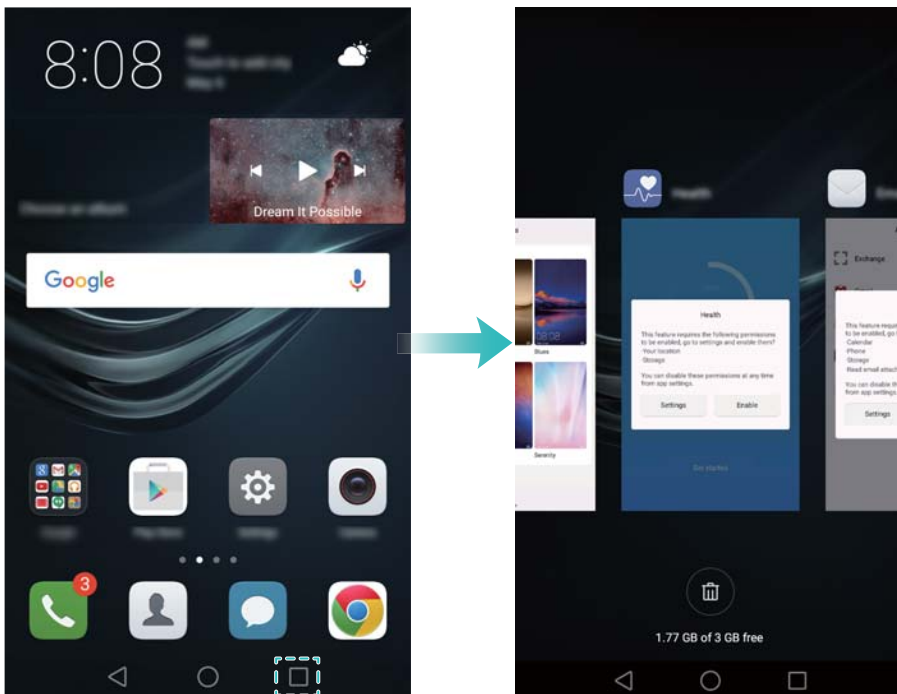Dodirnite **Recent** za prikaz liste nedavno korišćenih aplikacija.






- **Prikažite više aplikacija:** Prevucite nalevo ili nadesno po ekranu da biste prikazali nedavno korišćene aplikacije.
- **Otvorite aplikaciju:** Dodirnete sličicu da biste otvorili odgovarajuću aplikaciju.
- **Zatvorite aplikaciju:** Prevucite nagore po sličici da biste zatvorili odgovarajuću aplikaciju.
- **Zatvorite sve otključane aplikacije:** Dodirnite  da biste zatvorili sve otključane aplikacije.
- **Zaključajte ili otključajte aplikaciju:** Prevucite nadole po sličici da biste zaključali aplikaciju.  će se pojaviti iznad aplikacije nakon što je zaključate. Ne možete da zatvorite zaključane aplikacije ako dodirnete . Ponovo prevucite nadole po sličici da biste otključali aplikaciju.

Personalizacija telefona

Jednostavan početni ekran



Režim Jednostavan početni ekran koristi velike ikone i fontove kako bi prikazao sadržaj u rasporedu koji je jednostavniji za čitanje.

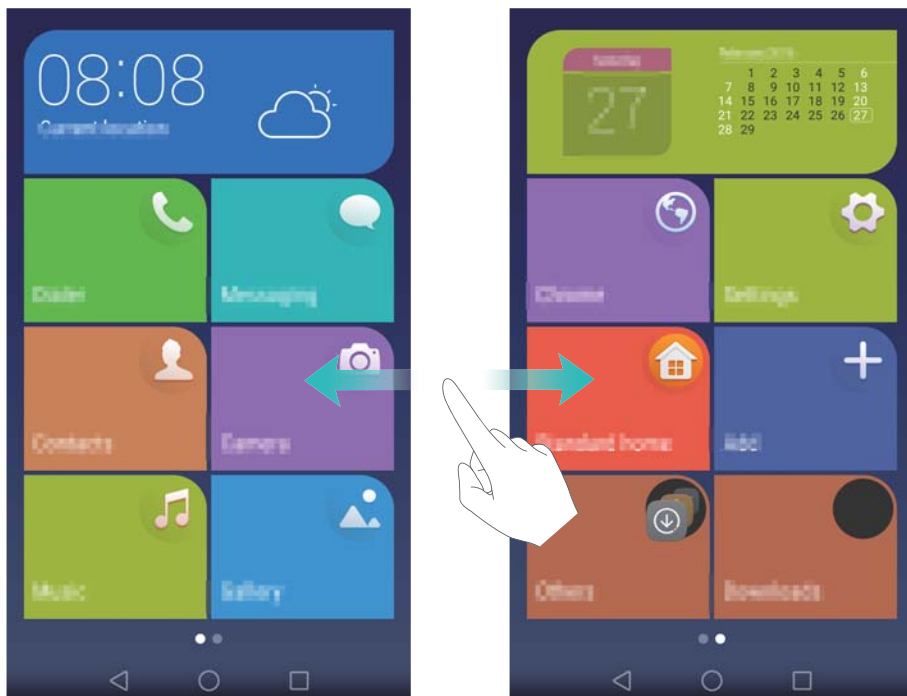- 1 Otvorite  **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Stil početnog ekrana > Jednostavan**, a zatim dodirnite da biste omogućili jednostavan početni ekran.
- 3 Na jednostavnom početnom ekranu možete da učinite sledeće:
 - Dodirnite ikone aplikacija ili vidžete da biste ih otvorili.
 - Dodirnite i držite ikonu da biste otvorili uređivač početnog ekrana i dodali ili izbrisali ikone aplikacija.
 - Dodirnite **Ostalo** da biste otvorili listu aplikacija i prikazali ili otvorili aplikacije.
 - Dodirnite  da biste dodali kontakte ili aplikacije na početni ekran.
 - Dodirnite **Stand. poč. ek.** da biste izašli iz jednostavnog početnog ekrana.



Promena teme


Personalizujte početni ekran telefona koristeći širok spektar tema i pozadina.

Otvorite  **Teme**, izaberite temu, a zatim dodirnite . Dodirnite  da biste kombinovani i uskladili metode zaključavanja ekrana, pozadine, ikone aplikacija i više.





Menjanje pozadine

Postavite omiljene slike ili fotografije kao pozadinu telefona.

- 1** Otvorite  **Postavke** i izaberite **Ekran**.
- 2** Dodirnite **Pozadina**, a zatim dodirnite **Zaključani ekran** ili **Početni ekran**.
- 3** Na kartici **Pozadine** ili **Pozadina uživo**, izaberite sliku, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste je podesili kao pozadinu.



Uključite prekidač **Protresi za promenu**. Pozadina će se promeniti svaki put kada protresete telefon. Uključite prekidač **Nasumična promena**. Konfigurirajte **Interval** ili **Album za prikaz**. Vaš telefon će automatski da promeni pozadinu u navedenom vremenskom intervalu.



i Takođe možete da otvorite  **Galerija**, dodirnete i držite sliku, a zatim da dodirnete  > **Postavi kao** > **Pozadina**. Pratite uputstva na ekranu za podešavanje slike kao pozadine.

Dodeljivanje tona zvona kontaktu


Dodelite jedinstveni ton zvona svakom kontaktu tako da možete jednostavno da odredite ko vas kontaktira.


- 1** Otvorite  **Kontakti**.
- 2** Izaberite željeni kontakt, a zatim dodirnite **Zvuk zvona telefona**.
- 3** Izaberite željeni ton zvona ili muzičku datoteku, a zatim dodirnite .

Za više informacija o tome kako da konfigurirate tonove zvona za pozive i poruke, kao i postavke vibracije, pogledajte [Postavke zvuka](#).

Promena veličine fonta

Možete da povećate veličinu fonta telefona kako biste lakše čitali reči.

Otvorite  **Postavke**, a zatim dodirnite **Ekran > Veličina fonta** da biste podesili veličinu fonta sistema.



-  **Ekstra veliki** veličina fonta će se prikazivati samo u porukama, kontaktima i aplikaciji birača broja.

Unos teksta


Promena metoda unosa teksta

Prebacujte između željenih metoda unosa po želji.

- 1** Na ekranu za unos teksta, prevucite prstom nadole sa statusne trake da biste otvorili tablu sa obaveštenjima.
- 2** Dodirnite **Izaberite metod unosa** na kartici **Obaveštenja**, a zatim izaberite željeni metod unosa.

-  Ukoliko nema metoda unosa koje možete izabrati, idite na  **Postavke**, dodirnite **Napredna podešavanja > Jezik i unos > Podrazumevana tastatura > Konfigurisanje metoda unosa**, a zatim uključite prekidač pored odgovarajućeg metoda unosa.

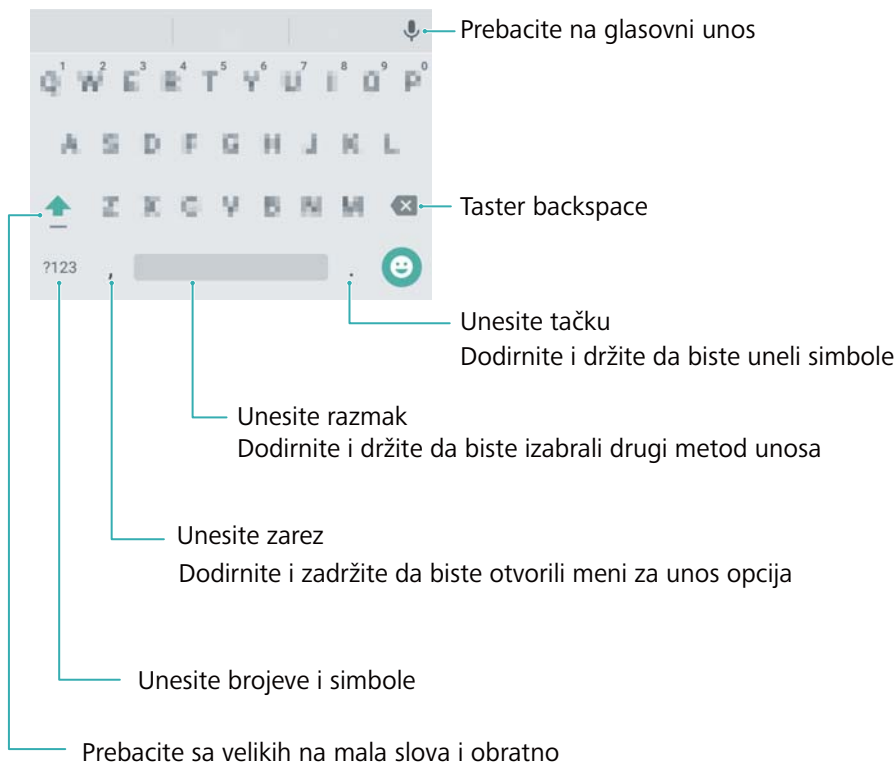


Android metod unosa



 Android metod unosa podržava širok spektar jezika.

Uređivanje teksta

Možete da izaberete, isečete, kopirate i nalepите tekst na telefonu.

- **Izaberi tekst:** Dodirnite i držite tekst da biste prikazali . Prevucite  ili  da biste izabrali više ili manje teksta, ili dodirnite **Izaberi sve** da biste izabrali ceo tekst.
- **Kopiraj tekst:** Izaberite tekst i dodirnite **Kopiraj**.
- **Iseci tekst:** Izaberite tekst i dodirnite **Iseci**.
- **Nalepi tekst:** Dodirnite i držite mesto na koje želite da umetnete tekst, a zatim dodirnite **Nalepi**.
- **Deli tekst:** Izaberite tekst, a zatim dodirnite **Deli** da biste izabrali način deljenja.


Saveti i trikovi

Režim visoke jačine zvuka

Iznova pritiskajte dugme za povećanje jačine zvuka tokom poziva da biste povećali jačinu zvuka poziva iznad uobičajenog maksimuma.


Pretraživanje postavki

Koristite funkciju pretraživanja na kartici Postavke da biste pretražili opcije menija.

Otvorite  **Postavke**, a zatim dodirnite polje za pretragu na vrhu ekrana i unesite termin za pretraživanje (kao npr. Zvuk). Vaš telefon će prikazati rezultate pretrage; dodirnite neku opciju da biste pristupili odgovarajućoj postavci.


Brzo uzvraćanje poziva

Na ekranu za zaključavanje, prevucite nadesno obaveštenje o propuštenom pozivu i otključajte ekran. Prikazaće se ekran birača; dodirnite odgovarajući broj da biste uzvratili poziv.

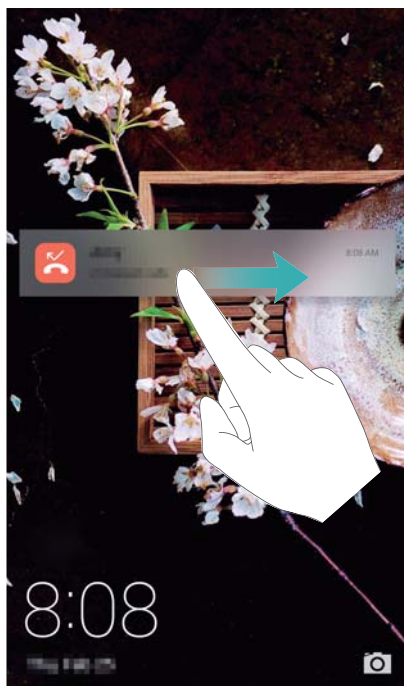


Deljenje vaše QR kartice

Delite svoju QR karticu sa svojim prijateljima kako bi mogli da vas brzo dodaju među svoje kontakte. Na ekranu sa detaljima kontakta, dodirnite QR kod na vrhu ekrana za prikaz vašeg ličnog QR koda.

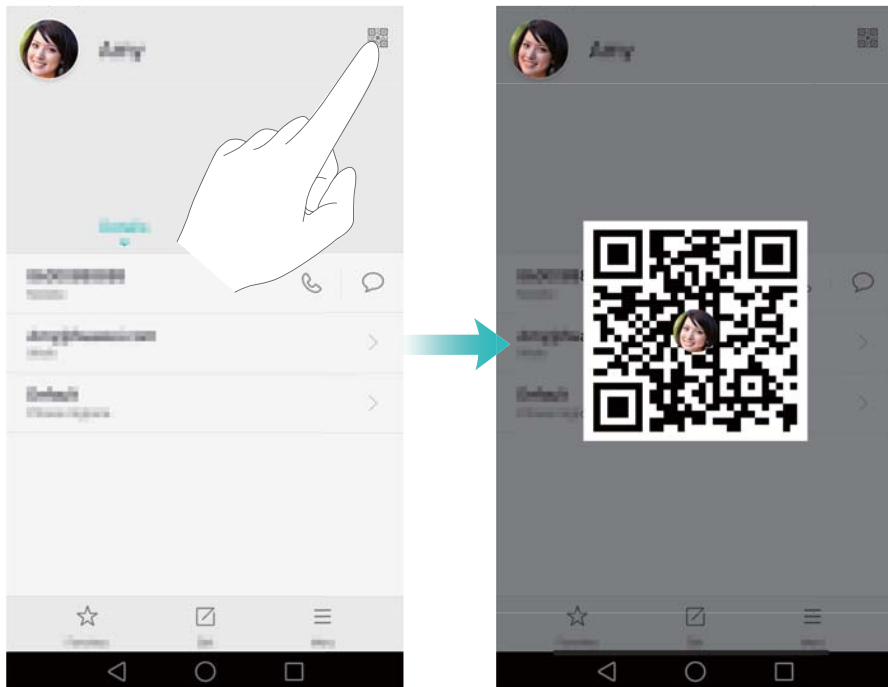

Pozivanje kontakata kada je ekran isključen

Kada je ekran isključen, pritisnite i zadržite dugme za smanjenje jačine zvuka. Kada čujete zvuk upozorenja, izgovorite ime kontakta koji želite da pozovete. Vaš telefon će automatski pozvati kontakt.

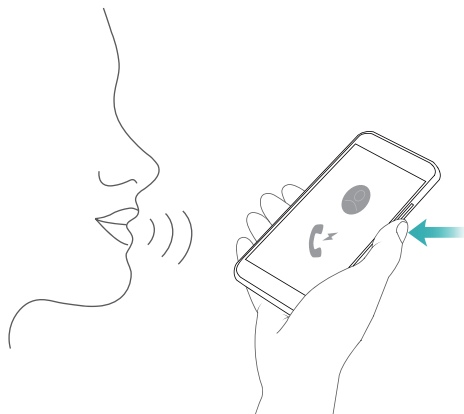

Džepni režim

Omogućite Džepni režim da ne biste propustili važne pozive kada se vaš telefon nalazi u džepu. Intenzitet tona zvona poziva i vibracije će se postepeno povećavati kada primite dolazni poziv.


Otvorite  **Birač**. Dodirnite  > **Postavke** na kartici **Birač** i uključite prekidač **Džepni režim**.



Pravljenje snimaka kada je ekran isključen

Možete da pravite brze snimke svojim telefonom, čak i kada je ekran isključen.

Kada je ekran isključen, usmerite telefon prema objektu i dvaput pritisnite dugme za smanjenje jačine zvuka. Vaš telefon će snimiti fotografiju i prikazati koliko brzo je snimljena.

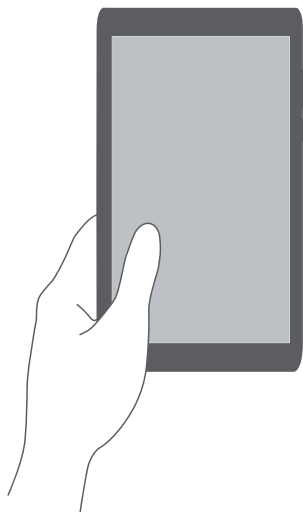


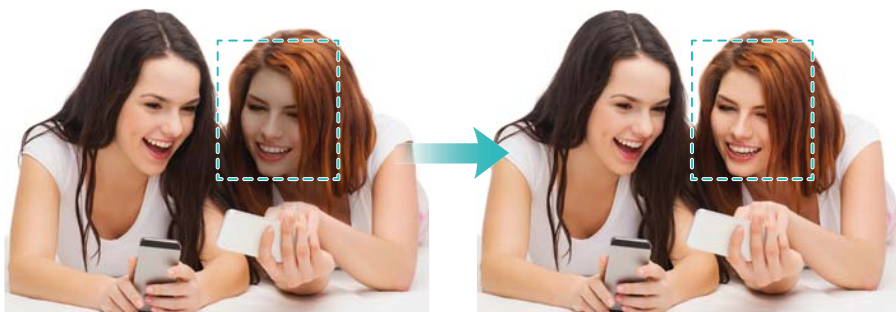
Dvaput pritisnite dugme za smanjenje jačine zvuka u kratkom razmaku

Savršeni selfi

Omogućite režim savršenog selfija i prilagodite postavke ulepšavanja da biste se pobrinuli da se ističete na grupnim fotografijama.


U aplikaciji kamere, idite na režim **Ulepšavanje**, a zatim dodirnite **Savršeni selfi**. Uključite prekidač **Savršeni selfi**, a zatim konfigurirajte svoje prilagođene postavke ulepšavanja.

Zatim prebacite na režim **Ulepšavanje**, a zatim dodirnite  da biste snimili fotografiju. Vaš telefon će detektovati vaše lice i primeniti vaše prilagođene postavke ulepšavanja da bi osigurao da se ističete na grupnom snimku.



Korišćenje režima ubrzanog snimka za premotavanje radnje unapred

Režim ubrzanog snimka vam omogućava da snimate i ubrzane suptilne promene u pejzažu, kao što su izlazak ili zalazak sunca ili kretanje oblaka.


Na ekranu kamere, prevucite nadesno da biste prebacili na **Ubrzan snimak**. Telefon držite nepomično, a zatim dodirnite  da biste pokrenuli snimanje video zapisa.



Pravljenje fotografija tokom snimanja video zapisa

Da li ste ikada želeli da snimate fotografiju tokom snimanja video zapisa?

Na interfejsu kamere, prevucite nadesno, a zatim izaberite **Video** da biste pokrenuli


snimanje video zapisa. Tokom snimanja video zapisa, dodirnite  da biste snimili fotografiju.



Brzo nalaženje aplikacija

Koristite funkciju pretraživanja da biste brzo pronašli neku aplikaciju.


Prevucite nadole sa sredine ekrana da biste pristupili traci za pretragu, a zatim unesite naziv aplikacije koju tražite. Rezultati pretrage će biti prikazani ispod trake za pretragu.

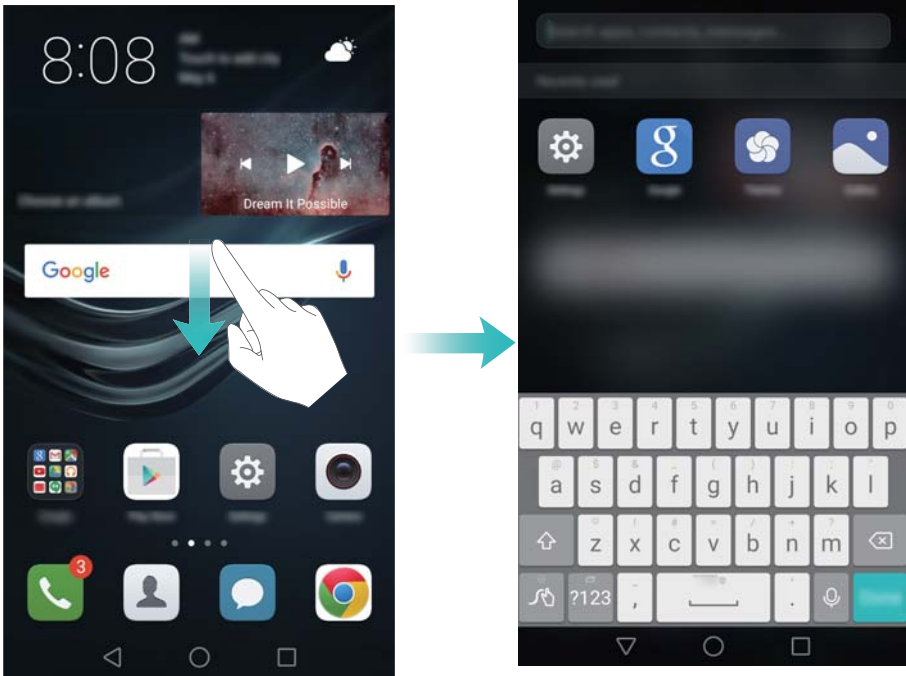

Povezivanje na Wi-Fi mrežu sa najjačim signalom

Nakon omogućavanja Wi-Fi+, vaš telefon će pratiti Wi-Fi mreže i prenosne podatke i izabrati vezu sa najboljim signalom i najvećim brzinama prenosa podataka.

Prevucite prstom nadole statusnu traku da biste otvorili tablu sa obaveštenjima. Na


kartici **Prečice**, dodirnite i držite , a zatim izaberite **Wi-Fi+**. Uključite prekidač **Wi-Fi+** da biste omogućili ovu funkciju.




Korišćenje telefona dok nosite rukavice


Omogućite režim rukavica da biste mogli da nastavite da koristite svoj telefon dok nosite rukavice.

Otvorite  **Postavke**, a zatim dodirnite **Pametna pomoć > Režim rukavice**.

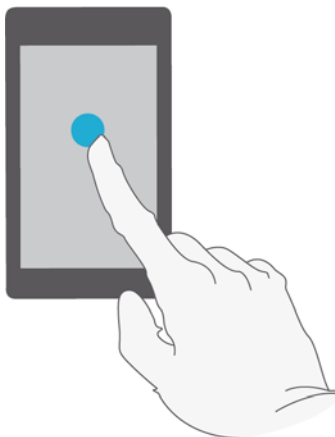

Brzo podešavanje jačine zvuka sistema


Pritisnite dugme za podešavanje jačine zvuka, a zatim dodirnite  da biste podesili ton zvona i jačinu zvuka multimedija, alarma i poziva.

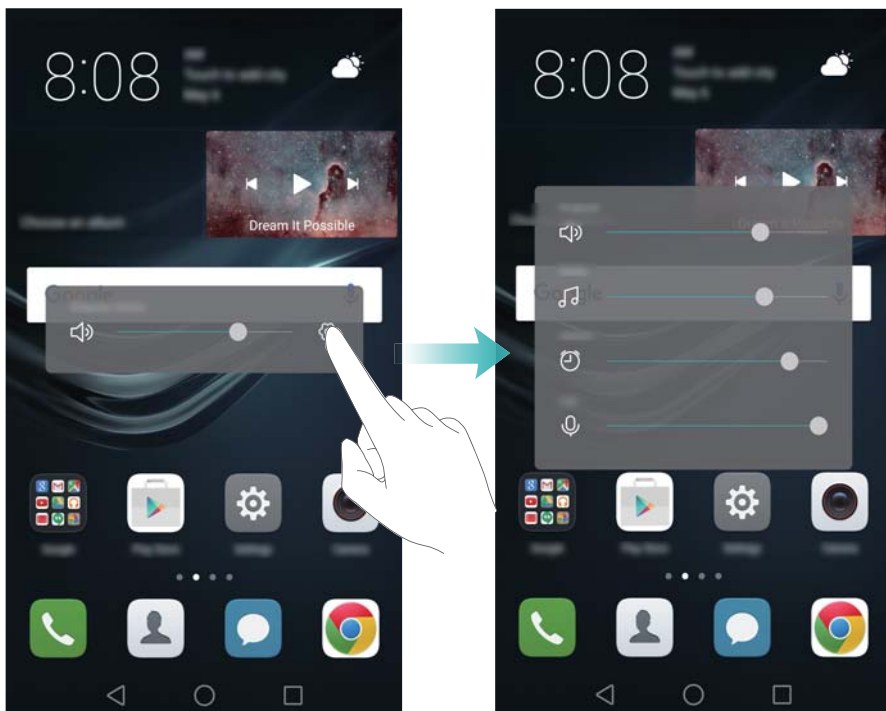

Korišćenje plutajuće bazne stanice

Plutajuća bazna stanica vam pruža pristup brojnim opcijama i funkcijama koje često koristite kao što su taster za vraćanje nazad i optimizacija jednim dodirrom. Radi lakšeg korišćenja jednom rukom, možete da premeštate baznu stanicu po ekranu.

U okviru kartice **Postavke**, izaberite **Pametna pomoć > Lebdeće dugme**, a zatim uključite prekidač **Lebdeće dugme**.

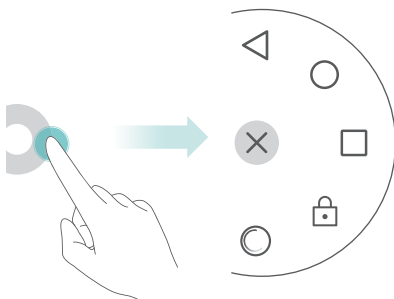


i Plutajuća bazna stanica se prikazuje na većini ekrana. Prevucite baznu stanicu na željenu lokaciju da biste prilagodili njen položaj.

Automatsko poravnanje aplikacija na početnom ekranu

Na početnom ekranu mogu da se pojave praznine nakon što deinstalirate aplikacije ili ih premestite u fascikle. Koristite funkciju automatskog poravnanja da biste jednostavno uredili aplikacije na početnom ekranu.

Skupite dva prsta da biste otvorili uređivač početnog ekrana. Dodirnite **Više podešavanja**, a zatim uključite prekidač **Protresi**. Dodirnite i držite početni ekran da biste otvorili uređivač početnog ekrana. Protresite telefon da biste ponovo poravnali ikone aplikacija i popunili bilo kakve praznine.

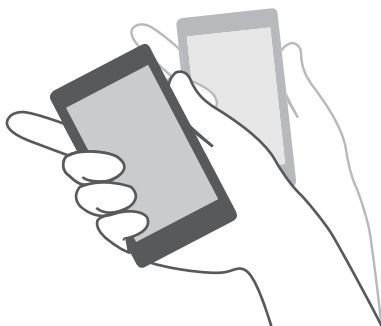


Režim onemogućenog dodira

Omogućite režim onemogućenog dodira da biste sprečili neželjene operacije kada se vaš telefon nalazi u džepu.

Otvorite  **Postavke**, dodirnite **Pametna pomoć**, a zatim uključite prekidač **Režim onemogućenog dodira**.

Pokreti za ekran neće funkcionisati u režimu onemogućenog dodira čak ni kada je ekrani uključen. Otkrijte gornji deo ekrana ili istovremeno pritisnite dugme za uključivanje i dugme za povećanje jačine zvuka da biste isključili režim onemogućenog dodira.

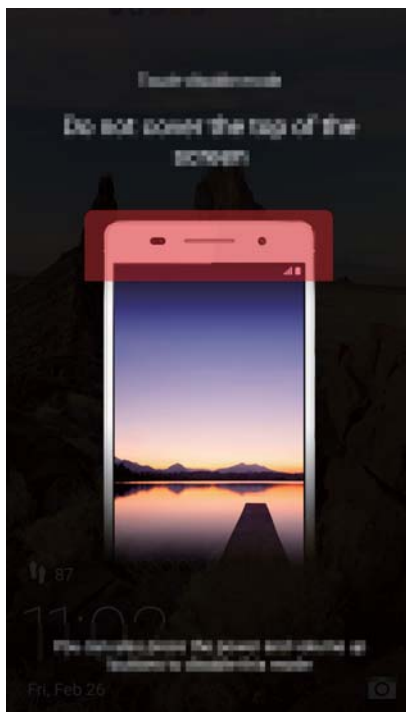


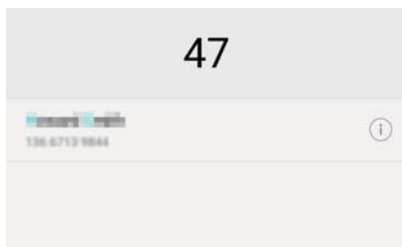
Pozivi i kontakti



Obavljanje poziva


Pametno biranje

Unesite ime, inicijale ili broj kontakta u birač broja. Telefon će prikazati odgovarajuće kontakte.

- 1 Otvorite  **Birač**.
- 2 Unesite ime ili inicijale kontakta u birač broja (na primer, Hauard Smit ili HS). Vaš telefon će pretražiti vaše kontakte i evidenciju poziva i navesti rezultate iznad birača broja.





- 3 Na listi, izaberite kontakt koji želite da pozovete. Ako vaš telefon podržava dve SIM kartice, dodirnite  ili  da biste obavili poziv.


- 4 Dodirnite  da biste završili poziv.

Omogućavanje brzog pozivanja




Brzo pozovite ljude kada je ekran isključen.

- 1 Otvorite  **Birač**.
- 2 Dodirnite  > **Postavke** > **Brzo pozivanje**, a zatim uključite prekidač **Brzo pozivanje**.

Pritisnite i zadržite dugme za smanjenje jačine zvuka u trajanju od jedne sekunde kada je ekran isključen. Kada čujete zvuk upozorenja, otpustite dugme za smanjenje jačine zvuka i izgovorite ime kontakta koji želite da pozovete. Telefon će birati njegov broj.




-  Kada koristite Bluetooth slušalice, pritisnite i zadržite taster za biranje na slušalicama da biste omogućili brzo pozivanje.

Obavljanje poziva iz kontakata

- 1 Otvorite  **Kontakti**.
- 2 Dodirnite traku za pretragu i unesite ime ili inicijale osobe koju želite da pozovete. Za više informacija o pretraživanju kontakata, pogledajte [Nalaženje kontakta](#).
- 3 Dodirnite broj kontakta. Ako vaš telefon podržava dve SIM kartice, dodirnite broj telefona kontakta, a zatim dodirnite  ¹ ili  ² da biste inicirali poziv.





Obavljanje poziva iz evidencije poziva


Prikažite dolazne i odlazne pozive u evidenciji poziva i birajte odgovarajuće brojeve.

- 1 Otvorite  **Birač**.
- 2 Prevucite listu nagore i nadole da biste prikazali sve pozive. Dodirnite ime ili broj osobe koju želite da pozovete. Ako vaš telefon podržava dve SIM kartice, dodirnite  ¹ ili  ² da biste obavili poziv.

Obavljanje poziva za hitne slučajeve


U hitnom slučaju, možete obaviti hitne pozive sa vašeg telefona, čak i bez SIM kartice. Međutim, morate biti u području koje je pokriveno mobilnom mrežom.




- 1 Otvorite  **Birač**.
- 2 U birač broja unesite broj za hitne slučajeve za vašu lokaciju, a zatim dodirnite  .
 -  Možete birati broj za hitne slučajeve kada je ekran zaključan. Na ekranu za zaključavanje, dodirnite **Poziv za hitne slučajeve**, unesite lokalni broj za hitne slučajeve, a zatim dodirnite  .



 Mogućnost obavljanja poziva za hitne slučajeve može zavisiti od lokalnih propisa i mrežnih operatera u vašoj oblasti. Loš prijem mreže ili okolne smetnje mogu sprečiti povezivanje vašeg poziva. Nikada se nemojte pouzdati samo u vaš telefon za osnovnu komunikaciju tokom hitnih slučajeva.

Brzo biranje


Konfigurirate brzo biranje za ljude koje često zovete. Jednostavno dodirnete i držite numerički taster da biste birali njihov broj.





 **1** je podrazumevani taster za govornu poštu. On ne može da se koristi za broj za brzo biranje.

- 1 Otvorite  **Birač**.
- 2 Dodirnete i držite numerički taster da biste ga pridružili kontaktu.
- 3 Vratite se u birač broja i dodirnete i držite numerički taster da biste pozvali pridruženi kontakt. Ako koristite telefon sa dve SIM kartice, dodirnete i držite numerički taster, a zatim izaberite  ili  da biste pozvali pridruženi kontakt.


 Da biste izbrisali dodeljivanje tastera, otvorite birač broja i dodirnete  > **Postavke** > **Broj za brzo biranje**. Izaberite dodeljivanje kontakta koje želite da uklonite, a zatim dodirnete **Obriši dodeljeni broj**.

Obavljanje međunarodnog poziva


 Pre obavljanja međugradskog poziva, kontaktirajte mrežnog operatera da biste aktivirali uslugu međunarodnog pozivanja ili rominga.





- 1 Otvorite  **Birač**.
- 2 Na ekranu birača broja, dodirnete i držite taster **0** za unos simbola **+**, a zatim unesite pozivni broj države, pozivni broj i broj telefona.
- 3 Dodirnete  . Ako vaš telefon podržava dve SIM kartice, dodirnete  ili  .

Odgovaranje na poziv ili odbijanje poziva

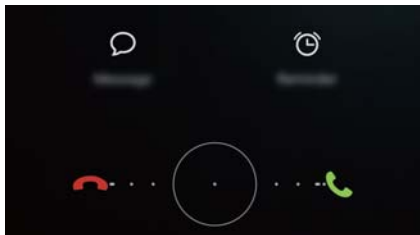
 Prilikom dolaznog poziva, možete da pritisnete dugme za podešavanje jačine zvuka da biste utišali ton zvona.





Dok je ekran zaključan:



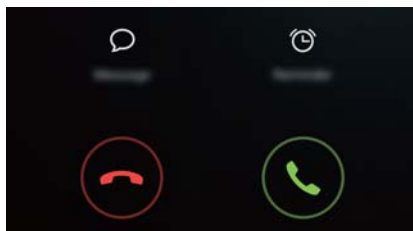

- Prevucite prstom  nadesno da biste odgovorili na poziv.
- Prevucite prstom  nalevo da biste odbili poziv.
- Dodirnite  da biste odbili poziv i poslali SMS.
- Dodirnite  da biste konfigurisali podsetnik na povratni poziv.

Dok je ekran otključan:





- Dodirnite  da biste odgovorili na poziv.
- Dodirnite  da biste odbili poziv.
- Dodirnite  da biste odbili poziv i poslali SMS.
- Dodirnite  da biste konfigurisali podsetnik na povratni poziv.


 Na ekranu birača broja, dodirnite  > **Postavke** > **Odbij pozive sa SMS porukom** da biste uredili unapred definisane tekstualne poruke.

Funkcije koje su dostupne tokom poziva


Tokom poziva, vaš telefon će prikazati meni tokom poziva.




- **Sakrijte meni tokom poziva:** Dodirnite  **Početak** ili  **Nazad**. Za povratak u meni tokom poziva, dodirnite zelenu statusnu traku na vrhu ekrana.

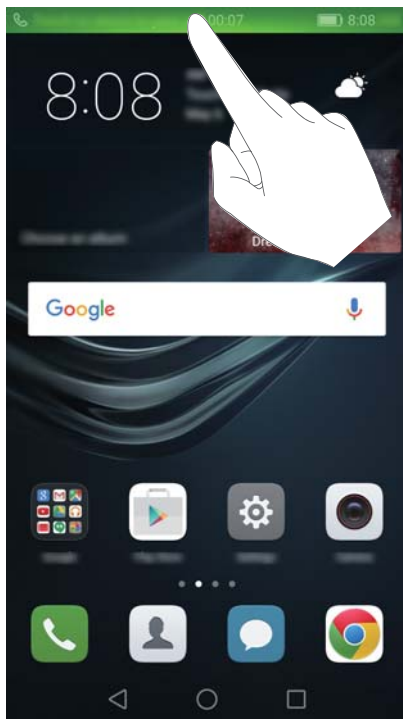



- **Pokrenite poziv sa tri učesnika:** Kontaktirajte mrežnog operatera da biste saznali kako da koristite ovu funkciju. Za više informacija, pogledajte [Obavljanje konferencijskog poziva](#).
- **Podesite jačinu zvuka:** Pritisnite dugme za povećanje jačine zvuka da biste povećali jačinu zvuka ili dugme za smanjenje jačine zvuka da biste smanjili jačinu zvuka.


i Da biste završili poziv koristeći dugme za uključivanje i isključivanje, idite na 

Birač, dodirnite  > **Postavke**, a zatim uključite prekidač **Dugme uključi/isključi prekida poziv**.

Odgovaranje na poziv treće strane


i Pre korišćenja ove funkcije, proverite da li ste se pretplatili na uslugu zadržavanja poziva i omogućili poziv na čekanju na svom telefonu. Za više informacija o omogućavanju poziva na čekanju, pogledajte [Omogućavanje poziva na čekanju](#). Kontaktirajte svog mrežnog operatera za više informacija.


- 1 Ukoliko primite dolazni poziv dok se već nalazite u drugom pozivu, dodirnite  . Tada možete odgovoriti na dolazni poziv i zadržati drugu liniju.
- 2 Dodirnite  da biste prelazili s jednog poziva na drugi.

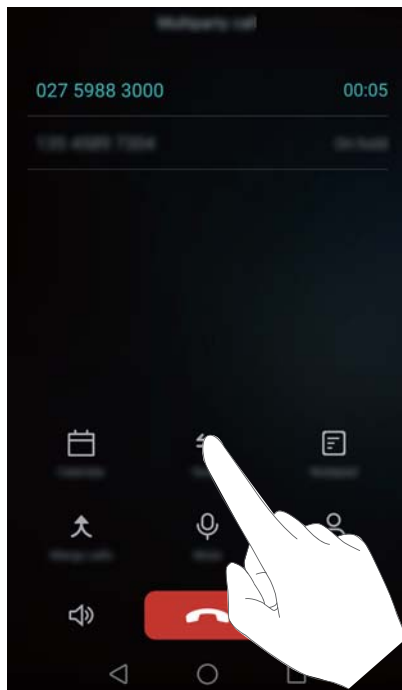



Obavljanje konferencijskog poziva

Možete da podesite konferencijski poziv pomoću funkcije poziva sa više učesnika na vašem telefonu. Pozovite jedan broj (ili primite poziv), a zatim pozovite drugi broj da biste ga dodali na konferencijski poziv.

-  Konferencijsko pozivanje zahteva mrežnu podršku. Proverite da li ste aktivirali ovu uslugu. Kontaktirajte svog mrežnog operatera za više informacija.

- 1 Uputite poziv prvom učesniku.
- 2 Kada se poziv poveže, dodirnite  , a zatim birajte broj drugog učesnika. Prvi učesnik će biti stavljen na čekanje.





- 3 Kada se uspostavi drugi poziv, dodirnite  da biste pokrenuli konferencijski poziv.
- 4 Da biste uključili više osoba u poziv, ponovite korake 2 i 3.
- 5 Dodirnite  da biste završili poziv.

Prikazivanje evidencije poziva

Evidencija poziva se prikazuje iznad birača broja. Propušteni pozivi se prikazuju u crvenoj boji.



Dodavanje broja iz evidencije poziva

Izaberite broj iz evidencije poziva i sačuvajte ga u vašim kontaktima.

- 1 Otvorite  **Birač**.
- 2 U evidenciji poziva, dodirnite ikonu  pored broja koji želite da dodate i uradite sledeće:
 - Dodirnite  da biste kreirali novi kontakt. Za više informacija, pogledajte [Kreiranje kontakta](#).
 - Dodirnite  da biste postojećem kontaktu dodali broj.


Brisanje evidencije poziva

Otvorite  **Birač**. Možete da učinite sledeće:


- **Izbrišite jedan unos:** Dodirnite i držite unos evidencije, a zatim dodirnite **Izbriši unos**.
- **Izbrišite nekoliko unosa:** Dodirnite  > **Obrisi evidenciju poziva** i izaberite unose koje želite da izbrišete. Dodirnite  > **Izbriši**.

Uključivanje džepnog režima

Omogućite džepni režim da ne propustite pozive kada vam se telefon nalazi u džepu. Jačina zvuka tona zvona i intenzitet vibracije će se postepeno povećavati kada primite poziv.

- 1 Otvorite  **Birač**.
- 2 Dodirnite  > **Postavke**.
- 3 Uključite prekidač **Džepni režim**.





-  Vaš telefon će vibrirati za dolazne pozove kada je okrenut licem nadole ili kada se nalazi u džepu, čak i ako su vibracije za dolazne pozive onemogućene.

Podešavanja poziva

Omogućavanje prosleđivanja poziva



Ukoliko niste dostupni da primite poziv, telefon možete konfigurisati da prosledi pozive drugom broju.



- 1 Otvorite  **Birač**.
- 2 Dodirnite  > **Postavke**.
- 3 Dodirnite **Prosleđivanje poziva**. Ako vaš telefon podržava dve SIM kartice, dodirnite **Prosleđivanje poziva** pod **Kartica 1** ili **Kartica 2**.
- 4 Izaberite metod prosleđivanja, unesite broj odredišta, a zatim dodirnite **Omogući**.

Kada je omogućeno prosleđivanje poziva, telefon će prosleđivati određene pozive (kao što su pozivi na koje nije odgovoreno) na broj koji vi budete odredili.

Omogućavanje poziva na čekanju



Poziv na čekanju vam omogućava da primite dolazni poziv dok se već nalazite u pozivu i da biste prebacivali s jednog razgovora na drugi.

- 1 Otvorite  **Birač**.
- 2 Dodirnite  > **Postavke**.
- 3 Dodirnite **Dodatna podešavanja** i uključite prekidač **Poziv na čekanju**. Ako vaš telefon podržava dve SIM kartice, dodirnite **Dodatna podešavanja** pod **Kartica 1** ili **Kartica 2**, a zatim uključite prekidač **Poziv na čekanju**.

Kada primite dolazni poziv dok se već nalazite u pozivu, dodirnite  da biste odgovorili na novi poziv i dodirnite  da biste prebacivali s jednog poziva na drugi.

Omogućavanje režima Ne uznemiravaj


Režim Ne uznemiravaj vam omogućava da radite ili se opustite u miru i tišini. Vaš telefon će vas obavestiti samo o važnim pozivima ili porukama.



- 1 Otvorite  **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Ne uznemiravaj** i uključite prekidač **Ne uznemiravaj**.
- 3 Dodirnite **Definiši prioritne prekide** > **Bela lista za pozive i poruke** >  da biste kontakte dodali na belu listu.

Kada se omogući režim Ne uznemiravaj, vaš telefon će zvoniti ili vibrirati samo kada vas izabrani kontakti pozovu ili vam pošalju poruku. Vaš telefon će utišati tonove zvona ili vibracije za sve ostale pozive ili poruke. Obaveštenja za njih mogu da se prikažu na tabli sa obaveštenjima.

Konfigurisanje filtera protiv uznemiravanja


Filter protiv uznemiravanja automatski blokira pozive i poruke nepoznatih izvora ili izvora sa crne liste. Crna lista se neprekidno ažurira, što obezbeđuje da vas niko nikada ne uznemirava.



Otvorite  **Menadžer telefona**, a zatim dodirnite **Filter uznemiravanja** da biste konfigurisali pravila filtera i crne liste ili bele liste. Za više informacija, pogledajte [Filter protiv uznemiravanja](#).


Takođe možete otvoriti  **Birač**, a zatim dodirnuti  > **Filter protiv uznemiravanja** da biste konfigurisali filter protiv uznemiravanja.

Konfigurisanje govorne pošte


Preusmerava pozive na vašu govornu poštu kada je vaš telefon isključen ili nedostupan. Pozivaoci mogu da ostave glasovnu poruku koju kasnije možete preslušati.




-  Vaš mrežni operater mora da podržava govornu poštu. Proverite da li ste se pretplatili na ovu uslugu. Kontaktirajte vašeg mrežnog operatera za informacije o njegovoj usluzi govorne pošte.




- 1 Otvorite  **Birač**.
- 2 Dodirnite  > **Postavke**
- 3 Dodirnite **Dodatna podešavanja**. Ako vaš telefon podržava dve SIM kartice, dodirnite **Dodatna podešavanja** pod **Kartica 1** ili **Kartica 2**.
- 4 Dodirnite **Govorna pošta** > **Broj govorne pošte**, a zatim unesite broj svoje govorne pošte.

Kada primite poruku govorne pošte, ikona  se prikazuje na statusnoj traci. Birajte broj govorne pošte da biste preuzeli poruku.

Kreiranje kontakta

-  Broj kontakata koje možete da sačuvate na telefonu zavisi od veličine interne memorije telefona. Maksimalan broj kontakata na SIM kartici može da se razlikuje u zavisnosti od kapaciteta memorije SIM kartice.



- 1 Otvorite  **Kontakti**.
- 2 Dodirnite  . Dodirnite **Novi kontakt** ako po prvi put kreirate kontakt.
- 3 Izaberite lokaciju za čuvanje kontakta u meniju sa opcijama.
- 4 Unesite ime kontakta, broj telefona i druge informacije, a zatim dodirnite  .

Ako želite da sačuvate broj iz evidencije poziva, dodirnite ikonu  pored broja koji želite da sačuvate, a zatim izaberite  ili . Takođe možete da sačuvate brojeve telefona ili adrese e-pošte u **Razmena poruka** ili **E-pošta** u vašim kontaktima.




Uvoz ili izvoz kontakata

Vaš telefon podržava **.vcf** datoteke kontakata. **VCF** je standardni format datoteke za čuvanje informacija o kontaktu, uključujući imena, adrese i brojeve telefona.



Uvoz kontakata iz memorijskog uređaja

- 1 Otvorite  **Kontakti**.
- 2 Dodirnite  > **Uvoz/Izvoz** > **Uvezi iz memorije**.
- 3 Izaberite jednu ili više **.vcf** datoteka, a zatim dodirnite **U redu**.

Uvoz kontakata sa SIM kartice



- 1 Otvorite  **Kontakti**.
- 2 Dodirnite  > **Uvoz/Izvoz** > **Uvezi sa SIM**. Ako vaš telefon podržava dve SIM kartice, možete da izaberete da li želite da uvezete na SIM 1 ili SIM 2.
- 3 Izaberite kontakte koje želite da uvezete, a zatim dodirnite .
- 4 Izaberite lokaciju za uvoz kontakata. Vaš telefon će automatski uvesti kontakte.

Uvoz kontakata korišćenjem Bluetooth veze



- 1 Otvorite  **Kontakti**.
- 2 Dodirnite  > **Uvoz/Izvoz** > **Uvezi sa drugog telefona**.
- 3 Izaberite **Podržava Bluetooth**, a zatim dodirnite **Sledeće**.
- 4 Omogućite Bluetooth na uređaju sa kog želite da uvezete kontakte i podesite uređaj tako da bude vidljiv drugim Bluetooth uređajima.
- 5 Dodirnite **Sledeće**. Vaš telefon će automatski uključiti Bluetooth i pretražiti uređaje u blizini.

- 6** Dodirnite Bluetooth uređaj sa koga želite da uvezete kontakte. Kada se poveže, vaš telefon će automatski uvoziti kontakte sa drugog Bluetooth uređaja.

Uvoz kontakata putem Wi-Fi Direct veze




- 1 Otvorite  **Kontakati**.
- 2 Dodirnite  > **Uvoz/Izvoz** > **Uvezi sa drugog telefona**.
- 3 Izaberite **Uvezi putem Wi-Fi Direct veze**, a zatim dodirnite **Sledeće**. Vaš telefon vas zatim obaveštava da omogućite Wi-Fi i pretražuje Wi-Fi Direct uređaje.
- 4 Izaberite Wi-Fi Direct uređaj na koji želite da se povežete. Kada se poveže, vaš telefon će automatski uvoziti kontakte sa drugog uređaja.

Izvoz kontakata u memorijski uređaj



- 1 Otvorite  **Kontakati**.
- 2 Dodirnite  > **Uvoz/Izvoz** > **Izvezi u memoriju**.
- 3 Dodirnite **Izvoz**.
- 4 Izaberite odakle želite da izvezete kontakt i dodirnite **U redu**.


Izvezena .vcf datoteka se podrazumevano čuva u osnovnom direktorijumu interne memorije vašeg telefona. Otvorite **Datoteke** da biste videli izvezenu datoteku.

Izvoz kontakata na SIM karticu

- 1 Otvorite  **Kontakati**.
- 2 Dodirnite  > **Uvoz/Izvoz** > **Izvezi na SIM**. Ako vaš telefon podržava dve SIM kartice, možete da izaberete da li želite da izvezete na SIM 1 ili SIM 2.
- 3 Izaberite kontakte koje želite da izvezete, a zatim dodirnite .
- 4 Dodirnite **Nastavi**.

Deljenje kontakata



- 1 Otvorite  **Kontakati**.
- 2 Dodirnite  > **Uvoz/Izvoz** > **Deli kontakt**.

- 3 Izaberite kontakte koje želite da podelite, a zatim dodirnite .
- 4 Izaberite svoj način deljenja, a zatim pratite uputstva na ekranu.


Upravljanje kontaktima

Uređivanje kontakta

Nakon kreiranja kontakta, možete da uredite njegove informacije bilo kada. Ovo uključuje dodavanje ili brisanje podrazumevanih informacija, kao što su brojevi telefona ili adrese e-pošte. Možete i da odaberete prilagođeni ton zvona i da dodate rođendan, nadimak ili fotografiju.




- 1 Otvorite  **Kontakti**.
- 2 Dodirnite i držite kontakt koji želite da uredite, a zatim dodirnite **Izmeni**.
- 3 Dodirnite fotografiju kontakta, a zatim izaberite **Snimi fotografiju** ili **Izaberi iz Galerije**. Druga mogućnost je da unesete nove informacije o kontaktu, a zatim da dodirnete .

Fotografija kontakta će se prikazivati kada vas taj kontakt bude pozvao. Prikazivaće se i druge informacije o kontaktu kao što su naziv preduzeća i radno mesto.

-  **Dodajte više brojeva za jedan kontakt:** Izaberite kontakt na listi kontakata, a zatim dodirnite **Izmeni > Dodaj broj telefona**.

Objedinjavanje dupliranih kontakata


Kada dodate kontakte sa različitih izvora na svoj telefon, možete dobiti duple unose. Ovi dupli unosi mogu da se objedine u jedan da bi vam pomogli da kontakte održavate organizovanim.

- 1 Otvorite  **Kontakti**.
- 2 Dodirnite  > **Organizuj kontakte > Objedini duplirane kontakte**.
- 3 Izaberite kontakte koje želite da objedinite, a zatim dodirnite .


Brisanje kontakata

- 1 Otvorite  **Kontakti**.

2 Dodirnite  > **Organizuj kontakte** > **Izbriši kontakte po seriji**.

3 Izaberite kontakte koje želite da izbrišete, a zatim dodirnite  .



4 Dodirnite **Izbriši**.

 Takođe možete dodirnuti i zadržati kontakt koji želite da izbrišete. Na iskačućem meniju sa opcijama, izaberite **Izbriši** da biste izbrisali taj kontakt.

Nalaženje kontakta

Pretražite kontakte sačuvane u telefonu, SIM kartici ili povezane sa nalogom na mreži.



1 Otvorite  **Kontakti**.

 Za potpunije rezultate pretrage, pobrinite se da aplikacija **Kontakti** bude konfigurisana za prikazivanje svih vaših kontakata. Na ekranu sa kontaktima, dodirnite  > **Prikaz željenih postavki**, a zatim izaberite **Svi kontakti**.

2 Na listi kontakata, koristite jednu od sledećih metoda za traženje kontakta:

- Prevucite listu kontakata nagore ili nadole.
- Prevucite prstom nagore ili nadole po indeksu sa desne strane ekrana da biste se kretali kroz kontakte.
- Unesite ime kontakta, inicijale, broj telefona, adresu e-pošte ili druge informacije o kontaktu u traku za pretragu na vrhu liste kontakata. Rezultati pretrage će se prikazati u nastavku.

3 Izaberite kontakt. Tada možete da izaberete da ga pozovete, pošaljete mu tekstualnu poruku ili uredite njegove informacije o kontaktu.

 Ukoliko se prikaže poruka o grešci ili ako ne možete da pretražite kontakt, dodirnite  > **Organizuj kontakte**, a zatim izaberite **Ponovo sastavi podatke o indeksu**.

Prikaz kontakata sa različitim naloga

Možete izabrati kontakte za koje želite da se prikazuju na vašem telefonu.

1 Otvorite  **Kontakti**.

2 Dodirnite  > **Prikaz željenih postavki.**

3 Izaberite nalog koji želite da prikazete ili prilagodite naloge displeju.

Sakrijte fotografije kontakata, informacije o preduzeću i radno mesto: Dodirnite



> **Prikaz željenih postavki** na ekranu sa kontaktima, a zatim uključite prekidač

Jednostavan raspored.


Dodavanje kontakta u omiljene

Ljude koje često kontaktirate možete da dodate u svoje omiljene da budu lakši za pronalaženje.


1 Otvorite  **Kontakti.**

2 Dodirnite i držite kontakt koji želite da dodate u omiljene, a zatim dodirnite **Dodaj u omiljene kontakte** da biste dodali kontakt u **Omiljeno.**




Prilikom prikazivanja detalja o kontaktu, dodirnite  da biste kontakt dodali u svoje omiljene.

Uklonite kontakte iz omiljenih: Dodirnite  na ekranu sa kontaktima. Izaberite





kontakte koje želite da uklonite iz omiljenih, a zatim dodirnite .

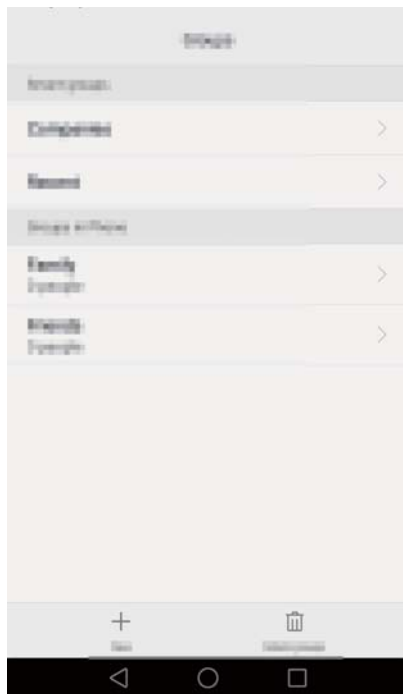Grupe kontakata

Organizujte prijatelje i porodicu u različite grupe. Možete da pošaljete tekstualne poruke ili e-poštu svima u grupi. Kontakti sada takođe sadrže funkcije **Pametne grupe.** Vaš telefon može automatski da sortira kontakte prema njihovom preduzeću ili datumu kada ste ih poslednji put kontaktirali, što olakšava upravljanje kontaktima i grupama.






Kreiranje grupe

- 1 Otvorite  **Kontakti**.
- 2 Dodirnite **Grupe** a zatim dodirnite .
- 3 Unesite naziv grupe (na primer Porodica ili Prijatelji), a zatim dodirnite **U redu**.
- 4 Dodirnite . Izaberite kontakte koje želite da dodate u grupu, a zatim dodirnite .




Uređivanje grupe

Dodajte ili uklonite ljude iz grupe ili promenite naziv grupe.


- 1 Otvorite  **Kontakti**.
- 2 Dodirnite **Grupe** i izaberite grupu koju želite da uredite.
- 3 Dodirnite  i dodajte nove članove u grupu.


- 4** Dodirnite  . Zatim možete da uradite sledeće:
- Dodirnite **Ukloni članove** da biste uklonili članove iz grupe.
 - Dodirnite **Izbriši grupu** da biste obrisali grupu.
 - Dodirnite **Preimenuj** da biste uredili naziv grupe.

Slanje poruka ili e-pošte grupi

- 1** Otvorite  **Kontakti**.
- 2** Dodirnite **Grupe** i izaberite grupu kojoj želite da pošaljete poruku ili e-poštu.
- 3** Dodirnite  za slanje poruke ili  za slanje e-pošte.

Brisanje grupe

- 1** Otvorite  **Kontakti**.
- 2** Dodirnite **Grupe**.
- 3** Dodirnite i držite grupu koju želite da izbrišete, a zatim dodirnite **Izbriši**.
- 4** Dodirnite **Izbriši**.


 Brisanje grupe neće ukloniti kontakte u grupi.


Razmena poruka i e-pošta


Slanje poruke




Ulepšajte svoje poruke dodavanjem emotikona, slika, video zapisa, muzike, snimaka i više.

1 Otvorite  **Razmena poruka.**


2 Na listi niti poruka, dodirnite .

3 Izaberite polje za primaoca i unesite ime kontakta ili broj telefona. Takođe možete dodirnuti  da biste otvorili svoju listu kontakata i izabrali kontakt ili grupu kontakata.



4 Izaberite polje za tekst i unesite svoju poruku, a zatim dodirnite .

 Ukoliko unesete više od tri reda teksta, dodirnite  da biste prebacili na unos teksta na celom ekranu. Dodirnite  da biste prilog dodali poruci.



- i Otkazište poruke:** Možete otkazati poruku najviše četiri sekunde nakon što je pošaljete. Dodirnite  > **Podešavanja** i zatim uključite prekidač **Otkazi slanje**. Dvaput dodirnite poruku da biste otkazali slanje.


Odgovaranje na poruku

- 1 Otvorite  **Razmena poruka**.
- 2 Na listi niti poruka, dodirnite ime kontakta ili broj telefona da biste prikazali vaše razgovore.
- 3 Izaberite polje za tekst i unesite svoju poruku, a zatim dodirnite .

- i Odgovorite na poruku sa trake sa obaveštenjima:** Nove poruke će se prikazati na traci sa obaveštenjima. Dodirnite dugme da biste sastavili odgovor.


Pretraživanje poruka



Koristite funkciju pretraživanja poruka da biste brzo pronašli poruke.

- 1 Otvorite  **Razmena poruka.**
- 2 Prevucite nadole po ekranu na listi niti poruka da bi se pojavila traka za pretragu.
- 3 Unesite jednu ključnu reč ili više njih. Rezultati pretrage će biti prikazani ispod trake za pretragu.

Brisanje niti





Brisanje neželjenih ili starih niti radi uređivanja liste poruka.




 Izbrisane niti ne mogu da se preuzmu, dakle, nastavite uz oprez.

- 1 Otvorite  **Razmena poruka.**
- 2 Na listi niti poruka, dodirnite i držite nit.
- 3 Izaberite niti koje želite da izbrisete, a zatim dodirnite  > **Izbriši.**




Upravljanje porukama

Izbrišite neželjene poruke, prosledite poruke drugim kontaktima, kopirajte i nalepite sadržaj poruke i zaključajte poruke ili ih dodajte u omiljene da biste sprečili njihovo slučajno brisanje.

- 1 Otvorite  **Razmena poruka.**
- 2 Na listi niti poruka, dodirnite ime kontakta ili broj telefona da biste prikazali vaše razgovore.
- 3 Dodirnite i držite poruku. Možete da učinite sledeće:
 - **Prosledite poruku:** Dodirnite  da biste poruku prosledili drugom kontaktu.
 - **Izbrišite poruku:** Dodirnite  > **Izbriši** da biste izbrisali poruku. Izbrisane poruke ne mogu da se preuzmu.
 - **Kopirajte poruku:** Dodirnite  da biste kopirali poruku iz klipborda i nalepili je negde drugde. Prilikom prikazivanja poruke, dvaput dodirnite poruku da biste ušli u prikaz za izbor teksta na celom ekranu.






- **Dodajte poruku u omiljene:** Dodirnite  > **Kopiraj u Omiljeno** da biste trenutnu poruku dodali u vaše omiljene. Kada brišete poruke, to neće uticati na vaše poruke u omiljenim. Na listi niti poruka, dodirnite  > **Omiljeni** da biste prikazali vaše omiljene poruke.
- **Zaključajte poruku:** Dodirnite  > **Zaključaj** da biste zaključali poruku. Kada izbrišete poruke, to neće uticati na zaključane poruke.

Blokiranje neželjene pošte

- 1 Otvorite  **Razmena poruka**.
- 2 Na listi niti poruka, dodirnite  > **Filter protiv uznemiravanja** da biste prikazali blokirane poruke.
- 3 Dodirnite  da biste konfigurisali pravila i ključne reči za neželjenu poštu. Blokirane poruke se ne prikazuju na listi niti poruka.



Upravljanje uobičajenim frazama

Kreirajte uobičajene fraze da biste uštedeli vreme kada sastavljate poruku.

- 1 Otvorite  **Razmena poruka**.
 - 2 Na listi niti poruka, dodirnite  > **Podešavanja** > **Napredno** > **Opšte fraze**.
Možete da učinite sledeće:
 - Dodirnite uobičajenu frazu da biste je uredili.
 - Dodirnite  da biste kreirali uobičajenu frazu.
-  **Koristite uobičajenu frazu u poruci:** Prilikom sastavljanja poruke, dodirnite . Izaberite **Fraza** i zatim izaberite uobičajenu frazu koju ćete dodati u svoju poruku.

Dodavanje potpisa poruke


Dodajte potpis poruke da biste uštedeli vreme kada šaljete poruke.

- 1 Otvorite  **Razmena poruka**.
- 2 Dodirnite  > **Podešavanja** > **Napredno** > **Potpis** na listi niti poruka, a zatim uključite prekidač **Priloži potpis**.
- 3 Dodirnite **Uredi potpis**, unesite svoj potpis, a zatim dodirnite **Potvrdi**.


Dodavanje naloga e-pošte


Dodavanje ličnog naloga e-pošte

Prilikom dodavanja naloga, konsultujte svog dobavljača usluga e-pošte ukoliko niste sigurni o postavkama naloga.

- 1 Otvorite  **E-pošta**.
- 2 Izaberite dobavljača usluga e-pošte ili dodirnite **Ostali**.
- 3 Unesite vašu adresu i lozinku e-pošte, a zatim dodirnite **Sledeće**. Dodirnite **Ručno podešavanje** da biste ručno konfigurisali nalog e-pošte.
- 4 Pratite uputstva na ekranu da biste konfigurisali svoj nalog. Sistem će se povezati na server i proveriti postavke servera.

Kada nalog bude podešen, prikazaće se vaš **Primljene**.

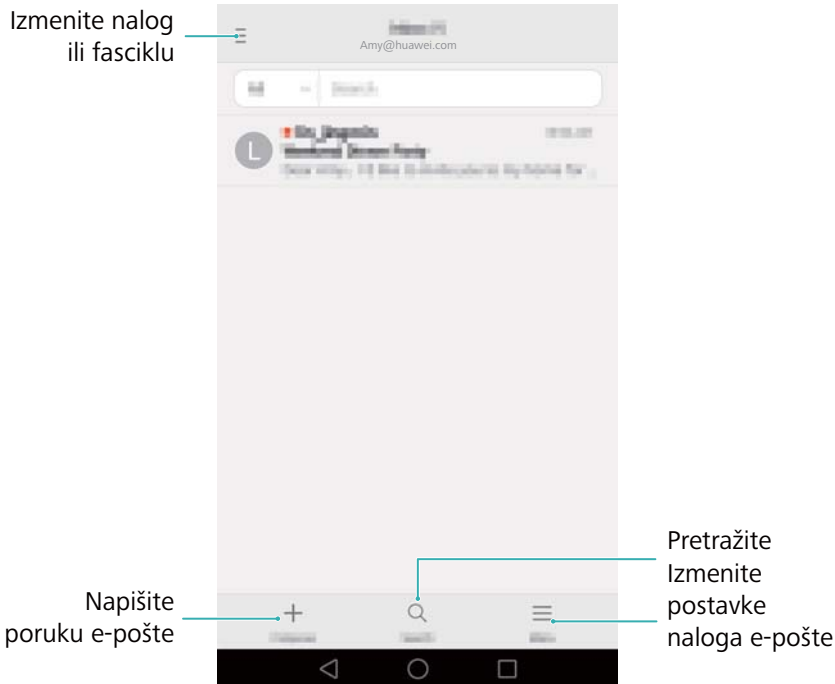


i Nakon dodavanja naloga e-pošte, dodirnite  > **Podešavanja** > **Dodaj nalog** u vašem **Primljene** da biste nastavili sa dodavanjem drugih naloga.

Dodavanje Exchange naloga







Exchange je sistem e-pošte koji je razvila kompanija Microsoft za preduzeća. Neki dobavljači usluga e-pošte obezbeđuju i Exchange naloge za pojedince i porodice.


Prilikom dodavanja naloga, konsultujte svog dobavljača usluga e-pošte ukoliko niste sigurni o postavkama naloga.

- 1** Otvorite  **E-pošta**.
- 2** Dodirnite **Exchange**.
- 3** Unesite vašu adresu e-pošte, korisničko ime i lozinku. Dodirnite **Sledeće**.
- 4** Pratite uputstva na ekranu da biste konfigurisali svoj nalog. Sistem će se povezati na server i proveriti postavke servera.

Kada nalog bude podešen, prikazaće se vaš **Primljene**.

Slanje e-pošte

- 1 Otvorite  **E-pošta**.
- 2 Dodirnite .
- 3 Dodirnite **Od:** a zatim izaberite nalog e-pošte koji želite da koristite.
- 4 Unesite jednog primaoca ili više njih.
 -  Da biste kreirali kopiju ili skrivenu kopiju e-pošte za više primalaca, dodirnite **Cc/ Bcc:**.
- 5 Unesite temu i glavni deo e-pošte. Dodirnite  da biste dodali prilog.
- 6 Dodirnite .
 -  Vaš dobavljač usluga može da podesi granicu za veličinu priloga e-pošte. Ukoliko vaši prilozima premašuju tu granicu, pošaljite priloge u zasebnoj e-pošti.

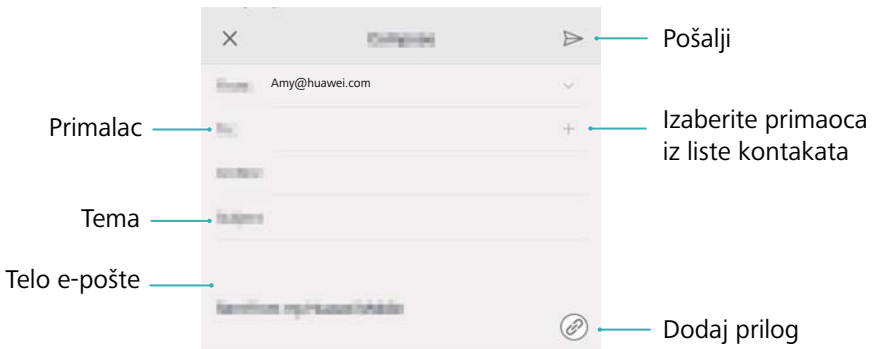




Dodirnite  > **Sačuvaj** da biste svoju e-poštu sačuvali kao nacrt.

Provera e-pošte




Otvorite **E-pošta**, a zatim prevucite nadole u vašem **Primljene** da biste osvežili listu e-pošte.

- 1 Otvorite  **E-pošta**.

- 2 Na vašem **Primljene**, dodirnite  u gornjem levom uglu da biste izabrali nalog.
- 3 Dodirnite e-poštu koju želite da pročitate. Možete da učinite sledeće:
 - Dodirnite  da biste obeležili zvezdicom za buduće potrebe.
 - Dodirnite  da biste odgovorili na e-poštu, prosledili e-poštu ili je izbrisali.
 - Dodirnite **Odgovori...** i unesite tekst da biste sastavili brzi odgovor.
 - Prevucite nalevo ili nadesno za čitanje sledeće ili prethodne e-pošte.

Upravljanje VIP kontaktima



Dodajte važne kontakte na vašu VIP listu. E-pošta od vaših VIP kontakata će se pojaviti u posebnom prijemnom sandučetu.

- 1 Otvorite  **E-pošta**.
- 2 U vašem **Primljene**, otvorite e-poštu koju želite da pročitate.
- 3 Dodirnite fotografiju kontakta, a zatim izaberite **Dodaj na VIP listu** u iskačućem meniju.
 -  Da biste promenili postavke obaveštenja i tonove zvona za vaše VIP kontakte, dodirnite  > **Podešavanja** > **VIP obaveštenja** u vašem **Primljene**.



Postavke naloga

Izmena naloga e-pošte

Ako ste dodali više naloga e-pošte na svom telefonu, proverite da li ste se prebacili na odgovarajući nalog pre prikazivanja ili slanja e-pošte.

- 1 Otvorite  **E-pošta**.
- 2 Na vašem **Primljene**, dodirnite  u gornjem levom uglu da biste otvorili listu naloga.
- 3 Izaberite željeni nalog e-pošte.

Uklanjanje naloga e-pošte

- 1 Otvorite  **E-pošta**.
- 2 Na vašem **Primljene**, dodirnite  > **Podešavanja**.
- 3 Izaberite nalog koji želite da uklonite.
- 4 Dodirnite **Ukloni nalog** > **Potvrdi**.

Nakon što uklonite nalog e-pošte, više nećete moći da šaljete ili primete e-poštu koristeći taj nalog.


Personalizacija naloga e-pošte

Prikažite slike kontakata, odaberite šta će se prikazivati nakon brisanja e-pošte, promenite svoj potpis, podesite učestalost ažuriranja prijemnog sandučeta i promenite tonove obaveštenja o e-pošti.

- 1 Otvorite  **E-pošta**.
- 2 U vašem **Primljene**, dodirnite  > **Podešavanja**, a zatim izaberite željene postavke.

Kamera i Galerija

Pristup tražilu

Otvorite  **Kamera** da biste pristupili tražilu.

Prelazak s jednog režima blica na drugi



Prebacite sa prednje na zadnju kameru i obratno


Prevucite nadesno na ekranu da biste promenili režime kamere

Prevucite nalevo na ekranu da biste konfigurisali podešavanja kamere

Snimate slike ili video zapise

Snimi video zapis

Snimi fotografiju

 Za više informacija o postavkama kamere, pogledajte [Postavke kamere](#).



Snimanje fotografije

Vaš telefon se isporučuje sa kamerom opremljenom funkcijama koje možete da koristite za snimanje nezaboravnih životnih trenutaka.

1 Otvorite  **Kamera**.


2 Uokvirite scenu koju želite da snimate, kamera će se automatski fokusirati. Dodirnite bilo koji deo tražila da biste se fokusirali na odgovarajuću oblast. Da biste podesili žižnu daljinu, spojite dva prsta ili ih raširite u tražilu.

3 Dodirnite .

 Dodirnite sličicu  da biste prikazali fotografiju i podelili je sa prijateljima. Za više informacija, pogledajte [Deljenje slika ili video zapisa](#).

Režimi snimanja

Vaš telefon ima različite režime kamere za različite scenarije snimanja.

 Dostupnost različitih režima snimanja razlikuje se od modela do modela.



Prevucite nadesno na tražilu da biste promenili režim snimanja.

- **Ulepšavanje:** Prevucite klizač da biste podesili nivo ulepšavanja i primenili efekte poboljšanja lica. Za više informacija, pogledajte [Kozmetički režim](#).
- **Panorama:** Koristite ovaj režim za snimanje širokougaonih snimaka. Za više informacija, pogledajte [Snimanje panoramske fotografije](#).
- **Panoramski autoportreti:** Koristite ovaj režim da biste snimili panoramske autoportrete. Za više informacija, pogledajte [Snimanje panoramskog autoportreta](#).
- **HDR:** Poboljšajte fotografiju snimljenu u uslovima nedovoljnog ili prekomernog osvetljenja. Za više informacija, pogledajte [HDR režim](#).
- **PRO PHOTO CAMERA:** Snimajte sjajne slike DSLR kvaliteta. Za više informacija, pogledajte [Režim profesionalne kamere](#).
- **SKENIR DOKUMENTA:** Automatski ispravlja slike snimljene iz ugla da bi olakšao njihovo očitavanje. Za više informacija, pogledajte [Doterivanje dokumenta](#).
- **Slikanje svetlošću:** Snimate svetlosne zrake pomoću malih brzina okidača. Za više informacija, pogledajte [Režim slikanja svetlošću](#).
- **Vodeni žig:** Dodajte izbor vodenih žigova na vaše fotografije. Za više informacija, pogledajte [Dodavanje vodenih žigova na fotografije](#).
- **Zvučna beleška:** Snimate nekoliko sekundi zvuka kada snimate fotografiju. Za više informacija, pogledajte [Zvučne beleške](#).
- **Ubrzan snimak:** Snimate ubrzani video zapis scene koja se sporo menja. Za više informacija, pogledajte [Režim ubranog snimka](#).

- **Usporeni snimak:** Snimite klip u usporenom snimku. Za više informacija, pogledajte [Snimanje usporenog snimka](#).

Kozmetički režim

Koristite kozmetički režim za sjajne selfije i mlađu i zategnutiju kožu.



- 1 Otvorite  **Kamera**, prevucite nadesno ekran, a zatim dodirnite **Ulepšavanje**.
- 2 Prevucite prstom klizač da biste podesili nivo ulepšavanja.
- 3 Uokvirite scenu koju želite da snimite, a zatim dodirnite . Kamera će automatski detektovati svako lice na fotografiji i primeniti postavke ulepšavanja.

Režim savršenog selfija

Koristite režim Savršeni selfi da biste na svom licu automatski primenili prilagođene postavke ulepšavanja. Podesite postavke za svoje oči, zenice, boju kože i oblik lica da biste se isticali u gomili.


Korišćenje režima savršenog selfija

Režim Savršeni selfi automatski detektuje vaše lice na grupnom snimku i primenjuje prilagođene postavke ulepšavanja na vašoj koži.

- 1 Otvorite  **Kamera**. Prevucite nadesno ekran, a zatim dodirnite **Ulepšavanje**.
- 2 (Opcionalno) Prevucite nalevo ekran i proverite da li je uključen prekidač **Savršeni selfi**. Pogledajte [Konfiguracija režima Savršeni selfi](#) ako po prvi put omogućavate ovaj režim.
- 3 Vratite se na ekran **Ulepšavanje** da biste snimili fotografiju. Prebacite na prednju kameru ako snimate selfije. Dodirnite . Kamera će automatski detektovati vaše lice i primeniti unapred podešene postavke poboljšanja lica.

Konfiguracija režima Savršeni selfi

Pratite korake u nastavku kada po prvi put koristite režim Savršeni selfi.

- 1 Otvorite  **Kamera**. Prevucite nadesno ekran, a zatim dodirnite **Ulepšavanje**.
- 2 Dodirnite **Savršeni selfi** da biste konfigurisali postavke poboljšanja lica.

☺ Snimate tri fotografije svog lica sa prednje, sa bočne strane i sa spuštenom glavom.

☺ Konfigurirate željene postavke za boju kože, zenice i oblik lica. Odaberite više postavke radi zapaženijeg efekta. Dodirnite ✓ .


- **Ažurirajte lične informacije:** Na ekranu postavki kamere, dodirnite **Savršeni selfi** > **Uredi lične informacije** da biste ažurirali slike za kalibraciju.
- **Podesite postavke ulepšavanja:** Na ekranu postavki, dodirnite **Savršeni selfi** > **Podesi efekte ulepšavanja** da biste podesili postavke ulepšavanja, kao što su boja kože i oblik lica.
- **Onemogućite režim Savršeni selfi:** Na ekranu postavki, isključite prekidač **Savršeni selfi** da biste onemogućili režim Savršeni selfi.


Ultra snimak

Dvapat pritisnite dugme za smanjenje jačine zvuka da biste snimili fotografiju, čak i kada je ekran isključen.



i Ova funkcija nije dostupna tokom reprodukcije muzike. Ne podržavaju svi režimi kamere ovu funkciju.

- 1** Otvorite  **Kamera**, a zatim prevucite nalevo po ekranu da biste pristupili postavkama kamere. Dodirnite **Ultra snimak** > **Otvorite kameru i napravite brzi snimak**.
- 2** Kada je ekran isključen, usmerite kameru u željeni objekat, a zatim dvaput uzastopno pritisnite dugme za smanjenje jačine zvuka da bise snimili fotografiju. Kamera će automatski snimiti fotografiju i prikazati vreme snimanja.
 - i** **Onemogućavanje Ultra snimka:** Na ekranu postavki kamere, dodirnite **Ultra snimak** > **Isključeno**.

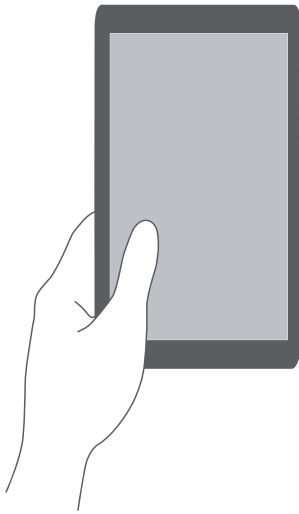








Dvaput pritisnite dugme za smanjenje jačine zvuka u kratkom razmaku


- i Zbog brzog vremena snimanja, kvalitet slike može da se smanji za noćne ili uveličane snimke. Izaberite lokaciju sa dovoljno svetlosti i snimite sa odgovarajuće udaljenosti.

Rafalno snimanje

Koristite rafalno snimanje kada želite da snimite fotografiju objekta koji se kreće, kao na primer, tokom fudbalske utakmice. Kamera će snimiti nekoliko slika uzastopno da ne biste propustili akciju.

- i Ne podržavaju svi režimi kamere ovu funkciju.


- 1** Otvorite  **Kamera**.
- 2** Fokusrirajte se na objekat, a zatim pritisnite i zadržite  da biste pokrenuli redosled rafalnog snimanja. Pustite prst da biste prestali da snimate.
- 3** Da biste videli izabrane slike, dodirnite sličicu slike , a zatim dodirnite  .
 - i  označava fotografije koje su snimljene u režimu rafalnog snimanja.
- 4** Vaš telefon će automatski izabrati najbolji snimak. Da biste izabrali druge fotografije, dodirnite  . Dodirnite , a zatim pratite uputstva na ekranu da biste sačuvali sliku.

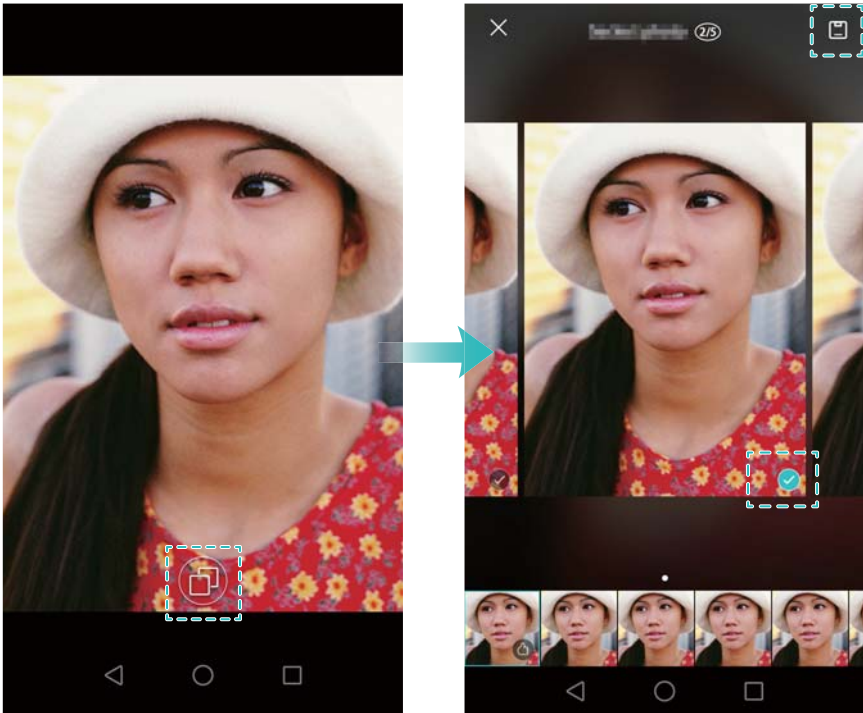

- i** Ukoliko ne možete da pristupite režimu Rafalno snimanje, dodirnite **Dodirni i drži** dugme zatvarača na ekranu sa postavkama kamere i proverite da li ste izabrali opciju **Brzi snimak**.

Snimanje koje se aktivira glasom

Koristite snimanje koje se aktivira glasom da biste kontrolisali okidač kada snimate grupni snimak.


- 1** Otvorite  **Kamera**. Prevucite nalevo po ekranu da biste pristupili postavkama kamere.
- 2** Dodirnite **Kontrola zvuka** i uključite prekidač **Kontrola zvuka**. Zatim možete da uradite sledeće:
 - Izgovorite „Osmeh“ da biste snimili fotografiju.
 - Podesite da kamera snima fotografiju kada ambijentalna buka dostigne određeni nivo decibela.


- 3** Uokvirite scenu koju želite da snimate. Kamera će automatski snimiti fotografiju kada date glasovnu komandu ili kamera detektuje glasan zvuk.

Pokretanje kamere iz Galerije


- 1** Otvorite  **Galerija**.


- 2** Idite na karticu **Fotografije**, a zatim prevucite nadole za prikaz tražila u režimu pola ekrana. Ponovo prevucite nadole da biste pokrenuli kameru.

 U režimu pola ekrana nisu dostupne sve funkcije kamere.

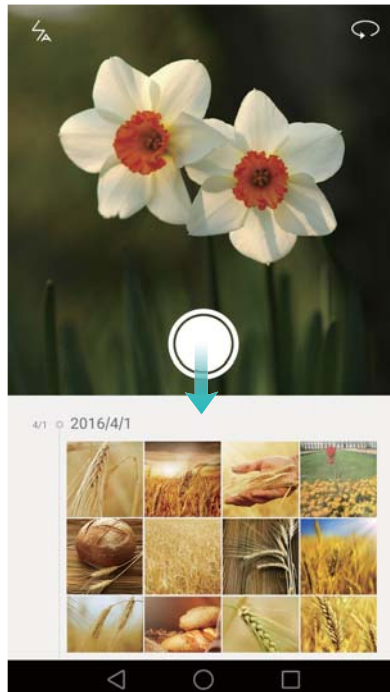


- 3** Izaberite željeni režim snimanja. Za više informacija, pogledajte [Režimi snimanja](#).



- 4** Dodirnite  da biste snimili fotografiju.

- 5** Dodirnite  **Return** da biste se vratili u Galeriju.

Praćenje objekata

Koristite praćenje objekata prilikom snimanja fotografija objekata koji se kreću, kao što su ljudi ili životinje. Kamera će se automatski fokusirati na objekt koji se kreće da bi se pobrinula da vaša slika ostane u fokusu.



 Režim praćenja objekata i snimanje osmeha ne mogu da se koriste istovremeno.

- 1 Otvorite  **Kamera**. Prevucite nalevo po ekranu da biste pristupili postavkama kamere.
- 2 Uključite prekidač **Praćenje objekata**.
- 3 Dodirnite objekt na ekranu. Vaša kamera će ostati fokusirana na objekt.
- 4 Dodirnite  .




Zvučne beleške



Dodajte zvučne beleške da biste oživali svoje fotografije.

- 1 Otvorite  **Kamera**, prevucite nadesno ekran, a zatim dodirnite **Zvučna beleška**.
- 2 Uokvirite scenu koju želite da snimate.
- 3 Dodirnite  da biste snimili fotografiju sa zvučnom beleškom. Kamera će snimiti kratak zvučni klip koji ćete dodati fotografiji.

HDR režim

Koristite HDR režim za scene sa velikim kontrastom da biste sprečili premalu ili prekomernu ekspoziciju i obezbedili jasnoću na svakom snimku.

 HDR režim nije dostupan na prednjoj kameri.



- 1 Otvorite  **Kamera**, prevucite nadesno ekran, a zatim dodirnite **HDR**.
- 2 Držite telefon nepomično, uokvirite scenu, a zatim dodirnite  .

Režim profesionalne kamere

Režim profesionalne kamere vam daje potpunu kontrolu nad postavkama kamere tako da možete da napravite snimke profesionalnog izgleda u scenarijima koji su izazovni za snimanje.

Korišćenje režima profesionalne kamere


Vaš telefon se isporučuje sa režimom Profesionalna kamera, koji vam omogućava da kontrolišete postavke kamere (kao što su prekrivanja, ekspozicija i brzina okidača) radi postizanja profesionalnih snimaka.


- 1 Otvorite  **Kamera**. Prevucite nadesno ekran, a zatim izaberite **PRO PHOTO CAMERA**. Dodirnite  da biste snimili fotografiju.



2 U režimu Profesionalna kamera, možete podesiti ekspoziciju, brzinu okidača i druge postavke kamere.

- **Podesite brzinu okidača, balans bele boje i druge postavke kamere:** Možete da podesite ISO, kompenzaciju ekspozicije, balans bele boje, režim fokusiranja, brzinu okidača i više na ekranu postavki za režim Profesionalna kamera. Za više informacija, pogledajte [Postavke profesionalne kamere](#).
- **Dodajte prekrivanje:** Prevucite nalevo ekran i dodirnite **Mreža kamere**. Izaberite prekrivanje da biste sastavili svoju sliku. Za više informacija, pogledajte [Dodavanje prekrivanja](#).

3 Nakon što završite podešavanje postavki kamere, dodirnite  da biste snimili fotografiju.

-  Ikona za nisku ekspoziciju će se pojaviti kada je ekspozicija suviše mala. Dodirnite ovu ikonu da biste obnovili podrazumevane postavke ekspozicije.

Postavke profesionalne kamere


Kada prebacite na režim profesionalne kamere, možete da podesite širok opseg postavki kamere u tražilu da biste proizveli snimke profesionalnog izgleda. Na primer, možete da podesite ISO, kompenzaciju ekspozicije, balans bele boje, režim fokusiranja, brzinu okidača i više.




Ručne postavke

Ikona niske ekspozicije

Dodirnite ikonu da biste obnovili podrazumevane postavke ekspozicije. Ova ikona će se pojaviti samo ako je ekspozicija suviše niska.

- : Dodirnite da biste podesili režim merenja (način na koji kamera određuje ekspoziciju). Možete izabrati matrix merenje, merenje sa prioritetom centra ili spot merenje. Matrix merenje je postavljeno kao podrazumevano.
- **ISO**: Dodirnite da biste podesili osetljivost kamere na svetlo. Povećanje ISO će kreirati svetliju sliku, ali će postojati приметно povećanje buke. Kameru možete konfigurisati tako da automatski podesi ISO, ili ga možete podesiti ručno.
- **S**: Dodirnite da biste podesili brzinu okidača. Kameru možete konfigurisati tako da automatski podesi brzinu okidača, ili ga možete podesiti ručno.

Ručne postavke

- **EV**: Dodirnite da biste podesili kompenzaciju ekspozicije. Izaberite postavku ekspozicije da biste povećali/smanjili osvetljenost. Dodirnite i držite ikonu da biste zaključali trenutnu postavku ekspozicije.
- **AF**: Dodirnite da biste podesili režim fokusiranja. Možete da izaberete fokus na dodir, neprekidni automatski fokus ili ručni fokus. Neprekidni automatski fokus je postavljen kao podrazumevan. Kada se izabere neprekidni automatski fokus, dodirnite i držite ikonu da biste omogućili zaključavanje fokusa.
- : Dodirnite da biste izabrali balans bele boje na osnovu uslova ambijentalnog osvetljenja. Možete izabrati između dnevnog svetla, klasične sijalice, fluorescentnog svetla i više. Takođe možete podesiti temperaturu boje. Dodirnite i držite ikonu da biste zaključali balans bele boje.

Režim slikanja svetlošću

Režim slikanja svetlošću vam omogućava da snimate zapanjujuće snimke tragova svetala bez potrebe da ručno podesite otvor blende ili brzinu okidača. Za različite postavke dostupni su različiti scenariji snimanja.





- **Zad. svetla**: Snimate tragove svetala koje automobili prave noću.
- **Svetlosni grafiti**: Snimate tragove svetla u mračnom okruženju.
- **Svilenkasta voda**: Snimate svilenkasto glatke slike vode koja teče.

- **Tragovi zvezda:** Snimite zapanjujuće slike putanja zvezda na noćnom nebu.

Zad. svetla

U režimu Slikanje svetlošću, izaberite **Zad. svetla** da biste snimili tragove svetla koje automobili ostavljaju noću.



- 1 Izaberite pogodnu lokaciju i držite telefon nepomično. Koristite tronožac za duge ekspozicije.
 -  Snimite sa udaljenosti za najbolje rezultate. Izbegavajte usmeravanje kamere u farove da biste sprečili da delovi slike postanu previše izloženi svetlosti.
- 2 Otvorite  **Kamera**, prevucite nadesno ekran, a zatim dodirnite **Slikanje svetlošću > Zad. svetla**.
- 3 Dodirnite  da biste pokrenuli ekspoziciju. Vreme ekspozicije je prikazano u donjem delu ekrana.
- 4 Pregled slike je prikazan u tražilu. Kada istekne željeno vreme ekspozicije, dodirnite  da biste završili ekspoziciju.

Svetlosni grafiti


U režimu Slikanje svetlošću, izaberite **Svetlosni grafiti** da biste kreirali obrasce ili tekst kretanjem svetlosnog izvora ispred kamere.




i Koristite malu baklju ili svetleći štap da biste kreirali obrazac.

1 Izaberite pogodnu lokaciju i držite telefon nepomično. Koristite tronožac za duge ekspozicije.

i Odaberite lokaciju koja je udaljena od drugih izvora svetlosti da biste omogućili isticanje obrasca.

2 Otvorite  **Kamera**, prevucite nadesno ekran, a zatim dodirnite **Slikanje svetlošću > Svetlosni grafiti**.

3 Dodirnite  kada objekat počne da crta obrazac koristeći izvor svetlosti. Vreme ekspozicije je prikazano u donjem delu ekrana.




i Uključite blic ako želite da snimate osobu koja kreira obrazac.

4 Pregled slike je prikazan u tražilju. Dodirnite  da biste završili ekspoziciju.

Svilenkasta voda

U režimu Slikanje svetlošću, izaberite **Svilenkasta voda** da biste snimili svilenkasto glatke slike vodopada i reka.



- 1 Izaberite pogodnu lokaciju i držite telefon nepomično. Koristite tronožac za duge ekspozicije.
- 2 Otvorite  **Kamera**, prevucite nadesno ekran, a zatim dodirnite **Slikanje svetlošću > Svilenkasta voda**.
- 3 Dodirnite  da biste pokrenuli ekspoziciju. Vreme ekspozicije je prikazano u donjem delu ekrana.
- 4 Pregled slike je prikazan u tražilu. Kada istekne željeno vreme ekspozicije, dodirnite  da biste završili ekspoziciju.

Tragovi zvezda


Možete da koristite svoju kameru za snimanje kretanja zvezda na noćnom nebu.





i Koristite tronožac da biste smanjili podrhtavanje kamere i držite telefon nepomično.

1 Izaberite odgovarajuću lokaciju bez prepreka. Jasno nebo će proizvesti najbolje rezultate.

i Tokom snimanja slike, držite se dalje od izvora svetlosti i izbegavajte previše duga vremena ekspozicije da biste sprečili da delovi slike postanu previše izloženi svetlosti.

2 Otvorite  **Kamera**, prevucite nadesno ekran, a zatim dodirnite **Slikanje svetlošću > Tragovi zvezda**.

3 Dodirnite  da biste pokrenuli ekspoziciju. Vreme ekspozicije je prikazano u donjem delu ekrana.




4 Pregled slike je prikazan u tražilicu. Kada istekne željeno vreme ekspozicije, dodirnite  da biste završili ekspoziciju.


Panoramski snimci


Snimanje panoramske fotografije

Izaberite režim Panorama za snimanje širokougaonih snimaka.




- 1** Izaberite pogodnu lokaciju i držite telefon nepomično. Snimite sliku u širokom, otvorenom prostoru i izbegnite jednoboje pozadine.
- 2** Otvorite  **Kamera**, prevucite nadesno ekran, a zatim dodirnite **Panorama**.
- 3** Dodirnite  da biste pokrenuli snimanje.
- 4** Pratite uputstva na ekranu za snimanje fotografije. Polako pomerajte kameru sa leve na desnu stranu, vodeći računa da strelica ostane u nivou sa centralnom linijom. Da biste snimili panoramski snimak u uspravnom režimu, izaberite  , a zatim polako pomerajte kameru nagore.

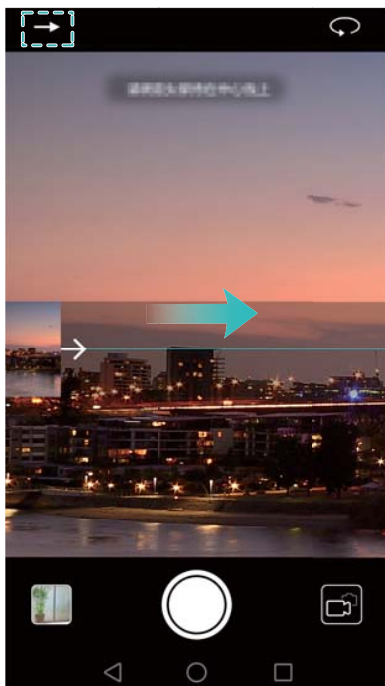


- 5** Dodirnite  da biste zaustavili snimanje. Kamera automatski spaja fotografije da bi kreirala jednu panoramsku fotografiju.

Snimanje panoramskog autoportreta


Možete i da snimate širokougone snimke u režimu autoportreta kako biste snimili lepa okruženja.


-  Ne možete da snimate panoramske autoportrete u položenom režimu.

- 1** Otvorite  **Kamera**.


- 2** Dodirnite  da biste izabrali prednju kameru.

- 3** Prevucite nadesno ekran, a zatim dodirnite **Panorama**.

- 4** Držite telefon nepomično, usmerite kameru u objekat, a zatim dodirnite  da biste snimili prvu fotografiju.





-  Pobrinite se da se objekat ne pomera između svake fotografije.

- 5 Pratite uputstva na ekranu i polako okrećite kameru nalevo. Kamera će automatski snimiti drugu fotografiju kada se plavo polje poravna sa poljem sa leve strane.
- 6 Pratite uputstva na ekranu i polako okrećite kameru nadesno. Kamera će snimiti poslednju fotografiju kada se plavo polje poravna sa poljem sa desne strane. Kamera automatski spaja fotografije da bi kreirala panoramu.

 Telefon držite nepomično i polako pomerajte dok se okrećete.






Dodavanje vodenih žigova na fotografije


Dodajte vodene žigove da biste personalizovali svoje fotografije i tako pomogli sebi da se setite gde ste ih snimili.


- 1 Otvorite  **Kamera**, prevucite nadesno ekran, a zatim dodirnite **Vodeni žig**.
- 2 Dodirnite  ili ikonu za navigaciju , ili dodirnite **JOŠ**, a zatim izaberite željeni vodeni žig.
- 3 Prevucite vodeni žig da biste ga premestili, a zatim dodirnite  da biste snimili fotografiju.




Snimanje video zapisa

- 1 Otvorite  **Kamera**, prevucite nadesno ekran, a zatim dodirnite **Video**.
- 2 Dodirnite  za pokretanje snimanja video zapisa.
- 3 Dodirnite ekran da biste se fokusirali na predmet ili oblast tokom snimanja. Dodirnite  za pauziranje snimanja, a zatim dodirnite  za nastavak. Dodirnite  da biste sačuvali trenutnu scenu kao fotografiju.

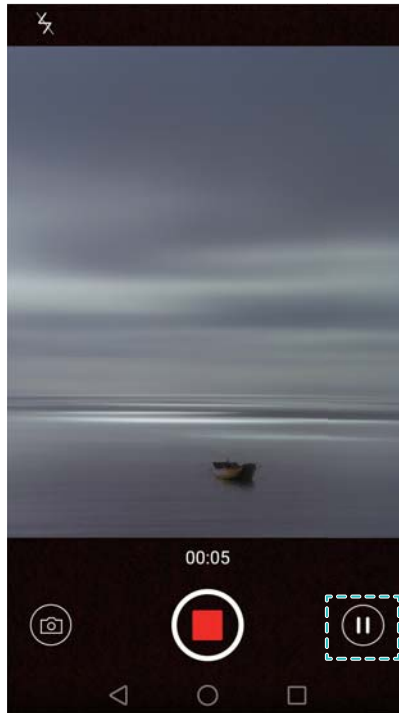


4 Dodirnite  da biste završili snimanje.


 **Automatsko poboljšanje lica:** Prevucite nadesno ekran, a zatim dodirnite **Ulepšani video zapis**. Stabilizacija ne može da se omogući u ovom režimu.


Režim ubrzanog snimka


Režim ubrzanog snimka vam omogućava da snimate i ubrzate suptilne promene u prirodi. Na primer, možete da snimate otvaranje cveta ili kretanje oblaka.




1 Otvorite  **Kamera**, prevucite nadesno ekran, a zatim dodirnite **Ubrzan snimak**.

2 Dodirnite  za pokretanje snimanja video zapisa.


 Kamera će automatski izabrati odgovarajući broj slika u sekundi u skladu sa dužinom snimanja. Žižna daljina ne može da se podesi tokom snimanja.

3 Dodirnite  da biste završili snimanje.

Dodirnite sličicu  da biste reprodukovali snimak. Video zapis će se reprodukovati pri većem broju slika u sekundi. Broj slika u sekundi automatski određuje kamera i ne može da se podesi.


Snimanje usporenog snimka


Možete da snimate video zapise u usporenom snimku da biste do detalja uživali u brzim scenama, kao što su padanje kapi vode ili pokreti tokom plesanja.

1 Otvorite  **Kamera**, prevucite nadesno ekran, a zatim dodirnite **Usporeni snimak**.

2 Dodirnite  za pokretanje snimanja video zapisa.


3 Dodirnite ekran da biste se fokusirali na predmet ili oblast tokom snimanja.


4 Dodirnite  da biste završili snimanje.


Dodirnite sličicu  da biste ponovo reprodukovali u usporenom snimku. Možete i da izaberete klip iz video zapisa i reprodukujete ga u usporenom snimku.


Doterivanje dokumenta



Režim doterivanja dokumenta možete koristiti za automatsko podešavanje orijentacije dokumenta u fotografiji. Na primer, ako sedite na kraju sobe za sastanke, možete snimiti fotografiju PPT-a, a zatim koristiti podešavanje dokumenta da opsečete i ispravite sliku tako da se savršeno uklopi u vaš ekran.

1 Otvorite  **Kamera**, prevucite nadesno ekran, a zatim dodirnite **SKENIR DOKUMENTA**.

 Dodirnite **Auto** da biste isključili režim automatskog snimanja i snimili fotografiju ručno.

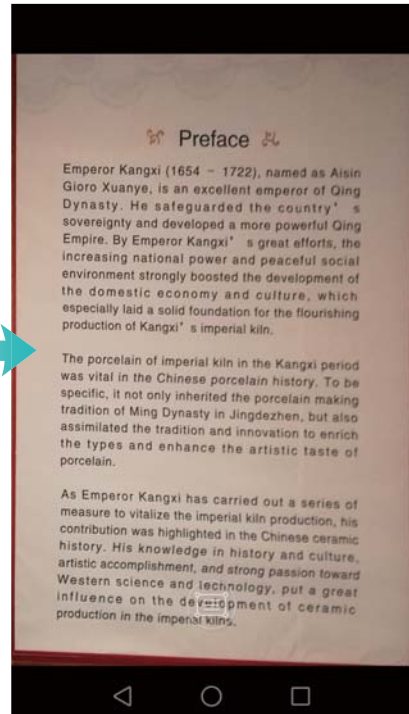2 Fokusirajte se na objekat (na primer, PPT, poster ili ekran), a zatim dodirnite  da biste snimili fotografiju. Kamera će automatski izdvojiti deo slike koji sadrži tekst i podesiti njegovu orijentaciju tako da bude jednostavnije za čitanje.





Dodirnite sličicu  da biste pročitali tekst na slici, a zatim dodirnite  da biste uredili sliku.

Postavke kamere i video zapisa

Podešavanje rezolucije fotografija i video zapisa


Povećajte rezoluciju za kvalitetnije slike i video zapise. Međutim, slike sa većom rezolucijom zauzimaju više prostora na telefonu. Ukoliko promenite rezoluciju, promenićete i dimenzije slika.

 Neki režimi snimanja možda ne podržavaju sve rezolucije.

Otvorite  **Kamera**. Prevucite nalevo po ekranu i dodirnite **Rezolucija** da biste promenili rezoluciju.


Konfigurisanje podrazumevane lokacije memorije za vaše fotografije i video zapise


Fotografije i video zapisi podrazumevano se čuvaju na internoj memoriji telefona. Podesite microSD karticu kao podrazumevanu lokaciju memorije da biste oslobodili memorijski prostor na svom telefonu.

Otvorite  **Kamera** i prevucite nalevo po ekranu. Uključite prekidač **Prioritet je sačuvan na SD kartici** da biste podesili microSD karticu kao podrazumevanu lokaciju memorije. Ova opcija neće biti dostupna ako vaš telefon nema microSD karticu. Ukoliko je microSD kartica popunjena, fotografije će se čuvati na internoj memoriji.

Dodavanje prekrivanja


Možete da dodate mrežno ili spiralno prekrivanje u tražilo kako biste sastavili sliku.

 Prekrivanja možda neće biti dostupna na nekim režimima snimanja.

Otvorite  **Kamera**. Prevucite nalevo ekran, dodirnite **Mreža kamere**, a zatim izaberite prekrivanje da biste sastavili svoju sliku. Izaberite **Isključeno** da biste izbrisali referentne linije.

Možete izabrati između mreže od 3 x 3, phi mreže ili spiralnog prekrivanja. Koristite mrežu od 3 x 3 za opšte scenarije snimanja. Phi mreža je slična mreži od 3 x 3, ali koristi zlatni presek da podeli tražilo u različite oblasti. Koristite spiralnu mrežu za fotografiju u zatvorenom prostoru ili snimke portreta.


Podešavanja video zapisa

 Neki režimi snimanja možda ne podržavaju sve postavke.

Prevucite nalevo po ekranu za snimanje video zapisa da biste konfigurisali sledeće postavke:

- **Rezolucija:** Konfigurirate rezoluciju video zapisa.
- **GPS oznaka:** Prikažite lokaciju na kojoj je snimljen video zapis.
- **Prioritet je sačuvan na SD kartici:** Podesite podrazumevanu lokaciju memorije za vaše video zapise. Možete da izaberete internu memoriju vašeg telefona ili microSD karticu.
- **Praćenje objekata:** Dodirnite objekat na ekranu. Kamera će se fokusirati na izabrani objekat tokom snimanja video zapisa.

Postavke kamere

 Neki režimi snimanja možda ne podržavaju sve postavke.

Prevucite nalevo po ekranu da biste konfigurisali sledeće postavke:


- **Rezolucija:** Podesite rezoluciju fotografije.
- **GPS oznaka:** Prikažite lokaciju na kojoj je snimljena fotografija.
- **Prioritet je sačuvan na SD kartici:** Podesite podrazumevanu lokaciju memorije za vaše fotografije. Možete da izaberete internu memoriju vašeg telefona ili microSD karticu.
- **Savršeni selfi:** Omogućite ili onemogućite ovu funkciju u režimu **Ulepšavanje** za automatsko prepoznavanje lica i prilagođeno poboljšanje portreta. Za više informacija, pogledajte [Korišćenje režima savršenog selfija](#).
- **Dodirni i drži dugme zatvarača:** Konfigurirajte postavke dodira i zadržavanja okidača. Možete izabrati **Brzi snimak** ili **Fokus**.
- **Kontrola zvuka:** Snimate fotografiju pomoću glasovnih komandi.
- **Funkc. tastera Jač. zv.:** Konfigurirajte postavke dugmeta za jačinu zvuka. Možete izabrati **Okidač**, **Zum** ili **Fokus**
- **Isključi zvuk:** Omogućite ovu funkciju da biste utišali kameru. Zbog zakonskih ograničenja, ova funkcija nije dostupna u svim zemljama i regionima.
- **Tajmer:** Omogućite ovu funkciju da biste podesili samookidač.
- **Dodirni za snimanje:** Dodirnite tražilo da biste snimili fotografiju.
- **Snimanje osmeha:** Kamera će automatski snimiti fotografiju kada detektuje osmeh.
- **Praćenje objekata:** Dodirnite objekat koji želite da fokusirate. Kamera će pratiti i fokusirati se na izabrani objekat. Za više informacija, pogledajte [Praćenje objekata](#).
- **Ultra snimak:** Dvaput pritisnite dugme za smanjenje jačine zvuka da biste snimili fotografiju kada je ekran isključen. Za više informacija, pogledajte [Ultra snimak](#).
- **Podešavanje slike:** Podesite zasićenost, kontrast i osvetljenost.

Prikaz fotografija i video zapisa


Sledeće fotografije i video zapise možete pregledati u Galeriji:

- Fotografije i video zapisi snimljeni kamerom.
- Fotografije i video zapisi koje vaši prijatelji dele sa vama.

- Fotografije i video zapisi sinhronizovani sa vašeg računara.
- Fotografije i video zapisi sačuvani iz poruka, e-pošte ili veb sajtova, kao i snimci ekrana.

Otvorite  **Galerija** i idite na karticu **Fotografije** da biste sortirali fotografije i video zapise po vremenu i lokaciji njihovog snimanja. Idite na karticu **Albumi** da biste sortirali fotografije i video zapise po albumu.

Prikazivanje fotografija po hronološkom redosledu



Idite na karticu **Fotografije**. Fotografije se automatski prikazuju po hronološkom redosledu. Dodirnite  > **Podešavanja**, a zatim uključite prekidač **Prikaži vreme** da biste prilikom prikazivanja slike prikazali vreme njenog snimanja.

Prikaz fotografija po lokaciji


Idite na karticu **Fotografije** i dodirnite . Fotografije sa informacijama o lokaciji će se prikazati na mapi. Dodirnite  > **Podešavanja**, a zatim uključite prekidač **Prikaži lokaciju** da biste prilikom prikazivanja slike prikazali lokaciju na kojoj je ona snimljena.

Prikaz fotografija po albumu


Idite na karticu **Albumi**. Fotografije i video zapisi se automatski dodaju u podrazumevane fascikle. Na primer, video zapisi koje snimate koristeći kameru se automatski dodaju u fasciklu **Video zapisi sa kamere**, a snimci ekrana se dodaju u fasciklu **Snimci ekrana**.

 Dodirnite  > **Sakrij albume** i uključite prekidač pored albuma koje želite da sakrijete. Ti albumi se neće pojavljivati na listi albuma.

Prikazivanje fotografija u vidu projekcije slajdova

Idite na karticu **Fotografije** i dodirnite  > **Projekcija slajdova**. Dodirnite ekran da biste zaustavili projekciju slajdova.

Prikazivanje fotografija u režimu celog ekrana

Otvorite  **Galerija** a zatim dodirnite sliku kako biste je pregledali u režimu celog ekrana. Dodirnite ekran da biste prikazali ili sakrili meni ekrana.



Prikažite detalje fotografije




Preklopite meni

- **Uvećajte ili umanjite prikaz:** Razmaknite dva prsta da biste uvećali prikaz ili skupite dva prsta da biste umanjili prikaz.
- **Prikažite detalje slike:** Dodirnite da biste prikazali detalje slike, kao što su ISO, konpenzacija ekspozicije i rezolucija.
- **Preimenujte fotografiju:** Da biste preimenovali fotografiju, dodirnite > **Preimenuj**, unesite novo ime, a zatim izaberite **U redu**.
- **Postavite fotografiju kao pozadinu početnog ekrana:** Dodirnite > **Postavi kao** > **Pozadina** da biste podesili fotografiju kao pozadinu početnog ekrana.




Reprodukcija video zapisa

Dodirnite da biste reprodukovali video zapis. Dodirnite ekran kada se reprodukuje video zapis da biste prikazali ili sakrili kontrolnu traku. Za više informacija, pogledajte [Reprodukcija video zapisa](#).

Dodavanje fotografija i video zapisa u novi album



- 1 Otvorite  **Galerija**.
- 2 Idite na karticu **Albumi**. Dodirnite , a zatim unesite naziv albuma.
- 3 Izaberite slike ili video zapise koje želite da dodate u novi album, a zatim dodirnite .
- 4 Kopirajte ili premestite fotografije ili video zapise u novi album.

Premeštanje fotografija i video zapisa u druge albume



- 1 Otvorite  **Galerija**.
- 2 Dodirnite i držite sličicu slike ili video zapisa, a zatim izaberite datoteke koje želite da premestite.
- 3 Dodirnite , zatim izaberite odredišni album, ili dodirnite  da biste kreirali novi album i izabrali ga kao odredišni album.

Brisanje slika ili video zapisa





Ukoliko vam ponestaje prostora u memoriji, izbrišite neželjene fotografije i video zapise iz Galerije.

- 1 Otvorite  **Galerija**.
- 2 Dodirnite i držite sličicu slike ili video zapisa, a zatim izaberite datoteke koje želite da izbrišete.
- 3 Dodirnite  > **Izbriši** da biste izbrisali izabrane datoteke.

Deljenje slika ili video zapisa




- 1 Otvorite  **Galerija**.
- 2 Dodirnite i držite sličicu slike ili video zapisa, a zatim izaberite datoteke koje želite da delite.
- 3 Dodirnite , izaberite metod deljenja i pratite uputstva na ekranu za deljenje datoteka.

Upravljanje albumima

- 1 Otvorite  **Galerija**.
- 2 Idite na karticu **Albumi**, a zatim dodirnite i držite album da biste pristupili meniju. Možete da učinite sledeće:
 - **Preimenujte album:** Dodirnite  > **Preimenuj**, unesite novi naziv albuma, a zatim izaberite **U redu**.
 - **Izbrišite album:** Izaberite album koji želite da izbrišete, a zatim dodirnite  > **Izbriši**.
 - **Delite album:** Izaberite album koji želite da delite, a zatim dodirnite . Izaberite način deljenja i pratite uputstva na ekranu za deljenje datoteka u albumu.



Dodavanje beleški na sliku

Koristite Galeriju da biste dodali beleške na slike.

- 1 Otvorite  **Galerija**.
- 2 Dodirnite sliku kako biste je pregledali u režimu celog ekrana. Dodirnite  > **Dodaj belešku**.
- 3 Unesite svoju belešku, a zatim dodirnite . Dodajte sliku u naslovne fotografije za Otključavanje časopisa tako da se ona prikaže na zaključanom ekranu.


Uređivanje slike











Aplikacija Galerija dolazi sa moćnim alatima za uređivanje slika koje možete da koristite da biste oživali svoje fotografije. Na primer, možete nacrtati grafite, dodati vodene žigove ili primeniti različite filtere.

- 1 Otvorite  **Galerija**.
- 2 Dodirnite sliku kako biste je pregledali u režimu celog ekrana. Dodirnite  da biste uredili sliku.
- 3 Izaberite alatku za uređivanje slike. Možete da učinite sledeće:



Previcite nalevo da biste prikazali još alatki za uređivanje


- **Zarotirajte sliku:** Dodirnite  i prevucite ekran da biste podesili ugao rotacije. Dodirnite **Ogledalo** da kreirate preslikanu kopiju fotografije.

- **Opsecite sliku:** Dodirnite  da biste izabrali odnos opsecanja (na primer, 16:9). Prevucite isprekidane ivice da biste opsekli sliku na odgovarajuću veličinu.
- **Dodajte filter:** Dodirnite  i izaberite željeni filter.
- **Naglasite boje:** Dodirnite  i izaberite boje koje želite da naglasite.
- **Zamaglite sliku:** Dodirnite  . Prevucite klizač da biste podesili količinu zamagljenja. Prevucite krug do dela slike koji ne želite da zamagljuje.
- **Podesite parametre slike:** Dodirnite  . Možete podesiti osvetljenost, kontrast, zasićenje i više da bi vaša slika izgledala živopisnije.
- **Primenite efekte poboljšanja lica:** Dodirnite  da biste primenili efekte poboljšanja lica na ljude na slici. Možete da izaberete između različitih efekata poboljšanja kože i očiju.
- **Primenite efekte mozaika:** Dodirnite  a zatim izaberite željeni efekat mozaika.
- **Nacrtajte grafite:** Dodirnite  da biste izabrali četkicu i boju.
- **Dodajte vodeni žig:** Dodirnite  da biste dodali vodeni žig i personalizovali vašu fotografiju. Možete da izaberete između vremena, lokacije, vremenske prognoze, tipa vežbe i više.
- **Dodajte oznaku:** Dodirnite  a zatim izaberite željeni tip i font oznake. Oznake možete koristiti da zabeležite vaše raspoloženje ili misli.


Koristite Kameru ili Galeriju za skeniranje QR koda

QR kodovi su brz i pogodan način za primanje informacija. Na primer, možete skenirati QR kod da biste videli informacije o popustima ili dodali kontakte. Možete skenirati QR kod pomoću kamere, ili koristiti Galeriju da skenirate QR kod koji se nalazi na slici sačuvanoj u vašem uređaju.

Skeniranje QR koda pomoću Galerije

- 1 Otvorite  **Galerija**.
- 2 Izaberite sliku koja sadrži QR kod koji želite da skenirate da biste je videli u režimu celog ekrana.
- 3 Dodirnite ekran. Galerija će automatski skenirati QR kod.
- 4 Dodirnite **Prikaži det.** da biste prikazali detalje o QR kodu.

Skeniranje QR koda pomoću Kamere

- 1 Otvorite  **Kamera**.
- 2 Uokvirite QR kod u tražilicu. Kamera će automatski skenirati QR kod.
- 3 Dodirnite **Prikaži det.** da biste prikazali detalje o QR kodu.

Muzika i video zapisi

Dodavanje pesama na telefon




Pre nego što budete u mogućnosti da slušate muziku, morate da kopirate pesme na telefon.


Za dodavanje pesama na vaš telefon:

- Kopirajte pesme sa računara pomoću USB kabloa.
- Preuzmite pesme sa interneta.
- Kopirajte pesme pomoću Bluetooth-a. Za više informacija, pogledajte [Slanje i prijem datoteka pomoću Bluetooth-a](#).
- Kopirajte pesme koristeći Wi-Fi Direct. Za više informacija, pogledajte [Korišćenje Wi-Fi Direct veze za slanje i prijem datoteka](#).


Pretraživanje lokalne muzike

Sortirajte muziku prema kategoriji ili pretražite pomoću ključne reči da biste brzo pronašli muzičke datoteke.

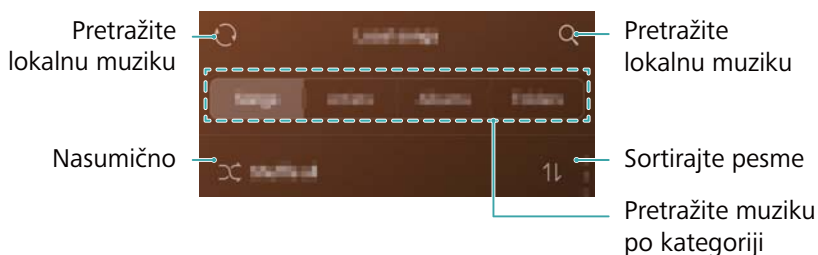


- 1 Otvorite  **Muzika**.
- 2 Dodirnite **Lokalne pesme**.
- 3 Dodirnite  da biste pretražili i prikazali svoju lokalnu muziku.
- 4 Možete izabrati da organizujete muziku po nazivu pesme, izvođaču, nazivu albuma ili fascikli. Da biste pretražili specifičnu pesmu, dodirnite , a zatim unesite naziv pesme, izvođača ili album u traku za pretragu.



Slušanje muzike


- 1 Otvorite  **Muzika**.
- 2 Dodirnite **Lokalne pesme**.
- 3 Dodirnite pesmu koju želite da reprodukujete.

Korišćenje telefona tokom reprodukcije muzike

- Dok se reprodukuje pesma, dodirnite  **Početni ekran** da biste izašli iz ekrana za reprodukciju muzike bez zaustavljanja pesme. Za povratak na ekran reprodukcije muzike, otvorite tablu sa obaveštenjima i dodirnite pesmu koja se reprodukuje.
- Dodirnite pesmu koja se reprodukuje da biste se vratili na ekran reprodukcije. Prevucite nalevo ili nadesno da biste prikazali listu pesama, omot albuma i stihove.
 -  Datoteke sa stihovima morate zasebno preuzeti i sačuvati u .lrc formatu. Ime putanje mora da bude isto kao i ime muzičke datoteke.
- Na ekranu **Moja muzika**, dodirnite  > **Zatvori** da biste zatvorili muzički plejer.

Korišćenje ekrana za reprodukciju


Dodirnite ekran za reprodukciju da biste prikazali ili sakrili ikone menija.

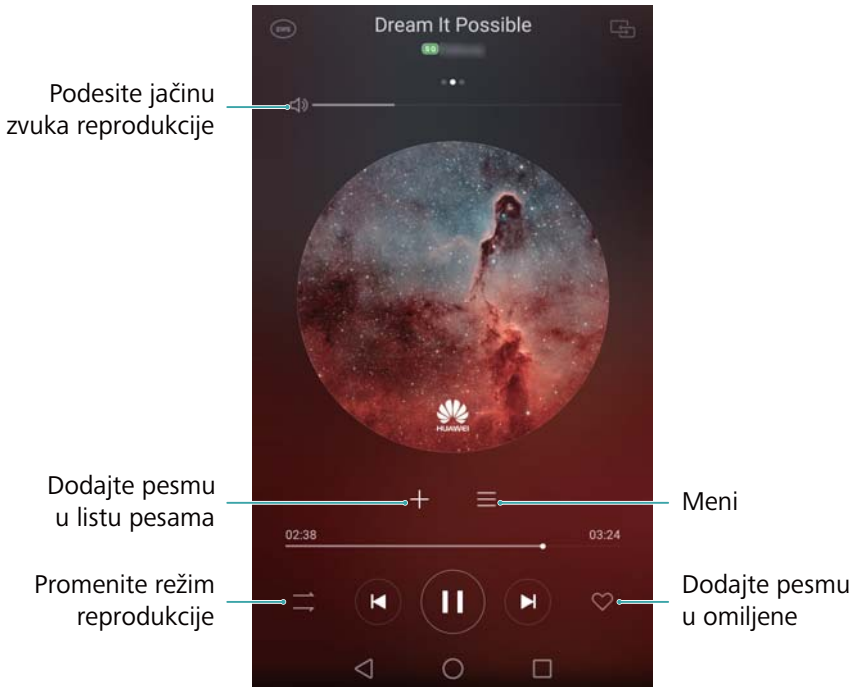

Kontrolisanje reprodukcije pomoću pametnih slušalica


Kada je omogućena pametna kontrola slušalica, možete da koristite dugmad na slušalicama za kontrolu reprodukcije bez uključivanja ekrana.

- Nisu sve slušalice kompatibilne sa vašim telefonom. Savetujemo vam da kupite zvanične Huawei slušalice.
- Slušalice možete da koristite i za kontrolu reprodukcije video zapisa (ovu funkciju ne podržavaju svi video plejeri).


- 1 Otvorite  **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Pametna pomoć > Pametna kontrola slušalica**.
- 3 Uključite prekidač **Pametna kontrola slušalica**.

Za kontrolu reprodukcije, koristite sledeću dugmad:


- **Dugme za povećanje jačine zvuka:** Pritisnite jedanput da biste povećali jačinu zvuka ili dvaput da biste trenutnu pesmu dodali u omiljene.

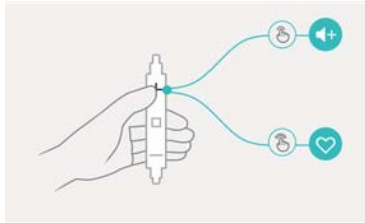

- **Dugme za pauzu:** Pritisnite jedanput da biste pauzirali ili nastavili reprodukciju, dvaput da biste prešli na sledeću pesmu ili triput da biste otišli na prethodnu pesmu.

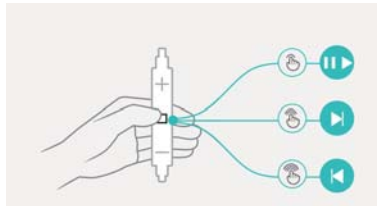

- **Dugme za smanjenje jačine zvuka:** Pritisnite jedanput da biste smanjili jačinu zvuka ili dvaput da biste promenili režim reprodukcije.

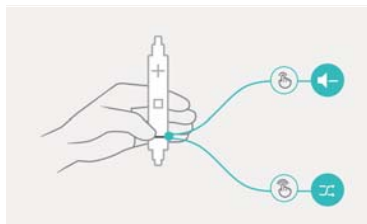

Kreiranje liste pesama

Organizujte muziku kreiranjem prilagođenih listi pesama koje sadrže vaše omiljene pesme.

1 Otvorite  **Muzika.**


2 Dodirnite **Plejliste > Nova plejlista.**

- 3 Imenujte listu pesama i dodirnite **Sačuvaj**.
- 4 Dodirnite **Dodaj** u okviru za dijalog.
- 5 Izaberite pesme koje želite da dodate i dodirnite ✓.




Dodirnite **⋮** pored liste pesama da biste koristili opciju **Preimenuj** ili **Izbriši** listu pesama.

Reprodukcija liste pesama


- 1 Otvorite  **Muzika**.
- 2 Dodirnite **Plejliste**.
- 3 Izaberite željenu listu pesama, a zatim dodirnite neku pesmu da biste pokrenuli reprodukciju ili dodirnite **Promešaj sve** da bi se nasumično birale sve pesme.


Podešavanje pesme kao tona zvona

Podesite svoju omiljenu pesmu kao ton zvona za poziv, obaveštenje ili alarm.

- 1 Otvorite  **Muzika**.
- 2 Dodirnite **Lokalne pesme**.
- 3 Dodirnite **⋮** > **Podesi ton zvona** pored naziva pesme. Možete izabrati da podesite pesmu kao poziv, obaveštenje ili ton zvona alarma.

Reprodukcija video zapisa

- 1 Otvorite  **Video zapisi**.
- 2 Dodirnite video zapis koji želite da reprodukujete.
- 3 Dodirnite **||** da biste pauzirali reprodukciju video zapisa.

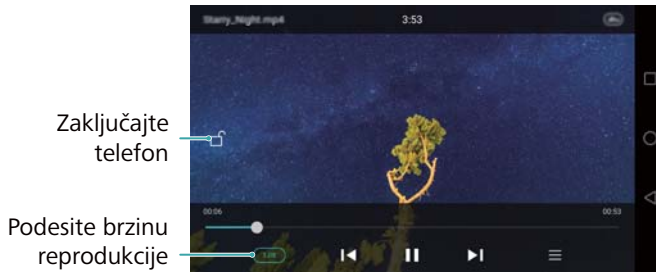


Korišćenje telefona tokom reprodukcije video zapisa

- Prevucite prstom nalevo ili nadesno da biste premotali video zapis unazad ili unapred.
- Prevucite prstom nagore ili nadole na levoj strani ekrana da biste podesili osvetljenost ekrana.
- Prevucite prstom nagore ili nadole na desnoj strani ekrana da biste podesili jačinu zvuka.

Pristup Internetu

Povezivanje na internet pomoću prenosnih podataka


Može doći do primene troškova prenosa podataka kada koristite prenosne podatke za pristupanje internetu.

 Pre korišćenja prenosnih podataka, proverite da li imate tarifni plan kod vašeg mrežnog operatera.

1 Otvorite  **Postavke**.


2 Dodirnite **Još > Mobilna mreža**.

3 Uključite prekidač **Prenos podataka** da biste omogućili prenosne podatke.

 Onemogućite prenosne podatke kada vam nisu potrebni da biste uštedeli energiju baterije i smanjili korišćenje podataka.

Povezivanje na internet pomoću Wi-Fi veze

Možete da se povežete na internet pomoću Wi-Fi pristupne tačke ili pristupne tačke.

 Vaši lični podaci i finansijske informacije mogu biti izloženi riziku ako se povežete na nebezbedne javne Wi-Fi mreže.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

1 Otvorite  **Postavke**.


2 Dodirnite **Wi-Fi**, a zatim uključite prekidač **Wi-Fi**. Vaš telefon će navesti sve dostupne Wi-Fi mreže.

- **Ručno pretražite Wi-Fi mreže:** Dodirnite **Skeniraj**. Vaš telefon će ponovo skenirati dostupne Wi-Fi mreže.
- **Dodajte Wi-Fi mrežu koja nije prikazana na listi:** Dodirnite **Dodaj mrežu....** Pratite uputstva na ekranu da biste konfigurisali Wi-Fi postavke i lozinku.

3 Izaberite Wi-Fi mrežu na koju želite da se povežete:



- Ako Wi-Fi mreža ne zahteva lozinku, vaš telefon će se automatski povezati.


- Ako je mreža zaštićena, unesite lozinku kada se to zatraži, a zatim dodirnite **Poveži**.

Kada je vaš telefon povezan na Wi-Fi mrežu, on će prikazati ikonu  na statusnoj traci. Vaš telefon će zapamtiti Wi-Fi mreže koje ste ranije koristili i automatski će se ponovo povezati na njih.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu pomoću WPS podešavanja


Povežite vaš telefon na ruter na kojem je omogućen WPS bez unosa mrežnog ključa.


- 1 Otvorite  **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Wi-Fi**, a zatim uključite prekidač **Wi-Fi**.
- 3 Dodirnite  > **Napredna podešavanja**, a zatim izaberite jedan od sledećih načina:
 - Dodirnite **WPS veza** a zatim pritisnite dugme WPS na Wi-Fi ruteru.
 - Dodirnite **WPS PIN za povezivanje** da biste generisali PIN kod, a zatim ovaj PIN kod unesite u Wi-Fi ruter.

Kada je vaš telefon povezan na Wi-Fi mrežu, on će prikazati ikonu  na statusnoj traci. Vaš telefon će zapamtiti Wi-Fi mreže koje ste ranije koristili i automatski će se ponovo povezati na njih.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu sa najjačim signalom

Kada je omogućen Wi-Fi+, vaš telefon će automatski omogućiti ili onemogućiti Wi-Fi vezu i povezati se na Wi-Fi mrežu sa najboljim signalom.

-  Može doći do dodatnih troškova prenosa podataka tokom preuzimanja velikih datoteka ili gledanja video zapisa na mreži putem prenosnih podataka. Kupite odgovarajući tarifni plan da ne bi došlo do prekomernih troškova prenosa podataka. Kontaktirajte svog mrežnog operatera za detalje.

- 1 Otvorite  **Postavke** i dodirnite **Još**.
- 2 Dodirnite **Wi-Fi+** > **Postavke Wi-Fi+ veze**, a zatim uključite prekidač **Wi-Fi+**.

Kada je omogućen Wi-Fi+, vaš telefon automatski snima vašu istoriju Wi-Fi veze i nadgleda jačinu signala i vašu lokaciju. Ove informacije se zatim koriste za omogućavanje ili onemogućavanje Wi-Fi veze i povezivanje na Wi-Fi mrežu sa najjačim signalom.

- **Povežite se na mrežu sa najboljim signalom:** Kada je jačina signala Wi-Fi veze slaba ili ako je vaša trenutna Wi-Fi mreža nedostupna, vaš telefon će se automatski povezati na drugu dostupnu Wi-Fi mrežu sa boljim signalom. Ukoliko nije dostupna nijedna druga Wi-Fi mreža i prenosni podaci su omogućeni, vaš telefon će koristiti prenosne podatke (mogu se primeniti troškovi prenosa podataka). Ukoliko se jačina signala Wi-Fi veze poboljša, vaš telefon će se ponovo povezati na Wi-Fi mrežu.
- **Automatski uključite ili isključite Wi-Fi:** Vaš telefon će automatski onemogućiti Wi-Fi vezu kada izađete iz opsega Wi-Fi hotspot-a (kao npr. napustite kuću). Wi-Fi veza će biti ponovo omogućena kada se vratite na lokaciju prethodno korišćene pristupne tačke (kao npr. kada se vratite kući).
- **Nadgledajte kvalitet Wi-Fi mreže:** Vaš telefon će automatski nadgledati jačinu signala javnih pristupnih tačka u blizini.


Deljenje mobilnog interneta sa drugim uređajima


Možete da delite mobilni internet vašeg telefona sa drugim uređajima (kao što su telefoni, tableti ili računari). Mogu da se koriste sledeći načini deljenja interneta:


- **Prenosna Wi-Fi pristupna tačka:** Kreirajte prenosni Wi-Fi hotspot da biste delili mobilni internet vašeg telefona sa drugim uređajima.
- **Bluetooth Internet veza:** Delite mobilnog interneta sa drugim uređajima koristeći Bluetooth.
- **Deljenje Internet veze preko USB kabl:** Koristite USB kabl za deljenje mobilnog interneta sa računarom.


Korišćenje prenosnog Wi-Fi hotspot-a za deljenje vašeg mobilnog interneta

Podesite prenosni Wi-Fi hotspot da biste delili mobilni internet vašeg telefona sa drugim uređajima. U poređenju sa Bluetooth deljenjem veze, funkcija prenosnog Wi-Fi hotspot-a nudi brže veze dužeg dometa, ali je potrošnja energije veća.

-  Vaš uređaj ne može da pristupi internetu pomoću Wi-Fi veze kada je **Prenosna Wi-Fi pristupna tačka** uključen.
 - Da biste omogućili prenosne podatke, pogledajte [Povezivanje na internet pomoću prenosnih podataka](#).

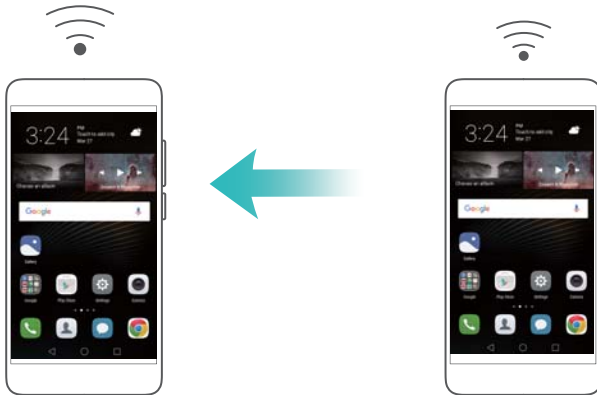

- 1 Otvorite  **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Još > Internet veza preko telefona**.
- 3 Dodirnite **Prenosna Wi-Fi pristupna tačka** a zatim uključite Wi-Fi hotspot prekidač.

Nakon omogućavanja ličnog Wi-Fi hotspot-a, vaš telefon će prikazati ikonu  na statusnoj traci.

- 4 Dodirnite **Podesi Wi-Fi pristupnu tačku** da biste prikazali ili izmijenili naziv pristupne tačke, bezbednosne postavke i lozinku, a zatim dodirnite **Sačuvaj**.
 - **Promenite naziv pristupne tačke: SSID mreže** je naziv pristupne tačke. Podrazumevano, to je naziv modela vašeg telefona. Ručno možete promeniti naziv u nešto što se lakše pamti.
 - **Promenite bezbednosne postavke pristupne tačke:** Dodirnite **Tip šifrovanja** da biste konfigurisali bezbednosne postavke pristupne tačke. Vaš telefon podrazumevano koristi **WPA2 PSK** šifrovanje. Drugim uređajima će biti potrebna lozinka da se povežu na pristupnu tačku. Ako izaberete **Nema**, uređajima neće biti potrebna lozinka da se povežu na pristupnu tačku.
 - **Konfigurirajte lozinku koja se lako pamti:** Lozinku pristupne tačke vaš telefon generiše nasumično. Iz bezbednosnih razloga, izaberite lozinku koju nije lako pogoditi i redovno je menjajte.
 - **Konfigurirajte maksimalan broj veza:** Dodirnite **Maksimalno dozvoljenih konekcija** i promenite maksimalan broj veza. Podrazumevano, vaš telefon će dozvoliti da se osam uređaja poveže na pristupnu tačku istovremeno.

Moraćete da zapamtite naziv i lozinku pristupne tačke da biste se povezali na nju pomoću drugih uređaja.


- i** **Ograničite količinu podataka koju drugi uređaji mogu da koriste:** Dodirnite **Ograničenje podataka** na ekranu **Prenosna Wi-Fi pristupna tačka**, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste podesili ograničenje podataka. Kada povezani uređaji premaše ovo ograničenje, vaš telefon će automatski onemogućiti Wi-Fi hotspot.


Korišćenje USB deljenja veze za deljenje mobilnog interneta sa računarem


Koristite USB kabl za deljenje mobilnog interneta vašeg telefona sa računarem. Ovo je korisno ako internet veza vašeg računara prestane da radi.

- i** • **Deljenje Internet veze preko USB kabla** može da se koristi za deljenje vaše Wi-Fi i mobile internet veze. Da biste omogućili prenosne podatke, pogledajte [Povezivanje na internet pomoću prenosnih podataka](#).
- U zavisnosti od operativnog sistema vašeg računara, možda ćete morati da instalirate upravljačke programe na računaru ili uspostavite mrežnu vezu da biste koristili USB deljenje veze. Pročitajte uputstva za vaš operativni sistem.




- 1** Koristite USB kabl da biste povezali telefon i računar.
- 2** Otvorite  **Postavke**.
- 3** Dodirnite **Još > Internet veza preko telefona**.
- 4** Uključite prekidač **Deljenje Internet veze preko USB kabla** da biste delili vaš mobilni internet.

Nakon omogućavanja USB deljenja veze, vaš telefon će prikazati ikonu  na statusnoj traci. Tada možete koristiti računar za pristup internetu.

-  Ne možete da koristite funkciju masovne memorije kada je telefon u režimu USB deljenje veze.

Korišćenje funkcije Bluetooth deljenje veze za deljenje vašeg mobilnog interneta



Koristite funkciju Bluetooth deljenje veze da biste pretvorili telefon u bežični ruter i delili vaš mobilni internet sa drugim uređajima. U poređenju sa prenosivom pritstupnom tačkom, funkcija Bluetooth deljenje veze nudi sporiju internet vezu, ali troši manje energije.


-  **Bluetooth Internet veza** može da se koristi za deljenje vaše Wi-Fi i mobile internet veze. Da biste omogućili prenosne podatke, pogledajte [Povezivanje na internet pomoću prenosnih podataka](#).




- 1 Uspostavite Bluetooth vezu između dva uređaja i proverite da li su upareni. Za više informacija, pogledajte

[Omogućavanje Bluetooth-a i uparivanje telefona sa drugim uređajem](#).


- 2 Otvorite  **Postavke**.
- 3 Dodirnite **Još > Internet veza preko telefona**.
- 4 Uključite prekidač **Bluetooth Internet veza** da biste delili vaš mobilni internet.
- 5 Na ekranu **Bluetooth**, dodirnite  pored imena uparenog uređaja, a zatim uključite prekidač **Pristup Internetu** da biste uspostavili internet vezu.

 Pošaljite zahtev za pristup internetu vašem telefonu sa uređaja koji zahteva internet vezu.

Nakon omogućavanja Bluetooth deljenja veze, vaš telefon će prikazati ikonu  na statusnoj traci. Drugi uređaji sada mogu da se povežu i koriste vaš mobilni internet.

Prenos podataka pomoću Bluetooth veze

Omogućavanje Bluetooth-a i uparivanje telefona sa drugim uređajem



- 1 Otvorite  **Postavke** i dodirnite **Bluetooth**.
- 2 Uključite prekidač **Uključi Bluetooth** i uverite se da je **Vidljivost** omogućen. Vaš telefon će automatski izlistati dostupne uređaje. Ako se ne prikazuje uređaj sa kojim želite da se uparite, proverite da li je uređaj vidljiv.
- 3 Izaberite uređaj sa kojim želite da se uparite i pratite uputstva na ekranu.

Slanje i prijem datoteka pomoću Bluetooth-a

Proverite da li su oba uređaja uparena pre nego što pokušate da prenesete datoteke.


- **Pošaljite datoteke:** Dodirnite i držite datoteku koju želite da pošaljete i dodirnite **Del** > **Bluetooth**. Vaš uređaj će automatski pretražiti uređaje u blizini. Izaberite prijemni uređaj.
- **Primite datoteke:** Kada drugi uređaj pokuša da vam pošalje datoteke preko Bluetooth-a, izaberite **Prihvati** na dijalogu koji se pojavi. Otvorite tablu sa obaveštenjima da biste prikazali napredak prenosa podataka. Podrazumevano, primljene datoteke se čuvaju u fascikli **bluetooth** na internoj memoriji uređaja.

Poništavanje uparivanja Bluetooth uređaja

- 1 Otvorite  **Postavke** i dodirnite **Bluetooth**.
- 2 Uključite prekidač **Uključi Bluetooth**.
- 3 Dodirnite ikonu  pored naziva uparenog uređaja, a zatim dodirnite **Ukloni uparivanje**.


Preimenovanje telefona

Podrazumevano, broj modela vašeg telefona se koristi kao naziv uređaja kada omogućite Bluetooth. Naziv možete promeniti u nešto što se lakše može prepoznati.

- 1 Otvorite  **Postavke** i dodirnite **Bluetooth** > **Naziv uređaja**.
- 2 Preimenujte telefon i dodirnite **Potvrdi**.

Prenos podataka putem Wi-Fi Direct veze



Koristite Wi-Fi Direct vezu za prenos fotografija i datoteka između dva uređaja bez povezivanja na Wi-Fi mrežu. Wi-Fi Direct je sličan Bluetooth vezi ali brži, što prenos velikih datoteka, kao što su video zapisi, čini pogodnim.

-  Wi-Fi Direct može da se koristi samo za prenos podataka između dva Huawei uređaja. Proverite da li oba uređaja podržavaju Wi-Fi Direct.




Povezivanje dva uređaja putem Wi-Fi Direct veze

Uspostavite Wi-Fi Direct vezu za bežični prenos podataka između dva uređaja.


- 1 Otvorite  **Postavke**, izaberite **Wi-Fi**, a zatim uključite prekidač **Wi-Fi**. Dodirnite  **Wi-Fi Direct**.
- 2 Ponovite gorenavedene korake na drugom uređaju i ostavite ekran za pretraživanje Wi-Fi Direct veze otvorenim na oba uređaja.


- 3** Kada vaš telefon detektuje drugi uređaj, izaberite ga. Pratite uputstva na ekranu da biste uspostavili Wi-Fi Direct vezu između dva uređaja.

Da biste obustavili Wi-Fi Direct vezu, izaberite  da biste otvorili ekran **Wi-Fi Direct**. Izaberite uređaj sa kojim možete da prekinete vezu i dodirnite **Potvrdi** da biste je prekinuli.

Korišćenje Wi-Fi Direct veze za slanje i prijem datoteka

Delite datoteke između dva uređaja tako što ćete uspostaviti Wi-Fi Direct vezu.

-  Ova funkcija zahteva Wi-Fi vezu. Pobrinite se da Wi-Fi bude omogućen na oba uređaja.

- 1** Otvorite  **Galerija** i izaberite sliku koju želite da pošaljete.
- 2** Dodirnite **Deli > Wi-Fi Direct**. Sačekajte dok se ne detektuje prijemni uređaj, a zatim ga izaberite.

Ukoliko se prijemni uređaj ne detektuje, proverite da li je Wi-Fi omogućen.

- 3** Na prijemnom uređaju će se prikazati zahtev. Dodirnite **Prihvati** da biste prihvatili zahtev za prenos datoteke.


Otvorite tablu sa obaveštenjima i dodirnite **Obaveštenja** da biste pratili napredak prenosa te datoteke.

Podrazumevano, primljene datoteke se čuvaju u fascikli **Wi-Fi Direct** na internoj memoriji telefona.

Strimovanje sadržaja multimedija na televizoru

Koristite **MirrorShare** da biste podelili multimedijalni sadržaj sa prijateljima i porodicom. MirrorShare vam omogućava da se bežičnim putem povežete na televizor i ekran i prikazete svoje fotografije, video zapise ili igre.

Ukoliko vaš televizor ne podržava **MirrorShare**, možete da strimujete sadržaj telefona koristeći Android TV box uređaj ili druge uređaje koji podržavaju Miracast (vaš televizor mora da ima HDMI port).

- 1** U datoteci  **Postavke**, dodirnite **Napredna podešavanja > MirrorShare** da biste omogućili funkciju **MirrorShare**.

2 Proverite da li je **MirrorShare** omogućen na HDMI uređaju.


i Više informacija pogledajte u uputstvu za vaš TV box uređaj.

NFC i plaćanje

Koristite NFC vezu za brzo deljenje podataka između dva telefona. Ukoliko vaš mrežni operater podržava NFC plaćanja, možete da koristite SIM karticu na kojoj je omogućen NFC da biste izvršili plaćanja. Kontaktirajte vašeg mrežnog operatera za više informacija.


i Ova funkcija je dostupna samo na telefonima na kojima je omogućen NFC.

Omogućavanje NFC veze

- 1** Otvorite  **Postavke**.
- 2** Dodirnite **Još > NFC**.
- 3** Uključite prekidač **NFC** da biste omogućili NFC vezu.
- 4** Uključite prekidač **Huawei Beam** da biste omogućili Huawei Beam.

Korišćenje NFC veze za deljenje veb stranica ili kontakata

Možete koristiti NFC vezu za brzo deljenje podataka između dva telefona. Za deljenje fotografija, video zapisa i veb stranica, jednostavno stavite dva telefona tako da im se zadnji delovi dodiruju.

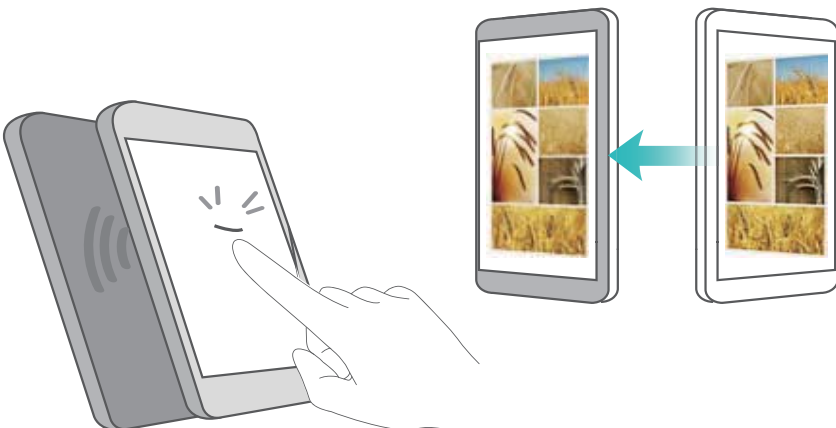

Proverite da li je ekran otključan na oba telefona i uverite se da je NFC veza omogućena. Omogućite Android Beam vezu na drugom telefonu (ako je to potrebno).

- 1** Izaberite veb stranicu ili kontakt koji želite da delite.
- 2** Držite mobilni telefon i prijemni uređaj tako da im se zadnji delovi dodiruju. NFC senzor vašeg telefona se nalazi pored zadnje kamere. Nakon što se veza uspostavi, reprodukuvaće se zvuk i sadržaj koji delite će se smanjiti na ekranu.
- 3** Pratite uputstva na ekranu i dodirnite ekran da biste delili podatke sa drugim uređajem.

NFC plaćanja

Koristite SIM kartice na kojima je omogućen NFC da biste izvršili plaćanja. Kontaktirajte svog mrežnog operatera za detalje.


Proverite da li koristite SIM karticu na kojoj je omogućen NFC, a zatim instalirajte aplikaciju za plaćanje vašeg mrežnog operatera.


Kada konfigurirate podrazumevanu aplikaciju za plaćanje, dodirnite **Još > NFC > Podrazumevana aplikacija za plaćanje** na ekranu postavki, a zatim izaberite aplikaciju za plaćanje koju podržava vaš mrežni operater. Kontaktirajte svog mrežnog operatera za detalje.

Rezervna kopija i obnavljanje

Korišćenje aplikacije Rezervna kopija za pravljenje rezervne kopije i obnavljanje podataka

Rezervne kopije vam pomažu da osigurate da nikada ne izgubite podatke. Možete da koristite lokalnu rezervnu kopiju za kopiranje podataka sa interne memorije telefona ili microSD kartice.

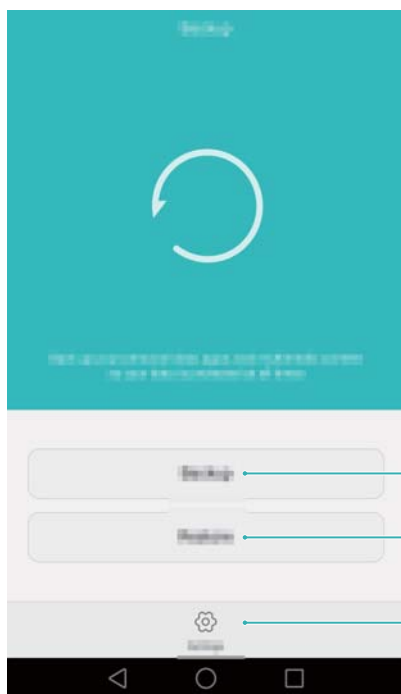

 Funkcije mogu da variraju u zavisnosti od mrežnog operatera.





- Napravite rezervnu kopiju novih podataka
- Vratite prethodno napravljene rezervne kopije podataka
- Više podešavanja

Pravljenje rezervne kopije podataka u lokalnoj memoriji

Možete da napravite rezervnu kopiju vaših kontakata, poruka evidencije poziva, fotografija, muzike, video zapisa, datoteka i aplikacija.


- 1 Otvorite  **Rezervna kopija**.
 - 2 Dodirnite **Kopiraj > Interna memorija > Sledeće**.
 - 3 Izaberite podatke čiju rezervnu kopiju želite da napravite. Nije vam potrebna lozinka za rezervnu kopiju ako pravite rezervnu kopiju fotografija, zvuka, video zapisa i dokumenata. Da biste napravili rezervnu kopiju ostalih tipova podataka, pratite uputstva koja se pojavljuju na ekranu da biste podesili lozinku za rezervnu kopiju.
 - 4 Dodirnite **Napravi r.k.**
-  Podrazumevano, rezervna kopija se čuva u fascikli **HuaweiBackup** u **Datoteke**.

Obnavljanje podataka iz lokalne memorije

- 1 Otvorite  **Rezervna kopija**.
 - 2 Dodirnite **Vrati > Obnovi sa ugrađene memorije > Sledeće**.
 - 3 Izaberite rezervnu kopiju koju želite da obnovite.
-  Ukoliko je rezervna kopija podataka šifrovana, unesite lozinku šifrovanja kada se to od vas zatraži.
- 4 Izaberite podatke koje želite da obnovite, a zatim dodirnite **Pokreni obnavljanje**.


Vraćanje na fabrička podešavanja


Vratite telefon na fabrička podešavanja ako otkazuje ili sporo odgovara.

-  Napravite kopiju važnih podataka pre vraćanja telefona na fabrička podešavanja.
Za više informacija, pogledajte

[Korišćenje aplikacije Rezervna kopija za pravljenje rezervne kopije i obnavljanje podataka](#)

Vraćanje na fabrička podešavanja će obrisati sve lične podatke sa vašeg telefona. uključujući otiske prstiju, informacije o nalogu, preuzete aplikacije i podešavanja aplikacija.


- 1 Otvorite  **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Napredna podešavanja > Rezervna kopija i resetovanje > Vraćanje fabričkih podataka**.
- 3 Izaberite da li želite da formatirate internu memoriju, a zatim dodirnite **Resetuj telefon**.


 Izbor **Obriši internu memoriju** će izbrisati sve datoteke sa vaše interne memorije, kao što su muzika i slike. Nastavite uz oprez.

4 Dodirnite **Resetuj telefon** da biste vratili telefon na fabrička podešavanja. Vaš telefon će se automatski ponovo pokrenuti kada se proces završi.

Ažuriranje telefona


Ažurirajte sistem telefona na najnoviju verziju da biste unapredili performanse.

-  • Korišćenje neovlašćenog softvera treće strane za ažuriranje telefona može telefon da učini neupotrebljivim ili da ugrozi vaše lične informacije. Uvek ažurirate preko funkcije ažuriranja na mreži vašeg telefona ili preuzmite zvanične pakete za ažuriranje sa zvaničnog veb sajta kompanije Huawei.
- Vaši lični podaci mogu biti obrisani tokom ažuriranja sistema. Pobrinite se da napravite rezervnu kopiju važnih podataka pre ažuriranja telefona.
- Tokom ažuriranja, pobrinite se da vaš telefon ima najmanje 20% preostalog napajanja baterije.
- Nakon ažuriranja, možete pronaći neke aplikacije trećih strana koje nisu kompatibilne sa vašim sistemom, kao što su aplikacije za internet bankarstvo i igre. Razlog tome je duže vreme koje je potrebno programerima aplikacija trećih lica da objave ažuriranja za nova Android izdanja. Sačekajte da se objavi nova verzija aplikacije.

 Dodirnite **Postavke > Osnovni podaci o telefonu > Broj revizije** da biste prikazali broj verzije vašeg telefona.

OTA ažuriranja

Kada se objavi novo ažuriranje sistema, od vas će se zatražiti da preuzmete i instalirate najnoviju verziju. Izaberite OTA ažuriranje za brza i bezbedna ažuriranja.

-  Pre ažuriranja, proverite da li je vaš telefon povezan na internet. Povežite se na Wi-Fi mrežu pre ažuriranja da biste izbegli stvaranje troškova za prenos podataka. Pored toga, proverite da li je na telefonu preostalo dovoljno energije baterije.

1 Otvorite  **Postavke**.

2 Dodirnite **Program za ažuriranje**. Vaš telefon će automatski proveriti da li ima ažuriranja.

- 3** Izaberite najnoviju verziju za preuzimanje paketa za ažuriranje.
- 4** Kada se preuzimanje završi, dodirnite **Pon. pokr. i ažuriraj**. Završetak procesa ažuriranja će potrajati neko vreme. Nemojte da koristite telefon pre nego što se završi ažuriranje. Vaš telefon će se automatski ponovo pokrenuti kada završi ažuriranje.

Upravljanje datotekama



Prikaz datoteka

Prikazivanje datoteka po kategoriji

Otvorite karticu **Kategorije** u **Datoteke**. Vaše datoteke se automatski sortiraju u različite kategorije.



Brzo nalaženje datoteka

Koristite funkciju pretraživanja da biste brzo pronašli ono što tražite.

- 1 Otvorite  **Datoteke**.
- 2 Na kartici **Lokalno**, dodirnite **Interna memorija** ili **SD kartica**.
- 3 Dodirnite , a zatim unesite naziv datoteke ili ključne reči. Rezultati pretrage će biti prikazani ispod trake za pretragu.


Sortiranje vaših datoteka

Koristite funkciju sortiranja da biste organizovali svoje datoteke po tipu, nazivu, veličini ili datumu.

- 1 Otvorite  **Datoteke**.
- 2 Na kartici **Lokalno**, dodirnite **Interna memorija** ili **SD kartica**.
- 3 Dodirnite , a zatim sortirajte datoteke po tipu, nazivu, veličini ili datumu po želji.


Kreiranje prečica datoteka na početnom ekranu

Radi jednostavnog pristupa, na početnom ekranu kreirajte prečicu za često korišćene datoteke.

- 1 Otvorite  **Datoteke**.
- 2 Na kartici **Lokalno**, dodirnite **Interna memorija** ili **SD kartica**.
- 3 Dodirnite i držite datoteku za koju želite da kreirate prečicu, a zatim dodirnite **Kreiraj prečicu na pozadini**.



Deljenje datoteka

Koristite **Datoteke** da biste delili fotografije ili video zapise na društvenim mrežama ili sa prijateljima.

- 1 Otvorite  **Datoteke**.
- 2 Na kartici **Lokalno**, dodirnite **Interna memorija** ili **SD kartica**.
- 3 Izaberite datoteke koje želite da podelite, a zatim dodirnite **Podeli**.
- 4 Odaberite metod deljenja i pratite uputstva na ekranu za deljenje datoteka.


Kreiranje fascikli

Kreirajte fascikle i stavite datoteke u njih da biste telefon održavali organizovanim.

- 1 Otvorite  **Datoteke**.
- 2 Na kartici **Lokalno**, dodirnite **Interna memorija** ili **SD kartica**.
- 3 Dodirnite , unesite naziv nove fascikle, a zatim dodirnite **Sačuvaj**.

Preimenovanje datoteka






Dajte svojim datotekama karakteristična imena da biste mogli da ih brže pronađete.

- 1 Otvorite  **Datoteke**.
- 2 Na kartici **Lokalno**, dodirnite **Interna memorija** ili **SD kartica**.
- 3 Dodirnite i držite datoteku ili fasciklu koju želite da preimenujete, a zatim dodirnite **Preimenuj**.
- 4 Unesite novi naziv, a zatim dodirnite **U redu**.

Kopiranje, premeštanje ili brisanje datoteka


- 1 Otvorite  **Datoteke**.
- 2 Na kartici **Lokalno**, dodirnite **Interna memorija** ili **SD kartica**.

3 Izaberite datoteke koje želite da kopirate, premestite ili izbrišete. Možete da učinite sledeće:

- **Kopirajte datoteke u određišanu fasciklu:** Dodirnite , izaberite određišanu fasciklu, a zatim dodirnite .
- **Premestite datoteke u određišanu fasciklu:** Dodirnite , izaberite određišanu fasciklu, a zatim dodirnite .
- **Izbrišite datoteke:** Dodirnite  > **Izbriši**.


Kreiranje ili izdvajanje arhiva

Objedinite više datoteka u jednu **zip** arhivu da biste oslobodili memorijski prostor i lakše delili svoje datoteke.

- 1 Otvorite  **Datoteke**.
- 2 Na kartici **Lokalno**, dodirnite **Interna memorija** ili **SD kartica**.
- 3 Izaberite datoteke ili fascikle koje želite da dodate u arhivu, a zatim dodirnite **Kompresuj**.
- 4 Izaberite određište arhive. Izabrane datoteke će biti komprimovane u **zip** arhivu, koja će automatski biti imenovana.
 - Da biste izdvojili arhivu, dodirnite i držite datoteku arhive, a zatim dodirnite **Izvuci**.
 - Izaberite lokaciju za izdvajanje arhive.





Izuzimanje malih slika

Prilikom prikazivanja slika, možete videti da opcija **Datoteke** takođe prikazuje slike iz keš memorije i sličice sa veb stranica koje ste posetili. Izuzmite ove slike da biste obezbedili iskustvo prikazivanja bez suvišnih elemenata.

- 1 Otvorite  **Datoteke**.
- 2 Dodirnite **Podešavanja**, a zatim uključite prekidač **Filtriraj male slike** da biste sprečili prikazivanje datoteka manjih od 30 kB.

Čuvanje privatnih datoteka u sef


Da biste obezbedili privatnost svojih datoteka, omogućite Sef, podesite lozinku i premestite datoteke u sef radi njihovog šifrovanja. Uvek ih kasnije možete ukloniti iz sefa.

- 1 Otvorite  **Datoteke**.
- 2 Na kartici **Kategorije** ili **Lokalno**, dodirnite **Bezbedno**.
- 3 Dodirnite **Omogući** i podesite lokaciju memorije sefa.
- 4 Pratite uputstva na ekranu da podesite lozinku i bezbednosno pitanje, a zatim dodirnite **Kraj** da biste otvorili Sef.
- 5 Dodirnite  . Pratite uputstva na ekranu da biste izabrali datoteke, a zatim dodirnite  da biste ih dodali u sef.
 - **Uklonite datoteke iz sefa:** U Sefu, otvorite fasciklu koja sadrži datoteke koje želite da uklonite. Dodirnite i držite bilo koju datoteku, izaberite datoteke koje želite da premestite, a zatim dodirnite  .
 - **Uništite sef:** U Sefu, dodirnite **Podešavanja** > **Uništi bezbedno**. Pratite uputstva na ekranu da biste uklonili datoteke iz sefa i uništili ih.
 - **Promenite lozinku sefa:** U Sefu, dodirnite **Podešavanja** > **Promena lozinke**. Pratite uputstva na ekranu za promenu lozinke.

Upravljanje potrošnjom energije

Prikazivanje statistike o korišćenju baterije


Koristite Menadžer telefona da biste prikazali detaljnu statistiku o korišćenju baterije po aplikaciji.


Otvorite  **Menadžer telefona** a zatim dodirnite **Preostalo:** . Možete da učinite sledeće:



- Dodirnite **Optimizuj**. Vaš telefon će proveriti da li postoje problemi sa potrošnjom energije i automatski optimizovati performanse.
- Dodirnite **Detalji o potrošnji energije** da biste prikazali detaljnu statistiku korišćenja baterije.
- Dodirnite **Nivo potrošnje** da biste videli šta najviše koristi energiju.
- Uključite prekidač **Preostali procenat baterije** da biste prikazali preostali procenat baterije na statusnoj traci.


Smanjenje potrošnje energije

Koristite Menadžer telefona da biste optimizovali performanse i smanjili potrošnju energije.

Otvorite  **Menadžer telefona** a zatim dodirnite **Preostalo:** . Možete da učinite sledeće:



- **Optimizujte performanse:** Dodirnite **Optimizuj**. Vaš telefon će proveriti da li postoje problemi sa potrošnjom energije i automatski optimizovati performanse. Da biste dodatno smanjili potrošnju energije, pogledajte **Problemi sa optimizacijom**. Izaberite **Pogledaj** ili **Optimiz.** da biste ručno podesili postavke baterije.
- **Ograničite aplikacije:** Dodirnite **Zaštićene aplikacije** i isključite prekidač pored onih aplikacija za koje ne želite da budu pokrenute u pozadini kada je ekran zaključan.
- **Zatvorite aplikacije koje intenzivno troše energiju:** Dodirnite **Zaštitni zid koji troši energiju (aplikacije koje intenzivno troše energiju)**, izaberite željene aplikacije, a zatim dodirnite  da biste ih zatvorili.

 Na tabli sa obavještenjima će se pojaviti poruka ako su u pozadini pokrenute aplikacije koje intenzivno troše energiju. Ako ne želite da primete takva obavještenja, dodirnite , a zatim isključite prekidač **Upit o intenzivnoj potrošnji**.

- **Automatski zatvorite aplikacije koje intenzivno troše energiju:** Dodirnite , a zatim uključite prekidač **Istorija zatvorenih aplikacija**.

Omogućavanje Ultra plana napajanja



Ukoliko čekate važan poziv ali je baterija telefona slaba, omogućite **Ultra** plan napajanja u **Menadžeru telefona**. Ovo onemogućava sve osim osnovnih funkcija pozivanja, slanja SMS poruka i kontaktiranja, što produžava trajanje baterije.

Otvorite  **Menadžer telefona**. Dodirnite **Preostalo: > Plan napajanja > Ultra**, a zatim izaberite  **> Omogući**.

Dodirnite **Izlaz** da biste onemogućili Ultra plan napajanja i obnovili originalne postavke.

Zatvaranje aplikacija u pozadini kada je ekran zaključan

Smanjite potrošnju energije tako što ćete zatvoriti aplikacije u pozadini kada je ekran zaključan.

- 1 Otvorite  **Menadžer telefona**.
- 2 Dodirnite **Zaštićene aplikacije**.
- 3 Isključite prekidače za aplikacije koje nisu osnovne da biste sprečili da one rade dok je ekran zaključan.
 -  Ukoliko želite da neka aplikacija i dalje bude pokrenuta u pozadini nakon zaključavanja ekrana (kao što je aplikacija Rezervna kopija), uključite prekidač za tu aplikaciju.

Pritisnite dugme za uključivanje i isključivanje da biste zaključali ekran. Vaš telefon će zatvoriti sve aplikacije u pozadini, osim onih koje su zaštićene.


Sprečavanje aplikacija u pozadini da pristupe internetu

Koristite menadžer umreženih aplikacija da biste sprečili da se određene aplikacije povežu na internet i koriste podatke iz tarifnog paketa.

1 Otvorite  **Menadžer telefona**.

2 Dodirnite **Menadžer saobraćaja > Umrežene aplikacije**.

3 Prebacite se između kartica **Instalirane aplikacije** i **Sistemske aplikacije** da biste

konfigurisali dozvole za pristup internetu za pojedinačne aplikacije. Dodirnite  da biste konfigurisali koja aplikacija ima pristup internetu tokom rominga.

Ukoliko nekoj aplikaciji onemogućite pristup internetu, bićete upitani da li želite da omogućite pristup internetu sledeći put kada je otvorite.

Konfigurisanje postavki prikaza i zvuka

Smanjite potrošnju energije tako što ćete optimizovati postavke prikaza i zvuka u telefonu.

Pogledajte [Konfigurisanje postavki displeja](#) da biste saznali kako da uštedite energiju tako što ćete onemogućiti Sanjarenje, isključiti signalnu lampicu i smanjiti osvetljenje ekrana i vreme do isključivanja ekrana.


Pogledajte [Postavke zvuka](#) da biste saznali kako da uštedite energiju tako što ćete onemogućiti nepotrebna zvučna ili vibraciona upozorenja.

Menadžer telefona

Optimizacija vašeg sistema

Koristite Menadžer telefona da biste omogućili brži rad vašeg telefona i optimizovali performanse.


Sprovedite sveobuhvatno skeniranje

Otvorite  **Menadžer telefona**. Vaš telefon će automatski sprovesti sveobuhvatno skeniranje i optimizovati vaš sistem.

Čišćenje vašeg telefona

1 Otvorite  **Menadžer telefona**.


2 Dodirnite **Optimizacija sistema** za skeniranje i brisanje podataka aplikacija iz keš memorije i sistemskog smeća.

 Pratite uputstva na ekranu da biste ručno obrisali datoteke ili konfigurisali postavke.

3 Nakon što obrišete podatke, dodirnite **Završi**.

Upravljanje korišćenjem podataka

Menadžer telefona dolazi sa funkcijom upravljanja podacima koju možete koristiti za praćenje korišćenja podataka i izbegavanje prekoračenja mesečne količine podataka u okviru tarifnog paketa.

Otvorite  **Menadžer telefona** a zatim dodirnite **Menadžer saobraćaja**. Možete da prikazete detaljne statistike korišćenja podataka ili da konfigurirate sledeće postavke:


- **Rangiranje korišćenja saobraćaja:** Prikažite korišćenje podataka po aplikaciji.
- **Umrežene aplikacije:** Upravljajte dozvolama za pristup internetu za aplikacije. Zatvorite nepotrebne aplikacije u pozadini koje se povezuju na internet da biste smanjili korišćenje podataka i potrošnju energije. Za više informacija, pogledajte [Sprečavanje aplikacija u pozadini da pristupe internetu](#).

- **Prenosiv Wi-Fi hotspot:** Konfigurirate postavke za mobilnu pristupnu tačku ili mobilnu mrežnu vezu.

Filter protiv uznemiravanja


Menadžer telefona poseduje filter protiv uznemiravanja i centar za obaveštenja da bi blokirao neželjene pozive i poruke i neželjena push obaveštenja.

Otvorite  **Menadžer telefona**. Možete da učinite sledeće:

- Dodirnite **Filter uznemiravanja** >  i pratite uputstva na ekranu da biste konfigurisali crnu listu ili belu listu, ključne reči i postavke neželjene pošte.
- Dodirnite **Centar za obaveštenja** i izaberite aplikaciju da biste konfigurisali njene dozvole i postavke za obaveštenja.

Upravljanje baterijom

Menadžer telefona dolazi sa funkcijom upravljanja baterijom da vam pomogne oko uštede energije i spreči da propustite važne pozive i poruke.


Otvorite  **Menadžer telefona** a zatim dodirnite **Preostalo:** . Možete da učinite sledeće:

- Prikažite detaljnu statistiku o korišćenju baterije. Za više informacija, pogledajte [Prikazivanje statistike o korišćenju baterije](#).
- Optimizujte korišćenje baterije da biste smanjili potrošnju energije. Za više informacija, pogledajte [Smanjenje potrošnje energije](#).
- Izaberite pogodan plan napajanja.

Alati




Kalendar

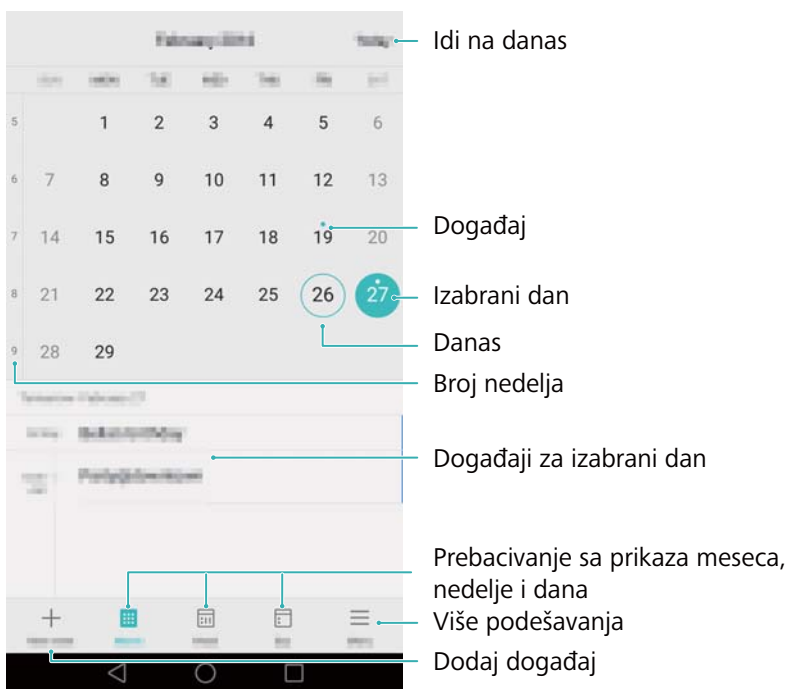
Kalendar vam pomaže da isplanirate dnevni raspored. Na primer, on vam pomaže da planirate unapred i prikazuje informacije o državnim praznicima. Ako ste sačuvali rođendane svojih kontakata, Kalendar će automatski kreirati podsetnike na rođendane.



Dodavanje i brisanje događaja




Dodajte događaje i podesite podsetnike koji će vam pomoći da planirate unapred.


- **Dodajte događaj:** Otvorite  **Kalendar**, dodirnite , a zatim unesite ime, početno i krajnje vreme i lokaciju događaja. Dodirnite  da biste sačuvali događaj. Ako dodate podsetnik, vaš telefon će vam poslati podsetnik u unapred podešeno vreme.


- **Izbrišite događaj:** Idite na događaj koji želite da izbrišete, a zatim dodirnite  .

Prikazivanje kalendara

Otvorite  **Kalendar**. Možete da učinite sledeće:


- **Pređite na prikaz meseca, prikaz nedelje ili prikaz dana:** Dodirnite **Mesec**, **Nedelja** ili **Dan**. Kada se nalazite u prikazu meseca, prikazu nedelje ili prikazu dana, prevucite nalevo ili nadesno da biste promenili prikazani mesec, nedelju ili dan.
- **Prikažite broj nedelje:** Dodirnite  > **Podešavanja**, a zatim uključite prekidač **Prikaži broj nedelje** da biste prikazali broj nedelje sa leve strane kalendara.
- **Promenite prvi dan u sedmici:** Dodirnite  > **Podešavanja** > **Nedelja počinje dana**, a zatim izaberite dan.
- **Pređite na drugi kalendar:** Uverite se da ste povezani na internet, a zatim dodirnite  > **Kalendar koji će biti prikazani**. Dodirnite **Lokalni kalendar** i izaberite željeni kalendar.


 Za više informacija o povezivanju na internet, pogledajte [Pristup Internetu](#).

- **Automatski uvezite rođendane kontakata:** Dodirnite  > **Kalendar koji će biti prikazani**, a zatim uključite prekidač **Rođendani kontakata**. Vaš telefon će automatski uvesti rođendane vaših kontakata i kreirati podsetnike za rođendane.

Prikaz svetskih praznika




Omogućite opciju za svetske praznike koja će vam pomoći da isplanirate sledeće poslovno putovanje ili odmor.

 Ova funkcija zahteva pristup internetu. Za više informacija, pogledajte [Pristup Internetu](#).

- 1 Otvorite **Kalendar**.
- 2 Dodirnite  > **Kalendar koji će biti prikazani** > **Svetski praznici**.
- 3 Uključite prekidač pored zemlje čije praznike želite da prikazete. Vaš telefon će automatski preuzeti informacije o praznicima te zemlje.

Sinhronizacija kalendara

Sinhronizujte kalendar sa svojim nalogom radi lakšeg pristupa gde god da se nalazite.





- 1 Otvorite  **Kalendar**.
- 2 Dodirnite  > **Kalendar koji će biti prikazani**.
- 3 Izaberite nalog čiji kalendar želite da prikazete.
- 4 Dodirnite  > **Kalendar za sinhronizaciju**.
- 5 Izaberite željeni nalog, a zatim se prijavite na svoj Exchange nalog da biste sinhronizovali kalendar.

Sat

U aplikaciji Sat možete da dodate alarme, vidite vreme u svetu i datume državnih praznika, kao i da koristite funkcije štoperice i tajmera.

Upravljanje alarmima

Otvorite  **Sat**. Na kartici **Alarm**, možete da učinite sledeće:


- **Dodajte alarm:** Dodirnite  i podesite ton alarma, ton zvona, ponavljanja i više.
Dodirnite  da biste primenili.
- **Omogućite ili onemogućite alarm:** Dodirnite prekidač pored alarma.
- **Konfigurirajte postavke alarma:** Dodirnite  da biste konfigurisali trajanje odlaganja, postavke tihog režima i ponašanje dugmeta za podešavanje jačine zvuka.
- **Izbrišite alarm:** Dodirnite i držite alarm koji želite da izbrišete, a zatim i dodirnite .
- **Isključite alarm:** Dodirnite **Gurnite da biste isključili alarm** na dnu ekrana za zaključavanje.
- **Isključite zvuk alarma:** Pritisnite dugme za smanjenje jačine zvuka.
- **Odložite na 10 minuta:** Pritisnite dugme za uključivanje i isključivanje. Alarm će se ponovo oglasiti nakon 10 minuta. Prevucite nadole ekran da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i dodirnite obaveštenje o alarmu da biste isključili alarm.






- **Omogućite alarm kada je telefon isključen:** Izaberite **Držite alarm aktivnim, oglasiće se za** kada isključite telefon. Alarmi će nastaviti da se oglašavaju nakon isključivanja telefona.

Svetski sat

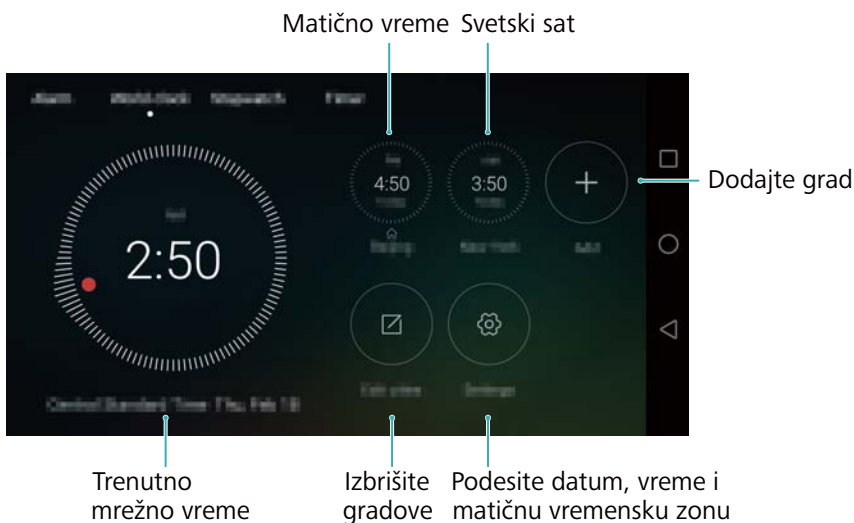Dodajte više satova da biste prikazali vreme u različitim gradovima širom sveta.


Otvorite  **Sat**. Na kartici **Svetsko vreme**, možete da učinite sledeće:





- **Dodajte grad:** Dodirnite  . Unesite naziv grada ili izaberite grad sa liste.
- **Izaberite matičnu vremensku zonu:** Dodirnite  , uključite **Prikaži matični časovnik** prekidač, a zatim dodirnite **Matična vremenska zona**.
- **Podesite datum i vreme sistema:** Dodirnite  > **Datum i vreme**.
- **Izbrišite grad:** Dodirnite **Uredi gradove**. Dodirnite ikonu  pored grada koji želite da izbrišete, a zatim dodirnite  .

Displej sa dva sata



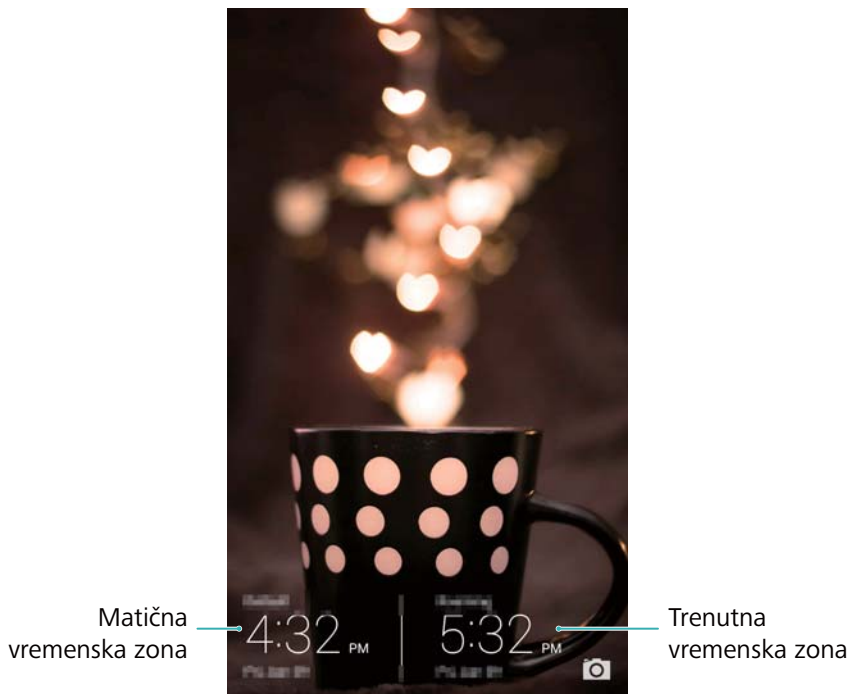


Vaš telefon podrazumevano prikazuje mrežno vreme. Uključite dva sata da biste prikazali lokalno vreme i matično vreme na ekranu za zaključavanje.



Dodirnite  > **Datum i vreme** > **Dva sata**, a zatim uključite prekidač **Dva sata**. Dodirnite **Podesi matični grad**, a zatim izaberite matičnu vremensku zonu na listi gradova.










-  Samo jedan sat se prikazuje kada je lokalna vremenska zona ista kao i matična vremenska zona.

Štoperica

- Otvorite  **Sat**.
- U okviru kartice **Štoperica**, dodirnite  da biste pokrenuli proračun vremena.
 -  Tokom proračuna vremena, dodirnite  da biste brojali krugove. Prevucite nagore na tajmeru u sredini ekrana da biste prikazali podatke o krugovima.
- Dodirnite  da biste pauzirali štopericu.

- 4 Dodirnite  da biste nastavili rad štoperice ili dodirnite  da biste obrisali snimke štoperice.

Tajmer



- 1 Otvorite  **Sat**.
- 2 U okviru kartice **Tajmer**, okrenite točkić da biste podesili vreme odbrojavanja.
 -  Dodirnite  da biste podesili ton zvona za tajmer.
- 3 Dodirnite  da biste pokrenuli tajmer.
- 4 Kada se tajmer isključi, prevucite ekran da biste utišali ton zvona.
 -  Kada tajmer odbrojava, dodirnite  da biste resetovali tajmer ili dodirnite  da biste pauzirali odbrojavanje.


Vremenska prognoza

Vremenska prognoza vam omogućava da proverite trenutnu vremensku prognozu i višednevnu vremensku prognozu za vašu lokaciju, kao i mnoga druga odredišta širom sveta.


Prikaz informacija vremenske prognoze


Otvorite  **Vreme**. Možete da učinite sledeće:


- **Prikažite detaljne informacije vremenske prognoze:** Prevucite nagore ekran da biste prikazali vremensku prognozu za narednih 24 sata, šansu za kišu, kvalitet vazduha, indeks komfora, brzinu i pravac vetra i vremena izlaska/zalaska sunca.
- **Prikažite vremensku prognozu za druge gradove:** Prevucite nalevo ili nadesno ekran da biste prikazali vremensku prognozu za druge gradove.
- **Promenite jединicu temperature:** Jединica temperature se podešava u skladu sa sistemskim jezikom. Dodirnite  > **Jединica temp.** da biste promenili jединicu.
- **Omogućite zvukove za vremenske prognoze:** Zvukovi za vremenske prognoze su podrazumevano onemogućeni. Da biste ih omogućili, dodirnite , a zatim uključite prekidač **Zvuci za vremensku prognozu**.

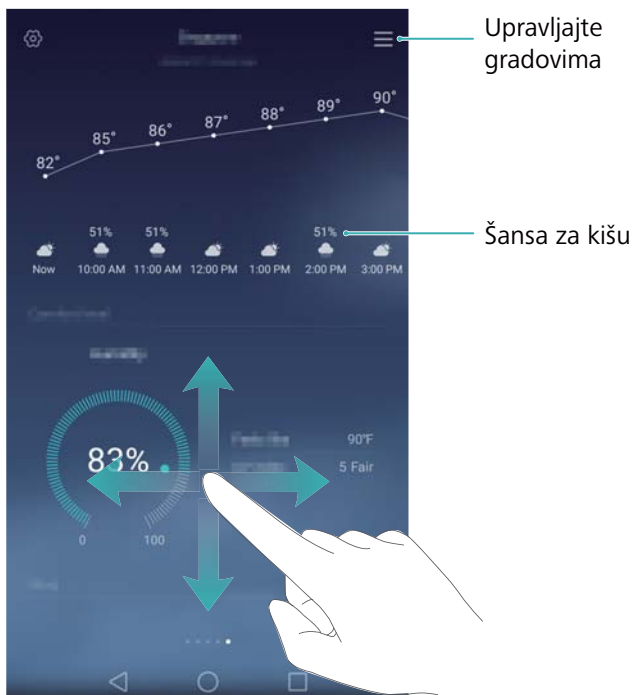

Ažuriranje vremenske prognoze

- 1 Otvorite  **Vreme**.
- 2 Prevucite nalevo ili nadesno da biste pronašli grad čiju vremensku prognozu želite da ažurirate.
- 3 Prevucite nadole sa vrha ekrana da biste ručno ažurirali vremensku prognozu.


 Takođe možete konfigurisati automatska ažuriranja vremenske prognoze.




Dodirnite  . Uključite prekidač **Automatsko ažuriranje**, a zatim konfigurišite vaš **Interval ažuriranja**. Vaš telefon će ažurirati podatke vremenske prognoze u zakazanom intervalu.

Dodavanje i brisanje gradova

Dodajte više gradova aplikaciji vremenske prognoze tako da možete da pratite vremensku prognozu u gradovima koji vas interesuju.


- 1 Otvorite  **Vreme**.


2 Dodirnite . Zatim možete da uradite sledeće:

- **Dodajte grad:** Dodirnite  > . Izaberite grad sa liste ili pretražite željeni grad na traci za pretragu. Možete da dodate najviše 10 gradova u aplikaciju vremenske prognoze.
- **Uklonite grad:** Dodirnite i držite grad koji želite da uklonite, a zatim dodirnite .




Notepad

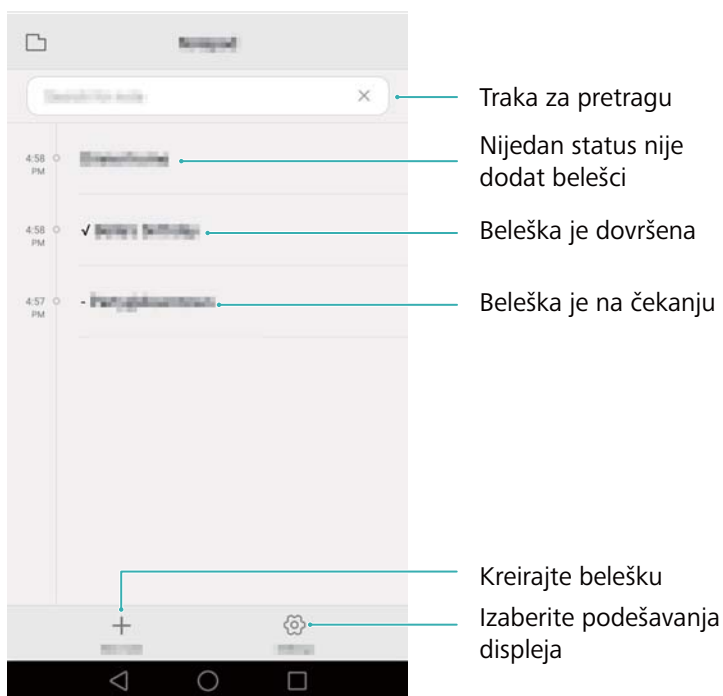
Koristite Notepad da biste snimili važne informacije ili liste za kupovinu. Možete podesiti podsetnike za svaku belešku.



 Na početnom ekranu aplikacije Notepad, napomene na čekanju imaju prefiks „-“ da bi vam pomogle da brzo identifikujete koje beleške zahtevaju vašu pažnju.



Kreiranje beleške

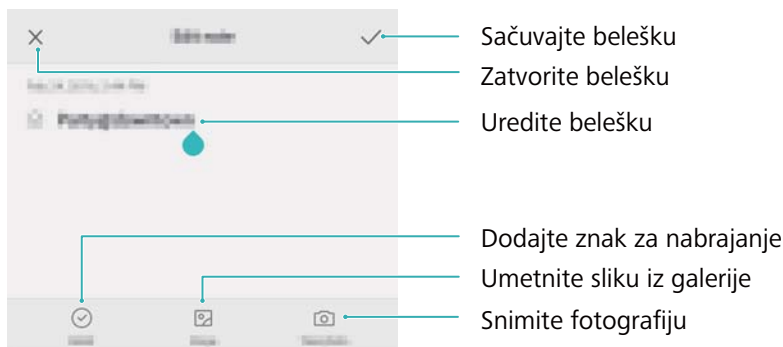- 1 Otvorite  **Beleške**.
- 2 Dodirnite , unesite belešku, a zatim dodirnite  da biste sačuvali.




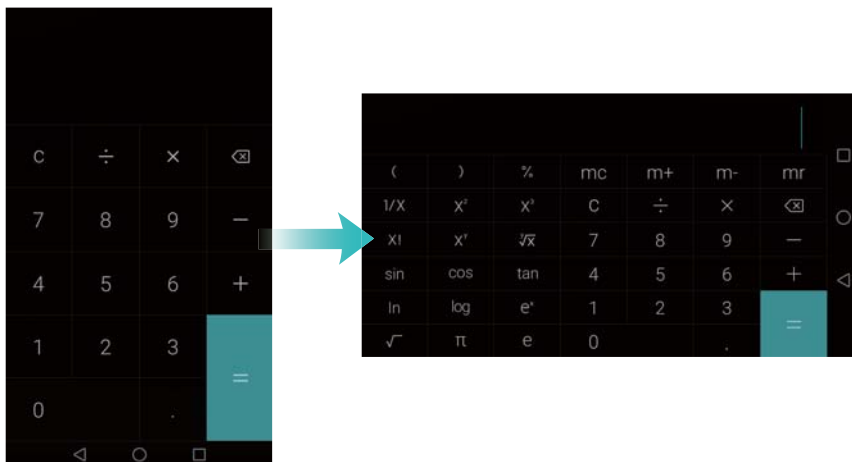
Kada sačuvate belešku, pratite uputstva na ekranu da biste je podelili ili izbrisali, ili je dodali u svoje omiljene.

Brisanje beleške

- 1 Otvorite  **Beleške**.
- 2 Dodirnite i držite belešku koju želite da izbrisete (ili izaberite više beleški), a zatim dodirnite  .
- 3 Dodirnite **Izbrisi**.

Kalkulator







Otvorite  **Kalkulator**. Zarotirajte orijentaciju ekrana da biste prebacili sa standardnog na naučni kalkulator i obrnuto.





Snimač zvuka


Aplikaciju Snimač možete da koristite za snimanje zvuka u nekoliko različitih scenarija, kao što su sastanci, intervjui ili po sopstvenom izboru.

Snimanje zvuka

- 1 Otvorite  **Snimač**.
- 2 Dodirnite  da biste pokrenuli snimanje.
 -  Da biste obezbedili optimalan kvalitet snimanja, stavite telefon na ravnu površinu i nemojte pokrivati mikrofون.
- 3 Kada snimate, dodirnite  da biste pauzirali ili  da biste dodali oznaku.
- 4 Da biste završili snimanje, dodirnite . Unesite naziv datoteke snimka, a zatim dodirnite **Sačuvaj**.

Reprodukcija snimka

- 1 Otvorite  **Snimač**.
- 2 Dodirnite .
- 3 Izaberite datoteku snimka koju želite da reprodukujete ili dodirnite dugme za reprodukciju koje se nalazi pored naziva datoteke.

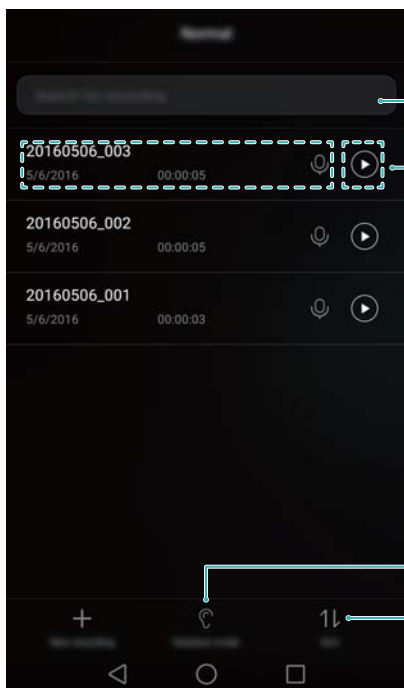

Prevucite nadole da biste pretražili snimanje

Reprodukcijte snimanje

Reprodukcijte putem slušalica ili zvučnika


Sortirajte prema vremenu ili imenu

Ogledalo

Vaš telefon može da bude ogledalo.




Otvorite  **Ogledalo**.

- **Sačuvajte sliku:** Dodirnite ekran i izaberite  da biste sačuvali sliku u aplikaciji Galerija. Vaš telefon će se vratiti na ogledalo nakon što sačuvate sliku.
- **Uvećajte:** Dvaput dodirnite ekran da biste ga uveličali. Ponovo dvaput dodirnite da biste se vratili na originalan ekran.
- **Povećajte osvetljenost:** Kada duvate u mikrofonski uređaj, ogledalo će prikazati efekat „pare“. Izbrišite ekran da biste uklonili ovaj efekat.

Postavke

Omogućavanje pristupa lokaciji

Omogućite usluge koje se zasnivaju na lokaciji da biste se uverili da aplikacije za mapu, navigaciju i vremensku prognozu mogu da pristupe informacijama o vašoj lokaciji.


 Funkcije mogu da variraju u zavisnosti od mrežnog operatera.

1 Otvorite  **Postavke**.

2 Dodirnite **Napredna podešavanja > Usluge lokacije**, a zatim uključite prekidač **Pristup mojoj lokaciji**.

3 Dostupne su tri funkcije u okviru opcije **Režim lokacije**:

- **Koristi GPS, Wi-Fi i mobilne mreže:** Koristi GPS internet vezu vašeg telefona. Omogućite ovu opciju za veoma precizno pozicioniranje.
- **Koristi Wi-Fi i mobilne mreže:** Koristi samo internet vezu vašeg telefona. Omogućite ovu opciju da biste smanjili potrošnju energije i duže periode u stanju pripravnosti.
- **Koristi samo GPS:** Ne zahteva internet vezu. Omogućite ovu opciju da biste smanjili korišćenje prenosnih podataka.

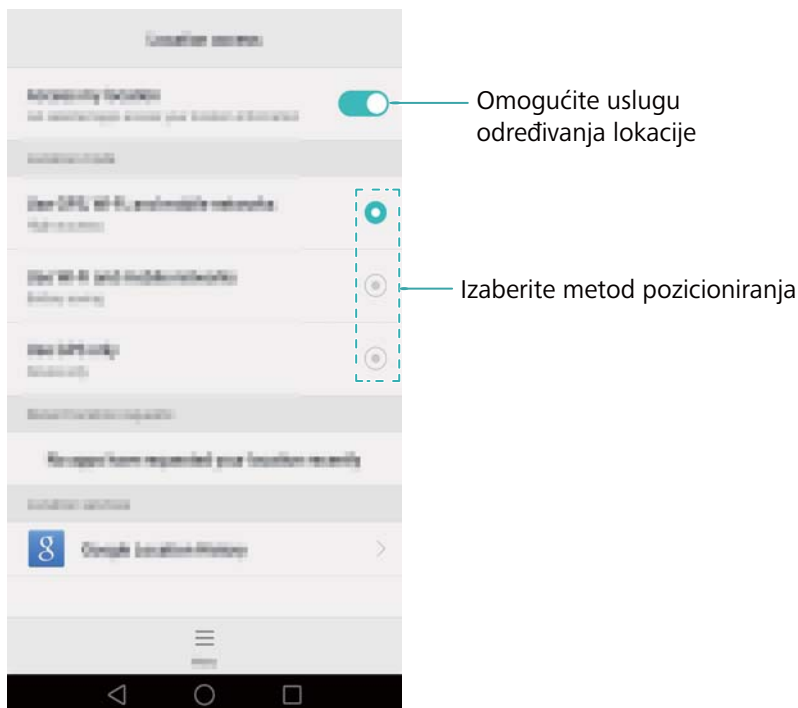

Povećanje preciznosti pozicioniranja u zatvorenom prostoru

Vaš telefon koristi Wi-Fi i Bluetooth vezu za preciznije pozicioniranje kada ste u zatvorenim prostorijama.

1 Otvorite  **Postavke**.

2 Dodirnite **Napredna podešavanja > Usluge lokacije > Meni > Postavke skeniranja**.


- Uključite prekidač **Wi-Fi skeniranje**. Aplikacije i usluge za određivanje lokacije će neprekidno skenirati Wi-Fi mreže za preciznije pozicioniranje.
- Uključite prekidač **Bluetooth skeniranje**. Aplikacije i usluge za određivanje lokacije će pretraživati Bluetooth uređaje za preciznije pozicioniranje.

Konfigurisanje postavki displeja

Konfigurirajte postavke displeja da biste personalizovali telefon. Na primer, možete da promenite pozadinu, veličinu fonta i vreme do isključivanja ekrana.

Idite na  **Postavke**, a zatim dodirnite **Ekran**. Možete da konfigurirate postavke za sledeće funkcije:

- **Temperatura boje:** Podesite temperaturu boje za slike koje se prikazuju na telefonu. Izaberite topliju temperaturu boje za nežniji izgled i hladniju temperaturu boje za oštriju sliku. Obrišite polje za potvrdu **Podrazumevano** da biste ručno podesili temperaturu boje.
- **Pozadina:** Podesite pozadinu ekrana za zaključavanje i početnog ekrana. Za više informacija, pogledajte Teme i pozadine.
- **Veličina fonta:** Podesite veličinu fonta.
- **Sanjarenje:** Kada je ova funkcija omogućena i nakon što konfigurirate **Izvor slike** i **Trajanje**, telefon će automatski prikazivati slike kada se puni ili kada je ekran zaključan.
- **Indikatorska lampica:** Indikator statusa će trepereti kada primite dolazne pozive, poruke ili druga obaveštenja.
- **Osvetljenje:** Telefon će automatski podesiti osvetljenje ekrana u skladu sa ambijentalnom osvetljenošću. Obrišite polje za potvrdu **Automatska osvetljenje** da biste ručno podesili osvetljenje.
- **Spavanje:** Ekran će se zaključati automatski nakon perioda neaktivnosti da bi se sprečila potrošnja energije. Izaberite **Spavanje** da biste podesili vreme do isključivanja ekrana ili onemogućili funkciju automatskog zaključavanja ekrana.
- **Automatsko rotiranje ekrana:** Ukoliko je ova opcija omogućena, orijentacija ekrana će se automatski promeniti u zavisnosti od načina na koji držite telefon kada obavljate određene operacije kao što su pregledanje veb stranice, prikazivanje slike ili pisanje poruke.

 Navedene opcije možda neće biti dostupne na svim modelima telefona.

Postavke zvuka

Promenite tonove zvona za dolazni poziv i poruku ili podesite zvuk upozorenja sistema i efekte vibracije.


Idite na  **Postavke**, a zatim dodirnite **Zvuk**. Možete da konfigurirate postavke za sledeće funkcije:

- **Jačina zvuka:** Podešavanje jačine zvuka tona zvona, medija, alarma i poziva.
- **Režim bez zvuka:** Nakon što se omogući, vaš telefon neće zvoniti kada primite dolazni poziv ili poruku, ali će ekran i dalje biti uključen. Ako ste omogućili i **Vibriraj u režimu bez zvuka**, vaš telefon će vibrirati kako bi vas upozorio na dolazne pozive i poruke.

 Možete i da omogućite ili onemogućite ove funkcije na kartici sa prečicama.

Dodirnite  da biste prebacivali između funkcija **Zvuk**, **Vibracija** i **Bez zvuka**.


- Izaberite ton zvona pod **Ton zvona i vibracija** da biste promenili ton zvona. Možete da izaberete između unapred podešenih tonova zvona ili lokalne muzičke datoteke. Uključite prekidač da biste omogućili vibracije kada vaš telefon zvoní.
- **Podrazumevani ton obaveštenja:** Izaberite unapred podešeni ton zvona ili lokalnu muzičku datoteku kao ton obaveštenja za poruke, e-poštu i druga obaveštenja.
- Kada koristite svoj telefon za slušanje muzike ili gledanje video zapisa. umetnite slušalice i omogućite **Efekat SWS slušalica** za izvanredno iskustvo slušanja SWS višekanalnog prostornog zvuka.
- Dodirnite prekidače pod **SISTEM** da biste omogućili ili onemogućili tonove dodira tastature telefona, zvuke dodira, zvuke zaključavanja ekrana, tonove snimka ekrana, tonove uključivanja i isključivanja i fizičke povratne efekte.

 Navedene opcije možda neće biti dostupne na svim modelima telefona.


Promena načina otključavanja ekrana

Podesite lozinku za zaključavanje ekrana da biste sprečili neovlašćen pristup vašem telefonu.


Podešavanje obrasca za otključavanje ekrana

- 1 Otvorite  **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Zaključavanje ekrana i lozinke > Lozinka > Šara**.
- 3 Povežite najmanje četiri tačke da biste kreirali obrazac za otključavanje ekrana, a zatim pustite prst. Ponovo nacrtajte obrazac za otključavanje ekrana da biste potvrdili.
- 4 Unesite rezervni PIN kod koji sadrži najmanje četiri cifre. Ako zaboravite obrazac za otključavanje ekrana, možete da unesete rezervni PIN kod da biste otključali ekran.

Otključavanje ekrana pomoću lozinke

- 1 Otvorite  **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Zaključavanje ekrana i lozinke > Lozinka**.
- 3 Možete da izaberete da podesite PIN kod ili lozinku:
 - Dodirnite **PIN**, a zatim unesite PIN kod koji sadrži najmanje četiri cifre i izaberite **Gotovo**.
 - Dodirnite **Lozinka**, a zatim unesite lozinku koja sadrži najmanje četiri znaka i izaberite **Gotovo**.


Uklanjanje lozinke za zaključavanje ekrana

- 1 Otvorite  **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Zaključavanje ekrana i lozinke > Lozinka**.
- 3 Unesite lozinku ili obrazac za otključavanje ekrana, a zatim dodirnite **Ništa**.

Postavke pokreta i navigacije

Koristite jednostavne pokrete da biste kontrolisali telefon. Na primer, okrenite telefon da biste utišali tonove zvona ili ga privucite do uha da biste odgovorili na pozive ili birali broj.

Kontrola pokreta



Otvorite  **Postavke**. Dodirnite **Pametna pomoć > Kontrola pokreta**, a zatim izaberite pokrete koje želite da omogućite.

Obrni: Utišajte zvukove i onemogućite vibracije za dolazne pozive, alarme i tajmere.



Traka za navigaciju

Otvorite  **Postavke**, a zatim dodirnite **Pametna pomoć > Traka za navigaciju** da biste konfigurisali traku za navigaciju.

Izaberite prilagođeni raspored trake za navigaciju. Ako izaberete traku za navigaciju koja sadrži  , možete da dodirnete  za brzi pristup tabli sa obaveštenjima.


Režim za avion

Bežični uređaji mogu da izazovu smetnje na sistemu leta aviona. Isključite telefon ili prebacite na režim za avion kada se nalazite u avionu.


Nakon što omogućite režim za avion, sve funkcije mreže vašeg telefona će biti onemogućene. Nećete moći da obavljate niti primite pozive, niti da koristite prenosne podatke, Bluetooth ili Wi-Fi. Međutim, i dalje ćete moći da reprodukujete muziku, gledate video zapise i koristite aplikacije koje ne zahtevaju vezu sa internetom.


Koristite jedan od sledećih načina da biste omogućili ili onemogućili režim za avion:

- Prevucite prstom nadole statusnu traku da biste otvorili tablu sa obaveštenjima. Na kartici **Prečice**, uključite prekidač **Režim za avion**.

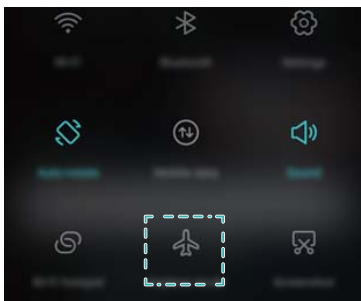

- Pritisnite i zadržite dugme za uključivanje i isključivanje, a zatim dodirnite **Režim za avion**.

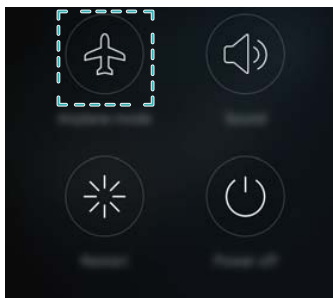



- Otvorite  **Postavke**, a zatim uključite prekidač **Avionski režim**.


Kada je uključen režim za avion,  se prikazuje na statusnoj traci.

Korišćenje plutajuće bazne stanice

Plutajuća bazna stanica vam pruža pristup brojnim opcijama i funkcijama koje često koristite kao što su taster za vraćanje nazad, taster Početak i optimizacija jednim dodirnom. Možete da premeštate plutajuću baznu stanicu po ekranu radi lakšeg korišćenja jednom rukom.





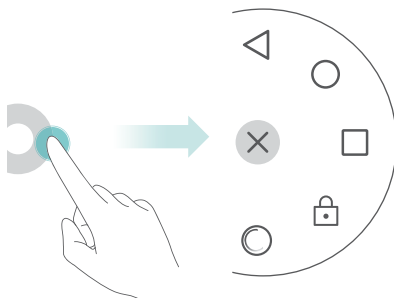

Otvorite  **Postavke**. Dodirnite **Pametna pomoć > Lebdeće dugme**, a zatim uključite prekidač **Lebdeće dugme**.

Kada se omogući, dugme za plutajuću baznu stanicu () će se prikazati na svim ekranima osim na ekranu za zaključavanje i tabli sa obaveštenjima. Dodirnite  da biste proširili meni plutajuće stanice.



Prevucite baznu stanicu na željenu lokaciju.


U okviru proširenog menija, možete da učinite sledeće:

- Dodirnite  da biste se vratili na prethodni ekran ili izašli iz aplikacije koja je trenutno aktivna.
- Dodirnite  da biste se vratili na početni ekran.
- Dodirnite  da biste prikazali listu nedavno korišćenih aplikacija.
- Dodirnite  da biste zaključali ekran.
- Dodirnite  da biste obrisali memoriju telefona i zatvorili aplikacije koje prekomerno troše energiju i koje su aktivne u pozadini.
- Dodirnite  da biste skupili meni.



Podešavanje PIN koda SIM kartice

Lični identifikacioni broj (PIN) dobijate uz SIM karticu radi zaštite vaših podataka na telefonu. Ukoliko ste omogućili zaštitu PIN kodom za vašu SIM karticu, moraćete da

unesete PIN kod svaki put kada uključite svoj telefon ili umetnete SIM karticu u drugi telefon.

 Funkcije mogu da variraju u zavisnosti od mrežnog operatera.


Pre nego što izvršite sledeće operacije, uverite se da ste od mrežnog operatera primili PIN kod za vašu SIM karticu.

- 1 Otvorite  **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Napredna podešavanja > Bezbednost**, a zatim izaberite opcije pod **Zaključavanje kartice** da biste konfigurisali postavke za zaključavanje SIM kartice.
- 3 Uključite prekidač **Zaključajte SIM karticu**.
- 4 Unesite vaš PIN kod, a zatim dodirnite **Potvrdi**. Da biste promenili PIN kod, dodirnite **Menjanje SIM PIN kôda**.
 -  • Moraćete da unesete PUK kod ako prekoračite maksimalan broj netačnih pokušaja unosa PIN koda. SIM kartica će se trajno zaključati ako previše puta unesete pogrešan PUK kod.
 - Kontaktirajte svog mrežnog operatera za detalje o ovim ograničenjima.


Podešavanje naloga

Dodavanje naloga

Mnoge aplikacije i usluge na mreži zahtevaju da kreirate nalog da biste pristupili širokom spektru funkcija.

- 1 Otvorite  **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Nalozi > Dodaj nalog**.
- 3 Izaberite tip naloga, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste uneli informacije o nalogu.
 - Morate da instalirate odgovarajuću aplikaciju pre nego što budete u mogućnosti da dodate nalog za aplikaciju treće strane.
 - Da biste dodali nalog preduzeća, pogledajte [Dodavanje Exchange naloga](#).
 - Da biste dodali e-poštu preduzeća, pogledajte [Dodavanje ličnog naloga e-pošte](#).

Brisanje naloga




- 1 Otvorite  **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Nalozi**, a zatim izaberite tip naloga.
- 3 Izaberite nalog koji želite da izbrisete, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste ga izbrisali.

Sinhronizacija podataka sa telefonom


Omogućite funkciju sinhronizacije da bi svi podaci vašeg telefona bili ažurni i da biste sprečili gubitak podataka. Možete da sinhronizujete e-poštu, kontakte i druge podatke sa svog starog telefona ili računara.

Tip podataka koji može da se sinhronizuje zavisi od tipa naloga. Neke aplikacije možda neće podržati sinhronizaciju svih tipova podataka.

Primer u nastavku ilustruje kako da sinhronizujete podatke za nalog e-pošte.


- 1 Otvorite  **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Nalozi** > , a zatim izaberite **Automatski sinhronizuj podatke**.
- 3 Na ekranu **Nalozi**, izaberite tip naloga, a zatim izaberite nalog koji želite da sinhronizujete sa telefonom.
- 4 Dodirnite  da biste sinhronizovali e-poštu.

Podešavanje datuma i vremena

 Funkcije mogu da variraju u zavisnosti od mrežnog operatera.


Otvorite  **Postavke**. Dodirnite **Napredna podešavanja** > **Datum i vreme** da biste konfigurisali postavke.

Izmena sistemskog jezika

- 1 Otvorite  **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Napredna podešavanja** > **Jezik i unos**.
- 3 Dodirnite **Jezik i region**, a zatim izaberite željeni jezik.

Prikazivanje specifikacija telefona

Prikažite specifikacije telefona u samo nekoliko jednostavnih koraka. Možete da prikažete informacije o procesoru, memoriji, rezoluciji ekrana i više.

Otvorite  **Postavke** i dodirnite **Osnovni podaci o telefonu**. Prevucite nagore ili nadole po ekranu da biste prikazali informacije o procesoru, RAM memoriji, internoj memoriji, rezoluciji ekrana, IMEI broju i više.

Prikazivanje raspoloživog prostora na memoriji


Proverite da li ima dovoljno prostora na internoj memoriji vašeg telefona ili microSD kartici pre nego što preuzmete pakete za ažuriranje ili velike datoteke.


Otvorite  **Postavke** i dodirnite **Napredna podešavanja > Memorija** da biste prikazali informacije o memoriji.

Dodirnite **Podrazumevana lokacija** da biste podesili podrazumevanu lokaciju memorije na **Interna memorija** ili **SD kartica**.

Formatiranje microSD kartice

Formatirajte microSD karticu da biste izbrisali sve podatke i oslobodili prostor na memoriji.

 Napravite rezervnu kopiju pre formatiranja microSD kartice da biste sprečili gubitak važnih podataka.

- 1 Otvorite  **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Napredna podešavanja > Memorija > SD kartica**.
- 3 Dodirnite **Formatiraj > Obriši i formatiraj**.

Funkcije pristupačnosti

O funkcijama pristupačnosti vašeg telefona


Funkcije pristupačnosti olakšavaju korisnicima sa oštećenim vidom ili sluhom da koriste svoj telefon.


TalkBack


Omogućavanje ili onemogućavanje TalkBack-a

TalkBack je funkcija pristupačnosti, dizajnirana za korisnike sa oštećenim vidom. Ona obezbeđuje zvučne poruke koje vam pomažu da rukujete telefonom. Kada se omogućí, vaš telefon će emitovati zvučne poruke za sav sadržaj koji dodirnete, izaberete ili omogućíte. Omogućíte veoma pažljivo.

 Zvučne poruke funkcije TalkBack nisu dostupne za sve jezike.

- 1 Otvorite  **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Napredna podešavanja > Pristupačnost > TalkBack**.
- 3 Uključíte prekidač **TalkBack**, a zatim dodirnite **U redu** da biste omogućíli TalkBack. Zvučno uputstvo će se pokrenuti automatski kada prvi put omogućíte TalkBack.


Ukoliko ponovo morate da reprodukujete uputstvo, dodirnite  da biste pristupili postavkama, a zatim izaberíte uputstvo.

- 4 Dodirnite , a zatim izaberíte **Istraživanje dodirrom**. Vaš telefon neće emitovati zvučne poruke za sav sadržaj koji ste dodirnuli, osim ako ne uključíte **Istraživanje dodirrom**.


Korišćenje funkcije TalkBack za kontrolisanje vašeg telefona

Nakon što omogućíte TalkBack, koristíte pokrete za sledeće radnje:


Pretražite ekran: Koristíte dva prsta da biste prevukli ekran (umesto jednog). Prevucíte nagore ili nadole sa dva prsta da biste listali liste menija. Prevucíte prstom nalevo ili nadesno da biste prelazili s jednog ekrana na drugi.

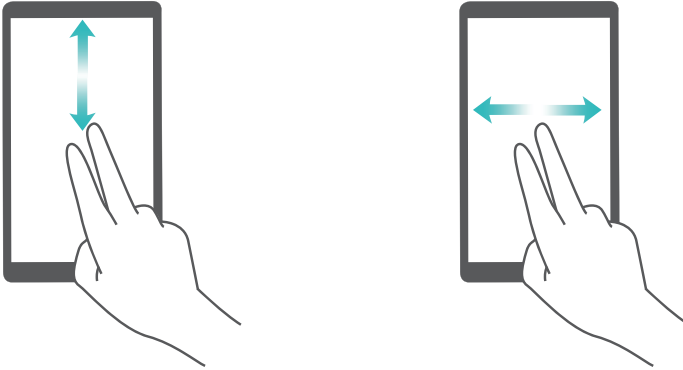

Izaberite stavku: Dodirnite stavku jednim prstom da biste je izabrali (neće se otvoriti). Telefon će pročitati sadržaj izabrane stavke.

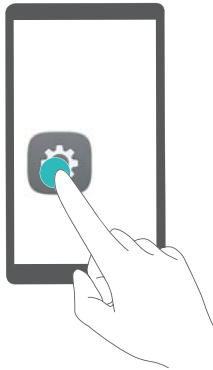

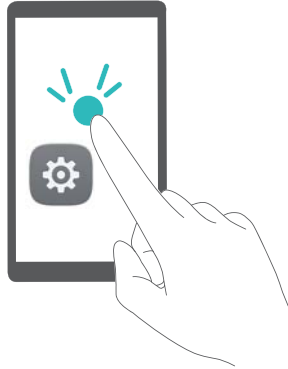

Otvorite stavku: Dva puta dodirnite bilo koji deo ekrana jednim prstom da biste potvrdili svoj izbor iz prethodnog koraka.



Na primer, ako želite da otvorite **Postavke**, potrebna su dva koraka: Jednom dodirnite ikonu **Postavke** jednim prstom, a zatim dvaput dodirnite bilo koji deo ekrana.


Konfigurisanje TalkBack postavki

TalkBack postavke mogu da se prilagode vašim posebnim potrebama.

- 1 Otvorite  **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Napredna podešavanja > Pristupačnost > TalkBack >** .
- 3 Možete podesiti jačinu zvuka povratnih informacija, postavke zvučnih povratnih informacija, kontrolu pokreta i više.

Poruke zvučne lozinke

Ova funkcija obezbeđuje zvučne povratne informacije za korisnike sa oštećenim vidom. Kada unesete lozinku, vaš telefon će čitati slova dok kucate. Ova funkcija zahteva da TalkBack bude omogućen.

- 1 Otvorite  **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Napredna podešavanja > Pristupačnost**, a zatim uključite prekidač **Izgovaraj lozinke**.

Izlaz pretvaranja teksta u govor (TTS)


Ova funkcija konvertuje tekst u govor za korisnike sa oštećenim vidom. Ova funkcija zahteva da TalkBack bude omogućen.

- 1 Otvorite  **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Napredna podešavanja > Pristupačnost > Prebacivanje teksta u govor**.

3 Izaberite mašinu za sintezu željenog govora i brzinu govora.


Prateći tekstovi


Pored pružanja zvučnih obaveštenja, TalkBack takođe prikazuje prateće tekstove za korisnike sa oštećenim sluhom. Ova funkcija zahteva da TalkBack bude omogućen.


- 1** Otvorite  **Postavke**.
- 2** Dodirnite **Napredna podešavanja > Pristupačnost > Snimci**.
- 3** Uključite prekidač **Snimci**, a zatim konfigurirate jezik, veličinu fonta i stil pratećeg teksta.

Uveličavanje pokretima

Koristite uveličavanje pokretima da biste uvećali određenu oblast.

 Tastatura i traka za navigaciju ne mogu da se uvećaju.



- 1** Otvorite  **Postavke**.
- 2** Dodirnite **Napredna podešavanja > Pristupačnost > Pokreti za uvećanje**.
- 3** Uključite prekidač **Pokreti za uvećanje**.
 - **Uvećajte:** Da biste uvećali, dodirnite ekran tri puta uzastopno. Ponovo dodirnite ekran tri puta da biste umanjili. **Pokreti za uvećanje** će i dalje biti omogućeno kada dodirnete ekran tri puta. Isključite prekidač **Pokreti za uvećanje** da biste onemogućili uveličavanje pokretima.

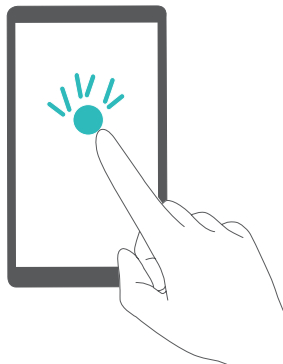


- **Pregledaj uvećanu oblast:** Prevucite ekran koristeći dva prsta ili više njih.




- **Podesite zum:** Skupite dva prsta ili više njih ili ih raširite. Za uvećavanje, raširite prste. Skupite prste da biste ponovo umanjili.

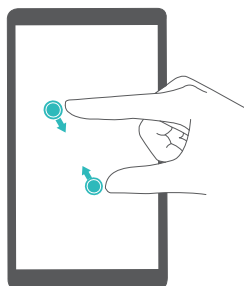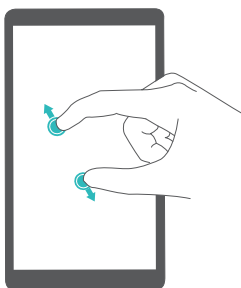

- **Privremeni zum:** Dodirnite ekran tri puta uzastopno, a zatim držite prst na ekranu. Držite prst na ekranu i prevucite da biste pregledali uveličanu oblast. Pustite prst da biste ponovo umanjili.

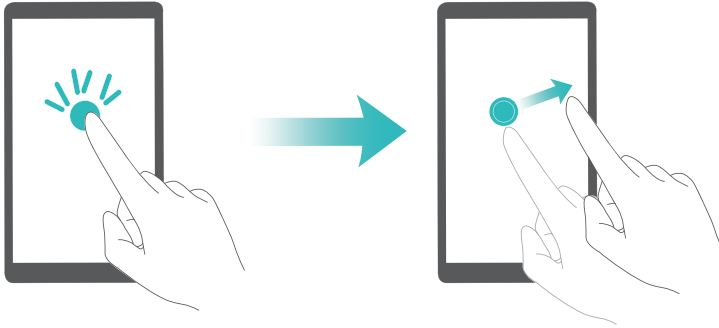


Korišćenje dugmeta za uključivanje i isključivanje za završetak poziva

- 1 Otvorite  **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Napredna podešavanja > Pristupačnost**, a zatim uključite prekidač **Dugme uključí/isključí prekida poziv**.

Kada omogućíte ovu funkciju, pritisnite dugme za uključivanje i isključivanje da biste završili poziv.


Podešavanje vremena odziva ekrana


Možete podesiti vreme koje je potrebno da vaš telefon odgovori na pokrete, kao što su dodirivanje i držanje.

- 1 Otvorite  **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Napredna podešavanja > Pristupačnost > Odlaganje dodira i zadržavanja**.
- 3 Izaberite željeno vreme kašnjenja: **Kratko**, **Srednje** ili **Dugo**.

Doterivanje boje

Režim doterivanja boje podešava boje kako bi olakšao korisnicima sa oštećenim vidom da naprave razliku između različitih delova ekrana.

 Omogućite ovaj režim veoma pažljivo budući da on može da utiče na bateriju telefona.

- 1** Otvorite  **Postavke**.
- 2** Dodirnite **Napredna podešavanja > Pristupačnost**, a zatim uključite prekidač **Korekcija boja**.
- 3** Dodirnite **Režim ispravljanja**, a zatim izaberite režim doterivanja.

Dodatak

Dobijanje pomoći

Pročitajte Brzi vodič za početak, isporučen sa vašim telefonom.

Idite na **HiCare** da biste pročitali vodič za korisnike, saznali više o Huawei uslugama ili dobili pomoć na mreži.

Dodirnite **Postavke > Osnovni podaci o telefonu > Zakonske informacije** da biste pročitali pravne informacije.

Posetite <http://consumer.huawei.com> za više informacija.

O ovom vodiču

Sve slike i ilustracije koje se nalaze u ovom dokumentu služe samo kao referenca i mogu da se razlikuju od konačnog proizvoda.

Funkcije u ovom kratkom uputstvu služe isključivo kao referenca. Neke funkcije možda neće podržavati svi modeli ili mrežni operateri.

Autorsko pravo © 2016 Huawei Technologies Co., Ltd. Sva prava zadržana.

Ovaj vodič služi samo kao referenca i ne predstavlja nikakav vid garancije.

Lične informacije i bezbednost podataka

Korišćenje nekih funkcija ili aplikacija drugih proizvođača na svom uređaju može da dovede do gubitka vaših ličnih informacija i podataka ili oni mogu da budu dostupni drugima. Preporučuje se nekoliko mera koje će vam pomoći da zaštitite lične i poverljive informacije.

- Držite vaš uređaj na bezbednom mestu kako biste sprečili njegovo neovlašćeno korišćenje.
- Podesite da se ekran vašeg uređaja zaključava i kreirajte lozinku ili šemu za otključavanje da biste ga otključali.
- Povremeno napravite rezervnu kopiju ličnih informacija koje se nalaze na SIM kartici, memorijskoj kartici ili se čuvaju na memoriji uređaja. Ukoliko promenite uređaj, obavezno premestite ili izbrišite sve lične informacije na svom uređaju.

- Ukoliko vas brinu virusi kada primete poruke ili e-poruke od nepoznate osobe, možete ih izbrisati a da ne morate da ih otvorite.
- Ukoliko uređaj koristite da biste pregledali Internet, izbegavajte veb sajtove koji bi mogli da predstavljaju rizik po bezbednost kako biste izbegli krađu ličnih informacija.
- Ukoliko koristite usluge kao što je Wi-Fi povezivanje ili Bluetooth, postavite lozinke za ove usluge kako biste sprečili neovlašćeni pristup. Kada se ove usluge ne koriste, isključite ih.
- Instalirajte ili nadogradite bezbednosni softver uređaja i redovno ga skenirajte da biste utvrdili ima li u njemu virusa.
- Uverite se da nabavljate aplikacije drugih proizvođača iz legitimnog izvora. Preuzete aplikacije drugih proizvođača trebaju da budu skenirane kako bi se utvrdilo ima li u njima virusa.
- Instalirajte bezbednosni softver ili zakrpe koje izdaje Huawei ili pružaoci aplikacija drugih proizvođača.
- Neke aplikacije zahtevaju i prenose informacije o lokaciji. Kao rezultat toga, drugi proizvođač može biti u mogućnosti da razmenjuje vaše informacije o lokaciji.
- Vaš uređaj može da obezbedi informacije o otkrivanju i dijagnozi dobavljačima aplikacija drugih proizvođača. Prodavci drugih proizvođača koriste ove informacije za poboljšanje svojih proizvoda i usluga.

Lista bezbednosnih funkcija

Huawei telefoni imaju niz ugrađenih bezbednosnih mera koje štite vaše podatke.

Šifrovanje celog diska	Svi podaci na skupu čipova memorije automatski se šifruju. Svaki telefon ima različiti bezbednosni ključ, što znači da drugi uređaji ne mogu da pristupe podacima koji se čuvaju na skupu čipova memorije telefona.
Prepoznavanje otiska prsta	Telefon ima senzor otiska prsta koji vam pruža brz i jednostavan pristup funkcijama telefona. Na primer, možete da koristite svoj otisak prsta za otključavanje ekrana, pristup datotekama u aplikaciji Sef, otvaranje zaključanih aplikacija i za još mnogo toga drugog. Za više informacija, pogledajte Korišćenje prepoznavanja otiska prsta .

Filter protiv uznemiravanja	Koristite filter protiv uznemiravanja u aplikaciji Menadžer telefona da biste blokirali neželjene pozive i poruke. Za više informacija, pogledajte Filter protiv uznemiravanja .
Zaključavanje aplikacije	Koristite funkciju Zaključavanje aplikacije u aplikaciji Menadžer telefona da biste zaključali aplikacije i sprečili neovlašćeni pristup. Da biste otvorili zaključane aplikacije, potrebna vam je lozinka za zaključavanje aplikacije.
Upravljanje korišćenjem podataka	Koristite funkciju upravljanje podacima u aplikaciji Menadžer telefona da biste nastavili da pratite svoje korišćenje prenosnih podataka. Prenosni podaci će automatski biti onemogućeni kada prekoračite unapred podešeno ograničenje koje sprečava da dođe do prekomernih naknada za prenos podataka. Za više informacija, pogledajte Upravljanje korišćenjem podataka .
Sef	Omogućite funkciju Sef, podesite lozinku, a zatim dodajte poverljive fajlove da biste sprečili neovlašćeni pristup. Za više informacija, pogledajte Čuvanje privatnih datoteka u sef .
Zaključavanje SIM kartice	Podesite PIN kod SIM kartice da biste zaštitili podatke koje čuvate na SIM kartici. Ukoliko ste omogućili zaštitu PIN kodom za vašu SIM karticu, moraćete da unesete PIN kod svaki put kada uključite svoj telefon ili umetnete SIM karticu u drugi telefon. Za više informacija, pogledajte Podešavanje PIN koda SIM kartice .
Način otključavanja ekrana	Odaberite jedan od ponuđenih načina otključavanja ekrana da biste sprečili neovlašćeni pristup vašem telefonu. Za više informacija, pogledajte Promena načina otključavanja ekrana .

Pravno obaveštenje

Autorsko pravo © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Sva prava zadržana.

Zabranjeno je reprodukovati i emitovati bilo koji deo ovog uputstva u bilo kojem obliku ili na bilo koji način bez pribavljene pisane saglasnosti kompanije Huawei Technologies Co., Ltd. i njenih filijala ("Huawei").

Proizvod opisan u ovom priručniku može da sadrži softver zaštićen autorskim pravima kompanije Huawei i mogućih davalaca licence. Korisnici ni na koji način ne smeju da

reprodukuju, distribuiraju, modifikuju, dekompiliraju, rastavljaju, dešifruju, izdvajaju, vrše inverzni inženjering, iznajmljuju i dodeljuju navedeni softver ili da za njega daju podlicencu, osim ako takva ograničenja nisu zabranjena važećim zakonima ili ako takve radnje nisu odobrene od strane odgovarajućih vlasnika autorskih prava.

Žigovi i dozvole

, i su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je žig kompanije Google Inc.

LTE je žig kompanije ETSI.

Termin *Bluetooth*® i logotipi su registrovani žigovi kompanije *Bluetooth SIG, Inc.* i korišćenje takvih oznaka od strane kompanije Huawei Technologies Co., Ltd. je u okviru licence.

Drugi žigovi, proizvodi, usluge i nazivi kompanija koji su pomenuti mogu biti u vlasništvu njihovih vlasnika.

Obaveštenje

Neke mogućnosti ovde opisanog proizvoda i njegove opreme zavise od instaliranog softvera, kapaciteta i podešavanja lokalne mreže, te je prema tome moguće da neće moći da budu aktivirane ili će možda biti ograničene od strane lokalnih mrežnih operatera ili pružaoca mrežnih usluga.

Prema tome, moguće je da ovde sadržani opisi neće u potpunosti odgovarati proizvodu ili njegovoj opremi koju kupujete.

Kompanija Huawei zadržava pravo da izmeni ili modifikuje bilo koje informacije ili specifikacije u ovom priručniku bez prethodnog obaveštenja i bez ikakve odgovornosti.

Izjava o softveru drugih proizvođača

Kompanija Huawei nema intelektualnu svojinu nad softverom i aplikacijama drugih proizvođača koji su isporučeni sa ovim proizvodom. Prema tome, kompanija Huawei ne daje garancije bilo koje vrste za softver i aplikacije drugih proizvođača. Takođe, kompanija Huawei ne pruža podršku kupcima koji koriste softver i aplikacije drugih proizvođača, niti je odgovorna za funkcije ili performanse softvera i aplikacija drugih proizvođača.

Usluge softvera i aplikacija drugih proizvođača mogu biti prekinute ili obustavljene u bilo kom trenutku, a kompanija Huawei ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja ili usluge. Dobavljači usluga drugih proizvođača obezbeđuju sadržaj i usluge preko mreže ili

pomoću alata za prenos van okvira kontrole kompanije Huawei. U meri dozvoljenoj važećim zakonom, izričito je navedeno da kompanija Huawei ne vrši nadoknadu i nije odgovorna za usluge drugih dobavljača usluga ili za prekid ili obustavu sadržaja ili usluga drugih proizvođača.

Kompanija Huawei neće biti odgovorna za zakonitost, kvalitet ili bilo koji drugi aspekt korišćenja softvera instaliranog na ovom proizvodu, niti za bilo koja otpremanja ili preuzimanja proizvoda drugih proizvođača, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekstove, slike, video zapise ili softver. Kupci snose rizik za bilo koje, kao i sve posledice, uključujući nekompatibilnost između softvera i ovog proizvoda, koje nastanu prilikom instaliranja softvera, otpremanja ili preuzimanja proizvoda drugih proizvođača.

Ovaj proizvod se zasniva na Android™ platformi otvorenog koda. Kompanija Huawei je napravila neophodne izmene platforme. Prema tome, moguće je da ovaj proizvod neće podržavati sve funkcije koje podržava standardna Android platforma ili će možda biti nekompatibilan sa softverom drugih proizvođača. Kompanija Huawei ne predstavlja i ne daje nikakve garancije u vezi sa bilo kakvom kompatibilnošću i izričito isključuje svaku odgovornost u vezi sa takvim problemima.

ODRICANJE ODGOVORNOSTI

SVI SADRŽAJI PRIRUČNIKA SE ISPORUČUJU „KAKVI JESU“. OSIM ONAKO KAKO JE ZAHTEVANO PRIMENJIVIM ZAKONIMA, BEZ BILO KAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, ŠTO UKLJUČUJE, ALI NIJE OGRANIČENO NA PODRAZUMEVANE GARANCIJE PODOBNOSTI ZA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, KOJE SE NE DAJU U POGLEDU TAČNOSTI, POUZDANOSTI ILI SADRŽAJA OVOG PRIRUČNIKA.

DO NAJVIŠEG NIVOA DOZVOLJENOG VAŽEĆIM ZAKONOM, HUAWEI NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVE POSEBNE, SLUČAJNE, INDIREKTNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE ILI GUBITAK PROFITA, PREKID POSLOVANJA, GUBITAK PRIHODA, PODATAKA, KLIJENATA ILI OČEKIVANIH UŠTEDA BEZ OBZIRA DA LI SU TAKVI GUBICI MOGLI DA SE PREDVIDE ILI NE.

MAKSIMALNA ODGOVORNOST (OVO OGRANIČENJE SE NE ODNOSI NA ODGOVORNOST ZA TELESNU POVREDU DO GRANICE DO KOJE VAŽEĆI ZAKON ZABRANJUJE TAKVO OGRANIČENJE) KOMPANIJE HUAWEI USLED UPOTREBE PROIZVODA OPISANOG U OVOM PRIRUČNIKU OGRANIČENA JE NA IZNOS KOJI JE KUPAC PLATIO ZA KUPOVINU OVOG PROIZVODA.

Propisi o uvozu i izvozu

Kupci treba da se pridržavaju svih primenjivih zakona i propisa o izvozu i uvozu i odgovorni su za dobijanje svih neophodnih državnih dozvola i licenci kako bi izvezli, ponovo izvezli ili uvezli proizvod naveden u ovom priručniku, uključujući i sa njim povezani softver i tehničke podatke.

Politika privatnosti

Da biste bolje razumeli kako štitimo vaše lične podatke, pročitajte politiku privatnosti na adresi <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.