

HUAWEI Y3 2018

دليل المستخدم



المحتويات

مقدمة

إخراج الهاتف من عبوته

2	إدخال بطاقة SIM وبطاقة ميكرو SD
2	شحن الجهاز
4	عرض حالة البطارية

بدء التشغيل

5	تسمية بطاقة SIM
5	تحديد بطاقة SIM الافتراضية لبيانات الجوال
5	تعيين بطاقة SIM الافتراضية
5	الاتصال بالإنترنت

الشاشة والعرض

7	الشاشة الرئيسية
15	قفل الشاشة وإلغاء قفلها
16	لوحة الإشعارات وشريط الحالة
18	شريط التنقل
19	السمات
19	بحث شامل
21	لقطة شاشة
22	وضع إراحة العين
22	إعدادات العرض

الشبكات والمشاركة

25	الإنترنت عبر الجوال
26	Wi-Fi
27	بلوتوث
28	شبكات VPN
28	استخدام منفذ USB لنقل البيانات

الحماية والنسخ الاحتياطي

30	إعدادات الأمان
30	إدارة الملفات
31	مدير الهاتف

الكاميرا والمعرض

32	خيارات الكاميرا
32	الصور وتسجيلات الفيديو
33	عرض الصور ومقاطع الفيديو
34	مشاركة الصور ومقاطع الفيديو
34	تحرير الصورة
34	تحرير مقاطع الفيديو

المكالمات وجهات الاتصال

36	إجراء المكالمات
37	الرد على المكالمات
38	إجراء مكالمة جماعية
39	خيارات أثناء المكالمة
40	إدارة سجلات المكالمات
41	إعدادات الاتصال
42	إنشاء بطاقة جهة اتصال
42	إنشاء جهة اتصال جديدة
43	استيراد جهات اتصال وتصديرها
43	إدارة جهات الاتصال
44	البحث عن جهات الاتصال
44	مشاركة جهات الاتصال
44	إضافة جهة اتصال إلى المفضلة
45	تغيير صور جهة الاتصال
45	عرض سجلات المكالمات لجهات اتصال بعينها
45	تعيين نغمة رنين لجهة اتصال

الرسائل والبريد الإلكتروني

46	إرسال رسالة
46	الرد على رسالة
46	البحث عن الرسائل
46	حذف محادثات الرسائل
47	إدارة الرسائل
47	تكوين نغمة رنين الرسائل
47	إضافة حساب بريد إلكتروني
47	إرسال رسائل بريد إلكتروني
48	الرد على رسائل البريد الإلكتروني
48	إدارة رسائل البريد الإلكتروني
48	البحث عن رسائل بريد إلكتروني
49	إدارة جهات الاتصال المهمة
49	إدارة حسابات البريد الإلكتروني
49	تكوين البريد

التقويم والمفكرة

51	تغيير طريقة عرض التقويم
51	إنشاء حدث
51	مشاركة الأحداث
52	حذف حدث
52	البحث عن أحداث

الموسيقى والفيديو

53	الاستماع إلى الموسيقى
53	البحث عن الموسيقى

53	حذف الأغاني
54	إنشاء قائمة تشغيل
54	تشغيل قائمة تشغيل
	مدير الهاتف
55	زيادة السرعة
	الساعة
56	إدارة المنبهات
56	تكوين الساعة العالمية
56	ساعة توقيف
57	موقت
	مسجل الصوت
58	تسجيل الصوت
58	تشغيل التسجيل
	خصائص وإعدادات النظام
59	إعادة تشغيل الجهاز
59	تغيير طريقة الإدخال
59	إعدادات طريقة الإدخال
59	تحرير النص
60	وضع الطائرة
60	تكوين إعدادات الصوت
61	إعداد حساب
61	عرض معلومات التخزين والذاكرة
62	ضبط التاريخ والوقت
62	تمكين الوصول إلى الموقع
63	استعادة إعدادات المصنع
63	تحديثات OTA
63	عرض معلومات المنتج
64	ميزات إمكانية الوصول
	الحصول على المساعدة
	المعلومات الشخصية وحماية البيانات
	قائمة ميزات الأمان
	إشعار قانوني

اقرأ هذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز.

تم توفير كل الصور والرسومات التوضيحية في هذا المستند كمرجع فقط وربما تكون مختلفة عن المنتج الفعلي.

قد تكون بعض الميزات الواردة في هذا الدليل غير مدعومة على أجهزة معينة أو مشغلين معينين.

الرموز والتعريفات

	وصف	إلقاء الضوء على تلميحات ومعلومات مهمة، وتوفير معلومات إضافية.
	تذكير	للإشارة إلى مشاكل محتملة ربما تنشأ في حالة عدم الاهتمام أو الاعتناء بشكل مناسب، مثل تلف الجهاز أو فقدان البيانات.
	تحذير	لتحذير الشخص بشأن مخاطر محتملة ربما تتسبب في حدوث إصابة خطيرة.

إخراج الهاتف من عبوته


إدخال بطاقة SIM وبطاقة ميكرو SD

يتميز الهاتف بأن به فتحة بطاقة SIM 2 في 1. وبالتالي يمكنك إدخال بطاقتي نانو SIM، أو بطاقة نانو SIM واحدة وبطاقة ميكرو SD واحدة.

- لا تدعم فتحة بطاقة SIM سوى بطاقات نانو SIM. اتصل بالمشغل للحصول على بطاقة نانو SIM جديدة أو بديلة.
- لا تستخدم إلا بطاقات نانو SIM القياسية لتجنب تلف حامل بطاقة SIM.
- تأكد من أن البطاقة في الموضع الصحيح وابقِ حامل البطاقة مستويًا عند إدخالها في الجهاز.
- كن حذرًا كيلا تؤذي نفسك أو تتلف الجهاز عند استخدام سن إخراج SIM.
- قم بتخزين سن إخراج SIM بعيدًا عن متناول الأطفال حتى لا يصيبهم أو يبتلعوه دون قصد.
- لا ينبغي استخدام سن إخراج SIM إلا لإخراج حامل بطاقة SIM. فربما يؤدي إدخال سن إخراج SIM في فتحات أخرى إلى تلف الجهاز.

1 انقر مع الاستمرار فوق زر الطاقة، ثم المس (⌘) لإيقاف تشغيل الجهاز.

2 لإزالة حامل البطاقة، أدخل سن إخراج SIM المرفق مع الجهاز في الفتحة الصغيرة الموجودة بجوار حامل البطاقة.

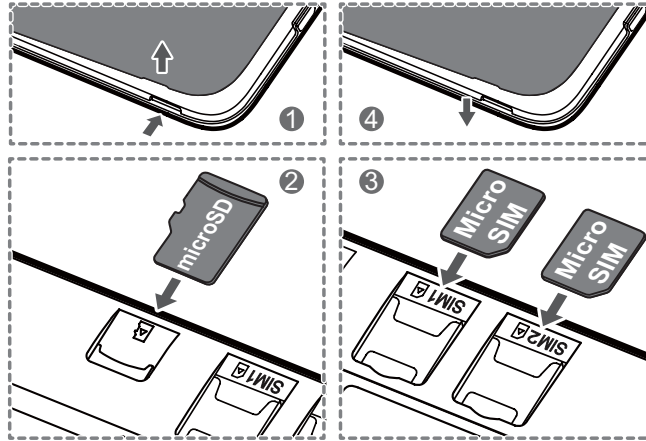

3 أدخل بطاقة SIM أو بطاقة ميكرو SD في حامل البطاقة.

4 أدخل حامل البطاقة مرة أخرى في الهاتف في الاتجاه الصحيح.

شحن الجهاز

يعرض الجهاز تحذير انخفاض مستوى شحن البطارية عندما توشك البطارية على أن تفرغ من شحنها. ينبغي حينئذ شحن الجهاز فورًا حتى لا يتوقف عن التشغيل تلقائيًا.

استخدام شاحن لشحن الجهاز

قم بتوصيل الجهاز بمقبس الكهرباء باستخدام كابل USB والشاحن المزودين من المصنع.

⚠ يجب أن تستخدم الشاحن وكابل USB المرفقين مع الجهاز حتى تستفيد من ميزة الشحن السريع. فاستخدام شواحن أو كابلات USB أخرى ربما يتسبب في إعادة تشغيل الجهاز باستمرار أو إطالة وقت الشحن. وربما يتسبب ذلك أيضًا في سخونة الشاحن بشدة، أو حتى تلف الجهاز أو البطارية.

- إذا لم يستجب الجهاز عند الضغط على زر الطاقة، فربما تكون البطارية فارغة. وينبغي حينئذ أن تشحنها لمدة لا تقل عن 10 دقائق (باستخدام الشاحن المرفق مع الجهاز) قبل إعادة تشغيله.
- سيقوم الجهاز تلقائيًا بإجراء فحص أمان عند توصيله بشاحن أو أجهزة أخرى. إذا اكتشف الجهاز أن منفذ USB مبتل، فسيوقف الشحن تلقائيًا ويعرض رسالة أمان. في حالة عرض هذه الرسالة، افصل كابل USB من الجهاز واترك منفذ USB يجف تمامًا تقادياً لتلف الجهاز أو البطارية.

استخدام منفذ USB لشحن الجهاز

إذا لم يكن بإمكانك الوصول إلى شاحن، فيمكنك شحن الجهاز عن طريق توصيله بكمبيوتر من خلال كابل USB.

- 1 عند استخدام كابل USB لتوصيل الجهاز بكمبيوتر أو جهاز آخر، سيعرض هل تود السماح بالوصول إلى بيانات الجهاز؟ في مربع حوار منبثق.
 - 2 المس لا، شحن فقط.
- إذا كان قد تم تحديد وضع توصيل USB آخر، فمرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات. المس نقل الملفات عبر كابل USB، ثم حدد الشحن فقط.

استخدام منفذ USB من النوع C لشحن أجهزة أخرى

تتميز موصلات USB من النوع C بأن بها قابلية للعكس، مما يعني أنه يمكن إدخالها من أي اتجاه. ويمكن استخدام الجهاز لشحن جهاز آخر باستخدام كابل USB من النوع C.

- 1 يمكنك استخدام كابل USB من النوع C لتوصيل الجهاز بجهاز آخر.
- 2 على جهازك، مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم عين وضع توصيل USB إلى الشحن العكسي.
- 3 على الجهاز الآخر، عين وضع توصيل USB إلى الشحن فقط على جهازك، وعين وضع توصيل USB على الجهاز لشحن جهازك باستخدام جهاز آخر، عين وضع توصيل USB إلى الشحن فقط على جهازك، وعين وضع توصيل USB على الجهاز الآخر إلى الشحن العكسي.

معلومات الأمان

- لا تستخدم إلا كابلات USB والشواحن والبطاريات الأصلية من Huawei لشحن الجهاز. فالمملحات الخارجية ربما تمثل خطر أمان محتملاً وربما تضعف أداء الجهاز.
- يمكن إعادة شحن البطارية مرات كثيرة، ولكن كل البطاريات لها عمر افتراضي محدد. إذا لاحظت تدهوراً ملحوظاً في عمر بطارية الجهاز، فربما يتعين عليك إذن شراء بطارية بديلة أصلية من Huawei. لا تحاول إزالة البطاريات المدمجة. إذا كان الجهاز به بطارية مدمجة، فاتصل بمركز خدمة Huawei معتمد للحصول على واحدة بديلة. وإذا كانت البطارية قابلة للإزالة، فاستبدلها ببطارية أصلية من Huawei.
- ربما يسخن الجهاز بعد الاستخدام لفترة طويلة أو عند تعرضه لدرجات حرارة محيطية عالية. إذا أحسست بسخونة الجهاز عند لمسه، فأوقف عملية الشحن وعطل الميزات غير الضرورية. ضع الجهاز في مكان بارد واتركه يبرد حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة. ولا تلمس سطح الجهاز لوقت طويل عندما يكون ساخناً.
- ربما تختلف أوقات الشحن وفقاً لدرجة الحرارة المحيطة ومستوى البطارية المتبقي.
- لا تستخدم الجهاز أثناء شحنه. لا تغط الجهاز أو الشاحن.

لمزيد من المعلومات حول الشحن والحفاظ على البطارية، يرجى زيارة <http://consumer.huawei.com/> والبحث عن دليل المستخدم الخاص بالجهاز الذي لديك.

معلومات حالة البطارية

تتم الإشارة إلى حالة البطارية من خلال ضوء المؤشر في الجهاز وأيقونة البطارية في شريط الحالة.

مؤشر الحالة	أيقونة البطارية	حالة البطارية
وميض أو ضوء أحمر ثابت		متبقّي أقل من 5%
أحمر		جارٍ الشحن، متبقّي أقل من 10%
برتقالي		جارٍ الشحن، متبقّي 10%–90%
أخضر		جارٍ الشحن، متبقّي 90% على الأقل. يشير عرض 100% بجوار أيقونة البطارية في شريط الحالة أو عرض رسالة اكتمال الشحن على شاشة القفل إلى أن الشحن قد اكتمل.

عرض حالة البطارية

يمكن عرض حالة البطارية وتكوين شريط الحالة بحيث يعرض النسبة المئوية لمستوى شحن البطارية المتبقّي.

عرض حالة البطارية

تتم الإشارة إلى حالة البطارية من خلال أيقونة البطارية في شريط الحالة.

افتح  مدير الهاتف. المس  لعرض النسبة المئوية لمستوى شحن البطارية المتبقّي ووقت الاستخدام.

عرض النسبة المئوية لمستوى شحن البطارية المتبقّي في شريط الحالة

يمكن عرض النسبة المئوية لمستوى شحن البطارية المتبقّي في شريط الحالة بطريقتين:

- افتح  مدير الهاتف. المس  ثم قم بتشغيل النسبة المئوية للبطارية.
- افتح  الإعدادات. المس الإشعارات وشريط الحالة < نسبة البطارية. حدد بجانب أيقونة البطارية أو داخل أيقونة البطارية لعرض النسبة المئوية لمستوى شحن البطارية المتبقّي في الموقع المحدد. حدد عدم إظهارها إذا كنت لا تريد أن يتم عرض النسبة المئوية لمستوى شحن البطارية المتبقّي.

بدء التشغيل

تسمية بطاقة SIM

حسب الإعداد الافتراضي، فإن كل بطاقة SIM تكون باسم المشغل. ويمكن إعادة تسمية بطاقة SIM إلى اسم يسهل التعرف عليه.

- لا تتوفر هذه الميزة إلا على الهواتف مزدوجة بطاقة SIM.
- قد تختلف الميزات حسب المشغل.

- 1 افتح  الإعدادات.
- 2 الشبكة والإنترنت < بطاقات SIM
- 3 حدد بطاقة SIM. أدخل اسمًا جديدًا ثم المس موافق.

تحديد بطاقة SIM الافتراضية لبيانات الجوال

يمكنك تحديد بطاقة SIM افتراضية لخدمات بيانات الجوال.

- لا تتوفر هذه الميزة إلا على الهواتف مزدوجة بطاقة SIM.
- قد تختلف الميزات حسب المشغل.

- 1 افتح  الإعدادات.
- 2 المس الشبكة والإنترنت < بطاقات SIM .
- 3 قم بتبديل المفتاح بيانات الجوال الذي بجوار بطاقة SIM المحددة.

تعيين بطاقة SIM الافتراضية

يمكنك تحديد بطاقة SIM افتراضية للمكالمات الصادرة.

- لا تتوفر هذه الميزة إلا على الهواتف مزدوجة بطاقة SIM.

- 1 افتح  الإعدادات.
 - 2 المس الشبكة والإنترنت < بطاقات SIM .
 - 3 المس المكالمات وحدد بطاقة SIM المطلوبة.
- بعد تحديد بطاقة SIM الافتراضية، لن يتم بعد ذلك عرض بطاقة SIM 1 وبطاقة SIM 2 على لوحة الاتصال.


الاتصال بالإنترنت

يمكنك توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi بسهولة.

الاتصال بشبكة Wi-Fi

- 1 مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات.
- 2 انقر مع الاستمرار فوق  لفتح شاشة إعدادات Wi-Fi.
- 3 قم بتشغيل Wi-Fi. سيسرد الجهاز كل شبكات Wi-Fi المتوفرة في المكان الذي توجد به.

4 حدد شبكة Wi-Fi التي تريد الاتصال بها. إذا حددت شبكة مشفرة، فسيُطلب منك إدخال كلمة مرور شبكة Wi-Fi.

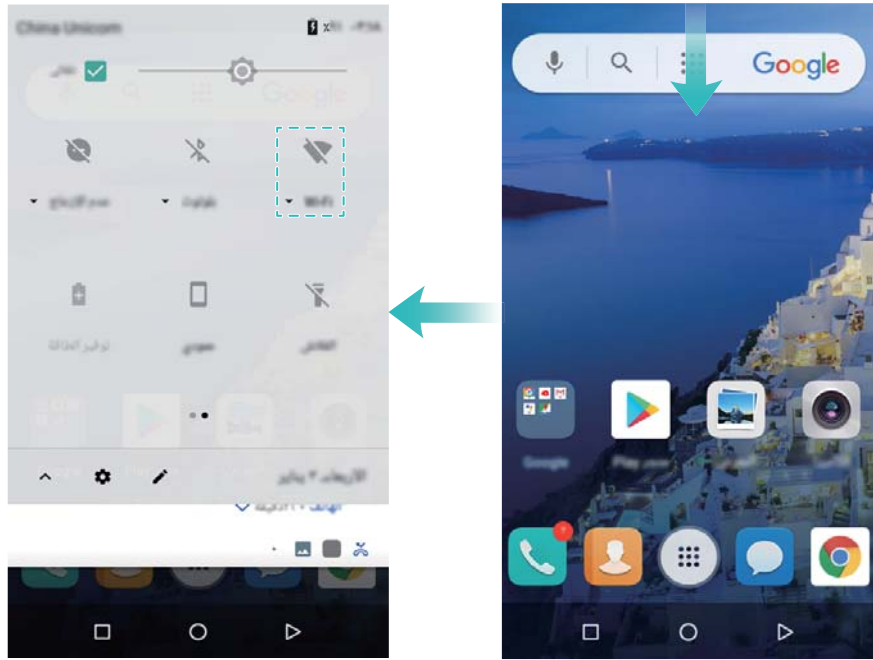

الاتصال باستخدام بيانات الجوال

قبل استخدام بيانات الجوال، تأكد من أن لديك خطة بيانات مع المشغل لتجنب تكبد رسوم بيانات زائدة.

1 مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات.

2 المس  لتمكين بيانات الجوال.


قم بتعطيل بيانات الجوال عند عدم الحاجة لتوفير طاقة البطارية ولتقليل مقدار استخدام البيانات.

الشاشة والعرض

الشاشة الرئيسية

حول الشاشة الرئيسية


يمكنك استخدام الشاشة الرئيسية للوصول إلى التطبيقات وعناصر واجهة المستخدم.

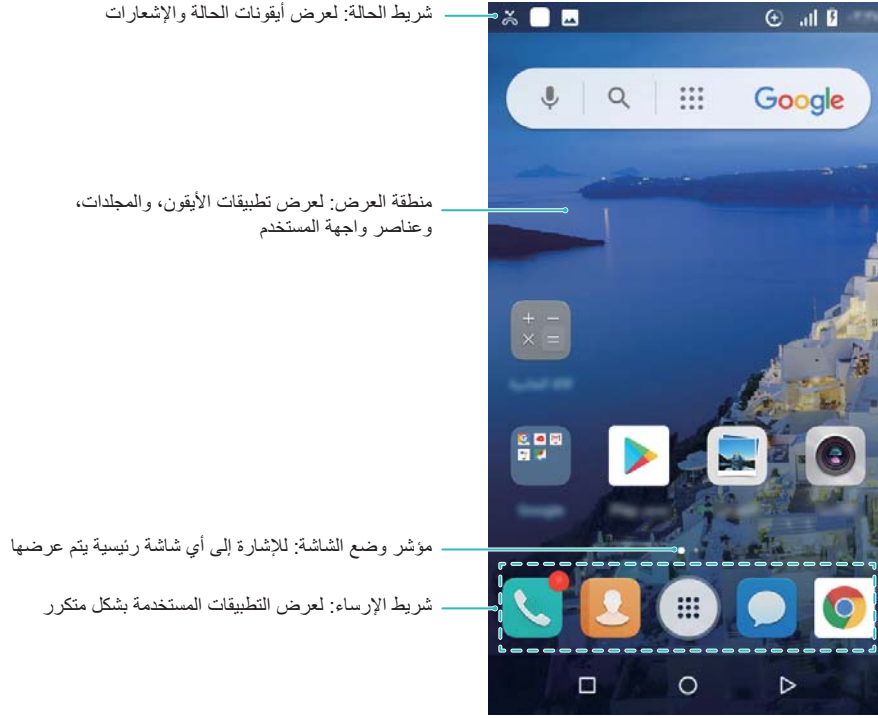


إيماءات الشاشة الأساسية

يمكنك استخدام إيماءات شاشة لمس بسيطة لإجراء مجموعة متنوعة من المهام، مثل تشغيل التطبيقات، والتمرير عبر القوائم، وتكبير الصور.


اللمس: المس عنصرًا مرة واحدة. على سبيل المثال، يمكنك اللمس لتحديد خيار أو فتح تطبيق.

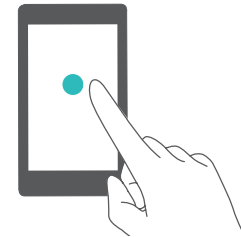


اللمس المزدوج: المس المنطقة المطلوبة في الشاشة مرتين بتتابع سريع. على سبيل المثال، يمكنك لمس صورة لمسًا مزدوجًا في وضع ملء الشاشة لتكبيرها أو تصغيرها.

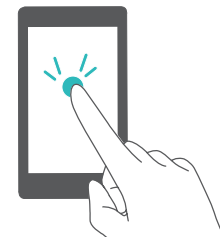


النقر مع الاستمرار: انقر مع الاستمرار فوق المنطقة المطلوبة في الشاشة لثانيتين على الأقل. على سبيل المثال، يمكنك النقر مع الاستمرار فوق منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية للوصول إلى محرر الشاشة الرئيسية.

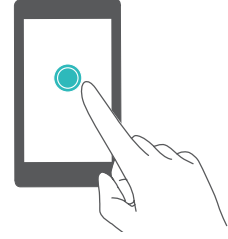


التمرير: مرر أصابعك على الشاشة. يمكنك التمرير بشكل أفقي أو رأسي لاستعراض شاشات رئيسية أخرى، والتمرير عبر مستند، والمزيد غير ذلك.

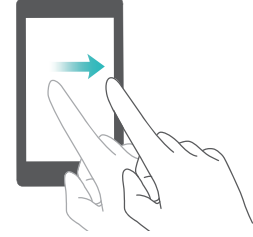


السحب: انقر مع الاستمرار فوق أحد العناصر، ثم حركه إلى موضع آخر. على سبيل المثال، يمكنك استخدام هذه الإيماءة لإعادة ترتيب التطبيقات وعناصر واجهة المستخدم على الشاشة الرئيسية.

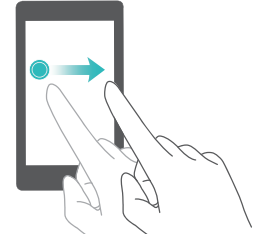

مباعدة إصبعين: باعد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة. على سبيل المثال، يمكنك مباعدة إصبعين عن بعضهما البعض لتكبير صورة أو صفحة ويب.

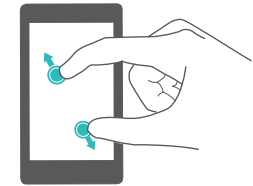

ضم إصبعين معًا: ضم إصبعين إلى بعضهما البعض على الشاشة. على سبيل المثال، يمكنك ضم إصبعين إلى بعضهما البعض لتصغير صورة.

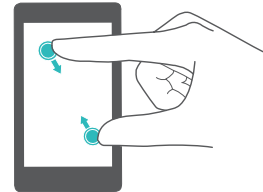

تمكين شاشة الدرج الرئيسية

يمكن استخدام شاشة الدرج الرئيسية لتخزين أيقونات التطبيقات في درج تطبيقات منفصل.

تمكين شاشة الدرج الرئيسية

1 افتح  الإعدادات.

2 المس نمط الشاشة الرئيسية < درج التطبيقات.


إضافة اختصارات التطبيقات إلى الشاشة الرئيسية

يمكن إضافة التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر إلى الشاشة الرئيسية حتى يمكن الوصول إلى تلك التطبيقات بسرعة.

1 من على الشاشة الرئيسية، المس  لعرض قائمة التطبيقات.

2 انقر مع الاستمرار فوق أيقونة تطبيق حتى يهتز الجهاز، ثم اسحب أيقونة التطبيق إلى الموقع المطلوب على الشاشة الرئيسية.

i يجب أن تكون على الشاشة الرئيسية مساحة كافية. وإذا لم تكن هناك مساحة كافية، فينبغي إضافة شاشة رئيسية أخرى أو إفراغ بعض المساحة.

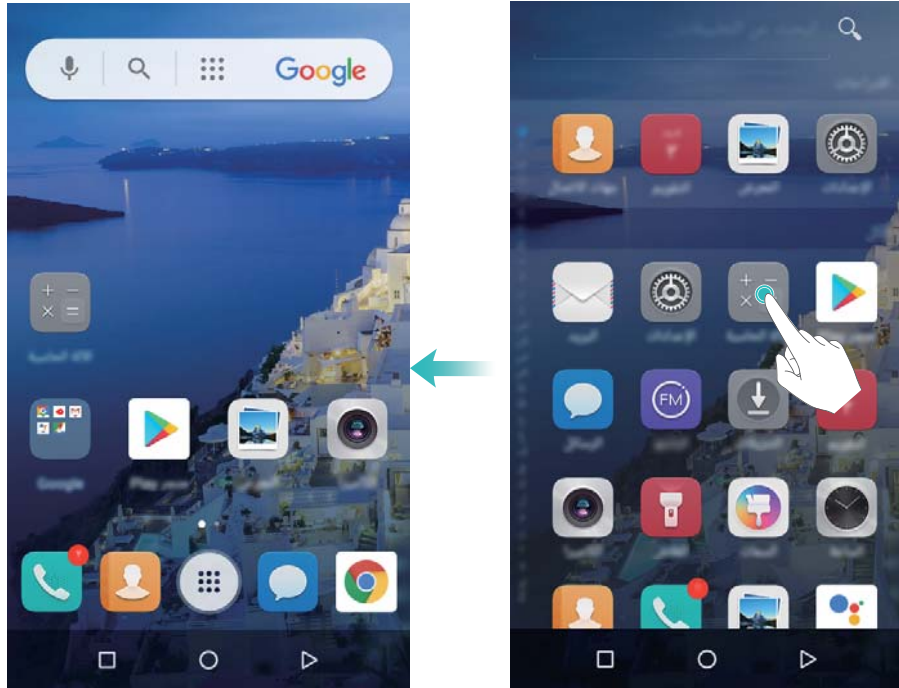


العودة إلى الشاشة الرئيسية القياسية

- 1 افتح  الإعدادات.
- 2 المس نمط الشاشة الرئيسية < قياسي.

التبديل إلى الشاشة الرئيسية البسيطة

تستخدم الشاشة الرئيسية البسيطة تخطيط بسيط وأيقونات ذات حجم كبير من أجل سلاسة الاستخدام.

- 1 افتح  الإعدادات.
- 2 انقر على الإعدادات المتقدمة < الوضع البسيط، ثم انقر على ✓.

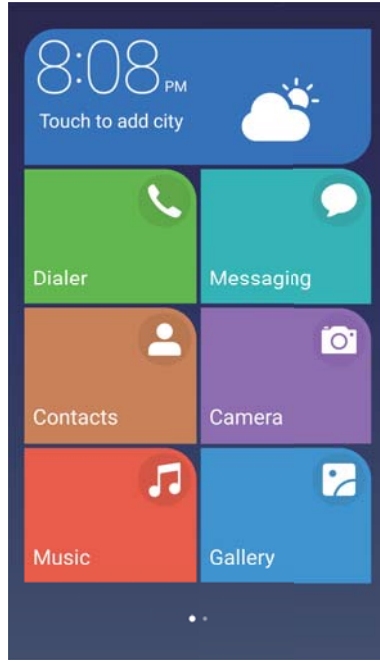

3 من الشاشة الرئيسية البسيطة، يمكنك:

- النقر على أيقونة تطبيق لفتحه.
- النقر مطولاً على أي أيقونة للدخول إلى وضع تحرير الشاشة الرئيسية، حيث يمكنك في هذا الوضع إضافة أو حذف التطبيقات.
- النقر على أخرى لفتح قائمة التطبيقات واستعراض أو فتح التطبيقات.
- النقر على الوضع القياسي للعودة إلى الشاشة الرئيسية القياسية.

عرض علامات الإشعارات أو إخفاؤها

تظهر علامات الإشعارات أعلى الزاوية اليمنى لأيقونات التطبيقات. يشير رقم العلامة إلى عدد الإشعارات الجديدة. افتح التطبيق المطابق لعرض تفاصيل الإشعار.



- 1 على الشاشة الرئيسية، ضم إصبعين إلى بعضهما البعض لفتح محرر الشاشة الرئيسية.
- 2 المس الإعدادات > أيقونات شعار التطبيق.
- 3 قم بتبديل المفتاح المطابق لتمكين علامات الإشعارات أو تعطيلها.

تعيين خلفيات الشاشة الرئيسية

يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من السمات والخلفيات لإضفاء الطابع الشخصي على الجهاز.

تغيير الخلفية

- 1 افتح الإعدادات.
- 2 المس الشاشة > إعدادات متقدمة > الخلفية > الخلفيات.


3 حدد الخلفية المطلوبة واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتعيين تلك الخلفية خلفية الشاشة الرئيسية أو خلفية شاشة القفل (أو كلاهما).

إدارة أيقونات الشاشة الرئيسية

يمكنك بسهولة نقل التطبيقات أو إلغاء تثبيتها من على الشاشة الرئيسية.

نقل أيقونات الشاشة الرئيسية

على الشاشة الرئيسية، انقر مع الاستمرار فوق أيقونة تطبيق أو عنصر واجهة مستخدم حتى يهتز الجهاز. ويمكنك بعد ذلك سحب أيقونة التطبيق أو عنصر واجهة المستخدم إلى الموقع المطلوب.

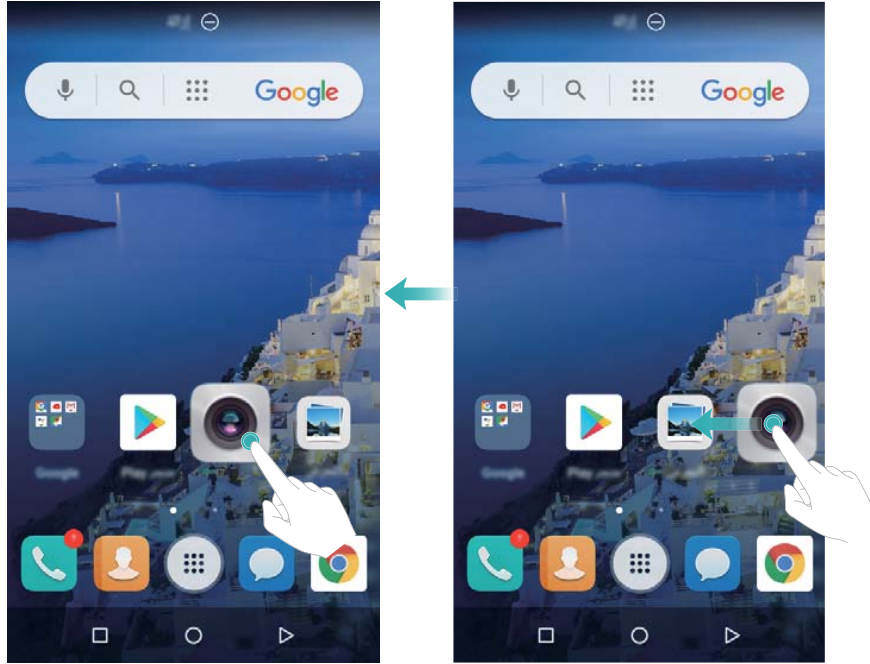


إدارة الشاشات الرئيسية

يمكن تخصيص الشاشات الرئيسية حسب الرغبة.

إضافة شاشات رئيسية


1 على الشاشة الرئيسية، ضم إصبعين إلى بعضهما البعض لفتح محرر الشاشة الرئيسية.

2 المس **+** على الشاشة الرئيسية أقصى اليسار أو اليمين لإضافة شاشة جديدة.

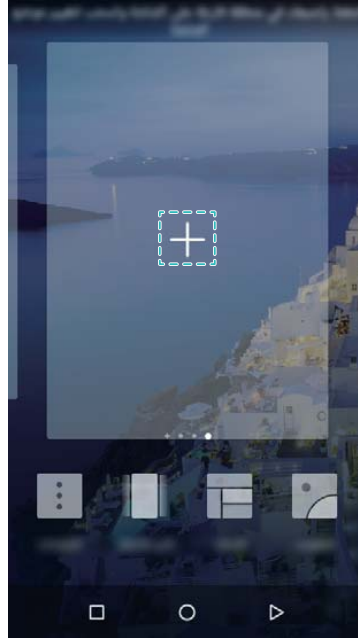

حذف شاشات رئيسية

- 1 على الشاشة الرئيسية، ضم إصبعين إلى بعضهما البعض لفتح محرر الشاشة الرئيسية.
- 2 المس ✕ على شاشة فارغة لحذفها.

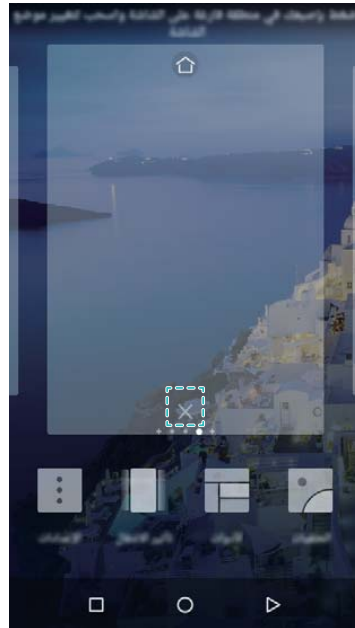

❗ لا يمكن حذف شاشة رئيسية إذا كانت تحتوي على تطبيقات أو عناصر واجهة مستخدم.

نقل شاشات رئيسية

- 1 على الشاشة الرئيسية، ضم إصبعين إلى بعضهما البعض لفتح محرر الشاشة الرئيسية.
- 2 انقر مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية التي ترغب في نقلها ثم اسحبها إلى الموقع المطلوب.

تعيين الشاشة الرئيسية الافتراضية


- 1 على الشاشة الرئيسية، ضم إصبعين إلى بعضهما البعض لفتح محرر الشاشة الرئيسية.
- 2 المس  أعلى شاشة رئيسية لتعيين الشاشة الرئيسية المختارة كافتراضية.

إدارة عناصر واجهة المستخدم على الشاشة الرئيسية

يمكنك إضافة عناصر واجهة مستخدم إلى الشاشة الرئيسية أو نقل تلك العناصر أو حذفها منها.

إضافة عناصر واجهة المستخدم

- 1 على الشاشة الرئيسية، ضم إصبعين إلى بعضهما البعض لفتح محرر الشاشة الرئيسية.
- 2 المس الأدوات. حدد عنصر واجهة مستخدم واسحبه إلى منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية. i يجب أن تكون على الشاشة الرئيسية مساحة كافية. وإذا لم تكن هناك مساحة كافية، فينبغي إضافة شاشة رئيسية أخرى أو إفراغ بعض المساحة.

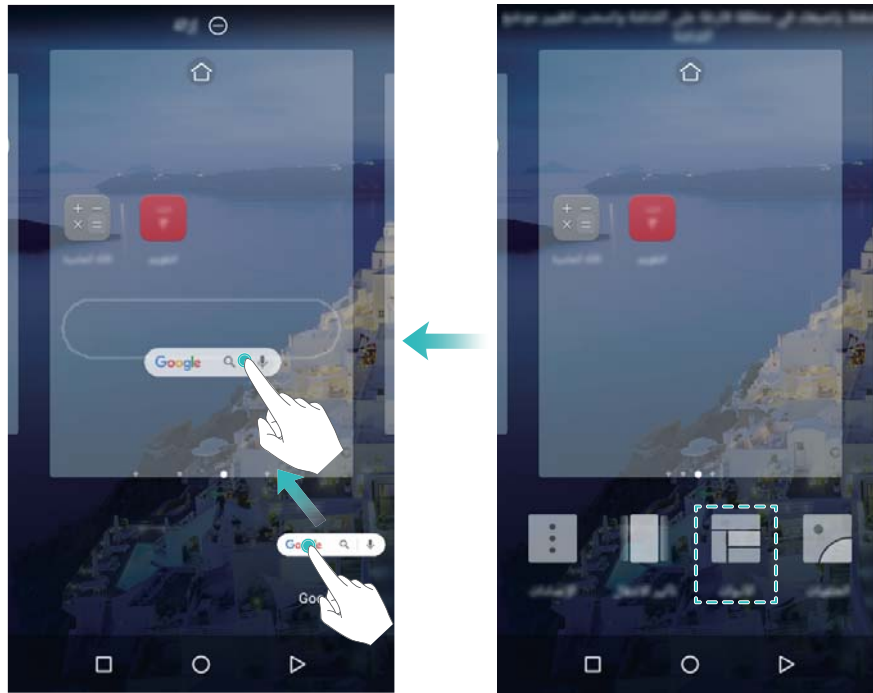

نقل عناصر واجهة المستخدم

على الشاشة الرئيسية، انقر مع الاستمرار فوق عنصر واجهة مستخدم حتى يهتز الجهاز، ثم اسحب عنصر واجهة المستخدم إلى الموقع المطلوب.

حذف عناصر واجهة المستخدم


على الشاشة الرئيسية، انقر مع الاستمرار فوق عنصر واجهة مستخدم حتى يهتز الجهاز، ثم اسحب عنصر واجهة المستخدم إلى أعلى الشاشة.

إدارة مجلدات الشاشة الرئيسية

يمكنك تنظيم التطبيقات في مجلدات بحيث يمكن العثور على تلك التطبيقات بشكل أكثر سهولة.

إنشاء مجلد

يمكن تجميع التطبيقات في مجلدات مخصصة حتى يمكن العثور على تلك التطبيقات بشكل أكثر سهولة. فيمكن على سبيل المثال إنشاء مجلد اجتماعي لتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي. على الشاشة الرئيسية، اسحب أيقونة على أيقونة أخرى لإنشاء مجلد يضم التطبيقين كليهما.

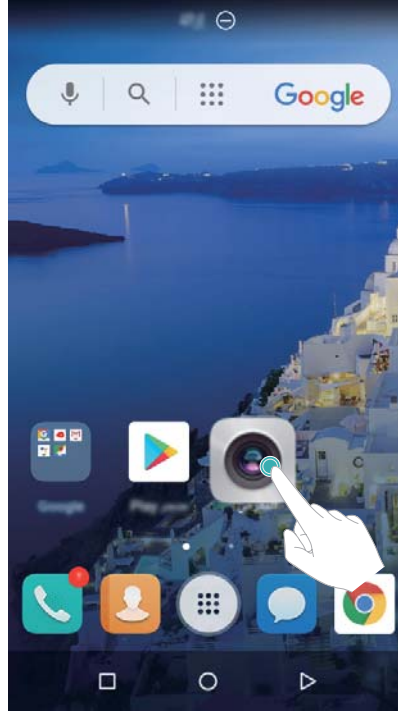

إعادة تسمية المجلدات

لإعادة تسمية مجلد، افتحه والمس اسمه.

إضافة تطبيقات إلى مجلد

- 1 افتح المجلد.
- 2 المس + .
- 3 حدد التطبيقات التي تريد إضافتها ثم المس موافق.

إزالة تطبيقات من مجلد

- 1 افتح المجلد.
 - 2 المس + .
 - 3 قم بإلغاء تحديد التطبيقات التي تريد إزالتها ثم المس موافق.
- i* يمكنك أيضاً أن تنقر مع الاستمرار فوق أيقونة وتسحبها خارج مجلد لإزالتها.

حذف المجلدات

- 1 افتح المجلد.
- 2 المس + .
- 3 قم بإلغاء تحديد كل التطبيقات ثم المس موافق. وسيحذف المجلد تلقائياً.

قفل الشاشة وإلغاء قفلها

تغيير نمط شاشة القفل

يمكنك تعيين كلمة مرور قفل الشاشة لمنع الوصول غير المصرح به إلى الجهاز.

تغيير طريقة قفل الشاشة

يكون إلغاء قفل المجلة معيناً كنمط قفل الشاشة الافتراضي. لتغيير نمط قفل الشاشة، المس  الإعدادات > الحماية والموقع > تأمين الشاشة وحدد نمطاً.

تعيين كلمة مرور قفل الشاشة

- 1 افتح  الإعدادات.
- 2 المس الحماية والموقع > قفل الشاشة > كلمة المرور
- 3 يمكن اختيار إلغاء قفل الشاشة باستخدام نمط إلغاء القفل، أو رمز PIN، أو كلمة مرور:
 - المس نقش وصل ما لا يقل عن أربع نقاط مرتين لإنشاء نمط إلغاء قفل الشاشة.
 - المس رمز PIN. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإنشاء رمز PIN يحتوي على أربعة أرقام على الأقل، ثم المس موافق.
 - المس كلمة المرور. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإنشاء كلمة مرور تحتوي على أربعة حروف على الأقل، ثم المس موافق.
 -  لإزالة كلمة مرور قفل الشاشة، المس بدون واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

قفل الشاشة

- يمكنك قفل الشاشة لتقليل استهلاك الطاقة ومنع الضغط غير المقصود أو الوصول غير المصرح به إلى البيانات.
- القفل اليدوي: اضغط على زر الطاقة لقفل الشاشة يدوياً.
- القفل التلقائي: تقفل الشاشة تلقائياً وتدخل وضع السكون بعد انقضاء وقت السكون المضبوط مسبقاً وذلك من أجل تقليل استهلاك الطاقة وتفاذي عمليات التشغيل غير المقصودة.
-  لتغيير وقت سكون الشاشة، المس  الإعدادات > الشاشة > إعدادات متقدمة > السكون وحدد وقتاً.


إلغاء قفل الشاشة

- 1 اضغط على زر الطاقة لتشغيل الشاشة.
 - 2 مرر على الشاشة في أي اتجاه.
-  إذا كنت قد قمت بتعيين كلمة مرور أو رمز PIN أو نمط لإلغاء قفل الشاشة، فسيُتعين عليك رسم نمط إلغاء القفل أو إدخال كلمة المرور/رمز PIN لإلغاء قفل الشاشة.

الوصول إلى الأدوات من شاشة القفل

يمكنك تشغيل التطبيقات مباشرة من شاشة القفل.

- 1 مرر لأعلى من أسفل شاشة القفل لعرض أدوات شاشة القفل وميزاتها.
- 2 المس أيقونة الاختصار أسفل الشاشة لتشغيل التطبيق الذي تريد الوصول إليه.

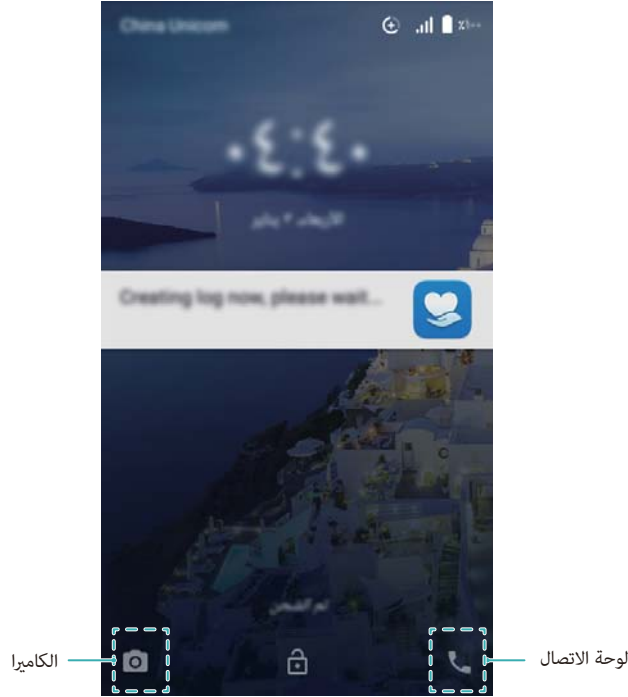

مرر لأعلى على أيقونة الكاميرا على شاشة القفل لفتح الكاميرا مباشرة. 

تكوين توقيع شاشة القفل

يمكنك تكوين توقيع شاشة القفل لتخصيصها.

- 1 افتح  الإعدادات.
 - 2 المس الحماية والموقع < تفضيلات شاشة القفل < رسالة شاشة القفل.
 - 3 أدخل توقيع شاشة القفل المطلوب ثم المس حفظ.
- لن يعرض توقيع شاشة القفل على شاشة القفل.

لوحة الإشعارات وشريط الحالة

حول شريط الحالة

يمكنك استخدام شريط الحالة للوصول إلى لوحة الإشعارات والتحقق من حالة الجهاز.

فتح لوحة الإشعارات وشريط الحالة

فتح لوحة الإشعارات وشريط الحالة من شاشة القفل

قم بتشغيل الشاشة ومرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات. ويمكنك حينئذ تشغيل مفاتيح الاختصارات أو إيقاف تشغيلها أو عرض رسائل الإشعارات.

فتح لوحة الإشعارات وشريط الحالة عندما تكون الشاشة غير مقفلة

مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات. ويمكنك حينئذ تشغيل مفاتيح الاختصارات أو إيقاف تشغيلها أو عرض رسائل الإشعارات.

حول أيقونات الحالة والإشعارات

أيقونات الحالة

تعرض أيقونات الحالة في الجانب الأيمن لشريط الإشعارات وتوضح حالة الجهاز، بما في ذلك اتصالات الشبكة، وقوة الإشارة، والبطارية، والوقت.

 وربما تختلف أيقونات الحالة وفقًا للمنطقة أو المشغل.

	قوة الإشارة		لا توجد إشارة
4G	تم الاتصال عبر شبكة الجيل الرابع	3G	تم الاتصال عبر شبكة الجيل الثالث
2G	تم الاتصال عبر شبكة الجيل الثاني	H	تم الاتصال عبر HSPA
H⁺	تم الاتصال عبر +HSPA	4G	تم الاتصال عبر LTE
R	تجوال		لا توجد بطاقة SIM
	تم تمكين تقنية بلوتوث		تم تمكين وضع الطائرة
	شبكة Wi-Fi متاحة		تم الاتصال عبر Wi-Fi
	تم تمكين الوضع اهتزاز		جارٍ استقبال بيانات موقع من GPS
	تم تمكين المنبه		جارٍ الشحن
	البطارية ممتلئة		البطارية ضعيفة
	تم إدخال سماعة رأس		

أيقونات الإشعارات

تعرض أيقونات الإشعارات على الجانب الأيسر من شريط الحالة عندما تتلقى رسالة جديدة أو إشعارًا أو تذكيرًا.

	مكالمات فائتة		رسائل بريد إلكتروني جديدة
	تم الاتصال بشبكة VPN		بريد صوتي جديد
	جارٍ تنزيل البيانات		جارٍ رفع البيانات
	أحداث قادمة		ذاكرة الجهاز ممتلئة
	جارٍ مزامنة البيانات		فشلت المزامنة
	مشكلة في المزامنة أو تسجيل الدخول		المزيد من الإشعارات

استخدام مفاتيح الاختصارات للوصول إلى الإعدادات

يمكن استخدام مفاتيح الاختصارات لتمكين أو تعطيل وظائف تستخدم بشكل متكرر بسرعة.

الوصول إلى مفاتيح الاختصارات


مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات.

المس  لعرض كل مفاتيح الاختصارات.

تكوين مفاتيح الاختصارات

1 مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات.

2 المس  . انقر مع الاستمرار فوق مفتاح ثم اسحبه إلى الموضع المطلوب.

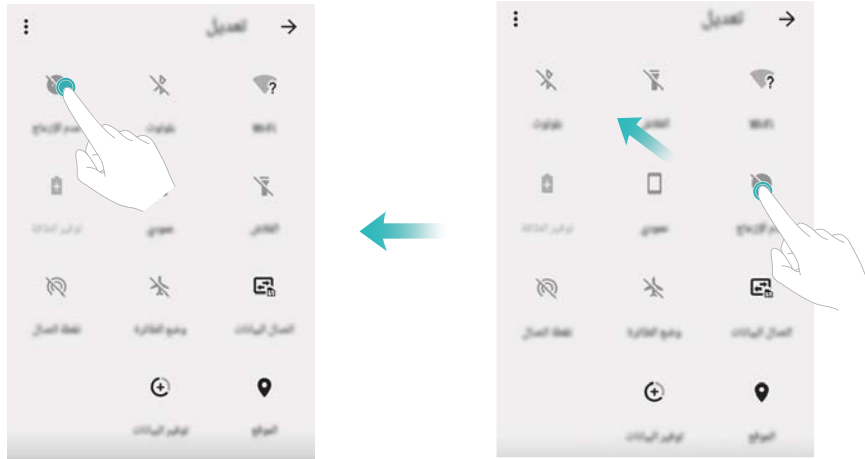

3 المس مفتاحًا لتمكين الوظيفة المطابقة أو تعطيلها. إذا كان المفتاح يدعم إيماءات النقر مع الاستمرار، فانقر مع الاستمرار فوقه للوصول إلى إعدادات كل ميزة مطابقة.

 لا تدعم بعض المفاتيح إيماءات النقر مع الاستمرار.

شريط التنقل

حول شريط التنقل

يحتوي شريط التنقل على ثلاثة مفاتيح افتراضية: رجوع، والشاشة الرئيسية، والأحدث.

●  رجوع: يمكنك لمسها للرجوع إلى الشاشة السابقة أو إغلاق تطبيق. وعند إدخال نص، يمكنك لمسها لإغلاق لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.

●  الشاشة الرئيسية: يمكنك لمسها للرجوع إلى الشاشة الرئيسية.

●  الأحدث: يمكنك لمسها لعرض التطبيقات المستخدمة حديثًا.

إدارة المهام الحديثة

عرض المهام الحديثة

المس  الأحدث: لعرض المهام الحديثة. مرر لأعلى ولأسفل لاستعراضها.

التبديل بين المهام الحديثة


1 المس ☐ الأحدث:.

2 مرر لأعلى أو لأسفل للعثور على المهمة التي تريد التبديل إليها ثم حددها.

إنهاء المهام الحديثة

1 المس ☐ الأحدث:.

2 لإنهاء مهمة، مررها إلى اليسار أو اليمين أو المس أيقونة ✕ أعلى الزاوية اليمنى.

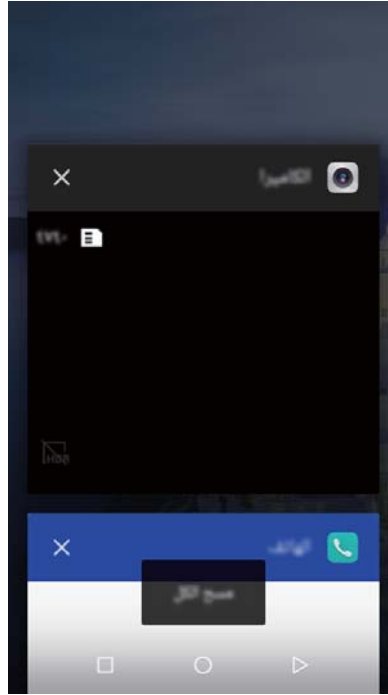

•  المسح الكل لإنهاء كل المهام.

السمات

حول السمات

تساعدك السمات على تخصيص الشاشة الرئيسية من خلال تغيير الخلفية، وأيقونات التطبيقات، والمزيد غير ذلك.

تغيير السمة

1 افتح  السمات.


2 يمكنك:

- تحديد سمة وتكوين الإعدادات من خلال اتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة.
- لمس تخصيص لمزج ومطابقة طرق قفل الشاشة، والخلفيات، وأيقونات التطبيقات، والمزيد غير ذلك.

بحث شامل

حول البحث الشامل

يمكنك استخدام البحث الشامل للبحث عن التطبيقات، وجهات الاتصال، والرسائل على الجهاز. مرر لأسفل على الشاشة الرئيسية لفتح نافذة البحث الشامل ثم إدخال مصطلحات البحث.

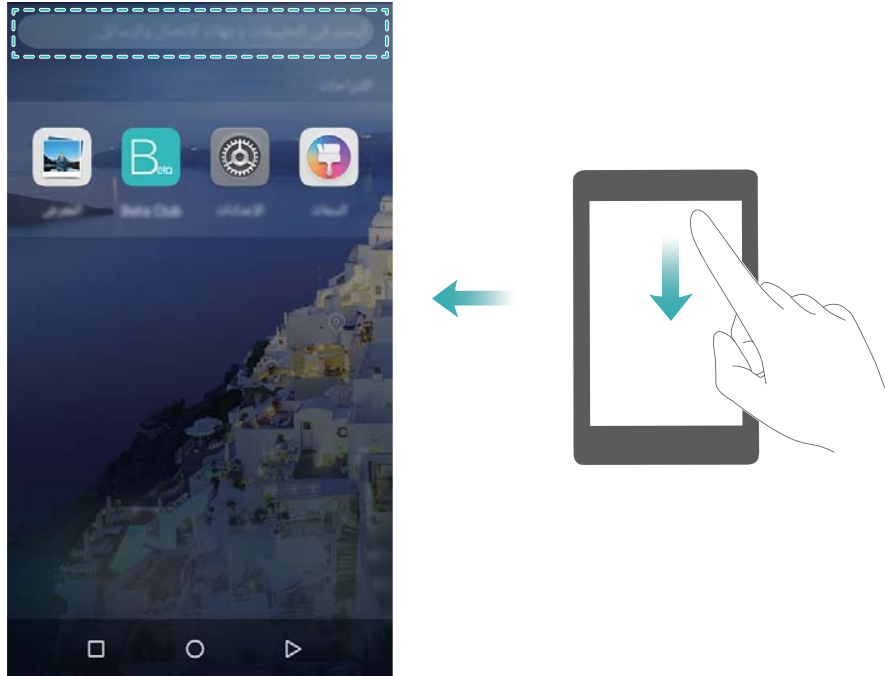

البحث عن محتوى على الجهاز

البحث عن جهات الاتصال

- 1 مرر للأسفل على الشاشة الرئيسية لعرض شريط البحث.
 - 2 المس شريط البحث وأدخل اسم جهة الاتصال أو الحروف الأولى من الاسم أو رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني أو معلومات أخرى. ستعرض النتائج المتطابقة في الأسفل.
- i** لتحسين دقة نتائج البحث، أدخل أكثر من كلمة دلالية واحدة. ويجب الفصل بين كل كلمتين بمسافة (على سبيل المثال "جون سميث نيويورك").

البحث عن رسائل SMS

- 1 مرر للأسفل على الشاشة الرئيسية لعرض شريط البحث.
 - 2 أدخل كلمة دلالية واحدة أو أكثر. ستعرض نتائج البحث أسفل شريط البحث.
- i** أو بدلاً من ذلك، افتح  الرسائل وأدخل كلمة دلالية واحدة أو أكثر في شريط البحث.

البحث عن رسائل بريد إلكتروني

- 1 مرر للأسفل على الشاشة الرئيسية لعرض شريط البحث.
- 2 أدخل كلمة دلالية واحدة أو أكثر (مثل عنوان رسالة البريد الإلكتروني). ستعرض نتائج البحث أسفل شريط البحث.

البحث عن تطبيقات

- 1 مرر للأسفل على الشاشة الرئيسية لعرض شريط البحث.

2 أدخل كلمة دلالية واحدة أو أكثر. ستعرض نتائج البحث أسفل شريط البحث.

i عند استخدام تخطيط شاشة الدرج الرئيسية، فإنه يكون من الممكن أيضاً البحث عن التطبيقات من خلال لمس  وإدخال اسم التطبيق في شريط البحث.

لقطة شاشة

التقاط الشاشة كاملة

التقاط لقطة شاشة باستخدام زر الطاقة وزر خفض الصوت

اضغط على زر الطاقة وزر خفض الصوت لالتقاط لقطة شاشة كاملة.



عرض لقطات الشاشة وتحريرها وحذفها ومشاركتها

عرض لقطات شاشة

1 افتح  المعرض.


2 على علامة التبويب ألبومات، المس لقطات الشاشة لعرض لقطات الشاشة.

تحرير لقطة شاشة

1 بعد التقاط لقطة شاشة، المس .

2 اختر الخيارات المطلوبة لتحرير الصورة.

3 المس حفظ لحفظ التغييرات.

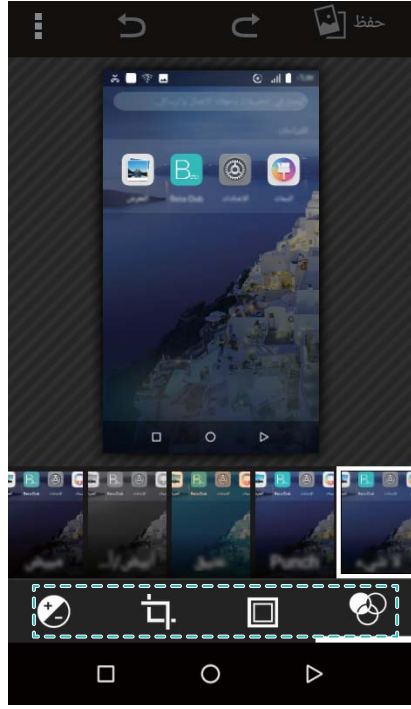

مشاركة لقطة شاشة

- 1 افتح  المعرض.
- 2 في علامة التبويب ألبومات، المس لقطات الشاشة.
- 3 حدد لقطة الشاشة التي تريد مشاركتها ثم المس .
- 4 اختر الكيفية التي تريد بها مشاركة لقطة الشاشة ثم اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

حذف لقطة شاشة

- 1 افتح  المعرض.
- 2 في علامة التبويب الألبومات، المس لقطات الشاشة.
- 3 حدد لقطة الشاشة التي تريد حذفها ثم المس  حذف.

وضع إراحة العين

يقلل وضع إراحة العين مقدار الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة لتقليل إجهاد العين.

وضع إراحة العين


- 1 افتح  الإعدادات.
- 2 المس الشاشة > وضع حماية البصر ثم قم بتشغيل وضع حماية البصر.

إعدادات العرض

تغيير حجم الخط

1 افتح  الإعدادات.

2 المس الشاشة < إعدادات متقدمة > حجم الخط واختر حجم الخط.

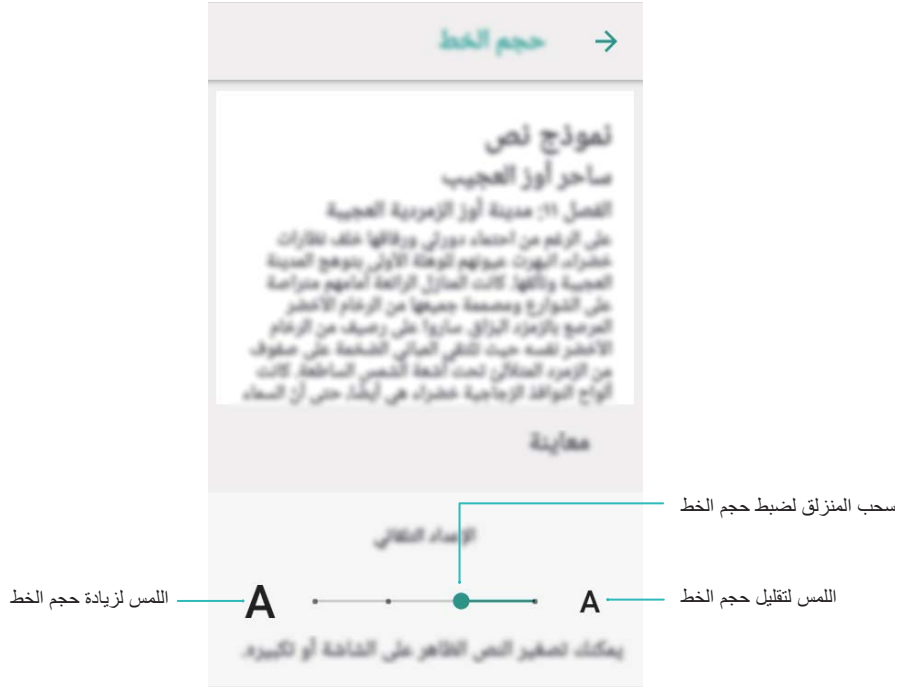

ضبط سطوع الشاشة

يمكنك ضبط سطوع الشاشة بما يتناسب مع احتياجاتك.

1 افتح  الإعدادات.

2 المس الشاشة < مستوى السطوع > ثم قم بتشغيل السطوع التلقائي.

عندما يتم تمكين الضبط التلقائي لسطوع الشاشة، فإنه سيتم ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا بحسب ظروف الإضاءة.


تكوين إعدادات تدوير الشاشة

عند تدوير الجهاز، ستعمل بعض التطبيقات على ضبط اتجاه الشاشة تلقائيًا لإضفاء المزيد من السهولة على استخدامها.

1 افتح  الإعدادات.

2 المس الشاشة > إعدادات متقدمة > التدوير التلقائي للشاشة.

 تمكين التدوير التلقائي بسرعة: مرر لأسفل من شريط الحالة ثم افتح علامة تبويب مفاتيح الاختصارات، ثم المس .

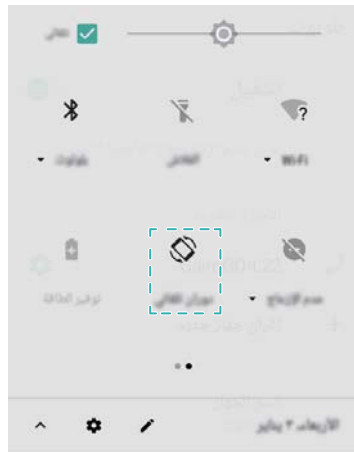

الشبكات والمشاركة

الإنترنت عبر الجوال

استخدام بيانات الجوال

تمكين الجيل الرابع

i قبل تمكين الجيل الرابع، تأكد من تنشيط خدمات الجيل الرابع مع المشغل ومن أنك تستخدم بطاقة SIM للجيل الرابع.

1 افتح  الإعدادات.

2 انقر المزيد ثم قم بتنشغيل تمكين شبكة الجيل الرابع.

تمكين تجوال البيانات

قم بتمكين تجوال البيانات للوصول إلى الإنترنت عند السفر خارج البلاد.

i قد تتكبد رسوم التجوال عند تمكين تجوال البيانات. اتصل بالمشغل للحصول على التفاصيل.

1 افتح  الإعدادات.


2 انقر الشبكة والإنترنت > شبكة الجوال.

3 قم بتنشغيل تجوال البيانات.

مشاركة إنترنت الجوال مع أجهزة أخرى

استخدام مشاركة الإنترنت عبر USB

i حسب نظام تشغيل الكمبيوتر، قد تحتاج إلى تثبيت برامج التشغيل على الكمبيوتر أو إنشاء اتصال بالشبكة حتى يمكنك استخدام مشاركة الإنترنت عبر USB. يرجى الرجوع إلى تعليمات نظام التشغيل.

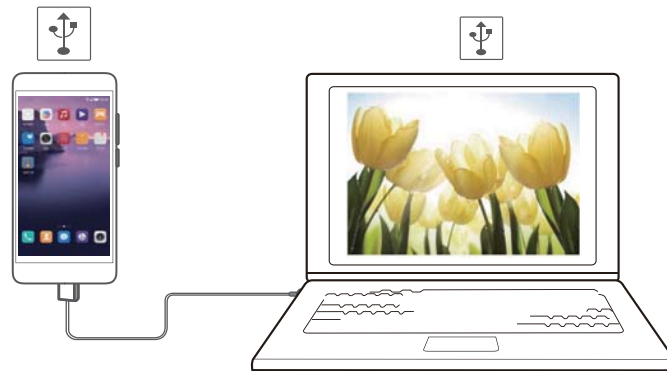

1 استخدم كابل USB لتوصيل الجهاز بالكمبيوتر.

2 افتح  الإعدادات.

3 المس الشبكة والإنترنت > نقطة الاتصال والتوصيل.

4 قم بتنشغيل تقييد USB لمشاركة إنترنت الجوال.

استخدام مشاركة الإنترنت عبر البلوتوث



قبل استخدام مشاركة الإنترنت عبر البلوتوث، قم بإقران الجهاز مع الجهاز المُراد استخدام إنترنت الجوال الخاص بك عليه. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى [توصيل الأجهزة الأخرى باستخدام تقنية بلوتوث](#).

- 1 افتح  الإعدادات.
- 2 المس الشبكة والإنترنت > نقطة الاتصال والتوصيل.
- 3 قم بتشغيل ربط البلوتوث لمشاركة إنترنت الجوال.
- 4 على شاشة البلوتوث، المس  بجوار الجهاز المقترن، ثم قم بتشغيل الدخول إلى الإنترنت لمشاركة إنترنت الجوال.

Wi-Fi

حول Wi-Fi

يمكن للجهاز الاتصال بالإنترنت من خلال شبكة Wi-Fi.

 لمنع الوصول غير المصرح به إلى البيانات الشخصية والمعلومات المالية، فإنه ينبغي دائماً توخي الحذر عند الاتصال بشبكات Wi-Fi عامة.

الاتصال بالإنترنت باستخدام Wi-Fi

الاتصال بشبكة Wi-Fi

- 1 انتقل إلى  الإعدادات.
- 2 انقر الشبكة والإنترنت Wi-Fi ثم قم بتشغيل مفتاح Wi-Fi. سيعرض الجهاز قائمة بشبكات Wi-Fi المتوفرة.
 - إضافة شبكة يدوياً: مرر لأسفل إلى أسفل القائمة ثم انقر إضافة شبكة.... اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإدخال اسم الشبكة وكلمة المرور يدوياً.
- 3 حدد شبكة Wi-Fi التي تريد الاتصال بها:
 - إذا لم تكن شبكة Wi-Fi تتطلب كلمة مرور، فسيصل الجهاز بها تلقائياً.
 - إذا كانت الشبكة محمية، فينبغي إدخال كلمة المرور عند المطالبة بها ثم انقر اتصال.

الاتصال بشبكة Wi-Fi باستخدام إعداد محمي بواسطة WPS (Wi-Fi)

يتيح WPS للجهاز الاتصال بجهاز توجيه مزود بتقنية WPS بدون الحاجة إلى إدخال كلمة مرور.

- 1 انتقل إلى  الإعدادات.
- 2 انقر الشبكة والإنترنت < Wi-Fi ثم قم بتشغيل Wi-Fi.
- 3 انقر التفضيلات Wi-Fi < إعدادات متقدمة < . هناك خياران:

- ن اتصال **WPS** قر والضغط على زر **WPS** في جهاز التوجيه.
- نقر رمز **PIN** لاتصال **WPS** لإنشاء رمز **PIN**، ثم إدخال ذلك الرمز في جهاز التوجيه.

بلوتوث

توصيل الأجهزة الأخرى باستخدام تقنية بلوتوث

تمكين بلوتوث والإقران مع أجهزة أخرى

- 1 انتقل إلى  الإعدادات.
- 2 الأجهزة المرتبطة المس بلوتوث ثم قم بتشغيل بلوتوث.
- 3  تأكد من الجهاز الذي تريد إقرانه مرئيًا.
- 3 حدد الجهاز الذي تريد إقرانه ثم اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

إلغاء اقتران أجهزة بلوتوث

- 1 انتقل إلى  الإعدادات.
- 2 المس الأجهزة المرتبطة بلوتوث ثم قم بتشغيل بلوتوث.
- 3 المس أيقونة  بجوار اسم الجهاز ثم حدد نسيان.

نقل البيانات عبر بلوتوث

استخدام بلوتوث لمشاركة ملفات

 تأكد من تمكين بلوتوث على كلا الجهازين ومن أن كلا الجهازين مرئيان.

- 1 حدد ما ترغب في مشاركته من ملفات ثم المس  البلوتوث. سيبحث الجهاز عن أجهزة بلوتوث المتوفرة.
- 2 حدد جهاز الاستقبال.
- 3 على جهاز الاستقبال، حدد أوافق من مربع الحوار المنبثق لقبول طلب نقل الملفات. افتح لوحة الإشعارات لعرض مدى تقدم نقل الملفات.

 تحفظ الملفات المتلقاة بشكل افتراضي في مجلد **Bluetooth** في مدير الملف.

مشاركة الصور ومقاطع الفيديو عبر تقنية بلوتوث

عند عرض صور أو مقاطع فيديو في وضع ملء الشاشة، فإنه يمكنك مشاركة المحتوى بسرعة عبر تقنية بلوتوث.

 تأكد من تمكين بلوتوث على كلا الجهازين ومن أن كلا الجهازين مرئيان.

- 1 انتقل إلى المعرض.
- 2 حدد ما تريد مشاركته من صور أو مقاطع فيديو ثم افتحه في طريقة عرض ملء الشاشة. المس مشاركة < البلوتوث لمشاركة الملف.
- 3 سيبحث الجهاز عن أجهزة بلوتوث المتوفرة القريبة.
- 3 حدد جهاز الاستقبال.
- 4 على جهاز الاستقبال، حدد أوافق من مربع الحوار المنبثق لقبول طلب نقل الملفات. افتح لوحة الإشعارات لعرض مدى تقدم نقل الملفات.

 تحفظ الملفات المتلقاة بشكل افتراضي في مجلد **Bluetooth** في مدير الملف.

إعدادات بلوتوث

إعادة تسمية الجهاز

عند تمكين بلوتوث، فإن طراز الجهاز يستخدم على أنه اسم الجهاز الافتراضي. ويمكن تغيير اسم الجهاز حتى يسهل التعرف على عليه.

- 1 انتقل إلى  الإعدادات.
- 2 المس الأجهزة المرتبطة < البلوتوث > اسم الجهاز.
- 3 أدخل اسمًا جديدًا، ثم المس إعادة التسمية.

شبكات VPN

حول شبكات VPN

تعد الشبكة الظاهرية الخاصة (VPN) بمثابة اتصال آمن يتيح للشخص إرسال بيانات واستلامها عبر شبكات مشتركة أو عامة. يمكنك استخدام VPN للوصول إلى شبكة شركتك وخادم البريد الإلكتروني بها.

الاتصال بشبكة VPN

تستخدم الشبكة الظاهرية الخاصة (VPN) للوصول الآمن عن بعد إلى بيانات الشركة وموارد الشبكة الأخرى.  اتصل بمسؤول VPN للحصول على معلومات الخادم.

- 1 افتح  الإعدادات.
- 2 المس الشبكة والإنترنت < VPN.
- 3 المس  . أدخل اسم الخادم، وحدد نوع الخادم، ثم أدخل عنوان الخادم، عندما يطلب منك ذلك. المس **حفظ** لحفظ إعدادات الخادم.
- 4 للاتصال بشبكة VPN، المس اسم VPN، ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، وبعد ذلك المس **اتصال**.  اتصل بمسؤول VPN للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور.

استخدام منفذ USB لنقل البيانات

تحديد وضع توصيل USB

- 1 مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم المس انقر للحصول على مزيد من الخيارات. يمكنك الاختيار من بين أوضاع توصيل USB التالية:
 - شحن هذا الجهاز: لشحن الهاتف فقط.
 - نقل الملفات: لنقل الملفات بين الهاتف والكمبيوتر.
 - نقل الصور (PTP): لنقل الصور بين الهاتف والكمبيوتر. إذا لم يكن هاتفك يدعم MTP، فسيستخدم بروتوكول PTP لنقل الملفات والصور بين هاتفك والكمبيوتر.
 - يمكنك استخدام الجهاز باعتباره MIDI: لاستخدام هاتفك كجهاز إدخال MIDI وتشغيل ملفات MIDI على الكمبيوتر.

نقل البيانات بين الهاتف والكمبيوتر

استخدام كابل USB لتوصيل الهاتف بالكمبيوتر ونقل البيانات بين الجهازين.

نقل الملفات

يعد بروتوكول نقل الوسائط (MTP) بمثابة البروتوكول المستخدم لنقل ملفات الوسائط. يمكن استخدام MTP لنقل الملفات بين الهاتف والكمبيوتر. للتمكن من استخدام MTP، تأكد من أن الكمبيوتر لديك مثبت عليه Windows Media Player 11 أو إصدار أحدث. مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم عيّن وضع توصيل USB إلى **نقل الملفات**. يقوم الكمبيوتر بتنصيب برامج التشغيل اللازمة تلقائيًا. لعرض الملفات المخزنة على الهاتف، انتظر حتى يتم تثبيت برامج التشغيل، ثم انقر فوق أيقونة برنامج التشغيل الجديد التي تظهر على الكمبيوتر (يحمل برنامج التشغيل اسم طراز الهاتف). إذا كنت تستخدم كمبيوترًا يعمل بنظام التشغيل Windows، فاستخدام Windows Media Player لاستعراض محتوى الوسائط المتعددة على الهاتف.

نقل الصور

يعد بروتوكول نقل الصور (PTP) بروتوكولاً يستخدم لنقل الصور. يمكن استخدام PTP لنقل الصور بين الهاتف والكمبيوتر. مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم عيّن وضع توصيل USB إلى **نقل الصور (PTP)**. يقوم الكمبيوتر بتنصيب برامج التشغيل اللازمة تلقائيًا. لعرض الصور المخزنة على الهاتف، انتظر حتى يتم تثبيت برامج التشغيل، ثم انقر فوق أيقونة برنامج التشغيل الجديد التي تظهر على الكمبيوتر (يحمل برنامج التشغيل اسم طراز الهاتف).

نقل بيانات MIDI إلى الهاتف

تعد الواجهة الرقمية للآلات الموسيقية (MIDI) بمثابة بروتوكول تقنية موسيقى يتيح للآلات الموسيقية الرقمية الاتصال ببعضها. مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم عيّن وضع توصيل USB إلى **يمكنك استخدام الجهاز باعتباره MIDI**. يمكن استخدام الهاتف لاستلام أو معالجة بيانات MIDI من أجهزة أخرى.

الحماية والنسخ الاحتياطي

إعدادات الأمان

تعيين رمز PIN لبطاقة SIM

يمكنك تمكين قفل SIM لمنع الآخرين من استخدام بطاقة SIM. وفي هذه الحالة، سيلزم إدخال رمز PIN لبطاقة SIM في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز أو إدخال بطاقة SIM في جهاز آخر.

i تأكد من استلام رمز PIN لبطاقة SIM من المشغل قبل تمكين قفل SIM.

- 1 افتح  الإعدادات.
 - 2 المس الحماية والموقع < قفل بطاقة SIM وحدد قفل البطاقة للوصول إلى إعدادات قفل SIM.
 - 3 قم بتشغيل قفل بطاقة SIM. أدخل رمز PIN لبطاقة SIM ثم المس موافق.
- i** لتغيير رمز PIN لبطاقة SIM، المس تغيير رمز PIN لبطاقة SIM واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.
- ⚠ س يُطلب منك إدخال رمز PUK في حالة تجاوز العدد الأقصى لمحاولات إدخال رمز PIN بشكل غير صحيح. وستفقد بطاقة SIM بشكل نهائي في حالة إدخال رمز PUK بشكل غير صحيح مرات كثيرة جدًا.
 - للحصول على التفاصيل بشأن هذه الحدود، اتصل بالمشغل.

إدارة الملفات

إنشاء مجلدات

يمكنك إبقاء الجهاز منظمًا عن طريق إنشاء مجلدات للملفات.

- 1 افتح  مدير الملف.
- 2 المس السعة التخزينية المشتركة الداخلية.
- 3 المس  . أدخل اسم المجلد الجديد والمس موافق.

عرض الملفات

فرز الملفات

استخدم ميزة الفرز لترتيب الملفات حسب النوع أو الاسم أو الحجم أو التاريخ.

- 1 افتح  مدير الملف.
- 2 المس السعة التخزينية المشتركة الداخلية.
- 3 المس  فرز ثم افرز الملفات حسب النوع أو الاسم أو الحجم أو التاريخ.

مشاركة الملفات

استخدم ميزة مشاركة الملفات لمشاركة الملفات والصور ومقاطع الفيديو.

- 1 افتح  مدير الملف.
- 2 المس السعة التخزينية المشتركة الداخلية.

3 حدد الملفات التي ترغب في مشاركتها والمس .

4 اختر طريقة مشاركة واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لمشاركة الملفات.

إعادة تسمية الملفات

قم بتسمية الملفات بأسماء يسهل تذكرها حتى تتمكن من العثور عليها بسرعة.

1 افتح  مدير الملف.

2 المس السعة التخزينية المشتركة الداخلية.

3 انقر مع الاستمرار فوق الملف أو المجلد الذي تريد إعادة تسميته ثم المس  > إعادة تسمية.

4 أدخل اسمًا جديدًا ثم المس تم.

نسخ الملفات أو نقلها أو حذفها

1 افتح  مدير الملف.

2 المس السعة التخزينية المشتركة الداخلية.

3 انقر مع الاستمرار فوق الملفات أو المجلدات التي ترغب في نسخها أو نقلها أو حذفها. يمكنك:

• نسخ ملفات إلى مجلد وجهة: المس  . حدد مجلد وجهة والمس  .

• نقل الملفات إلى مجلد وجهة: المس  . حدد مجلد وجهة والمس  .

• حذف الملفات أو المجلدات: المس  > موافق.

مدير الهاتف

زيادة السرعة

يمكنك مسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيقات وحذف مهملات الملفات وسلة مهملات النظام لتحسين الأداء.

زيادة السرعة

يمكنك مسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيقات وحذف مهملات الملفات وسلة مهملات النظام لتحسين الأداء.

1 افتح  مدير الهاتف.

2 المس تنظيف لمسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيقات وسلة مهملات النظام.

 لإفراغ مساحة تخزين أكبر، يمكنك:

• لمس مدير التخزين لمسح الملفات الكبيرة والصور وبيانات التطبيقات.

• استعادة تطبيق إلى إعداداته الافتراضية. المس استعادة التطبيقات. حدد التطبيق الذي ترغب في استعادته ثم المس

 > حذف. وستتم حينئذ استعادة التطبيق إلى إعداداته الافتراضية، وحذف كل البيانات الخاصة بالتطبيق.

3 المس إنهاء للخروج.

الكاميرا والمعرض

خيارات الكاميرا

افتح  الكاميرا لعرض شاشة المعاينة للكاميرا.



الصور وتسجيلات الفيديو

التقاط صورة

التكبير والتصغير

باعد بين إصبعين للتكبير، أو ضمهما بعضهما لبعض للتصغير. قد يؤدي الاستمرار في التكبير بعد الوصول إلى الحد الأقصى للتكبير البصري إلى التأثير سلبًا على جودة الصورة. يمكنك أيضًا التكبير أو التصغير من خلال ضبط المنزلق الذي يظهر على شاشة المعاينة للكاميرا بعد إجراء وظائف التكبير أو التصغير باستخدام إصبعين.

تشغيل الفلاش

•  : تمكين أو تعطيل الفلاش تلقائيًا بناءً على درجة السطوع المحيطة.

•  : تعطيل الفلاش.

•  : تمكين الفلاش.

تصوير متتابع

يمكنك استخدام ميزة التصوير المتتابع عندما ترغب في التقاط صورة لهدف متحرك، مثل أثناء يحدث في مباريات كرة القدم. ستقوم الكاميرا بالتقاط العديد من الصور بتتابع سريع وتحدد أفضل صورة تلقائيًا.  هذه الخاصية غير متاحة في وضع التصوير البانورامي أو وضع HDR.

- 1 افتح  الكاميرا.
- 2 انقر مع الاستمرار فوق  لبدء التصوير المتتابع. سيتم عرض عدد الصور الملتقطة أعلى .
- 3 حرر  لإيقاف التصوير المتتابع.
-  يمكنك التقاط ما يصل إلى 10 صورة في تتابع سريع واحد، بشرط وجود مساحة تخزين كافية على هاتفك.

مؤقت التصوير الذاتي

يمكنك استخدام المؤقت الذاتي لتضمين نفسك في اللقطات.

- 1 افتح  مس . مرر لليساار على الشاشة للوصول إلى إعدادات الكاميرا.
- 2 المس مؤقت التصوير الذاتي لبدء وقت العد التنازلي.
- 3 ارجع إلى شاشة المعاينة للكاميرا. قم بإعادة ضبط الجهاز على سطح ثابت وضع إطارًا على المشهد الذي تريد التقاطه.
- 4 المس  لبدء مؤقت العد التنازلي. سيقوم الهاتف تلقائيًا بالتقاط الصورة عند انقضاء وقت العد التنازلي.

تصوير مقطع فيديو

تصوير مقطع فيديو

- 1 افتح  الكاميرا.
- 2 المس  لبدء التسجيل.
- 3 أثناء ذلك، يمكنك إجراء العمليات التالية:
 - لمس  لإيقاف التسجيل. لمس  لمتابعة التسجيل.
 - لمس  لحفظ المشهد الحالي كصورة.
- 4 لمس  لاستكمال التسجيل.

التكبير والتصغير

باعد بين إصبعين للتكبير، أو ضمهما بعضهما البعض للتصغير. قد يؤدي الاستمرار في التكبير بعد الوصول إلى الحد الأقصى للتكبير البصري إلى التأثير سلبًا على جودة الصورة.

عرض الصور ومقاطع الفيديو

عرض الصور في وضع ملء الشاشة

افتح  المعرض والمس صورة لعرضها في وضع ملء الشاشة. المس الشاشة لعرض القائمة أو إخفائها. عند عرض الصور في وضع ملء الشاشة، يمكنك:

- **التكبير أو التصغير:** باعد بين إصبعين للتكبير، أو ضمهما لبعضهما البعض للتصغير.
 - **عرض تفاصيل الصورة:** المس  < **التفاصيل** لعرض تفاصيل الصورة مثل أيزو وتعويض التعرض للضوء والدقة.
- عرض الصور حسب الموقع**
- في حالة تشغيل وسم GPS في الكاميرا، يمكنك عرض الصور ومقاطع الفيديو حسب الموقع في المعرض.

عرض الصور ومقاطع الفيديو حسب الألبوم

انتقل إلى علامة التبويب الألبومات. يتم فرز الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا في مجلدات افتراضية. على سبيل المثال، تتم إضافة مقاطع الفيديو التي قمت بالتقاطها بالكاميرا إلى المجلد **الكاميرا**، وتتم إضافة لقطات الشاشة إلى المجلد **لقطة شاشة**.

عرض الصور في عرض الشرائح

انتقل إلى علامة التبويب الصور والمس  < **عرض شرائح**. المس الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.

مشاركة الصور ومقاطع الفيديو

استخدم ميزة المشاركة الموجودة في المعرض لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو.

مشاركة الصور ومقاطع الفيديو المخزنة على وحدة التخزين الداخلية بالهاتف أو بطاقة ميكروSD

- 1 افتح  **المعرض**.
- 2 انقر مع الاستمرار فوق الملف لفتح واجهة تحديد الملفات، ثم حدد الملفات التي تريد مشاركتها.
- 3 المس  . حدد طريقة مشاركة واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لمشاركة الملف المحدد (الملفات المحددة).

تحرير الصورة

يتميز تطبيق المعرض بأدوات تحرير الصور القوية بحيث تتمكن من استخدامها لرسم الجرافيتي أو إضافة العلامات المائية أو تطبيق عوامل التصفية.

- 1 افتح  **المعرض**.
 - 2 المس صورة لعرضها في وضع ملء الشاشة. في طريقة عرض ملء الشاشة، المس  لفتح محرر الصور وتحرير الصورة باستخدام الأدوات المتوفرة.
- **اقتصاص الصورة:** المس  لتحديد نسبة الاقتصاص. اسحب الحواف المنقطة لاقتصاص الصورة إلى الحجم المطلوب.
 - **إضافة عامل تصفية:** المس  وحدد عامل التصفية المطلوب.

تحرير مقاطع الفيديو

تحرير مقطع فيديو

حدد التمييزات من مقاطع الفيديو واحفظها كملفات منفصلة.



- 1 افتح  المعرض.
- 2 حدد مقطع الفيديو الذي ترغب في تحريره والمس  < اقتطاع.
- 3 على شاشة تحرير الفيديو، اسحب المنزلاقات لتحديد جزء مقطع الفيديو الذي تريد الاحتفاظ به.
- 4  يمكنك لمس  لمعاينة الفيديو.
- المس **حفظ** لاقتصاص وحفظ مقطع الفيديو.


المكالمات وجهات الاتصال

إجراء المكالمات

الاتصال الذكي

أدخل اسم جهة الاتصال أو الحروف الأولى من الاسم أو الرقم في لوحة الاتصال. وسيعرض الجهاز جهات الاتصال المطابقة.

- 1 افتح  الهاتف.
- 2 أدخل اسم جهة الاتصال أو الحروف الأولى من الاسم أو الرقم في لوحة الاتصال (على سبيل المثال، جون سميث أو "ج س"). وسيبحث الجهاز في جهات الاتصال وسجل المكالمات وسيُعرض النتائج فوق لوحة الاتصال.

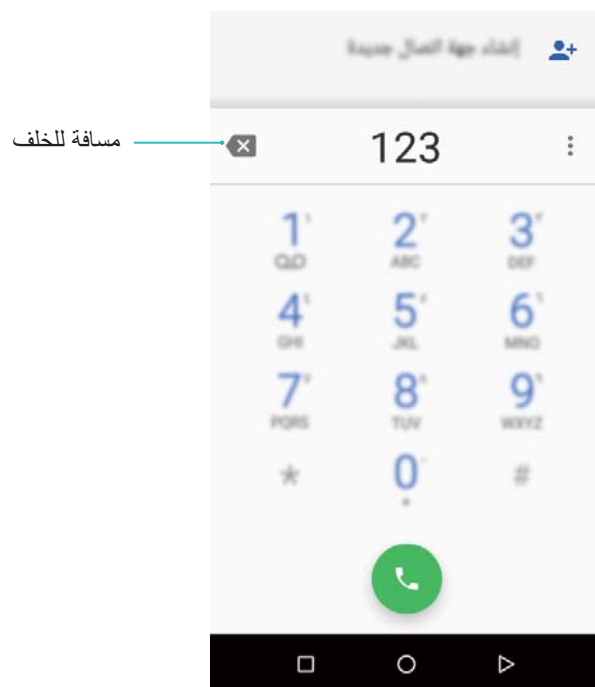

- 3 حدد جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها من القائمة. ستعرض حالة المكالمة على الشاشة (على سبيل المثال، رنين أو إعادة توجيه المكالمة).

- 4 المس  لإنهاء المكالمة.

إجراء مكالمة من جهات الاتصال

- 1 افتح  جهات الاتصال.
- 2 المس شريط البحث وأدخل اسم الشخص أو الحروف الأولى من اسم الشخص الذي تريد الاتصال به.
- 3 المس رقم جهة الاتصال.

إجراء مكالمة من سجل المكالمات

- 1 افتح  الهاتف.
- 2 اسحب القائمة لأعلى ولأسفل لعرض كافة المكالمات. المس الاسم أو رقم الشخص الذي تريد الاتصال به.

إجراء مكالمة طوارئ

في حالة الطوارئ، يمكنك إجراء مكالمات طوارئ من الجهاز، حتى بدون بطاقة SIM. ومع ذلك، يجب أن تكون في منطقة بها تغطية لشبكة الهاتف.

1 افتح الهاتف.

 ويمكنك أيضًا لمس **مكالمة طوارئ** من شاشة القفل.

2 أدخل رقم الطوارئ الخاص بموقعك في لوحة الاتصال، ثم المس .

 إذا كنت في منطقة تتميز باستقبال جيد لشبكة الهاتف، فسيحدد الجهاز الموقع تلقائيًا ويعرضه على الشاشة.

 تتوقف إمكانية إجراء مكالمات طوارئ على اللوائح المحلية والمشغلين في منطقتك. فقد تحول التغطية الضعيفة للشبكة أو التدخلات البيئية دون توصيل المكالمة. لذا لا تعتمد كلية على الجهاز بالنسبة لاتصالات الطوارئ عند حدوث حالات طوارئ.

إجراء مكالمات دولية

 قبل إجراء مكالمة بعيدة المدى، اتصل بالمشغل لتنشيط خدمة الاتصال الدولي أو خدمة التجوال.

1 افتح الهاتف.

2 من شاشة لوحة الاتصال، انقر مع الاستمرار فوق مفتاح **0** لإدخال الرمز **+**، ثم أدخل رمز البلد ومفتاح المنطقة ورقم الهاتف.

3 المس  لإجراء مكالمة.

إجراء مكالمة أثناء التجوال

استخدم جهات الاتصال للاتصال بجهة اتصال عند التجوال.

 قبل استخدام هذه الميزة، تأكد من تنشيط خدمة الاتصال الدولي أو خدمة التجوال. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بالمشغل.

 **جهات الاتصال.** لبدء مكالمة، حدد جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها، ثم المس رقم جهة الاتصال.

الرد على المكالمات

الرد على مكالمة أو رفضها



إذا كانت الشاشة مقفلة:

إذا كانت الشاشة غير مقفلة:



• المس  للرد على المكالمة.

• المس  لرفض المكالمة.


• المس  لرفض المكالمات مع إرسال رسالة قصيرة SMS.

- لاستخدام تطبيق أثناء مكالمات، المس ☐ **الأحدث** لفتح قائمة التطبيقات المستخدمة حديثًا.  ، إذا كان متوفرًا بالهاتف. المس التطبيق المرغوب. سيستمر تطبيق لوحة الاتصال في العمل في الخلفية.
- إذا تلقت مكالمة أثناء إدخال نص أو استخدام وضع ملء الشاشة (على سبيل المثال، أثناء عرضك لصورة أو لعب لعبة)، فسيتم عرض المكالمة الواردة في الجزء العلوي من الشاشة في نافذة عائمة. المس رد للرد على المكالمة أو رفض لرفض المكالمة.

التبديل بين المكالمات

• تأكد من تشغيل انتظار المكالمات قبل استخدام هذه الميزة. للحصول على التفاصيل، اتصل بالمشغل.

- 1 في حالة ورود مكالمة أثناء انشغالك بمكالمة أخرى، المس رد. ويمكنك حينها الرد على المكالمة الواردة وتعليق الخط الآخر.
- 2 للتبديل بين المكالمتين، المس  أو حدد المكالمة المعلقة.

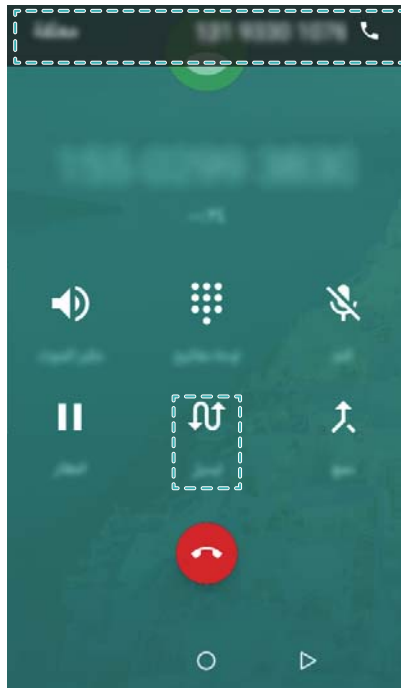


إجراء مكالمة جماعية

يمكنك إعداد مكالمة جماعية باستخدام ميزة المكالمة متعددة الأطراف. ويمكنك الاتصال برقم جهة اتصال واحدة (أو تلقي مكالمة)، ثم الاتصال برقم آخر لإضافته إلى المكالمة الجماعية.

• يجب أن تكون المكالمات الجماعية مدعومة من قبل المشغل. يرجى التأكد من تنشيط هذه الخدمة. للحصول على التفاصيل، اتصل بالمشغل.

- 1 اتصل بالمشارك الأول.
- 2 بمجرد توصيل المكالمة، المس  ، ثم اتصل برقم المشارك الثاني. سيتم تعليق مكالمة المشارك الأول.
- 3 عند توصيل المكالمة الثانية، المس  لبدء مكالمة جماعية.
- 4 كرر الخطوات 2 و3 لإضافة المزيد من الأشخاص للمكالمة الجماعية.
- 5 أثناء المكالمة، المس إدارة لعرض قائمة المشاركين. يمكنك:

- لمس  بجوار جهة اتصال لإزالتها من المكالمة.
- لمس  بجوار جهة اتصال لإزالتها من المكالمة الجماعية والإبقاء عليها في مكالمة منفصلة.
- لمس  للرجوع إلى شاشة المكالمة الرئيسية.

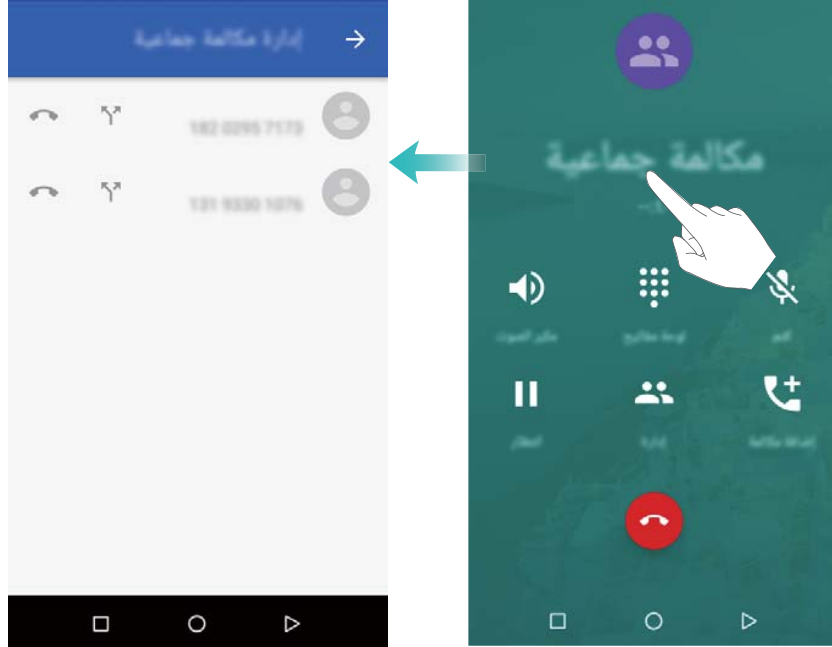

6 لمس  لإنهاء المكالمة الجماعية.

خيارات أثناء المكالمة

 لا تغطي الميكروفون أثناء المكالمة.

أثناء المكالمة، سيعرض الجهاز قائمة أثناء المكالمة.



- بدء مكالمة ثلاثية الأطراف: اتصل بالمشغل لمعرفة كيفية استخدام هذه الميزة.
- ضبط مستوى الصوت: اضغط على زر رفع الصوت لزيادة مستوى الصوت، أو زر خفض الصوت لخفض مستوى الصوت.

إدارة سجلات المكالمات

عرض المكالمات الفائتة

- 1 افتح الهاتف.
- 2 لعرض المكالمات الفائتة، المس علامة التبويب الفائتة وتمرر لأسفل في سجل المكالمات.
 كما يمكنك عرض المكالمات الفائتة في علامة تبويب الكل. يتم تمييز المكالمات الفائتة باللون الأحمر.
- 3 المس جهة الاتصال لإرجاع المكالمة.

إدارة الأرقام غير المعروفة في سجل المكالمات

- 1 افتح اتصال.
 - 2 حدد رقما. يمكنك:
- إضافة الرقم إلى جهات الاتصال: المس لإنشاء جهة اتصال جديدة، أو المس لإضافة الرقم إلى جهة اتصال موجودة.
 - إضافة الرقم إلى القائمة السوداء: المس حظر الرقم.

مسح سجل المكالمات

- افتح الهاتف لمس . سجل المكالمات يمكنك مسح سجل المكالمات بطريقتين:
- حذف مدخلات متعددة: المس . حدد المدخلات التي تريد حذفها، ثم المس .

إعدادات الاتصال

تمكين إعادة توجيه المكالمات

إذا كنت غير متاح لتلقي مكالمات، فيمكنك تكوين الجهاز لإعادة توجيه المكالمات إلى رقم آخر.

1 افتح  الهاتف.

2 المس  < الإعدادات < حسابات الاتصال.

3 المس إعادة توجيه المكالمات. إذا كان الجهاز يدعم بطاقة SIM مزدوجة، فالمس بطاقة SIM ١ أو بطاقة SIM ٢ ، ثم المس إعادة توجيه المكالمات.

4 حدد طريقة إعادة توجيه المكالمات. أدخل رقم الوجهة والمس تشغيل.

عند تمكين إعادة توجيه المكالمات، سيقوم الجهاز بإعادة توجيه مكالمات محددة (مثل المكالمات التي لم يُرد عليها) إلى الرقم الذي حددته.

تمكين انتظار المكالمات

تسمح لك خاصية انتظار المكالمات بتلقي مكالمات واردة عندما تكون بالفعل مشغولاً بمكالمة والتبديل بين المحادثتين.

 قد تحتاج إلى الاتصال بالمشغل لتمكين هذه الميزة.

1 افتح  الهاتف.

2 المس  < الإعدادات < حسابات الاتصال.

3 المس إعدادات إضافية ثم قم بتشغيل انتظار المكالمات. إذا كان الجهاز يدعم بطاقة SIM مزدوجة، فالمس بطاقة SIM ١ أو بطاقة SIM ٢ ، ثم إعدادات إضافية، وقم بتشغيل انتظار المكالمات.

عندما تتلقى مكالمات واردة أثناء انشغالك بمكالمة بالفعل، فالمس رد للرد على المكالمات الجديدة، و  للتبديل بين المكالمتين.

رفض مكالمات مع إرسال رسالة نصية

يمكنك إرسال رسالة نصية محددة مسبقاً عندما تكون غير متاح لتلقي مكالمات.

1 افتح  الهاتف.

2 المس  < الإعدادات < الردود السريعة.

3 المس الرسالة النصية المحددة مسبقاً لتحرير محتواها. وبعد الانتهاء، المس موافق لحفظ الرسالة.

عندما تكون غير متاح لتلقي مكالمات واردة، المس  وحدد رسالة محددة مسبقاً لإرسالها إلى المتصل.

تكوين تصفية الإزعاجات

تعمل تصفية الإزعاجات تلقائياً على حظر المكالمات والرسائل الواردة من الأرقام غير المعروفة أو الأرقام الموجودة في القائمة السوداء.

1 افتح  اتصال.

2 المس  < الإعدادات < حظر المكالمات.

3 المس إضافة رقم لتكوين إعدادات تصفية الإزعاجات والقائمة السوداء.

تكوين نغمة رنين المكالمات

يمكن الاختيار من بين مجموعة من نغمات النظام أو اختيار أغنية من مكتبة الموسيقى.

 قد تختلف الميزات حسب المشغل.

- 1 افتح  الهاتف.
- 2 انتقل إلى  < الإعدادات < الأصوات والاهتزاز < نغمة رنين بطاقة SIM الأولى أو نغمة رنين بطاقة SIM الأولى. اختر نغمة رنين من النظام أو حدد أغنية من مكتبة الموسيقى.
-  أو بدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات < الصوت، والمس نغمة رنين بطاقة SIM الأولى أو نغمة رنين بطاقة SIM الأولى، ثم قم بتكوين إعدادات نغمة الرنين.

تكوين البريد الصوتي

يمكنك تحويل المكالمات إلى البريد الصوتي عندما يكون الجهاز قيد إيقاف التشغيل أو عندما لا تكون هناك تغطية لشبكة الهاتف. ويمكن للمتصلين حينئذ ترك رسالة صوتية يمكنك سماعها لاحقًا.

 يجب أن يكون البريد الصوتي مدعومًا من المشغل. يرجى التأكد من اشتراكك في هذه الخدمة. اتصل بالمشغل للحصول على معلومات حول خدمة البريد الصوتي لديه.

- 1 افتح  الهاتف.
- 2 المس  < الإعدادات.
- 3 المس البريد الصوتي < الإعدادات المتقدمة < الإعداد < رقم البريد الصوتي وأدخل رقم البريد الصوتي.

إنشاء بطاقة جهة اتصال

يمكنك إنشاء بطاقة جهة اتصال لمشاركة معلومات جهة الاتصال بسرعة.

- 1 افتح  جهات الاتصال.
 - 2 المس  < الإعدادات < معلوماتي .
 - 3 قم بتعيين صورة ملف التعريف الخاصة بك. أدخل اسمك وشركتك ورقم الهاتف ومعلومات الاتصال الأخرى، ثم المس **حفظ**.
- مشاركة بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك: المس  < مشاركة. حدد تنسيق البطاقة وطريقة مشاركة، ثم اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

إنشاء جهة اتصال جديدة

إنشاء جهة اتصال

- 1 افتح  جهات الاتصال.
 - 2 المس  .
 - 3 في قائمة الخيارات، حدد موقعًا لحفظ جهة الاتصال.
-  يتوقف عدد جهات الاتصال التي يمكنك تخزينها على الجهاز على حجم وحدة التخزين الداخلية للجهاز. ويتوقف عدد جهات اتصال بطاقة SIM الذي يمكن تخزينه على سعة تخزين بطاقة SIM.
- 4 المس صورة ملف التعريف لجهة الاتصال لاختيار صورة. أدخل اسم جهة الاتصال والشركة ورقم الهاتف ومعلومات الاتصال الأخرى، ثم المس **حفظ**.

-  سيتم عرض صورة جهة الاتصال عندما تتصل بك. سيتم أيضًا عرض معلومات جهة الاتصال الأخرى مثل اسم الشركة والمسمى الوظيفي.

يمكنك أيضًا إضافة أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني ومعلومات جهة الاتصال الأخرى إلى جهات الاتصال في سجل المكالمات أو المراسلة أو البريد الإلكتروني.

استيراد جهات اتصال وتصديرها

استيراد جهات اتصال من جهاز تخزين

- 1 افتح  جهات الاتصال.
- 2 المس  < الإعدادات < استيراد < السعة التخزينية المشتركة الداخلية < التالي.
- 3 حدد ملف **vcf** واحدًا أو أكثر، ثم المس **حسنًا**.

تصدير جهات الاتصال إلى جهاز تخزين

- 1 افتح  جهات الاتصال.
 - 2 المس  < الإعدادات < تصدير < التالي < السعة التخزينية المشتركة الداخلية < التالي.
 - 3 اختر المكان الذي تريد تصدير جهات الاتصال منه والمس **موافق**.
- يحفظ ملف **vcf** المصدر بشكل افتراضي في الدليل الجذر لوحدة التخزين الداخلية بالجهاز. افتح **مدير الملف** لعرض الملف الذي تم تصديره.

استيراد جهات الاتصال من بطاقة SIM

- 1 افتح  جهات الاتصال.
- 2 المس  < الإعدادات < استيراد < استيراد من **SIM**. إذا كان الجهاز يدعم بطاقة SIM مزدوجة، فالمس  < الإعدادات < استيراد واختر بطاقة SIM التي تريد استيراد جهات الاتصال منها.
- 3 اختر الموقع.
- 4 حدد جهات الاتصال التي تريد استيرادها والمس **حسنًا**.
- 5 اختر الموقع.

إدارة جهات الاتصال

تحرير جهة اتصال

بعد إنشاء جهة اتصال، يمكنك تحرير معلومات جهة الاتصال في أي وقت. ويتضمن ذلك إضافة معلومات أو حذف معلومات افتراضية مثل أرقام الهاتف أو عناوين البريد الإلكتروني. يمكنك أيضًا اختيار نغمة رنين مخصصة وإضافة تاريخ الميلاد أو كنية أو صورة.

 لا يمكن إضافة صور لجهات الاتصال المُخزنة على بطاقة SIM.

- 1 افتح  جهات الاتصال.
- 2 المس جهة الاتصال التي تريد تعديلها، والمس .
- 3 المس صورة جهة الاتصال لاختيار صورة أخرى. قم بتحديث معلومات جهة الاتصال، ثم المس **حفظ**.

عرض جهات الاتصال من حسابات مختلفة

- 1 افتح  جهات الاتصال.
- 2 المس  > الإعدادات > جهات الاتصال المعروضة.
- 3 حدد الحساب الذي تريد عرضه أو قم بتخصيص خيارات العرض.

البحث عن جهات الاتصال

يمكنك البحث عن جهات اتصال مخزنة على الجهاز أو بطاقة SIM أو مرتبطة بحساب على الإنترنت.

البحث عن جهات اتصال

- 1 افتح  جهات الاتصال.
- 2 للحصول على نتائج بحث أكثر اكتمالاً، تأكد من أن جهات الاتصال مكونة لعرض جميع جهات الاتصال. من شاشة جهات الاتصال، المس  > الإعدادات > جهات الاتصال المعروضة وحدد جميع جهات الاتصال.
- 2 من قائمة جهات الاتصال، يمكنك:
 - تمرير قائمة جهات الاتصال لأعلى أو لأسفل.
 - سحب إصبعك لأعلى أو لأسفل الفهرس الموجود على الجانب الأيمن من الشاشة للتمرير خلال جهات الاتصال.
 - إدخال اسم جهة الاتصال أو الحروف الأولى من الاسم أو رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني أو معلومات أخرى في شريط البحث أعلى قائمة جهة الاتصال. ستعرض نتائج البحث في الأسفل.
- 3 حدد جهة اتصال. وسيمكنك الاتصال بها أو إرسال رسالة نصية لها أو تحرير معلومات الاتصال الخاصة بها.

البحث عن جهة اتصال من الشاشة الرئيسية

- 1 مرر للأسفل على الشاشة الرئيسية لعرض شريط البحث.
- 2 أدخل كلمة دلالية واحدة أو أكثر (مثل اسم جهة الاتصال أو عنوان البريد الإلكتروني). ستعرض نتائج البحث أسفل شريط البحث.
- 3 حدد جهة اتصال. يمكنك حينها اختيار الاتصال بها أو إرسال رسالة نصية لها أو تحرير معلومات الاتصال الخاصة بها.

مشاركة جهات الاتصال

مشاركة بطاقة vCard لجهة اتصال

- 1 افتح  جهات الاتصال.
- 2 المس جهة اتصال مع الاستمرار.
- 3 حدد جهات الاتصال التي تريد مشاركتها، أو المس **تحديد الكل** لتحديد جميع جهات الاتصال، ثم المس  **مشاركة**.
- 4 اختر طريقة المشاركة واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

إضافة جهة اتصال إلى المفضلة

يمكنك إضافة الأشخاص الذين تتصل بهم بشكل متكرر إلى المفضلة للعثور عليهم بشكل أكثر سهولة.

- 1 افتح  جهات الاتصال.

2 عند عرض تفاصيل جهة اتصال، المس ☆ لإضافة جهة الاتصال إلى المفضلة.

تغيير صور جهة الاتصال

i لا يمكن إضافة صور لجهات الاتصال المُخزنة على بطاقة SIM.

1 افتح جهات الاتصال.

2 المس جهة الاتصال التي تريد تعديلها، والمس .

3 المس صورة جهة الاتصال. يمكنك الاختيار من بين تحديد صورة من المعرض أو التقاط صورة باستخدام الكاميرا.

4 المس حفظ.

سيتم عرض صورة جهة الاتصال عند تلقي مكالمة منه.

عرض سجلات المكالمات لجهات اتصال بعينها

1 افتح جهات الاتصال.

2 حدد جهة الاتصال المطلوبة والمس الأخيرة.

3 مرر للأعلى بالقائمة لعرض جميع المُدخلات. يمكنك:

• لمس أحد المدخلات للاتصال بجهة الاتصال.

تعيين نغمة رنين لجهة اتصال

يمكنك تعيين نغمة فريدة لجهات الاتصال المستخدمة بشكل متكرر بحيث يمكنك بسهولة معرفة المُتصل بك.

1 افتح جهات الاتصال.

2 حدد جهة الاتصال المطلوبة والمس تعيين نغمة رنين.

3 حدد نغمة الرنين المطلوبة أو ملف الموسيقى المطلوب، ثم المس موافق.

الرسائل والبريد الإلكتروني

إرسال رسالة

يمكنك إضافة مجموعة من المحتويات المختلفة للرسائل، مثل الرموز التعبيرية والصور والتسجيلات.

- 1 افتح  الرسائل.
- 2 في قائمة محادثات الرسائل، المس .
- 3 حدد مربع المستلم وأدخل اسم جهة الاتصال أو رقم الهاتف. يمكنك أيضًا لمس  لفتح قائمة جهات الاتصال الخاصة بك واختيار جهة اتصال.
- 4 حدد حقل النص لبدء إنشاء رسالتك.
-  المس  لإضافة مرفق إلى رسالتك.
- المس  رجوع لحفظ الرسالة كمسودة.
- 5 المس . إذا كان الجهاز يدعم بطاقة SIM مزدوجة، فالمس  1 أو  2.

الرد على رسالة

- 1 افتح  الرسائل.
- 2 المس رسالة لعرض محتوى الرسالة. سُمييز الجهاز أرقام الهاتف وعناوين الويب وعناوين البريد الإلكتروني والأوقات والمعلومات الأخرى تلقائيًا. المس المعلومات المميزة للوصول إلى مجموعة من الاختصارات. يمكنك أيضًا:
-  **حفظ مرفقات الرسالة:** انقر مع الاستمرار فوق المرفق الذي تريد حفظه، ثم المس **حفظ الرسالة إلى بطاقة SIM**.
- 3 لإرسال رد، حدد حقل النص وأدخل رسالتك، ثم المس . إذا كان الجهاز يدعم بطاقة SIM مزدوجة، فالمس  1 أو  2.

البحث عن الرسائل

يمكن البحث عن الرسائل بطريقتين:

- في قائمة محادثات الرسائل، المس شريط البحث أعلى الشاشة وأدخل كلمة دلالية واحدة أو أكثر. ستعرض نتائج البحث أسفل شريط البحث.
- مرر للأسفل على الشاشة الرئيسية لعرض شريط البحث. المس شريط البحث وأدخل كلمة دلالية واحدة أو أكثر. ستعرض نتائج البحث أسفل شريط البحث.

حذف محادثات الرسائل

يمكنك حذف المحادثات غير المرغوب فيها أو القديمة حتى تظل قائمة الرسائل لديك مرتبة.



يمكنك حذف محادثة رسائل بطريقتين:

- لحذف محادثات متعددة، انقر مع الاستمرار فوق إحدى المحادثات التي تريد حذفها. حدد المحادثات الأخرى والمس  < حذف.

إدارة الرسائل

يمكنك حذف الرسائل غير المرغوب فيها وإعادة توجيه الرسائل إلى جهات اتصال أخرى ونسخ ولصق محتوى الرسالة وقفل الرسائل أو إضافتها إلى المفضلة للحيلولة دون حذفها عن غير قصد.

- 1 افتح  الرسائل.
- 2 في قائمة محادثات الرسائل، المس اسم جهة اتصال أو رقم هاتف جهة اتصال لعرض المحادثات.
- 3 انقر مع الاستمرار فوق الرسالة، ثم اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإعادة توجيه الرسالة أو أرشفتها أو قفلها أو مشاركتها.

تكوين نغمة رنين الرسائل

- 1 افتح  الرسائل.
- 2 في قائمة محادثات الرسائل، المس  < التنبيهات < الإشعارات.
- 3 المس الصوت. يمكنك حينها اختيار نغمة رنين من النظام أو ملف موسيقى.

إضافة حساب بريد إلكتروني

إذا لم تكن تعرف إعدادات الحساب؛ فيرجى الرجوع إلى مزود خدمة البريد الإلكتروني.

إضافة حساب بريد إلكتروني شخصي

- 1 افتح  البريد الإلكتروني.
- 2 أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم المس التالي.
- 3 اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتكوين الحساب. ومن ثم، يتصل النظام تلقائيًا بالخادم ويتحقق من الإعدادات. سيتم عرض البريد الوارد بمجرد إعداد الحساب.

إرسال رسائل بريد إلكتروني

- 1 افتح  البريد الإلكتروني.
 - 2 المس .
 - 3 في إلى:، أدخل مستلمًا واحدًا أو أكثر.
 - 4 المس نسخة إلى/نسخة مخفية إلى، من: لإضافة مستلمين في خانة نسخة إلى ونسخة مخفية إلى، ثم حدد حساب البريد الإلكتروني المراد استخدامه.
 - 5 أدخل موضوع البريد الإلكتروني ونص الرسالة. المس  لإضافة مرفق.
 - 6 المس  لإرسال رسالة البريد الإلكتروني.
-  ربما يكون لدى مزود خدمة البريد الإلكتروني حد لحجم المرفق. وإذا تجاوزت المرفقات الحد، فيكون من الممكن إرسالها في رسائل بريد إلكتروني منفصلة.

لحفظ رسالة البريد الإلكتروني كمسودة وإرسالها فيما بعد، المس → .

الرد على رسائل البريد الإلكتروني

- 1 افتح  البريد الإلكتروني.
 - 2 افتح رسالة البريد الإلكتروني التي تريد الرد عليها ثم المس .
 - 3  للرد على جميع مستلمي رسالة البريد الإلكتروني الأصلية، المس .
 - 3 بعد حفظ رسالة البريد الإلكتروني في المسودات، يمكنك لمس  لإرسالها.
- تكوين ردود سريعة: المس  < إعدادات. حدد حسابًا والمس الردود السريعة لإنشاء رد سريع أو تحريره.

إدارة رسائل البريد الإلكتروني

عرض رسائل البريد الإلكتروني

يمكنك، بعد إنشاء حساب بريد إلكتروني شخصي، التحقق من رسائل البريد الإلكتروني أو الرد عليها أو إعادة توجيهها أو حذفها.

- 1 افتح  البريد الإلكتروني.
- 2 على شاشة البريد الوارد، المس  وحدد الحساب الذي تريد استخدامه. مرر لأسفل لتحديث صندوق الوارد وتنزيل رسائل البريد الإلكتروني الجديدة.
- 3  من صندوق الوارد، المس  لتمييز رسالة البريد الإلكتروني بنجمة.
- 3 يمكنك التحقق من رسائل البريد الإلكتروني أو الرد عليها أو إعادة توجيهها أو حذفها. افتح رسالة بريد إلكتروني ومرر لليساار أو اليمين على الشاشة لعرض رسالة البريد الإلكتروني السابقة أو التالية.
- 3  لحذف رسائل بريد إلكتروني متعددة، انتقل إلى شاشة البريد الوارد. حدد صورة جهة اتصال أو انقر مع الاستمرار فوق رسالة بريد إلكتروني لتنشيط واجهة إدارة البريد الإلكتروني. حدد رسائل البريد الإلكتروني التي تريد حذفها ثم المس .

مزامنة رسائل البريد الإلكتروني

على شاشة البريد الوارد، مرر لأسفل لتحديث صندوق الوارد.

- 1 افتح  البريد الإلكتروني.
- 2 المس  < إعدادات.
- 3 حدد الحساب الذي تريد تكوينه. لمزامنة رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا، المس تكرر المزامنة ثم حدد فاصلاً زمنياً للمزامنة.

البحث عن رسائل بريد إلكتروني

يمكنك البحث عن رسائل بريد إلكتروني بطريقتين:

- في شاشة صندوق الوارد، أدخل كلمة دلالية واحدة أو أكثر في شريط البحث، مثل عنوان رسالة البريد الإلكتروني أو المحتوى أو اسم ملف المرفق.
- على الشاشة الرئيسية، قم بالتمرير لأسفل لفتح شريط البحث. أدخل كلمات دلالية للبحث، مثل عنوان رسالة البريد الإلكتروني أو المحتوى أو اسم ملف المرفق.

إدارة جهات الاتصال المهمة

إذا كنت تريد التأكد من عدم فقدان أي رسائل على الإطلاق من جهات الاتصال المهمة، فيمكنك إضافة تلك الجهات إلى قائمة جهات الاتصال المهمة. وسيقوم الجهاز عندئذ بوضع رسائل البريد الإلكتروني الواردة من تلك الجهات في صندوق وارد الشخصيات المهمة.

1 افتح  البريد الإلكتروني.

2 المس  < إعدادات > الإعدادات العامة.

3 من الأشخاص المهمين، المس .

 يمكنك أيضا فتح رسالة بريد إلكتروني، المس  إضافة إلى الأشخاص المهمين من القائمة المنبثقة.

إضافة جهات الاتصال المهمة أو حذفها: على قائمة كبار الشخصيات المس  أو  لإدارة جهات الاتصال المهمة لديك.

تكوين إشعارات البريد الإلكتروني لجهات الاتصال المهمة: من شاشة صندوق الوارد، المس  < الإعدادات العامة > إخطارات من الأشخاص المهمين.

إدارة حسابات البريد الإلكتروني

إضافة حساب بريد إلكتروني

1 افتح  البريد الإلكتروني.

2 المس  < الإعدادات > إضافة حساب.

3 حدد مزود خدمة وأدخل التفاصيل لإضافة حساب. لمزيد من المعلومات حول كيفية إضافة حساب، يرجى الرجوع إلى [إضافة حساب بريد إلكتروني](#).

التبديل بين حسابات البريد الإلكتروني

من شاشة صندوق الوارد، المس  . المس صورة الحساب للتبديل إلى هذا الحساب.

تكوين حساب بريد إلكتروني

من شاشة صندوق الوارد، المس  < إعدادات > وحدد حسابًا. يمكنك تشغيل العمليات التالية:

- إعادة تسمية الحساب: المس اسم الحساب وأدخل اسم حساب في صندوق مربع الحوار المنبثق.

تكوين البريد

تكوين توقيع بريد إلكتروني

1 من شاشة صندوق الوارد، المس  < إعدادات >.

2 حدد الحساب الذي تريد تكوينه ثم المس التوقيع.

3 أدخل توقيعًا والمس موافق.

تكوين إشعارات البريد الإلكتروني

1 من شاشة صندوق الوارد، المس  < إعدادات >.

2 حدد الحساب الذي تريد تكوينه ثم قم بتشغيل إشعارات البريد الإلكتروني.

3 حدد صوت إشعار أو قم بتمكين التنبيهات بالاهتزاز.


تكوين طريقة عرض البريد الإلكتروني

من شاشة صندوق الوارد، المس  < إعدادات > الإعدادات العامة. يمكنك تكوين التالي:

- **عرض صور جهات الاتصال:** قم بتشغيل صورة المرسل لعرض صور جهات الاتصال بجوار رسائل البريد الإلكتروني.

التقويم والمفكرة

تغيير طريقة عرض التقويم

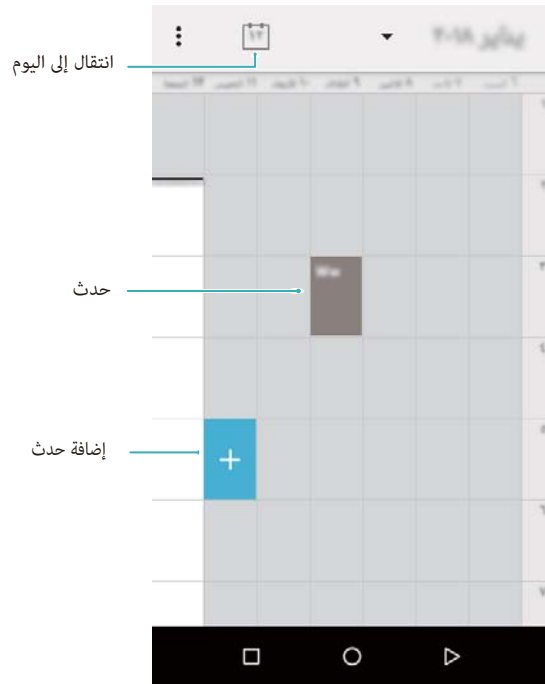

- 1. لعرض جدول يوم محدد، المس < اذهب إلى، ثم حدد تاريخًا، وبعد ذلك المس تم.
- 2. افتح التقويم والمس < إعدادات عامة < الإعدادات العامة. يمكنك:
- تكوين إعدادات نهاية الأسبوع: المس يبدأ الأسبوع يوم ثم قم بتكوين الإعدادات.

إنشاء حدث

إضافة أحداث وتعيين تذكيرات لمساعدتك في خططك اليومية.

- 1 افتح التقويم.
 - 2 انقر على < حدث جديد.
 - 3 أدخل اسم الحدث، والموقع، ووقت البدء والانتها. ومن ثم انقر على تذكيرات لإنشاء تذكير.
 - 4 انقر على لحفظ الحدث.
- يمكنك إضافة 5 تذكيرات كحد أقصى. ولإضافة تذكير، انقر على إضافة تذكير.
 - في نمط العرض بحسب اليوم أو الأسبوع، انقر مطولاً على أي منطقة زمنية على الشاشة لإنشاء حدث لتاريخ ووقت تلك المنطقة.

مشاركة الأحداث

يمكنك مشاركة الأحداث مع جهات الاتصال لديك.

- 1 افتح التقويم.

- 2 افتح الحدث الذي تريد مشاركته ثم المس .
- 3 اختر الكيفية التي تريد بها مشاركة الحدث ثم اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

حذف حدث

افتح  31 التقويم.

- **حذف حدث واحد:** افتح الحدث الذي تريد حذفه والمس  **حذف موافق.**

البحث عن أحداث

يمكنك البحث عن أحداث بطريقتين:


- من التقويم، المس  **بحث.** أدخل كلمة دلالية واحدة أو أكثر في شريط البحث، مثل اسم الحدث أو الموقع.
- مرر للأسفل على الشاشة الرئيسية لعرض شريط البحث. أدخل كلمة دلالية واحدة أو أكثر، مثل اسم الحدث أو الموقع.

الموسيقى والفيديو

الاستماع إلى الموسيقى

يمكنك الاختيار من بين الاستماع إلى الأغاني المحلية المفضلة .

- 1 افتح  موسيقى.
- 2 يمكنك حينئذ تشغيل الموسيقى المخزنة على الجهاز أو إضافة أغنية إلى دليل الأغاني الشخصي أو تشغيل أغنية في قائمة التشغيل الشخصية أو الاستماع إلى الأغاني الجاري تشغيلها.
- 3 يمكنك تشغيل الأغاني أو إيقافها مؤقتًا أو تغييرها أثناء العملية.

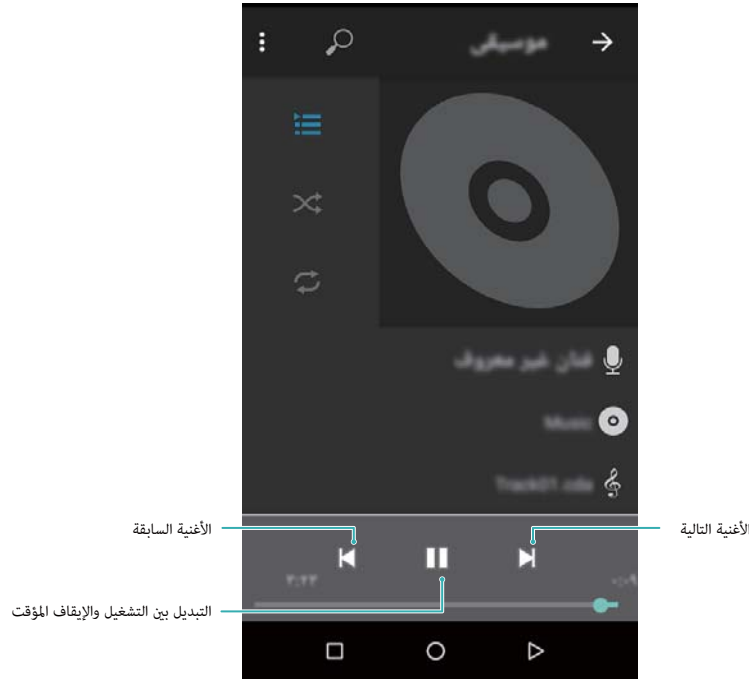

البحث عن الموسيقى

البحث عن الموسيقى على وحدة التخزين الداخلية بالجهاز أو بطاقة ميكروSD
قم بفرز الموسيقى حسب الفئة أو ابحث باستخدام كلمة دلالية للعثور على ملفات الموسيقى بسرعة.

- 1 افتح  موسيقى.
- 2 يمكنك الاختيار من بين تنظيم الموسيقى حسب اسم الأغنية أو الفنان أو اسم الألبوم أو المجلد. للبحث عن أغنية محددة، المس  وأدخل اسم الأغنية أو الفنان أو الألبوم في شريط البحث.

حذف الأغاني

حذف الأغاني غير المطلوبة لإفراغ مساحة تخزين.

- 1 افتح  موسيقى.

2 انتقل إلى علامة التبويب الأغاني. انقر مع الاستمرار فوق قائمة الأغاني وحدد الأغاني التي تريد حذفها.

3 المس : > حذف.

4 المس موافق.

إنشاء قائمة تشغيل

تنظيم الموسيقى عن طريق إنشاء قوائم التشغيل المخصصة التي تحتوي على أغانيك المفضلة.

1 افتح  موسيقى

2 المس قوائم التشغيل > المضافة مؤخرًا > : > حفظ كقائمة تشغيل.

3 ضع اسمًا لقائمة التشغيل، ثم المس حفظ.

تشغيل قائمة تشغيل

قوائم التشغيل الخاصة بي

1 افتح  موسيقى.

2 المس قوائم التشغيل.

3 حدد قائمة التشغيل المطلوبة. المس أغنية لبدء التشغيل، أو المس : > تبديل الكل للتشغيل العشوائي لجميع الأغاني.

مدير الهاتف

زيادة السرعة

يمكنك مسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيقات وحذف مهملات الملفات وسلة مهملات النظام لتحسين الأداء.

1 افتح  مدير الهاتف.

2 المس **نظيف** لمسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيقات وسلة مهملات النظام.

 لإفراغ مساحة تخزين أكبر، يمكنك:

- لمس **مدير التخزين** لمسح الملفات الكبيرة والصور وبيانات التطبيقات.
- استعادة تطبيق إلى إعداداته الافتراضية. المس **استعادة التطبيقات**. حدد التطبيق الذي ترغب في استعادته ثم المس  **حذف**. وستتم حينئذ استعادة التطبيق إلى إعداداته الافتراضية، وحذف كل البيانات الخاصة بالتطبيق.

3 المس **إنهاء للخروج**.

الساعة


إدارة المنبهات

- يمكنك تعيين منبه لإيقاظك أو تذكيرك بأحداث مهمة.
- افتح  الساعة. من علامة التبويب المنبه، يمكنك:
- إضافة منبه: المس + وقم بتعيين وقت التنبيه، ونغمة الرنين، وإعدادات التكرار، والمزيد غير ذلك. المس موافق لتطبيق الإعدادات.
 - تعطيل منبه أو تمكينه: المس المفتاح بجوار المنبه.
 - تكوين إعدادات المنبه: المس > الإعدادات وانتقل إلى التنبيهات لتكوين مدة الغفوة، وإعدادات الوضع صامت، وسلوك زر مستوى الصوت.

تكوين الساعة العالمية

يمكنك إضافة عدة ساعات لمعرفة الوقت في عدة دول حول العالم.

- 1 افتح  الساعة.
 - 2 من علامة التبويب الساعة العالمية، يمكنك:
- إضافة مدينة: المس  . أدخل اسم مدينة أو حدد مدينة من القائمة.
 - ضبط تاريخ ووقت النظام: المس > الإعدادات > تغيير التاريخ والوقت ثم قم بتكوين الإعدادات.

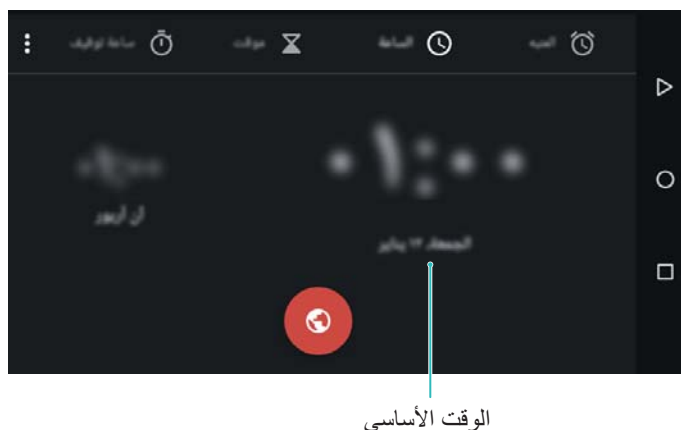

ساعة توقيف

- 1 افتح  الساعة.
 - 2 انتقل إلى علامة التبويب ساعة توقيف ثم المس  لبدء تشغيل ساعة الإيقاف.
-  أثناء تشغيل ساعة الإيقاف، المس الدورة لعد الدورات. مرر لأعلى على المؤقت في منتصف الشاشة لعرض بيانات الدورة.

3 المس ⓘ لإيقاف ساعة الإيقاف مؤقتًا.

4 المس إعادة ضبط لإعادة تعيين ساعة الإيقاف، أو ⓘ لاستئناف تشغيل ساعة الإيقاف.

ستظل الشاشة قيد التشغيل أثناء تشغيل ساعة الإيقاف.

موقت

1 افتح الساعة.

2 انتقل إلى علامة التبويب موقت ومرر لأعلى أو لأسفل لتعيين وقت العد التنازلي.

3 المس ⓘ لبدء تشغيل الموقت.

4 عندما ينطفئ الموقت، المس إيقاف.

ⓘ عندما يكون الموقت بصدد العد التنازلي، المس ⓘ لإيقاف العد التنازلي مؤقتًا، أو حذف لإعادة تعيين الموقت.

مسجل الصوت

تسجيل الصوت

- 1 المس  مسجل الصوت.
 - 2 المس  لبدء التسجيل.
 - 3 المس  أو استئناف لإيقاف التسجيل مؤقتاً أو استئنافه.
إضافة علامة: أضف علامة سريعة أو علامة صورة لسهولة الرجوع إلى التسجيل.
 - 4 المس  ، ثم أدخل الاسم. ثم المس حفظ.
-  لن يرن الهاتف في حالة تلقي اتصال أثناء التسجيل.
 - عندما يكون تطبيق المسجل بصدد تسجيل صوت في الخلفية، يكون بإمكانك استخدام وحدة التحكم في لوحة الإشعارات من أجل إيقاف مؤقت أو إيقاف التسجيل.

تشغيل التسجيل

تشغيل الصوت من اتجاه معين، أو بدء التشغيل من موقع علامة.

- 1 افتح  مسجل الصوت.
 - 2 اختر .
 - 3 اختر تسجيلاً، ومن على شاشة تشغيل التسجيل يمكنك:
-  عند تشغيل تطبيق "المسجل" لتسجيل في الخلفية، استخدم أزرار التحكم التي تظهر في لوحة الإشعارات لتشغيل التسجيل أو لإيقاف تشغيله مؤقتاً أو لإلغاء تشغيله.

خصائص وإعدادات النظام

إعادة تشغيل الجهاز

ربما تلاحظ انخفاضاً في مستوى الأداء عندما يظل الجهاز مشغلاً لفترة زمنية طويلة. لذا يفضل إعادة تشغيل الجهاز بشكل منتظم لمسح ملفات ذاكرة التخزين المؤقت وضمان الحصول على الأداء الأمثل.

إعادة تشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوان، ثم المس **إعادة التشغيل**.
i لفرض إعادة تشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة حتى يهتز الجهاز.

تغيير طريقة الإدخال

التبديل بين أساليب إدخال النصوص حسبما هو مطلوب.

i لإضافة طريقة إدخال، افتح  الإعدادات. المس **النظام اللغات والإدخال لوحة المفاتيح الافتراضية** وقم بتشغيل طريقة الإدخال المطلوبة.


إعدادات طريقة الإدخال

إضافة لوحة مفاتيح

- 1 افتح  الإعدادات.
 - 2 المس **النظام > اللغات والإدخال** ثم حدد **لوحة المفاتيح الافتراضية** ضمن **لوحة المفاتيح وطرق الإدخال**.
 - 3 المس **إدارة لوحات المفاتيح** ثم قم بتشغيل لوحة المفاتيح التي تريد إضافتها.
- i** بعد إضافة لوحة مفاتيح، يمكنك تكوين إعدادات لوحة المفاتيح بما يتناسب مع احتياجاتك.


تحرير النص

يمكنك تحديد النص وقصه ونسخه ولصقه ومشاركته.

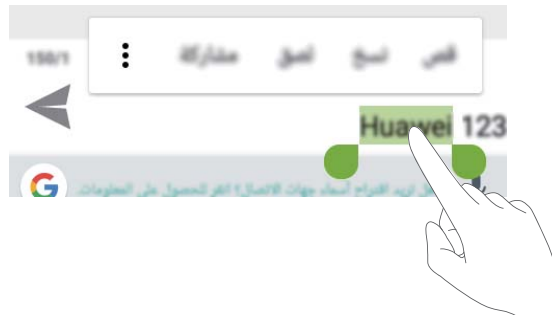

- تحديد النص: انقر مع الاستمرار فوق النص حتى ظهور . اسحب  و  لتحديد مقطع من النص، أو المس **تحديد الكل** لتحديد النص بالكامل.
- نسخ النص: حدد النص الذي تريد نسخه ثم المس **نسخ** لنسخه إلى الحافظة.


- **قص النص:** حدد النص الذي تريد قصه ثم المس **قص** لنقله إلى الحافظة.
- **لصق النص:** انقر مع الاستمرار فوق المكان الذي تريد إدراج النص فيه، ثم المس **لصق**.

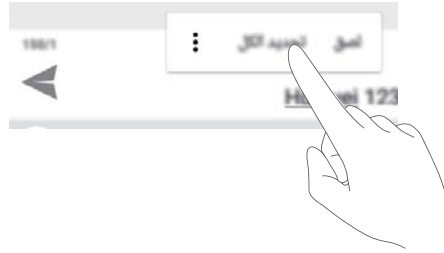

- **سيظل النص الملتصق متاحًا في الحافظة حتى يتم قص محتوى آخر أو نسخه.**
- **مشاركة النص:** حدد النص الذي تريد مشاركته ثم المس **مشاركة**. اختر الكيفية التي تريد بها مشاركة النص ثم اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

وضع الطائرة

- تفاديًا للتدخلات، يرجى تمكين وضع الطائرة عندما تكون على متن طائرة. وعند تمكين هذا الوضع، يتم تعطيل خدمة الاتصال وبيانات الجوال وبلوتوث وWi-Fi. يمكنك تمكين بلوتوث وWi-Fi يدويًا.
- يمكنك استخدام أي من الطرق التالية لتمكين وضع الطائرة أو تعطيله:
- **استخدام مفاتيح الاختصارات:** مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات. المس **عرض كل مفاتيح الاختصارات**، ثم قم بتشغيل **✖**.

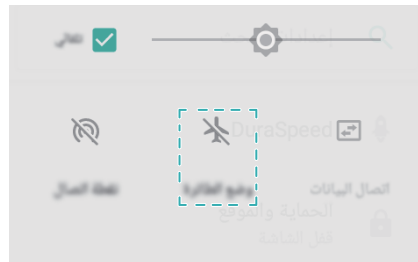

- **الانتقال إلى الإعدادات:** افتح **الإعدادات** الشبكة والإنترنت ثم قم بتبديل المفتاح **وضع الطائرة**.
- عند تمكين وضع الطائرة، سيتم عرض أيقونة الطائرة في شريط الحالة.

تكوين إعدادات الصوت

ضبط مستوى صوت النظام

يمكنك ضبط مستوى صوت المكالمات والمنبه والوسائط ونغمة الرنين بما يناسب احتياجاتك.

- 1 افتح **الإعدادات**.

2 المس الصوت < مستوى الصوت لضبط مستوى صوت المكالمات والمنبه والوسائط ونغمة الرنين.

تعيين نغمة الإشعارات الافتراضية

يمكنك اختيار نغمة رنين مضبوطة مسبقاً أو ملف موسيقى كنغمة إشعارات للرسائل ورسائل البريد الإلكتروني والإشعارات الأخرى.

1 افتح  الإعدادات.

2 المس الصوت < إعدادات متقدمة < الصوت التلقائي للإشعارات واختر نغمة الرنين إشعارات جديدة أو ملف موسيقى.

تمكين أو تعطيل أصوات تنبيه النظام والشعور باللمس

1 افتح  الإعدادات.

2 المس الصوت. يمكنك تمكين أو تعطيل أصوات اللمس وأصوات قفل الشاشة وأصوات الشحن والاهتزاز عند النقر.

إعداد حساب

إضافة حساب

يمكنك إضافة حساب بريد إلكتروني أو حساب وسائل تواصل اجتماعي لمزامنة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل إلى الجهاز.

1 افتح  الإعدادات.

2 المس المستخدمون والحسابات < إضافة حساب. حدد نوع حساب واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإدخال معلومات الحساب.

• يجب تثبيت التطبيق الموافق حتى تمكن إضافة حساب خارجي.

• لمزيد من المعلومات حول إضافة حسابات بريد إلكتروني وشركة، يرجى الرجوع إلى [إضافة حساب بريد إلكتروني](#).

حذف حساب

1 افتح  الإعدادات.

2 المس المستخدمون والحسابات وحدد نوع حساب.

3 حدد الحساب الذي تريد حذفه ثم اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

مزامنة البيانات مع الهاتف

يمكنك تمكين ميزة المزامنة لإبقاء كل بيانات الجهاز محدثة ولتفادي فقدان البيانات. يمكنك مزامنة رسائل البريد الإلكتروني، والبيانات الأخرى من الجهاز القديم.

 يتوقف نوع البيانات التي يمكن مزامنتها على نوع الحساب.

1 افتح  الإعدادات.

2 حدد المستخدمون والحسابات.

3 المس مزامنة الحساب. المس  أعلى الزاوية اليمنى للشاشة. حدد مزامنة الآن واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

عرض معلومات التخزين والذاكرة

يمكنك عرض معلومات التخزين والذاكرة، وتغيير موقع التخزين الافتراضي، وتنسيق بطاقة ميكرو SD.

 قد لا تكون بطاقات ميكرو SD مدعومة بواسطة بعض الأجهزة.

1 افتح الإعدادات.

2 المس التخزين لعرض معلومات التخزين في وحدة التخزين الداخلية وبطاقة ميكروSD.

3 وحينئذ، يمكنك:

- تنسيق بطاقة ميكروSD: لمس قرص الكتابة الافتراضي لمسح جميع البيانات من على بطاقة ميكروSD. وينبغي نسخ الملفات احتياطياً قبل تنسيق البطاقة لتجنب فقد البيانات.
- تعيين موقع التخزين الافتراضي: المس المكان الافتراضي وقم بتعيين موقع التخزين الافتراضي إلى وحدة التخزين الداخلية أو بطاقة ميكروSD.

ضبط التاريخ والوقت

يقوم الجهاز تلقائياً بضبط التاريخ والوقت باستخدام القيم المقدمة من الشبكة. ويمكنك أيضاً ضبط الوقت يدوياً وعرضه بتنسيق 12 ساعة أو 24 ساعة.

1 افتح الإعدادات.

2 المس النظام > التاريخ والوقت. يمكنك:

- ضبط الوقت والتاريخ تلقائياً باستخدام القيم المقدمة من الشبكة: المس التاريخ والوقت التلقائي.
- ضبط المنطقة الزمنية تلقائياً باستخدام القيم المقدمة من الشبكة: قم بتشغيل المنطقة الزمنية التلقائية.
- ضبط تنسيق الوقت: قم بتشغيل تنسيق 24 ساعة لعرض الوقت بتنسيق 24 ساعة. يعرض الوقت افتراضياً بتنسيق 12 ساعة.

تمكين الوصول إلى الموقع

يمكنك تمكين الخدمات المستندة إلى الموقع للتأكد من إمكانية وصول تطبيقات الخريطة والتنقل والطقس إلى معلومات الموقع الخاصة بك.

تكوين إعدادات الموقع

قد تختلف الميزات حسب المشغل.

1 افتح الإعدادات.

2 المس الحماية والموقع > الموقع.

3 لمس الوضع، وسيتمكنك

- دقة عالية: وهذا يستخدم GPS واتصال الإنترنت في الهاتف. ويمكنك تمكين هذا الخيار لتحديد المواقع بدقة شديدة.
- توفير شحن البطارية: وهذا يستخدم اتصال الإنترنت في الهاتف فقط. ويمكنك تمكين هذا الخيار لتقليل استهلاك الطاقة وإطالة أوقات الاستعداد.
- الجهاز فقط: ولا يتطلب هذا اتصال إنترنت. ويمكنك تمكين هذا الخيار لتقليل مقدار استخدام بيانات الجوال.

زيادة دقة تحديد المواقع الداخلية

يستخدم الهاتف Wi-Fi وبلوتوث لتحديد المواقع بشكل أكثر دقة عندما تكون بالداخل.

1 افتح الإعدادات.

2 المس الحماية والموقع > الموقع.

3 المس البحث عن شبكة لاسلكية، وسيتمكنك:

- تشغيل البحث عن Wi-Fi. ستبحث خدمات وتطبيقات المواقع بشكل مستمر عن شبكات Wi-Fi لتحديد المواقع بشكل أكثر دقة.

- تشغيل البحث عن البلوتوث. ستبحث خدمات وتطبيقات المواقع عن أجهزة بلوتوث لتحديد المواقع بشكل أكثر دقة.

استعادة إعدادات المصنع

يتعين استعادة إعدادات المصنع إذا كان الجهاز يتوقف أو يستجيب ببطء.

⚠ تؤدي استعادة إعدادات المصنع إلى مسح البيانات الشخصية من الجهاز، بما في ذلك معلومات الحساب، والتطبيقات المنزلة، وإعدادات النظام. لذا احرص على إجراء نسخ احتياطي للبيانات المهمة الموجودة على الجهاز قبل استعادة إعدادات المصنع.

1 افتح  الإعدادات.

2 المس النظام > إعادة تعيين الخيارات.

3 المس محو جميع البيانات (إعادة التعيين على إعدادات المصنع) واختر ما إذا كان سيتم تنسيق وحدة التخزين الداخلية.

⚠ يؤدي تحديد مسح وحدة التخزين الداخلية إلى حذف كل الملفات الموجودة في وحدة التخزين الداخلية، مثل ملفات الموسيقى والصور. لذا ينبغي أن تتابع الإجراء بحذر.

4 المس إعادة تعيين الهاتف لاستعادة الجهاز إلى إعدادات المصنع.

تحديثات OTA

يمكنك تحديث نظام الجهاز إلى أحدث إصدار لتحسين الأداء.

i تتطلب هذه الميزة اتصال إنترنت. وينبغي الاتصال بشبكة Wi-Fi لتفادي تكبد رسوم بيانات غير ضرورية.

⚠ • إن استخدام برامج خارجية غير مصرح بها لتحديث الجهاز من شأنه أن يجعل الجهاز غير قابل للاستخدام أو يعرض المعلومات الشخصية للخطر. وللحصول على النتائج المثلى، استخدم ميزة تحديث OTA أو اصطحب الجهاز إلى أقرب مركز خدمة Huawei.

• ربما تسمح البيانات الشخصية أثناء تحديث النظام. لذا احرص دائماً على إجراء نسخ احتياطي للبيانات المهمة قبل تحديث الجهاز.

• عند التحديث، تأكد من أن بطارية الجهاز متبقٍ بها طاقة لا تقل عن 20%.

• بعد التحديث، ربما تجد أن بعض التطبيقات الخارجية غير متوافقة مع النظام، مثل تطبيقات الأعمال المصرفية عبر الإنترنت والألعاب. وهذا لأن مطوري التطبيقات الخارجية يستغرقون بعض الوقت قبل إصدار تحديثات لإصدارات Android الجديدة. لذا يرجى الانتظار حتى يتم إطلاق إصدار جديد من التطبيق.

i المس الإعدادات > النظام > لمحة عن الهاتف > رقم الإصدار لعرض رقم إصدار الجهاز.

1 افتح  الإعدادات.

2 المس النظام تحديث النظام. وسيقوم الجهاز بالتحقق من وجود تحديثات تلقائياً.

3 حدد أحدث إصدار لتنزيل حزمة التحديث.

4 بعد اكتمال التنزيل، المس تحديث. قد تستغرق عملية التحديث بعض الوقت حتى تكتمل. ينبغي ألا تستخدم الجهاز قبل الانتهاء من التحديث. وستتم إعادة تشغيل الجهاز تلقائياً بعد الانتهاء من التحديث.

عرض معلومات المنتج

عرض معلومات الإصدار ورقم الطراز

يمكنك عرض معلومات إصدار النظام ورقم الطراز.

1 افتح  الإعدادات.

2 المس النظاملمحة عن الهاتف لعرض رقم الطراز، ورقم الإصدار، وإصدار Android.

عرض IMEI

تحتوي كل الأجهزة على IMEI مكون من 15 رقمًا فريد يمكن استخدامه للتحقق من أن الهاتف أصلي.

1 افتح  الإعدادات.

2 المس النظاملمحة عن الهاتفالحالة لعرض IMEI.

i يكون للأجهزة مزدوجة بطاقة SIM رقما IMEI.

مميزات إمكانية الوصول

تمكين Talkback

توفر خدمة TalkBack مطالبات مسموعة وتسميات توضيحية لمساعدة المستخدمين ضعاف البصر. عندما يتم تمكين TalkBack، فإن الجهاز سيصدر مطالبات مسموعة لكل المحتويات التي تلمسها، أو تحدها، أو تمكنها.

i المطالبات المسموعة غير متوفرة لكل اللغات. إذا لم تكن اللغة المطلوبة متوفرة، فيمكنك تنزيل محرك خلاصة كلام خارجي.

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى [إخراج تحويل النص إلى كلام \(TTS\)](#).

1 افتح  الإعدادات.

2 المس إمكانية الوصول < TalkBack.

3 قم بتشغيل TalkBack ثم المس موافق.

i سيتم تشغيل فيديو تعليمي عندما يتم تمكين TalkBack لأول مرة. لإعادة تشغيل الفيديو التعليمي، المس الإعدادات للوصول

إلى إعدادات TalkBack، ثم حدد الفيديو التعليمي.


4 المس الإعدادات ثم قم بتشغيل الاستكشاف باللمس.

i عندما يتم تمكين الاستكشاف باللمس، فإن الجهاز سيصدر مطالبات مسموعة لكل المحتويات التي تلمسها.


استخدام TalkBack للتحكم في الجهاز

بعد تمكين TalkBack، يمكنك استخدام الإيماءات في:


استعراض الشاشة: مرر لأعلى أو لأسفل باستخدام إصبعين للتمرير عبر لوائح القائمة. مرر لليساو أو اليمين للانتقال بين الشاشات.

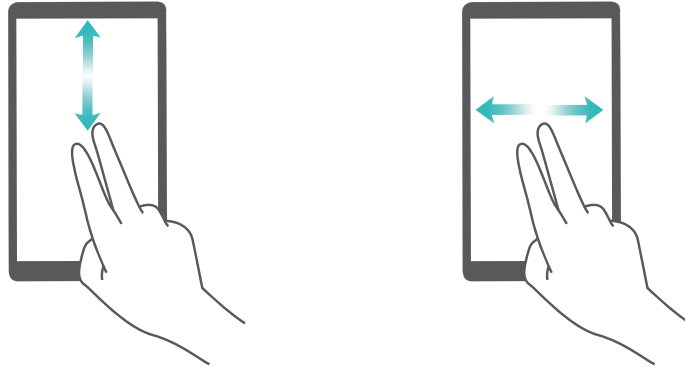

تحديد عنصر: المس عنصرًا بإصبع واحد لتحديده (لن يفتح). سيقراً الهاتف محتوى العنصر المحدد.

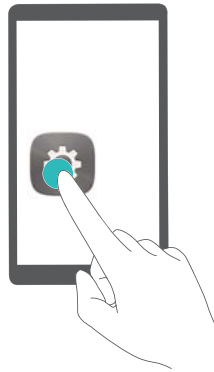

فتح عنصر: المس أي جزء من الشاشة لمساً مزدوجاً باستخدام إصبع واحد لتأكيد التحديد الذي تم في الخطوة السابقة.

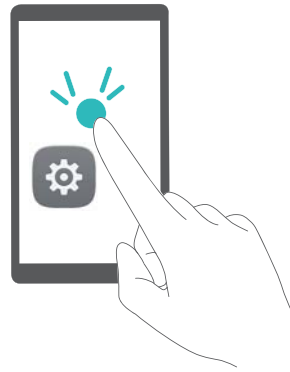

فلو كنت تريد مثلاً فتح الإعدادات، فالمس الأيقونة الإعدادات مرة واحدة بإصبع واحد، ثم المس أي جزء على الشاشة مرتين.

تكوين إعدادات TalkBack

- 1 افتح  الإعدادات.
- 2 المس إمكانية الوصول < TalkBack < الإعدادات.
- 3 اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لضبط مستوى صوت الارتداد، وإعدادات الارتداد المسموعة، وإيماءات التحكم، والمزيد غير ذلك.

إخراج تحويل النص إلى كلام (TTS)

تحول هذه الميزة النص إلى كلام للمستخدمين ضعاف البصر. يتطلب إخراج تحويل النص إلى كلام (TTS) تمكين TalkBack.

- 1 افتح  الإعدادات.
- 2 المس إمكانية الوصول. قم بتشغيل تحويل النص إلى كلام، ثم حدد محرك (تركيب) خلاصة الكلام المطلوب وسرعة الصوت.

تصحيح الألوان

يستخدم وضع تصحيح الألوان لضبط الألوان بحيث يسهل على المستخدمين ممن يعانون من ضعف في رؤية الألوان التمييز بين الأجزاء المختلفة من الشاشة.

 **توخ الحذر** عند تمكين هذا الوضع لأنه قد يؤثر على أداء الجهاز.

1 افتح  الإعدادات.

2 المس إمكانية الوصول > تصحيح الألوان، ثم قم بتشغيل تصحيح الألوان.

3 المس وضع التصحيح، ثم حدد وضع تصحيح الألوان المطلوب.

الحصول على المساعدة

أحرص على قراءة دليل البدء السريع المرفق مع الهاتف.

المس الإعدادات > حول الهاتف > المعلومات القانونية لقراءة المعلومات القانونية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة <http://consumer.huawei.com/en/>.

المعلومات الشخصية وحماية البيانات

قد يؤدي استخدام بعض وظائف أو تطبيقات الطرف الثالث على جهازك إلى فقدان معلوماتك الشخصية والبيانات، أو قد تصبح متاحة للآخرين. استخدم التدابير التالية لمساعدتك على حماية معلوماتك الشخصية:

- ضع جهازك في مكان آمن لحمايته من الاستخدام غير المصرح به.
- اضبط قفل شاشة جهازك وعين كلمة مرور أو نمط لفتح القفل.
- قم بإجراء النسخ الاحتياطي لمعلوماتك الشخصية المخزنة على بطاقة SIM، أو بطاقة الذاكرة، أو ذاكرة جهازك بشكل دوري. وفي حال تغيير جهاز آخر، تأكد من نقل كافة المعلومات الشخصية أو حذفها من جهازك القديم.
- قم بإجراء نسخ احتياطي دوري للمعلومات الشخصية المخزنة على بطاقة الذاكرة، أو ذاكرة جهازك. وفي حال تغيير جهاز آخر، تأكد من نقل كافة المعلومات الشخصية أو حذفها من جهازك القديم.
- تجنب فتح الرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من مجهولين لتجنب إصابة جهازك بفيروس.
- عند استخدام جهازك لتصفح الإنترنت، تجنب زيارة المواقع التي قد تشكل خطرًا أمنياً لتفادي سرقة معلوماتك الشخصية.
- إذا كنت تستخدم خدمات مثل نقطة اتصال Wi-Fi المتنقلة أو البلوتوث، فقم بتعيين كلمات مرور لهذه الخدمات لمنع الوصول غير المصرح به. وقم بإيقاف تشغيل هذه الخدمات في حال عدم استخدامها.
- قم بتنشيط برنامج حماية للجهاز والفحص المنتظم بحثًا عن الفيروسات.
- تأكد من الحصول على تطبيقات الطرف الثالث من مصدر قانوني. ويتوجب إجراء فحص الفيروسات لتطبيقات الطرف الثالث التي تم تنزيلها.
- قم بتنشيط برامج الحماية أو التحديثات الصادرة من شركة هواوي أو مزودي تطبيقات الطرف الثالث المعتمدين.
- قد يؤدي استخدام برنامج غير معتمد لطرف ثالث في تحديث الجهاز إلى تلف جهازك أو تعريض معلوماتك الشخصية للخطر. لذا، يُنصح بتحديث هاتفك باستخدام خاصية التحديث عبر الإنترنت أو تنزيل حزم التحديث الرسمية الخاصة بجهازك من هواوي.
- بعض التطبيقات تطلب الحصول على معلومات الموقع وقد تنقلها. ونتيجة لذلك، فإن الطرف الثالث قد يكون قادرًا على مشاركة معلومات موقعك.
- قد يقوم بعضًا من مزودي تطبيقات الطرف الثالث بجمع معلومات الاكتشاف والتشخيص الخاصة بجهازك، وذلك بغرض تحسين منتجاتهم وخدماتهم.

قائمة ميزات الأمان

تأتي هواتف Huawei مزودة بعدد من ميزات الأمان لحماية بياناتك.

نمط قفل الشاشة وكلمة المرور	يمكنك تعيين كلمة مرور قفل الشاشة لمنع الوصول غير المصرح به إلى الهاتف. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تغيير نمط شاشة القفل .
تعيين رمز PIN لبطاقة SIM	يمكنك تمكين قفل SIM لمنع الآخرين من استخدام بطاقة SIM. وفي هذه الحالة، سيلزم إدخال رمز PIN لبطاقة SIM في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف أو وضع بطاقة SIM في هاتف آخر. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تعيين رمز PIN لبطاقة SIM .
شبكات VPN	يمكنك استخدام VPN للوصول إلى شبكة شركتك و خادم البريد الإلكتروني بها. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شبكات VPN .

حقوق النشر محفوظة لشركة © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. جميع الحقوق محفوظة.

لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدليل أو نقله بأي شكل وبأي وسيلة دون موافقة كتابية مسبقة من شركة

Huawei Technologies Co., Ltd. والشركات التابعة لها ("Huawei").

قد يشتمل المنتج الموضح في هذا الدليل على برامج محمية بموجب حقوق النشر لشركة Huawei والجهات المرخصة. لا يجوز للعملاء بأي شكلٍ من الأشكال إعادة إنتاج البرنامج، أو توزيعه، أو تعديله، أو إعادة تجميعه، أو تفكيكه، أو فكِّ شفرته، أو استخلاصه، أو هندسته عكسياً، أو تأجيله، أو التنازل عنه، أو ترخيص البرنامج المذكور من الباطن، ما لم تكن مثل هذه القيود محظورة بموجب القوانين المعمول بها أو موافقة أصحاب حقوق الملكية ذات العلاقة على هذه الأفعال.

العلامات التجارية والتصاريح

و  علامات تجارية أو علامات مسجلة لشركة Huawei Technologies Co., Ltd.

أندرويد™ Android هي علامة تجارية مملوكة لشركة Google Inc.

إن كلمة البلوتوث® Bluetooth هي والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات بواسطة شركة Huawei Technologies Co., Ltd. هو بموجب الترخيص.

أسماء العلامات التجارية الأخرى، والمنتجات، والخدمات، والشركات المذكورة قد تكون ملكاً لأصحابها المعنيين.

ملاحظة

تعتمد بعض ميزات المنتج وملحقاته الواردة في هذا المستند على البرامج المثبتة، وإعدادات وقدرات الشبكة المحلية، وقد تكون هذه الميزات غير منشطة أو أنها مقيدة من قبل مشغلي الشبكة المحلية أو موفري خدمات الشبكة.

لهذا، قد لا تتطابق الأوصاف الواردة في هذا المستند تماماً مع المنتج الذي اشتريته أو ملحقاته.

تحتفظ شركة Huawei بحق تغيير أو تعديل أي معلومات أو مواصفات مذكورة في هذا الدليل دون إشعار مسبق أو تحمل أي مسؤولية.

بيان بشأن برمجيات الطرف الثالث

لا تمتلك شركة Huawei حقوق الملكية الفكرية لبرمجيات وتطبيقات الطرف الثالث التي تم تسليمها مع هذا المنتج. ولذلك، فإن شركة Huawei لن تقدم أي ضمان من أي نوع لأي برامج أو تطبيقات الطرف الثالث. ولن تقوم شركة Huawei بتقديم الدعم للعملاء الذين يستخدمون برامج وتطبيقات الطرف الثالث، وليست مسؤولة أو ملتزمة قانونياً عن وظائف أو أداء برامج وتطبيقات الطرف الثالث.

قد تنتهي برامج وتطبيقات الطرف الثالث في أي وقت، ولا تضمن شركة Huawei توفر أي من محتوى هذه البرامج والتطبيقات أو خدماتها. يوفر مزودي خدمات الطرف الثالث المحتوى والخدمات من خلال شبكة الاتصال أو أدوات النقل خارج نطاق سيطرة شركة Huawei. وفقاً لأقصى حد يسمح به القانون المعمول به، فإنه من الواضح تماماً أن شركة Huawei لا تعوض أو تتحمل المسؤولية القانونية عن الخدمات المقدمة من مزودي الخدمات من قبل الطرف الثالث، أو توقف محتواها أو خدماتها أو إنهائها.

ليست شركة Huawei مسؤولة عن قانونية أي برنامج مثبت على هذا المنتج، أو جودته، أو أي جوانب أخرى، أو أي أعمال تم رفعها أو تحميلها من قبل طرف ثالث، مثل النصوص، أو الصور، أو مقاطع الفيديو، أو البرامج... إلخ. ويتحمل العملاء المخاطر لأي وجميع الآثار المترتبة، بما في ذلك عدم التوافق بين البرامج وهذا المنتج، والتي تتجم عن تثبيت البرامج أو رفع أو تحميل أعمال الطرف الثالث.

هذا المنتج يعتمد على نظام التشغيل™ من أندرويد مفتوح المصدر. أجرت شركة Huawei التغييرات الضرورية لهذا النظام. ولذلك، قد لا يدعم هذا المنتج جميع الوظائف التي يدعمها نظام أندرويد القياسي أو قد يكون غير متطابقاً مع برامج الطرف الثالث. لا تقدم شركة Huawei أي ضمان أو إقرار فيما يخص هذا التوافق وتُستبعد المسؤولية كاملة ذات العلاقة بمثل هذه المسائل بكل صراحة.

تنازل

تُقدم جميع محتويات هذا الدليل "بالحالة التي هي عليها". فيما عدا ما تقتضيه القوانين المعمول بها، فإنه لا توجد أية ضمانات من أي نوع، صريحة كانت أم ضمنية، ذات صلة بدقة هذا الدليل أو موثوقيته أو محتوياته، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية الخاصة بقابلية المنتج للتداول التجاري وملائمته لغرض معين.

ولا تعتبر شركة HUAWEI بأي حال، لأقصى حد يسمح به القانون، مسئولة عن أي أضرار خاصة، أو عرضية، أو غير مباشرة، أو لاحقة، أو أي خسارة في الأرباح، أو الأعمال، أو العوائد، أو البيانات، أو الشهرة، أو المدخرات المتوقعة.

تُحدد المسؤولية القصوى (هذا التحديد لا ينطبق على المسؤولية عن الإصابات الشخصية إلى الحد الذي يحظر فيه القانون المعمول به مثل هذه الحدود) على HUAWEI عن الأضرار الناجمة عن استخدام المنتج المذكور في هذا الدليل بالمبلغ المدفوع من العملاء نظير شراء هذا المنتج.

لوائح الاستيراد والتصدير

على العملاء الإمتثال لكافة لوائح وقوانين التصدير والاستيراد المعمول بها، ويتعين عليهم الحصول على كافة التراخيص والتصاريح الحكومية الضرورية من أجل تصدير المنتج الوارد في هذا الدليل، أو إعادة تصديره، أو استيراده وكذلك البرامج والبيانات الفنية الواردة هنا.

هذا الدليل هو للأغراض المرجعية. قد يختلف المنتج الفعلي، من حيث ولكن ليس على سبيل الحصر، اللون والحجم وتصميم الشاشة. لا تشكل جميع البيانات والمعلومات والتوصيات المذكورة في هذا الدليل ضماناً من أي نوع، صراحة كان أم ضمناً.

ملاحظة: تذكر حساب Google الذي استخدمه هاتفك لإجراء آخر تسجيل دخول. حيث أنه في حالة محاولة إجراء عملية إعادة ضبط لإعدادات الجهاز إلى إعدادات المصنع الافتراضية بشكل غير آمن أو تحديث النظام باستخدام بطاقة ميكرو SD، فإن آلية الحماية ضد السرقة الخاصة بشركة Google ستطالبك بإدخال حساب Google الذي استخدمه هاتفك لإجراء آخر عملية تسجيل دخول في شاشة الإعداد عند بدء التشغيل وذلك للتحقق من هوية المستخدم. ولن يتم تشغيل هاتفك بشكل طبيعي مالم يتم اجتياز شاشة التحقق من هوية المستخدم.

رجى زيارة <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> للحصول على آخر تحديثات الخط الساخن وعنوان البريد

الطراز: CAG-L22

V100R001_01