HUAWEI MATE 9 PRO

Manual del usuario



Contenidos

Prólogo

Desembalaj	je del teléfono	
	Descripción rápida del teléfono	2
	Cómo insertar la tarjeta SIM	3
	Cómo encender y apagar el teléfono	4
	Cómo cargar el teléfono	5
	Cómo ver el estado de la batería	7
Pasos inicia	ales	
	Asistente de configuración	8
	Cómo habilitar o deshabilitar tarjetas SIM	8
	Cómo ponerles nombre a las tarjetas SIM	9
	Selección de SIM predeterminada para datos móviles	9
	Cómo configurar la tarjeta SIM predeterminada	9
	Cómo conectarse a Internet	10
	Importación de datos del teléfono anterior	12
	Cómo ver los ajustes recomendados	13
Pantalla		
	Pantalla principal	15
	Bloqueo y desbloqueo de la pantalla	31
	Panel de notificaciones y barra de estado	36
	Barra de navegación	41
	Temas	43
	Botón flotante	43
	Búsqueda global	45
	Captura de pantalla	46
	Grabación de pantalla	50
	Modo de pantalla dividida	54
	Uso de los gestos de movimiento	57
	Modo lectura	57
	Ajustes de la pantalla	59
Red y uso o	compartido	
	Internet móvil	62
	Wi-Fi	64
	Bluetooth	67
	NFC	69
	Pantallas múltiples	72
	VPN	73
	HiSuite	74

i

		Contenidos
	Cómo usar la función Huawei Share para transferir archivos	75
	entre dos dispositivos Huawei	70
	Cómo usar un puerto USB para transferir datos	76
Seguridad y	Copia de seguridad	
	Reconocimiento de huella digital	79
	Cuentas de usuario	80
	Ajustes de seguridad	83
	Copia de seguridad y restauración de datos	84
	Administración de archivos	86
Llamadas y	Contactos	
	Cómo hacer llamadas	91
	Cómo responder llamadas	95
	Cómo hacer llamadas en conferencia	96
	Opciones durante llamadas	97
	Gestión de registros de llamadas	99
	Ajustes de llamadas	100
	Creación de tarjetas de contactos	104
	Creación de contactos nuevos	104
	Importación y exportación de contactos	106
	Gestión de contactos	108
	Búsqueda de contactos	110
	Cómo compartir contactos	111
	Cómo añadir contactos a favoritos	111
	Cambio de fotos de contactos	111
	Cómo ver registros de llamadas de contactos individuales	112
	Asignación de tonos a contactos	112
	Grupos de contactos	112
Mensajes y	Correo	
	Envío de mensajes	114
	Respuesta a mensajes	115
	Uso de mensajería instantánea RCS	115
	Búsqueda de mensajes	115
	Eliminación de hilos de mensajes	116
	Gestión de mensajes	116
	Regreso al inicio de la lista de mensajes	116
	Anclaje de mensajes en la parte superior de la lista	117
	Marcación de mensajes como leídos	117
	Bloqueo de mensajes no deseados	117
	Incorporación de una firma a los mensajes	118
	Configuración del tono de timbre de los mensajes	118
	Identificación de URL maliciosos en los mensajes de texto	118

	Contenidos
Recepción de informes de entrega	118
Cómo añadir cuentas de correo electrónico	119
Cómo enviar correos	120
Cómo responder correos	120
Gestión de correos	121
Cómo buscar correos electrónicos	122
Cómo ver las carpetas de correo electrónico	122
Cómo gestionar contactos VIP	122
Cómo gestionar cuentas de correo electrónico	122
Cómo configurar el correo electrónico	123
Calendario y Bloc de notas	
Cómo cambiar la vista del calendario	125
Cómo ver los festivos internacionales	125
Recordatorios de cumpleaños	126
Sincronización de eventos	126
Creación de eventos	126
Cómo compartir eventos	126
Cómo eliminar un evento	127
Cómo buscar eventos	127
Envío de invitaciones a eventos	127
Creación de notas	128
Gestión de notas	128
Copia de seguridad de notas	129
Cámara y Galería	
Opciones de la cámara	130
Fotos y grabaciones de vídeo	130
Reconocimiento de imágenes y modo Cámara profesional	134
Modo de gran apertura	136
Modo monocromático	137
Modo belleza	137
Modo Mejorar selfie	137
Modo HDR	138
Cómo hacer fotos panorámicas	138
Modo Supernoche	138
Modo Pintura con luz	139
Cómo grabar vídeos en cámara lenta	139
Modo Cámara rápida	140
Cómo añadir marcas de agua a las fotos	140
Notas de audio	140
Cómo corregir documentos	141
Cómo gestionar modos de captura	141
Cómo configurar los ajustes de la cámara	142

	Contenidos
Cómo ver fotos y vídeos	143
Cómo organizar álbumes	145
Cómo compartir fotos y vídeos	146
Cómo editar una foto	146
Cómo editar vídeos	149
Cómo configurar la Galería	150
Música y vídeos	
Acerca de la aplicación Música	151
Cómo buscar música	151
Cómo eliminar canciones	151
Cómo crear una lista de reproducción	151
Cómo escuchar listas de reproducción	152
Cómo controlar la reproducción usando auriculares inteligente	s 152
Cómo reproducir un vídeo	152
Administrador del teléfono	
Optimización del rendimiento	154
Cómo mejorar la velocidad	154
Administración del consumo de datos	155
Filtro de acoso	155
Administración de la batería	156
Administración de permisos de aplicaciones	157
Analizador de virus	158
Cifrado de aplicaciones	159
Cómo configurar las aplicaciones para que se cierren	100
automáticamente cuando la pantalla esté bloqueada	159
Cómo configurar el Administrador del teléfono	160
Herramientas	.00
Inicio de sesión en dos cuentas de redes sociales al mismo tiempo	161
Salud	161
El tiempo	161
Reloj	163
Controlador inteligente	166
Grabadora de audio	168
Calculadora	170
Espejo	170
Brújula	171
Linterna	172
	112
Funciones y ajustes del sistema	474
Cómo cambiar del idioma del sistema	174
Cómo usar el método de introducción de texto de Google	174 iv

		Contenidos
	Ajustes del modo de introducción de texto	175
	Edición de texto	175
	Modo avión	176
	Cómo actualizar los ajustes del operador	177
	Cómo configurar los ajustes de sonido	177
	Modo Solo una mano	179
	Modo guantes	180
	Modo No molestar	180
	Configuración de cuentas	184
	Cómo ver información sobre el almacenamiento y la memoria	185
	Configuración de la fecha y la hora	185
	Cómo habilitar el acceso a la ubicación	186
	Cómo restablecer los ajustes del sistema	187
	Cómo restablecer los ajustes de red	187
	Cómo restablecer los valores de fábrica	187
	Actualizaciones OTA	187
	Cómo ver la información del producto	188
	Funciones de accesibilidad	189
Accesorios		
	Modo de funda tipo libro	195
Ayuda		
Seguridad d	le datos e información personal	
Lista de fun	ciones de seguridad	
Aviso legal		

Prólogo

Lea esta guía atentamente antes de usar el dispositivo.

Todas las imágenes e ilustraciones del documento son solo para referencia y pueden no coincidir con el producto final.


Es posible que ciertos dispositivos u operadores no admitan algunas de las funciones enumeradas en esta guía.

Símbolos y definiciones

i	Descripción	Destaca información importante y sugerencias. Además, proporciona información adicional.
A	Recordatorio	Indica los posibles problemas que pueden surgir si no se ejerce el cuidado adecuado, por ejemplo daños al dispositivo o pérdida de datos.
0	Advertencia	Advierte sobre posibles peligros que pueden ocasionar lesiones graves.

Desembalaje del teléfono

Descripción rápida del teléfono

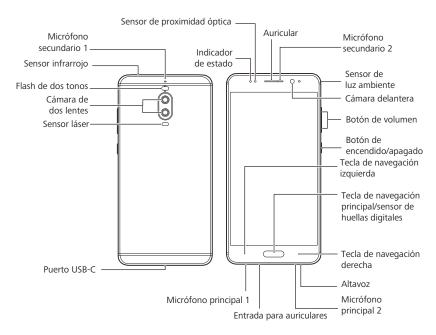

No cubra el sensor de luz ya que esto puede afectar algunas funciones del teléfono. Cuando use un protector de pantalla, asegúrese de que tenga una abertura para el sensor de luz.

En **Ajustes** > **Navegar**, configure la combinación de funciones de las tres teclas de navegación que le resulte más conveniente.


Configuración de las teclas de navegación	Tecla de navegación izquierda	Tecla de navegación central/Sensor de huellas digitales	Tecla de navegación derecha
	Deshabilitada	 Pulse esta tecla para volver a la pantalla anterior. Mantenga pulsada esta tecla para volver a la pantalla principal. Deslice el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para ver las aplicaciones usadas recientemente. 	Deshabilitada

Configuración de las teclas de navegación	Tecla de navegación izquierda	Tecla de navegación central/Sensor de huellas digitales	Tecla de navegación derecha
< □ □	Pulse esta tecla para volver a la pantalla anterior.	Pulse esta tecla para volver a la pantalla principal.	 Pulse esta tecla para ver las aplicaciones usadas recientemente. Mantenga pulsada esta tecla para habilitar el modo de pantalla dividida.
	 Pulse esta tecla para ver las aplicaciones usadas recientemente. Mantenga pulsada esta tecla para habilitar el modo de pantalla dividida. 	Pulse esta tecla para volver a la pantalla principal.	Pulse esta tecla para volver a la pantalla anterior.

Cómo insertar la tarjeta SIM

La ranura para tarjetas 2 en 1 del teléfono está ubicada en el extremo superior izquierdo del teléfono.

- El teléfono solo admite tarjetas nano-SIM. De ser necesario, comuníquese con su operador para cambiar su tarjeta o reemplazarla por una nano-SIM.
- Solo use tarjetas nano-SIM estándares para no dañar la bandeja para tarjetas SIM.
- Asegúrese de que la tarjeta esté en la posición correcta y sostenga la bandeja derecha al insertarla en el teléfono.
- Tenga cuidado al usar la herramienta para extraer la tarjeta SIM ya que podría lastimarse o dañar el teléfono.
- Guarde dicha herramienta fuera del alcance de los niños para evitar que se lastimen o se la traguen.
- **1** Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado y, a continuación, pulse \bigcirc para apagar el teléfono.
- **2** Para extraer la bandeja para tarjetas, inserte la herramienta para extraer tarjetas SIM que trae el teléfono en el pequeño orificio ubicado al lado de la bandeja.

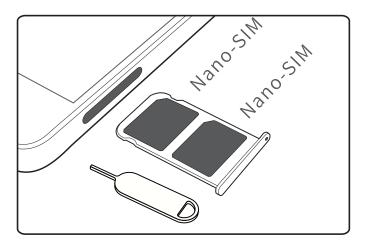

- 3 Inserte una tarjeta nano-SIM en la bandeja para tarjetas.
- 4 Inserte nuevamente la bandeja para tarjetas en el teléfono con la orientación correcta.

Cómo encender y apagar el teléfono

Cómo encender y apagar el teléfono

- Para encender el teléfono, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que el teléfono vibre y se encienda la pantalla.
- Para apagar el teléfono, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado y, a continuación, pulse Apagar.
- ignitiva Si el teléfono no responde después de mantener pulsado el botón de encendido/apagado durante 20 segundos, es posible que la batería esté descargada.

Temporizador de encendido y apagado

Use el temporizador de encendido y apagado para reducir el consumo de energía y evitar que lo molesten cuando esté durmiendo.

Pulse **Ajustes > Asistencia inteligente > Encendido/apagado programados**. Active **Apagado programado** y **Encendido programado**; a continuación, configure la hora de encendido y apagado y los ajustes de repetición. El teléfono se encenderá o apagará automáticamente a la hora preestablecida.

Para deshabilitar el temporizador, desactive Apagado programado y Encendido programado.

Cómo reiniciar el teléfono

Es posible que note una disminución en el rendimiento del teléfono cuando este ha estado encendido por un periodo prolongado. Reinicie el teléfono periódicamente para borrar los archivos guardados en la memoria caché y garantizar un rendimiento óptimo.

Para reiniciar el teléfono, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos y, a continuación, pulse **Reiniciar**.

Para forzar el reinicio del teléfono, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que el teléfono vibre.

Cómo cargar el teléfono

Cuando la batería esté casi agotada, aparecerá en pantalla una advertencia de batería baja. Cargue el teléfono de inmediato para evitar que se apague automáticamente.

Cómo usar cargadores para cargar el teléfono

Conecte el teléfono a una toma de corriente con el cargador y el cable USB que se entregan con el teléfono.

- Se debe usar el cargador y el cable USB que se entregan con el teléfono para beneficiarse de la carga rápida. El uso de otros cargadores o cables USB podría ocasionar el reinicio continuo del teléfono o un incremento del tiempo de carga. También podría recalentar el cargador, o incluso dañar el dispositivo o hacer explotar la batería.
- Si el teléfono no responde cuando pulsa el botón de encendido/apagado, probablemente la batería esté vacía. Cargue la batería durante, al menos, 10 minutos con un cargador original de Huawei y, a continuación, encienda el teléfono.
 - El equipo llevará a cabo una verificación de seguridad automáticamente cuando lo conecte a un cargador o a otros dispositivos. Si el teléfono detecta que el puerto USB está húmedo, detendrá la carga automáticamente y mostrará un mensaje de seguridad. Si aparece este mensaje, desconecte el cable USB del teléfono y deje secar el puerto USB por completo para evitar que se dañen el teléfono o la batería.

Cómo usar un puerto USB para cargar el teléfono

Si no tiene acceso a un cargador, se puede cargar el teléfono conectándolo a un ordenador con un cable USB.

- 1 Cuando utilice un cable USB para conectar el teléfono a un ordenador o a otro dispositivo, se mostrará ¿Permitir acceso a los datos del dispositivo? en un diálogo emergente.
- 2 Pulse NO, SOLO CARGAR.

Si se ha seleccionado otro modo de conexión USB, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones. Pulse **Cargando vía USB** y seleccione **Solo carga**.

Cómo cargar otros teléfonos con un cable USB tipo C (carga inversa)

Se puede usar el teléfono para cargar otros dispositivos con un puerto USB tipo C (carga inversa).

- 1 Conecte el teléfono con otro dispositivo mediante un cable USB tipo C.
- **2** En el teléfono, deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y luego establezca **Cobro revertido** como modo de conexión USB.
- 3 En el otro dispositivo, establezca Solo carga como modo de conexión USB.

Para cargar el teléfono utilizando otro dispositivo, establezca **Solo carga** como modo de conexión USB en el teléfono y, a continuación, establezca **Cobro revertido** como modo de conexión USB del otro dispositivo.

Información de seguridad

- Para cargar el teléfono, solo use baterías, cargadores y cables USB originales de Huawei. Los accesorios de terceros representan un posible peligro de seguridad y pueden afectar el rendimiento del teléfono.
- Se puede cargar la batería muchas veces, pero todas las baterías tienen una vida útil limitada. Si observa un deterioro significativo en la autonomía de la batería del teléfono, deberá adquirir una batería de reemplazo. No intente extraer las baterías integradas. Si el teléfono tiene una batería integrada, comuníquese con el centro de servicios autorizado de Huawei para reemplazarla. Si la batería es extraíble, reemplácela por una batería original de Huawei.
- El teléfono puede recalentarse después de un uso prolongado o si se lo expone a una temperatura ambiente alta. Si ante el contacto con el teléfono nota que se ha recalentado, desconecte el cable USB, deshabilite las funciones que no sean importantes y evite un contacto prolongado con la piel. Coloque el teléfono en un lugar fresco y espere que se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente.
- El tiempo de carga puede variar según la temperatura ambiente y el nivel de carga restante de la batería.
- Evite usar el teléfono mientras se esté cargando. No cubra el teléfono ni el cargador.
- Para obtener más información sobre la carga y el cuidado de la batería, visite http://consumer.huawei.com/ y busque la guía de usuario del dispositivo.

Información sobre el estado de la batería

La luz del indicador de estado del teléfono y el icono de la batería de la barra de estado muestran el estado de la batería.

Indicador de estado	Icono de la batería	Estado de la batería
Rojo intermitente o constante		Menos del 4 % restante.
Rojo		Cargando, menos del 10 % restante.
Naranja		Cargando, 10-90 % restante.
Verde		Cargando, como mínimo 90 % restante. Si aparece 100 % al lado del icono de la batería en la barra de estado, o aparece un mensaje de carga completa en la pantalla de bloqueo, esto indica que se ha completado la carga.

Cómo ver el estado de la batería

Se puede ver el estado de la batería y configurar la barra de estado para que muestre el porcentaje de batería restante.

Cómo ver el estado de la batería

El icono de la batería de la barra de estado muestra el estado de la batería.

Pulse **Admin. del tel.** > **1** para el ver el porcentaje de batería restante y el tiempo de uso.

Cómo ver el porcentaje de batería restante en la barra de estado

Se puede ver el porcentaje de batería restante en la barra de estado de dos formas:

- Pulse Admin. del tel. > 🗓 y active Porcentaje de batería restante.
- Pulse Ajustes > Barra de estado y notificaciones > Porcentaje de batería. Seleccione
 Junto al icono o En el icono para visualizar el porcentaje de batería restante en el lugar
 seleccionado. Seleccione No mostrar si no desea que se muestre el porcentaje de batería
 restante.

Pasos iniciales

Asistente de configuración

Lea atentamente la Guía de inicio rápido antes de usar el teléfono por primera vez y asegúrese de que la tarjeta nano-SIM esté correctamente insertada.

Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado para encender el teléfono. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar la configuración inicial.

- 1 Seleccione el idioma y la región que desee, y pulse **SIGUIENTE**.
- 2 Lea los términos y las condiciones del usuario y la Política de privacidad de Huawei y, a continuación, pulse ACEPTO > ACEPTO para aceptarlos.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para habilitar Wi-Fi+.
- **4** El teléfono mostrará automáticamente una lista de las redes Wi-Fi cercanas. Seleccione una red e introduzca la contraseña para conectarse.
- **5** Lea cuidadosamente la información sobre los servicios de Google y pulse **SIGUIENTE**.
- **6** En la pantalla **Configuración del teléfono** haga lo siguiente:
 - Seleccione **Guardas apps y datos** y siga las instrucciones de la pantalla para restaurar una copia o copia de seguridad de un dispositivo.
 - Seleccione Configurar como nuevo, siga las instrucciones de la pantalla para migrar los datos o pulse TELÉFONO NUEVO > Aceptar para omitir este paso.
 - Siempre podrá migrar los datos en otro momento accediendo a Ajustes > Ajustes avanzados > Transmisión de datos.
- **7** Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir su huella digital. También debe configurar un PIN o una contraseña para desbloquear la pantalla por si el teléfono no reconoce la huella digital.
 - (i) Es importante que recuerde esta contraseña para que siempre pueda desbloquear el teléfono.
- **8** Pulse **COMENZAR** para finalizar la configuración. Una vez que se inicia EMUI, puede comenzar a usar el teléfono.

Cómo habilitar o deshabilitar tarjetas SIM

Habilite o deshabilite una tarjeta SIM para separar el trabajo de su vida privada.

- 1 Abra Ajustes
- 2 Pulse Ajustes de tarjeta doble.
- 3 Active el selector que se encuentra al lado de SIM 1 o SIM 2.



Las tarjetas SIM deshabilitadas no se pueden usar para hacer llamadas, enviar mensajes ni acceder a Internet.

Cómo ponerles nombre a las tarjetas SIM

Por defecto, las tarjetas SIM llevan el nombre del operador correspondiente. Se puede cambiar el nombre a la tarjeta SIM para identificarla más fácilmente.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Ajustes de tarjeta doble
- 3 Seleccione una tarjeta SIM. Introduzca un nombre y pulse Aceptar.
- Las funciones pueden variar según el operador.

Selección de SIM predeterminada para datos móviles

Es posible seleccionar una tarjeta SIM predeterminada para servicios de datos móviles.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Ajustes de tarjeta doble.
- 3 Pulse SIM 1 o SIM 2, que se encuentra al lado de Datos móviles predeterminados.
 - Las funciones pueden variar según el operador.


Cómo configurar la tarjeta SIM predeterminada

Es posible seleccionar una tarjeta SIM predeterminada para mensajes y llamadas salientes.

1 Abra Ajustes.

- 2 Pulse Ajustes de tarjeta doble
- 3 Pulse SIM predeterminada de llamadas y seleccione Tarjeta 1 o Tarjeta 2

Después de haber seleccionado la tarjeta SIM predeterminada, la SIM 1 y la SIM 2 ya no se verán más en Llamadas.

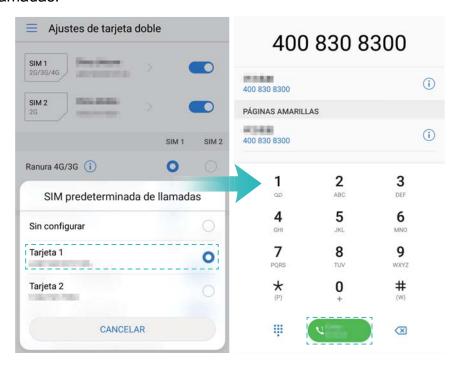


Cómo conectarse a Internet

Conéctese a Internet a través de Wi-Fi o de datos móviles para navegar por sitios web, verificar los correos o chatear con amigos.


Conexión a una red Wi-Fi

- 1 Deslice la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
- 2 Mantenga pulsado 🙃 para acceder a la pantalla de ajustes de Wi-Fi.
- **3** Active Wi-Fi. El teléfono mostrará el listado de redes Wi-Fi disponibles.
- **4** Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse: Si la red está cifrada, introduzca la contraseña cuando sea requerida.

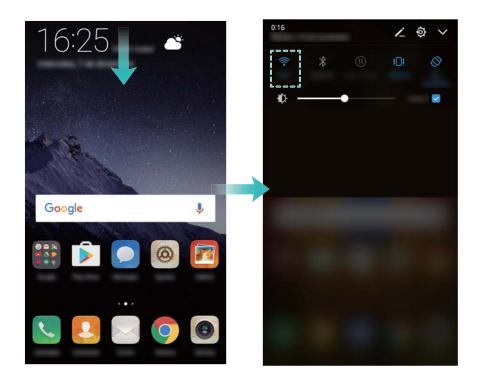

Cómo conectarse a una red de datos móviles

- Antes de usar los datos móviles, asegúrese de tener un plan de datos para evitar gastos excesivos.
- 1 Deslice la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
- 2 Pulse para habilitar los datos móviles.

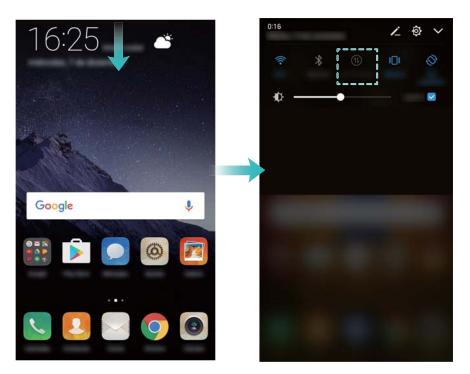

Para ahorrar batería y reducir el consumo de datos, deshabilite los datos móviles cuando no los necesite.

Importación de datos del teléfono anterior

Transfiera los datos del teléfono anterior al ordenador y transfiéralos al teléfono nuevo.

Transmisión de datos abierta



- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Ajustes avanzados > Transmisión de datos. Podrá hacer lo siguiente:

Importación de datos con HiSuite


- Haga una copia de seguridad del teléfono anterior en el ordenador. Para obtener más información, consulte la sección Transferencia de datos con el uso de un ordenador.
- 1 Pulse **Desde HiSuite**.
- **2** Conecte el teléfono al ordenador con un cable USB y pulse **Restauración de datos** en HiSuite.
- **3** Seleccione una copia de seguridad y pulse **Iniciar restauración** para restaurarla en el teléfono nuevo.

Uso de un navegador para descargar Replicar teléfono

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Ajustes avanzados > Transmisión de datos > Desde el teléfono anterior (clonación de teléfono).
- 3 Seleccione si el teléfono anterior es un dispositivo Android o un iPhone y pulse **Continuar**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para descargar Replicar teléfono.
 - Si el teléfono anterior es Android: En el teléfono anterior, visite clone.hicloud.com para descargar e instalar Replicar teléfono. Alternativamente, pulse Pulsar aquí para generar un código QR en el teléfono nuevo para generar un código QR y escanéelo.
 - Si el teléfono anterior es iPhone: En el iPhone, acceda a App Store o visite clone.hicloud.com para descargar e instalar Replicar teléfono.

Importación de datos con la app Replicar teléfono

- Instale Replicar teléfono en el teléfono anterior. Para obtener más información, consulte la sección Instalación de Replicar teléfono.
- 1 Pulse Desde el teléfono anterior (clonación de teléfono).
- 2 Seleccione si el teléfono es un dispositivo Android o un iPhone y pulse Continuar.
 - Si el teléfono anterior es Android: En el teléfono anterior, abra la aplicación Replicar teléfono. Pulse Teléfono anterior (Enviar) y conéctese a la zona Wi-Fi portátil del teléfono nuevo introduciendo manualmente la contraseña Wi-Fi o escaneando un código QR.
 - Si el teléfono anterior es iPhone: Conecte el iPhone a la zona Wi-Fi portátil del teléfono nuevo.
- **3** Una vez conectados los dispositivos, seleccione los datos que desea enviar y pulse **Enviar**.

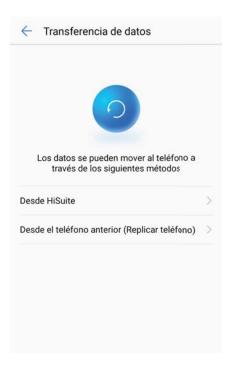

Cómo ver los ajustes recomendados

Una vez finalizado el proceso de configuración inicial, el dispositivo mostrará una lista de los ajustes recomendados.

Abra Ajustes. Pulse uno de los ajustes recomendados para configurarlo.

- Los ajustes recomendados incluyen **Bloqueo de pantalla**, **Cambia el fondo de pantalla** y Añadir otra cuenta de correo electrónico.
- Pulse

 al lado de uno de los ajustes recomendados para eliminarlo de la lista. Las
 recomendaciones eliminadas de la lista no se volverán a mostrar.




Pantalla

Pantalla principal

Acerca de la pantalla principal

Use la pantalla principal para acceder a las aplicaciones y a los widgets.

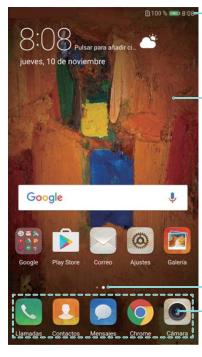

Barra de estado: Muestra las notificaciones y los iconos de estado

Área de visualización: Muestra iconos de aplicaciones, carpetas y widgets

Indicador de pantalla: Indica qué pantalla principal se está mostrando

Barra de accesos directos: Muestra las aplicaciones usadas frecuentemente

Gestos básicos de pantalla

Use gestos simples de la pantalla táctil para llevar a cabo distintas tareas, tales como iniciar aplicaciones, desplazarse por las listas y agrandar imágenes.



Pulsar: Pulse un elemento una sola vez. Por ejemplo, pulse para seleccionar una opción o para abrir una aplicación.



Pulsar dos veces: Pulse el área objetivo de la pantalla dos veces de forma rápida y sucesiva. Por ejemplo, pulse dos veces una imagen en modo de pantalla completa para acercar o alejar la imagen.



Mantener pulsado: Mantenga pulsada el área objetivo de la pantalla durante, al menos, 2 segundos. Por ejemplo, mantenga pulsada un área en blanco de la pantalla principal para acceder al modo de edición de la pantalla principal.



Deslizar: Deslice los dedos por la pantalla. Deslice el dedo vertical u horizontalmente para buscar otras pantallas principales, deslizarse por documentos, etc.



Arrastrar: Mantenga pulsado un elemento y muévalo para colocarlo en otra posición. Por ejemplo, use este gesto para reorganizar aplicaciones y widgets en la pantalla principal.



Separar dos dedos: Separe dos dedos en la pantalla. Por ejemplo, separe dos dedos para acercar una imagen o una página web.



Pellizcar juntando dos dedos: Pellizque la pantalla juntando dos dedos. Por ejemplo, pellizque la pantalla juntando dos dedos para alejar una imagen.

Cómo habilitar la pantalla principal del Cajón de aplicaciones

Use la pantalla principal del Cajón de aplicaciones para almacenar iconos de aplicaciones en un cajón de aplicaciones separado.

Cómo habilitar la pantalla principal del Cajón de aplicaciones

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Estilo de pantalla principal > Cajón de aplicaciones.



Cómo añadir accesos directos de aplicaciones a la pantalla principal

Añada las aplicaciones más utilizadas a la pantalla principal para acceder a ellas rápidamente.

- **1** En la pantalla principal, pulse ipara ver la lista de aplicaciones.
- 2 Mantenga pulsado el icono de la aplicación hasta que el teléfono vibre y arrastre el icono de la aplicación hasta el lugar deseado en la pantalla principal.
 - Debe haber suficiente espacio en la pantalla principal. Si no hay espacio suficiente, añada otra pantalla principal o libere espacio.



Cómo volver a la pantalla principal estándar

1 Abra Ajustes.

2 Pulse Estilo de pantalla principal > Estándar.



Cómo seleccionar la pantalla principal simple

La pantalla principal simple usa iconos y fuentes de tamaño grande para mostrar el contenido en un formato de fácil lectura.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Ajustes avanzados > Modo simple y seleccione ✓.



- 3 En la pantalla principal simple, se puede hacer lo siguiente:
 - Pulsar los iconos o widgets de aplicaciones para abrirlas.

- Mantener pulsado un icono para acceder al editor de la pantalla principal y añadir o eliminar aplicaciones y contactos.
- Pulsar Otros para abrir la lista de aplicaciones y ver o abrir aplicaciones.
- ullet Pulsar ullet Añadir para añadir iconos de aplicaciones o contactos a la pantalla principal.
- Pulsar Modo estándar para volver a la pantalla principal estándar.




Cómo mostrar u ocultar símbolos de notificaciones

Los símbolos de las notificaciones aparecen en el extremo superior derecho de los iconos de las aplicaciones. El número del símbolo indica la cantidad de notificaciones nuevas. Abra la aplicación correspondiente para ver los detalles de la notificación.




1 En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para acceder al editor de la pantalla principal.

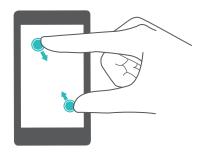

2 Pulse Ajustes > Iconos de apps con símbolos.

3 Active o desactive el selector que corresponda para habilitar o deshabilitar los símbolos de notificaciones.

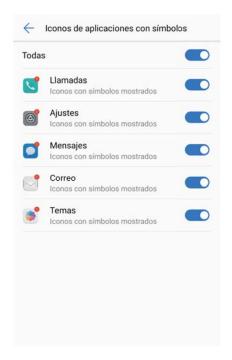


Cómo configurar el fondo de pantalla principal

Seleccione entre una amplia variedad de temas y fondos de pantalla para personalizar el teléfono.


Cambio del fondo de pantalla

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Pantalla > Fondo de pantalla > Establecer fondo de pantalla.
- 3 Seleccione el fondo de pantalla deseado y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurarlo como fondo de pantalla principal o como fondo de pantalla de bloqueo (o como ambas cosas).

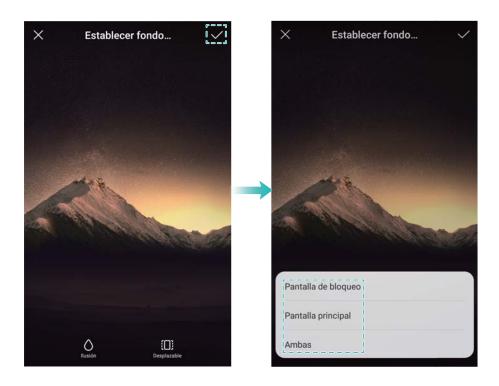

Cambio automático del fondo de pantalla


- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Pantalla > Fondo de pantalla.
- 3 Active o desactive Cambiar fondo de la pantalla principal de forma aleatoria.
 - Cuando Intervalo está habilitado, se puede también configurar el Intervalo y el Álbum para mostrar. El fondo de pantalla se cambiará automáticamente en el intervalo especificado.

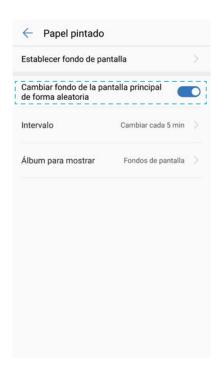

Cómo configurar los efectos de transición de la pantalla principal

Cómo configurar los efectos de transición de la pantalla principal

1 En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para acceder al editor de la pantalla principal.

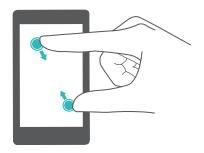


2 Pulse Transiciones.



3 Seleccione el efecto de transición deseado.

Cómo habilitar o deshabilitar la transición continua de la pantalla principal

1 En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para acceder al editor de la pantalla principal.

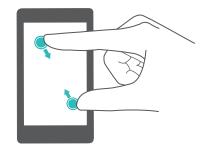

2 Pulse Ajustes.



3 Active o desactive Desplazamiento por pantallas principales.

Gestión de los iconos de la pantalla principal

Cómo mover los iconos de la pantalla principal

En la pantalla principal, mantenga pulsado el widget o el icono de una aplicación hasta que el teléfono vibre. A continuación, podrá arrastrar el widget o el icono de la aplicación hasta la ubicación deseada.



Cómo desinstalar aplicaciones de la pantalla principal


En la pantalla principal, mantenga pulsado el widget o la aplicación que desea eliminar hasta que aparezca in en la parte superior de la pantalla. Arrastre la aplicación o el widget no deseado hacia in .




Cómo agitar el teléfono para alinear iconos automáticamente

Es posible que aparezcan espacios en la pantalla principal después de desinstalar aplicaciones o moverlas a carpetas. Use la función de alineación automática para ordenar las aplicaciones en la pantalla principal.

1 En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para abrir el editor de la pantalla principal.

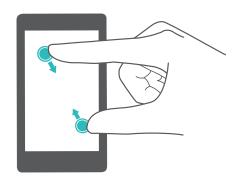

- 2 Pulse Ajustes y active Agitar.
- **3** Vuelva a la pantalla principal y abra el editor de la pantalla principal nuevamente. Agite el teléfono para reorganizar las aplicaciones y llenar los espacios.

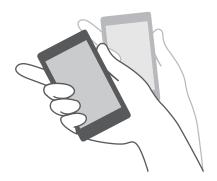


Gestión de pantallas principales

Se pueden personalizar las pantallas principales a gusto del usuario.

Cómo añadir pantallas principales

1 En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para acceder al editor de la pantalla principal.

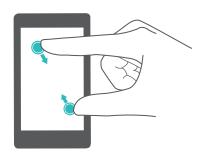

2 Pulse + en la pantalla principal lo más lejos posible hacia la izquierda o hacia la derecha para añadir una pantalla nueva.



Eliminación de pantallas principales

- **1** En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para abrir el editor de la pantalla principal.
- **2** Pulse \times en una pantalla vacía para eliminarla.



No se pueden eliminar pantallas principales si contienen aplicaciones o widgets.

Cómo mover las pantallas principales

- 1 En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para abrir el editor de la pantalla principal.
- 2 Mantenga pulsada la pantalla principal que desea mover y arrástrela a la ubicación deseada.

Ajustes de la pantalla principal predeterminada

- **1** En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para abrir el editor de la pantalla principal.
- 2 Pulse en la parte superior de una pantalla principal para configurar la pantalla principal seleccionada como predeterminada.




Gestión de los widgets de la pantalla principal

Añada, mueva o elimine widgets de la pantalla principal.

Cómo añadir widgets

1 En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para acceder al editor de la pantalla principal.

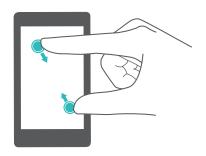

- **2** Pulse **Widgets**. Seleccione un widget y arrástrelo hacia un área vacía de la pantalla principal.
 - **(i)** Debe haber suficiente espacio en la pantalla principal. Si no hay espacio suficiente, añada otra pantalla principal o libere espacio.




Cómo mover widgets

En la pantalla principal, mantenga pulsado un widget hasta que el teléfono vibre y luego arrástrelo hasta la posición deseada.



Cómo eliminar widgets

En la pantalla principal, mantenga pulsado un widget hasta que el teléfono vibre y luego arrástrelo hacia **Eliminar**.

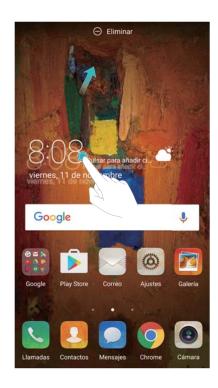


Gestión de las carpetas de la pantalla principal

Organice las aplicaciones en carpetas para que pueda encontrarlas con mayor facilidad.

Creación de carpetas

Agrupe las aplicaciones en carpetas clasificadas para encontrarlas con mayor facilidad. Por ejemplo, podría crear la carpeta Social para las aplicaciones de las redes sociales.

En la pantalla principal, arrastre un icono sobre otro para crear una carpeta que contenga ambas aplicaciones.

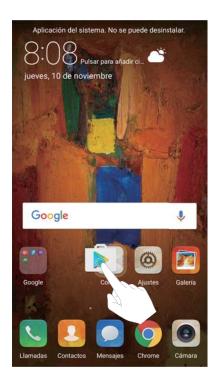

Cómo cambiar el nombre de las carpetas

Para cambiar el nombre de una carpeta, ábrala y pulse sobre el nombre de la carpeta.



Cómo añadir aplicaciones a una carpeta

- 1 Abra la carpeta.
- 2 Pulse + Añadir.
- **3** Seleccione las aplicaciones que desea añadir y pulse **Aceptar**.

Eliminación de aplicaciones de una carpeta

1 Abra la carpeta.

- 2 Pulse + Añadir.
- 3 Deseleccione las aplicaciones que desea eliminar y pulse Aceptar.
 - Se puede también mantener pulsado un icono y arrastrarlo hacia afuera de la carpeta para eliminarlo.

Eliminación de carpetas

- **1** Abra la carpeta.
- 2 Pulse + Añadir.
- **3** Deseleccione todas las aplicaciones y pulse **Aceptar**. La carpeta será eliminada automáticamente.
 - Si la carpeta tiene más de dos aplicaciones, no se podrá eliminar.

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Cambio del estilo de la pantalla de bloqueo

Configure una contraseña de bloqueo de pantalla para evitar el acceso no autorizado al teléfono.

Cambio del método de bloqueo de la pantalla

El Desbloqueo por imágenes es el estilo de pantalla de bloqueo predeterminado. Para cambiar el estilo de la pantalla de bloqueo, pulse Ajustes > Bloqueo de pantalla y claves > Estilo de pantalla de bloqueo y seleccione un estilo.

Para obtener más información sobre el Desbloqueo por imágenes, consulte la sección Cómo configurar el Desbloqueo por imágenes.

Cómo configurar la contraseña de bloqueo de pantalla

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Bloqueo de pantalla y claves > Clave
- 3 Se puede seleccionar desbloquear la pantalla con un patrón, un PIN o una contraseña de desbloqueo:
 - Pulse Patrón y conecte al menos cuatro puntos para crear un patrón de desbloqueo de pantalla. Dibuje el patrón nuevamente para confirmarlo y luego introduzca el PIN de respaldo que contenga 4 dígitos como mínimo. Si olvidó el patrón de desbloqueo de pantalla, se puede introducir el PIN de respaldo para desbloquear la pantalla.
 - Pulse PIN. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para crear un PIN que contenga al menos cuatro dígitos y pulse ACEPTAR.
 - Pulse Contraseña. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para crear una contraseña que contenga al menos cuatro caracteres y pulse ACEPTAR.

Se puede usar la huella digital para desbloquear la pantalla. Pulse REGISTRAR en el cuadro de diálogo emergente para añadir su huella digital. Para obtener más información sobre cómo usar las huellas digitales para desbloquear la pantalla, consulte Cómo añadir una huella digital por primera vez.

Para eliminar la contraseña de desbloqueo de pantalla, seleccione **Nada** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Bloqueo de la pantalla


Bloquee la pantalla para reducir el consumo de energía y para evitar que esta se pulse por accidente o que accedan a sus datos personas no autorizadas.

- Bloqueo manual: Pulse el Botón de encendido/apagado para bloquear la pantalla manualmente.
- Bloqueo automático: La pantalla se bloqueará automáticamente y entrará en modo de reposo a la hora de reposo preestablecida a fin de reducir el consumo de energía y evitar operaciones no deseadas.
 - Para cambiar la hora de reposo, pulse Ajustes > Pantalla > Reposo y seleccione una opción.

El teléfono continuará recibiendo mensajes, notificaciones y llamadas entrantes cuando la pantalla esté bloqueada. El indicador de estado parpadeará en color verde cuando reciba notificaciones nuevas. La pantalla se encenderá y mostrará la información del usuario llamante cuando se reciban llamadas.

Desbloqueo de la pantalla

- 1 Pulse el Botón de encendido/apagado para encender la pantalla.
- 2 Deslice el dedo sobre la pantalla en cualquier dirección.

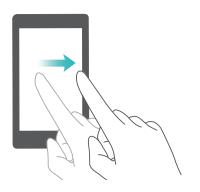

- Si ya ha configurado un patrón, un PIN o una contraseña de desbloqueo de pantalla,
 deberá dibujar el patrón o introducir el PIN/la contraseña para desbloquear la pantalla.
 - Si el dispositivo cuenta con un sensor de huellas digitales, podrá desbloquear la pantalla colocando el dedo en el sensor de huellas digitales.
 - Si el dispositivo admite el desbloqueo inteligente, pulse Ajustes > Bloqueo de pantalla y claves > Desbloqueo inteligente y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer los ajustes de desbloqueo

Cómo configurar el Desbloqueo por imágenes

Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para ver las opciones del Desbloqueo por imágenes.



Cómo añadir fondos de pantalla en línea a la lista de visualización


Se debe habilitar el Desbloqueo por imágenes para añadir fondos de pantalla en línea a la lista de visualización. Para obtener más información sobre el Desbloqueo por imágenes, consulte la sección Cambio del método de bloqueo de la pantalla.

Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para ver las opciones del Desbloqueo por imágenes y pulse . Pulse + y seleccione los fondos de pantalla que desea añadir a la lista de visualización.

Uso compartido de los fondos de pantalla de Desbloqueo por imágenes

Comparta con sus amigos los fondos de pantalla favoritos de Desbloqueo por imágenes.

Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para ver las opciones del Desbloqueo por imágenes. Pulse $\stackrel{>}{\sim}$ y seleccione el método para compartir el fondo de pantalla actual.

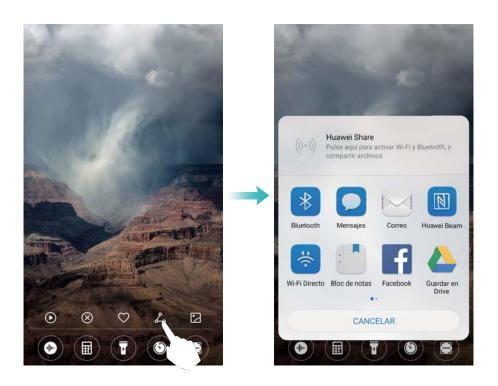

Cómo añadir fondos de pantalla fuera de línea a la lista de visualización

- 1 Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para ver las opciones del Desbloqueo por imágenes y pulse .
- **2** Pulse **Añadidas por mí** y seleccione + .
- 3 Seleccione las imágenes que desea añadir a la lista de visualización y pulse <a>.


Actualización de portadas del Desbloqueo por imágenes

- 1 Pulse Ajustes.
- 2 Pulse Bloqueo de pantalla y claves > Desbloqueo por imágenes.
 - Pulse Suscripciones > Se ha descargado > Actualizar para actualizar los fondos de pantalla del Desbloqueo por imágenes manualmente.
 - Active Actualizar automáticamente vía Wi-Fi para actualizar automáticamente los fondos de pantalla del Desbloqueo por imágenes cuando el teléfono esté conectado a Internet a través de una conexión Wi-Fi.

Acceso a herramientas desde la pantalla de bloqueo

Acceda a herramientas directamente desde la pantalla de bloqueo.

1 Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para ver las funciones y herramientas de la pantalla de bloqueo.

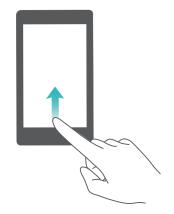

2 Pulse la herramienta a la que desea acceder.



Barra de herramientas: Grabadora, calculadora, linterna, reloj, escáner

Para acceder a la función de escaneo, se deben habilitar los permisos de la cámara en Admin. del tel..

Configuración de la firma de la pantalla de bloqueo

Configure una firma para la pantalla de bloqueo y personalice dicha pantalla.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Seleccione Bloqueo de pantalla y claves > Firma de pantalla de bloqueo.
- 3 Introduzca la firma de la pantalla de bloqueo y pulse GUARDAR.



La firma aparecerá en la pantalla de bloqueo.

Panel de notificaciones y barra de estado

Acerca de la barra de estado

Use la barra de estado para acceder al panel de notificaciones y verificar el estado del teléfono.

Configurar el panel de notificaciones y la barra de estado

Configuración del panel de notificaciones desde la pantalla de bloqueo

1 Active la pantalla y deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.



- 2 Pulse 🔯 .
- 3 Introduzca la contraseña de la pantalla de bloqueo y pulse Barra de estado y notificaciones para configurar los ajustes.

Configuración del panel de notificaciones cuando la pantalla está desbloqueada

Abra Ajustes y pulse Barra de estado y notificaciones para establecer los ajustes.

Significado de los iconos de notificación y estado

Iconos de estado

Los iconos de estado se ubican en el sector derecho de la barra de notificaciones y le informan acerca del estado del teléfono; por ejemplo, sobre las conexiones de red, la intensidad de la señal, la batería, y la fecha y hora.

1 Los iconos de estado pueden variar según la región o el operador.

.ıIl	Intensidad de la señal	·×	Sin señal
4 G	Conectado a 4G	3G	Conectado a 3G
2G	Conectado a 2G	Н	Conectado a HSPA
H	Conectado a HSPA+	4G	Conectado a LTE
HD	VoLTE habilitado		NFC habilitado
R	Itinerancia		Modo avión habilitado
*	Bluetooth habilitado	(i•	Conectado a Wi-Fi
*	Red Wi-Fi disponible	Q	Recibiendo datos de ubicación del GPS
}	Modo vibración habilitado	Z	Modo silencioso habilitado
Ó	Alarma habilitada		Cargando
•	Batería llena		Batería baja
₩.	Auriculares insertados	!	No se encontró tarjeta SIM

Iconos de notificación

Los iconos de notificación aparecen del lado izquierdo de la barra de estado cuando se recibe un mensaje, una notificación o un recordatorio nuevos.

×	Llamadas perdidas	\checkmark	Correos nuevos
9	Conectado a una VPN	0.0	Correo de voz nuevo
<u>†</u>	Descargando datos	<u>†</u>	Cargando datos

1	Eventos próximos	Öi	Memoria del teléfono llena
0	Sincronizando datos	<u>(i)</u>	Error al sincronizar
A	Problema de inicio de sesión o sincronización	• • •	Más notificaciones

Ajustes de notificaciones


Se pueden configurar las notificaciones de todas las aplicaciones.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Barra de estado y notificaciones > Gestión de notificaciones.
- **3** Seleccione la aplicación que desea configurar y habilite o deshabilite las notificaciones según sus necesidades.
 - Mostrar notificaciones en modo No molestar: En Gestión de notificaciones, seleccione una app y active Vista de prioridades. Esto permitirá a la aplicación usar notificaciones de sonido o vibración aun cuando el teléfono esté en modo No molestar.

Cómo configurar la pantalla para que se encienda cuando recibe una notificación


Configure la pantalla para que se encienda cuando recibe una notificación nueva para evitar la pérdida de información importante.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Seleccione Barra de estado y notificaciones.
- 3 Active el selector Las notificaciones activan la pantalla.

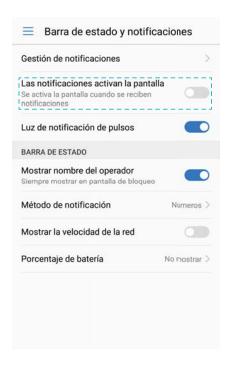

Configuración de la barra de estado

Abra Ajustes > Barra de estado y notificaciones. Pulse los selectores Mostrar nombre del operador, Mostrar la velocidad de la red o Porcentaje de batería para configurar la información que se mostrará en la barra de estado.

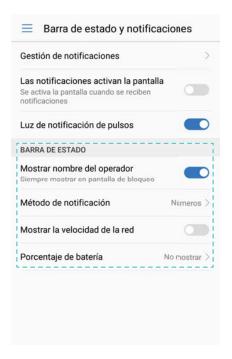

Uso de selectores de accesos directos para acceder a los ajustes

Use los selectores de accesos directos para habilitar o deshabilitar funciones rápidamente sin usar un menú de ajustes.

Cómo abrir la pestaña de selectores de accesos directos

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.



Reorganización de selectores de accesos directos


- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
- **2** Pulse ^② . Mantenga pulsado un selector y arrástrelo hasta la posición deseada.



Cómo habilitar los selectores de accesos directos


Abra la pestaña de selectores de accesos directos y pulse un selector para habilitar o deshabilitar la función correspondiente.

₱ Pulse Y para ver todos los selectores de accesos directos.

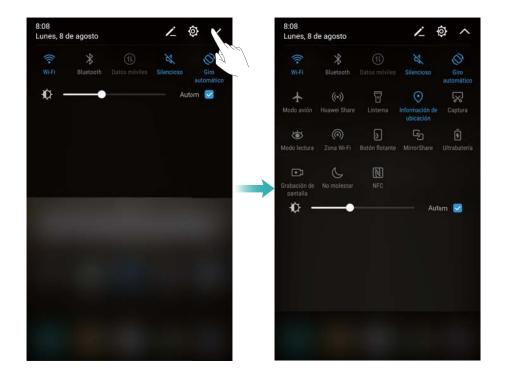

Uso de selectores de accesos directos para acceder a los ajustes

Abra la pestaña de selectores de accesos directos y mantenga pulsado un icono para configurar los ajustes deseados.

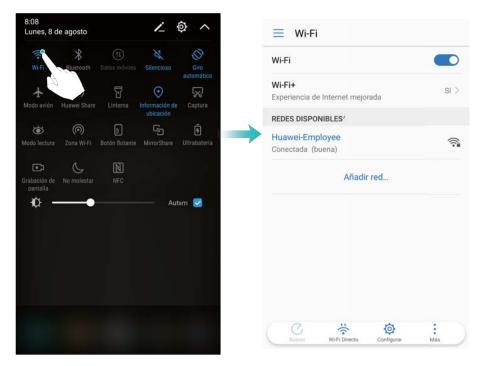

Algunos selectores no admiten esta última acción, por ejemplo el selector de la linterna.

Barra de navegación

Cambio del diseño de la barra de navegación

- 1 Abra Ajustes y pulse Tecla de navegación.
- 2 Seleccione el diseño de la barra de navegación deseado.


Gestión de tareas recientes

Visualización de tareas recientes

Pulse **Recientes** para visualizar las tareas recientes. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para buscarlas.


Cómo alternar entre tareas recientes

- 1 Pulse Recientes.
- 2 Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para buscar la tarea que desea seleccionar.

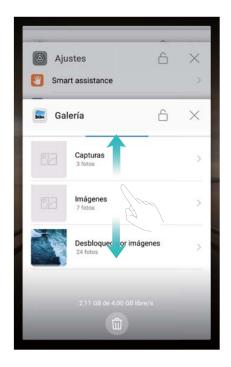

Finalización de tareas recientes

- 1 Pulse Recientes.
- 2 Para finalizar una tarea, deslícela con el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha o pulse el icono × en el extremo superior derecho.

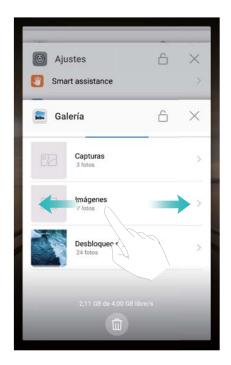

- Pulse 🗓 para finalizar todas las tareas.
 - Para evitar que finalice una tarea, pulse el icono en el extremo superior derecho.
 Esta acción bloqueará la tarea. Para desbloquear una tarea, pulse el icono en el extremo superior derecho.

Temas

Acerca de los temas

La aplicación Temas permite personalizar la pantalla principal cambiando el fondo de pantalla, los iconos de apps, etc.

Cambio del tema

Cambio del tema

- 1 Abra Temas.
- **2** Puede hacer lo siguiente:
 - Seleccione un tema y pulse Aplicar.
 - Pulse **Personalizar** para combinar los métodos de bloqueo de pantalla, los fondos de pantalla, los iconos de aplicaciones, etc.

Botón flotante

Acerca del botón flotante

Use el botón flotante para acceder a las opciones y funciones más utilizadas, tales como la tecla Volver, la tecla Inicio y la función de optimización en un solo paso. Se puede mover el botón flotante alrededor de la pantalla para utilizarlo fácilmente con una sola mano.

Cómo habilitar o deshabilitar el botón flotante


- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Asistencia inteligente > Botón flotante y active o desactive Botón flotante.



Arrastre el botón flotante para moverlo a otro sector de la pantalla.

Uso del botón flotante

Una vez habilitado el botón flotante (), dicho botón aparecerá en todas las pantallas, excepto en la de bloqueo y en el panel de notificaciones.

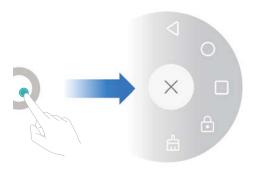

- Pulse para expandir el menú del botón flotante. Puede hacer lo siguiente:
- ◆ Pulsar ⊆ para volver a la pantalla anterior o para salir de la aplicación actual.
- Pulsar O para volver a la pantalla principal.
- Pulsar

 para ver la lista de aplicaciones usadas recientemente.
- Pulsar $\stackrel{\frown}{\Box}$ para bloquear la pantalla.
- Pulsar 🛱 para liberar espacio en la memoria del teléfono y cerrar todas las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano.
- ullet Pulsar imes para minimizar el menú.

Búsqueda global

Acerca de la búsqueda global

Use la función de búsqueda global para buscar aplicaciones, contactos y mensajes en el teléfono, así como contenido en línea.

Deslice el dedo hacia abajo en un área en blanco de la pantalla principal para abrir la ventana de búsqueda global e introduzca los términos de búsqueda.



Búsqueda de contenido en la memoria interna del teléfono

Búsqueda de contactos

- **1** Deslice el dedo hacia abajo sobre la pantalla principal.
- 2 Introduzca el nombre, las iniciales o el número de un contacto en la barra de búsqueda. El teléfono mostrará los contactos que coincidan.
 - Introduzca el nombre, las iniciales o el número de un contacto en el teclado numérico. El teléfono mostrará los contactos que coincidan.

Búsqueda de mensajes de texto

Use la función de búsqueda de mensajes para encontrar mensajes rápidamente.

- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la pantalla principal.
- 2 Introduzca una o más palabras claves en la barra de búsqueda. El teléfono mostrará los mensajes que coincidan.
 - También se pueden buscar mensajes en Mensajes.

Búsqueda de correos electrónicos

- **1** Deslice el dedo hacia abajo sobre la pantalla principal.
- 2 Introduzca una o más palabras claves en la barra de búsqueda. El teléfono mostrará los correos electrónicos que coincidan.

Búsqueda de aplicaciones

- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la pantalla principal.
- 2 Introduzca una o más palabras claves en la barra de búsqueda. El teléfono mostrará las aplicaciones que coincidan.

- Cuando use el diseño de pantalla principal del Cajón de aplicaciones, podrá también buscar aplicaciones pulsando i e introduciendo el nombre de la aplicación en la barra de búsqueda.
 - Cuando el teléfono esté conectado a Internet, también se mostrarán las aplicaciones coincidentes de la tienda HiApp. Conéctese a una red Wi-Fi antes de buscar ciudades para evitar incurrir en gastos inesperados por el uso de datos.

Búsqueda de ajustes

- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la pantalla principal.
- 2 Introduzca una o más palabras claves. El teléfono mostrará las opciones del menú que coincidan de **Ajustes**.



Captura de pantalla

Cómo hacer una captura de toda la pantalla


Cómo hacer una captura de pantalla con el botón de encendido/apagado y el botón de disminución del volumen

Pulse el **Botón de encendido/apagado** y el **Botón de disminución del volumen** para hacer una captura de toda la pantalla.



Acceso directo a la captura de pantalla

Abra el panel de notificaciones y pulse **Captura** en la pestaña Acceso directos para hacer una captura de toda la pantalla.

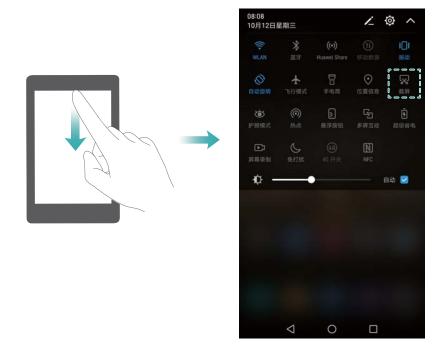

Uso de los nudillos para hacer una captura de pantalla


Para hacer una captura de toda la pantalla, pulse la pantalla dos veces con los nudillos.



Cómo hacer una captura parcial de la pantalla

Golpee la pantalla con los nudillos. Mantenga los nudillos sobre la pantalla y rodee con un círculo el área que desea capturar. Se capturará el área que se encuentre dentro de la línea azul.

Para usar una forma predefinida, seleccione el cuadro de captura de pantalla ubicado en la parte superior de la pantalla y pulse para guardar la captura.

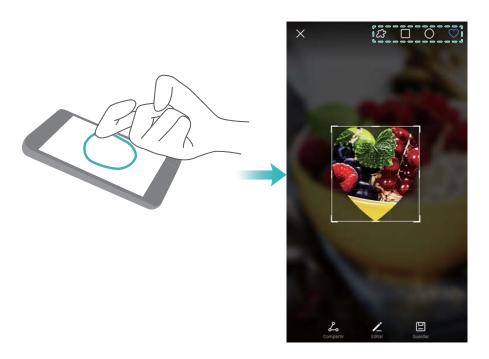

Por defecto, las capturas se guardan en Galería, en la carpeta Capturas.

n Después de crear una captura, pulse Compartir para compartirla con amigos.

Cómo hacer capturas de pantalla con desplazamiento

Use capturas con desplazamiento para hacer capturas de más de una página, como de páginas web o hilos de conversaciones.

Cómo hacer capturas de pantalla con desplazamiento

- **1** Abra el panel de notificaciones y pulse **Captura** en la pestaña Accesos directos para hacer una captura de toda la pantalla.
- 2 Después de hacer una captura, pulse **Captura de deslizamiento** para hacer una captura con desplazamiento.
 - Asegúrese de pulsar Captura de deslizamiento dentro de los 3 segundos de haber hecho la captura de pantalla.

Uso de los nudillos


Dibuje una "S" en la pantalla con los nudillos. La pantalla se desplegará y capturará todo el contenido en una sola captura de pantalla.

Pulse la pantalla para detener el desplazamiento y capturar el contenido anterior.

Visualización, edición, uso compartido y eliminación de capturas de pantalla

Visualización de capturas de pantalla

- 1 Después de hacer una captura de pantalla, abra 🙋 Galería.
- 2 En la pestaña Álbumes, abra Capturas para ver las capturas de pantalla.

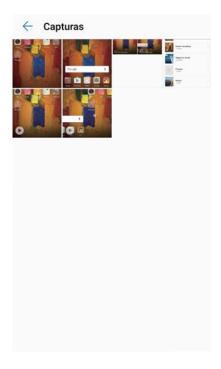

Edición de capturas de pantalla

1 Después de hacer una captura de pantalla, pulse 💆 Editar.

2 Seleccione el método de edición deseado y edite la imagen.



3 Pulse \square para guardar la captura de pantalla.

Uso compartido de capturas de pantalla

- 1 Pulse Galería > Capturas.
- 2 Seleccione la captura que desea compartir y pulse 💪 .
- 3 Seleccione cómo desea compartir la captura de pantalla.

Eliminación de capturas de pantalla

- 1 Pulse Galería > Capturas.
- 2 Seleccione la captura que desea eliminar y pulse 🗓 .

Grabación de pantalla

Acerca de las grabaciones de pantalla

Use la función de grabadora de pantalla para grabar las secuencias de un videojuego o para mostrar a sus amigos y familiares cómo usar las funciones del teléfono.

Grabadora de pantalla

Uso del selector de acceso directo de la grabadora de pantalla

Para iniciar una grabación de pantalla, abra el panel de notificaciones y pulse **Grabación de** pantalla.



Cómo pulsar botones para grabar

Pulse el Botón de aumento de volumen y el**Botón de encendido/apagado** simultáneamente.



Uso de los gestos de nudillos para grabar

Para iniciar una grabación de pantalla, golpee la pantalla dos veces con dos nudillos.



Para compartir la grabación de pantalla, deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado y pulse 💪.

- También se grabará el audio. Por lo tanto, asegúrese de encontrarse en un ambiente tranquilo.
 - La grabación se detendrá automáticamente cuando haga o reciba una llamada.
 - Cuando haga una grabación de pantalla, no podrá usar la función de grabación en otras aplicaciones.
 - Las grabaciones más largas ocuparán más espacio en la memoria interna del teléfono. Por lo tanto, asegúrese de que haya suficiente espacio antes de iniciar la grabación.

Cómo detener la grabación

La grabación de pantalla se puede detener de tres formas:


- Golpee la pantalla dos veces con dos nudillos.
- Pulse los botones para subir el volumen y de encendido/apagado simultáneamente.
- Pulse el icono de grabación de pantalla en el extremo superior izquierdo de la barra de estado.

Por defecto, las grabaciones de pantalla se guardan en **Galería**, en la carpeta **Grabaciones de** pantalla o **Capturas**.

Visualización, uso compartido y eliminación de grabaciones de pantalla

Visualización de grabaciones de pantalla

Acceda a las carpetas **Capturas** o **Grabaciones de pantalla** en **Galería** para ver las grabaciones de pantalla.

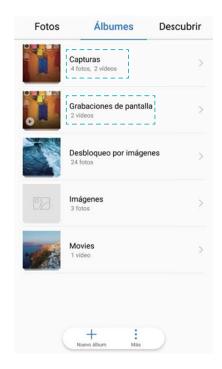


Uso compartido de grabaciones de pantalla

- 1 Pulse Galería > Grabaciones de pantalla.
- 2 Seleccione la grabación de pantalla que desea compartir y pulse 💪 .
- **3** Seleccione cómo desea compartir la captura de pantalla.

Eliminación de grabaciones de pantalla

- 1 Acceda a las carpetas Capturas o Grabaciones de pantalla en <a> Ea Galería.
- 2 Mantenga pulsada la grabación de pantalla que desea eliminar y seleccione ill Eliminar.

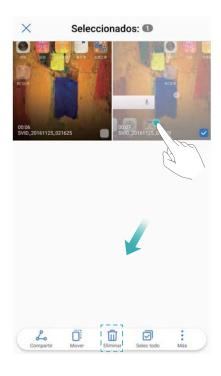

Modo de pantalla dividida

Acerca del modo de pantalla dividida


Active el modo de pantalla dividida para usar dos aplicaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, puede ver un vídeo mientras habla con amigos por WhatsApp.

Habilitación del modo de pantalla dividida

El modo de pantalla dividida no se encuentra disponible en todas las apps. Algunas aplicaciones pueden no funcionar correctamente en modo de pantalla dividida.

Uso de los nudillos para habilitar el modo de pantalla dividida

Si la pantalla está en vista vertical, deslice un nudillo por la pantalla de forma horizontal. Si la pantalla está en vista horizontal, deslice un nudillo por la pantalla de forma vertical. Para obtener más información, consulte Uso de los nudillos para habilitar el modo de ventanas dobles.

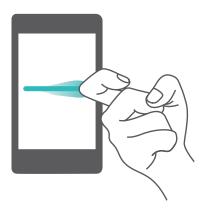

Uso de la tecla Reciente/s para habilitar el modo de pantalla dividida

Abra una aplicación que admita el modo de pantalla dividida y mantenga pulsado Recientes.

Uso de los gestos de deslizamiento para habilitar el modo de pantalla dividida

Abra una aplicación que admita el modo de pantalla dividida y deslice dos dedos hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.



Uso del modo de pantalla dividida


Cómo seleccionar el modo de pantalla completa

En modo de pantalla dividida, mantenga pulsado "y deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el modo de pantalla completa.




Cómo mover pantallas

En el modo de pantalla dividida, pulse y, a continuación, pulse para cambiar la ubicación de las pantallas.

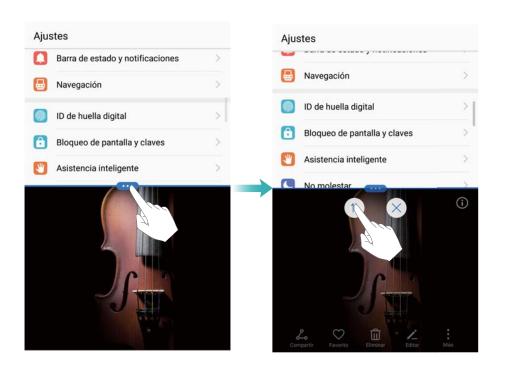

Cambio de la orientación de la pantalla

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado y active Giro automático para habilitar la rotación automática de la pantalla.

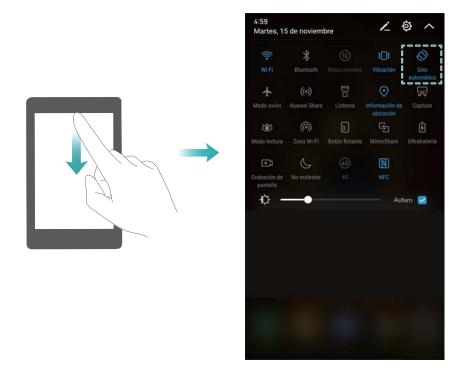


Acceso a la pantalla principal

En modo de pantalla dividida, pulse Inicio para acceder a la pantalla principal.

Cómo salir del modo de pantalla dividida

Para salir del modo de pantalla dividida, pulse $\stackrel{\bullet\bullet}{}$ y seleccione $^{\times}$.

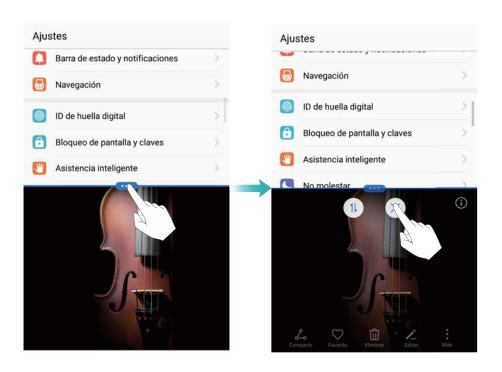

Uso de los gestos de movimiento

Use los gestos de movimiento para silenciar llamadas entrantes, bajar el volumen del tono de timbre, responder llamadas, etc.

Abra **Ajustes**. Pulse **Asistencia inteligente > Control de movimiento** y seleccione los gestos de movimiento que desea habilitar en **Movimientos**

 Voltear: Silencie sonidos y deshabilite la vibración de llamadas entrantes, alarmas y temporizadores.



• **Levantar**: Levante el teléfono para bajar el volumen del tono de timbre de las llamadas entrantes, las alarmas y los temporizadores.



 Acercar al oído: Sostenga el teléfono a la altura de la oreja para responder una llamada entrante. Cuando vea los detalles del registro de llamadas o del contacto, sostenga el teléfono a la altura de la oreja para llamar al contacto. Cuando realice una llamada en modo de manos libres o con auriculares Bluetooth, levante el teléfono a la altura de la oreja para cambiar al modo auriculares.



Modo lectura

El Modo lectura visual reduce la cantidad de luz azul que emite la pantalla para reducir el cansancio visual.

Modo lectura

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Pantalla > Modo lectura y active Modo lectura.
 - Aparecerá ben la barra de estado cuando esté habilitado el Modo lectura.

Cómo ajustar la temperatura de color

El Modo lectura reduce la cantidad de luz azul emitida por la pantalla, por lo que la pantalla puede verse con un tinte amarillento. Es posible ajustar la temperatura de color para controlar la cantidad de luz azul.

Cuando **Modo lectura** está habilitado, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre el control deslizante de temperatura para ajustar la temperatura de color. Las temperaturas de color más frías generan un tinte blanco o azul, mientras que las temperaturas de color más cálidas generan un tinte rojo o amarillo.



Cómo habilitar y deshabilitar el Modo lectura

Puede usar el selector de acceso directo en la panel de notificaciones para habilitar y deshabilitar el Modo lectura.

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado. Pulse \vee para desplegar todos los selectores de accesos directos y active o desactive el selector **Modo lectura**.



Configuración del temporizador

Configure el temporizador para habilitar el Modo lectura automáticamente a una hora predeterminada, como por ejemplo, cuando termina de trabajar o antes de irse a la cama.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Pantalla > Modo lectura.
- 3 Active Programar y configure Hora de inicio y Hora de fin.

Ajustes de la pantalla

Cómo configurar los ajustes de la pantalla

Configure la pantalla para ajustar el tamaño de la fuente y de los iconos.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Pantalla > Modo de visualización.
- **3** Seleccione **Grande**, **Mediano** o **Pequeño** y pulse **Aplicar**. Pulse **Aceptar** para reiniciar el teléfono y aplicar los ajustes.

Cómo cambiar el tamaño de la fuente

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Pantalla > Tamaño de fuente y seleccione un tamaño de fuente.



Se pueden seleccionar los siguientes tamaños de fuente: Pequeño, Normal, Grande, Muy grande y Extragrande. El tamaño de fuente Extragrande solo se podrá usar en Mensajes, Contactos y Llamadas.

Cómo configurar Daydream

Habilite Daydream para mostrar una presentación de fotos cuando el teléfono se está cargando.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Pantalla > Protector de pantalla.
- 3 Active Protector Daydream y configure Fuente de la imagen y Duración.


Ajuste del brillo de la pantalla

Ajuste el brillo de la pantalla de acuerdo con sus necesidades.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Pantalla > Brillo y active Brillo automático.

El teléfono ajustará automáticamente el brillo de la pantalla según el brillo del entorno.

Ajustar el brillo de la pantalla manualmente: Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra
 de estado. Pulse
 ✓ para deshabilitar Brillo automático y después arrastre el control
 deslizante para ajustar el brillo. El brillo de la pantalla no cambiará, sin importar el brillo del
 entorno.

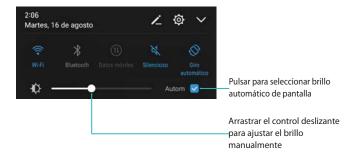

Cómo cambiar la temperatura de color

Cambie la temperatura de color de la pantalla del teléfono. Seleccione una temperatura más cálida para obtener un aspecto más suave o una más fría para obtener imágenes más nítidas. Si selecciona una temperatura de color más fría, aumentará la cantidad de luz azul emitida por la pantalla. Esto puede generar cansancio visual.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Pantalla > Temperatura de color. Seleccione Predeterminado, Cálida o Fría y después pulse Aceptar para aplicar los ajustes.
 - (i) Cambiar la temperatura de color manualmente: Pulse o arrastre el punto de la rueda de temperatura de color y después pulse Aceptar para aplicar los ajustes.



La temperatura de color no se puede cambiar cuando está habilitado **Modo lectura**.

Cómo cambiar el tiempo de apagado de la pantalla


La pantalla se bloqueará automáticamente y entrará en modo de reposo una vez que haya estado inactiva durante un determinado periodo a fin de reducir el consumo de energía y evitar operaciones no deseadas.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Pantalla > Reposo y seleccione el tiempo de apagado de la pantalla.

Cómo configurar los ajustes de rotación de la pantalla

Al rotar el teléfono, algunas de las aplicaciones se ajustarán automáticamente a la orientación de la pantalla para facilitar su uso.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Pantalla y active Giro automático de pantalla.
 - Habilitar giro automático rápidamente: Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado. Y pulse el selector Giro automático.



Red y uso compartido

Internet móvil

Uso de datos móviles

Habilitación de datos móviles

- Antes de habilitar los datos móviles, asegúrese de haber activado el servicios con su operador.
- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Más > Redes móviles.
- 3 Active **Datos móviles** para habilitar los datos móviles.
 - Deshabilite los datos móviles cuando no los necesite para ahorrar batería y reducir el consumo de datos.

Habilitación de VoLTE

Habilite VoLTE (voz sobre LTE) para hacer llamadas de audio y de vídeo de alta calidad a través de redes 4G.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Más > Redes móviles.
- 3 Active Llamadas VoLTE.

Habilitación de la itinerancia de datos

Habilite la itinerancia de datos para acceder a Internet cuando viaje al exterior.

- ¿ Es posible que se cobren gastos por el servicio cuando habilite la itinerancia de datos.
 Comuníquese con el operador para obtener más detalles.
- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Más > Redes móviles.
- 3 Active Itinerancia de datos.

Uso compartido de Internet móvil con otros dispositivos


Configuración de una zona Wi-Fi portátil



- 1 Habilite Ajustes.
- 2 Pulse Más > Anclaje y zona Wi-Fi.
- 3 Pulse Zona Wi-Fi portátil y active la zona Wi-Fi.
- **4** Pulse **Configurar zona Wi-Fi**. Configure el nombre de la zona Wi-Fi, el modo de cifrado y la contraseña y, a continuación, pulse **Guardar**.
 - Limite la cantidad de datos que pueden usar los demás dispositivos: Pulse Límite de datos en la pantalla Zona Wi-Fi portátil y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer el límite de datos. El teléfono deshabilitará automáticamente la zona Wi-Fi cuando los dispositivos conectados superen este límite.

Uso de la función de anclaje a red vía USB

Para usar la función de anclaje a red vía USB, es posible que deba instalar el controlador del teléfono en el ordenador o establecer una conexión de red, según el sistema operativo de el ordenador. Consulte las instrucciones del sistema operativo.

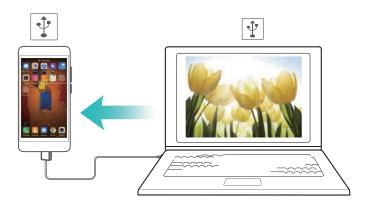

- 1 Use un cable USB para conectar el teléfono al ordenador.
- 2 Habilite Ajustes.
- 3 Pulse Más > Anclaje y zona Wi-Fi.
- 4 Active Anclaje vía USB para compartir Internet móvil.

Uso de la función de anclaje a red vía Bluetooth



Antes de usar la función de anclaje a red vía Bluetooth, enlace el teléfono con el dispositivo que desea usar su servicio de Internet móvil. Para obtener más información, consulte Cómo usar Bluetooth para conectar el teléfono a otros dispositivos

- 1 Habilite Ajustes.
- 2 Pulse Más > Anclaje y zona Wi-Fi.
- 3 Active Anclaje por Bluetooth para compartir Internet móvil.
- 4 En la pantalla **Bluetooth**, pulse i ubicado al lado del dispositivo enlazado y active **Acceso a Internet** para compartir la conexión a Internet móvil.

Wi-Fi

Acerca de Wi-Fi

Conéctese a una red Wi-Fi para acceder a Internet y reducir el uso de datos móviles.

Sus datos personales e información financiera podrían estar en riesgo si se conecta a redes Wi-Fi públicas no seguras.

Cómo conectarse a Internet vía Wi-Fi

Habilite la función Wi-Fi para conectarse a Internet usando un punto de acceso Wi-Fi o una zona Wi-Fi.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Wi-Fi y active Wi-Fi. El teléfono mostrará el listado de redes Wi-Fi disponibles.
 - Buscar manualmente redes Wi-Fi: Pulse Buscar. El teléfono buscará las redes Wi-Fi disponibles.
 - Añadir una red WLAN que no aparece en la lista: Pulse Añadir red.... Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar los ajustes de Wi-Fi y la contraseña.
- **3** Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse:
 - Si la red Wi-Fi no requiere contraseña, el teléfono se conectará automáticamente.

• Si la red está protegida, introduzca la contraseña cuando sea requerida y pulse Conectar.

Cuando el teléfono esté conectado a una red Wi-Fi, el icono aparecerá en la barra de estado. El teléfono recordará las redes Wi-Fi ya usadas y volverá a conectarse a estas automáticamente

Cómo conectarse a una red Wi-Fi por medio de la función WPS

La función WPS permite conectar el teléfono a un router con WPS sin tener que recordar una contraseña.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Wi-Fi y active Wi-Fi.
- **3** Pulse > Ajustes avanzados. Hay cuatro opciones:
 - Pulse Conexión WPS y el botón de WPS del router.
 - Pulse Conexión WPS por PIN para generar un PIN e introduzca el PIN en el router.

Cuando el teléfono esté conectado a una red Wi-Fi, el icono aparecerá en la barra de estado. El teléfono recordará las redes Wi-Fi ya usadas y volverá a conectarse a estas automáticamente

Cómo usar Wi-Fi+

Cuando la función Wi-Fi+ esté habilitada, el teléfono habilitará o deshabilitará automáticamente la función Wi-Fi y se conectará a la red Wi-Fi con mejor señal.

- (i) Es posible que se generen gastos adicionales si descarga archivos grandes o mira vídeos en línea a través de datos móviles. Para evitar generar gastos en exceso, adquiera un plan de datos. Comuníquese con el operador para obtener más detalles.
- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Wi-Fi > Wi-Fi+ y active el selector Wi-Fi+.

Cuando la función Wi-Fi+ esté habilitada, el teléfono registrará el historial de conexiones Wi-Fi y monitorizará la intensidad de la señal y su ubicación. Esta información se usa para habilitar o deshabilitar Wi-Fi y para conectarse a la red Wi-Fi con mayor intensidad de señal.

- Conmutación inteligente entre Wi-Fi y datos móviles: Evalúa las redes Wi-Fi
 disponibles y se conecta automáticamente a la red con mejor conectividad (es posible
 que se utilice un pequeño volumen de datos Wi-Fi para realizar la prueba de
 conectividad). Si la conectividad Wi-Fi es mala, el teléfono volverá a usar los datos
 móviles. Para configurar los ajustes predeterminados de selección de redes, acceda a los
 ajustes de redes móviles.
- Activar/desactivar Wi-Fi automáticamente: Habilita o deshabilita automáticamente la función Wi-Fi según su ubicación y el historial de conexión Wi-Fi.

• Evaluar redes Wi-Fi disponibles: Detecta automáticamente la intensidad de la señal y la velocidad de conexión de las zonas Wi-Fi públicas cercanas. El teléfono solo se conectará a zonas Wi-Fi que tengan conexión a Internet disponible.

Cómo usar el código QR para compartir una red Wi-Fi

Use un código QR para compartir una contraseña Wi-Fi con otros dispositivos.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Wi-Fi y active el selector Wi-Fi. Conéctese a la red Wi-Fi que desea compartir.
- 3 Seleccione la red para generar un código QR.
- **4** En el otro dispositivo, deslice el dedo hacia abajo en la pantalla principal para acceder a la barra de búsqueda. Pulse para escanear el código QR y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para conectarse a la red.
 - Se pueden generar códigos QR para los siguientes métodos de cifrado inalámbrico: WPA, WPA2, WEP, WPA-PSK y WPA2-PSK. No puede usar un código QR para conectarse a redes Wi-Fi cifradas a través del protocolo EAP.
 - Actualmente, solamente algunos teléfonos Huawei y algunas aplicaciones de terceros admiten esta función.

Cómo transferir datos mediante Wi-Fi Directo

Use Wi-Fi Directo para transferir fotos y archivos entre el teléfono y otro dispositivo sin conectarse a una red Wi-Fi. La función Wi-Fi Directo es similar a Bluetooth pero ofrece mayor velocidad de transferencia, lo que la hace adecuada para transferir archivos más grandes, como vídeos.

Cómo conectar dos dispositivos mediante Wi-Fi Directo

- 1 Abra Ajustes y pulse Wi-Fi. Active Wi-Fi y pulse 😤 .
- **2** Repita los pasos mencionados en el otro dispositivo y mantenga abierta la pantalla de búsqueda de Wi-Fi Directo en ambos dispositivos.
- **3** Cuando el teléfono detecte al otro dispositivo, selecciónelo. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer una conexión Wi-Fi Directo entre los dos dispositivos.
 - ¿ La función Wi-Fi Directo solo puede usarse para transferir datos entre dos dispositivos Huawei. Verifique que ambos dispositivos admitan la función Wi-Fi Directo.

Para finalizar la conexión Wi-Fi Directo, pulse para abrir la pantalla **Wi-Fi Directo**. Seleccione el dispositivo que desee desconectar y pulse **Aceptar** para confirmar.

Cómo usar Wi-Fi Directo para enviar y recibir archivos

- Asegúrese de que la función de Wi-Fi esté habilitada en ambos dispositivos antes de usar esta función.
- 1 Abra Archivos. Mantenga pulsado para seleccionar los archivos que desea enviar.

- 2 Pulse Más > Compartir > Wi-Fi Directo. Seleccione el dispositivo al cual desea conectarse.
- **3** En el dispositivo receptor, pulse **Aceptar** para aceptar la solicitud de transferencia de archivos.

Abra el panel de notificaciones para monitorizar el progreso de la transferencia de archivos.

Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta Wi-Fi Direct en Archivos.

Cómo configurar la función Wi-Fi

Configure los ajustes de Wi-Fi y datos móviles para ajustarlos a sus necesidades.

Cómo configurar la función de reposo Wi-Fi

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Wi-Fi > Configurar.
- 3 Pulse Mantener Wi-Fi activo durante el periodo de reposo. Existen tres opciones:
 - Siempre: Cuando la pantalla esté apagada, permanecer siempre conectado a Wi-Fi.
 - Solo cuando está cargando: Cuando la pantalla esté apagada, solo permanecer conectado a Wi-Fi cuando el teléfono se esté cargando.
 - Nunca (aumenta el uso de datos): Siempre usar datos móviles cuando la pantalla esté apagada.
 - Cuando **Nunca (aumenta el uso de datos)** esté seleccionado, el teléfono se desconectará de Wi-Fi y cambiará a datos móviles cuando la pantalla se apague.

Cómo ver su dirección MAC y su dirección IP

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Wi-Fi > Configurar para ver la dirección MAC y la dirección IP.

Cómo cambiar el nombre del dispositivo

Póngale un nombre diferente a su dispositivo para que sea más fácil identificarlo cuando use Wi-Fi Directo.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Wi-Fi > Wi-Fi Directo.
- 3 Pulse Nombre del dispositivo e introduzca un nombre nuevo para el dispositivo.

Bluetooth

Acerca de Bluetooth

Use la función Bluetooth para compartir archivos, conectarse a dispositivos periféricos, etc.

Cómo usar Bluetooth para conectar el teléfono a otros dispositivos

Cómo habilitar Bluetooth y enlazar con otros dispositivos

- 1 Abra Ajustes.
- **2** Pulse **Bluetooth** y active **Activar Bluetooth**. El teléfono mostrará automáticamente los dispositivos disponibles.
 - Asegúrese de que Visibilidad esté activado.
 - Si el dispositivo que desea enlazar no aparece en la lista, verifique si el dispositivo está configurado como visible.
- 3 Seleccione el dispositivo que desea enlazar y siga las instrucciones en pantalla.

Cómo desenlazar dispositivos Bluetooth

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Bluetooth y active Activar Bluetooth.
- 3 Pulse el icono i al lado del nombre del dispositivo y seleccione **Desenlazar**.

Transferencia de datos vía Bluetooth

Cómo usar Bluetooth para compartir archivos

- Asegúrese de que la función Bluetooth esté habilitada en ambos dispositivos y de que estén configurados como visibles.
- 1 Seleccione el archivo que desea enviar. Pulse **Compartir > Bluetooth**. El teléfono buscará dispositivos Bluetooth visibles.
- **2** Seleccione el dispositivo receptor.
- **3** En el dispositivo receptor, seleccione **Aceptar** en el diálogo emergente para aceptar la solicitud de transferencia de archivos. Abra el panel de notificaciones para ver el progreso de la transferencia de archivos.
 - por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta bluetooth en Archivos.

Cómo compartir fotos y vídeos rápidamente vía Bluetooth

Cuando vea fotos o vídeos en pantalla completa, puede usar la función Transferencia para compartir rápidamente los archivos vía Bluetooth.

- Asegúrese de que la función Bluetooth esté habilitada en ambos dispositivos y de que estén configurados como visibles.
- 1 Pulse Galería > Más > Ajustes y active Deslizar hacia arriba para habilitar Transferir.
- 2 Abra Galería y seleccione la foto o el vídeo que desea enviar en pantalla completa.
- **3** Deslice el dedo hacia arriba y pulse **Comenzar**. El teléfono buscará dispositivos Bluetooth visibles.
- **4** Seleccione el dispositivo receptor.

- **5** En el dispositivo receptor, seleccione **Aceptar** en el diálogo emergente para aceptar la solicitud de transferencia de archivos. Abra el panel de notificaciones para ver el progreso de la transferencia de archivos.
 - Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta bluetooth en Archivos.

Ajustes de Bluetooth

Cómo cambiar el nombre del teléfono

El modelo del teléfono se usa como nombre predeterminado del dispositivo Bluetooth. Si lo desea, puede cambiarlo por otro para que sea más fácil de recordar.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Bluetooth > Nombre del dispositivo.
- 3 Introduzca un nombre nuevo y pulse GUARDAR.

Cómo configurar el teléfono como visible para enlazarlo con otro dispositivo

- 1 Abra Ajustes.
- **2** Pulse **Bluetooth**. Active **Visibilidad** para configurar el teléfono como visible para otros dispositivos Bluetooth.
- 3 Pulse Más > Tiempo de visibilidad y configure el tiempo de visibilidad.
 - Cuando haya finalizado el tiempo de visibilidad, se deshabilitará Visibilidad.
 - Cuando Visibilidad está deshabilitado, los demás dispositivos Bluetooth no podrán detectar el teléfono.

NFC

Acerca de NFC

La Comunicación de Campo Cercano (NFC) es una tecnología de comunicación inalámbrica que permite el intercambio de datos entre dispositivos. Los dispositivos con NFC admiten tres modos de funcionamiento: modo de emulación de tarjetas, modo de lectura/escritura y modo punto a punto.

En el modo de emulación de tarjetas, el dispositivo puede emular tarjetas inteligentes para pago sin contacto (como tarjetas bancarias, de abono de transporte y de acceso). El modo de lectura/ escritura permite escanear etiquetas NFC (por ejemplo, se puede escanear una etiqueta NFC para recargar saldo en la tarjeta de abono de transporte); el modo punto a punto permite transferir rápidamente música, imágenes, aplicaciones y demás contenido entre dos dispositivos con NFC.

Es posible descargar aplicaciones bancarias, de pago y otras aplicaciones que admiten NFC para hacer pagos sin contacto y convertir el teléfono en un monedero móvil.

Cómo habilitar NFC

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Más > NFC.
- 3 Active NFC para habilitar NFC.

Al habilitar NFC, el teléfono mostrará el icono 🔃 en la barra de estado.

Para deshabilitar NFC, desactive el selector NFC.

Cómo usar NFC para hacer pagos sin contacto

Use NFC para convertir el teléfono en un banco virtual o en un abono de transporte y hacer pagos sin contacto.

Cómo usar una tarjeta SIM para hacer pagos

Use una tarjeta SIM con NFC habilitada para hacer pagos en tiendas y en transporte público.

- Esta función solo se encuentra disponible en teléfonos que admiten tarjetas SIM con NFC.
 De ser necesario, comuníquese con su operador para obtener una tarjeta SIM con NFC.
- 1 Inserte su tarjeta SIM en una ranura para tarjeta SIM con NFC.
- 2 Active NFC.Chip de seguridad NFCSeleccione una tarjeta SIM que admita NFC. Seleccione la aplicación de pago de su operador como Aplicación de pago predeterminada.
- **3** Abra la aplicación de pago de su operador y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para asociar una tarjeta bancaria y añadirle crédito.
- 4 Para hacer un pago, coloque el teléfono contra el sensor de NFC en el terminal de pago.
 - También es posible hacer pagos cuando el teléfono está apagado. Antes de apagar el teléfono, asegúrese de que la función **NFC** esté activada.

Cómo usar la emulación de tarjetas para hacer pagos

Use el teléfono como una tarjeta bancaria virtual para hacer pagos seguros y sin contacto en tiendas.

- Antes de usar esta función, descargue la aplicación de su tarjeta bancaria y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir su tarjeta. Para obtener más detalles, comuníquese con su banco.
- 1 Active NFC. Aplicación de pago predeterminada Seleccione la aplicación de su tarjeta bancaria.
- **2** Para hacer un pago, desbloquee el teléfono y colóquelo contra el símbolo de pago sin contacto en el terminal de pago.

Cómo usar NFC para enviar contenido

Use NFC para compartir rápidamente contenido entre dos dispositivos con NFC.

Verifique que la pantalla esté desbloqueada en ambos dispositivos y asegúrese de que las funciones NFC y Huawei Beam estén habilitadas.



- 1 Seleccione el contenido que desee enviar (como páginas web, contactos, imágenes o vídeos).
- 2 Enfrente su dispositivo y el dispositivo receptor por su parte posterior para que los sensores NFC de cada dispositivo estén en contacto. Una vez establecida una conexión, se reproducirá un sonido y aparecerá en pantalla una vista en miniatura del contenido compartido.
- 3 Cuando sea solicitado, pulse la pantalla para enviar el contenido al otro dispositivo. No separe los dispositivos hasta que el envío se haya iniciado.
 Para ver los archivos recibidos, pulse Ajustes > Más > NFC y acceda a Más > Archivos recibidos.

Uso de NFC para compartir Internet con otros dispositivos

Use NFC para conectar rápidamente el teléfono a otros dispositivos vía Bluetooth o Wi-Fi Directo y compartir la red Wi-Fi o zona Wi-Fi portátil.

- Verifique que la pantalla esté desbloqueada en ambos dispositivos y asegúrese de que las funciones NFC y Huawei Beam estén habilitadas. Para enlazar los dispositivos a través de Bluetooth, active la función Bluetooth en ambos dispositivos.
 - La función Wi-Fi Directo solo puede usarse para transferir datos entre dos dispositivos Huawei. Verifique que ambos dispositivos admitan la función Wi-Fi Directo.
- **1** Abra Ajustes y acceda a las pantallas de Bluetooth, Wi-Fi o Wi-Fi Directo. Acceda a la misma pantalla en el otro dispositivo. Por ejemplo, si desea enlazar los dispositivos vía Bluetooth, acceda a la pantalla de Bluetooth en ambos dispositivos.
- **2** Enfrente su dispositivo y el dispositivo receptor por su parte posterior para que los sensores NFC de cada dispositivo estén en contacto. Una vez establecida una conexión, se reproducirá un sonido y aparecerá en pantalla una vista en miniatura.
- **3** Cuando el dispositivo lo indique, pulse la pantalla para establecer una conexión Bluetooth o Wi-Fi Directo, o comparta su red Wi-Fi o zona Wi-Fi portátil.

Pantallas múltiples

Cómo usar pantallas múltiples

Use la función de pantallas múltiples para ver la pantalla del teléfono en un televisor, proyector u otro dispositivo de visualización. También puede seleccionar fotos, música y vídeos desde el teléfono para compartirlos en otra pantalla.

Los dispositivos de visualización (televisores y proyectores) deben admitir la función de Miracast. Algunos televisores Smart Android admiten esta función. Si el dispositivo de visualización no admite Miracast, adquiera un dongle de TV que admita este protocolo y conéctelo a su dispositivo de visualización.




Cómo reproducir su pantalla en un dispositivo de visualización

Reproduzca la pantalla del teléfono en un dispositivo externo para usar juegos y ver archivos en una pantalla más grande.

- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.

 Pulse 🔁 .
 - i En algunos teléfonos, el icono
 está oculto. Pulse
 para expandirlo o encontrarlo en la pantalla
 Ajustes > Asistencia inteligente.
- **2** Seleccione un dispositivo de visualización (o dongle de TV) de la lista. La pantalla del teléfono se reproducirá en este dispositivo.
 - Es posible que deba habilitar Miracast en algunos dispositivos de visualización (o dongles de TV) para que el teléfono los detecte. Para conocer las instrucciones sobre cómo habilitar la función Miracast, consulte el manual de su dispositivo de visualización.

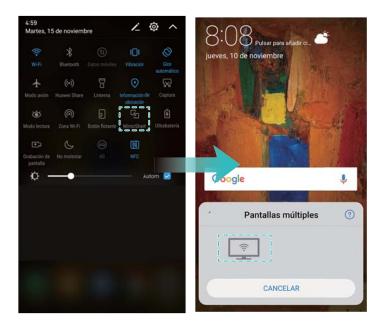

Para detener la reproducción de la pantalla, pulse 🔁 > **Desconectarse**.

VPN

Acerca de las VPN

Una VPN (red privada virtual) es una conexión segura que permite enviar y recibir datos a través de redes públicas o compartidas. Es posible usar una VPN para conectarse a la red y al servidor de correos de su empresa.

Cómo conectarse a una VPN

Utilice una red privada virtual (VPN) para un acceso seguro y remoto a los datos de la empresa y a otros recursos de red.

- Comuníquese con el administrador de la VPN para obtener información del servidor.
- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Más > VPN.
- 3 Pulse Añadir red VPN. Cuando sea solicitado, introduzca el nombre del servidor, seleccione el tipo de servidor e introduzca la dirección del servidor. Pulse Guardar para guardar los ajustes del servidor.
- **4** Para conectarse a la VPN, pulse el nombre, introduzca el nombre de usuario y la contraseña y después pulse**Conectar**.
 - (i) Comuníquese con el administrador de la VPN para obtener el nombre de usuario y la contraseña.

HiSuite

Uso de HiSuite

Use HiSuite para administrar las aplicaciones y los datos del teléfono desde el ordenador.

Descargue e instale aplicaciones con un solo clic y sáquele el mejor provecho a su smartphone.

- Gestione aplicaciones y datos: Use HiSuite para administrar contactos, mensajes y archivos multimedia y sincronizar el calendario y los contactos.
- Haga copias de seguridad de datos y restablézcalos: Haga una copia de seguridad de los datos del teléfono en el ordenador o restablezca los datos en cualquier teléfono Huawei.
- Repare o actualice el sistema: Si el teléfono no enciende o no arranca correctamente, use HiSuite para restablecer los ajustes de fábrica. Se pueden también verificar las actualizaciones de software e instalarlas en el teléfono.
- Espeje la pantalla: Use HiSuite para ver la pantalla del teléfono en el ordenador y hacer capturas de pantalla.

Instalación de HiSuite

Requisitos del sistema

Antes de instalar HiSuite, verifique que el ordenador cumpla los siguientes requisitos sobre el sistema:

- Microsoft Windows 7 (versiones de 32 o 64 bits)
- Windows Vista (versiones de 32 o 64 bits)
- Windows XP (versiones de 32 o 64 bits).
- Espacio del disco duro: 500 MB
- RAM: 1 GB
- Monitor: Resolución de 1024 x 768 con color de 16 bits

Instalación de HiSuite y conexión del teléfono a un ordenador

- 1 En el ordenador, visite http://consumer.huawei.com/minisite/HiSuite_en/index.html. Descargue e instale HiSuite. Una vez completada la instalación, aparecerá el icono **HiSuite** en el escritorio.
- **2** Use un cable USB para conectar el teléfono al ordenador. HiSuite se iniciará automáticamente.
- 3 Si el cuadro de diálogo Permitir conexión en modo HDB aparece en el teléfono, pulse OK.
- **4** En el ordenador, haga clic en **Continuar**. Si el teléfono no tiene la aplicación HiSuite preinstalada, el teléfono la descargará automáticamente y se conectará al ordenador.

Una vez establecida la conexión, la pantalla del teléfono y el modelo se mostrarán en el ordenador.

Si el teléfono no se conecta al ordenador automáticamente, acceda a Ajustes > Ajustes avanzados > Seguridad y active Permitir al HiSuite utilizar HDB. No es necesario que habilite el modo de depuración USB.

Cómo usar la función Huawei Share para transferir archivos entre dos dispositivos Huawei


Utilice la función Huawei Share para transferir archivos entre dos dispositivos Huawei rápidamente. La función Huawei Share usa Bluetooth para detectar dispositivos Huawei cercanos y Wi-Fi Directo para compartir los archivos.

Cómo habilitar la función Huawei Share

- 1 Deslice la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
- 2 Pulse Huawei Share y seleccione PERMITIR para habilitar la función Huawei Share.
 - Al activar Huawei Share, se habilitarán automáticamente Wi-Fi y Bluetooth.
 - Si desactiva Wi-Fi o Bluetooth, se deshabilitará automáticamente Huawei Share.

Cómo usar la función Huawei Share para transferir archivos

- Asegúrese de que ambos dispositivos admitan la función Huawei Share. La función Huawei Share debe estar habilitada en el dispositivo receptor y la pantalla debe estar encendida.
- 1 Seleccione los archivos que desea enviar y pulse Compartir.
 - Si activa Wi-Fi y Bluetooth, el teléfono buscará dispositivos cercanos automáticamente.
 - Si desactiva Wi-Fi o Bluetooth, pulse Huawei Share para buscar los dispositivos cercanos.
 - Cuando pulse **Huawei Share**, el dispositivo habilitará automáticamente **Wi-Fi** y **Bluetooth**.

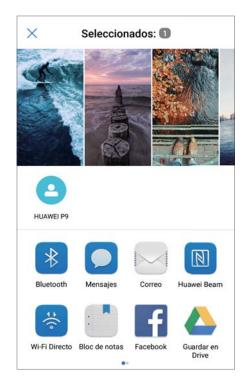

- 2 Seleccione el dispositivo receptor.
- **3** En el dispositivo receptor, seleccione **ACEPTAR** en el diálogo emergente para aceptar la solicitud de transferencia de archivos. Abra el panel de notificaciones para ver el progreso de la transferencia de archivos.
 - Para cancelar el envío, pulse el nombre del dispositivo receptor en el teléfono.
 - Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta Huawei Share en Archivos.

Cómo usar un puerto USB para transferir datos

Selección del modo de conexión USB

- 1 Cuando utilice un cable USB para conectar el teléfono a un ordenador o a otro dispositivo, se mostrará ¿Permitir acceso a los datos del dispositivo? en un diálogo emergente.
- 2 Pulse NO, SOLO CARGAR.
- 3 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, pulse Cargando vía USB. Se pueden seleccionar los siguientes modos de conexión USB:
 - Solo carga: Solo cargar el teléfono.
 - Cobro revertido: Usar el teléfono para cargar otro dispositivo con un cable USB tipo C.
 - Gestor de archivos dispositivos (MTP): Transferir archivos entre el teléfono y un ordenador.
 - Cámara (PTP): Transferir imágenes entre el teléfono y un ordenador. Si el teléfono no admite MTP, se utilizará el protocolo PTP para transferir archivos e imágenes entre el teléfono y el ordenador.

 MIDI: Usar el teléfono como un dispositivo de entrada MIDI y reproducir archivos MIDI en el ordenador.

Cómo transferir datos entre el teléfono y un ordenador

Use un cable USB para conectar el teléfono a un ordenador y transferir datos entre los dos dispositivos.

Transferir archivos

El protocolo de transferencia de medios (MTP) consiste en un protocolo para la transferencia de archivos de medios. Se puede usar el protocolo MTP para transferir archivos entre el teléfono y un ordenador. Antes de usar MTP, asegúrese de haber instalado Windows Media Player 11 o una versión posterior en el ordenador.

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y luego establezca **Gestor de archivos dispositivos (MTP)** como modo de conexión USB. El ordenador instalará automáticamente los controladores necesarios. Para ver los archivos guardados en el teléfono, espere hasta que se instalen los controladores y luego haga clic en el icono de unidad nueva que aparece en el ordenador (el nombre de la unidad coincide con el modelo del teléfono). Si está usando un ordenador con sistema operativo Windows, use el Windows Media Player para buscar contenido multimedia en el teléfono.

Cómo transferir imágenes

El protocolo de transferencia de imágenes (PTP) consiste en un protocolo para la transferencia de imágenes. Use el protocolo PTP para transferir imágenes entre el teléfono y un ordenador.

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y luego establezca **Cámara (PTP)** como modo de conexión USB. El ordenador instalará automáticamente los controladores necesarios. Para ver las imágenes guardadas en el teléfono, espere hasta que se instalen los controladores y luego haga clic en el icono de unidad nueva que aparece en el ordenador (el nombre de la unidad coincide con el modelo del teléfono).

Cómo transferir datos MIDI al teléfono

La interfaz digital de instrumentos musicales (MIDI) consiste en un protocolo de tecnología musical que permite que los instrumentos musicales digitales se comuniquen entre sí.

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y luego establezca **MIDI** como modo de conexión USB. Se puede usar el teléfono para recibir o procesar datos MIDI de otros dispositivos.


Cómo transferir datos entre el teléfono y un dispositivo de almacenamiento USB

El USB OTG ha sido diseñado para transferir datos directamente entre dos dispositivos USB (tales como teléfonos, tabletas, cámaras digitales e impresoras) sin necesidad de un ordenador. Use un cable USB On-The-Go (OTG) para conectar el teléfono a un dispositivo de almacenamiento USB y hacer una copia de seguridad de los archivos.

Cómo transferir datos entre el teléfono y un dispositivo de almacenamiento USB

El teléfono puede acceder a los datos guardados en unidades flash USB, lectores de tarjetas y demás dispositivos de almacenamiento a través de un cable USB OTG.

- Esta función solo se encuentra disponible en teléfonos que admiten cables USB OTG.
 - Si el teléfono tiene un puerto USB tipo C, adquiera un adaptador micro-USB a USB tipo C o use un cable USB OTG con un conector USB tipo C.
- 1 Conecte el teléfono a la unidad flash USB con un cable USB OTG.

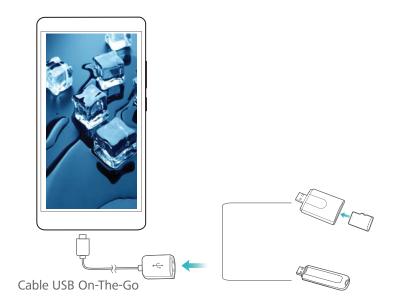

- 2 Pulse Archivos > Local > Unidad USB para buscar datos en la unidad flash. Se pueden seleccionar y copiar los datos en la carpeta de destino.
- 3 Al finalizar la búsqueda, pulse Ajustes > Memoria y almacenamiento > Unidad USB > Expulsar.
- 4 Desconecte el cable USB OTG del teléfono y la unidad flash USB.

Seguridad y Copia de seguridad

Reconocimiento de huella digital

Cómo añadir una huella digital por primera vez

Use una huella digital para desbloquear la pantalla, abrir archivos cifrados, desbloquear aplicaciones y hacer pagos de forma segura.

Para una mayor protección de la privacidad, el desbloqueo de la pantalla mediante la huella digital solo se encuentra disponible cuando el método de desbloqueo está configurado como **PIN** o **Contraseña**.

- 1 Abra Ajustes y pulse ID de huella digital.
- 2 Pulse Administración de huellas digitales (opcional).
- 3 Seleccione PIN o Contraseña y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña de bloqueo de pantalla.
- **4** Una vez configurada dicha contraseña, pulse **Huella digital nueva** para añadir la huella digital.
- **5** Coloque la punta del dedo en el sensor de huellas digitales. Pulse ligeramente el sensor hasta que el teléfono vibre. Repita este paso usando distintas partes de la punta del dedo.
- 6 Una vez añadida la huella digital, pulse Aceptar.

Para desbloquear la pantalla, coloque la punta del dedo en el sensor de huellas digitales.

Deberá introducir una contraseña o un PIN de respaldo cuando reinicie el teléfono o cuando se produzca una falla en el reconocimiento de la huella digital.

Cómo añadir una huella digital, borrarla o cambiarle el nombre

Añada múltiples huellas digitales para que sea más fácil desbloquear el teléfono. También es posible borrar huellas digitales o cambiarles el nombre.

- 1 Abra Ajustes y pulse ID de huella digital.
- 2 Pulse Administración de huellas digitales (opcional).
- 3 Introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla y pulse Siguiente.
- 4 En la sección Lista de huellas digitales, haga lo siguiente:
 - Pulse Huella digital nueva para añadir otras huellas digitales. Se pueden añadir hasta cinco huellas digitales.
 - Pulse una huella digital ya añadida para cambiarle el nombre o borrarla.

Acceso a Seguridad con la huella digital

Use la huella digital para acceder a Seguridad sin tener que introducir la contraseña.

1 Abra Ajustes y pulse ID de huella digital.

- 2 Pulse Administración de huellas digitales (opcional).
- 3 Introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla y pulse Siguiente.
- 4 Pulse Acceder a Seguridad y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir la contraseña de Seguridad y habilitar el reconocimiento de huella digital.
 Una vez establecidos los ajustes, pulse Archivos > Seguridad Ahora, podrá usar la huella digital para acceder a Seguridad.

Acceso al Bloqueo de aplicaciones con la huella digital

Use la huella digital para acceder rápidamente a las aplicaciones en Bloqueo de aplicaciones. No es necesario que se introduzca la contraseña del Bloqueo de aplicaciones.

- 1 Abra Ajustes y pulse ID de huella digital.
- 2 Pulse Administración de huellas digitales (opcional).
- 3 Introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla y pulse Siguiente.
- **4** Pulse **Acceder a bloqueo de apps**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir la contraseña de Bloqueo de aplicaciones y habilitar el reconocimiento de huella digital.

Para ver el estado de Bloqueo de aplicaciones, pulse **Admin. del tel. > Bloqueo de aplicaciones** después de haber configurado los ajustes y, a continuación, coloque el dedo en el sensor de huellas digitales. Para acceder a una aplicación bloqueada desde la pantalla principal, pulse el icono de la aplicación y coloque el dedo en el sensor de huellas digitales.

Uso de los gestos de navegación del sensor de huellas digitales

El sensor de huellas digitales también funciona como tecla de navegación y permite al usuario usar los gestos táctiles en lugar de la barra de navegación virtual.

- Pulse suavemente el sensor de huellas digitales para volver a la pantalla anterior.
- Mantenga pulsado el sensor de huellas digitales para volver a la pantalla principal.
- Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre el sensor de huellas digitales para ver la lista de las aplicaciones usadas recientemente. Para salir de la lista de las aplicaciones usadas recientemente, deslice nuevamente el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para iniciar el asistente de voz.

Cuentas de usuario

Acerca de las cuentas de usuario

Cree cuentas multiusuario para evitar que otras personas vean su información confidencial o para separar su trabajo de su vida personal.

Existen tres tipos de usuarios diferentes:

- Propietario: Solo el propietario puede iniciar sesión en esta cuenta. Como propietario, podrá
 controlar todos los permisos de usuario. Por ejemplo, podrá añadir o eliminar usuarios e
 invitados o autorizar a otros usuarios a usar servicios de llamada y mensajes.
- Subusuario: Apropiado para parientes cercanos y amigos. Los subusuarios pueden usar la mayoría de las funciones excepto aquellas que pueden afectar al propietario, tales como restablecimiento de ajustes de fábrica y habilitación del modo no molestar.
- Invitado: Los invitados solo tienen acceso limitado a las funciones del teléfono. Por ejemplo, los invitados no pueden usar los servicios de mensajes ni instalar aplicaciones de fuentes desconocidas.

Creación de cuentas de usuario

Cree múltiples cuentas de usuario para separar su trabajo de su vida personal.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Ajustes avanzados > Usuarios.
- 3 Pulse Añadir. Introduzca un sobrenombre y pulse Crear.
- **4** Una vez añadido el usuario, seleccione la cuenta nueva de usuario y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para personalizar los ajustes del usuario.
- También se puede crear una cuenta nueva de usuario desde la pantalla de bloqueo. En Ajustes de pantalla de bloqueo, active Añadir usuarios con disp bloqueado y deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado en la pantalla de bloqueo.
 - Se pueden añadir hasta tres cuentas de usuario.



Eliminación de cuentas de usuario

Elimine las cuentas que no utilice para liberar espacio de almacenamiento. Inicie sesión como propietario. Se pueden eliminar cuentas de usuario de dos formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado y pulse > Más opciones.
 Seleccione el usuario que desea eliminar y pulse Eliminar usuario > Eliminar.
- Abra Ajustes > Ajustes avanzados > Usuarios. Seleccione el usuario que desea eliminar y pulse Eliminar usuario > Eliminar.

Cómo cambiar de cuenta de usuario

Cambie rápidamente de cuenta de usuario.

- Para pasar de una cuenta de usuario a otra, deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado, pulse
 v seleccione una imagen de perfil o un nombre de usuario.
- Abra Ajustes > Ajustes avanzados > Usuarios. Seleccione el usuario deseado y pulse
 Cambiar usuario.

Ajustes de nombres de usuario e imágenes de perfil

Se puede cambiar el nombre de usuario y la imagen del perfil en cualquier momento.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Ajustes avanzados > Usuarios.
- 3 Seleccione el usuario deseado.
- 4 Pulse . Puede hacer lo siguiente:
 - Seleccionar Hacer foto para hacer una foto y usarla como imagen de perfil.
 - Seleccionar Seleccionar foto de Galería para elegir una imagen de perfil de la Galería.
- 5 Introduzca un nombre nuevo y pulse **Aceptar**.

Creación de cuentas de invitado

Cree una cuenta de invitado para que sus amigos puedan usar su teléfono.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Ajustes avanzados > Usuarios.
- 3 Pulse Añadir invitado > Crear.
- Se puede también crear una cuenta de invitado desde la pantalla de bloqueo. En Ajustes de pantalla de bloqueo, active Añadir usuarios con disp bloqueado y deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado en la pantalla de bloqueo.

Eliminación de cuentas de invitado

Inicie sesión como propietario. Las cuentas de invitado se pueden eliminar de dos formas:

- Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado, pulse > Más opciones y, a continuación, pulse Invitado > Eliminar invitado.
- Abra Ajustes > Ajustes avanzados > Usuarios y pulse Invitado > Eliminar invitado.

Cómo autorizar a los usuarios a hacer llamadas y acceder al registro de llamadas

Se puede autorizar a los usuarios a acceder a los contactos, al registro de llamadas y a las funciones de llamadas y mensajes.

Inicie sesión como propietario. Se puede autorizar a un usuario o invitado a hacer llamadas y a acceder a los contactos de dos formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado y pulse > Más opciones.
 Seleccione un usuario y pulse Permitir llamadas, mensajes y el uso compartido del historial de comunicaciones.
- Abra Ajustes > Ajustes avanzados > Usuarios, seleccione un usuario y pulse Permitir
 Ilamadas, mensajes y el uso compartido del historial de comunicaciones.

Cómo añadir un espacio de almacenamiento seguro

Cree un espacio de almacenamiento seguro para evitar que otros usuarios accedan a sus mensajes, fotos, vídeos y demás archivos.

Asegúrese de tener el ID de huella digital configurado. Para obtener más información, consulte la sección .

- 1 Abra Ajustes
- 2 Pulse Ajustes avanzados > Usuarios.
- **3** Pulse **Añadir PrivateSpace**. Introduzca el nombre del espacio de almacenamiento seguro y pulse **Crear**.
- 4 Pulse Sí para ver el espacio de almacenamiento seguro.
- **5** Siga las instrucciones de la pantalla para configurar todos los ajustes y añada una huella digital para acceder al espacio de almacenamiento.

Una vez establecidos los ajustes, podrá acceder al espacio de almacenamiento seguro desde la pantalla de bloqueo con la huella correspondiente.

¡ Eliminar o cerrar el espacio de almacenamiento seguro: Acceda a su espacio de almacenamiento. Pulse Ajustes > Ajustes avanzados > Usuarios y seleccione □ o □ según lo deseado.

Ajustes de seguridad

Configuración del PIN de la tarjeta SIM

Habilite el bloqueo de SIM para evitar que terceros accedan a su tarjeta SIM. Deberá introducir el PIN de la tarjeta SIM cada vez que encienda el teléfono o que inserte la tarjeta en otro teléfono.

- Asegúrese de que el operador le haya suministrado el PIN de la tarjeta SIM antes de habilitar el bloqueo de SIM.
- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Ajustes avanzados > Seguridad y seleccione el bloqueo de pantalla para acceder a los ajustes de bloqueo de la SIM.
- **3** Active **Bloquear tarjeta SIM**. Introduzca el PIN de la tarjeta SIM y pulse **Aceptar**. Para cambiar el PIN de la tarjeta SIM, pulse **Cambiar PIN de tarjeta SIM** y siga las instrucciones en pantalla.
- Si introduce el PIN de forma incorrecta el máximo de veces permitido, deberá introducir el código PUK. Si introduce el código PUK de forma incorrecta demasiadas veces, la tarjeta SIM se bloqueará de forma permanente.
 - Para obtener más detalles sobre estos límites, comuníquese con el operador.

Copia de seguridad y restauración de datos


Copia de seguridad de datos en la memoria interna del teléfono

Haga una copia de seguridad de los datos en la memoria interna del teléfono para no perder archivos. Solo haga una copia de seguridad de los archivos más pequeños, tales como los contactos, mensajes, registros de llamadas y el calendario.

- 1 Abra Copia seguridad.
- 2 Pulse Copia de seguridad > Memoria interna > Siguiente.
- 3 Seleccione los datos que desea incluir en la copia de seguridad y pulse Copia de seguridad. Cuando sea solicitado, introduzca una contraseña para la copia de seguridad. No se requiere contraseña para fotos, archivos de audio, vídeos ni documentos.
 - Configure un recordatorio para la contraseña para no perder acceso a los archivos.
 - Por defecto, las copias de seguridad se guardan en la carpeta HuaweiBackup, en Archivos.




- 4 Para restaurar datos, abra Copia seguridad.
- 5 Pulse Restaurar > Memoria interna > Siguiente.
- 6 Seleccione la copia de seguridad que desea restaurar.
 - Si los datos de la copia de seguridad están cifrados, introduzca la contraseña de cifrado cuando sea solicitada.
- 7 Seleccione los datos que desea restaurar y pulse Iniciar restauracion.

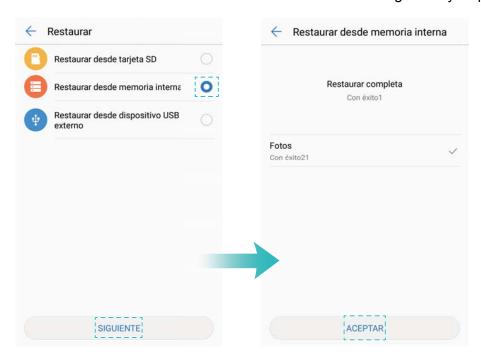

Copia de seguridad de datos en un dispositivo de almacenamiento USB

Use un cable USB On-The-Go (OTG) para conectar el teléfono a un dispositivo de almacenamiento USB y hacer una copia de seguridad de los archivos. Entre los dispositivos de almacenamiento USB compatibles, se encuentran las unidades flash USB, los lectores de tarjetas y los teléfonos que cuentan con tarjetas microSD.

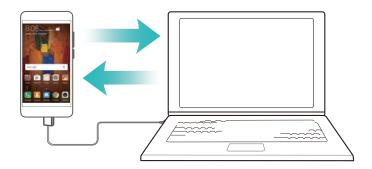

- 1 Abra Copia seguridad.
- 2 Pulse Copia de seguridad > Dispositivo USB > Siguiente.
- 3 Seleccione los datos que desea incluir en la copia de seguridad y pulse Copia de seguridad. Cuando sea solicitado, introduzca una contraseña para la copia de seguridad. No se requiere contraseña para fotos, archivos de audio, vídeos ni documentos.
 - Configure un recordatorio de la contraseña que le ayude a recordarla y así poder acceder a los archivos.
 - Por defecto, los archivos de la copia de respaldo se guardan en la carpeta **HuaweiBackup** del dispositivo de almacenamiento USB.
- 4 Para restaurar datos, abra Copia seguridad.

- 5 Pulse Restaurar > Restaurar desde dispositivo USB externo > Siguiente.
- **6** Seleccione la copia de seguridad que desea restaurar.
 - Si los datos de la copia de seguridad están cifrados, introduzca la contraseña de cifrado cuando sea solicitada.
- 7 Seleccione los datos que desea restaurar y pulse Iniciar restauracion.

Transferencia de datos con el uso de un ordenador

Haga una copia de seguridad de los datos en el ordenador para evitar que se pierdan archivos. Instale HiSuite antes de usar el ordenador para hacer una copia de seguridad y restaurar los datos. Para obtener más información, consulte la sección Instalación de HiSuite.

- 1 Conecte el teléfono al ordenador utilizando un cable USB. HiSuite se iniciará automáticamente.
 - Si el teléfono viejo no es un dispositivo Huawei, use el software entregado por el fabricante para hacer una copia de seguridad de los datos en el ordenador y siga directamente con el paso 4.
- **2** Acceda a la pantalla de copia de seguridad en HiSuite. Seleccione los datos que desea incluir en la copia de seguridad y pulse **Copia seguridad**.
 - Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar un recordatorio de la contraseña que le ayude a recordarla y así poder acceder a los archivos.
- 3 Haga clic en Listo una vez que se haya completado la copia de seguridad.
- 4 Use un cable USB para conectar el teléfono nuevo al ordenador.
- **5** En HiSuite, seleccione **Restauración de datos** para copiar los datos en el teléfono nuevo. Si la copia de seguridad está cifrada, deberá introducir la contraseña de cifrado cuando sea solicitada para recuperar los datos.

Administración de archivos


Creación de carpetas

Mantenga el teléfono organizado creando carpetas para los archivos.

- 1 Abra Archivos.
- 2 En la pestaña Local, pulse Memoria interna.
- **3** Pulse + . Introduzca el nombre de la carpeta nueva y pulse **Guardar**.

Visualización de archivos

Visualización de archivos por categoría

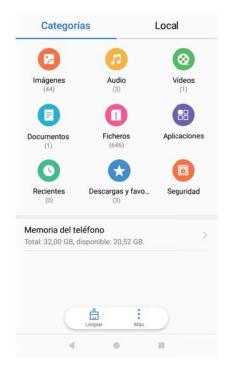

Abra Archivos. Seleccione la pestaña Categorías para ver los archivos por categoría.

Búsqueda rápida de archivos

Use la función de búsqueda de archivos para localizar archivos rápidamente.

- 1 Abra Archivos.
- 2 En la pestaña Local, pulse Memoria interna.
- 3 Pulse Q e introduzca el nombre del archivo o palabras clave. Los resultados de la búsqueda se mostrarán debajo de la barra de búsqueda.

Clasificación de archivos

Use la función de clasificación para organizar los archivos por tipo, nombre, tamaño o fecha.

- 1 Abra Archivos.
- 2 En la pestaña Local, pulse Memoria interna.
- 3 Pulse = y clasifique los archivos por tipo, nombre, tamaño o fecha.

Visualización de descargas

- 1 Abra Archivos.
- **2** En la pestaña **Categorías**, pulse **Descargas y favoritos** para ver los archivos descargados o recibidos desde otros dispositivos.

Cómo añadir y ver favoritos

- 1 Abra Archivos.
- 2 En la pestaña Local, pulse Memoria interna.
- 3 Mantenga pulsado/a el archivo/la carpeta que desea añadir y pulse > Añadir a Favoritos.

4 En la pestaña Categorías, pulse Descargas y favoritos para ver los favoritos.

Creación de accesos directos de archivos en la pantalla principal

Cree un acceso directo de los archivos de uso frecuente en la pantalla principal para acceder a ellos rápidamente.

- 1 Abra Archivos.
- 2 En la pestaña Local, pulse Memoria interna.
- 3 Mantenga pulsado/a el archivo/la carpeta que desea añadir y pulse > Crear acceso directo de escritorio.

Uso compartido de archivos

Use la función de uso compartido de archivos para compartir archivos, fotos y vídeos.

- 1 Abra Archivos.
- 2 En la pestaña Local, pulse Memoria interna.
- **3** Seleccione los archivos que desea compartir y pulse : > Compartir.
- **4** Seleccione el método a través del cual desea compartir los archivos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Cambio de nombre de archivos

Guarde sus archivos con nombres que pueda recordar para encontrarlos fácilmente.

- 1 Abra Archivos.
- 2 En la pestaña Local, pulse Memoria interna.
- 3 Mantenga pulsado/a el archivo/la carpeta cuyo nombre desea cambiar y pulse * > Cambiar nombre.
- 4 Introduzca un nombre nuevo y pulse Aceptar.

Cómo copiar, mover o eliminar archivos

- 1 Abra Archivos.
- 2 En la pestaña Local, pulse Memoria interna.
- **3** Mantenga pulsados los archivos y las carpetas que desea copiar, mover o eliminar. Es posible hacer lo siguiente:
 - Copiar archivos en una carpeta de destino: Pulse

 . Seleccione una carpeta de destino y pulse

 .
 - Mover archivos a una carpeta de destino: Pulse \Box . Seleccione una carpeta de destino y pulse \Box .
 - Eliminar archivos o carpetas: Pulse 🗓 > Eliminar.

Creación o extracción de archivos

Comprima los archivos en un archivo zip para liberar espacio y compartir archivos con mayor facilidad.

- 1 Abra Archivos.
- 2 En la pestaña Local, pulse Memoria interna.
- 3 Mantenga pulsado/a el archivo/la carpeta que desea comprimir y pulse : > Comprimir.
- **4** Seleccione el destino del archivo. Los archivos seleccionados se comprimirán en un archivo zip cuyo nombre será determinado automáticamente.
- Para extraer un archivo, mantenga pulsado el archivo. Pulse > **Extraen en** y seleccione la ruta donde se extraerá el contenido del archivo.

Cómo ocultar archivos de imagen pequeños

Cuando busque imágenes en **Archivos**, es posible que vea algunas imágenes almacenadas en memoria caché desde sitios web. Puede evitar que se muestren estas imágenes de la siguiente:

- 1 Abra Archivos.
- 2 Pulse > Ajustes y active Filtrar imágenes pequeñas para ocultar los archivos cuyo tamaño sea menor que 30 KB. Esto debería ocultar la mayoría de las imágenes almacenadas en memoria caché.

Almacenamiento seguro de archivos

Habilite Seguridad, configure una contraseña y mueva archivos a Seguridad para cifrarlos. Se pueden eliminar archivos de la categoría Seguridad en cualquier momento.

- Se pueden añadir imágenes, archivos de audio, vídeos y documentos a la categoría Seguridad.
- 1 Abra Archivos.
- **2** En la pestaña **Local** o **Categorías**, pulse **Seguridad**.
- 3 Pulse Habilitar y configure la ubicación de almacenamiento de seguridad.
- **4** Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña y la pregunta de seguridad y pulse**Listo** para abrir Seguridad.
- 5 Pulse

 ightharpoonup . Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar los archivos y pulse
 ightharpoonup para añadirlos a Seguridad.
- Eliminar archivos de Seguridad: En Seguridad, abra una carpeta y mantenga pulsados los archivos que desea eliminar y pulse 📑 .
- Destruir archivos de Seguridad y destruirla: En Seguridad, pulse Ajustes > Destruir Seguridad. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar archivos de Seguridad y destruirla.

- Cambiar la contraseña de Seguridad: En Seguridad, pulse Ajustes > Cambiar contraseña.
 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para cambiar la contraseña.
- Cambiar la pregunta de Seguridad: En Seguridad, pulse Ajustes > Cambiar pregunta de seguridad. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para cambiar la contraseña.
- Seleccionar otra categoría de Seguridad: En Seguridad, pulse Ajustes > Cambiar
 Seguridad. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar otra categoría Seguridad.
- Ver la ubicación de almacenamiento: En Seguridad, pulse Ajustes > Ubicación de Seguridad para ver la ubicación de almacenamiento de Seguridad.
 - No cambie la carpeta de la ubicación de almacenamiento; de lo contrario es posible que no pueda acceder a los archivos.

Llamadas y Contactos

Cómo hacer llamadas

Marcación inteligente

Introduzca el nombre, las iniciales o el número de un contacto en el teclado numérico. El teléfono mostrará los contactos que coincidan.

- 1 Abra Llamadas.
- 2 Introduzca el nombre, las iniciales o el número de un contacto en el teclado numérico (por ejemplo, Juan Pérez o JP). El teléfono hará una búsqueda en los contactos y el registro de llamadas y detallará los resultados arriba del teclado numérico.



- 3 De la lista, seleccione el contacto al que desea llamar. Si el teléfono admite dos tarjetas SIM, pulse o para hacer una llamada.
 - Se mostrará el estado de la llamada en la pantalla (por ejemplo, sonando o desvío de llamadas).
- 4 Pulse para finalizar la llamada.
 - Para finalizar una llamada con el botón de encendido/apagado, acceda a Llamadas, pulse : > Ajustes y, a continuación, active Botón de encendido cuelga.

Cómo hacer llamadas desde Contactos

1 Abra Contactos.

- 2 Pulse la barra de búsqueda e introduzca el nombre o las iniciales de la persona a la que desea llamar.
- **3** Pulse el número del contacto. Si el teléfono admite dos tarjetas SIM, seleccione o para iniciar la llamada.

Cómo hacer llamadas desde el registro de llamadas


- 1 Abra Llamadas.
- **2** Deslice el dedo hacia arriba y hacia abajo en la lista para visualizar todas las llamadas. Pulse el nombre o número de la persona que desea llamar. Si el teléfono admite dos tarjetas SIM, seleccione o para iniciar la llamada.

Llamadas a contactos con la pantalla apagada

Esta función permite hacer llamadas rápidamente con la pantalla apagada.

- 1 Abra Llamadas.
- 2 Pulse : > Ajustes > Llamada rápida y active Llamada rápida.

Mantenga pulsado el botón para bajar el volumen durante un segundo cuando la pantalla esté apagada. Al oír un sonido de alerta, suelte el botón para bajar el volumen y exclame el nombre del contacto al que desea llamar. El teléfono marcará el número.

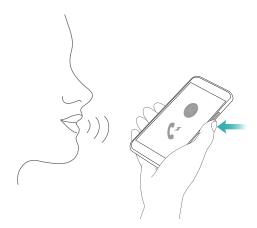

Al utilizar auriculares Bluetooth, mantenga pulsada la tecla para hablar/enviar con el fin de habilitar la función de llamada rápida.

Cómo hacer llamadas de vídeo

- Antes de hacer una llamada de vídeo, verifique que su teléfono y el teléfono del destinatario admitan VoLTE y que ambos tengan habilitado este servicio con su operador. Tanto usted como el destinatario deben estar en un lugar con cobertura de red VoLTE.
- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Más > Redes móviles y active Llamadas VoLTE.
- 3 Abra Contactos.


- **4** Pulse la barra de búsqueda e introduzca el nombre o las iniciales de la persona a la que desea llamar.
- **5** Para iniciar una llamada de vídeo, pulse .
- Para cambiar a una llamada de vídeo durante una llamada de audio, pulse

Cómo hacer llamadas RCS

RCS (Rich Communication Suite) proporciona una serie de servicios de comunicación mejorada, entre los que se incluyen servicios de libretas telefónicas, llamadas de voz, mensajería instantánea y uso compartido de archivos.

- Antes de efectuar una llamada RCS, verifique que usted y el destinatario tengan RCS habilitado y hayan iniciado sesión en las cuentas de RCS.
 - Es posible que no todos los operadores admitan esta función.

Durante una llamada, puede optar por cambiar a una llamada de vídeo y enviar un mensaje, entre otras cosas.

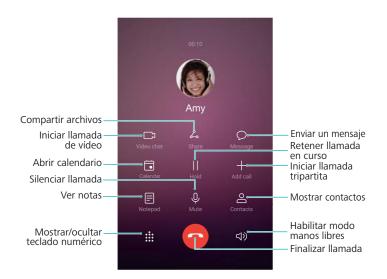

Cómo hacer llamadas de emergencia

En una situación de emergencia, es posible hacer llamadas de emergencia con el teléfono, incluso sin contar con una tarjeta SIM. Sin embargo, debe estar en un área con cobertura celular.

- 1 Abra Llamadas.
- 2 Introduzca el número de emergencia para su ubicación en el teclado numérico y, a continuación, pulse .

- i Si se encuentra en un área con buena recepción celular, el teléfono obtendrá la ubicación automáticamente y la mostrará en la pantalla.
- ▲ La capacidad de hacer llamadas de emergencia dependerá de las normas locales y de los operadores de su área. Es posible que una cobertura de red deficiente o interferencias del entorno impidan la conexión de la llamada. Nunca dependa exclusivamente del teléfono para realizar llamadas críticas en situaciones de emergencia.

Cómo hacer llamadas internacionales

- (i) Antes de hacer una llamada de larga distancia, comuníquese con el operador para activar el servicio de llamadas internacionales o itinerancia.
- 1 Abra Llamadas.
- **2** En la pantalla del teclado numérico, mantenga pulsada la tecla **0** para introducir un símbolo **+** y, a continuación, introduzca el código de país, código de área y número de teléfono.
- 3 Pulse para iniciar la llamada. Si el teléfono admite dos tarjetas SIM, seleccione para iniciar la llamada.


Cómo volver a marcar automáticamente

Use esta función para repetir la marcación del número de un contacto hasta conectar la llamada.

 La primera vez que falle la conexión de una llamada (o esta sea interrumpida), el teléfono mostrará la pantalla para volver a marcar una vez. Pulse para volver a marcar el número una vez.



• Si la llamada no se conecta después del primer intento de repetición de la marcación, el teléfono mostrará la pantalla para volver a marcar infinitas veces. Pulse para volver a marcar el número hasta se conecte la llamada.



- 0
 - Asegúrese de pulsar rápidamente . La pantalla para volver a marcar se cerrará si no selecciona la opción en el término de 10 segundos.
 - Pulse para cancelar los intentos de repetición de la marcación.

Cómo hacer llamadas en itinerancia

Use Contactos para llamar a un contacto cuando está en el extranjero.

Abra Contactos. Para iniciar una llamada, seleccione el contacto al que desea llamar y, a continuación, pulse el número del contacto.

Cómo responder llamadas

Cómo responder o rechazar llamadas

(f) Cuando reciba una llamada, pulse el botón de volumen para silenciar el tono.

Si la pantalla está bloqueada:



- Arrastre O hacia la derecha para responder la llamada.
- Arrastre O hacia la izquierda para rechazar la llamada.
- Pulse \bigcirc para rechazar la llamada y enviar un SMS.
- Pulse © para configurar un recordatorio de devolución de llamada.

Si la pantalla está desbloqueada:




- Pulse 🕓 para responder la llamada.
- Pulse o para rechazar la llamada.
- Pulse \bigcirc para rechazar la llamada y enviar un SMS.

- Pulse © para configurar un recordatorio de devolución de llamada.
- Para usar una aplicación durante una llamada, pulse Recientes para abrir la lista de aplicaciones recientemente usadas. También es posible deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre el sensor frontal de huellas digitales si esta función está disponible en el teléfono. Pulse la aplicación deseada. La aplicación Teléfono continuará en ejecución en segundo plano.
- Si recibe una llamada cuando está introduciendo texto o usando el modo pantalla completa (por ejemplo, cuando está viendo una imagen o jugando), la llamada entrante se mostrará en la parte superior de la pantalla en una ventana flotante. Pulse para responder la llamada o para rechazar la llamada.

Cómo pasar de una llamada a otra

- Asegúrese de haber activado la función de llamada en espera antes de usar esta función.Para obtener información detallada, comuníquese con el operador.
- **1** Si recibe una llamada entrante durante otra llamada, pulse . Podrá responder la llamada entrante y pondrá en espera a la otra línea.
- 2 Para pasar de una llamada a otra, pulse = o seleccione la llamada que está en espera.

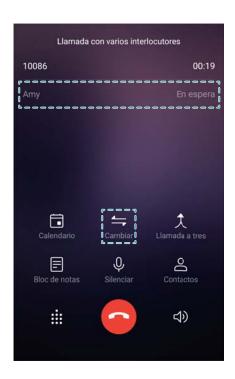

Cómo hacer llamadas en conferencia

Establezca una llamada en conferencia usando la función de llamada multipartita. Llame a un número de contacto (o reciba una llamada de este) y, a continuación, llame a otro número para añadirlo a la llamada en conferencia.

- ¿ El operador debe admitir las llamadas en conferencia. Asegúrese de tener este servicio activado. Para obtener información detallada, comuníquese con el operador.
- **1** Llame al primer participante.
- **2** Una vez establecida la llamada, pulse + y, a continuación, marque el número del segundo participante. El primer participante se pondrá en espera.
- 3 Cuando se establezca la segunda llamada, pulse ᄎ para iniciar la llamada en conferencia.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 para añadir más personas a la conferencia.
- **5** Durante una llamada, pulse > para ver la lista de participantes. Puede hacer lo siguiente:
 - Pulsar al lado de un contacto para eliminarlo de la llamada.
 - Pulsar Tallado de un contacto para eliminarlo de la llamada en conferencia y mantenerlo en una llamada independiente.
 - ullet Pulsar \leftarrow para volver a la pantalla de la llamada principal.




6 Pulsar o para finalizar la llamada en conferencia.


Opciones durante llamadas

No cubra el micrófono durante una llamada.

Mientras está hablando, el teléfono mostrará un menú de opciones durante llamadas.

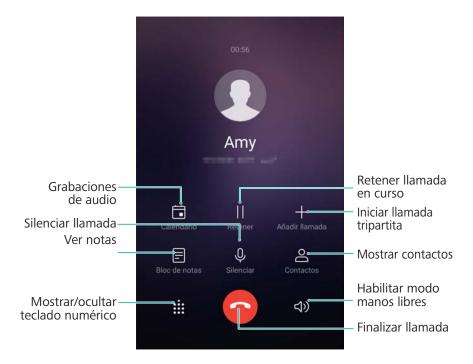

• Ocultar menú de opciones durante llamadas: Pulse ☐ Inicio o ☐ Volver. También es posible pulsar el sensor frontal de huellas digitales ☐ si esta función está disponible en el teléfono. Pulse la barra de estado verde en la parte superior de la pantalla para volver al menú de opciones durante llamadas.

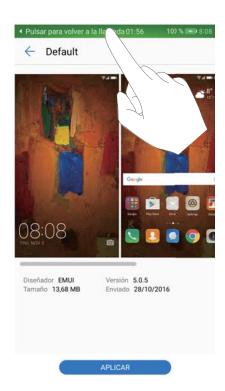

- Iniciar una llamada tripartita: Comuníquese con el operador para conocer cómo usar esta función.
- Ajustar el volumen: Pulse el botón de incremento del volumen para subirlo o el botón de disminución del volumen para bajarlo.

Gestión de registros de llamadas

Cómo ver las llamadas perdidas

- 1 Abra Llamadas.
- **2** Para mostrar todas las llamadas perdidas, deslice el dedo hacia abajo en el registro de llamadas y pulse la pestaña **Perdidas**.
 - También puede ver las llamadas perdidas en la pestaña **Todas**. Las llamadas perdidas están marcadas con color rojo.
- **3** Pulse i al lado de un registro de llamada para devolver la llamada, enviar un mensaje y otras opciones.

Gestión de números desconocidos en el registro de llamadas

- 1 Abra Llamadas.
- 2 Pulse Desconocido.
- **3** Seleccione un número y pulse (i). Puede hacer lo siguiente:
 - **Añadir el número a sus contactos**: Pulse + para crear un contacto nuevo o pulse para añadir el número a un contacto existente.
 - Añadir el número a lista negra: Pulse > Añadir a la lista negra.
 - Compartir el número: Pulse > Enviar número para enviar el número como mensaje de texto.

Unión de registros de llamadas

Una los registros de llamadas del mismo contacto o número para mantener la organización de su registro de llamadas.

- 1 Abra Llamadas.
- 2 Pulse : > Ajustes > Unir registro de llamadas.
- **3** Pulse **Por contacto**. El teléfono unirá automáticamente los registros de llamadas del mismo contacto o número. Pulse i al lado de un registro de llamada para visualizar información detallada acerca del registro de llamada.

Cómo eliminar el registro de llamadas

Abra Llamadas. Puede eliminar el registro de llamadas de dos formas:

• Borrar una entrada: Mantenga pulsada una entrada del registro y, a continuación, pulse Eliminar entrada.

• Borrar múltiples entradas: Pulse 🗓 . Seleccione las entradas que desea borrar y, a continuación, pulse 🗓 .

Copia de seguridad del registro de llamadas

- 1 Abra Copia seguridad.
- 2 Pulse Copia de seguridad > Memoria interna para hacer una copia de seguridad del registro de llamadas en una la memoria interna del teléfono.
- 3 Seleccione Registro de llamadas y pulse Copia de seguridad.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña.

Ajustes de llamadas

Configuración de los tonos de marcación del teclado numérico

- 1 Abra Llamadas.
- 2 Pulse : > Ajustes > Tonos táctiles del marcador y configure los ajustes para los tonos de marcación.

Se reproducirá el tono de marcación preestablecido al pulsar el teclado numérico. Si el teléfono está en modo silencioso, se silenciarán los tonos de marcación.

Habilitación del desvío de llamadas

Si no puede responder una llamada, configure la función de desvío de llamadas del teléfono a otro número.

- 1 Abra Llamadas.
- 2 Pulse > Ajustes.
- 3 En SIM 1 o SIM 2, seleccione Desvío de llamadas.
- **4** Seleccione un modo de desvío. Introduzca el número de destino y pulse \checkmark .

Con el desvío de llamadas habilitado, el teléfono desviará determinadas llamadas (como llamadas sin responder) al número que especificó.

Habilitación de la función de llamada en espera

La función de llamada en espera permite responder una llamada entrante cuando ya tiene otra llamada en curso, y pasar de una llamada a otra.

- Es posible que deba comunicarse con el operador para habilitar esta función.
- 1 Abra Llamadas.
- 2 Pulse > Ajustes.
- 3 En SIM 1 o SIM 2, seleccione Ajustes adicionales y active Llamada en espera.

Al recibir una llamada entrante durante una llamada en curso, pulse opara responder la nueva llamada y para pasar de una llamada a otra.

Habilitación de VoWi-Fi

Habilite VoWi-Fi (voz sobre Wi-Fi) para hacer llamadas a través de una red de datos móviles o una red Wi-Fi.

- 1 Es posible que no todos los operadores admitan esta función.
- 1 Abra Llamadas.
- 2 Pulse > Ajustes > Llamadas vía Wi-Fi.
- 3 Active Llamadas vía Wi-Fi y seleccione Activar.
- **4** Pulse **Modo**. Puede seleccionar tres modos de prioridad distintos para las llamadas salientes:
 - Wi-Fi preferida: Wi-Fi tiene prioridad.
 - Datos móviles preferidos: Los datos móviles tienen prioridad.
 - Solo conexión Wi-Fi: Solo hacer llamadas salientes a través de Wi-Fi.

Habilitación del modo bolsillo

Habilite el modo bolsillo para asegurarse de no perder llamadas con el teléfono en el bolsillo. El volumen del tono aumentará gradualmente al recibir una llamada.

- 1 Abra Llamadas.
- 2 Pulse > Ajustes.
- 3 Active Modo bolsillo.



Con el modo bolsillo habilitado, el volumen del tono aumentará gradualmente al recibir una llamada con el teléfono en un bolsillo o bolso.

Cómo habilitar los números de marcación fija

Use números de marcación fija para restringir las llamadas salientes a números incluidos en una lista blanca.

- Se requiere su código PIN 2 para habilitar los números de marcación fija. Para obtener el código PIN 2, comuníquese con el operador.
- 1 Abra Llamadas.
- 2 Pulse : > Ajustes > Ajustes adicionales > Marcación fija. Si el teléfono admite dos tarjetas SIM, pulse Ajustes adicionales > Marcación fija en SIM 1 o SIM 2.
- **3** Para habilitar los números de marcación fija, pulse **Habilitar FDN**, introduzca el código PIN 2 y después pulse **Aceptar**.
 - Se pedirá que introduzca el código PUK 2 después de tres intentos incorrectos de introducción del código PIN 2. Para obtener el código PUK 2, comuníquese con el operador.
- **4** Para añadir un contacto, pulse + .

Después de habilitar los números de marcación fija, solo podrá hacer llamadas a números incluidos en la lista blanca.

Cómo rechazar llamadas con un mensaje de texto

Envíe un mensaje de texto predefinido cuando no está disponible para atender una llamada.

- 1 Abra Llamadas.
- 2 Pulse > Ajustes > Rechazar Ilamadas con SMS.
- 3 Seleccione un mensaje de texto predefinido para editar el contenido del mensaje. Una vez finalizada la edición, pulse **Aceptar** para guardar el mensaje.

Configuración del filtro de acoso

El filtro de acoso bloquea automáticamente las llamadas y los mensajes de números desconocidos o incluidos en la lista negra.

- 1 Abra Llamadas.
- 2 Pulse > Filtro de acoso.
- **3** Pulse para configurar los ajustes del filtro de acoso y la lista negra.
- También puede configurar los ajustes del filtro de acoso y la lista negra en Admin. del tel. >
 Lista de bloqueadas > ☼
 .

Configuración del tono de llamada

Seleccione uno de los tonos del sistema o elija una canción de su biblioteca de música.

- 1 Abra Llamadas.
- 2 Acceda a > Ajustes > Tono de Ilamada. Seleccione un tono del sistema o elija una canción de su biblioteca de música.
- O bien, acceda a **Ajustes > Sonido**, pulse **Tono de Ilamada y vibración** y, a continuación, configure los ajustes de tono.

Configuración del buzón de voz

Desvíe llamadas al buzón de voz cuando el teléfono esté apagado o cuando no haya cobertura celular. Los usuarios llamantes pueden dejarle un mensaje de voz que puede oír más tarde.

- ¿ El operador debe admitir el buzón de voz. Asegúrese de estar suscrito a este servicio. Comuníquese con el operador para obtener información acerca del servicio de buzón de voz.
- 1 Abra Llamadas.
- 2 Pulse > Ajustes.
- **3** Pulse **Ajustes adicionales**. Si el teléfono admite dos tarjetas SIM, pulse **SIM 1** o **SIM 2**, y después pulse **Ajustes adicionales**.
- 4 Pulse Buzón de voz > Número del buzón de voz e introduzca su número de buzón de voz.

Configuración del modo TTY

Conecte el teléfono a un dispositivo TTY (teletipo) y habilite el modo TTY para enviar y recibir mensajes escritos durante una llamada. Un TTY es un dispositivo especial que permite que usuarios con necesidades comunicativas especiales se comuniquen con el teléfono.

- Antes de habilitar el modo TTY, utilice un cable adecuado para conectar un dispositivo
 TTY a la toma de auriculares del teléfono.
 - Es posible que no todos los operadores admitan esta función.
- 1 Abra Llamadas.
- 2 Pulse : > Ajustes > Modo TTY. Existen cuatro opciones:
 - TTY Completo: Comunicación solamente a través de texto en ambos lados de una llamada telefónica.
 - TTY HCO: Escuchar una voz que recita el texto entrante y escribir el texto saliente.
 - TTY VCO: Recitar el texto saliente y recibir un mensaje de texto en respuesta.
 - TTY Apagado: Comunicación por voz estándar en ambos lados de una llamada telefónica.

Creación de tarjetas de contactos

Cree una tarjeta de contacto para compartir rápidamente la información de contacto. Puede compartir la información de contacto escaneando el código QR o enviando la tarjeta de contacto a través de un servicio de mensajería instantánea, como WhatsApp.

- 1 Abra Contactos.
- 2 Pulse Yo.
- 3 Configure la imagen de perfil. Introduzca nombre, empresa, número de teléfono y otra información de contacto; a continuación, pulse ✓ . El teléfono creará automáticamente una tarjeta de contacto con un código QR.



Compartir tarjeta de contacto: Pulse & . Seleccione el formato de tarjeta y el método para compartirla; a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Creación de contactos nuevos

Creación de contactos

- 1 Abra Contactos.
- 2 Pulse + . Pulse Crear contacto nuevo si es la primera vez que crea un contacto.
- 3 En el menú de opciones, seleccione una ubicación para guardar el contacto.
 - ¿ La cantidad de contactos que se pueden almacenar en el teléfono depende de la memoria interna del teléfono. La cantidad de contactos que se pueden almacenar en la tarjeta SIM depende de la capacidad de almacenamiento de la tarjeta SIM.

- **4** Pulse la imagen de perfil del contacto para seleccionar una foto. Introduzca nombre, empresa, número de teléfono y otra información de contacto; a continuación, pulse ✓.
 - Si añade el cumpleaños del contacto, el teléfono creará automáticamente un recordatorio de cumpleaños en Calendario.
 - Se mostrará la foto del contacto cuando reciba una llamada de este. También se mostrará otro tipo de información del contacto, como nombre de empresa y cargo.

También puede añadir a sus contactos números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otra información de contacto en **Registro de Ilamadas**, **Mensajes** o **Correo**.

Cómo añadir rápidamente detalles de contacto

Introduzca la información de contacto en el teléfono con mayor rapidez. Simplemente escanee o haga fotos de tarjetas de presentación para añadir de forma automática nombres, números de teléfonos u otra información a sus contactos.

- 1 Abra Contactos.
- 2 Pulse Tarjetas de presentación > Escanear.
- 3 Puede hacer lo siguiente:
 - Hacer una foto de una tarjeta: Coloque la tarjeta de presentación en una superficie plana.

 Ajuste el marco del visor de modo que la tarjeta encaje y pulse .




 Hacer una foto de múltiples tarjetas: Seleccione el modo Ráfaga y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Después de escanear o hacer la foto, la información de contacto se guardará automáticamente en **Tarjetas de presentación**.

Uso compartido del código QR

Comparta su código QR con sus amigos de modo que puedan añadirlo a sus contactos rápidamente. En la pantalla de detalles de contacto, pulse el código QR en la parte superior de la pantalla para mostrar el código QR personal.

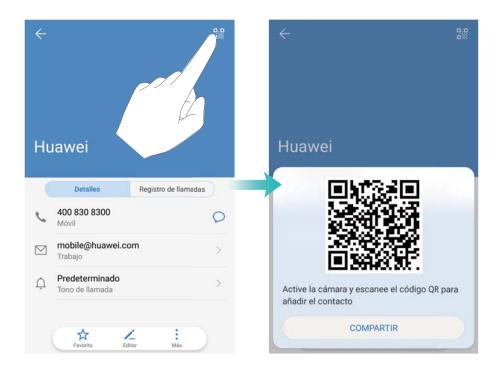

Importación y exportación de contactos

Importación de contactos guardados en un dispositivo de almacenamiento

- 1 Abra Contactos.
- 2 Pulse > Importar/Exportar > Importar desde almacenamiento.
- 3 Seleccione uno o más archivos .vcf y, a continuación, pulse Aceptar.

Exportación de contactos a un dispositivo de almacenamiento

- 1 Abra Contactos.
- 2 Pulse : > Importar/Exportar > Exportar a almacenamiento.
- 3 Pulse Exportar.
- 4 Seleccione desde dónde desea exportar los contactos y pulse Aceptar.

Por defecto, el archivo .vcf exportado se guarda en el directorio raíz de la memoria interna del teléfono. Abra **Archivos** para ver el archivo exportado.

Importación de contactos de una tarjeta SIM

- 1 Abra Contactos.
- Pulse : > Importar/Exportar > Importar desde SIM. Si el teléfono admite dos SIM, pulse
 : > Importar/Exportar > Importar desde SIM 1 o Importar desde SIM 2.
- **3** Seleccione los contactos que desee importar y pulse $\stackrel{\perp}{}$.
- **4** Seleccione la ubicación de importación. El teléfono automáticamente importará los contactos.

Cómo exportar contactos a una tarjeta SIM

- 1 Abra Contactos.
- 2 Pulse > Importar/Exportar > Exportar a SIM. Si el teléfono admite dos SIM, pulse > Importar/Exportar > Exportar a SIM 1 o Exportar a SIM 2.
- **3** Seleccione los contactos que desea exportar y pulse $\stackrel{\frown}{}$.
- 4 Pulse Continuar.

Importación de contactos vía Bluetooth

- 1 Abra Contactos.
- 2 Pulse > Importar/Exportar > Importar desde otro teléfono.
- 3 Seleccione Admite Bluetooth y pulse Siguiente.
- **4** Habilite Bluetooth en el dispositivo desde el cual desea importar los contactos y configure que dicho dispositivo sea visible para otros dispositivos Bluetooth.
- **5** Pulse **Siguiente**. El teléfono activará Bluetooth automáticamente y buscará dispositivos cercanos.
- **6** Pulse el dispositivo Bluetooth del cual desea importar contactos. Una vez conectado, el teléfono importará contactos automáticamente del otro dispositivo Bluetooth.

Importación de contactos mediante Wi-Fi Directo

Use Wi-Fi Directo para importar contactos de otro dispositivo Huawei.

- 1 Abra Contactos.
- 2 Pulse > Importar/Exportar > Importar desde otro teléfono.
- 3 Seleccione Importar vía Wi-Fi Directo y pulse Siguiente. El teléfono solicitará que se active la función Wi-Fi y buscará dispositivos Wi-Fi Directo.
- **4** Seleccione un dispositivo Wi-Fi Directo. El teléfono automáticamente importará los contactos del dispositivo.

Uso de la aplicación Copia de seguridad de Huawei para importar contactos

- 1 Abra Copia seguridad.
- 2 Pulse Restaurar > Restaurar desde memoria interna y seleccione Siguiente.
- 3 Seleccione los datos de la copia de seguridad que desea restaurar.
 - Si los datos de la copia de seguridad están cifrados, introduzca la contraseña de cifrado cuando sea solicitada.
- **4** Seleccione **Contactos** y pulse **Iniciar restauración**.

Uso de la aplicación Copia de seguridad de Huawei para hacer una copia de seguridad de los contactos

- 1 Abra Copia seguridad.
- 2 Acceda a Copia de seguridad > Memoria interna y, a continuación, pulse Siguiente.
- **3** Seleccione **Contactos**. Pulse **Copia de seguridad** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña.

Por defecto, la copia de seguridad se guarda en la carpeta HuaweiBackup en Archivos.

Gestión de contactos

Edición de contactos

Después de crear un contacto, podrá editar su información en cualquier momento. Esto incluye añadir o borrar información predeterminada, como números de teléfono o direcciones de correo electrónico. También puede seleccionar un tono personalizado y añadir un cumpleaños, un sobrenombre o una fotografía.

- No pueden añadirse fotos a contactos almacenados en la tarjeta SIM.
- 1 Abra Contactos.
- 2 Mantenga pulsado el contacto que desea editar y pulse Editar.
- **3** Pulse el retrato del contacto para seleccionar otra imagen. Actualice la información del contacto y, a continuación, pulse \checkmark .
- Añadir múltiples números para un contacto: Seleccione un contacto de la lista y pulse Editar > Añadir número de teléfono.

Unión de contactos duplicados

Al añadir contactos de distintas fuentes al teléfono, es posible que aparezcan entradas duplicadas. Estas entradas duplicadas pueden unirse para mantener la organización de los contactos.

- 1 Abra Contactos.
- 2 Pulse > Organizar contactos > Unir contactos duplicados.
- **3** Seleccione los contactos que desea unir y pulse \checkmark .

Eliminación de contactos

- 1 Abra Contactos.
- 2 Pulse > Organizar contactos > Eliminar contactos por lotes.
- **3** Seleccione los contactos que desea borrar y, a continuación, pulse $\stackrel{\square}{\coprod}$.

- 4 Pulse Eliminar.
- O bien, mantenga pulsado un contacto hasta que aparezca un menú emergente. Allí, seleccione **Eliminar** para eliminar el contacto.

Eliminación del historial de contactos

Borre registros de llamadas y mensajes de texto por contacto para proteger su privacidad.

- 1 Abra Contactos.
- 2 Seleccione un contacto y pulse : > Borrar historial > Borrar.

El teléfono borrará todos los registros de llamadas y mensajes de texto del contacto seleccionado.

Cómo añadir contactos a la lista negra

- 1 Abra Contactos.
- 2 Mantenga pulsado el contacto que desea añadir a la lista negra y, a continuación, pulse Añadir a la lista negra.

El teléfono bloqueará automáticamente las llamadas entrantes y los mensajes de texto que provengan de contactos incluidos en la lista negra.

Ver contactos incluidos en la lista negra: Abra ☐Admin. del tel. y pulse Lista de bloqueadas > ☐ . Pulse Lista negra de números para ver los contactos incluidos en la lista negra.

Eliminar contactos de la lista negra: Abra Contactos. Mantenga pulsado el contacto que desea eliminar de la lista negra y, a continuación, pulse Eliminar de la lista negra.

Identificación de contactos con información incompleta

- 1 Abra Contactos.
- 2 Pulse : > Organizar contactos > Contactos con info incompleta.
- **3** El teléfono mostrará una lista de contactos con información incompleta. Podrá optar por añadir información faltante o borrar los contactos no deseados.

Cómo ver contactos de distintas cuentas

- 1 Abra Contactos.
- 2 Pulse > Mostrar preferencias.
- 3 Seleccione la cuenta que desea visualizar o personalice las opciones de visualización.

- Ocultar fotos de contactos, información de empresa y cargo: Pulse > Mostrar preferencias en la pantalla de contactos y active Diseño simple.
 - Visualizar información de almacenamiento: Pulse : > Mostrar preferencias en la pantalla de contactos. Acceda a Cuentas para visualizar el espacio de almacenamiento disponible y total en el teléfono o la tarjeta SIM.

Búsqueda de contactos

Busque los contactos guardados en el teléfono, en la tarjeta SIM o asociados a una cuenta en línea.

Cómo buscar contactos

- 1 Abra Contactos.
 - Para obtener resultados de búsqueda más completos, asegúrese de que los ajustes de contactos estén configurados de modo que se muestren todos. En la pantalla de contactos, pulse
 Mostrar preferencias y seleccione Todos los contactos.
- **2** En la lista de contactos, utilice uno de los siguientes métodos para buscar un contacto:
 - Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la lista de contactos.
 - Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en el índice del lado derecho de la pantalla para explorar los contactos.
 - Introduzca nombre de contacto, iniciales, número de teléfono, dirección de correo electrónico u otra información en la barra de búsqueda que se encuentra arriba de la lista de contactos. Se mostrarán los resultados de la búsqueda debajo.
- **3** Seleccione un contacto. A continuación, podrá llamarlo, enviarle un mensaje de texto o editar su información de contacto.
 - Si aparece en pantalla un mensaje de error o no encuentra un contacto, pulse > Organizar contactos y seleccione Volver a crear datos del índice.

Búsqueda de un contacto desde la pantalla principal

- 1 Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla principal para mostrar la barra de búsqueda.
- 2 Introduzca una palabra clave o más (como el nombre del contacto o la dirección de correo). Los resultados se mostrarán debajo de la barra de búsqueda.
- **3** Seleccione un contacto. A continuación, podrá llamarlo, enviarle un mensaje de texto o editar su información de contacto.

Cómo compartir contactos

Cómo compartir la vCard de un contacto

- 1 Abra Contactos.
- 2 Pulse > Importar/Exportar > Compartir.
- 3 Seleccione los contactos que desea compartir o pulse **Seleccionar todo** para seleccionar todos los contactos y después pulse **Compartir**.
- 4 Seleccione el método para compartir y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Cómo compartir el código QR de contacto

- 1 Abra Contactos
- 2 Seleccione el contacto que desea compartir. Pulse el código QR y seleccione Compartir.
- 3 Seleccione el método para compartir y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
 - Si el otro dispositivo tiene una cámara que puede escanear códigos QR, también puede compartir un contacto escaneando su código QR.

Cómo añadir contactos a favoritos

Añada personas con las que se comunica con frecuencia a sus favoritos para facilitar su búsqueda.

- 1 Abra Contactos.
- 2 Mantenga pulsado el contacto que desea añadir a favoritos y pulse Añadir a Favoritos.
- Al visualizar los detalles de un contacto, pulse 🔯 para añadir el contacto a los favoritos.
 - Editar favoritos: Pulse Editar en la pantalla de favoritos. Arrastre al lado de un contacto para ajustar su posición en la lista de favoritos.
 - Eliminar contactos de los favoritos: Pulse Editar en la pantalla de favoritos. Seleccione los contactos que desea eliminar de los favoritos y, a continuación, pulse Eliminar.

Cambio de fotos de contactos

- No pueden añadirse fotos a contactos almacenados en la tarjeta SIM.
- 1 Abra Contactos.
- 2 Mantenga pulsado el contacto que desea editar y pulse Editar.
- **3** Pulse la foto del contacto. Puede seleccionar una foto de la galería o hacer una foto con la cámara.

4 Pulse ✓.

Se mostrará la foto del contacto cuando reciba una llamada de este.

Cómo ver registros de llamadas de contactos individuales

- 1 Abra Contactos.
- 2 Seleccione el contacto deseado y pulse Registro de llamadas.
- **3** Deslice el dedo hacia arriba en la lista para visualizar todas las entradas. Puede hacer lo siguiente:
 - Llamar a un contacto: Pulse una entrada para llamar a un contacto.
 - Borrar una entrada: Pulse 🗓 . Seleccione las entradas que desea borrar y, a continuación, pulse 🗓 .
 - Editar una entrada: Mantenga pulsada la entrada que desea editar.

Asignación de tonos a contactos

Asigne un tono exclusivo a contactos usados con frecuencia para detectar con facilidad quién se comunica con usted.

- 1 Abra Contactos.
- 2 Seleccione el contacto deseado y pulse Tono de Ilamada.
- 3 Seleccione el tono o el archivo de música deseados y pulse ✓.

Grupos de contactos

Creación de grupos

- 1 Abra Contactos.
- **2** Pulse **Grupos** y seleccione + .
- 3 Introduzca el nombre del grupo (por ejemplo, Familia o Amigos) y pulse Aceptar.
- **4** Pulse + . Seleccione los contactos que desea añadir al grupo y pulse \checkmark .

Uso de grupos inteligentes

Use grupos inteligentes para agrupar contactos de forma automática según empresa, ubicación o frecuencia de comunicación.

1 Abra Contactos.

- 2 Pulse Grupos. 3 En Grupos inteligentes, abra un grupo y después pulse para enviar un mensaje al grupo o para enviar un correo electrónico al grupo. Edición de grupos Añada o elimine personas de un grupo, o cambie el nombre del grupo. 1 Abra Contactos. 2 Pulse Grupos y seleccione el grupo que desea editar. **3** Pulse + y añada un nuevo miembro al grupo.
- **4** Pulse : Existen tres opciones:
 - Pulse Eliminar miembros para eliminar miembros del grupo.
 - Pulse Eliminar grupo para eliminar el grupo.
 - Pulse Cambiar nombre para editar el nombre del grupo.

Envío de mensajes de texto o correos electrónicos a grupos

- 1 Abra Contactos.
- 2 Pulse **Grupos** y seleccione el grupo al que desea enviar un mensaje o correo electrónico.
- **3** Pulse \bigcirc para enviar un mensaje o \bigcirc para enviar un correo electrónico.

Eliminación de grupos

- 1 Abra Contactos.
- 2 Pulse Grupos.
- 3 Mantenga pulsado el grupo que desea eliminar y, a continuación, pulse Eliminar.
- 4 Pulse Eliminar.
- Cuando se elimina un grupo, sus contactos no se eliminan del teléfono.

Mensajes y Correo

Envío de mensajes

Se puede añadir una gran variedad de contenidos a los mensajes, tales como emoticonos, imágenes y grabaciones.

- 1 Abra Mensajes.
- **2** En la lista de hilos de mensajes, pulse + .
- 3 Seleccione el casillero del destinatario e introduzca el nombre o el número de teléfono del contacto. También puede pulsar para abrir la lista de contactos y seleccionar un contacto o grupo de contactos.
- 4 Seleccione el campo de texto para comenzar a redactar el mensaje. Si introduce más de dos líneas de texto, pulse para seleccionar el modo de pantalla completa.
 - Pulse para añadir un adjunto al mensaje.
 - Pulse Volver para guardar el mensaje como borrador. También es posible pulsar el sensor frontal de huellas digitales si esta función está disponible en el teléfono.



- **5** Pulse *>* . Si el teléfono admite dos tarjetas SIM, pulse *>* o *>* .
- Cancelar un mensaje: Se puede cancelar un mensaje hasta seis segundos después de haberlo enviado. Pulse > Ajustes y active Cancelar envío. Para cancelar el envío, pulse dos veces el mensaje.

Respuesta a mensajes

- 1 Abra Mensajes.
- 2 Pulse un mensaje para ver su contenido. El teléfono resaltará automáticamente los números de teléfono, las direcciones web, las direcciones de correo electrónico, las fechas y las horas, y otra información. Pulse la información resaltada para acceder a una serie de accesos directos. También se puede hacer lo siguiente:
 - Guardar adjuntos de mensajes: Pulse el adjunto que desea guardar y pulse
 Guardar.
 - Llamar al remitente: Pulse en la parte superior del mensaje.
 - Añadir el número del usuario llamante a sus contactos: Pulse > Crear
 contacto nuevo o Guardar en contacto existente en la parte superior del mensaje.
- 3 Para responder el mensaje, seleccione el campo de texto e introduzca el mensaje; a continuación, pulse ▷. Si el teléfono admite dos tarjetas SIM, pulse ▷ o ▷.
- Responder un mensaje rápidamente: Los mensajes nuevos aparecerán en la barra de notificaciones. Pulse el botón para redactar el mensaje de respuesta.

Uso de mensajería instantánea RCS

- Antes de usar la mensajería instantánea RCS, verifique que usted y el destinatario tengan RCS habilitado y hayan iniciado sesión en las cuentas de RCS.
 - Es posible que no todos los operadores admitan esta función.
- 1 Abra Mensajes.
- **2** En la lista de hilos de mensajes, pulse + .
- **3** Pulse $\stackrel{\bigcirc}{\simeq}$ para abrir la lista de contactos y seleccione un contacto RCS.
 - iniciar un chat de grupo: Pulse > Chat grupal para añadir contactos RCS.
- 4 Pueden enviarse texto o adjuntos.

Búsqueda de mensajes

Pueden buscarse mensajes de dos formas:

• En la lista de conversaciones de mensajes, pulse la barra de búsqueda que se encuentra en la parte superior de la pantalla e introduzca una o más palabras clave. Los resultados se mostrarán debajo de la barra de búsqueda.

 Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla principal para mostrar la barra de búsqueda. Pulse la barra de búsqueda e introduzca una o más palabras clave. Los resultados se mostrarán debajo de la barra de búsqueda.

Eliminación de hilos de mensajes

Elimine los hilos no deseados o antiguos para ordenar la lista de mensajes.

Se pueden eliminar los hilos de mensajes de dos formas:

- 1 Los hilos eliminados no se pueden recuperar. Por lo tanto, proceda con precaución.

Gestión de mensajes

Elimine mensajes no deseados, reenvíe mensajes a otros contactos, copie y pegue el contenido de los mensajes, y bloquee los mensajes o añádalos a favoritos para evitar que sean eliminados por accidente.

- 1 Abra Mensajes.
- **2** En la lista de hilos de mensajes, pulse el nombre o el número de teléfono de un contacto para ver la conversación.
- **3** Mantenga pulsado un mensaje y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para reenviar, archivar, bloquear o compartir el mensaje.

Regreso al inicio de la lista de mensajes

Si tiene una lista larga de mensajes, use un acceso directo para volver al inicio de la lista sin deslizar el dedo en la pantalla.

- 1 Abra Mensajes.
- **2** En la lista de hilos de mensajes, pulse dos veces la barra en la parte superior de la pantalla. El teléfono volverá automáticamente al inicio de la lista o mostrará los mensajes no leídos.



Anclaje de mensajes en la parte superior de la lista

Ancle mensajes importantes en la parte superior de la lista de mensajes para que pueda acceder a estos rápidamente.

- 1 Abra Mensajes.
- **2** En la lista de hilos de mensajes, mantenga pulsado el mensaje que desea anclar a la parte superior.
- **3** Seleccione el mensaje deseado y pulse $\overline{\ }$. Los mensajes anclados se mostrarán debajo de las alertas de mensajes de texto.

Marcación de mensajes como leídos

Marque los mensajes no deseados como leídos para mantener la bandeja de entrada organizada.

Abra Mensajes. En la lista de hilos de mensajes, puede hacer lo siguiente:

- Marcar todos los mensajes como leídos: Pulse : > Marcar todo como leído.
- Marcar un mensaje como leído: Deslice el dedo hacia la izquierda en el mensaje que desea marcar como leído y, a continuación, pulse

Bloqueo de mensajes no deseados

- 1 Abra Mensajes.
- **2** En la lista de hilos de mensajes, pulse > **Filtro de acoso**.

- **3** Pulse para configurar los ajustes del filtro de acoso y la lista negra.

Incorporación de una firma a los mensajes

Añada una firma a los mensajes para ahorrar tiempo al enviar mensajes.

- 1 Abra Mensajes.
- 2 Pulse : > Ajustes > Avanzados > Firma en la lista de hilos de mensajes y, a continuación, active Adjuntar firma.
- 3 Pulse Editar firma. Introduzca la firma y seleccione Aceptar.

Configuración del tono de timbre de los mensajes

- 1 Abra Mensajes.
- 2 En la lista de hilos de mensajes, pulse > Ajustes > Tonos y vibración.
- 3 Pulse Tono de notificación. Si el teléfono admite dos tarjetas SIM, seleccione Vibración de SIM 1 o Vibración de SIM 2. Luego podrá seleccionar un tono de timbre del sistema o un archivo de música.

Identificación de URL maliciosos en los mensajes de texto

Configure el teléfono de modo que identifique automáticamente los URL maliciosos para proteger sus datos personales e información financiera.

- Asegúrese de que el teléfono esté conectado a Internet antes de habilitar esta función.
- 1 Abra Mensajes.
- **2** En la lista de hilos de mensajes, abra > **Ajustes**.
- 3 Active Identificación de sitios web maliciosos.

Recepción de informes de entrega

Habilite los informes de entrega para recibir una confirmación cuando los mensajes de texto sean entregados al destinatario.

- Es posible que algunos operadores no admitan esta función.
- 1 Abra Mensajes.
- 2 En la lista de hilos de mensajes, abra : > Ajustes > Informes de entrega.

3 Seleccione Mensaje de texto y Mensaje multimedia; a continuación, pulse Aceptar.


Se mostrará un informe de entrega cuando el mensaje haya sido entregado exitosamente. Si el teléfono del destinatario está apagado o su número está fuera de servicio, se mostrará un aviso en el que se indicará que el mensaje no se ha podido enviar.

Cómo añadir cuentas de correo electrónico

Si no conoce los ajustes de la cuenta, comuníquese con su operador del servicio de correo electrónico.

Cómo añadir cuentas de correo electrónico personal

- 1 Abra Correo.
- 2 Seleccione un operador de servicios de correo electrónico o pulse Otra.
- 3 Introduzca la dirección de correo y la contraseña, y pulse Iniciar sesión.
- **4** Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la cuenta. El sistema se conectará automáticamente con el servidor y verificará los ajustes.
 - La Bandeja de entrada aparecerá en pantalla una vez configurada la cuenta.

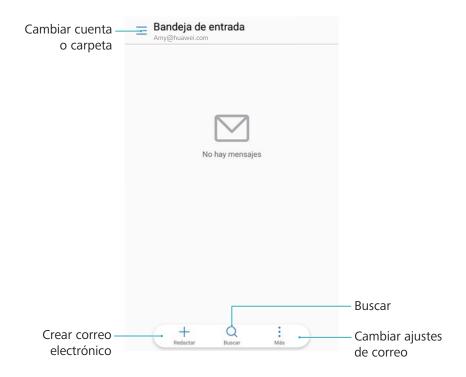

Cómo añadir cuentas de Exchange

Microsoft Exchange es una solución de gestión de correos corporativos. Algunos operadores del servicio de correo electrónico también ofrecen cuentas de Exchange para particulares y familias.


- 1 Abra Correo.
- 2 Pulse Exchange.
- 3 Introduzca la dirección de correo, el nombre de usuario y la contraseña. Pulse Iniciar sesión.

4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la cuenta. El sistema se conectará automáticamente con el servidor y verificará los ajustes.

La Bandeja de entrada aparecerá en pantalla una vez configurada la cuenta.

Cómo enviar correos

- 1 Abra Correo.
- **2** Pulse +
- 3 En Para:, introduzca uno o más destinatarios.
- **4** Pulse **Cc/Cco/De:** para añadir los destinatarios en copia y copia oculta, y seleccione la cuenta de correo electrónico que desee usar.
- **5** Introduzca el asunto y el cuerpo del correo. Pulse ^N para añadir un adjunto.
- 6 Pulse ≥.

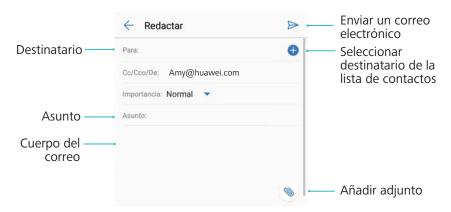

(i) Es posible que el operador del servicio de correo electrónico establezca un límite de tamaño para los adjuntos. Si los adjuntos superan dicho límite, deberá enviarlos en correos separados.

Para guardar un correo como borrador y enviarlo más tarde, pulse \leftarrow y, a continuación, pulse **Guardar**.

Cómo responder correos

- 1 Abra Correo.
- **2** Abra el correo que desee responder y pulse $\stackrel{\frown}{\sim}$.
 - i Para responder a todos los destinatarios del correo original, pulse
- **3** Después de redactar el mensaje, pulse ≥ .

Configuración de respuestas rápidas: Pulse > Ajustes. Seleccione una cuenta y pulse Respuestas rápidas para crear o editar una respuesta rápida.

Gestión de correos



Abra Correo. Deslice el dedo hacia abajo para actualizar la bandeja de entrada y descargar nuevos correos.

- **1** En la pantalla **Bandeja de entrada**, pulse \equiv y seleccione la cuenta que desea usar.
- **2** Abra un correo. Puede realizar las siguientes operaciones:
 - Pulse para destacar con una estrella el correo electrónico.
 - Seleccione las siguientes opciones para responder, reenviar o eliminar un correo.
 - Para eliminar múltiples correos, acceda a la pantalla **Bandeja de entrada**. Seleccione una imagen de contacto o mantenga pulsado un correo para activar la interfaz de gestión de correos. Seleccione los correos que desea eliminar y pulse ...
 - Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para leer el correo próximo o anterior.

Cómo guardar adjuntos de correos

Abra un correo y pulse $\stackrel{\downarrow}{=}$ para acceder a la vista previa del adjunto. Pulse $\stackrel{\square}{=}$ para guardar el adjunto en el teléfono.

Si desea guardar adjuntos pesados, abra el link del correo para hacer la descarga.

Cómo mover múltiples correos

- 1 Abra Correo.
- **2** Acceda a la pantalla **Bandeja de entrada**. Seleccione una imagen de contacto o mantenga pulsado un correo para activar la interfaz de gestión de correos.
- **3** Seleccione los correos que desea mover. Pulse \Box y seleccione una carpeta de destino para los correos.

Cómo sincronizar correos electrónicos

En la pantalla **Bandeja de entrada**, deslice el dedo hacia abajo para actualizar la bandeja de entrada.

- 1 Abra Correo.
- 2 Pulse > Ajustes.
- 3 Seleccione la cuenta que desea configurar. Active Sincronizar correo.
 - para sincronizar automáticamente los correos, pulse **Cronograma de sincronización** y seleccione un intervalo de sincronización.

Cómo buscar correos electrónicos

Es posible buscar correos de dos maneras:

- En la barra de búsqueda de la pantalla de bandeja de entrada, introduzca una o más palabras claves, como el título del correo, el contenido o el nombre del archivo adjunto.
- En la pantalla principal, deslice el dedo hacia abajo para abrir la barra de búsqueda.
 Introduzca las palabras claves de búsqueda, como el título del correo, el contenido o el nombre del archivo adjunto.

Cómo ver las carpetas de correo electrónico

- 1 Abra Correo.
- **2** Pulse \equiv .
- **3** Abra la bandeja de entrada o la carpeta de la bandeja de entrada VIP para ver las subcarpetas del correo electrónico.

Mostrar u ocultar carpetas: Pulse = > Mostrar todas las carpetas > ✓ . Seleccione las carpetas que desee ver. Las carpetas no seleccionadas se ocultarán.

Cómo gestionar contactos VIP

Si desea asegurarse de no olvidar leer mensajes de contactos importantes, puede añadirlos a la lista de contactos VIP. El teléfono guardará automáticamente los correos de esos contactos en la bandeja de entrada VIP.

- 1 Abra Correo.
- 2 Pulse > Ajustes > Contactos vip.
- 3 En Lista vip, pulse Añadir > Crear o Añadir desde contactos.
 - También podrá abrir un correo, pulsar la imagen de perfil del remitente y pulsar Añadir a la lista VIP desde el menú emergente.

Añadir o eliminar contactos VIP: En Lista vip pulse + o □ para gestionar contactos VIP.

Configurar notificaciones para correos de contactos VIP: En la bandeja de entrada, pulse

∴ > Ajustes > Notificaciones vip.

Cómo gestionar cuentas de correo electrónico

Cómo añadir cuentas de correo electrónico

1 Abra Correo.

- 2 Pulse : > Ajustes > +.
 - \circ O bien, en la bandeja de entrada, pulse \equiv > **Añadir cuenta**.
- 3 Seleccione un operador de servicios e introduzca los detalles para añadir un cuenta. Para obtener más información sobre cómo añadir una cuenta, consulte Cómo añadir cuentas de correo electrónico.

Cómo pasar de una cuenta de correo electrónico a otra

En la bandeja de entrada, pulse \equiv . Pulse la imagen de una cuenta para pasar a dicha cuenta.

Cómo configurar una cuenta de correo electrónico

En la bandeja de entrada, pulse > **Ajustes** y seleccione una cuenta. Puede realizar las siguientes operaciones:

- Cambiar el nombre de las cuentas: Pulse Nombre de la cuenta e introduzca el nombre de la cuenta en el cuadro de diálogo emergente.
- Configurar cuenta predeterminada: Active Cuenta predeterminada para configurar la cuenta como predeterminada.
- Eliminar cuentas: Pulse Eliminar cuenta para eliminar una cuenta.

Cómo configurar el correo electrónico

Cómo configurar respuestas automáticas

Configure respuestas automáticas cuando esté fuera de la oficina.

- Debe iniciar sesión en la cuenta de Exchange para usar esta función.
- 1 Abra Correo.
- 2 Pulse > Ajustes.
- 3 Seleccione la cuenta de Exchange que desee configurar y active Respuestas automáticas.
- 4 Active Respuestas automáticas para configurar un mensaje y la hora de inicio y de fin.
- **5** Pulse **Listo** para guardar los ajustes.

Cómo configurar la firma del correo electrónico

- 1 En la bandeja de entrada, pulse : > Ajustes.
- 2 Seleccione la cuenta que desea configurar y pulse Firma.
- 3 Introduzca una firma y pulse Aceptar...

Cómo configurar las notificaciones de correo electrónico

- 1 En la bandeja de entrada, pulse : > Ajustes.
- 2 Seleccione la cuenta que desea configurar y active **Notificaciones de correo**.
- 3 Seleccione un sonido de notificación o habilite las alertas de vibración.

Cómo configurar la vista de correos electrónicos

En la bandeja de entrada, pulse > **Ajustes** > **General**. Se pueden establecer los siguientes ajustes:

- Solo descargar adjuntos vía Wi-Fi: Active No descargar imágenes con la red móvil.
- Agrupar correos con el mismo título: Active Organizar por asunto.
- Ver imágenes de contactos: Active Foto de perfil del remitente para ver las imágenes de los contactos al lado de los correos.

Cómo configurar la organización de los correos electrónicos

En la bandeja de entrada, pulse : > Ordenar por y seleccione un método de organización.

Calendario y Bloc de notas

Cómo cambiar la vista del calendario



Para ver el cronograma de un día específico, pulse = > Ir a, seleccione una fecha y pulse Listo.

Abra Calendario y pulse = > Ajustes. Existen opciones:

- Configurar ajustes de fin de semana: Pulse Personalizar fin de semana y configure los ajustes.
- Configurar el primer día de la semana: Pulse Inicio de semana y configure los ajustes.

Cómo ver los festivos internacionales

Habilite la función de festivos internacionales para ver la información de los festivos nacionales de los distintos países.

- Esta función requiere una conexión a Internet.
- 1 Abra Calendario.
- 2 Pulse = > Ajustes > Días festivos mundiales.
- **3** Active el selector ubicado al lado del país cuyos festivos desea ver. El teléfono automáticamente descargará la información de los festivos del país correspondiente.

Recordatorios de cumpleaños

Configure el Calendario para importar la información de cumpleaños desde los contactos y crear automáticamente recordatorios.

- Antes de usar esta función, asegúrese de haber añadido la información de cumpleaños a sus contactos. Para obtener más información, consulte la sección Creación de contactos.
- 1 Abra Calendario.
- 2 Pulse = y seleccione Cumpleaños.

Una vez habilitada esta función, el Calendario importará automáticamente la información de cumpleaños de los contactos y le enviará recordatorios.

Sincronización de eventos

Sincronización de eventos desde la cuenta de Exchange

- Asegúrese de haber habilitado la función de sincronización del calendario de Exchange desde los ajustes de cuentas de correo.
- 1 Abra Calendario.
- **2** Pulse \equiv . Seleccione una cuenta de Exchange para sincronizar eventos con el teléfono.

Creación de eventos

Añada eventos y configure recordatorios para planificar sus días.

- 1 Abra Calendario.
- **2** Pulse + .
- 3 Introduzca el nombre, la ubicación, y la fecha y hora de inicio y de fin del evento. Pulse MÁS > Recordar para crear un recordatorio.
- **4** Pulse ✓ para guardar el evento.
- Fin la vista del mes o de la semana, mantenga pulsada un área de la pantalla para crear un evento el día deseado.

Cómo compartir eventos

Puede compartir eventos con sus contactos.

- 1 Pulse Calendario.
- **2** Abra el evento que desee compartir y pulse $\stackrel{\wedge}{\sim}$.

- **3** Seleccione cómo desea compartir el evento y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- No puede compartir los recordatorios de cumpleaños creados automáticamente. Para compartir la información de cumpleaños, cree manualmente un evento y, a continuación, comparta el evento con sus amigos.

Cómo eliminar un evento

Abra Calendario. Los eventos pueden eliminarse de dos maneras:

- Eliminar un solo evento: Abra el evento que desee eliminar y pulse $\stackrel{\square}{\square}$.
- Eliminar múltiples eventos: Pulse y, a continuación, mantenga pulsado un evento para activar la interfaz de gestión de eventos. Seleccione los eventos que desea eliminar y pulse
- Para eliminar un recordatorio de cumpleaños, acceda a Contactos y, a continuación, elimine la información de cumpleaños del contacto, o bien, elimine el contacto correspondiente.

Cómo buscar eventos

Los eventos pueden buscarse de dos formas:

- En Calendario, pulse Q. Introduzca una o más palabras claves en la barra de búsqueda, como nombre o ubicación del evento.
- Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla principal para mostrar la barra de búsqueda.
 Introduzca una o más palabras claves, como nombre o ubicación del evento.

Envío de invitaciones a eventos

Envíe invitaciones a eventos a sus amigos o colegas para saber quiénes asistirán.

- Antes de usar esta función, inicie sesión en su cuenta de Exchange.
- 1 Abra Calendario.
- f 2 Pulse m + . Introduzca el nombre, la ubicación, y la fecha y hora de inicio y de fin del evento.
- 3 Pulse Más. En Invitados, introduzca las cuentas de Exchange de las personas a las que desea invitar.
- **4** Pulse ✓ para guardar el evento y enviar las invitaciones.
- 1 Las invitaciones a eventos aparecerán en el panel de notificaciones. Para responder una invitación, pulse Enviar correo a invitados.

Creación de notas

- 1 Abra Bloc de notas.
- 2 Pulse + e introduzca la nota. Puede elegir añadir una imagen, un marcador de pendientes o un recordatorio.
 - Asegúrese de estar conectado a Internet antes de configurar los ajustes del Recordatorio de salida inteligente o de los recordatorios basados en la ubicación.



3 Pulse ✓ para guardar la nota.

Gestión de notas

Cómo añadir notas a favoritas

Abra Bloc de notas. Se pueden añadir notas a favoritas de dos maneras:

- En la lista de notas, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la nota y pulse 🖾 .
- Pulse la nota que desee añadir a favoritas y pulse 🔯 .

Cómo compartir notas

En la lista de notas, abra la nota que desee compartir y pulse $\stackrel{\angle}{\sim}$. Seleccione el método de uso compartido y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Cómo eliminar notas

Las notas pueden eliminarse de tres maneras:

- En la lista de notas, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la nota que desee eliminar y pulse
- Mantenga pulsada la nota para activar la interfaz de gestión de notas. Seleccione las notas que desee eliminar y pulse .
- Seleccione la nota que desee eliminar y pulse : > Eliminar.

Cómo buscar notas

Las notas pueden buscarse de dos maneras:

- En la lista de notas, pulse la barra de búsqueda e introduzca una o más palabras claves.
- Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla principal para ver la barra de búsqueda e introduzca una o más palabras claves.

Copia de seguridad de notas

Copia de seguridad de notas

- 1 Abra Copia seguridad.
- 2 Pulse Copia de seguridad > Memoria interna > Siguiente > Más.
- 3 Seleccione Bloc de notas y pulse ✓.
- **4** Pulse **Copia de seguridad** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña.

Cómo importar notas

- 1 Abra Copia seguridad.
- 2 Pulse Restaurar > Restaurar desde memoria interna > Siguiente.
- 3 Seleccione las notas que desea restaurar. En el diálogo emergente, introduzca la contraseña y pulse **Aceptar**.
- **4** Pulse **Más**. Seleccione **Bloc de notas** y pulse ✓.
- 5 Pulse Iniciar restauración.

Cámara y Galería

Opciones de la cámara

Abra Cámara para que el visor aparezca en pantalla.



Deslice el dedo hacia la derecha sobre el visor para que se muestre la lista de modos de captura. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre el visor para acceder a los ajustes de la cámara.

Fotos y grabaciones de vídeo

Cómo hacer una foto

Abra **Cámara** y pulse o el botón para bajar el volumen.

También es posible asignar otras funciones al botón de volumen. Para obtener más información, consulte la sección Cómo configurar los ajustes de la cámara.

Cómo añadir etiquetas geográficas a las fotos

Habilite las etiquetas geográficas para registrar el lugar de las fotos y de las grabaciones de vídeos. En **Galería**, podrá ver la ubicación donde se hicieron las fotos y se grabaron los vídeos, o podrá ver todas las fotos y los vídeos en un mapa.

- 1 Abra Cámara. Cuando abra Cámara por primera vez, habilite los servicios de localización en el diálogo emergente.
- 2 Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla y active la opción Localización GPS.

Cómo acercar y alejar la imagen

Separe dos dedos sobre la pantalla para acercar la imagen o júntelos sobre la pantalla para alejar la imagen. Aparecerá un control deslizante en pantalla. Arrastre el control deslizante para seguir acercando o alejando la imagen.

¿ La cámara posterior cuenta con una lente de zoom óptico con aumento de 2x . Si continúa acercando la imagen una vez alcanzado el zoom óptico máximo, es posible que la calidad de la imagen se vea afectada.

Cómo ajustar la exposición

La cámara ajusta automáticamente la exposición según la luminosidad del entorno. Cuanto mayor sea la exposición, mayor será la luminosidad de las imágenes.

Ajustar la exposición manualmente: En el visor, pulse la pantalla y deslice hacia arriba o hacia abajo para ajustar la exposición.

Cómo activar el flash

Pulse el icono de flash que se encuentra en el extremo superior izquierdo del visor para activar el flash. Hay cuatro opciones:

- ¹ Permite habilitar o deshabilitar el flash automáticamente según la luminosidad del entorno.
- Permite deshabilitar el flash.
- ^½ : Permite habilitar el flash.
- Permite mantener el flash encendido cuando se abre **Cámara**.

Cómo usar filtros y modos de color para mejorar las imágenes

La cámara viene con una cierta cantidad de filtros de imagen y modos de color para que sus fotos sean únicas. El visor permite hacer lo siguiente:

- Pulse y seleccione un filtro.
- Pulse para seleccionar un modo de color.

Instantánea rápida

Pulse el botón para bajar el volumen dos veces para hacer una foto con la pantalla apagada.



- Esta función no está disponible durante la reproducción de música.
- 1 Abra Cámara.
- 2 Deslice el dedo hacia la izquierda y pulse Instantánea rápida > Abrir la cámara y hacer una instantánea rápida.
- 3 Cuando la pantalla esté apagada, apunte la cámara hacia el objeto deseado y pulse el botón para bajar el volumen dos veces seguidas con rapidez para hacer una foto. La cámara realizará una foto automáticamente y mostrará la fecha y hora de captura.
 - Deshabilitar Instantánea rápida: Pulse Instantánea rápida > No en los ajustes de la cámara.

Tomas en ráfaga

Use la toma en ráfaga cuando desee hacer una foto de un objeto o una persona en movimiento; por ejemplo, durante un partido de fútbol. La cámara capturará rápidamente diversas imágenes sucesivas y seleccionará la mejor foto automáticamente.

- i Esta función no está disponible en modo HDR, en modo Panorámica, en modo Supernoche ni en modo Pintura con luz.
- 1 Abra Cámara.
- **2** Mantenga pulsado para iniciar la secuencia de ráfaga. La cantidad de fotos capturadas se mostrará sobre .
- **3** Libere para detener las capturas.
- Se pueden hacer hasta 100 fotos en una misma secuencia de ráfaga siempre que haya suficiente espacio de almacenamiento en el teléfono.

Seleccionar la mejor foto: Pulse la vista en miniatura de la imagen para verla en 🍱 Galería y
después pulse 🗇 para seleccionar una foto. Pulse 🗀 y siga las instrucciones que aparecen
en pantalla para guardar la foto.

Temporizador automático

Use un temporizador automático para aparecer en sus propias fotos.

- **1** Abra **Cámara**. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla para acceder a los ajustes de la cámara.
- **2** Pulse **Temporizador** y seleccione la cuenta regresiva (2, 5 o 10 segundos).
- 3 Coloque el teléfono sobre una superficie estable y encuadre la imagen que desee capturar.
- **4** Pulse para iniciar el temporizador de cuenta regresiva. El teléfono realizará una foto automáticamente cuando haya finalizado la cuenta regresiva.

Captura controlada por audio

Use comandos de voz para controlar la cámara de manera remota o configure la cámara de modo tal que haga una foto cuando detecte un sonido intenso.

- **1** Abra **Cámara**. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla para acceder a los ajustes de la cámara.
- 2 Pulse Control de audio y active Control de audio.
- **3** A continuación, podrá seleccionar:
 - **Decir Cheese para hacer fotos**: Permite hacer una foto mediante un comando de voz. No se pueden configurar comandos de voz personalizados.
 - Hacer fotos cuando la voz alcance un nivel de dB preestablecido: Permite configurar la cámara de modo tal que haga una foto cuando el ruido ambiente llegue a un cierto nivel de decibelios.
- **4** Encuadre la imagen que desee capturar. El teléfono realizará una foto automáticamente ante un comando de voz o cuando detecte un sonido intenso.

En los ajustes de **Control de audio**, abra **Mostrar icono de control de audio en vista de cámara principal**. Mueva el selector del visor para habilitar o deshabilitar el control de audio.

Cómo silenciar el obturador de la cámara

Silencie el obturador de la cámara para evitar molestar a terceros en lugares silenciosos.

- 1 Abra Cámara. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla para acceder a los ajustes de la cámara.
- 2 Active la opción Silencio.
- ¿ En algunos lugares o en ciertas regiones, el sonido del obturador no se puede deshabilitar debido a leyes de protección de la privacidad.

Cómo añadir una marca de agua Leica

Añada una marca de agua Leica a las fotos realizadas con la cámara posterior.

- **1** Abra **Cámara**. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla para acceder a los ajustes de la cámara.
- 2 Active la opción Añadir automáticamente marcas de agua.

Cuando esta función esté habilitada, se añadirá automáticamente una marca de agua Leica en el extremo inferior izquierdo de las fotos realizadas con la cámara posterior.

Cómo grabar vídeos

Abra **Cámara** y pulse para seleccionar el modo de grabación. Pulse para comenzar a grabar un vídeo.

Pulse para pausar la grabación y pulse para reanudarla. Pulse para guardar la imagen actual como una foto.

Cómo acercar y alejar la imagen

Separe dos dedos sobre la pantalla para acercar la imagen o júntelos sobre la pantalla para alejar la imagen.

Cómo activar el flash

Pulse el icono de flash que se encuentra en el extremo superior izquierdo del visor. Hay dos opciones:

- ullet : Permite mantener el flash encendido mientras se graba un vídeo.
- Fermite deshabilitar el flash.

Reconocimiento de imágenes y modo Cámara profesional

Opciones del modo Cámara profesional



Ajustes del modo Cámara profesional

Cómo seleccionar el modo de medición

Pulse para seleccionar el modo de medición. El modo de medición afecta la forma en que la cámara determina la exposición. Se puede seleccionar la medición matricial, la medición ponderada al centro o la medición de punto.

Cómo ajustar el ISO

El ISO determina la sensibilidad de la cámara a la luz. El incremento del ISO permitirá lograr una imagen más luminosa, pero habrá un incremento notable en el ruido. Pulse ISO y arrastre el control deslizante para modificar los ajustes del ISO. Es posible configurar la cámara para que ajuste el ISO automáticamente o se puede ajustar manualmente.

Cómo ajustar la velocidad del obturador

Pulse la letra S y arrastre el control deslizante para configurar la velocidad del obturador. Por defecto, la velocidad del obturador está configurada con el valor Auto.

Cómo ajustar la compensación de la exposición

Pulse EV para configurar la compensación de la exposición. Seleccione un ajuste de exposición para incrementar o reducir el brillo. Mantenga pulsado el icono para bloquear el ajuste de exposición actual.

La cámara determinará automáticamente la luminosidad del entorno. Si el ajuste de exposición actual es demasiado alto o demasiado bajo, la pantalla mostrará 🔅 o 🔅 .

Cómo cambiar el modo de enfoque

Pulse AF para configurar el modo de enfoque. Se puede seleccionar el foco táctil (AF-S), el autofoco continuo (AF-C) o el foco manual (MF). El autofoco continuo está configurado por

defecto. Cuando esté seleccionado el autofoco continuo, mantenga pulsado AF-C para habilitar el bloqueo de foco.

Cómo configurar el balance de blancos

Pulse AWB para seleccionar el balance de blancos según las condiciones de luz ambiente. Se pueden seleccionar condiciones tales como luz del día, bombilla de tungsteno, lámpara fluorescente, etc. También se puede ajustar la temperatura de color. Mantenga pulsado AWB para bloquear el balance de blancos.

Cómo usar el instrumento de nivelación

Habilite el instrumento de nivelación para asegurarse de que la cámara esté nivelada.

En el visor del modo Cámara profesional, deslice el dedo hacia la izquierda y active la opción **Nivel horizontal**. Una vez que esta función esté habilitada, aparecerá un instrumento de nivelación en el visor. Asegúrese de que la línea continua cubra a la línea de puntos.

Cómo guardar imágenes en formato RAW

Guarde las fotos en formato RAW a fin de conservar todos los datos respectivos para su posprocesamiento.

En el visor del modo Cámara profesional, deslice el dedo hacia la izquierda y active la opción **Formato RAW**. Las fotos se guardarán en los formatos RAW y JPEG.

Modo de gran apertura

Use el modo de gran apertura para las tomas en primer plano de objetos y personas. El punto focal se puede ajustar tras la captura de una foto para desdibujar el fondo y hacer que se destaque el objeto o la persona que se capturó.

- Para lograr resultados óptimos, asegúrese de que el objeto o la persona esté a menos de 2 metros (6 pies) de distancia de la cámara.
- 1 Abra Cámara.
- **2** Pulse el icono de gran apertura () que está en la parte superior de la pantalla para habilitar el modo de gran apertura. Pulse este icono nuevamente para salir del modo de gran apertura. Si el icono no aparece en pantalla, deslice el dedo hacia la derecha y seleccione el modo **Foto**.
- 3 Pulse el visor para enfocar un área en particular.
 - para lograr resultados óptimos, la distancia focal es fija y no se puede ajustar.
- **4** Pulse y deslice dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre el control deslizante para ajustar la apertura. Un valor elevado de apertura hará que el fondo esté fuera de foco.
- **5** Pulse para hacer una foto.

Ajustar fondo borroso: Abra Galería, pulse una foto etiquetada con el icono y después pulse para ajustar el punto focal y la apertura. Pulse para guardar la foto.

Modo monocromático

La cámara viene con una lente monocromática separada que hace fotos en blanco y negro con mayor contraste y detalles.

- 1 Abra Cámara.
- 2 Deslice el dedo hacia la derecha y pulse Monocromático.
- **3** Pulse ①.

Modo belleza

Use el modo belleza para hacer selfies impactantes y lograr que su piel se vea mejor.

El teléfono mostrará un aviso sobre **Mejorar selfie** cuando use **Belleza** por primera vez. Si habilita la opción **Mejorar selfie**, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar los ajustes de belleza. Si no habilita **Mejorar selfie**, la cámara adoptará los ajustes predeterminados de **Belleza**.

- 1 Abra Cámara y deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla.
- 2 Pulse Belleza.
- **3** Pulse el icono de belleza que se encuentra en el extremo inferior derecho de la pantalla y arrastre el control deslizante para ajustar el efecto.
- **4** Pulse para hacer una foto.

Modo Mejorar selfie

Use el modo Mejorar selfie para aplicar ajustes de belleza personalizados a su rostro de manera automática.

- 1 Abra Cámara.
- **2** Deslice el dedo hacia la derecha y pulse **Belleza**.
- 3 Deslice el dedo hacia la izquierda y pulse Mejorar selfie.
- **4** Active la opción **Mejorar selfie** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para hacer tres fotos de su rostro de frente, de lado y con la cabeza hacia abajo.
- **5** Configure los ajustes de tono de piel, pupilas y forma del rostro. Seleccione un valor mayor para lograr efectos más notorios. Pulse \checkmark para guardar los ajustes.

Cambiar las fotos de calibración: En la pantalla de ajustes de la cámara, pulse Mejorar selfie > Editar información personal para actualizar las fotos de calibración.

Configurar los ajustes de belleza: En los ajustes de la cámara, pulse Mejorar selfie > Configurar efectos de belleza para configurar los ajustes de belleza, tales como el tono de la piel y la forma del rostro.

Modo HDR

Use el modo HDR cuando fotografíe el sol para evitar una exposición insuficiente o excesiva, y para asegurarse de que todas las tomas sean nítidas.

- 1 El modo HDR no está disponible para la cámara frontal.
- 1 Abra Cámara. Deslice el dedo hacia la derecha y pulse HDR.
- **2** Pulse para hacer una foto.

Cómo hacer fotos panorámicas

Cómo hacer una selfie panorámica

Haga selfies de gran angular para capturar el entorno.

- 1 Abra Cámara. Pulse para seleccionar la cámara frontal.
- 2 Deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla y pulse Panorámica.
- **3** Pulse para hacer la primera foto.
- **4** Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y gire la cámara hacia la izquierda lentamente. La cámara realizará la segunda foto automáticamente cuando el cuadro azul se alinee con el cuadro que está en la parte izquierda de la pantalla.
- **5** Gire la cámara lentamente hacia la derecha. La cámara realizará la foto final cuando el cuadro azul se alinee con el cuadro que está en la parte derecha de la pantalla.

Cómo hacer fotos panorámicas

Use el modo foto panorámica para hacer fotos de gran angular.

- Pulse
 ☐ para iniciar la grabación y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para hacer la foto. Mueva lentamente el teléfono de izquierda a derecha y asegúrese de que la flecha esté al nivel de la línea central. Para hacer una foto panorámica en modo vertical, pulse
 → y mueva el teléfono lentamente en sentido vertical.

Modo Supernoche

Use el modo **Toma nocturna** para mejorar la calidad de las imágenes tomadas durante la noche y en condiciones de escasa luz. El modo Supernoche acentúa los detalles de las áreas más oscuras para lograr imágenes más brillantes y coloridas.

- 1 Use un trípode para minimizar el movimiento de la cámara.
- - Pulse AUTO o AUTO y arrastre el control deslizante para ajustar manualmente el ISO y la velocidad del obturador.
- **2** Mantenga el teléfono quieto (o use un trípode) y pulse ① . La cámara tomará varias imágenes automáticamente y las fusionará en una sola foto.

Modo Pintura con luz

El modo Pintura con luz permite hacer fotos sensacionales de las estelas de luz sin necesidad de ajustar manualmente la apertura ni la velocidad del obturador. Hay cuatro ajustes disponibles para diferentes escenarios de captura.

Abra **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha sobre el visor y pulse **Pintura con luz**. Pulse el botón que está en el extremo inferior derecho de la pantalla para seleccionar una opción:

- Estela de luz: Permite capturar las estelas de luz creadas por automóviles durante la noche.
- Grafiti de luz: Permite capturar estelas de luz en entornos oscuros.
- Aguas suaves: Permite capturar imágenes nítidas del agua que fluye.
- Estela de estrellas: Permite capturar imágenes impactantes de estelas de estrellas por la noche.
- El modo Pintura con luz adopta exposiciones más prolongadas. Para minimizar el movimiento de la cámara, coloque el teléfono sobre una superficie estable o use un trípode.

Cómo grabar vídeos en cámara lenta

Grabe vídeos en cámara lenta para observar los detalles de objetos y personas que se mueven con rapidez.

- 1 Abra Cámara. Deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla y pulse Cámara lenta.
- 2 Pulse para comenzar a grabar un vídeo. Pulse la pantalla para hacer foco en un objeto o en un área durante la grabación.
- **3** Pulse para finalizar la grabación.

Seleccionar vídeo: Pulse la vista en miniatura para reproducir la grabación en cámara lenta. Durante la reproducción, podrá pulsar la pantalla y ajustar los controles deslizantes para seleccionar la parte que se debe reproducir en cámara lenta.

Las grabaciones en cámara lenta son mejores en entornos con mucha luz.

Modo Cámara rápida

El modo Cámara rápida permite capturar y acelerar los cambios sutiles que ocurren en la naturaleza. Por ejemplo, se puede grabar la apertura de una flor o el movimiento de las nubes.

- 1 Abra Cámara. Deslice el dedo hacia la derecha y pulse Cámara rápida.
- **2** Coloque el teléfono sobre una superficie estable o use un trípode. Pulse para comenzar a grabar un vídeo.
 - ¿ La cámara seleccionará automáticamente una velocidad de cuadros adecuada según la duración de la grabación. El zoom no se podrá ajustar durante la grabación.
- **3** Pulse para finalizar la grabación.

Cuando reproduzca el vídeo en **Galería**, se adoptará una velocidad de cuadros superior. La velocidad de cuadros es determinada automáticamente por la cámara y no se puede ajustar.

Cómo añadir marcas de agua a las fotos

Añada marcas de agua a las fotos para personalizarlas y recordar cuándo fueron tomadas.

- 1 Abra Cámara. Deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla y pulse Marca de agua.
- **2** Cuando añada una marca de agua por primera vez, se le indicará que se conecte a Internet para obtener información sobre el clima y la ubicación.
- 3 Pulse : y seleccione un tipo de marca de agua (por ejemplo, fecha y hora o ubicación).
- **4** Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre la pantalla para seleccionar una marca de agua.
- **5** Arrastre la marca de agua para ajustar su posición.
- 6 Algunas marcas de agua permiten añadir texto. Pulse el cuadro de texto parpadeante que está dentro de la marca de agua para introducir texto. Pulse ✓ para añadir texto a la marca de agua.
- **7** Pulse para hacer una foto.

Tras seleccionar una categoría de marca de agua, pulse o para ver las vistas previas correspondientes.

Notas de audio

Añada notas de audio a sus fotos para que sean más interactivas.

- 2 Encuadre la imagen que desee capturar.
- **3** Pulse para hacer una foto con una nota de audio. La cámara grabará un archivo de audio corto de hasta 10 segundos para añadirlo a la foto.
- 4 Pulse opara detener la grabación.

Las fotos que tienen notas de audio se distinguen con el icono en Galería.

Cuando esté viendo una foto que tenga una nota de audio, pulse 🍑 para reproducir el audio.

Cómo corregir documentos

Enderece automáticamente las imágenes de texto tomado desde un ángulo para que sean más fáciles de leer.

- - Pulse AUTO para desactivar el modo de captura automática y hacer una foto manualmente. Si hace una foto manualmente, deberá seleccionar la parte de la imagen que incluya el texto.
- 2 Haga foco en el objeto (por ejemplo, un archivo PPT, un póster o una pantalla) y después pulse para hacer una foto. El teléfono identificará automáticamente la parte de la imagen que contiene texto y ajustará su orientación para que sea más fácil de leer.

Para ajustar el tamaño del área corregida, pulse , seleccione y después arrastre los cuatro puntos hacia la posición deseada.

Cómo gestionar modos de captura

Cómo reorganizar la lista de modos de captura

Mueva los modos de captura favoritos al principio de la lista para resulte más sencillo encontrarlos.

- 1 Abra Cámara. Deslice el dedo hacia la derecha para ver la lista de modos de captura.
- 2 Pulse 🖊 .
- 3 Arrastre los iconos de los modos a la posición deseada.

Actualización de los modos de captura

Actualice los modos de captura de la cámara con la última versión para disfrutar de funciones mejoradas y una calidad de imagen superior.

Abra **Cámara** y acceda a la lista de modos de captura. Aparecerá un punto rojo en el icono ψ cuando haya una actualización disponible. Pulse ψ y seleccione el modo de captura que desea actualizar. El teléfono descargará e instalará la última versión.

Cómo eliminar modos de captura

Elimine modos de captura no deseados para liberar espacio de almacenamiento.

- 1 Los modos de captura preinstalados no pueden eliminarse.
- 1 Abra Cámara. Deslice el dedo hacia la derecha para ver la lista de modos de captura.
- 2 Pulse ∠ . Los modos de captura que pueden eliminarse están marcados con el icono ⊗ .
- 3 Pulse el icono que se encuentra al lado del modo de captura que desea eliminar.

Para volver a incluir el modo de captura, pulse \perp en el visor y seleccione **Añadir**, que se ubica al lado del modo de captura.

Cómo configurar los ajustes de la cámara

Configure los ajustes de la cámara según sus necesidades.

Cómo configurar la resolución de fotos y vídeos

Incremente la resolución para lograr imágenes y vídeos de mayor calidad. Las imágenes de mayor resolución ocupan más espacio en el teléfono. Si se modifica la resolución, también se modificarán las dimensiones de la imagen.

1 Es posible que algunas resoluciones no sean admitidas por ciertos modos de captura.

Abra **Cámara**. Deslice el dedo hacia la izquierda y pulse **Resolución** para modificar la resolución.

Cómo configurar la ubicación de almacenamiento predeterminada para fotos y vídeos

Por defecto, las fotos y los vídeos se guardan en la memoria interna del teléfono. Si el teléfono admite una tarjeta microSD, configúrela como ubicación de almacenamiento predeterminada para liberar espacio en el teléfono.

Abra Cámara. Deslice el dedo hacia la izquierda y active la opción Primero guardar en tarjeta SD para configurar a la tarjeta microSD como lugar de almacenamiento predeterminado. Esta opción solo está disponible cuando hay una tarjeta microSD insertada. Si la tarjeta microSD está llena, las fotos se guardarán en la memoria interna del teléfono.

Cómo añadir una marca de composición

Añada al visor una cuadrícula o una espiral áurea como ayuda para enmarcar la imagen.

Es posible que las marcas de composición no estén disponibles en algunos modos de captura.

Abra **Cámara**. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla, pulse **Cuadrícula de cámara** y seleccione una superposición. Para deshabilitar la superposición, pulse **No**.

Se puede seleccionar una cuadrícula 3 x 3, una sección áurea o una espiral áurea. Use la cuadrícula 3 x 3 para los escenarios de captura generales. La sección áurea es similar a la

cuadrícula 3 x 3, pero adopta el número áureo para dividir el visor en distintas secciones. Use la espiral áurea para la fotografía en interiores o para las tomas de retratos.

Cómo configurar la función del botón de volumen

Por defecto, el botón de volumen funciona como botón del obturador. La función del botón de volumen se puede modificar de modo tal que sirva para ajustar el zoom o para hacer foco.

Abra Cámara. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla. Pulse Función de tecla de volumen y seleccione Obturador, Zoom o Foco según lo deseado.

Cómo configurar los ajustes de accionamiento del obturador

Por defecto, si mantiene pulsado el obturador, podrá hacer capturas en ráfaga. La función del obturador se puede cambiar de modo tal que sirva para ajustar el foco.

Abra Cámara. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla. Pulse Mantener presionado obturador y seleccione Toma en ráfaga o Foco según lo deseado.

Otros ajustes de la cámara

La cámara también viene con ciertos ajustes que permiten lograr imágenes de alta calidad en diversos escenarios de captura.

Es posible que algunos ajustes no estén disponibles en algunos modos de captura.

Deslice el dedo hacia la izquierda sobre el visor para configurar los siguientes ajustes:

- Pulsar para capturar: Pulse el visor para hacer una foto.
- Capturar sonrisas: La cámara realizará una foto automáticamente cuando detecte una sonrisa.
- **Seguimiento de objetos**: Pulse el objeto sobre el cual desee hacer foco. La cámara seguirá el objeto seleccionado y hará foco en él.
- Ajuste de imagen: Ajusta la saturación, el contraste y el brillo.
- Estabilizador: Corrige el temblor de la mano en las grabaciones de vídeo.

Cómo ver fotos y vídeos

Cómo ver fotos en pantalla completa

Abra **Galería** y pulse una foto para verla en pantalla completa. Pulse la pantalla para ver u ocultar el menú.

Cuando vea las fotos en pantalla completa, podrá hacer lo siguiente:

- Acercar o alejar la imagen: Separe dos dedos sobre la pantalla para acercar la imagen o acérquelos sobre la pantalla para alejar la imagen.
- **Ver detalles de la imagen**: Pulse (i) para ver los detalles de la imagen, tales como el ISO, la compensación de exposición y la resolución.

- Cambiar el nombre de las fotos: Pulse > Cambiar nombre. Introduzca un nombre nuevo y seleccione Aceptar.
- Configurar foto como fondo de la pantalla principal o asignar la foto a un contacto:
 - Pulse > Configurar como > Fondo o Foto de contacto.
- Habilitar rotación automática: En Galería, pulse > Ajustes > Orientación de foto
 Sirar siempre para rotar las fotos cambiando la orientación de la pantalla.

Cómo ver fotos y vídeos en orden cronológico

Acceda a la pestaña **Fotos**. Las fotos y los vídeos se mostrarán automáticamente en orden cronológico. Pulse

> **Ajustes** y active la opción **Mostrar fecha y hora** para ver la fecha en que se realizó la foto.

En la pestaña **Fotos**, acerque o aleje la imagen para seleccionar la vista mensual o la vista diaria.



Cómo ver fotos según la ubicación

Si se activa la opción **Localización GPS** en **Cámara**, podrá ver las fotos y los vídeos según la ubicación en **Galería**.

Acceda a la pestaña **Fotos** y pulse para ver las fotos con etiquetas geográficas en un mapa.

Cómo ver fotos y vídeos por álbum

Acceda a la pestaña **Álbumes**. Las fotos y los vídeos se colocan automáticamente en carpetas predeterminadas. Por ejemplo, los vídeos grabados con la cámara se añaden automáticamente a la carpeta **Vídeos de la cámara**, mientras que las capturas de pantalla se añaden a la carpeta **Capturas**.

Pulse : > Ocultar álbumes y active el selector que se encuentra junto a los álbumes que desee ocultar. Estos álbumes no aparecerán en la lista de álbumes.

Cómo ver fotos como una presentación

Acceda a la pestaña **Fotos** y pulse > **Presentación**. Pulse la pantalla para detener la presentación de fotos.

Cómo organizar álbumes

Cómo añadir fotos o vídeos a un álbum nuevo

- 1 Abra Galería.
- 2 En la pestaña Álbumes, pulse + . Introduzca el nombre del álbum y pulse Aceptar.
- f 3 Seleccione las imágenes o los vídeos que desee añadir al álbum nuevo y pulse \checkmark .
- 4 Mueva las fotos o los vídeos al álbum nuevo o cópielos en este último:
 - Copiar archivos en el álbum nuevo: Los archivos no se eliminarán del álbum original.
 - Mover archivos al álbum nuevo: Los archivos se eliminarán del álbum original.

Cómo mover fotos y vídeos

Combine fotos y vídeos provenientes de álbumes diferentes.

- 1 Abra Galería.
- 2 En las pestañas Fotos o Álbumes, podrá seleccionar archivos mediante dos métodos:
 - Mover un archivo: Mantenga pulsado el archivo que desee mover hasta que aparezca
 en el extremo inferior derecho.
 - Mover múltiples archivos: Mantenga pulsado el archivo que desee mover hasta que aparezca en el extremo inferior derecho y después seleccione otros archivos.
- **3** Pulse ...
- 4 Seleccione el álbum de destino.

Los archivos se borrarán del álbum original después de haber sido movidos.

Cómo mover álbumes

Aliviane su colección de fotos trasladando los álbumes menos importantes a **Otros**.

- Los álbumes Cámara, Vídeos de la cámara y Capturas no se pueden mover a Otros.
 - El hecho de mover un álbum creado por una aplicación de terceros a **Otros** no afectará el funcionamiento de la aplicación en cuestión.
- 1 Abra Galería.

- **2** En la pestaña **Álbumes**, mantenga pulsado un álbum y seleccione los álbumes que desee mover.
- 3 Pulse [↓] para mover el/los álbum(es) seleccionado(s) a **Otros**.

En **Otros**, mantenga pulsado un álbum y pulse $\ ^{\bigcirc}$ para restaurar al álbum a su ubicación original.

Cómo reordenar álbumes

Cambie el orden en que se muestran los álbumes para no tener dificultades al buscar sus fotos favoritas.

- (f) Cámara y Capturas no se pueden reordenar.
- 1 Abra Galería.
- **2** Acceda a la pestaña **Álbumes** y mantenga pulsado un álbum hasta que aparezca a la izquierda de todos los álbumes.
- **3** Mantenga pulsado el icono que aparece junto al álbum que desee mover y arrástrelo hacia el lugar deseado.

Cómo eliminar fotos y vídeos

- 1 Abra Galería.
- **2** Mantenga pulsada la vista en miniatura de una imagen o de un vídeo para abrir la interfaz de selección de archivos y después seleccione los archivos que desee eliminar.
- 3 Pulse 🗓 > Eliminar.

Cómo compartir fotos y vídeos

Use la Galería para compartir fotos y vídeos con amigos y familiares.

- 1 Abra Galería.
- **2** Mantenga pulsada la vista en miniatura de una foto o de un vídeo y seleccione los archivos que desee compartir.
- **3** Pulse $\stackrel{\angle}{\smile}$. Seleccione el método a través del cual desea compartir los archivos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Cómo editar una foto

La aplicación Galería cuenta con sólidas herramientas de edición de imágenes que se pueden usar para dibujar grafitis, añadir marcas de agua o aplicar filtros.

1 Abra Galería.

- 2 Pulse una imagen para verla en modo de pantalla completa. En la vista de pantalla completa, pulse para abrir el editor de fotos y editar la foto usando las herramientas disponibles.
 - Rotar una imagen: Pulse O y deslice el dedo sobre la pantalla para ajustar el ángulo de rotación.



• **Recortar una imagen**: Pulse para seleccionar el coeficiente de recorte (por ejemplo, 16:9). Arrastre los bordes punteados para recortar la imagen según el tamaño deseado.



• Añadir un filtro: Pulse 🕟 y seleccione el filtro deseado.

• **Resaltar colores**: Pulse cualquier parte de la imagen para seleccionar el color que desee resaltar. Todos los otros colores se convertirán en blanco y negro.





- **Aplicar borrosidad a una imagen**: Pulse \bigcirc . Arrastre el control deslizante para ajustar el nivel de borrosidad. Arrastre el círculo hacia la parte de la imagen que no desee borronear.
- Ajustar parámetros de imágenes: Pulse Existe la posibilidad de ajustar el brillo, el contraste, la saturación y más para hacer que las imágenes sean más vívidas.
- Aplicar efectos de mejoramiento facial: Pulse para aplicar efectos de mejoramiento facial a las personas que aparecen en una imagen. Hay diversos efectos de mejoramiento de piel y ojos disponibles.
- Aplicar efecto pixelado: Pulse 🕶 y seleccione el efecto de pixelado deseado.
- **Dibujar grafiti**: Pulse of para seleccionar el pincel y el color.
- **Añadir una etiqueta**: Pulse $^{\circ}$ y seleccione el tipo de etiqueta y la fuente que se deseen. Podrá usar etiquetas para registrar estados de ánimo o pensamientos.

Cómo editar vídeos

Cómo editar un vídeo

Seleccione las partes más importantes de los vídeos y guárdelos como archivos separados.



- 1 Abra Galería.
- 2 Seleccione el vídeo que desee editar y pulse 🛴 .
- **3** En la pantalla de edición de vídeos, arrastre los controles deslizantes para seleccionar la parte del vídeo que desea conservar.
- 4 Pulse para ver una vista previa del vídeo.
- **5** Pulse \checkmark para recortar y guardar el vídeo.

Para cambiar la resolución, seleccione un valor en la pantalla de edición de vídeos. La resolución no podrá modificarse si el valor original ya es bajo.

Cómo recortar vídeos en cámara lenta

Use la herramienta de edición de vídeos de la Galería para recortar los vídeos en cámara lenta.

- 1 En Calería, pulse el vídeo en cámara lenta que desee editar para iniciar la reproducción.
- **2** Pulse la pantalla para ver los controles deslizantes de edición de cámara lenta.
- 3 Arrastre los controles deslizantes para seleccionar la porción que desee ver en cámara lenta.

Para guardar el vídeo en cámara lenta que ha sido editado como un vídeo separado, pulse > **Guardar vídeo en cámara lenta** en la interfaz de edición.

Cómo configurar la Galería

Cómo ver la fecha, la hora y el lugar de una foto

- 1 Abra Galería.
- 2 Pulse > Ajustes.
- 3 Podrá configurar los siguientes dos ajustes
 - Active la opción **Mostrar ubicación**. Cuando mire una foto con etiqueta geográfica, se verá el lugar de la foto.
 - Active la opción **Mostrar fecha y hora**. Cuando mire una foto, se mostrarán la fecha y la hora en que fue realizada la captura.

Música y vídeos

Acerca de la aplicación Música

El teléfono permite añadir canciones de tres maneras:

- Copiar canciones del ordenador usando un cable USB.
- Descargar canciones de Internet.
- Enviar canciones desde otro dispositivo a través de Bluetooth o Wi-Fi Directo.
- Cuando se escucha música a volúmenes excesivos, es posible sufrir daños en el oído..

Cómo buscar música

Clasifique sus canciones por categoría o búsquelas usando una palabra clave para encontrar fácilmente sus archivos de música.

- 1 Abra Música.
- 2 Pulse Mi música.
- **3** Pulse O para buscar y ver la música almacenada en el teléfono.
- 4 Podrá organizar su música por nombre de la canción, artista, nombre del álbum o carpeta.

 Para buscar una canción específica, pulse e introduzca el nombre de la canción, del artista o del álbum en la barra de búsqueda.

Cómo eliminar canciones

Borre canciones no deseadas para liberar espacio de almacenamiento.

- 1 Abra Música.
- 2 Pulse Mi música.
- 3 Acceda a la pestaña Canciones. Mantenga pulsada la lista de canciones y seleccione las que desee eliminar.
- 4 Pulse > Eliminar.
- **5** Pulse **Eliminar**.

Cómo crear una lista de reproducción

Organice sus canciones favoritas colocándolas en listas de reproducción personalizadas.

- 1 Abra Música.
- 2 Pulse Listas > Nueva lista reproducción.

- 3 Introduzca un nombre para la lista de reproducción y pulse Guardar.
- 4 Pulse Añadir en el diálogo emergente.
- **5** Seleccione las canciones que desee añadir y pulse \checkmark .
- Pulse el icono que está junto a la lista de reproducción para Cambiar nombre o Eliminar la lista de reproducción.

Cómo escuchar listas de reproducción

- 1 Abra Música.
- 2 Pulse Listas.
- 3 Seleccione la lista de reproducción deseada. Pulse una canción para iniciar la reproducción o pulse **Reproducción aleatoria** para escuchar todas las canciones en orden aleatorio.

Cómo controlar la reproducción usando auriculares inteligentes

Cuando está habilitado el control de auriculares inteligentes, podrá usar los botones de los auriculares para controlar la reproducción sin activar la pantalla.

- Es posible que algunos auriculares no sean compatibles con el teléfono. Use auriculares Huawei para lograr resultados óptimos.
 - También podrá usar los auriculares para controlar la reproducción de vídeo (es posible que algunos reproductores no admitan esta función).
- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Asistencia inteligente > Control de auriculares inteligente.
- 3 Active la opción Control de auriculares inteligente.

Use los siguientes botones para controlar la reproducción:

- Botón para subir el volumen: Pulse este botón una vez para incrementar el volumen, o dos veces para añadir la canción actual a los favoritos.
- Botón de pausa: Pulse este botón una vez para pausar o reanudar la reproducción, dos veces para pasar a la canción siguiente, o tres veces para volver a la canción anterior.
- Botón para bajar el volumen: Pulse este botón una vez para disminuir el volumen, o dos veces para cambiar el modo de reproducción.

Cómo reproducir un vídeo

Cómo reproducir un vídeo



- 1 Abra Vídeos.
- 2 Seleccione el vídeo que desee reproducir.
- 3 Pulse la vista en miniatura para iniciar el vídeo.

Durante la reproducción, podrá hacer lo siguiente:

- Ajustar la velocidad de reproducción: Pulse 1.0x en el extremo inferior derecho y arrastre el control deslizante. La velocidad de reproducción se puede ajustar entre 0.5x y 1.5x.
- Ajustar el brillo de la pantalla: Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo sobre la parte izquierda de la pantalla. Deslice el dedo hacia arriba para incrementar el brillo o deslícelo hacia abajo para disminuirlo.
- Ajustar el volumen: Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo sobre la parte derecha de la pantalla. Deslice el dedo hacia arriba para incrementar el volumen o deslícelo hacia abajo para disminuirlo.
- **Retroceder o avanzar**: Arrastre la barra de progreso hacia la izquierda para retroceder o hacia la derecha para avanzar.

Administrador del teléfono

Optimización del rendimiento


Use el Administrador del teléfono para agilizar su funcionamiento y optimizar el rendimiento.

Abra Admin. del tel. y pulse Optimizar. El teléfono optimizará automáticamente el rendimiento, mejorará la seguridad y reducirá el consumo de energía.

Cómo mejorar la velocidad

Borre la memoria caché de las aplicaciones y elimine los archivos restantes y la papelera del sistema para optimizar el rendimiento.


- 1 Abra Admin. del tel..
- 2 Pulse Limpieza para borrar la memoria caché de las aplicaciones y la papelera del sistema.
 - Para liberar más espacio de almacenamiento, haga lo siguiente:
 - Pulse Gestor de memoria para borrar los archivos grandes, las imágenes y los datos de las aplicaciones.
 - Restablezca los ajustes predeterminados de una aplicación. Pulse Restablecimiento de aplicaciones. Seleccione la aplicación que desee restablecer y pulse > Eliminar. Se restablecerán los ajustes de fábrica de la aplicación y se eliminarán todos los datos específicos de la aplicación.
- 3 Pulse **Finalizar** para salir.

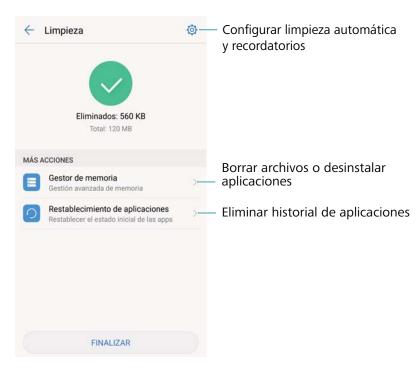

Administración del consumo de datos

El Administrador del teléfono cuenta con una función de administración de datos que puede ser usada para monitorizar el consumo de datos y evitar superar el consumo máximo mensual.

Abra Admin. del tel. y pulse Datos moviles. Puede ver estadísticas detalladas del consumo de datos o configurar los siguientes ajustes:

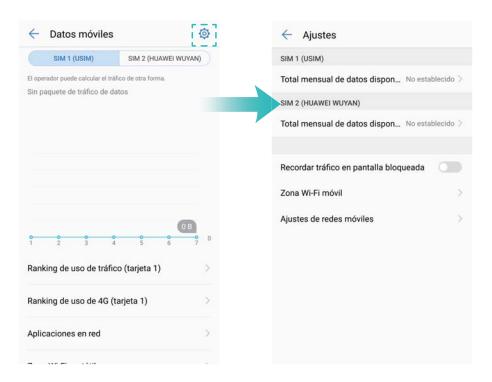


- Ranking de tráfico de datos: Permite ver el consumo de datos de cada aplicación.
- Aplicaciones en red: Permite administrar los permisos de acceso a Internet de cada aplicación.
- Ajustes del plan de datos: Pulse > Total mensual de datos disponibles para configurar los ajustes del plan de datos y los recordatorios del consumo de datos. El teléfono calculará el consumo de datos móviles y los datos disponibles para el periodo de facturación especificado. Cuando haya consumido todos los datos mensuales, recibirá un recordatorio, o bien, el teléfono deshabilitará los datos móviles.
- Zona Wi-Fi móvil o Ajustes de redes móviles: Pulse > Zona Wi-Fi móvil o Ajustes de redes móviles para configurar la zona Wi-Fi portátil o los ajustes de red móvil.
- Economizador de datos: Habilite la función de ahorro de datos y seleccione las aplicaciones para las cuales no desea restringir datos.

Filtro de acoso

El filtro de acoso permite bloquear llamadas, mensajes y notificaciones push no deseados.

Abra Admin. del tel.. Pulse Lista de bloqueadas > y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una lista blanca o una lista negra de llamadas, palabras claves y ajustes de contenidos no deseados.

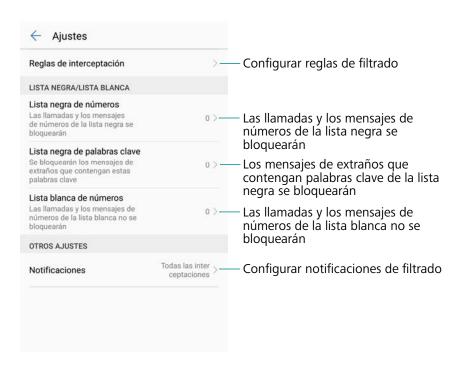

Administración de la batería

Cómo ver las estadísticas del uso de la batería

Uso del Administrador del teléfono para ver el detalle de las estadísticas del consumo de la batería de cada aplicación.

Abra Admin. del tel.. Pulse restante y deslice el dedo hacia arriba sobre la pantalla. Puede hacer lo siguiente:


- Pulse Detalles de uso de batería para consultar estadísticas detalladas acerca del consumo de la batería.
- Pulse Nivel de consumo para ver cuál es el hardware y software del teléfono que está usando más energía.
- Pulse Optimizar para buscar los problemas de consumo de energía y optimizar el rendimiento.
- Active Porcentaje de batería restante para ver el porcentaje de batería restante en la barra de estado.

Cómo reducir el consumo de energía

Use el Administrador del teléfono para optimizar el rendimiento y reducir el consumo de energía.

Abra Admin. del tel. y pulse restante. Puede hacer lo siguiente:

 Optimizar el rendimiento: Pulse Ahorrar energía. El teléfono buscará problemas de consumo de energía y optimizará el rendimiento. A fin de reducir aún más el consumo de energía, pulse elementos deben ser optimizados manualmente y seleccione Abrir o Optimiz para configurar los ajustes de energía manualmente.

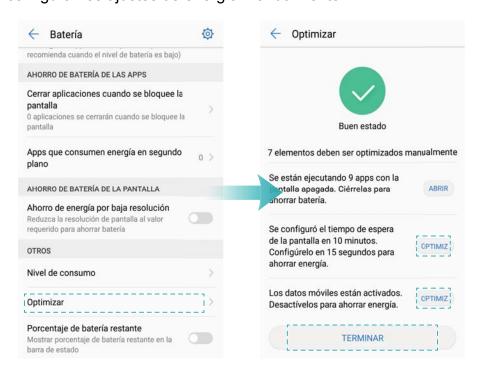


- Restringir aplicaciones en segundo plano: Pulse Cerrar aplicaciones cuando se bloquee
 la pantalla y desactive los selectores de las aplicaciones que no desea ejecutar en segundo
 plano cuando la pantalla esté bloqueada.
- Cerrar aplicaciones que consume mucha batería: Pulse Apps alto consumo seg plano y seleccione las aplicaciones que desea cerrar.
 - (i) Aparecerá un mensaje en el panel de notificaciones si las aplicaciones que consumen batería se están ejecutando en segundo plano. Si no desea recibir este tipo de notificaciones, pulse (ii) y desactive **Aviso de alto consumo**.
- Reducir la resolución de la pantalla: Active Ahorro de energía por baja resolución para reducir le resolución de pantalla y disminuir el consumo de energía.
- Ajuste de los colores de la interfaz: Active Oscurecer colores de interfaz para oscurecer los colores de la interfaz y ahorrar energía.
- Cerrar automáticamente aplicaciones de alto consumo de energías: Pulse ^{⟨⊘⟩} y active Cerrar apps de alto consumo de energía.

Administración de permisos de aplicaciones

El Administrador del teléfono cuenta con un administrador de permisos que puede usar para restringir los permisos de las aplicaciones y proteger los datos personales.


- 1 Abra Admin. del tel..
- 2 PulsePermisos y configure los permisos deseados.

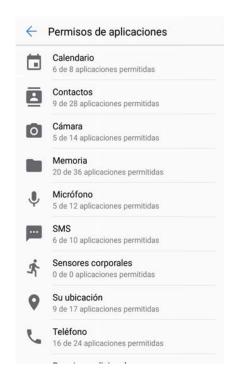

Analizador de virus

Use el analizador de virus del Administrador del teléfono para eliminar malware.

- 1 Abra Admin. del tel..
- 2 Pulse Busqueda de virus. El teléfono automáticamente identificará y eliminará el malware.

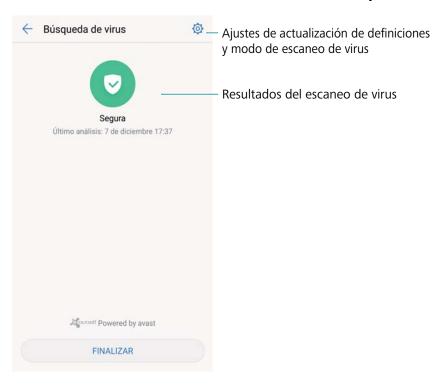

- Pulse . Puede hacer lo siguiente:
 - Habilitar Análisis en nube para analizar el teléfono usando la base de datos de antivirus más actualizada. Se requiere conexión a Internet para acceder a la base de datos en línea.
 - Habilitar Recordatorio de análisis para recibir una notificación si no ha realizado un análisis de virus durante 30 días.
 - Seleccionar un modo de análisis. El Analisis completo tarda más y busca archivos maliciosos, mientras que Análisis rápido solo analiza los archivos importantes y las aplicaciones instaladas.
 - Configurar los ajustes de actualización para la base de datos de antivirus.
 - Activar Actualizar solo vía Wi-Fi para reducir el consumo de datos móviles.

Cifrado de aplicaciones


Use el Bloqueo de aplicaciones para cifrar las aplicaciones y evitar el acceso no autorizado.

- 1 Abra Admin. del tel..
- **2** Pulse **Bloqueo de aplicaciones**. Cuando acceda por primera vez al Bloqueo de aplicaciones, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar un PIN de cuatro dígitos y un recordatorio de contraseña.
- **3** Active el selector de las aplicaciones que desea cifrar. Debe introducir el PIN cada vez que abra una aplicación cifrada.
 - i En la pantalla de Bloqueo de aplicaciones, pulse ☐ para cambiar el PIN o deshabilitar el Bloqueo de aplicaciones.

Cómo configurar las aplicaciones para que se cierren automáticamente cuando la pantalla esté bloqueada

Seleccione qué aplicaciones desea cerrar cuando la pantalla está bloqueada a fin de reducir el consumo de energía y el consumo de datos móviles.

- 1 Abra Admin. del tel..
- 2 Pulse Limpieza de pantalla de bloqueo.
- 3 Active el selector de las aplicaciones que desea cerrar.

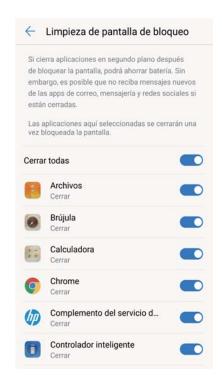

Las aplicaciones seleccionadas se cerrarán automáticamente cuando la pantalla esté bloqueada. Es posible que no reciba mensajes nuevos de las aplicaciones de correo electrónico, mensajería y redes sociales cuando hayan sido cerradas.

Cómo configurar el Administrador del teléfono

Cómo añadir los accesos directos

Cree accesos directos de pantalla principal para las funciones del Administrador del teléfono frecuentemente usadas.

- 1 Abra Admin. del tel..
- 2 Pulse 😂 > Accesos directos y active la función que desea añadir a la pantalla principal.

Herramientas

Inicio de sesión en dos cuentas de redes sociales al mismo tiempo

Inicie sesión en dos cuentas de Whatsapp o Facebook al mismo tiempo para separar su vida personal de su trabajo.

- Esta función solo es válida para Facebook y WhatsApp.
- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Aplicación gemela. Active los selectores de Facebook o de WhatsApp, según lo requiera.
 - Cuando Aplicación gemela está habilitado para una app, aparecerán en la pantalla dos iconos de la misma aplicación para que pueda iniciar sesión con dos cuentas al mismo tiempo.

Salud

Registro de datos de actividad física

Registre los datos de sesiones de ejercicio para monitorizar su estado físico.

- 1 Abra Salud.
- 2 Seleccione una actividad. Introduzca sus objetivos de actividad física y pulse **Comenzar ejercicio** para iniciar la sesión de ejercicio. El teléfono registrará automáticamente los datos, lo que incluye la ruta, la fecha/hora, la distancia, la velocidad y la cantidad de calorías.

El tiempo

Cómo ver la información del clima

Acceda a información detallada del clima y al pronóstico del clima para planificar con anticipación sus actividades.

Abra El tiempo. Puede hacer lo siguiente:

- **Ver el clima actual**: Permite ver las condiciones actuales del clima, la temperatura, el índice de calidad del aire, el índice de confort, la dirección del viento, la velocidad del viento, el horario de salida y puesta del sol y la fase de la luna.
- Ver alertas climáticas: Permite ver alertas sobre condiciones climáticas extremas.

- Ver el pronóstico del clima: Deslice el dedo hacia arriba sobre la pantalla para ver el pronóstico por hora para las próximas 24 horas y también las temperaturas máximas y mínimas pronosticadas para los próximos días.
- Actualizar la información del clima: Deslice el dedo hacia abajo sobre la pantalla para actualizar el pronóstico del clima de la ciudad actual. Los pronósticos del clima se actualizan regularmente durante el día. La fecha y hora de publicación del pronóstico se muestra debajo del nombre de la ciudad. Deslice el dedo hacia abajo sobre la pantalla para ver la fecha y la hora de la última actualización.
- Ver el clima de otras ciudades: Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver el pronóstico del clima de otras ciudades.
- Habilitar sonidos para el clima: Los sonidos del clima están deshabilitados por defecto. Para habilitarlos, pulse 🖾 y active el selector Tonos del tiempo.
- Cambiar la unidad de temperatura: La unidad de temperatura se configura según el idioma del sistema. Pulse > Unidad de temperatura para seleccionar Fahrenheit o Celsius.



Cómo añadir o eliminar ciudades

Añada múltiples ciudades para hacer un seguimiento del clima de las ciudades que le interesan.

Configuración de la ciudad local

- 1 Abra El tiempo.
- 2 Pulse > Widget El tiempo y seleccione Añadir ciudad en Ciudad local. Seleccione una ciudad de la lista o busque una en la barra de búsqueda.

- Cuando esté en la ciudad local, solo se mostrará el clima de allí en la pantalla principal.
 - Cuando no esté en la ciudad local, se mostrará en la pantalla principal el clima de la ciudad donde se encuentra y el clima de la ciudad local.

Administración de ciudades

- 1 Abra El tiempo.
- 2 Pulse . Puede hacer lo siguiente:
 - **Añadir una ciudad**: Pulse + . Seleccione una ciudad de la lista o busque una en la barra de búsqueda. Se pueden añadir hasta 10 ciudades.
 - Eliminar una ciudad: Mantenga pulsada la ciudad que desea eliminar y pulse 👂 .
 - Mover una ciudad: Mantenga pulsada una ciudad, después mantenga pulsado el icono
 - = al lado de la ciudad y arrástrela a la posición deseada.

Actualización de la información del clima

- 1 Abra El tiempo.
- 2 Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para buscar la ciudad deseada.
- 3 Deslice el dedo hacia abajo de la pantalla para actualizar la información del clima.
 - También es posible configurar actualizaciones automáticas del clima. Pulse y active **Actualización automática**. Configure **Actualización**. El teléfono automáticamente actualizará los datos del clima en el intervalo programado.

Cómo añadir un widget de El tiempo

Añada un widget para ver la información del clima en la pantalla principal.

- **1** En la pantalla principal, mantenga pulsada un área vacía o junte dos dedos sobre la pantalla para abrir el editor de la pantalla principal.
- 2 Pulse Widgets. Seleccione El tiempo y seleccione un estilo de widget.

Reloj

Gestión de alarmas

Configure una alarma para que lo despierte o le recuerde eventos importantes.

Abra Reloj. Desde la pestaña Alarma, podrá acceder a las siguientes opciones:

- **Añadir una alarma**: Pulse + y configure la fecha y hora, el tono de timbre, los ajustes de repetición de la alarma, entre otros. Pulse \checkmark para aplicar los ajustes.
- Habilitar o deshabilitar una alarma: Pulse el selector de la alarma.

- Configurar los ajustes de las alarmas: Pulse 🛇 y acceda a ALARMA para configurar la duración de la postergación, los ajustes del modo silencioso y el comportamiento del botón de volumen.
- Eliminar una alarma: Mantenga pulsada la alarma que desea eliminar y pulse 💆 .



- Apagar una alarma: Pulse Arrastrar para apagar la alarma en la parte inferior de la pantalla de bloqueo.
- Silenciar una alarma: Pulse el botón para bajar el volumen.
- Posponer alarma por 10 minutos: Pulse el botón de encendido/apagado. La alarma se activará nuevamente a los 10 minutos. Para apagar la alarma, deslice el dedo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones y pulse la notificación de alarma.
- Habilitar alarmas cuando el teléfono está apagado: Seleccione Mantener la alarma activa. Sonará dentro de . Las alarmas sonarán incluso cuando el teléfono esté apagado.

Relojes

Configuración de relojes

Añada múltiples relojes para ver la hora de varias ciudades del mundo.

- 1 Abra Reloi.
- 2 Desde la pestaña Reloj univ, podrá acceder a las siguientes opciones:
 - Añadir una ciudad: Pulse + . Introduzca el nombre de una ciudad o selecciónela de la lista de ciudades.
 - Configurar la zona horaria local: Pulse 🖾 . Active Mostrar reloj local, pulseZona horaria local y seleccione la zona horaria en lugar de origen.
 - Configurar la fecha y la hora del sistema: Pulse 🖾 > Fecha y hora y configure los ajustes.
 - Eliminar una ciudad: Mantenga pulsada la ciudad que desea eliminar. Pulse 💆 al lado de la ciudad y, a continuación,



Fecha y hora en lugar de origen

Cómo habilitar dos relojes

Por defecto, el teléfono mostrará la hora de la red. Habilite dos relojes para ver en la pantalla de bloqueo la hora de su zona horaria actual y la zona horaria en lugar de origen.

- 1 Abra Reloj.
- 2 En Reloj univ, pulse 🛇 > Fecha y hora > Reloj doble.
- **3** Active **Reloj doble**. Pulse **Ciudad local** y seleccione la zona horaria en lugar de origen de la lista de ciudades.



Solo aparecerá un reloj en pantalla cuando la zona horaria local coincida con la zona horaria en lugar de origen.

Cronómetro

- 1 Abra Reloj.
- **2** Acceda a la pestaña **Cronómetro** y pulse para iniciar el cronómetro.
 - Cuando el cronómetro se esté ejecutando, pulse para contar las vueltas. Deslice el dedo hacia arriba sobre el temporizador ubicado en el centro de la pantalla para ver los datos de las vueltas.
- 3 Pulse para pausar el cronómetro.
- **4** Pulse para reanudar el cronómetro o para reiniciar el cronómetro.
 - 1 La pantalla permanecerá encendida cuando el cronómetro se está ejecutando.

Temporizador

1 Abra Reloj.

- **2** Acceda a la pestaña **Temporiz** y deslícese hacia arriba o hacia abajo para configurar la duración de la cuenta regresiva.
- **3** Pulse para iniciar el temporizador.
- 4 Cuando suene el temporizador, deslícese por la pantalla para silenciar el tono de timbre.
 - Cuando comience la cuenta regresiva del temporizador, pulse ☐ para pausar el conteo
 o ☐ para reiniciar el temporizador.

Controlador inteligente

Acerca del Controlador inteligente

El teléfono cuenta con un sensor infrarrojo. Use la función **Controlador inteligente** para enlazar el teléfono con dispositivos infrarrojos. Puede usar el teléfono para controlar televisores, aires acondicionados, decodificadores, reproductores de DVD, cámaras, proyectores y dispositivos de red.

- Para obtener ayuda, pulse 🛭 Ayuda.
 - El Controlador inteligente funciona con dispositivos infrarrojos. No admite otros protocolos de control, como Bluetooth.
 - Actualmente, no existe ningún estándar industrial para códigos infrarrojos. Como resultado, el Controlador inteligente podría no ser compatible con ningún dispositivo infrarrojo.

Cómo añadir mandos a distancia

El Controlador inteligente cuenta con soporte integrado para miles de mandos a distancia de distintas marcas. Puede buscar y añadir dispositivos por tipo de producto y marca.

- 1 Abra Controlador inteligente.
- 2 Pulse + para añadir un mando a distancia.
- 3 Seleccione la categoría de dispositivo y la marca. Un botón de uso frecuente para dicho dispositivo aparecerá en pantalla (como el botón de encendido/apagado).
- **4** Cuando sea requerido, apunte con el teléfono al dispositivo mediando una distancia corta entre ellos y pulse el botón que aparece en la pantalla. Verifique si el dispositivo responde.
 - Si el dispositivo funciona correctamente, pulse **Sí** y, a continuación, pruebe otro botón.
 - Si el dispositivo no responde o no funciona correctamente, pulse **No** para probar un mando a distancia diferente.
- 5 Después de verificar que los botones de uso frecuente funcionan correctamente, pulse Aceptar para guardar el mando a distancia.

Cómo personalizar un mando a distancia

Si el electrodoméstico no está en la lista, puede añadir un mando a distancia manualmente. Para hacerlo, apunte el teléfono al mando a distancia y use la función de autoaprendizaje para registrar el código IR para cada botón.

- Necesitará el mando a distancia físico del electrodoméstico.
 - No se puede usar la función de autoaprendizaje con el mando a distancia del aire acondicionado.
- 1 Abra Controlador inteligente.
- 2 Pulse + > Personalizar.
- **3** Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre la pantalla para seleccionar una plantilla de mando a distancia (por ejemplo, TV o decodificador).
- 4 Seleccione el botón que desea registrar.
- **5** Cuando sea requerido, alinee el sensor infrarrojo ubicado en la parte superior del teléfono con el emisor infrarrojo del mando a distancia físico. Ambos dispositivos deben estar dentro de los 5 cm (2 pulgadas) de distancia entre sí. En el mando a distancia físico, mantenga pulsado el botón que desea registrar durante dos segundos, como mínimo.
- **6** Si se registra, el botón **Guardar** que se encuentra en la parte inferior de la pantalla estará disponible. Púlselo para guardar el código IR y continuar añadiendo otros botones.
- **7** Repita los pasos 4, 5 y 6 para configurar otros botones.
- 8 Pulse \square > **Aceptar** para guardar el mando a distancia.

Cómo usar el Controlador inteligente

Después de añadir los mandos a distancia, abra **Controlador inteligente** y seleccione el mando a distancia para el dispositivo que desear usar. Para usar un mando a distancia, primero apunte el emisor infrarrojo del teléfono hacia el electrodoméstico. El electrodoméstico debe estar dentro del rango y en línea de vista directa.

Si el electrodoméstico no responde al botón del mando a distancia, pulse el icono ☐ en la parte superior de la pantalla. Seleccione el botón que no responde y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para volver a registrarlo.

Cómo gestionar mandos a distancia

Se puede editar o eliminar mandos a distancia del Controlador inteligente, y también cambiarles el nombre o anclarlos. También es posible habilitar o deshabilitar el sonido y la vibración de las teclas.

Cómo eliminar y editar mandos a distancia y cómo cambiarles el nombre o anclarlos

1 Abra Controlador inteligente.

- 2 Mantenga pulsado el mando a distancia. A continuación podrá Eliminar, Cambiar nombre, Poner primero en la lista o Editar el mando a distancia.
- 1 No se puede anclar un mando a distancia si este ya figura en la parte superior de la lista.
 - No es posible editar mandos a distancia de aires acondicionados.

Cómo configurar el sonido de las teclas

- 1 Abra Controlador inteligente.
- 2 Pulse = para abrir la interfaz **Ajustes**. Se puede activar o desactivar **Sonar al pulsar tecla** y **Vibrar al pulsar tecla**.

Grabadora de audio

Haga grabaciones de voz y guárdelas en el teléfono para referencia futura.

Grabación de sonido

Utilice la app Grabadora para grabar sonido en diferentes escenarios, tales como reuniones, entrevistas o su propia voz.

- 1 Pulse Grabadora.
- 2 Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el modo de grabación.
 - **Reunión**: Seleccione **Reunión** para detectar automáticamente la dirección de la fuente de sonido y aumentar la frecuencia de respuesta en esa dirección. Se recomienda para reuniones donde hay tres o más participantes.
 - Entrevista: Seleccione Entrevista para conversaciones entre dos personas.
 - Normal: Seleccione Normal para grabar música o su voz.
- **3** Pulse **Iniciar** para comenzar la grabación.
- 4 Pulse Pausar o Reanudar para pausar o reanudar la grabación.
 - **Añadir una etiqueta**: Permite añadir **Etiqueta rápida** o **Etiqueta en foto** para una referencia rápida.
- **5** Pulse **Detener** para finalizar la grabación. Introduzca un nombre para el archivo (**Nueva grabación**) y pulse para guardar.
 - 1 El teléfono no sonará si recibe una llamada durante una grabación.

Cómo reproducir una grabación

Reproduzca el sonido de una dirección en particular o comience la reproducción desde una ubicación etiquetada.

- 1 Pulse Grabadora.
- 2 Seleccione Grabaciones.
- **3** Seleccione una grabación. En la pantalla de reproducción, podrá hacer lo siguiente:

 Reproducir o silenciar sonido de una dirección particular: Durante la reproducción de una grabación omnidireccional, pulse el icono del altavoz azul para silenciar el sonido de esa dirección o arrastre el icono del centro del círculo hacia el icono del altavoz azul para reproducir sonido en esa dirección.



 Seleccionar una etiqueta: Deslice el dedo hacia la izquierda en la pantalla de reproducción para ver las etiquetas de grabación; a continuación, seleccione una etiqueta para comenzar la reproducción desde la ubicación correspondiente.



• Cambiar el modo de reproducción: Permite alternar entre Auricular y Altavoz.

Gestión de grabaciones

Comparta grabaciones, cámbieles el nombre y clasifíquelas.

- 1 Pulse Grabadora.
- 2 Seleccione Grabaciones.
- **3** En la pantalla de gestión de archivos, puede clasificar y compartir grabaciones o cambiarles el nombre.



Cómo controlar las grabaciones desde el panel de notificaciones

Cuando la aplicación Grabadora está grabando sonido en segundo plano, utilice el controlador en el panel de notificaciones para **Pausar**, **Reanudar** o **Detener** la grabación.




Calculadora

Cómo usar la calculadora

1 Abra Herramientas.

- 2 Pulse Calculadora para abrir la calculadora estándar.
- **3** Gire la pantalla para acceder a la calculadora científica.

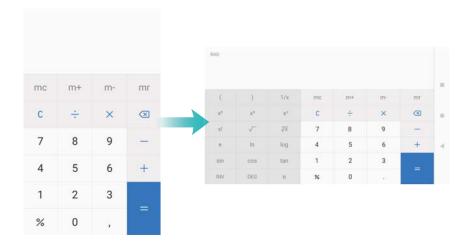


Acceso directo a la calculadora

Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para ver las funciones y herramientas de la pantalla de bloqueo y, a continuación, pulse para abrir la calculadora.

1 La calculadora girará aun cuando la función giro automático esté deshabilitada.

Espejo

El teléfono puede utilizarse como espejo.

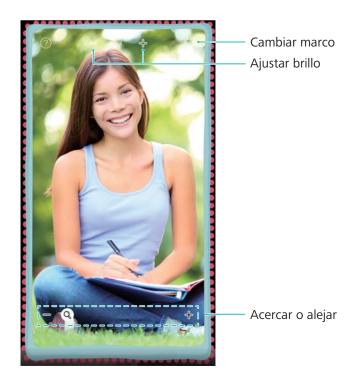

Abra Espejo. Puede hacer lo siguiente:

• **Guardar una imagen**: Pulse la pantalla y seleccione para guardar la imagen en la Galería. El teléfono volverá a la función espejo una vez que la imagen haya sido guardada.

- Acercar o alejar la imagen: Arrastre el control deslizante en la parte inferior de la pantalla.
- Ajustar el brillo: Pulse los símbolos más o menos ubicados en la parte superior de la pantalla.
- Empañar el espejo: Cuando sople el micrófono, el espejo mostrará el efecto empañado.
 Limpie la pantalla para eliminar este efecto.
- Romper el espejo: Mantenga pulsada la pantalla. El espejo se agrietará, y el usuario escuchará un efecto de sonido. Pulse el espejo para eliminar este efecto.

Brújula

Cuando abra **Brújula** por primera vez, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para inclinar el teléfono y calibrar la brújula.

Pulse **Brújula** para abrir la brújula y ver su orientación. La brújula también muestra la latitud, longitud, presión atmosférica y altitud. Deslice el dedo hacia la izquierda para ver el nivel.

Pulse y active **Calibración de altitud en línea** para conectarse a Internet para obtener datos más precisos acerca de la latitud, longitud, presión atmosférica y altitud.



Linterna

Cómo usar la linterna

- **1** Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para ver las funciones y herramientas de la pantalla de bloqueo.
- **2** Pulse para encender la linterna.

- Cuando la pantalla esté desbloqueada, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado y pulse para encender la linterna.
 - O bien, abra **Herramientas** y pulse **Linterna** > \Box .

Cómo apagar la linterna

Apague la linterna después de usarla para evitar que se consuma la batería.


- **1** Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para ver las funciones y herramientas de la pantalla de bloqueo.
- **2** Pulse para apagar la linterna.
 - Cuando la pantalla esté desbloqueada, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado y pulse para encender la linterna.
 - O bien, abra **Herramientas** y pulse **Linterna** > \Box .

Funciones y ajustes del sistema

Cómo cambiar del idioma del sistema

El idioma del sistema se puede cambiar en cualquier momento.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Ajustes avanzados > Idioma e introducción.
- **3** Pulse **Idioma** y seleccione el idioma deseado.

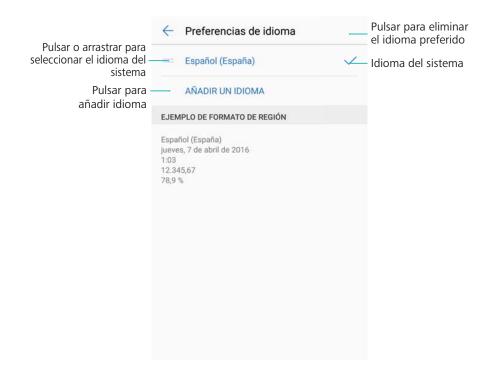

Buscar más idiomas: Si el idioma que busca no está en la lista, pulse Añadir un idioma para buscarlo y añadirlo a la lista.

Cómo usar el método de introducción de texto de Google



1 El método de introducción de texto de Google admite una gran variedad de idiomas. Pulse

> Ajustes avanzados > Idioma e introducción > Teclado de Google > Idiomas y desactive Usar idioma del sistema.

Ajustes del modo de introducción de texto

Cómo añadir un teclado

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Ajustes avanzados > Idioma e introducción y seleccione Teclado virtual en Ajustes de teclado e introducción.
- 3 Pulse Añadir teclado virtual y active el teclado que desea añadir.
 - Después de añadir un teclado, puede configurarlo para que se ajuste a sus necesidades.

Visualización del teclado en pantalla cuando el teléfono está conectado a un teclado físico

Cuando el teléfono esté conectado a un teclado físico, podrá seleccionar si desea deshabilitar el teclado que aparece en pantalla.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Ajustes avanzados > Idioma e introducción y seleccione Teclado físico en Ajustes de teclado e introducción.
- 3 Active Mostrar teclado virtual.

Cómo seleccionar el método de introducción de texto predeterminado

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Ajustes avanzados > Idioma e introducción. En Ajustes de teclado e introducción, pulse Teclado predeterminado y seleccione el método de introducción de texto deseado. El teléfono habilitará automáticamente el método de introducción de texto predeterminado cuando introduzca texto.

Edición de texto

Seleccione, corte, copie, pegue y comparta texto.



Cómo seleccionar texto

- 1 Mantenga pulsado el texto hasta que aparezca en pantalla.
- **2** Arrastre y para seleccionar un fragmento de texto o pulse **Seleccionar todo** para seleccionar todo el texto.

Cómo copiar texto

Seleccione el texto que desee copiar y pulse Copiar para copiarlo en el portapapeles.

Cómo cortar texto

Seleccione el texto que desee cortar y pulse Cortar para moverlo al portapapeles.

Cómo pegar texto

Mantenga pulsado el lugar donde desea insertar el texto y pulse Pegar.



El texto pegado permanecerá disponible en el portapapeles hasta que corte o copie otro contenido.

Cómo compartir texto

Seleccione el texto que desea compartir y pulse **Compartir**. Seleccione cómo desea compartir el texto y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Modo avión

Para evitar interferencias, habilite el modo avión al abordar un avión. Una vez habilitado el modo, no podrá hacer ni recibir llamadas, ni tampoco usar datos móviles, Bluetooth ni Wi-Fi. Sin

embargo, podrá escuchar música, ver vídeos y usar aplicaciones que no requieran conexión a Internet.

Use cualquiera de los siguientes métodos para habilitar o deshabilitar el modo avión:

Usar el selector del acceso directo: Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado
para abrir el panel de notificaciones. En la pestaña Accesos directos, pulse

para ver
todos los selectores de accesos directos y active o desactive el selector Modo avión.



- Acceder a Ajustes: Abra <a>Male Ajustes y active o desactive el selector Modo avión.
- Cuando el modo avión está habilitado, Wi-Fi, Bluetooth y los datos móviles se deshabilitarán automáticamente y no podrá hacer ni recibir llamadas. En la barra de estado, aparecerá

Cómo actualizar los ajustes del operador

Actualice los ajustes del operador para mejorar la conectividad de la red celular y la calidad de la llamada.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Más > Actualizar en tiempo real Link+ > Actualización automática de datos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar los ajustes de la actualización.
 - Por defecto, los ajustes del operador se actualizan automáticamente cuando está conectado a Internet vía Wi-Fi. Cuando seleccione la actualización automática a través de todas las redes, el teléfono descargará automáticamente las actualizaciones del operador vía Wi-Fi y datos móviles. Es posible que se apliquen cargos.

Cómo configurar los ajustes de sonido

Personalice los ajustes de sonido según sus necesidades. Es posible ajustar el volumen, configurar los ajustes del modo silencioso, cambiar los tonos de llamadas, mensajes y notificaciones y habilitar sonidos de alerta del sistema.

Ajuste del volumen del sistema

Ajuste el volumen de los tonos, los medios, las alarmas y las llamadas según sus necesidades.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Sonido > Volumen para ajustar el volumen de los tonos, los medios, las alarmas y las llamadas.

Cómo configurar el modo silencioso

Habilite el modo silencioso para evitar molestar a otras personas en entornos tranquilos, como durante reuniones. Al habilitarlo, el teléfono no sonará si recibe llamadas o mensajes, pero la pantalla se encenderá. Si ha habilitado la vibración, el teléfono vibrará para alertar sobre llamadas o mensajes entrantes.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Sonido > Modo silencioso. El teléfono no sonará si recibe llamadas o mensajes, pero la pantalla se encenderá.
 - Vibrar en modo silencioso: Cuando Modo silencioso está habilitado y Vibrar en modo silencioso está activado, el teléfono vibrará cuando reciba llamadas o mensajes.
 - Cambiar rápidamente los ajustes del modo silencioso: Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir la pestaña de accesos directos. Pulse (1) para alternar entre los modos Sonido, Silencioso y Vibración.



Cómo configurar el tono de notificaciones predeterminado

Seleccione un tono predeterminado o un archivo de música como tono de notificación para mensajes, correos electrónicos y demás notificaciones.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Sonido > Tono predeterminado de notificación y seleccione una nueva notificación Tono o un archivo Música.

Configuración de los tonos de marcación del teclado numérico

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Sonido > Tones tactiles del marcador y seleccione Predeterminado, Melodía o ninguno.

Cómo habilitar o deshabilitar sonidos de alerta del sistema y de respuesta táctil

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Sonido. Puede habilitar o deshabilitar las funciones Respuesta sonora al pulsar, Sonido de bloqueo de pantalla, Tono de captura de pantalla y Vibrar al pulsar.
 - Cuando **Vibrar al pulsar** está habilitado, el teléfono vibrará cuando pulse una tecla en la barra de navegación o cuando desbloquee la pantalla.

Modo Solo una mano

Habilite la vista de minipantalla o el teclado para una mano para facilitar el uso del teléfono con una mano.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Asistencia inteligente > IU una mano. Puede hacer lo siguiente:
 - Achicar pantalla: Active Vista de minipantalla. La pantalla reducirá su tamaño y se desplazará hacia el extremo inferior derecho o izquierdo para quedar al alcance de una mano.




 Habilitar el teclado para una sola mano: Active Teclado para una sola mano. El teclado Huawei, el teclado numérico, el menú durante llamadas y el teclado de la pantalla de bloqueo reducirán su tamaño en un extremo de la pantalla para facilitar la introducción de texto con una sola mano. Pulse la flecha que se encuentra al lado del teclado para moverlo a un lado o al otro de la pantalla.

Modo guantes

Habilite el modo guantes para poder usar el teléfono mientras tiene guantes puestos.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Asistencia inteligente y active Modo guantes.

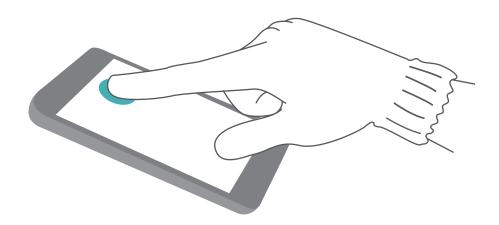

Modo No molestar

El modo No molestar permite a los usuarios trabajar o relajarse en silencio. El teléfono solo notificará las llamadas o los mensajes importantes.

Uso del modo No molestar

Configure el modo No molestar para evitar perderse llamadas o mensajes importantes.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 En la pantalla No molestar, active No molestar.
- 3 Pulse Modo No molestar. Puede hacer lo siguiente:
 - Configurar los ajustes de llamadas y mensajes entrantes: Seleccione Permitir solo
 interrupciones con prioridad. Pulse Definir la prioridad de las interrupciones para
 añadir contactos a la lista Llamadas y la lista Mensajes. Cuando el modo No molestar
 esté habilitado, el teléfono solo sonará o vibrará cuando reciba llamadas o mensajes de los
 contactos que se encuentran en la lista.
 - 3 Seleccione **Solo lista blanca** para recibir solamente llamadas y mensajes de los contactos que están en la **Lista blanca para llamadas y mensajes**.

- Habilitar tonos de alarma en modo No molestar: Seleccione Alarmas para permitir solo tonos de alarmas. El teléfono no sonará cuando se reciban llamadas o mensajes entrantes.
 No se pueden configurar prioridades para interrupciones.
- Deshabilitar todas las interrupciones: Seleccione No interrumpir para deshabilitar todos los tonos y vibraciones. La pantalla no se activará ante llamadas entrantes, mensajes ni alarmas. No se pueden configurar prioridades para interrupciones.

Cómo configurar el temporizador del modo No molestar


Configure un temporizador para habilitar o deshabilitar automáticamente el modo No molestar a una hora preestablecida.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse **No molestar** y seleccione **Regla de definición de tiempo** para acceder a los ajustes de bloqueo de SIM.
- 3 Configure los Días ajustes y Hora de inicio y Hora de fin.
- 4 En la pantalla No molestar, active Regla de definición de tiempo.


Cómo habilitar el modo No molestar para eventos del calendario de Exchange

Inicie sesión en la cuenta de Exchange y sincronice el calendario. Aparecerá un mensaje en la barra de notificaciones cuando reciba una invitación a una conferencia en su cuenta de Exchange. El teléfono decidirá si habilitar el modo No molestar según su respuesta a la invitación.


- Para añadir una cuenta de Exchange, consulte la Cómo añadir cuentas de correo electrónico. Para obtener más información sobre cómo sincronizar el calendario con su cuenta de Exchange, consulte Sincronización de eventos.
- 1 Abra Ajustes.
- **2** Pulse **No molestar** y seleccione **Regla de evento** para acceder a los ajustes de bloqueo de SIM.
- **3** Pulse **Durante eventos de:** y seleccione la cuenta de Exchange.

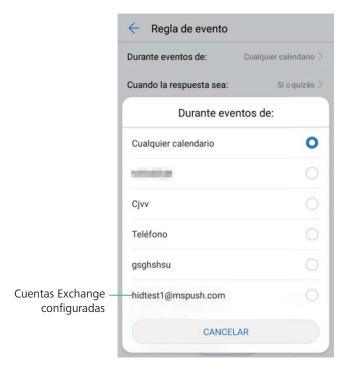

4 Pulse Cuando la respuesta sea:. Puede hacer lo siguiente:

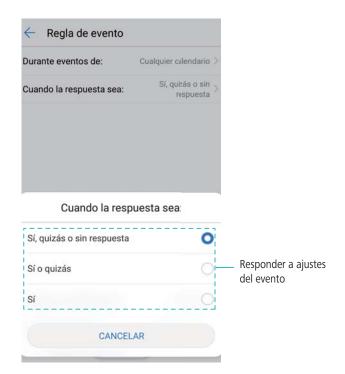

 Cuando se selecciona la opción Sí, quizás o sin respuesta, se habilita el modo No molestar para las reuniones si se respondió "Sí" o "Tal vez" a una invitación a una reunión de Exchange o si no se respondió. El modo No molestar no se habilita si se rechaza la invitación.

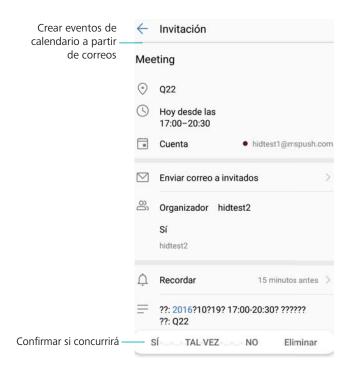

- Cuando se selecciona la opción Sí o quizás, se habilita el modo No molestar para las reuniones si se respondió "Sí" o "Tal vez" a una invitación a una reunión de Exchange. El modo No molestar no se habilita si se rechaza la invitación o si no se responde.
- Cuando se selecciona la opción Sí, se habilita el modo No molestar para las reuniones si se respondió "Sí" a una invitación a una reunión de Exchange. El modo No molestar no se habilita si se responde "Tal vez" a la invitación, si se rechaza la invitación o si no se responde.

Cómo habilitar el modo No molestar para eventos del calendario

Configure el teléfono para que habilite automáticamente el modo No molestar para eventos del Calendario.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse No molestar. Active Regla de evento y pulse la pantalla para establecer los ajustes.
- 3 Pulse Durante eventos de: y seleccione Teléfono.
 - ¿ Habilite el modo No molestar automáticamente para eventos del Calendario del teléfono. Para obtener más información sobre cómo añadir un evento, consulte la sección Creación de eventos.

Cómo habilitar el modo No molestar para todos los eventos

Configure el teléfono para que automáticamente habilite el modo No molestar para todos los eventos, incluidos los del Calendario y los de la cuenta Exchange.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse No molestar. Active Regla de evento y pulse la pantalla para establecer los ajustes.
- 3 Pulse Durante eventos de: y seleccione Cualquier calendario.

Cómo añadir reglas para el modo No molestar

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse No molestar > Añadir regla.
- 3 Seleccione Regla de definición de tiempo o Regla de evento y después pulse Aceptar para configurar una regla por evento o por tiempo.

Configuración de cuentas

Cómo añadir cuentas

Cree una cuenta de correo o de redes sociales para sincronizar los correos y los mensajes con el teléfono.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Cuentas > Añadir cuenta. Seleccione un tipo de cuenta y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir la información de la cuenta.
- Debe instalar la aplicación correspondiente antes de añadir una cuenta de terceros.
- Para obtener más información sobre cómo añadir cuentas corporativas o correos electrónicos, consulte la sección Cómo añadir cuentas de correo electrónico.

Eliminación de cuentas

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Cuentas y seleccione un tipo de cuenta.
- 3 Seleccione la cuenta que desea eliminar y siga las instrucciones en pantalla.

Cómo sincronizar los datos con el teléfono


Habilite la función de sincronización para mantener todos los datos del teléfono actualizados y evitar perderlos. Es posible sincronizar correos, contactos y demás datos de su teléfono anterior u ordenador.

- El tipo de datos que puede sincronizarse depende del tipo de cuenta.
- 1 Abra Ajustes.
- 2 Seleccione Cuentas.
- 3 Pulse en el extremo superior derecho de la pantalla. Seleccione Sincronización automática y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
 - ignitive Si el selector de sincronización de datos está desactivado, podrá sincronizar los datos manualmente seleccionando una cuenta y pulsando .

Cómo ver información sobre el almacenamiento y la memoria

Consulte la información detallada sobre la memoria y el almacenamiento y elimine archivos no deseados del sistema para optimizar el rendimiento.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse **Memoria y almacenamiento** para ver la información de la memoria y del almacenamiento.
 - Ver información de almacenamiento de aplicaciones: Pulse Memoria > Memoria usada por aplicaciones para ver las aplicaciones que están ocupando más espacio.
 - Vaciar papelera del sistema: Seleccione Liberador de espacio. El teléfono automáticamente busca los archivos no deseados y le indica que elimine archivos no necesarios para optimizar el rendimiento.
 - Gestionar almacenamiento: Pulse Liberador de espacio > Gestor de memoria para eliminar o desinstalar aplicaciones y otros datos por lotes.

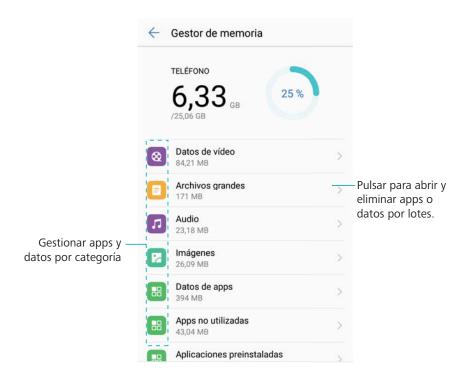

Configuración de la fecha y la hora

El teléfono configura automáticamente la fecha y la hora utilizando los valores suministrados por la red. También es posible configurarlas manualmente y seleccionar el formato de 12 o de 24 horas.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Ajustes avanzados > Fecha y hora. Puede hacer lo siguiente:

- Configurar la fecha y hora automáticamente con valores proporcionados por la red:
 Active Fecha y hora automáticas. Desactive el selector para configurar la fecha y la hora manualmente.
- Configurar la zona horaria automáticamente con valores proporcionados por la red:
 Active Zona horaria automática. Desactive el selector para configurar la zona horaria
 manualmente.
- Mostrar la hora en formato de 24 horas: Active Usar formato de 24 horas para ver la hora en formato de 24 horas. Por defecto, la hora se muestra en formato de 12 horas.

Cómo habilitar el acceso a la ubicación

Habilite los servicios basados en la ubicación para garantizar que las aplicaciones de mapas, navegación y El tiempo puedan acceder a su información de ubicación.

Configuración de los ajustes de ubicación

- Las funciones pueden variar según el operador.
- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Ajustes avanzados > Acceso a la ubicación.
- **3** Active **Acceder a mi ubicación**. Se pueden seleccionar tres modos diferentes:
 - **Utilizar redes móviles, Wi-Fi y GPS**: Utiliza el GPS y la conexión a Internet del teléfono. Habilite esta opción para un posicionamiento altamente preciso.
 - **Utilizar redes móviles y Wi-Fi**: Utiliza solo la conexión a Internet del teléfono. Habilite esta opción para un consumo de energía reducido y tiempos en espera más prolongados.
 - **Utilizar solo GPS**: No requiere una conexión a Internet. Habilite esta opción para reducir el consumo de datos móviles.

Cómo incrementar la precisión del posicionamiento en interiores

El teléfono utiliza las funciones Wi-Fi y Bluetooth para obtener un posicionamiento más preciso cuando está en interiores.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Ajustes avanzados > Acceso a la ubicación.
- 3 Pulse : > Ajustes de búsqueda. Puede hacer lo siguiente:
 - Active Búsqueda de redes Wi-Fi. Las apps y servicios de ubicación buscarán continuamente redes Wi-Fi para obtener un posicionamiento más preciso.
 - Active Búsqueda de dispositivos Bluetooth. Los servicios y las apps de ubicación buscarán dispositivos Bluetooth para obtener un posicionamiento más preciso.

Cómo restablecer los ajustes del sistema

Restablezca los ajustes de la red, del ID de huella digital y del bloqueo de pantalla regularmente para mantener el teléfono seguro.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Ajustes avanzados > Copia de seguridad / restablecer
- **3** Pulse **Restablecer todos los ajustes** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para restablecer los ajustes.

Cómo restablecer los ajustes de red

El teléfono automáticamente se conectará a las redes Wi-Fi y a los dispositivos Bluetooth previamente utilizados. Es posible restablecer los ajustes de la red para eliminar el historial de conexiones.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Ajustes avanzados > Copia de seguridad / restablecer.
- **3** Pulse **Restablecer ajustes de red** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para restablecer los ajustes.

Cómo restablecer los valores de fábrica

Si el teléfono falla o responde lentamente, restablezca los valores de fábrica.

- ⚠ Si se restablecen los valores de fábrica, se eliminarán todos los datos personales del teléfono, como la información de la cuenta, las apps descargadas y los ajustes del sistema. Antes de restablecer los valores de fábrica, haga copias de respaldo de los datos importantes guardados en el teléfono.
- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Ajustes avanzados > Copia de seguridad / restablecer.
- 3 Pulse Restablecer datos de fábrica y seleccione si desea formatear la memoria interna.
 - A Si selecciona **Borrar memoria interna**, se eliminarán todos los archivos de la memoria interna, como la música y las imágenes. Utilice esta función con precaución.
- 4 Pulse Restablecer para restablecer los valores de fábrica del teléfono.

Actualizaciones OTA

Actualice el sistema del teléfono con la última versión para mejorar su rendimiento.

👔 Asegúrese de que el teléfono esté conectado a Internet antes de actualizarlo. Conéctese a una red Wi-Fi antes de actualizar para no incurrir en gastos por el uso de datos. Además, asegúrese de que el teléfono tenga suficiente batería.



- ▲ El uso de software de terceros no autorizado para actualizar el teléfono puede hacer que este no se pueda volver a utilizar o incluso puede poner en riesgo la información personal. Para obtener los mejores resultados, utilice la función de actualización OTA o lleve el teléfono al centro de servicios Huawei más cercano.
 - Durante la actualización del sistema, es posible que se eliminen los datos personales. Siempre haga una copia de seguridad de los datos importantes antes de actualizar el teléfono.
 - Para actualizarlo, asegúrese de que el teléfono tenga 20 % de batería, como mínimo.
 - Después de la actualización, es posible que detecte que algunas aplicaciones de terceros no son compatibles con el sistema, como aplicaciones de banca por Internet y juegos. Esto se debe a que los desarrolladores de aplicaciones de terceros pueden demorar en publicar actualizaciones para versiones nuevas de Android. Espere a que se publique una nueva versión de la aplicación.
- Pulse Ajustes > Acerca del teléfono > Número de compilación para ver el número de versión de su teléfono.
- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Actualizar software. El teléfono automáticamente buscará actualizaciones.
- 3 Seleccione la última versión y descargue el paquete de actualización.
- 4 Finalizada la descarga, pulse **Actualizar**. Es posible que el proceso de actualización demore en completarse. No utilice el teléfono hasta que termine de actualizarse. Finalizada la actualización, el teléfono se reiniciará automáticamente.

Cómo ver la información del producto

Cómo cambiar el nombre del dispositivo

Cambie el nombre de su dispositivo para que los dispositivos que se conectan a su zona Wi-Fi portátil lo encuentren más fácilmente o para facilitar la búsqueda cuando se enlaza con otros dispositivos vía Bluetooth.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Acerca del teléfono > Nombre del dispositivo y cambie el nombre del dispositivo

Cómo ver el número de modelo y la información de versión

Consulte el número de modelo y la información de versión del sistema.

1 Abra Maiustes.

2 Pulse Acerca del teléfono para ver el número de modelo, el número de versión, la versión de EMUI y la versión de Android.

Cómo ver el IMEI

Todos los teléfonos tienen un IMEI exclusivo de 15 dígitos que puede utilizarse para verificar si el dispositivo es genuino.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Acerca del teléfono para ver el IMEI.
- Los teléfonos con dos SIM tienen dos IMEI.

Cómo ver las especificaciones del teléfono

Podrá ver las especificaciones del teléfono siguiendo unos pocos pasos. Podrá ver información sobre el procesador, la memoria, la resolución de la pantalla y más.

- 1 Abra Ajustes.
- **2** Pulse **Acerca del teléfono**. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla para ver información del procesador, la memoria RAM, la memoria interna, la resolución de la pantalla, entre otros.

Funciones de accesibilidad

Acerca de TalkBack

TalkBack es un servicio de accesibilidad que emite avisos sonoros y lee subtítulos para permitir que los usuarios con discapacidad visual y auditiva interactúen con sus dispositivos.

Cómo habilitar TalkBack

TalkBack es una función de accesibilidad diseñada para usuarios con discapacidad visual y auditiva. Tiene la capacidad de emitir avisos sonoros y leer subtítulos para ayudar al usuario a usar el teléfono. Cuando la función TalkBack está habilitada, el teléfono emitirá avisos sonoros para todo el contenido que pulse, seleccione o habilite.


- ¿ Los avisos sonoros no están disponibles en todos los idiomas. Si no están disponibles en su idioma, descargue el motor de síntesis de voz de un tercero. Para obtener más información, consulte la sección Salida de texto a voz (TTS).
- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Ajustes avanzados > Accesibilidad > TalkBack.
- 3 Active TalkBack y pulse Aceptar.
 - Se reproducirá la lectura de un tutorial cuando habilite la función TalkBack por primera vez. Para reproducir el tutorial, pulse para acceder a Ajustes de TalkBack, y seleccione el tutorial.

- **4** Pulse y seleccione **Exploración táctil**. Para habilitar los avisos sonoros del contenido que pulsa, habilite **Exploración táctil**.
- **Deshabilitar TalkBack**: Mantenga pulsada la pantalla durante tres segundos mientras mantiene pulsado el botón de encendido/apagado.

Cómo usar TalkBack para controlar el teléfono

Una vez habilitada la función TalkBack, use los gestos para:

Navegar por la pantalla: Use dos dedos para deslizarse por la pantalla (en lugar de uno). Deslice dos dedos hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por las listas del menú. Deslice los dedos hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar de pantalla.

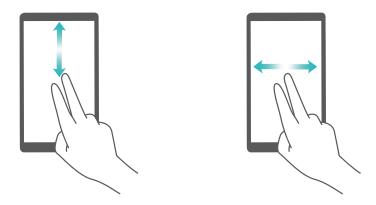

Seleccionar un elemento: Pulse un elemento con un dedo para seleccionarlo (no se abrirá). El teléfono leerá el contenido del elemento seleccionado.



Abrir un elemento: Pulse dos veces cualquier parte de la pantalla con un dedo para confirmar la selección realizada en el paso anterior.



Por ejemplo, si desea abrir **Ajustes**, pulse el icono **Ajustes** una vez con un dedo y pulse dos veces cualquier parte de la pantalla.

Configuración de los ajustes de TalkBack

Los ajustes de TalkBack pueden personalizarse según sus necesidades.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Ajustes avanzados > Accesibilidad > TalkBack > .
- **3** Puede ajustar el volumen de las respuestas, los ajustes de las respuestas sonoras, los gestos de control y más.

Subtitulos


Además de emitir respuestas sonoras, la función TalkBack también muestra en pantalla los subtítulos para usuarios con discapacidad auditiva.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Ajustes avanzados > Accesibilidad > Subtítulos
- **3** Active **Subtítulos** y configure el idioma, el tamaño de fuente y el estilo de los subtítulos.

Gestos de ampliación

Use los gestos de ampliación para agrandar un área específica.

- 1 El teclado y la barra de navegación no pueden ampliarse.
- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Ajustes avanzados > Accesibilidad > Gestos de ampliación.
- 3 Active el selector Gestos de ampliación.
 - Acercar la imagen: Pulse la pantalla tres veces de forma rápida y consecutiva para agrandarla. Pulse la pantalla nuevamente tres veces para volver a achicarla. Para deshabilitar Gestos de ampliación, desactive el selector Gestos de ampliación.

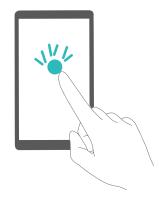


• Explorar un área ampliada: Deslícese por la pantalla con dos dedos.



• Ajustar el zoom: Para agrandar la pantalla, separe los dedos sobre la pantalla. Para achicarla, pellízquela con dos o más dedos juntos.



• Acercar temporalmente: Pulse la pantalla tres veces seguidas y mantenga el dedo pulsando sobre la pantalla. Deslícese para explorar un área ampliada. Suelte el dedo para achicar la pantalla.

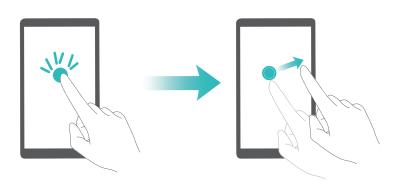

Cómo usar el botón de encendido/apagado para finalizar una llamada

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Ajustes avanzados > Accesibilidad y active Botón de encendido cuelga.

Cuando habilite esta función, pulse el botón de encendido/apagado para finalizar una llamada.

Lectura de contraseñas

Esta función ofrece respuestas sonoras para los usuarios con discapacidad visual. Cuando introduzca una contraseña, el teléfono leerá las letras y los números introducidos. La salida de texto a voz (TTS) requiere habilitar la función TalkBack.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Ajustes avanzados > Accesibilidad y active Decir contraseñas.
- Cuando deshabilite esta función, la lectura de contraseña solo se reproducirá cuando haya auriculares conectados.

Salida de texto a voz (TTS)

Esta función convierte texto en voz para aquellos usuarios con discapacidad visual. La salida de texto a voz (TTS) requiere habilitar la función TalkBack.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Ajustes avanzados > Accesibilidad. Active Salida de texto a voz y seleccione el motor de síntesis de voz deseado y la velocidad de voz.

Cómo configurar el retardo de tecla pulsada


Cambie el tiempo que le lleva al teléfono responder ante los gestos de tecla pulsada.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Ajustes avanzados > Accesibilidad y seleccione Retraso pulsación prolongada.
- 3 Seleccione Corto, Medio o Largo.

Corrección de color

El modo de corrección de color ajusta los colores para que los usuarios con dificultades para percibir los colores puedan distinguir más fácilmente los distintos sectores de la pantalla.

- 1 Habilite este modo con precaución, ya que puede afectar el rendimiento del teléfono.
- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Ajustes avanzados > Accesibilidad y seleccione Corrección del color.
- 3 Active Corrección del color y seleccione Modo de corrección.

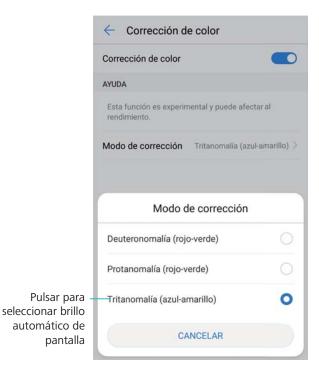

Cómo habilitar los accesos directos para las funciones de accesibilidad

Use el botón de encendido/apagado para habilitar rápidamente las funciones de accesibilidad.

- 1 Abra Ajustes.
- 2 Pulse Ajustes avanzados > Accesibilidad y seleccione Acceso directo a accesibilidad.
- **3** Active **Acceso directo a accesibilidad**. Puede habilitar las funciones de accesibilidad de dos maneras:
 - a Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que escuche el tono de confirmación o hasta que el teléfono vibre.
 - **b** Mantenga pulsada la pantalla con dos dedos hasta que escuche el tono de confirmación.

Accesorios

Modo de funda tipo libro

Acerca del modo de funda tipo libro

Use una funda tipo libro para evitar que el teléfono se raye y se dañe la pantalla. Si la tapa de la funda tipo libro tiene una ventana, se puede ver la fecha/hora, el clima, las llamadas perdidas y las notificaciones de mensajes no leídos sin tener que abrir la tapa.

Recomendamos usar una funda aprobada por Huawei y diseñada para el modelo del teléfono.

Habilitación del modo de funda tipo libro

- 1 Pulse Ajustes > Asistencia inteligente > Funda inteligente y active Funda inteligente.
- 2 Seleccione Con ventana o Sin ventana según corresponda.

Apertura y cierre de la tapa de la funda tipo libro

Apertura de la tapa de la funda tipo libro

Cuando se abre la tapa de la funda, la pantalla se enciende automáticamente y se muestra la pantalla de bloqueo.

Cierre de la tapa de la funda tipo libro

La pantalla se bloqueará automáticamente cuando cierre la tapa de la funda tipo libro.

Si cierra la tapa de la funda tipo libro durante una llamada, la pantalla se apagará pero no se interrumpirá la conexión de la llamada. Para finalizar la llamada, abra la tapa de la funda tipo libro y pulse la opción correspondiente en la pantalla.

Cuando se active una alarma, cierre la tapa para apagar la pantalla y postergar la alarma 10 minutos.

Si la tapa de la funda tipo libro tiene una ventana, se mostrarán la fecha, la hora, el clima, las llamadas perdidas, las notificaciones de mensajes no leídos y la cantidad de pasos en la ventana inmediatamente después de cerrar la tapa.

Si está lejos de su ciudad de residencia, también se mostrarán la fecha y hora locales y el clima.

Respuesta a llamadas en modo de funda tipo libro

Si la tapa de la funda tipo libro tiene una ventana, se puede ver la información de las llamadas entrantes y se pueden responder o rechazar llamadas sin tener que abrir la tapa.

Si está usando dos tarjetas SIM, el número de la ranura de SIM y la información del operador se mostrarán dentro de la ventana.

Si el usuario llamante está incluido en los contactos, se mostrará su nombre.

La empresa y el cargo del usuario llamante también se mostrarán si se ha introducido esta información en los contactos. Si no hay información disponible sobre la empresa o el cargo, se mostrará la ubicación del usuario llamante.

En la ventana de llamada entrante, se puede hacer lo siguiente:

• Arrastrar 🗿 hacia 🗪	para rechazar la llamada.
-----------------------	---------------------------

• Arrastrar O hacia • para responder la llamada.

Durante una llamada, puede arrastrar ○ hacia • para colgar.

Control de la reproducción de música en modo de funda tipo libro

Si la tapa de la funda tipo libro tiene una ventana, se puede controlar la reproducción sin tener que abrir la funda.

- Pulse ⋈ o ⋈ para reproducir la canción anterior o la siguiente.
- Pulse □ o ▷ para pausar o reanudar la reproducción.

Uso de la alarma en modo de funda tipo libro

Para postergar una alarma en modo de funda tipo libro, abra y cierre la tapa o pulse el botón de encendido/apagado. La alarma se activará nuevamente después del periodo de postergación preestablecido.

Si la tapa de la funda tipo libro tiene una ventana, se pueden realizar las siguientes operaciones sin tener que abrir la tapa.

- Deshabilitar una alarma: Deslice el dedo en el sentido de la flecha.
- Postergar una alarma: Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para postergar la alarma. La alarma se activará nuevamente después del periodo de postergación preestablecido.
- ¿ La habilitación del modo de funda tipo libro no afecta otros ajustes de alarma, tales como voltear para silenciar, usar el botón de disminución del volumen para silenciar una alarma o permitir que se active la alarma cuando el teléfono está apagado o en modo silencioso.

Ayuda

Lea la Guía de inicio rápido que viene con el teléfono.

Acceda a **HiCare** para leer la guía de usuario, obtener más información sobre los servicios que brinda Huawei o para obtener ayuda en línea.

Pulse Ajustes > Acerca del teléfono > Información legal para leer la información legal.

Para obtener más información, visite http://consumer.huawei.com.

Seguridad de datos e información personal

La utilización de algunas funciones o aplicaciones de terceros disponibles en el dispositivo puede ocasionar la pérdida de datos e información personal, o permitir a terceros acceder a dichos datos e información. Utilice las siguientes medidas para proteger su información personal:

- Coloque el dispositivo en un lugar seguro para evitar el acceso no autorizado a este.
- Configure el bloqueo de la pantalla y cree una contraseña o un patrón de desbloqueo.
- De forma periódica, realice una copia de seguridad de la información personal almacenada en la tarjeta SIM, en la tarjeta de memoria o en la memoria del dispositivo. Si cambia de dispositivo, asegúrese de transferir o eliminar toda la información personal del dispositivo anterior.
- De forma periódica, realice una copia de seguridad de la información personal almacenada en la tarjeta de memoria o en la memoria del dispositivo. Si cambia de dispositivo, asegúrese de transferir o eliminar toda la información personal del dispositivo anterior.
- No abra mensajes ni correos de desconocidos para evitar el ingreso de virus a su dispositivo.
- Cuando utilice el dispositivo para navegar por Internet, no visite sitios web que puedan resultar inseguros para evitar el robo de información personal.
- Si utiliza servicios como zonas Wi-Fi portátiles o Bluetooth, configure las contraseñas de estos servicios para evitar el acceso no autorizado a estos. Cuando estos servicios no se utilicen, desactívelos.
- Instale software de seguridad de dispositivos y realice análisis regulares para detectar la existencia de virus.
- Asegúrese de obtener aplicaciones de terceros de fuentes legítimas. Analice las aplicaciones de terceros descargadas con el fin de detectar la existencia de virus.
- Instale parches o software de seguridad desarrollados por Huawei u otros proveedores de aplicaciones autorizados.
- El uso de software de terceros no autorizado para actualizar el teléfono puede dañar el dispositivo o incluso poner en riesgo la información personal. Se recomienda actualizar a través de la función de actualización en línea del dispositivo o descargar paquetes de actualización oficiales para el modelo del dispositivo desde el sitio web de Huawei.
- Algunas aplicaciones requieren y transmiten información de ubicación. Por lo tanto, terceros pueden compartir su información de localización.
- Algunos proveedores de aplicaciones pueden obtener información de diagnóstico y detección en el dispositivo a fin de mejorar sus productos y servicios.

Lista de funciones de seguridad

Los teléfonos Huawei incluyen una serie de funciones de seguridad para proteger sus datos.

	and the control of th
Estilo de pantalla de bloqueo y contraseña	Configure una contraseña de bloqueo de pantalla para evitar el acceso no autorizado al teléfono. Para obtener más información, consulte la sección Cambio del estilo de la pantalla de bloqueo.
Reconocimiento de huella digital	Use una huella digital para desbloquear la pantalla, abrir archivos cifrados, desbloquear apps y hacer pagos de forma segura. Para obtener más información, consulte la sección Reconocimiento de huella digital.
Configuración del PIN de la tarjeta SIM	Habilite el bloqueo de SIM para evitar que terceros accedan a su tarjeta SIM. Deberá introducir el PIN de la tarjeta SIM cada vez que encienda el teléfono o que inserte la tarjeta en otro teléfono. Para obtener más información, consulte la sección Configuración del PIN de la tarjeta SIM.
Bloqueo de mensajes no deseados	Utilice el filtro de acoso y la lista negra del Administrador del teléfono para bloquear llamadas y mensajes no deseados. Para obtener más información, consulte la sección Bloqueo de mensajes no deseados.
Identificación de URL maliciosas en los mensajes de texto	Habilite el reconocimiento de URL para recibir advertencias sobre URL maliciosas. Para obtener más información, consulte la sección Identificación de URL maliciosos en los mensajes de texto.
VPN	Es posible usar una VPN para conectarse a la red y al servidor de correos de su empresa. Para obtener más información, consulte la sección VPN.
Filtro de acoso	Utilice el filtro de acoso y la lista negra del Administrador del teléfono para bloquear llamadas y mensajes no deseados. Para obtener más información, consulte la sección Filtro de acoso.
Bloqueo de aplicaciones	Use el Bloqueo de aplicaciones del Administrador del teléfono para bloquear apps y evitar el acceso no autorizado. Se requiere la contraseña de Bloqueo de aplicaciones para abrir aplicaciones bloqueadas. Para obtener más información, consulte la sección Cifrado de aplicaciones.

	-
Gestión del consumo de datos	Utilice la función de gestión de datos del Administrador del teléfono para hacer un seguimiento del consumo de datos móviles. Es posible deshabilitar automáticamente los datos móviles cuando se supera el límite preestablecido para evitar incurrir en gastos de datos excesivos. Para obtener más información, consulte la sección Administración del consumo de datos.
Analizador de virus	Use el analizador de virus del Administrador del teléfono para eliminar malware. Para obtener más información, consulte la sección Analizador de virus.
Modo multiusuario	Cuentas de usuario: Cree cuentas de usuario separadas, cada una con su propio perfil de usuario y sus datos. Para obtener más información, consulte la sección Cuentas de usuario.
Cómo añadir un espacio de almacenamiento seguro	Cree un espacio de almacenamiento seguro para instalar apps privadas que otros no puedan ver ni usar. Para obtener más información, consulte la sección Cómo añadir un espacio de almacenamiento seguro.

Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Reservados todos los derechos.

Se prohíbe reproducir o transmitir cualquier parte de este manual, de cualquier forma y por cualquier medio, sin el consentimiento previo por escrito de Huawei Technologies Co., Ltd. y sus afiliados ("Huawei").

El producto descrito en este manual puede incluir software protegido por derechos de autor de Huawei y de posibles licenciadores. Los clientes no podrán en modo alguno reproducir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar, desencriptar, extraer, alquilar ni ceder el software mencionado, como tampoco practicar ingeniería inversa en el software, ni conceder sublicencias de este, a menos que tales restricciones estén prohibidas por la legislación vigente o que dichas acciones reciban la aprobación de los respectivos titulares de los derechos de autor.

Marcas comerciales y permisos

ышамы, ниамы у son marcas comerciales o registradas de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ es una marca comercial de Google Inc.

Los logotipos y la marca denominativa *Bluetooth*[®] son marcas registradas propiedad de *Bluetooth SIG, Inc.* y todo uso de dichas marcas por parte de Huawei Technologies Co., Ltd. está sometido a un acuerdo de licencia.

Otros nombres de empresas, servicios, productos y marcas comerciales que se mencionan en este documento podrían ser propiedad de sus respectivos titulares.

Aviso

Algunas características del producto y sus accesorios descritas en el presente documento dependen del software instalado, las capacidades y los ajustes de la red local y, por lo tanto, es posible que los operadores de red o los proveedores de servicios de red locales no las hayan activado o las hayan limitado.

Por lo tanto, las descripciones mencionadas en este manual podrían no coincidir exactamente con el producto o los accesorios adquiridos.

Huawei se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o las especificaciones contenidas en este manual sin aviso previo y sin responsabilidad comercial alguna.

Declaración de software de terceros

Huawei no es titular de la propiedad intelectual del software ni de las aplicaciones de terceros suministradas con este producto. Por lo tanto, Huawei no proporcionará ninguna garantía de ningún tipo para el software ni para las aplicaciones de terceros. Huawei tampoco proporcionará

soporte a los clientes que utilicen dicho software y aplicaciones, ni será responsable de las funciones ni del rendimiento del software ni de las aplicaciones de terceros.

Los servicios del software y de las aplicaciones de terceros podrían interrumpirse o finalizarse en cualquier momento y Huawei no garantiza la disponibilidad de ningún contenido ni de ningún servicio. Los terceros proveedores de servicios ofrecen contenidos y servicios a través de herramientas de transmisión o redes fuera del control de Huawei. Hasta el máximo permitido por la ley vigente, se establece explícitamente que Huawei no será responsable ni compensará por los servicios proporcionados por proveedores de servicios de terceros, ni por la interrupción ni la finalización de contenido o servicios de terceros.

Huawei no será responsable de la legalidad, calidad ni cualquier otro aspecto de ningún software instalado en este producto, ni de ningún trabajo de terceros transmitido o descargado de cualquier forma posible, que incluye, entre otros, textos, imágenes, vídeos, software, etc. Los clientes asumirán el riesgo de todas y cada una de las consecuencias, incluso la incompatibilidad entre el software y este producto, resultantes de la instalación del software o la transmisión o descarga de trabajos de terceros.

Este producto está basado en la plataforma de código abierto Android™. Huawei ha realizado los cambios necesarios en dicha plataforma. Por lo tanto, es posible que este producto no admita todas las funciones compatibles con la plataforma Android estándar o podría ser incompatible con software de terceros. Huawei no ofrece ninguna garantía ni declaración relacionada con dicha compatibilidad y descarta expresamente toda responsabilidad relacionada con esas cuestiones.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL NO CONSTITUYE GARANTÍA ALGUNA. A EXCEPCIÓN DE LOS CASOS EN QUE ASÍ LO REQUIERA LA LEY APLICABLE, NO SE OTORGAN GARANTÍAS DE NINGUNA CLASE, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS. ENTRE OTRAS, A TÍTULO MERAMENTE ENUNCIATIVO, NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD NI DE APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO RESPECTO DE LA PRECISIÓN, LA CONFIABILIDAD NI EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL.

HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE, EN NINGÚN CASO HUAWEI SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO NI RESULTANTE, NI DE PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, NEGOCIO, INGRESOS, DATOS, FONDO DE COMERCIO NI AHORROS ANTICIPADOS, CON INDEPENDENCIA DE SI TALES PÉRDIDAS SON PREVISIBLES O NO.

LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA (ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A
RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY
VIGENTE PROHÍBA DICHA LIMITACIÓN) DE HUAWEI DERIVADA DEL USO DEL
PRODUCTO DESCRITO EN ESTE MANUAL ESTARÁ LIMITADA A LA CANTIDAD ABONADA
POR LOS CLIENTES PARA ADQUIRIR ESTE PRODUCTO.

Normativa de importación y exportación

Los clientes cumplirán todas las leyes y normativas de exportación o importación vigentes y serán responsables de obtener todos los permisos y las licencias gubernamentales necesarios para exportar, re-exportar o importar el producto mencionado en este manual, incluidos el software y los datos técnicos.

Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño y diseño de la pantalla, etcétera. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.
Consulte en http://consumer.huawei.com/en/support/hotline los datos actualizados de Líneas de Atención al Cliente y Correos electrónicos para su país y región.
Model: LON-L29
V100R001_01