

HUAWEI Y7

Guía del usuario



Contenidos

Prólogo

Desembalaje del teléfono

Cómo insertar una tarjeta SIM y una tarjeta microSD	2
Carga del dispositivo	2
Cómo ver el estado de la batería	5

Pasos iniciales

Configuración inicial	6
Cómo ponerles nombre a las tarjetas SIM	6
Selección de SIM predeterminada para datos móviles	7
Cómo configurar la tarjeta SIM predeterminada	7
Cómo conectarse a Internet	7
Cómo transferir datos desde otro dispositivo	8

Pantalla

Pantalla principal	10
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla	19
Panel de notificaciones y barra de estado	22
Barra de navegación	25
Temas	27
Búsqueda global	27
Captura de pantalla	29
Grabación de pantalla	32
Modo de pantalla dividida	34
Uso de los gestos de movimiento	37
Modo Descanso visual	37
Ajustes de la pantalla	38

Red y uso compartido

Internet móvil	41
Wi-Fi	43
Bluetooth	45
Pantallas múltiples	47
VPN	48
HiSuite	48
Cómo usar la función Huawei Share para transferir archivos entre dos dispositivos Huawei	49
Cómo usar un puerto USB para transferir datos	50

Seguridad y Respaldo

Reconocimiento de huella digital	52
----------------------------------	----

Contenidos	
Ajustes de seguridad	53
Copia de respaldo y restauración de datos	54
Gestión de archivos	56
Cámara y Galería	
Opciones de la cámara	61
Fotos y grabaciones de video	61
Reconocimiento de objetos y modo de cámara profesional	65
Cómo grabar videos en cámara lenta	67
Modo Cámara rápida	67
Notas de audio	67
Cómo gestionar modos de captura	68
Cómo configurar los ajustes de la cámara	68
Cómo ver fotos y videos	70
Cómo organizar álbumes	71
Cómo compartir fotos y videos	72
Cómo editar una foto	72
Cómo editar videos	75
Cómo configurar la Galería	76
Llamadas y contactos	
Cómo hacer llamadas	77
Cómo responder llamadas	80
Cómo hacer llamadas en conferencia	81
Opciones durante llamadas	82
Gestión de registros de llamadas	84
Ajustes de llamadas	85
Creación de tarjetas de contactos	87
Cómo crear contactos nuevos	88
Cómo importar y exportar contactos	89
Gestión de contactos	91
Cómo buscar contactos	92
Cómo compartir contactos	93
Cómo agregar contactos a favoritos	94
Cómo cambiar las fotos de los contactos	94
Cómo ver registros de llamadas de contactos individuales	95
Asignación de tonos a contactos	95
Grupos de contactos	95
Mensajería y correos electrónicos	
Cómo enviar mensajes	97
Cómo responder mensajes	97
Uso de mensajería instantánea RCS	98
Búsqueda de mensajes	98

	Contenidos
Cómo eliminar conversaciones	98
Gestión de mensajes	99
Regreso al inicio de la lista de mensajes	99
Cómo anclar mensajes en la parte superior de la lista	99
Cómo marcar los mensajes como leídos	99
Bloqueo de mensajes no deseados	100
Cómo agregar una firma a los mensajes	100
Configuración del tono de los mensajes	100
Identificación de URL maliciosas en los mensajes de texto	100
Cómo agregar cuentas de correo electrónico	101
Cómo enviar correos	101
Cómo responder correos	102
Gestión de correos	102
Cómo buscar correos electrónicos	103
Cómo gestionar contactos vip	103
Cómo gestionar cuentas de correo electrónico	103
Cómo configurar el correo electrónico	104
Calendario y Bloc de notas	
Cómo cambiar la vista del calendario	106
Cómo ver los feriados internacionales	106
Recordatorios de cumpleaños	107
Cómo sincronizar eventos	107
Creación de eventos	107
Cómo compartir eventos	107
Cómo eliminar un evento	108
Cómo buscar eventos	108
Envío de invitaciones a eventos	108
Creación de notas	109
Copia de respaldo de notas	109
Música y videos	
Cómo escuchar música	110
Cómo buscar música	110
Cómo eliminar canciones	111
Cómo crear una lista de reproducción	111
Cómo escuchar listas de reproducción	111
Cómo reproducir un video	111
Gestor del teléfono	
Optimización del rendimiento	113
Mejora de la velocidad	113
Gestión del consumo de datos	113
Filtro de acoso	114

	Contenidos
Gestión de baterías	115
Gestión de permisos de aplicaciones	116
Analizador de virus	116
Encriptación de aplicaciones	117
Cómo configurar las aplicaciones para que se cierren automáticamente cuando la pantalla esté bloqueada	117
Configuración del Gestor del teléfono	117
Herramientas	
Reloj	118
Grabadora de sonidos	120
Ajustes y funciones del sistema	
Temporizador de encendido y apagado	122
Cómo reiniciar el dispositivo	122
Cómo cambiar del idioma del sistema	122
Cómo cambiar el método de ingreso de texto	122
Ajustes del modo de ingreso de texto	123
Cómo editar texto	123
Modo avión	124
Cómo configurar los ajustes de sonido	125
Modo Solo una mano	126
Modo guantes	127
Modo No molestar	128
Configuración de cuentas	128
Cómo ver información sobre el almacenamiento y la memoria	129
Configuración de la fecha y la hora	129
Cómo habilitar el acceso a la ubicación	130
Cómo restablecer los ajustes de fábrica	130
Actualizaciones OTA	131
Cómo ver la información del producto	132
Funciones de accesibilidad	132

Cómo obtener asistencia

Seguridad de datos e información personal

Lista de funciones de seguridad

Aviso legal

Prólogo

Lea esta guía atentamente antes de usar el dispositivo.

Todas las imágenes e ilustraciones del documento son solo para referencia y pueden no coincidir con el producto final.

Es posible que ciertos dispositivos u operadores no soporten algunas de las funciones enumeradas en esta guía.

Símbolos y definiciones

 <i>i</i>	Descripción	Destaca información importante y sugerencias. Además, proporciona información adicional.
 !	Recordatorio	Indica los posibles problemas que pueden surgir si no se ejerce el cuidado adecuado, por ejemplo daños al dispositivo o pérdida de datos.
 🚫	Advertencia	Advierte sobre posibles peligros que pueden ocasionar lesiones graves.


Desembalaje del teléfono

Cómo insertar una tarjeta SIM y una tarjeta microSD

El teléfono cuenta con una ranura para tarjetas SIM 2 en 1. Se pueden insertar dos tarjetas nano-SIM o una tarjeta nano-SIM y una tarjeta microSD.

- La ranura para tarjetas SIM solo soporta tarjetas nano-SIM. Comuníquese con su operador para obtener una tarjeta nano-SIM nueva o para que la reemplacen.
- Solo use tarjetas nano-SIM estándares para no dañar la bandeja para tarjetas SIM.
- Asegúrese de que la tarjeta esté en la posición correcta y sostenga la bandeja derecha al insertarla en el dispositivo.
- Tenga cuidado al usar la herramienta para extraer la tarjeta SIM ya que podría lastimarse o dañar el dispositivo.
- Guarde dicha herramienta fuera del alcance de los niños para evitar que se lastimen o la ingieran.
- La herramienta de extracción de SIM solo se debe utilizar para extraer la bandeja para tarjetas SIM. Si se inserta en otros orificios, es posible que se dañe el dispositivo.

- 1 Mantenga presionado el botón de encendido/apagado y presione  para apagar el dispositivo.
- 2 Para extraer la bandeja para tarjetas, inserte la herramienta de extracción de SIM que trae el dispositivo en el pequeño orificio ubicado al lado de la bandeja.

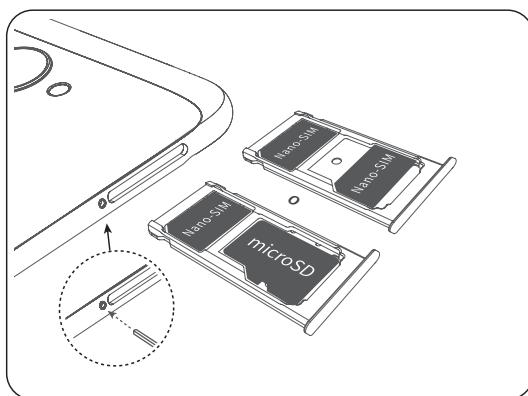

- 3 Inserte una tarjeta SIM o una tarjeta microSD en la bandeja para tarjetas.
- 4 Inserte nuevamente la bandeja para tarjetas en el teléfono con la orientación correcta.

Carga del dispositivo

El dispositivo muestra una advertencia de batería baja cuando la batería está casi agotada. Cargue el dispositivo de inmediato para evitar que se apague automáticamente.

Cómo usar cargadores para cargar el dispositivo

Conecte el dispositivo al tomacorriente con el cargador y el cable USB provistos por el fabricante.

 Se debe usar el cargador y el cable USB que se entregan con el dispositivo para cargas más rápidas. El uso de otros cargadores o cables USB podría ocasionar el reinicio continuo del dispositivo o un incremento del tiempo de carga. También podría generar el recalentamiento del cargador o daños al dispositivo.

-  • Si el dispositivo no responde cuando presiona el botón de encendido/apagado, probablemente la batería esté vacía. Cárguela al menos 10 minutos (con el cargador provisto) y después reinicie el dispositivo.
- El dispositivo llevará a cabo una verificación de seguridad automáticamente cuando lo conecte a un cargador o a otros dispositivos. Si el dispositivo detecta que el puerto USB está húmedo, detendrá la carga automáticamente y mostrará un mensaje de seguridad. Si aparece este mensaje, desconecte el cable USB del dispositivo y deje secar el puerto USB por completo para evitar que se dañen el dispositivo o la batería.

Cómo usar un puerto USB para cargar el dispositivo

Si no tiene acceso a un cargador, se puede cargar el dispositivo conectándolo a una PC con un cable USB.

1 Cuando utilice un cable USB para conectar el dispositivo a una PC o a otro dispositivo, se mostrará **¿Permitir acceso a los datos del dispositivo?** en un cuadro de diálogo emergente.

2 Presione **No, solo cargar**.

Si ha seleccionado otro modo de conexión USB, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Presione **Transferencia de archivo vía USB** y seleccione **Solo carga**.

Cómo usar el puerto USB tipo C para cargar otros dispositivos

Los conectores USB tipo C son reversibles y se pueden insertar con cualquiera de sus lados hacia arriba. Es posible usar el dispositivo para cargar otro dispositivo con un cable USB tipo C.

- 1** Utilice un cable USB tipo C para conectar el dispositivo a otro.
- 2** En el dispositivo, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y después configure **Suministrar alimentación** como modo de conexión USB.
- 3** En el otro dispositivo, configure **Solo carga** como modo de conexión USB.

Para cargar el dispositivo utilizando otro dispositivo, configure el modo de conexión USB como **Solo carga** en su dispositivo y configure el modo de conexión como **Suministrar alimentación** en el otro dispositivo.

Información de seguridad

- Solo use baterías, cargadores y cables USB originales de Huawei para cargar el dispositivo. Los accesorios de terceros representan un posible riesgo de seguridad y pueden afectar el rendimiento del dispositivo.
 - Se puede cargar la batería muchas veces, pero todas las baterías tienen una vida útil limitada. Si observa un deterioro significativo en la autonomía de la batería del dispositivo, deberá reemplazarla por otra original de Huawei. No intente extraer las baterías integradas. Si el dispositivo tiene una batería integrada, comuníquese con el centro de servicio autorizado de Huawei para reemplazarla. Si la batería es extraíble, reemplácela por una batería original de Huawei.
 - El dispositivo puede recalentarse después de un uso prolongado o si se lo expone a una temperatura ambiente alta. Si el dispositivo se siente caliente al tacto, deje de cargarlo y deshabilite funciones que no necesite. Colóquelo en un lugar fresco y espere a que se enfríe y a que alcance la temperatura ambiente. No toque la superficie del dispositivo por períodos prolongados si está caliente.
 - El tiempo de carga puede variar según la temperatura ambiente y el nivel de carga restante de la batería.
 - Evite usar el dispositivo cuando se está cargando. No cubra el dispositivo ni el cargador.
- i** Para obtener más información sobre la carga y el cuidado de la batería, visite <http://consumer.huawei.com/> y busque la guía de usuario del dispositivo.

Información sobre el estado de la batería

La luz del indicador de estado del dispositivo y el ícono de la batería de la barra de estado muestran el estado de la batería.

Indicador de estado	Ícono de la batería	Estado de la batería
Parpadeando o sin parpadear en color rojo		Menos del 5 % restante
Rojo		Cargando, menos del 10 % restante
Naranja		Cargando, 10-90 % restante
Verde		Cargando, como mínimo un 90 % restante. Si aparece 100 % al lado del ícono de la batería en la barra de estado o aparece un aviso de carga completa en la pantalla de bloqueo, esto indica que se ha completado la carga.

Cómo ver el estado de la batería

Se puede ver el estado de la batería y configurar la barra de estado para que muestre el porcentaje de batería restante.

Cómo ver el estado de la batería

El ícono de la batería de la barra de estado muestra el estado de la batería.

Abra  **Gestor teléfono**. Presione  para ver el porcentaje de batería y el tiempo de uso restantes.

Cómo ver el porcentaje de batería restante en la barra de estado

Se puede ver el porcentaje de batería restante en la barra de estado de dos formas:

- Abra  **Gestor teléfono**. Presione  y active **Porcentaje de batería restante**.
- Abra  **Ajustes**. Presione **Barra de estado y notificaciones > Porcentaje de batería**. Seleccione **Junto al ícono** o **En el ícono** para visualizar el porcentaje de batería restante en el lugar seleccionado. Seleccione **No mostrar** si no desea que se muestre el porcentaje de batería restante.

Pasos iniciales

Configuración inicial

-  • Asegúrese de que la tarjeta SIM esté insertada correctamente antes de usar el teléfono por primera vez. Lea la Guía de inicio rápido para obtener más información sobre cómo configurar el teléfono.
- Mantenga presionado el botón de encendido/apagado para encender el dispositivo. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar la configuración inicial.

- 1 Seleccione el idioma y la región deseados, y presione **SIGUIENTE**.
- 2 Lea el contenido detenidamente, acepte los términos y las condiciones de uso y presione **ACEPTO > ACEPTO**.
- 3 Read the service policy. Seleccione **ACEPTO** y presione **SIGUIENTE**.
- 4 El dispositivo buscará las redes Wi-Fi disponibles automáticamente. Siga las instrucciones en pantalla para conectarse a una red.
- 5 Lea los términos y las condiciones de Google y presione **SIGUIENTE**.
- 6 El dispositivo puede configurarse de dos maneras:
 - Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para restaurar una copia de respaldo.
 - Siga las instrucciones en pantalla para copiar datos de otro dispositivo o presione **Configurar como teléfono nuevo > Aceptar** para omitir este paso.

 Si omite este paso, podrá importar los datos de otro dispositivo en otro momento presionando **Ajustes > Configuración avanzada > Transmisión de datos**.
- 7 El dispositivo tiene un sensor de huellas digitales. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para agregar su huella digital. Para activar la huella digital, primero deberá configurar un PIN o una contraseña para utilizar si no se reconoce la huella.
- 8 Presione **COMENZAR** para completar los ajustes. El dispositivo está listo para usar.

Cómo ponerles nombre a las tarjetas SIM

Por defecto, las tarjetas SIM llevan el nombre del operador correspondiente. Se puede cambiar el nombre a la tarjeta SIM para identificarla más fácilmente.

-  • Esta función solo está disponible en teléfonos con dos SIM.
- Las funciones pueden variar según el operador.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Gestión de tarjetas SIM**
- 3 Seleccione una tarjeta SIM. Ingrese un nombre y presione **Aceptar**.

Selección de SIM predeterminada para datos móviles

Es posible seleccionar una tarjeta SIM predeterminada para servicios de datos móviles.

- Esta función solo está disponible en teléfonos con dos SIM.
- Las funciones pueden variar según el operador.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Gestión de tarjetas SIM**.
- 3 Active o desactive el selector **Datos móviles predeterminados** que se encuentra al lado de la tarjeta SIM seleccionada.

Cómo configurar la tarjeta SIM predeterminada

Es posible seleccionar una tarjeta SIM predeterminada para llamadas salientes.

- Esta función solo está disponible en teléfonos con dos SIM.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Gestión de tarjetas SIM**.
- 3 Presione **SIM predeterminada de llamadas** y seleccione la tarjeta SIM deseada.


Después de haber seleccionado la tarjeta SIM predeterminada, la SIM 1 y la SIM 2 ya no se verán más en la aplicación Teléfono.

Cómo conectarse a Internet

Conéctese a redes Wi-Fi fácilmente con su dispositivo.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
- 2 Mantenga presionado  para acceder a la pantalla de ajustes de Wi-Fi.
- 3 Active **Wi-Fi**. El dispositivo mostrará una lista de todas las redes Wi-Fi disponibles en su ubicación.
- 4 Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse. Si selecciona una red encriptada, deberá ingresar la contraseña.

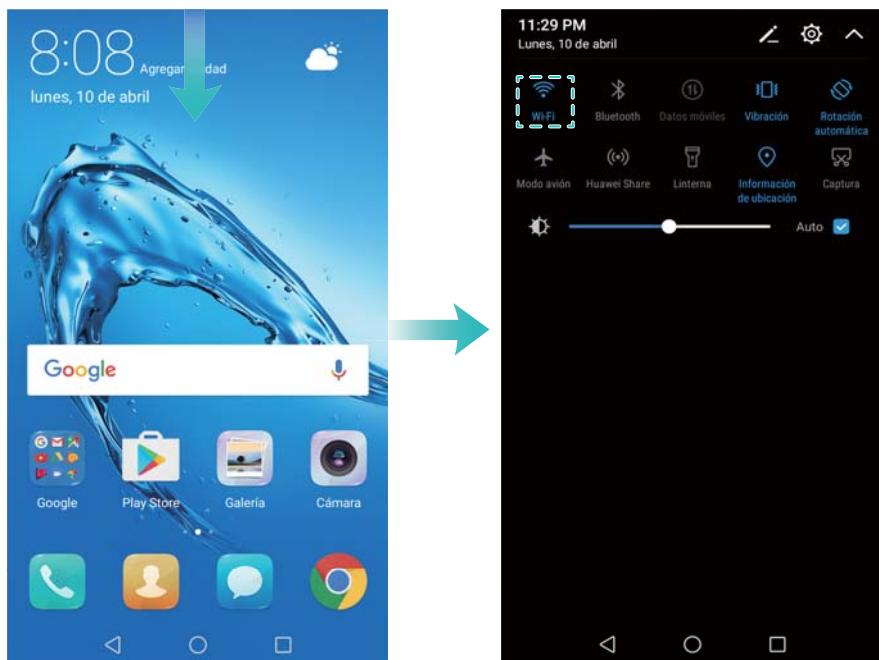


Cómo conectarse usando datos móviles

- 1 *i* Antes de usar los datos móviles, asegúrese de tener un plan de datos para evitar gastos excesivos.
- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
 - 2 Presione  para habilitar los datos móviles.
- 1 *i* Deshabilite los datos móviles cuando no los necesite para ahorrar batería y consumo de datos.

Cómo transferir datos desde otro dispositivo

Importe datos desde otro teléfono en pocos pasos.

Cómo copiar datos en un dispositivo nuevo

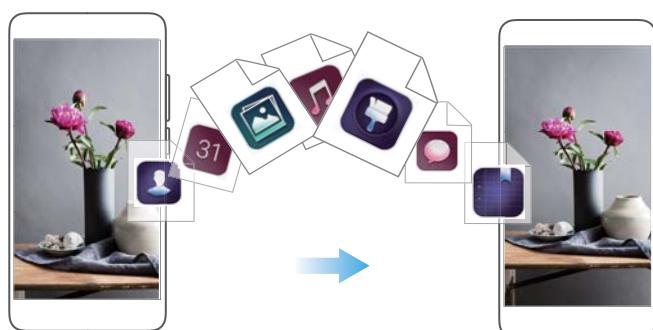

- 1 Abra  Ajustes.
- 2 Presione Configuración avanzada > Transmisión de datos.

Cómo usar la aplicación Replicar teléfono para importar datos

La aplicación Replicar teléfono está desarrollada por Huawei y permite transferir datos entre dispositivos sin una PC y sin conexión a Internet.

- 1 En el dispositivo anterior, instale **Phone Clone**.
- 2 En el dispositivo nuevo, abra  **Ajustes**.
- 3 Presione **Configuración avanzada > Transmisión de datos > Phone Clone**.
- 4 Seleccione el dispositivo desde el cual desea importar los datos y presione **Continuar**.
- 5 En el dispositivo anterior, abra **Phone Clone** y presione **Enviar**. Escanee el código QR del dispositivo nuevo o conéctese manualmente a la zona Wi-Fi del dispositivo nuevo.
- i** Para instalar **Phone Clone** en el dispositivo anterior, presione **presione aquí para generar un código QR** en el dispositivo nuevo y escanee el código QR.
- 6 Una vez conectado, seleccione los datos que desea enviar en el dispositivo anterior y presione **Enviar**.

Cómo usar HiSuite para importar datos

Utilice HiSuite para hacer una copia de respaldo de los datos de su dispositivo anterior en una PC e importarlos a su dispositivo nuevo.

- 1 Instale HiSuite en la PC.
- 2 Utilice el cable USB para conectar el dispositivo a la PC. HiSuite se iniciará automáticamente.
- 3 Acceda a la pantalla de respaldo en HiSuite. Seleccione los datos de los que desea hacer copia de respaldo y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para hacer la copia.
- 4 Conecte el dispositivo nuevo a la PC con un cable USB. Acceda a la pantalla de restauración de datos en HiSuite.
- 5 Seleccione qué copia de respaldo desea restaurar y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para restaurar los datos.

Pantalla

Pantalla principal


Acerca de la pantalla principal

Use la pantalla principal para acceder a las aplicaciones y a los widgets.




Gestos básicos de pantalla


Use gestos simples de la pantalla táctil para llevar a cabo distintas tareas, tales como iniciar aplicaciones, desplazarse por las listas y agrandar imágenes.

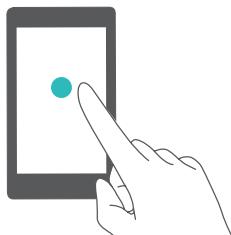


Presionar: Presione un elemento una sola vez. Por ejemplo, presione para seleccionar una opción o para abrir una aplicación.

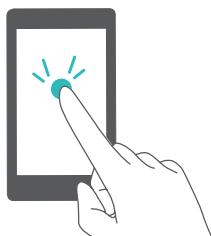


Presionar dos veces: Presione el área objetivo de la pantalla dos veces de forma rápida y sucesiva. Por ejemplo, presione dos veces una imagen en modo de pantalla completa para acercar o alejar la imagen.

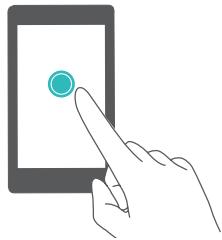


Mantener presionado: Mantenga presionada el área objetivo de la pantalla durante, al menos, 2 segundos. Por ejemplo, mantenga presionada un área en blanco de la pantalla principal para acceder al editor de la pantalla principal.

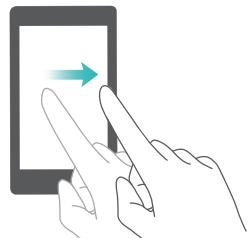


Deslizar: Deslice los dedos por la pantalla. Deslice el dedo vertical u horizontalmente para buscar otras pantallas principales, deslizarse por documentos, etc.

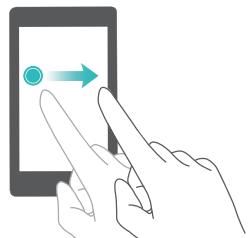

Arrastrar: Mantenga presionado un elemento y muévalo para colocarlo en otra posición. Por ejemplo, use este gesto para reorganizar aplicaciones y widgets en la pantalla principal.

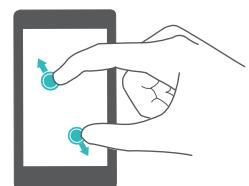

Separar dos dedos: Separe dos dedos en la pantalla. Por ejemplo, para acercar una imagen o una página web.

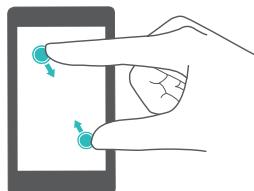

Pellizcar juntando dos dedos: Pellizque la pantalla juntando dos dedos. Por ejemplo, para alejar una imagen.

Cómo habilitar la pantalla principal con cajón de aplicaciones

Use la pantalla principal con cajón de aplicaciones para almacenar íconos de aplicaciones en un cajón de aplicaciones separado.

Cómo habilitar la pantalla principal con cajón de aplicaciones

1 Abra  **Ajustes**.


2 Presione **Estilo de pantalla principal > Cajón de aplicaciones**.

Cómo agregar accesos directos de aplicaciones a la pantalla principal

Agregue las aplicaciones más utilizadas a la pantalla principal para acceder a ellas rápidamente.

1 En la pantalla principal, presione  para ver la lista de aplicaciones.

- 2 Mantenga presionado el ícono de la aplicación hasta que el dispositivo vibre y arrastre el ícono de la aplicación hasta el lugar deseado de la pantalla principal.
- i** Debe haber suficiente espacio en la pantalla principal. Si no lo hay, agregue otra pantalla principal o libere espacio.

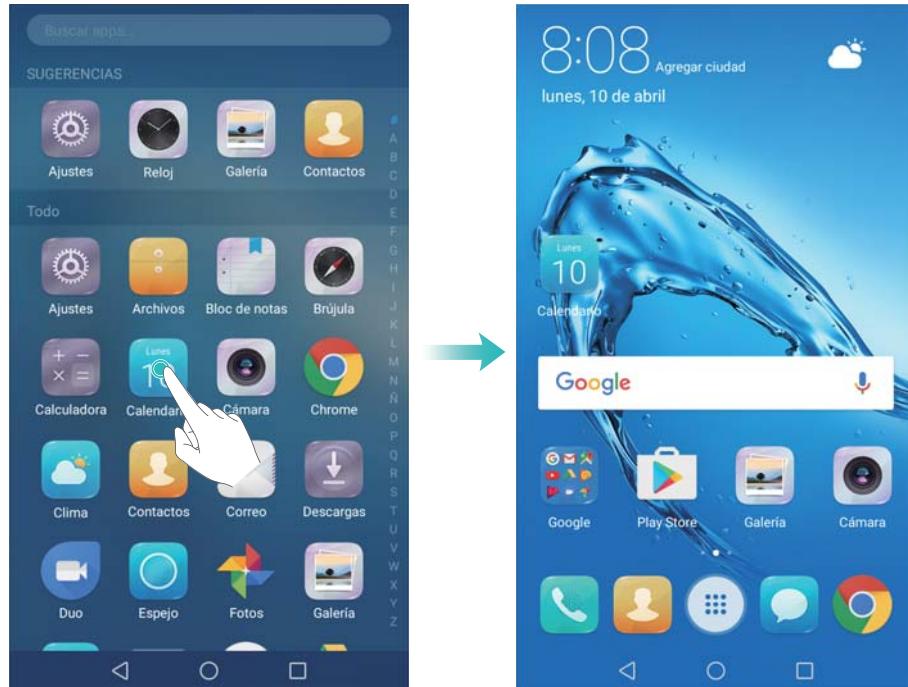

Cómo volver a la pantalla principal estándar

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Estilo de pantalla principal > Estándar**.

Cómo seleccionar la pantalla principal simple

La pantalla principal simple cuenta con un diseño simple e íconos grandes para que resulte más fácil utilizarla.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Configuración avanzada > Modo simple** y después presione .



3 En la pantalla principal simple, se puede hacer lo siguiente:

- Presionar los íconos o widgets de aplicaciones para abrirlos.
- Mantener presionado un ícono para acceder al modo de editor de la pantalla principal. En este modo, se pueden agregar o eliminar aplicaciones o mantener presionado y arrastrar el ícono de una aplicación hasta la ubicación deseada.
- Presionar **Otros** para abrir la lista de aplicaciones y ver o abrir más aplicaciones.
- Presionar **Modo estándar** para volver a la pantalla principal estándar.

Cómo mostrar u ocultar símbolos de notificaciones

Los símbolos de las notificaciones aparecen en el extremo superior derecho de los íconos de las aplicaciones. El número del símbolo indica la cantidad de notificaciones nuevas. Abra la aplicación correspondiente para ver los detalles de la notificación.



- 1 En la pantalla principal, junte dos dedos para abrir el editor de la pantalla principal.
- 2 Presione **Ajustes > Íconos de aplicaciones con símbolos**.
- 3 Active o desactive el selector que corresponda para habilitar o deshabilitar los símbolos de notificaciones.

Cómo configurar el fondo de pantalla principal

Seleccione entre una amplia variedad de temas y fondos de pantalla para personalizar el dispositivo.

Cómo cambiar el fondo de pantalla

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Pantalla > Fondo de pantalla > Configurar fondo de pantalla**.
- 3 Seleccione el fondo de pantalla deseado y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurarlo como fondo de la pantalla principal o como fondo de la pantalla de bloqueo (o como ambas cosas).

Cambio automático del fondo de pantalla


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Pantalla > Fondo de pantalla**.
- 3 Active o desactive **Cambiar fondo de pantalla principal de forma aleatoria**.
 - i* Cuando el Cambio aleatorio de fondo de la pantalla principal está habilitado, se puede configurar **Intervalo** y **Álbum para mostrar** para que el fondo de pantalla cambie automáticamente a intervalos configurados.

Gestión de los íconos de la pantalla principal

Es posible mover o desinstalar fácilmente aplicaciones de la pantalla principal.

Cómo mover los íconos de la pantalla principal

En la pantalla principal, mantenga presionado el widget o el ícono de una aplicación hasta que el dispositivo vibre. A continuación, podrá arrastrar el widget o el ícono de la aplicación hasta la ubicación deseada.

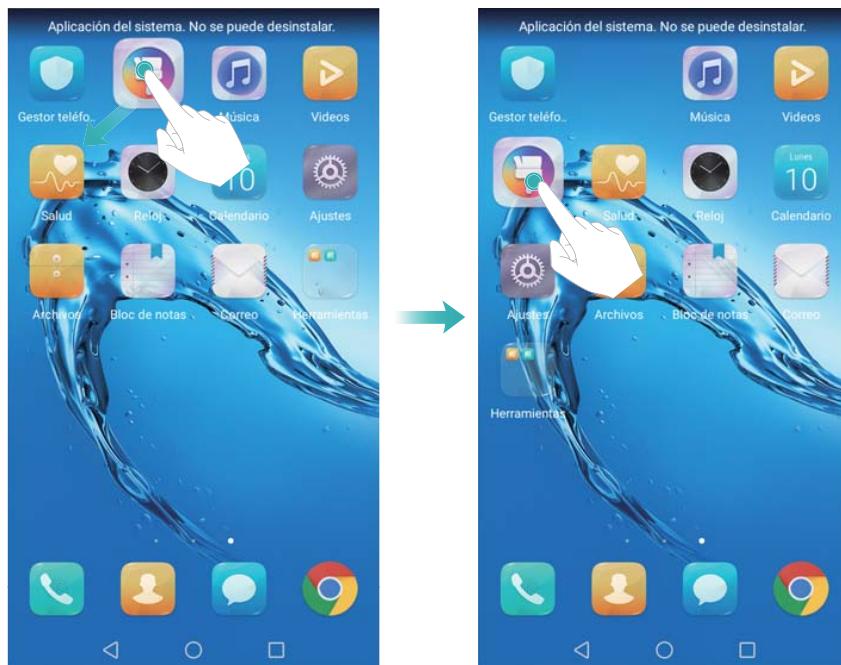

Cómo eliminar aplicaciones de la pantalla principal

En la pantalla principal, mantenga presionado el widget o la aplicación que desea eliminar hasta que aparezca  en la parte superior de la pantalla. Arrastre las aplicaciones o widgets no deseados hacia  y siga las instrucciones en pantalla.




-  Algunas aplicaciones preinstaladas no se pueden desinstalar para que el sistema funcione correctamente.

Cómo agitar el dispositivo para alinear íconos automáticamente

Es posible que aparezcan espacios en la pantalla principal después de desinstalar aplicaciones o moverlas a carpetas. Puede usar la siguiente función para ordenar las aplicaciones en la pantalla principal.

- 1 En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para abrir el editor de la pantalla principal.
- 2 Presione **Ajustes** y active **Agitar**.
- 3 Vuelva a la pantalla principal y abra el editor de la pantalla principal nuevamente. Agite el dispositivo para reorganizar las aplicaciones y llenar los espacios.

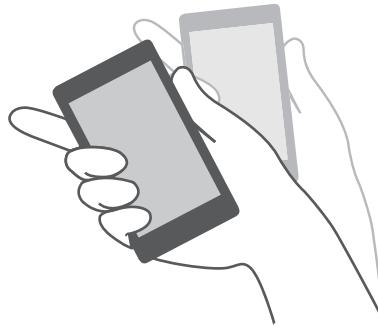

Gestión de pantallas principales

Se pueden personalizar las pantallas principales a gusto del usuario.

Cómo agregar pantallas principales

- 1 En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para abrir el editor de la pantalla principal.
- 2 Presione  en la pantalla principal lo más lejos posible hacia la izquierda o hacia la derecha para agregar una pantalla nueva.



Eliminación de pantallas principales

- 1 En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para abrir el editor de la pantalla principal.
- 2 Presione  en una pantalla vacía para eliminarla.



i No se pueden eliminar pantallas principales si contienen aplicaciones o widgets.

Cómo mover las pantallas principales

- 1 En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para abrir el editor de la pantalla principal.
- 2 Mantenga presionada la pantalla principal que desea mover y arrástrela a la ubicación deseada.

Ajustes de la pantalla principal predeterminada


- 1 En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para abrir el editor de la pantalla principal.
- 2 Presione  en la parte superior de una pantalla principal para configurarla como predeterminada.

Gestión de los widgets de la pantalla principal

Agregue, mueva o elimine widgets de la pantalla principal.

Cómo agregar widgets

- 1 En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para abrir el editor de la pantalla principal.
 - 2 Presione **Widgets**. Seleccione un widget y arrástrelo hacia un área vacía de la pantalla principal.
- i** Debe haber suficiente espacio en la pantalla principal. Si no lo hay, agregue otra pantalla principal o libere espacio.

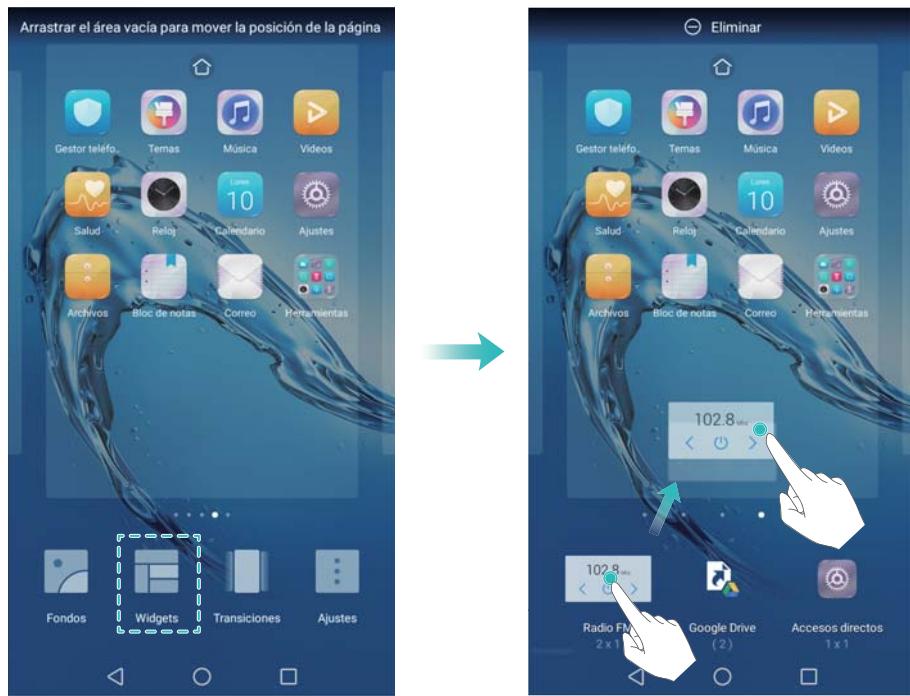

Cómo mover widgets

En la pantalla principal, mantenga presionado un widget hasta que el dispositivo vibre y luego arrástrelo hasta la posición deseada.

Cómo eliminar widgets

En la pantalla principal, mantenga presionado un widget hasta que el dispositivo vibre y después arrástrelo hasta **Eliminar**, ubicado en la parte superior de la pantalla.


Gestión de las carpetas de la pantalla principal

Organice las aplicaciones en carpetas para que pueda encontrarlas con mayor facilidad.

Cómo crear carpetas

Agrupe las aplicaciones en carpetas clasificadas para encontrarlas con mayor facilidad. Por ejemplo, podría crear la carpeta Social para las aplicaciones de las redes sociales.

En la pantalla principal, arrastre un ícono sobre otro para crear una carpeta que contenga ambas aplicaciones.

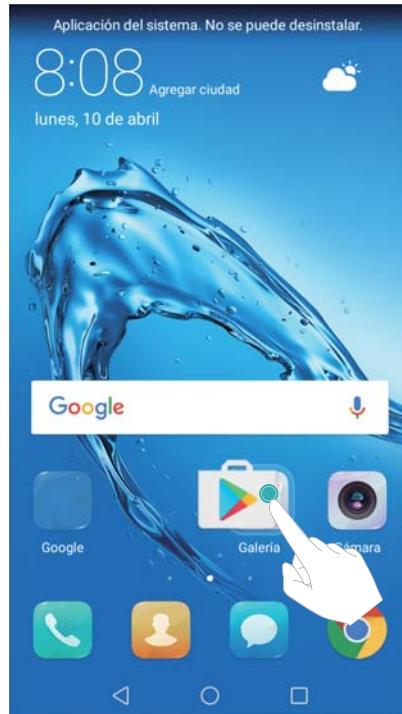

Cómo cambiar el nombre de las carpetas

Para cambiar el nombre de una carpeta, ábrala y presione el nombre de la carpeta.

Cómo agregar aplicaciones a una carpeta

1 Abra la carpeta.

2 Presione +.

3 Seleccione las aplicaciones que desea agregar y presione **Aceptar**.

Cómo eliminar aplicaciones de una carpeta

1 Abra la carpeta.

2 Presione +.

3 Deseleccione las aplicaciones que desea eliminar y presione **Aceptar**.

i Se puede también mantener presionado un ícono y arrastrarlo hacia afuera de la carpeta para eliminarlo.

Cómo eliminar carpetas

1 Abra la carpeta.

2 Presione +.

3 Deseleccione todas las aplicaciones y presione **Aceptar**. La carpeta será eliminada automáticamente.

i Si la carpeta tiene más de dos aplicaciones, no se podrá eliminar.

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Cambio del estilo de la pantalla de bloqueo

Configure una contraseña de bloqueo de pantalla para evitar el acceso no autorizado al dispositivo.

Cambio del método de bloqueo de pantalla

El Desbloqueo por imágenes es el estilo de pantalla de bloqueo predeterminado. Para cambiar el estilo de la pantalla de bloqueo, presione  **Ajustes > Bloqueo de pantalla y claves > Estilo de pantalla bloqueada** y seleccione un estilo.

-  Para obtener más información sobre el Desbloqueo por imágenes, consulte la sección [Cómo configurar y gestionar la función Desbloqueo por imágenes](#).

Cómo configurar la contraseña de bloqueo de pantalla

- 1 Abra  **Ajustes**.
 - 2 Presione **Bloqueo de pantalla y claves > Clave**
 - 3 Se puede seleccionar desbloquear la pantalla con un patrón, un PIN o una contraseña de desbloqueo:
 - Presione **Patrón** y conecte al menos cuatro puntos dos veces para crear un patrón de desbloqueo de pantalla.
 - Presione **PIN**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para crear un PIN que contenga al menos cuatro dígitos y presione **Aceptar**.
 - Presione **Contraseña**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para crear una contraseña que contenga al menos cuatro caracteres y presione **Aceptar**.
-  • Se puede usar la huella digital para desbloquear la pantalla. Presione **Registrar** en el cuadro de diálogo emergente para agregar su huella digital. Para obtener más información sobre cómo usar las huellas digitales para desbloquear la pantalla, consulte la sección [Cómo configurar la huella digital](#).
- Para eliminar la contraseña de desbloqueo de pantalla, presione **Ninguna** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Bloqueo de la pantalla

Bloquee la pantalla para reducir el consumo de energía y para evitar que esta se presione por accidente o que accedan a sus datos personas no autorizadas.

- **Bloqueo manual:** Presione el **botón de encendido/apagado** para bloquear la pantalla manualmente.
- **Bloqueo automático:** La pantalla se bloqueará automáticamente y entrará en modo de suspensión pasado un período preestablecido a fin de reducir el consumo de energía y evitar operaciones no deseadas.

-  Para cambiar el período que debe transcurrir antes de que el dispositivo entre en modo de suspensión, presione  **Ajustes > Pantalla > Tiempo de espera** y seleccione una opción.

Desbloqueo de la pantalla

1 Presione el **Botón de encendido/apagado** para encender la pantalla.

2 Deslice el dedo sobre la pantalla en cualquier dirección.

-  • Si ya ha configurado un patrón, un PIN o una contraseña de desbloqueo de pantalla, deberá dibujar el patrón o ingresar el PIN/la contraseña para desbloquear la pantalla.
- Si el dispositivo cuenta con un sensor de huellas digitales, podrá desbloquear la pantalla colocando el dedo en el sensor.

Cómo configurar el Desbloqueo por imágenes

Configure el Desbloqueo por imágenes para personalizar el fondo de la pantalla de bloqueo.

Cómo agregar fondos de pantalla en línea a la lista de visualización

Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para ver las opciones del Desbloqueo por imágenes.

Presione . Presione  y seleccione los fondos de pantalla que desea agregar a la lista de visualización.

Cómo compartir los fondos de pantalla de Desbloqueo por imágenes

Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para ver las opciones del Desbloqueo por imágenes y presione . Seleccione cómo desea compartir el fondo de pantalla y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Cómo agregar fondos de pantalla fuera de línea a la lista de visualización

1 Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para ver las opciones del Desbloqueo por imágenes.

2 Presione  para acceder a la lista de visualización.

3 Presione **Agregadas por mí** y seleccione .

4 Seleccione las imágenes deseadas y presione .

Actualización de portadas del Desbloqueo por imágenes

1 Abra  **Ajustes**.

2 Presione **Bloqueo de pantalla y claves > Desbloqueo por imágenes**.


3 Presione **Suscripciones > Se descargó** y seleccione **Actualizar** para actualizar manualmente los fondos de pantalla del Desbloqueo por imágenes.

- i* Esta función requiere acceso a Internet. Conéctese a una red Wi-Fi para evitar gastos por uso de datos.

Acceso a herramientas desde la pantalla de bloqueo

Inicie aplicaciones directamente desde la pantalla de bloqueo.

- 1 Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para ver las funciones y herramientas de la pantalla de bloqueo.
- 2 Presione el ícono de acceso directo ubicado en la parte inferior de la pantalla para abrir la aplicación deseada.

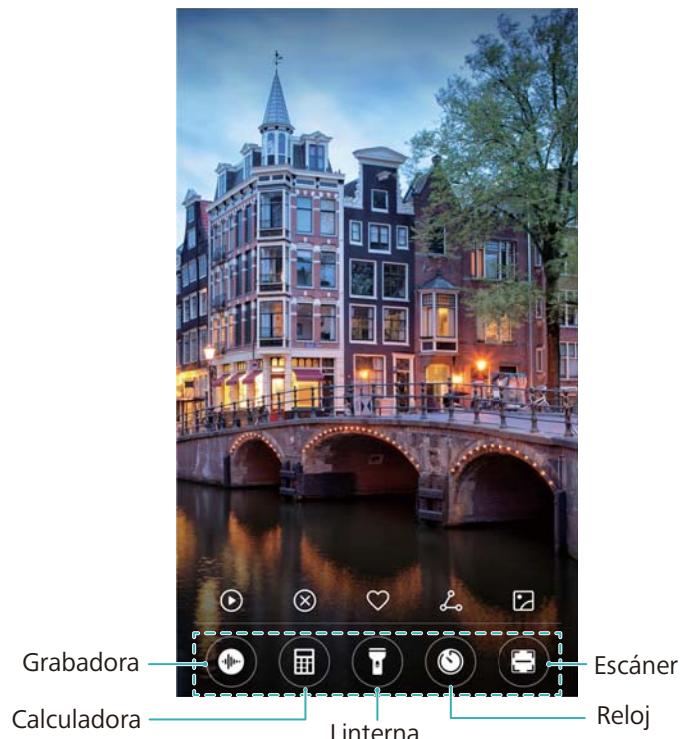

- i* Deslice el dedo hacia arriba sobre el ícono de la cámara en la pantalla de bloqueo para abrir la cámara directamente.

Configuración de la firma de la pantalla de bloqueo

Configure una firma para la pantalla de bloqueo y personalice dicha pantalla.

- 1 Abra **Ajustes**.
- 2 Presione **Bloqueo de pantalla y claves** > **Firma de pantalla de bloqueo**.
- 3 Ingrese la firma de la pantalla de bloqueo y presione **Guardar**.

La firma aparecerá en la pantalla de bloqueo.

Panel de notificaciones y barra de estado

Acerca de la barra de estado

Use la barra de estado para acceder al panel de notificaciones y verificar el estado del dispositivo.

Cómo abrir el panel de notificaciones y la barra de estado

Cómo abrir el panel de notificaciones y la barra de estado desde la pantalla de bloqueo

Active la pantalla y deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Allí podrá activar o desactivar los selectores de accesos directos o ver mensajes de notificaciones.

Cómo abrir el panel de notificaciones y la barra de estado con la pantalla desbloqueada

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Allí podrá activar o desactivar los selectores de accesos directos o ver mensajes de notificaciones.

Significado de los íconos de notificación y estado

Íconos de estado

Los íconos de estado se ubican en el sector derecho de la barra de notificaciones y le informan acerca del estado del dispositivo; por ejemplo, sobre las conexiones de red, la intensidad de la señal, la batería, y la fecha y hora.

 Los íconos de estado pueden variar según la región o el operador.

	Intensidad de la señal		Sin señal
	Conectado a 4G		Conectado a 3G
	Conectado a 2G		Conectado a HSPA
	Conectado a HSPA+		Conectado a LTE
	VoLTE habilitado		No se encontró tarjeta SIM
	Roaming		Modo avión habilitado
	Bluetooth habilitado		Conectado a Wi-Fi
	Red Wi-Fi disponible		Recibiendo datos de ubicación del GPS
	Modo vibración habilitado		Modo silencioso habilitado
	Alarma habilitada		Cargando
	Batería llena		Batería baja



Auriculares insertados

Íconos de notificación

Los íconos de notificación aparecen del lado izquierdo de la barra de estado cuando se recibe un mensaje, una notificación o un recordatorio nuevos.

	Llamadas perdidas		Correos nuevos
	Conectado a una VPN		Correo de voz nuevo
	Descargando datos		Cargando datos
	Eventos próximos		Memoria del dispositivo llena
	Sincronizando datos		Error al sincronizar
	Problema de inicio de sesión o sincronización		Más notificaciones

Cómo configurar las notificaciones

Se pueden configurar los ajustes de las notificaciones de todas las aplicaciones.

- 1 Abra **Ajustes**.
- 2 Presione **Barra de estado y notificaciones > Gestión de notificaciones**.
- 3 Seleccione la aplicación que desea configurar y habilite o deshabilite las notificaciones según sus necesidades.

Cómo configurar la pantalla para que se encienda cuando recibe una notificación

Configure la pantalla para que se encienda cuando recibe una notificación nueva para evitar la pérdida de información importante.

- 1 Abra **Ajustes**.
- 2 Presione **Barra de estado y notificaciones**.
- 3 Active o desactive el selector **Las notificaciones activan la pantalla**.

Uso de selectores de accesos directos para acceder a los ajustes

Use selectores de accesos directos para habilitar o deshabilitar rápidamente funciones usadas con frecuencia.

Acceso a selectores de accesos directo

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.

- Presione para ver todos los selectores de los accesos directos.

Cómo configurar selectores de accesos directos

- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
- 2 Presione  . Mantenga presionado un selector y arrástrelo hasta la posición deseada.



- 3 Presione un selector para habilitar la función correspondiente. Si el selector soporta el gesto, manténgalo presionado para acceder a los ajustes de la función correspondiente.
-  Algunos selectores no soportan el gesto de mantener presionado.

Barra de navegación


Acerca de la barra de navegación

La barra de navegación tiene tres teclas virtuales: Volver, Inicio y Recientes.

-  **Volver:** Presione esta opción para volver a la pantalla anterior o cerrar una aplicación. Cuando esté ingresando texto, presione esta opción para ocultar el teclado en pantalla.
-  **Inicio:** Presione esta tecla para volver a la pantalla principal.
-  **Recientes:** Presione esta tecla para ver las aplicaciones usadas recientemente.

Cómo cambiar el estilo de la barra de navegación

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Tecla de navegación**.
- 3 Seleccione el diseño deseado.

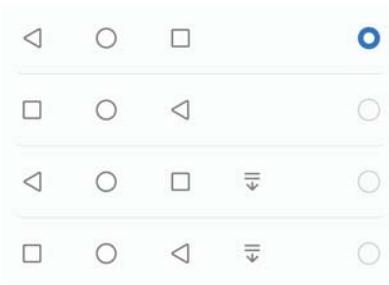

i Si selecciona una barra de navegación que contenga  , puede presionar  para arrastrar el panel de notificaciones hacia abajo.

Uso de la barra de navegación

Cómo abrir el panel de notificaciones

Si selecciona una barra de navegación que contenga  , puede presionar  para arrastrar el panel de notificaciones hacia abajo.

Acceso a Google Search y al modo de pantalla dividida

- Mantenga presionada la tecla  **Inicio** para acceder a Google Search.
- Mantenga presionada la tecla  **Recientes** para habilitar el modo de pantalla dividida.

Gestión de tareas recientes

Visualización de tareas recientes


Presione  **Recientes** para visualizar las tareas recientes. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para buscarlas.

Cómo alternar tareas recientes

- 1 Presione  **Recientes**.
- 2 Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para buscar la tarea que desea seleccionar y selecciónela.

Finalización de tareas recientes

- 1 Presione  **Recientes**.
- 2 Para finalizar una tarea, deslícela con el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha o presione el ícono  , ubicado en el extremo superior derecho.

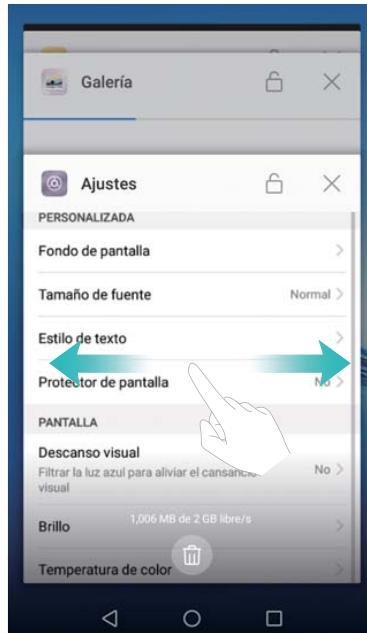

- Presione  para finalizar todas las tareas.
- Para evitar que finalice una tarea, presione el ícono  , ubicado en el extremo superior derecho. Esta acción bloqueará la tarea. Para desbloquear una tarea, presione el ícono  , ubicado en el extremo superior derecho.

Temas

Acerca de los temas

La aplicación Temas permite personalizar la pantalla principal cambiando el fondo de pantalla, los íconos de apps, etc.

Cómo cambiar el tema

1 Abra  Temas.

2 Es posible hacer lo siguiente:


- Seleccione un tema y siga las instrucciones en pantalla para configurar los ajustes.
- Presione **Personalizar** para combinar los métodos de bloqueo de pantalla, los fondos de pantalla, los íconos de aplicaciones, etc.

Búsqueda global

Acerca de la búsqueda global

Use la búsqueda global para buscar aplicaciones, contactos y mensajes en el dispositivo.

Deslice el dedo sobre la pantalla principal para abrir la ventana de búsqueda global e ingrese los términos de búsqueda.

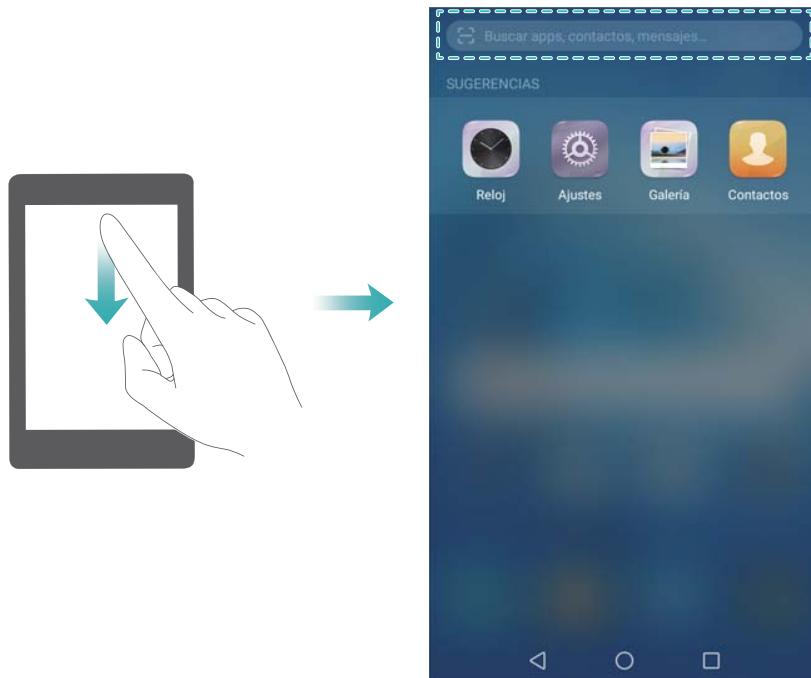

Cómo buscar contenido en el dispositivo

Cómo buscar contactos

- 1 Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla principal para mostrar la barra de búsqueda.
- 2 Presione la barra de búsqueda e ingrese el nombre del contacto, las iniciales, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico u otra información. Los resultados coincidentes aparecerán abajo.

i Para mejorar la precisión de los resultados de la búsqueda, ingrese más de una palabra clave. Cada palabra clave debe estar separada por un espacio (por ejemplo, "Juan Perez Nueva York").

Búsqueda de mensajes de texto

- 1 Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla principal para mostrar la barra de búsqueda.
- 2 Ingrese una palabra clave o más de una. Los resultados se mostrarán debajo de la barra de búsqueda.

i También se puede abrir  Mensajes e ingresar una palabra clave o más de una en la barra de búsqueda.

Búsqueda de correos electrónicos

- 1 Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla principal para mostrar la barra de búsqueda.
- 2 Ingrese una palabra clave o más de una (como el asunto del correo). Los resultados se mostrarán debajo de la barra de búsqueda.

Búsqueda de aplicaciones

- 1 Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla principal para mostrar la barra de búsqueda.
 - 2 Ingrese una palabra clave o más de una. Los resultados se mostrarán debajo de la barra de búsqueda.
- i* Cuando use el diseño de pantalla principal con cajón de aplicaciones, podrá también buscar aplicaciones presionando  e ingresando el nombre de la aplicación en la barra de búsqueda.

Búsqueda de ajustes

- 1 Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla principal para mostrar la barra de búsqueda.
- 2 Ingrese una palabra clave o más de una. Las opciones coincidentes del menú de **Ajustes** se mostrarán debajo de la barra de búsqueda.

Captura de pantalla

Cómo hacer una captura de toda la pantalla


Cómo hacer una captura de pantalla con el botón de encendido/apagado y el botón para bajar el volumen

Presione el **botón de encendido/apagado** y el **botón para bajar el volumen** para hacer una captura de toda la pantalla.



Acceso directo a la captura de pantalla

Abra el panel de notificaciones y presione  en la pestaña Accesos directos para hacer una captura de toda la pantalla.

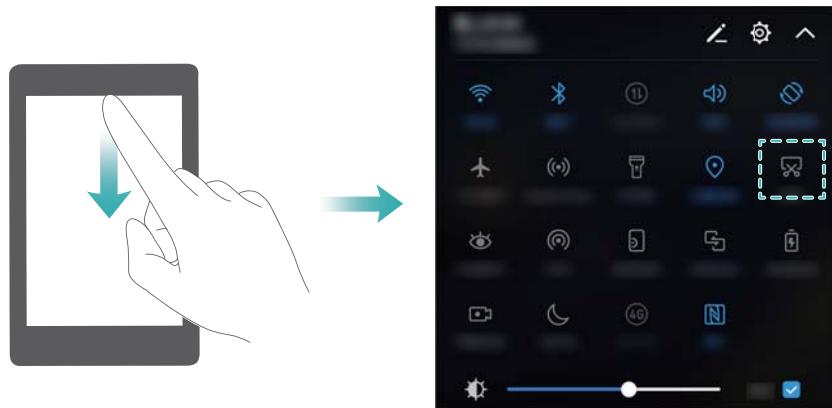


Cómo hacer capturas de pantalla con desplazamiento

Utilice gestos de nudillos o capturas con desplazamiento para capturar contenido que no cabe en la pantalla. Esto es útil para compartir conversaciones de chat, páginas web o imágenes grandes.

Uso de la pestaña de accesos directos

- 1 Abra el panel de notificaciones y presione para hacer una captura común.
- 2 Después de hacer la captura, presione para hacer una captura con desplazamiento.
- 3 La pantalla se desplazará automáticamente hacia abajo a medida que se hace la captura de pantalla.

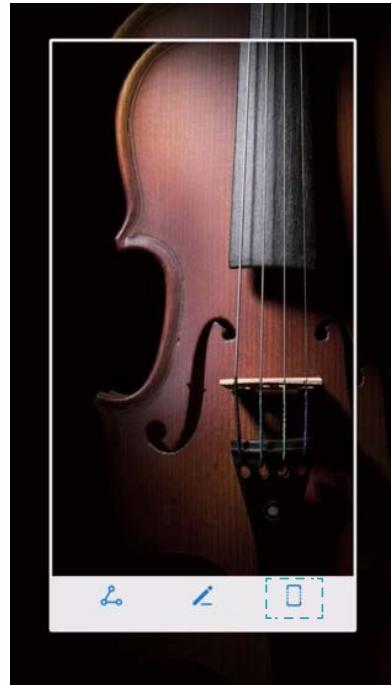

- i** Asegúrese de presionar dentro de los 3 segundos de haber hecho la captura de pantalla.

Visualización, edición, uso compartido y eliminación de capturas de pantalla

Visualización de capturas de pantalla

- 1 Abra Galería.
- 2 En la pestaña **Álbumes**, presione **Capturas** para ver las capturas de pantalla.

Edición de capturas de pantalla

- 1 Después de hacer una captura de pantalla, presione .
- 2 Seleccione las opciones deseadas para editar la imagen.
- 3 Presione para guardar los cambios.



Uso compartido de capturas de pantalla

- 1 Abra Galería.
- 2 En la pestaña Álbumes, presione Capturas.
- 3 Seleccione la captura que desea compartir y presione .
- 4 Seleccione cómo desea compartir la captura y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Eliminación de capturas de pantalla

- 1 Abra Galería.
- 2 En la pestaña Álbumes, presione Capturas.
- 3 Seleccione la captura que desea eliminar y presione .

Grabación de pantalla


Acerca de las grabaciones de pantalla

Utilice la función de grabación de pantalla para capturar secuencias y compartirlas con amigos.

Grabadora de pantalla

Uso del selector de acceso directo a la grabadora de pantalla

Para iniciar una grabación de pantalla, abra el panel de notificaciones y presione .

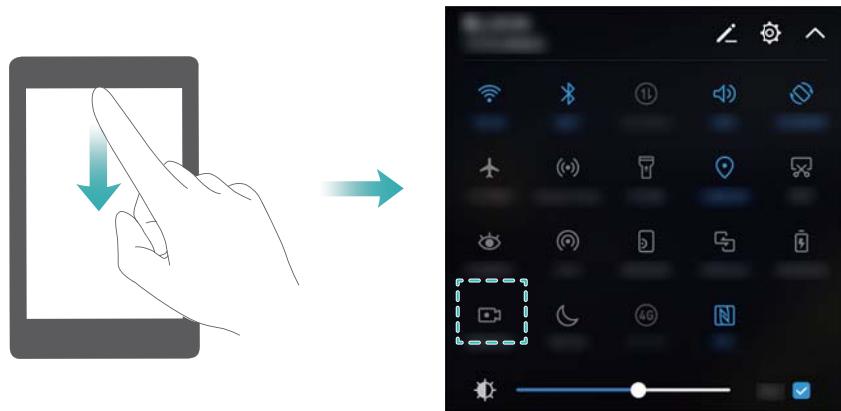

Uso de botones para grabar

Presione el **botón para subir el volumen** y el **botón de encendido/apagado** simultáneamente.



Cómo ver, compartir y eliminar grabaciones de pantalla

Visualización de grabaciones de pantalla

Abra  **Galería** y acceda a **Capturas** o **Grabaciones de pantalla** para ver las grabaciones de pantalla.

Cómo compartir grabaciones de pantalla

- 1 Abra  **Galería**.
- 2 En la pestaña Álbumes, presione **Capturas** o **Grabaciones de pantalla**.
- 3 Seleccione la grabación de pantalla que desea compartir y presione .
- 4 Seleccione cómo desea compartirla y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Cómo eliminar grabaciones de pantalla

- 1 Abra  **Galería**.
- 2 En la pestaña Álbumes, presione **Capturas** o **Grabaciones de pantalla**.
- 3 Mantenga presionada la grabación de pantalla que desea eliminar y seleccione .
- 4 Presione **Eliminar**.

Cómo configurar la ubicación predeterminada de almacenamiento para grabaciones de pantalla

 No todos los dispositivos soportan tarjetas microSD.

- 1 Inserte una tarjeta microSD en el dispositivo.
- 2 Abra  **Ajustes**.
- 3 Presione **Memoria y almacenamiento** > **Ubicación predeterminada** para configurar **Memoria interna** o **Tarjeta SD** como la ubicación de almacenamiento predeterminada.

Modo de pantalla dividida

Acerca del modo de pantalla dividida

Active el modo de pantalla dividida para usar dos aplicaciones al mismo tiempo.

Habilitación del modo de pantalla dividida


El modo de pantalla dividida no se encuentra disponible en todas las apps. Algunas aplicaciones pueden no funcionar correctamente en modo de pantalla dividida.

Uso de la tecla Recientes para habilitar el modo de pantalla dividida

Abra una aplicación que soporte el modo de pantalla dividida y mantenga presionado .

Uso de los gestos de deslizamiento para habilitar el modo pantalla dividida


Abra una aplicación que soporte el modo de pantalla dividida y deslice dos dedos hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

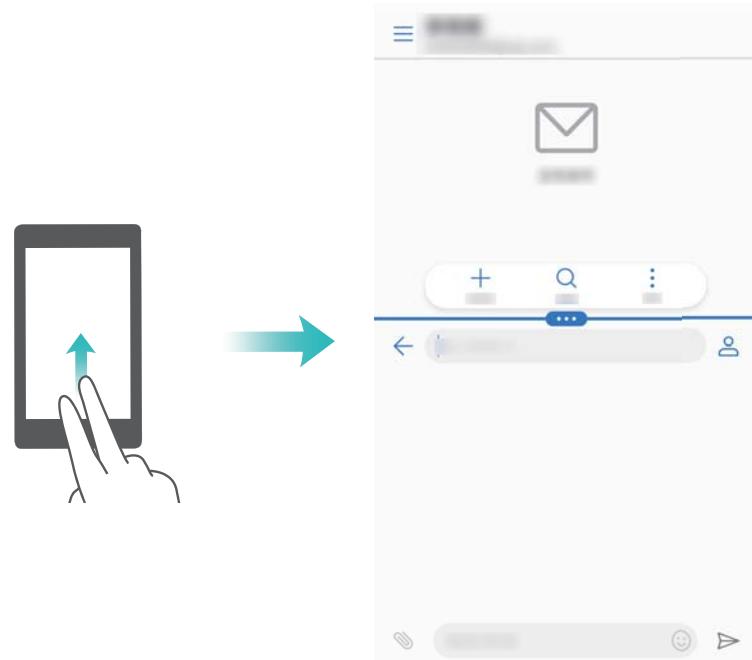

Uso del modo de pantalla dividida


Cómo seleccionar el modo de pantalla completa

En modo de pantalla dividida, mantenga presionado  y deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el modo de pantalla completa.

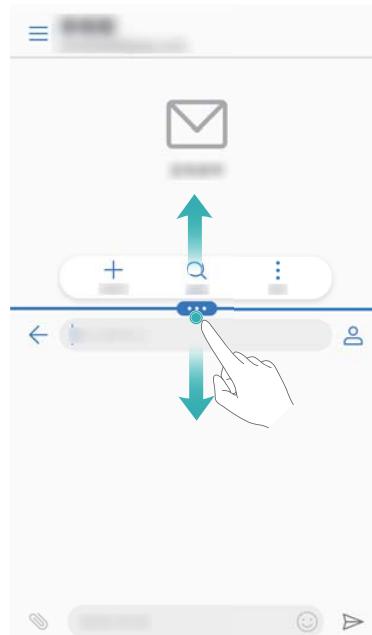

Cómo mover pantallas


En modo de pantalla dividida, presione  y, a continuación, presione  para cambiar la ubicación de las pantallas.

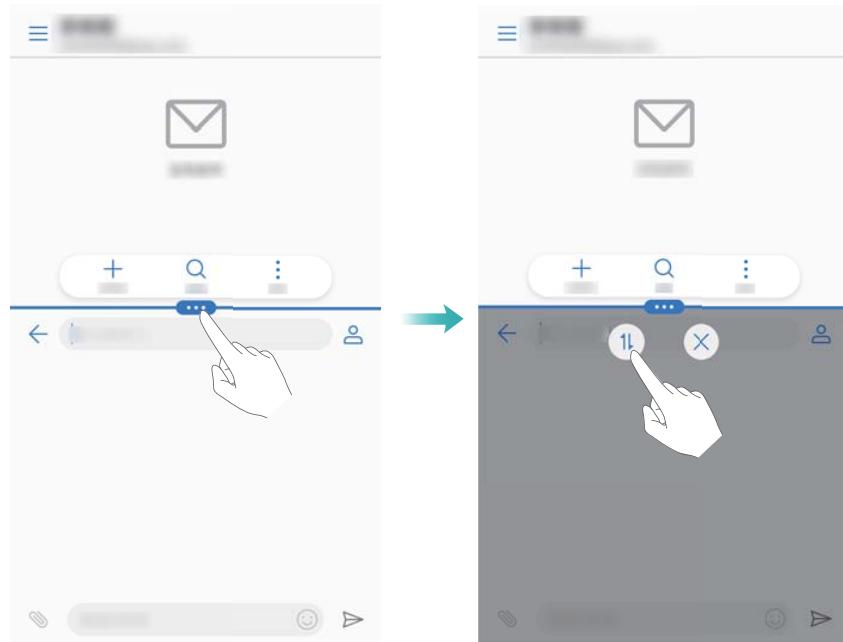

Cambio de la orientación de la pantalla

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.

Presione el selector  para habilitar la rotación automática de pantalla.

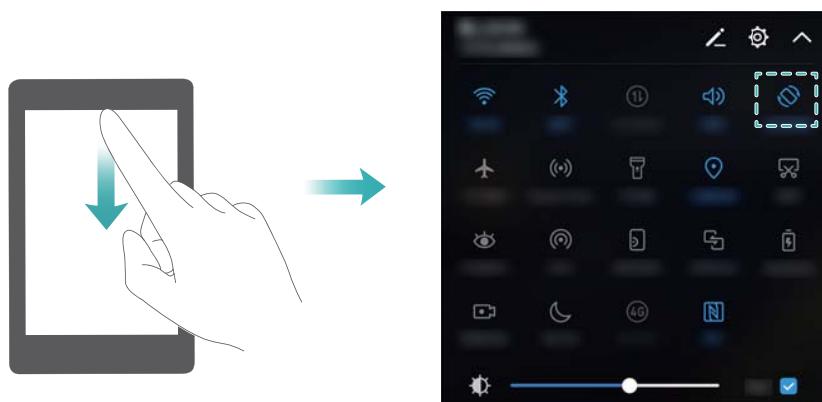


Acceso a la pantalla principal

En modo de pantalla dividida, presione  para acceder a la pantalla principal.

Cómo salir del modo de pantalla dividida

Para salir del modo de pantalla dividida, presione  y seleccione .

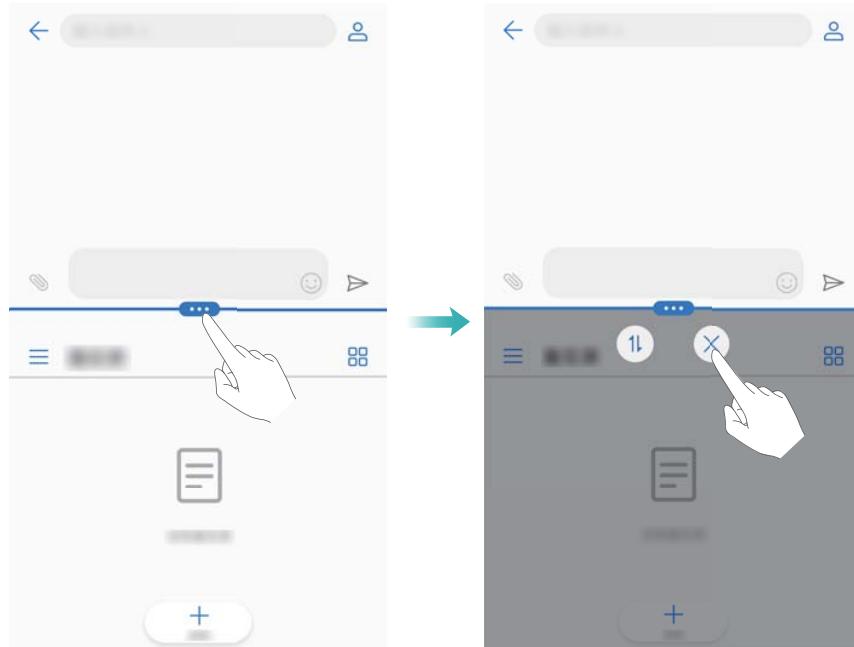


Uso de los gestos de movimiento

Los gestos permiten controlar el dispositivo más fácilmente.

Abra  **Ajustes**. Presione **Asistencia inteligente > Control de movimiento** y seleccione los movimientos que desea habilitar.

Voltear: Permite silenciar sonidos y deshabilitar la vibración de llamadas entrantes, alarmas y temporizadores.

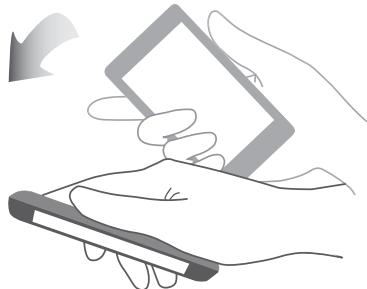

Modo Descanso visual

El modo Descanso visual reduce la cantidad de luz azul que emite la pantalla para reducir el cansancio visual.

Modo Descanso visual

1 Abra  **Ajustes**.

2 Presione **Pantalla > Descanso visual** y active **Descanso visual**.

 Aparecerá  en la barra de estado cuando esté habilitado el modo Descanso visual.

Cómo ajustar la temperatura del color

El modo Descanso visual reduce la cantidad de luz azul emitida por la pantalla, por lo que la pantalla puede verse con un tinte amarillento. Es posible ajustar la temperatura del color para controlar la cantidad de luz azul.

Cuando **Descanso visual** está habilitado, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre el control deslizante de temperatura para hacer la tonalidad de la pantalla más fría o más cálida.

Cómo habilitar y deshabilitar el modo Descanso visual

Puede usar el selector de acceso directo en la panel de notificaciones para habilitar o deshabilitar el modo Descanso visual.

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado. Presione  para ver todos los selectores de accesos directos y active o desactive el selector .



Configuración del temporizador


Configure el temporizador para habilitar el modo Descanso visual automáticamente a una hora preestablecida, como cuando termina de trabajar o antes de irse a la cama.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Pantalla > Descanso visual**.
- 3 Active **Programar** y configure **Hora de inicio** y **Hora de fin**.

Ajustes de la pantalla

Cómo cambiar el tamaño de la fuente

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Pantalla > Tamaño de fuente** y seleccione un tamaño de fuente.

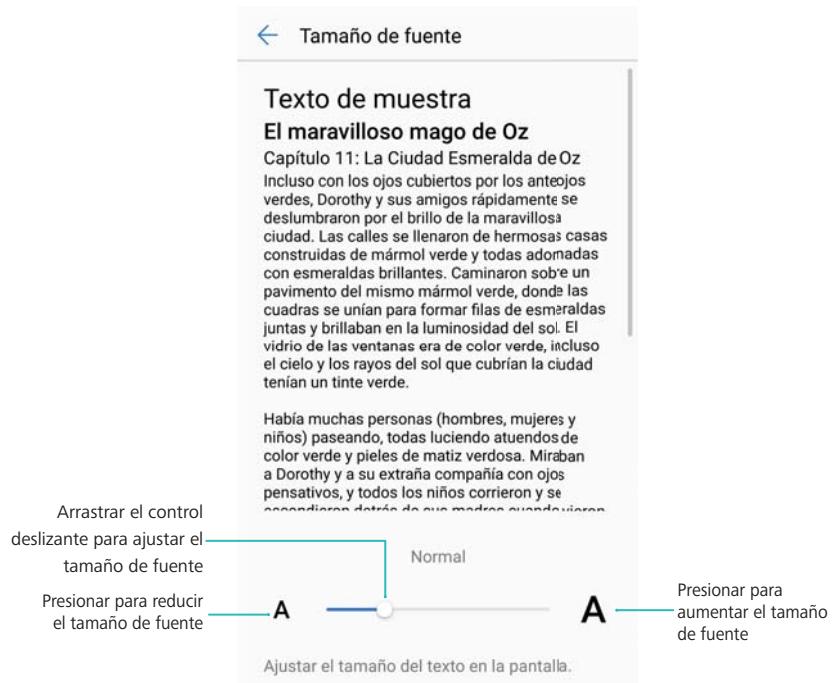

Ajuste del brillo de la pantalla

Ajuste el brillo de la pantalla de acuerdo con sus necesidades.

1 Abra  **Ajustes**.

2 Presione **Pantalla > Brillo** y active **Brillo automático**.

Cuando el brillo automático de la pantalla esté habilitado, se ajustará el brillo automáticamente según las condiciones de luz del entorno.

 **Ajustar el brillo de la pantalla rápidamente:** Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado. Presione . Habilite o deshabilite el brillo automático de la pantalla. También puede ajustar manualmente el brillo de la pantalla arrastrando el control deslizante. El brillo de la pantalla no cambiará ante diferentes condiciones de luz si el modo automático no está habilitado.


Cómo configurar los ajustes de rotación de la pantalla

Al rotar el dispositivo, algunas de las aplicaciones se ajustarán automáticamente a la orientación de la pantalla para facilitar su uso.

1 Abra  **Ajustes**.

2 Presione **Pantalla** y active **Rotación automática**.

 **Habilitar rotación automática rápidamente:** Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir la pestaña de selectores de accesos directos y presione .

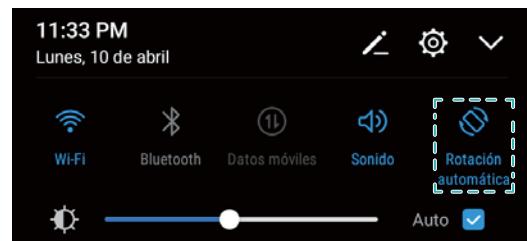

Red y uso compartido

Internet móvil

Cómo usar datos móviles

Habilitación de datos móviles

-  Antes de habilitar los datos móviles, asegúrese de haber activado dicho servicio con su operador.

- 1 Abra  **Ajustes**.
 - 2 Presione **Más > Redes móviles**.
 - 3 Active **Datos móviles** para habilitar los datos móviles.
-  Deshabilite los datos móviles cuando no los necesite para ahorrar batería y consumo de datos.

Habilitación de 4G

-  Antes de habilitar 4G, asegúrese de haber activado el servicio con su operador y de estar usando una tarjeta SIM 4G.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Más** y active **Habilitar 4G**.

Habilitación de VoLTE

Habilite VoLTE (voz sobre LTE) para hacer llamadas de audio y videollamadas de alta calidad a través de redes 4G.

-  • Active 4G antes de habilitar VoLTE.
- Asegúrese de que su dispositivo soporte VoLTE y de haber activado esta función con su operador.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Más > Redes móviles**.
- 3 Active **Llamadas VoLTE**.

Habilitación del roaming de datos

Habilite el roaming de datos para acceder a Internet cuando viaje al exterior.

-  Es posible que se cobren gastos por el servicio cuando habilite el roaming de datos. Comuníquese con el operador para obtener más detalles.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Más > Redes móviles**.
- 3 Active **Roaming de datos**.

Cómo compartir Internet móvil con otros dispositivos


Configuración de una zona Wi-Fi portátil



- 1 Abra  **Ajustes**.
 - 2 Presione **Más > Compartir Internet vía Wi-Fi**.
 - 3 Presione **Zona Wi-Fi portátil** y active la zona Wi-Fi.
 - 4 Presione **Configurar zona Wi-Fi**. Configure el nombre de la zona Wi-Fi, el modo de encriptación y la contraseña y, a continuación, presione **Guardar**.
- i** **Limitar la cantidad de datos que pueden usar los demás dispositivos:** Presione **Límite de datos** en la pantalla **Ajustes** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer el límite de datos. El dispositivo deshabilitará automáticamente la zona Wi-Fi cuando los dispositivos conectados superen este límite.

Uso de la función para compartir Internet vía USB

- i** Para usar la función para compartir Internet vía USB, es posible que deba instalar el controlador en la PC o establecer una conexión de red, según el sistema operativo de la PC. Consulte las instrucciones del sistema operativo.

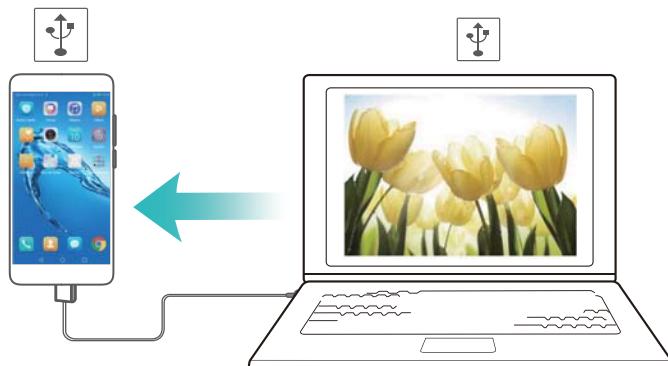

- 1 Use un cable USB para conectar el dispositivo a la PC.
- 2 Abra  **Ajustes**.
- 3 Presione **Más > Compartir Internet vía Wi-Fi**.
- 4 Active **Compartir Internet vía USB** para compartir Internet móvil.

Uso de la función para compartir Internet por Bluetooth



Antes de usar la función para compartir Internet por Bluetooth, empareje el dispositivo con aquellos que deseen usar su servicio de Internet móvil. Para obtener más información, consulte la sección [Cómo conectarse a otros dispositivos a través de Bluetooth](#).

- 1 Abra **Ajustes**.
- 2 Presione **Más > Compartir Internet vía Wi-Fi**.
- 3 Active **Compartir Internet vía Bluetooth** para compartir Internet móvil.
- 4 En la pantalla **Bluetooth**, presione , ubicado al lado del dispositivo emparejado y active **Acceso a Internet** para compartir la conexión a Internet móvil.

Wi-Fi

Acerca de Wi-Fi

Conéctese a una red Wi-Fi para acceder a Internet desde su dispositivo.

- Para evitar el acceso no autorizado a sus datos personales y a su información financiera, siempre debe tener cuidado al conectarse a redes Wi-Fi públicas.

Cómo conectarse a Internet vía Wi-Fi

Cómo conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Acceda a **Ajustes**.
- 2 Presione **Wi-Fi** y active el selector **Wi-Fi**. El dispositivo mostrará la lista de redes Wi-Fi disponibles.
 - **Actualizar la lista:** Presione **Buscar** para actualizar la lista de redes Wi-Fi disponibles.
 - **Agregar una red manualmente:** Deslice el dedo hacia abajo hasta el fin del menú y presione **Agregar red....** Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para ingresar el nombre y la contraseña de la red manualmente.
- 3 Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse:
 - Si la red Wi-Fi no requiere contraseña, el teléfono se conectará automáticamente.

- Si la red está protegida, ingrese la contraseña cuando sea requerida y presione **Conectar**.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi utilizando WPS (Configuración Protegida de Wi-Fi)

La función WPS permite conectar el teléfono a un router con WPS sin tener que ingresar una contraseña.

1 Acceda a  **Ajustes**.

2 Presione **Wi-Fi** y active **Wi-Fi**.

3 Presione  > **Ajustes avanzados de Wi-Fi**. Hay dos opciones:

- Presione **Conexión WPS** y el botón de WPS del router.
- Presione **Conexión WPS por PIN** para generar un PIN e ingrese el PIN en el router.

Uso de Wi-Fi+

Cuando la función Wi-Fi+ está habilitada, el dispositivo habilita o deshabilita automáticamente la función Wi-Fi y se conecta a la red Wi-Fi con mejor señal.

 Es posible que se generen gastos adicionales si descarga archivos grandes o mira videos en línea a través de una conexión de datos móviles. Para evitar generar gastos en exceso, adquiera un plan de datos. Comuníquese con el operador para obtener más detalles.

1 Abra  **Ajustes**.

2 Presione **Wi-Fi > Wi-Fi+** y active el selector **Wi-Fi+**.

Cuando la función Wi-Fi+ está habilitada, el dispositivo registra el historial de conexiones Wi-Fi y monitorea la intensidad de la señal y su ubicación. Esta información se usa para habilitar o deshabilitar Wi-Fi y para conectarse a la red Wi-Fi con mayor intensidad de señal.

Cómo usar el código QR para compartir la zona Wi-Fi

Cree un código QR para compartir la zona Wi-Fi de su dispositivo con amigos.

 • Se pueden generar códigos QR para los siguientes métodos de encriptación inalámbrica: WPA, WPA2, WEP, WPA-PSK y WPA2-PSK. No puede usar un código QR para conectarse a redes Wi-Fi encriptadas a través del protocolo EAP.

- Asegúrese de que el dispositivo que se está conectando soporte códigos QR para importar credenciales de redes Wi-Fi.

1 Acceda a  **Ajustes**.

2 Seleccione **Wi-Fi** y active el selector **Wi-Fi**.

3 Una vez conectado, presione el nombre de la red para generar un código QR.

4 En el dispositivo que se está conectando, presione el centro de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo. Presione  , escanee el código QR y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para conectarse a la zona Wi-Fi.

Cómo transferir datos mediante Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite transferir datos directamente entre dos dispositivos Huawei sin conectarse a una red Wi-Fi. La función Wi-Fi Directo es similar a Bluetooth, pero ofrece mayor velocidad de transferencia, por lo que es adecuada para transferir archivos más grandes.

Cómo habilitar o deshabilitar Wi-Fi Directo

- 1 Acceda a  **Ajustes**.
 - 2 Presione **Wi-Fi**. Active el selector **Wi-Fi** y después presione .
 - 3 El dispositivo mostrará el listado de dispositivos Wi-Fi Directo disponibles. Seleccione el dispositivo con el cual desea compartir los archivos y siga las instrucciones en pantalla para conectarse.
- Para desconectarse del dispositivo receptor, presione  y acceda a la pantalla **Wi-Fi Directo**. Seleccione el dispositivo receptor y presione **Aceptar**.

Cómo usar Wi-Fi Directo para enviar y recibir archivos

-  Asegúrese de que Wi-Fi Directo esté habilitado en ambos dispositivos.
- 1 Acceda a  **Archivos** y mantenga presionada la imagen que desea compartir.
 - 2 Presione **Más > Compartir > Wi-Fi Directo**. El dispositivo mostrará el listado de dispositivos Wi-Fi Directo cercanos. Seleccione el dispositivo receptor.
 - 3 En el dispositivo receptor, seleccione **Aceptar** en el cuadro de diálogo emergente para aceptar la solicitud de transferencia de archivos.
- Abra el panel de notificaciones para ver el progreso de la transferencia de archivos.
- Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **Wi-Fi Direct** en **Archivos**.

Bluetooth

Cómo conectarse a otros dispositivos a través de Bluetooth

Cómo habilitar Bluetooth y emparejar con otros dispositivos

- 1 Acceda a  **Ajustes**.
 - 2 Presione **Bluetooth** y active **Activar Bluetooth**.
-  Asegúrese de que el dispositivo con el que desea emparejarse esté visible.
- 3 Seleccione el dispositivo con el que se desea emparejar y siga las instrucciones en pantalla.

Cómo desemparejar dispositivos Bluetooth

- 1 Acceda a  **Ajustes**.
- 2 Presione **Bluetooth** y active **Activar Bluetooth**.

- 3 Presione el ícono  , ubicado al lado del nombre del dispositivo y seleccione **Desemparejar**.

Transferencia de datos vía Bluetooth

Cómo usar Bluetooth para compartir archivos

- i** Asegúrese de que la función Bluetooth esté habilitada en ambos dispositivos y de que estén configurados como visibles.
 - 1 Seleccione los archivos que desea compartir y presione **Compartir > Bluetooth**. El dispositivo buscará dispositivos Bluetooth visibles.
 - 2 Seleccione el dispositivo receptor.
 - 3 En el dispositivo receptor, seleccione **Aceptar** en el cuadro de diálogo emergente para aceptar la solicitud de transferencia de archivos. Abra el panel de notificaciones para ver el progreso de la transferencia de archivos.
- i** Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **Bluetooth** en **Archivos**.

Cómo compartir fotos y videos vía Bluetooth

Cuando esté viendo fotos o videos en modo de pantalla completa, podrá compartir esos contenidos rápidamente vía Bluetooth.

- i** Asegúrese de que la función Bluetooth esté habilitada en ambos dispositivos y de que estén configurados como visibles.
 - 1 Acceda a **Galería**.
 - 2 Seleccione la foto o el video que desea compartir y ábralos en modo de pantalla completa. Presione **Compartir > Transferir > Comenzar** para compartir el archivo. El dispositivo buscará dispositivos Bluetooth cercanos disponibles.
 - 3 Seleccione el dispositivo receptor.
 - 4 En el dispositivo receptor, seleccione **Aceptar** en el cuadro de diálogo emergente para aceptar la solicitud de transferencia de archivos. Abra el panel de notificaciones para ver el progreso de la transferencia de archivos.
- i** Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **Bluetooth** en **Archivos**.

Ajustes de Bluetooth

Cómo cambiar el nombre del dispositivo

Se utiliza el modelo de dispositivo como nombre predeterminado cuando se habilita Bluetooth. Para que el dispositivo sea más fácil de identificar, es posible cambiarle el nombre.

- 1 Acceda a  **Ajustes**.
- 2 Presione **Bluetooth > Nombre del dispositivo**.
- 3 Ingrese un nombre nuevo y presione **Guardar**.

Cómo configurar el dispositivo como visible

- 1 Acceda a  **Ajustes**.
- 2 Presione **Bluetooth** y active **Visibilidad** para configurar el dispositivo como visible para otros dispositivos Bluetooth.
- 3 Presione **Más > Visibilidad** y configure el tiempo de visibilidad.

 Finalizado ese tiempo, **Visibilidad** se deshabilita automáticamente y el dispositivo deja de estar visible.

Pantallas múltiples

Cómo usar la función pantallas múltiples

Use la función pantallas múltiples para ver la pantalla del dispositivo en un televisor, proyector u otra pantalla.

-  Para usar la función pantallas múltiples, la otra pantalla debe soportar Miracast. De no ser así, puede adquirir un decodificador Android y conectarlo a ella.



Cómo reproducir su pantalla en otra pantalla

Reproduzca su pantalla en una pantalla más grande cuando utilice juegos o para compartir contenidos con otros.

-  Asegúrese de que su dispositivo esté conectado a la misma red Wi-Fi que la pantalla o el decodificador.
- 1 Acceda a  **Ajustes**.
 - 2 Presione **Asistencia inteligente > Pantallas múltiples**. Seleccione la pantalla o el decodificador de la lista. La pantalla del dispositivo se reproducirá allí.

-  Para usar esta función, primero debe habilitar la función Miracast en la otra pantalla o en el decodificador. Para obtener más información, consulte el manual de su dispositivo.

Para detener la reproducción de la pantalla, presione  > **Desconectarse**.

VPN

Acerca de las VPN

Una VPN (red privada virtual) es una conexión segura que permite enviar y recibir datos a través de redes públicas o compartidas. Es posible usar una VPN para conectarse a la red y al servidor de correos de su empresa.

Cómo conectarse a una VPN

Utilice una red privada virtual (VPN) para un acceso seguro y remoto a los datos de la empresa y a otros recursos de red.

-  Comuníquese con el administrador de la VPN para obtener información del servidor.

- 1 Abra  **Ajustes**.
 - 2 Presione **Más > VPN**.
 - 3 Presione **Agregar red VPN**. Cuando sea solicitado, ingrese el nombre del servidor, seleccione el tipo de servidor e ingrese la dirección del servidor. Presione **Guardar** para guardar los ajustes del servidor.
 - 4 Para conectarse a la VPN, presione el nombre de esta, ingrese el nombre de usuario y la contraseña y después presione **Conectar**.
-  Comuníquese con el administrador de la VPN para obtener el nombre de usuario y la contraseña.

HiSuite

Uso de HiSuite

Use HiSuite para gestionar las aplicaciones y los datos del teléfono desde la PC. Descargue e instale aplicaciones con un solo clic y sáquele el mejor provecho a su smartphone.

- **Gestionar aplicaciones y datos:** Use HiSuite para gestionar contactos, mensajes y archivos multimedia y para sincronizar el calendario y los contactos.
- **Hacer una copia de respaldo de los datos y restaurarlos:** Haga una copia de respaldo de los datos del teléfono en la PC o restaure los datos en cualquier teléfono Huawei.
- **Reparar o actualizar el sistema:** Si el teléfono no enciende o no se inicia correctamente, use HiSuite para restablecer los ajustes de fábrica. Se pueden también verificar las actualizaciones de software e instalarlas en el teléfono.

- **Reproducción de la pantalla:** Use HiSuite para ver la pantalla del teléfono en la PC y hacer capturas de pantalla.

Instalación de HiSuite

Acceda a http://consumer.huawei.com/minisite/HiSuite_en/index.html desde la PC para descargar e instalar HiSuite. Verifique que el sistema cumpla con los requisitos mínimos.

- 1 Use un cable USB para conectar el dispositivo a la PC. HiSuite se iniciará automáticamente.
 - 2 Si el cuadro de diálogo **¿Permitir acceso a los datos del dispositivo?** aparece en el dispositivo, presione **Sí, permitir acceso**.
 - 3 En la PC, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para aceptar la solicitud de conexión enviada por el dispositivo receptor. Una vez establecida la conexión, la pantalla de su dispositivo y el modelo se mostrarán en la PC.
- i** Si la conexión no es automática, presione **Ajustes > Seguridad y privacidad > Ajustes adicionales** en el dispositivo y active **Permitir a HiSuite utilizar HDB**.

Cómo usar la función Huawei Share para transferir archivos entre dos dispositivos Huawei

Huawei Share es un método fácil y rápido para compartir archivos entre dos dispositivos Huawei. Combina la practicidad de Bluetooth con la velocidad de las transferencias por Wi-Fi.

Cómo habilitar la función Huawei Share

- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
- 2 Presione **Huawei Share**.
 - i** • Presione el selector **Huawei Share**. Esto habilita automáticamente **Wi-Fi** y **Bluetooth**.
 - Si deshabilita **Wi-Fi** o **Bluetooth**, el selector **Huawei Share** se desactiva automáticamente.

Cómo usar la función Huawei Share para transferir archivos

- i** Asegúrese de que ambos dispositivos soporten la función Huawei Share. La función Huawei Share debe estar habilitada en el dispositivo receptor y la pantalla debe estar encendida.
- 1 En el dispositivo, seleccione los archivos que desea compartir. Presione **Compartir**.
 - 2 Seleccione el dispositivo receptor de la lista.
 - 3 En el dispositivo receptor, seleccione **ACEPTAR** en el cuadro de diálogo emergente para aceptar la solicitud de transferencia de archivos. Abra el panel de notificaciones para ver el progreso de la transferencia de archivos.
- i** Para cancelar el envío, presione el nombre del receptor en el dispositivo.

Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **Huawei Share** en **Archivos**.

Cómo usar un puerto USB para transferir datos

Selección del modo de conexión USB

- 1 Cuando utilice un cable USB para conectar el teléfono a una PC o a otro dispositivo, se mostrará **¿Permitir acceso a los datos del dispositivo?** en un cuadro de diálogo emergente.
- 2 Presione **No, solo cargar**.
- 3 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y presione **Cargando vía USB**. Se pueden seleccionar los siguientes modos de conexión USB:
 - **Solo carga**: Solo cargar el teléfono.
 - **Suministrar alimentación**: Usar el teléfono para cargar otro dispositivo con un cable USB tipo C.
 - **Gestor de archivos dispositivos (MTP)**: Transferir archivos entre el teléfono y una PC.
 - **Cámara (PTP)**: Transferir imágenes entre el teléfono y una PC. Si el teléfono no soporta MTP, se utilizará el protocolo PTP para transferir archivos e imágenes entre el teléfono y la PC.
 - **MIDI**: Usar el teléfono como un dispositivo de entrada MIDI y reproducir archivos MIDI en la PC.

Cómo transferir datos entre el teléfono y una PC

Use un cable USB para conectar el teléfono a una PC y transferir datos entre los dos dispositivos.

Transferir archivos

El protocolo de transferencia de medios (MTP) es un protocolo para la transferencia de archivos de medios. Se puede usar el protocolo MTP para transferir archivos entre el teléfono y una PC. Antes de usar MTP, asegúrese de haber instalado Windows Media Player 11 o una versión posterior en la PC.

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y luego establezca **Gestor de archivos dispositivos (MTP)** como modo de conexión USB. La PC instalará automáticamente los controladores necesarios. Para ver los archivos guardados en el teléfono, espere hasta que se instalen los controladores y, a continuación, haga clic en el ícono de unidad nueva que aparece en la PC (el nombre de la unidad coincide con el modelo del teléfono). Si está usando una PC con sistema operativo Windows, use el Windows Media Player para buscar contenido multimedia en el teléfono.

Cómo transferir imágenes

El protocolo de transferencia de imágenes (PTP) es un protocolo para la transferencia de imágenes. Use el protocolo PTP para transferir imágenes entre el teléfono y una PC.

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, establezca **Cámara (PTP)** como modo de conexión USB. La PC instalará automáticamente los controladores necesarios. Para ver las imágenes guardadas en el teléfono, espere hasta que se instalen los controladores y, a continuación, haga clic en el ícono de unidad nueva que aparece en la PC (el nombre de la unidad coincide con el modelo del teléfono).

Cómo transferir datos MIDI al teléfono

La interfaz digital de instrumentos musicales (MIDI) es un protocolo de tecnología musical que permite que los instrumentos musicales digitales se comuniquen entre sí.

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, establezca **MIDI** como modo de conexión USB. Se puede usar el teléfono para recibir o procesar datos MIDI de otros dispositivos.

Seguridad y Respaldo

Reconocimiento de huella digital

Cómo agregar una huella digital por primera vez

Puede usar una huella digital para desbloquear la pantalla, acceder a las apps bloqueadas y a la caja fuerte y también para hacer pagos seguros.

Para una mayor protección de la privacidad, el desbloqueo de la pantalla mediante la huella digital solo se encuentra disponible cuando el método de desbloqueo está configurado como **PIN** o **Contraseña**.

 Las funciones pueden variar según el producto.

- 1 Presione  **Ajustes**.
- 2 Presione **ID de huella digital** > **Gestión de huellas digitales** > **PIN o Contraseña** y configure una contraseña de desbloqueo siguiendo las instrucciones en pantalla.
- 3 Una vez configurada la contraseña, presione **Huella digital nueva** para agregar la huella digital.
- 4 Coloque la punta del dedo en el sensor de huellas digitales. Presione ligeramente el sensor hasta que el dispositivo vibre. Repita este paso usando distintas partes de la punta del dedo.
- 5 Presione **Aceptar**.

Para desbloquear la pantalla, coloque la punta del dedo en el sensor de huellas digitales.

 Deberá ingresar una contraseña o un PIN de respaldo cuando reinicie el dispositivo o cuando no se reconozca la huella digital.

Cómo agregar una huella digital, borrarla o cambiarle el nombre

Es posible agregar cinco huellas digitales. También es posible borrar huellas digitales o cambiarles el nombre.

 Las funciones pueden variar según el producto.

- 1 Presione  **Ajustes**.
- 2 Presione **ID de huella digital** **Gestión de huellas digitales**.
- 3 Ingrese la contraseña de bloqueo de pantalla y presione **Siguiente**.
- 4 En la sección **Lista de huellas digitales**, haga lo siguiente:
 - Presione **Huella digital nueva** para agregar otras huellas digitales.
 - Presione una huella digital ya agregada para cambiarle el nombre o borrarla.
 - Presione **Reconocimiento de huella digital** para identificar y resaltar las huellas digitales registradas.

Acceso a Caja fuerte con la huella digital

Use la huella digital para acceder a la Caja fuerte sin tener que ingresar la contraseña.

 Las funciones pueden variar según el producto.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **ID de huella digital****Gestión de huellas digitales**.
- 3 Ingrese la contraseña de bloqueo de pantalla y presione **Siguiente**.
- 4 Presione **Acceder a caja fuerte** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para ingresar la contraseña de la Caja fuerte y habilitar el reconocimiento de huella digital.

Una vez configurados los ajustes, presione **Archivos > Caja fuerte**. Ahora, podrá usar la huella digital para acceder a Caja fuerte.

Acceso al Bloqueo de aplicaciones con la huella digital

Use la huella digital para acceder rápidamente a las aplicaciones en Bloqueo de aplicaciones.

No es necesario que ingrese la contraseña del Bloqueo de aplicaciones.

 Las funciones pueden variar según el producto.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **ID de huella digital****Gestión de huellas digitales**.
- 3 Ingrese la contraseña de bloqueo de pantalla y presione **Siguiente**.
- 4 Presione **Acceder a bloqueo de apps**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para ingresar la contraseña del Bloqueo de aplicaciones y habilitar el reconocimiento de huella digital.

Para ver el estado del Bloqueo de aplicaciones, presione **Gestor teléfono > Bloqueo de aplicaciones** después de haber finalizado la configuración de los ajustes y, a continuación, coloque el dedo en el sensor de huellas digitales. Para acceder a una aplicación bloqueada desde la pantalla principal, presione el ícono de la aplicación y coloque el dedo en el sensor de huellas digitales.

Ajustes de seguridad

Configuración del PIN de la tarjeta SIM

Habilite el bloqueo de SIM para evitar que terceros accedan a su tarjeta SIM. Deberá ingresar el PIN de la tarjeta SIM cada vez que encienda el dispositivo o que inserte la tarjeta en otro.

 Asegúrese de que el operador le haya suministrado el PIN de la tarjeta SIM antes de habilitar el bloqueo de SIM.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Seguridad y privacidad > Ajustes adicionales** y seleccione bloqueo de tarjeta para acceder a los ajustes de bloqueo de SIM.

3 Active Bloquear tarjeta SIM.

Ingrese el PIN de la tarjeta SIM y presione **Aceptar**.

- **i** Para cambiar el PIN de la tarjeta SIM, presione **Cambiar PIN de tarjeta SIM** y siga las instrucciones en pantalla.
- **⚠** • Si ingresa el PIN de forma incorrecta el máximo de veces permitido, deberá ingresar el código PUK. Si ingresa el código PUK de forma incorrecta demasiadas veces, la tarjeta SIM se bloqueará de forma permanente.
- Para obtener más detalles sobre estos límites, comuníquese con el operador.

Cómo configurar una contraseña para la tarjeta microSD

Encripte la tarjeta microSD para evitar accesos no autorizados a sus datos. Se le solicitará que ingrese la contraseña al insertar la tarjeta microSD en otro dispositivo.

- **⚠** • No todas las tarjetas microSD pueden encriptarse. Es posible que aparezca en pantalla un mensaje de error cuando intente encriptar o desbloquear tarjetas no soportadas. Recuerde hacer una copia de respaldo de los datos importantes antes de encriptar la tarjeta microSD.
- Las tarjetas microSD encriptadas no serán reconocidas por dispositivos que no soportan la encriptación de tarjetas microSD.
- Si olvida la contraseña de la tarjeta microSD, deberá eliminar todos los datos que se encuentran en la tarjeta.
- No todos los dispositivos soportan tarjetas microSD.

1 Abra  **Ajustes**.

2 Presione **Seguridad y privacidad > Ajustes adicionales > Configurar contraseña de tarjeta SD** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña.

Una vez configurada la contraseña, podrá cambiarla o eliminarla:

- Presione **Cambiar contraseña de tarjeta SD** para cambiar la contraseña.
- Presione **Cancelar contraseña de tarjeta SD** para eliminar la contraseña de la tarjeta microSD y deshabilitar la encriptación.

Copia de respaldo y restauración de datos

Copia de respaldo de datos en una tarjeta microSD

- **i** • No todos los dispositivos soportan tarjetas microSD.
- Esta función puede variar según el operador que tenga.

Haga una copia de respaldo de los datos de su dispositivo anterior en una tarjeta microSD para no perder archivos.

1 Abra  **Respaldo** en el teléfono anterior.

2 Seleccione **Respaldo > Tarjeta SD > Siguiente**.

3 Seleccione los datos que desea incluir en la copia de respaldo y presione **Aceptar**. Cuando se le solicite, ingrese una contraseña de respaldo. No se requiere contraseña de respaldo para fotos, archivos de audio, videos ni documentos.

- Configure un recordatorio de la contraseña que le ayude a recordarla y así poder acceder a los archivos.
- Por defecto, los archivos de las copias de respaldo se guardan en la carpeta **HuaweiBackup** en **Archivos**.


Copia de respaldo de datos en la memoria interna del teléfono

Haga una copia de respaldo de los datos en la memoria interna del teléfono para no perder archivos. Solo se debe hacer la copia de respaldo de archivos pequeños.

- 1** Abra  **Respaldo**.
 - 2** Presione **Respaldo** > **Almacenamiento interno** > **Siguiente**.
 - 3** Seleccione los datos que desea incluir en la copia de respaldo y presione **Aceptar**. Cuando se le solicite, ingrese una contraseña de respaldo. No se requiere contraseña de respaldo para fotos, archivos de audio, videos ni documentos.
- Configure un recordatorio para la contraseña para no perder acceso a los archivos.
 - Por defecto, los archivos de las copias de respaldo se guardan en la carpeta **HuaweiBackup** en **Archivos**.

Copia de respaldo de datos en un dispositivo USB

Use un cable USB OTG (On-The-Go) para conectar el dispositivo a un dispositivo USB y hacer una copia de respaldo de los archivos. Entre los dispositivos USB compatibles, se encuentran las unidades flash USB, los lectores de tarjetas y los dispositivos con tarjeta microSD.

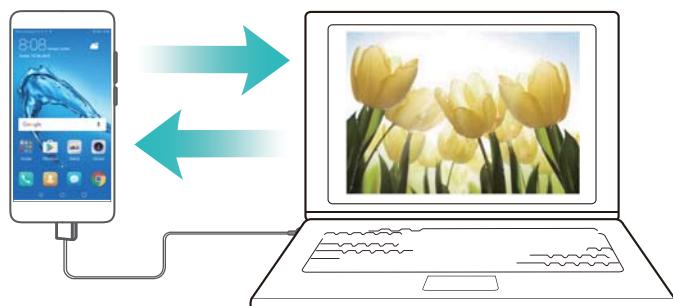

- 1** Abra  **Respaldo**.
- 2** Presione **Respaldo** > **Dispositivo USB** > **Siguiente**.
- 3** Seleccione los datos que desea incluir en la copia de respaldo y presione **Aceptar**. Cuando se le solicite, ingrese una contraseña de respaldo. No se requiere contraseña de respaldo para fotos, archivos de audio, videos ni documentos.

- Configure un recordatorio de la contraseña para no olvidarla y así poder acceder a los archivos.
- Por defecto, los archivos de respaldo se guardan en la carpeta **HuaweiBackup** del dispositivo USB.

Transferencia de datos con el uso de una PC

Haga una copia de respaldo de los datos del dispositivo en la PC para evitar que se pierdan archivos.

Instale HiSuite para usar la PC para hacer una copia de respaldo y restaurar los datos. Para obtener más información, consulte la sección [Instalación de HiSuite](#).

1 Conecte el dispositivo a la PC con un cable USB. HiSuite se iniciará automáticamente.

- Si su dispositivo anterior no es Huawei, use el software entregado por el fabricante para hacer una copia de respaldo de los datos en la PC y siga directamente con el paso 4.

2 Acceda a la pantalla de respaldo en HiSuite. Seleccione los datos de los que desea hacer copia de respaldo y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para hacer la copia.

- Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar un recordatorio de la contraseña que le ayude a recordarla y así poder acceder a los archivos.

3 Use un cable USB para conectar el dispositivo nuevo a la PC.

4 Acceda a la pantalla de restauración de datos en HiSuite. Seleccione qué copia de respaldo desea restaurar y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para restaurar los datos.

Si los archivos de respaldo están encriptados, deberá ingresar la contraseña de encriptación cuando sea solicitada para recuperar los datos.

Gestión de archivos

Creación de carpetas


Mantenga el dispositivo organizado creando carpetas para los archivos.

- 1 Abra  **Archivos**.
- 2 En la pestaña **Local**, presione **Memoria interna**.
- 3 Presione . Ingrese el nombre de la carpeta nueva y presione **Guardar**.

Visualización de archivos

Visualización de archivos por categoría

Abra **Archivos**. Seleccione la pestaña **Categorías** para ver los archivos por categoría.

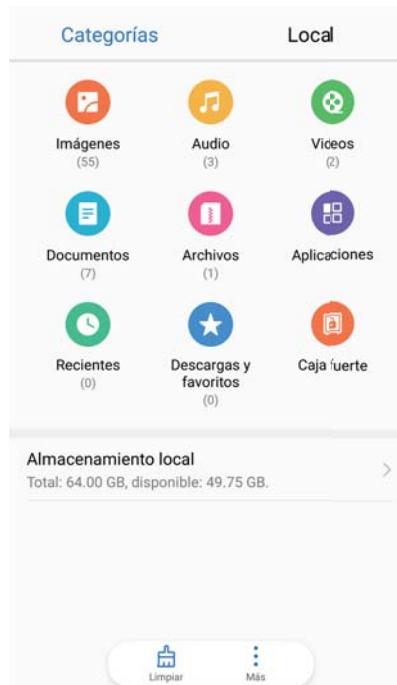

Búsqueda rápida de archivos

Use la función de búsqueda de archivos para localizar archivos rápidamente.

- 1 Abra **Archivos**.
- 2 En la pestaña **Local**, presione **Memoria interna**.
- 3 Presione e ingrese el nombre del archivo o palabras clave. Los resultados de la búsqueda se mostrarán debajo de la barra de búsqueda.

Clasificación de archivos

Use la función de clasificación para organizar los archivos por tipo, nombre, tamaño o fecha.

- 1 Abra **Archivos**.
- 2 En la pestaña **Local**, presione **Memoria interna**.
- 3 Presione y clasifique los archivos por tipo, nombre, tamaño o fecha.

Visualización de descargas

- 1 Abra **Archivos**.
- 2 En la pestaña **Categorías**, presione **Descargas y favoritos** para ver los archivos descargados o recibidos desde otros dispositivos.

Cómo agregar y ver favoritos

- 1 Abra **Archivos**.
- 2 En la pestaña **Local**, presione **Memoria interna**.
- 3 Mantenga presionado/a el archivo/la carpeta que desea agregar y presione > **Agregar a Favoritos**.
- 4 En la pestaña **Categorías**, presione **Descargas y favoritos** para ver los favoritos.

Creación de accesos directos de archivos en la pantalla principal

Cree un acceso directo de los archivos de uso frecuente en la pantalla principal para acceder a ellos rápidamente.

- 1 Abra  **Archivos**.
- 2 En la pestaña **Local**, presione **Memoria interna**.
- 3 Mantenga presionado/a el archivo/la carpeta que desea agregar y presione  > **Crear acceso directo de escritorio**.

Cómo compartir archivos

Utilice esta función para compartir archivos, fotos y videos.

- 1 Abra  **Archivos**.
- 2 En la pestaña **Local**, presione **Memoria interna**.
- 3 Seleccione los archivos que desea compartir y presione  > **Compartir**.
- 4 Seleccione el método a través del cual desea compartir los archivos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para compartirlos.

Cómo cambiarles el nombre a los archivos

Guarde sus archivos con nombres que pueda recordar para encontrarlos fácilmente.

- 1 Abra  **Archivos**.
- 2 En la pestaña **Local**, presione **Memoria interna**.
- 3 Mantenga presionado/a el archivo/la carpeta cuyo nombre desea cambiar y presione  > **Cambiar nombre**.
- 4 Ingrese un nombre nuevo y presione **Aceptar**.

Cómo copiar, mover o eliminar archivos

- 1 Abra  **Archivos**.
- 2 En la pestaña **Local**, presione **Memoria interna**.
- 3 Mantenga presionados los archivos y las carpetas que desea copiar, mover o eliminar. Es posible hacer lo siguiente:
 - **Copiar archivos en una carpeta de destino:** Presione  . Seleccione una carpeta de destino y presione .
 - **Mover archivos a una carpeta de destino:** Presione  . Seleccione una carpeta de destino y presione .
 - **Eliminar archivos o carpetas:** Presione  > **Eliminar**.

Cómo comprimir o extraer archivos

Comprima los archivos en un archivo zip para liberar espacio y compartir archivos con mayor facilidad.

- 1 Abra  **Archivos**.
 - 2 En la pestaña **Local**, presione **Memoria interna**.
 - 3 Mantenga presionado/a el archivo/la carpeta que desea comprimir y presione  > **Comprimir**.
 - 4 Seleccione el destino del archivo. Los archivos seleccionados se comprimirán en un archivo zip cuyo nombre será determinado automáticamente.
-  Para extraer un archivo, mantenga presionado el archivo. Presione  > **Extraer en** y seleccione la ruta donde se extraerá el contenido del archivo.

Cómo ocultar archivos de imagen pequeños

Cuando busque imágenes en **Archivos**, es posible que vea algunas imágenes de sitios web almacenadas en la memoria caché. Puede evitar que se muestren estas imágenes de la siguiente manera:

- 1 Abra  **Archivos**.
- 2 Presione  > **Ajustes** y active **Filtrar imágenes pequeñas** para ocultar los archivos cuyo tamaño sea menor que 30 KB. Esto debería ocultar la mayoría de las imágenes almacenadas en la memoria caché.

Almacenamiento seguro de archivos

Habilite Caja fuerte, configure una contraseña y mueva archivos a una caja fuerte para encriptarlos. Se pueden eliminar archivos de una caja fuerte en cualquier momento.

-  Se pueden agregar imágenes, archivos de audio, videos y documentos a una caja fuerte.

- 1 Abra  **Archivos**.
- 2 En la pestaña **Local** o **Categorías**, presione **Caja fuerte**.
- 3 Presione **Habilitar**.
- 4 Configure una ubicación de almacenamiento para la caja fuerte.
- 5 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña y la pregunta de seguridad y presione **Listo** para abrir la aplicación Caja fuerte.
- 6 Presione .
- 7 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar los archivos y presione  para agregarlos a la caja fuerte.

En **Caja fuerte**, también se puede hacer lo siguiente:

- **Eliminar archivos de una caja fuerte:** En Caja fuerte, abra una carpeta, mantenga presionados los archivos que desea eliminar y presione .
 - **Destruir una caja fuerte:** En Caja fuerte, presione **Ajustes > Destruir caja fuerte**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar archivos de una caja fuerte y destruirla.
 - **Cambiar la contraseña de la caja fuerte:** En Caja fuerte, presione **Ajustes > Cambiar contraseña**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para cambiar la contraseña.
 - **Cambiar la pregunta de seguridad:** En Caja fuerte, presione **Ajustes > Cambiar pregunta de seguridad**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para cambiar la contraseña.
 - **Seleccionar otra caja fuerte:** En Caja fuerte, presione **Ajustes > Cambiar de caja fuerte**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar otra caja fuerte.
 - **Visualizar ubicación de almacenamiento:** En Caja fuerte, presione **Ajustes > Ubicación de caja fuerte** para ver la ubicación de almacenamiento de la caja fuerte.
-  No cambie la carpeta de la ubicación de almacenamiento. Si lo hace, es posible que no pueda acceder a los archivos.

Cámara y Galería

Opciones de la cámara

Abra  Cámara para que el visor aparezca en pantalla.



Deslice el dedo hacia la derecha sobre el visor para que se muestre la lista de modos de captura.

Deslice el dedo hacia la izquierda sobre el visor para acceder a los ajustes de la cámara.

Fotos y grabaciones de video

Cómo tomar una foto

Cómo agregar etiquetas geográficas a las fotos

Habilite las etiquetas geográficas para registrar el lugar donde tomó las fotos y grabó los videos.

En **Galería** puede ver la ubicación donde se tomaron las fotos y se grabaron los videos. En **Galería**, se pueden ver todas las fotos y todos los videos en un mapa.

1 Abra  Cámara.

 Cuando abra **Cámara** por primera vez, habilite los servicios de localización en el diálogo emergente.

2 Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla y active la opción **Etiqueta de GPS**.

Cómo acercar y alejar la imagen

Separé dos dedos sobre la pantalla para acercar la imagen o júntelos para alejarla. La calidad de la imagen puede verse afectada si continúa acercándola una vez alcanzado el zoom óptico máximo. También puede acercar o alejar la imagen ajustando el control deslizante que aparece en el visor después de haberlo hecho con los dedos.

Cómo ajustar la exposición

La cámara ajusta automáticamente la exposición según la luminosidad del entorno. Cuanto mayor sea la exposición, mayor será la luminosidad de las imágenes.

Ajustar la exposición manualmente: En el visor, presione la pantalla y deslice  hacia arriba o hacia abajo para ajustar la exposición.

Cómo activar el flash

Presione el ícono de flash que se encuentra en el extremo superior izquierdo del visor para activar el flash. Presione  para acceder al menú de opciones.

-  : Permite habilitar o deshabilitar el flash automáticamente según la luminosidad del entorno.
-  : Permite deshabilitar el flash.
-  : Permite habilitar el flash.
-  : Permite mantener el flash encendido cuando se abre **Cámara**.

Cómo usar filtros para mejorar las imágenes

La cámara cuenta con filtros para imágenes para que sus fotos sean únicas. En el visor, haga lo siguiente:

Presione  y seleccione un filtro.

Instantánea rápida

Presione el botón para bajar el volumen dos veces para tomar una foto con la pantalla apagada.



i Esta función no está disponible durante la reproducción de música.

- 1 Abra **Cámara**.
 - 2 Deslice el dedo hacia la izquierda y presione **Instantánea rápida** > **Abrir la cámara y tomar una instantánea rápida**.
 - 3 Cuando la pantalla esté apagada, apunte la cámara hacia el objeto deseado y presione el botón para bajar el volumen dos veces seguidas con rapidez para tomar una foto. La cámara tomará una foto automáticamente y mostrará la fecha y hora de captura.
- i** **Deshabilitar Instantánea rápida:** Presione **Instantánea rápida** > **No** en los ajustes de la cámara.

Tomas en ráfaga

Use las tomas en ráfaga cuando desee tomar una foto de un objeto o una persona en movimiento; por ejemplo, durante un partido de fútbol. La cámara capturará rápidamente diversas imágenes sucesivas y seleccionará la mejor foto automáticamente.

i Función no disponible en modo HDR, modo Panorámica.

- 1 Abra **Cámara**.
 - 2 Mantenga presionado para iniciar la secuencia de tomas en ráfaga. La cantidad de fotos capturadas se mostrará sobre .
 - 3 Libere para detener las tomas en ráfaga.
- i** Se pueden tomar hasta 20 fotos en una misma secuencia de ráfaga siempre que haya suficiente espacio de almacenamiento en el teléfono.



Seleccionar la mejor toma: Presione la vista en miniatura de la imagen para verla en

Galería y después presione para seleccionar una foto. Presione y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para guardar la foto.

Temporizador automático

Use un temporizador automático para aparecer en sus propias fotos.

- 1 Abra **Cámara**. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla para acceder a los ajustes de la cámara.
- 2 Presione **Temporizador** para configurar el temporizador de cuenta regresiva.
- 3 Vuelva al visor. Coloque el dispositivo sobre una superficie estable y encuadre la imagen que desee capturar.
- 4 Presione para iniciar el temporizador de cuenta regresiva. El teléfono tomará una foto automáticamente cuando haya finalizado la cuenta regresiva.

Captura controlada por audio

Use comandos de voz para controlar la cámara de manera remota o configure la cámara de modo tal que tome una foto cuando detecte un sonido intenso.

- 1 Abra **Cámara**.
- 2 Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla para acceder a los ajustes de la cámara.
- 3 Presione **Control de audio** y active **Control de audio**.
- 4 A continuación, podrá seleccionar:
 - **Decir Cheese para sacar fotos:** Permite configurar la cámara para que tome una foto cuando se emite un comando de voz.
 - La cámara solo tomará fotos cuando se detecte el comando de voz predeterminado "Cheese". No se pueden configurar comandos de voz personalizados.
 - **Tomar fotos cuando la voz alcance un nivel de dB preestablecido:** Permite configurar la cámara para que tome una foto cuando el ruido ambiente llegue a un cierto nivel de decibelios.
- 5 Encuadre la imagen que desee capturar. El dispositivo tomará una foto automáticamente ante un comando de voz o cuando detecte un sonido intenso.

Cómo grabar videos

Cómo grabar videos

- 1 Abra **Cámara**.
- 2 Presione para seleccionar el modo de grabación.
- 3 Presione para comenzar la grabación.
- 4 Durante la grabación, puede realizar las siguientes operaciones:

- Presione  para detener la grabación. Presione  para continuar la grabación.
 - Presione  para guardar la imagen actual como una foto.
- 5** Presione  para finalizar la grabación.

Cómo acercar y alejar la imagen

Separé dos dedos sobre la pantalla para acercar la imagen o júntelos para alejar la imagen. Es posible que la calidad de la imagen se vea afectada si sigue acercándola una vez alcanzado el zoom óptico máximo.

Cómo activar el flash

Presione el ícono de flash que se encuentra en el extremo superior izquierdo del visor. Hay dos opciones:

-  : Permite mantener el flash encendido mientras se graba un video.
-  : Permite deshabilitar el flash.

Reconocimiento de objetos y modo de cámara profesional

Opciones del modo Cámara profesional

Abra  Cámara, deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla y presione **Foto profesional** para acceder al modo Cámara profesional.



Ajustes del modo Cámara profesional

Cómo seleccionar el modo de medición

Presione  para seleccionar el modo de medición. El modo de medición afecta la forma en que la cámara determina la exposición. Se puede seleccionar la medición matricial, la medición ponderada al centro o la medición de punto.

Cómo ajustar el ISO

El ISO determina la sensibilidad de la cámara a la luz. El incremento del ISO permitirá lograr una imagen más luminosa, pero habrá un incremento notable en el ruido. Presione ISO y arrastre el control deslizante para modificar los ajustes del ISO. Es posible configurar la cámara para que ajuste el ISO automáticamente o se puede ajustar manualmente.

Cómo ajustar la velocidad del obturador

Presione la letra S y arrastre el control deslizante para configurar la velocidad del obturador. Por defecto, la velocidad del obturador está configurada con el valor Auto.

Cómo ajustar la compensación de la exposición

Presione EV para configurar la compensación de la exposición. Seleccione un ajuste de exposición para incrementar o reducir el brillo. Mantenga presionado el ícono para bloquear el ajuste de exposición actual.

La cámara determinará automáticamente la luminosidad del entorno. Si el ajuste de exposición actual es demasiado alto o demasiado bajo, la pantalla mostrará  .

Cómo cambiar el modo de enfoque

Presione AF para configurar el modo de enfoque. Se puede seleccionar el foco táctil (AF-S), el autofocus continuo (AF-C) o el foco manual (MF). El autofocus continuo está configurado por defecto. Cuando esté seleccionado el autofocus continuo, mantenga presionado AF-C para habilitar el bloqueo de foco.

Cómo configurar el balance de blancos

Presione AWB para seleccionar el balance de blancos según las condiciones de luz ambiente. Se pueden seleccionar condiciones tales como luz del día, bombilla de tungsteno, lámpara fluorescente, etc. También se puede ajustar la temperatura de color. Mantenga presionado AWB para bloquear el balance de blancos.

Cómo usar el instrumento de nivelación

Habilite el instrumento de nivelación para asegurarse de que la cámara esté nivelada.

En el visor del modo Cámara profesional, deslice el dedo hacia la izquierda y active la opción **Nivel horizontal**. Una vez que esta función esté habilitada, aparecerá un instrumento de nivelación en el visor. Asegúrese de que la línea continua cubra la línea de puntos.

Cómo grabar videos en cámara lenta

Grabe videos en cámara lenta para observar los detalles de objetos y personas que se mueven con rapidez.

- 1 Abra  **Cámara**.
 - 2 Deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla y presione **Cámara lenta**.
 - 3 Presione  para comenzar a grabar un video. Presione la pantalla para hacer foco en un objeto o en un área durante la grabación.
 - 4 Presione  para finalizar la grabación.
-  Las grabaciones en cámara lenta son mejores en entornos con mucha luz. Para seleccionar una parte del video para reproducirla en cámara lenta, consulte la sección Cómo recortar videos en cámara lenta.

Modo Cámara rápida

El modo Cámara rápida permite capturar y acelerar los cambios sutiles que ocurren en la naturaleza. Por ejemplo, se puede grabar la apertura de una flor o el movimiento de las nubes.

- 1 Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha y presione **Cámara rápida**.
 - 2 Coloque el teléfono sobre una superficie estable o use un trípode. Presione  para comenzar a grabar un video.
-  La cámara seleccionará automáticamente una velocidad de cuadros adecuada según la duración de la grabación. El zoom no se podrá ajustar durante la grabación.
- 3 Presione  para finalizar la grabación.

Cuando reproduzca el video en **Galería**, se adoptará una velocidad de cuadros superior. La velocidad de cuadros es determinada automáticamente por la cámara y no se puede ajustar.

Notas de audio

Agregue notas de audio a sus fotos para que sean más interactivas.

- 1 Abra  **Cámara**.
- 2 Deslice el dedo hacia la derecha y presione **Nota de audio**.
- 3 Encuadre la imagen que desee capturar. Presione  para tomar una foto con una nota de audio.
- 4 La cámara grabará un archivo de audio corto de hasta 10 segundos para agregarlo a la foto. Presione  para detener la grabación.

Las fotos que tienen notas de audio se distinguen con el ícono  en **Galería**.

Cuando esté viendo una foto que tenga una nota de audio, presione  para reproducir el audio.

Cómo gestionar modos de captura

Cómo reorganizar la lista de modos de captura

Mueva los modos de captura favoritos al principio de la lista para resulte más sencillo encontrarlos.

- 1 Abra  **Cámara**.
- 2 Deslice el dedo hacia la derecha para ver la lista de modos de captura.
- 3 Presione .
- 4 Arrastre los íconos de los modos a la posición deseada. Presione  para guardar los ajustes.

Actualización de los modos de captura

Actualice los modos de captura de la cámara con la última versión para disfrutar de funciones mejoradas y una calidad de imagen superior.

Abra  **Cámara** y acceda a la lista de modos de captura. Aparecerá un punto rojo en el ícono  cuando haya una actualización disponible. Presione  y seleccione el modo de captura que desea actualizar. El teléfono descargará e instalará la última versión.

Cómo eliminar modos de captura

Elimine modos de captura no deseados para liberar espacio de almacenamiento.

 Los modos de captura preinstalados no pueden eliminarse.

- 1 Abra  **Cámara**.
- 2 Deslice el dedo hacia la derecha para ver la lista de modos de captura y presione .
- 3 Los modos de captura que pueden eliminarse están marcados con el ícono . Solo presione .
- 4 Presione  para eliminar los modos seleccionados.

Cómo configurar los ajustes de la cámara

Configure los ajustes de la cámara según sus necesidades.

Cómo configurar la resolución de fotos y videos

Incremente la resolución para lograr imágenes y videos de mayor calidad. Las imágenes de mayor resolución ocupan más espacio en el dispositivo. Si se modifica la resolución, también se modificarán las dimensiones de la imagen.

 Es posible que algunas resoluciones no sean soportadas por ciertos modos de captura.

Abra  **Cámaras**. Deslice el dedo hacia la izquierda y presione **Resolución** para modificar la resolución.

Cómo configurar la ubicación de almacenamiento predeterminada para fotos y videos

 No todos los dispositivos soportan tarjetas microSD.

Abra  **Cámaras**. Deslice el dedo hacia la izquierda y active la opción **Primero guardar en tarjeta SD** para configurar la tarjeta microSD como lugar de almacenamiento predeterminado.

 Esta opción solo está disponible si el dispositivo soporta tarjetas microSD y si tiene una insertada. Si la tarjeta microSD está llena, las fotos se guardarán en

Cómo agregar una composición

Agregue al visor una cuadrícula o una espiral áurea como ayuda para enmarcar la imagen.

 Es posible que las composiciones no estén disponibles en algunos modos de captura.

Abra  **Cámaras**. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla, presione **Cuadrícula de cámara** y seleccione una composición. Para deshabilitar la composición, presione **No**.

Cómo configurar la función del botón de volumen

Por defecto, el botón de volumen funciona como botón del obturador. La función del botón de volumen se puede modificar de modo tal que sirva para ajustar el zoom o para hacer foco.

Abra  **Cámaras**. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla. Presione **Función de tecla de volumen** y seleccione **Obturador**, **Zoom** o **Foco** según lo deseado.

Cómo configurar los ajustes de accionamiento del obturador

Por defecto, si mantiene presionado el obturador, podrá hacer capturas en ráfaga. La función del obturador se puede cambiar de modo tal que sirva para ajustar el foco.

Abra  **Cámaras**. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla. Presione **Mantener presionado obturador** y seleccione **Ráfaga** o **Foco** según lo deseado.

Otros ajustes de la cámara

La cámara también viene con ciertos ajustes que permiten lograr imágenes de alta calidad en diversos escenarios de captura.

 Es posible que algunos ajustes no estén disponibles en algunos modos de captura.

Deslice el dedo hacia la izquierda sobre el visor para configurar los siguientes ajustes:

- **Presionar para capturar:** Presione el visor para tomar una foto.
- **Capturar sonrisas:** La cámara tomará una foto automáticamente cuando detecte una sonrisa.
- **Ajuste de imagen:** Ajusta la saturación, el contraste y el brillo.

Cómo ver fotos y videos

Cómo ver fotos en pantalla completa

Abra  **Galería** y presione una foto para verla en pantalla completa. Presione la pantalla para ver u ocultar el menú.

Cuando vea las fotos en pantalla completa, podrá hacer lo siguiente:

- **Acercar o alejar la imagen:** Separe dos dedos sobre la pantalla para acercar la imagen o júntelos para alejar la imagen.
- **Ver detalles de la imagen:** Presione  para ver los detalles de las imágenes, como el ISO, la compensación de exposición y la resolución.
- **Cambiar el nombre de las fotos:** Presione  > **Editar nombre**. Ingrese un nombre nuevo y seleccione **Aceptar**.
- **Configurar la foto como fondo de la pantalla principal o asignar la foto a un contacto:**
Presione  > **Configurar como** > **Fondo** o **Foto de contacto**.
- **Habilitar la rotación automática:** En  **Galería**, presione  > **Ajustes** > **Orientación de foto** > **Girar siempre** para que las fotos giren cuando cambia la orientación de la pantalla.

Cómo ver fotos y videos en orden cronológico

Acceda a la pestaña **Fotos**. Las fotos y los videos se mostrarán automáticamente en orden cronológico. Presione  > **Ajustes** y active la opción **Mostrar fecha** para ver la fecha en que se tomó la foto.

En la pestaña **Fotos**, acerque o aleje la imagen para seleccionar la vista mensual o la vista diaria.

Cómo ver fotos según la ubicación

Si se activa la opción **Etiqueta de GPS** en **Cámara**, podrá ver las fotos y los videos según la ubicación en **Galería**.

Acceda a la pestaña **Fotos** y presione  para ver las fotos con etiquetas geográficas en un mapa.

Cómo ver fotos y videos por álbum

Acceda a la pestaña **Álbumes**. Las fotos y los videos se colocan automáticamente en carpetas predeterminadas. Por ejemplo, los videos grabados con la cámara se agregan automáticamente

a la carpeta **Videos de la cámara**, mientras que las capturas de pantalla se agregan a la carpeta **Capturas**.

-  Presione  > **Ocultar álbumes** y active el selector que se encuentra junto a los álbumes que desea ocultar. Estos álbumes no aparecerán en la lista de álbumes.

Cómo ver fotos como una presentación

Acceda a la pestaña **Fotos** y presione  > **Presentación**. Presione la pantalla para detener la presentación de fotos.

Cómo organizar álbumes

Cómo agregar fotos o videos a un álbum nuevo

- 1 Abra  **Galería**.
 - 2 En la pestaña **Álbumes**, presione  . Ingrese el nombre del álbum y presione **Aceptar**.
 - 3 Seleccione las imágenes o los videos que desee agregar al álbum nuevo y presione .
 - 4 Presione **Copiar** o **Mover** para agregar archivos seleccionados al álbum nuevo.
-  Si copia los archivos en un nuevo álbum, los archivos originales se guardarán. Si mueve los archivos a un nuevo álbum, los archivos originales se eliminarán.

Cómo mover fotos y videos

Combine fotos y videos provenientes de álbumes diferentes.

- 1 Abra  **Galería**.
- 2 En la pestaña **Fotos** o **Álbumes**, mantenga presionada la foto o el video que desea mover hasta que aparezca  y después seleccione los archivos que desea mover.
- 3 Presione .
- 4 Seleccione el álbum de destino.

Los archivos se borrarán del álbum original después de haber sido movidos.

Cómo mover álbumes

Aliviane su colección de fotos trasladando los álbumes menos importantes a un álbum.

-  • Los álbumes **Cámara**, **Videos de la cámara** y **Capturas** no se pueden mover a **Otros**.
- El hecho de mover un álbum creado por una aplicación de terceros a **Otros** no afectará el funcionamiento de la aplicación en cuestión.

- 1 Abra  **Galería**.
- 2 En la pestaña **Álbumes**, mantenga presionado el álbum de destino y seleccione los álbumes que desea mover.

3 Presione  para mover el/los álbum/es seleccionado/s a **Otros**.

En **Otros**, mantenga presionado un álbum y presione  para restaurar al álbum a su ubicación original.

Cómo reorganizar álbumes

Cambie el orden en que se muestran los álbumes para no tener dificultades al buscar sus fotos favoritas.

 **Cámara y Capturas** no se pueden reorganizar.

1 Abra  **Galería**.

2 Acceda a la pestaña **Álbumes** y mantenga presionado un álbum hasta que aparezca  a la izquierda de todos los álbumes.

3 Mantenga presionado , que aparece junto al álbum que desea mover y arrástrelo hacia el lugar deseado. Salga para guardar las modificaciones.

Cómo eliminar fotos y videos

1 Abra  **Galería**.

2 Mantenga presionados el álbum o la imagen para abrir la interfaz de selección de archivos y después seleccione los archivos que deseé eliminar.

3 Presione  > **Eliminar**.

Cómo compartir fotos y videos

Utilice la función para compartir de la Galería para compartir fotos y videos.

Cómo compartir fotos y videos guardados en la memoria interna o en la tarjeta microSD del teléfono

1 Abra  **Galería**.

2 Mantenga presionado el archivo que desea abrir en la interfaz de selección de archivos y después seleccione los archivos que desea compartir.

3 Presione . Seleccione el método con el cual desea compartir los archivos seleccionados y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Cómo editar una foto

La aplicación Galería cuenta con sólidas herramientas de edición de imágenes que se pueden usar para dibujar grafitis, agregar marcas de agua o aplicar filtros.

1 Abra  **Galería**.

- 2 Presione una imagen para verla en modo de pantalla completa. En la vista de pantalla completa, presione  para abrir el editor de fotos y editar la foto usando las herramientas disponibles.
- **Rotar una imagen:** Presione  y deslice el dedo sobre la pantalla para ajustar el ángulo de rotación.




- **Recortar una imagen :** Presione  para seleccionar la proporción de recorte. Arrastre los bordes punteados para recortar la imagen según el tamaño deseado.



- **Agregar un filtro:** Presione  y seleccione el filtro deseado.

- **Acentuar colores:** Presione  Seleccione un área de la imagen para acentuar el color.

Todos las demás áreas se verán en blanco y negro.

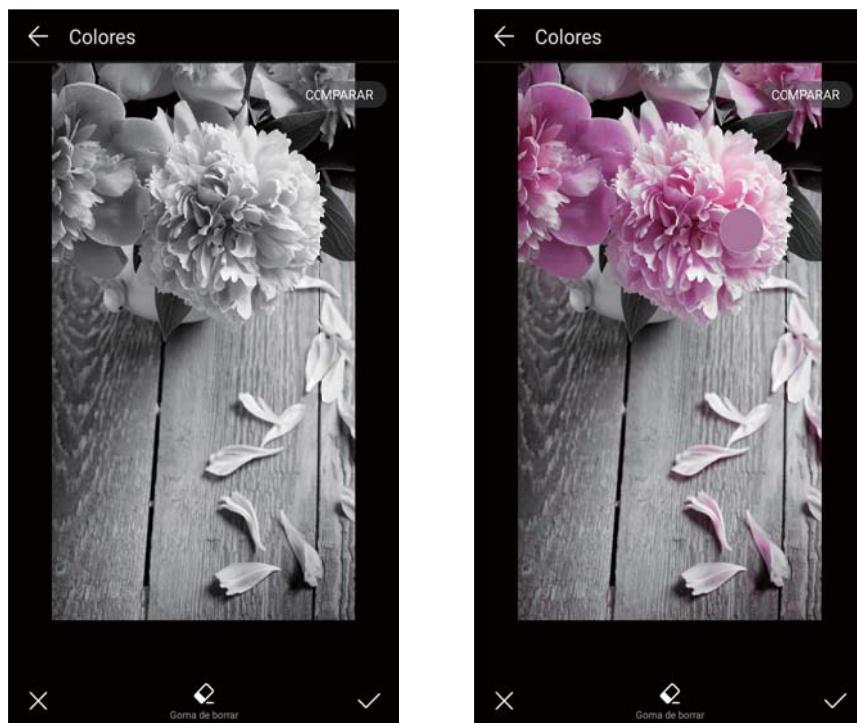

- **Dar efecto borroso a una imagen:** Presione  . Arrastre el control deslizante para ajustar el nivel del efecto borroso. Arrastre el círculo hacia la parte de la imagen que no desee que tenga efecto borroso.
- **Ajustar los parámetros de una imagen:** Presione  . Existe la posibilidad de ajustar el brillo, el contraste, la saturación y más para hacer que las imágenes sean más vívidas.
- **Aplicar efectos de mejora de rostro:** Presione  para aplicar efectos de mejoramiento facial a las personas que aparecen en una imagen. Hay diversos efectos para mejorar la piel y los ojos.
- **Aplicar efecto pixelado:** Presione  y seleccione el efecto pixelado deseado.
- **Dibujar un grafiti:** Presione  para seleccionar el pincel y el color.
- **Agregar una marca de agua:** Presione  para agregar una marca de agua y personalizar la foto. Las marcas de agua disponibles incluyen las de fecha y hora, lugar, clima, actividad, etc.
- **Agregar una etiqueta:** Presione  y seleccione el tipo de etiqueta y la fuente deseadas. Podrá usar etiquetas para registrar estados de ánimo o pensamientos.

Cómo editar videos

Cómo editar un video

Seleccione las partes más importantes de los videos y guárdelas como archivos separados.



1 Abra  **Galería**.

2 Seleccione el video que deseé editar y presione .

3 En la pantalla de edición de videos, arrastre los controles deslizantes para seleccionar la parte del video que desea conservar.

 Presione  para obtener una vista previa del video.

4 Presione  para recortar y guardar el video.

Para cambiar la resolución, seleccione un valor en la pantalla de edición de videos. Los videos con mayor resolución ocupan más espacio en el dispositivo.

Cómo recortar videos en cámara lenta

Use la herramienta de edición de videos de la Galería para recortar los videos en cámara lenta.

1 Abra  **Galería**.

2 Presione el video en cámara lenta que deseé editar y presione  para comenzar la reproducción.

3 Presione la pantalla para ver la interfaz de edición de cámara lenta. Arrastre los controles deslizantes para seleccionar la parte que desea ver en cámara lenta.

 Las funciones pueden variar según el producto.

Para guardar el video en cámara lenta que ha sido editado como un video separado, presione  > **Guardar video en cámara lenta** en la interfaz de edición.

Cómo configurar la Galería

Cómo mostrar la fecha y la hora y la ubicación de la foto

Es posible ver la fecha y la hora y la ubicación donde se tomaron las fotos mientras las mira.

1 Abra  Galería.

2 Presione  > Ajustes.

3 Podrá configurar los siguientes dos ajustes:

- Active **Mostrar ubicación**. Cuando mire una foto con etiqueta geográfica, se verá el lugar de la foto.
- Active **Mostrar fecha**. Cuando mire una foto, se mostrarán la fecha y la hora en que fue realizada la captura.

Llamadas y contactos

Cómo hacer llamadas

Marcación inteligente

Ingrese el nombre, las iniciales o el número de un contacto en la aplicación Teléfono. El dispositivo mostrará los contactos que coincidan.

- 1 Abra  Teléfono.
- 2 Ingrese el nombre, las iniciales o el número de un contacto en la aplicación Teléfono (por ejemplo, Juan Pérez o JP). El dispositivo hará una búsqueda en los contactos y el registro de llamadas y detallará los resultados arriba del teclado numérico.



- 3 De la lista, seleccione el contacto al que desea llamar. Si el dispositivo soporta dos tarjetas SIM, presione  o  para hacer una llamada.
Se mostrará el estado de la llamada en la pantalla (por ejemplo, sonando o desviando la llamada).
- 4 Presione  para finalizar la llamada.
Para finalizar una llamada con el botón de encendido/apagado, acceda a  Teléfono, presione  > Ajustes y, a continuación, active Colgar con botón de encendido.

Cómo hacer llamadas desde Contactos

- 1 Abra  Contactos.

- Presione la barra de búsqueda e ingrese el nombre o las iniciales de la persona a la que desea llamar.
- Presione el número del contacto. Si el dispositivo soporta dos tarjetas SIM, presione  o  para hacer una llamada.

Cómo hacer llamadas desde el registro de llamadas


- Abra  Teléfono.
- Deslice el dedo hacia arriba y hacia abajo en la lista para visualizar todas las llamadas. Presione el nombre o número de la persona a la que desea llamar. Si el dispositivo soporta dos tarjetas SIM, presione  o  para hacer una llamada.

Cómo llamar a los contactos con la pantalla apagada

Llame a los contactos con la pantalla apagada.

- Abra  Teléfono.
- Presione  > Ajustes > Llamada rápida y active Llamada rápida.

Mantenga presionado el botón para bajar el volumen durante un segundo con la pantalla apagada. Cuando escuche el sonido de alerta, suelte el botón para bajar el volumen y diga el nombre del contacto al que desea llamar. El dispositivo marcará el número correspondiente.

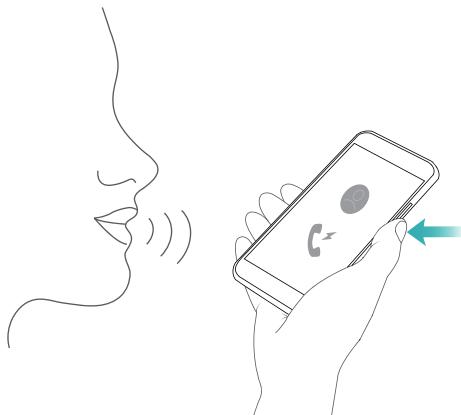

Cómo hacer llamadas RCS

RCS (Suite de Comunicaciones Enriquecidas) brinda una gama de servicios de comunicación mejorada que incluye servicios de libreta telefónica, llamadas de voz, mensajería instantánea y uso compartido de archivos.

-  Las funciones pueden variar según el producto.
- Antes de efectuar una llamada RCS, verifique que usted y el destinatario tengan RCS habilitado y hayan iniciado sesión en las cuentas de RCS.
 - Es posible que no todos los operadores soporten esta función.

- Abra  Teléfono.

- 2 Presione  > **Ajustes** y active el selector **Comunicaciones de excelente calidad**.
- 3 Abra la aplicación Teléfono e ingrese el número al que desea llamar o abra  **Contactos** y seleccione el contacto deseado.
- 4 Configure los ajustes de prioridad de llamadas e ingrese los detalles de la llamada. Después, presione  para iniciar la llamada.
 -  Si la llamada no se puede conectar, siga las instrucciones en pantalla para enviar un mensaje de texto o de voz.
- 5 Durante una llamada, es posible enviar y recibir mensajes para compartir su ubicación e imágenes.

El texto, los archivos y demás contenido enviado durante las llamadas se guardan en el registro de llamadas.

Cómo hacer llamadas de emergencia

En una situación de emergencia, es posible hacer llamadas de emergencia con el dispositivo, incluso sin contar con una tarjeta SIM. Sin embargo, debe estar en un área con cobertura celular.

- 1 Abra  **Teléfono**.
 -  También puede presionar **Llamada de emergencia** en la pantalla de bloqueo.
- 2 Ingrese el número de emergencia para su ubicación en el teclado numérico y después presione .
-  Si se encuentra en un área con buena recepción celular, el dispositivo obtendrá la ubicación automáticamente y la mostrará en la pantalla.
-  La capacidad de hacer llamadas de emergencia dependerá de las reglamentaciones locales y de los operadores de su área. Es posible que una cobertura de red deficiente o interferencias del entorno impidan la conexión de la llamada. Nunca dependa exclusivamente del dispositivo para realizar llamadas críticas en situaciones de emergencia.

Cómo hacer llamadas internacionales

-  Antes de hacer una llamada de larga distancia, comuníquese con el operador para activar el servicio de llamadas internacionales o roaming.
- 1 Abra  **Teléfono**.
- 2 En la pantalla del teclado, mantenga presionada la tecla **0** para ingresar el símbolo **+** y después ingrese el código de país, el código de área y el número de teléfono.
- 3 Presione  para hacer una llamada. Si el dispositivo soporta dos tarjetas SIM, presione  o  para hacer una llamada.

Cómo hacer llamadas en roaming

Utilice la aplicación Contactos para llamar a un contacto en roaming.

- Para usar esta función, asegúrese de tener activado el servicio de roaming o llamadas internacionales. Para obtener información detallada, comuníquese con el operador.


Abra  **Contactos**. Para iniciar una llamada, seleccione el contacto al que desea llamar y presione el número del contacto.

Cómo responder llamadas

Cómo responder o rechazar llamadas


- Cuando reciba una llamada, presione el botón de volumen para silenciar el tono.

Si la pantalla está bloqueada:

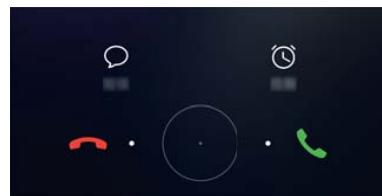

- Arrastre  hacia la derecha para responder la llamada.
- Arrastre  hacia la izquierda para rechazar la llamada.
- Presione  para rechazar la llamada y enviar un SMS.
- Presione  para configurar un recordatorio de devolución de llamada.

Si la pantalla está desbloqueada:

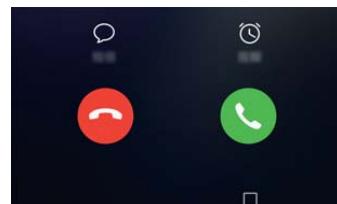


- Presione  para responder la llamada.
- Presione  para rechazar la llamada.
- Presione  para rechazar la llamada y enviar un SMS.
- Presione  para configurar un recordatorio de devolución de llamada.

- Para usar una aplicación durante una llamada, presione  **Recientes** para abrir la lista de aplicaciones recientemente usadas. También es posible deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre el sensor frontal de huellas digitales  si esta función está disponible en el teléfono. Presione la aplicación deseada. La aplicación Teléfono continuará en ejecución en segundo plano.
- i** Si recibe una llamada cuando está ingresando texto o usando el modo de pantalla completa (por ejemplo, cuando está viendo una imagen o jugando), la llamada entrante se mostrará en la parte superior de la pantalla en una ventana flotante. Presione  para responder la llamada o  para rechazar la llamada.

Cómo pasar de una llamada a otra

- i** Asegúrese de haber activado la función de llamada en espera antes de usar esta función. Para obtener información detallada, comuníquese con el operador.
- Si recibe una llamada entrante durante otra llamada, presione  . Podrá responder la llamada entrante y pondrá en espera a la otra línea.
 - Para alternar entre las dos llamadas, presione  o seleccione la llamada que está retenida.

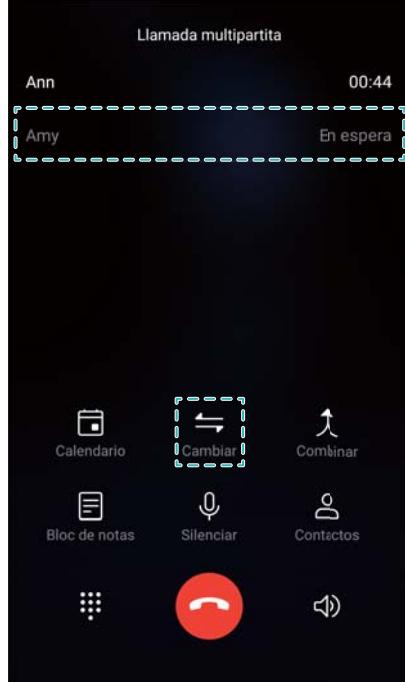


Cómo hacer llamadas en conferencia

Establezca una llamada en conferencia usando la función de llamada multipartita. Llame al número de un contacto (o reciba una llamada de este) y, a continuación, llame a otro número para agregarlo a la llamada en conferencia.

- i** El operador debe soportar las llamadas en conferencia. Asegúrese de tener este servicio activado. Para obtener información detallada, comuníquese con el operador.

- 1 Llame al primer participante.
- 2 Una vez establecida la llamada, presione  y, a continuación, marque el número del segundo participante. El primer participante se pondrá en espera.
- 3 Cuando se establezca la segunda llamada, presione  para iniciar la llamada en conferencia.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 para agregar más personas a la conferencia.
- 5 Durante una llamada, presione  para ver la lista de participantes. Es posible hacer lo siguiente:
 - Presionar  , ubicado al lado de un contacto para eliminarlo de la llamada.
 - Presionar  , ubicado al lado de un contacto para eliminarlo de la llamada en conferencia y mantenerlo en una llamada independiente.
 - Presionar  para volver a la pantalla de la llamada principal.

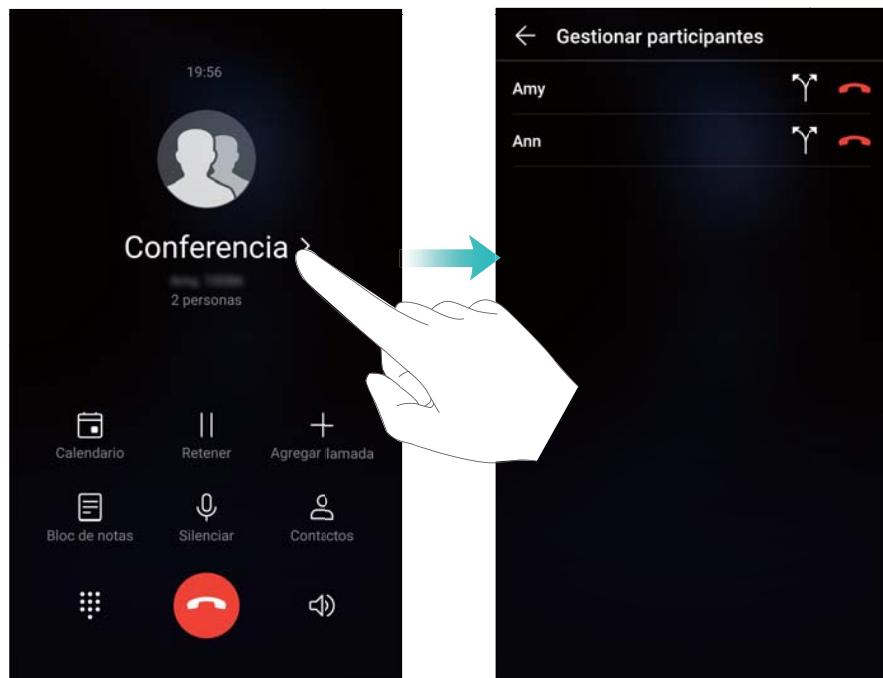

- 6 Presionar  para finalizar la llamada en conferencia.


Opciones durante llamadas

- i** No cubra el micrófono durante una llamada.

Mientras está hablando, el dispositivo mostrará un menú de opciones durante llamadas.



- **Ocultar menú de opciones durante llamadas:** Presione **Inicio** o **Volver**. Si el sensor de huellas digitales está en la parte frontal del dispositivo, en el cual la barra de navegación está oculta por defecto, también puede presionar . Presione la barra de estado verde ubicada en la parte superior de la pantalla para volver al menú de opciones durante llamadas.

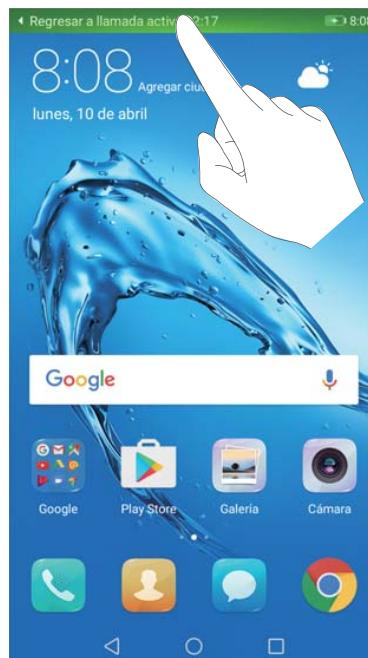

- **Iniciar una llamada tripartita:** Comuníquese con el operador para conocer cómo usar esta función.
- **Ajustar el volumen:** Presione el botón de incremento del volumen para subirlo o el botón de disminución del volumen para bajarlo.

Gestión de registros de llamadas

Cómo ver las llamadas perdidas

- 1 Abra  Teléfono.
- 2 Para ver todas las llamadas perdidas, presione la pestaña **Perdidas** y deslice el dedo hacia abajo por el registro de llamadas.
- 3 **i** También puede ver las llamadas perdidas en la pestaña **Todas**. Las llamadas perdidas están marcadas con color rojo.
- 3 Presione  , ubicado al lado de un registro de llamadas para devolver la llamada, enviar un mensaje y otras opciones.

Gestión de números desconocidos del registro de llamadas

- 1 Abra  Teléfono.
- 2 Presione **Desconocido**.
- 3 Seleccione un número y presione  . Es posible hacer lo siguiente:
 - **Agregar el número a sus contactos**: Presione  para crear un contacto nuevo o presione  para agregar el número a un contacto existente.
 - **Agregar el número a la lista negra**: Presione  > **Agregar a lista negra**.
 - **Compartir el número**: Presione  > **Enviar número** para enviar el número como mensaje de texto.

Cómo unir registros de llamadas

Una los registros de llamadas del mismo contacto o número para mantener organizado su registro de llamadas.

- 1 Abra  Teléfono.
- 2 Presione  > **Ajustes** > **Unir registro de llamadas**.
- 3 Presione **Por contacto**. El dispositivo unirá automáticamente los registros de llamadas del mismo contacto o número. Presione  , ubicado al lado de un registro de llamadas para visualizar información detallada acerca del registro de llamadas.

Cómo eliminar el registro de llamadas

Abra  Teléfono. Puede eliminar el registro de llamadas de dos formas:

- **Eliminar una entrada**: Mantenga presionada una entrada del registro y, a continuación, presione **Eliminar entrada**.

- **Eliminar múltiples entradas:** Presione  . Seleccione las entradas que desea eliminar y, a continuación, presione .

Copia de respaldo del registro de llamadas

- 1 Abra  **Respaldo**.
- 2 Presione **Respaldo** > **Tarjeta SD** o **Almacenamiento interno** para hacer una copia de respaldo del registro de llamadas en una tarjeta microSD o la memoria interna del teléfono.
- 3 Seleccione **Registro de llamadas** y presione **Aceptar**.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña.

Ajustes de llamadas

Habilitación del desvío de llamadas

Si no puede responder una llamada, configure en el dispositivo la función de desvío de llamadas a otro número.

- 1 Abra  **Teléfono**.
- 2 Presione  > **Ajustes**.
- 3 Presione **Desvío de llamadas**. Si el dispositivo soporta dos tarjetas SIM, presione **SIM 1** o **SIM 2**, y después presione **Desvío de llamadas**.
- 4 Seleccione un método de desvío de llamadas. Ingrese el número de destino y presione **Habilitar**.

Con el desvío de llamadas habilitado, el dispositivo desviará determinadas llamadas (como llamadas sin responder) al número que especificó.

Habilitación de la función de llamada en espera

La función de llamada en espera permite responder una llamada entrante cuando ya tiene otra llamada en curso, y pasar de una llamada a otra.

-  Es posible que deba comunicarse con el operador para habilitar esta función.

- 1 Abra  **Teléfono**.
- 2 Presione  > **Ajustes**.
- 3 Presione **Ajustes adicionales** y active **Llamada en espera**. Si el dispositivo soporta dos tarjetas SIM, presione **SIM 1** o **SIM 2**, después **Ajustes adicionales**, y active **Llamada en espera**.

Al recibir una llamada entrante mientras está en una llamada, presione  para responder la nueva llamada y  para pasar de una llamada a otra.

Habilitación de VoWi-Fi

Habilite VoWi-Fi (voz sobre Wi-Fi) para hacer llamadas a través de una red de datos móviles o una red Wi-Fi.

i Es posible que no todos los operadores soporten esta función.

- 1 Abra  **Teléfono**.
- 2 Presione  > **Ajustes** > **Llamadas vía Wi-Fi**.
- 3 Active **Llamadas vía Wi-Fi** y seleccione **Activar**.
- 4 Presione **Modo** y siga las instrucciones en pantalla para seleccionar una red preferida.

Habilitación del modo bolsillo

Habilite el modo bolsillo para asegurarse de no perder llamadas cuando el dispositivo esté en el bolsillo. El volumen del tono aumentará gradualmente al recibir una llamada.

- 1 Abra  **Teléfono**.
- 2 Presione  > **Ajustes**.
- 3 Active **Modo bolsillo**.



Con el modo bolsillo habilitado, el volumen del tono aumentará gradualmente cuando reciba una llamada y tenga el dispositivo en un bolsillo o bolso.

Cómo rechazar llamadas con un mensaje de texto

Envíe un mensaje de texto predefinido cuando no está disponible para atender una llamada.

- 1 Abra  **Teléfono**.
- 2 Presione  > **Ajustes** > **Rechazar llamadas con SMS**.
- 3 Seleccione un mensaje de texto predefinido para editar el contenido del mensaje. Una vez finalizada la edición, presione **Aceptar** para guardar el mensaje.

Cuando no esté disponible para atender una llamada entrante, presione  y seleccione un mensaje predefinido que se enviará al usuario llamante.

Configuración del filtro de acoso

El filtro de acoso bloquea automáticamente las llamadas y los mensajes de números desconocidos o incluidos en la lista negra.

- 1 Abra  **Teléfono**.
 - 2 Presione  > **Filtro de acoso**.
 - 3 Presione  para configurar los ajustes del filtro de acoso y la lista negra.
-  También puede configurar los ajustes del filtro de acoso y la lista negra en **Gestor teléfono** > **Filtro de acoso** > .

Configuración del tono de llamada

Seleccione uno de los tonos del sistema o elija una canción de su biblioteca de música.

Las funciones pueden variar según el operador.

- 1 Abra  **Teléfono**.
 - 2 Acceda a  > **Ajustes** > **Tonos y vibración**. Seleccione un tono del sistema o elija una canción de su biblioteca de música.
-  O bien, acceda a **Ajustes** > **Sonido**, presione **Tono de llamada y vibración** y, a continuación, configure los ajustes de tono.

Configuración del buzón de voz

Desvíe llamadas al buzón de voz cuando el dispositivo esté apagado o cuando no haya cobertura celular. Quienes lo llamen pueden dejarle un mensaje de voz para que lo escuche más tarde.


-  El operador debe soportar el servicio de buzón de voz. Asegúrese de estar suscrito a este servicio. Comuníquese con el operador para obtener información acerca del servicio de buzón de voz.

- 1 Abra  **Teléfono**.
- 2 Presione  > **Ajustes**.
- 3 Presione **Ajustes adicionales**. Si el dispositivo soporta dos tarjetas SIM, presione **SIM 1** o **SIM 2**, y después presione **Ajustes adicionales**.
- 4 Presione **Buzón de voz** > **Número de buzón de voz** e ingrese su número de buzón de voz.

Creación de tarjetas de contactos

Cree una tarjeta de contacto para compartir rápidamente la información de contacto. Puede compartir la información de contacto escaneando el código QR o enviando la tarjeta de contacto a través de un servicio de mensajería instantánea, como WhatsApp.

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Presione **Yo**.
- 3 Configure la imagen de perfil. Ingrese nombre, compañía, número de teléfono y demás información de contacto; a continuación, presione . El dispositivo creará automáticamente una tarjeta de contacto con un código QR.

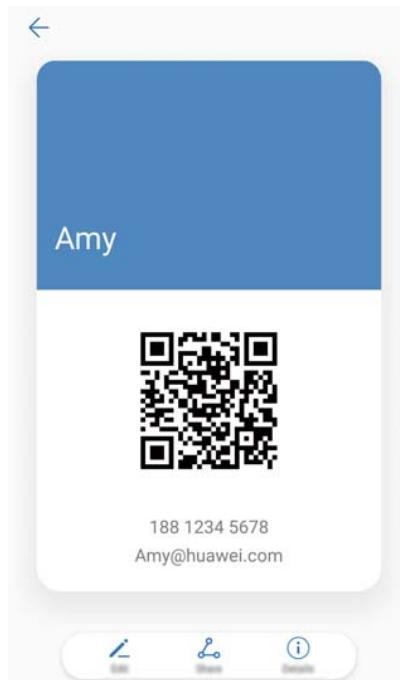

Compartir tarjeta de contacto: Presione . Seleccione el formato de tarjeta y el método para compartirla; a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Cómo crear contactos nuevos

Creación de contactos

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Presione . Presione **Crear contacto nuevo** si es la primera vez que crea un contacto.
- 3 En el menú de opciones, seleccione una ubicación para guardar el contacto.
- i** La cantidad de contactos que se pueden almacenar en el dispositivo depende del espacio de la memoria interna. La cantidad de contactos que se pueden guardar en la tarjeta SIM depende de la capacidad de almacenamiento de esta.
- 4 Presione la imagen de perfil del contacto para seleccionar una foto. Ingrese nombre, empresa, número de teléfono y otra información del contacto; a continuación, presione .

- Si agrega el cumpleaños del contacto, el dispositivo creará automáticamente un recordatorio de cumpleaños en **Agenda**.
- Se mostrará la foto del contacto cuando reciba una llamada de este. También se mostrará otro tipo de información del contacto, como nombre de empresa y cargo.

También puede agregar a los contactos números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otra información incluidos en el registro de llamadas, en **Mensajes** o en **Correo electrónico**.

Cómo compartir el código QR

Comparta su código QR con sus amigos de modo que puedan agregarlo a sus contactos rápidamente. En la pantalla de detalles de contacto, presione el código QR en la parte superior de la pantalla para mostrar el código QR personal.



Cómo importar y exportar contactos

Importación de contactos guardados en un dispositivo de almacenamiento

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Presione  > **Importar/Exportar** > **Importar desde almacenamiento**.
- 3 Seleccione uno o más archivos **.vcf** y, a continuación, presione **Aceptar**.

Exportación de contactos a un dispositivo de almacenamiento

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Presione  > **Importar/Exportar** > **Exportar a almacenamiento** > **Exportar**.
- 3 Seleccione desde dónde desea exportar los contactos y presione **Aceptar**.

Por defecto, el archivo **.vcf** exportado se guarda en el directorio raíz de la memoria interna del dispositivo. Abra **Archivos** para ver el archivo exportado.

Importación de contactos de una tarjeta SIM

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Presione  > **Importar/Exportar** > **Importar desde SIM**. Si el dispositivo soporta dos SIM, presione  > **Importar/Exportar** y seleccione la tarjeta SIM desde la cual desea importar los contactos.
- 3 Seleccione los contactos que desea importar y presione .
- 4 Seleccione la ubicación. El dispositivo automáticamente importará los contactos.

Cómo exportar contactos a una tarjeta SIM

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Presione  > **Importar/Exportar** > **Exportar a SIM**. Si el dispositivo soporta dos tarjetas SIM, presione  > **Importar/Exportar** y seleccione la tarjeta SIM a la cual desea exportar los contactos.
- 3 Seleccione los contactos que desea exportar y presione .
- 4 Presione **Continuar**.

Uso de la aplicación Respaldo de Huawei para importar contactos

- 1 Abra  **Respaldo**.
- 2 Presione **Restaurar** > **Restaurar desde el almacenamiento interno** y seleccione **Siguiente**.
- 3 Seleccione la copia de respaldo que desea restaurar.
 -  Si los datos de la copia de respaldo están encriptados, ingrese la contraseña de encriptación cuando sea solicitada.
- 4 Seleccione **Contactos** y presione **Restaurar**.

Uso de la aplicación Respaldo de Huawei para hacer una copia de respaldo de los contactos

- 1 Abra  **Respaldo**.
- 2 Acceda a **Respaldo** > **Almacenamiento interno** y, a continuación, presione **Siguiente**.
- 3 Seleccione **Contactos**. Presione **Aceptar** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña.

Por defecto, las copias de respaldo se guardan en la carpeta **HuaweiBackup** en **Archivos**.

Gestión de contactos

Edición de contactos

Después de crear un contacto, podrá editar su información en cualquier momento. Esto incluye agregar o borrar información predeterminada, como números de teléfono o direcciones de correo electrónico. También puede seleccionar un tono personalizado y agregar un cumpleaños, un sobrenombre o una foto.

 No pueden agregarse fotos a contactos guardados en la tarjeta SIM.

- 1 Abra  **Contactos**.
 - 2 Mantenga presionado el contacto que desea editar y presione **Editar**.
 - 3 Presione el retrato del contacto para seleccionar otra imagen. Actualice la información del contacto y, a continuación, presione .
-  **Agregar muchos números para un contacto:** Seleccione un contacto de la lista y presione **Editar > Agregar número de teléfono**.

Cómo unir contactos duplicados

Al agregar contactos de distintas fuentes al dispositivo, es posible que aparezcan entradas duplicadas. Estas entradas duplicadas se pueden unir para mantener los contactos organizados.

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Presione  > **Organizar contactos > Unir contactos duplicados**.
- 3 Seleccione los contactos que desea unir y presione .

Eliminación de contactos

- 1 Abra  **Contactos**.
 - 2 Presione  > **Organizar contactos > Eliminar contactos por lotes**.
 - 3 Seleccione los contactos que desea borrar y, a continuación, presione .
 - 4 Presione **Eliminar**.
-  O bien, mantenga presionado un contacto hasta que aparezca un menú emergente. En este momento, seleccione **Eliminar** para borrar el contacto.

Eliminación del historial de contactos

Borre registros de llamadas y mensajes de texto por contacto para proteger su privacidad.

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Seleccione un contacto y presione  > **Borrar historial > Borrar**.

El dispositivo borrará todos los registros de llamadas y mensajes de texto del contacto seleccionado.

Cómo agregar contactos a la lista negra

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Mantenga presionado el contacto que desea agregar a la lista negra y, a continuación, presione **Agregar a lista negra**.

El dispositivo bloqueará automáticamente las llamadas entrantes y los mensajes de texto que provengan de contactos incluidos en la lista negra.

-  **Ver contactos incluidos en la lista negra:** Abra  **Gestor teléfono** y presione **Filtro de acoso** >  . Presione **Lista negra de números** para ver los contactos incluidos en la lista negra.
- Eliminar contactos de la lista negra:** Abra  **Contactos**. Mantenga presionado el contacto que desea eliminar de la lista negra y, a continuación, presione **Eliminar de lista negra**.

Identificación de contactos con información incompleta

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Presione  > **Organizar contactos** > **Contactos con información incompleta**.
- 3 El dispositivo mostrará una lista de contactos con información incompleta. Podrá optar por agregar información faltante o borrar los contactos no deseados.

Cómo ver contactos de distintas cuentas

- 1 Abra  **Contactos**.
 - 2 Presione  > **Preferencias**.
 - 3 Seleccione la cuenta que desea visualizar o personalice las opciones de visualización.
-  • **Ocultar fotos de contactos, información de empresa y cargo:** Presione  > **Preferencias** en la pantalla de contactos y active **Diseño simple**.
- **Visualizar información de almacenamiento:** Presione  > **Preferencias** en la pantalla de contactos. Acceda a **Cuentas** para visualizar el espacio de almacenamiento disponible y total en el dispositivo o en la tarjeta SIM.

Cómo buscar contactos

Busque los contactos guardados en el dispositivo, en la tarjeta SIM o asociados a una cuenta en línea.

Cómo buscar contactos

- 1 Abra  **Contactos**.
 - i* Para obtener resultados de búsqueda más completos, configure Contactos de tal manera que se muestren todos los contactos. En la pantalla de contactos, presione  > **Preferencias** y seleccione **Todos los contactos**.
- 2 En la lista de contactos, puede hacer lo siguiente:
 - Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la lista de contactos.
 - Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en el índice ubicado a la derecha de la pantalla para explorar los contactos.
 - Ingrese nombre de contacto, iniciales, número de teléfono, dirección de correo electrónico u otra información en la barra de búsqueda que se encuentra arriba de la lista de contactos. Se mostrarán los resultados de la búsqueda debajo.
- i* Puede ingresar muchas palabras claves, como "Tom Nueva York". El sistema buscará los contactos que cumplen con los criterios de búsqueda.
- 3 Seleccione un contacto. A continuación, podrá llamarlo, enviarle un mensaje de texto o editar su información de contacto.
 - i* Si aparece en pantalla un mensaje de error o no encuentra un contacto, presione  > **Organizar contactos** y seleccione **Reconstruir datos del índice**.

Búsqueda de un contacto desde la pantalla principal

- 1 Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla principal para mostrar la barra de búsqueda.
- 2 Ingrese una palabra clave o más (como el nombre del contacto o la dirección de correo). Los resultados se mostrarán debajo de la barra de búsqueda.
 - i* Puede ingresar muchas palabras claves, como "Tom Nueva York". El sistema buscará los contactos que cumplen con los criterios de búsqueda.
- 3 Seleccione un contacto. A continuación, podrá llamarlo, enviarle un mensaje de texto o editar su información de contacto.

Cómo compartir contactos

Cómo compartir la vCard de un contacto

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Presione  > **Importar/Exportar** > **Compartir contacto**.
- 3 Seleccione los contactos que desea compartir o presione **Seleccionar todo** para seleccionar todos los contactos y después presione **Compartir**.
- 4 Seleccione el método para compartir y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Cómo compartir el código QR de un contacto

- 1 Abra  **Contactos**
 - 2 Seleccione el contacto que desea compartir. Presione el código QR y seleccione **Compartir**.
 - 3 Seleccione el método para compartir y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
-  Si el otro dispositivo tiene una cámara que escanea códigos QR, también puede compartir un contacto escaneando el código QR del contacto.

Cómo agregar contactos a favoritos

Agregue personas con las que se comunica con frecuencia a sus favoritos para facilitar su búsqueda.

- 1 Abra  **Contactos**.
 - 2 Mantenga presionado el contacto que desea agregar a favoritos y presione **Agregar a Favoritos**.
-  Al visualizar los detalles de un contacto, presione  para agregarlo a sus favoritos.
- **Agregar contactos a favoritos por lotes:** Presione **Agregar**, seleccione el contacto que desea agregar y después presione . Si el contacto ya ha sido agregado, presione  para agregarlo a favoritos.
 - **Editar favoritos:** Presione **Editar** en la pantalla de favoritos. Arrastre , ubicado al lado de un contacto para ajustar su posición en la lista de favoritos.
 - **Eliminar contactos de los favoritos:** Presione **Editar** en la pantalla de favoritos. Seleccione los contactos que desea eliminar de los favoritos y, a continuación, presione **Eliminar**.

Cómo cambiar las fotos de los contactos

 No pueden agregarse fotos a contactos guardados en la tarjeta SIM.

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Mantenga presionado el contacto que desea editar y presione **Editar**.
- 3 Presione la foto del contacto. Puede seleccionar una foto de la galería o tomar una foto con la cámara.
- 4 Presione .

Se mostrará la foto del contacto cuando reciba una llamada de este.

Cómo ver registros de llamadas de contactos individuales

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Seleccione el contacto deseado y presione **Registro de llamadas**.
- 3 Deslice el dedo hacia arriba en la lista para visualizar todas las entradas. Es posible hacer lo siguiente:
 - Presionar una entrada para llamar al contacto.
 - Presione  > **Eliminar** para eliminar todas las entradas.
 - Mantenga presionada una entrada para eliminarla o editarla antes de llamar.

Asignación de tonos a contactos

Asigne un tono exclusivo a contactos usados con frecuencia para detectar con facilidad quién se comunica con usted.

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Seleccione el contacto deseado y presione **Tono de llamada**.
- 3 Seleccione el tono o el archivo de música deseados y presione .

Grupos de contactos

Creación de grupos

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Presione **Grupos** y seleccione .
- 3 Ingrese el nombre del grupo (por ejemplo, Familia o Amigos) y presione **Aceptar**.
- 4 Presione . Seleccione los contactos que desea agregar al grupo y presione .

Uso de grupos inteligentes

Use grupos inteligentes para agrupar contactos de forma automática según empresa, ubicación o frecuencia de comunicación.

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Presione **Grupos**.
- 3 En **Grupos inteligentes**, abra un grupo y, a continuación, presione  para enviar un mensaje grupal o  para enviar un correo electrónico grupal.

Edición de grupos

Agregue o elimine personas de un grupo, o cambie el nombre del grupo.

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Presione **Grupos** y seleccione el grupo que desea editar.
- 3 Presione  y agregue un nuevo miembro al grupo.
- 4 Presione . Existen tres opciones:
 - Presionar **Eliminar miembros** para eliminar miembros del grupo.
 - Presionar **Eliminar grupo** para eliminar el grupo.
 - Presionar **Cambiar nombre** para editar el nombre del grupo.

Envío de mensajes de texto o correos electrónicos grupales

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Presione **Grupos** y seleccione el grupo al que desea enviar un mensaje o correo electrónico.
- 3 Presione  para enviar un mensaje o  para enviar un correo electrónico.

Eliminación de grupos

- 1 Abra  **Contactos**.
 - 2 Presione **Grupos**.
 - 3 Mantenga presionado el grupo que desea eliminar y, a continuación, presione **Eliminar**.
 - 4 Presione **Eliminar**.
-  Cuando se elimina un grupo, sus contactos no se eliminan del dispositivo.

Mensajería y correos electrónicos

Cómo enviar mensajes

Se puede agregar una gran variedad de contenidos a los mensajes, tales como emoticones, imágenes y grabaciones.

- 1 Abra  **Mensajes**.
- 2 En la lista de conversaciones, presione .
- 3 Seleccione el casillero del destinatario e ingrese el nombre o el número de teléfono del contacto. También puede presionar  para abrir la lista de contactos y seleccionar un contacto o grupo de contactos.
- 4 Seleccione el campo de texto para comenzar a redactar el mensaje. Si ingresa más de dos líneas de texto, presione  para seleccionar el modo de pantalla completa.
 - Presione  para agregar un adjunto al mensaje.
 - Presione  **Volver** para guardar el mensaje como borrador. En el caso de los dispositivos con sensor de huellas digitales en la parte frontal, la barra de navegación está deshabilitada por defecto. En este caso, presione  para guardar el mensaje como borrador.
- 5 Presione . Si el dispositivo soporta dos tarjetas SIM, presione  o .

Cancelar un mensaje: Presione  > **Ajustes** en la lista de mensajes y active **Cancelar envío**. Se puede cancelar un mensaje hasta seis segundos después de haberlo enviado.

Cómo responder mensajes

- 1 Abra  **Mensajes**.
- 2 Presione un mensaje para ver su contenido. El dispositivo resaltará automáticamente los números de teléfono, las direcciones web, las direcciones de correo electrónico, las fechas y las horas y otra información. Presione la información resaltada para acceder a una serie de accesos directos. También se puede hacer lo siguiente:
 - **Guardar adjuntos de mensajes:** Mantenga presionado el adjunto que desea guardar y presione **Guardar**.
 - **Llamar al remitente:** Presione  en la parte superior del mensaje.
 - **Agregar el número del usuario llamante a los contactos:** Presione  > **Crear contacto nuevo** o **Guardar en contacto existente** en la parte superior del mensaje.

- Para responder el mensaje, seleccione el campo de texto, ingrese el mensaje y después presione . Si el dispositivo soporta dos tarjetas SIM, presione  o .
- Responder un mensaje rápidamente:** Los mensajes nuevos aparecerán en la barra de notificaciones. Presione el botón para redactar el mensaje de respuesta.

Uso de mensajería instantánea RCS

- i** Las funciones pueden variar según el producto.
- Antes de usar la mensajería instantánea RCS, verifique que usted y el destinatario tengan RCS habilitado y hayan iniciado sesión en las cuentas de RCS.
 - Es posible que algunos operadores no soporten esta función.

- Abra  **Mensajes**.
- Presione  > **Ajustes** y active **Comunicaciones de excelente calidad**.
- En la lista de conversaciones, presione .
- Presione  para abrir la lista de contactos y seleccione un contacto RCS.
- i Iniciar un chat grupal:** Presione  > **Chat grupal** para agregar contactos RCS.

- Se puede enviar texto o adjuntos.

Si no puede enviar el mensaje RCS, envíe un SMS o MMS.

Búsqueda de mensajes

Hay dos formas de buscar mensajes:

- En la lista de conversaciones, presione la barra de búsqueda que se encuentra en la parte superior de la pantalla e ingrese una o más palabras clave. Los resultados se mostrarán debajo de la barra de búsqueda.
- Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla principal para mostrar la barra de búsqueda. Presione la barra de búsqueda e ingrese una o más palabras clave. Los resultados se mostrarán debajo de la barra de búsqueda.

Cómo eliminar conversaciones

Elimine las conversaciones no deseadas o antiguas para organizar la lista de mensajes.

- i** Las conversaciones eliminadas no se pueden recuperar. Por lo tanto, proceda con precaución.

Se pueden eliminar conversaciones de dos formas:

- Para eliminar una sola conversación, deslice el dedo hacia la izquierda en la conversación que desea eliminar y presione .

- Para eliminar muchas conversaciones, mantenga presionada una de las que desea eliminar.

Seleccione otras conversaciones y presione  > **Eliminar**.

Gestión de mensajes

Elimine mensajes no deseados, reenvíe mensajes a otros contactos, copie y pegue el contenido de los mensajes, y bloquee los mensajes o agréguelos a favoritos para evitar que sean eliminados por accidente.

- 1 Abra  **Mensajes**.
- 2 En la lista de conversaciones, presione el nombre o el número de teléfono de un contacto para ver las conversaciones.
- 3 Mantenga presionado un mensaje y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para reenviarlo, archivarlo, bloquearlo o compartirlo.

Regreso al inicio de la lista de mensajes

Si tiene una lista larga de mensajes, use un acceso directo para volver al inicio de la lista sin deslizar el dedo sobre la pantalla.

- 1 Abra  **Mensajes**.
- 2 En la lista de conversaciones, presione dos veces la barra ubicada en la parte superior de la pantalla. El dispositivo volverá automáticamente al inicio de la lista o mostrará los mensajes no leídos.

Cómo anclar mensajes en la parte superior de la lista

Anclle mensajes importantes en la parte superior de la lista de mensajes para poder acceder a estos rápidamente.

- 1 Abra  **Mensajes**.
- 2 En la lista de conversaciones, mantenga presionado el mensaje que desea anclar en la parte superior.
- 3 Seleccione el mensaje deseado y presione . Los mensajes anclados se mostrarán debajo de las alertas de mensajes de texto.

Cómo marcar los mensajes como leídos

Marque los mensajes no deseados como leídos para mantener la bandeja de entrada organizada.

Abra  **Mensajes**. En la lista de conversaciones, puede hacer lo siguiente:

- **Marcar todos los mensajes como leídos:** Presione  > **Marcar todo como leído**.
- **Marcar un mensaje como leído:** Deslice el dedo hacia la izquierda en el mensaje que desea marcar como leído y presione .

Bloqueo de mensajes no deseados

- 1 Abra  **Mensajes**.
 - 2 En la lista de conversaciones, presione  > **Filtro de acoso**.
 - 3 Presione  para configurar los ajustes del filtro de acoso y la lista negra.
- O bien abra  **Gestor teléfono** y presione **Filtro de acoso** >  para configurar los ajustes del filtro de acoso y la lista negra.

Cómo agregar una firma a los mensajes

Agregue una firma para ahorrar tiempo al enviar mensajes.

- 1 Abra  **Mensajes**.
- 2 Presione  > **Ajustes** > **Avanzados** > **Firma** en la lista de conversaciones y active **Adjuntar firma**.
- 3 Presione **Editar firma**. Ingrese la firma y seleccione **Aceptar**.

Configuración del tono de los mensajes

- 1 Abra  **Mensajes**.
- 2 En la lista de conversaciones, presione  > **Ajustes** > **Tonos y vibración**.
- 3 Presione **Tono de notificación**. Si el dispositivo soporta dos tarjetas SIM, presione **Tono de notificación de SIM 1** o **Tono de notificación de SIM 2**. Allí podrá seleccionar un tono del sistema o un archivo de música.

Identificación de URL maliciosas en los mensajes de texto

Configure el dispositivo de modo que identifique automáticamente las URL maliciosas para proteger sus datos personales e información financiera.

 Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a Internet antes de habilitar esta función.

- 1 Abra  **Mensajes**.
- 2 En la lista de conversaciones, abra  > **Ajustes**.

3 Active Identificación de sitios web maliciosos.

Cuando reciba el mensaje, el sistema automáticamente identificará URL maliciosas. Este servicio lo suministra **Avast**. El resultado solo tiene fines de referencia.

Cómo agregar cuentas de correo electrónico

Si no conoce los ajustes de la cuenta, comuníquese con su proveedor del servicio de correo electrónico.

Cómo agregar cuentas de correo electrónico personales

- 1 Abra  **Correo electrónico**.
 - 2 Seleccione un proveedor de servicios de correo electrónico o presione **Otra**.
 - 3 Ingrese la dirección de correo y la contraseña, y presione **Iniciar sesión**.
 - 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la cuenta. El sistema se conectará automáticamente con el servidor y verificará los ajustes.
- La **Bandeja de entrada** aparecerá en pantalla una vez configurada la cuenta.

Cómo agregar cuentas de Exchange

Microsoft Exchange es una solución de gestión de correos corporativos. Algunos proveedores del servicio de correo electrónico también ofrecen cuentas de Exchange para particulares y familias.

- 1 Abra  **Correo electrónico**.
 - 2 Presione **Exchange**.
 - 3 Ingrese la dirección de correo, el nombre de usuario y la contraseña. Presione **Iniciar sesión**.
 - 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la cuenta. El sistema se conectará automáticamente con el servidor y verificará los ajustes.
- La **Bandeja de entrada** aparecerá en pantalla una vez configurada la cuenta.

Cómo enviar correos

- 1 Abra  **Correo electrónico**.
- 2 Presione .
- 3 En **Para:**, ingrese uno o más destinatarios.
- 4 Presione **Cc/Cco/De:** para agregar los destinatarios en copia y copia oculta, y seleccione la cuenta de correo electrónico que desee usar.
- 5 Ingrese el asunto y el cuerpo del correo. Presione  para agregar un adjunto.
- 6 Presione  para enviar el correo.

-  Es posible que el proveedor del servicio de correo electrónico establezca un límite de tamaño para los adjuntos. Si los adjuntos superan dicho límite, deberá enviarlos en correos separados.

Para guardar un correo como borrador y enviarlo más tarde, presione  y después presione **Guardar**.

Cómo responder correos

- 1 Abra  **Correo electrónico**.
- 2 Abra el correo que desee responder y presione .
- 3  Para responder a todos los destinatarios del correo original, presione .
- 4 Una vez redactado el mensaje, presione  para enviar el correo.

Configuración de respuestas rápidas: Presione  > **Ajustes**. Seleccione una cuenta y presione **Respuestas rápidas** para crear o editar una respuesta rápida.

Gestión de correos

Cómo ver correos

Una vez creada la cuenta de correo personal, se pueden ver, responder, reenviar o eliminar correos.

- 1 Abra  **Correo electrónico**.
- 2 En la pantalla de la **Bandeja de entrada**, presione  y seleccione la cuenta que desea usar. Deslice el dedo hacia abajo para actualizar la bandeja de entrada y descargar nuevos correos.
- 3  En la pantalla de la bandeja de entrada, presione  para marcar un correo como favorito.
- 4 Puede ver, responder, reenviar o eliminar sus correos. Abra un correo y deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha por la pantalla para ver el anterior o el siguiente.
- 5  Para eliminar muchos correos, acceda a la pantalla **Bandeja de entrada**. Seleccione una imagen de contacto o mantenga presionado un correo para activar la interfaz de gestión de correos. Seleccione los correos que desea eliminar y presione .

Cómo guardar adjuntos de correos

Abra un correo y presione  para acceder a la vista previa del adjunto. Presione  para guardar el adjunto en el dispositivo.

-  Si desea guardar adjuntos pesados, abra el enlace del correo para hacer la descarga.

Cómo sincronizar correos electrónicos

En la pantalla de la **Bandeja de entrada**, deslice el dedo hacia abajo para actualizar la bandeja de entrada.

1 Abra  **Correo electrónico**.

2 Presione  > **Ajustes**.

3 Seleccione la cuenta que desea configurar. Active **Sincronizar correo**.

 Para sincronizar automáticamente los correos, presione **Cronograma de sincronización** y seleccione un intervalo de sincronización.

Cómo buscar correos electrónicos

Es posible buscar correos de dos maneras:

- En la barra de búsqueda de la pantalla de la bandeja de entrada, ingrese una o más palabras claves, como el título del correo, el contenido o el nombre del archivo adjunto.
- En la pantalla principal, deslice el dedo hacia abajo para abrir la barra de búsqueda. Ingrese las palabras claves de búsqueda, como el título del correo, el contenido o el nombre del archivo adjunto.

Cómo gestionar contactos vip

Si desea asegurarse de no olvidar de leer mensajes de contactos importantes, puede agregarlos a la lista de contactos vip. El dispositivo guardará automáticamente los correos de esos contactos en la bandeja de entrada vip.

1 Abra  **Correo electrónico**.

2 Presione  > **Ajustes** > **Contactos vip**.

3 En **Lista vip**, presione **Agregar** > **Crear** o **Agregar desde contactos**.

 También podrá abrir un correo, presionar la imagen de perfil del remitente y presionar **Agregar a la lista VIP** desde el menú emergente.

Agregar o eliminar contactos vip: En **Lista vip**, presione  o  para gestionar los contactos vip.

Configurar notificaciones de correos de contactos vip: En la bandeja de entrada, presione  > **Ajustes** > **Notificaciones vip**.

Cómo gestionar cuentas de correo electrónico

Cómo agregar cuentas de correo electrónico

1 Abra  **Correo electrónico**.

2 Presione  > **Ajustes** > .

 O bien, en la bandeja de entrada, presione . Presione Agregar cuenta.

3 Seleccione un proveedor de servicios e ingrese los detalles para agregar una cuenta. Para obtener más información sobre cómo agregar una cuenta, consulte la sección [Cómo agregar cuentas de correo electrónico](#).

Cómo pasar de una cuenta de correo electrónico a otra

En la bandeja de entrada, presione . Presione la imagen de una cuenta para pasar a dicha cuenta.

Cómo configurar una cuenta de correo electrónico

En la bandeja de entrada, presione  > **Ajustes** y seleccione una cuenta. Puede realizar las siguientes operaciones:

- **Cambiar el nombre de las cuentas:** Presione **Nombre de cuenta** e ingrese el nombre de la cuenta en el cuadro de diálogo emergente.
- **Configurar cuenta predeterminada:** Active **Cuenta predeterminada** para configurar la cuenta como predeterminada.
- **Eliminar cuenta:** Presione **Eliminar cuenta** para eliminar una cuenta.

Cómo configurar el correo electrónico

Cómo configurar respuestas automáticas

Configure respuestas automáticas cuando esté fuera de la oficina.

 Debe iniciar sesión en la cuenta de Exchange para usar esta función.

1 Abra  **Correo electrónico**.

2 Presione  > **Ajustes**.

3 Seleccione la cuenta de Exchange que desee configurar y active **Respuestas automáticas**.

4 Active **Respuestas automáticas** para configurar un mensaje y la hora de inicio y de fin.

5 Presione **Listo**.

Cómo configurar la firma del correo electrónico

1 En la bandeja de entrada, presione  > **Ajustes**.

2 Seleccione la cuenta que desea configurar y presione **Firma**.

3 Ingrese una firma y presione **Aceptar**.

Cómo configurar las notificaciones de correo electrónico

1 En la bandeja de entrada, presione  > **Ajustes**.

2 Seleccione la cuenta que desea configurar y active **Notificaciones de correo**.

3 Seleccione un sonido de notificación o habilite las alertas de vibración.

Cómo configurar la vista de correos electrónicos

En la bandeja de entrada, presione  > **Ajustes > Generales**. Se pueden establecer los siguientes ajustes:


- **Solo descargar adjuntos vía Wi-Fi:** Active **No descargar imágenes con la red móvil**.
- **Agrupar correos con el mismo título:** Active **Organizar por asunto**.
- **Ver imágenes de contactos:** Active **Foto de perfil del remitente** para ver las imágenes de los contactos al lado de los correos.

Cómo configurar la organización de los correos electrónicos

En la bandeja de entrada, presione  > **Ordenar por** y seleccione un método de organización.

Calendario y Bloc de notas

Cómo cambiar la vista del calendario

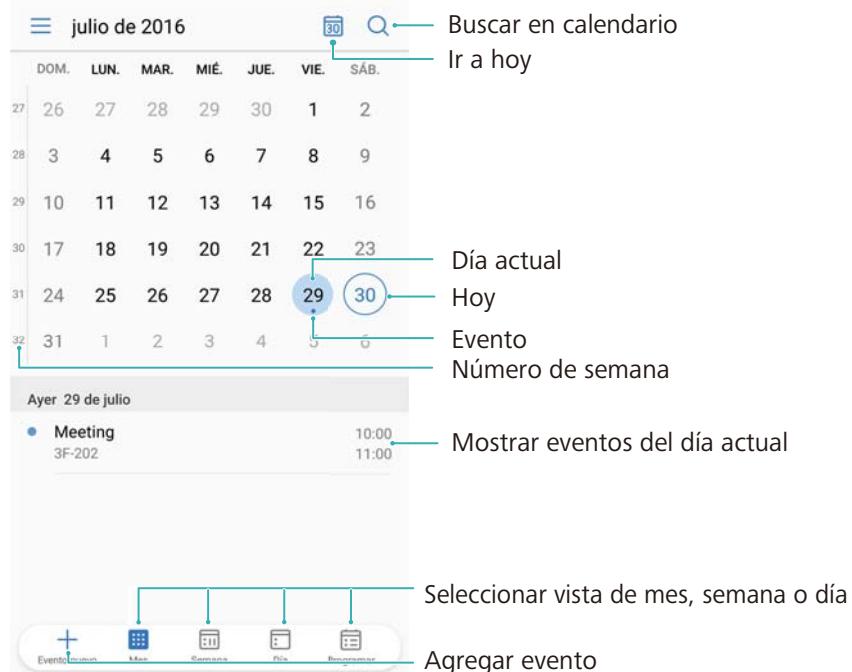

- i** Para ver el cronograma de un día específico, presione > **Ir a**, seleccione una fecha y presione **Lista**.

Abra **Agenda** y presione > **Ajustes**. Es posible hacer lo siguiente:

- **Configurar ajustes de fin de semana:** Presione **Personalizar fin de semana** y configure los ajustes.
- **Configurar el primer día de la semana:** Presione **Inicio de semana** y configure los ajustes.

Cómo ver los feriados internacionales

Habilite la función de feriados internacionales para ver la información de los feriados nacionales de los distintos países.

- i** Esta función requiere una conexión a Internet.

- 1 Abra **Agenda**.
- 2 Presione > **Ajustes** > **Feriados mundiales**.
- 3 Active el selector ubicado al lado del país cuyos feriados desea ver. El teléfono automáticamente descargará la información de los feriados del país correspondiente.

Recordatorios de cumpleaños

Configure el Calendario para importar la información de cumpleaños desde los contactos y crear automáticamente recordatorios.

-  Antes de usar esta función, asegúrese de haber agregado la información de cumpleaños a sus contactos. Para obtener más información, consulte la sección [Creación de contactos](#).

1 Abra  **Agenda**.

2 Presione  y seleccione **Cumpleaños**.

Una vez habilitada esta función, el Calendario importará automáticamente la información de cumpleaños desde los contactos y le enviará recordatorios.

Cómo sincronizar eventos

Sincronización de eventos desde la cuenta de Exchange

-  Asegúrese de haber habilitado la función de sincronización del calendario de Exchange desde los ajustes de cuentas de correo.

1 Abra  **Agenda**.

2 Presione  . Seleccione una cuenta de Exchange para sincronizar eventos con el dispositivo.

Creación de eventos

Agregue eventos y configure recordatorios para planificar sus días.

1 Abra  **Agenda**.

2 Presione  .

3 Ingrese el nombre, la ubicación, y la fecha y hora de inicio y de fin del evento. Presione **Más** > **Recordar** para crear un recordatorio.

4 Presione  para guardar el evento.

-  • Puede agregar hasta 5 recordatorios de un evento. Para agregar un recordatorio, presione **Agregar recordatorio**.
- En la vista del mes o de la semana, mantenga presionada un área de la pantalla para crear un evento el día deseado.

Cómo compartir eventos

Puede compartir eventos con sus contactos.

- 1 Abra  **Agenda**.
 - 2 Abra el evento que desee compartir y presione .
 - 3 Seleccione cómo desea compartir el evento y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- i** No puede compartir los recordatorios de cumpleaños creados automáticamente. Para compartir la información de cumpleaños, cree manualmente un evento y, a continuación, comparta el evento con sus amigos.

Cómo eliminar un evento

Abra  **Agenda**. Los eventos pueden eliminarse de dos maneras:

- **Eliminar un solo evento:** Abra el evento que desee eliminar y presione .
 - **Eliminar múltiples eventos:** Presione  y, a continuación, mantenga presionado un evento para activar la interfaz de gestión de eventos. Seleccione los eventos que desea eliminar y presione .
- i** Para eliminar un recordatorio de cumpleaños, acceda a **Contactos** y, a continuación, elimine la información de cumpleaños del contacto, o bien, elimine el contacto correspondiente.

Cómo buscar eventos

Los eventos pueden buscarse de dos formas:

- En Calendario, presione . Ingrese una o más palabras clave en la barra de búsqueda, como nombre o ubicación del evento.
- Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla principal para mostrar la barra de búsqueda. Ingrese una palabra clave o más de una, como nombre o ubicación del evento.

Envío de invitaciones a eventos

Envíe invitaciones a eventos a sus amigos o colegas para saber quiénes asistirán.

i Antes de usar esta función, inicie sesión en su cuenta de Exchange.

- 1 Abra  **Agenda**.
- 2 Presione . Ingrese el nombre, la ubicación, y la fecha y hora de inicio y de fin del evento.
- 3 Presione **Más**. En **Invitados**, ingrese las cuentas de Exchange de las personas a las que desea invitar.
- 4 Presione  para guardar el evento y enviar las invitaciones.

- 1 Las invitaciones a eventos aparecerán en el panel de notificaciones. Para responder una invitación, presione **Enviar correo a invitados**.

Creación de notas

- 1 Abra  **Bloc de notas**.
- 2 Presione  e ingrese el contenido de la nota.



- 3 Presione  para guardar la nota.

Copia de respaldo de notas

Copia de respaldo de notas

- 1 Abra  **Respaldo**.
- 2 Presione **Respaldo** > **Almacenamiento interno** > **Siguiente** > **Datos del sistema**.
- 3 Seleccione **Bloc de notas** y presione .
- 4 Presione **Aceptar** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña.

Cómo importar notas


- 1 Abra  **Respaldo**.
- 2 Presione **Restaurar** > **Restaurar desde el almacenamiento interno** > **Siguiente**.
- 3 Seleccione las notas que desea restaurar. En el cuadro de diálogo emergente, ingrese la contraseña y presione **Aceptar**.
- 4 Presione **Datos del sistema**. Seleccione **Bloc de notas** y presione .
- 5 Presione **Restaurar**.

Música y videos

Cómo escuchar música

Puede escuchar sus canciones favoritas de forma local .

- 1 Abra  **Música**.
- 2 Puede reproducir música guardada en el dispositivo, agregar una canción al cancionero personal, reproducir una canción de una lista de reproducción personal o escuchar canciones recientemente reproducidas.
- 3 Se puede reproducir, pausar o cambiar la canción durante el proceso.

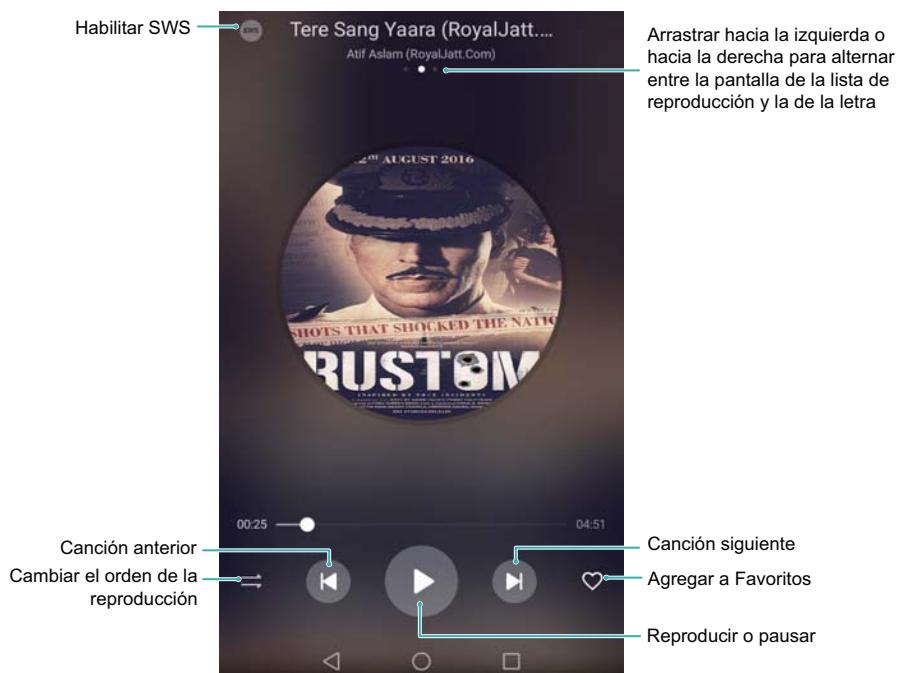

Cómo buscar música

Cómo buscar música en la memoria interna o la tarjeta microSD

Clasifique sus canciones por categoría o búsquelas usando una palabra clave para encontrar fácilmente sus archivos de música.

- 1 Abra  **Música**.
- 2 Presione **Todas las canciones**.
- 3 Presione  para buscar y ver la música almacenada en el teléfono.
- 4 Podrá organizar su música por nombre de la canción, artista, nombre del álbum o carpeta.

Para buscar una canción específica, presione  e ingrese el nombre de la canción, del artista o del álbum en la barra de búsqueda.

Cómo eliminar canciones

Borre canciones no deseadas para liberar espacio de almacenamiento.

- 1 Abra  **Música**.
- 2 Presione **Todas las canciones**.
- 3 Acceda a la pestaña **Canciones**. Mantenga presionada la lista de canciones y seleccione las que desee eliminar.
- 4 Presione  > **Eliminar**.
- 5 Presione **Eliminar**.

Cómo crear una lista de reproducción

Organice sus canciones favoritas colocándolas en listas de reproducción personalizadas.

- 1 Abra  **Música**
 - 2 Presione **Listas > Nueva lista de reproducción**.
 - 3 Ingrese un nombre para la lista de reproducción y presione **Guardar**.
 - 4 Presione **Agregar** en el cuadro de diálogo.
 - 5 Seleccione las canciones que desee agregar y presione .
-  Presione el ícono  que está junto a la lista de reproducción para **Cambiar nombre** o **Eliminar** la lista de reproducción.

Cómo escuchar listas de reproducción

Mis listas de reproducción

- 1 Abra  **Música**.
- 2 Presione **Listas**.
- 3 Seleccione la lista de reproducción deseada. Presione una canción para iniciar la reproducción o presione **Reproducción aleatoria** para escuchar todas las canciones en orden aleatorio.

Cómo reproducir un video

Cómo reproducir un video

- 1 Abra  **Videos**.
- 2 Presione la vista en miniatura para iniciar el video.

Durante la reproducción, podrá hacer lo siguiente:

- **Ajustar la velocidad de reproducción:** Presione **1.0X** y arrastre el control deslizante de velocidad.
- **Ajustar el brillo de la pantalla:** Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo sobre la parte izquierda de la pantalla. Deslice el dedo hacia arriba para incrementar el brillo o deslícelo hacia abajo para disminuirlo.
- **Ajustar el volumen:** Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo sobre la parte derecha de la pantalla. Deslice el dedo hacia arriba para incrementar el volumen o deslícelo hacia abajo para disminuirlo.
- **Retroceder o adelantar:** Arrastre la barra de progreso hacia la izquierda para retroceder o hacia la derecha para adelantar.

Gestor del teléfono

Optimización del rendimiento

Use el Gestor del teléfono para agilizar su funcionamiento y optimizar el rendimiento.

Abra  **Gestor teléfono** y presione **Optimizar**. El teléfono optimizará automáticamente el rendimiento, mejorará la seguridad y reducirá el consumo de energía.

Mejora de la velocidad

Vacie la memoria caché de las aplicaciones, elimine los archivos residuales y vacíe la papelera del sistema para optimizar el rendimiento.

- 1 Abra  **Gestor teléfono**.
- 2 Presione **Limpieza** para vaciar la memoria caché de las aplicaciones y la papelera del sistema.
 - i** Para liberar más espacio de almacenamiento, podrá:
 - Presionar **Gestor de memoria** para borrar los archivos grandes, las imágenes y los datos de las aplicaciones.
 - Restablecer los ajustes predeterminados de una aplicación. Presione **Restablecimiento de aplicaciones**. Seleccione la aplicación que desee restablecer y presione  > **Eliminar**. Se restablecerán los ajustes de fábrica de la app y se eliminarán todos los datos específicos de la app.
- 3 Presione **Finalizar** para salir.

Gestión del consumo de datos

El Gestor del teléfono cuenta con una función de gestión de datos que puede ser usada para monitorear el consumo de datos y evitar exceder el consumo máximo mensual.

Abra  **Gestor teléfono** y presione **Datos móviles**. Puede ver estadísticas detalladas del consumo de datos o configurar los siguientes ajustes:




- **Tráfico de datos:** Permite ver el consumo de datos de cada aplicación.
- **Aplicaciones en red:** Permite gestionar los permisos de acceso a Internet de cada aplicación.
- **Total mensual de datos disponibles:** Presione > **Total mensual de datos disponibles** para configurar los ajustes del plan de datos y los recordatorios del consumo de datos. El teléfono calculará el consumo de datos móviles y los datos restantes para el período de facturación especificado. Cuando haya consumido el máximo permitido mensual, recibirá un recordatorio o, bien, el teléfono deshabilitará los datos móviles.
- **Economizador de datos:** Permite habilitar la función de ahorro de datos y seleccionar las aplicaciones cuyos datos no desea restringir.

Filtro de acoso

El Gestor del teléfono cuenta con la función filtro de acoso que permite bloquear llamadas y mensajes no deseados.

Abra **Gestor teléfono**. Presione **Filtro de acoso** > y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una lista blanca o una lista negra, palabras claves para la lista negra y ajustes de llamadas y mensajes no deseados.

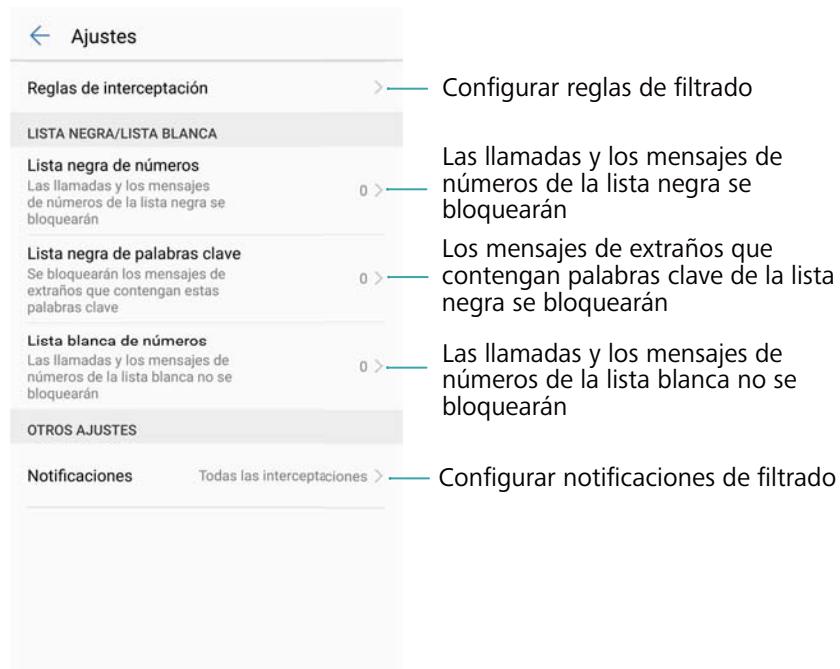

Gestión de baterías

Cómo ver las estadísticas del uso de la batería

Use el Gestor del teléfono para ver el detalle de las estadísticas de uso de la batería de cada aplicación.

Abra  **Gestor teléfono**. Presione **restante** y deslice el dedo hacia arriba sobre la pantalla. Es posible hacer lo siguiente:

- Presione **Detalles de uso de batería** para consultar estadísticas detalladas acerca del consumo de la batería.
- Presione **Nivel de consumo** para ver qué elementos de hardware y software del teléfono consumen más energía.
- Presione **Optimizar** para buscar los problemas de consumo de energía y optimizar el rendimiento.
- Active **Porcentaje de batería restante** para ver el porcentaje de la batería restante en la barra de estado.

Cómo reducir el consumo de energía

Use el Gestor del teléfono para optimizar el rendimiento y reducir el consumo de energía.

Abra  **Gestor teléfono** y presione **restante**. Es posible hacer lo siguiente:

- **Optimizar el rendimiento**: Presione **Optimizar**. El teléfono buscará problemas de consumo de energía y optimizará el rendimiento. A fin de reducir aún más el consumo de energía, presione **elementos deben ser optimizados manualmente**, y seleccione **Abrir** o **Optimiz** para configurar los ajustes de energía manualmente.

- **Restringir aplicaciones en segundo plano:** Presione **Limpieza de pantalla de bloqueo** y desactive los selectores de las aplicaciones que no desea que se ejecuten en segundo plano cuando la pantalla está bloqueada.
- **Cerrar aplicaciones que consumen mucha batería:** Presione **Apps de alto consumo de energía** y seleccione las aplicaciones que desea cerrar.
 - i** Si hay aplicaciones que consumen mucha batería ejecutándose en segundo plano, aparecerá un mensaje en el panel de notificaciones. Si no desea recibir este tipo de notificaciones, presione  y desactive **Aviso de alto consumo energía**.
- **Reducir la resolución de la pantalla:** Active **Ahorro de energía por baja resolución** para reducir la resolución de pantalla y disminuir el consumo de energía.
- **Cerrar automáticamente apps de alto consumo de energía:** Presione  y active **Cerrar apps de alto consumo de energía**.

Gestión de permisos de aplicaciones

El Gestor del teléfono cuenta con un gestor de permisos que puede usar para restringir los permisos de las aplicaciones y proteger los datos personales.

- 1 Abra  **Gestor teléfono**.
- 2 Presione **Permisos** y configure los permisos deseados.

Analizador de virus

El Gestor del teléfono cuenta con la función de analizador de virus que permite eliminar malware.

- 1 Abra  **Gestor teléfono**.
- 2 Presione **Búsqueda de virus**. El dispositivo identificará y eliminará el malware automáticamente.
 - i** Presione . Es posible hacer lo siguiente:
 - Habilitar **Análisis de la nube** para analizar el dispositivo usando la base de datos de antivirus más actualizada. Se requiere conexión a Internet para acceder a la base de datos en línea.
 - Habilitar **Recordatorio de análisis** para recibir una notificación si no ha realizado un análisis de virus durante 30 días.
 - Seleccionar un modo de análisis. **Análisis rápido** solamente analiza archivos importantes y aplicaciones instaladas. El **Análisis completo** demora más tiempo y busca archivos maliciosos.
 - Activar **Actualización automática** y **Actualizar solo vía Wi-Fi** para actualizar automáticamente la base de datos de antivirus cuando tenga una conexión Wi-Fi.

Encriptación de aplicaciones

Use el Bloqueo de aplicaciones para encriptar las aplicaciones y evitar el acceso no autorizado.

- 1 Abra  **Gestor teléfono**.
 - 2 Presione **Bloqueo de aplicaciones**. Cuando acceda por primera vez al Bloqueo de aplicaciones, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar un PIN de cuatro dígitos y un recordatorio de contraseña.
 - 3 Active el selector de las aplicaciones que desea encriptar. Debe ingresar el PIN cada vez que abra una aplicación encriptada.
-  En la pantalla de Bloqueo de aplicaciones, presione  para cambiar la contraseña o deshabilitar el Bloqueo de aplicaciones.

Cómo configurar las aplicaciones para que se cierren automáticamente cuando la pantalla esté bloqueada

Seleccione qué aplicaciones desea cerrar cuando la pantalla está bloqueada a fin de reducir el consumo de energía y el uso de datos móviles.

- 1 Abra  **Gestor teléfono**.
 - 2 Presione **Limpieza de pantalla de bloqueo**.
 - 3 Active el selector de las aplicaciones que desea cerrar.
-  Las aplicaciones seleccionadas se cerrarán automáticamente cuando la pantalla esté bloqueada. Es posible que no reciba mensajes nuevos de las aplicaciones de correo electrónico, mensajería y redes sociales cuando hayan sido cerradas.

Configuración del Gestor del teléfono

Cómo agregar accesos directos del Gestor del teléfono

Cree accesos directos en la pantalla principal para las funciones de gestión del dispositivo utilizadas con frecuencia.

- 1 Abra  **Gestor teléfono**.
- 2 Presione  > **Accesos directos** y active la función que desea agregar a la pantalla principal.

Herramientas

Reloj

Gestión de alarmas

Configure una alarma para que lo despierte o le recuerde eventos importantes.

Abra  Reloj. Desde la pestaña **Alarma**, podrá:

- **Agregar una alarma:** Presione  y configure la hora, el tono, los ajustes de repetición de la alarma, entre otros. Presione  para aplicar los ajustes.
- **Habilitar o deshabilitar una alarma:** Presione el selector que está al lado de la alarma.
- **Configurar los ajustes de la alarma:** Presione  y acceda a **ALARMA** para configurar la duración de la postergación, los ajustes del modo silencioso y el comportamiento del botón de volumen.
- **Eliminar una alarma:** Mantenga presionada la alarma que desea eliminar. Presione  al lado del reloj y después presione .
- **Apagar una alarma:** Presione **Arrastrar para apagar la alarma** en la parte inferior de la pantalla de bloqueo.
- **Silenciar una alarma:** Presione el botón para bajar el volumen.
- **Posponer 10 minutos:** Presione el botón de encendido/apagado. La alarma volverá a sonar pasados 10 minutos. Para apagar la alarma, deslice el dedo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones y presione la notificación de alarma.
- **Habilitar alarmas cuando el dispositivo está apagado:** Seleccione **Mantener la alarma activa. Sonará dentro de**. Las alarmas sonarán incluso cuando el dispositivo esté apagado.


Configuración de relojes

Agregue múltiples relojes para ver la hora de varias ciudades del mundo.

1 Abra  Reloj.

2 Desde la pestaña **Relojes**, podrá:

- **Agregar una ciudad:** Presione . Ingrese el nombre de una ciudad o selecciónela de la lista de ciudades.
- **Configurar la fecha y la hora del sistema:** Presione  > **Fecha y hora** y configure los ajustes.
- **Eliminar una ciudad:** Mantenga presionada la ciudad que desea eliminar. Presione , ubicado al lado de la ciudad y, a continuación, presione .

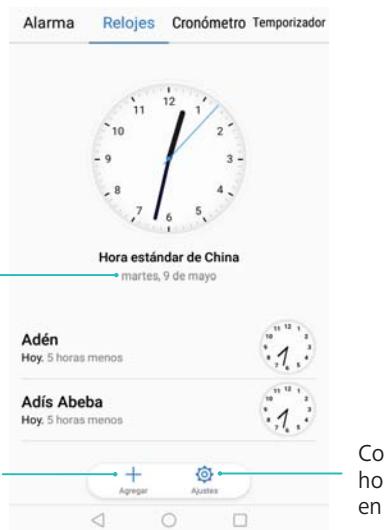


Configurar fecha, hora y zona horaria en lugar de origen

Cómo habilitar dos relojes

Por defecto, el teléfono mostrará la fecha y la hora de la red. Habilite dos relojes para ver en la pantalla de bloqueo la fecha y la hora de su zona horaria actual y las de su lugar de origen.

- 1 Abra Reloj.
- 2 En Reloj, presione > Fecha y hora.
- 3 Active Reloj doble. Presione Ciudad local y seleccione la zona horaria de su lugar de origen de la lista de ciudades.

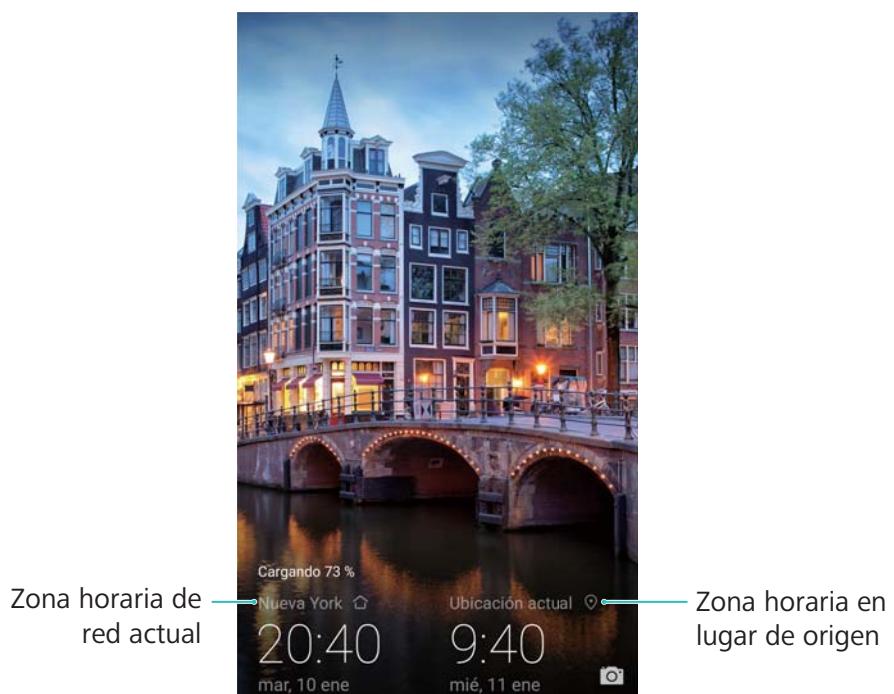

- (i)* Solo aparecerá un reloj en pantalla cuando la zona horaria local coincida con la zona horaria del lugar de origen.

Cronómetro

- 1 Abra Reloj.
- 2 Acceda a la pestaña Cronómetro y presione para iniciar el cronómetro.

i Cuando el cronómetro se esté ejecutando, presione  para contar las vueltas. Deslice el dedo hacia arriba en el temporizador ubicado en el centro de la pantalla para ver los resultados de las vueltas.

3 Presione  para pausar el cronómetro.

4 Presione  para reiniciar el cronómetro o  para reanudar el cronómetro.

i La pantalla permanecerá encendida cuando el cronómetro está en funcionamiento.

Temporizador

1 Abra  Reloj.

2 Acceda a la pestaña **Temporizador** y deslícese hacia arriba o hacia abajo para configurar la duración de la cuenta regresiva.

3 Presione  para iniciar el temporizador.

4 Cuando el temporizador se active, deslícese por la pantalla para silenciar el tono de timbre.

i Cuando comience la cuenta regresiva del temporizador, presione  para pausarla o  para reiniciar el temporizador.

Grabadora de sonidos

Cómo grabar sonido

1 Presione  Grabadora.

2 Presione **Iniciar** para comenzar la grabación.

3 Presione **Pausar** o **Reanudar** para pausar o retomar la grabación.

Agregar una etiqueta: Agregue una **Etiqueta rápida** o una **Etiqueta en foto** para que sirva de referencia.

4 Presione **Detener** e ingrese el nombre. A continuación, presione **Guardar**.

i

- El teléfono no sonará si recibe una llamada durante una grabación.
- Cuando la aplicación Grabadora esté grabando en segundo plano, utilice el controlador del panel de notificaciones para **Pausar**, **Reanudar** o **Detener** la grabación.

Cómo reproducir una grabación

Reproduzca el sonido de una dirección en particular o comience la reproducción desde una ubicación etiquetada.

1 Presione  Grabadora.

2 Seleccione **Grabaciones**.

3 Seleccione una grabación. En la pantalla de reproducción, podrá hacer lo siguiente:


- **Seleccionar una etiqueta:** Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla de reproducción para ver las etiquetas de grabación. A continuación, seleccione una etiqueta para iniciar la reproducción desde la ubicación correspondiente.
- **Cambiar el modo de reproducción:** Seleccione **Auricular** o **Altavoz**.

i Cuando la aplicación Grabadora esté grabando en segundo plano, utilice el controlador del panel de notificaciones para reproducir, pausar o cancelar la grabación.

Cómo gestionar grabaciones

Comparta, ordene grabaciones y cámbieles el nombre.

- 1 Presione  **Grabadora**.
- 2 Seleccione **Grabaciones**.
- 3 En la pantalla de gestión de archivos, podrá ordenar y compartir grabaciones, y cambiarles el nombre.

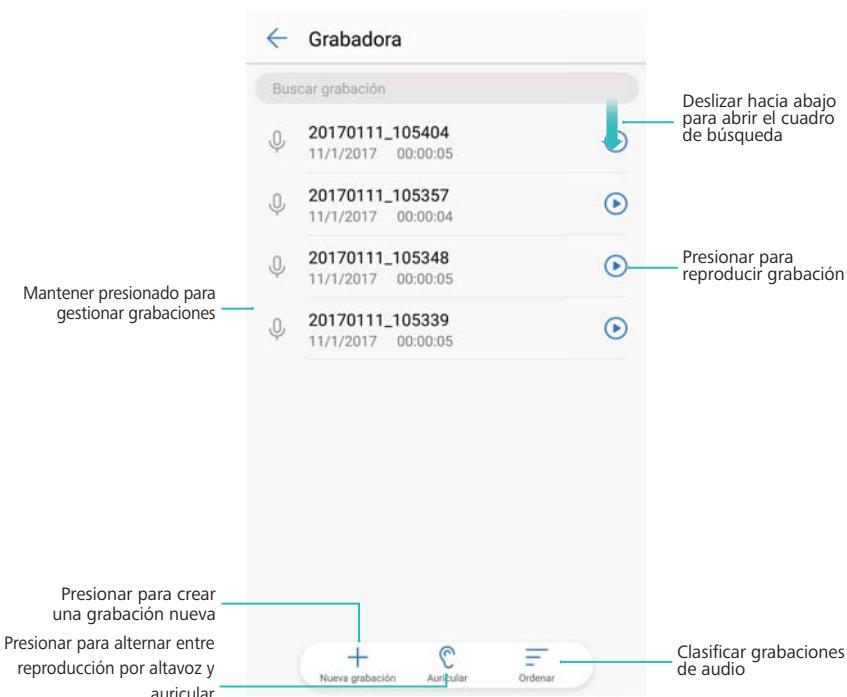

Ajustes y funciones del sistema

Temporizador de encendido y apagado

Use el temporizador de encendido y apagado para reducir el consumo de energía y evitar que lo molesten cuando está durmiendo.

Abra  **Ajustes** y presione **Asistencia inteligente > Encendido/apagado programados**. Active **Apagado programado** y **Encendido programado**; a continuación, configure la hora de encendido y apagado y los ajustes de repetición. El dispositivo se encenderá o apagará automáticamente a la hora preestablecida.

Para deshabilitar el temporizador, desactive **Apagado programado** y **Encendido programado**.

Cómo reiniciar el dispositivo

Es posible que note una disminución en el rendimiento del dispositivo si ha estado encendido por un período prolongado. Reinicie el dispositivo periódicamente para borrar los archivos guardados en la memoria caché y garantizar un rendimiento óptimo.

Para reiniciar el dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos y, a continuación, presione **Reiniciar**.

 Para forzar el reinicio, mantenga presionado el botón de encendido/apagado hasta que el dispositivo vibre.

Cómo cambiar del idioma del sistema

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Configuración avanzada > Idioma e ingreso de texto**.
- 3 Presione **Idioma** y seleccione el idioma deseado.
 -  Si el idioma que busca no está en la lista, presione **Agregar un idioma** para buscarlo y agregarlo a la lista.

Cómo cambiar el método de ingreso de texto

Alternar entre los métodos de ingreso de texto deseados.

- 1 En la pantalla de ingreso de texto, deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
- 2 Presione **Seleccionar modo de ingreso** y seleccione el método de ingreso de texto deseado.

- i* Para agregar un método de ingreso de texto, abra  **Ajustes**. Presione **Configuración avanzada > Idioma e ingreso de texto > Teclado predeterminado > Configurar métodos de ingreso** y active el método de ingreso de texto deseado.

Ajustes del modo de ingreso de texto

Cómo agregar un teclado


- 1 Abra  **Ajustes**.
 - 2 Presione **Configuración avanzada > Idioma e ingreso de texto** y seleccione **Teclado virtual** en **Teclado y métodos de ingreso**.
 - 3 Presione **Agregar un teclado virtual** y active el teclado que desea agregar.
- i* Después de agregar un teclado, puede configurarlo para que se ajuste a sus necesidades.

Cómo seleccionar el método de ingreso de texto predeterminado

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Configuración avanzada > Idioma e ingreso de texto**. En **Teclado y métodos de ingreso**, presione **Teclado predeterminado** y seleccione el método de ingreso de texto deseado. El dispositivo habilitará automáticamente el método de ingreso de texto predeterminado cuando ingrese texto.

Cómo editar texto

Seleccione, corte, copie, pegue y comparta texto.

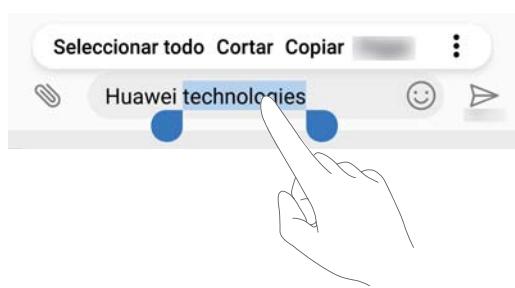

- **Cómo seleccionar texto:** Mantenga presionado el texto hasta que  aparezca en pantalla. Arrastre  y  para seleccionar un fragmento de texto o presione **Seleccionar todo** para seleccionar todo el texto.
- **Cómo copiar texto:** Seleccione el texto que desee copiar y presione **Copiar** para copiarlo en el portapapeles.

- **Cómo cortar texto:** Seleccione el texto que desea cortar y presione **Cortar** para moverlo al portapapeles.
- **Cómo pegar texto:** Mantenga presionado el lugar donde desea insertar el texto y presione **Pegar**.




- **El texto pegado permanecerá disponible en el portapapeles hasta que corte o copie otro contenido.**
- **Cómo compartir texto:** Seleccione el texto que desea compartir y presione **Compartir**. Seleccione cómo desea compartir el texto y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Modo avión

Para evitar interferencias, habilite el modo avión al abordar una aeronave. Cuando se habilita este modo, las llamadas, los datos móviles, Bluetooth y Wi-Fi se deshabilitan. Bluetooth y Wi-Fi se pueden habilitar manualmente.

Use cualquiera de los siguientes métodos para habilitar o deshabilitar el modo avión:

- **Usar el selector del acceso directo:** Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Presione para ver todos los selectores de accesos directos y active el selector .

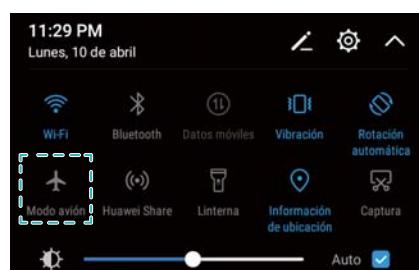

- **Acceder a Ajustes:** Abra **Ajustes** y active o desactive el selector **Modo avión**.
- **Cuando el modo avión está habilitado, el ícono correspondiente aparece en la barra de estado .**

Cómo configurar los ajustes de sonido

Ajuste del volumen del sistema

Ajuste el volumen de los tonos, los medios, las alarmas y las llamadas según sus necesidades.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Sonido** > **Volumen** para ajustar el volumen de los tonos, los medios, las alarmas y las llamadas.

Cómo habilitar el modo silencioso

Habilite el modo silencioso para evitar molestar a otras personas en entornos tranquilos, como durante reuniones.


- 1 Abra  **Ajustes**.
 - 2 Presione **Sonido** y active **Modo silencioso**.
-  **Vibrar en modo silencioso:** Cuando **Modo silencioso** está habilitado y **Vibrar en modo silencioso** está activado, el dispositivo vibra cuando recibe llamadas o mensajes.

Cómo alternar rápidamente entre el modo silencioso, la vibración y el modo con sonido

Cómo alternar rápidamente entre el modo silencioso, la vibración y el modo con sonido desde la barra de estado.

Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir la pestaña de accesos directos.

Presione  para alternar entre los modos **Sonido**, **Silencioso** y **Vibración**.

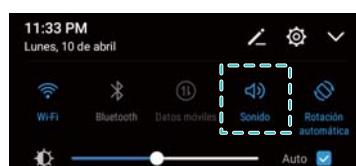

Cómo configurar el tono de notificaciones predeterminado

Seleccione un tono preestablecido o un archivo de música como tono de notificación para mensajes, correos electrónicos y demás notificaciones.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Sonido** > **Tono de notificación** y seleccione un **Tono** de notificación nueva o un archivo de **Música**.

Configuración de los tonos de marcación del teclado numérico

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Sonido** > **Tonos de marcación** y seleccione **Predeterminado**, **Melodía** o **Ninguno**.

Cómo habilitar o deshabilitar sonidos de alerta del sistema y de respuesta táctil


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Sonido**. Puede habilitar o deshabilitar las funciones **Respuesta sonora al pulsar**, **Sonido de bloqueo**, **Tono de captura de pantalla** y **Vibrar al presionar**.

í Cuando **Vibrar al presionar** esté habilitado, el teléfono vibrará cuando presione una tecla en la barra de navegación o cuando desbloquee la pantalla.

Modo Solo una mano

Habilite la vista de minipantalla o el teclado para una mano para facilitar el uso del dispositivo con una mano.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Asistencia inteligente > IU para una sola mano**. Es posible hacer lo siguiente:
 - **Achicar pantalla**: Active **Vista de minipantalla**. La vista de minipantalla muestra textos e imágenes en tamaños más pequeños para facilitar las operaciones. Es posible alternar entre la minipantalla y la pantalla normal deslizando el dedo hacia la izquierda o la derecha sobre la barra de navegación virtual.

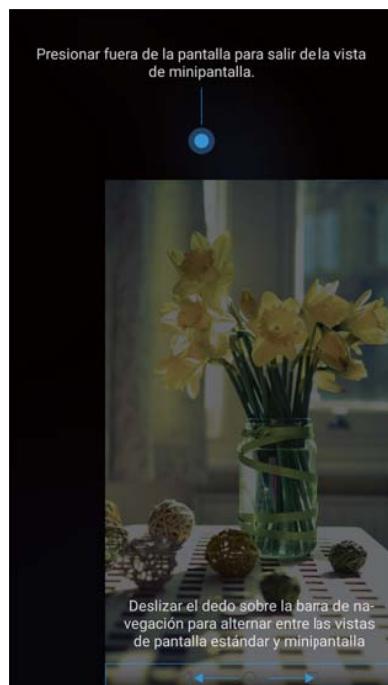

- í** La barra de navegación está desactivada por defecto en dispositivos con el botón de navegación con sensor de huellas digitales frontal. Se puede alternar entre la minipantalla y la pantalla normal deslizando el dedo sobre la pantalla desde el extremo inferior izquierdo o derecho.



- **Habilitar el teclado para una sola mano:** Active **Solo una mano**. El teclado numérico, el menú durante llamadas y el teclado de la pantalla de bloqueo reducirán su tamaño en un extremo de la pantalla para facilitar el uso con una sola mano. Presione la flecha que se encuentra al lado del teclado para moverlo a un lado o al otro de la pantalla.

Modo guantes

Habilite el modo guantes para poder usar el dispositivo mientras tiene guantes puestos.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Asistencia inteligente** y active **Modo guantes**.



Modo No molestar

El modo No molestar permite a los usuarios trabajar o relajarse en silencio. El dispositivo solo notificará las llamadas o los mensajes importantes.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **No molestar** y active **Habilitar ahora**.
- 3 Presione **Modo no molestar**. Es posible hacer lo siguiente:
 - **Configurar los ajustes de llamadas y mensajes entrantes**: Seleccione **Solo permitir interrupciones con prioridad**. Presione **Definir interrupciones con prioridad, Llamadas y Mensajes** para configurar los contactos de quienes desea recibir llamadas o mensajes.
 - Si selecciona **Solo lista blanca**, solo se configuran los contactos. Seleccione **Lista blanca para llamadas y mensajes** para configurar contactos específicos.
 - **Habilitar tonos de alarma en modo No molestar**: Seleccione **Solo alarmas** para permitir solo tonos de alarma.
 - **Deshabilitar todas las interrupciones**: Seleccione **No interrumpir** para deshabilitar todos los tonos y todas las vibraciones. La pantalla no se activará ante llamadas entrantes, mensajes ni alarmas.
- Para habilitar el modo No molestar durante un período específico, presione **Fecha y hora**.
- Para habilitar el modo No molestar durante un evento específico, presione **Evento**.

Configuración de cuentas

Cómo agregar cuentas

Agregue una cuenta de correo o de redes sociales para sincronizar los correos y los mensajes con el dispositivo.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Cuentas > Agregar cuenta**. Seleccione un tipo de cuenta y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para ingresar la información de la cuenta.
 - Debe instalar la aplicación correspondiente antes de agregar una cuenta de terceros.
 - Para obtener más información sobre cómo agregar cuentas corporativas y correos electrónicos, consulte la sección [Cómo agregar cuentas de correo electrónico](#).

Eliminación de cuentas

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Cuentas** y seleccione un tipo de cuenta.

3 Seleccione la cuenta que desea eliminar y siga las instrucciones en pantalla.

Cómo sincronizar los datos con el teléfono

Habilite la función de sincronización para mantener todos los datos del dispositivo actualizados y evitar perderlos. Se pueden sincronizar correos y demás datos del dispositivo anterior.

 El tipo de datos que puede sincronizarse depende del tipo de cuenta.

1 Abra  **Ajustes**.

2 Seleccione **Cuentas**.

3 Presione  en el extremo superior derecho de la pantalla. Seleccione **Sincronizar datos automáticamente** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

 Si el selector de sincronización de datos está desactivado, podrá sincronizar los datos manualmente seleccionando una cuenta y presionando .

Cómo ver información sobre el almacenamiento y la memoria

Consulte la información de almacenamiento y memoria, cambie la ubicación de almacenamiento predeterminada y el formato de la tarjeta microSD.

 No todos los dispositivos soportan tarjetas microSD.

1 Abra  **Ajustes**.

2 Presione **Memoria y almacenamiento** para ver la información de almacenamiento de la memoria interna y de la tarjeta microSD.

3 Allí podrá:

- **Formatear la tarjeta microSD:** Presione **Tarjeta SD > Formatear > Borrar y formatear** para borrar todos los datos de la tarjeta microSD. Haga una copia de respaldo de los archivos antes de formatear la tarjeta para no perder datos.
- **Configurar la ubicación de almacenamiento predeterminada:** Presione **Ubicación predeterminada** y seleccione la ubicación de almacenamiento predeterminada en la memoria interna o en la tarjeta microSD.

Configuración de la fecha y la hora

El dispositivo configura automáticamente la fecha y la hora utilizando los valores suministrados por la red. También es posible configurarlas manualmente y seleccionar el formato de 12 o de 24 horas.

1 Abra  **Ajustes**.

2 Presione **Configuración avanzada > Fecha y hora**. Es posible hacer lo siguiente:

- **Configurar la fecha y hora automáticamente con valores proporcionados por la red:** Active **Fecha y hora automáticas**.
- **Configurar la zona horaria automáticamente con valores proporcionados por la red:** Active **Zona horaria automática**.
- **Configurar el formato de la hora:** Seleccione el formato de 24 horas si desea ver la hora en ese formato. Por defecto, la hora se muestra en formato de 12 horas.

Cómo habilitar el acceso a la ubicación

Habilite los servicios basados en la ubicación para garantizar que las aplicaciones de mapas, navegación y clima puedan acceder a su información de ubicación.

Configuración de los ajustes de ubicación

Las funciones pueden variar según el operador.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Seguridad y privacidad > Acceso a la ubicación**.
- 3 Active **Acceder a mi ubicación** para acceder a las siguientes opciones:
 - **Utilizar redes móviles, Wi-Fi y GPS:** Utiliza el GPS y la conexión a Internet del teléfono. Habilite esta opción para un posicionamiento altamente preciso.
 - **Utilizar redes móviles y Wi-Fi:** Utiliza solo la conexión a Internet del teléfono. Habilite esta opción para un consumo de energía reducido y tiempos en estado de inactividad más prolongados.
 - **Utilizar solo GPS:** No requiere una conexión a Internet. Habilite esta opción para reducir el consumo de datos móviles.

Cómo incrementar la precisión del posicionamiento en interiores

El teléfono utiliza las funciones Wi-Fi y Bluetooth para obtener un posicionamiento más preciso en interiores.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Seguridad y privacidad > Acceso a la ubicación**.
- 3 Presione  > **Configuración de búsqueda** y realice lo siguiente:
 - Active **Búsqueda de redes Wi-Fi**. Las apps y servicios de ubicación buscarán continuamente redes Wi-Fi para obtener un posicionamiento más preciso.
 - Active **Búsqueda de dispositivos Bluetooth**. Los servicios y las apps de ubicación buscarán dispositivos Bluetooth para obtener un posicionamiento más preciso.

Cómo restablecer los ajustes de fábrica

Si el dispositivo falla o responde lentamente, restablezca los ajustes de fábrica.

⚠ Si se restablecen los ajustes de fábrica, se eliminarán todos los datos personales del dispositivo, como la información de la cuenta, las apps descargadas y los ajustes del sistema. Antes de restablecer los ajustes de fábrica, haga copias de respaldo de los datos importantes guardados en el dispositivo.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Configuración avanzada > Respaldo y restablecimiento**.
- 3 Presione **Restablecer datos de fábrica** y seleccione si desea formatear la memoria interna.

⚠ Si selecciona **Borrar memoria interna**, se eliminarán todos los archivos de la memoria interna, como la música y las imágenes. Utilice esta función con precaución.
- 4 Presione **Restablecer** para restablecer los ajustes de fábrica del dispositivo.

Actualizaciones OTA

Actualice el sistema del dispositivo con la última versión para mejorar su rendimiento.

- i** Esta función requiere acceso a Internet. Conéctese a una red Wi-Fi para evitar gastos por uso de datos.
- ⚠**
 - El uso de software de terceros no autorizado para actualizar el dispositivo puede dañarlo o incluso poner en riesgo la información personal. Para obtener los mejores resultados, utilice la función de actualización OTA o lleve el dispositivo al centro de servicios Huawei más cercano.
 - Durante la actualización del sistema, es posible que se eliminen los datos personales. Siempre haga una copia de respaldo de los datos importantes antes de actualizar el dispositivo.
 - Para actualizarlo, asegúrese de que el dispositivo tenga 20 % de batería, como mínimo.
 - Después de la actualización, es posible que detecte que algunas aplicaciones de terceros no son compatibles con el sistema, como aplicaciones de banca por Internet y juegos. Esto se debe a que los desarrolladores de aplicaciones de terceros demoran en publicar actualizaciones para versiones nuevas de Android. Espere a que se publique una nueva versión de la aplicación.

i Presione **Ajustes > Acerca del teléfono > Compilación** para ver el número de versión del dispositivo.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Actualizar sistema**. El dispositivo automáticamente buscará actualizaciones.
- 3 Seleccione la última versión y descargue el paquete de actualización.
- 4 Finalizada la descarga, presione **Actualizar**. Es posible que el proceso de actualización demore en completarse. No utilice el dispositivo hasta que termine de actualizarse. Finalizada la actualización, el dispositivo se reiniciará automáticamente.

Cómo ver la información del producto

Cómo cambiar el nombre del dispositivo

Cambie el nombre de su dispositivo para que los dispositivos que se conectan a su zona Wi-Fi portátil lo encuentren más fácilmente o para facilitar la búsqueda cuando se empareja con otros dispositivos vía Bluetooth.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Acerca del teléfono** > **Nombre del dispositivo** y cambie el nombre del dispositivo.

Cómo ver el número de modelo y la información de versión

Consulte el número de modelo y la información de versión del sistema.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Acerca del teléfono** para ver el número de modelo, el número de versión, la versión de EMUI y la versión de Android.

Cómo ver el IMEI

Todos los dispositivos tienen un IMEI exclusivo de 15 dígitos que puede utilizarse para verificar si el dispositivo es genuino.

- 1 Abra  **Ajustes**.
 - 2 Presione **Acerca del teléfono** para ver el IMEI.
-  Los dispositivos con dos SIM tienen dos IMEI.

Cómo ver las especificaciones del dispositivo

Acceda a las especificaciones del dispositivo en unos pocos pasos. Puede ver información sobre el procesador, la memoria, la resolución de la pantalla y más.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Acerca del teléfono**. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla para ver información del procesador, la memoria RAM, la memoria interna, la resolución de la pantalla, entre otros.

Funciones de accesibilidad

Cómo habilitar TalkBack

TalkBack brinda avisos sonoros y subtítulos para ayudar a usuarios con dificultades en la vista. Cuando la función TalkBack esté habilitada, el dispositivo emitirá avisos sonoros para todo el contenido que presione, seleccione o habilite.

- i** Los avisos sonoros no están disponibles en todos los idiomas. Si no están disponibles en su idioma, descargue el motor de síntesis de voz de un tercero. Para obtener más información, consulte la sección [Salida de texto a voz \(TTS\)](#).

1 Abra  **Ajustes**.

2 Presione **Configuración avanzada > Accesibilidad > Talkback**.

3 Active **Talkback** y presione **Aceptar**.

- i** Se reproducirá un tutorial cuando habilite la función TalkBack por primera vez. Para volver a reproducir el tutorial, presione  para acceder a los ajustes de TalkBack y seleccione el tutorial.

4 Presione  y active **Exploración táctil**.


- i** Cuando la opción **Exploración táctil** esté habilitada, el dispositivo emitirá avisos sonoros para todo el contenido que presione.

Deshabilitar TalkBack: Presione el botón de encendido/apagado hasta que el dispositivo vibre y después mantenga presionada la pantalla durante 3 segundos.


Cómo usar TalkBack para controlar el dispositivo

Una vez habilitada la función TalkBack, use los gestos para:


Navegar por la pantalla: Deslice dos dedos hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por las listas del menú. Deslice los dedos hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar de pantalla.

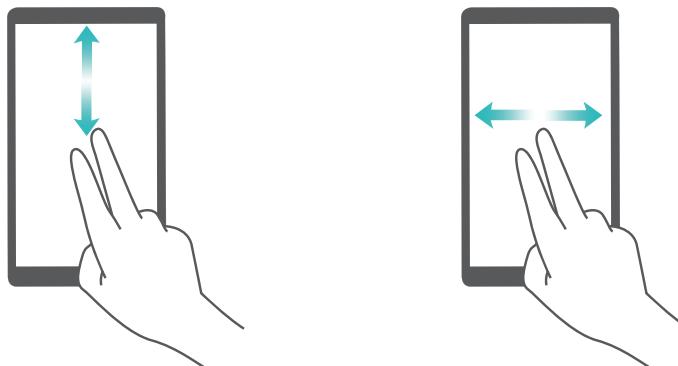

Seleccionar un elemento: Presione un elemento con un dedo para seleccionarlo (no se abrirá). El teléfono leerá el contenido del elemento seleccionado.

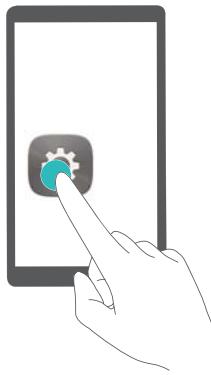

Abrir un elemento: Presione dos veces cualquier parte de la pantalla con un dedo para confirmar la selección realizada en el paso anterior.

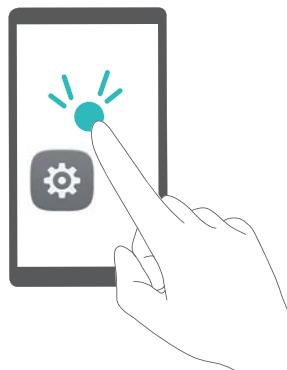

Por ejemplo, si desea abrir **Ajustes**, presione el ícono **Ajustes** una vez con un dedo y presione dos veces cualquier parte de la pantalla.

Configuración de los ajustes de TalkBack

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Configuración avanzada > Accesibilidad > Talkback > **.
- 3 Siga las instrucciones en pantalla para ajustar el volumen de las respuestas, los ajustes de las respuestas sonoras, los gestos de control y más.

Salida de texto a voz (TTS)

Esta función convierte texto en voz para aquellos usuarios con discapacidad visual. La salida de texto a voz (TTS) requiere habilitar la función TalkBack.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Configuración avanzada > Accesibilidad**. Active **Salida de texto a voz** y seleccione la velocidad de voz y el motor de síntesis de voz que desee.

Corrección de color

El modo de corrección de color ajusta los colores para que los usuarios con dificultades para percibir los colores puedan distinguir más fácilmente los distintos sectores de la pantalla.

-  Habilite este modo con precaución, ya que puede afectar el rendimiento del dispositivo.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Presione **Configuración avanzada > Accesibilidad > Corrección de color** y active **Corrección de color**.
- 3 Presione **Modo de corrección** y seleccione el modo de corrección de color deseado.

Cómo obtener asistencia

Lea la Guía de inicio rápido que trae el teléfono.

Presione **Ajustes > Acerca del teléfono > Información legal** para leer la información legal.

Acceda a <http://consumer.huawei.com/en/> para obtener más información.

Seguridad de datos e información personal

La utilización de algunas funciones o aplicaciones de terceros disponibles en el dispositivo puede ocasionar la pérdida de datos e información personal, o permitir a terceros acceder a dichos datos e información. Utilice las siguientes medidas para proteger su información personal:

- Coloque el dispositivo en un lugar seguro para evitar el acceso no autorizado a este.
- Configure el bloqueo de la pantalla y cree una contraseña o un patrón de desbloqueo.
- De forma periódica, realice una copia de seguridad de la información personal almacenada en la tarjeta SIM, en la tarjeta de memoria o en la memoria del dispositivo. Si cambia de dispositivo, asegúrese de transferir o eliminar toda la información personal del dispositivo anterior.
- De forma periódica, realice una copia de seguridad de la información personal almacenada en la tarjeta de memoria o en la memoria del dispositivo. Si cambia de dispositivo, asegúrese de transferir o eliminar toda la información personal del dispositivo anterior.
- No abra mensajes ni e-mails de desconocidos para evitar el ingreso de virus a su dispositivo.
- Cuando utilice el dispositivo para navegar por Internet, no visite sitios web que puedan resultar inseguros para evitar el robo de información personal.
- Si utiliza servicios como zonas Wi-Fi portátiles o Bluetooth, configure las contraseñas de estos servicios para evitar el acceso no autorizado a estos. Cuando estos servicios no se utilicen, desactívelos.
- Instale software de seguridad de dispositivos y realice análisis regulares para detectar la existencia de virus.
- Asegúrese de obtener aplicaciones de terceros de fuentes legítimas. Analice las aplicaciones de terceros descargadas con el fin de detectar la existencia de virus.
- Instale parches o software de seguridad desarrollados por Huawei u otros proveedores de aplicaciones autorizados.
- El uso de software de terceros no autorizado para actualizar el teléfono puede dañar el dispositivo o incluso poner en riesgo la información personal. Se recomienda actualizar a través de la función de actualización en línea del dispositivo o descargar paquetes de actualización oficiales para el modelo del dispositivo desde el sitio web de Huawei.
- Algunas aplicaciones requieren y transmiten información de ubicación. Por lo tanto, terceros pueden compartir su información de localización.
- Algunos proveedores de aplicaciones pueden obtener información de diagnóstico y detección en el dispositivo a fin de mejorar sus productos y servicios.

Lista de funciones de seguridad

Los teléfonos Huawei incluyen una serie de funciones de seguridad para proteger sus datos.

Estilo de pantalla de bloqueo y contraseña	Configure una contraseña de bloqueo de pantalla para evitar el acceso no autorizado al teléfono. Para obtener más información, consulte la sección Cambio del estilo de la pantalla de bloqueo .
Reconocimiento de huella digital	Use una huella digital para desbloquear la pantalla, abrir archivos encriptados, desbloquear aplicaciones y hacer pagos de forma segura. Para obtener más información, consulte la sección Reconocimiento de huella digital .
Cómo encriptar una tarjeta microSD	Encripte la tarjeta microSD para evitar accesos no autorizados a sus datos. Se debe ingresar una contraseña cuando se inserta la tarjeta microSD en otro teléfono. Para obtener más información, consulte la sección Cómo configurar una contraseña para la tarjeta microSD .
Configuración del PIN de la tarjeta SIM	Habilite el bloqueo de SIM para evitar que terceros accedan a su tarjeta SIM. Deberá ingresar el PIN de la tarjeta SIM cada vez que encienda el teléfono o que inserte la tarjeta en otro teléfono. Para obtener más información, consulte la sección Configuración del PIN de la tarjeta SIM .
Bloqueo de mensajes no deseados	Utilice el filtro de acoso y la lista negra del Gestor del teléfono para bloquear llamadas y mensajes no deseados. Para obtener más información, consulte la sección Bloqueo de mensajes no deseados .
Identificación de URL maliciosas en los mensajes	Habilite el reconocimiento de URL para recibir advertencias sobre URL maliciosas. Para obtener más información, consulte la sección Identificación de URL maliciosas en los mensajes de texto .
VPN	Es posible usar una VPN para conectarse a la red y al servidor de correos de su empresa. Para obtener más información, consulte la sección VPN .
Filtro de acoso	Utilice el filtro de acoso y la lista negra del Gestor del teléfono para bloquear llamadas y mensajes no deseados. Para obtener más información, consulte la sección Filtro de acoso .
Bloqueo de aplicaciones	Use el Bloqueo de aplicaciones del Gestor del teléfono para bloquear apps y evitar el acceso no autorizado. Se requiere la contraseña de Bloqueo de aplicaciones para abrir aplicaciones bloqueadas. Para obtener más información, consulte la sección Encriptación de aplicaciones .

Gestión del consumo de datos	Utilice la función de gestión de datos del Gestor del teléfono para hacer un seguimiento del consumo de datos móviles. Es posible deshabilitar automáticamente los datos móviles cuando se supera el límite preestablecido para no incurrir en gastos de datos excesivos. Para obtener más información, consulte la sección Gestión del consumo de datos .
Analizador de virus	Use el analizador de virus del Gestor de teléfono para eliminar malware. Para obtener más información, consulte la sección Analizador de virus .
Cómo agregar un espacio de almacenamiento seguro	Cree un espacio de almacenamiento seguro para instalar apps privadas que otros no puedan ver ni usar. Para obtener más información, consulte la sección Uso de Espacio Privado .

Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Todos los derechos reservados.

El presente documento no podrá ser reproducido ni transmitido de ninguna forma ni por ningún medio sin el consentimiento previo otorgado por escrito de Huawei Technologies Co., Ltd. y sus filiales (en adelante, "Huawei").

El producto que se describe en este manual puede contener software cuyos derechos de autor pertenecen a Huawei y a sus posibles licenciantes. Los clientes no podrán reproducir, distribuir, modificar, descompilar, desarmar, decodificar, extraer, ceder ni arrendar dicho software de ningún modo, como tampoco practicar ingeniería inversa, ni otorgar una sublicencia de este, salvo en aquellos casos en que la ley aplicable prohíba dichas restricciones o que dichas acciones hayan sido aprobadas por los titulares de los derechos de autor respectivos.

Marcas comerciales y permisos

 **HUAWEI**,  **HUAWEI** y  son marcas comerciales o registradas de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ es una marca comercial de Google Inc.

La marca y el logo *Bluetooth®* son marcas registradas de propiedad de *Bluetooth SIG, Inc.*, y el uso de dichas marcas por parte de Huawei Technologies Co., Ltd. está sujeto a licencia.

Toda otra marca comercial, producto, servicio y nombre corporativo mencionados en este documento son propiedad de sus respectivos titulares.

Aviso

Ciertas características del producto y de los accesorios aquí descritos dependen del software instalado, de las capacidades y de las configuraciones de la red local y, por lo tanto, pueden no estar activadas o pueden estar limitadas por los operadores de la red local o por los proveedores de servicios de red.

Por lo tanto, es posible que las descripciones contenidas en el presente documento no coincidan exactamente con el producto o con los accesorios adquiridos.

Huawei se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación que aparezca en este manual sin notificación previa y sin que esto genere ningún tipo de responsabilidad.

Declaración sobre software de terceros

Huawei no es titular de la propiedad intelectual del software ni de las aplicaciones de terceros que acompañan este producto. Por lo tanto, Huawei no ofrece garantía alguna en relación con dichas aplicaciones y software de terceros. Huawei no proveerá servicios de soporte técnico a los clientes que utilizan el software y las aplicaciones de terceros, así como tampoco será responsable respecto de las funciones ni del rendimiento de dicho software y dichas aplicaciones.

Es posible que los servicios de aplicaciones y software de terceros se interrumpan temporal o permanentemente en cualquier momento. Huawei no garantiza la disponibilidad de ningún contenido ni servicio. Los terceros proveedores de servicios ofrecen contenidos y servicios a través de herramientas de transmisión o redes fuera del control de Huawei. En la medida en que lo permite la ley aplicable, se deja constancia explícita que Huawei no será responsable de los servicios que provea un tercero, ni de la interrupción temporal ni permanente de la provisión de contenido o servicios de terceros, así como tampoco abonará indemnización por daños en relación con lo anterior.

Huawei no será responsable del hecho de que el software instalado en este producto sea o no legal, ni de la calidad ni de otros aspectos de dicho software. Tampoco será responsable de los elementos de terceros que hayan sido cargados o descargados, como texto, imágenes, videos o software. Los clientes asumirán el riesgo de los efectos, incluso de la incompatibilidad entre el software y este producto, resultantes de la instalación del software o de la carga o descarga de elementos de terceros.

Este producto se basa en la plataforma de código abierto Android™. Huawei introdujo los cambios necesarios en la plataforma. Por lo tanto, es posible que este producto no soporte todas las funciones de la plataforma estándar Android. Además, este producto puede no ser compatible con software de terceros. Huawei no otorga garantía ni declaración de ningún tipo en relación con la compatibilidad y expresamente se libera de toda responsabilidad relacionada con esas cuestiones.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS

LOS CONTENIDOS DE ESTE MANUAL NO ESTÁN SUJETOS A GARANTÍA ALGUNA. SALVO QUE ASÍ LO REQUIERA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, NO SE OTORGAN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO EN RELACIÓN CON LA EXACTITUD, CONFIABILIDAD NI LOS CONTENIDOS DE ESTE MANUAL, NI EXPRESAS NI TÁCITAS, INCLUIDA A MERO TÍTULO ENUNCIATIVO LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN FIN PARTICULAR. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES APLICABLES, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA HUAWEI SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS NI EMERGENTES, ASÍ COMO TAMPOCO POR EL LUCRO CESANTE NI POR LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES COMERCIALES, INGRESOS, DATOS, REPUTACIÓN NI AHORROS PREVISTOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL HECHO DE QUE ESAS PÉRDIDAS SEAN PREVISIBLES O NO.

LA RESPONSABILIDAD DE HUAWEI DERIVADA DEL USO DEL PRODUCTO DESCrito EN ESTE MANUAL SE LIMITARÁ A LA SUMA ABONADA POR LOS CLIENTES AL ADQUIRIR ESTE PRODUCTO (ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A LA RESPONSABILIDAD POR LESIONES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY APLICABLE PROHÍBA DICHA LIMITACIÓN).

Normas de importación y exportación

Los clientes deberán cumplir con todas las leyes y normas de importación y exportación, y deberán obtener las licencias y los permisos gubernamentales necesarios para exportar,

reexportar o importar el producto mencionado en este manual, lo que incluye el software y la información técnica correspondiente.

Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño y diseño de la pantalla, etcétera. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.

Visite <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> para conocer la línea de acceso directo y la dirección de correo electrónico más recientes correspondientes a su país o región.

Modelo:TRT-LX3

V100R001_01