

HUAWEI Y9 2019

دليل المستخدم



المحتويات

مميزات مثيرة

- 1 تلميحات الاستخدام المميز
- 3 تلميحات الكاميرا

جهاز جديد

- 5 تكوين جهاز جديد

الإيماءات والعمليات

- 8 لقطات الشاشة وتسجيل الشاشة

الشاشة الرئيسية

- 12 شريط التنقل
- 13 زر سريع
- 14 لوحة الإشعارات وشريط الحالة
- 17 قفل الشاشة وفتح قفلها
- 18 الوضع البسيط: استخدام وظائف الجهاز الأساسية
- 18 إدارة الشاشة الرئيسية

جهات الاتصال

- 22 البحث عن جهات الاتصال
- 22 إدارة جهات الاتصال
- 24 دمج جهات اتصال تطبيق طرف ثالث

الاتصال

- 25 وظائف الاتصال الأساسية
- 26 حظر المتصلين المزعجين: احصل على السلام والهدوء الذي تستحقه
- 26 المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع
- 27 الاتصال الصوتي عبر الشبكة اللاسلكية (VoWi-Fi)

رسالة

- 28 مميزات المراسلة الأساسية

الكاميرا

- 30 وظائف الكاميرا الأساسية
- 33 وضع صور الوجه
- 33 استخدام عدسة الواقع المعزز لإضافة تأثيرات إلى صورتك
- 34 العدسة الواسعة
- 35 بانوراما
- 36 وضع التصوير الاحترافي
- 38 وضع تصوير الإضاءة
- 43 المزيد من أوضاع التصوير

المعرض

مدير الهاتف

49

استخدام خاصية التحسين بنقرة واحدة

49

إدارة بيانات الجوال

49

تمكين إدارة توفير الطاقة الذكية لتحسين استهلاك الطاقة

50

تمكين الباحث عن الفيروسات

البريد الإلكتروني

51

إضافة حسابات البريد الإلكتروني

51

إدارة حسابات البريد الإلكتروني

52

إدارة جهات اتصال البريد الإلكتروني المهمة

52

تعيين الرد على البريد الإلكتروني الخاص بحساب Exchange تلقائيًا

التقويم

53

التقويم: مركز إدارة الحدث الخاص بك

53

استعراض التقويم

54

استيراد المهام لإبقاء عملك منظمًا

الساعة

55

استخدام الساعة

المفكرة

57

إدارة الملاحظات للحفاظ على ترتيب السجلات

الأدوات المساعدة

58

التحقق من توقعات حالة الطقس الإضافية

58

استخدام مسجل الصوت لتسجيل مفكرات صوتية

اتصال الجهاز

59

البلوتوث

60

الاتصال بجهاز USB

62

Huawei Share

الأمان والخصوصية

66

فتح القفل باستخدام الوجه

67

بصمة الإصبع

70

حماية معلومات الموقع

70

تمكين قفل التطبيقات

النسخ الاحتياطي والاستعادة

72

النسخ الاحتياطي للبيانات: تجنب فقد بياناتك

72

نسخ البيانات احتياطيًا باستخدام HiSuite

72

النسخ الاحتياطي للبيانات إلى جهاز تخزين USB

72

إعادة ضبط جهازك

73

استعادة بيانات النسخ الاحتياطي الخاصة بك

الشبكة اللاسلكية والإنترنت

74	الشبكة اللاسلكية
77	الاتصال بالإنترنت
77	مشاركة شبكة جوالك مع أجهزة أخرى

التطبيقات والإشعارات

79	الدخول المتعدد للتطبيقات: تسجيل الدخول بحسابي شبكات اجتماعية في آنٍ واحد
----	--

الصوت والعرض

80	إعداد وضع عدم الإزعاج
80	تكوين إعدادات الصوت
81	تمكين وضع حماية البصر لمنع إرهاق العين
81	إعدادات عرض إضافية

التخزين

84	تمكين مُنظف وحدة التخزين
----	--------------------------

أدوات المساعدة الذكية

85	شريط التنقل وزر التنقل
----	------------------------

النظام

86	تغيير طريقة الإدخال
86	إمكانية الوصول
88	إعدادات عامة

تحديث النظام

93	التحديث عبر الإنترنت
----	----------------------

إشعار قانوني

94	إشعار قانوني
95	المعلومات الشخصية وحماية البيانات
96	الحصول على المساعدة
96	لمزيد من المعلومات

مميزات مثيرة


تلميحات الاستخدام المميز

تلميحات: احصل على السيطرة بالمميزات الموجودة على جهازك

إذا كنت تمتلك جهازًا جديدًا ولكنك لست على دراية ببعض ميزاته، فجرب استخدام تطبيق التلميحات.

تلميحات هو تطبيق مثبت مسبقًا في جهازك. يقدّم تلميحات ميزات محددة ويتضمن روابط إلى دليل المستخدم، مما يساعدك على التعود على جهازك بسرعة أكبر.

i **اقتراحات بديهية:** بعد استخدام جهازك الجديد لفترة من الوقت، سيتم تمكين ميزة الاقتراحات الذكية تلقائيًا على جهازك. تقدّم هذه الميزة اقتراحات بديهية لسيناريوهات استخدام محددة، والتي من شأنها أن تساعدك في الاستفادة من جهازك بدرجة أكبر.

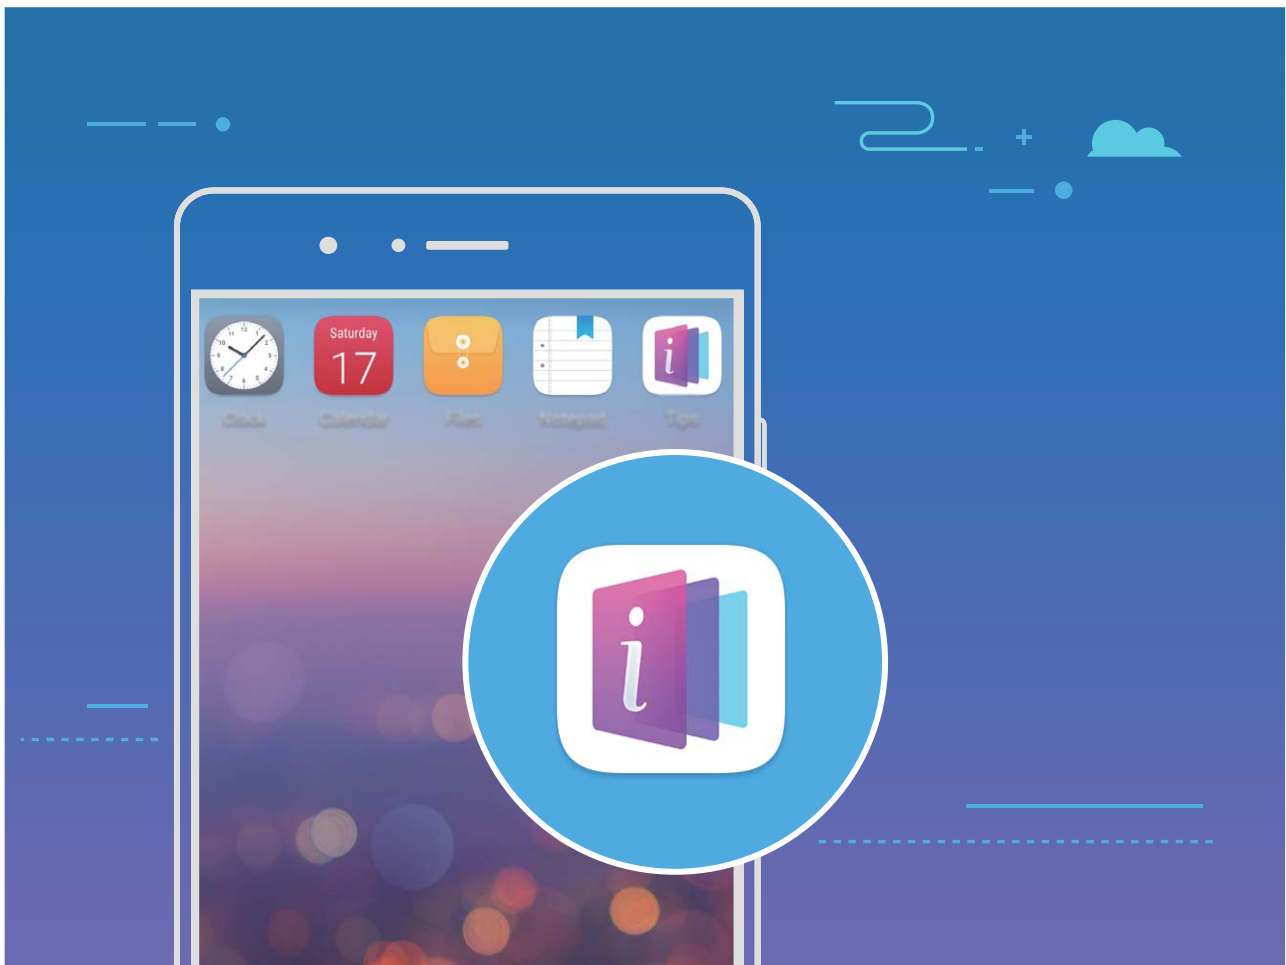

التحديث المستمر: سيتم تحديث محتوى التلميحات من وقت لآخر لتقديم أحدث المهام الرائعة لك.

استخدام Huawei Share لمشاركة الملفات بين أجهزة Huawei بسرعة

يمكنك استخدام Huawei Share لنقل الصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى بسرعة بين أجهزة Huawei. يستخدم Huawei Share البلوتوث لاكتشاف أجهزة Huawei أخرى قريبة وبعد ذلك تستخدم Wi-Fi Direct لنقل الملفات بسرعة دون استخدام بيانات الجوال.

i يستخدم Huawei Share الشبكة اللاسلكية والبلوتوث لنقل البيانات. عند تمكين Huawei Share، يتم تمكين كلٍ من الشبكة اللاسلكية والبلوتوث تلقائيًا.



استخدام Huawei Share لإرسال الملفات: حدد الملف الذي ترغب في مشاركته ثم انقر على مشاركة. لإرسال الملفات، حدد الجهاز المستلم من قائمة الأجهزة القريبة وقم بالتأكيد.

استخدام Huawei Share لتلقي الملفات: اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم انقر على (٥) لتمكين Huawei Share. انقر على أوافق عندما يتم عرض إشعار نقل الملف. تحفظ الملفات المستلمة في مجلد مدير الملفات في Huawei Share الخاص بك بشكل افتراضي.

إذا كان قد تم تسجيل دخول جهازي Huawei من حساب هواوي ذاته، فلا يتطلب التأكيد.

نقل الملفات بين الهاتف الخاص بك والكمبيوتر باستخدام Huawei Share

باستخدام Huawei Share، يمكنك بسهولة مشاركة الصور والملفات بين الهاتف الخاص بك والكمبيوتر (PC/Mac)، دون الحاجة إلى كابل USB.

• يستخدم Huawei Share الشبكة اللاسلكية والبلوتوث لنقل البيانات. عند تمكين Huawei Share، يتم تمكين الشبكة اللاسلكية والبلوتوث تلقائيًا.

• أثناء نقل البيانات، تأكد من اتصال الهاتف الخاص بك والكمبيوتر بالشبكة نفسها (الشبكة اللاسلكية نفسها، على سبيل المثال).

مشاركة الملفات الموجودة في الهاتف الخاص بك مع الكمبيوتر

- 1 افتح الإعدادات، ثم انقر على توصيل الأجهزة < Huawei Share لتمكين Huawei Share. سجل الاسم الظاهر على الحاسوب.
- 2 من الكمبيوتر الخاص بك، افتح مجلد الشبكة، وانقر نقرًا مزدوجًا على الاسم الظاهر على الحاسوب.
- 3 ثم أدخل كلمة المرور. يمكنك عرض كلمة المرور أسفل توصيل الأجهزة < Huawei Share > تأكيد الوصول على الحاسوب.
- 4 اعرض ألبوماتك أو وحدة التخزين الداخلية.

مشاركة الملفات الموجودة في الهاتف الخاص بك مع كمبيوتر Mac

- 1 افتح الإعدادات، ثم انقر على توصيل الأجهزة > Huawei Share لتمكين Huawei Share. سجل الاسم الظاهر على الحاسوب.
- 2 من جهاز Mac الخاص بك، افتح Finder وانقر نقرًا مزدوجًا على الاسم الظاهر على الحاسوب المسجل.
- 3 اختر تسجيل مستخدم جديد، ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة مرور. وبعدها يمكنك عرض كلمة المرور أسفل توصيل الأجهزة > Huawei Share > تأكيد الوصول على الحاسوب.
- 4 اعرض ألبوماتك أو وحدة التخزين الداخلية.

الوصول إلى وظائف الهاتف من أي مكان من خلال زر التنقل

لإغلاق تطبيق ما أو العودة إلى الشاشة الرئيسية، يجب استخدام شريط التنقل الموجود في أسفل الهاتف. يمكنك تمكين ميزة زر التنقل على الهاتف لتجنب استخدام أزرار التنقل ولتشغيل مريح لجهازك بيد واحدة.

- افتح الإعدادات. انتقل إلى النظام > شريط التنقل > الزر العائم ومكّن الزر العائم. سيظهر زر التنقل على الشاشة. ثم يمكنك سحبه لموقعك المفضل. يمكن لزر التنقل القيام بالإجراءات التالية:
- رجوع: انقر على زر التنقل مرة واحدة للرجوع خطوة واحدة أو انقر عليه مرتين للرجوع خطوتين.
 - الشاشة الرئيسية: انقر مطولاً على زر التنقل ومن ثم حرره للانتقال إلى الشاشة الرئيسية.
 - عرض التطبيقات في الخلفية: انقر مطولاً على زر التنقل، ومن ثم اسحب لليساو أو اليمين لعرض التطبيقات التي تعمل في الخلفية.

الدخول المتعدد للتطبيقات: تسجيل الدخول بحسابي شبكات اجتماعية في آن واحد

هل تمنيت من قبل أن يكون بمقدورك تسجيل الدخول إلى حسابي WeChat وفيسبوك على جهازك في آن واحد وبشكل منفصل دون أن يؤثر أحدهما على الآخر؟ تتيح لك خاصية الدخول المتعدد للتطبيقات تسجيل الدخول إلى حسابي WeChat وفيسبوك في نفس الوقت، حيث يساعدك هذا على الفصل بين حياتك الشخصية والعملية.

تعمل خاصية الدخول المتعدد للتطبيقات مع تطبيق WeChat، وQQ، ولان، وفيسبوك، وSnapchat، وواتساب، ومانجر. يُرجى تنزيل آخر إصدار من هذه التطبيقات قبل الشروع في استخدام هذه الخاصية.

- افتح الإعدادات. واذهب إلى التطبيقات والإشعارات > الدخول المتعدد للتطبيقات، ثم قم بتمكين خاصية الدخول المتعدد لتطبيق WeChat، أو QQ، أو لان، أو فيسبوك، أو Snapchat، أو واتساب، أو مانجر بحسب رغبتك.
- بعد تمكين خاصية الدخول المتعدد لتطبيق ما، ستظهر أيقونتين لذلك التطبيق في الشاشة الرئيسية. وهذا يعني إمكانية تسجيل الدخول إلى حسابين في نفس الوقت. لتعطيل خاصية الدخول المتعدد للتطبيقات بشكل سريع، انقر مطولاً على أيقونة النسخة المكررة للتطبيق من الشاشة الرئيسية.

تلميحات الكاميرا

استخدام وضع صور الوجه لالتقاط صور وجه مذهلة

هل ترغب في أن تجعل صورتك الذاتية أو اللقطات الجماعية أكثر جمالاً؟ يوفر لك وضع صور الوجه خيارات مخصصة لتجعل كل صورة جميلة وتدوم إلى الأبد.

- تمكين وضع صور الوجه وجعل صورتك تتألق: افتح الكاميرا، ومكّن شخصي، وبعد ذلك انقر على أيقونة 😊 في شاشة تحديد المنظر. اسحب أشرطة التمرير لليساو ولليمين لضبط إعدادات التجميل. سيجعل مستوى التجميل أعلى تأثيرات التجميل أكثر تميزاً. بعد إجراء عمليات الضبط، انقر على 📷 لالتقاط الصور.

تمكين وضع الصورة الذاتية الرائعة لتخصيص إعدادات التجميل: افتح  الكاميرا < شخصي >  للدخول إلى شاشة إعدادات الكاميرا. انقر على صورة ذاتية رائعة لتمكينه. اتبع المطالبات التي تظهر على الشاشة لالتقاط صور لنفسك وأنت تنظر إلى الأمام والجانبين والأسفل، وبعد ذلك قم بتعيين معلومات التجميل. تنتج قيم المعلومات الأكبر تأثيرات تنحيف وتجميل أكثر وضوحًا. بعد تأكيد إعداداتك، انقر على ✓ لحفظ معلومات التجميل المخصصة.

- إعادة إدخال المعلومات الشخصية: في شاشة إعدادات الكاميرا، انتقل إلى صورة ذاتية رائعة < تعديل المعلومات الشخصية، واتباع المطالبات التي تظهر على الشاشة لإعادة التقاط صور لنفسك وأنت تنظر إلى الأمام والجانبين والأسفل. سيؤدي هذا إلى إعادة ضبط معلومات التجميل.
- ضبط معلومات التجميل: في شاشة إعدادات الكاميرا، انتقل إلى صورة ذاتية رائعة < ضبط مؤثرات التجميل لضبط المعلومات مثل نعومة البشرة ودرجة اللون.

استخدام وضع العدسة الواسعة لتمييز أهداف التصوير

ينتج وضع العدسة الواسعة صورًا ذات عمق مجال سطحي. وينشأ عنها خلفية ضبابية والتي تضيف مزيدًا من التركيز على هدف الصورة.

التقاط صورة بالعدسة الواسعة: انتقل إلى  الكاميرا < عدسة واسعة. عند الالتقاط، انقر على الشاشة لتحديد نقطة تركيز، ثم انقر على  لالتقاط الصورة.

- للحصول على أفضل النتائج، تأكد من وضع الشخص المراد تصويره على مسافة لا تزيد عن مترين من الكاميرا.
- انقر على  واسحب لليساو أو اليمين على شريط التمرير لضبط مستوى العدسة. كلما صغرت قيمة فتحة العدسة الواسعة، ستظهر الخلفية ضبابية أكثر.

استخدام عدسة الواقع المعزز لإضافة تأثيرات إلى صورك

هل سئمت من التقاط صور مملة؟ يمكنك استخدام عدسة الواقع المعزز لإضافة مجموعة متنوعة من الملصقات أو تغيير خلفية الصور لجعلها تبدو مثيرة أكثر.

انتقل إلى  الكاميرا < المزيد > الواقع المعزز.

يمكنك تحقيق التأثيرات التالية لإبراز صورك.

- إضافة تأثيرات إلى صورك أو مقاطع الفيديو: انقر على تأثيرات ثم حدد أحد الملصقات الديناميكية. ثم انقر على  لالتقاط صورة مع الملصق المحدد أو انقر على  لتصوير مقطع فيديو بالملصق المحدد. تتضمن بعض الملصقات الديناميكية مؤثرات صوتية والتي ستضاف تلقائيًا إلى مقطع الفيديو.
- تغيير خلفية الصورة أو مقطع الفيديو: انقر على خلفيات، وحدد خلفية. ثم انقر على  لالتقاط صورة بالخلفية المحددة. أو انقر على  لتسجيل مقطع فيديو باستخدام الخلفية المحددة. تتضمن بعض الخلفيات الديناميكية مؤثرات صوتية والتي ستضاف تلقائيًا إلى مقطع الفيديو.

● يمكنك أيضًا النقر على + لإضافة الصور المفضلة في المعرض إلى خلفيات.

تدعم الكاميرا الأمامية فقط خلفيات.

انقر على  لتمكين وضع التجميل، واضبط مستوى التجميل لتحقيق أفضل تأثيرات صورة مخصصة.

جهاز جديد

تكوين جهاز جديد

الاتصال بالإنترنت

يمكنك توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi بسهولة.

الاتصال بشبكة Wi-Fi

- 1 مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات.
- 2 انقر مع الاستمرار فوق  لفتح شاشة إعدادات Wi-Fi.
- 3 قم بتشغيل Wi-Fi. سيسرد الجهاز كل شبكات Wi-Fi المتوفرة في المكان الذي توجد به.
- 4 حدد شبكة Wi-Fi التي تريد الاتصال بها. إذا حددت شبكة مشفرة، فسيُطلب منك إدخال كلمة مرور شبكة Wi-Fi.

الاتصال باستخدام بيانات الجوال

 قبل استخدام بيانات الجوال، تأكد من أن لديك خطة بيانات مع المشغل لتجنب تكبد رسوم بيانات زائدة.

- 1 مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات.
 - 2 المس  لتمكين بيانات الجوال.
-  عندما لا تحتاج للوصول إلى الإنترنت، عطل بيانات الهاتف لتوفير طاقة البطارية وتقليل استخدام البيانات.

إنشاء معلومات التعرف على الوجه وتمكين فتح القفل باستخدام الوجه

يُتيح لك فتح القفل باستخدام الوجه فتح قفل جهازك سريعًا من خلال رفعه إلى وجهك.

- ⚠ لا يتوفر فتح القفل باستخدام الوجه إلا إذا تم تعيين طريقة فتح القفل على **القفل باستخدام النمط، القفل باستخدام رقم دخول، أو القفل باستخدام كلمة مرور**.
- لا يتوفر فتح القفل باستخدام الوجه في حالة عدم إدخال كلمة مرور فتح قفل الشاشة لثلاثة أيام متتالية أو إذا تم قفل جهازك عن بُعد أو أعيد تشغيله.
- عند استخدام فتح القفل باستخدام الوجه لفتح قفل جهازك، اجعل عينيك مفتوحتين، واجعل وجهك يواجه جهازك مباشرة، واجعل وجهك على مسافة 20 سم (7.87 بوصة) إلى 50 سم (19.69 بوصة) من الجهاز. لمسح وجهك مسحًا دقيقًا، تجنب استخدام هذه الميزة عندما تكون في بيئة معتمّة أو عند مواجهة الضوء مباشرة.

- 1 افتح  الإعدادات. انتقل إلى **الحماية والخصوصية > فتح القفل باستخدام الوجه** وأدخل كلمة مرور شاشة القفل.  إذا لم تكن قد قمت بتعيين كلمة مرور لشاشة القفل، فاتباع التعليمات على الشاشة لإجراء ذلك. لا يتوفر فتح القفل باستخدام الوجه إلا إذا تم تعيين طريقة فتح القفل على **القفل باستخدام النمط، القفل باستخدام رقم دخول، أو القفل باستخدام كلمة مرور**.

- 2 إذا كنت حددت **تمكين التقاط الجهاز لإيقاظه من أجل تحسين تجربة فتح القفل باستخدام الوجه**، فسيقوم جهازك بتشغيل الشاشة ويتعرف على وجهك لفتح قفل الشاشة تلقائيًا بعد أن ترفع جهازك لأعلى وتضعه أمام وجهك. إذا لم تكن ترغب في استخدام هذه الميزة، فقم بإلغاء تحديد هذا الخيار. انقر على **متابعة** واتباع التعليمات على الشاشة لإنشاء معلومات التعرف على الوجه.

- 3 هناك ثلاث طرق لفتح قفل الشاشة باستخدام هذه الميزة:

- **فتح القفل المباشر:** قم بتشغيل الشاشة. سيتعرف جهازك على ملامح وجهك ويفتح قفل الشاشة بعد مطابقتها.

- **السحب لفتح القفل:** قم بتشغيل الشاشة. بعد أن يتعرف جهازك على معلومات وجهك، اسحب إصبعك على شاشة القفل لفتح قفل جهازك.
- **عرض إشعارات شاشة القفل الذكية:** إذا قمت بتمكين السحب لفتح القفل وإشعارات شاشة القفل الذكية، فلن يتم عرض تفاصيل الإشعارات على شاشة القفل حتى يتعرف جهازك على ملامح وجهك.
- **الوصول إلى قفل التطبيقات:** إذا مكّنت الوصول إلى قفل التطبيقات، فيمكن استخدام وظيفة فتح القفل باستخدام الوجه للوصول إلى التطبيقات أو التطبيقات المقفلة.

الرفع لأعلى لفتح القفل

- افتح الإعدادات، وانتقل إلى الحماية والخصوصية > التعرف على الوجه.** عند إنشاء بيانات الوجه، حدد تمكين التقاط الجهاز لإيقاظه من أجل تحسين تجربة فتح القفل باستخدام الوجه، وأعد طريقة فتح القفل باستخدام الوجه لفتح الجهاز مباشرة. بمجرد استكمال الإعداد، يمكنك ببساطة رفع الهاتف لفتح قفل الشاشة دون كلمة مرور أو بصمة إصبع.
- إن لم تحدد تمكين التقاط الجهاز لإيقاظه من أجل تحسين تجربة فتح القفل باستخدام الوجه عند إنشاء بيانات الوجه، فيمكنك إعداد هذه الخاصية لاحقاً: افتح الإعدادات، وانتقل إلى الحماية والخصوصية > التعرف على الوجه، وعيّن طريقة فتح القفل باستخدام الوجه لفتح الجهاز مباشرة. ثم افتح الإعدادات، وانتقل إلى أدوات المساعدة الذكية > التحكم بالحركة > التقاط الجهاز، وحدد إيقاظ الجهاز.

إنشاء بصمة إصبع

- يمكنك إنشاء بصمة إصبع على جهازك واستخدامها بعد ذلك في فتح قفل الشاشة أو الدخول إلى الخزانة أو الوصول إلى قفل التطبيقات بدون كلمة مرور.
- **⚠️** **خاصية فتح قفل الشاشة باستخدام بصمة الإصبع متاحة فقط عندما يتم تعيين نمط قفل شاشة الجهاز إلى القفل باستخدام النمط، أو القفل باستخدام رقم دخول، أو القفل باستخدام كلمة مرور.** حيث ستتم مطالبتك بفتح قفل شاشة جهازك بعد إعادة تشغيل الجهاز أو في حال عدم التعرف على بصمة إصبعك.
 - **قبل إنشاء بصمة إصبع، تأكد من نظافة وجفاف إصبعك.**

1 افتح الإعدادات.

2 انتقل إلى الحماية والخصوصية > بصمة الإصبع > إدارة بصمات الأصابع > تغيير طريقة القفل، واختر القفل باستخدام النمط، أو رقم دخول من 4 أرقام، أو رقم دخول مخصص، أو القفل باستخدام كلمة مرور، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتعيين أسلوب قفل الشاشة.

3 بمجرد الانتهاء من تعيين أسلوب قفل الشاشة، انقر على بصمة إصبع جديدة لإنشاء بصمة إصبع.

4 ضع طرف إصبعك فوق مستشعر بصمات الأصابع. واضغط بلطف على المستشعر حتى يهتز الجهاز. كرر هذه الخطوة باستخدام أجزاء مختلفة من رأس إصبعك.


5 بعد إنشاء بصمة الإصبع، انقر على حسناً.

لفتح قفل الشاشة، ببساطة ضع إصبعك على مستشعر بصمات الأصابع.

الاتصال بالشبكة اللاسلكية

من خلال توصيل جهازك بالشبكة اللاسلكية، يمكنك حفظ بيانات الجوال بشكل فعال.

i لتجنب مخاطر الأمان المحتملة؛ (مثل الدخول غير المصرح به إلى البيانات الشخصية والمعلومات المالية الخاصة بك، يُرجى توخي الحذر عند الاتصال بشبكات لاسلكية عامة.

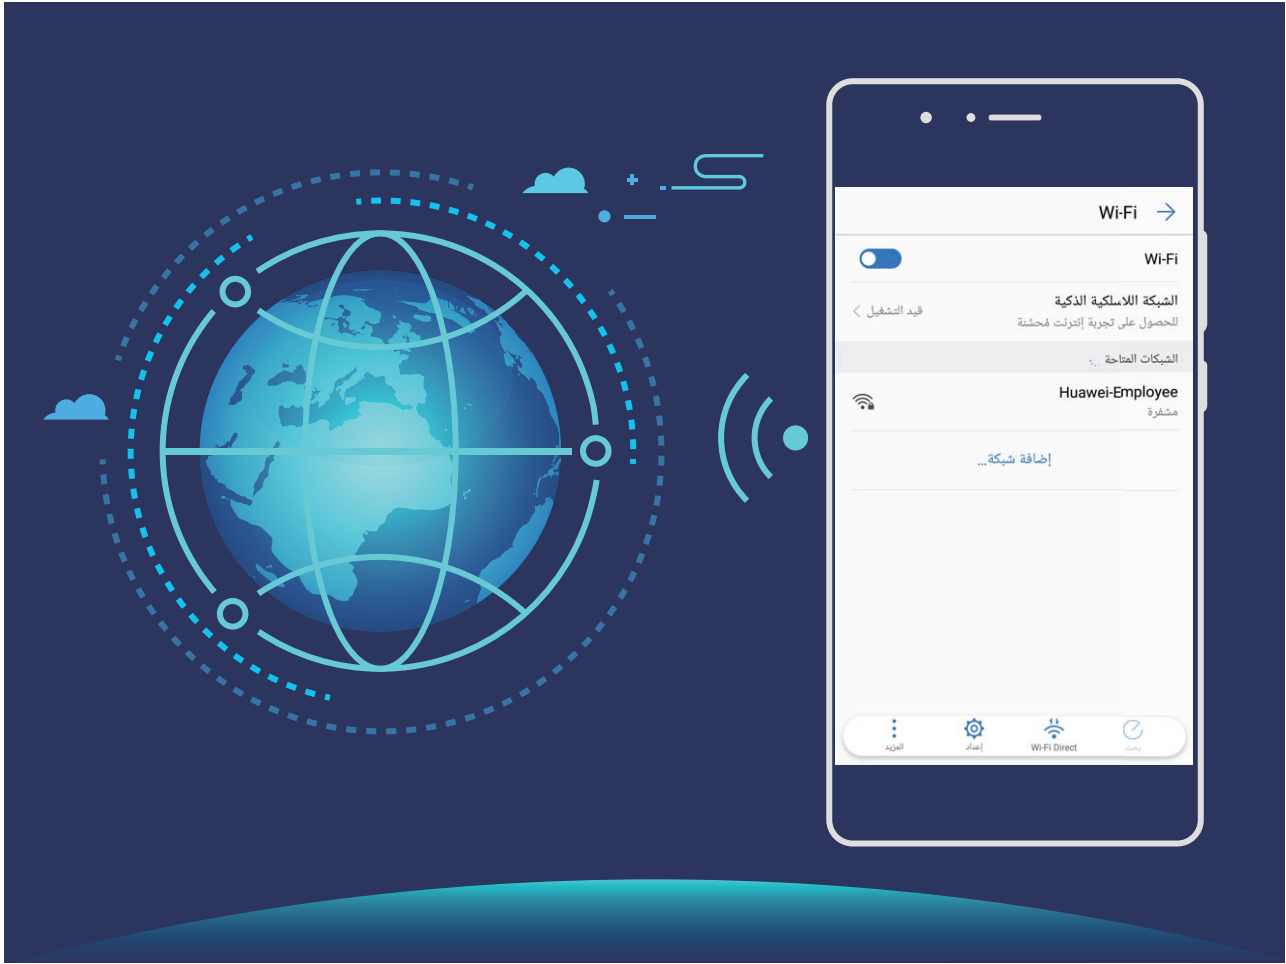

الاتصال بالشبكة اللاسلكية: افتح  الإعدادات، وانتقل إلى اللاسلكي والشبكات < Wi-Fi، ومكّن Wi-Fi. حدد الشبكة التي تريد الاتصال بها. وفقًا لإعدادات الشبكة، قد تحتاج إلى إدخال كلمة مرور أو اتباع التعليمات على الشاشة لإكمال المصادقة إذا لزم الأمر. يمكنك إضافة نقاط اتصال لاسلكية باستخدام الطريقة التلقائية لبحث أو الطريقة اليدوية لـ إضافة شبكة....

- تحديث نقطة اتصال لاسلكية: انقر على بحث للبحث مرة أخرى عن شبكات لاسلكية متاحة.
- إضافة نقطة اتصال لاسلكية يدويًا: مرر إلى أسفل القائمة وانقر على إضافة شبكة...، واتباع التعليمات على الشاشة لإدخال اسم نقطة الاتصال اللاسلكية وكلمة المرور الخاصة بها.

الاتصال بالشبكة اللاسلكية من خلال إعداد الشبكة اللاسلكية المحمي: من شاشة الشبكة اللاسلكية، انتقل إلى  < إعدادات Wi-Fi المتقدمة < اتصال WPS. اضغط على زر اتصال WPS الموجود بالموّجّه الخاص بك لإنشاء اتصال. يمكنك الاتصال بـ WPS عبر إعداد الشبكة اللاسلكية المحمي من الاتصال بالشبكات اللاسلكية بسرعة دون إعادة إدخال كلمات المرور الخاصة بها.

الإيماءات والعمليات

لقطات الشاشة وتسجيل الشاشة

أخذ لقطة شاشة طويلة لالتقاط صفحات كاملة

هل سئمت من أخذ العديد من لقطات الشاشة لالتقاط مقالات أو سجلات دردشة طويلة؟ يمكنك استخدام ميزة لقطة الشاشة الطويلة في الهاتف الخاص بك لأخذ لقطة شاشة يتم تمريرها نزولاً حتى أسفل الصفحة، والنقاط جميع المعلومات الموجودة على الصفحة بلقطة شاشة واحدة.

استخدام الاختصارات لأخذ لقطة شاشة طويلة: اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الاختصارات، ثم انقر على  لأخذ لقطة شاشة طويلة. انقر على  في غضون ثانيتين من أخذ لقطة الشاشة، وستتحرك الشاشة تلقائيًا لأسفل مستمرةً في أخذ لقطة الشاشة. أثناء عملية التمرير، انقر على منطقة التمرير لإنهاء لقطة الشاشة.



بعد أخذ لقطة الشاشة، انقر على  أو  لتحرير لقطة الشاشة أو مشاركتها. سَتُحفظ لقطة الشاشة في المعرض بشكل افتراضي.

تسجيل اللحظات الممتعة على شاشتك

تتوفر ميزة تسجيل الشاشة في متناول اليد عند إجراء مقاطع الفيديو التعليمية، أو إذا كنت تريد تسجيل بطولاتك في اللعب لمشاركتها مع الأصدقاء باستخدام الهاتف.




• سينتهي تسجيل الشاشة إذا كنت تُجري مكالمة أو ترد عليها.

• إذا كنت تستخدم ميزة التسجيل على الهاتف في نفس الوقت، فيمكنك إذن تحديد إما صوت النظام أو بدون صوت من مصدر الصوت.

• إذا كنت حددت الميكروفون من مصدر الصوت، فسيرفع الهاتف لأعلى جميع الأصوات والأفعال، ويشمل ذلك تلك الأصوات والأفعال التي أجريتها أثناء نقر الشاشة. يوصى بعدم تسجيل الشاشة إلا في البيئات الهادئة دون وجود ضوضاء محيطة.

استخدام الاختصار لبدء التسجيل: اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم انقر على  لبدء تسجيل الشاشة. حدد الميكروفون، أو صوت النظام، أو بدون صوت من مصدر الصوت وفقاً لاحتياجاتك. لإنهاء التسجيل، انقر على  في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

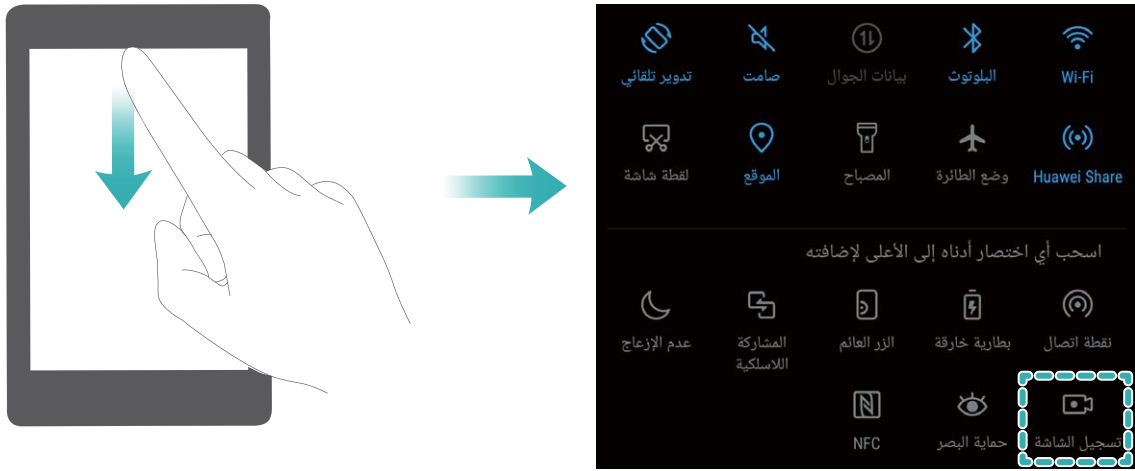

استخدام مجموعة المفاتيح لبدء التسجيل: اضغط مطولاً على زر الطاقة وزر رفع الصوت معاً لبدء التسجيل. حدد الميكروفون، أو صوت النظام، أو بدون صوت من مصدر الصوت وفقاً لاحتياجاتك. لإنهاء التسجيل، اضغط مطولاً على زر الطاقة وزر رفع الصوت معاً مرة أخرى.




يمكنك عرض تسجيلات شاشتك في المعرض.

التقاط لقطة شاشة

استخدام زرّين لالتقاط لقطة شاشة: اضغط على زر التشغيل وزر خفض الصوت معًا لالتقاط لقطة شاشة.

استخدام أيقونة الاختصار: اسحب من أعلى الشاشة للأسفل لفتح لوحة الإشعارات. وانقر على الأيقونة  لالتقاط لقطة شاشة.

استخدام خاصية لقطة شاشة باستخدام ثلاثة أصابع: اسحب على الشاشة للأسفل مستخدمًا ثلاثة أصابع لالتقاط لقطة شاشة.

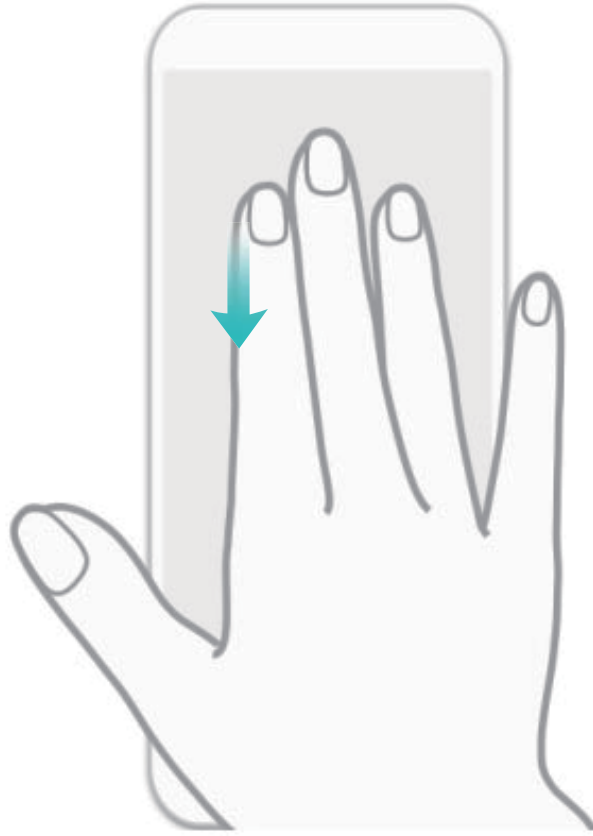

عقب الانتهاء من التقاط لقطة شاشة، انقر على الأيقونة  أو  لتعديل لقطة الشاشة أو مشاركتها. علمًا بأن لقطات الشاشة يتم حفظها بشكل افتراضي في تطبيق المعرض.


الشاشة الرئيسية

شريط التنقل

إعداد شريط التنقل

باستخدام شريط التنقل، يمكنك الوصول بكل سهولة ويسر إلى الشاشة الرئيسية، والعودة إلى الصفحة السابقة، والخروج من التطبيقات، أو استعراض التطبيقات المُستخدمة مؤخرًا.

لإعداد شكل شريط التنقل الخاص بك، افتح  الإعدادات، واذهب إلى النظام > شريط التنقل > ثلاثة أزرار > الإعدادات، واختر شكل شريط التنقل، وقم بتمكين أو تعطيل الخيار "إخفاء أزرار التنقل" وفقًا لعادات استخدامك للجهاز.

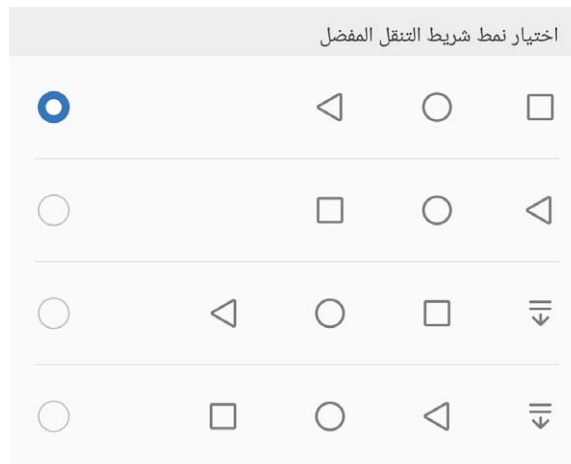

- زر الرجوع:  انقر عليه للرجوع إلى الصفحة السابقة أو الخروج من التطبيق. كما يمكنك النقر عليه لإغلاق لوحة مفاتيح الشاشة أثناء الكتابة.
- زر الرئيسية:  انقر عليه للعودة إلى الشاشة الرئيسية. كما يمكنك النقر عليه مطوّلًا لإظهار أيقونة المساعد الصوتي HiVoice وبالسحب لأعلى الأيقونة سيتم تنشيط وظائف المساعد الصوتي HiVoice.
- زر الحديثة:  انقر عليه لفتح قائمة التطبيقات المُستخدمة مؤخرًا. كما يمكنك النقر عليه مطوّلًا لتمكين وضع تقسيم الشاشة.
- زر فتح لوحة الإشعارات:  انقر عليه لفتح لوحة الإشعارات.

استخدام مفتاح الأحدث لإدارة تطبيقات الخلفية

إذا كنت تريد التبديل سريعًا إلى أحد التطبيقات المستخدمة حديثًا، فمن الممكن استخدام مفتاح الأحدث. يمكن أن يساعدك مفتاح الأحدث في التبديل سريعًا بين العديد من التطبيقات المستخدمة حديثًا. كما يمكنك استخدامه لإغلاق تطبيقات الخلفية لزيادة سرعة تشغيل جهازك.

انقر على . يمكنك عرض التطبيقات المستخدمة حديثًا أو التبديل إليها أو إغلاقها:

- عرض التطبيقات المستخدمة حديثًا: سيتم عرض التطبيقات المستخدمة حديثًا على الشاشة ويمكنك التحقق منها من خلال السحب لأعلى أو لأسفل.
- التبديل لأحد التطبيقات المستخدمة حديثًا: اسحب لأعلى الشاشة أو أسفلها للعثور على التطبيق الذي ترغب في استخدامه، وانقر على تبويب التطبيق.

● **إغلاق تطبيق:** اسحب لليساار أو اليمين في تبويب التطبيق، أو انقر على ✕ في الزاوية اليمنى العليا لتبويب التطبيق لإغلاق التطبيق المطابق.

● **أغلق جميع التطبيقات:** انقر على 🗑️ لإغلاق جميع التطبيقات.

● **قفل تطبيق:** إذا كنت ترغب في متابعة تشغيل تطبيق ما في الخلفية، يمكنك قفل التطبيق. بعد قفل تطبيق ما، لا يمكن إغلاقه عندما تنقر على 🗑️. إذا كنت ترغب في قفل تطبيق ما، فانقر على 🔒 في الزاوية اليمنى العليا لتبويب التطبيق. عند قفل تطبيق ما، يمكنك فتح قفله من خلال النقر على 🔒 في الزاوية اليمنى العليا لتبويب التطبيق.

زر سريع


استخدام أيقونات الاختصارات لتمكين الخصائص الأكثر استخداماً بشكلٍ سريع

هل تريد تمكين بيانات الجوال أو البلوتوث بشكلٍ سريع؟ اسحب من أعلى الشاشة إلى الأسفل لفتح لوحة الإشعارات، ثم انقر على أيقونة اختصار الوظيفة التي تريد تمكينها أو تعطيلها. كما يمكنك النقر مطوَّلاً على أيقونة الاختصار للدخول إلى صفحة إعدادات تلك الوظيفة.

إعادة ترتيب أيقونات الاختصارات

عرض كافة أيقونات الاختصارات

انقر على أيقونة الاختصار لتمكين/تعطيل الوظيفة المتعلقة بها

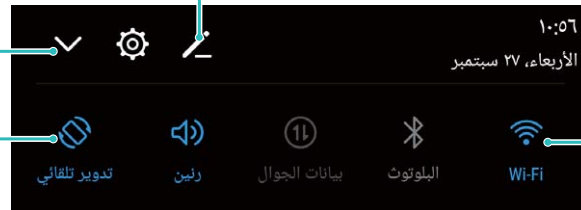

انقر مطوَّلاً للدخول إلى الإعدادات

ضبط أماكن أيقونات الاختصارات حسب رغبتك

اضبط أماكن أيقونات الاختصارات على لوحة الإشعارات ورتبها حسب رغبتك، بحيث يمكنك وضع الأيقونات الأكثر استخداماً في الأعلى.

اسحب من أعلى الشاشة لأسفل لفتح لوحة الإشعارات، ثم انقر على الأيقونة 📏. بعد ذلك، يمكنك القيام بالآتي:

إعادة ترتيب أيقونات الاختصارات: انقر مطوَّلاً على أيقونة الاختصار ثم اسحب تلك الأيقونة إلى الموضع الذي تريده.

إضافة أيقونة اختصار: اسحب أيقونة الاختصار الذي تريده من المنطقة المخفية في لوحة الإشعارات إلى منطقة العرض، ثم انقر على رجوع.



حذف أيقونة اختصار: اسحب أيقونة الاختصار الذي تريد إزالته من منطقة العرض إلى المنطقة المخفية في لوحة الإشعارات، ثم انقر على رجوع.



لوحة الإشعارات وشريط الحالة

وصف أيقونات الإشعارات والحالة

تقدم لك الأيقونات الموجودة في شريط الحالة عرضًا سريعًا للحالة الإجمالية لـ الهاتف الخاص بك، ويشمل ذلك الاتصال بالشبكة، ومستوى البطارية، وأي رسالة يتم تسليمها عندما يكون الهاتف في الوضع الصامت.

أيقونات الحالة: من خلال التحقق من أيقونات الحالة، يمكنك سريعًا معرفة حالة جهازك، مثل حالة الاتصال بالشبكة، وقوة الإشارة، ومستوى البطارية، والوقت، وغير ذلك.

i قد تختلف أيقونات حالة الشبكة حسب المنطقة وموفر الخدمة.

الدرجة قوة الإشارة	لا توجد إشارة.	الدرجة قوة الإشارة	الدرجة قوة الإشارة
شبكة الجيل الرابع + متصلة	3G	شبكة الجيل الثالث متصلة	4G+
شبكة الجيل الرابع متصلة	H	شبكة HSPA متصلة	4G

شبكة الجيل الثاني متصلة	LTE	شبكة التطوير طويل الأمد (LTE) متصلة	2G
شبكة + LTE متصلة		تم توصيل سماعة رأس	LTE ⁺
شبكة HSPA+ متصلة		تم تمكين وضع الطائرة	H ⁺
تقنية VoLTE متوفرة		الشبكة اللاسلكية متصلة	HD
التجوال		استقبال بيانات موقع من GPS	R
تم تمكين تقنية بلوتوث		تم تمكين الوضع صامت	
تم اكتشاف شبكة لاسلكية		الشحن	
تم تمكين وضع الاهتزاز		مستوى البطارية منخفض	
تم تمكين المنبه		لم يتم اكتشاف بطاقة SIM	
تم شحن البطارية بالكامل			

أيقونات الإشعارات: عندما يكون هناك رسالة، أو إشعار، أو تذكير جديد على الهاتف، ستظهر الأيقونة ذات الصلة في شريط الحالة لديك.


مكالمة فائتة		رسائل بريد إلكتروني جديدة	
جارٍ تنزيل البيانات		بريد صوتي جديد	
تذكير الأحداث		جارٍ تحميل البيانات	
جارٍ مزامنة البيانات		ذاكرة الهاتف ممتلئة	
مشكلة في تسجيل الدخول أو المزامنة		فشلت المزامنة	
الشبكة الوهمية الخاصة متصلة		المزيد من الإشعارات	

فتح لوحة الإشعارات للاطلاع على المعلومات المهمة

هل ترغب في عدم تفويت أي إشعارات هامة؟ ما عليك سوى فتح لوحة الإشعارات بسحب شريط الحالة نحو الأسفل، حيث يمكنك الاطلاع على الإشعارات الجديدة بمجرد وصولها، وكذلك الاطلاع على حالة الجهاز.

فعند وجود إشعار، يمكنك فتح الشاشة وسحب شريط الحالة نحو الأسفل لعرض الإشعار. يمكنك الوصول إلى إعدادات الإشعارات وشريط الحالة من خلال الطرق التالية:

الوصول إلى لوحة الإشعارات عندما تكون الشاشة بدون قفل: اسحب شريط الحالة نحو الأسفل لفتح لوحة الإشعارات. بعد ذلك، يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل مفاتيح الاختصارات، أو النقر على الإشعارات للاطلاع على تفاصيلها.

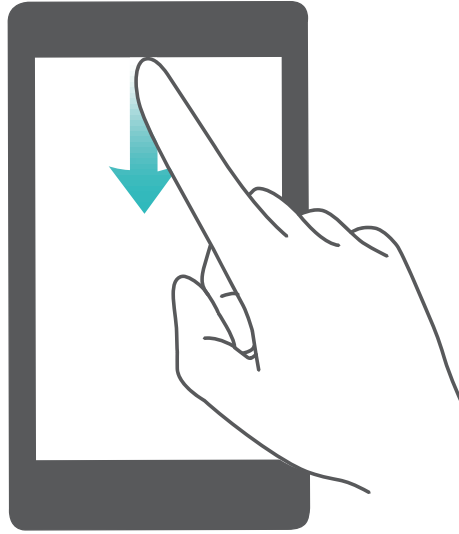

إذا كنت تريد عرض عدد الإشعارات فقط أو عدم عرض أية إشعارات في شريط الإشعارات والحالة. فانقر على  الإعدادات، ثم انتقل إلى التطبيقات والإشعارات > الإشعارات وشريط الحالة > طريقة التذكير بالإشعارات. بعد ذلك، اختر إظهار عددها أو إيقاف التذكير بحسب رغبتك.

تعطيل إشعارات التطبيقات المعطلة

هل يزعجك استلام أنواع كثيرة مختلفة من إشعارات التطبيقات؟ يمكنك ضبط إشعارات التطبيقات وتعطيلها للحول دون حدوث ذلك.

- افتح  الإعدادات، وانتقل إلى التطبيقات والإشعارات > إدارة الإشعارات. يمكنك إجراء ما يلي:
- منع جميع التطبيقات من إرسال إشعارات مباشرة: انقر على إدارة جماعية، وأوقف تشغيل الكل.

تخصيص الإشعارات

هل أنت لست من محبي تذكيرات الإشعارات الافتراضية؟ يمكنك تخصيص تذكيرات إشعاراتك بحيث تحصل على الإشعارات بالطريقة التي تحبها.

- افتح  الإعدادات، ثم انتقل إلى التطبيقات والإشعارات > الإشعارات وشريط الحالة. ومن هنا يمكنك:
- تمكين تشغيل الشاشة عند تلقي إشعارات: مكن إيقاف الشاشة عبر الإشعارات. عندما تكون شاشة جهازك قيد إيقاف التشغيل، فسيتم تشغيلها عند تلقي إشعار.
 - ضبط إضاءة الإشعارات النابضة: شغل وميض الإضاءة عند تلقي إشعارات، وستومض إضاءة الإشعارات كلما استلمت إشعارات جديدة.
 - عرض المزيد من المعلومات في شريط الحالة: وفقاً لتفضيلاتك، يمكنك تمكين عرض اسم شركة الاتصالات أو إظهار سرعة الشبكة.
 - تعيين طريقة الإشعارات: انقر على طريقة التذكير بالإشعارات. وفقاً لتفضيلاتك، يمكنك تحديد عرض أيقونات، أو إظهار عددها، أو إيقاف التذكير.
 - تمكين وضع النسبة المئوية البطارية: انقر على نسبة البطارية. وفقاً لتفضيلاتك، يمكنك تحديد بجانب أيقونة البطارية، أو داخل أيقونة البطارية، أو عدم إظهارها.

قفل الشاشة وفتح قفلها

ضبط كلمة مرور لشاشة القفل لحماية الخصوصية

يُخزّن الهاتف العديد من المعلومات الحساسة، مثل الصور الشخصية ومعلومات جهات الاتصال والتطبيقات البنكية (مثل Alipay مثلاً). يمكن ضبط كلمة مرور شاشة القفل ليتم طلب كلمة المرور في كل مرة تقوم فيها بفتح قفل الهاتف. تساعد كلمة مرور شاشة القفل في حماية المعلومات الخاصة في حالة فقدان الهاتف أو وصول مستخدم غير مصرّح له إليه.

ضبط كلمة مرور شاشة القفل: افتح  **الإعدادات، وانتقل إلى الحماية والخصوصية > قفل الشاشة وكلمات المرور، واضبط نوع كلمة مرور شاشة القفل التي تفضلها.**

- **ضبط رقم الدخول:** يُعد رقم الدخول سلسلة مكونة من الأرقام. يُعد إدخال رقم الدخول لفتح قفل الهاتف سريعاً وبسيطاً. للأمان الأفضل، يمكن استخدام سلسلة طويلة من الأرقام العشوائية كرقم الدخول. انتقل إلى **تعيين قفل للشاشة**، واتبع مطالبات إعداد رقم الدخول. بدلاً من ذلك، انقر على **تغيير طريقة القفل**، واضبط رقم دخول من 4 أرقام أو رقم دخول مخصص.
- **ضبط نمط:** يمكن فتح قفل الهاتف برسم نمط مسبق الضبط على الشاشة. للأمان الأفضل، يمكن استخدام نمط يتضمن أجزاء الخطوط المتراكبة. انتقل إلى **تعيين قفل للشاشة > تغيير طريقة القفل > القفل باستخدام النمط** وارسم النمط نفسه مرتين. يجب أن يوصل النمط أربع نقاط على الأقل.
- **ضبط كلمة مرور:** تكون كلمة المرور المكوّنة من الأرقام والأحرف والأحرف الخاصة أكثر أماناً من رقم الدخول أو النمط. للأمان الأفضل، يمكن استخدام كلمة مرور مكوّنة من 8 أحرف أو أكثر والتي تتضمن الأرقام والأحرف والأحرف الخاصة. ينبغي التأكد من تذكر كلمة المرور بحيث لا تتعرض للمنع من الوصول إلى الهاتف في حالة نسيانها. انتقل إلى **تعيين قفل للشاشة > تغيير طريقة القفل > القفل باستخدام كلمة مرور**، واتبع مطالبات إعداد كلمة مرور.
- **فتح قفل الجهاز باستخدام السوار الذكي:** في حالة دعم الجهاز لفتح القفل بالسوار الذكي، تضئ الشاشة تلقائياً عند اقتراب السوار داخل مسافة تبعد 80 سم من الجهاز. يؤدي التمرير على شاشة الهاتف إلى فتح القفل على الفور. انقر على **الفتح الذكي للقفل** واتبع المطالبات على الشاشة لإتمام عملية الإعداد.
- **فتح قفل الجهاز باستخدام بصمة الإصبع:** إذا كان الجهاز يدعم فتح القفل ببصمة الإصبع، تكون هذه طريقة فتح القفل المُستحسنة. يُعد استخدام بصمة الإصبع طريقة آمنة وسريعة لفتح قفل الجهاز. بعد إعداد كلمة مرور شاشة القفل، انقر على **إنشاء** في مربع الحوار الذي ينبثق واتبع المطالبات على الشاشة لإنشاء بصمات الأصابع.
- **لأسباب الأمنية، يُرجى عدم تعطيل كلمة مرور شاشة القفل:** تمنع كلمة مرور شاشة القفل من الوصول غير المصرّح به إلى الجهاز. لأمان الجهاز، يُرجى عدم تحديد **تعطيل قفل الشاشة كطريقة لقفل الشاشة**.
- **تساعد مطالبات كلمة المرور المعتادة على تذكر كلمة المرور:** في حالة عدم إدخال كلمة مرور قفل الشاشة لمدة 3 أيام، سيطلب النظام إدخال كلمة المرور لفتح قفل الجهاز.

قفل الشاشة لحماية الجهاز بسرعة

في حال عدم استخدام جهازك لفترة زمنية معينة، سيتم قفلها بشكل تلقائي. فطالما ظلت الشاشة قيد التشغيل، يمكنك استخدام جهازك دون الحاجة إلى فتح قفل الشاشة. لذا، قم بقفل الشاشة عند عدم استخدامك للجهاز لحماية خصوصيتك ومنع العمليات التي يمكن أن تحدث عن طريق الخطأ بدون علمك.

i قم بتعيين كلمة مرور شاشة القفل لحماية خصوصيتك، حيث يمكنك قفل جهازك باستخدام الطرق التالية:

زر التشغيل: اضغط على زر التشغيل لقفل الشاشة على الفور في أي وقت.

أداة قفل الشاشة : في الشاشة الرئيسية، انقر بإصبعين وضمهما لبعضهما للدخول إلى وضع تحرير الشاشة الرئيسية. وانقر على **الأدوات > قفل الشاشة**، ثم أضف أداة **قفل الشاشة** إلى الشاشة الرئيسية. يساعد هذا على تقليل إمكانية بلى زر التشغيل. بعد الخروج من وضع

تحرير الشاشة الرئيسية، انقر على أداة **قفل الشاشة** لقفل الشاشة على الفور. ولقفل شاشة جهازك بهذه الطريقة، يتوجب عليك أولاً التبديل إلى صفحة الشاشة الرئيسية التي تتواجد فيها الأداة **قفل الشاشة**.

الوضع البسيط: استخدام وظائف الجهاز الأساسية

هل تبدو الشاشة الرئيسية لديك بأيقونات التطبيقات والنصوص صغيرة الحجم مشوشة؟ عليك بالوضع البسيط الذي يعرض أيقونات وخطوط أكبر على الشاشة الرئيسية، مع اعتماده تخطيط أكثر إيجازاً يُتيح لك التنقل بسهولة أكبر.

افتح  الإعدادات، ثم اذهب إلى النظام > الوضع البسيط، وانقر على ✓.

إدارة الشاشة الرئيسية

إدارة أيقونات الشاشة الرئيسية


هل تمتلئ شاشتك الرئيسية بأيقونات التطبيقات؟ يمكنك نقل الأيقونات أو حذفها من الشاشة الرئيسية أو فرزها ونقلها للمجلدات للمزيد لاستخدامها على نحو أكثر ملائمة.

نقل أيقونات الشاشة الرئيسية: من الشاشة الرئيسية، انقر مطولاً على أيقونة التطبيق حتى يهتز جهازك، ثم اسحب الأيقونة لأي موضع على الشاشة الرئيسية.

حذف تطبيق: من الشاشة الرئيسية، انقر مطولاً على أيقونة التطبيق الذي تريد إزالة تثبيته حتى يهتز جهازك، ثم اسحبه إلى  . اتبع المطالبات على الشاشة لحذف التطبيق.

 للتأكد من أن النظام يعمل عملاً طبيعياً، يتعذر إزالة تثبيت بعض تطبيقات النظام المثبتة مسبقاً.

إنشاء مجلد: من الشاشة الرئيسية، انقر مطولاً على أيقونة التطبيق حتى يهتز جهازك، ثم اسحب الأيقونة فوق أيقونة أخرى. ستُوضَع الأيقونتان الآن في مجلد واحد.

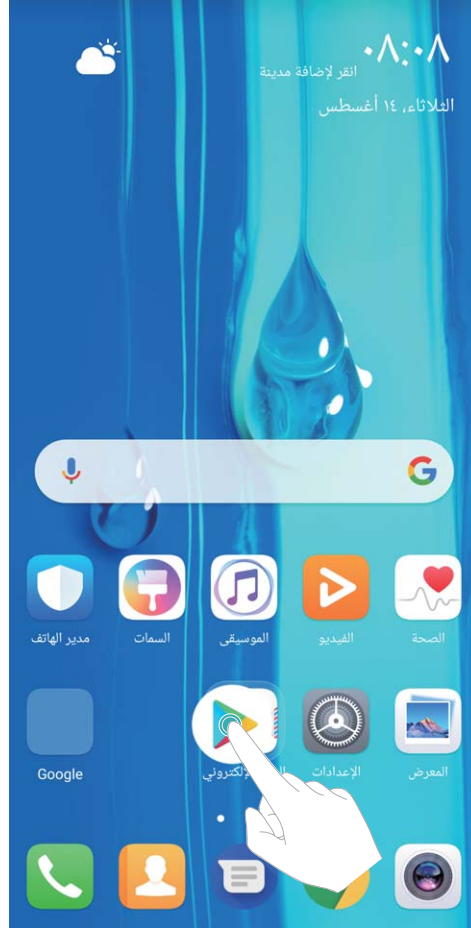

حذف مجلد: افتح المجلد، وانقر على $+$ ، وقم بإلغاء تحديد جميع التطبيقات، ثم انقر على **موافق**. سيُحذف المجلد تلقائيًا وستنتقل جميع أيقونات التطبيقات الموجودة في المجلد إلى الشاشة الرئيسية.

إعادة تسمية مجلد: افتح المجلد، انقر على اسم المجلد وأدخل اسمًا جديدًا.

إضافة أيقونات التطبيق أو إزالتها من المجلد: افتح المجلد وانقر على $+$ ، وحدد أو قم بإلغاء تحديد التطبيقات، ثم انقر على **موافق**. ستُضاف أيقونات التطبيقات المحددة إضافة تلقائية إلى المجلد، بينما تزال من المجلد التطبيقات الملغى تحديدها.

i الطريقة الأخرى لإزالة أيقونة التطبيق من المجلد هي النقر مطولاً على الأيقونة في المجلد حتى يهتز جهازك، ثم اسحب الأيقونة للشاشة الرئيسية.

إدارة الشاشة الرئيسية الخاصة بك

كم عدد الأيقونات الموجودة على الشاشة الرئيسية لديك؟ يمكنك إضافة صفحة جديدة لشاشتك الرئيسية وتخصيصها كما تحب.

انقر مطولاً على المنطقة الخالية على الشاشة الرئيسية للدخول في وضع تحرير الشاشة الرئيسية. يمكنك القيام بالتالي:

- **إضافة صفحة جديدة للشاشة:** انقر على $+$ في الجانب الأيسر أو الأيمن من الشاشة لإضافة صفحة جديدة للشاشة.

- **حذف صفحة شاشة خالية:** انقر على $\times$ لحذف الصفحة.

i يتعذر حذف صفحات الشاشة التي تحتوي على أيقونات تطبيقات أو تطبيقات مصغرة.

- **تعديل ترتيب صفحة الشاشة:** انقر مطولاً على صفحة الشاشة التي ترغب في نقلها ثم اسحبها إلى الموقع المطلوب.

- **تعيين صفحة شاشة رئيسية افتراضية:** انقر على $\uparrow$ في الجزء العلوي من الشاشة الرئيسية لتعيين صفحة الشاشة المحددة باعتبارها صفحة الشاشة الرئيسية الافتراضية.

تعيين خلفية الشاشة الرئيسية للشاشة لديك

هل سئمت من الخلفيات الافتراضية؟ يمكنك تعيين أي صورة تفضلها كخلفية للشاشة الرئيسية لديك لتخصيص شاشتك الرئيسية.

افتح  الإعدادات، ثم انتقل إلى الشاشة < الخلفية. يمكنك إجراء التالي:


- تعيين صورة كخلفية للشاشة الرئيسية لديك: انقر على تعيين خلفية. من المزيد أو المعرض، حدد أي صورة تريدها واتبع التعليمات على الشاشة لتحديد لشاشة القفل أو للشاشة الرئيسية أو لكليهما.
- تبديل الخلفية عشوائياً: مكن تغيير خلفية الشاشة الرئيسية عشوائياً وعين الفاصل الزمني وألبوم العرض.

تعيين صورة كخلفية لديك من المعرض: لديك صورة رائعة وتريد تعيينها خلفية لهاتفك؟ في  المعرض، افتح الصورة التي تعجبك، وانتقل إلى **< تعيين كـ > خلفية**، واتبع التعليمات على الشاشة لتعيين الصورة كخلفية للشاشة الرئيسية لديك.

إدارة تطبيقات الشاشة الرئيسية المصغرة الخاصة بك

هل تريد إدارة تطبيقاتك المصغرة سريعاً على الشاشة الرئيسية؟ يمكنك إضافة تطبيقات الشاشة الرئيسية المصغرة أو نقلها أو حذفها لتنظيم شاشتك الرئيسية وجعلها أسهل عند الاستخدام.

إضافة التطبيقات المصغرة: انقر مطولاً على منطقة خالية في الشاشة الرئيسية للدخول إلى وضع تحرير الشاشة الرئيسية. انقر على الأدوات، وانقر مطولاً على تطبيق مصغر واسحبه إلى منطقة خالية على الشاشة الرئيسية أو انقر على التطبيق المصغر الذي تريده.

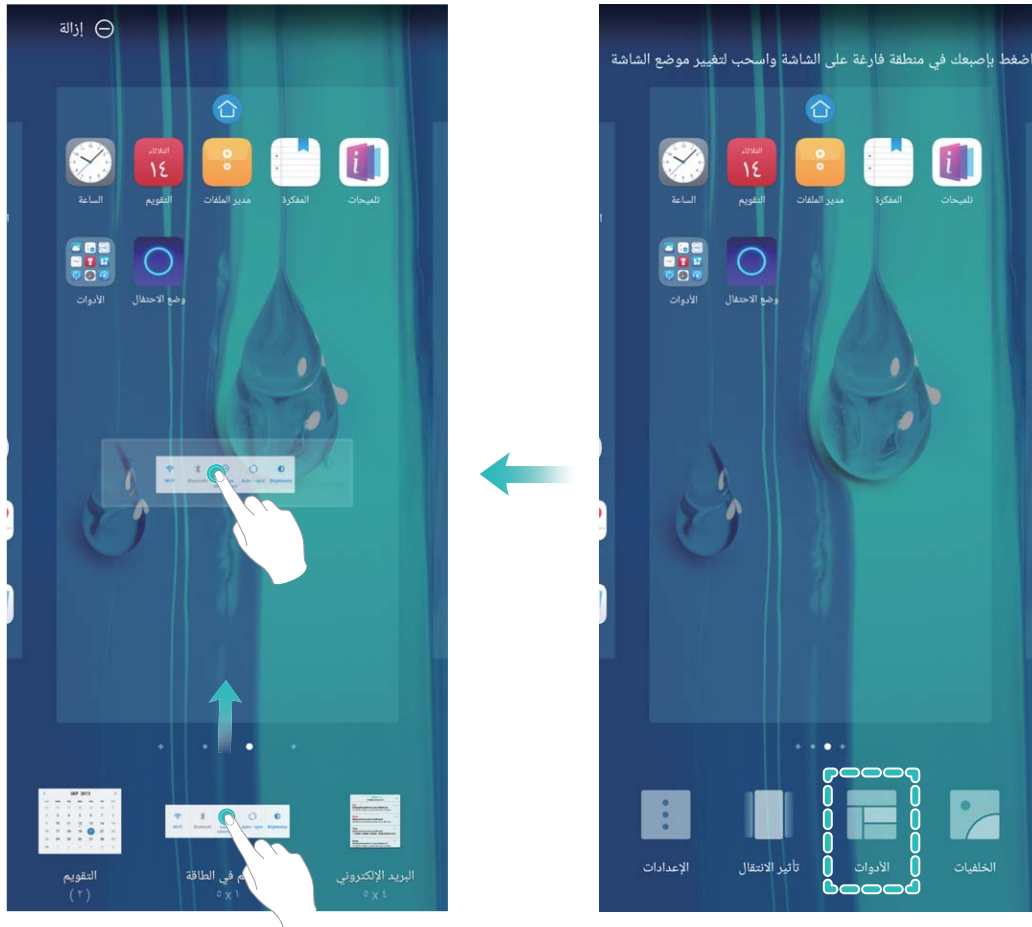

 تأكد من وجود مساحات خالية كافية للتطبيق المصغر على الشاشة الرئيسية. إذا لم تكن هناك مساحة كافية، فيمكنك إضافة صفحة شاشة فارغة أو تحرير بعض المساحة في صفحة الشاشة الرئيسية الحالية.

حذف التطبيقات المصغرة: انقر مطولاً على تطبيق مصغر على الشاشة الرئيسية حتى يهتز جهازك/هاتفك. اسحب التطبيق المصغر إلى إزالة.

تحريك التطبيقات المصغرة: انقر مطولاً على تطبيق مصغر على الشاشة الرئيسية حتى يهتز جهازك. اسحب التطبيق المصغر لأي موضع على الشاشة.

استخدام درج التطبيقات لتخزين التطبيقات

هل تريد تخزين تطبيقاتك في موقع واحد على شاشتك الرئيسية لتجعل الشاشة الرئيسية تبدو أنظف؟ يمكنك تمكين درج التطبيقات على شاشتك الرئيسية لتخزين جميع التطبيقات وتوفير مساحة على الشاشة الرئيسية.

افتح  الإعدادات، وانتقل إلى الشاشة > نمط الشاشة الرئيسية، وقم بتحديد درج التطبيقات. إذا كنت تريد التبديل للشاشة الرئيسية الاعتيادية مرة أخرى، فحدد قياسي.

 **إضافة أيقونة التطبيق من درج التطبيقات إلى الشاشة الرئيسية:** بعد تمكين درج التطبيقات، انقر على  في الشاشة الرئيسية للدخول في قائمة التطبيقات. من قائمة التطبيقات، انقر مطولاً على أيقونة التطبيق الذي تريد إضافته حتى يهتز الهاتف لديك، ثم اسحب الأيقونة للموضع المطلوب على الشاشة الرئيسية.

جهات الاتصال

البحث عن جهات الاتصال

- افتح  **جهات الاتصال**، حيث يمكنك من قائمة جهات الاتصال استخدام طرق البحث التالية:
-  للحصول على أدق نتائج بحث، يُرجى التأكد من أن جهازك يعرض جميع جهات الاتصال. من قائمة جهات الاتصال، انتقل إلى
- ⋮ < تفضيلات العرض، ثم انقر على جميع جهات الاتصال.
- اسحب للأعلى أو للأسفل مستخدماً إصبعك على فهرس جهات الاتصال الموجود على يسار الشاشة للتنقل السريع خلال جهات الاتصال الخاصة بك.
 - أدخل في شريط البحث، الموجود أعلى قائمة جهات الاتصال، الكلمات الرئيسية للبحث (كاسم جهة اتصال، أو بادئة الاسم، أو رقم الهاتف، أو عنوان بريد إلكتروني)، وستظهر نتائج البحث تحت شريط البحث. يمكنك أيضاً إدخال كلمات بحث متعددة، مثل "بلييس أحمد" وسيجد النظام بسرعة جميع جهات الاتصال المطابقة.
-  إذا حدث أي خطأ أثناء البحث عن جهات الاتصال، فانتقل إلى ⋮ < تنظيم جهات الاتصال من شاشة جهات الاتصال، ثم انقر على إعادة بناء بيانات الفهرس < موافق.

إدارة جهات الاتصال

استيراد جهات الاتصال وتصديرها

عندما تقوم بالتبديل إلى جهاز جديد، ستحتاج إلى نقل جهات الاتصال الحالية.

- افتح  **جهات الاتصال** وانتقل إلى ⋮ < استيراد/تصدير، ثم حدد واحداً من التالي:
- استيراد جهات اتصال: حدد استيراد من وحدة تخزين، أو استيراد من جهاز آخر، أو استيراد من بطاقة SIM واتبع التعليمات على الشاشة.
 - تصدير جهات الاتصال: حدد تصدير إلى وحدة تخزين، أو تصدير إلى بطاقة SIM، أو مشاركة جهات الاتصال واتبع التعليمات على الشاشة. تيم حفظ ملفات **vcf** المُصدرة من خلال تصدير إلى وحدة تخزين بشكل افتراضي في الدليل الأساسي لوحدة التخزين الداخلية بالجهاز. افتح مدير الملفات لعرض الملفات التي تم تصديرها.

إدارة جهات اتصالك

يمكنك تطبيق جهات الاتصال مجموعة من الميزات لإدارة جهات الاتصال. يمكنك تبسيط قائمة جهات الاتصال الخاصة بك واختيار عرض جهات الاتصال فقط على جهازك أو على بطاقة SIM والعثور على جهات الاتصال المكررة الخاصة بك بسهولة.

دمج جهات الاتصال المكررة: إذا كان هناك جهات اتصال مكررة في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، فيمكنك استخدام وظيفة دمج جهات الاتصال المكررة لدمجها. من قائمة جهات الاتصال، انتقل إلى ⋮ < تنظيم جهات الاتصال < دمج جهات الاتصال المكررة، وحدد جهات الاتصال التي تريد دمجها، ثم انقر على ✓.

- عرض جهات الاتصال لحسابات مختلفة: هل ترغب فقط في عرض جهات الاتصال على جهازك أم على بطاقة SIM؟ انتقل إلى ⋮ < تفضيلات العرض، وحدد الحسابات التي تريد عرضها. يمكنك أيضاً:
- تمكين التخطيط البسيط: هل تريد إخفاء صور المعلومات الشخصية والشركات والعناوين في قائمة جهات الاتصال؟ من شاشة قائمة جهات الاتصال، انتقل إلى ⋮ < تفضيلات العرض، وممكن الوضع البسيط.

- **عرض مساحة تخزين جهات الاتصال:** هل تريد التحقق من مساحة تخزين جهات الاتصال الخاصة بك؟ من قائمة جهات الاتصال، انتقل إلى **< تفضيلات العرض**. في **حقل الحسابات**، يمكنك مشاهدة مساحة التخزين المتوفرة والإجمالية على جهازك أو على بطاقة SIM.

إضافة جهات اتصال إلى المفضلة: هل تعبت من البحث باستمرار في جهات الاتصال الخاصة بك للحصول على إدخال معين؟ يمكنك إضافة جهات اتصالات المتكررة إلى المفضلة للوصول السريع والسهل. من قائمة جهات الاتصال، انقر مطولاً على الإدخال الذي تريد إضافته للمفضلة، ثم انقر على **إضافة إلى المفضلة** لإضافته إلى شاشة المفضلة.

إدارة مجموعات جهات الاتصال

هل تريد إرسال رسالة إلى مجموعة من الأصدقاء بنفس الوقت؟ المجموعات الذكية تقوم تلقائياً بتقسيم جهات الاتصال لديك إلى مجموعات على حسب الشركة، والمدينة، وآخر وقت تواصل، لتتيح لك إرسال بريد إلكتروني، أو رسالة جماعية.

إنشاء مجموعة جهات اتصال: من قائمة المجموعات، انقر على **+** ، وأدخل اسم المجموعة (كالعائلة أو الأصدقاء)، ثم انقر على موافق. بعد ذلك، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة جهات اتصال، وانقر على **✓**.

إرسال رسالة لجهات اتصال مجموعة ذكية: من قسم المجموعات الذكية في قائمة المجموعات، افتح مجموعة وانقر على  لإرسال رسالة أو على  لإرسال بريد إلكتروني.

تحرير مجموعة: من قائمة المجموعات، اختر المجموعة التي تريد تحريرها وانقر على **+** لإضافة جهة اتصال، أو انقر على **:** لإجراء العمليات التالية: إزالة الأعضاء، أو نغمة رنين المجموعة، أو حذف المجموعة، أو إعادة التسمية.

حذف مجموعة: من قائمة المجموعات، انقر مطولاً على أي مجموعة، ثم انقر على **حذف**.

إضافة جهات اتصال إلى القائمة السوداء

يمكنك إضافة جهات اتصال إلى القائمة السوداء لتجنب تلقي المضايقات أو المكالمات المزعجة من جهات الاتصال تلك.

افتح  جهات الاتصال، وانقر مطولاً على جهة الاتصال التي تريد إضافتها إلى القائمة السوداء، ثم انقر على إضافة إلى القائمة السوداء. سيقوم جهازك بحظر جميع المكالمات والرسائل من جهات الاتصال التي في القائمة السوداء.

عرض جهات الاتصال بالقائمة السوداء: افتح  مدير الهاتف، وانتقل إلى حظر المضايقات >  ، ثم انقر على القائمة السوداء للأرقام لعرض القائمة السوداء.

إزالة جهة اتصال من القائمة السوداء: افتح  جهات الاتصال، انقر مطولاً على جهة الاتصال التي تريد إزالتها من القائمة السوداء، ثم انقر على إزالة من القائمة السوداء.

مسح سجلات الرسائل والمكالمات

استخدم خاصية حذف السجلات لمسح جميع سجلات الرسائل والمكالمات الخاصة بجهة اتصال وذلك لحماية خصوصيتك.

افتح  **جهات الاتصال**، واختر جهة اتصال، ثم اذهب إلى **: < حذف السجلات > حذف**. حيث سيتم حذف جميع سجلات الرسائل والمكالمات الخاصة بجهة الاتصال تلك.

دمج جهات اتصال تطبيق طرف ثالث

شبكات اجتماعية متكاملة: تجمع الأشخاص معًا

هل ترغب في توسيع الشبكة الاجتماعية الخاصة بك؟ هل ترغب في مزامنة المعلومات من حساب التواصل الاجتماعي لجهات الاتصال الخاصة بك؟ يمكنك تسجيل الدخول إلى حساب التواصل الاجتماعي (مثل LinkedIn) ومزامنة معلومات جهات الاتصال الخاصة بك (بما فيها الشركة، والمسمى الوظيفي، والبريد الإلكتروني) لجهات الاتصال المحلية الخاصة بك وإثراء شبكتك الاجتماعية.

ربط معلومات الاتصال بحسابك الاجتماعي

ما دور كل جهة اتصال في جهازك؟ ما هي عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم؟ ما هي ألقابهم الوظيفية؟ يمكنك استخدام تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي لأطراف ثالثة (مثل LinkedIn) لمعرفة المزيد من المعلومات حول جهات الاتصال الخاصة بك.

الربط بحساب LinkedIn: افتح  جهات الاتصال، وانتقل إلى المزيد من الإعدادات > الإعدادات > ربط حساب لينكدإن واتبع التعليمات على الشاشة لتسجيل الدخول إلى حساب LinkedIn. بمجرد تسجيل الدخول، سيقوم جهازك بتحديث معلومات جهات الاتصال في هذا الجهاز تلقائيًا. لمزامنة جميع معلومات جهات اتصال LinkedIn الخاصة بك، من جهات الاتصال في شاشة إعدادات LinkedIn، انتقل إلى مزامنة جهات اتصال لينكدإن > جهات اتصال لينكدإن، وحدد مزامنة أو تحديث تلقائي. عرض معلومات جهات الاتصال المقدمة من LinkedIn: افتح جهة اتصال LinkedIn وانقر على عرض الملف الشخصي على لينكدإن عبر الإنترنت.

إلغاء ارتباط جهات اتصال LinkedIn: انتقل إلى جهات الاتصال > المزيد > الإعدادات > لينكدإن، وحدد إلغاء الربط.

عرض الوصف الوظيفي للمرسل

إذا كنت قد بدأت عملاً جديدًا للتو، فستحتاج للتعرف بسرعة عن ماهية عمل زملائك الجدد. يمكنك ربط حساب من حسابات التواصل الاجتماعي (مثل LinkedIn) بحسابات البريد الإلكتروني الخاص بك. سيتم بعد ذلك عرض معلومات مرسل البريد الإلكتروني في شاشة تفاصيل البريد الإلكتروني.

من صندوق الوارد  البريد الإلكتروني، افتح رسالة البريد الإلكتروني التي تلقيتها. انتقل إلى تفاصيل البريد الإلكتروني، ثم انقر على صورة المعلومات الشخصية للمرسل وحدد عرض الملف الشخصي على لينكدإن.

وظائف الاتصال الأساسية

إجراء مكالمات

على شاشة الاتصال، أدخل جزءاً من رقم الهاتف أو الحرف الأول أو الأحرف الأولى بنظام البنين لاسم جهة الاتصال. سيبحث جهازك تلقائياً عن جهات الاتصال ذات الصلة.

افتح اتصال  من شاشة الاتصال، أدخل رقم الهاتف أو الحرف الأول لاسم جهة الاتصال (على سبيل المثال، أدخل hwkf للوصول إلى خدمة عملاء هواوي). سيبحث جهازك عن الرقم المقابل في سجل جهات الاتصال والمكالمات تلقائياً. انقر على جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها في القائمة. إذا كان لديك جهاز يحتوي على بطاقتي SIM، فانقر على  أو  لإجراء المكالمة. يمكنك التحقق من حالة جهة الاتصال الخاصة بك على الشاشة (مثل ما إذا تم تمكين الرنين أو إعادة توجيه المكالمات). انقر على  لإنهاء المكالمة. بعد نسخ رقم الهاتف الذي تريد طلبه، يطالبك النظام بلمس الرقم عند دخولك شاشة الاتصال.

الضغط على زر الطاقة لإنهاء مكالمة: هل اتصلت برقم خاطئ بشكل عرضي واختفت شاشة الاتصال، وتريد إنهاء المكالمة بسرعة؟ يمكنك تعيين إنهاء الاتصال بزر التشغيل. على شاشة اتصال، انتقل إلى  > الإعدادات > المزيد من الإعدادات، وممكن إنهاء الاتصال بزر التشغيل لإنهاء المكالمات بسرعة.

إجراء مكالمات طوارئ

في حالة الطوارئ، إذا كان الهاتف قيد التشغيل وفي منطقة الخدمة، فيمكنك إجراء مكالمات الطوارئ حتى إذا كانت الشاشة مقفلة أو لا يوجد استقبال للجوال.

⚠ تخضع ميزة مكالمة الطوارئ للوائح المحلية وشركة الاتصالات الموفرة لخدمة الإنترنت. قد تؤدي مشكلات الشبكة أو التداخل البيئي إلى فشل مكالمات الطوارئ. في حالات الطوارئ، لا تعتمد على جهازك كطريقة اتصالك الوحيدة.

افتح اتصال  أو انقر على **مكالمة طوارئ** في شاشة القفل، وأدخل رقم الطوارئ المحلي في لوحة الاتصال، ثم انقر على . إذا كان موقعك به استقبال قوي للجوال وكان جهازك متصلاً بالإنترنت مع خدمات الموقع الممكنة، فسيتم الحصول على موقعك وعرضه على شاشتك للرجوع إليه.

تمكين انتظار المكالمات لتفادي تفويت المكالمات المهمة

تتيح لك خاصية انتظار المكالمات الرد على مكالمة جديدة أثناء انشغالك بمكالمة جارية والتبديل بين المكالمتين.

i قد لا تدعم بعض شركات الاتصالات هذه الميزة.

افتح اتصال ، واذهب إلى  > الإعدادات > المزيد من الإعدادات، ثم قم بتمكين وضع المكالمات في الانتظار. وعند تلقيك لمكالمة أخرى، انقر على  للرد على المكالمة ووضع المكالمة الأولى بالانتظار. وانقر على  أو على المكالمة التي في قائمة الانتظار للتبديل بين المكالمات.

تمكين إعادة توجيه المكالمات لتفادي تفويت المكالمات

إذا كنت مشغولاً ولا تستطيع الرد على المكالمات، فيمكنك ضبط جهازك ليقوم بإعادة توجيه المكالمات إلى رقم آخر.

i قد لا تدعم بعض شركات الاتصالات هذه الميزة.

افتح  اتصال، وتذهب إلى : < الإعدادات > إعادة توجيه المكالمات. إذا كان لديك جهاز مزدوج SIM ، في البطاقة 1 أو البطاقة 2 القسم ، المس إعادة توجيه المكالمات وحدد طريقة إعادة التوجيه. أدخل الرقم الذي تريد إعادة توجيه مكالماتك إليه ، ثم قم بتأكيد. عند تمكين إعادة توجيه الاتصال ، سيقوم جهازك تلقائيًا بإعادة توجيه المكالمات المؤهلة إلى الرقم الذي تم ضبطه مسبقًا.

حذف سجلات المكالمات

يمكنك حذف سجلات المكالمات التي لم تعد بحاجة إليها.

افتح  اتصال وانقر على  لإخفاء لوحة الاتصال. يمكنك الآن تنفيذ أحد الإجراءات التالية:

- **حذف سجل واحد:** انقر مطولاً على إدخال، ثم انقر على **حذف سجل المكالمة**.
- **حذف سجلات متعددة:** انقر على  ، وحدد الإدخالات التي تريد حذفها أو انقر على **تحديد الكل**، ثم انقر على .

تفعيل التجوال الدولي لتواصل بلا حدود

عند سفرك خارج البلاد للعمل أو لقضاء عطلة، يمكنك إجراء المكالمات عندما يكون جهازك قيد التجوال بدون الحاجة إلى إدخال رمز البلد.

 يجب أن تكون هذه الخاصية مدعومة من قبل شركة الاتصالات الخاصة بك. ويُرجى التأكد من تمكين التجوال أو التجوال الدولي لبطاقة SIM الخاصة بك. لمزيد من المعلومات، تواصل مع شركة الاتصالات الخاصة بك.

افتح  اتصال أو  جهات الاتصال لإجراء مكالمة.

حظر المتصلين المزعجين: احصل على السلام والهدوء الذي تستحقه

هل سئمت من المكالمات المزعجة وحيل الهاتف؟ جرب استخدام **حظر المضايقات**.

تكوين قواعد الاعتراض: افتح  اتصال، وانتقل إلى : < حظر المضايقات، ثم انقر على  . قم بتكوين قواعد الاعتراض والقائمة السوداء أو القائمة البيضاء وفقاً لتفضيلاتك.

اعتراض أرقام مزعجة محددة: افتح  اتصال، وحدد سجل المكالمات لرقم مزعج محدد الذي سيتم اعتراضه، ثم انقر على **إضافة إلى القائمة السوداء**. سيتم اعتراض المكالمات والرسائل القصيرة من الرقم المزعج المحدد تلقائياً.

المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع

المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع: إجراء مكالمات واستخدام البيانات في الوقت ذاته

تتيح المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع (الصوت عبر LTE) خدمات الاتصال والبيانات على نفس شبكة الجيل الرابع، ما يعني أنه يمكنك استخدام الإنترنت حتى أثناء إجراء المكالمات. توفر لك المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع أيضاً أوقات اتصال أقصر للمكالمات ومكالمات صوتية وفيديو ذات جودة عالية.

تدعم كلا فتحتي بطاقة SIM في الهاتف الجيل الرابع والمكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع، والمكالمات الصوتية عبر الشبكة اللاسلكية، لذلك ليست هناك حاجة للتبديل بين بطاقات SIM مراراً وتكراراً.

- **بطاقتا جيل رابع:** تدعم كلا فتحتي بطاقة SIM في الهاتف الجيل الرابع.
- **بطاقتا المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع:** تدعم كلا فتحتي بطاقة SIM في الهاتف الخاص بك المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع، مما يتيح لك استخدام الإنترنت أثناء إجراء المكالمات.

- **بطاقتا المكالمات الصوتية عبر الشبكة اللاسلكية:** تدعم كلا فتحتي بطاقة SIM في الهاتف الخاص بك المكالمات الصوتية عبر الشبكة اللاسلكية، والذي يتيح إجراء المكالمات باستخدام الشبكة اللاسلكية. يمكنك استخدام المكالمات الصوتية عبر الشبكة اللاسلكية لإجراء مكالمات حتى في وضع الطائرة.
- i قد لا تدعم بعض شركات الاتصالات هذه الميزة.

تمكين الصوت عبر شبكة الجيل الرابع للاستمتاع بمكالمات عالية الدقة

- i تدعم الهواتف بطاقتي SIM فقط فتحتي بطاقة SIM التي تنتج شبكة الجيل الرابع ومكالمة صوتية عبر شبكة الجيل الرابع والصوت عبر الشبكة اللاسلكية.

افتح  الإعدادات، وانتقل إلى اللاسلكي والشبكات > شبكة الجوال. في قسم الإعدادات للبطاقة SIM 1 أو 2 (إذا كانت شبكة شركة الاتصالات تدعمها)، يمكنك:

- **تمكين الجيل الرابع:** شغل تمكين شبكة الجيل الرابع. بسبب تخصيص شركة الاتصالات، قد لا يكون هناك مفتاح تمكين شبكة الجيل الرابع في جهازك. يشير هذا إلى أن الجيل الرابع ممكن بالفعل ولا حاجة لتشغيله يدويًا.
- **تمكين مكالمة صوتية عبر شبكة الجيل الرابع:** شغل مكالمات شبكة الجيل الرابع الصوتية.
- **تمكين مكالمة شبكة لاسلكية:** شغل الاتصال عبر الشبكة اللاسلكية.

بعد اكتمال الإعداد، حدد جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها وانقر على  لإجراء مكالمة فيديو. يمكنك أيضًا النقر على  في الشاشة أثناء مكالمة صوتية للتبديل إلى مكالمة فيديو.

الاتصال الصوتي عبر الشبكة اللاسلكية (VoWi-Fi)

يمكنك استخدام الاتصال الصوتي عبر الشبكة اللاسلكية في إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو من أي موقع يوجد فيه شبكة لاسلكية حتى في حالة عدم وجود إشارة استقبال لشبكة الجوال.

- i يجب أن تكون هذه الخاصية مدعومة من قبل شركة الاتصالات الخاصة بك. لذا، يُرجى التواصل مع شركة الاتصالات الخاصة بك للحصول المزيد من المعلومات، بما فيها الرسوم المطلوبة.

افتح  اتصال، واذهب إلى  > الإعدادات > إجراء المكالمات عبر الشبكة اللاسلكية، ثم قم بتمكين إجراء المكالمات عبر الشبكة اللاسلكية. بعد ذلك، انقر على نمط الاتصال واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتعيين الشبكة المفضلة.

ميزات المراسلة الأساسية

إرسال الرسائل

تمنحك الرسائل النصية طريقة سريعة وسهلة للتواصل مع الأصدقاء والعائلة والزملاء. بالإضافة إلى النص، يمكنك أيضًا إضافة رموز المشاعر أو إدراج صور أو ملفات صوتية لإثراء رسائلنا.

إرسال رسالة: افتح  الرسائل. من شاشة قائمة المراسلة، انقر على + وحدد جهات الاتصال أو المجموعات. أدخل محتوى رسالتك، وانقر على + لإضافة أنواع أخرى من المحتوى، وانقر على ➤ لإرسال الرسالة.

حفظ رسالة مسودة: انقر على < مفتاح الرجوع لحفظ الرسالة كمسودة.

إدارة الرسائل

يجعل تطبيق المراسلة من السهل البقاء على علم دائم برسائلك.

افتح الرسائل.  في قائمة محادثات الرسائل، انقر على اسم جهة اتصال أو رقم هاتف جهة اتصال لعرض سلسلة رسائل المحادثة. الرد على الرسائل: أدخل محتوى الرسالة في خانة النص وانقر على ➤.

أرشفة الرسائل: هل أنت قلق من حذف رسائل مهمة عرضياً؟ انقر مطولاً على الرسالة ثم انقر على ⚙️ لأرشفة الرسالة. **حذف رسالة:** هل سئمت من الفوضى التي تسببها الرسائل الكثيرة جداً؟ احذف المحادثات أو الرسائل غير الضرورية لتنظيف قائمة المراسلة. لحذف محادثات أو رسائل، انقر مطولاً على المحادثات أو الرسائل للدخول إلى شاشة التحرير، وحدد المحادثة أو الرسالة، وانقر على 🗑️. لا يمكن استرجاع الرسائل المحذوفة.

البحث عن الرسائل: هل ترغب في العثور على رسالة بسرعة؟ من شاشة قائمة المراسلة، أدخل الكلمات الأساسية في شريط البحث وستظهر النتائج ذات الصلة تحت شريط البحث.

حظر جهة اتصال: هل ترغب في أن يتوقف شخص ما عن إرسال رسائل مزعجة لك؟ انقر مطولاً على الرسالة ثم انقر على ⛔ لحظر جهة الاتصال.

حظر الرسائل المزعجة

هل سئمت من تلقي رسائل مزعجة؟ مكن حظر الرسائل وقل وداعاً للرسائل المزعجة!

افتح الرسائل. 

استخدم عامل تصفية المضايقة للقيام بالتالي:

حظر الرسائل: انقر مطولاً على الرسالة وانقر على ⛔ لحظر الرسائل والمكالمات الواردة من هذا الرقم.

إلغاء حظر الرسائل: انقر على ⋮ وانقر على جهات الاتصال المحظورة. انقر على ✕ في نهاية رقم الهاتف لإلغاء حظر الرقم.

تعيين قواعد التنزيل التلقائي لرسالة وسائط متعددة

قم بتعيين قواعد التنزيل التلقائي لرسالة وسائط متعددة لمنع استخدام بيانات الجوال باهظة التكلفة.

افتح الرسائل  وانقر على ⋮. انتقل إلى الإعدادات > إعدادات متقدمة.

يمكنك من هنا تكوين التالي:

ما إذا كان سيتم استرداد رسائل وسائط متعددة تلقائيًا: عطل تنزيل رسائل الوسائط المتعددة تلقائيًا لمنع جهازك من تنزيل رسائل الوسائط المتعددة تلقائيًا.

ما إذا كان سيتم استرداد رسائل وسائط متعددة تلقائيًا عند التجوال: عطل تنزيل رسائل الوسائط المتعددة تلقائيًا عند التجوال لمنع جهازك من تنزيل رسائل الوسائط المتعددة تلقائيًا في وضع التجوال.

وظائف الكاميرا الأساسية

استخدام ميزات الكاميرا الأساسية

يساعدك فهم ميزات الكاميرا الأساسية على التقاط أفضل الصور.

وضع الصورة الأساسي: افتح  الكاميرا. في شاشة تحديد المنظر، انقر على  لالتقاط صورة. يمكنك أيضًا تعيين زر مستوى الصوت كزر غالق للكاميرا.

تحديد وضع الكاميرا: افتح  الكاميرا. في شاشة تحديد المنظر، اختر وضع صورة من الوضع المثبت مسبقًا.

تكبير الكاميرا أو تصغيرها: من شاشة تحديد المنظر، ضع إصبعين على الشاشة وباعد بينهما للتكبير أو ضمهما لبعضهما للتصغير. إذا قمت بالتكبير لأبعد من حدود التكبير البصري للكاميرا، فستقل جودة الصورة. بعد نقر الشاشة بإصبعين والتكبير أو التصغير، سيظهر شريط التكبير على جانب الشاشة، والذي يمكنك أيضًا استخدامه لتكبير الكاميرا أو تصغيرها.

ضبط التعريض الضوئي للكاميرا: سوف تضبط الكاميرا التعريض الضوئي تلقائيًا وفقًا لمستوى الإضاءة المحيطة. إن زيادة التعريض الضوئي سيجعل الصور تظهر أكثر سطوعًا في حين أن تقليل التعريض الضوئي سيجعل الصور تظهر أكثر قتامة. يمكنك ضبط

التعريض الضوئي يدويًا من شاشة تحديد المنظر عن طريق نقر الشاشة وسحب أيقونة  لأعلى أو لأسفل.

تمكين الفلاش أو تعطيله: يستخدم فلاش لتوفير إضاءة إضافية لالتقاط الصور في ظروف الإضاءة الخافتة. من شاشة تحديد المنظر، انقر

على  لتحديد أحد أوضاع الفلاش التالية:

•  تلقائي: تقوم الكاميرا تلقائيًا بتمكين الفلاش أو تعطيله وفقًا لمستوى الإضاءة المحيطة.

•  إيقاف: تعطيل الفلاش.

•  تشغيل: تمكين الفلاش.

•  تشغيل دائم: يكون الفلاش دائمًا قيد التشغيل أثناء وجودك في شاشة تحديد المنظر.

تمكين تحديد الموقع الجغرافي: عندما تلتقط صورة سيتم تسجيل الموقع الجغرافي ليتاح لك البحث في الصور حسب الموقع. من شاشة

تحديد المنظر، انقر على  للدخول إلى قائمة الإعدادات ومكّن وسم GPS.

استخدام الكاميرا لتسجيل مقاطع الفيديو

بالإضافة إلى التقاط الصور، يمكنك أيضًا استخدام الكاميرا في تصوير مقاطع فيديو عالية الدقة.

تسجيل فيديو: انتقل إلى  الكاميرا < فيديو، وانقر على  لبدء تسجيل مقطع الفيديو.

التقاط صورة أثناء تسجيل فيديو: يمكنك النقر على  أثناء تسجيل فيديو لالتقاط صورة.

تكبير الكاميرا أو تصغيرها: من شاشة تحديد المنظر، انقر على الشاشة بإصبعين وضمهما لبعضهما للتصغير أو باعد بينهما للتكبير. إذا قمت بالتكبير متجاوزًا حد التكبير البصري للكاميرا، فستتخفض جودة الصورة. بعد نقر الشاشة بإصبعين والتكبير أو التصغير، سيظهر شريط التكبير على الشاشة، والذي يمكنك أيضًا استخدامه لتكبير الكاميرا أو تصغيرها.

تشغيل المصباح: عند تسجيل فيديو في ظروف الإضاءة المنخفضة، يمكنك أن تتقر  وقم بتحديد  من أجل تشغيل المصباح.

ضبط إعدادات الكاميرا

في شاشة إعدادات الكاميرا، يمكنك ضبط مجموعة متنوعة من إعدادات الكاميرا والأوضاع والمواصفات لتناسب احتياجاتك.

انقر على شاشة تحديد المنظر: افتح  الكاميرا، وانقر على  لفتح الكاميرا الإعدادات ومكّن اللمس لالتقاط الصور. الآن عندما تلمس جسمًا في شاشة تحديد المنظر، ستركز الكاميرا وتلتقط صورة تلقائيًا.

التقاط الوجوه المبتسمة تلقائيًا: من الإعدادات، قم بتمكين **التقاط الوجوه المبتسمة**. ستلتقط الكاميرا الآن صورة تلقائيًا عندما تكتشف ابتسامه في شاشة تحديد المنظر.

قفل البعد البؤري: من الإعدادات، انقر على **الضغط المستمر لزر التقاط الصور وحدد قفل البعد البؤري**. الآن عندما تنتقر مطولاً على زر الغالق، لن تستمر الكاميرا في التركيز التلقائي.

استخدم زر الصوت لالتقاط الصور، أو التركيز على الصورة أو التكبير والتصغير: من الإعدادات، انقر على **وظيفة أزرار الصوت وحدد وضع التقاط الصور، تكبير/تصغير، أو التركيز** وفقاً لاحتياجات الاستخدام الخاصة بك.

التصوير الصامت: من شاشة الإعدادات، مكّن **كتم**.

استخدام الشبكة المساعدة لتكوين صورك

هل أزعجك من قبل أن صورك تبدو منحرفة أو أن الهدف يبدو دائماً خارج المركز؟ يمكنك استخدام خاصية الشبكة المساعدة في الكاميرا لمساعدتك في محاذاة اللقطة المثالية.

لتحديد شبكة مساعدة، افتح  الكاميرا وانقر على  للدخول إلى الإعدادات. ثم انقر على شبكة الكاميرا وحدد نوع الشبكة أو الخطوط التي تود استخدامها.

قاعدة طريقة تكوين الأثلاث: استخدم إما شبكة أو شبكة **Phi**. خطوط التقاطع الأربعة في الشبكة هي مناطق التركيز في الصورة. ضع هدف الصورة على أحد نقاط التقاطع للوصول إلى تكوين جيد.



طريقة تكوين الحلزون: استخدم إما دوامة فيبوناتشي (يسار) أو دوامة فيبوناتشي (يمين). ضع هدف صورتك في وسط الحلزون.



وضع صور الوجه

وضع صور الوجه: التقاط صور وجه مذهلة

هل تريد أن تظهر دائمًا بأفضل ما لديك في صورك الذاتية؟ يسمح لك وضع صور الوجه بتكوين إعدادات تجميل مختلفة وإنشاء قاعدة بيانات لمعلومات التجميل المخصص.

- **وضع صور الوجه:** قم بتمكين وضع صور الوجه لتطبيق تأثيرات التجميل تلقائيًا على جميع من في الإطار.
- **صورة ذاتية رائعة:** مكن الصورة الذاتية الرائعة وسينشئ جهازك باقة تجميل مخصصة من أجلك. فكلما ارتفع مستوى التجميل، أصبحت التأثيرات أكثر وضوحًا.
- **تضبيب الخلفية:** مكن وضع الكاميرا هذا لتضبيب الخلفية برفق عند التقاط صور الوجه لإبراز الشخص المراد تصويره.
- **الوضع الليلي:** عند استخدام الكاميرا الأمامية في التقاط صور في الليل أو بيئات أخرى مظلمة وتم تعيين الفلاش ليكون على الوضع التلقائي، إذا اكتشف جهازك أن البيئة الحالية مظلمة جدًا، فسيقوم بتمكين الوضع الليلي تلقائيًا لتحسين سطوع الشاشة. يحسن هذا من جودة الصور الملتقطة بالكاميرا الأمامية.

استخدام وضع صور الوجه لالتقاط صور وجه مذهلة

هل ترغب في أن تجعل صورك الذاتية أو اللقطات الجماعية أكثر جمالاً؟ يوفر لك وضع صور الوجه خيارات مخصصة لتجعل كل صورة جميلة وتدوم إلى الأبد.

تمكين وضع صور الوجه وجعل صورتك تتألق: افتح  الكاميرا، ومكن شخصي، وبعد ذلك انقر على أيقونة  في شاشة تحديد المنظر. اسحب أشرطة التمرير لليسر ولليمين لضبط إعدادات التجميل. سيجعل مستوى التجميل أعلى تأثيرات التجميل أكثر تميزًا. بعد إجراء عمليات الضبط، انقر على  لالتقاط الصور.

تمكين وضع الصورة الذاتية الرائعة لتخصيص إعدادات التجميل: افتح  الكاميرا < شخصي >  للدخول إلى شاشة إعدادات الكاميرا. انقر على صورة ذاتية رائعة لتمكينه. اتبع المطالبات التي تظهر على الشاشة لالتقاط صور لنفسك وأنت تنظر إلى الأمام والجانبين والأسفل، وبعد ذلك قم بتعيين معلومات التجميل. تنتج قيم المعلومات الأكبر تأثيرات تنحيف وتجميل أكثر وضوحًا. بعد تأكيد إعداداتك، انقر على  لحفظ معلومات التجميل المخصصة.

- **إعادة إدخال المعلومات الشخصية:** في شاشة إعدادات الكاميرا، انتقل إلى صورة ذاتية رائعة < تعديل المعلومات الشخصية، واتباع المطالبات التي تظهر على الشاشة لإعادة التقاط صور لنفسك وأنت تنظر إلى الأمام والجانبين والأسفل. سيؤدي هذا إلى إعادة ضبط معلومات التجميل.
- **ضبط معلمات التجميل:** في شاشة إعدادات الكاميرا، انتقل إلى صورة ذاتية رائعة < ضبط مؤثرات التجميل لضبط المعلومات مثل نعومة البشرة ودرجة اللون.

استخدام عدسة الواقع المعزز لإضافة تأثيرات إلى صورك

هل سئمت من التقاط صور مملة؟ يمكنك استخدام عدسة الواقع المعزز لإضافة مجموعة متنوعة من الملصقات أو تغيير خلفية الصور لجعلها تبدو مثيرة أكثر.

انتقل إلى  الكاميرا < المزيد > الواقع المعزز.

يمكنك تحقيق التأثيرات التالية لإبراز صورك.

- إضافة تأثيرات إلى صورك أو مقاطع الفيديو: انقر على تأثيرات ثم حدد أحد الملصقات الديناميكية. ثم انقر على  لالتقاط صورة مع الملصق المحدد أو انقر على  لتصوير مقطع فيديو بالملصق المحدد. تتضمن بعض الملصقات الديناميكية مؤثرات صوتية والتي ستضاف تلقائيًا إلى مقطع الفيديو.
- تغيير خلفية الصورة أو مقطع الفيديو: انقر على خلفيات، وحدد خلفية. ثم انقر على  لالتقاط صورة بالخلفية المحددة. أو انقر على  لتسجيل مقطع فيديو باستخدام الخلفية المحددة. تتضمن بعض الخلفيات الديناميكية مؤثرات صوتية والتي ستضاف تلقائيًا إلى مقطع الفيديو.
- يمكنك أيضًا النقر على  لإضافة الصور المفضلة في المعرض إلى خلفيات. تدعم الكاميرا الأمامية فقط خلفيات.
- انقر على  لتمكين وضع التجميل، واضبط مستوى التجميل لتحقيق أفضل تأثيرات صورة مخصصة.

العدسة الواسعة

وضع العدسة الواسعة: جعل هدفك بارزًا

- هل ترغب في إبراز زهرة فاوانيا وسط بحر من الزهور أو إبراز هدفك في الزحام أو زيادة السطوع في بيئة منخفضة الإضاءة؟ مكن وضع العدسة الواسعة لتضبيب الخلفية وإبراز هدفك لالتقاط صور واضحة حتى في الإضاءة المنخفضة.
- التركيز السريع لالتقاط اللحظات العابرة: يمكن أن يساعدك وضع العدسة الواسعة على التقاط اللحظة العابرة بسرعة أثناء رحلاتك بينما يتفادى أي تضبيب ممكن ناتج عن تحريك العدسة أو التركيز ببطء شديد.
- تضبيب الخلفية لإبراز الهدف: هل أنت غير قادر على اختيار التركيز في الحشد؟ مكن وضع العدسة الواسعة لتضبيب الخلفية، حتى يمكنك التميز بسهولة حتى في الشارع المزدحم.
- التقاط اللحظات بسهولة حتى في الليل: هل تبدو صورك مظلمة عند التقاطها في الليل أو الإضاءة المنخفضة؟ مكن وضع العدسة الواسعة لتخصيص سطوع صورتك حتى يكون بإمكانك التقاط أفضل لحظة مضاءة حتى في الإضاءة المنخفضة.



استخدام وضع العدسة الواسعة لتمييز أهداف التصوير

ينتج وضع العدسة الواسعة صوراً ذات عمق مجال سطحي. وينشأ عنها خلفية ضبابية والتي تضيف مزيداً من التركيز على هدف الصورة.

التقاط صورة بالعدسة الواسعة: انتقل إلى  الكاميرا < عدسة واسعة. عند الالتقاط، انقر على الشاشة لتحديد نقطة تركيز، ثم انقر على  لالتقاط الصورة.

- للحصول على أفضل النتائج، تأكد من وضع الشخص المراد تصويره على مسافة لا تزيد عن مترين من الكاميرا.
- انقر على  واسحب لليسار أو اليمين على شريط التمرير لضبط مستوى العدسة. كلما صغرت قيمة فتحة العدسة الواسعة، ستظهر الخلفية ضبابية أكثر.

بانوراما

استخدام وضع البانوراما لالتقاط صور ذاتية بانورامية

هل تريد احتواء أصدقاء أو مناظر أكثر في الصورة الذاتية؟ استخدم البانوراما لالتقاط صور ذاتية بمجال رؤية أوسع.

- 1 افتح  الكاميرا وانقر على  للتبديل إلى الكاميرا الأمامية.
- 2 انتقل إلى المزيد < بانوراما.
- 3 أبق الهاتف الخاص بك ثابتاً وانقر على  لالتقاط الصورة الأولى.

- 4 اتبع التعليمات على الشاشة وقم بتحريك الهاتف أفقيًا حتى يتداخل الإطار الأزرق مع إطار الشاشة المربع. ستلقط الكاميرا صورة أخرى تلقائيًا.
- 5 اتبع التعليمات على الشاشة مرة أخرى وقم بتحريك الهاتف في الاتجاه المعاكس حتى يتداخل الإطار الأزرق مع إطار الشاشة المربع. ستلقط الكاميرا الصورة الأخيرة تلقائيًا.
- 6 وبمجرد الانتهاء، ستقوم الكاميرا بدمج الصور الثلاث في صورة ذاتية ثلاثية الأبعاد ذات زاوية واسعة.

استخدام وضع بانوراما لالتقاط صور بانورامية

توفر صور البانوراما زاوية عرض أوسع من الصور الاعتيادية، مما يتيح لك النقاط لقطات واسعة للمنظر. لالتقاط صور بانوراما، تلتقط الكاميرا صورًا متعددة للعناصر في مجال رؤيتنا وتجمع معًا في صورة واحدة.  عند التقاط صور بانوراما، اعثر على المساحة الواسعة، والمفتوحة والتي تبعد بعض الشيء عن الشخص وحاول تفادي الخلفيات التي تكون كلها بلون واحد.

- 1 انتقل إلى  الكاميرا > المزيد > بانوراما.
- 2 انقر على  أسفل الشاشة لتكوين اتجاه التصوير.
- 3 حافظ على ثبات الهاتف، ثم انقر على  لبدء التصوير. حرك الهاتف ببطء في الاتجاه المشار إليه، حاملاً الجهاز بثبات وتأكد أن يظل السهم مستويًا مع خط الوسط.
- 4 انقر على  عندما تنتهي. ستقوم الكاميرا بتجميع الصور معًا لإنشاء صورة بانوراما.



وضع التصوير الاحترافي

الكاميرا الاحترافية: استخدام الإضاءة للتعبير عن قصتك

تتيح لك الكاميرا الاحترافية ضبط التعريض الضوئي، وسرعة الغالق، ومجموعة من الإعدادات الأخرى، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في الكاميرا. الكاميرا الاحترافية هو وضع كاميرا مثبت مسبقًا في الهاتف. في وضع الكاميرا الاحترافية، يمكنك ضبط مختلف المعلمات لإنتاج صور ومقاطع فيديو مع نتائج مماثلة للكاميرات الاحترافية.

استخدام وضع التصوير الاحترافي لالتقاط صور المناظر الطبيعية الخلابة

هل ترغب في أن تجعل صورك الطبيعية أكثر حيوية وإثارة للاهتمام؟ استخدم وضع التصوير الاحترافي لالتقاط صور مناظر طبيعية فريدة وذات طابع شخصي.

افتح الكاميرا > المزيد > احترافي.

تحديد وضع القياس حسب الشخص المراد تصويره: على شاشة وضع التصوير الاحترافي، انقر على  ، وحدد وضع القياس وفقًا لذلك.

وضع القياس	سيناريو التطبيق
المصفوفة	المناظر الطبيعية والبحار الفسيحة
المركز	العنصر في وسط الصورة، ويبرز من الخلفية.
النقطة	العنصر الذي سيتم إبرازه في الصورة صغير نسبيًا، مثل زهرة أو شجرة.

ضبط السطوع حسب بيئة التصوير:

• **ضبط ISO:** على شاشة وضع التصوير الاحترافي، انقر على ISO ، واسحب لليسار أو اليمين على شريط تمرير ISO لضبط قيمته.  لتجنب الضوضاء المفرطة، مستوى ISO الموصى به أقل من 400. يتراوح مستوى ISO الموصى به في النهار بين 100 و 200 وفوق 400 للمشاهد الليلية.

• **ضبط سرعة الغالق:** على شاشة وضع التصوير الاحترافي، انقر على S (سرعة الغالق)، اسحب على شريط تمرير سرعة الغالق، واسحب السرعة المطلوبة إلى المركز.

 تتراوح سرعة الغالق الموصى بها في المشاهد الثابتة (مثل الجبال) بين 1/80 و 1/125؛ وأسرع من ذلك (أقل من ثانية واحدة) في العناصر المتحركة (مثل الأمواج). للحصول على أفضل نتيجة، استخدم حاملًا ثلاثيًا عند تصوير عنصر متحرك.

• **ضبط تعويض قيمة التعريض الضوئي:** على شاشة وضع التصوير الاحترافي، انقر على * EV اسحب على شريط تمرير التعريض الضوئي، واسحب القيمة المحددة إلى المركز.

ضبط توازن اللون الأبيض التلقائي: على شاشة وضع التصوير الاحترافي، انقر على  اسحب على شريط تمرير توازن اللون الأبيض (AWB)، واسحب القيمة المحددة إلى المركز.

 • عند التصوير تحت أشعة الشمس، يمكنك تحديد  . في البيئة ضعيفة الإضاءة، يمكنك تحديد .

• انقر على  لضبط درجة حرارة الألوان. إذا كنت تريد أن تضيفي على صورتك درجة لون دافئة وتحن إلى الماضي، فقم بزيادة قيمة K. وللحصول على درجة لون باردة وهادئة وحديثة، حدد قيمة أقل لـ K.

ضبط التركيز التلقائي حسب الشخص المراد تصويره: على شاشة وضع التصوير الاحترافي، انقر على * AF، واسحب على شريط تمرير التركيز التلقائي، واسحب الوضع المطلوب إلى المركز.

وضع التركيز التلقائي	سيناريو التطبيق
وضع التركيز التلقائي الأحادي	المشاهد الثابتة (مثل الجبال).
وضع AF-C	المشاهد المتحركة (مثل تدفق المياه وموج البحر).
وضع التركيز اليدوي	العناصر النائية (مثل زهرة عن قرب).

أبق جهازك ثابتًا عند التصوير: في شاشة وضع التصوير الاحترافي، انقر على  ومكّن الوضع الأفقي. بعد تمكين هذه الميزة، سيظهر خطان مساعدان في شاشة تحديد المنظر. عندما يتداخل الخط المنقط مع الخط الثابت، فهذا يشير إلى أن الكاميرا متوازنة مع المستوى الأفقي.

●  قد تتغير بعض الإعدادات في وضع التصوير الاحترافي بعد أن تقوم بتغيير أحد الإعدادات. يمكنك ضبطها حسب احتياجاتك الفعلية.

● تُعد الإعدادات الموصى بها أعلاه مرجعية فقط. يمكنك ضبطها حسب الظروف الفعلي لتصل إلى التأثير المرغوب.

استخدام وضع التصوير الاحترافي لتصوير صور الوجه

هل ترغب في التقاط صور وجه بمزيد من الاحترافية؟ يسمح لك وضع التصوير الاحترافي بضبط إعدادات الكاميرا الخاصة بك لالتقاط صور وجه احترافية.

افتح  الكاميرا < المزيد < احترافي.

تحديد وضع القياس:  أو وضع  الذي يوصى باستخدامه لالتقاط صور الوجه. ضع الأشخاص المراد تصويرهم (وجوههم على سبيل المثال) في وسط شاشة تحديد المنظر.

ضبط السطوع حسب بيئة التصوير

● **ضبط ISO:** لتجنب التشويش المفرط، يوصى بضبط ISO إلى مستوى منخفض عند تصوير وجوه الأشخاص. يمكنك ضبط ISO حسب بيئات التصوير الفعلية.

بيئة التصوير	ISO الموصى به
الاماكن المفتوحة	بين 100 إلى 200
الاماكن الداخلية	حوالي 400
المشاهد الليلية	بين 400 إلى 800

● **ضبط سرعة الغالق:** يجب أن تكون سرعة الغالق منخفضة إذا كانت الإضاءة المحيطة منخفضة وتكون السرعة عالية إذا كانت الإضاءة المحيطة قوية. تتراوح سرعة الغالق الموصى بها لتصوير الأشخاص بين 1/80 و 1/125. لتصوير أشخاص متحركين، حدد سرعة الغالق على 1/125 أو أعلى من ذلك.

● **ضبط تعويض قيمة التعريض الضوئي:** يمكنك أن تزيد من تعويض قيمة التعريض الضوئي إذا كانت الإضاءة الساقطة على الأشخاص أو خلفيتهم منخفضة، وتقليلها إذا كان هناك الكثير من الضوء.

ضبط توازن اللون الأبيض التلقائي: تحديد توازن اللون الأبيض التلقائي حسب ظروف الإضاءة. عند التصوير تحت أشعة الشمس، يمكنك تحديد ☀️ في البيئة منخفضة الإضاءة، يمكنك تحديد ☁️.

ضبط التركيز: لإبراز الشخص بشكل أفضل، يوصى باستخدام التركيز اليدوي (MF) عند تصوير صور الوجه. في شاشة تحديد المنظر، انقر للتركيز على الجزء (وجه الشخص المراد تصويره على سبيل المثال) الذي ترغب في إبرازه.

●  في وضع التصوير الاحترافي، قد تتغير بعض الإعدادات بعد أن تقوم بتغيير أحد الإعدادات. يمكنك ضبطها حسب احتياجاتك الفعلية.

● تُعد الإعدادات الموصى بها أعلاه مرجعية فقط. يمكنك ضبطها حسب ظروف استخدامك الفعلية لتصل إلى التأثير المرغوب.

وضع تصوير الإضاءة

تصوير الإضاءة: التقاط آثار أضواء السيارات

يقوم وضع تصوير الإضاءة بتعيين سرعة منخفضة للغالق تلقائيًا لالتقاط لقطات تعريض ضوئي طويلة من مسارات الإضاءة. ينتج هذا الوضع صورًا مذهلة بجودة تأثيرية.

يتيح وضع تصوير الإضاءة أربعة أوضاع التقاط إبداعي لمختلف الأهداف وظروف الإضاءة:

- آثار أضواء السيارات: التقاط مسارات الإضاءة الصادرة عن السيارات في الليل.
- كتابات ضوئية: التقاط الآثار الصادرة عن مصدر إضاءة متحرك في ظروف الإضاءة الضعيفة.
- حركة المياه: التقاط صوراً على نحو سلس للشلالات والمياه المتدفقة.
- آثار أضواء النجوم: التقاط صوراً مذهلة لآثار النجوم في السماء ليلاً.



استخدام آثار أضواء السيارات لتصوير أضواء المدينة

تسمح لك آثار أضواء السيارات بإنشاء صوراً واقعية لآثار أضواء السيارات في الليل.

-  قم بالتصوير عن بُعد وأعلى قليلاً عن الشخص للحصول على أفضل النتائج. تأكد من أن المصابيح الأمامية للسيارة لا تتجه مباشرة إلى الكاميرا، لأن هذا يمكن أن يقوم بتعريض الصورة بشكل مفرط.
- ضع جهازك على حامل ثلاثي أو سطح صلب حتى لا يتحرك أثناء عملية التعريض الضوئي.

افتح  الكاميرا > المزيد > تصوير الإضاءة > آثار أضواء السيارات. حافظ على ثبات الهاتف، ثم انقر على  لبدء التصوير. يتم عرض معاينة الصورة في شاشة تحديد المنظر. انقر على  عندما تنتهي.



استخدام الكتابات الضوئية لإنشاء أنماط ضوئية

تسمح لك الكتابات الضوئية بإنشاء أنماط أو كتابة كلمات عن طريق تحريك مصدر الإضاءة أمام الكاميرا.

-  اعثر على موقع مظلم بعيد عن مصادر الإضاءة الأخرى وتأكد من أن الصورة الظلية للشخص غير مرئية. اختر مصدر إضاءة ساطع بشكل مناسب وبلون مناسب، مثل مصباح صغير أو عصا توهج.
- ضع جهازك على حامل ثلاثي أو سطح صلب حتى لا يتحرك أثناء عملية التعريض الضوئي.

افتح  الكاميرا > المزيد > تصوير الإضاءة > كتابات ضوئية. حافظ على ثبات الهاتف، ثم انقر على  لبدء التصوير. يتم عرض معاينة الصورة في شاشة تحديد المنظر. انقر على  عندما تنتهي.



استخدام وضع حركة المياه لتصوير الأنهار والشلالات

تسمح لك حركة المياه بالتقاط صور فوتوغرافية للشلالات والأنهار.

- للحصول على أفضل النتائج، اعثر على تيار أو شلال مع الكثير من المياه.
- ضع جهازك على حامل ثلاثي أو سطح صلب حتى لا يتحرك أثناء عملية التعريض الضوئي.

- 1 افتح  الكاميرا > المزيد > تصوير الإضاءة > حركة المياه.
- 2 حافظ على ثبات الهاتف، ثم انقر على  لبدء التصوير.
- 3 يتم عرض معاينة الصورة في شاشة تحديد المنظر. انقر على  عندما تنتهي.



استخدام وضع أضواء النجوم لالتقاط جمال النجوم

تسمح لك أضواء النجوم باستخدام الكاميرا لالتقاط حركة النجوم في السماء ليلاً.

- للحصول على أفضل النتائج، حدد موقعاً خالياً من التلوث الضوئي بمنظر دون عائق للسماء، في ليلة صافية.
- ضع جهازك على حامل ثلاثي أو سطح صلب حتى لا يتحرك أثناء عملية التعريض الضوئي.

1 افتح  الكاميرا > المزيد > تصوير الإضاءة > آثار أضواء النجوم.

2 حافظ على ثبات الهاتف، ثم انقر على  لبدء التصوير.

3 يتم عرض معاينة الصورة في شاشة تحديد المنظر. انقر على  عندما تنتهي.



المزيد من أوضاع التصوير

استخدام التصوير الزمني لإنشاء مقطع فيديو قصير

يمكنك استخدام وضع التصوير الزمني لالتقاط صور على مدى فترة زمنية كبيرة وتركيزهم في مقطع فيديو قصير، مما يتيح لك عرض الزهور وهي تتفتح، وحركة السحاب، والحركة المرورية للمدينة، وحركة النجوم في السماء ليلاً.

• تجنب تسجيل التصوير الزمني لفترة زمنية طويلة جداً، لأنه سيستهلك طاقة البطارية ومساحة التخزين.

• استخدم حاملاً قوياً ثلاثي القوائم لتبقي الجهاز ثابتاً أثناء التسجيل باستخدام التصوير الزمني.

1 قبل بدء التصوير الزمني، تأكد من أن المشهد مضاء جيداً ومن أن الكاميرا في بؤرة التركيز. اضبط موقع الكاميرا بعناية لتجنب التقاط العناصر في الخلفية غير ذات الصلة.

2 افتح  الكاميرا < المزيد < تصوير زمني. انقر على  لبدء التسجيل.

3 انقر على  لإنهاء التسجيل.

4 انتقل إلى المعرض لتشغيل فيديو التصوير الزمني الخاص بك.

 لضمان أفضل نتيجة، يقرر النظام سرعة التشغيل. لا يمكنك ضبط سرعة التسجيل أو سرعة التشغيل يدوياً.



أوضاع التصوير المخصصة

هل ترغب في اكتشاف طرق جديدة لاستخدام الكاميرا إلى جانب الوظائف المعدة مسبقاً؟ يمكنك تنزيل أوضاع التصوير أو حذفها حسب احتياجاتك.

تنزيل المزيد من أوضاع التصوير: افتح  الكاميرا < المزيد < إضافة < المزيد. حدد أوضاع التصوير التي تريد تنزيلها ثم انقر على تنزيل.

تحديث أوضاع التصوير: لتحديث أوضاع التصوير، انتقل إلى شاشة المزيد. ستكون هناك نقطة حمراء بجانب أوضاع التصوير المتوفرة لها تحديثات. يمكن اتباع المطالبات على الشاشة لتحديثها.

حذف أوضاع التصوير: انتقل إلى المزيد <  ، وانقر على  لحذف أوضاع التصوير غير الضرورية.  للتأكد من أن الكاميرا تعمل بشكل طبيعي، فإنه لا يمكن حذف أوضاع التصوير المعدة مسبقاً.

التقاط صور متحركة

هل ترغب في أن تجعل صورك أكثر إثارة وحيوية؟ التقط صورة متحركة واجعل اللحظات الرائعة في حياتك تدوم طويلاً. يمكنك باستخدام ميزة الصور المتحركة تسجيل مدته ثمانية واحدة تقريباً قبل الضغط على زر الغالق وبعده. عند تصفح تلك الصور في المعرض، لا يمكنك عرض الصور الثابتة التي التقطت في لحظة الضغط على زر الغالق فقط، ولكن أيضاً يمكنك تشغيل الصور الديناميكية والصوت.

التقاط صور متحركة: افتح  الكاميرا، وانقر على  أعلى الشاشة، ثم انقر على  للالتقاط.

عرض صور متحركة: سَتُحفظ الصورة المتحركة الملتقطة في المعرض بصيغة JPG. انتقل إلى  المعرض < الألبومات > الكاميرا. انقر على الصور التي عليها أيقونة  ، وانقر على  في أعلى الصورة لعرض التأثير الديناميكي. تتوقف الصورة المتحركة تلقائيًا بعد التشغيل الكامل. كما يمكنك النقر على الشاشة لإيقاف التشغيل.

مشاركة الصور المتحركة: انتقل إلى  المعرض < الألبومات>، وانقر على الصورة المتحركة التي ترغب في مشاركتها، ثم انقر على  وحدد طريقة المشاركة واتبع التعليمات على الشاشة لاستكمال المشاركة.

 يمكن مشاركة الصور المتحركة مباشرةً عن طريق الشبكة اللاسلكية، والبلوتوث، وHuawei Share، والمزيد. يجب أن يكون الجهاز المستقبل جهاز Huawei يدعم النقاط الصور المتحركة لتشغيل تأثيرات الصور المتحركة. عند مشاركة الصور المتحركة مع تطبيقات الطرف الثالث أو أجهزة غير مدعومة، سَتُعرض الصور المتحركة كصور ثابتة.

إدارة الصور

تحرير الصور

هل تريد تحرير صورة التقطتها للتو لتبدو أفضل؟ يمكنك استخدام ميزات التحرير الخاصة بالمعرض للاقتصاص والتدوير وتطبيق مجموعة متنوعة من التأثيرات (مثل الكتابة والعلامات المائية المخصصة وعوامل التصفية) على صورتك لتبدو أكثر لفتًا للنظر.

انتقل إلى  المعرض، وحدد الصورة التي تريد تحريرها وانقر على  للدخول في شاشة تحرير الصور. يمكنك استخدام الميزات التالية لتحرير صورتك:

- **تدوير صورة:** انقر على  ، واسحب قرص الزاوية لتخصيص زاوية تدوير الصورة. كما يمكنك النقر على **تدوير أو انعكاس** لتدوير صورتك حتى 90 درجة أو قلبها.
- **اقتصاص صورة:** انقر على  ، واسحب مربع أداة الشبكة أو زواياها لإجراء التحديد. كما يمكنك تحديد معدل اقتصاص ثابت وسحب زوايا أداة الشبكة لاقتصاص الصورة.
- **إضافة تأثيرات عامل التصفية:** انقر على  ، وحدد تأثير عامل التصفية.
- **الاحتفاظ باللون:** انقر على  ، واتبع التعليمات على الشاشة لتحديد الألوان التي تريد الاحتفاظ بها. سيتم تمييز المناطق المحددة للاحتفاظ بالألوان.
- **إضافة الضبابية إلى صورة:** انقر على  ، وحدد وضع إضافة الضبابية، واسحب شريط التمرير لضبط درجة الضبابية.
- **ضبط تأثيرات الصورة:** انقر على  لضبط سطوع الصورة، والتباين، وتشبع اللون، والمعلومات الأخرى.
- **تجميل صور الوجه:** عندما يكتشف النظام صور الوجه، فسيوفر لك تلقائيًا ميزة **تجميل**. يمكنك نقر  في شاشة تحرير الصور لتطبيق ميزات مثل **نعومة**، وإزالة **العيوب**، و**وجه نحيل**، و**تجميل العيون** لجعل لقطة صور الوجه أكثر جاذبية.
- **إنشاء فسيفساء للصورة:** انقر على  ، وحدد نمط الفسيفساء المطلوب وحجمه لإنشاء فسيفساء للصورة.
- **الكتابة على الصور:** انقر على  ، وحدد فرشاة ولون لإضافة كتابة على الصور.
- **إضافة علامات مائية:** انقر على  ، وحدد علامة مائية (مثل **وقت**، أو **الموقع**، أو **طقس**، أو **المزاج**) لإضفاء طابع شخصي على صورتك.
- **إضافة علامة:** انقر على  ، وحدد نمط التعليق التوضيحي وتنسيق الخط لإثراء صورتك.

تصفح الصور أو مقاطع الفيديو ومشاركتها

التصفح عبر الصور أو مقاطع الفيديو القديمة يمكن أن يذكرك ببعض من أغلى ذكرياتك. يتم تخزين الصور ومقاطع الفيديو في معرض الجهاز. يمكنك عرضها حسب الوقت أو الموقع أو الألبوم.

عرض الصور في وضع ملء الشاشة: افتح  المعرض، وانقر على صورة لعرضها في وضع ملء الشاشة. انقر على الشاشة مرة أخرى لإخفاء القائمة. عند عرض الصور في وضع ملء الشاشة، يمكنك:

- **تكبير أو تصغير صورة:** ضع إصبعين على الشاشة وافصل بينهما لتكبير الصورة أو ضمهما لبعضهما للتصغير. إذا كانت الصورة ذات دقة أعلى من دقة الشاشة، فبعد استخدامك إصبعين لتكبير الصورة ورفع أصابعك عن الشاشة، يمكن تكبير الصورة مرتين بحد أقصى.

- عرض معلومات الالتقاط: يمكنك النقر على ⓘ ، والسحب لأعلى ولأسفل في نافذة التفاصيل لعرض ISO (الحساسية) و EV (مقدار التعريض الضوئي) والدقة ومعلومات التصوير الأخرى للصورة.
- إعادة تسمية صورة: انتقل إلى ⋮ > إعادة التسمية، وأدخل اسمًا جديدًا.
- تعيين الصورة كصورة جهة اتصال أو خلفية الشاشة الرئيسية: انتقل إلى ⋮ > تعيين كـ، وقم بتعيين الصورة ك خلفية أو صورة لجهة اتصال.

مشاركة صورة أو فيديو: افتح المعرض، واضغط مطولاً على أي عنصر للدخول إلى شاشة التحديد وحدد العناصر التي تريد مشاركتها، ثم انقر على  لتحديد طريقة المشاركة واتبع التعليمات على الشاشة لإكمال عملية المشاركة.

عرض بحسب وقت التصوير: من التبويب الصور، يتم عرض الصور ومقاطع الفيديو حسب أوقات التصوير. لعرض تواريخ التصوير عند عرض الصور في وضع ملء الشاشة، انتقل إلى ⋮ > الإعدادات، ومكّن إظهار الوقت والمكان. أسفل التبويب الصور، يمكنك فصل إصبعين أو ضمهما لبعضهما لتكبير الشاشة أو تصغيرها، والتبديل بين العرض بحسب اليوم والشهر.

عرض بحسب موقع التصوير: إذا تم التقاط الصور أو مقاطع الفيديو أثناء تمكين وسم GPS في قائمة إعدادات الكاميرا، فيمكنك

عرضها في وضع الخريطة. من التبويب الصور انقر على  ، وسيتم وضع علامة على الصور أو مقاطع الفيديو التي تحتوي على معلومات الموقع في مواقع التصوير المماثلة على الخريطة. يمكنك فصل إصبعين على الشاشة للتكبير على الخريطة وعرض تفاصيل موقع التصوير. انقر على مصغر الصورة لعرض جميع الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها في هذا الموقع.

عرض حسب الألبوم: من التبويب الألبومات، يمكنك عرض الصور ومقاطع الفيديو بحسب الألبوم. يتم تخزين بعض الصور ومقاطع الفيديو في الألبومات الافتراضية التي يحددها النظام. على سبيل المثال، يتم حفظ مقاطع الفيديو المسجلة بالكاميرا في ألبوم جميع الفيديوهات. يتم حفظ لقطات الشاشة وتسجيلات الشاشة في ألبوم لقطات الشاشة.

تشغيل عرض الشرائح: من التبويب، الصور انقر على ⋮ > عرض شرائح، وسيقوم النظام بتشغيل عرض شرائح الصورة تلقائياً. انقر على الشاشة لإيقاف التشغيل.

تنظيم الألبومات الصور

إضافة الصور أو مقاطع الفيديو إلى ألبوم جديد: من التبويب الألبومات، انقر على + ، وأدخل اسم الألبوم، ثم انقر على موافق. حدد صورة أو فيديو وأضف العنصر المحدد إلى ألبوم جديد.

إعادة تحديد موضع الصور ومقاطع الفيديو: يمكنك نقل الصور ومقاطع الفيديو من مواقع متنوعة لنفس الألبوم لسهولة إدارتها وتصفحها.

بعد إدخال الألبوم المطابق، اضغط مطولاً على صورة أو فيديو حتى تظهر الأيقونة  ، وحدد الصور أو مقاطع الفيديو التي تريد

نقلها. انقر على  ، وحدد الألبوم الذي تريد نقل العناصر إليه. بمجرد نقل العناصر، لن يتم الاحتفاظ بها في مواقعها الأصلية.

الصور ومقاطع الفيديو المفضلة: هل تريد تخزين الصور ومقاطع الفيديو المفضلة لديك بشكل منفصل؟ يمكنك عمل مفضلة لصورك

ومقاطع الفيديو الخاصة بك لسهولة المشاهدة. افتح الصورة أو الفيديو الذي تريد إضافته إلى الفيديو، ثم انقر على  لتخزينه في ألبوم

المفضلة. ستبقى العناصر المفضلة لديك في مواقعها الأصلية. ومع ذلك، ستظهر أيقونة  على صورهم المصغرة.

فرز الألبومات: يمكنك ضبط ترتيب ألبوماتك بانتظام لتحديد الأولوية التي يتم عرضها بشكل متكرر، مما يسهّل البحث والتصفح اليومي.

اضغط مطولاً على ألبوم حتى تظهر الأيقونة  بجوار جميع الألبومات، ثم انقر مطولاً على  واسحب الألبوم لموقعه الصحيح.

بعد اكتمال الضبط، انقر على  لحفظ التغييرات.

لا يمكن ضبط ألبومات مثل الكاميرا، وجميع الفيديوهات، والمفضلة، ولقطات الشاشة.

إخفاء الألبومات: هل لديك ألبومات شخصية مهمة لا تريد أن يشاهدها الآخرون؟ يمكنك إخفاؤها لضمان الخصوصية الشخصية. من

التبويب **الألبومات**، انتقل إلى  > **إخفاء الألبومات** وشغل المفاتيح للألبومات التي تريد إخفاؤها.

 لا يمكن إخفاء ألبومات مثل الكاميرا، وجميع الفيديوهات، والمفضلة، ولقطات الشاشة.

حذف الصور ومقاطع الفيديو: اضغط مطولاً على الصورة أو الألبوم حتى تظهر الأيقونة  ، وحدد العناصر التي تريد حذفها، ثم

انتقل إلى  > **حذف**. تظل الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة في الألبوم **المحذوفات مؤخرًا**، ومعها علامة توضح عدد الأيام حتى تتم

إزالة العنصر بشكل دائم من النظام. لحذف صورة أو فيديو بشكل دائم قبل انتهاء صلاحيته، حدد من **المحذوفات مؤخرًا**، الصورة أو

مقطع الفيديو الذي تريد حذفه بشكل دائم، ثم انتقل إلى  > **حذف**.

استرجاع الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة: انتقل إلى الألبوم **المحذوفات مؤخرًا**، ثم اضغط مطولاً على صورة أو مقطع فيديو حتى

تظهر الأيقونة  ، ثم حدد العناصر التي تريد استردادها، وانقر على  لاسترجاعها إلى ألبوماتها الأصلية. في حالة حذف الألبوم

الأصلي، سيعيد النظام إنشاء ألبوم جديد لك.

استخدام خاصية التحسين بنقرة واحدة

هل لاحظت أن جهازك قد تباطأ مؤخراً؟ هل أنت قلق من أن يكون جهازك عرضةً للبرامج الضارة والتهديدات الأمنية الأخرى؟ استخدم خاصية التحسين بنقرة واحدة لجعل تشغيل جهازك أكثر سلاسة وحمايته من التهديدات الأمنية.

افتح  مدير الهاتف، وانقر على تحسين. بعد ذلك، سيقوم جهازك تلقائيًا بتحسين الأداء الكلي للجهاز وتحسين الأمان وتحسين أداء البطارية وتحسين إدارة الجهاز. كما يمكنك تخصيص خيارات التحسين. ومع ذلك، سيوصيك النظام بإجراء التحسين اليدوي بنقرة واحدة لزيادة سرعة التشغيل والتحقق من المخاطر الأمنية وتحسين استهلاك الطاقة ومراقبة أرقام الهواتف غير المعروفة والمكالمات المضايقة وحظرها.

إدارة بيانات الجوال

هل أنت قلق من استخدام باقة بيانات الجوال الشهرية دون قصد ودفع مبالغ إضافية؟ إدارة البيانات تساعدك على مراقبة استخدام بيانات الجوال ومنع الاستهلاك المفرط للبيانات.

اذهب إلى  مدير الهاتف، وانقر على بيانات الجوال للاطلاع على تفاصيل استخدام البيانات أو تمكين موثر البيانات.

- ترتيب استخدام البيانات: للتحقق من استخدام البيانات لكل تطبيق على حدة.
- تطبيقات الشبكة: لتعيين أذونات الاتصال بالإنترنت لكل تطبيق.
- موثر البيانات: لتمكين موثر البيانات (منع التطبيقات التي تعمل في الخلفية من استخدام بيانات الجوال) وتحديد التطبيقات المستثناة من قيود استخدام البيانات.

تمكين إدارة توفير الطاقة الذكية لتحسين استهلاك الطاقة

قد ينتج عن نفاد البطارية في وقت غير مناسب العديد من المتاعب. تساعدك إدارة توفير الطاقة الذكية على زيادة عمر بطارية جهازك بشكل فعال بحيث يمكنك الاستمتاع بشكل أفضل بألعابك المفضلة واهتماماتك الأخرى.

افتح  مدير الهاتف وانقر على المتبقي لإجراء التالي:

- تحليل وتحسين شامل لاستهلاك الطاقة: انقر على تحسين استخدام البطارية للتحقق من مشاكل استهلاك الطاقة وتحسين الأداء تلقائيًا.
 - تمكين وضع توفير الطاقة أو وضع توفير الطاقة الفائق: مكن وضع توفير الطاقة أو وضع توفير الطاقة الفائق. اختر وضع توفير الطاقة المناسب بناءً على مستوى بطارية جهازك لتمديد عمر البطارية.
 - عرض تفاصيل وتصنيفات استهلاك الطاقة: أ. انقر على تفاصيل استخدام البطارية لعرض تفاصيل استهلاك الطاقة. في قسم تفاصيل استخدام البطارية، تشير العلامات الزرقاء أسفل أثناء الشحن إلى وقت شحن جهازك. تشير الفجوات بين العلامات إلى وقت عدم شحن جهازك. هذه الميزة لا تستهلك الطاقة. ب. انقر على استهلاك البطارية لعرض تصنيفات استهلاك الطاقة للعتاد والبرمجيات.
 - ضبط دقة الشاشة لتوفير الطاقة: مكن دقة الشاشة وحدد الدقة الذكية. سيقلل جهازك دقة الشاشة تلقائيًا لتقليل استهلاك الطاقة. يمكنك أيضًا ضبط دقة الشاشة يدويًا لتوفير الطاقة عندما تكون الدقة العالية غير ضرورية.
 - إدارة تشغيل التطبيق لتوفير الطاقة: انقر على تشغيل التطبيقات لإدارة عمليات التشغيل التلقائية وعمليات التشغيل الثانوية وأنشطة الخلفية في تطبيقاتك يدويًا. بالإضافة إلى ذلك، سيدبر النظام استخدام الطاقة تلقائيًا لتوفير الطاقة.
-  إذا كانت هناك تطبيقات مستهلكة للطاقة تعمل في الخلفية، فسيذكرك النظام من خلال رسالة تنبيه، حيث يمكنك النقر على التعليمات على الشاشة واتباعها لتحسين إعدادات التطبيق بناءً على تفضيلك.

- عرض النسبة المئوية لمستوى شحن البطارية المتبقي في شريط الحالة: مكن عرض نسبة البطارية النسبة المئوية لمستوى شحن البطارية المتبقي على شريط الحالة.

تمكين الباحث عن الفيروسات

يمكن أن يؤدي فتح الإعلان الخاطئ أو النقر على الارتباط الخاطئ إلى إصابة جهازك بأحصنة طروادة والبرامج الضارة التي تثبت سرًا على جهازك ومن المحتمل أن تسرق بياناتك الشخصية. يمكن لتشغيل فحص الفيروسات أن يحدد ويزيل أي تهديدات محتملة للحفاظ على جهازك في حالة جيدة.

افتح  مدير الهاتف، وانقر على **فحص الفيروسات** وسيبحث جهازك تلقائيًا عن أي تهديدات أمنية ويمسحها. كما يمكنك النقر على  لإجراء الخيارات التالية:

- **فحص الفيروسات عبر السحابة:** مكن فحص سحابي وسيضيف جهازك فحصًا ديناميكيًا يستند إلى السحابة إلى فحصه الاعتيادي، للحفاظ على جهازك آمنًا من التهديدات الجديدة.
- **فحص سريع:** حدد فحص سريع. سيفحص النظام سريعًا المواقع والتطبيقات الرئيسية على جهازك خلال عملية الصيانة الروتينية.
- **الفحص الكامل:** حدد فحص كامل. يفحص النظام بعد ذلك جهازك فحصًا كاملاً في فترات منتظمة للبحث عن أي ملفات ضارة أو خبيثة. تستغرق هذه العملية وقتًا أطول، إلا أنها تغطي نطاقًا أوسع وتضمن حماية الجهاز حمايةً كاملةً من أي تهديدات.
- **تحديث قاعدة بيانات الفيروسات:** مكن تحديث يدوي لتحديث قاعدة بيانات الفيروسات لديك يدويًا. و عوضًا عن ذلك، مكن تحديث تلقائي والتحديث عبر الشبكة اللاسلكية فقط. سيحدث الجهاز تلقائيًا قاعدة بيانات الفيروسات الخاصة به عبر الشبكة اللاسلكية، وبذلك يحتفظ بقدرات جهازك على إزالة التهديدات محدثة.
-  التذكير بفحص الفيروسات ممكنًا بشكل افتراضي. سيثعرك النظام في حالة عدم إجراء فحص مكافح الفيروسات لأكثر من 30 يومًا.

البريد الإلكتروني

إضافة حسابات البريد الإلكتروني

يمكنك إضافة حساب البريد الإلكتروني الخاص بك إلى جهازك للوصول المريح إلى بريدك الإلكتروني في أي وقت. إذا كانت لديك أسئلة حول إعدادات محددة أثناء إعداد البريد الإلكتروني الخاص بك، فيرجى استشارة موفر حساب البريد الإلكتروني الخاص بك.

إضافة حساب بريد إلكتروني شخصي: افتح  ، واختر موفر خدمة البريد الإلكتروني أو انقر على **حسابات أخرى**. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور، ثم انقر على **تسجيل الدخول**، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإعداد حسابك. بعد ذلك، سيقوم النظام تلقائيًا بالاتصال بالخادم والتحقق من إعدادات الخادم.

إضافة حساب Exchange: عبارة عن نظام بريد إلكتروني تم تطويره بواسطة شركة مايكروسوفت، وتستخدمه المؤسسات كنظام بريد إلكتروني داخلي خاص بها. إذا كان البريد الإلكتروني لمؤسستك يستخدم خوادم نظام البريد Exchange، فيمكنك

تسجيل الدخول إلى بريدك الإلكتروني الخاص بالعمل من على جهازك. اذهب إلى  < **Exchange**، وأدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك، واسم المستخدم، وكلمة المرور، ثم انقر على **تسجيل الدخول**، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإعداد حسابك. بعد ذلك، سيقوم النظام تلقائيًا بالاتصال بالخادم والتحقق من إعدادات الخادم. بعد الانتهاء من الإعداد، سيفتح النظام شاشة البريد الوارد بشكل افتراضي.

إدارة حسابات البريد الإلكتروني

يمكنك إدارة حسابات بريد إلكتروني متعددة بشكل متزامن على جهاز Huawei الخاص بك.

افتح  البريد الإلكتروني. يمكنك إجراء ما يلي:

- **التحقق من رسائل البريد الإلكتروني:** على شاشة البريد الوارد، انقر على  ، ثم حدد حساب بريد إلكتروني لعرض قائمة رسائل البريد الإلكتروني خاصتك. اسحب للأسفل لتجديد قائمة رسائل البريد الإلكتروني. افتح بريدًا إلكترونيًا لقراءته، أو الرد عليه، أو إعادة توجيهه، أو حذفه. اسحب لليسار أو اليمين على الشاشة لعرض البريد الإلكتروني السابق أو التالي. لحذف رسائل بريد إلكتروني متعددة، انقر على صورة ملف التعريف أو انقر مطولاً على بريد إلكتروني للانتقال إلى شاشة إدارة البريد الإلكتروني، وحدد رسائل البريد الإلكتروني، وانقر على  .
- **مزامنة رسائل البريد الإلكتروني:** اسحب لأسفل على شاشة البريد الوارد لتجديد قائمة رسائل البريد الإلكتروني. انتقل إلى  < إعدادات، وانقر على حساب ما، ثم مكن **مزامنة البريد الإلكتروني**. للمزامنة تلقائيًا، انقر على **أوقات المزامنة** وحدد وقت المزامنة لإكمال التكوين.
- **البحث عن رسائل بريد إلكتروني:** على شاشة قائمة رسائل البريد الإلكتروني، انقر على شريط البحث، وأدخل كلمة أساسية، مثل موضوع ومحتوى البريد الإلكتروني.
- **إضافة عدة حسابات بريد إلكتروني:** انتقل إلى  < إعدادات <  ، وحدد موفر خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك، وأدخل معلوماتك.
- **التبديل بين حسابات البريد الإلكتروني:** على شاشة الحسابات، انقر على  ، ثم انقر على اسم حساب للتبديل إليه.
- **تكوين حسابات بريد إلكتروني:** على شاشة الحساب، انتقل إلى  < إعدادات، وحدد حسابًا لتعيين اسم الحساب، والحساب الافتراضي، وإزالة الحساب.

إدارة جهات اتصال البريد الإلكتروني المهمة

هل أنت قلق من فقدان بريد إلكتروني لجهة اتصال مهمة بين فيض من رسائل البريد الإلكتروني؟ يمكنك إضافة جهات اتصال مهمة إلى قائمة الشخصيات المهمة. وسيقوم الجهاز عندئذ بنقل رسائل البريد الإلكتروني الواردة من جهات الاتصال المهمة في صندوق بريد الشخصيات المهمة.

افتح  البريد الإلكتروني، وانتقل إلى  < إعدادات > جهات الاتصال المهمة. من شاشة قائمة جهات الاتصال المهمة، انتقل إلى إضافة < إنشاء جهة اتصال أو إضافة من جهات الاتصال.

إضافة جهات اتصال مهمة أو حذفها: على شاشة قائمة جهات الاتصال المهمة، انقر على  أو  لإدارة جهات اتصال مهمة.

تغيير إشعارات البريد الإلكتروني لجهات الاتصال المهمة: من الشاشة الرئيسية للبريد الإلكتروني الخاص بك، انتقل إلى  < إعدادات > إشعارات الجهات المهمة.

تعيين الرد على البريد الإلكتروني الخاص بحساب Exchange تلقائيًا

هل أنت غير قادر على الرد على رسائل البريد الإلكتروني في العطلة؟ مكن الردود التلقائية للرد على رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا.

افتح  البريد الإلكتروني، وانتقل إلى  < إعدادات، وحدد حساب Exchange الخاص بك. انقر على الردود التلقائية، ومكن الردود التلقائية، وقم بتعيين محتوى ووقت للرد التلقائي الخاص بك، ثم انقر على تم.


التقويم: مركز إدارة الحدث الخاص بك

هل لديك الكثير من الأحداث لیتم تتبعها؟ يوفر لك التقويم إدارة شاملة للأحداث، مما يجعل حياتك المهنية والشخصية أسهل. يوفر التقويم الوظائف التالية:

- **تذكيرات الاجتماع:** هل أنت قلق من تفويت اجتماع عمل مهم؟ أضف البريد الإلكتروني الخاص بعملك (Exchange) إلى التقويم للتحقق من تذكيرات الاجتماع وتلقي تذكير من الهاتف قبل بدء الاجتماع.
- **مشاركة الأحداث:** هل ترغب في مشاركة جدولك ودعوة أصدقائك إلى حدث ما؟ هناك العديد من طرق المشاركة لتختار من بينها.

استعراض التقويم

هل تريد تنظيم حياتك المشغولة؟ حاول استخدام تطبيق التقويم على جهاز هواوي الخاص بك لإدارة جدول أعمالك اليومية.

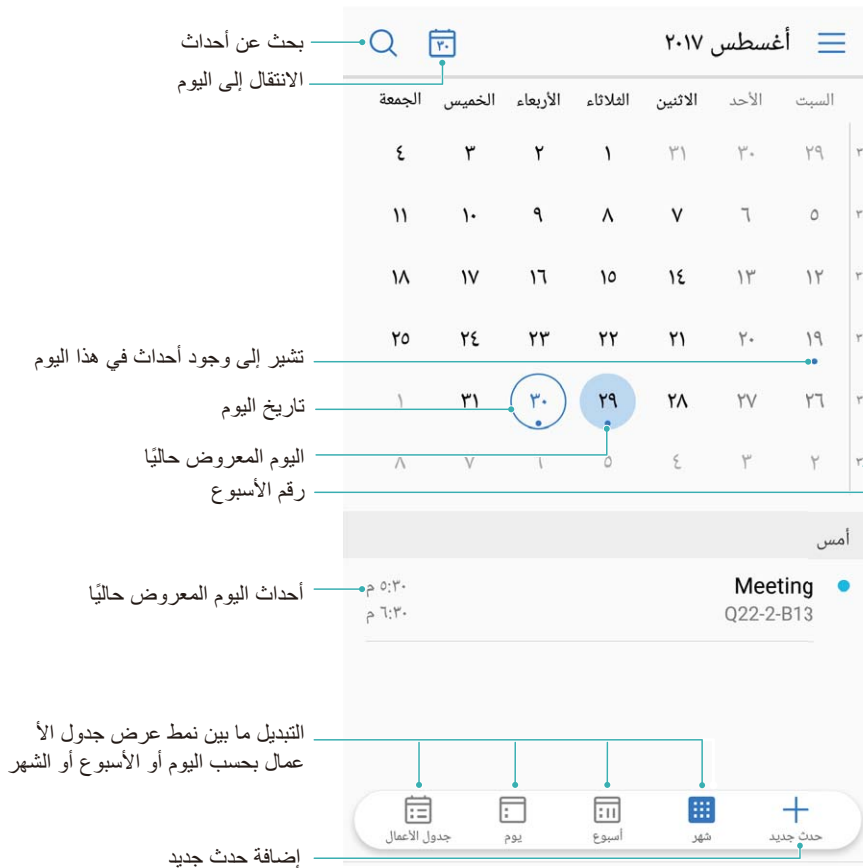

إنشاء حدث: افتح **31 التقويم**، وانقر على **+**، ثم أدخل معلومات الحدث، والتي تشمل العنوان، والموقع، وأوقات البدء والانهاء. بعد ذلك، انتقل إلى **المزيد** > **تذكير** لإضافة تذكير للحدث الخاص بك، ثم انقر على **✓**.

البحث عن أحداث: من شاشة التقويم، انقر على **🔍** وأدخل الكلمات الرئيسية للبحث عن الحدث، كالعنوان أو الموقع.

تعيين إعدادات التقويم: من شاشة التقويم، انتقل إلى **≡** > **الإعدادات** لتخصيص إعدادات عرض التقويم والتذكيرات.

استيراد المهام لإبقاء عملك منظمًا

لا يمكن معالجة العديد من المهام في الوقت المناسب. ماذا أفعل إذا نسيت معالجتهم؟ قم باستيراد كل عنصر من عناصر المهام إلى التقويم بسهولة الرجوع إليه ولن تقوتك أي أحداث مهمة.

استيراد تذكيرات الاجتماع: افتح **31** التقويم، وانتقل إلى **≡** < إضافة/تحرير الحساب > إضافة حساب، واتبع المطالبات على الشاشة لإضافة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بعملك (حساب Exchange) إلى التقويم للتحقق من تذكيرات الاجتماع.

مشاركة حدث: انقر على حدث ما في التقويم أو تحت جدول، ثم انقر على **🔗** واتبع المطالبات على الشاشة لمشاركة الحدث باستخدام أي من الطرق المتعددة.

استخدام الساعة

يمكن لتطبيق الساعة المتواضع تقديم العديد من الميزات والخصائص القوية والمعلومات المفيدة. حيث يمكن أن يعمل كمنبه، أو ساعة عالمية، أو ساعة إيقاف، أو مؤقت.



- معرفة أوقات البلدان حول العالم: افتح تطبيق الساعة، وانقر على العلامة + في تبويب الساعة العالمية ثم أدخل اسم المدينة أو اختر مدينة من القائمة. انقر فوق أيقونة ⚙ لتعيين الوقت والتاريخ.
- عرض الوقت لمنطقتين مختلفتين: افتح تطبيق الساعة، ثم انقر فوق أيقونة ⚙ < التاريخ والوقت في تبويب الساعة العالمية. قم بتمكين الساعة المزدوجة، وانقر على المدينة الأساسية وحدد مدينة إقامتك من قائمة المدن.



إذا كان توقيت المنطقة الحالية مطابقاً للمدينة الأساسية، فلن تظهر سوى ساعة واحدة في شاشة القفل. i

إدارة الملاحظات للحفاظ على ترتيب السجلات

هل ترغب في مشاركة الملاحظات الهامة أو إضافة ملاحظة إلى المفضلة؟ يمكنك إدارة ملاحظتك للحفاظ على ترتيب السجلات الخاصة بك.

مشاركة الملاحظات: هل ترغب في إرسال ملاحظات الاجتماع الخاصة بك إلى زملائك؟ من شاشة قائمة الملاحظات لتطبيق **المفكرة**،

افتح الملاحظة التي تود مشاركتها، ثم انقر على  لتحديد طريقة المشاركة واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

إضافة ملاحظة إلى المفضلة: هل ترغب في إضافة ملاحظة ما إلى المفضلة للرجوع إليها لاحقاً؟ من شاشة قائمة الملاحظات لتطبيق

المفكرة، اسحب يميناً على إحدى الملاحظات وانقر على . وبدلاً من ذلك، افتح الملاحظة التي تود إضافتها إلى المفضلة وانقر على



حذف ملاحظة: لحذف ملاحظة ما، من شاشة قائمة الملاحظات لتطبيق **المفكرة**، اسحب يميناً على إحدى الملاحظات وانقر على .

وبدلاً من ذلك، انقر مطولاً على إحدى الملاحظات لعرض قائمة الخيارات، ثم حدد الملاحظات التي تود حذفها وانقر على .

البحث عن ملاحظات: لإيجاد ملاحظة بسرعة، انقر على شريط البحث من شاشة قائمة الملاحظات لتطبيق **المفكرة** وأدخل كلمات البحث الرئيسية. وبدلاً من ذلك، اسحب للأسفل من الشاشة الرئيسية لعرض شريط البحث، وإدخال الكلمات الرئيسية للبحث.

إنشاء قائمة مهام: هل ترغب في إنشاء قائمة تسوق؟ يمكنك ذلك من شاشة تحرير الملاحظة لتطبيق **المفكرة**، انقر على ، وأدخل

العنصر الذي ترغب في إضافته إلى قائمة المهام، ثم انقر على . استمر في إضافة عدة عناصر لإنشاء قائمة مهام.

 بعد إضافة عنصر إلى قائمة المهام، من شاشة تحرير الملاحظة لتطبيق **المفكرة**، حدد خانة الاختيار  الموجودة على يمين العنصر.

إضافة علامات إلى الملاحظات: لعرض فئات الملاحظات بسهولة، من شاشة تحرير الملاحظة لتطبيق **المفكرة**، انقر على ، واستخدم علامات ملونة مختلفة لتصنيف محتوى الملاحظات المختلف، من أجل عرض ملاحظتك بشكلٍ أوضح.

الأدوات المساعدة

التحقق من توقعات حالة الطقس الإضافية

الطريقة الأولى:

انتقل إلى الأدوات < الطقس. اسحب لأعلى من وسط الشاشة وانقر على عرض المزيد من التوقعات للانتقال إلى موقع ويب من طرف ثالث خاص بتوقع حالة الطقس، حيث يمكنك عرض حالة الطقس لأيام القليلة القادمة.

الطريقة الثانية:

انتقل إلى الأدوات < الطقس. انقر على توقع الطقس لمعرفة حالة طقس الغد، ويشمل ذلك التاريخ، أو أيقونة حالة الطقس، أو درجة الحرارة للانتقال لموقع ويب من طرف ثالث خاص بتوقع حالة الطقس، حيث يمكنك عرض توقع حالة الطقس لأيام القليلة التالية.

استخدام مسجل الصوت لتسجيل مفكرات صوتية

هل سبق لك أن شعرت أنك لا تملك الوقت الكافي لتدوين ملاحظات مهمة خلال الاجتماع؟ هل تحتاج إلى فرز كومة من الملاحظات من أجل مقابلة أو صف دراسي؟ يتيح لك مسجل الصوت تسجيل الملفات الصوتية التي يمكنك تشغيلها لاحقاً في الوقت الذي يناسبك.

افتح  مسجل الصوت، وانقر على  لبدء التسجيل. يمكنك، أثناء التسجيل، إضافة علامات على النقاط المهمة. انقر على ☐ لإنهاء التسجيل الصوتي وحفظ الملف الصوتي.

بعد انتهاء التسجيل، يمكنك إجراء التالي:


- تشغيل التسجيل من العلامة: انقر على التسجيلات، ثم انقر على أحد التسجيلات للتبديل إلى شاشة التشغيل. اسحب لليسار على شاشة التشغيل لتبديل شاشة العلامات. يمكنك بعد ذلك اختيار علامة وتشغيل التسجيل من هذه النقطة.
- إدارة التسجيلات: انقر على التسجيلات. انقر مطولاً على تسجيل صوتي للوصول إلى الخيارات مثل مشاركة التسجيل الصوتي وحذفه.

اتصال الجهاز

البلوتوث

توصيل جهازك بأجهزة بلوتوث

استخدم البلوتوث لتوصيل جهازك بسماعات رأس بلوتوث والبلوتوث داخل السيارة للتوجيه أو الاستماع إلى الموسيقى أثناء القيادة. يمكنك أيضاً توصيل جهازك بأجهزة بلوتوث قابلة للارتداء لتسجيل بيانات اللياقة البدنية وإدارتها. لا يزيد توصيل أجهزة البلوتوث بجهازك من استهلاك الطاقة بشكل كبير.

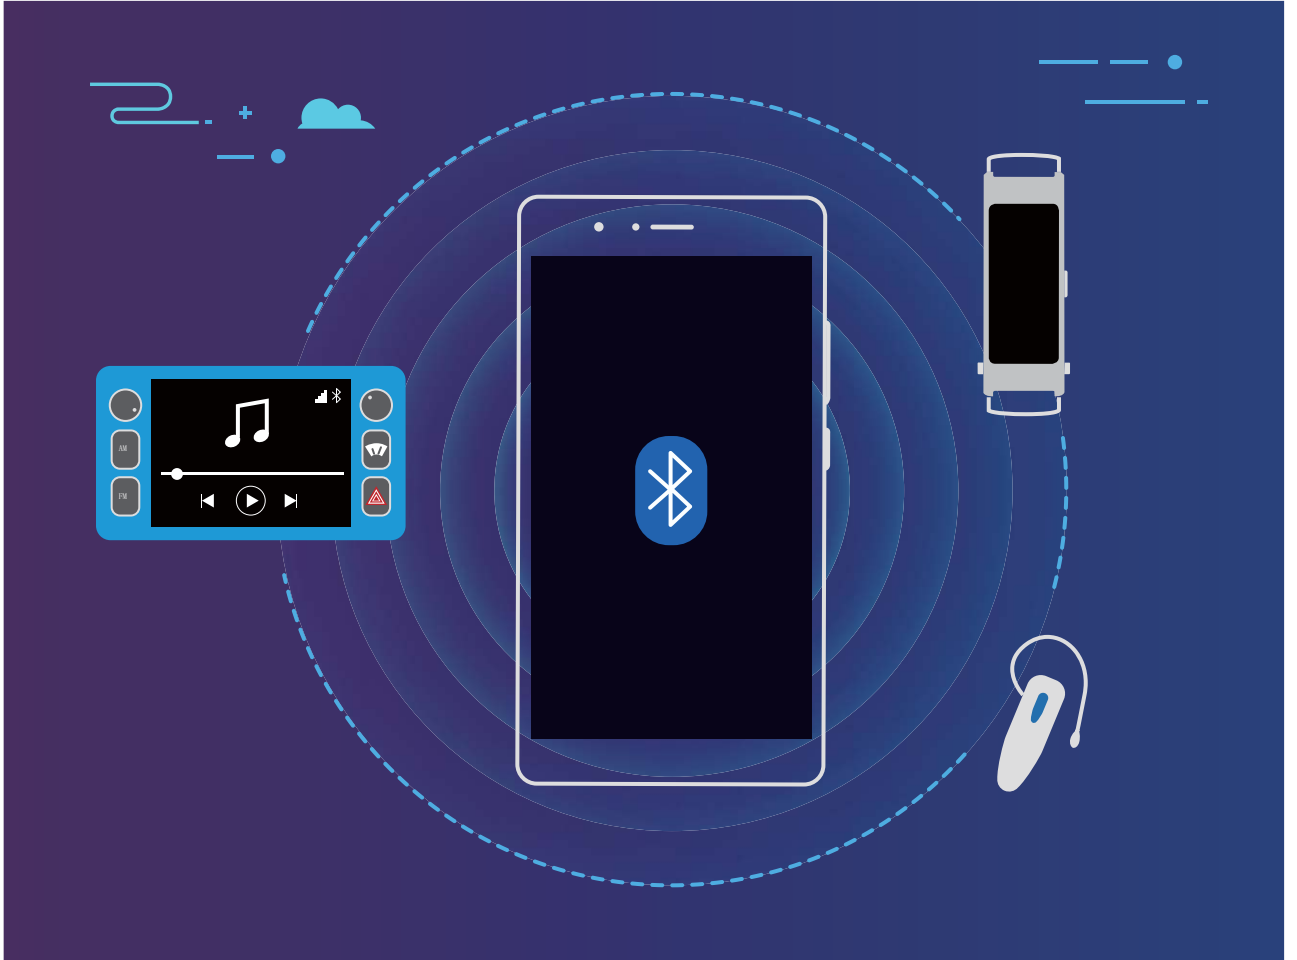

بروتوكولات البلوتوث التي تستخدمها أجهزة هواوي ووظائفها:

إجراء مكالمات	HFP، HSP
تشغيل الموسيقى	A2DP
التحكم في تشغيل الموسيقى	AVRCP
نقل الملفات	OPP
مزامنة جهات الاتصال	PBAP
مزامنة الرسائل النصية	الخريطة
تشغيل لوحات المفاتيح والماوسات التي تعمل بالبلوتوث	HID

الربط	PAN
التوصيل بأجهزة البلوتوث منخفضة الطاقة (BLE)	BLE

تمكين البلوتوث أو تعطيله: من الشاشة الرئيسية، اسحب لأسفل من شريط الحالة وافتح لوحة الاختصارات، ثم انقر على  لتمكين البلوتوث أو تعطيله. انقر مطولاً على  لفتح شاشة إعدادات البلوتوث.

إقتران جهاز بلوتوث: مكن البلوتوث من شاشة إعدادات جهاز البلوتوث. تحقق من تعيين جهاز البلوتوث على الوضع المرئي. من الأجهزة المتاحة، انقر على الجهاز الذي ترغب في اقترانه، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لاستكمال الاقتران.

إلغاء اقتران جهاز بلوتوث: مكن البلوتوث من شاشة إعدادات جهاز البلوتوث. انقر على  بجوار اسم الجهاز المقترن، ثم انقر على إلغاء الاقتران.

تغيير اسم جهاز البلوتوث: من شاشة إعدادات البلوتوث، مكن البلوتوث. انقر على **اسم الجهاز**، وأدخل اسماً جديداً للجهاز، ثم انقر على **حفظ**.

عرض مساعدة البلوتوث: من شاشة إعدادات البلوتوث، انقر على  لعرض معلومات حول كيفية إنشاء اتصالات بلوتوث مع الأنظمة داخل السيارة وسماعات الرأس ومكبرات الصوت والأجهزة القابلة للارتداء والهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر.

استخدام البلوتوث لمشاركة البيانات

قم بتوصيل جهازك بجهاز آخر عبر البلوتوث لمشاركة البيانات واستيراد جهات الاتصال وتصديرها وإعداد الربط بالإنترنت.

استخدام البلوتوث لإرسال الملفات: تأكد من أن جهازك داخل نطاق البلوتوث الخاص بالجهاز الآخر (10 أمتار أو 32 قدمًا). يمكنك بعد ذلك إنشاء اتصال البلوتوث ومشاركة ملفات الوسائط المتعددة وصفحات الويب وجهات الاتصال والمستندات والتطبيقات بين الجهازين.

افتح  مدير الملفات، وانقر مطولاً على الملف الذي تريد إرساله وانتقل بعد ذلك إلى **المزيد > مشاركة > البلوتوث**. اتبع التعليمات على الشاشة لتمكين البلوتوث. عندما يتم اكتشاف الجهاز الآخر (يجب تمكين البلوتوث ويجب أن يكون الجهاز مرئياً)، انقر على اسم الجهاز لإنشاء اتصال وبدء إرسال الملفات.

استلام الملفات عبر البلوتوث: من الشاشة الرئيسية، اسحب لأسفل من شريط الحالة وافتح لوحة الاختصارات، ثم انقر على  لتمكين البلوتوث. انقر على **أوافق** في إشعار نقل الملفات لبدء استلام الملفات. تُحفظ الملفات المستلمة في مجلد **bluetooth** في **مدير الملفات** بشكل افتراضي.

استيراد جهات الاتصال أو تصديرها عبر البلوتوث: افتح  **جهات الاتصال** وانتقل إلى **استيراد/تصدير لإجراء التالي:**

• **استيراد جهات الاتصال:** انقر على **استيراد من جهاز آخر** وحدد **يدعم البلوتوث**. اتبع التعليمات على الشاشة لإنشاء اتصال البلوتوث مع الجهاز الآخر. سيتم بعد ذلك استيراد جهات الاتصال من الجهاز الآخر إلى جهازك تلقائياً.

• **تصدير جهات الاتصال:** انقر على **مشاركة جهات الاتصال**، وحدد جهات الاتصال التي تريد مشاركتها، وانقر على  وحدد **البلوتوث**. اتبع التعليمات على الشاشة لإنشاء اتصال البلوتوث مع الجهاز الآخر. سيتم تصدير جهات الاتصال المحددة هذه من جهازك إلى الجهاز الآخر تلقائياً.

الاتصال بجهاز USB

نقل البيانات بين الهاتف والكمبيوتر

استخدم كابل USB لتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر الخاص بك ونقل البيانات.

تحديد وضع توصيل USB

استخدم كابل USB لتوصيل الهاتف الخاص بك بالكمبيوتر، وبعدها يمكنك تحديد طريقة الاتصال الافتراضية. يمكنك نقل الصور والملفات بين الهاتف الخاص بك والكمبيوتر، أو شحن الهاتف الخاص بك عبر اتصال USB بالكمبيوتر الخاص بك. اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم انقر على وحدد طريقة توصيل جهازك بالكمبيوتر.

● **نقل الصور:** نقل الصور بين الهاتف الخاص بك والكمبيوتر.

● **نقل الملفات:** نقل البيانات بين الهاتف الخاص بك والكمبيوتر.

● **الشحن فقط:** اشحن الهاتف الخاص بك فقط بكابل USB.

● **منفذ للآلات الموسيقية الرقمية (MIDI):** استخدم الهاتف الخاص بك كجهاز إدخال MIDI وتشغيل ملفات الموسيقى على الكمبيوتر.

نقل البيانات عبر منفذ USB

وصل الهاتف بـ الهاتف الخاص بك باستخدام كابل USB لنقل البيانات، والقيام بمهام أخرى.

● **نقل الملفات:** بروتوكول نقل الوسائط (MTP) هو نوع من أنواع بروتوكولات نقل ملفات الوسائط. يمكنك نقل الملفات بين الهاتف الخاص بك والكمبيوتر باستخدام طريقة الاتصال تلك. أولاً، ثبت برنامج Windows Media Player 11 أو إصداراً أحدث على الكمبيوتر الخاص بك.

اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، وبعد ذلك قم بتعيين طريقة توصيل USB على **نقل الملفات**. يقوم الكمبيوتر بتنشيط برامج التشغيل اللازمة تلقائياً. بعد اكتمال التنشيط، اضغط على أيقونة drive الجديدة المسماة الهاتف على الكمبيوتر لعرض الملفات في الهاتف الخاص بك. يمكنك استخدام برنامج Windows Media Player لعرض الملفات الموجودة في الهاتف الخاص بك.

● **نقل الصور:** بروتوكول نقل الصور (PTP) هو بروتوكول يسمح لك بنقل الصور. يمكنك رفع الصور ومشاركتها بين الهاتف الخاص بك والكمبيوتر باستخدام طريقة الاتصال تلك.

اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، وبعد ذلك قم بتعيين طريقة توصيل USB على **نقل الصور**. يقوم الكمبيوتر بتنشيط برامج التشغيل اللازمة تلقائياً. بعد اكتمال التنشيط، اضغط على أيقونة drive الجديدة المسماة الهاتف على الكمبيوتر لعرض الصور في الهاتف الخاص بك.

● **نقل بيانات MIDI إلى الهاتف الخاص بك:** الواجهة الرقمية للأدوات الموسيقية (MIDI) هي تنسيق صوت اعتيادي في الصناعة لتلحين موسيقى أنشأها مصنعو الآلات الموسيقية الإلكترونية.

اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، وبعد ذلك قم بتعيين طريقة توصيل USB على **منفذ للآلات الموسيقية الرقمية (MIDI)**. يمكنك استخدام الهاتف لتلقي ومعالجة رسائل MIDI مرسله من أجهزة أخرى.


نقل البيانات بين جهازك وجهاز USB

يتيح لك كابل USB OTG نقل البيانات مباشرةً بين جهازك والأجهزة الأخرى (كالهواتف والأجهزة اللوحية والكاميرات والطابعات) دون الحاجة إلى جهاز حاسوب. يمكنك أيضاً استخدام كابل USB OTG لتوصيل جهازك مباشرةً بجهاز تخزين USB ونقل الملفات.

نقل البيانات بين جهازك وجهاز تخزين USB

يمكنك استخدام كابل USB OTG للوصول مباشرةً إلى أجهزة تخزين USB من جهازك (يشمل ذلك أقراص USB، وقوارى البطاقات).

1 وصل قرص التخزين USB مع جهازك باستخدام كابل USB OTG.

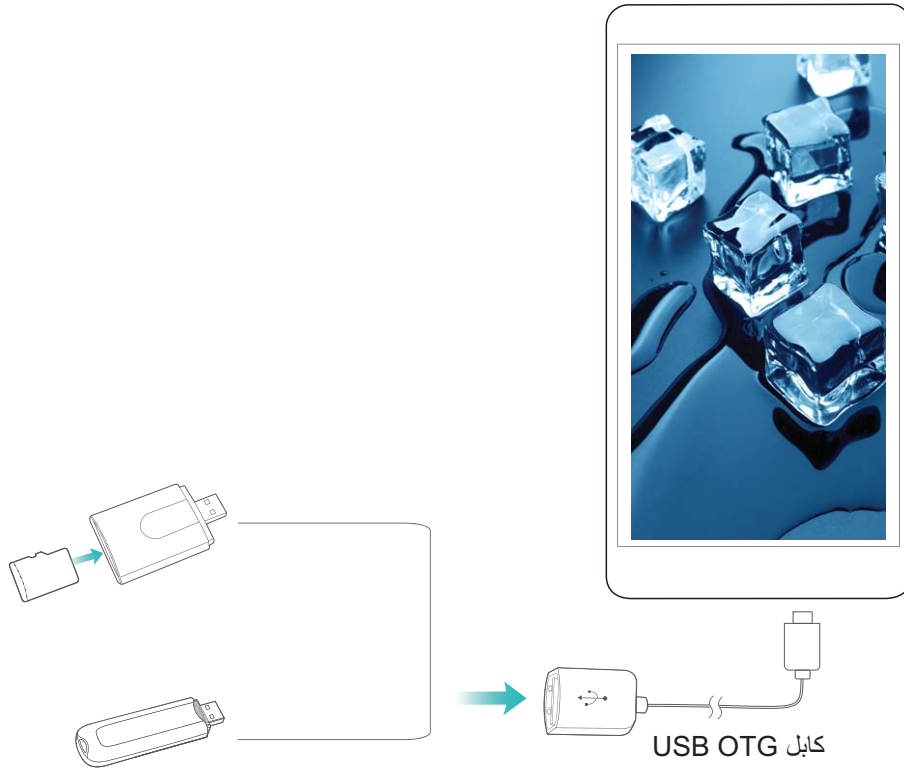

- 2 اذهب إلى مدير الملفات < الجهاز > فلاشة USB، وانتقل إلى قرص USB، ثم حدد البيانات التي تود نسخها، وانسخها إلى المجلد المطلوب.
- 3 بعد اكتمال النقل، اذهب إلى الإعدادات < التخزين > فلاشة USB < إخراج.
- 4 افصل كابل USB OTG وكابل USB من الجهازين.

Huawei Share

Huawei Share: طريقة أفضل لمشاركة الملفات

كيف يمكنني مشاركة تطبيقات ونقل صور وملفات بين جهازي وأجهزة الجوال الأخرى أو بين جهازي وأجهزة الكمبيوتر بسرعة؟ يتيح لك Huawei Share مشاركة التطبيقات ونقل الملفات لاسلكيًا بين الهاتف، والجهاز اللوحي، والكمبيوتر الخاص بك بسرعة. يدعم Huawei Share نقل البيانات بين الأجهزة التالية:

- بين الهواتف الجوال والأجهزة اللوحية: يمكنك استخدام Huawei Share لمشاركة الصور والملفات الموجودة على جهازك مع هواتف أو أجهزة لوحية أخرى. انقر مطولاً على التطبيقات والصور والملفات التي ترغب في مشاركتها، ثم حدّد Huawei Share من خيار المشاركة للاستمتاع بعملية مشاركة بسيطة وسهلة لا تستهلك بيانات جوالك.
- بين جهازك وأجهزة الكمبيوتر (PC أو Mac): يمكنك استخدام Huawei Share لمشاركة الصور والملفات الموجودة على جهازك مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ويمكنك أيضاً تحرير الصور الموجودة على جهازك باستخدام جهاز كمبيوتر. بفضل Huawei Share لن تحتاج حتى إلى كابل USB لنقل البيانات بين جهازك والكمبيوتر.
- ولكن، يجب أن يكون جهازك والكمبيوتر متصلين بالشبكة نفسها (الشبكة اللاسلكية نفسها، على سبيل المثال).



استخدام Huawei Share لمشاركة الملفات بين أجهزة Huawei بسرعة

يمكنك استخدام Huawei Share لنقل الصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى بسرعة بين أجهزة Huawei. يستخدم Huawei Share البلوتوث لاكتشاف أجهزة Huawei أخرى قريبة وبعد ذلك تستخدم Wi-Fi Direct لنقل الملفات بسرعة دون استخدام بيانات الجوال.

❗ يستخدم Huawei Share الشبكة اللاسلكية والبلوتوث لنقل البيانات. عند تمكين Huawei Share، يتم تمكين كلٍ من الشبكة اللاسلكية والبلوتوث تلقائيًا.



استخدام Huawei Share لإرسال الملفات: حدد الملف الذي ترغب في مشاركته ثم انقر على مشاركة. لإرسال الملفات، حدد الجهاز المستلم من قائمة الأجهزة القريبة وقم بالتأكيد.

استخدام Huawei Share لتلقي الملفات: اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، ثم انقر على (٥) لتمكين Huawei Share. انقر على أوافق عندما يتم عرض إشعار نقل الملف. تحفظ الملفات المستلمة في مجلد مدير الملفات في Huawei Share الخاص بك بشكل افتراضي. إذا كان قد تم تسجيل دخول جهازي Huawei من حساب هواوي ذاته، فلا يتطلب التأكيد.

نقل الملفات بين الهاتف الخاص بك والكمبيوتر باستخدام Huawei Share

باستخدام Huawei Share، يمكنك بسهولة مشاركة الصور والملفات بين الهاتف الخاص بك والكمبيوتر (PC/Mac)، دون الحاجة إلى كابل USB.

• يستخدم Huawei Share الشبكة اللاسلكية والبلوتوث لنقل البيانات. عند تمكين Huawei Share، يتم تمكين الشبكة اللاسلكية والبلوتوث تلقائيًا.

• أثناء نقل البيانات، تأكد من اتصال الهاتف الخاص بك والكمبيوتر بالشبكة نفسها (الشبكة اللاسلكية نفسها، على سبيل المثال).

مشاركة الملفات الموجودة في الهاتف الخاص بك مع الكمبيوتر

- 1 افتح الإعدادات، ثم انقر على توصيل الأجهزة < Huawei Share لتمكين Huawei Share. سجل الاسم الظاهر على الحاسوب.
- 2 من الكمبيوتر الخاص بك، افتح مجلد الشبكة، وانقر نقرًا مزدوجًا على الاسم الظاهر على الحاسوب.
- 3 ثم أدخل كلمة المرور. يمكنك عرض كلمة المرور أسفل توصيل الأجهزة < Huawei Share > تأكيد الوصول على الحاسوب.
- 4 اعرض ألبوماتك أو وحدة التخزين الداخلية.

مشاركة الملفات الموجودة في الهاتف الخاص بك مع كمبيوتر Mac

- 1 افتح  الإعدادات، ثم انقر على توصيل الأجهزة > Huawei Share لتمكين Huawei Share. سجل الاسم الظاهر على الحاسوب.
- 2 من جهاز Mac الخاص بك، افتح **Finder** وانقر نقرًا مزدوجًا على الاسم الظاهر على الحاسوب المسجل.
- 3 اختر تسجيل مستخدم جديد، ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة مرور. وبعدها يمكنك عرض كلمة المرور أسفل توصيل الأجهزة > Huawei Share > تأكيد الوصول على الحاسوب.
- 4 اعرض ألبوماتك أو وحدة التخزين الداخلية.

فتح القفل باستخدام الوجه

فتح القفل باستخدام الوجه: طريقة أكثر ملائمة وراحة لفتح قفل الشاشة

فتح القفل باستخدام الوجه ميزة يقدمها الجهاز الخاص بك للتعرف على الوجه والتي يمكنك من فتح قفل الشاشة باستخدام وجهك بدلاً من الفتح باستخدام كلمة المرور أو بصمة الإصبع. العملية أسرع وأكثر راحة.

فتح القفل مباشرة عندما تضيء الشاشة: بعد أن تقوم بإيقاظ الشاشة، اجعل وجهك بمحاذاة الشاشة لفتح قفل الشاشة.

ارفع الجهاز الخاص بك لأعلى لفتح القفل: انتقل إلى الإعدادات > الحماية والخصوصية > فتح القفل باستخدام الوجه، وأدخل كلمة مرور شاشة القفل، وافتح شاشة فتح القفل باستخدام الوجه، وقم بتمكين فتح الجهاز مباشرة، وتمكين ميزة الرفع لإيقاظ الجهاز. بعد ذلك، قف بمواجهة الشاشة وارفع الجهاز لفتح القفل.

سحب الشاشة لفتح القفل: بعد تمكين السحب لفتح القفل، قم بإيقاظ ومواجهة الشاشة، ثم قم بسحب الشاشة لفتح قفل الجهاز الخاص بك. عرض إشعارات شاشة القفل الذكية: إذا قمت بتمكين السحب لفتح القفل وإشعارات شاشة القفل الذكية، فلن تظهر تفاصيل الإشعارات على شاشة القفل حتى يتعرف الجهاز الخاص بك على ملامح وجهك.

الوصول إلى قفل التطبيقات: في حالة تمكين الوصول إلى قفل التطبيقات، يمكن استخدام وظيفة فتح القفل باستخدام الوجه للوصول إلى التطبيقات والتطبيقات المقفلة.

- لا يتوفر فتح القفل باستخدام الوجه إلا إذا تم تعيين طريقة فتح القفل على القفل باستخدام النمط، أو القفل باستخدام رقم دخول، أو القفل باستخدام كلمة مرور.

- لمساعدتك على تذكر كلمة مرور شاشة القفل الخاصة بك، سيطلب منك النظام إدخال كلمة مرور شاشة القفل كل 3 أيام متتالية لم تستخدم فيها كلمة المرور لفتح قفل الجهاز الخاص بك. لن يكون فتح القفل باستخدام الوجه متاحاً في هذه الحالة.
- إذا قمت بإعادة تشغيل جهازك، فستكون بحاجة إلى إدخال كلمة مرور شاشة القفل لفتح قفل الجهاز الخاص بك مبدئياً. لن يكون فتح القفل باستخدام الوجه متاحاً.

إنشاء معلومات التعرف على الوجه وتمكين فتح القفل باستخدام الوجه

يتيح لك فتح القفل باستخدام الوجه فتح قفل جهازك سريعاً من خلال رفعه إلى وجهك.

- لا يتوفر فتح القفل باستخدام الوجه إلا إذا تم تعيين طريقة فتح القفل على القفل باستخدام النمط، القفل باستخدام رقم دخول، أو القفل باستخدام كلمة مرور.
- لا يتوفر فتح القفل باستخدام الوجه في حالة عدم إدخال كلمة مرور فتح قفل الشاشة لثلاثة أيام متتالية أو إذا تم قفل جهازك عن بُعد أو أعيد تشغيله.
- عند استخدام فتح القفل باستخدام الوجه لفتح قفل جهازك، اجعل عينيك مفتوحتين، واجعل وجهك يواجه جهازك مباشرة، واجعل وجهك على مسافة 20 سم (7.87 بوصة) إلى 50 سم (19.69 بوصة) من الجهاز. لمسح وجهك مسحاً دقيقاً، تجنب استخدام هذه الميزة عندما تكون في بيئة معتمة أو عند مواجهة الضوء مباشرة.

- 1 افتح الإعدادات. انتقل إلى الحماية والخصوصية > فتح القفل باستخدام الوجه وأدخل كلمة مرور شاشة القفل. إذا لم تكن قد قمت بتعيين كلمة مرور لشاشة القفل، فاتباع التعليمات على الشاشة لإجراء ذلك. لا يتوفر فتح القفل باستخدام الوجه إلا إذا تم تعيين طريقة فتح القفل على القفل باستخدام النمط، القفل باستخدام رقم دخول، أو القفل باستخدام كلمة مرور.

2 إذا كنت حددت تمكين النقاط الجهاز لإيقاظه من أجل تحسين تجربة فتح القفل باستخدام الوجه، فسيقوم جهازك بتشغيل الشاشة ويتعرف على وجهك لفتح قفل الشاشة تلقائيًا بعد أن ترفع جهازك لأعلى وتضعه أمام وجهك. إذا لم تكن ترغب في استخدام هذه الميزة، فقم بإلغاء تحديد هذا الخيار. انقر على متابعة واتبع التعليمات على الشاشة لإنشاء معلومات التعرف على الوجه.

3 هناك ثلاث طرق لفتح قفل الشاشة باستخدام هذه الميزة:

- **فتح القفل المباشر:** قم بتشغيل الشاشة. سيتعرف جهازك على ملامح وجهك ويفتح قفل الشاشة بعد مطابقتها.
- **السحب لفتح القفل:** قم بتشغيل الشاشة. بعد أن يتعرف جهازك على معلومات وجهك، اسحب إصبعك على شاشة القفل لفتح قفل جهازك.
- **عرض إشعارات شاشة القفل الذكية:** إذا قمت بتمكين السحب لفتح القفل وإشعارات شاشة القفل الذكية، فلن يتم عرض تفاصيل الإشعارات على شاشة القفل حتى يتعرف جهازك على ملامح وجهك.
- **الوصول إلى قفل التطبيقات:** إذا مكّنت الوصول إلى قفل التطبيقات، فيمكن استخدام وظيفة فتح القفل باستخدام الوجه للوصول إلى التطبيقات أو التطبيقات المقفلة.

حذف بيانات الوجه

إن كنت لم تعد تستخدم فتح القفل باستخدام الوجه، أو كنت ترغب في إعادة إدخال بيانات الوجه الخاصة بك، فيمكنك حذف بيانات الوجه الحالية.

افتح  الإعدادات، وانتقل إلى الحماية والخصوصية > فتح القفل باستخدام الوجه، واتبع التعليمات على الشاشة وأدخل كلمة مرور شاشة القفل، ثم انقر على حذف بيانات الوجه واتبع التعليمات على الشاشة لحذف بيانات وجهك الحالية.

الرفع لأعلى لفتح القفل

افتح  الإعدادات، وانتقل إلى الحماية والخصوصية > التعرف على الوجه. عند إنشاء بيانات الوجه، حدد تمكين النقاط الجهاز لإيقاظه من أجل تحسين تجربة فتح القفل باستخدام الوجه، وأعد طريقة فتح القفل باستخدام الوجه لفتح الجهاز مباشرة. بمجرد استكمال الإعداد، يمكنك ببساطة رفع الهاتف لفتح قفل الشاشة دون كلمة مرور أو بصمة إصبع.

إن لم تحدد تمكين النقاط الجهاز لإيقاظه من أجل تحسين تجربة فتح القفل باستخدام الوجه عند إنشاء بيانات الوجه، فيمكنك إعداد هذه الخاصية لاحقًا: افتح  الإعدادات، وانتقل إلى الحماية والخصوصية > التعرف على الوجه، وعيّن طريقة فتح القفل باستخدام الوجه لفتح الجهاز مباشرة. ثم افتح  الإعدادات، وانتقل إلى أدوات المساعدة الذكية > التحكم بالحركة > النقاط الجهاز، وحدد إيقاظ الجهاز.

بصمة الإصبع

التعرف على بصمة الإصبع: الاستمتاع بتوجيه أسرع وحماية معززة

لا يتيح لك التعرف على بصمة الإصبع فتح قفل الهاتف بشكل أسرع فقط، بل يوفر أيضًا أمانًا إضافيًا لمعلوماتك الشخصية.

يمكنك استخدام بصمة إصبعك في:

- **فتح قفل شاشتك بنقرة واحدة:** هل ترغب في تجنب متاعب استخدام رموز رقم الدخول والأنماط لفتح قفل الشاشة؟ استخدم بصمة إصبعك لفتح قفل شاشتك بسرعة وأمان بنقرة واحدة.
- **الوصول إلى ملفاتك الخاصة:** هل تخشى من نسيان كلمة مرور الخزانة أو قفل التطبيقات أو أن تقع في يد شخص غير موثوق؟ قم بتعيين الوصول للخزانة وقفل التطبيقات بواسطة بصمة الإصبع للحفاظ على ملفاتك وتطبيقاتك آمنة ولا يمكن الوصول إليها إلا من خلالك.



استخدام اختصارات بصمة الإصبع لتشغيل الجهاز بشكل أسرع

هل لا تستطيع الوصول لزر الغالق لالتقاط صورة أو ترغب في طريقة أسرع للرد على مكالمات أو إيقاف تشغيل المنبه؟ يمكنك استخدام أحد أنامل أصابعك لالتقاط صور بسرعة والرد على المكالمات باستخدام قارئ بصمات الأصابع. لا يتطلب التحقق من بصمة الإصبع.

افتح  الإعدادات، وانتقل إلى الحماية والخصوصية > بصمة الإصبع. يمكنك تمكين اختصارات بصمة الإصبع للميزات التالية:

• **التقاط صورة أو مقطع فيديو:** من شاشة تحديد المنظر في الكاميرا، انقر مطولاً على قارئ بصمات الأصابع لالتقاط صورة أو مقطع فيديو.

• **الرد على مكالمات:** انقر مطولاً على قارئ بصمات الأصابع للرد على مكالمات.

• **إيقاف تشغيل المنبه:** انقر مطولاً على قارئ بصمات الأصابع لإيقاف تشغيل المنبه.

• **إظهار لوحة الإشعارات:** عندما تكون الشاشة في وضع صور الوجه، اسحب لأسفل على قارئ بصمات الأصابع لعرض لوحة الإشعارات، وانقر مرتان لمسح الإشعارات، واسحب لأعلى لإغلاق لوحة الإشعارات.

• **تصفح الصور:** عند عرض صور في وضع ملء الشاشة، اسحب لليساار أو لليمين على قارئ بصمات الأصابع لتصفح صورك.

إنشاء بصمة إصبع

يمكنك إنشاء بصمة إصبع على جهازك واستخدامها بعد ذلك في فتح قفل الشاشة أو الدخول إلى الخزانة أو الوصول إلى قفل التطبيقات بدون كلمة مرور.

-  **خاصية فتح قفل الشاشة باستخدام بصمة الإصبع متاحة فقط عندما يتم تعيين نمط قفل شاشة الجهاز إلى القفل باستخدام النمط، أو القفل باستخدام رقم دخول، أو القفل باستخدام كلمة مرور.** حيث ستتم مطالبتك بفتح قفل شاشة جهازك بعد إعادة تشغيل الجهاز أو في حال عدم التعرف على بصمة إصبعك.

• قبل إنشاء بصمة إصبع، تأكد من نظافة وجفاف إصبعك.

1 افتح الإعدادات.

2 انتقل إلى الحماية والخصوصية < بصمة الإصبع < إدارة بصمات الأصابع < تغيير طريقة القفل، واختر القفل باستخدام النمط، أو رقم دخول من 4 أرقام، أو رقم دخول مخصص، أو القفل باستخدام كلمة مرور، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتعيين أسلوب قفل الشاشة.

3 بمجرد الانتهاء من تعيين أسلوب قفل الشاشة، انقر على بصمة إصبع جديدة لإنشاء بصمة إصبع.

4 ضع طرف إصبعك فوق مستشعر بصمات الأصابع. واضغط بلطف على المستشعر حتى يهتز الجهاز. كرر هذه الخطوة باستخدام أجزاء مختلفة من رأس إصبعك.

5 بعد إنشاء بصمة الإصبع، انقر على حسناً.

لفتح قفل الشاشة، ببساطة ضع إصبعك على مستشعر بصمات الأصابع.

إضافة بصمة إصبع أو تعديلها

يمكنك إنشاء حتى خمس بصمات إصبع بحد أقصى على جهازك. كما يمكن حذف بصمات الأصابع أو إعادة تسميتها.

1 افتح الإعدادات.

2 انتقل إلى الحماية والخصوصية < بصمة الإصبع < إدارة بصمات الأصابع.

3 أدخل كلمة مرور فتح قفل الشاشة ثم اتبع التعليمات على الشاشة للدخول إلى شاشة تكوين بصمة الإصبع.

4 في قسم قائمة بصمات الأصابع، يمكنك:

- إنشاء بصمة إصبع جديدة: انقر على بصمة إصبع جديدة لإنشاء بصمة إصبع جديدة.
- حذف بصمة إصبع أو إعادة تسميتها: انقر على بصمة إصبع تم إنشاؤها مسبقاً لإعادة تسميتها أو حذفها.
- تحديد بصمة إصبع: انقر على التعرف على بصمة الإصبع لتحديد بصمات الأصابع المسجلة وتمييزها.

استخدام بصمة الإصبع للوصول السريع إلى المعلومات الخاصة

هل تعبت من إدخال كلمة المرور في كل مرة تود فيها الوصول إلى معلومات خاصة في خزانة أو تطبيق مقفل؟ يمكنك استخدام بصمة إصبعك للوصول السريع لمعلوماتك الخاصة. هذه الطريقة مريحة وآمنة.

1 افتح الإعدادات.

2 انتقل إلى الحماية والخصوصية < بصمة الإصبع < إدارة بصمات الأصابع.

3 أدخل كلمة مرور فتح قفل الشاشة ثم اتبع التعليمات على الشاشة للدخول إلى شاشة تكوين بصمة الإصبع. مكن الوصول إلى الخزانة، والوصول إلى قفل التطبيقات، ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإدخال كلمات المرور.

الآن تستطيع:

- استخدام بصمة الإصبع للوصول إلى الخزانة: افتح  مدير الملفات وانقر على الخزانة، وبعدها بإمكانك الوصول إلى الخزانة باستخدام بصمة إصبعك.
- استخدام بصمة الإصبع للوصول إلى التطبيقات المقفلة بواسطة قفل التطبيقات: يمكنك الآن فتح التطبيقات المقفلة على شاشتك الرئيسية باستخدام بصمة إصبعك.

حماية معلومات الموقع

خدمات الموقع: تحديد موقع جهازك

تجمع خدمات الموقع معلومات الموقع وتوفرها للتطبيقات المستندة إلى الموقع (مثل تطبيقات الطقس والخرائط والسفر والتسوق) على الجهاز. يتم تحديد الموقع التقريبي للجهاز من خلال تحديد الموقع باستخدام GPS (إذا تم تمكين GPS والخدمة متوفرة)، وبيانات شبكة الجوال، وتحديد الموقع باستخدام الشبكة اللاسلكية (إذا تم التمكين). إذا كان تحديد الموقع باستخدام GPS معطلاً، فلا يزال يمكن للتطبيقات جمع معلومات الموقع بطرق أخرى.

تمكين خدمات الموقع أو تعطيلها

بعد الحصول على إذن معلومات الموقع، يمكن للتطبيقات الحصول على موقعك في أي وقت. وإذا حصل تطبيق ضار على معلومات موقعك، فقد تتعرض لمخاطر النصب أو الاحتيال، وغير ذلك. يمكنك تمكين خدمات الموقع أو تعطيلها حسب الحاجة ومراقبة وإدارة الأذونات الممنوحة للتطبيقات بشكل منتظم لحماية خصوصيتك وأمان معلوماتك.

تمكين خدمات الموقع أو تعطيلها: افتح  الإعدادات، واذهب إلى الحماية والخصوصية > الوصول إلى الموقع، ثم قم بتمكين أو تعطيل الوصول إلى موقعي. وعند تعطيل خدمات الموقع، إضافةً إلى التطبيقات المثبتة مسبقاً (كتطبيق العثور على جهازي)، سيقوم جهازك بإيقاف كافة التطبيقات والخدمات من جمع واستخدام معلومات الموقع الخاص بك. كما سيطالبك النظام بتمكين خدمات الموقع عند محاولتك استخدام هذه التطبيقات.

- استخدام الشبكات اللاسلكية وشبكات الجوال: حيث يتم تحديد موقع جهازك باستخدام معلومات موقع المحطات الأساسية لشركة الاتصالات أو معلومات موقع موجّه الشبكة اللاسلكية القريب. وتعتمد دقة معلومات الموقع بشكل كبير على معلومات الموقع التي تم جمعها من المحطات الأساسية أو من الشبكة اللاسلكية. حيث يتراوح نطاق الدقة عادةً بين 100 متر وعدة كيلومترات. تحديد المواقع عبر الشبكة ذو دقة منخفضة، لكنه يستهلك طاقة بطارية أقل ويتيح تحديد المواقع عند التواجد في الأماكن المغلقة.
- استخدام نظام GPS فقط: حيث يتم استخدام الأقمار الصناعية فقط في تحديد موقع جهازك. ولا يحتاج إلى الاتصال بشبكة. فتحديد المواقع باستخدام نظام GPS عبر الأقمار الصناعية أكثر دقة، ولكنه يستهلك طاقة بطارية أكبر. هذا النظام دقيق في تحديد المواقع لعشرات الأمتار. وربما يكون غير دقيق في تحديد المواقع عند التواجد في الأماكن المغلقة.
- استخدام نظام GPS والشبكات اللاسلكية وشبكات الجوال: يجمع فوائد تحديد المواقع باستخدام نظام GPS والشبكة، لتحديد مواقع دقيقة عند التواجد في الأماكن المغلقة والمفتوحة.

●  قد تختلف الميزات حسب شركة الاتصالات لديك.

- تستخدم شركة هواوي معلومات الموقع فقط لتزويدك بالوظائف والخدمات الضرورية، وليس لغرض جمع معلوماتك الخاصة والتعرف عليها.

تعيين مساعد تحديد المواقع في الأماكن المغلقة: افتح  الإعدادات، واذهب إلى الحماية والخصوصية > الوصول إلى الموقع >  إعدادات البحث، ثم قم بتمكين أو تعطيل البحث عبر الشبكة اللاسلكية والبلوتوث. فالبحث عن الشبكات اللاسلكية وأجهزة البلوتوث سيقوم بتحسين دقة تحديد المواقع في الأماكن المغلقة.

تمكين قفل التطبيقات

يسمح لك قفل التطبيقات بتعيين كلمة مرور لـ WeChat، وAlipay، وغيرها من التطبيقات المهمة. بعد إعادة تشغيل جهازك أو إلغاء قفل الشاشة، سيُطلب منك إدخال كلمة مرور قفل التطبيقات عند فتح التطبيقات لأول مرة. يحسن قفل التطبيقات من حماية معلوماتك الخاصة ويمنع الدخول غير المصرح به إلى التطبيقات المهمة على جهازك.

تمكين قفل التطبيقات: افتح  الإعدادات. انتقل إلى **الحماية والخصوصية > قفل التطبيقات**. عند الوصول إلى التطبيق لأول مرة، اتبع التعليمات على الشاشة لتعيين كلمة المرور وإدخال قفل التطبيقات. في الوصول اللاحق، يمكنك إدخال كلمة مرور قفل التطبيقات مباشرة. في شاشة قفل التطبيقات، مكن قفل التطبيقات للتطبيقات التي ترغب في حمايتها. عند الوصول إلى تطبيق مقفل لأول مرة، يجب إدخال كلمة المرور في مربع نص كلمة المرور. إذا نسيت كلمة المرور، فانقر على **نسيت كلمة المرور؟**، وأدخل الإجابة في مربع سؤال حماية كلمة المرور، ثم أعد تعيين كلمة المرور. إذا لم تقم بتعيين حماية كلمة المرور، فلن يكون خيار **نسيت كلمة المرور؟** متاحًا.

 إذا كنت قد أعددت بصمة إصبع ونظام التعرف على الوجه لإلغاء قفل جهازك وكنت بصدد فتح التطبيق لأول مرة، فيمكنك اتباع التعليمات على الشاشة لربط بصمة إصبعك ونظام التعرف على الوجه مع قفل التطبيقات لإلغاء قفل التطبيقات بشكل أسهل.

تعديل كلمة مرور قفل التطبيقات وحماية كلمة المرور: انقر على  في شاشة قفل التطبيقات، ثم انقر على **تغيير كلمة المرور أو تغيير حماية كلمة المرور لتعديل كلمة مرور قفل التطبيقات أو حماية كلمة المرور**.

النسخ الاحتياطي والاستعادة

النسخ الاحتياطي للبيانات: تجنب فقد بياناتك

هل أنت قلق من فقد بيانات مهمة على جهازك؟ احم نفسك من فقد البيانات مع النسخ الاحتياطي للبيانات بشكل منتظم.

يمكنك الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات الموجودة على جهازك بالطرق التالية:

- **إلى جهاز تخزين USB:** باستخدام كابل USB OTG، يمكنك توصيل جهازك ونسخ بياناتك المهمة احتياطياً إلى جهاز تخزين USB.
- **إلى الكمبيوتر:** إذا كانت لديك بيانات مهمة أو صور أو ملفات كبيرة، فيمكنك نسخها كلها إلى الكمبيوتر الخاص بك لتجنب فقد البيانات بشكل فعال وإفراغ مساحة تخزين جهازك.

نسخ البيانات احتياطياً باستخدام HiSuite

يمكنك استخدام وظيفة النسخ الاحتياطي في **HiSuite** لنسخ كافة معلومات الجهاز الأكثر أهمية، بما في ذلك جهات الاتصال، أو الرسائل النصية، أو الصور، أو غيرها من الملفات الرئيسية على الهاتف الخاص بك وتخزينها خارجياً على الكمبيوتر. يمكنك استعادة البيانات مرة أخرى بسهولة من الكمبيوتر إلى جهازك الأصلي أو استعادتها إلى جهاز Huawei آخر.

HiSuite يمكن أن يساعدك على ما يلي:

- يمكن أن يساعدك في نسخ جميع بياناتك احتياطياً إلى الكمبيوتر.
- تعتمد مساحة تخزين بياناتك على المساحة المتوفرة بالكمبيوتر.
- النسخ الاحتياطية المشفرة مدعومة أيضاً (على الرغم من أنها غير مشفرة بشكل افتراضي).

النسخ الاحتياطي للبيانات إلى جهاز تخزين USB

إذا نفذت مساحة التخزين في جهازك أو إذا كنت ترغب في نسخ بياناتك المهمة احتياطياً إلى وحدة تخزين خارجية، يمكنك توصيل جهازك بجهاز تخزين USB باستخدام كبل USB OTG ونسخ البيانات الخاصة بك احتياطياً إلى جهاز التخزين. تتوافق أجهزة تخزين USB مع جهازك، بما في ذلك فلاشات USB المحمولة وقارئ البطاقات والأجهزة المزودة ببطاقة SD مدمجة.



1 افتح النسخ الاحتياطي، ثم قم بالنقر على نسخ احتياطي.

2 حدّد وحدة تخزين USB لتتخذ بياناتك احتياطياً، ثم انقر على التالي.

3 حدّد البيانات التي ترغب في نسخها احتياطياً وانقر على نسخ احتياطي. وبعدها يمكنك النقر على **تحديد الكل** في أسفل الزاوية اليمنى لنسخ البيانات احتياطياً، أو حدّد ملفات بيانات فردية لنسخها احتياطياً. بعد التحديد، يقوم النظام تلقائياً بحساب السعة المطلوبة لإجراء النسخ الاحتياطي.

4 على شاشة كذا تعيين كلمة مرور، اتبع التعليمات على الشاشة لتعيين كلمة مرور لحماية البيانات. إذا قمت بتحديد **تخطي** لتخطي إعدادات كلمة المرور، فلن يتم نسخ بيانات الشبكة اللاسلكية وبيانات التطبيق المالية احتياطياً.

i يمكنك عرض ملفات النسخ الاحتياطي الخاصة بك في مجلد **Huawei النسخ الاحتياطي** من خلال الانتقال إلى **مدير الملفات > الجهاز**.

إعادة ضبط جهازك

إذا بدأت سرعة تشغيل جهازك تنخفض نتيجة تراكم الملفات المؤقتة والملفات المتبقية على المدى الطويل، فيمكنك إعادة ضبط جهازك لحذف الملفات المخزنة تماماً مؤقتاً واستعادة إعدادات المصنع الخاصة بجهازك.

إعادة ضبط إعدادات الشبكة: سيستعيد هذا الأمر معلومات الشبكة اللاسلكية وشبكة بيانات الجوال وإعدادات البلوتوث، بما في ذلك معلومات ربط نقطة الاتصال واقتران البلوتوث. ولن يغيّر ذلك الإعدادات الأخرى على جهازك أو يحذف أيّ بيانات أو ملفات.

افتح  الإعدادات، وانتقل إلى النظام > إعادة الضبط > إعادة ضبط إعدادات الشبكة، ثم انقر على إعادة ضبط إعدادات الشبكة، واتبع التعليمات على الشاشة لإعادة ضبط الإعدادات.

استعادة جميع الإعدادات: سيؤدي ذلك إلى استعادة إعدادات الشبكة الأولية لجهازك وبيانات بصمة الإصبع وبيانات الوجه وكلمات مرور شاشة القفل. لن يقوم بإعادة ضبط إعدادات العثور على جهازي أو حساب هواوي، ولن يحذف أيّ بيانات أو ملفات.

افتح  الإعدادات، وانتقل إلى النظام > إعادة الضبط > استعادة جميع الإعدادات الافتراضية، ثم انقر على استعادة جميع الإعدادات الافتراضية، واتبع التعليمات على الشاشة لإعادة ضبط الإعدادات.

استعادة إعدادات المصنع: سيؤدي ذلك إلى حذف كافة البيانات الموجودة في الذاكرة والتخزين على جهازك، بما في ذلك إعدادات الحساب وإعدادات النظام وإعدادات وبيانات التطبيقات والتطبيقات المثبتة والموسيقى والوثائق والصور واستعادة جهازك إلى إعدادات المصنع الأصلية. انسخ بياناتك احتياطياً قبل استعادة إعدادات المصنع بجهازك.

افتح  الإعدادات، وانتقل إلى النظام > إعادة الضبط > إعادة ضبط الهاتف، ثم انقر على إعادة ضبط الهاتف، وأدخل كلمة مرور فتح قفل الشاشة (إن وجدت)، واتبع التعليمات على الشاشة لإعادة ضبط الإعدادات.

استعادة بيانات النسخ الاحتياطي الخاصة بك

استعد بيانات النسخ الاحتياطي الخاصة بك من وحدة تخزين الهاتف الداخلية أو أجهزة تخزين USB، استناداً إلى موقع النسخ الاحتياطي الدقيق.

1 افتح  النسخ الاحتياطي، وحدد استعادة.

2 حدد الموقع الذي سيتم استعادة بيانات النسخ الاحتياطي الخاصة بك منه، وانقر على التالي.

a استعادة البيانات من الكمبيوتر: تأكد من أن الهاتف الخاص بك متصلاً بالكمبيوتر، واستخدم HiSuite لاستعادة البيانات إلى جهازك.

b استعادة البيانات من جهاز تخزين USB: تأكد من اتصال الهاتف الخاص بك بجهاز تخزين USB.

3 حدد البيانات التي سيتم استعادتها وانقر على استعادة. يمكنك النقر على تحديد الكل لاستعادة جميع البيانات أو قم بتحديد ملفات البيانات الفردية التي سيتم استرجاعها.

الشبكة اللاسلكية والإنترنت

الشبكة اللاسلكية

شبكة Wi-Fi+: مساعد التوصيل الذكي

تتصل شبكة Wi-Fi+ بالشبكات اللاسلكية لتوفير استهلاك بيانات الجوال. بمجرد أن يتم تمكين شبكة Wi-Fi+، عندما يكتشف جهازك شبكة لاسلكية معروفة أو مجانية، سيقوم تلقائيًا بتشغيل الشبكة اللاسلكية والاتصال بالشبكة. سيحدد جهازك تلقائيًا الشبكة المثالية في المنطقة للحصول على أفضل اتصال بالإنترنت.



بمجرد أن يتم تمكين شبكة Wi-Fi+، فإن جهازك سيقوم بـ:

- **تحديد الشبكة المثالية والاتصال بها تلقائيًا:** سيقوم جهازك بتحديد الشبكات اللاسلكية التي اتصلت بها سابقًا أو الشبكات المجانية أو شبكة بيانات الجوال والاتصال بها تلقائيًا، وذلك اعتمادًا على درجة قوة الإشارة في موقعك الحالي.

- **تشير أيقونة  إلى أن الهاتف الخاص بك متصلاً بالإنترنت عبر الشبكة اللاسلكية.**


- **تشير أيقونة  الموجودة أسفل يسار شريط الإشارة إلى أن الهاتف الخاص بك متصلاً بالإنترنت عبر بيانات الجوال.**

- **تشغيل الشبكة اللاسلكية وإيقاف تشغيلها تلقائيًا:** اعتمادًا على الشبكات اللاسلكية التي اتصلت بها سابقًا، سيتم تمكين الشبكة اللاسلكية أو تعطيلها تلقائيًا في مواقع محددة. سيمنع هذا الأمر جهازك من البحث باستمرار عن شبكات جديدة.

- **تقييم جودة الشبكات المتاحة:** تقييم نقاط اتصال الشبكة المتاحة حاليًا ومنع جهازك من الاتصال تلقائيًا بشبكات ليس بها اتصال بالإنترنت.

الاتصال بالشبكة اللاسلكية

من خلال توصيل جهازك بالشبكة اللاسلكية، يمكنك حفظ بيانات الجوال بشكل فعال. **i** لتجنب مخاطر الأمان المحتملة؛ (مثل الدخول غير المصرح به إلى البيانات الشخصية والمعلومات المالية الخاصة بك، يُرجى توخي الحذر عند الاتصال بشبكات لاسلكية عامة.

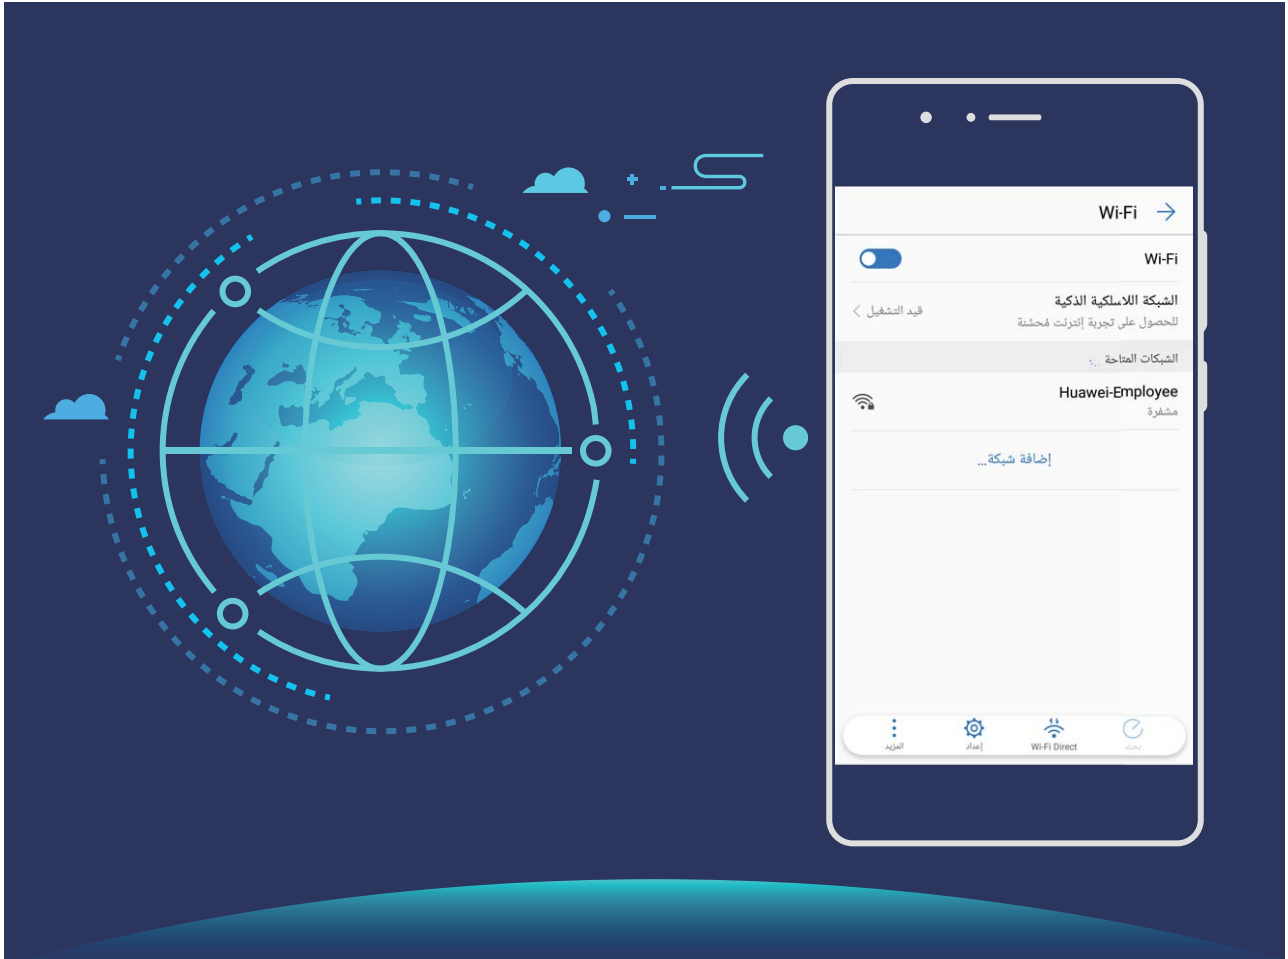

الاتصال بالشبكة اللاسلكية: افتح  الإعدادات، وانتقل إلى اللاسلكي والشبكات < Wi-Fi، ومكّن Wi-Fi. حدد الشبكة التي تريد الاتصال بها. وفقًا لإعدادات الشبكة، قد تحتاج إلى إدخال كلمة مرور أو اتباع التعليمات على الشاشة لإكمال المصادقة إذا لزم الأمر. يمكنك إضافة نقاط اتصال لاسلكية باستخدام الطريقة التلقائية لبحث أو الطريقة اليدوية لـ إضافة شبكة....

• **تحديث نقطة اتصال لاسلكية:** انقر على بحث للبحث مرة أخرى عن شبكات لاسلكية متاحة.

• **إضافة نقطة اتصال لاسلكية يدويًا:** مرر إلى أسفل القائمة وانقر على إضافة شبكة...، واتبع التعليمات على الشاشة لإدخال اسم نقطة الاتصال اللاسلكية وكلمة المرور الخاصة بها.

الاتصال بالشبكة اللاسلكية من خلال إعداد الشبكة اللاسلكية المحمي: من شاشة الشبكة اللاسلكية، انتقل إلى < إعدادات Wi-Fi المتقدمة < اتصال WPS. اضغط على زر اتصال WPS الموجود بالموّجّه الخاص بك لإنشاء اتصال. يمكنك الاتصال بـ WPS عبر إعداد الشبكة اللاسلكية المحمي من الاتصال بالشبكات اللاسلكية بسرعة دون إعادة إدخال كلمات المرور الخاصة بها.

نقل البيانات باستخدام Wi-Fi Direct

نتيح لك تقنية Wi-Fi Direct نقل البيانات بسرعة بين أجهزة هواوي. تُعد تقنية Wi-Fi Direct أسرع من تقنية البلوتوث ولا تتطلب أجهزة مقترنة. وهي مناسبة بشكل أفضل لنقل الملفات الكبيرة عبر مسافات قصيرة.



إرسال الملفات باستخدام **Wi-Fi Direct**: افتح **مدير الملفات**، وانقر مطولاً على الملف الذي تريد إرساله وانتقل إلى **المزيد > مشاركة > Wi-Fi Direct**. عند اكتشاف جهاز آخر، انقر على اسمه لإنشاء الاتصال وبدء نقل الملفات.

استلام الملفات باستخدام **Wi-Fi Direct**: مكن **Wi-Fi**. في شاشة إعدادات الشبكة اللاسلكية، انقر على **لتمكن الاكتشاف**. عندما تستلم مطالبة ملف وارد، انقر على **أوافق** لبدء النقل. سيتم حفظ الملف المستلم أسفل **مدير الملفات** في مجلد **Wi-Fi Direct** بشكل افتراضي.

تشغيل شبكة **Wi-Fi+** أو إيقاف تشغيلها

افتح **الإعدادات**، وانتقل إلى **اللاسلكي والشبكات > Wi-Fi** < الشبكة اللاسلكية الذكية، واختر **تمكين أو تعطيل الشبكة اللاسلكية الذكية**.

- سيتصل الهاتف الخاص بك تلقائياً بالشبكة المثالية المتوفرة بعد تمكين شبكة **Wi-Fi+**.
- قد تتحول شبكة **Wi-Fi+** تلقائياً إلى شبكة بيانات الجوال، حسب درجة قوة إشارات شبكة **Wi-Fi+** في منطقتك. لاحظ أن استخدام بيانات الجوال لتنزيل أو عرض مقاطع الفيديو والملفات الكبيرة الأخرى قد يؤدي إلى تكبد رسوم استخدام بيانات إضافية. لتجنب تكبد رسوم بيانات زائدة، اشترِ باقة بيانات مناسبة.
- قد يتحول الجهاز تلقائياً إلى شبكة لاسلكية عندما يكتشف شبكة لاسلكية متاحة كنت قد اتصلت بها في السابق بعد تمكين شبكة **Wi-Fi+**، حتى ولو عطلت الشبكة اللاسلكية يدوياً.

الاتصال بالإنترنت

يمكنك توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi بسهولة.

الاتصال بشبكة Wi-Fi

- 1 مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات.
- 2 انقر مع الاستمرار فوق  لفتح شاشة إعدادات Wi-Fi.
- 3 قم بتشغيل Wi-Fi. سيسرد الجهاز كل شبكات Wi-Fi المتوفرة في المكان الذي توجد به.
- 4 حدد شبكة Wi-Fi التي تريد الاتصال بها. إذا حددت شبكة مشفرة، فسيُطلب منك إدخال كلمة مرور شبكة Wi-Fi.

الاتصال باستخدام بيانات الجوال

-  قبل استخدام بيانات الجوال، تأكد من أن لديك خطة بيانات مع المشغل لتجنب تكبد رسوم بيانات زائدة.
- 1 مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات.
 - 2 المس  لتمكين بيانات الجوال.
-  عندما لا تحتاج للوصول إلى الإنترنت، عطل بيانات الهاتف لتوفير طاقة البطارية وتقليل استخدام البيانات.

مشاركة شبكة جوالك مع أجهزة أخرى

هل لديك بيانات جوال إضافية في نهاية الشهر؟ يمكنك مشاركتها مع أصدقائك.



يمكنك استخدام نقطة اتصال لاسلكية أو البلوتوث لمشاركة بيانات الجوال مع الأجهزة الأخرى.

استخدام نقطة اتصال لاسلكية لمشاركة بيانات الجوال: افتح  الإعدادات وانتقل إلى اللاسلكي والشبكات > الربط ونقطة الاتصال المتحركة > نقطة اتصال لاسلكية متحركة > إعداد نقطة اتصال. عيّن اسم الشبكة ونوع التشفير وكلمة المرور لنقطة الاتصال اللاسلكية، ثم انقر على حفظ ومكّن نقطة الاتصال لاستخدامها.

 هل أنت قلق من أن يكون للأجهزة الأخرى وصول غير محدود إلى بيانات نقطة الاتصال الخاصة بك؟ في شاشة الإعدادات، انقر على حد البيانات لتعيين حد البيانات لجلسة واحدة. عند الوصول إلى حد مشاركة البيانات، سيعطل جهازك نقطة الاتصال تلقائيًا. استخدام البلوتوث لمشاركة بيانات الجوال: قم بإنشاء اتصال البلوتوث بين الأجهزة قبل استخدام البلوتوث لمشاركة بيانات الجوال. افتح  الإعدادات، وانتقل إلى اللاسلكي والشبكات > الربط ونقطة الاتصال المتحركة، ومكّن الربط عبر البلوتوث. في شاشة البلوتوث للجهاز المقترن، انقر على  بجوار الجهاز المقترن، ومكّن الاتصال بالإنترنت لإنشاء اتصال بالإنترنت ومشاركة بيانات الجوال.

استخدام USB لمشاركة بيانات الجوال: استخدم كابل USB لتوصيل جهازك بالكمبيوتر. افتح  الإعدادات، وانتقل إلى اللاسلكي والشبكات > الربط ونقطة الاتصال المتحركة، ومكّن الربط عبر USB لبدء مشاركة بيانات الجوال.  وفقًا لنظام التشغيل، قد تحتاج إلى تثبيت برامج تشغيل أو إنشاء اتصال الشبكة ذي الصلة على الكمبيوتر قبل استخدام هذه الوظيفة. ارجع إلى دليل نظام التشغيل الخاص بالكمبيوتر للحصول على مزيد من المعلومات.

الدخول المتعدد للتطبيقات: تسجيل الدخول بحسابي شبكات اجتماعية في آن واحد

هل تمنيت من قبل أن يكون بمقدورك تسجيل الدخول إلى حسابي WeChat وفيسبوك على جهازك في آن واحد وبشكل منفصل دون أن يؤثر أحدهما على الآخر؟ تتيح لك خاصية الدخول المتعدد للتطبيقات تسجيل الدخول إلى حسابي WeChat وفيسبوك في نفس الوقت، حيث يساعدك هذا على الفصل بين حياتك الشخصية والعملية.

 تعمل خاصية الدخول المتعدد للتطبيقات مع تطبيق WeChat، وQQ، ولان، وفيسبوك، وSnapchat، وواتسآب، وماسنجر. يُرجى تنزيل آخر إصدار من هذه التطبيقات قبل الشروع في استخدام هذه الخاصية.

 افتح الإعدادات. واذهب إلى التطبيقات والإشعارات > الدخول المتعدد للتطبيقات، ثم قم بتمكين خاصية الدخول المتعدد لتطبيق WeChat، أو QQ، أو لان، أو فيسبوك، أو Snapchat، أو واتسآب، أو ماسنجر بحسب رغبتك.

بعد تمكين خاصية الدخول المتعدد لتطبيق ما، ستظهر أيقونتين لذلك التطبيق في الشاشة الرئيسية. وهذا يعني إمكانية تسجيل الدخول إلى حسابين في نفس الوقت. لتعطيل خاصية الدخول المتعدد للتطبيقات بشكل سريع، انقر مطوّلًا على أيقونة النسخة المكررة للتطبيق من الشاشة الرئيسية.

الصوت والعرض

إعداد وضع عدم الإزعاج

يقوم وضع عدم الإزعاج بحظر المكالمات الغريبة وإشعارك فقط في حال تلقي مكالمات أو رسائل من جهات اتصال محددة.

افتح  الإعدادات، واذهب إلى الصوت > عدم الإزعاج. بعد ذلك، انقر على المفتاح بجانب عدم الإزعاج، ثم انقر على وضع عدم الإزعاج واختر إحدى الخيارات التالية:

- السماح للمكالمات والرسائل من جهات الاتصال المهمة: اختر السماح فقط للإزعاج ذات الأولوية، ثم انقر على تعيين الإزعاجات ذات الأولوية لتعيين جهات الاتصال التي يمكنها الاتصال بك أو إرسال الرسائل إليك.
- السماح للمنبه فقط: اختر السماح للمنبه فقط للسماح برنين المنبه فقط.
- عدم الإزعاج: اختر عدم الإزعاج لتعطيل الرنين والاهتزاز ومنع تشغيل الشاشة عند تلقي المكالمات والرسائل، ورنين المنبه.
- وبدلاً من ذلك، انقر على شريط الحالة واسحب إلى الأسفل لفتح لوحة الإشعارات، ثم انقر على  من لوحة الاختصارات للتمكين والتعطيل السريع لوضع عدم الإزعاج.
- ربما تستمر بعض تطبيقات الأطراف الخارجية بالرنين في وضع عدم الإزعاج. لذا، قم بكتف إشعارات هذه التطبيقات من قائمة الإعدادات الموجودة داخل تلك التطبيقات.
- تعيين وقت لعدم الإزعاج: لمنع الإزعاج في أوقات محددة، كعطلة نهاية الأسبوع، أو في الليل. انقر على الوقت لتعيين الوقت وأيام التكرار، ثم انقر على المفتاح الموجود بجانب الوقت.
- قاعدة الأحداث: لمنع الإزعاج أثناء الاجتماعات والأحداث الأخرى. انقر على الحدث لتمكين وضع عدم الإزعاج أثناء أحداث التقويم.


تكوين إعدادات الصوت

عندما تشاهد الأفلام أو تلعب الألعاب، سيتحول جهازك تلقائياً إلى صوت ستريو لتحسين تجربتك الصوتية. يمكنك أيضاً ضبط نغمات الرنين ورسائل التذكير الصوتية لمجموعة متنوعة من السيناريوهات المختلفة.

ضبط مستوى صوت النظام: اضغط على زر مستوى الصوت وانقر على  لضبط نغمة الرنين أو الوسائط أو المنبه أو مستوى صوت المكالمة.

يمكنك أيضاً ضبط مستوى الصوت في إعدادات نظامك. افتح  الإعدادات، وانقر على الصوت واسحب شريط تمرير مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت.

التبديل بين وضع الصوت والاهتزاز والوضع الصامت: مرر لأسفل من شريط الحالة وافتح لوحة الاختصارات. انقر على  للتبديل بسرعة بين وضع رنين وصامت والوضع اهتزاز.

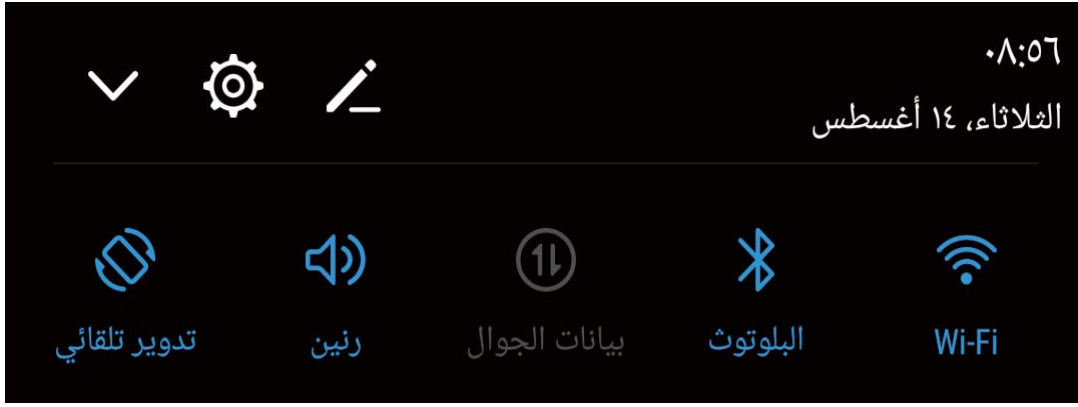

تمكين لوحة المفاتيح ونغمات الإشعارات: افتح  الإعدادات وانتقل إلى الصوت > إعدادات الأصوات الأخرى لتمكين أو تعطيل نغمات لوحة المفاتيح والإشعارات.

تعيين جهازك على الوضع الصامت: من شاشة الصوت، مكن الوضع الصامت. بعد تمكين الوضع الصامت، مكن الاهتزاز في الوضع الصامت. الآن عندما تتلقى مكالمة واردة ستضيء شاشتك وسيهتز جهازك.

تخصيص نغمة الرنين ونغمة الإشعارات: من شاشة الصوت، حدد نغمة رنين مخصصة أو استخدم نغمة الإشعارات.

تمكين وضع حماية البصر لمنع إرهاق العين

هل تعبت عيناك والتهبت بعد النظر إلى جهازك لفترة طويلة؟ يمكن لوضع حماية البصر أن يقلل بشكل فعال من الإضاءة الزرقاء وتعديل الشاشة إلى ألوان أكثر دفئاً، مما يخفف من إجهاد العين ويحمي بصرك.

تمكين وضع حماية البصر: افتح  الإعدادات، وانتقل إلى الشاشة > وضع حماية البصر، ومكن وضع حماية البصر. ستعرض أيقونة وضع حماية البصر  في شريط الحالة. بمجرد تمكين وضع حماية البصر، سيتم تصفية الإضاءة الزرقاء وستتحول الشاشة إلى لون أصفر.

تمكين وضع حماية البصر أو تعطيله بسرعة: اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات. من لوحة الإشعارات، قم بتوسيع لوحة الاختصارات، ثم مكن أو عطل .

تمكين وضع حماية البصر في أوقات محددة: يمكنك تكوين جهازك لتمكين وضع حماية البصر لفترة زمنية محددة كل يوم. عندما يتم تعطيل وضع حماية البصر، افتح  الإعدادات، انتقل إلى الشاشة > وضع حماية البصر، ومكن تحديد الوقت، ثم عيّن وقت البدء ووقت الانتهاء المطلوبة.

ضبط حرارة ألوان وضع حماية البصر: بمجرد تمكين وضع حماية البصر، سيتم تصفية الإضاءة الزرقاء وستتحول الشاشة إلى لون أصفر معتدل. يمكنك أيضاً ضبط حرارة الألوان حسب الحاجة. بعد أن كنت قد مكنت وضع حماية البصر، يمكنك ضبط شريط تمرير حرارة الألوان للحصول على لون شاشة أكثر برودة أو دفئاً.

إعدادات عرض إضافية

استخدام الاختصارات للوصول إلى الخصائص المستخدمة بكثرة

انقر مطوياً على أيقونة تطبيق لعرض قائمة الخصائص الأكثر استخداماً والوصول السريع إليها. يمكنك أيضاً النقر مطوياً على أي خاصية من القائمة وسحبها إلى الشاشة الرئيسية لإنشاء اختصار لها على الشاشة الرئيسية.

 في حال النقر المطول على أيقونة تطبيق وعدم إمكانية إنشاء اختصار له، فهذا يعني أن ذلك التطبيق لا يدعم خاصية اختصارات الشاشة الرئيسية.

الوصول السريع لخصائص التطبيق المُستخدمة بكثرة: انقر مطوّلًا على أحد التطبيقات من الشاشة الرئيسية، ثم اختر الخاصية التي تريد استخدامها من القائمة. فكل تطبيق يدعم على الأكثر أربع خصائص مُستخدمة بكثرة. وهذه الخصائص مُعينة مُسبقًا بواسطة التطبيق ولا يمكن تغييرها. على سبيل المثال، لالتقاط صورة ذاتية (سيلفي)، انقر مطوّلًا على تطبيق الكاميرا، ثم انقر على صورة ذاتية من القائمة المُنبّقة.

إضافة الاختصارات إلى الشاشة الرئيسية: انقر مطوّلًا على تطبيق ما من الشاشة الرئيسية لإظهار قائمة الخيارات. وانقر مطوّلًا على الخاصية التي تريدها، ثم اسحبها إلى الشاشة الرئيسية لإنشاء اختصار لها على الشاشة الرئيسية. على سبيل المثال، يمكنك إضافة اختصار لخاصية التقاط الصور الذاتية (سيلفي) للكاميرا، وذلك للوصول السريع إلى خاصية التقاط الصور الذاتية من الشاشة الرئيسية.

تغيير إعدادات الشاشة

قم بتغيير حجم الخط وضبط سطوع الشاشة لتناسب احتياجاتك.

افتح  الإعدادات، وانقر على الشاشة. حيث يمكنك القيام بالتالي:

- **تعيين إعدادات نتوء الشاشة:** انقر على نتوء الشاشة لتعيين إعدادات نتوء الشاشة.
- **تغيير حجم النصوص والصور:** انقر على وضع العرض، ثم اختر وضع العرض الذي يناسبك.
- **تغيير حجم الخط:** انقر على حجم الخط، وحدد حجم الخط الذي تريده.



- **ضبط سطوع الشاشة:** اسحب شريط الحالة للأسفل، وتحقق من مربع الاختيار الموجود بجانب **تلقائي** في أحد طرفي **الشريط السطوع**. فعندما يكون مربع الخيار هذا محددًا، سيقوم جهازك تلقائيًا بضبط سطوع الشاشة وفقًا للسطوع المحيط. ولضبط السطوع يدويًا، اسحب شريط تمرير السطوع أو اسحب شريط الحالة للأسفل لفتح لوحة الإشعارات والوصول إلى إعدادات السطوع.
- **تمكين التدوير التلقائي للشاشة:** انتقل إلى **التدوير التلقائي للشاشة** لتمكين التدوير التلقائي للشاشة. كما يمكنك سحب شريط الحالة للأسفل لفتح شريط الإشعارات، ثم النقر على  لتمكين التدوير التلقائي للشاشة.

- ضبط حرارة الألوان: انتقل إلى نمط وحرارة الألوان. حيث يمكنك اختيار أحد الخيارات افتراضي، أو دافئة، أو باردة المتاحة مع النظام. كما يمكنك النقر على أي مكان في الدائرة الظاهرة على الشاشة أو اسحب النقطة التي بداخلها لضبط حرارة الألوان يدويًا.
- ضبط دقة الشاشة تلقائيًا: انقر على دقة الشاشة، وقم بتمكين الدقة الذكية. بعد ذلك، سيقوم جهازك تلقائيًا بضبط دقة الشاشة لتقليل استهلاك الطاقة.
- تشغيل شاشة التوقف عند شحن الجهاز في وضع السكون: انتقل إلى شاشة التوقف، وقم بتمكين شاشة التوقف. حيث يمكنك تعيين مصدر الصور والمدة. بعد تعيين الإعدادات، سيقوم جهازك بعرض صورك على شكل شرائح أثناء شحن البطارية وعند دخول جهازك في وضع السكون.

تمكين مُنظف وحدة التخزين

قد يتباطأ جهازك مع مرور الوقت، كما قد تصبح المساحة التخزينية أقل. يمكنك حينها استخدام تنظيف الذاكرة لتفريغ مساحة تخزينية، وتحسين أداء النظام، والحفاظ على عمل جهازك بشكلٍ سلس.

افتح  مدير الهاتف، وانقر على **تنظيف**، وسيتم تنظيف الذاكرة وحذف الملفات المؤقتة وفقاً لنتائج الفحص وذلك لتسريع أداء جهازك. وإذا كانت المساحة التخزينية لا تزال منخفضة، فيمكنك إجراء التنظيف الموسع لتفريغ مساحة تخزينية وفقاً لنتائج الفحص ومقترحات التنظيف.

أدوات المساعدة الذكية

شريط التنقل وزر التنقل

زر التنقل: تحكم في الهاتف بنقرة واحدة

في كل مرة ترغب في إغلاق تطبيقٍ ما أو العودة إلى الشاشة الرئيسية، يجب استخدام شريط التنقل الموجود في أسفل الهاتف. يمكنك الآن استخدام زر التنقل لأداء نفس الوظائف، مما يجعل الهاتف أكثر سهولة في الاستخدام. استخدم الإيماءات للرجوع أو العودة للشاشة الرئيسية أو التبديل بين التطبيقات.

الوصول إلى وظائف الهاتف من أي مكان من خلال زر التنقل

لإغلاق تطبيقٍ ما أو العودة إلى الشاشة الرئيسية، يجب استخدام شريط التنقل الموجود في أسفل الهاتف. يمكنك تمكين ميزة زر التنقل على الهاتف لتجنب استخدام أزرار التنقل ولتشغيل مريح لجهازك بيدٍ واحدة.

افتح  الإعدادات. انتقل إلى النظام > شريط التنقل > الزر العائم ومكّن الزر العائم. سيظهر زر التنقل على الشاشة. ثم يمكنك سحبه لموقعك المفضل. يمكن لزر التنقل القيام بالإجراءات التالية:

- رجوع: انقر على زر التنقل مرة واحدة للرجوع خطوة واحدة أو انقر عليه مرتين للرجوع خطوتين.
- الشاشة الرئيسية: انقر مطولاً على زر التنقل ومن ثم حرره للانتقال إلى الشاشة الرئيسية.
- عرض التطبيقات في الخلفية: انقر مطولاً على زر التنقل، ومن ثم اسحب لليسر أو اليمين لعرض التطبيقات التي تعمل في الخلفية.

تغيير طريقة الإدخال

يمكنك تغيير طريقة الإدخال في جهازك على النحو المرغوب.

تبديل طريقة الإدخال: افتح  الإعدادات وانتقل إلى النظام < اللغة والإدخال < لوحة المفاتيح الافتراضية < تهيئة طرق الإدخال لتمكين طريقة الإدخال المطلوبة. ارجع إلى اللغة والإدخال، وانقر على لوحة المفاتيح الافتراضية، وحدد طريقة إدخال.

إمكانية الوصول

تمكين خاصية TalkBack لقراءة محتوى على الشاشة بصوت عالي

تقوم خاصية TalkBack بقراءة المحتوى الذي تنقر عليه، أو تحدده على الشاشة بصوت عالٍ، وهذا يساعد المستخدمين المعاقين بصرياً من التفاعل مع أجهزتهم.

1 افتح  الإعدادات، واذهب إلى أدوات المساعدة الذكية < إمكانية الوصول < TalkBack <  لفتح شاشة إعدادات خاصية TalkBack.

2 قم بتمكين خاصية TalkBack ، وانقر على موافق. بعد ذلك، سيبدأ الدليل التعليمي الصوتي تلقائياً بمجرد تمكين خاصية TalkBack للمرة الأولى. إذا كنت تريد الاستماع إلى الدليل التعليمي مرةً أخرى، فانقر على  ، وافتح شاشة إعدادات خاصية TalkBack، ثم قم بتنشغيل الدليل التعليمي.

3 انقر على  ، وقم بتمكين الاستكشاف باللمس. فبمجرد تمكين الاستكشاف باللمس، سيقوم جهازك بقراءة أي محتوى تلمسه على الشاشة.


لماذا يقوم جهازي فجأة بقراءة أي محتوى على الشاشة؟ وكيف يمكنني تعطيل هذه الخاصية؟ قد تكون قمت بتمكين خاصية TalkBack عن طريق الخطأ. ولتعطيل خاصية TalkBack، اضغط مطولاً على زر التشغيل حتى يهتز الجهاز، ثم انقر على الشاشة باستخدام إصبعين لمدة ثلاث ثوانٍ على الأقل.

إيماءات خاصية TalkBack


تستخدم خاصية TalkBack مجموعة خاصة من الإيماءات لتشغيل الجهاز. فعند تمكين خاصية TalkBack، تتفاعل هذه الإيماءات مع الجهاز.

 في حال تمكين خاصية TalkBack عن طريق الخطأ، اضغط مطولاً على زر التشغيل حتى يهتز الجهاز، ثم انقر على الشاشة باستخدام إصبعين لمدة ثلاث ثوانٍ على الأقل لتعطيل الخاصية.


التنقل على الشاشة: اسحب للأعلى أو للأسفل باستخدام إصبعين للتنقل بين خيارات القوائم. واسحب لليمين أو اليسار للتنقل بين الشاشات.

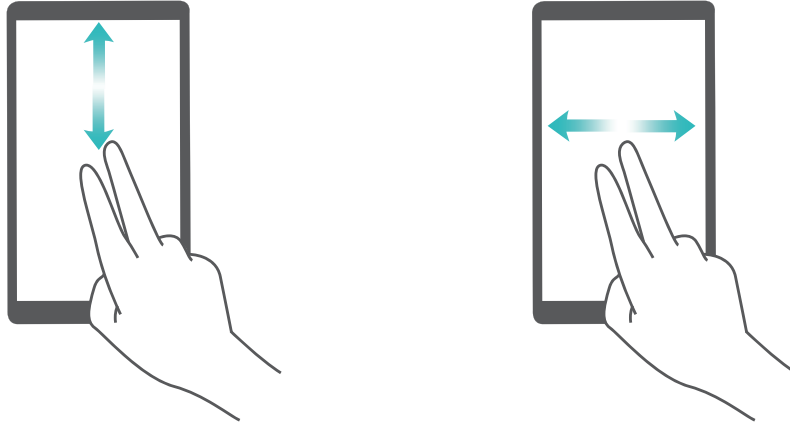

تحديد عنصر: انقر على أحد العناصر باستخدام إصبع واحدة لتحديده (لن يتم فتحه). وسيقوم الجهاز بقراءة محتوى العنصر المحدد.

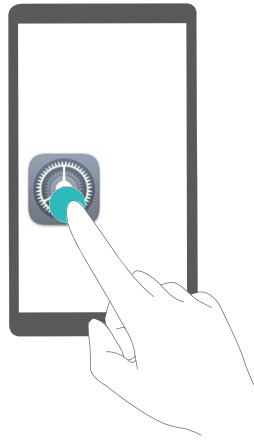

فتح عنصر: انقر نقرًا مزدوجًا على أي جزء من الشاشة باستخدام إصبع واحدة لتأكيد اختيارك الذي قمت بتحديده في الخطوة السابقة.

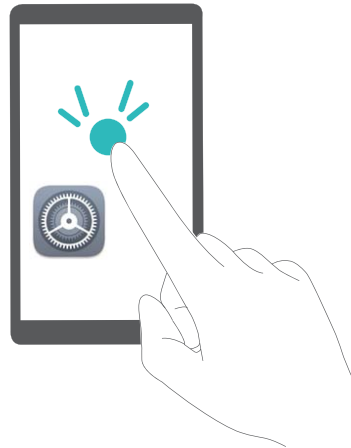

على سبيل المثال، إذا كنت تريد فتح الإعدادات، فانقر على أيقونة الإعدادات مرة واحدة باستخدام يد واحدة، ثم انقر مرتين على أي جزء من الشاشة.

استخدام خدمة تحويل النص إلى كلام مع خاصية TalkBack

يمكن لخدمة تحويل النص إلى كلام قراءة النصوص الموجودة على شاشة جهازك بصوتٍ عالي. ويمكن أيضًا استخدامها مع خاصية TalkBack لمساعدة المستخدمين المعاقين بصريًا في التفاعل مع أجهزتهم.

افتح الإعدادات، واذهب إلى أدوات المساعدة الذكية > إمكانية الوصول ثم قم بتمكين تحويل النص إلى كلام. بعد ذلك، قم بتعيين المحرك المفضل لديك ومعدل سرعة الكلام لاستخدام هذه الخدمة.

تمكين وضع تصحيح الألوان

يتم في وضع تصحيح الألوان ضبط الألوان لجعل التفريق بين أجزاء الشاشة أكثر سهولة بالنسبة للمستخدمين الذين يعانون من إعاقات بصرية وعمى الألوان.

عند تمكين وضع تصحيح الألوان، سيعاني المستخدمون ذوي الرؤية الطبيعية للألوان من صعوبة رؤية بعض الألوان.

افتح الإعدادات، واذهب إلى أدوات المساعدة الذكية > إمكانية الوصول > تصحيح الألوان، ثم قم بتمكين تصحيح الألوان. وانقر على وضع التصحيح لاختيار وضع تصحيح الألوان المناسب.


إعدادات عامة

تلميحات: احصل على السيطرة بالميزات الموجودة على جهازك

إذا كنت تمتلك جهازًا جديدًا ولكنك لست على دراية ببعض ميزاته، فجرب استخدام تطبيق التلميحات.

تلميحات هو تطبيق مثبت مسبقًا في جهازك. يقدم تلميحات ميزات محددة ويتضمن روابط إلى دليل المستخدم، مما يساعدك على التعود على جهازك بسرعة أكبر.

اقتراحات بديهية: بعد استخدام جهازك الجديد لفترة من الوقت، سيتم تمكين ميزة الاقتراحات الذكية تلقائيًا على جهازك. تقدم هذه الميزة اقتراحات بديهية لسيناريوهات استخدام محددة، والتي من شأنها أن تساعدك في الاستفادة من جهازك بدرجة أكبر.

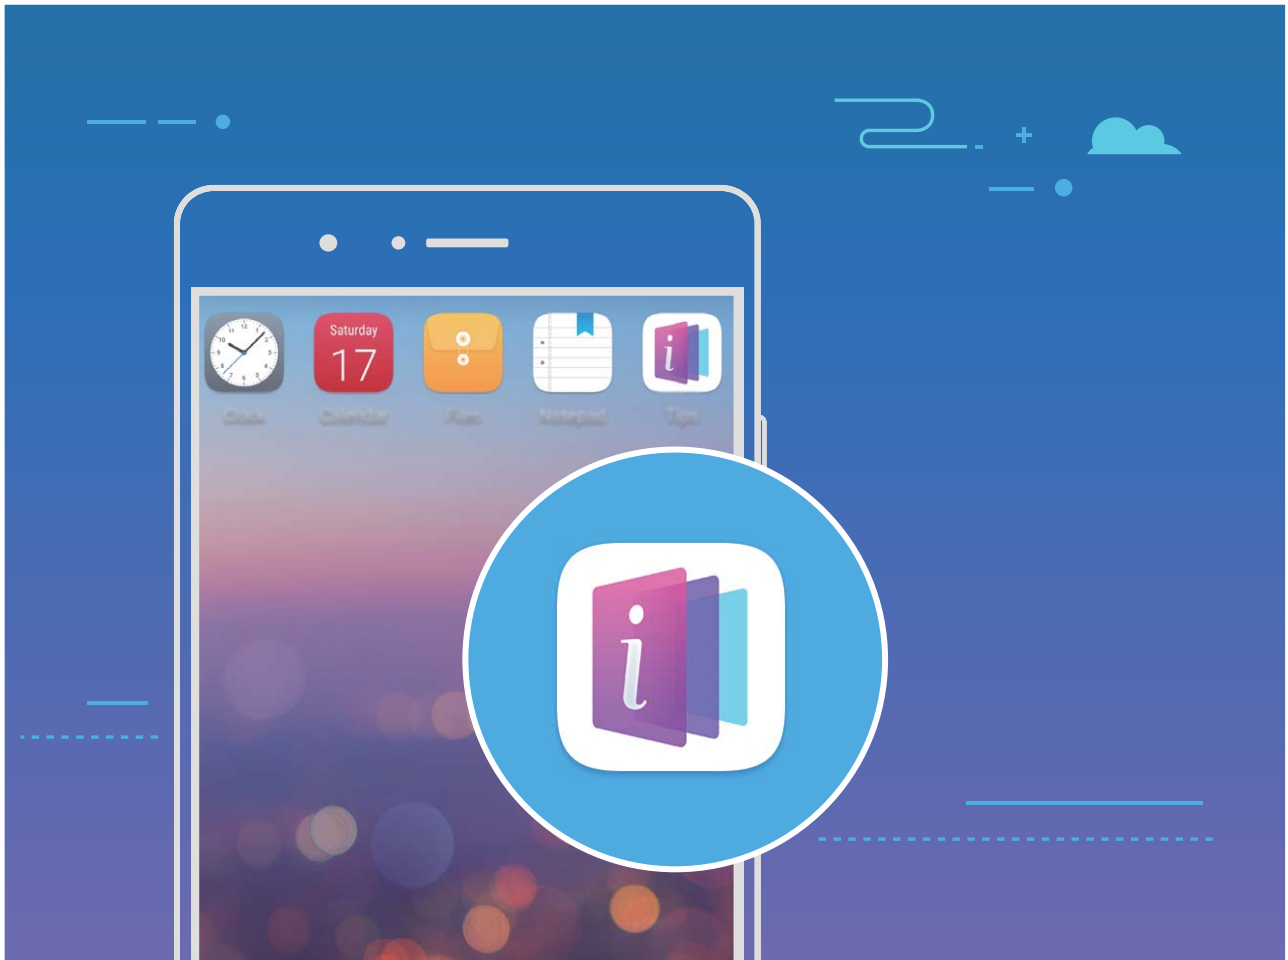

التحديث المستمر: سيتم تحديث محتوى التلميحات من وقت لآخر لتقديم أحدث المهام الرائعة لك.

تغيير لغة النظام

يمكنك تغيير لغة نظام جهازك بكل بساطة.

افتح  الإعدادات، واذهب إلى النظام < اللغة والإدخال < اللغة، ثم اختر لغة النظام. وإذا لم تتمكن من إيجاد لغتك في قائمة اللغات، فانقر على إضافة لغة لإضافة لغتك.

ضبط تاريخ ووقت النظام

في حال سفرك للخارج أو تغيير بطاقة SIM الخاصة بك، سيقوم جهازك تلقائيًا بعرض التاريخ والوقت وفقًا لشبكة الجوال المحلية. ويمكنك أيضًا ضبط التاريخ والوقت يدويًا، وتعديل تنسيق الوقت، وعرض ساعة مزدوجة على شاشة قفل جهازك.

افتح  الإعدادات واذهب إلى النظام < التاريخ والوقت. حيث يمكنك القيام بالتالي:

- تعديل التاريخ والوقت: قم بتمكين التاريخ والوقت التلقائي لمزامنة تاريخ ووقت جهازك مع شبكة الجوال المحلية. وقم بتعطيل التاريخ والوقت التلقائي لتعيين التاريخ والوقت يدويًا.
- تعطيل المنطقة الزمنية: قم بتمكين المنطقة الزمنية التلقائية لمزامنة المنطقة الزمنية لجهازك مع شبكة الجوال المحلية. وقم بتعطيل المنطقة الزمنية التلقائية لتعيين المنطقة الزمنية يدويًا.
- تغيير تنسيق الوقت: قم بتمكين الإعدادات تنسيق الوقت ٢٤ ساعة لتعيين تنسيق الوقت إلى 24 ساعة. وقم بتعطيل الإعدادات تنسيق الوقت ٢٤ ساعة لتعيين تنسيق الوقت إلى 12 ساعة.
- عرض ساعة مزدوجة على شاشة قفل جهازك: في حال سفرك للخارج، سيقوم جهازك تلقائيًا بعرض التاريخ والوقت وفقًا لشبكة الجوال المحلية. يمكنك تمكين الساعة المزدوجة وتعيين المدينة الأساسية لعرض ساعة مزدوجة على شاشة قفل جهازك، بحيث يتم عرض الوقت المحلي والوقت في موطنك الأصلي في آن واحد على شاشة القفل.



الوقت والتاريخ المقدم عبر الشبكة

الوقت والتاريخ في المدينة التي حددتها

طباعة المستندات والصور من الجهاز

وصل جهازك بطابعة عبر شبكة لاسلكية لطباعة المستندات والصور بسهولة.

-  تتيح لك خدمة Mopria الطباعة مباشرة من جهازك إلى طابعة معتمدة من شركة Mopria. حيث يتم توصيل جهازك بالطابعة عبر شبكة لاسلكية.

- إذا كانت طابعتك غير معتمدة من شركة Mopria، فيُرجى التواصل مع الجهة المُصنعة للطابعة من أجل الحصول إضافة لموديل طابعتك.

1 وصل جهازك والطابعة بنفس الشبكة اللاسلكية.

- **الاتصال بنقطة الاتصال الخاصة بالطابعة:** إذا كانت الطابعة لديك تمتلك نقطة اتصال لاسلكية، فاتبع التعليمات الموجودة في دليل استخدام الطابعة لتمكين نقطة الاتصال وتعيين كلمة مرور. ثم من جهازك، افتح  الإعدادات، واذهب إلى اللاسلكي والشبكات < Wi-Fi. بعد ذلك قم بتمكين Wi-Fi، واختر نقطة الاتصال الخاصة بالطابعة، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإنشاء الاتصال.
- **الاتصال عبر Wi-Fi Direct:** إذا كانت الطابعة لديك تدعم تقنية Wi-Fi Direct، فاتبع التعليمات الموجودة في دليل استخدام الطابعة لتمكين هذه الخاصية. ثم من جهازك، افتح  الإعدادات واذهب إلى اللاسلكي والشبكات < Wi-Fi. بعد ذلك قم بتمكين Wi-Fi، وانقر على ، ثم اختر الطابعة المطلوبة من قائمة الأجهزة المتاحة.
- **الاتصال بجهاز التوجيه:** قم بتمكين Wi-Fi على طابعتك والاتصال بجهاز التوجيه الخاص بك. ثم من جهازك، افتح  الإعدادات، واذهب إلى اللاسلكي والشبكات < Wi-Fi. بعد ذلك قم بتمكين Wi-Fi، واختر جهاز التوجيه الخاص بك، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال تعيين الإعدادات.

- 2 افتح  الإعدادات. واذهب إلى توصيل الأجهزة < طباعة < خدمة الطباعة الافتراضية وتحقق من تمكين خدمة الطباعة الافتراضية. اختر طابعة من نتائج البحث، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة طابعة يدويًا.

3 يمكنك الآن من جهازك مباشرة طباعة التالي:

- **طباعة صورة:** اذهب إلى المعرض. وافتح الصورة التي ترغب في طباعتها، ثم اذهب إلى المزيد < طباعة/تصدير إلى PDF، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإرسال تلك الصورة إلى الطابعة.
- **طباعة صفحة ويب:** افتح صفحة الويب المراد طباعتها في متصفح الجهاز لديك، ثم اختر الأمر طباعة من القائمة.
- **طباعة مستند:** افتح المستند المراد طباعته واختر الأمر طباعة من القائمة.
- **طباعة ملاحظة:** اذهب إلى  المفكرة. وافتح الملاحظة التي ترغب في طباعتها، ثم اذهب إلى  < طباعة، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإرسال تلك الملاحظة إلى الطابعة.

التشغيل وإيقاف التشغيل المجدول

هل تريد إيقاف التشغيل لجهازك في ساعات معينة من اليوم لتوفير طاقة البطارية وتفاذي الإزعاج؟ استخدم خاصية التشغيل وإيقاف التشغيل المجدول لتشغيل جهازك أو إيقاف تشغيله في أوقات محددة من اليوم.

- افتح  الإعدادات، واذهب إلى أدوات المساعدة الذكية < التشغيل وإيقاف التشغيل المجدول، ثم قم بتمكين إيقاف التشغيل المجدول والتشغيل المجدول، بعد ذلك قم بتعيين أوقات التشغيل وإيقاف التشغيل وإعدادات التكرار. وسيتم تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله تلقائيًا في الأوقات المحددة.

لتعطيل التشغيل وإيقاف التشغيل المجدول، قم بتعطيل إيقاف التشغيل المجدول والتشغيل المجدول.

تمكين وضع الطائرة لرحلة طيران آمنة وإطالة عمر البطارية

هل تشعر بعدم الأمان عند ترك جهازك قيد التشغيل وأنت على متن الطائرة؟ هل تريد معرفة أسهل طريقة لإطالة عمر بطارية جهازك في حال عدم إجراء أو تلقي المكالمات؟ ما عليك سوى تمكين وضع الطائرة للتمتع برحلة طيران آمنة وزيادة عمر البطارية.

i أثناء الطيران، يُرجى اتباع إرشادات طاقم الطائرة لإيقاف تشغيل الجهاز أو تمكين وضع الطائرة.

في حال تمكين وضع الطائرة، سيقوم جهازك تلقائيًا بتعطيل المكالمات، وخدمات بيانات الجوال، والبلوتوث، ووظيفة Wi-Fi. ولكن يمكنك يدويًا تشغيل البلوتوث ووظيفة Wi-Fi في وضع الطائرة.

تمكين أو تعطيل وضع الطائرة بسرعة: اسحب شريط الحالة إلى الأسفل لفتح لوحة الإشعارات. من لوحة الإشعارات، انقر على  لتمكين أو تعطيل وضع الطائرة.

تمكين أو تعطيل وضع الطائرة من قائمة الإعدادات: افتح  الإعدادات، وانقر على **اللاسلكي والشبكات**، ثم قم بتمكين أو تعطيل وضع الطائرة.

بعد تمكين وضع الطائرة، ستظهر الأيقونة  في شريط الحالة.

استخدام إدارة الحسابات لإدارة وتحديث الحسابات الخاصة بك

هل ترغب في مزامنة عدة حسابات بريد إلكتروني، وسجلات وإشعارات التطبيقات من عدة أجهزة وحواשב؟ يمكنك استخدام جهازك لإدارة وتحديث حسابات متعددة للبريد الإلكتروني والتطبيقات في الوقت الفعلي على مختلف الأجهزة والحواشب.

i يمكنك إنشاء حسابات تطبيقات الأطراف الخارجية فقط إذا كانت تلك التطبيقات مُثبتة على جهازك.

تتعتمد أنواع البيانات التي يمكن مزامنتها على نوع الحساب.

افتح  الإعدادات وانقر على **الحسابات**. حيث يمكنك القيام بالتالي:

• **إضافة حساب:** انقر على **إضافة حساب**، واختر نوع الحساب ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال تفاصيل الحساب وإضافته.

• **حذف حساب:** حدد الحساب الذي تريد حذفه واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لحذفه.

• **مزامنة الحسابات:** انقر على  ، واختر مزامنة البيانات تلقائيًا، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة وانقر على **موافق**. في

حال عدم اختيارك مزامنة البيانات تلقائيًا، يمكنك اختيار حساب يدويًا والنقر على  للمزامنة.

الاطلاع على معلومات التخزين والذاكرة

هل أنت غير متأكد من حجم الذاكرة والمساحة التخزينية المتبقية على جهازك بعد استخدامه لفترة طويلة؟ يمكنك الاطلاع على معلومات التخزين والذاكرة الخاصة بجهازك وذلك لتتمكن من التحكم في استخدام الذاكرة والمساحة التخزينية واتخاذ القرار بإجراء التنظيف من عدمه.

i ليست كل الأجهزة تدعم بطاقات ميكرو SD.

افتح  الإعدادات، وانقر على **التخزين** للاطلاع على تفاصيل استخدام الذاكرة، ووحدة التخزين الداخلية، وبطاقة الذاكرة الصغيرة. ووفقًا لمساحة وحدة التخزين الداخلية، قم بحذف الملفات غير المرغوب بها، أو تهيئة بطاقة الذاكرة الصغيرة، أو تغيير مسار الحفظ الافتراضي بحسب رغبتك.

تفريغ مساحة تخزينية (مُستحسن): اختر **تنظيف** للدخول إلى شاشة **تنظيف**، وتنظيف الذاكرة أو تفريغ مساحة تخزينية بنقرة واحدة.

عرض معلومات المنتج لمعرفة جهازك بشكل أفضل

للتعرف على الهاتف الخاص بك بشكل أفضل، يمكنك عرض معلومات منتج الهاتف مثل رقم الطراز، ورقم الإصدار، ورقم IMEI، وإعدادات الجهاز، ومواصفات المنتج، والشهادة القانونية.

عرض معلومات المنتج: افتح  الإعدادات وانتقل إلى النظام < حول الهاتف لعرض معلومات مثل رقم الطراز، وأرقام الإصدارات المختلفة، ورقم IMEI، ومعلومات الجهاز، ومعلومات عن الحالة، والشهادة القانونية لجهازك.


 يحتوي الهاتف ببطاقة SIM واحدة على رقم IMEI واحد بينما يحتوي الهاتف ببطاقتي SIM على رقمي IMEI.

تغيير اسم الجهاز: افتح  الإعدادات وانتقل إلى النظام < حول الهاتف < اسم الجهاز لتغيير اسم الجهاز في الهاتف الخاص بك.

استخدام الإعدادات الذكية للعثور السريع على إعداد ما

هل تريد تغيير نمط الخط ولكنك لم تتمكن من إيجاد هذا الإعداد؟ يمكن للإعدادات الذكية مساعدتك على إيجاد الإعدادات بسرعة. ويمكنها أيضاً تقديم إعدادات مقترحة لك وفقاً لاستخدام الجهاز، كما تسمح لك بتمكين أو تعطيل الإعدادات بخطوة واحدة.

افتح  الإعدادات. وسيقوم الجهاز باقتراح الإعدادات عليك وفقاً لاستخدامك للجهاز. يمكنك أيضاً إدخال كلمة رئيسية أو مرادفة في شريط البحث، وسيعرض جهازك جميع الإعدادات ذات الصلة.

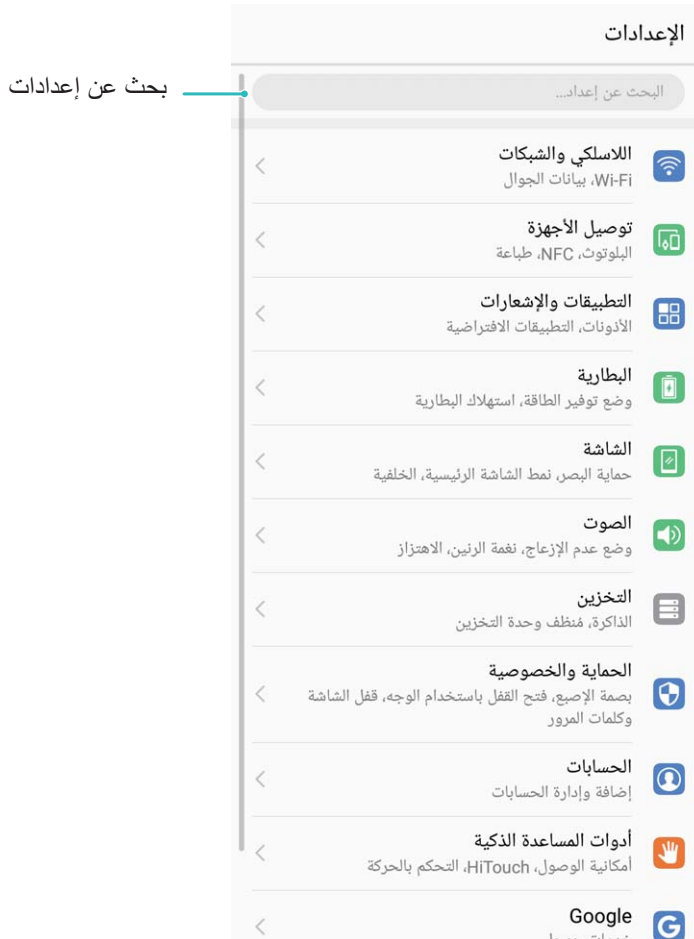

تحديث النظام

التحديث عبر الإنترنت

عند توفر إصدار جديد للنظام، سيتم مطالبتك بتنزيل وتثبيت تحديث النظام. حيث تتيح لك خاصية التحديث عبر الإنترنت تحديث جهازك بسرعة وأمان.

-  تأكد من اتصال الجهاز بالإنترنت قبل إجراء عملية التحديث عبر الإنترنت، حيث تتطلب هذه العملية الاتصال بالإنترنت. استخدم شبكة لاسلكية لتحديث جهازك، وذلك لتفادي تكبد أي رسوم استخدام بيانات قد يتم احتسابها.
- تأكد من أن مستوى طاقة بطارية جهازك 30% على الأقل أثناء إجراء عملية التحديث.
- تجنب استخدام برنامج لطرف خارجي غير مصرح به لتثبيت وتحديث النظام. فقد يؤدي هذا إلى توقف جهازك عن العمل أو الكشف عن معلوماتك الشخصية. وللحصول على أفضل النتائج، يُرجى تحديث النظام باستخدام خاصية التحديث عبر الإنترنت، أو أخذ جهازك إلى أقرب مركز خدمات معتمد لشركة هواوي.
- تذكر دائماً إجراء النسخ الاحتياطي لبياناتك قبل تحديث جهازك، وذلك لتجنب فقدان البيانات المحتمل.
- ربما تجد أن بعض تطبيقات الأطراف الخارجية غير متوافقة مع النظام الجديد لهاتفك، كتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والألعاب. لذا، يُرجى الانتظار ريثما يتم إصدار تحديثات جديدة لتلك التطبيقات.

1 افتح الإعدادات.

2 اذهب إلى النظام > تحديث النظام.

- عند اكتشاف النظام لتحديث جديد، اذهب إلى نسخة جديدة > التنزيل والتثبيت.
- إذا كان النظام يُخبرك بأنه مُحدَّث، فإذهب إلى > تنزيل أحدث حزمة كاملة. وعند اكتشاف النظام لتحديث جديد، اذهب إلى نسخة جديدة > التنزيل والتثبيت.
- ربما تستغرق عملية التحديث بعض الوقت. لذا، تجنب استخدام الجهاز أثناء إجراء التحديث. كما سيقوم جهازك بإعادة التشغيل تلقائيًا عند اكتمال التحديث.

إشعار قانوني

حقوق النشر محفوظة شركة © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. جميع الحقوق محفوظة.

لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدليل أو نقله بأي شكل وبأي وسيلة دون موافقة كتابية مسبقة من شركة Huawei Technologies Co., Ltd والشركات التابعة لها (اختصاراً "Huawei").

قد يشتمل المنتج الموضح في هذا الدليل على برامج محمية بموجب حقوق النشر لشركة Huawei والجهات المرخصة. لا يجوز للعملاء بأي شكل من الأشكال إعادة إنتاج البرنامج، أو توزيعه، أو تعديله، أو إعادة تجميعه، أو تفكيكه، أو فك شفرته، أو استخلاصه، أو هندسته عكسياً، أو تأجيله، أو التنازل عنه، أو ترخيص البرنامج المذكور من الباطن، ما لم تكن مثل هذه القيود محظورة بموجب القوانين المعمول بها أو موافقة أصحاب حقوق الملكية ذات العلاقة على هذه الأفعال.

العلامات التجارية والتصاريح

 و HUAWEI، HUAWEI علامات تجارية أو علامات مسجلة لشركة Huawei Technologies Co., Ltd.

أندرويد Android™ هي علامة تجارية مملوكة لشركة Google Inc.

إن كلمة البلوتوث Bluetooth® هي والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات بواسطة شركة Huawei Technologies Co., Ltd. هو بموجب الترخيص.

 و  Qualcomm aptX™ هما علامتان تجاريتان مسجلتان باسم

Qualcomm Inc (NASDAQ: QCOM).

أسماء العلامات التجارية الأخرى، والمنتجات، والخدمات، والشركات المذكورة قد تكون ملكاً لأصحابها المعنيين.

ملاحظة

تعتمد بعض ميزات المنتج وملحقاته الواردة في هذا المستند على البرامج المثبتة، وإعدادات وقدرات الشبكة المحلية، وقد تكون هذه الميزات غير منشطة أو أنها مقيدة من قبل مشغلي الشبكة المحلية أو موفري خدمات الشبكة. لهذا، قد لا تتطابق الأوصاف الواردة في هذا المستند تماماً مع المنتج الذي اشتريته أو ملحقاته. تحتفظ شركة Huawei بحق تغيير أو تعديل أي معلومات أو مواصفات مذكورة في هذا الدليل دون إشعار مسبق أو تحمل أي مسؤولية.

بيان بشأن برمجيات الطرف الثالث

لا تمتلك شركة Huawei حقوق الملكية الفكرية لبرمجيات وتطبيقات الطرف الثالث التي تم تسليمها مع هذا المنتج. ولذلك، فإن شركة Huawei لن تقدم أي ضمان من أي نوع لأي برامج أو تطبيقات الطرف الثالث. ولن تقوم شركة Huawei بتقديم الدعم للعملاء الذين يستخدمون برامج وتطبيقات الطرف الثالث، وليست مسؤولة أو ملتزمة قانونياً عن وظائف أو أداء برامج وتطبيقات الطرف الثالث. قد تتوقف أو تنتهي برامج وتطبيقات الطرف الثالث في أي وقت، ولا تضمن شركة Huawei توفر أي من محتوى هذه البرامج والتطبيقات أو خدماتها. يوفر مزودي خدمات الطرف الثالث المحتوى والخدمات من خلال شبكة الاتصال أو أدوات النقل خارج نطاق سيطرة شركة Huawei. وفقاً لأقصى حد يسمح به القانون المعمول به، فإنه من الواضح تماماً أن شركة Huawei لا تعوض أو تتحمل المسؤولية القانونية عن الخدمات المقدمة من مزودي الخدمات من قبل الطرف الثالث، أو توقف محتواها أو خدماتها أو إنتهاؤها.

ليست شركة Huawei مسؤولة عن قانونية أي برنامج مثبت على هذا المنتج، أو جودته، أو أي جوانب أخرى، أو أي أعمال تم رفعها أو تحميلها من قبل طرف ثالث، مثل النصوص، أو الصور، أو مقاطع الفيديو، أو البرامج...إلخ. ويتحمل العملاء المخاطر لأي وجميع الآثار المترتبة، بما في ذلك عدم التوافق بين البرامج وهذا المنتج، والتي تنجم عن تثبيت البرامج أو رفع أو تحميل أعمال الطرف ثالث.

هذا المنتج يعتمد على نظام التشغيل TM من أندرويد مفتوح المصدر. أجرت شركة Huawei التغييرات الضرورية لهذا النظام. ولذلك، قد لا يدعم هذا المنتج جميع الوظائف التي يدعمها نظام أندرويد القياسي أو قد يكون غير متطابقًا مع برامج الطرف الثالث. لا تقدم شركة Huawei أي ضمان أو إقرار فيما يخص هذا التوافق وتُستبعد المسؤولية كاملة ذات العلاقة بمثل هذه المسائل بكل صراحة.

تنازل

تُقدم جميع محتويات هذا الدليل "بالحالة التي هي عليها". فيما عدا ما تقتضيه القوانين المعمول بها، فإنه لا توجد أية ضمانات من أي نوع، صريحة كانت أم ضمنية، ذات صلة بدقة هذا الدليل أو موثوقيته أو محتوياته، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية الخاصة بقابلية المنتج للتداول التجاري وملائمته لغرض معين.

ولا تعتبر شركة HUAWEI بأي حال، لأقصى حد يسمح به القانون، مسؤولة عن أي أضرار خاصة، أو عرضية، أو غير مباشرة، أو لاحقة، أو أي خسارة في الأرباح، أو الأعمال، أو العوائد، أو البيانات، أو الشهرة، أو المدخرات المتوقعة.

تُحدد المسؤولية القصوى (هذا التحديد لا ينطبق على المسؤولية عن الإصابات الشخصية إلى الحد الذي يحظر فيه القانون المعمول به مثل هذه الحدود) على HUAWEI عن الأضرار الناجمة عن استخدام المنتج المذكور في هذا الدليل بالمبلغ المدفوع من العملاء نظير شراء هذا المنتج.

لوائح الاستيراد والتصدير

على العملاء الإمتثال لكافة لوائح وقوانين التصدير والاستيراد المعمول بها، ويتعين عليهم الحصول على كافة التراخيص والتصاريح الحكومية الضرورية من أجل تصدير المنتج الوارد في هذا الدليل، أو إعادة تصديره، أو استيراده وكذلك البرامج والبيانات الفنية الواردة هنا.

المعلومات الشخصية وحماية البيانات

قد يؤدي استخدام بعض وظائف أو تطبيقات الطرف الثالث على جهازك إلى فقدان معلوماتك الشخصية والبيانات، أو قد تصبح متاحة للآخرين. استخدم التدابير التالية لمساعدتك على حماية معلوماتك الشخصية:

- ضع جهازك في مكان آمن لحمايته من الاستخدام غير المصرح به.
- اضبط قفل شاشة جهازك وعين كلمة مرور أو نمط لفتح القفل.
- قم بإجراء النسخ الاحتياطي لمعلوماتك الشخصية المخزنة على بطاقة SIM، أو بطاقة الذاكرة، أو ذاكرة جهازك بشكل دوري. وفي حال تغيير جهاز آخر، تأكد من نقل كافة المعلومات الشخصية أو حذفها من جهازك القديم.
- تجنب فتح الرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من مجهولين لتجنب إصابة جهازك بفيروس.
- عند استخدام جهازك لتصفح الإنترنت، تجنب زيارة المواقع التي قد تشكل خطرًا أمنياً لتفادي سرقة معلوماتك الشخصية.
- إذا كنت تستخدم خدمات مثل نقطة اتصال Wi-Fi المتنقلة أو البلوتوث، فقم بتعيين كلمات مرور لهذه الخدمات لمنع الوصول غير المصرح به. وقم بإيقاف تشغيل هذه الخدمات في حال عدم استخدامها.
- قم بتثبيت برنامج حماية للجهاز والفحص المنتظم بحثًا عن الفيروسات.
- تأكد من الحصول على تطبيقات الطرف الثالث من مصدر قانوني. ويتوجب إجراء فحص الفيروسات لتطبيقات الطرف الثالث التي تم تنزيلها.

• قم بتثبيت برامج الحماية أو التحديثات الصادرة من شركة هواوي أو مزودي تطبيقات الطرف الثالث المعتمدين.

• قد يؤدي استخدام برنامج غير معتمد لطرف ثالث في تحديث الجهاز إلى تلف جهازك أو تعريض معلوماتك الشخصية للخطر. لذا، يُنصح بتحديث هاتفك باستخدام خاصية التحديث عبر الإنترنت أو تنزيل حُزم التحديث الرسمية الخاصة بجهازك من هواوي.

- بعض التطبيقات تطلب الحصول على معلومات الموقع وقد تنتقلها. ونتيجة لذلك، فإن الطرف الثالث قد يكون قادراً على مشاركة معلومات موقعك.
- قد يقوم بعضاً من مزودي تطبيقات الطرف الثالث بجمع معلومات الاكتشاف والتشخيص الخاصة بجهازك، وذلك بغرض تحسين منتجاتهم وخدماتهم.

الحصول على المساعدة

احرص على قراءة دليل البدء السريع المرفق مع الهاتف.
المس الإعدادات > النظام > حول الهاتف > المعلومات القانونية لقراءة المعلومات القانونية.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة <http://consumer.huawei.com/en/>.

لمزيد من المعلومات

لمزيد من المعلومات، يمكنك إدخال اسم الميزة في خانة البحث في تلميحات.

هذا الدليل هو للأغراض المرجعية. قد يختلف المنتج الفعلي، من حيث ولكن ليس على سبيل الحصر، اللون والحجم وتصميم الشاشة. لا تشكل جميع البيانات والمعلومات والتوصيات المذكورة في هذا الدليل ضماناً من أي نوع، صراحة كان أم ضمناً.

ملاحظة: تذكر حساب جوجل الذي استخدمه جهازك في تسجيل الدخول آخر مرة. فأتثناء عمليات استعادة إعدادات المصنع غير الموثوق بها أو التحديث باستخدام بطاقة ميكرو SD، ستطالبك آلية مكافحة السرقات الخاصة بشركة جوجل بإدخال حساب جوجل الذي استخدمه جهازك في تسجيل الدخول آخر مرة على شاشة بدء التشغيل وذلك لغرض مصادقة الهوية. وسيتم تشغيل جهازك بشكل طبيعي فقط في حال تم اجتياز مصادقة الهوية بنجاح.

يرجى زيارة <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> للحصول على آخر تحديثات الخط الساخن وعنوان البريد.

الطراز: JKM-LX1

EMUI 8.2_01



Qualcomm®
aptX™

