

USB STICK LTE オンラインアップデートの操作手順について

本書は USB STICK LTE のオンラインアップデート方法についてご説明致します。「取扱説明書」と合わせてご利用ください。

■アップデートに関するご注意


- ・アップデートの実行に約 15 分かかります。(ダウンロード時間を含む)
- ・アップデートにかかる情報料、通信料は有料です。
- ・アップデートはパソコンを利用します。パソコンの環境は取扱説明書 P.8 をご参照ください。
- ・アップデート作業中は、端末を外さないでください。

■ USB ドライバのインストールについて

- ・オンラインアップデートは端末を PC に接続した状態で行います。
- ・USB ドライバをインストールしていない場合は、「取扱説明書」

の「USB 接続する」(P.14～P.16)をご参照の上、インストールして下さい。

- Windows パソコンの場合(⇒P.14～P.15)
- Mac の場合(⇒P.15～P.16)

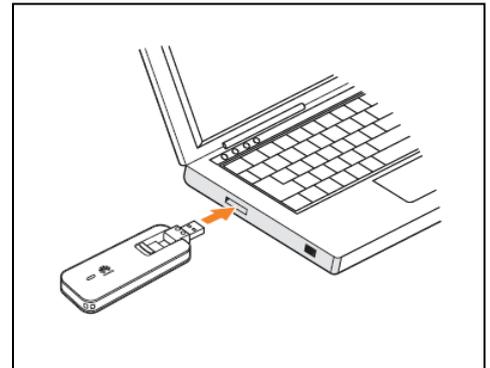

1. USB STICK LTE 設定ツールを起動する

- ・パソコンを起動し、本製品を PC に接続する。
- ・ Windows デスクトップ上 (Mac の場合は Dock) にある「USB STICK LTE setting tool」アイコンをダブルクリックする。
- ・ 「詳細設定へ」をクリックする。



USB STICK LTE オンラインアップデートの操作手順について

2. オンラインアップデートを行う。

USB STICK LTE の LED 点灯状態をご確認頂き、USB STICK LTE が通信可能状態であることと、PC がインターネットに接続されていることを確認して下さい。

-LED ステータスランプ表示の見かた(⇒P.11)

- ・ メニューナビから「基本設定」をクリックする。
- ・ サブメニューに「オンラインアップデート」を表示させます。
- ・ 「アップデート」ボタンをクリックする。



「オンラインアップデート」を選択する

※ 最新バージョンの場合は、「オンラインアップデート」を選択すると「お使いのソフトは最新バージョンです」と表示されます。


- ・ 「アップデート」を選択する。
- ・ ダウンロードが開始されます。
- ・ ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。

※ご注意

バージョンアップ前の USB STICK LTE のバージョンによって、以下の一部のアップデート手順が異なりますのでご注意ください。

- ・ Ver12.231.13.09.824、Ver 12.231.13.12.824、Ver 12.231.13.18.824、Ver 12.231.13.22.824 の方は、上記作業でアップデートは完了です。次頁の操作は発生しません。
- ・ Ver12.231.11.07.824 の方は、PC へ USB ドライバをインストールする必要があります。


次頁の操作を行ってください。



USB STICK LTE オンラインアップデートの操作手順について

3. PC への USB ドライバのセットアップ

- ・ 「2. オンラインアップデート」の手順完了後、設定ツール画面が自動で起動し、以下画面が表示される。設定ツール画面の「ダウンロード」ボタンをクリックする。

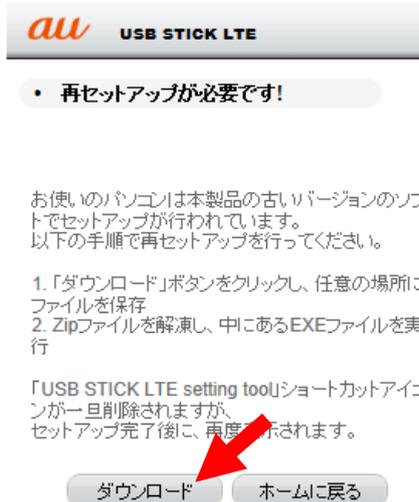

COPYRIGHT (C) 2009 - 2013 HUAWAI TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

- ・ 「MobileBrServ.zip」を保存する表示が出るので、PC の任意の場所に保存する。
- ・ 「MobileBrServ.zip」を解凍し、中にある「mbbServiceSetup.exe」をダブルクリックで実行する。
- ・ 「新しいバージョンのアプリケーションをインストールしますか？」ポップアップが表示されるので、「はい」をクリックし、セットアップを実行する。

※セットアップに関する注意事項

- ・ 管理者権限 (Administrator) でログインしてください。
 - ・ セットアップ中に本製品を取り外さないでください。セットアップが正常に行われず、システムがダウンするなど異常を起こすおそれがあります。
- ※ セットアップ実行時、デスクトップ上の「USB STICK LTE setting tool」ショートカットアイコンが一旦削除されますが、セットアップ完了後に、再度表示されます。
- ※ USB ドライバのセットアップを実施しなかった場合、次回 USB STICK LTE を PC に接続した際に、再度、設定ツール画面で「自動実行」という表示が出ますので、上記に従って USB ドライバのセットアップを行ってください。