

honor 7

Manuale d'uso

honor

# Contenuto

## Premessa

## Caratteristiche

Tasto Smart	2
Riattivazione vocale	2
Modalità nuove fotocamera	3
LINK+	4
Modalità pollice	4
ID impronta	6
Cassaforte	7

## Operazioni preliminari

Panoramica del telefono	9
Operazione di blocco e sblocco schermo	10
Impostazioni doppia SIM	11
Connessione a una rete Wi-Fi	12
Attivazione dei dati mobili	12
Collegamento del telefono a un computer	13
Importazione dei contatti dal vecchio telefono	13
Movimenti tocco schermo	14
Comando movimenti	16
Stato icone	18
Impostazioni barra di navigazione	19
Schermata Home	20
Notifiche	23
Accesso alle applicazioni	24
Personalizzazione del telefono	26
Inserimento del testo	27

## Chiamate e contatti

Esecuzione di una chiamata	31
Menu chiamate in arrivo	33
Esecuzione di un'audioconferenza	34
Uso del registro chiamate	34
Attivazione della modalità tasca	35

	Contenuto
Impostazioni chiamate	35
Gestione dei contatti	36
Ricerca di un contatto	37
Importazione o esportazione dei contatti	37
Aggiunta di un contatto ai preferiti	40
Gruppi di contatti	40
<b>Messaggi ed e-mail</b>	
Invio messaggi di testo	42
Risposta a un messaggio	42
Gestione dei messaggi	43
Configurazione account e-mail	44
Invio di un'e-mail	45
Controllo della posta	45
Impostazioni account	46
<b>Fotocamera e Galleria</b>	
Schermata di acquisizione	47
Scatto di una foto	48
Avvio fotocamera dalla Galleria	48
Modalità di acquisizione	48
Ripresa di un video	51
Modalità di ripresa video	52
Impostazioni fotocamera	52
Galleria	53
Scansione di un codice QR	55
<b>Musica e video</b>	
Aggiunta brani	56
Ascolto musica	56
Creazione di una playlist	56
Riproduzione di una playlist	57
Eliminazione di una playlist	57
Impostazione di un brano come suoneria	57
Riproduzione di un video	58
<b>Reti e condivisione</b>	
Attivazione dati mobili	59

	Contenuto
Reti Wi-Fi	59
Condivisione della connessione dati mobili del telefono	60
Trasferimento di dati via Bluetooth	61
Trasferimento dei dati con Wi-Fi Direct	63
Trasferimento dati tra telefono e il computer	64
<b>App</b>	
Gestione delle applicazioni	65
Backup	66
Gestione telefono	67
Calendario	68
Orologio	70
Meteo	72
Note	73
Radio FM	73
<b>Impostazioni del telefono</b>	
Attivazione del servizio di localizzazione	75
Modifica impostazioni suono	75
Modifica impostazioni del display	76
Attivazione IU con una mano	77
Tocca disattiva modalità	77
Attivazione della modalità guanti	78
Utilizzo del tasto sospendi	78
Modifica stile schermata di blocco	79
Attivare e disattivare la modalità aereo	80
Impostazione PIN della scheda SIM	80
Configurazione di un account	81
Ripristino delle impostazioni di fabbrica	82
Aggiornamento del telefono	82
Impostazione della data e dell'ora	83
Cambia la lingua del sistema	84
Protezione privacy	84
Accessibilità	85

## Note legali

# Premessa

L'utilizzo della guida è destinato ai telefoni con supporto EMUI 3.1.

Le immagini e le illustrazioni riportate sono solo a scopo di riferimento e potrebbero essere diverse dal prodotto finale.

Le funzioni descritte in questa guida potrebbero non essere disponibili su tutti i telefoni o gestori a causa dei regolamenti sulla fornitura del servizio locale.

## Simboli e definizioni

---

 <b>Nota</b>	Indica informazioni importanti, suggerimenti e offre informazioni aggiuntive.
 <b>Attenzione</b>	Indica potenziali problemi che potrebbero verificarsi, quali danni al dispositivo o perdita di dati, se non viene prestata la dovuta cura o attenzione.

---

## Per ulteriori informazioni

È possibile far riferimento alla Guida di avvio rapido fornita con il telefono.

Apri **HiCare** per consultare la guida utente, il servizio informazioni oppure per chiedere aiuto online sul forum.

<http://www.hihonor.com/> per scaricare i manuali dei prodotti (comprese le informazioni sulla sicurezza), leggere le domande frequenti e per visualizzare l'Informativa sulla Privacy.

**Impostaz. > Info sul telefono > Informazioni legali** per consultare le informazioni legali.

Consulta <http://www.hihonor.com/> per informazioni di contatto più aggiornate relative al tuo paese o regione.

# Caratteristiche

## Tasto Smart

È un tasto multifunzione collocato sul lato sinistro del telefono. Attraverso gesti eseguiti con il Tasto Smart, sarà possibile avviare diverse funzioni. È completamente personalizzabile, quindi deciderai tu i gesti da impostare e le funzioni da eseguire.

Per personalizzare il tasto,  **Impostaz.** > **Tasto smart**.

## Riattivazione vocale

Se hai bisogno di chiamare qualcuno ma non riesci a trovare il telefono in un'area comunque circoscritta, oppure se hai le mani occupate per reggere il dispositivo, utilizza il comando vocale per la ricerca del telefono ed effettua una chiamata.

 La modalità potrebbe non essere disponibile su tutti i modelli.

### Riattivazione del telefono e chiamate a distanza

- 1** Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.
- 2** In **Tutte**, tocca **Riattivazione vocale**.
- 3** Tocca il selettore **Riattivazione vocale** per attivare questa funzione.
- 4** Segui le istruzioni sullo schermo per impostare la parola di attivazione.
- 5** Pronuncia la parola chiave per riattivare il telefono e utilizza la composizione vocale.

### Riattivazione del telefono e localizzazione

- 1** Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.
- 2** In **Tutte**, tocca **Riattivazione vocale**.
- 3** Tocca il selettore **Riattivazione vocale** per attivare questa funzione.
- 4** Segui le istruzioni sullo schermo per impostare la parola di attivazione.
- 5** Pronuncia la parola chiave e chiedi al telefono dove si trova. Il dispositivo squillerà per consentirne la localizzazione.

# Modalità nuove fotocamera

## Flash anteriore

Il flash anteriore consente migliori condizioni di illuminazione per tutte le scene con visibilità ridotta e per gli oggetti retroilluminati.

- 1 Tocca  **Fotocam.** nella schermata Home.
- 2 Tocca  per passare alla fotocamera anteriore.
- 3 Tocca  >  per attivare il flash anteriore.
- 4 Tocca  per effettuare uno scatto.

## Selfie perfetto

Imposta le tue impostazioni di bellezza personalizzate per l'effetto miglioramento del volto e per la valorizzazione dei dettagli del viso nella modalità **Bellezza**.

- 1 Tocca  **Fotocam.** nella schermata Home.
- 2 Tocca  >  > **Selfie perfetto**.
- 3 Attiva **Selfie perfetto**.
- 4 Tocca **Selfie perfetto** e scatta tre selfie.
- i** Nella schermata impostazioni fotocamera, tocca **Selfie perfetto** > **Modifica info personali** per aggiornare i tuoi dati personali.
- 5 Nella schermata **Imposta effetti bellezza**, regola le impostazioni di bellezza, quindi tocca .
- 6 In modalità **Bellezza**, tocca  per scattare foto.

## Modalità light painting

Cattura le scie di luce utilizzando il tempo di esposizione lento.

- 1 Tocca  **Fotocam.** nella schermata Home.
- 2 Tocca **Light painting** e seleziona un effetto preimpostato.
- 3 Tocca  per iniziare lo scatto. Al raggiungimento del tempo di esposizione desiderato, tocca  per completare lo scatto.

## Modalità time-lapse

Utilizza questa modalità per creare un video accelerato di una scena in lenta evoluzione, come il sorgere del sole o il tramonto.

- 1 Tocca  **Fotocam.** nella schermata Home.
- 2 Tocca  > **Time-lapse.**
- 3 Tocca  per avviare la registrazione.
- 4 Tocca  per arrestare la registrazione. Il video acquisito sarà riprodotto in modalità accelerata.

## LINK+

Se attivi il LINK+, il telefono controllerà la qualità delle reti disponibili e passerà automaticamente alle reti con segnale e velocità migliori.

- 1 Nella schermata Home, tocca  **Impostaz.** e poi la scheda **Tutte**.
- 2 In **Wireless e reti**, tocca **Altro**.
- 3 Tocca **LINK+ > Wi-Fi+ > Impostazioni Wi-Fi+**.
- 4 Attiva **Wi-Fi+**.


## Modalità pollice

Questa modalità rende più pratico l'utilizzo di telefoni dotati di schermi grandi e permette la condivisione delle schede contatto QR con i tuoi amici.

### Layout con una mano


- 1 Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.
- 2 In **Tutte**, tocca **IU con una mano > Layout con una mano**.

- 3 Attiva Layout con una mano.** È possibile scorrere su entrambi i lati della barra di navigazione virtuale per modificare il layout dello schermo in modo da avere tutto a portata di mano.

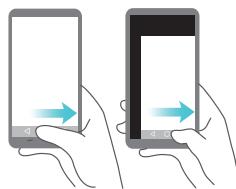

## Tastiera mobile


- 1 Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.
- 2 In **Tutte**, tocca **IU con una mano > Tastiera mobile**.
- 3 Attiva **Tastiera mobile**. Tocca la freccia su entrambi i lati dello schermo per spostare la tastiera, il tastierino numerico o il menu delle chiamate in arrivo rendendole più accessibili.

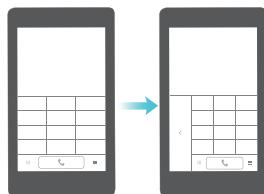

## Sposta lo schermo in basso

Se non riesci a raggiungere gli elementi nella parte superiore sulle schermate contatti, del tastierino numerico, dei messaggi e delle e-mail, tocca la parte superiore a metà dello schermo, trascina verso il basso e rilascia (dopo 1 secondo) per spostare l'intera interfaccia verso il basso, più vicina al pollice.

Scorri verso il basso dal tastierino, dai contatti o dalla schermata messaggi, quindi rilascia per visualizzare la scheda contatto QR. I tuoi amici potranno scansionare il codice ottenendo il tuo numero di telefono in modo istantaneo.

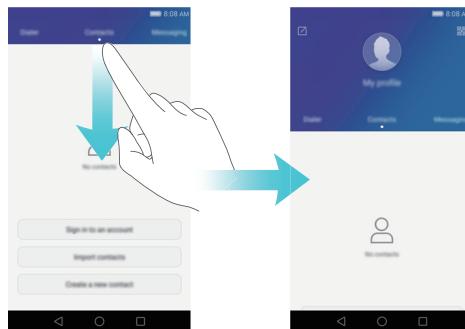

## ID impronta

Utilizza la tua impronta digitale per sbloccare lo schermo o criptare tutte le informazioni private. La funzione è disponibile esclusivamente sui modelli dotati del sensore impronta.

### Registrazione dell'impronta

Utilizza la tua impronta digitale per sbloccare lo schermo o per visualizzare tutti i dati criptati. Per una maggiore protezione della privacy, lo sblocco tramite impronta digitale è disponibile solo con il metodo di sblocco **PIN** o **Password**.

**1** Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.

**2** In **Tutte**, tocca **ID impronta**.

**3** Tocca **Gestione impronta**.

- 4** Seleziona **PIN** o **Password**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per impostare la password.
- 5** Segui le istruzioni sullo schermo per registrare la tua impronta. A questo punto potrai utilizzare l'impronta per lo sblocco dello schermo.

## Sblocco cassaforte con impronta

Dopo l'attivazione **Cassaforte** in **File** e l'impostazione della password, verrà richiesto di attivare lo sblocco con impronta. Tocca **Associa** per accedere alla cassaforte tramite impronta digitale. Se si salta questo passaggio, è possibile anche attivare la funzione nel modo seguente:

- 1** Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.
- 2** In **Tutte**, tocca **ID impronta**.
- 3** Tocca **Gestione impronta** quindi segui le istruzioni sullo schermo per inserire la password.
- 4** Tocca **Accedi cassaforte** quindi segui le istruzioni sullo schermo per inserire la password cassaforte. A questo punto potrai utilizzare l'impronta per l'accesso alla cassaforte.

## Cassaforte

La cassaforte garantisce la sicurezza di file importanti proteggendo la tua privacy.

### Attivazione della cassaforte


- 1** Tocca  **File** nella schermata Home.
- 2** In **Categorie** o **Locale**, tocca **Cassaforte**.
- 3** Tocca **Attiva**.
- 4** Segui le istruzioni sullo schermo per inserire la password ed impostare la domanda di sicurezza, quindi tocca **Fatto**.

## Aggiunta file nella cassaforte

- 1** Tocca  **File** nella schermata Home.
- 2** In **Categorie** o **Locale**, tocca **Cassaforte**.
- 3** Inserisci la password e tocca **Fatto**.
- 4** Tocca **Aggiungi**.
- 5** Segui le istruzioni visualizzate e seleziona i file che desideri aggiungere alla cassaforte.
- 6** Tocca **AGGIUNGI** per aggiungere i file selezionati nella cassaforte.

# Operazioni preliminari

## Panoramica del telefono

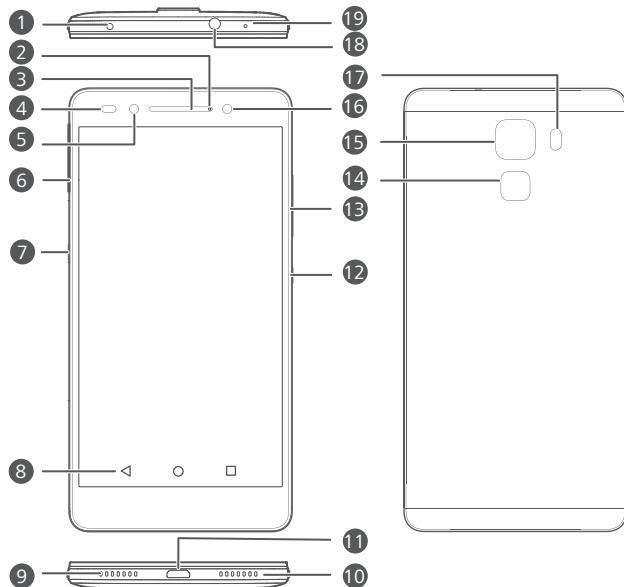

1	Controller intell	2	Indicatore di stato
3	Altoparlante	4	Sensore di prossimità / sensore luce ambientale
5	Fotocamera anteriore	6	slot scheda microSD/slot scheda Nano-SIM
7	Tasto smart	8	Barra di navigazione
9	Altoparlante	10	Microfono
11	Porta Micro USB	12	Pulsante di accensione
13	Pulsante volume	14	Scanner di impronte digitali
15	Fotocamera posteriore	16	Flash anteriore
17	Doppio flash	18	Jack auricolare

19

## Microfono con riduzione del rumore

 Non bloccare l'area intorno alla luce ambientale e al sensore di prossimità. Quando si attacca una pellicola protettiva allo schermo, assicurarsi che non blocchi il sensore.

## PulsantiBarra di navigazione

	Ritorna	Toccare per tornare alla schermata precedente o uscire dall'applicazione attualmente in esecuzione.
	Home	Toccare per ritornare alla schermata home.
	Recenti	Toccare a lungo per visualizzare l'elenco delle applicazioni usate più di recente.

## Operazione di blocco e sblocco schermo

### Blocco dello schermo

- Metodo 1: premere il pulsante di accensione per bloccare lo schermo manualmente.
- Metodo 2: dopo un certo periodo di inattività lo schermo del telefono si blocca automaticamente.

## Sblocco dello schermo

A schermo spento, premi il pulsante di accensione per riattivarlo. Scorri il dito in una direzione qualsiasi per sbloccare lo schermo.



## Impostazioni doppia SIM

**i** La funzione è disponibile solo su telefono con supporto doppia scheda SIM.

### Attivazione o disattivazione di una scheda SIM

È possibile attivare una o entrambe le schede SIM. Quando si disattiva una scheda SIM, non sarà possibile utilizzare il dispositivo per effettuare o ricevere chiamate, messaggi di testo o accedere a Internet.

**1** Tocca **Impostaz.** nella schermata Home.

**2** In **Tutte** tocca **Gestione doppia scheda**.

**3** Tocca il selettori accanto a **Scheda 1** o **Scheda 2** per attivare o disattivare una scheda SIM.

**i** Le impostazioni visualizzate potrebbero variare in base ai modelli e ai servizi offerti dal gestore.

## Impostazione della scheda SIM predefinita per il servizio dati

È possibile impostare una scheda SIM predefinita per il servizio dati.

**1** Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.

**2** In **Tutte** tocca **Gestione doppia scheda**.

**3** Tocca **Scheda 1** o **Scheda 2** accanto a **Dati mobili predefiniti**.

 La funzione potrebbe non essere supportata da alcuni gestori di servizio.

## Impostazione della scheda SIM predefinita per le chiamate e i messaggi

È possibile impostare una scheda SIM predefinita per le chiamate o messaggi.

**1** Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.

**2** In **Tutte** tocca **Gestione doppia scheda**.

**3** Tocca **Scheda 1** o **Scheda 2** accanto a **Chiam./mess. predef..**

 La funzione potrebbe non essere supportata da alcuni gestori di servizio.

## Connessione a una rete Wi-Fi

**1** Scorri in basso dalla barra di stato per aprire il pannello delle notifiche.

**2** In **Scorciatoie** tieni premuto su  per accedere alle impostazioni Wi-Fi.

**3** Attiva Wi-Fi. Il telefono ricercherà le reti Wi-Fi disponibili visualizzandole sullo schermo.

**4** Seleziona la rete Wi-Fi a cui desideri collegarti. Se la rete Wi-Fi è criptata, inserisci la password quando richiesto.

## Attivazione dei dati mobili

**1** Scorri in basso dalla barra di stato per aprire il pannello delle notifiche.

**2** In **Scorciatoie**, tocca  per attivare i dati mobili.

 Quando non è necessario l'accesso a Internet, disattiva i dati mobili per un maggiore risparmio energetico ed una riduzione del traffico dati.

# Collegamento del telefono a un computer

Utilizza un cavo USB per collegare il telefono al computer. Segui le istruzioni sullo schermo per selezionare una modalità di connessione per trasferire foto, video, brani e altri file tra il telefono e il computer.

---

<b>Foto</b>	Lettura, gestione e trasferimento file multimediali nell'archivio del telefono. Per ulteriori dettagli, vedi <a href="#">Connessione in modalità trasferimento foto</a> .
<b>File</b>	Lettura, gestione e trasferimento file nell'archivio del telefono. Per ulteriori dettagli, vedi <a href="#">Connessione in modalità trasferimento file multimediali</a> .
<b>USB</b>	Disponendo di una scheda microSD installata, potrai utilizzare il telefono come un dispositivo di archiviazione USB, oltre a leggere dati sulla scheda microSD e trasferire i dati da e verso un computer. Per ulteriori dettagli, vedi <a href="#">Collegamento in modalità unità di memoria USB</a> .

---

# Importazione dei contatti dal vecchio telefono

È possibile importare contatti dal vecchio telefono in uno dei seguenti modi:

---

<b>Scheda SIM</b>	Copia i contatti sulla scheda SIM nel nuovo telefono. Per ulteriori dettagli, vedi <a href="#">Importazione dei contatti da una scheda SIM</a> .
<b>Dispositivo di archiviazione</b>	Se il vecchio telefono supporta una scheda microSD, esporta i contatti in formato vCard dal vecchio telefono ad una scheda microSD, quindi importa i contatti sul nuovo telefono. Per ulteriori dettagli, vedi <a href="#">Importazione dei contatti da un dispositivo di archiviazione</a> .
<b>Bluetooth</b>	Attiva il Bluetooth su entrambi i telefoni ed esegui il trasferimento dei contatti. Per ulteriori dettagli, vedi <a href="#">Importazione di contatti da un dispositivo Bluetooth</a> .


---

---


Backup	Se il telefono vecchio supporta la funzione Backup, esegui questa operazione sui contatti e ripristinarli nel nuovo telefono. Per ulteriori dettagli, vedi <a href="#">Backup</a> .
Computer	Sincronizza i contatti dal vecchio telefono a un computer e utilizza un software di gestione telefono sul computer, come HiSuite, per sincronizzarli sul nuovo telefono.
Altri account	<ul style="list-style-type: none"><li>• Installa le applicazioni di social network e sincronizza i contatti dagli account dei tuoi social.</li><li>• Accedi all'account Exchange e sincronizza i contatti.</li></ul>

---


## Movimenti tocco schermo

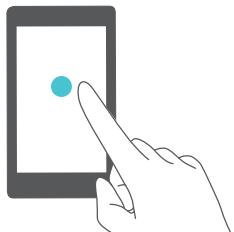


**Toccare:** tocca una volta un elemento. Ad esempio, tocca per confermare un'opzione o avviare un'applicazione.

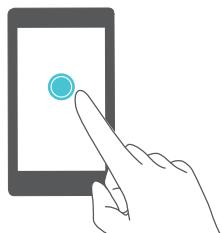


**Tenere premuto:** tieni premuto il dito sullo schermo per almeno 2 secondi. Ad esempio, tocca a lungo un'area vuota nella schermata Home per accedere alla modalità di modifica.

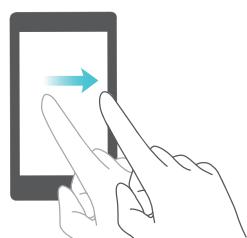


**Scorrere:** scorri il dito in verticale o orizzontale lungo lo schermo. Ad esempio, scorri a sinistra o a destra in **Notifiche** per rimuovere una notifica dal pannello. Scorri in orizzontale o verticale per passare attraverso le schermate Home, sfogliare un documento ed altre funzioni.

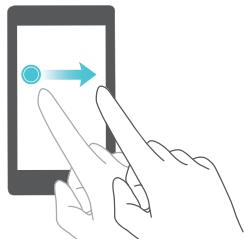


**Trascinare:** tieni premuto un elemento e spostalo in un'altra posizione. Ad esempio, è possibile riorganizzare le applicazioni e i widget nella schermata Home in questo modo.

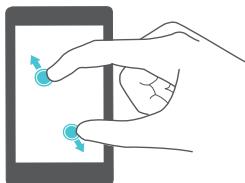

**Allargare due dita:** allarga due dita verso la parte esterna dello schermo. Ad esempio, effettua lo zoom in avanti in una pagina Web o in un'immagine.

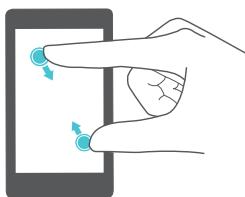

**Accostare due dita:** unisci due dita insieme verso la parte interna dello schermo. Ad esempio, effettua lo zoom indietro in una pagina Web o in un'immagine.

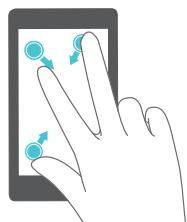

**Accostare tre dita:** nella schermata Home, unisci tre dita insieme per visualizzare le anteprime.

## Comando movimenti

Il Comando movimenti consente di gestire il telefono mediante semplici gesti. Ad esempio, la disattivazione dell'audio capovolgendo il telefono o la risposta e l'esecuzione rapida di chiamate sollevandolo.

**1** Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.

**2** In **Tutte**, tocca **Controllo del movimento**.

**3** Nella schermata **Controllo del movimento** seleziona un'opzione e scegli un movimento per attivarla.


- **Capovolgi**: disattiva l'audio e la vibrazione delle chiamate in entrata, sveglie e timer.



- **Solleva**: solleva il telefono per ridurre il volume della suoneria delle chiamate in entrata, sveglie e timer.




- **Alza:** porta il telefono all'orecchio per rispondere direttamente ad una chiamata in arrivo. In modo analogo, dalla schermata di chiamata o dei dettagli del contatto, porta il telefono all'orecchio per chiamare il numero corrispondente.

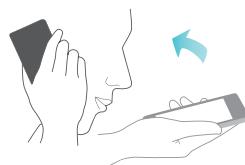

- **Scuoti:** tieni premuto su un'area vuota nella schermata Home per accedere alla modalità di modifica. Scuoti il telefono per sistemare le icone nella schermata.



- **Inclina:** in modalità di modifica della schermata Home, se tieni premuta un'icona o un widget e inclini il telefono a sinistra o a destra, sarà possibile spostare gli elementi su una schermata successiva.

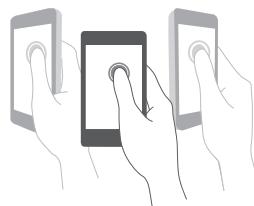

# Stato icone

Lo stato icone di barra potrebbe variare in base ai Paesi o ai servizi del proprio gestore.

	Intensità del segnale		Nessun segnale
	Rete GPRS connessa		Rete 3G connessa
	Rete EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) connessa		Rete HSPA (High Speed Packet Access) connessa
	Rete HSPA+ (High Speed Packet Access) evoluta connessa		Rete LTE (Long Term Evolution) connessa
	Roaming		Modalità aereo attivata
	Ricezione dei dati di posizione da GPS		Bluetooth attivato
	Modalità silenziosa attivata		Modalità vibrazione attivata
	In carica		Sveglie attivate
	Batteria quasi scarica		Batteria carica
	Chiamate perse		Chiamata in corso
	Nuove e-mail		Nuovi messaggi
	Selezione di un metodo di inserimento		Nuovo messaggio vocale
	Collegato a una rete Wi-Fi		Rete Wi-Fi disponibile
	Download dati		Caricamento dati
	Eventi in programma		Memoria telefono piena
	Problema di accesso o sincronizzazione		Nessuna scheda SIM trovata
	Errore sincronizzazione		Sincronizzazione dati

---

	Altre notifiche		Hotspot Wi-Fi portatile attivato
	Auricolare collegato		Connesso a VPN
	Tethering USB attivato		Modalità di debug USB attivata

---

## Impostazioni barra di navigazione

- 1 Tocca **Impostaz.** nella schermata Home.
- 2 In **Tutte**, tocca **Barra di navigazione**.
- 3 Seleziona una delle barre di navigazione per personalizzarla. Selezionando una barra contente , tocca per aprire rapidamente il pannello di notifica.

# Schermata Home

Le schermate Home includono i tuoi widget preferiti e tutte le applicazioni. L'elenco delle applicazioni è stato eliminato per offrire un percorso pratico e diretto alle applicazioni.



- 
- 1 Barra di stato: visualizza le notifiche e le icone. Scorri in basso dalla barra di stato per aprire il pannello delle notifiche.
  - 2 Area dello schermo: mostra le icone delle applicazioni, cartelle e widget.
  - 3 Indicatore di posizione della schermata: indica la schermata Home visualizzata.
  - 4 Dock: mostra le applicazioni usate di frequente.
  - 5 Barra di navigazione: visualizza tasti virtuali (disponibile solo sui telefoni con tasti di navigazione virtuali).
-

## Passaggio da una schermata Home all'altra

Scorri a sinistra o a destra per visualizzare la schermata Home estesa. Tocca  **Home** per ritornare alla schermata Home predefinita.

Scorri a destra o a sinistra per visualizzare tutte le schermate Home.



## Rotazione automatica dello schermo

Se si ruota il telefono mentre si sfoglia una pagina Web o si guarda una foto, lo schermo cambierà automaticamente dalla visualizzazione orizzontale a quella verticale e viceversa. Tale funzione consente di migliorare l'esperienza in applicazioni basate sul sensore di inclinazione, come ad esempio nei giochi di gare automobilistiche.

- 1 Scorri in basso dalla barra di stato per aprire il pannello delle notifiche.
- 2 In **Scorciatoie**, tocca **Ruota aut.** per attivare o disattivare la rotazione dello schermo.

## Disporre le applicazioni e widget nella schermata Home


Le seguenti operazioni consentono di disporre nella schermata le applicazioni, i widget e le cartelle:

- **Aggiunta di un widget:** nella schermata Home, unisci due dita insieme per accedere alla modalità di modifica schermata. Tocca **Widget** e seleziona un widget. Il widget verrà aggiunto in un'area vuota dello schermo.
-  Occorre disporre dello spazio necessario nella schermata per aggiungere il nuovo elemento. Se lo spazio non è sufficiente, aggiungi un'altra schermata o libera dello spazio sulla schermata corrente.

- **Sposta un'applicazione o un widget:** sulla schermata Home, tieni premuta l'icona di un'applicazione o un widget finché il telefono vibra. Quindi, trascina l'icona dell'applicazione o il widget nella posizione desiderata.
- **Elimina un'applicazione o un widget:** sulla schermata Home, tocca e tieni premuta l'icona di un'applicazione o un widget da eliminare finché non viene visualizzata l'icona . Trascina l'icona dell'applicazione o il widget da eliminare su .
- **Crea una cartella:** nella schermata Home, trascina un'icona sopra un'altra per creare una cartella in modo da contenerle entrambe. Per rinominare la cartella, aprila e tieni premuto sul nome esistente.
- **Nascondi icone applicazioni:** posiziona due dita sulla schermata Home e accostale insieme. Tocca  e seleziona le icone delle applicazioni da nascondere, quindi tocca **OK**. Le applicazioni non verranno visualizzate nella schermata Home dopo essere state nascoste.

## Gestione schermata Home

Nella schermata Home, unisci tre dita insieme per visualizzare le anteprime.

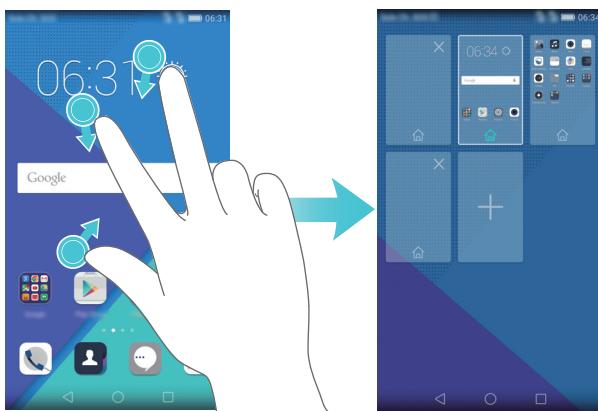

- **Impostazione della schermata Home predefinita:** tocca  nella parte inferiore dello schermo e imposta la schermata Home corrente come predefinita.

- **Spostamento di una schermata Home:** tieni premuto sulla schermata Home finché il telefono non vibra. Trascina le schermate Home per regolare la posizione.
- **Aggiunta di una schermata Home:** tocca  per aggiungere una schermata.
- **Eliminazione di una schermata Home:** tocca  per rimuovere una schermata vuota.

## Notifiche

### Stato Indicatore

Lo stato dell'indicatore luminoso è variabile in base al tipo di avviso:

- Rosso lampeggiante: il livello della batteria è basso.
- Rosso fisso (in carica): il livello della batteria è basso.
- Giallo fisso (in carica): Il livello della batteria è medio.
- Verde fisso (in carica): la batteria è completamente carica o quasi.
- Verde intermittente: notifiche e messaggi non letti.

## Pannello delle notifiche

Scorri in basso dalla barra di stato per aprire il pannello delle notifiche. Scorri a sinistra o destra per passare dalle notifiche alle schede delle scorciatoie.



- 1 Tocca una notifica per visualizzarne i dettagli e trascinala verso sinistra o verso destra per rimuoverla.
- 2 Cancella tutte le notifiche.
- 3 Attiva o disattiva la luminosità automatica dello schermo.
- 4 Tocca i tasti delle scorciatoie per attivare o disattivare le funzioni.

## Accesso alle applicazioni

### Apertura e passaggio da un'applicazione all'altra


Nella schermata Home, tocca un'icona per aprire l'applicazione corrispondente.

Per passare ad un'altra applicazione, tocca  **Home** per tornare alla schermata Home, quindi tocca l'icona dell'applicazione desiderata per aprirla.

-  Se risultano installate molte applicazioni sul telefono e non riesci a trovare subito quella desiderata, scorri il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo e cerca l'applicazione nella barra di ricerca.

## Visualizzazione di applicazioni usate di recente

Tocca  **Recenti** per visualizzare l'elenco delle applicazioni usate di recente. Quindi è possibile:

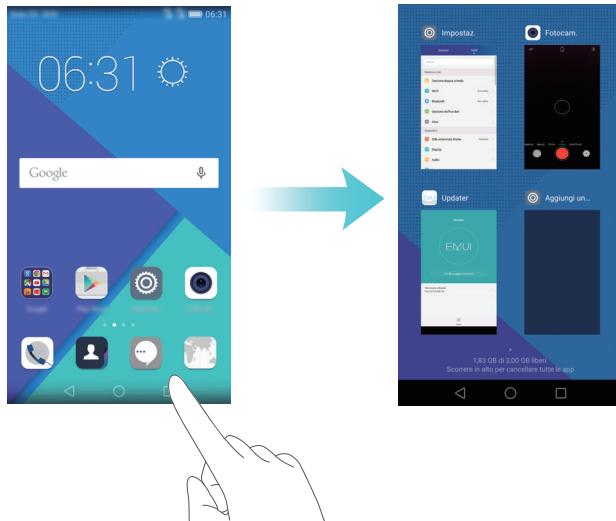

- Toccare un'anteprima per aprire l'applicazione corrispondente.
- Scorrere a sinistra o a destra per visualizzare le applicazioni usate di recente.
- Scorrere in alto un'anteprima per chiudere l'applicazione corrispondente.
- Scorrere in basso un'anteprima per visualizzare in alto l'icona  e bloccare l'applicazione corrispondente. Scorri nuovamente in basso l'anteprima per sbloccare l'applicazione.
- Scorri verso l'alto dal fondo dello schermo fino a quando verrà mostrata l'icona  quindi chiudi tutte le applicazioni presenti nell'elenco. Le applicazioni bloccate non verranno chiuse.

# Personalizzazione del telefono

## Modifica dello stile della schermata Home

È possibile scegliere tra due diversi stili di schermata Home.

**1** Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.

**2** In **Tutte**, tocca **Stile schermata Home**.

**3** Seleziona **Semplice**, quindi tocca .

 Tocca **Standard home** per passare dalla schermata Home semplice alla schermata Home standard.

## Modifica del tema

**1** Tocca  **Temi** nella schermata Home.

**2** È possibile:

- Selezionare un tema.
- Toccare  e personalizzare lo stile, lo sfondo, il carattere ed altro.

**3** Tocca .

## Modifica dello sfondo

**1** Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.

**2** In **Generali**, tocca **Sfondo**.

**3** Sulla schermata **Sfondi**, è possibile:

- Toccare **Schermata di blocco** per impostare lo sfondo della schermata di blocco.
- Toccare **Sfondo schermata Home** per impostare lo sfondo della schermata Home.
- Toccare il selettore **Scuoti per modificare** per modificare lo sfondo della schermata Home ogni volta che scuoti il telefono.
- Toccare il selettore **Modifica casuale** per modificare automaticamente lo sfondo della schermata Home ad intervalli di tempo.

## Imposta nuova suoneria

- 1 Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.
- 2 In **Generali**, tocca **Audio**.
- 3 Tocca **Suoneria telefono scheda 1** o **Suoneria telefono scheda 2** e scegli una delle seguenti schede:
  - **Suoneria**: scegli uno dei toni predefiniti.
  - **Musica**: scegli tra i file audio salvati nel telefono.
- 4 Tocca .

## Modifica delle dimensioni del carattere

- 1 Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.
- 2 In **Generali**, tocca **Carattere**.
- 3 Tocca **Dimensioni carattere**.
- 4 Segui le istruzioni sullo schermo per selezionare le dimensioni del carattere.

## Inserimento del testo

Tocca una casella di testo per aprire la tastiera su schermo. Per nascondere la tastiera, tocca .

## Altera tra i metodi di inserimento

Questo telefono dispone di vari metodi per l'inserimento del testo. È possibile scegliere uno tra i seguenti metodi.


- 1 Nella schermata di inserimento del testo, scorri in basso dalla barra di stato per aprire il pannello delle notifiche.
  - 2 In **Notifiche**, tocca **Seleziona metodo di inserimento**.
  - 3 Seleziona un metodo di inserimento.
-  Per modificare il metodo di inserimento predefinito tocca  **Impostaz.** nella schermata Home. In **Tutte** tocca **Lingua e inserimento > Tastiera predefinita** e seleziona il metodo di inserimento del testo.

## Metodo di inserimento Huawei Swype



- 
- 1 Scorri tra le lettere per inserire una parola.
- 
- 2 Alterna l'uso delle minuscole e maiuscole.
- 
- 3 Tieni premuto per accedere alle impostazioni dei metodi di inserimento.
- 
- 4 Inserisci numeri e simboli.
- 
- 5
- Toccare per immettere uno spazio.
- 
- 6 Passa ai comandi vocali.
- 
- 7
- Tocca per cancellare il carattere a sinistra del cursore.
  - Tieni premuto per eliminare rapidamente più caratteri a sinistra del cursore.
-


## Metodo di inserimento Android

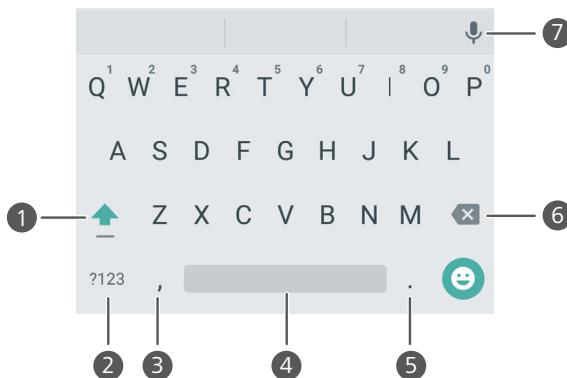


- Tocca per alternare l'uso delle minuscole a maiuscole.
- ① • Tieni premuto oppure tocca due volte in successione per attivare il blocco delle maiuscole.
- 
- ② Inserisci numeri e simboli.
- Tocca per inserire una virgola.
- ③ • Tieni premuto per aprire il menu opzioni di inserimento.
- 
- ④ • Tocca per inserire uno spazio.
- Tieni premuto per scegliere un altro metodo di inserimento.
- 
- ⑤ • Tocca per inserire un punto.
- Tieni premuto per inserire dei simboli.
- 
- ⑥ • Tocca per cancellare il carattere a sinistra del cursore.
- Tieni premuto per eliminare rapidamente più caratteri a sinistra del cursore.
- 
- ⑦ Passa ai comandi vocali.
- i** Il metodo di inserimento Android potrebbe non essere disponibile su tutti i modelli.

## Modifica del testo

È possibile selezionare, tagliare, copiare, incollare il testo.

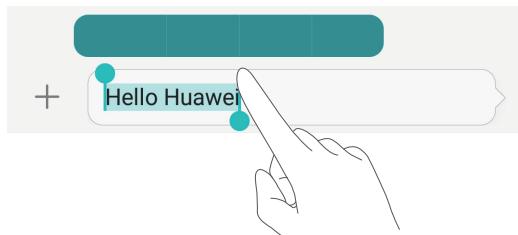

- **Selezionare testo:** tieni premuto il testo per aprire . Quindi, trascina o per selezionare del testo o tocca **Seleziona tutto** per selezionare tutto il testo nella casella.
- **Copiare testo:** seleziona il testo e tocca **Copia**.
- **Tagliare testo:** seleziona il testo e tocca **Taglia**.
- **Incollare testo:** tocca e tieni premuta l'area in cui inserire il testo, quindi **Incolla**.

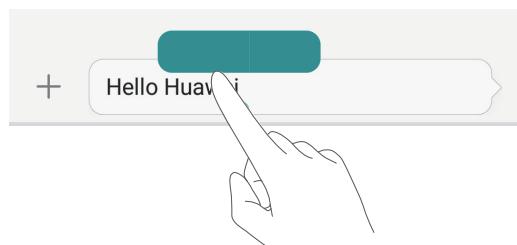

# Chiamate e contatti

## Esecuzione di una chiamata

### Composizione intuitiva

La composizione intuitiva permette di trovare rapidamente i contatti inserendo i rispettivi nomi o numeri.

- 1 Tocca  **Componi** nella schermata Home.
- 2 In **Componi**, inserisci le iniziali, le prime lettere del nome di un contatto o parte del numero di telefono. Tutti i contatti corrispondenti o presenti nel registro chiamate verranno visualizzati sopra il tastierino.
- 3 Nell'elenco, seleziona il contatto che desideri chiamare. Se il telefono supporta la doppia scheda SIM, tocca  o  per effettuare una chiamata.
- 4 Per terminare la chiamata, tocca .

### Esecuzione di una chiamata da Contatti

- 1 Tocca  **Componi** nella schermata Home.
- 2 In **Contatti**, tocca il contatto che desideri chiamare.
- 3 Tocca il numero del contatto. Se il telefono supporta la doppia scheda SIM, tocca  o  per effettuare una chiamata.

### Esecuzione di una chiamata dal registro chiamate

- 1 Tocca  **Componi** nella schermata Home.
- 2 In **Componi**, dal registro chiamate, seleziona il contatto oppure il numero che desideri chiamare. Se il telefono supporta la doppia scheda SIM, tocca  o  per effettuare una chiamata.

## Esecuzione di una chiamata di emergenza

Per le richieste di soccorso, è possibile eseguire chiamate di emergenza anche se il telefono è sprovvisto di scheda SIM. Tuttavia, occorre trovarsi in un'area di copertura del segnale.

**1** Tocca  **Componi** nella schermata Home.

**2** In **Componi** inserisci il numero di emergenza e tocca .

 La funzione di chiamata di emergenza prescinde dai regolamenti locali previsti e dai gestori. Le condizioni di rete o eventuali interferenze ambientali potrebbero impedire i collegamenti per queste chiamate. In casi di emergenza e per comunicazioni di importanza vitale non fare affidamento esclusivo sul telefono.

## Composizione veloce

**1** Tocca  **Componi** nella schermata Home.

**2** In **Componi**, tocca  > **Impostazioni composizione veloce**.

**3** Tocca . Scegli un contatto dall'elenco e assegna un tasto numerico.

 Il tasto numerico **1** è il tasto predefinito per la segreteria telefonica. Non è possibile impostarlo come numero di composizione rapida.

**4** Sul tastierino numerico, tieni premuto il numero assegnato a un contatto per chiamarlo velocemente.

 Se il telefono supporta la doppia scheda SIM, tieni premuto il numero assegnato al contatto sul tastierino numerico, quindi tocca  o  per chiamarlo velocemente.

## Esecuzione di una chiamata internazionale

**1** Tocca  **Componi** nella schermata Home.


**2** Sul tastierino, tieni premuto **0** per inserire **+**.

**3** Inserisci il codice paese, prefisso e numero di telefono in sequenza.

**4** Tocca . Se il telefono supporta la doppia scheda SIM, tocca  o .

 In modalità roaming è possibile selezionare il numero di telefono di un contatto memorizzato per chiamarlo direttamente senza dover inserire il prefisso del paese.

## Menu chiamate in arrivo

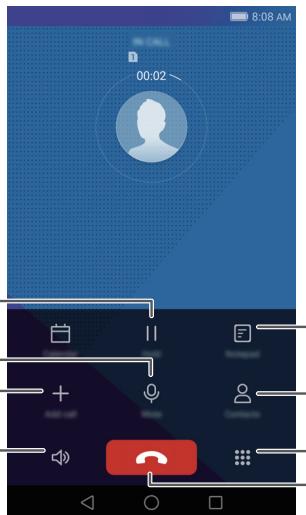

1 Metti la chiamata corrente in attesa. Per riprendere la chiamata, tocca nuovamente ||. (Assicurati che il gestore supporti questa funzione.)

2 Silenzia la chiamata in modo che l'altra parte non riesca a sentire.

3 Avvia una chiamata a tre. (Assicurati che il gestore supporti questa funzione.)

4 Attiva l'altoparlante per le chiamate con telefono distanziato.

5 Termina la chiamata corrente.

6 Apri il tastierino.

7 Visualizza i contatti.

8 Visualizza le note.

**i** Durante una chiamata, tocca **Home** o **Indietro** per nascondere il menu delle chiamate in arrivo. Per tornare al menu, scorri in basso la barra di stato per aprire il pannello di notifica e tocca **Chiamata in corso**.

## Esecuzione di un'audioconferenza

Organizza rapidamente un'audioconferenza utilizzando la funzione di chiamata a più partecipanti sul telefono. Chiama un numero (o ricevi una chiamata) quindi chiama un secondo numero per aggiungerlo all'audioconferenza.

 L'audioconferenza potrebbe non essere prevista in alcuni piani telefonici. Assicurati di essere abbonato al servizio. Per informazioni dettagliate, rivolgerti al proprio gestore.

- 1** Chiama il primo partecipante.
- 2** Dopo aver avviato la conversazione, tocca  per chiamare il secondo partecipante. Il primo partecipante verrà messo in attesa.
- 3** Quando anche la seconda chiamata è iniziata, tocca  per iniziare un'audioconferenza.
- 4** Per aggiungere altre persone alla chiamata, ripeti i passaggi 2 e 3.
- 5** Tocca  per terminare la chiamata.

## Uso del registro chiamate

I record di tutte le chiamate in entrata e in uscita, le chiamate perse verranno salvati nel registro chiamate.

### Aggiunta di un contatto dal registro chiamate

- 1** Tocca  **Componi** nella schermata Home.
  - 2** In **Componi**, tocca  accanto al numero che desideri aggiungere.
  - 3** Tocca  o .
-  È inoltre possibile toccare a lungo il numero che si desidera aggiungere, quindi **Crea nuovo contatto** o **Salva in contatto esistente**.

## Eliminazione record di chiamata

1 Tocca  **Componi** nella schermata Home.

2 In **Componi**, è possibile:

- Toccare a lungo il nome del contatto o il numero di telefono quindi, **Elimina voce** per eliminare il record di chiamata.
- Toccare  > **Elimina registro chiamate** per eliminare più record contemporaneamente.

## Attivazione della modalità tasca

Grazie a questa modalità, non dovrà più preoccuparti di perdere delle chiamate importanti quando il telefono è in tasca o nella borsa. Una volta attivata, questa funzione consente di aumentare progressivamente il volume della suoneria e l'intensità della vibrazione per le chiamate in arrivo.

1 Tocca  **Componi** nella schermata Home.

2 In **Componi**, tocca  > **Impostazioni chiamate**.

3 Attiva **Modalità tascabile**.

## Impostazioni chiamate

### Attivazione dell'inoltro chiamata

Se non è possibile rispondere ad una chiamata sul telefono, sarà possibile inoltrarla su un altro numero.

1 Tocca  **Componi** nella schermata Home.

2 In **Componi**, tocca  > **Impostazioni chiamate**.

3 Tocca **Deviazione chiamate** in **Impost. scheda 1** o **Impost. scheda 2**.

4 Seleziona una modalità di inoltro.

5 Inserisci il numero di telefono al quale si desidera inoltrare le chiamate e tocca **Attiva**.

## Attivazione dell'avviso di chiamata

La funzione di avviso di chiamata consente di rispondere ad una chiamata in arrivo durante un'altra chiamata in corso e passare da una conversazione all'altra.

- 1 Tocca  **Componi** nella schermata Home.
- 2 In **Componi**, tocca  > **Impostazioni chiamate**.
- 3 Tocca **Importa. scheda 1** o **Impost. scheda 2**, quindi **Altre impostazioni**.
- 4 Tocca il selettori **Avviso di chiamata** per attivare questa funzione.

## Gestione dei contatti

### Creazione di un contatto

- 1 Tocca  **Contatti** nella schermata Home.
- 2 Tocca .
- 3 Seleziona una posiziona in cui salvare i contatti dalle opzioni menu.
- 4 Inserisci il nome del contatto, il numero di telefono ed altre informazioni.
- 5 Tocca .

### Modifica contatto

- 1 Tocca  **Contatti** nella schermata Home.
- 2 Tieni premuto il contatto da modificare, quindi **Modifica**.
- 3 Modifica le informazioni sul contatto.
- 4 Tocca .

## Eliminazione dei contatti

- 1 Tocca  **Contatti** nella schermata Home.
- 2 Tocca  > **Elimina**.
- 3 Tocca i contatti che desideri eliminare o **Seleziona tutto** per selezionarli tutti.
- 4 Tocca .
- 5 Tocca **Elimina**.

## Ricerca di un contatto

- 1 Tocca  **Contatti** nella schermata Home.
- 2 Inserisci il nome o le iniziali del contatto. I contatti corrispondenti vengono visualizzati durante la digitazione.

## Importazione o esportazione dei contatti

Il telefono supporta file contatto **.vcf**. **.vcf** è un formato file standard per l'archiviazione di info dei contatti, inclusi nomi, indirizzi e numeri di telefono.

### Importazione dei contatti da un dispositivo di archiviazione

- 1 Tocca  **Contatti** nella schermata Home.
- 2 Tocca  > **Importa/esporta** > **Importa da archivio**.
- 3 Seleziona uno o più file **.vcf**, quindi tocca **OK**.

### Importazione dei contatti da una scheda SIM

- 1 Tocca  **Contatti** nella schermata Home.
- 2 Tocca  > **Importa/esporta** > **Importa da Scheda 1** or **Importa da Scheda 2**. Se il telefono supporta la doppia scheda SIM, è possibile scegliere se importare dalla SIM 1 o SIM 2.

- 3** Seleziona i contatti che desideri importare, quindi **Seleziona tutto** per selezionare tutti i contatti, infine .
- 4** Scegli la posizione in cui desideri importare i contatti. Il telefono importerà automaticamente i contatti.

## Importazione di contatti da un dispositivo Bluetooth

- 1** Tocca  **Contatti** nella schermata Home.
- 2** Tocca  **> Importa/esporta > Importa da un altro telefono**.
- 3** Seleziona **Supporta Bluetooth**, quindi tocca **Avanti**.
- 4** Attiva il Bluetooth sul dispositivo da cui desideri importare i contatti e rendilo visibile ad altri dispositivi Bluetooth.
- 5** Tocca **Avanti**. Sul telefono verrà attivato quindi il Bluetooth e verranno ricercati i dispositivi attivi nelle vicinanze.
- 6** Tocca il dispositivo Bluetooth da cui desideri importare i contatti.  
Una volta connessi i due dispositivi, verrà avviata automaticamente l'importazione dei contatti da un dispositivo Bluetooth all'altro.

## Importazione dei contatti tramite Wi-Fi Direct

- 1** Tocca  **Contatti** nella schermata Home.
- 2** Tocca  **> Importa/esporta > Importa da un altro telefono**.
- 3** Seleziona **Importa via Wi-Fi Direct**, quindi tocca **Avanti**. Il telefono, quindi richiederà l'attivazione del Wi-Fi e cercherà i dispositivi Wi-Fi Direct.
- 4** Tocca il dispositivo Wi-Fi Direct da cui importare i contatti.  
Una volta connessi i due dispositivi, verrà avviata automaticamente l'importazione dei contatti da un dispositivo all'altro.

## Esportazione dei contatti in un dispositivo di archiviazione

- 1 Tocca  **Contatti** nella schermata Home.
- 2 Tocca  > **Importa/esporta** > **Esporta in archivio**.
- 3 Tocca **Esporta**.
- 4 Scegli la fonte da cui esportare i contatti e tocca **OK**.

Per impostazione predefinita, il file **.vcf** esportato viene salvato nella directory principale della memoria interna del telefono. È possibile aprire **File** per visualizzare il file esportato.

## Esportazione dei contatti in una scheda SIM

- 1 Tocca  **Contatti** nella schermata Home.
- 2 Tocca  > **Importa/esporta** > **Esporta in Scheda 1** or **Esporta in Scheda 2**. Se il telefono supporta la doppia scheda SIM, è possibile scegliere se esportare nella SIM 1 o nella SIM 2.
- 3 Seleziona i contatti da esportare o tocca **Seleziona tutto** per selezionare tutti i contatti, quindi, .
- 4 Tocca **OK**.

## Condivisione dei contatti

- 1 Tocca  **Contatti** nella schermata Home.
- 2 Tocca  > **Importa/esporta** > **Condividi contatti**.
- 3 Seleziona i contatti che desideri condividere o tocca **Seleziona tutto** per selezionare tutti i contatti.
- 4 Tocca . Seleziona un metodo di condivisione e segui le istruzioni sullo schermo per condividere i contatti.

# Aggiunta di un contatto ai preferiti

- 1 Tocca  **Contatti** nella schermata Home.
- 2 Tocca a lungo il contatto da aggiungere ai preferiti, quindi **Aggiungi ai preferiti**.
- i** Alla visualizzazione dei dettagli del contatto, è possibile anche toccare  per aggiungerlo ai preferiti.

## Gruppi di contatti

È possibile aggiungere contatti del telefono ad un gruppo. Sarà più facile inviare messaggi o e-mail a tutti i membri del gruppo con un solo tocco.

### Creazione di un gruppo di contatti

- 1 Tocca  **Contatti** nella schermata Home.
- 2 Tocca **Gruppi** quindi .
- 3 Assegna un nome al gruppo e tocca **OK**.
- 4 Tocca .
- 5 Seleziona i contatti che desideri aggiungere al gruppo o tocca **Seleziona tutto** per selezionarli tutti, quindi .

### Modifica di un gruppo di contatti

- 1 Tocca  **Contatti** nella schermata Home.
- 2 Tocca **Gruppi** e seleziona il gruppo da modificare.
- 3 Tocca  e aggiungi nuovi membri al gruppo.
- 4 Tocca . Quindi, sarà possibile:
  - Toccare **Rimuovi membro** per rimuovere dei membri dal gruppo.
  - Toccare **Elimina gruppo** per eliminare il gruppo.
  - Toccare **Rinomina** per modificare il nome del gruppo.

## Invio di messaggi o e-mail a un gruppo di contatti

- 1 Tocca  **Contatti** nella schermata Home.
- 2 Tocca **Gruppi** e seleziona il gruppo contatti a cui inviare messaggi o e-mail.
- 3 Tocca  per inviare un messaggio oppure  per inviare un'e-mail.

## Eliminazione di un gruppo di contatti

- 1 Tocca  **Contatti** nella schermata Home.
  - 2 Tocca **Gruppi**.
  - 3 Tieni premuto il gruppo di contatti da eliminare quindi, **Elimina**.
  - 4 Tocca **Elimina**.
-  L'eliminazione di un gruppo di contatti non comporta l'eliminazione dal telefono dei contatti che ne fanno parte.

# Messaggi ed e-mail

## Invio messaggi di testo

- 1 Tocca  **Messaggi** nella schermata Home.
- 2 Nell'elenco dei thread dei messaggi, tocca .
- 3 Seleziona la casella di testo del destinatario e inserisci il nome o il numero di telefono del contatto. È anche possibile toccare  per accedere alla lista contatti e scegliere un contatto o un gruppo.
- 4 Seleziona il campo di testo e inizia a digitare il messaggio.
- 5 Tocca  o .

## Risposta a un messaggio

- 1 Tocca  **Messaggi** nella schermata Home.
- 2 Nell'elenco dei thread dei messaggi, tocca il nome o il numero di telefono di un contatto per visualizzare il thread della conversazione.
- 3 Seleziona il campo di testo e inizia a digitare il messaggio.
- 4 Tocca  o .

# Gestione dei messaggi

## Inoltra di un messaggio

- 1 Tocca  **Messaggi** nella schermata Home.
- 2 Nell'elenco dei thread dei messaggi, tocca il nome o il numero di telefono di un contatto per visualizzare il thread della conversazione.
- 3 Tocca e tieni premuto il messaggio che desideri inoltrare, quindi → .
- 4 Tocca la casella di testo del destinatario e inserisci il nome o il numero di telefono del contatto.
- 5 Tocca  o .

## Aggiunta di un messaggio ai preferiti

È possibile aggiungere messaggi importanti ai preferiti. Eliminando le conversazioni, questi messaggi non verranno persi.

- 1 Tocca  **Messaggi** nella schermata Home.
  - 2 Nell'elenco dei thread dei messaggi, tocca il nome o il numero di telefono di un contatto per visualizzare il thread della conversazione.
  - 3 Tocca a lungo il messaggio che desideri aggiungere ai preferiti, quindi  > **Copia in Preferiti**.
-  Nell'elenco dei thread dei messaggi, tocca  > **Preferiti** per visualizzare i messaggi preferiti.

## Eliminazione di un messaggio

- 1 Tocca  **Messaggi** nella schermata Home.
- 2 Nell'elenco dei thread dei messaggi, tocca il nome o il numero di telefono di un contatto per visualizzare le conversazioni.
- 3 Tocca e tieni premuto il messaggio che desideri eliminare e tocca .
- 4 Tocca **Elimina**.

## Eliminazione di un thread

- 1 Tocca  **Messaggi** nella schermata Home.
- 2 Nell'elenco dei messaggi, tocca  > **Elimina**.
- 3 Seleziona il thread da eliminare, quindi tocca .
- 4 Tocca **Elimina**.

## Configurazione account e-mail

### Aggiunta di un account e-mail

Quando si aggiunge un account, in caso di dubbi sulle impostazioni necessarie, contattare il proprio gestore del servizio di posta elettronica.

- 1 Tocca  **E-mail** nella schermata Home.
- 2 Tocca **Altri**.
- 3 Inserisci il tuo indirizzo e-mail e la password e tocca **Avanti**.
- 4 Segui le istruzioni sullo schermo per configurare il tuo account. Il sistema si connetterà automaticamente al server.

Una volta configurato l'account, verrà visualizzato **Posta in arrivo**.

-  Dopo l'aggiunta di un account e-mail, tocca  > **Impostazioni** > **Aggiungi account** in **Posta in arrivo** per aggiungere altri account.

### Aggiunta di un account Exchange

Exchange è un sistema e-mail sviluppato da Microsoft per la corrispondenza d'impresa. Alcuni servizi di posta elettronica forniscono account Exchange anche per singole persone e famiglie.

Quando si aggiunge un account, in caso di dubbi sulle impostazioni necessarie, contattare il proprio gestore del servizio di posta elettronica.

- 1 Tocca  **E-mail** nella schermata Home.
- 2 Tocca **Exchange**.

- 3** Inserisci il tuo indirizzo e-mail, nome dominio, nome utente e password, quindi tocca **Avanti**.
- 4** Segui le istruzioni su schermo per configurare il tuo account. Il sistema si conserverà automaticamente al server.

Una volta configurato l'account, verrà visualizzato **Posta in arrivo**.

## Invio di un'e-mail

- 1** Tocca  **E-mail** nella schermata Home.
- 2** Tocca .
- 3** Tocca **Da:** per scegliere un account e-mail.
- 4** Inserisci uno o più destinatari.
- i** Per inviare l'e-mail a più destinatari in Cc o Ccn, tocca **Cc/Ccn:**
- 5** Componi l'e-mail e tocca  per aggiungere un allegato.
- 6** Tocca .

## Controllo della posta

- 1** Tocca  **E-mail** nella schermata Home.
- 2** Nella schermata **Posta in arrivo**, tocca  nell'angolo superiore sinistro per selezionare un account.
- 3** Tocca l'e-mail che desideri leggere. Quindi è possibile:
  - Toccare  per eliminarla.
  - Toccare  per rispondere.
  - Toccare  per rispondere a tutti.
  - Toccare  per inoltrare.
  - Scorrere a sinistra e a destra dello schermo per leggere le e-mail precedenti e quelle successive.
- i** In **Posta in arrivo**, scorri in basso per aggiornare la lista e-mail.

# Impostazioni account

## Passaggio da un account e-mail ad un altro

Se sono presenti più account sul telefono, assicurarsi di essere collegati al giusto account prima di controllare o inviare la posta.

- 1 Tocca  **E-mail** nella schermata Home.
- 2 Nella schermata **Posta in arrivo**, tocca  nell'angolo superiore sinistro per aprire l'elenco account.
- 3 Seleziona l'account e-mail da utilizzare.

## Rimozione di un account e-mail

- 1 Tocca  **E-mail** nella schermata Home.
- 2 **Posta in arrivo** tocca  > **Impostazioni**.
- 3 Seleziona l'account che desideri rimuovere.
- 4 Tocca **Rimuovi account** quindi **OK**.

Dopo la rimozione dell'account e-mail il telefono non invierà o riceverà più e-mail su questo account.


## Personalizzazione account e-mail

Personalizza la tua posta in arrivo: visualizza foto contatti, scegli cosa visualizzare dopo l'eliminazione di una e-mail, cambia la firma, imposta la frequenza di aggiornamento della posta e modifica il tono di notifica.

- 1 Tocca  **E-mail** nella schermata Home.
- 2 Tocca  > **Impostazioni** in **Posta in arrivo**, quindi scegli le impostazioni desiderate.

# Fotocamera e Galleria

## Schermata di acquisizione

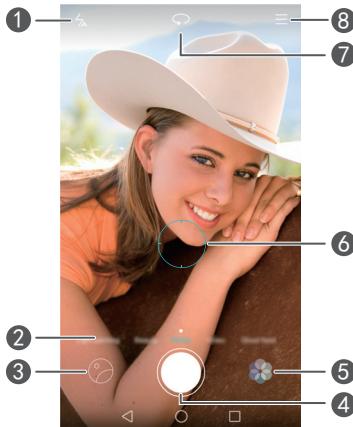

- 
- 1 Alterna le modalità flash.
- 
- 2 Scorri a sinistra o a destra per passare da una schermata di acquisizione all'altra.
- 
- 3 Visualizza foto o video acquisiti.
- 
- 4
- Tocca per scattare una foto.
  - Tieni premuto per scatti continui. Rilascia il dito per fermare lo scatto.
- 
- 5 Applica effetti filtri.
- 
- 6
- Tocca un oggetto sulla schermata del mirino per metterlo a fuoco.
  - Allontana due dita per eseguire lo zoom in avanti o avvicinale per eseguire lo zoom indietro.
- 
- 7 Alterna tra fotocamera posteriore e anteriore.
- 
- 8 Visualizza altre opzioni.
-

## Scatto di una foto

- 1 Tocca  **Fotocam** nella schermata Home.
- 2 Inquadra la scena che desideri acquisire. Consenti la messa a fuoco automatica della fotocamera o tocca lo schermo per la messa a fuoco di un oggetto.
- 3 Tocca .
- 4  Se la fotocamera non riesce a mettere a fuoco, il riquadro diventa di colore rosso.
- 5 Tocca .
- 6  Se il selettori **Tag GPS** non risulta attivo al momento dello scatto, la foto può essere visualizzata in **Galleria > Mappa**.

## Avvio fotocamera dalla Galleria

- 1 Tocca  **Galleria** nella schermata Home.
- 2 In **Foto**, scorri verso il basso gli album per visualizzare il mirino in modalità metà schermo, scorri di nuovo per avviare la fotocamera.
- 3  Non tutte le funzioni della fotocamera sono disponibili in modalità metà schermo.
- 4 Tocca  per scattare una foto.
- 5 Tocca  **Indietro** per tornare alla Galleria.

## Modalità di acquisizione

-  Il telefono potrebbe non includere tutte le modalità di acquisizione sopra elencate.
- **Bellezza:** trascina il cursore per regolare il livello di bellezza e applica gli effetti miglioramento volto.
  - **Panorama:** usa la modalità per effettuare scatti con maggiore ampiezza.
  - **Notturna:** il telefono regola automaticamente ISO e tempo di esposizione in base alla luminosità esterna per scatti notturni migliori.
  - **HDR:** migliora la qualità delle foto scattate in condizioni di luce scarsa o troppo forte.

- **All-focus:** è possibile regolare nuovamente il punto focale delle foto scattate in questa modalità in un secondo momento.
- **Foto migliore:** il telefono scatta foto in sequenza rapida scegliendo automaticamente la migliore.
- **Filigrana:** applica diverse filigrane alle tue foto.
- **Nota audio:** è possibile registrare una breve clip audio dopo aver scattato una foto.
- **Controllo audio:** tocca  e attiva la modalità in **Impostazioni**. È possibile eseguire i comandi vocali per consentire alla fotocamera di scattare foto a comando.
- **Timer:** tocca  e attiva la modalità in **Impostazioni** per impostare il timer di scatto foto.
- **Tocca per acquisire:**  e attiva la modalità in **Impostazioni**. Tocca lo schermo per scattare una foto.
- **Acquisisci sorrisi:** tocca  e attiva la modalità in **Impostazioni**. La fotocamera rileverà automaticamente i sorrisi durante gli scatti.
- **Tracking oggetto:** tocca  e attiva la modalità in **Impostazioni**. Tocca un oggetto sullo schermo. La fotocamera seguirà l'oggetto tenendolo a fuoco.
- **Ultra snapshot:** tocca  e attiva la modalità in **Impostazioni**. A schermo disattivo o bloccato, inquadra l'oggetto da acquisire e premi due volte il tasto di riduzione del volume per scattare una foto.

## Scatto di una foto panoramica

- 1 Tocca  **Fotocam.** nella schermata Home.
- 2 Tocca  > **Panorama** per passare alla modalità panoramica.
- 3 Tocca  per effettuare uno scatto.
- 4 Segui le istruzioni sullo schermo e sposta il telefono lentamente per lo scatto multiplo.
- 5 Tocca  per effettuare uno scatto. La fotocamera unisce automaticamente le immagini tra loro per creare un'unica foto panoramica.

## Utilizzo modalità foto migliore

- 1 Tocca  **Fotocam**. nella schermata Home.
- 2 Tocca  > **Foto migliore** per passare alla modalità foto migliore.
- 3 Tocca  per effettuare uno scatto. La fotocamera scatterà diverse foto in sequenza scegliendo automaticamente la migliore.
- 4 Tocca .

È possibile inoltre, selezionare altre foto. Il telefono salverà automaticamente le foto selezionate e cancellerà quelle restanti.

## Aggiunta di filigrane alle foto

- 1 Tocca  **Fotocam**. nella schermata Home.
- 2 Tocca  > **Filigrana** per passare alla modalità filigrana.
- 3 Scorri a sinistra o a destra e seleziona la filigrana che desideri.
- 4 Trascina la filigrana per regolarne la posizione.
- 5 Tocca .

## Scatto di una foto mediante il comando audio

- 1 Tocca  **Fotocam**. nella schermata Home.
- 2 Tocca  >  > **Controllo audio**.
- 3 Tocca **Controllo audio** per passare alla modalità comando audio. Quindi è possibile:
  - Scattare una foto tramite un comando vocale.
  - Scattare una foto quando il rumore circostante raggiunge un certo livello di decibel.
- 4 Inquadra la scena da acquisire. Il telefono scatterà automaticamente una foto all'emissione di un comando vocale o al rilevamento del rumore circostante quando si raggiunge un certo livello di decibel.

## Modalità Tracking oggetto

- 1 Tocca  **Fotocam** nella schermata Home.
- 2 Tocca  > .
- 3 Tocca **Tracking oggetto** per attivare la modalità Tracking oggetto.
- 4 Tocca un oggetto sullo schermo. La fotocamera seguirà e terrà a fuoco l'oggetto durante lo scatto.
- i** La modalità Tracking oggetto e Rileva sorrisi non possono essere usate contemporaneamente.

## Modalità All-focus

- 1 Tocca  **Fotocam** nella schermata Home.
- 2 Tocca  > **All-focus** per passare alla modalità All-focus.
- 3 Tocca  per scattare una foto.
- 4 In Galleria, seleziona una foto scattata con la modalità All-focus.
- i**  indica le foto scattate in modalità All-focus.
- 5 Tocca  per accedere alla modalità di modifica All-focus.
- 6 Tocca un'altra area della foto da mettere a fuoco.
- 7 Tocca .

## Ripresa di un video

- 1 Tocca  **Fotocam** nella schermata Home.
- 2 Scorri a sinistra o a destra e seleziona **Video**.
- 3 Tocca  per avviare la registrazione.
- 4 Durante la registrazione, tocca un oggetto o una posizione sullo schermo per metterli a fuoco. Tocca  per mettere in pausa, e  per riprendere la registrazione.
- 5 Tocca  per arrestare la registrazione.
- i** Durante la registrazione, tocca  per scattare una foto.

## Modalità di ripresa video

 Il telefono potrebbe non includere tutte le modalità di acquisizione sopraelencate.

Nella schermata di ripresa video, tocca  >  per selezionare una modalità di ripresa.

- **Modalità Bellezza:** miglioramento automatico del volto durante le riprese.
- **Tracking oggetto:** tocca un oggetto sullo schermo. La fotocamera seguirà e terrà a fuoco l'oggetto durante la ripresa video.
- **Stabilizzatore:** riduce al minimo le riprese mosse.

## Impostazioni fotocamera

Nella schermata di acquisizione, tocca  >  per configurare le impostazioni seguenti:

- **Risoluzione:** imposta la risoluzione video. Per modificare la risoluzione video, tocca  >  > **Risoluzione** nella schermata di ripresa video.
- **Tag GPS:** visualizza la località in cui le foto e i video sono stati ripresi.
- **Posizione di salvataggio preferita:** imposta la posizione di salvataggio predefinita per foto e video.
- **Selfie perfetto:** attiva la funzione in modalità **Bellezza** per il riconoscimento automatico del volto e per il miglioramento dei ritratti personalizzati.
- **ISO:** imposta l'ISO foto. Aumentando l'ISO è possibile ridurre l'effetto mosso causato da condizioni di scarsa illuminazione o di ripresa in movimento.
- **Bilanciamento bianco:** regola il bilanciamento del bianco della foto. Regola in base alla luminosità esterna.
- **Regolazione immagine:** regola la compensazione dell'esposizione, la saturazione, il contrasto e la luminosità.

# Galleria

## Visualizza foto

- 1 Tocca  Galleria nella schermata Home.
- 2 Quindi, sarà possibile:
  - Selezionare la scheda **Foto** e visualizzare le foto in sequenza temporale.
  - Selezionare la scheda **Foto**, quindi **Mappa** e visualizzare le foto raggruppate per località di scatto.
  - Selezionare la scheda **Album** e visualizzare le foto raggruppate per album.

## Riproduzione di una presentazione

- 1 Tocca  Galleria nella schermata Home.
- 2 In **Foto**, tocca  > **Presentazione**.
- 3 Tocca lo schermo per interrompere la presentazione.

## Modifica di una foto

È possibile regolare la luminosità, la saturazione, le dimensioni e altri dettagli delle foto. È possibile inoltre, utilizzare il miglioramento automatico del volto per migliorare i propri ritratti seguendo diverse modalità.

- 1 Tocca  Galleria nella schermata Home.
- 2 Seleziona la foto da modificare e tocca .
- 3 Quindi, sarà possibile:
  - Toccare  per ruotare la foto.
  - Toccare  per ritagliare la foto.
  - Toccare  per selezionare un filtro.
  - Toccare  per regolare la saturazione, il colore ed altro.
  - Toccare  per aggiungere ai volti l'effetto sbiancamento, levigato o altri metodi di abbellimento.

- Toccare  per aggiungere l'effetto mosaico alla foto.
- Toccare  per aggiungere una filigrana alla foto.
- Toccare  per aggiungere un'etichetta alla foto.

## Nascondi le foto

- 1 Tocca  **Galleria** nella schermata Home.
  - 2 In **Album**, tocca  > **Nascondi album**.
  - 3 Tocca il selettore accanto all'album per nascondere le foto.
-  Non tutti gli album locali nella memoria interna del telefono possono essere nascosti.

## Eliminazione di una foto

- 1 Tocca  **Galleria** nella schermata Home.
- 2 Seleziona la foto da eliminare e tocca  > **Elimina**.

## Condivisione di foto e video

È possibile condividere le foto o video in diversi modi.

- 1 Tocca  **Galleria** nella schermata Home.
- 2 Seleziona la foto o il video che desideri condividere.
- 3 Tocca  e scegli un metodo di condivisione, segui le istruzioni sullo schermo per condividere foto o video.

## Impostazione di una foto come sfondo

- 1 Tocca  **Galleria** nella schermata Home.
- 2 Seleziona la foto che desideri impostare come sfondo.
- 3 Tocca  > **Imposta come** e segui le istruzioni sullo schermo per impostare la foto come sfondo.

## Cattura una schermata

Premi contemporaneamente i pulsanti di accensione e riduzione del volume per catturare una schermata. Quindi, apri il pannello di notifica e tocca  per condividere la schermata. Come impostazione predefinita, le schermate vengono salvate nella cartella **Screenshot** in **Galleria**.

 È inoltre possibile scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire il pannello delle notifiche e toccare  in **Scorciatoie**.

## Scansione di un codice QR

### Scansione codice QR mediante Galleria

- 1 Tocca  **Galleria** nella schermata Home.
- 2 Scegli un'immagine con codice QR.
- 3 Tocca la foto. La Galleria effettuerà la scansione automatica del codice QR.
- 4 Tocca il link del codice QR per visualizzare più informazioni sul codice.

### Scansione codice QR mediante fotocamera

- 1 Tocca  **Fotocam.** nella schermata Home.
- 2 Inquadra il codice QR nell'obiettivo della fotocamera. La fotocamera effettuerà la scansione automatica del codice QR.
- 3 Tocca il link del codice QR per visualizzare più informazioni sul codice.

# Musica e video

## Aggiunta brani

Copia i brani sul telefono per ascoltarli. Aggiungi brani al telefono:

- Copiando i brani da computer tramite un cavo USB.
- Scaricando i brani da Internet.
- Copiando i brani mediante Bluetooth. Per ulteriori dettagli, vedi [Ricezione di un file mediante Bluetooth](#).
- Copiando i brani da altri dispositivi mediante Wi-Fi Direct. Per ulteriori dettagli, vedi [Ricezione di un file mediante Wi-Fi Direct](#).

## Ascolto musica

**1** Tocca  **Musica** nella schermata Home.

**2** Seleziona una categoria.

**3** Tocca il brano che desideri riprodurre.

 Durante l'esecuzione del brano, tocca  **Home** per uscire dalla schermata di riproduzione senza interrompere il brano. Per tornare alla schermata precedente, apri il pannello di notifica e tocca il brano in esecuzione.

## Creazione di una playlist

**1** Tocca  **Musica** nella schermata Home.

**2** Tocca **Playlist > Nuova Playlists**.

**3** Nomina la playlist e tocca **Salva**.

**4** Nella finestra di dialogo visualizzata, tocca **Aggiungi**.

**5** Seleziona i brani che desideri aggiungere e tocca .

## Riproduzione di una playlist

- 1 Tocca  **Musica** nella schermata Home.
- 2 Tocca **Playlist**.
- 3 Seleziona la playlist che desideri riprodurre e tocca un brano al suo interno oppure scegli la riproduzione casuale di tutti i brani.

## Eliminazione di una playlist


- 1 Tocca  **Musica** nella schermata Home.
- 2 Tocca **Playlist**.
- 3 Tocca **...** accanto alla playlist che desideri eliminare, quindi **Elimina**.

## Impostazione di un brano come suoneria

- 1 Tocca  **Musica** nella schermata Home.
- 2 Seleziona una categoria.
- 3 Nella schermata della lista brani, tocca **...** accanto al brano, quindi **Imposta suoneria**.

# Riproduzione di un video

- 1 Tocca  **Video** nella schermata Home.
- 2 Tocca il video che desideri riprodurre.
- 3 Per interrompere la riproduzione del video, tocca .

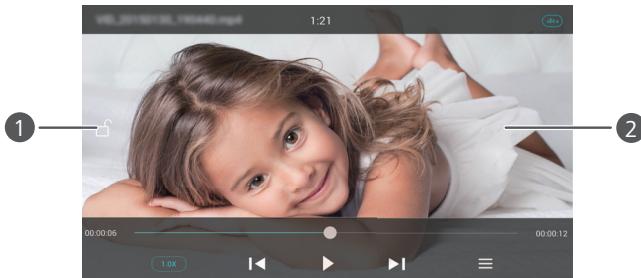

- 
- 1 Blocca lo schermo. Dopo aver sbloccato lo schermo, tutte le operazioni video saranno disattivate fino allo sblocco.
    - Scorri a sinistra o a destra per riavvolgere o avanzare rapidamente.
    - Scorri in alto o in basso nella parte sinistra dello schermo per regolarne la luminosità.
    - Scorri in alto o in basso nella parte sinistra dello schermo per regolare il volume.

# Reti e condivisione

## Attivazione dati mobili

- 1 Nella schermata Home, tocca  **Impostaz.** e poi la scheda **Tutte**.
  - 2 In **Wireless e reti**, tocca **Altro**.
  - 3 Tocca **Rete mobile**.
  - 4 Tocca il selettori **Dati mobili** per attivare il servizio dati mobili del telefono.
-  Quando non è necessario l'accesso a Internet, disattiva il servizio dati mobili per risparmiare il consumo della batteria e ridurre il consumo di traffico.

## Reti Wi-Fi

### Connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.
- 2 Tocca **Wi-Fi**.
- 3 Attiva **Wi-Fi**. Il telefono ricercherà le reti Wi-Fi disponibili visualizzandole sullo schermo.
- 4 Seleziona la rete Wi-Fi a cui desideri collegarti.
  - Se la rete è aperta, il collegamento avverrà direttamente.
  - Se la rete è criptata, inserisci la password quando è richiesta e tocca **Connetti**.

### Connessione a una rete Wi-Fi mediante WPS

Il WPS (Wi-Fi Protected Setup) consente di connettersi velocemente a una rete Wi-Fi. Premi semplicemente il pulsante WPS o inserisci il PIN per collegare il telefono a un router Wi-Fi con supporto WPS.

- 1 Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.
- 2 Tocca **Wi-Fi**.

**3** Attiva **Wi-Fi**.

**4** Tocca  > **Impostazioni avanzate**. Quindi è possibile:

- Toccare **Connessione WPS** e premere il pulsante WPS sul router Wi-Fi.
- Toccare **Connessione PIN WPS** e inserire il PIN generato dal telefono sul router.

## Condivisione della connessione dati mobili del telefono

### Hotspot Wi-Fi

Il telefono può anche funzionare come hotspot Wi-Fi per altri dispositivi, condividendo la sua connessione dati mobili.

**1** Nella schermata Home, tocca  **Impostaz.** e poi la scheda **Tutte**.

**2** In **Wireless e reti**, tocca **Altro**.

**3** Tocca **Tethering/hotspot portatile** > **Hotspot Wi-Fi portatile**.

**4** Attiva l'hotspot Wi-Fi.

**5** Tocca **Configura hotspot Wi-Fi**.

**6** Imposta il nome dell'hotspot Wi-Fi, la modalità di crittografia e la password. Quindi **Salva**.

 Si consiglia di impostare la modalità di crittografia su WPA2 PSK per una sicurezza maggiore.

## Tethering USB

È possibile condividere la connessione dati del proprio telefono con un computer utilizzando un cavo USB.

Per usare il tethering USB potrebbe essere necessario installare sul computer i driver relativi al telefono o stabilire una connessione di rete, a seconda del sistema operativo del computer.

- 1** Utilizza un cavo USB per collegare il telefono al computer.
  - 2** Nella schermata Home, tocca  **Impostaz.** e poi la scheda **Tutte**.
  - 3** In **Wireless e reti**, tocca **Altro**.
  - 4** Tocca **Tethering/hotspot portatile**.
  - 5** Tocca il selettore **Condivisione USB** per condividere la tua connessione dati mobili.
-  Non è possibile usare la funzione tethering USB del telefono mentre il telefono si trova in modalità di archiviazione di massa USB.

## Tethering Bluetooth

È possibile condividere con altri dispositivi la connessione dati mobili del proprio telefono utilizzando il Bluetooth.

- 1** Nella schermata Home, tocca  **Impostaz.** e poi la scheda **Tutte**.
- 2** In **Wireless e reti**, tocca **Altro**.
- 3** Tocca **Tethering/hotspot portatile**.
- 4** Tocca il selettore **Condivisione Bluetooth** per condividere la tua connessione dati mobili.

## Trasferimento di dati via Bluetooth

### Attivazione Bluetooth e associazione del telefono con un altro dispositivo Bluetooth

- 1** Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.
- 2** In **Tutte**, tocca **Bluetooth**.

- 3** Tocca il selettori **Attiva Bluetooth** per attivare il Bluetooth. Il telefono cercherà automaticamente e visualizzerà i dispositivi Bluetooth disponibili.
- 4** Tocca un dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per associarlo con il telefono.

Per annullare l'associazione, tocca  accanto al dispositivo associato, quindi **Dissocia**.

## Rinomina telefono

Il nome del modello del telefono è usato come nome predefinito dopo l'attivazione del Bluetooth. Potrai cambiarlo per identificare il dispositivo più facilmente.

- 1** Tocca  **Impostazioni** nella schermata Home.
- 2** In **Tutte**, tocca **Bluetooth**.
- 3** Tocca **Nome dispositivo**.
- 4** Rinomina il telefono e tocca **OK**.

## Invio di un file mediante Bluetooth

Per scambiare i dati con un altro dispositivo Bluetooth, attiva il Bluetooth sui dispositivi e assicurati che siano entrambi rilevabili.

Tieni premuto il file da inviare, quindi **Condividi** > **Bluetooth**. Il telefono cercherà automaticamente e visualizzerà i dispositivi disponibili. Seleziona il dispositivo di ricezione.

## Ricezione di un file mediante Bluetooth

Quando il telefono riceve una richiesta di trasferimento file, viene visualizzata una finestra di dialogo **Trasferimento file**. Tocca **Accetta** per avviare la ricezione del file. Apri il pannello delle notifiche e tocca **Notifiche** per verificare l'avanzamento del trasferimento file.

Per impostazione predefinita i file ricevuti vengono salvati nella cartella **Bluetooth** in **File**.

# Trasferimento dei dati con Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct consente ai due dispositivi di collegarsi l'uno all'altro per la trasmissione dei dati senza usare nessun punto di accesso.

## Connessione di due dispositivi mediante Wi-Fi Direct

 Prima della connessione, assicurati di aver attivato il Wi-Fi Direct su entrambi i dispositivi.

- 1** Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.
- 2** In **Tutte**, tocca **Wi-Fi**.
- 3** Attiva **Wi-Fi**.
- 4** Tocca **Wi-Fi Direct** per attivare il Wi-Fi Direct. Il telefono ricercherà i dispositivi disponibili.
- 5** Seleziona il dispositivo con il quale connettersi.

## Invio di un file mediante Wi-Fi Direct

Tieni premuto il file da inviare, quindi **Condividi** > **Wi-Fi Direct**. Il telefono cercherà automaticamente e visualizzerà i dispositivi disponibili. Seleziona il dispositivo di ricezione.

## Ricezione di un file mediante Wi-Fi Direct

Una volta effettuata la richiesta di trasferimento mediante Wi-Fi Direct, verrà mostrata la finestra di dialogo **Trasferimento file**. Tocca **Accetta** per ricevere il file. Apri il pannello delle notifiche e tocca **Notifiche** per verificare l'avanzamento del trasferimento file.

Per impostazione predefinita, i file ricevuti vengono salvati nella cartella **Wi-Fi Direct** in **File**.

# Trasferimento dati tra telefono e il computer

## Connessione in modalità trasferimento foto

Il PTP (Picture Transfer Protocol) è un protocollo di trasferimento semplificato delle immagini usato per il trasferimento di file tra telefono e computer

- 1 Utilizza un cavo USB per collegare il telefono al computer.
- 2 Scorri in basso dalla barra di stato per aprire il pannello delle notifiche. Imposta **USB collegato** su **Foto**. Tutti i driver necessari verranno installati automaticamente sul computer.

Una volta installati i driver, clicca due volte sulla nuova icona drive mostrata sul computer e visualizza le immagini salvate sul telefono.

## Connessione in modalità trasferimento file multimediali

MTP (The Media Transfer Protocol) è un protocollo di comunicazione usato per trasferire i file tra telefono e computer. Prima di usare il protocollo MTP, assicurati di disporre di Windows Media Player 11 o di installarlo in seguito sul computer.

- 1 Utilizza un cavo USB per collegare il telefono al computer.
- 2 Scorri in basso dalla barra di stato per aprire il pannello delle notifiche. Imposta **USB collegato** su **File**. Tutti i driver necessari verranno installati automaticamente sul computer.

Una volta installati i driver, clicca due volte sulla nuova icona drive mostrata sul computer e visualizza i file salvati sul telefono. È possibile sfogliare i contenuti dei file multimediali sul telefono usando semplicemente Windows Media Player.

## Collegamento in modalità unità di memoria USB

Se si dispone di una scheda microSD nel telefono, è possibile utilizzare il dispositivo come un supporto di memoria USB e trasferire i file tra la scheda microSD ed il computer.

- 1 Utilizza un cavo USB per collegare il telefono al computer.
- 2 Scorri in basso dalla barra di stato per aprire il pannello delle notifiche. Imposta **USB collegato** su **USB**. Tutti i driver necessari verranno installati automaticamente sul computer.

Dopo l'installazione dei driver, il computer identificherà il telefono come una memoria USB. Clicca due volte sull'icona del nuovo drive presente sul computer e visualizza i file sulla scheda microSD del telefono.

# App

## Gestione delle applicazioni

### Download delle applicazioni

Le applicazioni possono essere scaricate attraverso diverse modalità, incluse:

- Le app market sul tuo telefono.
- Pagine Web sul browser.
- Pagine Web tramite computer.
- Download app software esterne sul tuo computer.

### Installazione di applicazioni

1 Tocca  File nella schermata Home.

2 In Categorie, tocca Applicazione > App.

3 Nell'elenco App, tocca l'applicazione da installare, quindi segui le istruzioni sullo schermo.

 Durante l'installazione potrebbe comparire il messaggio **Installazione bloccata**. Leggi attentamente il contenuto. Se desideri proseguire con l'installazione, segui le istruzioni sullo schermo per consentire l'installazione delle applicazioni da fonti sconosciute.

### Condivisione di un'applicazione

1 Nella schermata Home, tocca a lungo l'applicazione che desideri condividere finché compare  nella parte superiore della schermata.

2 Trascina l'applicazione su .

3 Seleziona un metodo di condivisione e segui le istruzioni sullo schermo per condividere l'applicazione.

 Alcune applicazioni preinstallate non possono essere condivise.

## Disinstallazione di un'applicazione

- 1 Nella schermata Home, tocca a lungo l'applicazione che desideri disinstallare finché compare  nella parte superiore della schermata.
  - 2 Trascina l'icona su  e segui le istruzioni sullo schermo per disinstallare l'applicazione.
-  Alcune applicazioni preinstallate non possono essere disinstallate.

## Backup

### Backup dei dati sulla memoria locale

- 1 Tocca **Strumenti > Backup** nella schermata Home.

- 2 Tocca **Nuovo backup**.

 Su alcuni modelli di telefono, i file di backup possono essere criptati e protetti da password. Sarà necessario inserire la password per accedere ai file di backup criptati.

- 3 Seleziona i dati per il backup e segui le istruzioni sullo schermo per eseguire l'operazione.

Per impostazione predefinita i dati di backup vengono salvati nella cartella

**HuaweiBackup in File**.

 Su alcuni modelli, le procedure di backup potrebbero non variare in base alla versione di applicazione.

### Ripristino dei dati dalla memoria locale

- 1 Tocca **Strumenti > Backup** nella schermata Home.

- 2 Seleziona i dati da ripristinare.

 È possibile fare riferimento al periodo del backup incluso nel nome del file per trovare i dati che si desidera ripristinare.

- 3 Se il file di backup risulta criptato, segui le istruzioni sullo schermo per inserire la password, quindi tocca **OK**.

- 4 Seleziona i dati da ripristinare e tocca **Ripristino**.

# Gestione telefono

Gestione telefono è un'applicazione esclusiva di gestione del sistema che consente di proteggere e gestire al meglio il tuo telefono. Con Gestione telefono, è possibile:

- Ricercare i problemi e rimuovere i file spazzatura per ottimizzare il sistema.
- Attivare la modalità di risparmio energetico per ottimizzare il periodo di standby del telefono.
- Bloccare le chiamate, messaggi e notifiche indesiderate.

 La disponibilità delle funzioni di Gestione telefono potrebbe non essere garantita in alcuni Paesi o da parte di alcuni gestori.

## Ottimizzazione del sistema

Individuazione problemi e ottimizzazione del sistema per un migliore funzionamento del telefono.

Tocca  **Gestione telefono** nella schermata Home. Quindi è possibile:

- Toccare **Scansione** o **Tocca per la scansione**. È possibile visualizzare lo stato del telefono, eliminare file spazzatura, ottimizzare il sistema ed eliminare le minacce per la sicurezza.
- Toccare **Acceleratore telefono** per visualizzare le applicazioni in esecuzione e chiudere quelle non necessarie.
- Toccare **Pulizia archivio** per effettuare il controllo della cache, eliminare i file spazzatura, rimuovere applicazioni non usate di frequente, pacchetti di installazione e spazzatura.

## Risparmio energetico

1 Tocca  **Gestione telefono** nella schermata Home.

2 Tocca **Risparmio energetico** per verificare il consumo energetico prolungando la durata in standby del telefono. È possibile alternare le modalità di risparmio.

## Filtro molestie

Tocca  **Gestione telefono** nella schermata Home. Quindi è possibile:

- Toccare **Filtro molestie** ed impostare una lista nera per bloccare chiamate e messaggi indesiderati.
- Toccare **Centro notifiche** per bloccare notifiche push indesiderate da applicazioni specifiche.
- Attivare **Non disturbare**. Il telefono squillerà solo quando si ricevono chiamate da contatti consentiti. Il suono e la vibrazione delle altre chiamate, messaggi e notifiche verranno disattivati.

## Sicurezza e privacy

Tocca  **Gestione telefono** nella schermata Home. Quindi è possibile:

- Toccare **Blocco app** per attivare il blocco app e impostare la password per l'accesso alle applicazioni bloccate.

## Gestione utilizzo dati

**1** Tocca  **Gestione telefono** nella schermata Home.

**2** Tocca **Gestione traffico** per configurare i limiti piano dati traffico, gli avvisi e la visualizzazione delle informazioni dettagliate sul consumo dati.

## Calendario

Il calendario aiuta a gestire le tue esigenze quotidiane e i tuoi impegni di lavoro. Ad esempio, potrai pianificare la tua giornata in anticipo ed essere sempre aggiornato sul calendario delle festività. Salvando i compleanni dei tuoi contatti, il calendario ti aiuterà a creare dei promemoria.

## Creazione di un evento

**1** Tocca  **Calendario** nella schermata Home.

**2** Tocca .

- 3** Inserisci i dettagli degli eventi tra cui, il nome, l'ora di inizio e di fine, il luogo e la frequenza di ripetizione dell'evento.
- 4** Tocca .

## Visualizzazione calendario

- 1** Tocca  **Calendario** nella schermata Home.
- 2** Sulla schermata **Calendario**, è possibile:
  - Selezionare **Mese**, **Settimana**, e **Giorno** per passare dalla visualizzazione mese, settimana e giorno.
  - Nella visualizzazione mese, settimana o giorno scorrere a sinistra o a destra per cambiare il mese, la settimana o il giorno.

## Visualizzazione festività mondiali

- 1** Tocca  **Calendario** nella schermata Home.
- 2** Tocca  > **Abbonati**.
- 3** Tocca **Aggiungi** > **Festività globali**.
- 4** Tocca il selettori accanto al Paese di cui desideri visualizzare le festività. Il telefono accederà automaticamente ad Internet scaricando gli aggiornamenti relativi al calendario delle festività di quel Paese.

## Impostazione calendari alternativi

- 1** Tocca  **Calendario** nella schermata Home.
- 2** Tocca  > **Abbonati**.
- 3** Tocca **Aggiungi** > **Calendario locale**.
- 4** Scegli un calendario alternativo. Il telefono scaricherà automaticamente i dati relativi al calendario scelto.

## Sincronizzazione calendario

- 1 Tocca  **Calendario** nella schermata Home.
- 2 Tocca  **Calendari da visualizzare**.
- 3 Seleziona l'account di cui si desidera visualizzare il calendario.
- 4 Tocca  **Calendari da sincronizzare**.
- 5 Seleziona l'account e sincronizza il suo calendario.

## Orologio

### Sveglia

- 1 Tocca  **Orologio** nella schermata Home.
- 2 In **Sveglia**, è possibile:
  - Aggiungere una sveglia: tocca  e imposta l'orario della sveglia, la suoneria, le ripetizioni ed altro. Tocca  per adottare le impostazioni.
  - Attivare o disattivare una sveglia: tocca il selettori accanto alla sveglia per attivarla o disattivarla.
  - Configurare le impostazioni delle sveglie: tocca  per configurare la durata posponi sveglia, le impostazioni della modalità silenziosa e la funzione assegnata ai tasti del volume al suono della sveglia.
  - Eliminare una sveglia: tocca e tieni premuta la sveglia che desideri eliminare quindi .

### Orologio mondiale

- 1 Tocca  **Orologio** nella schermata Home.
- 2 In **Orol. Mond.**, è possibile:
  - Aggiungere una città: tocca . Inserisci il nome di una città oppure selezionane una dall'elenco.

- Impostare il fuso orario: tocca  per impostare il fuso orario di casa oltre alla data e l'ora del sistema.
- Rimuovere una città: tocca **Modifica città**. Toccare  accanto alla città da rimuovere, quindi .

## Cronometro

- 1 Tocca  **Orologio** nella schermata Home.
- 2 In **Cronometro**, tocca  per l'avvio.
- 3 Durante l'avvio, tocca  per il conteggio dei giri.
- 4 Tocca  per mettere in pausa il cronometro.

Durante la pausa, tocca  per cancellare tutti i record del cronometro.

## Timer

- 1 Tocca  **Orologio** nella schermata Home.
  - 2 In **Timer**, trascina il pallino rosso in senso orario per impostare il conto alla rovescia.
  - 3 Tocca   per impostare un tono per il timer.
  - 3 Al termine, tocca  per avviare il timer.
  - 4 Al termine, il telefono riprodurrà il tono prescelto. Segui le istruzioni sullo schermo e scorri lungo lo schermo per interrompere il suono.
-  Mentre il timer è in esecuzione, tocca  per reimpostarlo.

# Meteo

Il Meteo consente di controllare le condizioni atmosferiche in tempo reale, oltre alle previsioni meteo a lungo termine sia nella posizione in cui ti trovi che in molte altre destinazioni in tutto il mondo.

## Aggiunta di una città

Aggiungi delle città per controllare le informazioni sul meteo in tempo reale.

**1** Tocca **Strumenti** > **Meteo** nella schermata Home.

**2** Tocca  >  e inserisci il nome di una città. I nomi delle città corrispondenti verranno elencati sotto la barra di ricerca.

**3** Seleziona la città che desideri aggiungere.

## Controllo del meteo

**1** Tocca **Strumenti** > **Meteo** nella schermata Home.

**2** Scorri a sinistra o a destra per passare alla città desiderata e visualizza le condizioni meteo locali.

**3** Tocca  per visualizzare ulteriori informazioni meteo.

## Rimozione città

**1** Tocca **Strumenti** > **Meteo** nella schermata Home.

**2** Tocca , tieni premuta la città da eliminare. Seleziona .

**3** Tocca .

## Aggiornamento del meteo

**1** Tocca **Strumenti** > **Meteo** nella schermata Home.

**2** Scorri verso sinistra o destra per trovare la città dell'aggiornamento meteo.

**3** Scorri dall'alto verso il basso dello schermo per aggiornare il meteo manualmente.

 Inoltre è possibile configurare l'aggiornamento automatico del meteo. Tocca  >  . Attiva il selettore **Aggiornamento automatico**, quindi configura **Interv. di aggiorn.**. Il telefono aggiornerà quindi i dati meteo con l'intervallo impostato.

# Note

## Aggiunta di una nota

- 1 Tocca **Blocco note** nella schermata Home.
- 2 Tocca **Nuova nota** e inserisci il contenuto della nota.
- 3 Tocca   per inserire un'immagine.

- 3 Tocca .

Dopo aver salvato la nota, segui le istruzioni sullo schermo per condividerla o eliminarla, oppure per aggiungerla alle note preferite.

## Modifica impostazioni Blocco note

- 1 Tocca  **Blocco note** nella schermata Home.
- 2 Tocca  > **Impostazioni** per regolare le dimensioni del carattere o per modificare il formato.

# Radio FM


Collega gli auricolari al telefono, essi fungeranno da antenna per la radio FM.

## Ricerca delle stazioni

- 1 Tocca **Strumenti** > **Radio FM** nella schermata Home.
- 2 Tocca  >  . La Radio FM ricercherà automaticamente le stazioni salvandole.
- 3  Il telefono cercherà e salverà automaticamente le stazioni alla prima attivazione della Radio FM.

## Ascolto della radio FM

Tocca **Strumenti > Radio FM** nella schermata Home.

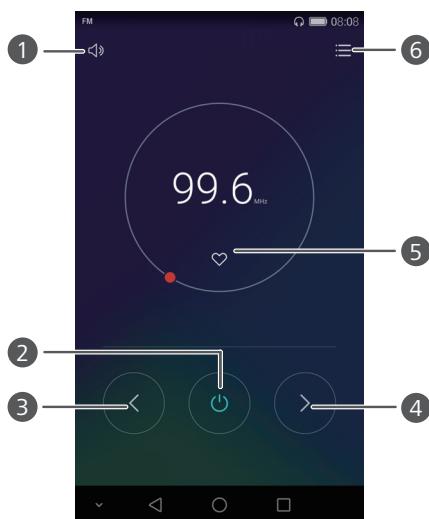

- 
- ① Attiva o disattiva l'altoparlante.
  - ② Attiva o disattiva la radio FM.
  - ③ Torna alla stazione precedente.
  - ④ Salta alla stazione successiva.
  - ⑤ Aggiungi la stazione corrente alle preferite.
  - ⑥ Inserisci le impostazioni interfaccia: visualizza e ricerca e l'elenco delle stazioni, le stazioni preferite e imposta il timer per lo spegnimento programmato.
-

# Impostazioni del telefono

## Attivazione del servizio di localizzazione

Assicurati di aver attivato i servizi di localizzazione prima di utilizzare la mappa o le applicazioni di navigazione.

- 1** Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.
- 2** In **Tutte**, tocca **Servizi di localizzazione**.
- 3** Tocca **Accedi alla mia posizione** per attivare i servizi di localizzazione.
- 4** Tocca **Modalità localizzazione**. Quindi è possibile:
  - Toccare **Estrema precisione** per localizzare la tua posizione tramite GPS, Wi-Fi e dati mobili.
  - Toccare **Risparmio batteria** per localizzare la tua posizione tramite Wi-Fi e dati mobili.
  - Toccare **Solo dispositivo** per localizzare in modo preciso la tua posizione tramite GPS.

## Modifica impostazioni suono

- 1** Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.
- 2** In **Tutte**, tocca **Audio**.
- 3** Sulla schermata **Audio**, è possibile:
  - Toccare **Volume** e trascinare i cursori per regolare il volume di musica, suonerie, toni di notifica, sveglie, chiamate e altro.
  - Toccare **Modalità silenziosa** per attivare o disattivare la modalità silenziosa.
  - Toccare **Vibra nella modalità silenziosa** per attivare o disattivare la vibrazione sul telefono in modalità silenziosa.
  - Toccare **Suoneria telefono scheda 1** o **Suoneria telefono scheda 2** per selezionare una suoneria.

- Toccare **Vibra quando squilla per la scheda SIM 1** o **Vibra quando squilla per la scheda SIM 2** per attivare o disattivare la vibrazione quando il telefono squilla. Se il telefono supporta la doppia SIM, sarà possibile applicare diverse impostazioni di vibrazione per ciascuna scheda.
- Toccare **Tono di notifica predefinito** per impostare un tono di notifica.
- Toccare i selettori in **Sistema** per attivare o disattivare il tono o la vibrazione di notifica quando si tocca o si blocca lo schermo, si compone un numero e altro.

## Modifica impostazioni del display

**1** Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.

**2** In **Tutte**, tocca **Display**.

**3** Sulla schermata **Display**, è possibile:

- Toccare **Temperatura del colore** per regolare la temperatura del colore dello schermo. Per regolare manualmente la temperatura del colore, deselezionare la casella di controllo **Predefinita**.
- Toccare **Sfondo** per impostare gli sfondi della schermata di blocco e della schermata Home.
- Toccare **Dimensioni carattere** per modificare le dimensioni dei caratteri sullo schermo.
- Toccare **Daydream** per attivare o disattivare lo screen saver. Attivando la funzione, lo screen saver verrà avviato automaticamente mentre il telefono è in carica.
- Toccare **Luce indicatore** per attivare o disattivare l'indicatore lampeggiante alla ricezione di notifiche.
- Toccare **Mostra nome operatore** per visualizzare o nascondere il nome dell'operatore nella barra di stato quando lo schermo è sbloccato.
- Toccare **Visualizza velocità di rete** per visualizzare o nascondere la velocità di rete corrente.
- Toccare **Luminosità** per regolare la luminosità dello schermo.

- Toccare **Sospensione** per impostare il tempo di disattivazione schermo. Quando il telefono risulta inattivo per un determinato periodo di tempo, lo schermo si bloccherà automaticamente per risparmiare energia.
- Toccare **Rotazione automatica** per impostare la rotazione automatica dello schermo. Se la funzione è attiva, l'orientamento dello schermo cambia automaticamente in base all'inclinazione con cui si tiene il telefono durante certe operazioni, ad esempio quando si sfoglia una pagina Web, si visualizza una foto o si scrive un messaggio.

## Attivazione IU con una mano

IU con una mano permette un utilizzo più agevole dei telefoni dotati di uno schermo grande.

**1** Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.

**2** In **Tutte**, tocca **IU con una mano**.

**3** Sulla schermata **IU con una mano**, è possibile:

- Attivare **Layout con una mano** nella schermata **Layout con una mano**. Scorri a destra o a sinistra sulla barra di navigazione virtuale per riposizionare lo schermo su entrambi i lati.
- Attivare **Tastiera mobile** nella schermata **Tastiera mobile**. Quando è attiva la tastiera mobile, tocca la freccia su entrambi i lati dello schermo per spostare il tastierino numerico, il menu delle chiamate in arrivo rendendoli più accessibili.

## Tocca disattiva modalità

Utilizza la funzione per evitare movimenti involontari sullo schermo quando il telefono è in tasca o in borsa.

**1** Nella schermata Home, tocca  **Impostaz.** e poi la scheda **Tutte**.

**2** In **Assistenza intelligente**, tocca **Altro**.

**3** Attiva **Modalità disattiva-tocco**. All'attivazione della funzione, il touchscreen del dispositivo verrà disattivato ogni volta che la parte superiore dello schermo risulta coperta. Il touchscreen verrà ripristinato non appena lo schermo non risulterà più coperto.

# Attivazione della modalità guanti

La modalità consente l'utilizzo del dispositivo anche con i guanti.

- 1 Nella schermata Home, tocca  **Impostaz.** e poi la scheda **Tutte**.
- 2 In **Assistenza intelligente**, tocca **Altro**.
- 3 Tocca il selettori **Modalità guanti** per attivare la modalità.

# Utilizzo del tasto sospendi

Il tasto sospendi è uno strumento di avvio rapido per l'accesso diretto alle funzioni del telefono utilizzate di frequente, incluso il ritorno alla schermata Home e la funzione di ottimizzazione del telefono.

- 1 Nella schermata Home, tocca  **Impostaz.** e poi la scheda **Tutte**.
- 2 In **Assistenza intelligente**, tocca **Altro**.
- 3 Tocca **Pulsante Sospendi**.
- 4 Attiva **Pulsante Sospendi**.  comparirà in tutte le schermate esclusa la schermata di blocco e pannello delle notifiche.
- 5 Tocca  per espandere il tasto sospendi.
- 6 Dal menu espanso, è possibile:
  - Toccare  per tornare alla schermata precedente o uscire dall'applicazione in esecuzione.
  - Toccare  per ritornare alla schermata principale.
  - Toccare  per visualizzare l'elenco delle applicazioni usate di recente.
  - Toccare  per bloccare lo schermo.
  - Toccare  per pulire la memoria del telefono e chiudere tutte le applicazioni a consumo energetico intensivo in esecuzione in background.
  - Toccare  per comprimere il menu.

# Modifica stile schermata di blocco

## Impostazione della sequenza di sblocco dello schermo

- 1 Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.
- 2 In **Tutte**, tocca **Blocco schermo & password**.
- 3 Tocca **Password > Sequenza**.
- 4 Traccia una sequenza di sblocco schermo collegando almeno quattro punti, ripeti l'azione per confermare.
- 5 Imposta una schermata di sblocco PIN come alternativa alla sequenza di sblocco dimenticata.

## Impostazione del PIN di sblocco dello schermo

- 1 Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.
- 2 In **Tutte**, tocca **Blocco schermo & password**.
- 3 Tocca **Password > PIN**.
- 4 Inserisci un PIN contenente almeno quattro caratteri quindi reinserisci nuovamente per confermare.

## Impostazione di una password di sblocco dello schermo

- 1 Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.
- 2 In **Tutte**, tocca **Blocco schermo & password**.
- 3 Tocca **Password > Password**.
- 4 Inserisci una password contenente almeno quattro caratteri, quindi reinserisci nuovamente per confermare.

# Attivare e disattivare la modalità aereo

-  • I dispositivi wireless possono interferire con il sistema di volo. Segui in modo dettagliato le istruzioni del personale a bordo relativamente all'uso di apparecchi elettronici.
- Nella modalità aereo le funzioni wireless del telefono verranno disattivate, ma potrai tranquillamente ascoltare la musica o giocare.

Usa uno dei seguenti metodi per attivare o disattivare **Mod. aereo**:

- Scorri in basso dalla barra di stato per aprire il pannello delle notifiche. **Scorciatoie**, tocca il selettori **Mod. aereo**.
- Tieni premuto il pulsante di accensione e tocca **Mod. aereo**.
- Nella schermata Home, tocca  **Impostaz.** e poi la scheda **Tutte. Wireless e reti**, tocca **Altro**, quindi il selettori **Mod. aereo**.

Quando la modalità aereo è attiva, nella barra di stato apparirà questo simbolo .

## Impostazione PIN della scheda SIM

Insieme alla scheda SIM viene fornito un PIN (Personal Identification Number) per proteggere i dati del telefono. Attivando il blocco della scheda SIM, sarà necessario inserire il PIN ogni qualvolta si accende il telefono.

Prima di eseguire le operazioni descritte di seguito, assicurarsi di aver ottenuto il PIN della scheda SIM dal proprio gestore.

- 1 Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.
- 2 In **Tutte**, tocca **Sicurezza**.
- 3 Tocca **Imposta Scheda 1/Scheda 2 blocco**.
- 4 Tocca **Blocca SIM in Scheda 1 o Scheda 2**.
- 5 Inserisci il PIN e tocca **OK**.
- 6 Tocca **Cambia PIN SIM** per modificare il PIN.

 Di solito è previsto un numero limitato di tentativi errati per l'inserimento del codice PIN. Se questo limite viene superato, sarà necessario inserire un PUK (PIN Unblocking Key), che è possibile recuperare dal proprio gestore di servizio. Anche in questo caso è previsto solitamente un numero limitato di tentativi errati per l'inserimento del codice PUK. Superato questo limite, la scheda SIM verrà disattivata in modo permanente. Per ulteriori dettagli sul limite di inserimento, contatta il tuo gestore di servizio.

## Configurazione di un account

### Aggiunta di un account

- 1** Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.
- 2** In **Tutte**, tocca **Account**.
- 3** Tocca **Aggiungi account**.
- 4** Seleziona un tipo di account.
- 5** Segui le istruzioni sullo schermo e inserisci le informazioni sull'account.

### Eliminazione di un account

- 1** Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.
- 2** In **Tutte**, tocca **Account**.
- 3** Nella schermata **Account** seleziona un tipo di account.
- 4** Seleziona l'account da eliminare.
- 5** Segui le istruzioni sullo schermo per eliminare l'account.

### Sincronizzazione e-mail

- 1** Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.
- 2** In **Tutte**, tocca **Account**.

- 3 Tocca  e seleziona **Sincronizza automaticam. dati**. Segui le istruzioni sullo schermo e tocca **OK** per attivare la sincronizzazione dati.
- 4 Nella schermata **Account** seleziona un tipo di account.
- 5 Seleziona l'account dal quale si desidera sincronizzare i dati.
- 6 Tocca il selettori **Sincronizza E-mail** per la sincronizzazione dall'account.

## Ripristino delle impostazioni di fabbrica

 Ripristinando le impostazioni di fabbrica, tutti i dati personali nell'archivio del telefono verranno cancellati, comprese le informazioni account, le impostazioni di sistema e delle applicazioni, nonché eventuali applicazioni scaricate. Esegui il backup dei dati importanti sul telefono prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica.

- 1 Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.
- 2 In **Tutte**, tocca **Backup e ripristino**.
- 3 Tocca **Ripristino dati di fabbrica** > **Ripristina telefono** > **Ripristina telefono**. Il telefono verrà ripristinato alle impostazioni di fabbrica e quindi si riavrà automaticamente al completamento del processo.

## Aggiornamento del telefono

- 
- L'utilizzo di software esterni non autorizzati per eventuali aggiornamenti potrebbe danneggiare il telefono o mettere a rischio le tue informazioni personali. Si consiglia pertanto, di procedere all'aggiornamento tramite la funzione online del telefono o di scaricare i pacchetti di aggiornamento direttamente dal sito ufficiale di Huawei.
  - Durante un aggiornamento del sistema tutti i dati personali potrebbero essere cancellati. Si consiglia di effettuare una copia di backup di tutti i dati importanti prima di eseguire l'aggiornamento.

## Aggiornamento online

Assicurarsi che il telefono sia connesso correttamente a Internet prima dell'aggiornamento.

**1** Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.

**2** In **Tutte**, tocca **Updater**.

**3** Tocca **Verifica aggiornamenti**. Per scaricare e installare gli aggiornamenti, attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

 L'esecuzione di aggiornamenti on-line su una rete dati mobile potrebbe produrre costi aggiuntivi per uso dati. Si consiglia di procedere all'aggiornamento utilizzando una rete Wi-Fi.

## Aggiornamento locale

Scarica il pacchetto di aggiornamento da <http://www.hihonor.com/> e salva la cartella **dload** nel pacchetto di aggiornamento nella directory principale della memoria del telefono. Se il telefono supporta una scheda microSD, è possibile anche salvare la cartella nella directory principale della scheda microSD.

**1** Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.

**2** In **Tutte**, tocca **Updater**.

**3** Tocca  **> Aggiornamento locale** quindi segui le istruzioni sullo schermo per aggiornare il telefono.

## Impostazione della data e dell'ora

**1** Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.

**2** In **Tutte**, tocca **Data e ora**.

**3** Sulla schermata **Data e ora**, è possibile:

- Toccare il selettore **Data e ora automatiche** per utilizzare l'orario di rete o impostare l'orario manualmente.

- Toccare il selettore **Fuso orario automatico** per utilizzare il fuso orario di rete o impostarlo manualmente.
- Toccare il selettore **Usa formato 24 ore** per passare dal formato orario 24-ore/12-ore e viceversa.
- Toccare **Seleziona formato data** per selezionare la modalità di visualizzazione della data.
- Toccare **Due orologi** per visualizzare due orologi quando è attivo il roaming dati.

 Le impostazioni data e ora manuali potrebbero non essere supportate da alcuni gestori di servizio.

## Cambia la lingua del sistema

- 1 Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.
- 2 In **Tutte**, tocca **Lingua e inserimento**.
- 3 Tocca **Lingue & aree geografiche**.
- 4 Seleziona la lingua desiderata.

## Protezione privacy

È possibile evitare l'accesso di altri utenti ai tuoi contenuti privati. Attiva la protezione della privacy e imposta due schermate di sblocco con password, una per te e l'altra per gli altri utenti.

### Attivazione protezione della privacy

- 1 Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.
- 2 In **Tutte**, tocca **Sicurezza**.
- 3 Tocca **Protezione privacy > Inizia**.
- 4 Seleziona il tipo di password.
- 5 Segui le istruzioni sullo schermo ed inserisci la password proprietario e la password visitatore.

Dopo l'attivazione, l'inserimento della password proprietario consentirà l'accesso a tutti i contenuti del telefono. L'inserimento della password visitatore consente l'accesso a contenuti non protetti.

## Impostazione dati personali

- 1 Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.
- 2 In **Tutte**, tocca **Sicurezza**.
- 3 Tocca **Protezione privacy**.
- 4 Inserisci la password proprietario e tocca **Avanti**.
- 5 In **Imposta dati privati**, imposta i tuoi contatti, album e applicazioni private.

## Disattivazione protezione della privacy

- 1 Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.
- 2 In **Tutte**, tocca **Sicurezza**.
- 3 Tocca **Protezione privacy**.
- 4 Inserisci la password proprietario e tocca **Avanti**.
- 5 Disattiva **Protezione privacy**.

 A disattivazione effettuata, la password proprietario funzionerà come password di sblocco schermo e la password visitatore non sarà più valida.

## Accessibilità

Il telefono è dotato di funzioni di accessibilità per gli utenti ipovedenti. È possibile attivare o disattivare le funzioni in base alle esigenze, come ad esempio i gesti di ingrandimento e la dimensione del carattere.

- 1 Tocca  **Impostaz.** nella schermata Home.
- 2 In **Tutte**, tocca **Accessibilità**.
- 3 Seleziona le funzioni di accessibilità da attivare.

# Note legali

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Tutti i diritti riservati.**

Nessuna parte del presente manuale potrà essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza la previa autorizzazione scritta di Huawei Technologies Co., Ltd. e delle sue affiliate ("Huawei").

Il prodotto descritto nel presente manuale può includere software protetto da copyright di Huawei e di possibili altri concessionari di licenze. Il cliente non dovrà in alcun modo riprodurre, distribuire, modificare, decompilare, disassemblare, decrittografare, estrarre, retroingegnerizzare, assegnare, concedere in affitto o in sublicenza detto software, salvo che tali restrizioni siano vietate dalle leggi applicabili o che tali azioni siano approvate dai rispettivi titolari del copyright.

## **Marchi e autorizzazioni**

 **HUAWEI**,  **HUAWEI**,  **Honor**, e  sono marchi o marchi registrati di Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ è un marchio di Google Inc.

LTE è un marchio di ETSI.

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni uso di tali marchi da parte di Huawei Technologies Co., Ltd. avviene in conformità con quanto previsto dalla licenza.

Altri marchi, prodotti, servizi e nomi di aziende menzionati potrebbero essere proprietà dei rispettivi proprietari.

## **Avviso**

Alcune caratteristiche del prodotto e dei suoi accessori descritti in questo manuale riguardano esclusivamente il software installato, le capacità e le impostazioni della rete locale, pertanto potrebbero non essere attivate o potrebbero essere limitate dagli operatori della rete locale o dai fornitori dei servizi di rete.

Per tale ragione, le descrizioni contenute nel presente manuale potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto o agli accessori acquistati.

Huawei si riserva il diritto di cambiare o modificare qualsiasi informazione o specifica contenuta nel presente manuale, in qualsiasi momento, senza preavviso e senza alcun tipo di responsabilità.

### **Informativa sul software di terzi**

Huawei non è il proprietario intellettuale dei software e delle applicazioni di terzi forniti con il presente prodotto. Di conseguenza, Huawei non fornirà alcuna garanzia per software e applicazioni di terzi. Huawei non fornirà né supporto ai clienti che utilizzano i suddetti software e applicazioni di terzi, né sarà responsabile in alcun modo delle funzioni dei suddetti software e applicazioni di terzi.

Le applicazioni e i software di terzi possono essere interrotti o terminati in qualsiasi momento e Huawei non garantisce la disponibilità di nessun contenuto o servizio. I fornitori terzi di servizi forniscono contenuti e servizi mediante la rete o strumenti di trasmissione non controllati da Huawei. Nella massima misura consentita dalla legge in vigore, si specifica espressamente che Huawei non risarcirà né sarà responsabile dei servizi forniti da terzi o dell'interruzione o terminazione di servizi o contenuti forniti da terzi.

Huawei non sarà responsabile della legalità, qualità o qualsiasi altro aspetto di qualunque software installato su questo prodotto né di qualsiasi lavoro di terzi caricato o scaricato in qualsiasi forma, inclusi ma senza limitarsi ad essi, testi, immagini, video o software ecc. I clienti si assumeranno il rischio di qualsiasi effetto, inclusa l'incompatibilità tra il software e questo prodotto, conseguente all'installazione di software o al caricamento o scaricamento di lavori di terzi.

Questo prodotto si basa sulla piattaforma open-source Android™. Huawei ha apportato le dovute modifiche alla piattaforma. Pertanto, questo prodotto potrebbe non supportare tutte le funzioni che sono generalmente supportate dalla piattaforma Android standard o potrebbe essere incompatibile con il software di terzi. Huawei non fornisce alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'eventuale compatibilità di cui sopra ed esclude espressamente ogni responsabilità in relazione a questioni di questo tipo.

### **DISCLAIMER**

TUTTO IL CONTENUTO DI QUESTO MANUALE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È". AD ECCEZIONE DI QUANTO RICHIESTO DALLE LEGGI IN VIGORE, NON VIENE RILASCIATA ALCUNA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIBILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO, IN

## RELAZIONE ALL'ACCURATEZZA, ALL'AFFIDABILITÀ O AL CONTENUTO DEL PRESENTE MANUALE.

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, HUAWEI NON POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI SPECIALI, INCIDENTALI, INDIRETTI O CONSEGUENTI, NÉ QUELLI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTI, ATTIVITÀ, REDDITI, DATI, AVVIAMENTO O GUADAGNI ANTICIPATI INDIPENDENTEMENTE DALLA PREVEDIBILITÀ, O MENO, DI TALI DANNI.

FATTA SALVA LA RESPONSABILITÀ PER LESIONI PERSONALI NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE, LA MASSIMA RESPONSABILITÀ DI HUAWEI DERIVANTE DALL'USO DEL PRODOTTO DESCRITTO NEL PRESENTE MANUALE SARÀ LIMITATA ALLA SOMMA PAGATA DAL CLIENTE PER L'ACQUISTO DEL PRODOTTO.

### **Normativa per l'importazione e l'esportazione**

Il cliente dovrà attenersi a tutte le leggi e normative per l'esportazione o l'importazione e concorda di avere la responsabilità dell'ottenimento di tutti i necessari permessi e licenze del governo per l'esportazione, la re-esportazione o l'importazione del prodotto menzionato in questo manuale, tra cui il software e i dati tecnici ivi contenuti.

### **Informativa sulla privacy**

Per comprendere meglio come proteggere le informazioni personali, vedere l'informativa sulla privacy all'indirizzo <http://www.hihonor.com/>.

Modello : PLK-L01

V100R001\_01