

**HUAWEI Y3 II**

# **Руководство пользователя**



**HUAWEI**

# Содержание

<b>Введение .....</b>	<b>1</b>
<b>Новые функции.....</b>	<b>2</b>
Умная кнопка.....	2
Личное .....	2
Запуск камеры из приложения Галерея.....	2
QR-код .....	3
<b>Начало работы .....</b>	<b>4</b>
Внешний вид телефона .....	4
Кнопки.....	5
Блокировка и разблокировка экрана .....	5
Настройки двух SIM-карт .....	6
Подключение к сети Wi-Fi.....	7
Включение мобильной передачи данных .....	7
Жесты управления .....	8
Движения.....	9
Значки строки состояния .....	10
Рабочий экран.....	11
Уведомления.....	14
Приложения .....	14
Персональная настройка телефона.....	15
Ввод текста .....	17
<b>Вызовы и контакты.....</b>	<b>20</b>
Выполнение вызова .....	20
Ответ на вызов и отклонение вызова.....	22
Операции во время вызова .....	23
Ответ на вызов во время разговора .....	24
Конференц-вызов .....	24
Список вызовов .....	24
Настройки вызовов.....	25
Управление контактами .....	25
Поиск контакта .....	26
Импорт контактов с SIM-карты.....	26
Группы контактов.....	27
<b>SMS/MMS-сообщения и электронная почта .....</b>	<b>28</b>
Отправка SMS-сообщения .....	28

Ответ на сообщение .....	28
Управление сообщениями .....	28
Добавление аккаунта электронной почты .....	29
Отправка электронного письма .....	30
Управление электронными письмами .....	30
Управление аккаунтами электронной почты .....	31
<b>Камера и галерея .....</b>	<b>33</b>
Экран съемки .....	33
Фотосъемка .....	34
Режимы фотосъемки .....	34
Видеосъемка .....	35
Настройки камеры .....	35
Галерея .....	36
<b>Музыка и видео .....</b>	<b>38</b>
Прослушивание музыки .....	38
Создание плейлиста .....	39
Воспроизведение плейлиста .....	39
Удаление плейлиста .....	39
Настройка композиции как мелодии вызова .....	40
Воспроизведение видео .....	40
<b>Сети и передача данных .....</b>	<b>41</b>
Мобильная передача данных .....	41
Сеть Wi-Fi .....	41
Режимы точки доступа и модема .....	42
Передача данных по Bluetooth .....	43
Передача данных по Wi-Fi Direct .....	44
Передача данных между телефоном и ПК .....	45
<b>Приложения .....</b>	<b>46</b>
Управление приложениями .....	46
Резервные копии .....	47
Диспетчер телефона .....	47
Календарь .....	49
Часы .....	50
Погода .....	51
Заметки .....	52
FM-радио .....	52
<b>Настройки телефона .....</b>	<b>54</b>
Служба определения местоположения .....	54

Настройки экрана .....	54
Блокировка экрана .....	55
Включение и выключение режима полета .....	56
Настройка PIN-кода SIM-карты .....	56
Настройка аккаунта .....	57
Восстановление заводских настроек .....	58
Обновление ПО .....	58
Настройка даты и времени .....	58
Язык системы .....	59
Специальные возможности .....	59
<b>Меры предосторожности .....</b>	<b>60</b>
<b>Личные данные и их безопасность .....</b>	<b>67</b>
<b>Уведомления .....</b>	<b>69</b>

# Введение

Внимательно прочтите это руководство перед использованием телефона.

Все изображения в данном руководстве приведены для справки. Фактический внешний вид устройства может отличаться.

Описание функций в данном руководстве носит справочный характер.

Некоторые модели телефонов не поддерживают описанные функции.

## Значение обозначений

---



Примечание

Важная информация, дополнительная информация и советы.

---



Внимание

Описание проблем, которые могут возникнуть при несоблюдении инструкций во время использования устройства (повреждение устройства и утрата данных).

---

# Новые функции

## Умная кнопка

Умная кнопка. - это многофункциональная кнопка на левой панели телефона. Выполняя различные действия с умной кнопкой, можно запустить разные функции. Кнопка полностью настраиваемая. Настройте жесты и выполняемые с помощью них действия.

Чтобы настроить умную кнопку, откройте  > **Умная кнопка Easy Key**.

## Личное

Функция Личное обеспечивает конфиденциальность и защиту важных файлов.

### Включение функции Личное

1. На рабочем экране нажмите .
2. В разделе **Категории** или **Память устройства** нажмите .
3. Нажмите **Включить**.
4. Следуя инструкциям на экране, введите пароль и ответьте на секретный вопрос, затем нажмите **Выполнить**.

### Добавление файлов в Личное

1. На рабочем экране нажмите .
2. В разделе **Категории** или **Память устройства** нажмите .
3. Введите пароль и нажмите **Выполнить**.
4. Нажмите **Добавить**.
5. Следуя инструкциям на экране, выберите файлы для добавления в Личное.
6. Нажмите **ДОБАВИТЬ**, чтобы добавить выбранные файлы в Личное.

## Запуск камеры из приложения Галерея

1. На рабочем экране нажмите .
2. На экране **Фото** проведите вниз, чтобы открыть экран приложения Камера в полуэкранном режиме в верхней части экрана. Проведите вниз снова, чтобы открыть приложение Камера.
3. Нажмите , чтобы сделать фото.

4. Нажмите  , чтобы вернуться в приложение Галерея.

## QR-код

QR-код можно отсканировать с помощью приложений Камера и Галерея.

### Сканирование QR-кода с помощью приложения Галерея


1. На рабочем экране нажмите  .
2. Выберите фото с QR-кодом.
3. Нажмите на фото.
4. Нажмите **Просмотр сведений**. Приложение Галерея автоматически отсканирует QR-код.
5. Нажмите на QR-код, чтобы посмотреть сведения.

### Сканирование QR-кода с помощью приложения Камера

1. На рабочем экране нажмите  .
2. Наведите камеру на QR-код.
3. Нажмите **Просмотр сведений**. Приложение Камера автоматически отсканирует QR-код.
4. Нажмите на QR-код, чтобы посмотреть сведения.

# Начало работы

## Внешний вид телефона

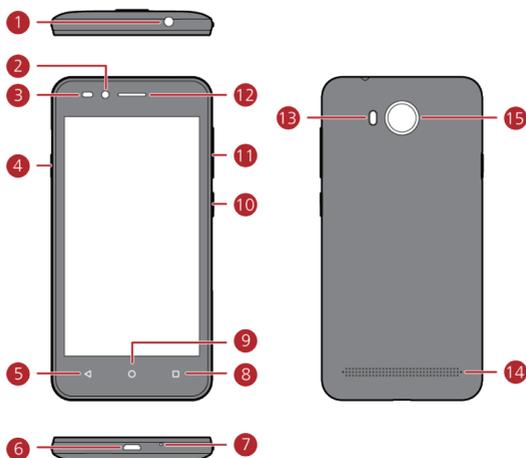

1	Разъем для наушников	9	Кнопка Раб. экран
2	Фронтальная камера	10	Кнопка питания
3	Датчик освещенности	11	Кнопка регулировки громкости
4	Easy Key	12	Динамик
5	Назад	13	Вспышка
6	Порт microUSB	14	Динамик
7	Микрофон	15	Основная камера
8	Недавно использованные приложения		

## Кнопки

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Нажмите, чтобы перейти к предыдущему экрану или закрыть используемое приложение.</li><li>• Нажмите, чтобы заблокировать экран.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Нажмите, чтобы вернуться на рабочий экран.</li><li>• Нажмите и удерживайте, чтобы отобразить строку поиска.</li></ul>
	Нажмите, чтобы отобразить список недавно использованных приложений.

## Блокировка и разблокировка экрана

### Блокировка экрана

- Способ 1: Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы заблокировать экран вручную.
  - Способ 2: Когда телефон не используется в течение предустановленного времени, экран телефона блокируется автоматически.
-  Чтобы задать способ блокировки, нажмите  , выберите **Блокировка экрана и пароли > Блокировка экрана**.

## Разблокировка экрана

Когда экран выключен, нажмите на кнопку питания, чтобы активировать его. Затем проведите по экрану, чтобы разблокировать его.



## Настройки двух SIM-карт

### Включение и отключение SIM-карты

В телефон можно установить две SIM-карты и использовать одну SIM-карту или обе SIM-карты одновременно. Когда Вы не планируете использовать одну из SIM-карт, отключите ее.

1. На рабочем экране нажмите .
2. В разделе **Все** нажмите **Управление SIM-картами**.
3. Включите или отключите SIM-карту.

 Отображаемые настройки зависят от оператора и модели телефона.

### Настройка SIM-карты для передачи данных по умолчанию

Можно настроить SIM-карту для передачи данных по умолчанию.

1. На рабочем экране нажмите .
2. В разделе **Все** нажмите **Управление SIM-картами**. Д
3. Нажмите **SIM 1** или **SIM 2** рядом с параметром **Данные**.

 Отображаемые настройки зависят от оператора и модели телефона.

## Настройка SIM-карты для вызовов и обмена сообщениями по умолчанию

Можно настроить SIM-карту для вызовов и обмена сообщениями по умолчанию.

1. На рабочем экране нажмите .
2. В разделе **Все** нажмите **Управление SIM-картами**.
3. Нажмите **SIM 1** или **SIM 2** рядом с параметром **Мелодия по умолчанию/MMS и SMS**.

 Эта услуга не поддерживается некоторыми операторами.

## Подключение к сети Wi-Fi

1. Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений.
2. В разделе **Значки** нажмите и удерживайте значок , чтобы отобразить экран настроек сети Wi-Fi.
3. Нажмите на переключатель Wi-Fi, чтобы включить Wi-Fi. Телефон выполнит поиск доступных сетей Wi-Fi и отобразит их список.
4. Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если сеть Wi-Fi зашифрована, введите пароль сети.

## Включение мобильной передачи данных

1. Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений.
2. В разделе **Значки** нажмите , чтобы включить мобильную передачу данных.

 Когда Вы не используете интернет-соединение, отключайте мобильную передачу данных для снижения энергопотребления телефона и сокращения расходов на передачу данных.

## Жесты управления




**Нажатие:** Коснитесь элемента один раз. Например, нажмите на значок приложения, чтобы открыть его.



**Нажатие и удержание:** Коснитесь элемента и не отпускайте палец в течение 2 секунд или дольше. Например, нажмите и удерживайте пустую область рабочего экрана, чтобы перейти в режим редактирования.



**Проведение:** Проведите пальцем по экрану. Например, проведите вправо или влево в разделе **Уведомления** панели уведомлений, чтобы удалить уведомление. Проведите вертикально или горизонтально для перехода на другие окна рабочего экрана, перемещения по документу и пр.

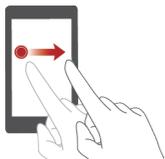

**Перетаскивание:** Нажмите и удерживайте элемент, затем перетащите его в другое место. Так можно перемещать значки приложений и виджеты на рабочем экране.



**Разведение и сведение пальцев:** Разведите два пальца, чтобы увеличить масштаб, или сведите два пальца, чтобы уменьшить масштаб карты, веб-страницы или изображения.

## Движения

Функция Движения позволяет настроить управление телефоном с помощью простых движений, например, можно отключить звук мелодии вызова, перевернув телефон.

1. На рабочем экране нажмите .
2. В разделе **Все** нажмите **Движения**.
3. На экране **Движения** выберите опцию и движение, чтобы включить ее.

- **Перевернуть**: Отключение звука сигнала и вибрации входящего вызова, будильника или таймера.



- **Встряхнуть**: Нажмите и удерживайте пустую область рабочего экрана, чтобы перейти в режим его редактирования. Встряхните телефон, чтобы упорядочить значки на рабочем экране.



## Значки строки состояния

Значки строки состояния могут отличаться в зависимости от Вашего региона или оператора.

	Уровень сигнала сети		Нет сигнала
	Подключение по сети GPRS		Подключение по сети EDGE
	Подключение по сети 3G		Подключение по сети 4G
	Подключение по сети HSPA+		Подключение по сети HSPA
	Bluetooth включен		Будильник включен
	Режим вибрации включен		Режим полета включен
	Режим Без звука включен		Подготовка карты microSD
	Батарея заряжается		Батарея заряжена
	Батарея разряжена		Выполняется вызов
	Пропущенный вызов		Новое эл. письмо
	Новое SMS- или MMS-сообщение		Скриншот сделан
	Сбой отправки SMS- или MMS-сообщения		Отладка по USB включена
	Обновление		Загрузка
	Память телефона переполнена		Сбой входа или синхронизации
	Доступна сеть Wi-Fi		Подключение к сети Wi-Fi
	Точка доступа Wi-Fi включена		Режим USB-модема включен

## Рабочий экран

На рабочем экране расположены виджеты и значки всех приложений.

Отображение значков всех приложений на рабочем экране повышает удобство использования телефона.



1

Строка состояния: отображение уведомлений и значков.

Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений.

2

Область отображения: отображение значков приложений, папок и виджетов.

3

Индикатор рабочего экрана: отображение положения текущего рабочего экрана.

4

Область часто используемых приложений: отображение часто используемых приложений.

## Автоповорот экрана

При включении этой функции ориентация экрана будет автоматически изменяться с вертикальной на горизонтальную, когда Вы будете поворачивать телефон при просмотре веб-страницы или фото. Функция автоповорота экрана также позволяет играть на телефоне в игры, использующие датчик наклона (например, гонки).

1. Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений.
2. В разделе **Значки** нажмите **Автоповорот**, чтобы включить или выключить функцию автоповорота.

## Съемка скриншота

Телефон поддерживает съемку скриншотов и их отправку.

Чтобы сделать скриншот, одновременно нажмите на кнопку питания и кнопку уменьшения громкости. Затем откройте панель уведомлений, нажмите , чтобы отправить скриншот. По умолчанию скриншоты сохраняются в папку

**Скриншоты** в разделе **Галерея > Альбомы**.

-  Также можно открыть панель уведомлений и нажать на значок  в разделе **Значки**, чтобы сделать скриншот.

## Приложения и виджеты на рабочем экране

Ниже приведена информация по управлению приложениями, виджетами и папками на рабочем экране:

- **Добавление виджета:** Нажмите и удерживайте пустую область экрана, чтобы отобразить меню **Виджеты**. Выберите виджет и перетащите его на рабочий экран.
-  Если на рабочем экране недостаточно места, новый рабочий экран будет создан автоматически справа или слева от текущего экрана, виджет будет добавлен на новый экран. Можно создать до 6 рабочих экранов.
- **Перемещение значка приложения или виджета:** На рабочем экране нажмите и удерживайте значок приложения или виджет, пока телефон не завибрирует и рабочий экран не перейдет в режим редактирования. Можно перетащить значок приложения или виджет в любое доступное место рабочего экрана.

- **Удаление приложения или виджета:** На рабочем экране нажмите и удерживайте значок приложения или виджет, который хотите удалить, пока на экране не появится значок . Перетащите удаляемое приложение или виджет к значку .
- **Создание папки:** На рабочем экране перетащите значок одного приложения на значок другого приложения, чтобы создать папку, содержащую оба приложения.

## Управление рабочими экранами

На рабочем экране сведите два пальца или нажмите и удерживайте пустую область, чтобы отобразить миниатюры рабочих экранов.


- **Настройка рабочего экрана по умолчанию:** Нажмите  в верхней части экрана и задайте текущий экран как рабочий экран по умолчанию.
- **Перемещение рабочего экрана:** Нажмите и удерживайте рабочий экран, пока он не будет выделен цветом. Затем перетащите рабочий экран в требуемое место.
- **Добавление рабочего экрана:** Нажмите , чтобы добавить рабочий экран.
- **Удаление рабочего экрана:** Нажмите , чтобы удалить пустой рабочий экран.

## Уведомления

### Панель уведомлений

Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений.

Проведите влево или вправо для переключения между вкладками уведомлений и значков.

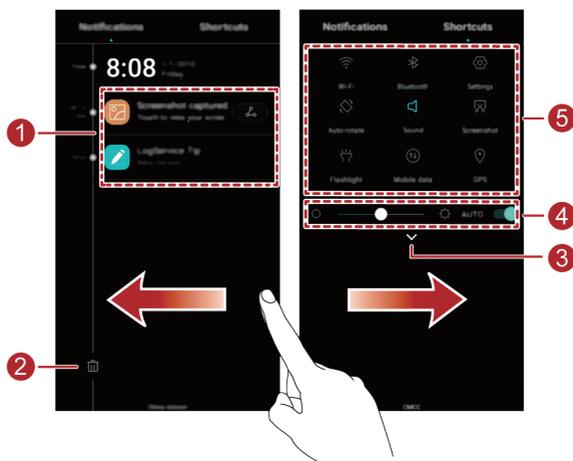

Нажмите, чтобы посмотреть сведения уведомления.

- 1 Проведите влево или вправо по уведомлению, чтобы удалить его.

- 2 Нажмите , чтобы удалить все уведомления.

- 3 Нажмите , чтобы отобразить или скрыть значки.

- 4 Нажмите, чтобы включить или выключить автоматическую настройку яркости.

- 5 Нажмите на значок на панели уведомлений, чтобы включить или выключить соответствующую функцию.

## Приложения

### Запуск приложений и переключение между ними

На рабочем экране нажмите на значок приложения, чтобы открыть его.

Чтобы переключиться на другое приложение, нажмите  для возврата на рабочий экран, нажмите на значок приложения, которое хотите открыть.

## Просмотр недавно использованных приложений

Нажмите  , чтобы отобразить список недавно использованных приложений.

Затем:

- Нажмите на миниатюру приложения, чтобы открыть его.
- Проведите влево или вправо, чтобы посмотреть недавно использованные приложения.
- Проведите вверх по миниатюре приложения, чтобы закрыть его.
- Проведите снизу экрана, когда отобразится значок  , нажмите на него, чтобы закрыть все приложения.

## Персональная настройка телефона

### Стиль рабочего экрана

Ваш телефон поддерживает Простой и Обычный стили рабочего экрана.

1. На рабочем экране нажмите  .
2. В разделе **Все**, нажмите **Стиль раб. экрана**
3. Нажмите **Простой**, затем нажмите  .



Нажмите **Обычный стиль** для переключения с Простого на Обычный стиль рабочего экрана.

### Изменение темы

1. На рабочем экране нажмите  .
2. Выберите тему и нажмите **Применить**.

### Обои

1. Нажмите и удерживайте пустую область рабочего экрана, чтобы перейти в режим редактирования.
2. Нажмите **Обои**.
3. На экране **Обои**:
  - Нажмите **Обои экрана блокировки**, чтобы настроить обои экрана блокировки.
  - Нажмите **Обои рабочего экрана**, чтобы настроить обои рабочего экрана.
  - Нажмите **Встряхнуть для смены**, чтобы изменять обои рабочего экрана при каждом встряхивании телефона.

- Нажмите на переключатель **Произвольная смена**, чтобы включить автоматическое переключение обоев рабочего экрана в заданный период времени.

## Мелодия вызова

1. На рабочем экране нажмите .
  2. В разделе **Все** нажмите **Аудиопрофили**.
  3. В разделе **Обычный** или **На улице**, нажмите **Рингтон** или **Звук уведомлений по умолчанию**, выберите одну из следующих вкладок:
    - **Мелодия**: Выбор мелодии вызова из предустановленных мелодий.
    - **Музыка**: Выбор аудиофайла из памяти телефона.
-  Если Ваш телефон поддерживает работу двух SIM-карт, можно настроить мелодию вызова для каждой SIM-карты.
4. Нажмите .

## Размер шрифта

1. На рабочем экране нажмите .
2. В разделе **Все** нажмите **Экран**.
3. Нажмите **Размер шрифта** и выберите размер шрифта.

## Ввод текста

Телефон поддерживает несколько методов ввода. Экранная клавиатура обеспечивает удобный ввод текста.


- Нажмите на текстовое поле, чтобы отобразить клавиатуру.
- Чтобы скрыть клавиатуру, нажмите .

## Выбор метода ввода

1. На экране ввода текста проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений.
2. В разделе **Уведомления** нажмите **Выберите способ ввода**.
3. Выберите клавиатуру.

 Чтобы изменить метод ввода текста по умолчанию, на рабочем экране нажмите . В разделе **Все** нажмите **Язык и ввод > Текущая клавиатура**, чтобы выбрать метод ввода.

## Метод ввода Huawei Swype

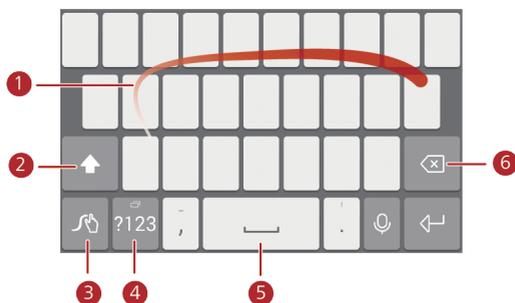

---

**1** Проведение по буквам для ввода слова.

---

**2** Переключение между заглавными и строчными буквами.

---

**3** Нажмите и удерживайте для доступа к настройкам метода ввода.

---

**4** Ввод цифр и символов.

---


**5** Нажмите и удерживайте для просмотра списка доступных языков.

- Нажмите, чтобы удалить символ слева от курсора.

**6** • Нажмите и удерживайте, чтобы удалить несколько символов слева от курсора.

---

## Клавиатура Android

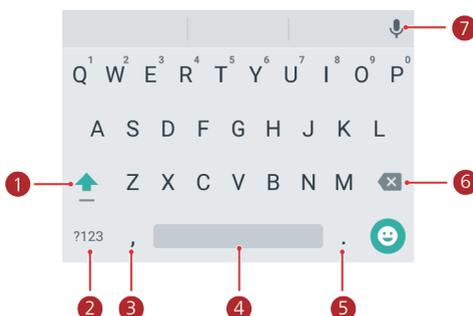

- 
- Переключение между заглавными и строчными буквами.

1 • Нажмите и удерживайте или быстро коснитесь 2 раза, чтобы включить ввод заглавных букв (Caps Lock).

---

2 Ввод цифр и символов.

---

- 3
- Нажмите, чтобы ввести точку.
  - Нажмите и удерживайте, чтобы открыть меню опций.
- 

- 4
- Нажмите, чтобы ввести пробел.
  - Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать другой метод ввода.
- 

- 5
- Нажмите, чтобы ввести точку.
  - Нажмите и удерживайте, чтобы ввести символы.
- 

- Нажмите, чтобы удалить символ слева от курсора.
- 6
- Нажмите и удерживайте, чтобы удалить несколько символов слева от курсора.
- 


7 Нажмите, чтобы использовать голосовой ввод.

---


i Клавиатура Android доступна не на всех моделях телефонов.

## Редактирование текста

Телефон поддерживает выбор, вырезание, копирование и вставку текста.

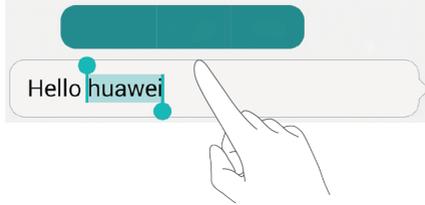

- **Выбор текста:** Нажмите и удерживайте текст, чтобы отобразить . Затем перетащите  и , чтобы выбрать текст, или нажмите **Выбрать все**, чтобы выбрать весь текст в текстовом поле.
- **Копирование текста:** Выберите текст и нажмите **Копировать**.
- **Вырезание текста:** Выберите текст и нажмите **Вырезать**.
- **Замена текста:** Выберите текст и нажмите **Заменить**.
- **Вставка текста:** Нажмите на место вставки текста, перетащите , чтобы задать место вставки, и нажмите **Вставить**, чтобы вставить скопированный или вырезанный текст.

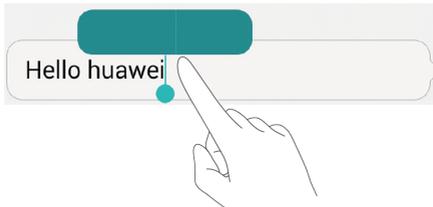

# ВЫЗОВЫ И КОНТАКТЫ

## Выполнение вызова

### Умный набор

Умный набор позволяет быстро находить контакты, вводя часть их имени или номера телефона.

1. На рабочем экране нажмите .
2. В разделе **Телефон** введите инициалы или первые буквы имени контакта или часть его номера телефона. Отобразятся контакты из списка контактов и списка вызовов, отвечающие критериям поиска.
3. В списке нажмите на контакт, которому хотите позвонить. Если телефон поддерживает работу двух SIM-карт, нажмите **1** или **2**, чтобы позвонить.
4. Чтобы завершить вызов, нажмите .

### Выполнение вызова из списка контактов

1. На рабочем экране нажмите .
2. В разделе **Контакты** нажмите на контакт, которому хотите позвонить.
3. Нажмите на номер телефона. Если телефон поддерживает работу двух SIM-карт, нажмите **1** или **2**, чтобы позвонить.

### Выполнение вызова из списка вызовов

1. На рабочем экране нажмите .
2. В разделе **Телефон** в списке вызовов нажмите на имя контакта или номер телефона, по которому хотите позвонить. Если телефон поддерживает работу двух SIM-карт, нажмите **1** или **2**, чтобы позвонить.

## Экстренные вызовы

В случае чрезвычайной ситуации можно выполнить экстренный вызов, не используя SIM-карту. При этом телефон должен быть в зоне действия сети.

1. На рабочем экране нажмите .

2. В разделе **Телефон** введите номер местной экстренной службы и нажмите .

 Некоторые модели телефонов позволяют выполнять экстренные вызовы с экрана блокировки. На экране блокировки нажмите **Экстренный вызов**, введите номер местной экстренной службы и нажмите .

 Выполнение экстренных вызовов зависит от статуса мобильной сети, политики оператора, местных законов и положений. Телефон не может быть единственным средством связи в случае чрезвычайной ситуации.

## Международный вызов

1. На рабочем экране нажмите .

2. В разделе **Телефон** нажмите и удерживайте **0**, чтобы ввести **+**.

3. Введите код страны или региона, код зоны и номер телефона.

4. Нажмите . Если телефон поддерживает работу двух SIM-карт, нажмите  или , чтобы позвонить.

## Ответ на вызов и отклонение вызова

- i** При поступлении входящего вызова можно нажать на кнопку регулировки громкости, чтобы отключить звук мелодии вызова.



- Перетащите  вправо, чтобы ответить на вызов.
- Перетащите  влево, чтобы отклонить вызов.
- Перетащите  вверх, чтобы отклонить вызов и отправить вызывающему абоненту сообщение.

- i** На экране **Телефон** нажмите  > **Настройки** > **Быстрый ответ**, чтобы изменить отправляемое SMS-сообщение.

## Операции во время вызова



- 1 Нажмите  для удержания текущего вызова, нажмите  еще раз, чтобы возобновить разговор.
- 2 Нажмите , чтобы открыть приложение Календарь.
- 3 Нажмите , чтобы выполнить конференц-вызов. Для выполнения этой операции должна быть подключена услуга конференц-вызовов. Для получения подробной информации обратитесь к Вашему оператору.
- 4 Нажмите  для громкой связи.
- 5 Нажмите , чтобы завершить вызов.
- 6 Нажмите , чтобы отобразить клавиатуру набора номера.
- 7 Нажмите , чтобы отобразить контакты.
- 8 Нажмите , чтобы создать заметку.
- 9 Нажмите , чтобы выключить или включить звук микрофона.

 Для возврата на экран вызова проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем нажмите **Текущий вызов**.

## Ответ на вызов во время разговора

Для ответа на вызов во время разговора должно быть активировано ожидание вызова.

1. Если вызов поступает, когда Вы уже разговариваете, перетащите  вправо, чтобы ответить на новый вызов и поместить текущий вызов на удержание.
2. Для переключения между вызовами нажмите на номер абонента, Нажмите .

## Конференц-вызов

Чтобы выполнить конференц-вызов, позвоните первому участнику разговора (или ответьте на вызов), затем позвоните второму участнику разговора, чтобы подключить его к конференц-вызову.

 Для выполнения этой операции должна быть подключена услуга конференц-вызовов. Для получения подробной информации обратитесь к Вашему оператору.

1. Позвоните первому участнику конференц-вызова.
2. Когда вызов установлен, нажмите , чтобы позвонить второму участнику разговора. Первый участник будет поставлен на удержание.
3. После установления второго вызова нажмите , чтобы начать конференц-вызов.
4. Чтобы добавить новых участников разговора, повторите действия, описанные в пунктах 2 и 3.
5. Нажмите , чтобы завершить вызов.

## Список вызовов

Записи всех исходящих, входящих и пропущенных вызовов отображаются в списке вызовов.

### Создание контакта из списка вызовов

На рабочем экране нажмите .

1. В разделе **Телефон** нажмите  рядом с номером телефона, который Вы хотите сохранить как контакт.
2. Нажмите .

## Удаление записей списка вызовов

На рабочем экране нажмите .

В разделе **Телефон**:

- Нажмите и удерживайте имя или номер телефона контакта, затем нажмите **Удалить запись**, чтобы удалить запись из списка вызовов.
- Нажмите  > **Удалить запись**, чтобы одновременно удалить несколько записей из списка вызовов.

## Настройки вызовов

### Переадресация вызовов

Функция переадресации вызовов поможет Вам не пропустить ни одного важного звонка.

1. На рабочем экране нажмите .
2. В разделе **Телефон** нажмите  > **Настройки**.
3. Выберите SIM-карту, затем нажмите **Переадресация вызова**.
4. Выберите режим переадресации.
5. Введите номер телефона для переадресации вызовов, затем нажмите **Включить**.

### Ожидание вызова

Функция ожидания вызова позволяет отвечать на вызов во время разговора и переключаться между двумя разговорами.

1. На рабочем экране нажмите .
2. В разделе **Телефон** нажмите  > **Настройки**.
3. Выберите SIM-карту, затем нажмите **Дополнительные настройки**.
4. Нажмите **Ожидание вызова**, чтобы включить эту функцию.

## Управление контактами

### Создание контакта

1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите **+**.
3. В раскрывающемся списке выберите место сохранения контакта.
4. Введите имя, номер телефона и другие данные контакта.
5. Нажмите .

## Изменение контакта

1. На рабочем экране нажмите  .
2. Выберите контакт, который хотите изменить, затем нажмите **Изменить**.
3. Измените информацию контакта.
4. Нажмите  .

## Удаление контакта

1. На рабочем экране нажмите  .
2. Нажмите  > **Удалить контакт**.
3. Выберите контакты, которые хотите удалить, или нажмите **Выбрать все**, чтобы удалить все контакты.
4. Нажмите  .
5. Нажмите **ОК**.

## Поиск контакта

1. На рабочем экране нажмите  .
2. Введите имя или инициалы контакта. Контакты, отвечающие критериям поиска, будут отображаться во время ввода.

## Импорт контактов с SIM-карты

1. На рабочем экране нажмите  .
2. Нажмите  > **Импорт/экспорт**.
3. На экране **ВЫБЕИТЕ ИСТОЧНИК, ОТКУДА СЛЕДЧЕТ КОПИРОВАТЬ** выберите источник данных, затем нажмите **Далее**.
4. На экране **ВЫБЕИТЕ ЦЕЛЕВОЕ ХРАНИЛИЩЕ, КУДА СЛЕДЧЕТ КОПИРОВАТЬ** выберите место копирования данных, затем нажмите **Далее**.
5. Выберите контакты или нажмите **Выбрать все** для выбора всех контактов.
6. Нажмите  .

## Отправка контакта

1. На рабочем экране нажмите  .
2. Выберите контакты, которые хотите отправить.
3. Нажмите  , выберите способ отправки, затем отправьте контакты, следуя инструкциям на экране.

## Группы контактов

Создавайте группы контактов и отправляйте сообщения и электронные письма одновременно всем участникам группы.

### Создание группы

1. На рабочем экране нажмите  > **Группы**.
2. В списке групп нажмите , затем выберите аккаунт.
3. Введите имя группы и имя контакта, или нажмите , чтобы добавить контакт в группу.
4. Нажмите , чтобы сохранить группу.

### Изменение группы

1. На рабочем экране нажмите  .
2. Нажмите **Группы** и выберите группу для изменения.
3. Нажмите , чтобы изменить имя группы.
4. Нажмите , чтобы удалить группу.
5. Нажмите  . Затем:
  - Нажмите **Послать групповое сообщение**, чтобы отправить сообщение участникам группы.
  - Нажмите **Отправить групповое эл. письмо**, чтобы отправить электронное письмо участникам группы.

# SMS/MMS-сообщения и

## электронная почта

### Отправка SMS-сообщения

1. На рабочем экране нажмите .
2. В списке сообщений нажмите .
3. Нажмите на поле получателя и введите имя контакта или номер телефона.  
Также можно нажать , чтобы перейти к списку контактов и выбрать контакт или группу контактов.
4. Нажмите на текстовое поле, чтобы ввести сообщение.  
 Нажмите , чтобы выбрать тип вложения, затем добавьте его.  
Сообщение будет автоматически преобразовано в MMS-сообщение.
5. Нажмите . Если телефон поддерживает работу двух SIM-карт, нажмите  или .

### Ответ на сообщение

1. На рабочем экране нажмите .
2. В списке цепочек сообщений нажмите на имя контакта или номер телефона, чтобы посмотреть сообщения от этого абонента.
3. Нажмите на текстовое поле, чтобы написать ответ.
4. Нажмите . Если телефон поддерживает работу двух SIM-карт, нажмите  или .

### Управление сообщениями

#### Переадресация сообщения

1. На рабочем экране нажмите .
2. В списке цепочек сообщений нажмите на имя контакта или номер телефона, чтобы посмотреть сообщения от этого абонента.
3. Нажмите и удерживайте сообщение, которое хотите переадресовать, затем нажмите **Переслать**.

4. Нажмите на поле получателя и введите имя контакта или номер телефона.
5. Нажмите . Если телефон поддерживает работу двух SIM-карт, нажмите  или .

## Добавление сообщения в Избранное

Можно добавить важные сообщения в Избранное, чтобы не удалить их по ошибке. Удаление цепочки сообщений не удаляет избранные сообщения.

1. На рабочем экране нажмите .
2. На экране цепочек сообщений нажмите на имя или номер телефона контакта, чтобы посмотреть цепочку сообщений.
3. Нажмите и удерживайте сообщение, которое хотите добавить в Избранное, затем нажмите  > **Сохранить сообщение на SIM.**

 На экране цепочек сообщений нажмите  > **Настройки >Расширенные > Сообщения на SIM-карте**, чтобы посмотреть избранные сообщения.

## Удаление сообщения

1. На рабочем экране нажмите .
2. В списке цепочек сообщений нажмите на имя контакта или номер телефона, чтобы посмотреть сообщения от этого абонента.
3. Нажмите и удерживайте сообщение, которое хотите удалить, затем нажмите .

## Удаление цепочки

1. На рабочем экране нажмите .
2. В списке цепочек сообщений нажмите и удерживайте цепочку, которую хотите удалить, затем нажмите .
3. Нажмите **ОК**.

## Добавление аккаунта электронной почты

### Добавление аккаунта POP3 или IMAP

Для добавления аккаунта POP3 или IMAP могут потребоваться параметры, значения которых Вы можете получить у Вашего провайдера услуг электронной почты.

1. На рабочем экране нажмите .

2. Нажмите **Другое**.
3. Введите адрес электронной почты и пароль и нажмите **Далее**.
4. Следуя инструкциям на экране, задайте параметры электронной почты.  
Система автоматически подключится к серверу и проверит его настройки.
5. Когда аккаунт электронной почты будет настроен, на экране отобразится папка **Входящие**.

 Чтобы добавить еще один аккаунт электронной почты, нажмите  **>**  
**Настройки > Добавить аккаунт** на экране Входящие.

## Добавление аккаунта Exchange

Exchange – это система обмена электронными сообщениями, разработанная компанией Microsoft для корпораций. Некоторые провайдеры электронной почты позволяют настраивать личные аккаунты. Для добавления аккаунта Exchange могут потребоваться параметры, значения которых Вы можете получить у Вашего провайдера услуг электронной почты.

1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите **Exchange**.
3. Введите **Адрес электронной почты, Имя домена, Имя пользователя и Пароль**, затем нажмите **Далее**.
4. Следуя инструкциям на экране, задайте параметры электронной почты.  
Система автоматически подключится к серверу и проверит его настройки.

Когда аккаунт Exchange будет настроен, на экране отобразится папка **Входящие**.

## Отправка электронного письма

1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите **+**.
3. Нажмите **От**, чтобы выбрать аккаунт электронной почты.
4. Введите одного или нескольких получателей.
5. Введите тему и текст письма, нажмите , чтобы добавить вложение.
6. Нажмите .

## Управление электронными письмами

1. На рабочем экране нажмите .

2. На экране **Входящие** нажмите  , чтобы выбрать аккаунт электронной почты.

3. Нажмите и удерживайте письмо, которое хотите удалить, затем нажмите  .

4. Нажмите на письмо, которое хотите посмотреть. Затем:

- Нажмите  , чтобы ответить на него.
- Нажмите  , чтобы ответить всем получателям письма.
- Нажмите  , чтобы переадресовать его.
- Проведите влево или вправо по экрану, чтобы перейти к предыдущему или следующему письму.

 Электронные письма могут приходиться с задержкой. Это зависит от статуса сети. Проведите вниз по экрану **Входящие**, чтобы обновить электронную почту.

## Управление аккаунтами электронной почты

### Переключение между аккаунтами

Если на телефоне настроено несколько аккаунтов электронной почты, переключайтесь между ними для просмотра писем.

1. На рабочем экране нажмите  .
2. На экране **Входящие** нажмите  , чтобы отобразить список аккаунтов.
3. Нажмите на требуемый аккаунт электронной почты.

### Удаление аккаунта электронной почты

1. На рабочем экране нажмите  .
2. На экране **Входящие** нажмите  > **Настройки**.
3. Выберите аккаунт, который хотите удалить.
4. Нажмите **Удалить аккаунт**, затем нажмите **ОК**.

После удаления аккаунта Вы не сможете получать и отправлять письма с этого аккаунта на Вашем телефоне.


### Настройка аккаунта электронной почты

1. На рабочем экране нажмите  .
2. На экране **Входящие** нажмите  > **Настройки**. Затем:

- Нажмите **Общие**, чтобы задать фото отправителя и экран, который будет отображаться после удаления электронного письма.
- Нажмите на имя аккаунта, чтобы изменить подпись, интервал обновления папки Входящие и сигнал уведомлений о получении новых электронных писем.

# Камера и галерея

## Экран съемки

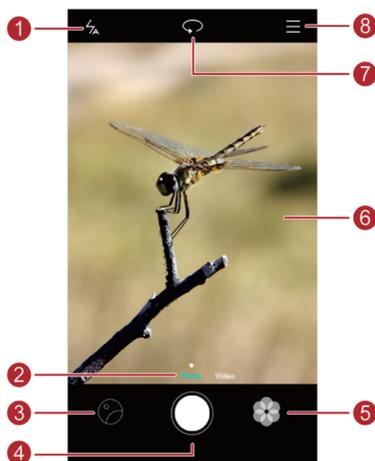

- 
- 1 Нажмите  , чтобы настроить режим вспышки.
- 
- 2 Проведите влево или вправо, чтобы выбрать режим съемки.
- 
- 3 Нажмите  , чтобы посмотреть сделанные фото или видео.
- Нажмите  , чтобы сделать фото.
- 
- 4
- Нажмите и удерживайте  , чтобы сделать серию снимков. Отпустите палец, чтобы остановить серийную съемку.
- 
- 5 Нажмите  , чтобы применить фильтр.
- Нажмите на объект на экране съемки, чтобы навести на него фокус.
- 
- 6
- Разведите два пальца, чтобы увеличить масштаб, сведите два пальца, чтобы уменьшить масштаб.
- 
- 7 Нажмите  , чтобы переключиться между основной и фронтальной камерами.
- 
- 8 Нажмите  , чтобы отобразить меню опций.
-

## Фотосъемка

1. На рабочем экране нажмите .
2. Наведите камеру на объект съемки. Телефон автоматически сфокусируется на нем. Чтобы изменить фокус, коснитесь объекта на экране съемки.

 Если рамка экрана съемки становится красной, камера не может сфокусироваться на объекте. Настройте фокус заново.

3. Нажмите .

## Режимы фотосъемки

 Доступные режимы фотосъемки зависят от модели телефона.

- **Панорама:** Панорамная съемка пейзажных фото.
- **NDR:** Выравнивание слишком темных или светлых областей фото.
- **Водяной знак:** Добавление водяного знака на фото.
- **Аудиозаметка:** Запись аудио к фото.
- **Аудиоконтроль:** Нажмите  и включите этот режим в разделе **Настройки**, чтобы использовать голосовое управление камерой.
- **Таймер:** Нажмите  и включите этот режим в разделе **Настройки**, чтобы настроить таймер фотосъемки.
- **Улыбка:** Нажмите  и включите эту опцию в разделе **Настройки**. Телефон будет автоматически выполнять фотосъемку при обнаружении улыбки.
- **Съемка при заблокированном телефоне:** Нажмите  и включите этот режим в разделе **Настройки**, чтобы использовать кнопку уменьшения громкости как кнопку съемки фото, когда экран заблокирован или выключен.

## Панорамное фото

1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите  > **Панорама**, чтобы включить режим панорамной съемки.
3. Нажмите , чтобы начать съемку.
4. Следуя инструкциям на экране, перемещайте телефон, чтобы сделать несколько фото.

5. Нажмите , чтобы остановить съемку. Сделанные снимки будут автоматически объединены в одно панорамное фото.

## Добавление водяного знака

1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите  > **Водяной знак** для перехода в этот режим съемки.
3. Проведите влево или вправо, чтобы выбрать водяной знак.
4. Перетащите водяной знак в требуемое место.
5. Нажмите .

## Аудиоконтроль

1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите  >  > **Аудиоконтроль**.
3. Нажмите **Аудиоконтроль**, чтобы перейти в режим голосового управления камерой.
  - Телефон будет делать снимки по голосовой команде.
  - Телефон сделает снимок при достижении определенного уровня окружающего шума.
4. Наведите камеру на объект съемки. Фото будет сделано, когда уровень окружающего шума достигнет определенного уровня.

## Видеосъемка

1. На рабочем экране нажмите .
2. Проведите влево или вправо, чтобы перейти в режим **Видео**.
3. Нажмите , чтобы начать видеозапись.
4. Во время записи нажмите , чтобы приостановить запись, затем нажмите , чтобы продолжить.
5. Чтобы завершить запись, нажмите .

## Настройки камеры

На экране камеры нажмите  > , чтобы задать следующие настройки:

- **Разрешение:** Разрешение камеры. Чтобы изменить разрешение видео, на экране видеосъемки выберите  >  > **Разрешение**.
- **Тег GPS:** Отображение местоположения съемки фото или видео.

- **Место сохранения:** Место сохранения фото и видео по умолчанию (внутренняя память или карта microSD).
- **ISO:** Настройка ISO. Повышение значения ISO повышает четкость фото, снятых при слабом освещении или в движении.
- **Баланс белого:** Настройка баланса белого в соответствии с освещением.
- **Настройка изображения:** Настройка экспозиции, насыщенности, контраста и яркости фото.

## Галерея

### Просмотр фото

1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите **Альбомы** или **Фото** в верхней части экрана, чтобы отобразить фото в виде списка или по времени съемки.

### Слайд-шоу

1. На рабочем экране нажмите .
2. Отобразите фото по времени съемки и нажмите  > **Слайд-шоу**.
3. Нажмите на экран, чтобы остановить воспроизведение слайд-шоу.

### Редактирование фото

Можно настроить яркость, насыщенность, размер и другие параметры фото.

1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите на фото, которое хотите изменить, и нажмите .
3. Затем:
  - Нажмите , чтобы повернуть фото.
  - Нажмите , чтобы обрезать фото.
  - Нажмите , чтобы выбрать фильтр.
  - Нажмите , чтобы изменить насыщенность, цвет и пр.
  - Нажмите , чтобы применить эффекты отбеливания, сглаживания и украшения лиц.
  - Нажмите , чтобы добавить мозаику.
  - Нажмите , чтобы добавить граффити.

- Нажмите , чтобы добавить водяной знак.
- Нажмите , чтобы добавить метку.

## Удаление фото

1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите на фото, которое хотите удалить, затем нажмите  > **Удалить**.

## Отправка фото или видео

Существуют разные способы отправки фото и видео.

1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите на фото или видео, которое хотите отправить.
3. Нажмите  и выберите способ отправки. Затем, следуя инструкциям на экране, отправьте фото или видео.

## Установка фото в качестве обоев


1. На рабочем экране нажмите .
2. Выберите фото, которое хотите задать как обои.
3. Нажмите  > **Установить как**, следуя инструкциям на экране, установите фото в качестве обоев.

# Музыка и видео

## Прослушивание музыки

1. На рабочем экране нажмите .
2. Выберите категорию.
3. Нажмите на композицию, которую хотите воспроизвести.

Нажмите на воспроизводимую композицию, чтобы перейти в меню воспроизведения.

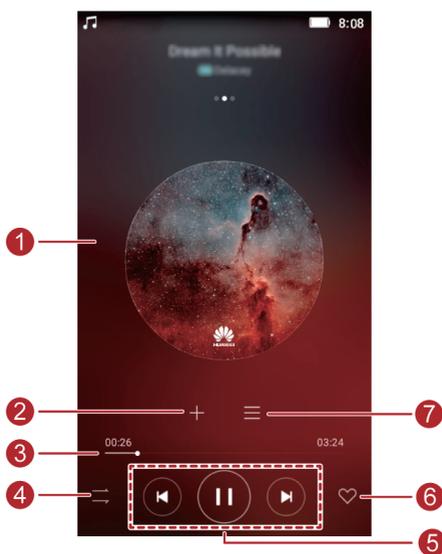

- 
- 1
    - Проведите влево или вправо для переключения между обложкой альбома, плейлистом и словами композиции.
    - Нажмите на эту область, чтобы отрегулировать громкость и отобразить меню опций.

- 
- 2
    - Нажмите , чтобы добавить воспроизводимую композицию в плейлист.

- 
- 3
    - Перетащите ползунок для управления воспроизведением.
-

- 
- 4 Нажмите , чтобы изменить режим воспроизведения.
- 
- Нажмите  для воспроизведения, нажмите  для паузы.
- 5
- Нажмите  для перехода к предыдущей композиции.
  - Нажмите  для перехода к следующей композиции.
- 
- 6 Нажмите , чтобы добавить воспроизводимую композицию в Избранное.
- 
- 7 Нажмите  для управления музыкой.
- 
-  Во время воспроизведения композиции нажмите , чтобы закрыть экран приложения Музыка, не останавливая воспроизведение. Чтобы вернуться на экран приложения Музыка, откройте панель уведомлений и нажмите на воспроизводимую композицию.

## Создание плейлиста

1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите **Плейлист > Новый плейлист**.
3. Введите имя плейлиста и нажмите **Сохранить**.
4. В отобразившемся диалоговом окне нажмите **Добавить**.
5. Выберите композиции для добавления в плейлист и нажмите .

## Воспроизведение плейлиста

1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите **Плейлист**.
3. Выберите плейлист и нажмите на композицию в плейлисте или выберите воспроизведение всех композиций в этом плейлисте в произвольном порядке.

## Удаление плейлиста

1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите **Плейлист**.
3. Нажмите  рядом с плейлистом, который хотите удалить, затем нажмите **Удалить**.

## Настройка композиции как мелодии вызова

Вы можете установить композицию как мелодию вызова.

1. На рабочем экране нажмите .
2. Выберите категорию.
3. В списке композиций нажмите  рядом с требуемой композицией и нажмите **Настройка мелодии**.

## Воспроизведение видео

1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите на видео, которое хотите воспроизвести.
3. Чтобы остановить воспроизведение видео, нажмите .



- 
- 1 Нажмите , чтобы заблокировать экран. Когда экран заблокирован, невозможно выполнять операции управления воспроизведением видео.
- 

- Проведите влево или вправо, чтобы перемотать видео назад или вперед.
  - 2 Проведите вверх или вниз в левой части экрана, чтобы настроить яркость.
  - Проведите вверх или вниз в правой части экрана, чтобы настроить громкость.
-

# Сети и передача данных

## Мобильная передача данных

1. На рабочем экране нажмите  , затем нажмите **Все**.
2. В разделе **Беспроводные сети** нажмите **Ещё**.
3. Нажмите **Мобильные сети**.
4. Нажмите **Передача данных**, чтобы включить мобильную передачу данных на телефоне.

 Когда Вы не используете интернет-соединение, выключайте мобильную передачу данных для снижения энергопотребления и соответствующих расходов.

## Сеть Wi-Fi

### Подключение к сети Wi-Fi

1. На рабочем экране нажмите  .
2. Нажмите **Wi-Fi**.
3. Нажмите на переключатель Wi-Fi, чтобы включить Wi-Fi. Телефон выполнит поиск доступных сетей Wi-Fi и отобразит их список.
4. Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться.
  - Если эта сеть Wi-Fi открытая, подключение будет выполнено автоматически.
  - Если эта сеть Wi-Fi защищена паролем, введите его и нажмите **Подключить**.

### Подключение к сети Wi-Fi по WPS

Технология WPS позволяет быстро подключаться к сети Wi-Fi. Нажмите на кнопку WPS или введите PIN-код для подключения телефона к Wi-Fi-роутеру, который поддерживает технологию WPS.

1. На рабочем экране нажмите  .
2. Нажмите **Wi-Fi**.
3. Нажмите на переключатель Wi-Fi, чтобы включить Wi-Fi.
4. Нажмите  > **Расширенные настройки**. Затем:

- Нажмите **Кнопка WPS** и нажмите кнопку WPS на Wi-Fi-роутере.
- Нажмите **Вход PIN-кода WPS** и введите на роутере PIN-код, сгенерированный на телефоне.

## Режимы точки доступа и модема

### Режим точки доступа Wi-Fi

Телефон можно использовать как точку доступа Wi-Fi для других устройств.

При этом телефон использует мобильную передачу данных.

1. На рабочем экране нажмите , откройте вкладку **Все**.
2. В разделе **Беспроводные сети** нажмите **Ещё**.
3. Нажмите **Режим модема**.
4. Нажмите **Точка доступа Wi-Fi**, чтобы включить точку доступа Wi-Fi
5. Нажмите **Настроить точки доступа Wi-Fi**.
6. Задайте имя точки доступа Wi-Fi, режим шифрования и пароль, затем нажмите **Сохранить**.

-  Для защиты сети Wi-Fi рекомендуется выбрать режим шифрования WPA2 PSK.

### Режим USB-модема

Можно предоставлять ПК доступ в Интернет, подключив к нему телефон с помощью USB-кабеля.

Для использования режима USB-модема может понадобиться установить драйвер телефона на ПК или установить требуемое сетевое соединение (это зависит от ОС Вашего ПК).

1. Подключите телефон к ПК с помощью USB-кабеля.
2. На рабочем экране нажмите , откройте вкладку **Все**.
3. В разделе **Беспроводные сети** нажмите **Ещё**.
4. Нажмите **Режим модема**.
5. Нажмите **USB-модем**, чтобы использовать режим USB-модема.

-  Невозможно одновременно использовать телефон как USB-модем и USB-накопитель.

### Режим Bluetooth-модема

Телефон можно использовать как Bluetooth-модем. При этом на телефоне будет использоваться мобильная передача данных.

1. На рабочем экране нажмите , откройте вкладку **Все**.
2. В разделе **Беспроводные сети** нажмите **Ещё**.
3. Нажмите **Режим модема**.
4. Нажмите **Bluetooth-модем**, чтобы включить режим Bluetooth-модема.

## Передача данных по Bluetooth

### Включение Bluetooth и сопряжение телефона с другим Bluetooth-устройством

1. На рабочем экране нажмите .
2. В разделе **Все**, нажмите **Bluetooth**.
3. Нажмите , чтобы включить Bluetooth. Телефон автоматически выполнит поиск и отобразит список доступных Bluetooth-устройств.
4. Нажмите на требуемое устройство и сопрягите его с телефоном, следуя инструкциям на экране.
5. Чтобы отменить сопряжение, нажмите  рядом с сопряженным устройством и нажмите **УДАЛИТЬ**.

### Изменение имени телефона

По умолчанию в качестве имени телефона для Bluetooth-соединения используется название модели телефона. Можно изменить имя телефона на более удобное.

1. На рабочем экране нажмите .
2. В разделе **Все** нажмите **Bluetooth**.
3. Нажмите **Имя устройства**.
4. Измените имя телефона и нажмите **Переименовать**.

### Отправка файла по Bluetooth

Чтобы отправить файл на Bluetooth-устройство, включите Bluetooth на телефоне и том устройстве, убедитесь, что они оба видимы.

Нажмите и удерживайте файл, который хотите отправить, в отобразившемся окне выберите **Отправить** > **Bluetooth**. Телефон автоматически выполнит поиск доступных устройств. Выберите устройство для отправки файла.

## Получение файла по Bluetooth

Когда на телефон поступает запрос о приеме файла, отображается соответствующее диалоговое окно. Нажмите **Принять**, чтобы принять файл. Откройте панель уведомлений и нажмите **Уведомления**, чтобы проверить процесс приема файла.

По умолчанию полученные файлы сохраняются в папку **bluetooth** приложения **Файлы**.

## Передача данных по Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct позволяет двум устройствам устанавливать соединение друг с другом и выполнять передачу данных без использования точки доступа.

### Подключение двух устройств по Wi-Fi Direct

 Перед использованием Wi-Fi Direct убедитесь, что сеть Wi-Fi включена на обоих устройствах.

1. На рабочем экране нажмите .
2. В разделе **Все** нажмите **Wi-Fi**.
3. Нажмите на переключатель, чтобы включить Wi-Fi.
4. Нажмите **Wi-Fi Direct**, чтобы выполнить поиск доступных устройств.
5. Выберите устройство.

### Отправка файла по Wi-Fi Direct

Нажмите и удерживайте файл, который хотите отправить, в отобразившемся окне выберите **Отправить > Wi-Fi Direct**. Телефон автоматически выполнит поиск доступных устройств. Выберите устройство для отправки файла.

### Получение файла по Wi-Fi Direct

Когда на телефон поступает файл по Wi-Fi Direct, отображается соответствующее диалоговое окно. Нажмите **Принять**, чтобы принять файл. Откройте панель уведомлений и нажмите **Уведомления**, чтобы проверить процесс приема файла.

По умолчанию полученные файлы сохраняются в папку **Wi-Fi Direct** приложения **Файлы**.

## Передача данных между телефоном и ПК

### Режим MTP

Режим MTP позволяет выполнять обмен медиафайлами (фото, видео и аудио) между телефоном и ПК. Для выполнения этой операции на ПК должен быть установлен Windows Media Player 11 или более поздняя версия.

1. Подключите телефон к ПК с помощью USB-кабеля.
2. На экране **USB-подключение к компьютеру** выберите **Медиа-устройство (MTP)**. Драйвер телефона автоматически установится на ПК.
3. После установки драйвера откройте новый диск и выполните обмен файлами между телефоном и ПК. Медиаконтент с Вашего телефона можно посмотреть только с помощью Windows Media Player.

### Режим накопителя (SD-карта)

Если в телефоне установлена карта microSD, можно подключить телефон к ПК как USB-накопитель и выполнять обмен файлами между телефоном и ПК.

1. Подключите телефон к ПК с помощью USB-кабеля.
2. На экране **USB-подключение к компьютеру** выберите **USB-накопитель**. Драйвер телефона автоматически установится на ПК.

ПК определит Ваш телефон как USB-накопитель. Откройте новый диск для просмотра файлов на карте microSD.

# Приложения

## Управление приложениями

### Загрузка приложения

Доступна загрузка приложений из различных источников:

- Загрузите приложения с веб-сайта через браузер телефона.
- Загрузите приложения на ПК, затем скопируйте их на телефон.
- Подключите телефон к ПК и загрузите приложения с помощью стороннего инструмента загрузки.

### Установка приложения

1. На рабочем экране нажмите .
2. В разделе **Категории** нажмите **Приложения**.
3. В списке приложений выберите приложение, которое хотите установить. Установите его, следуя инструкциям на экране.

-  Если при установке приложения появляется уведомление **Установка заблокирована**, внимательно прочтите его и следуйте инструкциям на экране.

### Отправка приложения

1. На рабочем экране нажмите и удерживайте приложение, которое хотите отправить, пока значок  не появится в верхней части экрана.
2. Перетащите приложение к значку .
3. На отобразившемся экране выберите способ отправки. Следуя инструкциям на экране, отправьте приложение.

-  Системные приложения невозможно отправить.

### Удаление приложения

1. На рабочем экране нажмите и удерживайте приложение, которое хотите удалить, пока значок  не появится в верхней части экрана.
2. Перетащите приложение к значку . Следуя инструкциям на экране, удалите приложение.

-  Некоторые предустановленные приложения невозможно удалить.

## Резервные копии

### Создание резервной копии во внутренней памяти

1. На рабочем экране нажмите **Инструменты > Резервные копии**.
2. Нажмите **Новое резервирование**.
3. Выберите данные для резервного копирования, следуя инструкциям на экране, создайте резервную копию.
4. По умолчанию резервные копии данных сохраняются в папке **HuaweiBackup** приложения **Файлы**.

 Резервные копии можно зашифровать и защитить паролем. Для доступа к зашифрованным копиям потребуется ввести пароль.

### Восстановление данных из памяти телефона

1. На рабочем экране нажмите **Инструменты > Резервные копии**.
2. Выберите резервный файл, который хотите восстановить. В качестве справочной информации можно использовать дату создания резервной копии.
3. Если резервный файл был зашифрован, введите пароль и нажмите **ОК**.
4. Выберите данные для восстановления и нажмите **Восстан.**

## Диспетчер телефона

Диспетчер телефона - это уникальное приложение по оптимизации работы системы, разработанное компанией Huawei, которое обеспечивает надежную защиту телефона и позволяет контролировать работу системы. С помощью приложения Диспетчер телефона Вы сможете:

- Сканировать телефон на вирусы и другие угрозы безопасности и удалять ненужные остаточные файлы для оптимизации работы системы.
- Максимально увеличить время в режиме ожидания, активировав режим энергосбережения.
- Блокировать нежелательные вызовы, сообщения и уведомления.

 Эта функция может быть недоступна в некоторых странах и регионах или может не поддерживаться некоторыми операторами.

## Оптимизация системы

Своевременное сканирование проблем и оптимизация системы обеспечивают максимально эффективную работу устройства.

На рабочем экране нажмите . Выполните следующие действия:

- Нажмите **Поиск** или **Сканировать**. В этом разделе можно посмотреть статус телефона, удалить ненужную информацию, оптимизировать работу системы и устранить угрозы безопасности.
- Нажмите **Акселератор**, чтобы посмотреть работающие приложения и закрыть неиспользуемые.
- Нажмите **Очистка памяти**, чтобы просканировать кэш-память, удалить ненужные данные, редко используемые приложения и установочные пакеты.

## Энергосбережение

1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите **Экономия энергии**, чтобы проверить энергопотребление телефона и увеличить время работы устройства в режиме ожидания. При необходимости выберите другой режим энергосбережения.

## Фильтр угроз

На рабочем экране нажмите . Выполните следующие действия:

- Нажмите **Фильтр угроз**, чтобы настроить черный список и заблокировать нежелательные сообщения и вызовы.
- Нажмите **Центр уведомлений**, чтобы заблокировать отправку определенными приложениями нежелательных push-уведомлений.
- Включите **Не беспокоить**. Телефон будет звонить только при получении вызовов от разрешенных контактов. Телефон не будет звонить или вибрировать при получении других вызовов, сообщений и уведомлений.

## Управление трафиком

1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите **Трафик данных**, чтобы настроить лимит трафика данных и уведомления о достижении такого лимита, а также посмотреть подробные данные о расходе трафика.

## Календарь

Приложение Календарь позволяет всегда быть в курсе важных событий и планировать Ваше участие в них. Если Вы задаете день рождения при сохранении контакта, эта информация будет автоматически синхронизирована с календарем и будет отображаться в нем.

### Создание события

1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите .
3. Введите сведения события (название, время начала и окончания, время напоминания, повтор).
4. Нажмите .

### Просмотр календаря

1. На рабочем экране нажмите .
2. На экране приложения **Календарь**:
  - Нажмите **Месяц**, **Неделя** или **День**, чтобы отобразить календарь в режиме месяца, недели или дня.
  - В режиме отображения по месяцам проведите влево или вправо для перемещения по месяцам.
  - В режиме отображения по неделям проведите влево или вправо для перемещения по неделям.
  - В режиме отображения по дням проведите влево или вправо для перемещения по дням.

### Просмотр праздников в других странах

1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите  > **Подписка**.
3. Нажмите **Всемирные праздники**.
4. Нажмите на переключатель рядом со страной, праздники в которой хотите посмотреть. Телефон автоматически подключится к Интернету и загрузит информацию о праздниках в выбранной стране..

## Настройка дополнительных календарей

1. На рабочем экране нажмите  .
2. Нажмите  > Подписка.
3. Нажмите **Местный календарь**.
4. Выберите дополнительный календарь. Данные для выбранного календаря будут загружены автоматически.

## Синхронизация календаря

1. На рабочем экране нажмите  .
2. Нажмите  > **Календари**.
3. Выберите аккаунт, календарь которого хотите отобразить.
4. Нажмите  > **Календари для синхронизации**.
5. Выберите аккаунт и выполните синхронизацию календаря.

## Часы

### Будильник

1. На рабочем экране нажмите  .
2. В разделе **Будильник** можно:
  - Добавить будильник: Нажмите  , задайте время, мелодию, повтор и прочие данные будильника, затем нажмите  .
  - Включить и выключить будильник: Нажмите на переключатель рядом с будильником, чтобы включить или выключить его.
  - Задать настройки будильников: Нажмите  , чтобы задать время паузы будильника, настроить работу будильника в режиме Без звука и функции кнопок регулировки громкости во время сигнала будильника.
  - Удалить будильник: Нажмите и удерживайте будильник, который хотите удалить, затем нажмите  .

### Мировое время

1. На рабочем экране нажмите  .
2. В разделе **Мир. время** можно:
  - Добавить город: Нажмите  , введите название города или выберите город из списка, нажав на его название.

- Настроить часовой пояс: Нажмите , чтобы задать домашний часовой пояс, дату и время системы.
- Удалить город: Нажмите , затем нажмите  рядом с названием города, который хотите удалить, затем нажмите .

## Секундомер

1. На рабочем экране нажмите .
2. В разделе **Секундомер**, нажмите , чтобы запустить секундомер.
3. Нажмите , чтобы записать данные в виде отрезков времени.
4. Нажмите , чтобы остановить секундомер.
5. Нажмите , чтобы удалить все записи секундомера.

## Таймер

1. На рабочем экране нажмите .
2. В разделе **Таймер** перетащите красную точку, чтобы задать время обратного отсчета.
-  Нажмите , чтобы задать сигнал таймера.
3. Нажмите , чтобы запустить таймер.
4. Когда сработает сигнал таймера, телефон продолжит дополнительный отсчет времени. Проведите по экрану, чтобы остановить дополнительный отсчет и сбросить значение таймера.
-  Когда таймер выполняет отсчет, нажмите , чтобы сбросить его значение.

## Погода

Приложение Погода позволяет просматривать данные о погоде в Вашем городе и по всему миру.

### Добавление города

1. Добавьте города для просмотра информации о погоде в них в режиме реального времени.
2. На рабочем экране нажмите **Инструменты > Погода**.
3. Нажмите  >  и введите название города. По мере ввода будут отображаться названия городов.
4. Нажмите на название города, который хотите добавить.

## Удаление города

1. На рабочем экране нажмите **Инструменты** > **Погода**.
2. Нажмите , нажмите и удерживайте название города, который хотите удалить, затем нажмите .
3. Нажмите .

## Обновление информации о погоде

1. На рабочем экране нажмите **Инструменты** > **Погода**.
2. Проведите влево или вправо, чтобы перейти к экрану города, информацию о погоде в котором хотите посмотреть.
3. Проведите вниз по экрану, чтобы обновить информацию о погоде вручную.

 Также можно настроить автоматическое обновление информации о погоде. Нажмите  > , выберите **Автообновление**, задайте **Интервал обновления**. Информация о погоде будет обновляться с заданным интервалом времени.

## Заметки

### Добавление заметки

1. На рабочем экране нажмите .
  2. Нажмите **Новая заметка** и введите текст заметки.
-  Нажмите , чтобы добавить изображение.
3. Нажмите .

Когда заметка сохранена, ее можно отправить, удалить или добавить в Избранное.

### Настройки заметок

1. На рабочем экране нажмите .
2. Нажмите  > **Настройки**, чтобы настроить размер шрифта и режим отображения заметок.

## FM-радио

Приложение FM-радио использует наушники как антенну. Для прослушивания FM-радио подключите наушники.


## Поиск радиостанций

1. На рабочем экране нажмите **Инструменты > FM-радио**.
2. Нажмите  >  , чтобы выполнить поиск и сохранить радиостанции.

 При первом запуске приложения FM-радио телефон автоматически выполнит поиск и сохранит радиостанции.

## Прослушивание FM-радио

На рабочем экране нажмите **Инструменты > FM-радио**.

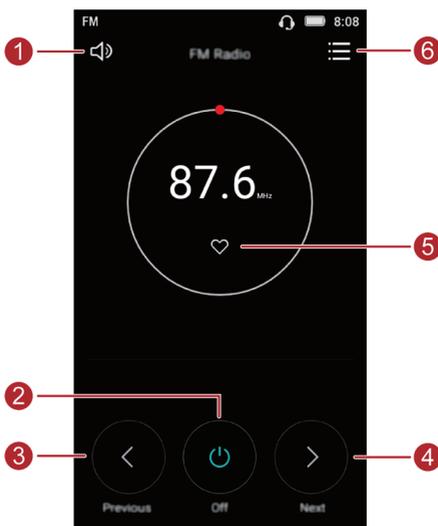

- 
1. Нажмите  , чтобы включить или выключить динамик.
  2. Нажмите  , чтобы включить или выключить FM-радио.
  3. Нажмите  , чтобы перейти к предыдущей станции.
  4. Нажмите  , чтобы перейти к следующей станции.
  5. Нажмите  , чтобы добавить текущую станцию в Избранное.
  6. Нажмите  , чтобы выполнить поиск станций, посмотреть список станций, задать таймер выключения FM-радио.
-

# Настройки телефона

## Служба определения местоположения

1. Перед использованием приложения Карты или какого-либо навигационного приложения включите службы определения местоположения.
2. На рабочем экране нажмите  .
3. В разделе **Все** нажмите **Местоположение**.
4. Нажмите  , чтобы включить службу определения местоположения на Вашем телефоне.
5. Нажмите **Геолокация**. Затем:
  - Нажмите **Высокоточное**, чтобы определить местоположение с помощью GPS, Wi-Fi и сети мобильной передачи данных.
  - Нажмите **Энергосбережение**, чтобы определить местоположение с помощью Wi-Fi и сети мобильной передачи данных.
  - Нажмите **Только устройство**, чтобы определить местоположение с помощью GPS.

## Настройки экрана

1. На рабочем экране нажмите  .
2. В разделе **Все** нажмите **Экран**.
3. В разделе **Экран**:
  - Нажмите **Цветовая температура**, чтобы настроить цветовую температуру экрана. Чтобы настроить цветовую температуру вручную, уберите флажок в поле **По умолчанию**.
  - Нажмите **Обои**, чтобы задать обои рабочего экрана и экрана блокировки.
  - Нажмите **Размер шрифта**, чтобы задать размер шрифта.
  - Нажмите **Заставка**, чтобы включить или выключить заставку экрана. Когда эта функция включена, заставка запускается автоматически во время зарядки телефона.
  - Нажмите **Яркость**, чтобы настроить уровень яркости.

- Нажмите **Спящий режим**, чтобы задать время перехода в спящий режим. Если телефон не будет использоваться в течение заданного времени, экран телефона будет блокироваться автоматически для снижения энергопотребления.
- Нажмите **Автоповорот экрана**, чтобы включить или выключить функцию автоповорота экрана. Когда эта функция включена, ориентация экрана изменяется автоматически при повороте телефона, когда Вы просматриваете веб-сайты и изображения или пишете сообщение.

## Блокировка экрана

### Графический ключ разблокировки

1. На рабочем экране нажмите .
2. В разделе **Все** нажмите **Блокировка экрана и пароли**.
3. Нажмите **Блокировка экрана > Графический ключ**.
4. Соедините минимум четыре точки, затем подтвердите начерченный графический ключ.
5. Задайте PIN-код как альтернативный способ разблокировки, если Вы забудете графический ключ.

### PIN-код

1. На рабочем экране нажмите .
2. В разделе **Все** нажмите **Блокировка экрана и пароли**.
3. Нажмите **Блокировка экрана > PIN-код**.
4. Введите PIN-код, содержащий 4 цифры, затем подтвердите его.

### Пароль

1. На рабочем экране нажмите .
2. В разделе **Все** нажмите **Блокировка экрана и пароли**.
3. Нажмите **Блокировка экрана > Пароль**.
4. Введите пароль, состоящий из 4 символов (может содержать в том числе 1 цифру), затем подтвердите его.

## Включение и выключение режима полета



Прием и передача сигнала сети Вашим телефоном может повлиять на работу систем самолета. Выключайте Ваш телефон или переключайте его в режим полета, когда Вы находитесь в самолете. В режиме полета все беспроводные службы телефона отключены, при этом Вы можете слушать музыку или играть в игры.

Чтобы включить или выключить **Режим полета**, выполните одно из следующих действий:

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений. В разделе **Значки** нажмите **Режим полета**.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания, затем нажмите **Полет**.
- На рабочем экране нажмите , перейдите на вкладку **Все**. В разделе **Беспроводные сети**, нажмите **Ещё**, затем нажмите **Режим полета** и включите или выключите режим полета.

Когда режим полета включен, значок  отображается в строке состояния.

## Настройка PIN-кода SIM-карты

1. PIN-код поставляется вместе с SIM-картой для защиты Ваших персональных данных. Когда блокировка SIM-карты включена, требуется вводить PIN-код при каждом включении телефона. Перед выполнением нижеприведенных операций убедитесь, что Ваш оператор предоставил Вам PIN-код SIM-карты.
2. На рабочем экране нажмите .
3. В разделе **Все** нажмите **Безопасность**.
4. Нажмите **Настроить блокировку**.
5. Поставьте галочку в поле **Блокировка SIM-карты**. Если телефон поддерживает работу двух SIM-карт, PIN-код для каждой из них настраивается отдельно.
6. Введите PIN-код, нажмите **ОК**.

7. Нажмите **Смена PIN-кода SIM-карты**, чтобы изменить PIN-код.



Количество некорректных вводов PIN-кода SIM-карты обычно ограничено. После достижения лимита некорректных попыток ввода PIN-код блокируется, требуется ввести PUK-код для его разблокировки. После определенного количества некорректных вводов PUK-кода SIM-карта блокируется без возможности разблокировки. Для получения подробной информации обратитесь к Вашему оператору.

## Настройка аккаунта

### Добавление аккаунта

1. На рабочем экране нажмите .
2. В разделе **Все** нажмите **Аккаунты**.
3. Нажмите **Добавить аккаунт**.
4. Выберите тип аккаунта.
5. Следуя инструкциям на экране, введите информацию аккаунта.

### Удаление аккаунта

1. На рабочем экране нажмите , переключитесь на вкладку **Все**.
2. В разделе **Аккаунты** выберите тип аккаунта.
3. Выберите аккаунт, который хотите удалить.
4. Нажмите  > **Удалить аккаунт**, чтобы удалить аккаунт.

### Синхронизация данных

1. На рабочем экране нажмите , переключитесь на вкладку **Все**.
2. В разделе **Аккаунты** выберите тип аккаунта.
3. Выберите аккаунт, с которым хотите синхронизировать данные.
4. Нажмите  > **Синхронизировать сейчас**, чтобы включить синхронизацию данных.

## Восстановление заводских настроек

 Восстановление заводских настроек удаляет все пользовательские данные из памяти телефона, включая данные аккаунтов, настройки системы и приложений, загруженные приложения. Создайте резервную копию важных данных, хранящихся на Вашем телефоне, перед восстановлением заводских настроек.

1. На рабочем экране нажмите .
2. В разделе **Все** нажмите **Восстановление и сброс**.
3. Нажмите **Сброс настроек** > **Сбросить**. Заводские настройки телефона будут восстановлены, телефон перезагрузится.

## Обновление ПО

- 
- Использование неавторизованного стороннего ПО для обновления телефона может привести к сбою в работе телефона или утрате данных.
  - Во время обновления все пользовательские данные могут быть удалены. Создайте резервную копию важных данных, хранящихся на Вашем телефоне, перед обновлением ПО.

## Онлайн-обновление

1. Для выполнения онлайн-обновления телефон должен быть подключен к сети.
2. На рабочем экране нажмите .
3. В разделе **Все** нажмите **Обновление системы**.
4. Нажмите **Проверка обновлений**. Следуя инструкциям на экране, загрузите и установите обновление.

 Рекомендуется выполнять онлайн-обновление по сети Wi-Fi во избежание расходов на мобильную передачу данных.

## Настройка даты и времени

1. На рабочем экране нажмите .
2. В разделе **Все** нажмите **Дата и время**.
3. На экране **Дата и время**:

- Нажмите **Дата и время сети**, чтобы настроить использование времени сети или задать время вручную.
- Нажмите **Часовой пояс сети**, чтобы настроить использование часового пояса сети или задать часовой пояс вручную.
- Нажмите **24-часовой формат**, чтобы переключиться между 24-часовым и 12-часовым форматами.
- Нажмите **Формат даты**, чтобы выбрать формат отображения даты.



Не все операторы поддерживают настройку даты и времени вручную.

## Язык системы

1. На рабочем экране нажмите .
2. В разделе **Все** нажмите **Язык и ввод**.
3. Нажмите **Язык**.
4. Выберите язык.

## Специальные возможности

На телефоне доступны специальные возможности (например, лупа и увеличение шрифта).

1. На рабочем экране нажмите .
2. В разделе **Все** нажмите **Специальные возможности**.
3. Выберите требуемые специальные функции и включите их.

# Меры предосторожности

В данном разделе приведена важная информация по работе и безопасной эксплуатации Вашего устройства. Внимательно прочтите данный раздел перед началом работы.

## Электронное оборудование

Выключайте Ваше устройство в местах, где использование подобных устройств запрещено. Не используйте данное устройство, если это может вызвать помехи в работе другого электронного оборудования.

## Медицинское оборудование

- Соблюдайте правила, принятые в больницах и медицинских учреждениях. Не используйте устройство, если его использование запрещено.
- Некоторые беспроводные устройства могут оказывать негативное влияние на работу кардиостимуляторов и слуховых аппаратов. За более подробной информацией обращайтесь к Вашему оператору.
- Согласно рекомендациям производителей кардиостимуляторов, во избежание помех минимальное расстояние между беспроводным устройством и кардиостимулятором должно составлять 15 см. При использовании кардиостимулятора держите устройство с противоположной от кардиостимулятора стороны и не храните устройство в нагрудном кармане.

## Безопасность органов слуха при использовании гарнитуры

-  Во избежание повреждения органов слуха не слушайте музыку на высокой громкости в течение длительного времени.
- Высокая громкость гарнитуры может повредить органы слуха. Во избежание повреждения органов слуха уменьшите громкость гарнитуры до безопасного уровня.
- Прослушивание музыки на высокой громкости во время вождения может отвлечь внимание, повышая тем самым риск аварии.

## **Потенциально взрывоопасная среда**

- Нельзя использовать устройство в местах хранения горючих и взрывчатых материалов (например, на заправочных станциях, топливных хранилищах или химических предприятиях). Использование устройства в указанных условиях повышает риск взрыва или возгорания. Помимо этого следуйте инструкциям, представленным в виде текста или знаков, в помещениях и областях со взрывоопасной средой.
- Нельзя хранить или перевозить устройство в одном контейнере с горючими, газообразными или взрывчатыми веществами.

## **Безопасность дорожного движения**

- Соблюдайте местные законы и правила во время эксплуатации устройства. Во избежание ДТП не используйте Ваше беспроводное устройство во время вождения.
- Все внимание на дорогу. Помните, что основная задача водителя — обеспечить безопасность движения.
- Не держите устройство в руках во время движения. Используйте для разговора гарнитуру.
- Если Вам необходимо сделать звонок или ответить на вызов, сначала припаркуйте автомобиль у обочины.
- Радиочастотные сигналы могут оказывать влияние на электронную систему автомобиля. За более подробной информацией обращайтесь к производителю транспортного средства.
- Не помещайте устройство рядом с подушкой безопасности или в зоне ее раскрытия. В противном случае при срабатывании подушки безопасности устройство может сильно ударить своего владельца.
- Не используйте устройство в самолете и отключайте его перед посадкой в самолет. Использование беспроводного устройства во время полета может повлиять на работу бортового оборудования и нарушить работу сети беспроводной связи. Кроме того, это может быть противозаконно.

## Условия эксплуатации

- Не используйте и не заряжайте устройство в помещениях с повышенной влажностью, большим содержанием пыли и сильным магнитным полем. Это может привести к повреждению микросхем.
- Не используйте устройство во время грозы для предотвращения его повреждения молнией.
- Температура эксплуатации устройства 0-35 °С. Температура хранения устройства -20-45 °С. Не используйте устройство и его аксессуары в условиях экстремально высоких или низких температур.
- Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами (например, на приборной панели автомобиля) на длительное время.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания на устройство или его аксессуары воды или влаги.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором.
- Не размещайте острые металлические предметы, например булавки, вблизи динамика устройства. Динамик устройства может притянуть к себе эти предметы и причинить вред пользователю устройства.
- Не используйте перегретое устройство или аксессуары. При длительном воздействии перегретого устройства на кожу могут появиться симптомы легкого ожога: покраснения и темная пигментация на коже.
- Не направляйте вспышку фотокамеры устройства в глаза людей или животных. Это может привести к временной потере зрения или повреждению глаз.
- Не разрешайте детям или домашним животным грызть или облизывать устройство и его аксессуары. Это может привести к повреждению или взрыву.
- Соблюдайте местные законы и положения и уважайте права других людей.

## **Безопасность детей**

- Соблюдайте все меры предосторожности в отношении безопасности детей. Устройство и его аксессуары - не игрушка! Устройство содержит мелкие съемные детали, которые представляют опасность удушья. Храните устройство в местах, недоступных для детей.
- Данное устройство и его аксессуары не предназначены для детей. Дети могут пользоваться устройством только в присутствии взрослых.

## **Аксессуары**

- Использование несовместимого или несертифицированного адаптера питания, зарядного устройства или аккумуляторной батареи может привести к возгоранию, взрыву и прочим опасным последствиям.
- Используйте только оригинальные аксессуары, разрешенные к применению с этой моделью производителем устройства. Нарушение этого требования может привести к аннулированию гарантии, нарушению местных норм и правил, а также к другим опасным последствиям. Информацию о наличии разрешенных аксессуаров можно узнать в месте приобретения данного устройства.

## **Зарядное устройство**

- Для подключаемых к сети электропитания устройств розетка должна находиться рядом с устройством, и к ней должен быть осуществлен беспрепятственный доступ.
- Когда зарядное устройство не используется, отключайте его от сети электропитания и данного устройства.
- Не допускайте падения зарядного устройства и не ударяйте его.
- Не используйте зарядное устройство с поврежденным кабелем. Это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или возгоранию.
- Не трогайте кабель питания мокрыми руками. Не тяните за кабель питания при отключении зарядного устройства.
- Не трогайте данное устройство или зарядное устройство мокрыми руками. Это может привести к короткому замыканию, поломкам или поражению электрическим током.

- Если на зарядное устройство попала вода или другая жидкость или оно использовалось в помещении с повышенным уровнем влажности, обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки устройства.
- Убедитесь, что зарядное устройство отвечает требованиям пункта 2.5 стандарта IEC60950-1/EN60950-1 и прошло тестирование и сертификацию в соответствии с национальными или региональными стандартами.
- Подключайте данное устройство только к продуктам с маркировкой USB-IF или устройствам, отвечающим требованиям программы USB-IF.

### **Аккумуляторная батарея**

- Не допускайте контакта аккумуляторной батареи с токопроводящими материалами, такими как ключи, ювелирные изделия и другие металлические предметы. Это может привести к короткому замыканию, получению травм и ожогов.
- Не допускайте чрезмерного перегрева аккумуляторной батареи и попадания на нее прямых солнечных лучей. Не размещайте аккумуляторную батарею вблизи источников тепла, например рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором. При перегреве аккумуляторная батарея может взорваться.
- Не пытайтесь самостоятельно модифицировать аккумуляторную батарею или проводить ее восстановительный ремонт. Не вставляйте в аккумуляторную батарею посторонние предметы, не погружайте ее в воду или другие жидкости. Это может привести к возгоранию, взрыву и другим опасным последствиям.
- В случае протечки аккумуляторной батареи не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. В случае попадания электролита на кожу или в глаза немедленно промойте их чистой водой и как можно быстрее обратитесь за медицинской помощью.
- Если в процессе зарядки или хранения обнаружилась деформация, изменение цвета или перегрев аккумуляторной батареи, немедленно прекратите использование устройства. Дальнейшее использование

поврежденной аккумуляторной батареи может привести к протечке электролита, возгоранию или взрыву.

- Не сжигайте использованные аккумуляторные батареи. Это может привести к взрыву. Аккумуляторные батареи также могут взорваться при наличии повреждений.
- Производите утилизацию использованных аккумуляторных батарей согласно местным правилам. Неправильное использование аккумуляторной батареи может привести к возгоранию, взрыву и другим опасным последствиям.
- Не разрешайте детям или домашним животным грызть или облизывать аккумуляторную батарею. Это может привести к повреждению или взрыву.
- Не деформируйте и не протыкайте аккумуляторную батарею. Это может привести к короткому замыканию или перегреву.
- Не допускайте падения устройства или аккумуляторной батареи. При падении на твердую поверхность устройство или аккумуляторная батарея может повредиться.
- При значительном сокращении продолжительности работы устройства в режиме разговора и в режиме ожидания обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## **Уход и обслуживание**

- Не допускайте попадания влаги на устройство и его аксессуары. Не сушите устройство в микроволновой печи или с помощью фена.
- Не подвергайте устройство и его аксессуары воздействию высоких или низких температур. Это может повлиять на работу устройства и привести к возгоранию или взрыву.
- Не допускайте столкновения устройства с другими предметами. Это может привести к повреждению устройства, перегреву, возгоранию или взрыву.
- Перед чисткой или обслуживанием устройства закройте все запущенные приложения, выключите устройство и отсоедините все кабели.

- Не используйте химические моющие средства, порошковые очистители или иные химические вещества (например, спирт и бензин) для чистки устройства и его аксессуаров. Это может привести к повреждению или возгоранию устройства. Используйте влажную мягкую антистатическую салфетку для чистки устройства и его аксессуаров.
- Не оставляйте карты с магнитной полосой, например кредитные карты или телефонные карты, рядом с устройством на продолжительное время. Это может привести к повреждению карт с магнитной полосой.
- Не разбирайте устройство и его аксессуары и не проводите их восстановительный ремонт. Это приведет к аннулированию гарантии и освободит производителя от ответственности за возможный ущерб. В случае повреждения обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте устройство, если его экран поврежден или разбит. Не пытайтесь удалить поврежденную часть. Немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр.

### **Экстренные вызовы**

Возможность осуществления экстренных вызовов зависит от качества сотовой связи, политики оператора или провайдера услуг, местных законов и положений. Не следует полагаться исключительно на устройство для осуществления вызовов в экстренных случаях.

# Личные данные и их безопасность

Использование некоторых функций или приложений сторонних производителей может привести к потере ваших личных данных или к тому, что эти данные станут доступными для других. Для защиты личной и конфиденциальной информации рекомендуется принять ряд соответствующих мер:

- Используйте ваше устройство в безопасной зоне для предотвращения его от несанкционированного использования.
- Всегда выполняйте блокировку экрана и создайте пароль или шаблон для его разблокировки.
- Периодически выполняйте копирование личных данных, которые хранятся на вашей SIM/USIM-карте, карте памяти или в памяти устройства. Если Вы планируете использовать другое устройство, то убедитесь, что все ваши личные данные перемещены или удалены со старого устройства.
- Если Вы беспокоитесь о вирусах при получении сообщений или писем от неизвестного адресата, Вы можете удалять их, не открывая.
- Если Вы пользуетесь устройством для работы в сети Интернет, то избегайте посещения сайтов, которые могут представлять риск безопасности планшета, для предотвращения кражи вашей личной информации.
- Если Вы пользуетесь такими услугами, как Wi-Fi или Bluetooth, то установите пароли при использовании данных услуг для предотвращения несанкционированного доступа. Если данные услуги не используются некоторое время, то рекомендуется их отключить.
- Установите и регулярно обновляйте антивирусное программное обеспечение, а также проверяйте устройство на наличие вирусов.
- Убедитесь в том, что приложения сторонних фирм получены из надежных источников. Загруженные сторонние приложения должны проходить проверку на наличие вирусов.

- Всегда устанавливайте антивирусное ПО или патчи компании Huawei или сторонних фирм.
- Использование некоторых приложений требует выполнять передачу данных о местоположении. В результате ваши данные о местоположении могут узнать сторонние лица.
- Ваше устройство может предоставлять диагностическую информацию для приложений сторонних поставщиков. Сторонние производители используют эту информацию для улучшения своих продуктов и услуг.

# Уведомления

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Все права защищены.

Воспроизводство или передача данного документа или какой-либо его части в любой форме и любыми средствами без предварительного письменного разрешения компании Huawei Technologies Co., Ltd. и ее аффилированных лиц запрещена.

Описанное в настоящем руководстве устройство может включать в себя охраняемое авторским правом программное обеспечение компании Huawei Technologies Co., Ltd. и возможных лицензиаров. Воспроизводство, распространение, модификация, декомпилирование, демонтаж, декодирование, извлечение, обратное проектирование, сдача в аренду или субаренду, или передача указанного программного обеспечения запрещена без разрешения соответствующего владельца авторского права, при условии, что указанные запреты не противоречат применимым законам.

## Товарные знаки



HUAWEI,

HUAWEI и



являются товарными знаками Huawei Technologies Co., Ltd.

Android является торговой маркой Google Inc.

LTE является товарным знаком Европейского института телекоммуникационных стандартов (ETSI).

Название и логотип *Bluetooth*® являются зарегистрированными товарными знаками корпорации *Bluetooth SIG, Inc.* Компания Huawei Technologies Co., Ltd. использует указанные товарные знаки в рамках лицензии.

Другие товарные знаки, наименования изделий, услуг и компаний, упомянутые в настоящем руководстве, принадлежат их владельцам.

## Примечание

Некоторые функции устройства и его аксессуаров, описанные в настоящем руководстве, зависят от установленного программного обеспечения, производительности и параметров локальной сети, и могут не быть подключены операторами локальных сетей или провайдерами сетевых услуг или ограничены ими.

Поэтому характеристики, приведенные в настоящем руководстве, могут отличаться от характеристик приобретенного Вами устройства или аксессуаров.

Компания Huawei Technologies Co., Ltd. оставляет за собой право изменять информацию или характеристики, указанные в настоящем руководстве, без предварительного уведомления и обязательств.

### **Программное обеспечение сторонних производителей**

Huawei Technologies Co., Ltd. не является правообладателем стороннего программного обеспечения и приложений, которые поставляются с этим устройством. Huawei Technologies Co., Ltd. не предоставляет никаких гарантий на стороннее программное обеспечение и приложения. Huawei Technologies Co., Ltd. не оказывает поддержку клиентам, использующим стороннее программное обеспечение и приложения, и не несет ответственности за функции такого программного обеспечения и приложений.

Обслуживание стороннего программного обеспечения может быть прервано или прекращено в любое время. Huawei Technologies Co., Ltd. не может гарантировать, что контент и услуги третьих лиц будут поддерживаться в период их предоставления. Сторонние провайдеры услуг предоставляют контент и услуги через сеть или каналы передачи, не контролируемые Huawei Technologies Co., Ltd. В полном объеме, разрешенном применимым правом, Huawei Technologies Co., Ltd. заявляет, что компания не возмещает и не несет ответственности за услуги, предоставляемые сторонними провайдерами услуг, а также за приостановление или прекращение предоставления стороннего контента или услуг.

Huawei Technologies Co., Ltd. не несет ответственности за законность, качество и любые другие аспекты программного обеспечения, установленного на устройстве, или за загрузку и передачу стороннего контента (текстов, изображений, видео или программного обеспечения). Клиенты полностью принимают на себя риски, в том числе риски несовместимости программного обеспечения с данным устройством, которые возникают при установке программного обеспечения или загрузке стороннего контента.

Данное устройство использует операционную систему Android™ с открытым исходным кодом. Huawei Technologies Co., Ltd. внесла необходимые изменения в систему. Таким образом, данное устройство может не поддерживать все

функции, которые поддерживаются стандартной операционной системой Android, или может быть несовместимо с программным обеспечением сторонних производителей. Huawei Technologies Co., Ltd. не несет никакой ответственности при возникновении любой из этих ситуаций.

### **ОТСУТСТВИЕ ОБЪЕМА ГАРАНТИЙ**

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ФОРМАТЕ "КАК ЕСТЬ". ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЯВНЫХ ИЛИ НЕЯВНЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ КРОМЕ ПРОЧЕГО НЕЯВНЫЕ ГАРАНТИИ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ, В ОТНОШЕНИИ ТОЧНОСТИ, ДОСТОВЕРНОСТИ ИЛИ СОДЕРЖАНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА.

ВО ВСЕХ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СЛУЧАЯХ КОМПАНИЯ HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ФАКТИЧЕСКИМ, СЛУЧАЙНЫМ, КОСВЕННЫМ ИЛИ ПРЕДСКАЗУЕМЫМ КОСВЕННЫМ УБЫТКАМ, А ТАКЖЕ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЕ, УТРАТЕ ДЕЛОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ПОТЕРЕ ДОХОДА, ПОТЕРЕ ИНФОРМАЦИИ, УТРАТЕ РЕПУТАЦИИ ИЛИ ПОТЕРЕ ОЖИДАЕМЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ.

МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА, НАСКОЛЬКО ЭТО ПРИЕМЛЕМО В РАМКАХ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ВОЗНИКАЮЩАЯ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО УСТРОЙСТВА, ОПИСАННОГО В ДОКУМЕНТЕ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ КЛИЕНТАМИ ПРИ ПОКУПКЕ ДАННОГО УСТРОЙСТВА.

### **Импортные и экспортные правила**

Клиент должен соблюдать применимые правила и положения импорта или экспорта и получить все необходимые разрешения и лицензии на осуществление экспорта, реэкспорта или импорта устройства, описанного в настоящем руководстве, включая программное обеспечение и технические данные.

## **Правила защиты персональных данных**

Меры, принимаемые компанией Huawei для защиты Вашей личной информации, описаны в Политике конфиденциальности

<http://consumer.huawei.com/by/privacy-policy>.

Внимание: Запомните, в какой последний аккаунт Google был выполнен вход с телефона. Во время несанкционированного восстановления заводских настроек или обновления ПО с помощью карты microSD включается механизм защиты от краж Google и на странице первоначальной настройки появляется идентификационное диалоговое окно с просьбой ввести данные аккаунта Google, к которому последний раз подключался телефон. Телефон включится только после успешного завершения процедуры идентификации.

Настоящее руководство носит справочный характер. Фактический вид приобретенного Вами устройства, в том числе цвет, размер и вид экрана, может отличаться от приведенного в данном руководстве. Все заявления, информация и рекомендации, приведенные в настоящем руководстве, не подразумевают никаких гарантий, явных или неявных.