

---

HUAWEI

*MediaPad 7 Vogue*

使用手冊



## 簡介 -----1

## 開始使用 -----2

HUAWEI MediaPad 一覽 .....	2
安裝 SIM 和 microSD 卡 .....	3
為電池充電 .....	4
電池使用須知 .....	4
開機或關機 .....	4
操控手勢 .....	5
解鎖螢幕 .....	6
主螢幕 .....	7
通知與狀態圖示 .....	8
通知面板 .....	9
主螢幕上的操作 .....	10

## 文字輸入 -----12

顯示和隱藏螢幕鍵盤 .....	12
選取輸入法 .....	12
編輯文字 .....	13
Android 輸入法 .....	13
華為輸入法 .....	14

## 自訂 HUAWEI MediaPad -----16

移動主螢幕項目 .....	16
將小工具新增至主螢幕 .....	17
移除主螢幕項目 .....	17
新增主螢幕 .....	18
刪除主螢幕 .....	18

自訂桌布 .....	19
調整音量 .....	20
設定鈴聲 .....	20
調整螢幕亮度 .....	21
設定螢幕逾時時間 .....	21
螢幕鎖定 .....	21

## **網際網路連線 -----22**

Wi-Fi 網路 .....	22
連線至 Wi-Fi 網路 .....	22
開啟數據服務 .....	23
關閉數據服務 .....	23
可攜式 Wi-Fi 熱點 .....	23
使用 Wi-Fi 熱點分享資料 .....	24
USB 網路共用 .....	25
分享 HUAWEI MediaPad 的數據連線 .....	25

## **瀏覽器 -----27**

瀏覽網頁 .....	27
下載檔案 .....	28
管理書籤 .....	28
設定首頁 .....	28
清除瀏覽記錄 .....	29

## **分享資料 -----30**

設定 Wi-Fi Direct 連線 .....	30
使用 Wi-Fi Direct 分享檔案 .....	30
使用藍牙分享檔案 .....	31
使用藍牙接收檔案 .....	31

連接電腦 .....	31
從電腦複製檔案 .....	32

## **通話** ----- **33**

使用撥號鍵盤撥打電話 .....	33
從聯絡人撥打電話 .....	33
從通話記錄撥打電話 .....	33
接聽或拒絕接聽電話 .....	33
新增未知號碼到聯絡人 .....	34
清除通話記錄 .....	35
開啟來電待接 .....	35
接聽三方通話 .....	35

## **聯絡人** ----- **36**

建立聯絡人 .....	36
同步聯絡人 .....	36
編輯聯絡人 .....	37
合併聯絡人 .....	37
搜尋聯絡人 .....	37
刪除聯絡人 .....	38
建立聯絡人群組 .....	38
備份聯絡人到 microSD 卡 .....	38
從 microSD 卡匯入聯絡人 .....	39
從 SIM 卡匯入聯絡人 .....	39

## **訊息** ----- **41**

傳送文字訊息 .....	41
傳送多媒體訊息 .....	41
閱讀訊息 .....	42

搜尋訊息 .....	42
刪除訊息 .....	42

## **電子郵件 - - - - -43**

設定電子郵件帳戶 .....	43
傳送電子郵件 .....	43
檢查電子郵件 .....	43
刪除電子郵件 .....	44
設定電子郵件帳戶 .....	44
刪除電子郵件帳戶 .....	45

## **相機 - - - - -46**

拍照 .....	46
拍攝全景相片 .....	48

## **多媒體 - - - - -49**

觀看相片和影片 .....	49
分享相片和影片 .....	50
編輯相片 .....	50
播放音樂 .....	50
播放影片 .....	51

## **鬧鐘 - - - - -53**

新增鬧鐘 .....	53
刪除鬧鐘 .....	53
開啟和關閉鬧鐘 .....	53
編輯鬧鐘 .....	53

## **日曆 - - - - -54**

查看日曆 .....	54
待辦事項 .....	55

## **管理應用程式 -----56**

下載應用程式 .....	56
安裝應用程式 .....	56
查看約會 .....	57
解除安裝應用程式 .....	57

## **檔案總管 -----58**

建立資料夾 .....	58
搜尋檔案 .....	58
複製或移動檔案 .....	59
刪除資料夾 .....	59
重新命名資料夾 .....	59

## **設定 -----61**

新增帳戶 .....	61
移除帳戶 .....	61
同步帳戶與其伺服器 .....	61
省電秘訣 .....	62
設定日期和時間 .....	62
清除應用程式快取 .....	63
檢查記憶體狀態 .....	63
格式化 microSD 卡 .....	63
更新 HUAWEI MediaPad .....	64

## **常見問題 -----65**

如何節省電池電力? .....	65
-----------------	----

如何節省數據用量？ .....	65
我無法新增更多圖示到主螢幕，為什麼呢？該怎麼解決呢？ .....	66
如何格式化內部記憶體？ .....	66
忘記螢幕解鎖圖形或密碼時，該怎麼辦呢？ .....	66
忘記我的 SIM 卡 PIN 碼時該怎麼辦？ .....	67
我的 HUAWEI MediaPad 執行速度非常緩慢。該怎麼解決呢？ .....	67
如何將幻燈片分享給我的朋友？ .....	67
HUAWEI MediaPad 的電池電力可播放影片多久的時間？ .....	68
HUAWEI MediaPad 可以播放 RMVB 格式影片嗎？ .....	68
我無法設定 HUAWEI MediaPad 的日期和時間。為什麼呢？ .....	68
HUAWEI MediaPad 關機時，鬧鐘是否也會隨之關掉？ .....	68
可以變更錄製內容的儲存路徑嗎？ .....	68
我的 HUAWEI MediaPad 接收不到 GPS 訊號。為什麼呢？該怎麼解決呢？ .....	68
顯示的 HUAWEI MediaPad 位置資訊不正確。為什麼呢？該怎麼解決呢？ .....	69
螢幕解鎖 PIN 和密碼有何不同？ .....	69

## **更多說明資訊 -----70**

## **個人資訊與資料安全 -----71**

## **法律聲明 -----72**

# 1 簡介

---

歡迎使用全新的 HUAWEI MediaPad 7 Vogue ( 簡稱 HUAWEI MediaPad)。

您可以使用 HUAWEI MediaPad 執行以下功能：

- > 瀏覽網頁，快如閃電。
- > 隨時隨地拍照錄影。
- > 觀賞最新最熱門的影片。
- > 盡情沉浸於極致的音質體驗中。
- > 優異功能不僅於此


HUAWEI MediaPad 可讓您自由揮灑想像與創意。請馬上使用，各種樂趣與驚奇正等著您去發掘。



本文件中的所有圖片和插圖僅供參考。實際產品可能有所不同。


## 2 開始使用

### HUAWEI MediaPad 一覽

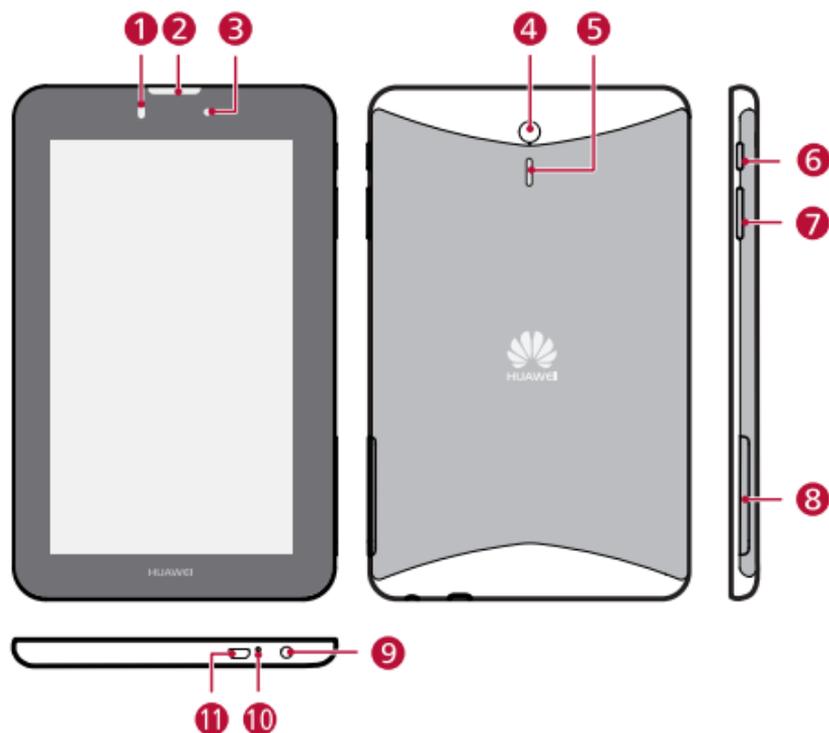

1	光源感應器	2	聽筒
3	正面相機	4	背面相機
5	喇叭	6	電源鍵
7	音量按鍵	8	卡插槽
9	耳機或麥克風插孔	10	麥克風

## 安裝 SIM 和 microSD 卡

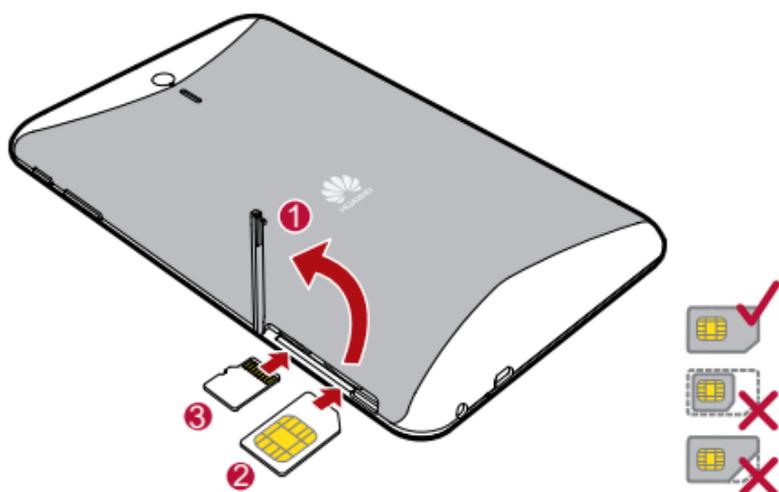

1. 打開 SIM 和 microSD 卡插槽蓋。
2. 插入 SIM 卡，金黃色接觸點朝上，如上圖所示。將卡推入到底，直到聽到喀一聲定位。



HUAWEI MediaPad 僅與標準 SIM 卡相容，這類插卡的尺寸為 0.76 公厘 x 15 公厘 x 25 公厘。插入其他規格的 SIM 卡會損壞 HUAWEI MediaPad。

3. 插入 microSD 卡，金黃色接觸點朝上，如上圖所示。將卡推入到底，直到聽到喀一聲定位。
4. 蓋回記憶卡插槽蓋。



請勿拆除平板電腦的記憶卡插槽蓋。

當 HUAWEI MediaPad 開機時，若要取出 microSD 卡，請輕觸  > **儲存空間** > **卸載 SD 卡**。然後打開 microSD 卡插槽蓋，並且輕輕將 microSD 卡往內推。microSD 卡隨即會彈出。

## 為電池充電

1. 將充電器連接到隨附的 USB 傳輸線。
2. 將充電器連接至電源插座。
3. 將 HUAWEI MediaPad 接上 USB 傳輸線，開始進行電池充電。

在 HUAWEI MediaPad 開機後，當電池充飽電，狀態列中的電池圖示會變成 。

## 電池使用須知

- > 如果 HUAWEI MediaPad 已有很長時間沒有使用，或是電池電力極低，可能無法在開始為電池充電後立即開機。這是正常現象。請讓電池充電幾分鐘後，再嘗試將 HUAWEI MediaPad 開機。
- > 本產品使用充電電池，此電池的充電次數是有限的。當 HUAWEI MediaPad 使用了一段很長的時間，續航時間就會縮短。為了延長電池使用壽命，請勿充電過於頻繁。
- > 充飽電的時間取決於環境溫度及電池已使用的時間。

## 開機或關機

### 開機

按住電源鍵，直到 HUAWEI MediaPad 震動為止。



 如果 HUAWEI MediaPad 已有很長時間沒有使用，或是電池電力極低，可能無法在開始充電後立即開機。請讓電池充電幾分鐘後，再嘗試使用產品。

## 關機

按住電源鍵，直到顯示對話方塊。然後依照螢幕上的指示，將 HUAWEI MediaPad 關機。

## 操控手勢

使用下列簡單的操控手勢，可讓您輕鬆地使用 HUAWEI MediaPad。



**輕觸：**輕觸某個項目，即可選取或開啟。



**按兩下：**連續輕觸螢幕兩下可放大。

---



**長按：**輕觸並按住螢幕，即顯示選項選單。

---



**滑動：**向上或向下滑動可以上下捲動。向左或向右滑動，可切換畫面。

---



**拖曳：**輕觸並按住某個項目，即可將它拖曳到新位置。

---



**雙指縮放：**雙指開合可放大或縮小畫面。您可以使用這個手勢來瀏覽相片或網頁。

---

## 解鎖螢幕

HUAWEI MediaPad 支援多種螢幕解鎖方法。此處使用預設解鎖方法為例，來說明如何解鎖螢幕。

1. 按電源鍵喚醒螢幕。
2. 將  拖曳到下方，直到達到 。



您可以將  拖曳到最上方、左側或右側的捷徑圖示上，以便快速存取對應的應用程式。

## 主螢幕

HUAWEI MediaPad 具有易用的螢幕版面配置。本節將說明螢幕的組成部分和基本操作。



- 1 查看最近使用過和正在執行的應用程式。
- 2 回到首頁畫面。
- 3 回到上一個畫面。
- 4 顯示時間、Wi-Fi 連線狀態、訊號強度、電池電量等。輕觸時鐘可開啟通知面板。
- 5 顯示小工具和應用程式。

## 通知與狀態圖示

通知列會顯示通知和圖示，通知您 HUAWEI MediaPad 的狀態。

 飛航模式	 已開啟藍牙功能
 正使用 GPS	 充電中
 電池電量已滿	 電量不足
 新電子郵件	 正在準備 microSD 卡
 最近的活動	 已啟用鬧鐘
 上傳中	 正在下載
 記憶體空間已滿	 登入或同步發生問題



同步資料中



同步失敗



已連接電腦



USB 數據連線開啟



偵測到 Wi-Fi 網路



已連線至 Wi-Fi 網路



已連線至網際網路



- > 當  顯示時，請盡快為您的 HUAWEI MediaPad 充電，否則不久後就會自動關機。
- > 當您的儲存空間已滿時，會顯示 。請刪除一些檔案或應用程式，否則您將無法在 HUAWEI MediaPad 上安裝或執行應用程式。

## 通知面板

HUAWEI MediaPad 可以同時執行多個工作。例如，您可以邊瀏覽網際網路，邊下載應用程式。您可以使用通知面板，查看工作進度或結果。

輕觸螢幕右下角的狀態列，以開啟通知列。然後，您可以查看工作進度和新通知。

您也可以執行下列操作：

- > 輕觸  或其他圖示，以啟用或停用對應的功能，如 Wi-Fi 和藍牙。
- > 輕觸  顯示設定畫面。
- > 用手指左右滑動通知以刪除它。
- > 輕觸  清除通知面板。

若要關閉通知面板，請輕觸主螢幕。

## 主螢幕上的操作

- > 若要開啟應用程式，請從主螢幕中，輕觸應用程式圖示。
- > 若要切換螢幕，請從主螢幕中，向左或向右滑動。



- > 若要自訂主螢幕，請輕觸並按住主螢幕的空白區域來顯示選項選單，您可以從這裡選擇自訂桌布、小工具等。



## 3 文字輸入

### 顯示和隱藏螢幕鍵盤

HUAWEI MediaPad 預先安裝有多種文字輸入法。您可以使用螢幕鍵盤方便輸入文字。

- > 若要顯示螢幕鍵盤，請輕觸文字輸入欄位。
- > 若要隱藏螢幕鍵盤，請輕觸 ∨。



如果螢幕鍵盤擋到某些操作按鈕，您可以隱藏螢幕鍵盤以便利操作。

如果您比較喜歡使用實體鍵盤，也可以購買筆記型電腦底座。

### 選取輸入法

若要切換輸入法：

1. 輕觸文字欄位即可顯示螢幕鍵盤。
2. 輕觸通知列中的 .



3. 從顯示的選項選單中，選取所要使用的輸入法。



在主螢幕上，輕觸  > **語言與輸入裝置** 設定預設輸入法。


## 編輯文字

您可以使用螢幕鍵盤，複製、剪下和貼上文字。

1. 輕觸文字欄位，使游標旁顯示 。
2. 拖曳  來移動游標。
3. 長按文字，直到顯示  和 。
4. 拖曳  和  來選取更多或較少的文字。
5. 輕觸**全部選取**、**複製**或**剪下**。您也可以輕觸刪除按鈕來刪除選取的文字。
6. 輕觸要插入文字的位置，然後輕觸**貼上**，就會貼上最後複製或剪下的文字。

## Android 輸入法

 下圖僅供參考。按鍵外觀可能與實際產品稍有不同。

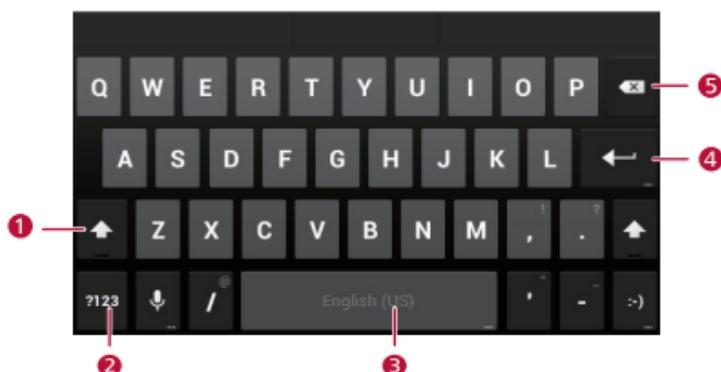

- 
- 1
    - > 在小寫模式下輸入時，輕觸即可使下一個輸入的字母大寫。
    - > 在小寫模式下輸入時，長按或點兩下即可開啟大寫鎖定。
  - 2 輸入數字及符號。
  - 3
    - > 輸入空格。
    - > 長按可選擇其他輸入法。
  - 4 切換至下一個文字輸入欄位。
  - 5
    - > 輕觸可刪除游標左邊的字元。
    - > 長按可刪除游標左邊的所有字元。
- 

## 華為輸入法



- 
- 1 切換 QWERTY 和 9 鍵鍵盤。
-

- 
- 2 選取輸入語言。

---

  - 3 切換大小寫。

---

  - 4 輸入數字及符號。

---

  - 5 輸入空格。

---

  - 6 輸入表情符號。

---

  - 7
    - > 輕觸可刪除游標左邊的字元。
    - > 長按可刪除游標左邊的所有字元。
-

## 4 自訂 HUAWEI MediaPad

想要用自己的相片作為桌布嗎？是否想要將音樂播放器移到主螢幕，以方便找到呢？想要使用最新的熱門歌曲作為鈴聲？這一切都可以辦到！



### 移動主螢幕項目

您可以隨心所欲地排列主螢幕項目。

1. 輕觸並按住您要移動的項目，直到 HUAWEI MediaPad 震動。
2. 將該項目拖曳到您要的位置，然後放開它。



若要將項目移到另一個主螢幕，請將項目拖曳到螢幕的左邊或右邊，然後按住不放。上一個或下一個主螢幕會隨即顯示。

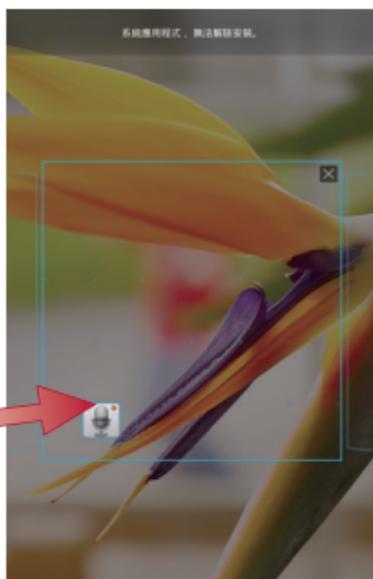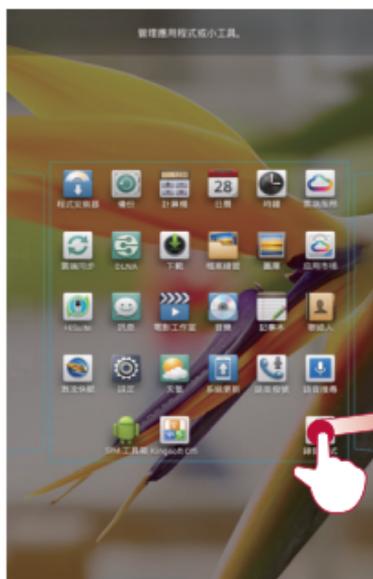

## 將小工具新增至主螢幕

您可以將日曆、音樂播放器和天氣時鐘等等的小工具新增至主螢幕。

1. 長按主畫面的空白區域。
2. 從顯示的選項功能表中，選擇**小工具**。
3. 長按小工具，將它拖曳到所要的位置，然後放開它。



## 移除主螢幕項目

您可以移除不再使用的主螢幕項目。


**!** 移除應用程式圖示會同時解除安裝相關的應用程式。

1. 輕觸並按住您要刪除的項目，直到 HUAWEI MediaPad 震動。
2. 將該項目拖曳到垃圾桶圖示，然後放開它。

## 新增主螢幕

您可以新增主螢幕，以便在主螢幕上放入更多應用程式和小工具，如此可協助您更有效地分類應用程式。

1. 輕觸並按住主螢幕的空白區域。
2. 從顯示的選項功能表中，選擇**縮圖**。
3. 輕觸 **+**。

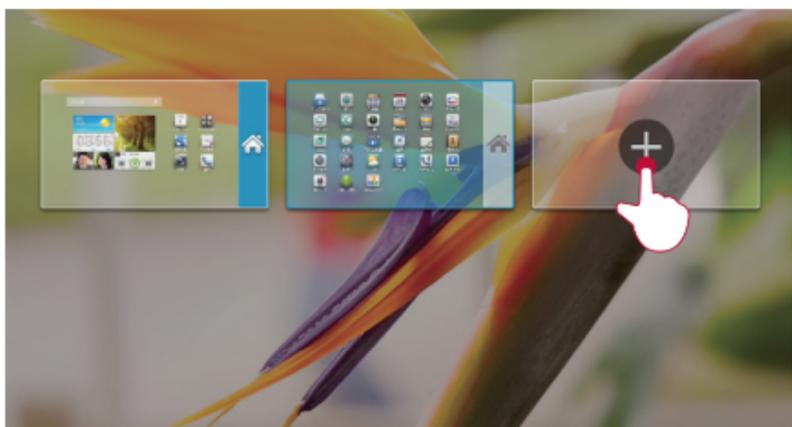


最多可有六個主螢幕。

## 刪除主螢幕

您可以刪除不再使用的主螢幕。

請注意，只有空白的主螢幕可以刪除。

1. 輕觸並按住空白主螢幕的空白區域。
2. 從顯示的選項功能表中，選擇**縮圖**。
3. 輕觸左上角的 **×**。

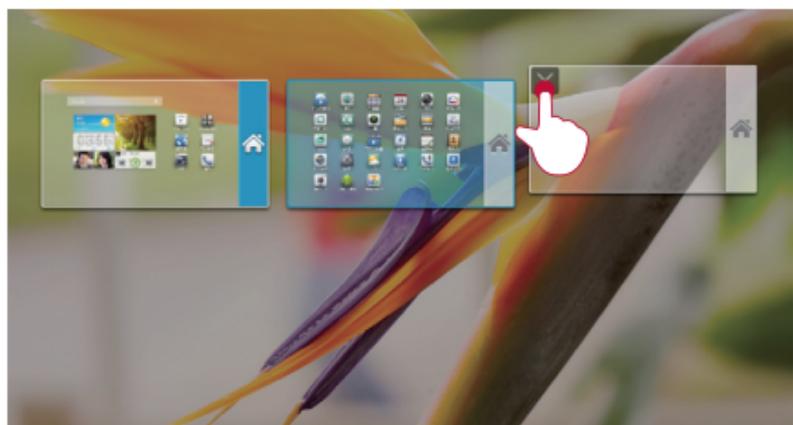

## 自訂桌布

您可以將任何想要的相片設為桌布。

1. 輕觸並按住主螢幕的空白區域。
2. 從顯示的選項功能表中，選擇**桌布**。
3. 依照螢幕上的指示選擇桌布。



## 調整音量

您可以設定音效、多媒體、鬧鐘和通知的音量。

1. 在主螢幕上，輕觸  > **音效** > **音量**。
2. 拖曳滑桿調整音量。

您也可以使用音量鍵，調整執行中應用程式的音量。

## 設定鈴聲

您可以設定任何音訊檔案作為鈴聲，例如歌曲或錄音。

1. 在主螢幕上，輕觸  > **音效** > **電話鈴聲**。
2. 從顯示的選項選單中，選擇**本機音樂**。
3. 輕觸您要的音訊檔案，然後輕觸**確定**。

## 調整螢幕亮度

HUAWEI MediaPad 內建光線感測器，可以根據環境光線，自動調整螢幕亮度。您也可以手動調整螢幕亮度。



調降螢幕亮度，可減緩 HUAWEI MediaPad 的電力消耗。

1. 在主螢幕上，輕觸  > **顯示** > **亮度**。
2. 選取您要調整螢幕亮度的方式。
  - > 自動：選取 **自動調整亮度** 選取方塊。
  - > 手動：清除 **自動調整亮度** 選取方塊，然後拖曳滑桿。

## 設定螢幕逾時時間

為了節省電力消耗，HUAWEI MediaPad 會在閒置超過指定的時間後，自動鎖定螢幕。您可以根據需要，設定逾時時間。

1. 在主螢幕上，輕觸  > **顯示** > **休眠**。
2. 選擇逾時時間的長度。

## 螢幕鎖定

鎖定螢幕可以防止裝置在未使用的情況下，執行不需要的操作。HUAWEI MediaPad 提供多種鎖定螢幕的方式。

1. 在主螢幕上，輕觸  > **安全性** > **螢幕鎖定**。
2. 選取鎖定方法，然後依照螢幕上的指示操作。

設定螢幕鎖定後，如果 HUAWEI MediaPad 閒置超過指定的時間，就會自動鎖定螢幕。您也可以按電源鍵鎖定螢幕。

## 5 網際網路連線

HUAWEI MediaPad 帶您進入盡情遨遊無線網路的新紀元。讓我們為您說明運作方式。

### Wi-Fi 網路

Wi-Fi 網路是一種無線區域網路。Wi-Fi 裝置可保持高速連線至 Wi-Fi 網路，即使移動中也可以。Wi-Fi 網路廣泛應用於家庭和公共區域，像是飯店和圖書館。

### 連線至 Wi-Fi 網路

您可以將 HUAWEI MediaPad 連線至 Wi-Fi 網路，然後透過 Wi-Fi 網路存取網際網路。

要執行這項作業時，請確定有無線網路可用。當您在家使用 HUAWEI MediaPad 時，請開啟無線路由器設定 Wi-Fi 熱點。在公共區域使用 HUAWEI MediaPad 時，例如圖書館或購物中心，則可能會有開放使用的 Wi-Fi 網路。

開啟 Wi-Fi 功能後，會加快 HUAWEI MediaPad 的電力消耗。為了節省電力，請在不需要使用時停用 Wi-Fi 功能。

1. 在主螢幕上，輕觸  > **Wi-Fi**。
2. 開啟 **Wi-Fi**。您的裝置隨時開始偵測範圍內可用的 Wi-Fi 網路。
3. 選取所需的 Wi-Fi 網路。
  - > 您可以直接連線至開放使用的 Wi-Fi 網路。
  - > 至於加密的 Wi-Fi 網路，請在提示時輸入密碼。

當 HUAWEI MediaPad 連線至 Wi-Fi 網路時，您可以輕觸其名稱，查看連線詳細資料，例如網路速度、加密模式和 IP 位址。

在 Wi-Fi 開啟後，若 HUAWEI MediaPad 回到先前連線的 Wi-Fi 網路涵蓋範圍內，將會自動連線至這個 Wi-Fi 網路。

## 開啟數據服務

您可以開啟 HUAWEI MediaPad 的數據服務，使用電信業者的網路來存取網際網路。

使用數據服務可能產生費用。詳情請洽詢電信業者。

1. 在主畫面上，輕觸 。
2. 在**無線與網路**下方，輕觸**更多內容 ... > 行動網路**。
3. 選取**已啟用資料**選取方塊。

## 關閉數據服務


若要節省數據用量，當有 Wi-Fi 網路可用時，請關閉 HUAWEI MediaPad 的數據服務。

1. 在主畫面上，輕觸 。
2. 在**無線與網路**下方，輕觸**更多內容 ... > 行動網路**。
3. 取消勾選**已啟用資料**選取方塊。

## 可攜式 Wi-Fi 熱點

如果 HUAWEI MediaPad 可以上網，便可以當成 Wi-Fi 熱點使用，將行動訊號轉為 Wi-Fi 訊號，並允許 Wi-Fi 裝置存取網際網路。

如果您已訂閱無限上網或數據用量充裕的服務方案，則可以將 HUAWEI MediaPad 的數據用量分享給其他裝置。

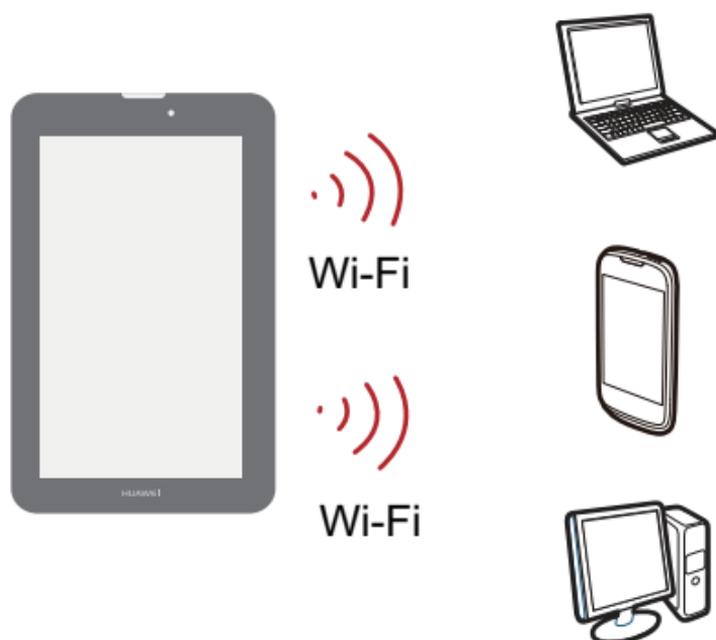

## 使用 Wi-Fi 熱點分享資料


1. 在主畫面上，輕觸 。
2. 在**無線與網路**下方，輕觸**更多內容 ... > 網路共用與可攜式無線基地台**。
3. 選取**可攜式 Wi-Fi 無線基地台**選取方塊。
4. 輕觸**可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定 > 設定 Wi-Fi 無線基地台**。然後依照螢幕上的指示設定 SSID、密碼和其他設定。

您可以從已啟用 Wi-Fi 的裝置搜尋 HUAWEI MediaPad 的 SSID，以存取 HUAWEI MediaPad 設定的 Wi-Fi 網路。

## USB 網路共用

您可以使用 USB 網路共用，分享 HUAWEI MediaPad 的網路連線。

這個功能可讓裝置透過 USB 連線分享網路連線。

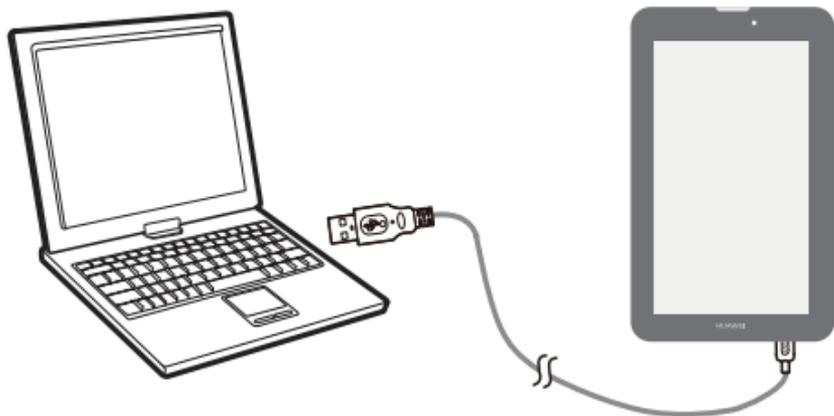

若要使用 USB 網路共用，請確定 HUAWEI MediaPad 可以上網。

使用 USB 網路共用可能產生數據傳輸費用，實際取決於您所購買的 HUAWEI MediaPad 版本。資費詳情請洽詢電信業者。

## 分享 HUAWEI MediaPad 的數據連線

使用 USB 線將 HUAWEI MediaPad 連接電腦。然後，您可以從電腦使用 HUAWEI MediaPad 的數據連線來存取網際網路。



若要使用 USB 網路共用，請確定您的 HUAWEI MediaPad 已連線到網際網路。

1. 使用隨附的 USB 傳輸線，將 HUAWEI MediaPad 的多功能連接埠連接到電腦的 USB 連接埠。
2. 在主螢幕上，輕觸 .
3. 在 **無線與網路** 中，選擇 **更多內容 ... > 網路共用與可攜式無線基地台**。
4. 選取 **USB 網路共用** 選取方塊。在 USB 網路共用連線設好後，您就可以使用電腦上網了。




您無法同時使用 HUAWEI MediaPad 的 USB 網路共用功能，以及存取其 microSD 卡作為大量儲存裝置。

## 6 瀏覽器

瀏覽器可讓您上網並瀏覽網頁。使用瀏覽器，可以隨時關注即時新聞和資訊。連線上網和瀏覽網際網路，從來沒有這麼簡單過。

### 瀏覽網頁

在主螢幕上，輕觸  啟動瀏覽器。

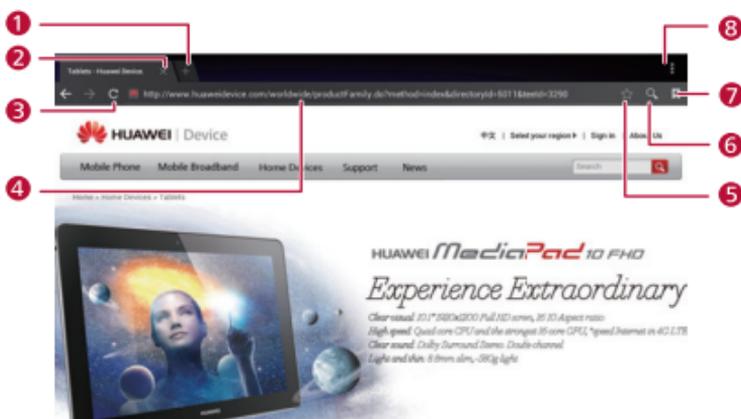

- 1 開啟新分頁標籤。
- 2 關閉目前的分頁標籤。
- 3 重新整理目前的頁面。
- 4 請輸入網址。
- 5 將目前的頁面新增到書籤。
- 6 開啟搜尋方塊。

- 
- 7 查看書籤。
  - 8 顯示更多選項。
- 

## 下載檔案

您可以從網頁中下載檔案、圖片，甚至是應用程式。所下載的檔案會儲存到 HUAWEI MediaPad 的內部記憶體或 microSD 卡中。

例如，若要下載網頁中的圖片，請輕觸並按住該圖片，然後從顯示的選項選單中選擇**儲存圖片**。若要下載網頁中的檔案，請輕觸並按住該檔案的連結，然後從顯示的選項選單中選擇**儲存連結**。



為了保護 HUAWEI MediaPad 和個人資料，請只從信任的來源進行下載。執行下載時，請輕觸  > **安全性**，然後清除**不明來源程式**選取方塊。

## 管理書籤

您可以將網站設為書籤，以便快速存取。

1. 在主螢幕上，輕觸  啟動瀏覽器。
2. 輕觸  顯示書籤管理畫面。
3. 輕觸並按住書籤以分享、開啟或刪除它。

## 設定首頁

您可以將任何網頁設為首頁。

1. 在主螢幕上，輕觸  啟動瀏覽器。

2. 選取 **☰** > **設定** > **一般設定**。
3. 輕觸**設定首頁**，然後依照螢幕上的指示操作。

## 清除瀏覽記錄

為了妥善保護您自己的隱私，建議您不時清除瀏覽記錄。

1. 在主螢幕上，輕觸啟動瀏覽器。
2. 輕觸 **☰** > **設定** > **隱私權與安全性**。
3. 向下捲動並輕觸**清除記錄**。

## 7 分享資料

HUAWEI MediaPad 提供多種分享檔案的方式。隨時隨地分享資料，意味著親友可以得知您的經歷，隨時在您的身旁。

### 設定 Wi-Fi Direct 連線

若要使用 Wi-Fi Direct 與裝置分享檔案，請設定 HUAWEI MediaPad 與裝置之間的 Wi-Fi Direct 連線。

1. 在 HUAWEI MediaPad 的主螢幕上，輕觸  > **Wi-Fi**。
2. 輕觸  > **Wi-Fi Direct** 顯示 Wi-Fi Direct 畫面。
3. 在 **WI-FI DIRECT 裝置**清單中，輕觸所要的裝置與之進行連線。

若要重新命名 HUAWEI MediaPad，請從 Wi-Fi 連線畫面中，輕觸  > **重新命名**。

### 使用 Wi-Fi Direct 分享檔案

您可以使用 Wi-Fi Direct，將相片、影片、歌曲及其他檔案分享給朋友。

1. 在主螢幕上，輕觸 。
2. 輕觸並按住您要分享的檔案。
3. 從所顯示的選項選單中，輕觸**分享** > **Wi-Fi**。
4. 選擇您要將檔案分享給哪一個裝置。
  - > 如果未顯示所要的裝置，請輕觸**其他裝置**，進入 Wi-Fi Direct 設定畫面。輕觸要連線的裝置。

- > 如果未設定任何 Wi-Fi Direct 連線，**HUAWEI MediaPad** 會顯示 Wi-Fi Direct 設定畫面。輕觸要連線的裝置。

## 使用藍牙分享檔案

藍牙功能可方便您與親友間相互收發相片、影片及其他檔案。您可以直接與已啟用藍牙的裝置分享檔案，而不需要透過網際網路連線。

1. 在主螢幕上，輕觸 。
2. 輕觸並按住想要的檔案。
3. 從顯示的選項選單中，輕觸**分享** > **藍牙**，然後依照螢幕上的指示操作。

## 使用藍牙接收檔案

1. 從主螢幕中，輕觸  > **藍牙**，然後開啟**藍牙**。
2. 在連線的藍牙裝置傳送檔案後，**HUAWEI MediaPad** 的通知列會顯示訊息。
3. 開啟通知，然後從顯示的對話方塊中輕觸**接受**，以接收檔案。

 立即回應藍牙配對或資料傳輸要求，以免連線失敗。

## 連接電腦

您可以將 **HUAWEI MediaPad** 連接電腦，進行資料交換。

1. 使用隨附的 **USB** 傳輸線，將 **HUAWEI MediaPad** 的多功能連接埠連接到電腦的 **USB** 連接埠。

2. 在電腦顯示的選項選單中，選取所要的連線方法，以連接 HUAWEI MediaPad。然後，您便可以檢視檔案或交換資料。



首次連接電腦時，電腦會顯示驅動程式安裝精靈。請依照精靈指示安裝驅動程式。如果未顯示精靈，請在 [我的電腦] 中，按兩下 HUAWEI MediaPad 對應的圖示，以開始安裝。

## 從電腦複製檔案

請確定將 HUAWEI MediaPad 連接電腦，並且已安裝驅動程式。

1. 在 HUAWEI MediaPad 上，從顯示的選項功能表中，輕觸**媒體裝置 (MTP)**。
2. 在電腦的 [我的電腦] 中，開啟 HUAWEI MediaPad 對應的 USB 快閃磁碟機。
3. 在電腦中選取所要的檔案，然後將它們複製到 HUAWEI MediaPad 上您想要的資料夾中。



前述說明僅適用於執行 Windows 作業系統的電腦。其他作業系統的操作方式可能不同。

## 8 通話

### 使用撥號鍵盤撥打電話

1. 在主畫面上，輕觸 .
2. 輸入電話號碼。
3. 輕觸 .



正在通話時，輕觸  可顯示撥號鍵盤。

### 從聯絡人撥打電話

1. 在主畫面上，輕觸  或選擇  >  來顯示聯絡人清單。
2. 輕觸聯絡人即可顯示該聯絡人的詳細資料。
3. 輕觸聯絡人的電話號碼即可撥打電話。


### 從通話記錄撥打電話

1. 在主畫面上，輕觸 .
2. 從通話記錄，輕觸號碼即可通話。

### 接聽或拒絕接聽電話

#### 接聽電話

如要接聽來電，請將  拖曳至 .

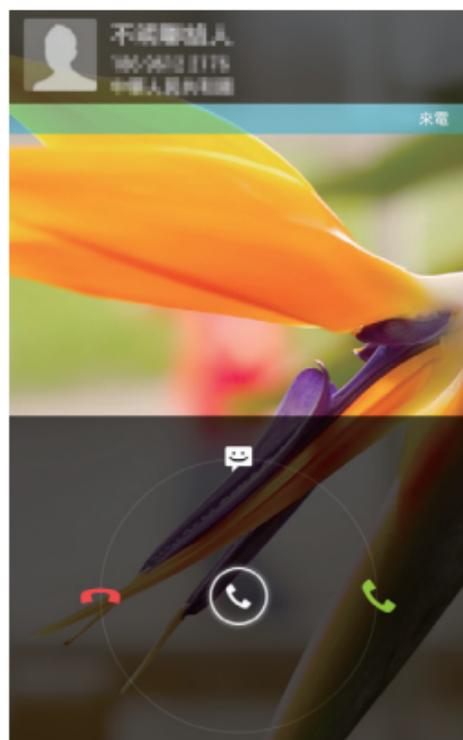

## 結束通話

若要結束通話，請輕觸 。

## 拒絕來電

如要拒絕接聽來電，請將  拖曳至 。



您也可以將  拖曳至 ，來拒絕接聽來電並傳送訊息給來電者。

## 新增未知號碼到聯絡人

1. 在主畫面上，輕觸 .

2. 從通話記錄，輕觸未知號碼旁的 。
3. 輕觸**新增至通訊錄**。
4. 輕觸**建立新聯絡人**或現有聯絡人以儲存號碼。

## 清除通話記錄

若要刪除通話記錄中的某個項目，請長按**電話**畫面上的項目，然後從顯示的選項功能表中選擇**從通話記錄中移除**。

若要刪除所有項目，請移至**電話**畫面，然後選擇  > **清除通話記錄** > **確定**。

## 開啟來電待接

1. 在主畫面上，輕觸 。
2. 在**應用程式**區域中，輕觸**撥打**。
3. 從顯示的選項功能表中，選擇**其他設定**。
4. 選取**來電待接**選取方塊。

## 接聽三方通話

 接聽三方通話之前，請先確認您已申租這項服務，並且已開啟來電待接功能。詳情請洽詢電信業者。

如果來電時，您正使用手機通話中，將  往  拖曳，即可接聽新來電，並保留第一通來電。

 若要切換接聽兩通來電，請輕觸  > 。

## 9 聯絡人

拋開攜帶名片夾的麻煩吧。有了 HUAWEI MediaPad，您可以輕鬆地儲存親友的詳細聯絡資料。此外，經過改良的匯入和匯出功能，可讓您更方便地在不同裝置上還原聯絡人。

### 建立聯絡人

1. 在主螢幕上，輕觸  來顯示聯絡人清單。
2. 輕觸 。
3. 輸入聯絡人資訊，如姓名、電話號碼和電子郵件地址。



您可以輕觸**新增其他欄位**輸入更多有關該聯絡人的資訊，例如**附註**、**暱稱**和**網站**。

4. 輕觸  來儲存聯絡人。

### 同步聯絡人

您可以在 HUAWEI MediaPad 與 Microsoft Exchange 或 Google 帳戶之間同步聯絡人。

1. 在主畫面上，輕觸 。
2. 在**帳戶**下方，選取帳戶類型。
3. 輕觸您要與之同步的帳戶。
4. 選取**同步處理聯絡人**選取方塊。

如果您在 HUAWEI MediaPad 尚未設定要與之同步的帳戶，請輕觸**帳號與同步**畫面中的**新增帳戶**，然後依照螢幕上的指示設定帳戶。設定好帳戶後，HUAWEI MediaPad 會自動與之同步。

## 編輯聯絡人

1. 在主螢幕上，輕觸  來顯示聯絡人清單。
2. 輕觸要編輯的聯絡人。
3. 輕觸  來編輯聯絡人。



- > 輕觸  刪除不要的聯絡人。
- > 輕觸 **新增其他欄位** 新增聯絡人資訊。

4. 輕觸  來儲存變更。

## 合併聯絡人

為避免聯絡人重複，請將兩個或以上的聯絡人合併成一個聯絡人。

您可以只合併儲存在內部記憶體中的聯絡人，而不合併儲存在 SIM 卡中的聯絡人。

1. 在主螢幕上，輕觸  來顯示聯絡人清單。
2. 選取要合併的聯絡人。
3. 從聯絡人詳細資料中，輕觸 **管理合併的聯絡人**。
4. 輕觸 **新增聯絡人**，然後選取您要與第一個聯絡人合併的聯絡人。

您可以輕觸旁邊的 ，來合併或刪除聯絡人。

## 搜尋聯絡人

HUAWEI MediaPad 可讓您輸入任何聯絡人資訊，像是電話號碼或姓名，來搜尋聯絡人。

1. 在主螢幕上，輕觸  來顯示聯絡人清單。

2. 輕觸 ，然後在顯示的搜尋方塊中輸入任何聯絡人資訊。
3. 在搜尋結果中，尋找您要的聯絡人。

## 刪除聯絡人

1. 在主螢幕上，輕觸  來顯示聯絡人清單。
2. 選取要刪除的聯絡人。
3. 輕觸  > **刪除** > **確定**。

若要一次刪除多個聯絡人，請再聯絡人清單中，輕觸  > **刪除聯絡人**，然後選取要刪除的聯絡人。

## 建立聯絡人群組

您可以將聯絡人指派給聯絡人群組，再傳送訊息和電子郵件給他們。例如，您可以將常聯繫的聯絡人儲存到群組。

1. 在主螢幕上，輕觸  來顯示聯絡人清單。
2. 輕觸 .
3. 輕觸畫面右上角的 .
4. 輸入群組名稱。
5. 輕觸 **增加群組成員**。
6. 選取您要新增到群組的聯絡人，然後輕觸 **增加群組成員**。
7. 完成後，輕觸  來儲存群組。

## 備份聯絡人到 microSD 卡

您可以將聯絡人備份到 microSD 卡，以備聯絡人因系統升級而誤刪或遺失時可以還原。

將聯絡人備份到 microSD 卡之前，請輕觸  > **儲存** > **預設儲存位置** > **SD 卡** 來確認 HUAWEI MediaPad 的預設儲存位置為 microSD 卡。

1. 在主螢幕上，輕觸  來顯示聯絡人清單。
2. 輕觸  > **管理聯絡人**。
3. 從顯示的選項選單中，選擇 **匯出到儲存裝置** > **確定**。

## 從 microSD 卡匯入聯絡人

HUAWEI MediaPad 僅支援 .vcf 格式的聯絡人檔案。這是儲存聯絡人的標準檔案格式。聯絡人姓名、地址、電話號碼和其他資訊都可以儲存在 .vcf 檔案中。

1. 將要匯入的聯絡人儲存為 .vcf 檔案，然後將檔案儲存到記憶卡中。
2. 將 microSD 卡插入 HUAWEI MediaPad。在主螢幕上，輕觸  >  > **管理聯絡人**。
3. 從顯示的選項選單中，選擇 **從儲存裝置匯入**。然後依照螢幕上的指示，選取您要匯入的 .vcf 檔案，然後輕觸 **確定**。

 您匯入的 .vcf 檔案可能與 HUAWEI MediaPad 不相容。此時，可能會在匯入檔案後遺失某些聯絡人。

## 從 SIM 卡匯入聯絡人

您可以將 SIM 卡插入 HUAWEI MediaPad，然後將 SIM 卡中的聯絡人匯入。

1. 在主螢幕上，輕觸  來顯示聯絡人清單。

2. 輕觸  > **管理聯絡人** > **從 SIM 中複製聯絡人**。
3. 輕觸要個別匯入的一個聯絡人，或輕觸**全部選取**匯入所有聯絡人到手機。
4. 輕觸**複製** > **平板電腦**。



- > 您也可以將聯絡人匯入某個帳戶。
- > 不同的裝置會以不同的方式顯示字元。從 SIM 卡匯入聯絡人後，有些聯絡人資訊可能會變成亂碼，或顯示的資訊不全。

## 10 訊息

### 傳送文字訊息

輸入電話號碼或聯絡人姓名時，HUAWEI MediaPad 會在清單中顯示符合的聯絡人。您可以從清單中選擇所要的聯絡人，也可以繼續輸入。

1. 在主螢幕上，輕觸 。
2. 輕觸 **新增簡訊**。
3. 輸入收件者，撰寫訊息，然後輕觸 **▶** 傳送訊息。

### 傳送多媒體訊息

HUAWEI MediaPad 可讓您傳送包含圖片、影片、幻燈片等內容的多媒體訊息。您可以錄製影片、唱首歌或製作多張照片的幻燈片，然後傳送給朋友。

1. 在主螢幕上，輕觸 。
2. 輕觸 **新增簡訊**。
3. 輸入收件者。
4. 輕觸  附加相片、影片、幻燈片或其他檔案。



輕觸 **⋮** > **新增主旨**，輸入訊息主旨。

5. 輕觸 **▶** 傳送訊息。



若要以附件方式傳送多媒體檔案，例如音訊片段、圖片或影片，請開啟 **圖庫**，選取您要傳送的檔案，然後輕觸 **< >** **簡訊**。

## 閱讀訊息

1. 在主螢幕上，輕觸 。
2. 輕觸要閱讀的訊息。
  - > 閱讀訊息時，您可以在訊息下方的文字欄位中輸入回覆內容。
  - > 若要轉寄或刪除訊息，請輕觸並按住它。從顯示的選項選單中，選擇**轉寄**或**刪除**。

## 搜尋訊息

如果您無法從一堆訊息中順利找到所要的訊息，這個功能可以讓您的問題迎刃而解。

1. 在訊息清單中，輕觸 。
2. 在搜尋方塊中輸入關鍵字。
3. 在搜尋結果中，輕觸所要的訊息即可閱讀。

## 刪除訊息

1. 在訊息清單中，尋找您要刪除的對話或訊息。
2. 輕觸並按住對話或訊息。從顯示的選項功能表中，選擇**刪除**。



若要刪除所有訊息，請在訊息清單中，輕觸  > **刪除所有對話交談**。

# 11 電子郵件

通訊交流非常重要，所以 HUAWEI MediaPad 提供最簡單的方式，讓您隨時與親友保持聯繫。

## 設定電子郵件帳戶

HUAWEI MediaPad 提供電子郵件功能。您可以將電子郵件帳戶新增到 HUAWEI MediaPad，以方便收發電子郵件。

新增電子郵件帳戶時，您必須正確設定必要的參數。詳情請洽詢電子郵件服務供應商。

1. 在主螢幕上，輕觸 。
2. 在**新增帳號**畫面中，選取所要的帳戶類型。
3. 在**帳號設定**畫面中，輸入電子郵件地址和密碼，然後輕觸**下一步**。
4. 按照螢幕上的指示進行其他設定。

新增電子郵件帳戶後，您可以輕觸 **☰** > **設定** > **新增帳號** 新增其他帳戶。

## 傳送電子郵件

1. 在主螢幕上，輕觸  開啟信箱。如果您新增了多個電子郵件帳戶，請選取所要的帳戶。
2. 輕觸畫面右上角的 。然後依照螢幕上的指示，輸入收件者、主旨和電子郵件內容。
3. 準備好傳送電子郵件時，輕觸 。

## 檢查電子郵件

有新的電子郵件送達時，通知列會顯示通知圖示。

1. 在主螢幕上，輕觸  開啟信箱。如果您新增了多個電子郵件帳戶，請選取所要的帳戶。
2. 在電子郵件清單中，選取您要閱讀的電子郵件。
  - > 輕觸  回覆寄件者。
  - > 輕觸  全部回覆。
  - > 輕觸  轉寄電子郵件。

 根據網路狀況，郵件擷取可能稍有延遲。輕觸右上角的 ，重新整理電子郵件清單。

## 刪除電子郵件

1. 在主螢幕上，輕觸  開啟信箱。如果您新增了多個電子郵件帳戶，請選取所要的帳戶。
2. 在電子郵件清單中，選取您要刪除的電子郵件。
3. 輕觸  加以刪除。

 若要一次刪除多封電子郵件，請選取您要刪除的多封電子郵件，然後輕觸 。

## 設定電子郵件帳戶

在您新增電子郵件帳戶後，可以變更其設定。

1. 在主螢幕上，輕觸 。
2. 輕觸  > **設定**。
3. 在電子郵件帳戶清單中，選取您要編輯的帳戶。
4. 按照螢幕上的指示進行一般設定和通知設定。

 請勿變更**伺服器設定**；否則將無法收發電子郵件。

## 刪除電子郵件帳戶

刪除電子郵件帳戶後，儲存在伺服器上的電子郵件不會遭到刪除，但是 HUAWEI MediaPad 會停止使用該帳戶收發電子郵件。

1. 在主螢幕上，輕觸 。
2. 輕觸  > **設定**。
3. 在電子郵件帳戶清單中，選取您要刪除的帳戶。
4. 輕觸 **移除帳號** 加以刪除。

## 12 相機


隨著時光流逝，一定有些美好回憶想要永久收藏。相機是留下珍貴片刻的極佳工具。

### 拍照

您可以使用相機捕捉當下的感動，珍藏每一個重要時刻。

在主畫面上，輕觸  開啟相機。



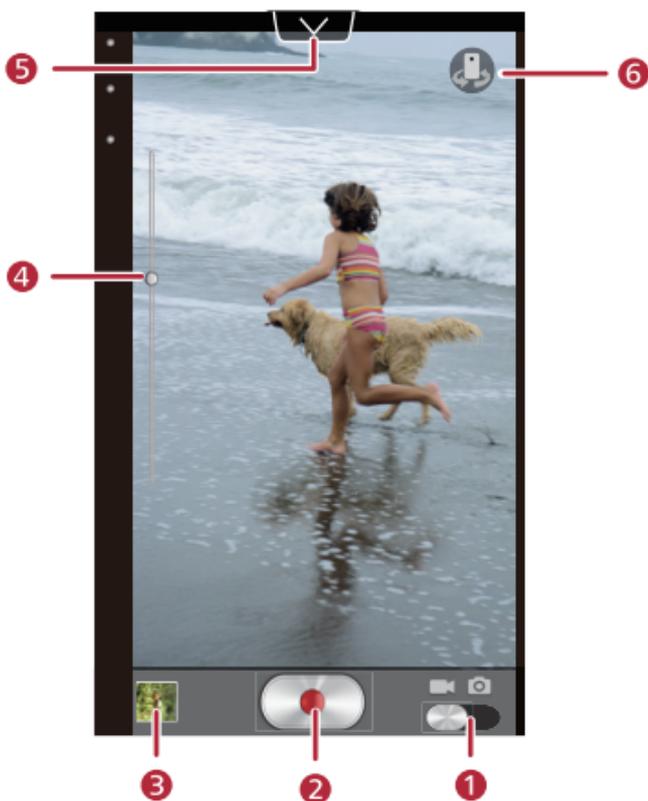

- 
- 1 在相機和攝影模式之間切換。
  - 2 輕觸可拍攝相片或開始錄影。
  - 3 先前所拍照片的縮圖。輕觸可檢視拍攝的照片或影片。
  - 4 將滑桿左右拖曳可設定縮放。
-

---

輕觸可顯示以下的選項功能表：

- 5
- >  選取圖片模式。
  - >  選取濾鏡模式。
  - >  選取白平衡。
  - >  更多設定。
  - >  設定影片品質。

- 
- 6 切換前後鏡頭。
- 

## 拍攝全景相片

您可以拍攝數張相片，然後組合成一張相片。

1. 在相機畫面中，開啟設定選單。
2. 輕觸  > **全景** 進入全景拍攝模式。
3. 輕觸  開始拍攝。慢慢移動 HUAWEI MediaPad 來取景。

 當取景窗畫面為紅色，表示並未取景。這可能是因為您移動 HUAWEI MediaPad 的速度太快，或取景窗範圍超過全景取景的限制。

4. 輕觸  停止拍攝。HUAWEI MediaPad 隨即自動產生全景相片。

## 13 多媒體

HUAWEI MediaPad 可讓您聆聽音樂、觀看相片，以及在 HD 顯示器上欣賞影片。您也可以瀏覽最熱門的影片、聆聽最熱門的歌曲，並享受 HUAWEI MediaPad 令人震撼的極致音質。

### 觀看相片和影片

透過圖庫，您可以輕鬆地觀看相片和影片。它會自動搜尋和排列 HUAWEI MediaPad 內部記憶體和 microSD 卡中儲存的相片和影片，方便您瀏覽。

1. 在主螢幕上，輕觸  開啟圖庫。
2. 輕觸相片或影片，以全螢幕模式觀看。向左或向右滑動可檢視上一個或下一個檔案。



雙指開合可放大或縮小畫面。啟用自動旋轉功能時，如果旋轉 HUAWEI MediaPad，螢幕方向會隨之改變。

觀看相片或播放影片時，您可以：

- 
-  篩選分散的圖片。

---

  -  以幻燈片的方式，播放資料夾中的相片。

---

  -  開啟相機。

---

  -  分享相片或影片。

---

  -  顯示更多選項。
-

## 分享相片和影片

您可以透過藍牙、電子郵件及其他方式，分享照片和影片。

1. 在主螢幕上，輕觸  開啟圖庫。
2. 輕觸並按住相片、影片或資料夾，直到螢幕最上方顯示 。
3. 輕觸 ，然後選擇您要使用哪種方式，來分享選取的檔案或資料夾，例如，使用藍牙或 DLNA。然後依照螢幕上的指示，完成操作。

## 編輯相片

HUAWEI MediaPad 提供強大的相片編輯功能。您可以消除紅眼，旋轉或裁剪相片。

1. 依序開啟  和所要的相片。
2. 輕觸  > **編輯**。然後，您可以：
  - > 輕觸  調整亮度。
  - > 輕觸 **FX** 交叉處理或海報化相片及其他等等。
  - > 輕觸  進行相片著色，將它設為負片等等。
  - > 輕觸  旋轉或裁剪相片等等。
3. 輕觸 **儲存**。編輯後的相片隨即儲存在原相片所在的資料夾。

## 播放音樂

想聽歌嗎？ HUAWEI MediaPad 讓您輕鬆愜意地聆聽音樂。

在主畫面上，輕觸  開啟音樂播放器。

歌曲會按專輯、演出者、資料夾和播放清單排列，方便您尋找所要的歌曲。



- 
- 1 切換播放模式。
  - 2 將歌曲新增到我的最愛。
  - 3 顯示目前的播放位置。左右拖曳可變更播放位置。
  - 4 播放或暫停。
  - 5 拖曳滑桿調整音量。
  - 6 開啟現正播放清單。
  - 7 顯示更多選項。
- 

## 播放影片

HUAWEI MediaPad 可以當成隨身視訊播放器使用，讓您隨時隨地觀看已下載的影片或串流處理影片。

1. 在主螢幕上，輕觸  開啟圖庫。
2. 輕觸您要觀看的影片，然後輕觸  進行播放。



- > 正在播放影片時，您可以上下滑動來調整音量或螢幕亮度。
- > 若要避免意外碰觸到螢幕，可輕觸  鎖定螢幕。
- > 若要控制播放，請輕觸  解鎖螢幕。播放控制器隨即顯示。拖曳滑桿即可控制播放。

播放影片時，您可以輕觸螢幕右上角的  顯示更多選項，例如設定影片的螢幕大小和操控手勢，以及字幕偏好設定。

## 14 鬧鐘

---

### 新增鬧鐘

時鐘是一個很棒的輔助工具，可協助您記錄時間並提醒自己有重要的活動。

1. 在主畫面上，輕觸 。
2. 輕觸  顯示鬧鐘畫面。
3. 選取要啟用的鬧鐘。
4. 輕觸**完成**。

輕觸要設定的鬧鐘。若要新增更多鬧鐘，請輕觸**新增鬧鐘**。

### 刪除鬧鐘

1. 在鬧鐘清單中，輕觸並按住您要刪除的鬧鐘。
2. 輕觸**刪除鬧鐘 > 確定**。

### 開啟和關閉鬧鐘

從鬧鐘清單中，選取要啟用的鬧鐘，或清除選取方塊予以停用。

### 編輯鬧鐘

1. 在鬧鐘清單中，輕觸您要編輯的鬧鐘。
2. 配置設定。
3. 輕觸**確定**來儲存鬧鐘。


## 15 日曆

常常忘了某人的生日、還有其他重要活動？現在問題已迎刃而解！HUAWEI MediaPad 的「日曆」個人輔助工具，可協助您一切事情按部就班上軌道。您再也不會忘記紀念日、缺席任何會議或錯過約會。

### 查看日曆

您可以使用日曆，建立及管理您的活動，例如會議與約會。

在主畫面上，輕觸 。

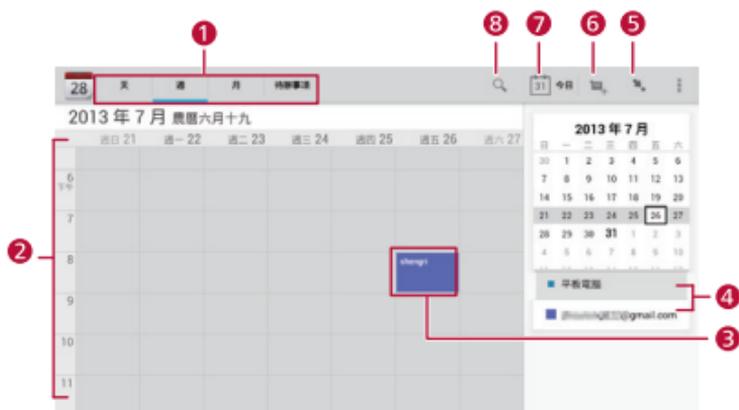

- 1 輕觸可切換日 / 週 / 月 / 待辦事項清單檢視。

---

日曆。

2

> 在日 / 週檢視模式下，會以灰色背景顯示目前日期之前的日期。

> 在月檢視模式下，會以灰色背景顯示目前的月份，以白色背景顯示目前的日期。

---

3

顯示已儲存的活動。

---

4

對於特定帳戶或項目中登錄的活動，您可以在日曆上切換顯示或隱藏。

---

5

設定您要顯示在日曆上的日期，然後移至該日期。

---

6

建立活動。

---

7

輕觸可切換到包含當日的排程清單。

---

8

輕觸可輸入關鍵字並搜尋已登錄的活動。

---

## 待辦事項

「待辦事項」會自動搜尋您的日曆活動，讓您對於每天的行程一目了然。您也可以針對重要活動，設定鬧鐘事先提醒您。

若要查看您的待辦事項，請輕觸日曆畫面中的**待辦事項**。

## 16 管理應用程式

HUAWEI MediaPad 提供包羅萬象的應用程式，讓您的生活更便利、更有趣。本章說明您必須知道的管理應用程式基本操作。

### 下載應用程式

您可以在 HUAWEI MediaPad 上安裝應用程式，來擴充其功能並豐富您的生活。

若要取得應用程式，您可以執行以下操作：

- > 從線上應用程式商店 (例如 Google Play Store) 下載應用程式。
- > 將 HUAWEI MediaPad 連接電腦，然後從電腦複製已下載的應用程式。

### 安裝應用程式

下載應用程式後，請如下安裝：

 某些第三方應用程式可能與 HUAWEI MediaPad 不相容。因此，可能無法正確執行，系統可能會當機。建議您只從信任的來源下載應用程式。

1. 在主螢幕上，輕觸 。
2. 選取要安裝的應用程式。
3. 輕觸 **■ > 安裝**。

#### 4. 輕觸**完成**。



安裝期間，可能顯示**安裝已封鎖**。訊息。請仔細閱讀訊息。如果您想要繼續安裝，請依照螢幕上的指示繼續操作。

## 查看約會

1. 在主螢幕上，輕觸 > **管理應用程式**。
2. 輕觸**全部**可查看裝置上所有已安裝的應用程式。
3. 輕觸您要查看其詳細資料的應用程式。

## 解除安裝應用程式

您可以解除安裝應用程式，以釋放內部記憶體或 microSD 記憶卡的空間。

1. 在主螢幕上，輕觸 > **管理應用程式**。
2. 輕觸**全部**可查看裝置上所有已安裝的應用程式。
3. 輕觸要解除安裝的應用程式。
4. 輕觸**解除安裝** > **確定**，開始解除安裝應用程式。

## 17 檔案總管

**檔案總管**可方便您管理儲存在 HUAWEI MediaPad 內部記憶體和 microSD 卡的檔案和應用程式。您可以執行基本操作，例如建立、檢視、編輯、移動、刪除、封存、壓縮和解壓縮檔案。

### 建立資料夾

您可以建立資料夾，來管理儲存在 HUAWEI MediaPad 內部記憶體和 microSD 卡的檔案。

1. 在主螢幕上，輕觸 。
2. 輕觸**內部儲存空間**或 **SD 卡**。
3. 依序輕觸  和**新資料夾**。
4. 命名資料夾。資料夾名稱不能與同目錄中現有的資料夾名稱相同。
5. 輕觸**儲存**。

### 搜尋檔案

HUAWEI MediaPad 可讓您快速尋找內部記憶體或 microSD 卡中的檔案。

1. 在主螢幕上，輕觸 。
2. 選取搜尋位置：**內部儲存空間**或 **SD 卡**。
3. 輕觸畫面右上角的 。
4. 輸入完整或一部分的檔案名稱。
5. 輕觸**開始**或 Enter 按鈕開始搜尋。

搜尋結果會以清單形式顯示，找到的項目數也會顯示在通知列中。

## 複製或移動檔案

1. 在主螢幕上，輕觸 。
2. 輕觸並按住您要複製或剪下的檔案，然後從顯示的選項選單中選擇**複製剪下**。
3. 開啟目標資料夾，然後輕觸**貼上**。

## 刪除資料夾

刪除資料夾後，該資料夾中的所有內容也會一併刪除。刪除資料夾之前，請先查看資料夾中是否有重要檔案。

1. 在主螢幕上，輕觸 。
2. 輕觸並按住您要刪除的資料夾，然後從顯示的選項選單中選擇**刪除**。
3. 在顯示的對話方塊中，選取**確定**。

## 重新命名資料夾

若要重新命名資料夾，請先關閉資料夾及其包含的所有檔案和應用程式。

資料夾的新名稱不能與同目錄中現有的資料夾名稱相同。

請勿重新命名系統資料夾或應用程式的安裝資料夾，否則系統或應用程式可能無法正常運作。

1. 在主螢幕上，輕觸 。
2. 輕觸並按住您要重新命名的資料夾，然後從顯示的選項選單中選擇**重新命名**。

3. 在顯示的欄位中輸入新名稱，然後輕觸**確定**來儲存變更。

## 18 設定

---

### 新增帳戶

HUAWEI MediaPad 可讓您新增多個帳戶，例如電子郵件帳戶。新增帳戶後，您就可以在帳戶與伺服器之間同步資料。

1. 在主螢幕上，輕觸  > **新增帳號**。
2. 選取帳戶類型，輸入電子郵件地址和密碼，然後輕觸 **下一步**。
3. 按照螢幕上的指示設定帳戶。建議您保留預設設定。

設定好帳戶後，該帳戶會顯示在帳戶管理清單中。

您可以設定帳戶名稱、電子郵件簽名和信箱重新整理頻率，以及使 HUAWEI MediaPad 中的日曆與聯絡人與帳戶伺服器同步。

### 移除帳戶

您可以移除不再使用的帳戶。

這不會影響儲存在伺服器上的任何資料。

1. 在主螢幕上，輕觸 。
2. 在 **帳戶** 下方，選取帳戶類型。
3. 選取要刪除的帳戶。
4. 輕觸 **⋮** > **移除帳號** > **移除帳號**。

### 同步帳戶與其伺服器

您可以在帳戶與其伺服器之間同步資料。

您可以同步的資料隨帳戶服務供應商而有不同。一般而言，您可以同步電子郵件、聯絡人和活動。

1. 在主螢幕上，輕觸 。
2. 在 **帳戶** 下方，選取帳戶類型。
3. 選取要同步的帳戶。
4. 輕觸畫面右上角的 **現在進行同步處理**。

## 省電秘訣

HUAWEI MediaPad 可讓您利用幾個簡單的設定，達到省電效果。

1. 在主螢幕上，輕觸  > **省電**。
2. 輕觸 **超長待機** 或 **平衡模式**，使 HUAWEI MediaPad 進入省電模式。

## 設定日期和時間



如果 HUAWEI MediaPad 設為自動更新日期和時間，便會從網路取得日期和時間資訊，然後根據您的時區更新這些資訊。此時，您無法設定日期和時間。

1. 在主螢幕上，輕觸  > **日期與時間**。
2. 取消勾選 **自動設定日期和時間** 選取方塊。
3. 依照螢幕上的指示，手動設定日期、時間和時區。

## 清除應用程式快取

當您安裝應用程式或執行大型應用程式時，系統可能會通知您內部記憶體不足的情況。此時，請清除應用程式快取以釋放一些內部記憶體。

HUAWEI MediaPad 內建空間有限的內部記憶體。您可以將應用程式安裝到 microSD 卡，但是有些應用程式必須安裝在 HUAWEI MediaPad 的內部記憶體才能正常運作。若要清除應用程式快取：

1. 在主螢幕上，輕觸  > **管理應用程式**。
2. 輕觸**全部**可查看應用程式清單。
3. 輕觸**清除緩存**。

## 檢查記憶體狀態

將大檔案移到 HUAWEI MediaPad 的內部記憶體或 microSD 卡之前，請先檢查還有多少的空間可用。

若要檢查 HUAWEI MediaPad 內部記憶體和 microSD 卡的空間總量和剩餘空間：

1. 在主螢幕上，輕觸  進入設定畫面。
2. 輕觸**儲存**以查看 HUAWEI MediaPad 的記憶體狀態。

## 格式化 microSD 卡

格式化 microSD 卡會清除記憶卡上所有的資料。

 請在格式化 microSD 卡之前，備份重要資料。

1. 在主螢幕上，輕觸 。

2. 輕觸**儲存空間** > **清除 SD 卡**。

## 更新 HUAWEI MediaPad

更新 HUAWEI MediaPad 非常方便。

建議您只使用華為正式發行的更新來更新系統，以避免發生更新失敗，以及 HUAWEI MediaPad 無法開機。

1. 在主螢幕上，輕觸  > **關於平板電腦**，可查看系統資訊。
2. 輕觸**系統更新**或**系統更新 (SD 卡)**。



- > 若要從華為伺服器下載並安裝更新，請輕觸**系統更新**。
- > 若要安裝儲存在 microSD 卡的更新，請輕觸**系統更新 (SD 卡)**。

## 19 常見問題

---

### 如何節省電池電力？

- > 不使用 HUAWEI MediaPad 時，請按電源按鈕關閉螢幕。
- > 將螢幕逾時時間設為較小的數值。
- > 將螢幕亮度設為較小的數值。
- > 使用耳機來聽音樂或觀看影片。
- > 不使用時關閉藍牙。
- > 不使用時關閉 Wi-Fi。
- > 不使用時關閉 GPS。

### 如何節省數據用量？

若要節省數據用量，您可以執行以下操作：

- > 停用 HUAWEI MediaPad 的同步功能。

從主螢幕中，輕觸  > **帳號與同步**，然後輕觸**關閉**按鈕。

若要啟用同步，請輕觸**開啟**按鈕。

- > 將您的瀏覽器設為不要自動載入網頁上的圖片。

啟動瀏覽器，輕觸**設定** > **頻寬管理**，然後清除**載入圖片**選取方塊。

- > 不需要使用時停用 HUAWEI MediaPad 的數據連線。
- > 使用 HUAWEI MediaPad 的數據連線時，不要播放線上影片、聆聽線上音樂或下載電子書或其他需要即時傳輸資料的檔案。
- > 停用漫遊功能。如果必須在漫遊時使用數據服務，請聯絡電信業者選擇適合的服務方案。

## 我無法新增更多圖示到主螢幕，為什麼呢？該怎麼解決呢？

刪除一些主螢幕圖示和小工具。

小工具會占用大量的主螢幕空間。有些小工具看似雖小，實際卻會占用整個主螢幕。

### 如何格式化內部記憶體？

1. 在主螢幕上，輕觸 。
2. 輕觸 **儲存 > 清除內部儲存空間**。

 儲存在內部記憶體中的所有資料就會刪除。有些應用程式可能會發生問題，而問題可在重新啟動 HUAWEI MediaPad 後解決。

### 忘記螢幕解鎖圖形或密碼時，該怎麼辦呢？

您可以試試下列方法：

輸入解鎖圖形錯誤數次後，螢幕右下角會顯示 **忘記解鎖圖形？**。請輕觸它，並在提示時輸入您的 Google 帳戶。如果您沒有 Google 帳戶，或尚未將其新增到 HUAWEI MediaPad，將無法解鎖螢幕。

HUAWEI MediaPad 可能不支援使用 Google 帳戶進行解鎖，實際取決於您所購買的版本。如果 HUAWEI MediaPad 不支援上述方法，您可以將平板電腦還原成原廠設定值。詳情請洽詢廠商。

 將 HUAWEI MediaPad 還原成原廠設定值，將會清除所有使用者資料和設定。請先備份重要資料，再進行還原。

## 忘記我的 SIM 卡 PIN 碼時該怎麼辦？

請聯絡您的電信業者。

## 我的 HUAWEI MediaPad 執行速度非常緩慢。該怎麼解決呢？

您可以試試下列方法：

- > 關閉任何不用的應用程式。
- > 解除安裝任何不再使用的應用程式。

如果問題仍在，請重新啟動 HUAWEI MediaPad。

## 如何將幻燈片分享給我的朋友？

您可以使用多媒體訊息來傳送幻燈片。

1. 在訊息編輯畫面上，輕觸  > **幻燈片**。
2. 輕觸 **新增幻燈片** 新增幻燈片。輕觸投影片即可編輯它。
3. 然後，您可以執行下列操作：
  - > 輕觸 **新增相片** 選取所要的相片。
  - > 輕觸  > **新增音樂** 設定背景音樂。
  - > 輕觸  > **幻燈片版面（底部）** 設定文字的顯示方式。
  - > 在文字方塊中輸入文字。
4. 輕觸  繼續處理下一張幻燈片。
5. 輕觸 **完成** 回到訊息編輯畫面，然後輕觸  傳送訊息。

HUAWEI MediaPad 的電池電力可播放影片多久的時間？

最多六小時。

HUAWEI MediaPad 可以播放 RMVB 格式的影片嗎？

是。

我無法設定 HUAWEI MediaPad 的日期和時間。為什麼呢？

這可能是因為您選擇了使用網路日期和時間。若要設定日期和時間，請輕觸  > **日期與時間**，然後清除**自動設定日期和時間**。

HUAWEI MediaPad 關機時，鬧鐘是否也會隨之關掉？

否。

可以變更錄製內容的儲存路徑嗎？

不行，但是您可以複製或剪下錄製內容到其他位置。

我的 HUAWEI MediaPad 接收不到 GPS 訊號。為什麼呢？該怎麼解決呢？

影響 GPS 功能的因素包括：

- > 太陽黑子。
- > 電磁干擾。
- > 訊號無法穿透的障礙物，例如大樓或隧道。

為解決這個問題，請調整 HUAWEI MediaPad 的位置，例如：

- > 如果您是在密閉空間內使用 HUAWEI MediaPad，請將它移往開放空間。
- > 如果您是在車內使用 HUAWEI MediaPad，請使它遠離擋風玻璃。

**顯示的 HUAWEI MediaPad 位置資訊不正確。為什麼呢？該怎麼解決呢？**

可能的原因和解決方法如下：

- > HUAWEI MediaPad 搜尋的衛星數不足。為了定位，HUAWEI MediaPad 必須接收至少 4 個衛星的訊號。要解決這個問題，請調整 HUAWEI MediaPad 的位置。
- > 定位應用程式未正確設定。要解決這個問題，請參閱應用程式的相關指南。
- > 定位應用程式未正確安裝或已損壞。要解決這個問題，請重新下載，然後重新安裝或取代應用程式。

**螢幕解鎖 PIN 和密碼有何不同？**

- > **PIN:** 4 至 16 位數字。
- > **密碼:** 4 至 16 個數字、字母和符號。

## 20 更多說明資訊

---

如需各國家或地區最新的服務專線與電子郵件地址，請造訪 [www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline](http://www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline)。

## 21 個人資訊與資料安全

---

在裝置上使用某些功能或第三方應用程式可能導致個人資訊與資料遺失或變成可由他人取用。為幫助您保護個人機密資訊，建議使用以下幾項措施。

- > 將裝置放在安全區域，以防止遭受他人擅自使用。
- > 設定鎖定裝置螢幕，並建立密碼或解除鎖定圖案以開啟裝置。
- > 定期備份儲存在 SIM/UIM 卡、記憶卡或裝置記憶體內的個人資訊。如果更換裝置，請務必搬移或刪除原裝置上的任何個人資訊。
- > 在收到陌生者寄來的訊息或郵件時，如果擔心有病毒，請直接刪除，不要開啟。
- > 如果使用裝置瀏覽網際網路，請避開可能存在安全風險的網站，以免個人資訊遭竊。
- > 如果使用 Wi-Fi 網路共用或藍牙等服務，請針對這些服務設定密碼，以防止他人擅自取用。這些服務不用時，請予以關閉。
- > 安裝或升級裝置安全軟體，並且定期掃描病毒。
- > 務必從合法來源取得第三方應用程式。必須對下載的第三方應用程式掃描是否有病毒。
- > 安裝安全軟體或華為公司或第三方應用程式提供者所發行的修補程式。
- > 有些應用程式會要求並傳送位置資訊。因此，第三方可能可以共用您的位置資訊。
- > 您的裝置可能提供偵測與診斷資訊給第三方應用程式提供者。第三方廠商會使用這些資訊來改善其產品與服務。
- > 對於個人資訊與資料的安全性如有任何疑慮，請寫信到 [mobile@huawei.com](mailto:mobile@huawei.com)。

## 22 法律聲明

---

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2013.  
保留一切權利。

凡未經華為技術有限公司及其相關公司（統稱「華為」）事先書面同意，不得以任何形式或方式擅自複製本文件的任何部分。

本手冊中所提及的產品，可能包含華為和可能授權人所持有著作權的軟體。客戶不得以任何方式複製、散佈、修改、解譯、解組譯、解密、解壓縮、進行反向工程、租賃、讓渡或轉授權上述軟體，除非有相關法律禁止此限制，或各自著作權持有人依權限許可上述行為。

### 商標與許可

 HUAWEI、HUAWEI 與  是華為技術有限公司的商標或註冊商標。

Android™ 是 Google Inc. 的商標。

藍牙® 文字商標與標誌是 *Bluetooth SIG, Inc.* 所持有的註冊商標，華為技術有限公司經授權使用任何對該等商標。

其他提及的商標、產品、服務與公司名稱均為各自擁有人之財產。

### 聲明

本文所述之產品及其配件有部分功能取決於安裝的軟體、容量及區域網路設定，因此可能無法啟動，或受當地電信業者限制。

有鑑於此，本文說明內容可能不一定完全符合您所購買的產品或配件。

華為技術有限公司有權變更或修改本手冊中的任何資訊與規格，恕不另行通知，概不負責。

## 第三方軟體聲明

華為未持有本產品隨附之第三方軟體及應用程式的智慧財產。因此，對於這類第三方軟體及應用程式，華為概不提供任何保證。華為不提供支援給使用這類第三方軟體及應用程式之客戶，對於這類第三方軟體及應用程式之功能或效能，亦不負責。

第三方軟體及應用程式服務隨時可能中斷或終止，華為技術有限公司不保證任何內容或服務在其提供期間會維持任何一段時間。第三方服務提供者透過華為無法控制之網路或傳輸工具，提供內容與服務。在法律許可的最大限度內，華為明確表示，對於第三方服務提供者所提供的服務，或第三方內容或服務之中斷或終止，均不賠償、亦不負任何責任。

華為對於安裝於本產品上的任何軟體或任何上傳或下載的第三方作品（如文字、影像、影片或軟體）之合法性、品質或任何其他層面，概不負責。客戶得承擔安裝軟體或上傳或下載第三方作品所產生之任何所有影響的風險，包括軟體與本產品之間不相容等。

本產品使用開放原始程式碼 **Android™** 平台。華為已對系統進行必要變更。因此，本產品不一定全部支援標準 **Android** 平台所支援的功能，或可能與第三方軟體不相容。華為不提供與任何該等不相容性相關的保證，並且明確排除與該等狀況相關的責任。

## 免責聲明

本手冊內容依「現狀」提供。本手冊的相關準確度、可靠度或內容，除適用法律要求之外，不提供任何明示或暗示的擔保，包括但不限於隱含的適銷性或特定用途的適用性。

在法律許可的最大限度內，華為技術有限公司對於任何特定、偶發、間接或必然損失，或利潤、業務、收入、資料、商譽或預期結餘的損失，均不負任何責任，無論是否已事先告知該損害可能發生。

因使用本文所述產品所致之個人傷害，華為的最大責任額（若最大適用法律禁止此等限制，則此限制不適用）應以客戶購買本產品所支付的金額為限。

## 進出口規範

若客戶要出口、再出口或進口本手冊中提及的產品，包括軟體和技術資料等，均須遵循所有適用的進出口法律與規範，並取得所有必要的政府許可與執照。

## 隱私權政策

請參閱華為網站上的隱私權政策，瞭解華為如何保護個人資訊。