



# Plunge Max

<b>Quickstart Guide</b>	English ( 2 – 8 )
<b>Guía de inicio rápido</b>	Español ( 9 – 16 )
<b>Guide d'utilisation rapide</b>	Français ( 17 – 24 )
<b>Guida rapida</b>	Italiano ( 25 – 32 )
<b>Schnellstart-Anleitung</b>	Deutsch ( 33 – 40 )
<b>Snelstartgids</b>	Nederlands ( 41 – 49 )
<b>Appendix</b>	English ( 50 – 51 )



## Quickstart Guide (English)

### Introduction

1. Make sure all items listed in the Box Contents are included in the box.
2. **READ THE SAFETY & WARRANTY MANUAL BEFORE USING THE PRODUCT.**
3. **MAKE SURE THE BATTERY IS COMPLETELY CHARGED PRIOR TO FIRST USE FOR MAXIMUM BATTERY LIFE.**
4. Study the connection diagram.

### Box Contents

Plunge Max

Power Adapter

1/8" (3.5 mm) to 1/8" (3.5 mm) cable

Quickstart Guide

Safety & Warranty Manual

### Support



For the latest information about this product (documentation, technical specifications, system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

For additional product support, visit [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support).



# Setup

Items not listed under *Introduction > Box Contents* are sold separately.

## Playing Music

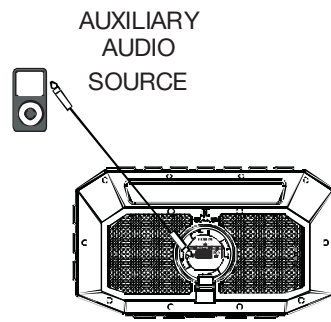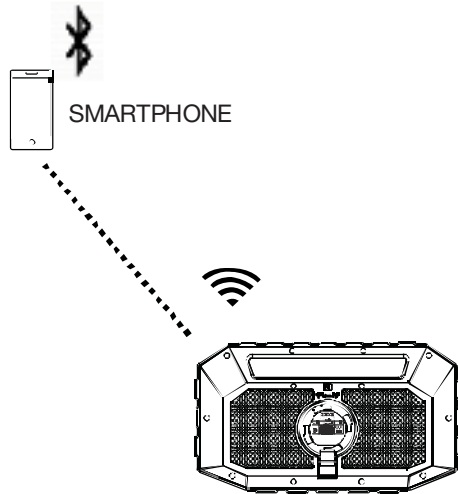


## Charging

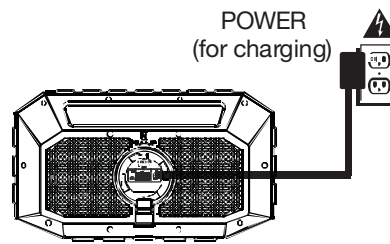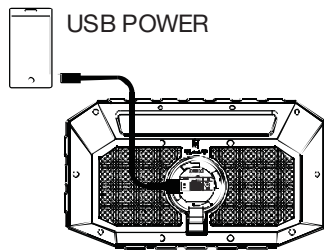

## Features


1. **Auxiliary Input\*:** This stereo 3.5 mm (1/8") input can be used to connect a CD player, MP3 player, or other audio source.
2. **USB Port\*:** Open the rear cover to access the USB port. Connect your smartphone's charge cable here to charge it. In order to charge a device, Plunge Max needs to be powered ON.  
**Note:** Make sure Plunge Max and connections are dry before charging. Never charge when wet.
3. **Power Cable Input:** Insert the included power cable here to charge the unit. Note that the Plunge Max can be used with the power cable while it simultaneously charges the battery.
4. **NFC (near-field communication):** Touch and briefly hold your supported and enabled device to the NFC logo to pair the device.
5. **Bluetooth Button:** Press this button briefly to begin Bluetooth connecting. Press and hold this button to disconnect a paired Bluetooth device.  
**Note:** Press the Bluetooth button twice to enable or disable voice prompts.
6. **Bluetooth LED:** This blinks when Bluetooth pairing or illuminates solid when connected to a Bluetooth device.

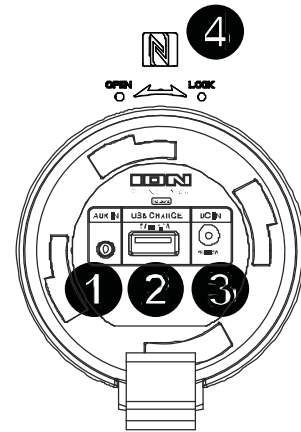

**\*IMPORTANT:** Cover the Aux In and the USB port with the cap in the locked position when using Plunge Max in water.

**Note:** If the speaker grill (front) and the passive radiator grill (rear) fill with water, the sound will be muffled until the water has drained.

7. **Call Receive / Call End / Play / Pause:** Press to play or pause a track from a connected Bluetooth device. When Bluetooth-paired, press and release this button to answer a phone call. The phone's ringtone will be heard through Plunge Max's speaker until the call is answered. When the call has been disconnected, Plunge Max will resume playing music. To reject an incoming call, press

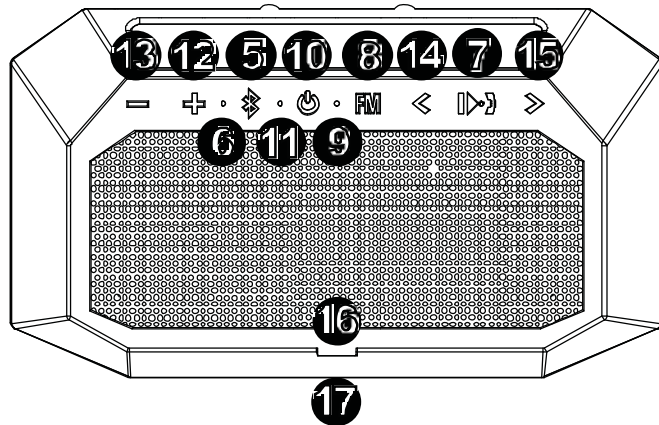

- and hold this button. Press and release this button to select a previously saved preset station. Press and hold this button for 2 seconds to enable your connected smartphone's voice assistant (e.g. Siri®, Google®, etc), and then speak into the microphone.
8. **FM Mode:** Press this button to set the radio to FM. Hold the button for 3 seconds to enter Preset Creation mode.
9. **FM LED:** This LED is solid green when in FM mode. The LED blinks slowly when in FM Preset Creation mode.
10. **Power On/Off Switch:** Press and hold this button to turn Plunge Max on/off. While Plunge Max is connected to a power source, it does not need to be powered on to charge the battery.
- Note:** Plunge Max will power off after 30 minutes if there is a Bluetooth connection with no audio playing. It will never automatically power off when in FM mode unless the battery has no charge. Plunge Max will power down after 30 minutes even when a USB device is connected to the USB charge port.

## ION

11. **Charging Indicator:** The LED will slowly blink when the battery needs to be charged. The LED is solid red when the battery is charging. When the power is on and the battery is fully charged, the red LED will turn off.
12. **Volume Up:** Press this to increase the speaker volume on Plunge Max.
13. **Volume Down:** Press this to decrease the speaker volume on Plunge Max.
14. **Next Track:** Press and release this button to go to the next FM radio station or to skip to the next Bluetooth track. Press and hold this button to seek forward for a clear FM radio station.
15. **Previous Track:** Press and release this button to select a previous FM radio station. When Bluetooth is the source, press and release to select the previous track. Press and hold this button to seek backwards for a clear FM radio station.  
**Note:** With some apps, pressing the **Previous Track** button or **Next Track** button may go to another playlist or music genre.
16. **Microphone:** Talk into this after receiving a call.
17. **Tripod Mount** (bottom panel): Attach a tripod to this 1/4" (6.35 mm) threaded mount.

## Operation

### Pairing or Disconnecting a Bluetooth Device

1. Turn on your Bluetooth device.
2. Power on Plunge Max and it will automatically go into pairing mode to search for Bluetooth devices. You will know you are in pairing mode when the Bluetooth icon is slowly flashing.
3. Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find "Plunge Max" and connect.  
**Note:** If your Bluetooth device prompts for a pairing code, enter "0000".
4. Press and release the Bluetooth button to disconnect a paired Bluetooth device.
5. To connect to another Bluetooth device, repeat step 3.

**Note:** Maximum range will be achieved when using devices with Bluetooth 4.0.

### Pairing a Bluetooth Device Using NFC

NFC (near-field communication) allows data exchange from devices, such as pairing, by gently bumping them together. Check in your device's manual to see if this feature is supported.

#### To use NFC to pair with Plunge Max:

1. In order to use NFC, your device must be turned on and unlocked.
2. Enter your device's **Settings** menu and check that **NFC** is turned **On** (one time step).
3. Power on Plunge Max.
4. Touch and briefly hold your device to the NFC logo.
5. Follow the pairing instructions that appear on your phone. If a passcode is required, enter "0000".
6. To unpair, gently bump your device against the NFC logo located on Plunge Max's top panel.

### Using the Phone

**Note:** You must power on and pair Plunge Max with your Bluetooth device before using it to listen to music or as a speakerphone.

When you have an incoming call, Plunge Max's speaker will play a ringtone.

1. To answer the call, press Plunge Max's **Call Receive** button.  
**Note:** If you get an incoming call during music playback, the music will pause until you end the call.
2. Speak into the microphone and adjust the call volume using the **Volume** buttons.
3. To end the call, press the **Call End** button.
4. To reject an incoming call, press and hold the **Call Receive** button.



## Using the Radio

### Selecting a Radio Station:

1. Press the **FM** button.
2. Select a radio station using the </> buttons.

### Saving a Preset:

1. Press the **FM** button to choose FM Radio. The FM LED will illuminate solid green.
2. Press and release the << or >> buttons to select a FM radio station that you want to save as a preset. A voice prompt will be heard identifying the selected station.
3. Press and hold the **FM** button for 3 seconds to enter Preset Creation mode.
4. Press and release the << or >> buttons to select from one of the 6 preset locations. For each button press of << or >>, the unit will say the active preset number (for example, "two"). Once the desired save location is reached, press and release the **FM** button to save the station preset. The FM LED will show 3 quick green flashes to confirm a preset is saved and then exit Preset Save mode and return to FM mode.

### Selecting a Preset:

To select from the 6 Preset stations, press and release **Play/Pause** in FM radio mode. The tuner will jump to the next preset location and say the name of the preset location (for example, "three"), and resume playing the FM station audio.

**Note:** When audio tones are playing, the FM signal will be temporarily muted.

## Troubleshooting

**If the sound is distorted:** Try lowering the volume control of your sound source. Also, try to reduce the overall volume of Plunge Max.

**If there is too much bass:** Try adjusting the tone or EQ control on your sound source to lower the bass level. This will allow you to play the music louder before clipping (distortion) occurs.



## Guía de inicio rápido (Español)

### Introducción

1. Asegúrese de que todos los artículos indicados en "Contenido de la caja" estén incluidos en ella.
2. **LEA EL MANUAL SOBRE LA SEGURIDAD Y LA GARANTÍA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.**
3. **PARA ASEGURAR UNA MÁXIMA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA, ASEGÚRESE DE QUE ESTÉ COMPLETAMENTE CARGADA ANTES DE UTILIZARLA POR PRIMERA VEZ.**
4. Estudie el diagrama de conexión.

### Contenido de la caja

Plunge Max

Adaptador de alimentación

Cable de 1/8 pulg. (3,5 mm) a 1/8 pulg. (3,5 mm)

Guía de inicio rápido

Manual sobre la seguridad y garantía

### Soporte


Para obtener la información más reciente acerca de este producto (documentación, especificaciones técnicas, requisitos de sistema, información de compatibilidad, etc.) y registrarlo, visite [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

Para obtener soporte adicional del producto, visite [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support).



## Instalación

Los elementos que no se enumeran en *Introducción > Contenido de la caja* se venden por separado.

### Reproducción de música

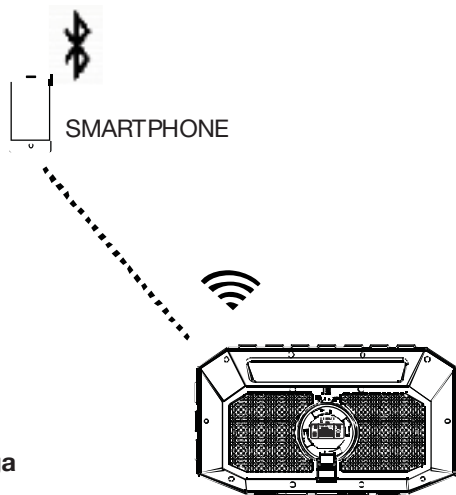


### Carga

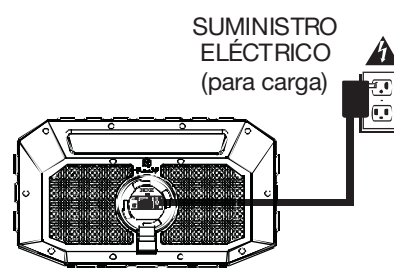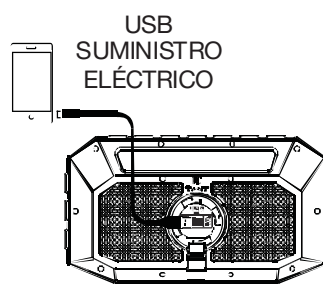

## Características

1. **Entrada auxiliar\*:** Esta entrada de 3,5 mm (1/8 pulg.) estéreo se puede usar para conectar un reproductor de CD, MP3 u otra fuente de audio.
2. **Puerto USB\*:** Abra la cubierta trasera para acceder al puerto USB. Conecte aquí el cable de carga de su teléfonos inteligentes para cargarlo. Para cargar un dispositivo, el Plunge Max debe estar encendido.  
**Nota:** Asegúrese de que Plunge Max y las conexiones estén secas antes de cargarlo. Nunca lo cargue si está húmedo.
3. **Entrada del cable de corriente:** Inserte aquí el cable de alimentación incluido para cargar la unidad. Tenga en cuenta que el Plunge Max puede funcionar con el cable de corriente mientras se carga simultáneamente la batería.
4. **NFC (comunicación de campo cercano):** Toque y acerque brevemente su dispositivo habilitado y soportado al logo de NFC para aparearlo.
5. **Botón de Bluetooth:** Mantenga pulsado este botón para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado.  
**Nota:** Pulse el botón Bluetooth dos veces para activar o desactivar los avisos de voz.
6. **LED de Bluetooth:** Parpadea durante el apareamiento de Bluetooth o se ilumina con luz fija cuando está conectado a un dispositivo Bluetooth.

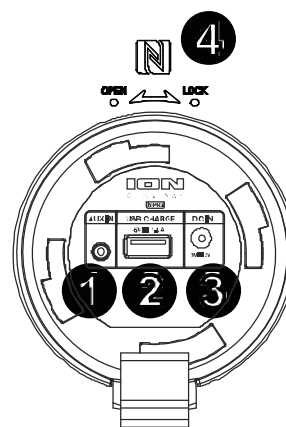


**\*IMPORTANTE:** Cubra la entrada auxiliar y el puerto USB con la tapa en la posición trabada antes de utilizar el Plunge Max en el agua.

**Nota:** Si la rejilla del altavoz (parte delantera) y la rejilla del radiador pasivo (parte trasera) se llenan de agua, el sonido se escuchará tapado hasta que se drene el agua.

## ION

### 7. Recepción de llamada / Fin de llamada / Reproducir/Pausa:

Pulse para reproducir o hacer pausa en una pista de un dispositivo Bluetooth conectado. Con un dispositivo Bluetooth apareado, pulse y suelte este botón para atender una llamada. Se escuchará el tono de llamada del teléfono a través del altavoz del Plunge Max

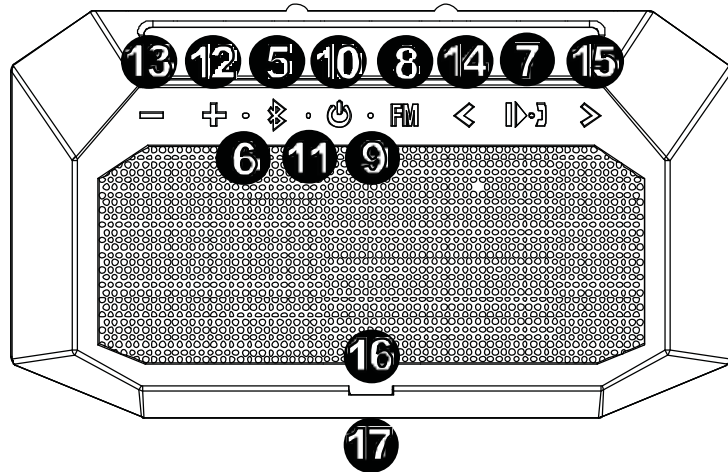

hasta que se atienda la llamada. Cuando la llamada haya finalizado, Plunge Max continuará reproduciendo música. Para rechazar una llamada entrante, mantenga pulsado este botón. Pulse y suelte este botón para seleccionar una emisora preprogramada guardada previamente. Mantenga pulsado este botón durante 2 segundos para activar el asistente de voz de su teléfono inteligente (smartphone) (por ej., Siri®, Google®, etc.) y luego hable por el micrófono.

8. **Modo FM:** Pulse este botón ajusta la radio a FM. Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para entrar al modo de creación de presets.
9. **LED de FM:** Este LED se encenderá de color verde permanente en modo FM. El LED parpadea lentamente en modo de creación de preset de FM.

10. **Interruptor de encendido/apagado:** Mantenga pulsado este botón para encender o apagar el Plunge Max. Mientras el Plunge Max esté conectado a un suministro eléctrico, no es necesario encenderlo para que cargue la batería.  
**Nota:** Plunge Max se apagará tras 30 minutos si no se reproduce audio a través de la conexión Bluetooth existente. Nunca se apagará automáticamente cuando esté en modo FM, salvo que la batería se quede sin carga. Plunge Max se apagará tras 30 minutos aun cuando haya un dispositivo USB conectado al puerto de carga USB.
11. **Indicador de carga:** El LED parpadeará lentamente cuando se necesite cargar la batería. El LED se iluminará con luz roja permanente cuando la batería se esté cargando. Cuando está encendido y la batería esté totalmente cargada, el LED rojo se apagará.
12. **Subir volumen:** Pulse este botón para aumentar el volumen del altavoz del Plunge Max.
13. **Bajar volumen:** Pulse este botón para disminuir el volumen del altavoz del Plunge Max.  
**Nota:** Pulse los botones de subir y bajar volumen al mismo tiempo para activar o desactivar los indicativos de voz.
14. **Next Track** (Pista siguiente): Pulse y suelte este botón para ir a la siguiente emisora de FM o saltar a la pista de Bluetooth siguiente. Mantenga pulsado este botón para buscar una emisora de clara FM hacia adelante.
15. **Previous Track** (Pista anterior): Pulse y suelte este botón para seleccionar una emisora de FM anterior y manténgalo pulsado para buscar hacia atrás una clara emisora de FM. Cuando la fuente es Bluetooth, pulse y suelte el botón para seleccionar la pista anterior.  
**Nota:** En algunas aplicaciones, pulsar los botones **Previous Track** (Pista anterior) o **Next Track** (Pista siguiente): hará que vaya a otra lista de reproducción o género musical.
16. **Micrófono:** Hable por él cuando recibe una llamada.
17. **Montaje para trípode** (panel inferior): Sujete un trípode a este montaje roscado de 6,35 mm (1/4 pulg.).



## Funcionamiento

### Apareamiento o desconectarse de un dispositivo Bluetooth

1. Encienda su dispositivo Bluetooth.
2. Encienda el Plunge Max, que pasará automáticamente al modo de apareamiento para buscar dispositivos Bluetooth. Se dará cuenta de que está en modo de apareamiento cuando el LED está lentamente parpadear.
3. Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque “Plunge Max” y conecte.  
**Nota:** Si su dispositivo Bluetooth solicita un código de apareamiento, ingrese “0000”.
4. Pulse Mantenga pulsado de Bluetooth el botón para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado.
5. Para conectarse a otro dispositivo Bluetooth, repita los paso 3.

**Nota:** El alcance máximo se logra cuando se utilizan dispositivos con Bluetooth 4.0 o superior.

### Cómo aparear un dispositivo Bluetooth usando NFC

La tecnología NFC (comunicación de campo cercano) permite el intercambio de datos entre dispositivos, tal como el apareamiento, juntándolos suavemente. Compruebe en el manual de su dispositivo si se soporta esta característica.

#### Cómo usar NFC para aparearse con el Plunge Max:

1. A fin de usar NFC, su dispositivo debe estar encendido y desbloqueado.
2. Abra el menú **Settings** (Configuración) de su dispositivo y verifique que **NFC** esté **On** (Activado) (este paso solo se realiza una vez).
3. Encienda el PLUNGE MAX.
4. Toque y acerque brevemente su dispositivo del logo de NFC.
5. Siga las instrucciones de apareamiento que aparecen en su teléfono. Si se requiere una contraseña, ingrese “0000”.
6. Para desapparear, toque suavemente con su dispositivo el logo de NFC ubicado en el panel superior del Plunge Max.

## Cómo utilizar el teléfono

**Nota:** Debe encender y aparear el Plunge Max con su dispositivo Bluetooth a fin de poder utilizarlo para escuchar música o como teléfono manos libres.

Cuando tiene una llamada entrante, el altavoz del Plunge Max reproduce un tono de llamada.

1. Para contestar la llamada, pulse el botón **Call Receive** (Recepción de llamada) del Plunge Max.  
**Nota:** Si recibe una llamada entrante durante la reproducción de música, ésta se pondrá en pausa hasta que termine la llamada.
2. Hable frente al micrófono y ajuste el volumen de la llamada con los botones **Volume** (Volumen).
3. Para terminar la llamada, pulse el botón **Call End** (Terminación de llamada).
4. Para rechazar una llamada entrante, mantenga pulsado el botón de **Recibir llamada**.

## Cómo usar la radio

### Selección de una estación de radio:

1. Pulse el botón **FM**.
2. Seleccione una estación de radio utilizando los botones < / >.

### Guardado de presets:

1. Pulse el botón para elegir FM Radio (Radio de FM). El LED de FM se enciende con luz verde fija.
2. Pulse y suelte los botones << o >> para seleccionar una emisora de FM que desea memorizar como preprogramada. Se escuchará un indicativo de voz que identifica la emisora seleccionada.
3. Mantenga pulsado el botón FM durante 3 segundos para activar el modo Preset Creation (Creación de preprogramaciones).
4. Pulse y suelte el botones << o >> para seleccionar una de las 6 ubicaciones de preprogramaciones. Por cada pulsación del << o >>, la unidad dice el número de preprogramación activa (por ejemplo, "dos"). Una vez alcanzada la ubicación de memorización deseada, pulse y suelte el botón **FM** para guardar la preprogramación de la emisora. El LED de FM mostrará 3 destellos verdes rápidos para confirmar que se memorizó una preprogramación y luego sale del modo Preset Save (Memorización de preprogramaciones) y vuelve al modo FM.

## ION

### **Selección de presets:**

Para seleccionar una de las 6 emisoras preprogramadas, pulse y suelte **Play/Pause** en modo de radio de FM. El sintonizador saltará a la siguiente ubicación de preprogramación, dirá el nombre de la ubicación preprogramada (por ejemplo "tres") y reanudará la reproducción del audio de la emisora de FM.

**Nota:** Cuando se están reproduciendo los tonos de audio, la señal de FM se silencia temporalmente.

## Solución de problemas

**Si el sonido está distorsionado:** trate de disminuir el volumen de su fuente de sonido. Pruebe también reduciendo el volumen general del Plunge Max.

**Si los graves son demasiado fuertes:** intente ajustar el control de tono o ecualización de su fuente de sonido para reducir el nivel de graves. De esta forma podrá reproducir la música con más volumen antes de que se produzca el recorte (distorsión).



## Guide d'utilisation rapide (Français)

### Présentation

1. Veuillez vous assurer que tous les articles énumérés dans le contenu de la boîte de ce guide sont inclus dans la boîte.
2. **VEUILLEZ LIRE LE LIVRET DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET DES INFORMATIONS SUR LA GARANTIE AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.**
3. **VEUILLEZ VOUS ASSURER D'AVOIR COMPLÈTEMENT CHARGÉ LA BATTERIE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION AFIN D'AUGMENTER SA DURÉE DE VIE.**
4. Veuillez examiner le schéma de connexion.

### Contenu de la boîte

Plunge Max

Adaptador de alimentación

Câble 3,5 mm (1/8 po) à 3,5 mm (1/8 po)

Guide d'utilisation rapide

Consignes de sécurité et informations concernant la garantie

### Assistance



Pour les toutes dernières informations concernant la documentation, les spécifications techniques, la configuration requise, la compatibilité et l'enregistrement du produit, veuillez visiter [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support).



## Démarrage

Les éléments qui ne figurent pas dans le *Présentation > Contenu de la boîte* sont vendus séparément.

### Faire la lecture de musique

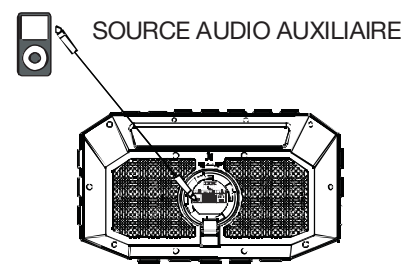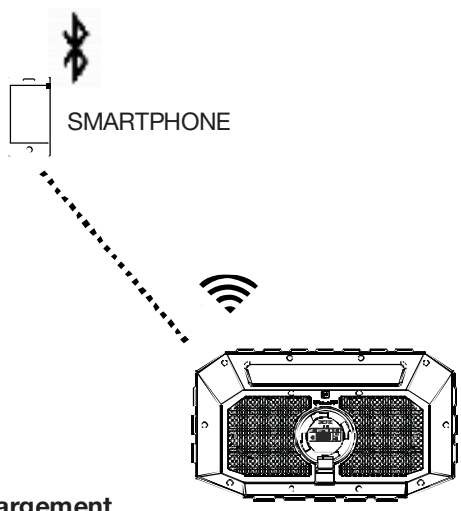


### Rechargement

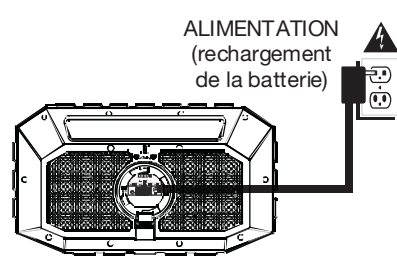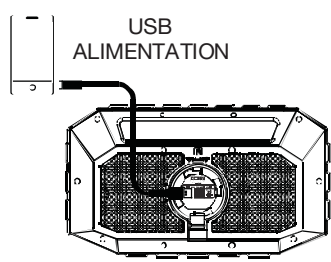

## Caractéristiques

1. **Entrée auxiliaire\*** : Cette entrée stéréo 3,5 mm permet de brancher un lecteur de disques compacts, lecteur MP3 ou autres sources audio.
2. **Port USB\*** : Ouvrez le couvercle arrière pour accéder au port USB. Branchez le câble de rechargement de votre smartphones à cette prise pour le recharger. Pour recharger un appareil, l'enceinte Plunge Max doit être sous tension.  
**Remarque** : Veuillez vous assurer que l'appareil et ses connexions sont secs avant de le recharger. Ne jamais recharger l'appareil lorsqu'il est mouillé.
3. **Entrée d'alimentation** : Branchez le câble d'alimentation inclus à cette entrée pour recharger l'appareil. Veuillez noter que l'enceinte Plunge Max peut être utilisée lorsque la batterie se recharge.
4. **NFC (communication en champ proche (CCP))** : Touchez brièvement le logo CCP avec le périphérique équipé de la technologie CCP afin de le jumeler à l'appareil.
5. **Touche Bluetooth** : Pour déjumeler un appareil Bluetooth, maintenir cette touche enfoncée.  
**Remarque** : Appuyez sur la touche Bluetooth à deux reprises pour activer et désactiver les invites vocales.
6. **DEL Bluetooth** : Cette DEL clignote lors du jumelage et demeure allumée lorsque connecté à un appareil Bluetooth.

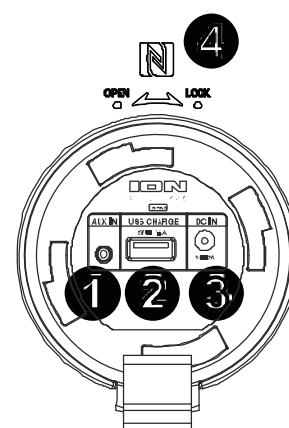


**\*IMPORTANT** : Remettre le bouchon sur l'entrée auxiliaire et le port USB en position verrouillée lorsque vous utilisez le Plunge Max dans l'eau.

**Remarque** : Si la grille de l'enceinte (avant) et la grille du radiateur passif (arrière) se remplissent d'eau, le son sera étouffé jusqu'à ce que l'eau se soit complètement écoulée de l'enceinte.

## ION

7. **Appel entrant / Mettre fin à l'appel / Lancer/interrompre la lecture** : Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture ou interrompre une piste sur un périphérique Bluetooth connecté. Une fois jumelé avec votre téléphone, enfoncez et relâchez cette touche pour prendre un appel. La sonnerie du téléphone retentit par le haut-parleur du Plunge Max

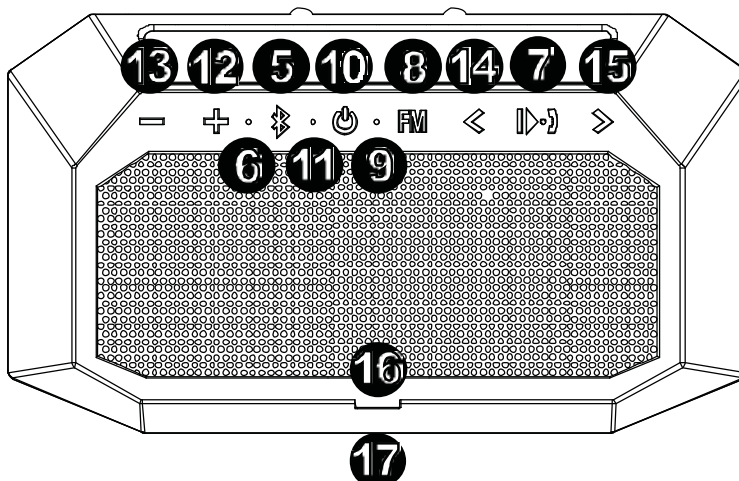

- jusqu'à ce que l'appel soit pris. Lorsque l'appel est complété, Plunge Max reprend la lecture de la musique. Pour rejeter un appel entrant, maintenez cette touche enfoncée. Appuyez et relâchez cette touche pour sélectionner une station radio précédemment programmée comme préréglage. Maintenez cette touche enfoncée pendant 2 secondes afin d'activer l'assistant vocal (Siri®, Google®, etc.) de votre smartphone jumelé, puis parlez dans le microphone.
8. **Préréglages FM** : Ce sélecteur permet de syntoniser la bande FM. Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour accéder au mode de programmation des préréglages.
9. **DEL FM** : Cette DEL devient verte en mode FM. La DEL clignote lentement en mode de programmation des préréglages FM.

10. **Interrupteur d'alimentation** : Maintenez cette touche enfoncée afin de mettre le Plunge Max sous et hors tension. Veuillez noter que lorsque le Plunge Max est branché à une source d'alimentation, il peut recharger la batterie sans être allumé.  
**Remarque** : L'enceinte Plunge Max se met automatiquement hors tension après 30 minutes lorsqu'un appareil Bluetooth est connecté et qu'il n'y a pas de signal audio. En mode FM, elle ne s'éteint pas automatiquement à moins que la batterie ne soit épuisée. La Plunge Max se met automatiquement hors tension après 30 minutes même lorsqu'un appareil USB est connecté au port de rechargement USB.
11. **Indicateur de charge** : La DEL clignote lentement lorsque la batterie doit être rechargée. La DEL devient rouge lors du rechargement de la batterie. Lorsque l'appareil est en marche et que la batterie est complètement rechargée, la LED rouge s'éteindra.
12. **Volume +** : Cette touche permet d'augmenter le volume du Plunge Max.
13. **Volume -** : Cette touche permet de diminuer le volume du Plunge Max.  
**Remarque** : Si la grille de l'enceinte (avant) et la grille du radiateur passif (arrière) se remplissent d'eau, le son sera étouffé jusqu'à ce que l'eau se soit complètement écoulée de l'enceinte.
14. **Piste suivante** : Appuyez et relâchez cette touche pour passer à la station radio FM ou à la piste Bluetooth suivante. Maintenez cette touche enfoncée afin de parcourir les stations radio FM suivantes clair.
15. **Piste précédente** : Appuyez et relâchez cette touche pour passer à la station radio FM précédente. Maintenez cette touche enfoncée afin de parcourir les stations radio FM clair précédentes. Lorsque Bluetooth est la source audio, appuyez et relâchez cette touche pour sélectionner la piste précédente.  
**Remarque** : Dans certaines applications, les touches **piste suivante** et **piste précédente** permettent de passer à la liste de lecture ou le genre de musique suivant ou précédent.
16. **Microphone** : Parlez dans le microphone afin de communiquer avec l'interlocuteur de l'appel entrant.
17. **Point de fixation pour trépied** (panneau inférieur) : Cette embase filetée de 6,35 mm permet de fixer un trépied.

## Fonctionnement

### Jumelage ou déconnecter d'un périphérique Bluetooth

1. Mettez votre périphérique Bluetooth sous tension.
2. Mettez le Plunge Max sous tension et il passera automatiquement en mode jumelage afin de rechercher les périphériques Bluetooth. Vous saurez que vous êtes en mode jumelage lorsque la DEL devient lentement clignoter.
3. Accédez à l'écran de configuration de votre périphérique Bluetooth, recherchez « Plunge Max » et lancez le jumelage.  
**Remarque :** Si votre périphérique Bluetooth vous demande d'entrer un code de jumelage, entrez « 0000 ».
4. Enfoncez puis relâchez la touche Bluetooth pour déconnecter le périphérique Bluetooth branché.
5. Pour jumeler un autre périphérique Bluetooth, répétez les étape 3.

**Remarque :** La plage maximale peut être atteinte avec l'utilisation d'appareils dotés de Bluetooth 4.0 ou de versions ultérieures.

### Jumelage Bluetooth à l'aide de la technologie CCP

La communication en champ proche (CCP) permet l'échange de données entre appareils, tel que le jumelage, en effleurant les appareils l'un contre l'autre. Vérifiez le guide d'utilisation de votre périphérique afin de déterminer si cette fonctionnalité est prise en charge.

#### Jumelage de l'enceinte Plunge Max à l'aide de la technologie CCP :

1. Afin d'utiliser la fonctionnalité CCP, le périphérique doit être activé et son écran déverrouillé.
2. Entrez dans le menu **Réglages** de votre périphérique et vérifiez que la fonction **CCP** est activée (à faire uniquement lors du premier jumelage).
3. Mettez l'enceinte Plunge Max sous tension.
4. Touchez brièvement le logo CCP avec votre périphérique.
5. Suivez les instructions de jumelage qui s'affichent sur votre périphérique. Si votre appareil vous demande d'entrer un mot de passe, entrez « 0000 ».
6. Pour supprimer la connexion, effleurez le périphérique contre le logo CCP situé sur le panneau supérieur de l'enceinte Plunge Max.

## Utilisation du téléphone

**Remarque :** Vous devez mettre le Plunge Max sous tension et le jumeler avec votre appareil Bluetooth avant de pouvoir écouter de la musique ou de prendre des appels.

Lorsque vous recevez un appel, le haut-parleur du Plunge Max fera jouer la sonnerie de votre téléphone.

1. Pour prendre l'appel, appuyez sur la touche **Appel entrant** du Plunge Max.  
**Remarque :** Si vous recevez un appel alors que la musique joue, la musique s'arrête jusqu'à ce que vous mettiez fin à l'appel.
2. Parlez dans le microphone et réglez le volume à l'aide des touches **Volume**.
3. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche **Mettre fin à l'appel**.
4. Pour rejeter un appel entrant, maintenez la touche **Appel entrant** enfoncée.

## Utilisation de la radio

### Sélectionner une station radio :

1. Appuyez sur la touche **FM**.
2. Sélectionnez une station radio à l'aide des touches **</>**.

### Programmer un préréglage :

1. Appuyez sur la touche **FM** afin de sélectionner le mode radio FM. La DEL FM passera au vert.
2. Appuyez et relâchez une des touches de syntonisation (**-/+**) pour sélectionner une station radio que vous souhaitez programmer comme préréglage. Lorsqu'une station de radio est sélectionnée, un message vocal se fait entendre identifiant la station.
3. Maintenez la touche **Lecture/Pause** enfoncée pendant 3 secondes pour accéder au mode de programmation des préréglages.
4. Appuyez et relâchez la touches **</>** pour sélectionner un des 6 emplacements de programmation pour les préréglages. Pour chaque pression de la touches **</>**, l'appareil énonce le numéro de préréglage de l'emplacement (par exemple, « deux »). Une fois que l'emplacement souhaité est atteint, appuyez et relâchez la touche **Lecture/Pause** pour programmer la station radio. La DEL FM verte clignote 3 fois rapidement afin de confirmer la programmation du préréglage et ensuite quitte le mode de programmation des préréglages et revient en mode FM.

## ION

### **Sélectionner un préséglage :**

Pour sélectionner parmi les 6 stations programmées, appuyez et relâchez la touche **Lecture/Pause** en mode radio FM. Le syntoniseur passe à l'emplacement suivant et énonce le nom du préséglage (par exemple, « trois ») et reprend la lecture de la station FM.

**Remarque :** Lors de l'écoute d'un message vocal, le signal FM sera temporairement mis en sourdine.

## Guide de dépannage

**Lorsqu'il y a de la distorsion :** Essayez de diminuer le volume de votre appareil. Essayez également d'abaisser le volume du Plunge.

**Lorsqu'il y a trop de basses fréquences :** Essayez de régler le niveau de tonalité et d'égalisation sur l'appareil de source d'entrée audio afin de diminuer le niveau des basses fréquences. Cela vous permettra d'augmenter le volume de la musique avant que l'écrtage se produise.



## Guida rapida (Italiano)

### Introduzione

1. Assicurarsi che tutti gli elementi elencati nel paragrafo “Contenuti della confezione” siano contenuti nella confezione stessa.
2. **LEGGERE ATTENTAMENTE IL LIBRETTO DI SICUREZZA E GARANZIA PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO.**
3. **PER GARANTIRE LA MASSIMA DURATA DELLA BATTERIA, ASSICURARSI DI AVERLA CARICATA COMPLETAMENTE PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO.**

### Contenuti della confezione

Plunge Max

USB-stroomadapter

Cavo da 3,5mm (1/8”) a 3,5mm (1/8”)

Guida rapida

Istruzioni di sicurezza e garanzia

### Assistenza

Per le ultime informazioni in merito a questo prodotto (documentazione, specifiche tecniche, requisiti di sistema, informazioni sulla compatibilità, ecc.) e per effettuarne la registrazione, recarsi alla pagina [ionaudio.com](http://ionaudio.com).



Per ulteriore assistenza sul prodotto, recarsi alla pagina [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support).

# ION


## Configurazione

Elementi non elencati sotto *Introduzione* > *Contenuti della confezione* sono venduti separatamente.

### Riproduzione della musica

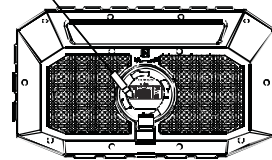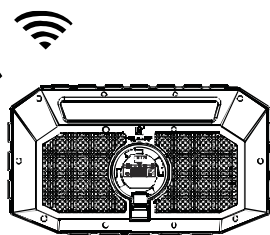

### Ricarica

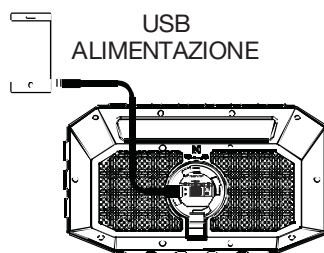

ALIMENTAZIONE  
(rechargement  
de la batterie)

