



## Insta Party

<b>Quickstart Guide</b>	English ( 3 – 7 )
<b>Guía de inicio rápido</b>	Español ( 8 – 12 )
<b>Guide d'utilisation rapide</b>	Français ( 13 – 17 )
<b>Guida rapida</b>	Italiano ( 18 – 22 )
<b>Schnellstart-Anleitung</b>	Deutsch ( 23 – 28 )
<b>Snelstartgids</b>	Nederlands ( 29 – 33 )
<b>Appendix</b>	English ( 34 )





## Quickstart Guide (English)

### Introduction

#### Box Contents

Insta Party

Micro-USB Cable

Quickstart Guide

Safety & Warranty Manual

#### Support

For the latest information about this product (documentation, technical specifications, system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

For additional product support, visit [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support).


*WARNING: DO NOT splash or immerse in water or other liquids. Not for use in rain. Use only in dry locations.*

*WARNING: DO NOT look directly into the dome light. Do not sit, stand, or apply pressure on the dome light.*

## Setup

Items not listed under **Introduction > Box Contents** are sold separately.

1. For optimal performance, place Insta Party in the center of the room so it is unobstructed by walls, furniture, etc.
2. Turn down the Master Volume on the Insta Party.
3. Turn on Insta Party.
4. Connect your music player with an audio cable or Bluetooth (see **Connecting with a Bluetooth Device** for more details on this).
5. Adjust the volume on your music player and on Insta Party as needed.
6. Press the Light button on Insta Party.
7. Turn off Insta Party when not in use.

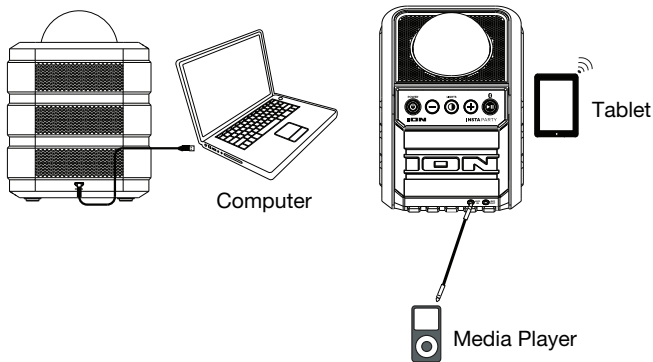


## Features

1. **Dome\***: The lights react to the music playing.
2. **Power ON/OFF**: Press this button for one second to turn Insta Insta Party on or off.
3. **Volume Down/Up Controls**: Press these buttons to decrease or increase the volume level for the aux input and Bluetooth sources. Please adjust the volume using your device's volume controls and Insta Party's volume buttons.
4. **Play/Pause/Bluetooth**: Press to play or pause a track from a connected Bluetooth device.

### Bluetooth Functions

- When the unit is first powered on, it will automatically enter Pairing mode.
  - The Paired LED will be lit when a device is paired to Insta Party. This LED will not be lit when Insta Party is first powered on (unless it was previously paired with a device).
  - Press and hold the Bluetooth button for 3 seconds to disconnect a paired Bluetooth device.
5. **Lights**: Press and release this button to turn the dome and grille party lights on and off.
  6. **Speaker Grille**: The audio playback is heard through here. Also, the illuminated party lights are seen here.
  7. **Micro-USB Charging Port**: Connect the included micro-USB cable to connect Insta Party to a USB power adapter connected to a power outlet or to your computer.

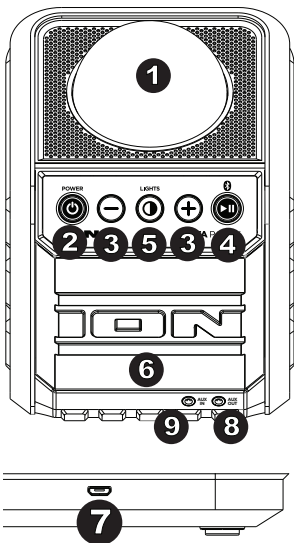

**\*WARNING:** Do not look directly into the dome light. Do not sit, stand, or apply pressure on the dome light.

8. **Auxiliary Output:** Connect this output to a home stereo or an ION Block Rocker to increase the overall volume.
9. **Auxiliary Input:** This stereo 1/8" input can be used to connect a smartphone, MP3 player, or other audio sources.

#### **Bluetooth Button LED Activity:**

**Off:** No Bluetooth connection. Not charging.

**Solid red:** No Bluetooth connection. Charging.

**Solid blue:** Bluetooth connected. Not charging.

**Solid purple:** Bluetooth connected. Charging.

**Blinking red:** Battery is low. No Bluetooth connection.

**Blinking blue/purple:** Battery is low. Bluetooth connected.

## Operation

### Connecting with a Bluetooth Device

1. Turn on Insta Party using the power button.
2. Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find "Insta Party" and connect.  
**Note:** If your Bluetooth device prompts for a pairing code, enter '0000'.  
**Note:** The next time you approach Insta Party with your Bluetooth device, it will automatically re-connect.
3. If your Bluetooth device is not able to connect to Insta Party, press and hold the Bluetooth button on Insta Party for 3 seconds to break previous Bluetooth connections and reset the Bluetooth module.  
**Note:** Maximum range will be achieved when using devices with Bluetooth 4.0.
4. Start music playback from your Bluetooth device.
5. To connect to another Bluetooth device, press and hold the Bluetooth button for 3 seconds. Repeat Step 2.
6. To disconnect a connected Bluetooth device, press and hold the Bluetooth button for 3 seconds.  
**Note:** If you experience trouble connecting or playing music, update your device's OS.

## Troubleshooting

**If the sound is distorted:** Try lowering the volume control of your sound source or musical instrument. Also, try to reduce the overall volume of Insta Party.

**If there is too much bass:** Try adjusting the tone or EQ control on your sound source to lower the bass level. This will allow you to play the music louder before clipping (distortion) occurs.

## Guía de inicio rápido (Español)

### Introducción

#### Contenido de la caja

Insta Party

Cable micro-USB

Guía de inicio rápido

Manual sobre la seguridad y garantía

#### Soporte

Para obtener la información más reciente acerca de este producto (documentación, especificaciones técnicas, requisitos de sistema, información de compatibilidad, etc.) y registrarlo, visite [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

Para obtener soporte adicional del producto, visite [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support).

*ADVERTENCIA: NO salpique ni sumerja el producto en agua u otros líquidos. No lo use bajo la lluvia. Úselo sólo en lugares secos.*


*ADVERTENCIA: NO mire directamente a la luz del domo. No se siente, se pare o aplique presión sobre la luz del domo.*



## Instalación

Los elementos que no se enumeran en **Introducción > Contenido de la caja** se venden por separado.

1. Para lograr un rendimiento óptimo, coloque el Insta Party en el centro de la sala donde no esté obstaculizado por paredes, muebles, etc.
2. Baje el control de volumen maestro del Insta Party.
3. Encienda el Insta Party.
4. Conecte su reproductor de música con un cable de audio o Bluetooth (para obtener más detalles de esto, consulte **Conexión con un dispositivo Bluetooth**).
5. Pulse el botón luz del Insta Party.
6. Ajuste el interruptor de modo de luz del Insta Party según sea necesario.
7. Apague el Insta Party cuando no lo use.

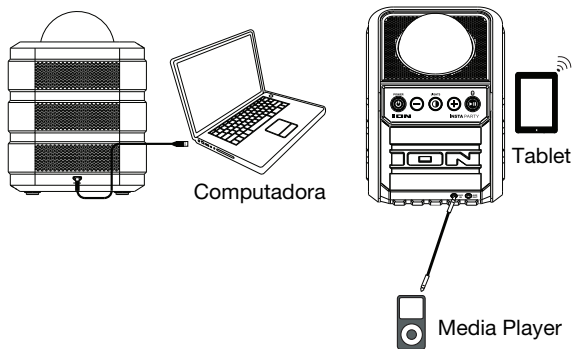


## Características

1. **Domo\*:** El domo luz reaccionar a la música que se reproduce.
2. **Encendido/apagado:** Pulse este botón durante un segundo para encender o apagar el Party Rocker Express.
3. **Controles de subir/bajar volume:** Pulse estos botones para reducir o aumentar el nivel de volumen de las fuentes de la entrada auxiliar y Bluetooth. Ajuste el volumen utilizando los controles de volumen de su dispositivo y los botones de volumen del Insta Party.
4. **Botón de Reproducir/Pausa/Bluetooth:** Pulse para reproducir o hacer pausa en una pista de un dispositivo Bluetooth conectado.

### Funciones de Bluetooth

- Cuando se enciende esta unidad por primera vez, entrará automáticamente al modo de apareamiento.
- El LED Paired (apareado) se enciende cuando se aparea un dispositivo al Party Rocker Express. Este LED no se enciende cuando el Party Rocker Express se enciende por primera vez (a menos que hubiera sido apareado previamente con un dispositivo).
- Mantenga pulsado el botón de Bluetooth durante 3 segundos para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado.

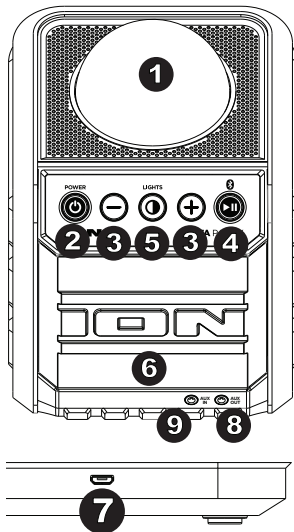

\* **ADVERTENCIA:** No mire directamente a la luz del domo. No se siente, se pare o aplique presión sobre la luz del domo.

5. **Luces:** Pulse y suelte este botón para encender o apagar el domo y las luces de fiesta de la rejilla.
6. **Rejilla del altavoz:** La reproducción de audio se escucha por aquí. Además, las luces de fiesta encendidas se ven aquí.
7. **Puerto de carga micro USB:** Conecte el cable micro USB incluido para conectar el Insta Party a un adaptador de corriente USB conectado a su vez a una toma de corriente o a su ordenador.
8. **Salida auxiliar:** Conecte esta salida a un equipo de audio hogareño o a un ION Block Rocker para aumentar el volumen general.
9. **Entrada auxiliar:** Esta entrada de 3,5 mm (1/8 pulg.) estéreo se puede usar para conectar un teléfono inteligente (smartphone), reproductor MP3 u otras fuentes de audio.

**Actividad de luz del botón de apareamiento Bluetooth:**

**Apagada:** Sin conexión Bluetooth. No se esté cargando.

**Roja permanente:** Sin conexión Bluetooth. Se esté cargando.

**Azul permanente:** Conexión Bluetooth. No se esté cargando.

**Violeta permanente:** Conectado a un dispositivo Bluetooth. Se esté cargando.

**Roja intermitente:** Nivel de la batería bajo. Conexión Bluetooth.

**Azul/violeta intermitente:** Nivel de la batería bajo. Conexión Bluetooth.

## Funcionamiento

### Conexión con un dispositivo Bluetooth

1. Encienda el Insta Party usando el interruptor de botón.
2. Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque “Insta Party” y conecte.  
**Nota:** Si su dispositivo Bluetooth solicita un código de apareamiento, ingrese ‘0000’.  
**Nota:** La próxima vez que se acerque al Insta Party con su dispositivo Bluetooth, se volverá a conectar automáticamente.
3. Si su dispositivo Bluetooth no es capaz de conectarse al Insta Party, mantenga pulsado el botón Bluetooth en el Insta Party durante 3 segundos para cortar las conexiones Bluetooth anteriores y reiniciar el módulo Bluetooth.  
**Nota:** El alcance máximo se logra cuando se utilizan dispositivos con Bluetooth 4.0.
4. Comience la música reproducción desde su dispositivo Bluetooth.
5. Para conectar otro dispositivo Bluetooth, mantenga pulsado el botón Bluetooth durante 3 segundos. Repita el paso 2.
6. Para desconectar un dispositivo Bluetooth conectado, mantenga pulsado el botón Bluetooth durante 3 segundos.  
**Nota:** Si tiene problemas para conectarse o reproducir música, actualice el programa operativo de su dispositivo.

### Solución de Problemas

**Si el sonido está distorsionado:** Pruebe bajando el control de volumen de su fuente de sonido o instrumento musical. Pruebe también reduciendo el volumen general del Insta Party.

**Si hay demasiados graves:** Intente ajustando el control de tono o equalización de su fuente de sonido para reducir el nivel de graves. De esta forma podrá reproducir la música con más volumen antes de que se produzca el recorte (distorsión).

## Guide d'utilisation rapide (Français)

### Présentation

#### Contenu de la boîte

Insta Party

Câble micro-USB

Guide d'utilisation rapide

Consignes de sécurité et informations concernant la garantie

#### Assistance

Pour les toutes dernières informations concernant la documentation, les spécifications techniques, la configuration requise, la compatibilité et l'enregistrement du produit, veuillez visiter [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support).


*MISE EN GARDE : NE PAS exposer l'appareil aux éclaboussures ou l'immerger dans de l'eau ou autres liquides. Ne pas utiliser sous la pluie. Utiliser seulement dans des endroits secs.*

*MISE EN GARDE : NE PAS regarder directement dans la lumière du dôme. Ne pas s'asseoir, se tenir debout ou exercer une pression sur le dôme.*

## Démarrage

Les éléments qui ne figurent pas dans le **Présentation > Contenu de la boîte** sont vendus séparément.

1. Pour une performance optimale, placez le Insta Party dans le centre de la pièce afin qu'il n'y ait aucune obstruction créée par des murs, des meubles, etc.
2. Mettez le bouton Master Volume du Insta Party au plus bas.
3. Mettez le Insta Party sous tension.
4. Branchez votre lecteur de musique avec un câble audio ou par Bluetooth (consultez la section **Jumelage d'un appareil Bluetooth** pour de plus amples détails).
5. Réglez le volume de votre lecteur de musique et du Insta Party au niveau souhaité.
6. Appuyez sur la touche d'éclairage de l'Insta Party.
7. Mettez le Insta Party hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas.

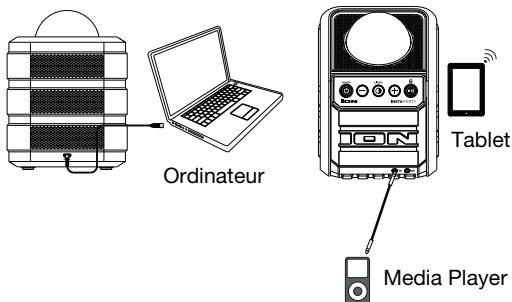


## Caractéristiques

1. **Dôme\*** : Le dôme lumière réagit à la musique selon.
2. **Interrupteur d'alimentation** : Enfoncer cette touche pendant une seconde permet de mettre la Insta Party sous et hors tension.
3. **Touches Volume**: Ces touches permettent de diminuer ou d'augmenter le niveau du volume pour l'entrée auxiliaire et les sources Bluetooth. Veuillez ajuster le volume à l'aide des commandes de volume de votre appareil et du Insta Party.
4. **Touche Bluetooth**: Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture ou interrompre une piste sur un périphérique Bluetooth connecté.

### Fonctions Bluetooth

- Lors de la mise sous tension initiale, l'enceinte démarre automatiquement en mode jumelage.
- La DEL de jumelage sera allumée lorsqu'un périphérique est jumelé à la Insta Party. Cette DEL ne s'allume pas lorsque la Insta Party est mise sous tension, à moins qu'elle n'ait été jumelée avec un périphérique auparavant.
- Pour déjumeler un périphérique Bluetooth, maintenez la touche Bluetooth enfoncée pendant 3 secondes.

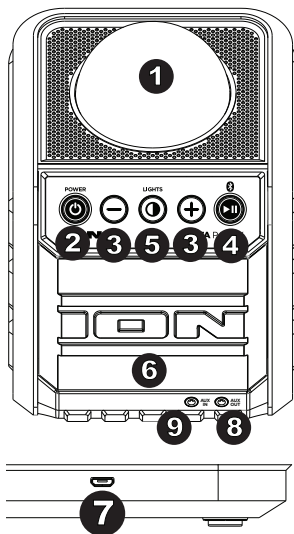

**\* MISE EN GARDE :** Ne pas regarder directement dans la lumière du dôme. Ne pas s'asseoir, se tenir debout ou exercer une pression sur le dôme.

5. **Lumières** : Appuyer et relâcher cette touche permet d'activer et de désactiver les lumières du dôme et de la grille.
6. **Grille d'enceinte** : Le rendu de la lecture audio est diffusé à travers cette grille. Les lumières sont également diffusées à travers cette grille.
7. **Entrées microphone** : Ces entrées 6,35 mm permettent de brancher des microphones.
8. **Port de rechargement mini-USB** : Ce port permet d'utiliser le câble mini-USB inclus afin de brancher le Insta Party à un adaptateur d'alimentation USB branché à une prise secteur ou à un ordinateur.
9. **Entrée auxiliaire** : Cette entrée stéréo 3,5 mm permet de brancher un smartphone, un lecteur MP3 ou une autre source audio.

**Légende des indicateurs de la touche de jumelage Bluetooth :**

**Éteinte** : Pas de connexion Bluetooth. Pas de rechargement de la batterie.

**Rouge** : Pas de connexion Bluetooth. Rechargement de la batterie.

**Bleu** : Connexion Bluetooth. Pas de rechargement de la batterie.

**Violette** : Connexion Bluetooth. Rechargement de la batterie.

**Clignotante rouge** : Le niveau de la batterie est faible. Pas de connexion Bluetooth.

**Clignotante bleue/violette** : Le niveau de la batterie est faible. Connexion Bluetooth.



## Fonctionnement

### Jumelage d'un appareil Bluetooth

1. Allumez le Insta Party avec l'touche d'alimentation.
2. Accédez à l'écran de configuration de votre appareil Bluetooth, recherchez «Insta Party» et lancez le jumelage.

**Remarque :** Si votre périphérique Bluetooth vous demande d'entrer un code de jumelage, entrez «0000».

**Remarque :** La prochaine fois que vous approcherez votre appareil Bluetooth du Insta Party, il devrait se jumeler automatiquement.

3. Si votre périphérique Bluetooth ne parvient pas à se jumeler à la Insta Party, maintenez la touche de connexion Bluetooth de l'enceinte enfoncée pendant 3 secondes afin de supprimer la connexion à d'autres périphériques Bluetooth et réinitialiser le module Bluetooth.

**Remarque :** La plage maximale peut être atteinte avec l'utilisation d'appareils dotés de Bluetooth 4.0.

4. Lancez la musique lecture de votre périphérique Bluetooth.
5. Pour jumeler un autre périphérique Bluetooth, maintenez la touche Bluetooth enfoncée pendant 3 secondes. Répétez l'étape 2.
6. Pour déjumeler un périphérique Bluetooth, maintenez la touche Bluetooth enfoncée pendant 3 secondes.

**Remarque :** Si vous éprouvez de la difficulté à jumeler votre appareil ou à faire jouer de la musique, faites une mise à jour du système d'exploitation de votre appareil.

### Guide de Dépannage

**Lorsqu'il y a de la distorsion :** Essayez de diminuer le volume sur l'appareil d'entrée audio ou l'instrument de musique. Essayez également de réduire le volume général du Insta Party.

**Lorsqu'il y a trop de basses fréquences :** Essayez de régler le niveau de tonalité et d'égalisation sur l'appareil de source d'entrée audio afin de diminuer le niveau des basses fréquences. Cela vous permettra d'augmenter le volume de la musique avant que l'écrêtage se produise.

## **Guida rapida (Italiano)**

### **Introduzione**

#### **Contenuti della confezione**

Insta Party

Cavo micro-USB

Guida rapida

Istruzioni di sicurezza e garanzia

#### **Assistenza**

Per le ultime informazioni in merito a questo prodotto (documentazione, specifiche tecniche, requisiti di sistema, informazioni sulla compatibilità, ecc.) e per effettuarne la registrazione, recarsi alla pagina **ionaudio.com**.

Per ulteriore assistenza sul prodotto, recarsi alla pagina **ionaudio.com/support**.


*AVVERTENZA: NON schizzare né immergere in acqua o in altri liquidi. Non va utilizzato sotto la pioggia. Utilizzare il prodotto unicamente in luoghi asciutti.*

*AVVERTENZA: NON guardare direttamente la lampada a cupola. Non sedersi, stare in piedi, né applicare pressione sulla lampada a cupola.*

## Configurazione

Elementi non elencati sotto **Introduzione > Contenuti della confezione** sono venduti separatamente.

1. Per ottenere prestazioni ottimali, collocare l'Insta Party al centro della stanza in modo che non sia ostacolato da pareti, mobili, ecc.
2. Abbassare il Volume Master sul Insta Party.
3. Accendere il Insta Party.
4. Collegare il lettore musicale con un cavo audio o Bluetooth (per maggiori informazioni in merito, si veda il paragrafo **Collegamento di un dispositivo Bluetooth**).
5. Regolare il volume del lettore musicale e del Insta Party come desiderato.
6. Premere il tasto Light (luce) sul Insta Party.
7. Spegnerne il Insta Party quando non è in uso.

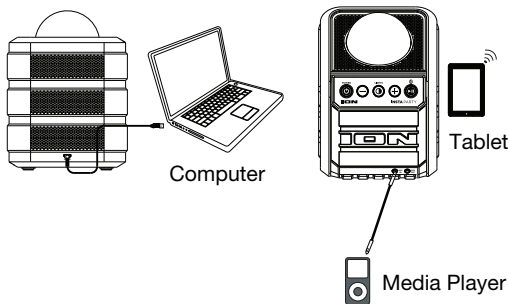


## Caratteristiche

1. **Dome (cupola)\*:** la cupola luce può reagire alla musica che viene riprodotta.
2. **Accensione/spegnimento (ON/OFF):** premere questo tasto per un secondo per accendere o spegnere il Insta Party.
3. **Comandi Volume giù/su:** Premere questi tasti per ridurre o aumentare il livello del volume per l'ingresso aux e le fonti Bluetooth. Regolare il volume servendosi dei comandi del dispositivo e i tasti volume del Insta Party.
4. **Tasto Lancer/interrompre la lecture/Bluetooth:** premere questo tasto per riprodurre o mettere in pausa una traccia da un dispositivo Bluetooth collegato.

### Funzioni Bluetooth

- Quando l'apparecchio viene acceso, entra automaticamente in modalità di collegamento.
- Il LED di collegamento Paired sarà acceso quando un dispositivo è collegato al Insta Party. Il LED non sarà acceso quando il Insta Party viene acceso (a meno che non fosse accoppiato in precedenza con un dispositivo).
- Tenere premuto il tasto Bluetooth per 3 secondi per scollegare l'apparecchio da un dispositivo Bluetooth collegato.

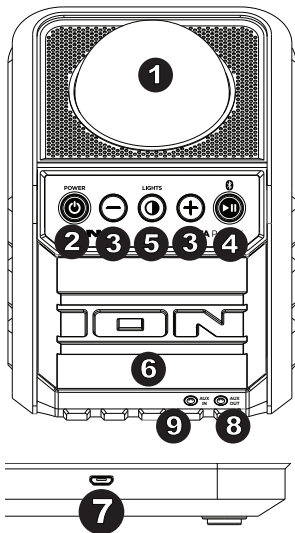

\* **AVVERTENZA:** non guardare direttamente la lampada a cupola. Non sedersi, stare in piedi, né applicare pressione sulla lampada a cupola.

5. **Luci:** premere e rilasciare questo tasto per accendere e spegnere le luci da festa della cupola e della griglia.
6. **Griglia dell'altoparlante:** la riproduzione dell'audio avviene tramite questa griglia. A questo livello si vedono inoltre le luci da festa.
7. **Porta di ricarica mini-USB:** Collegare il cavo mini-USB in dotazione per collegare il Insta Party a un adattatore di alimentazione USB collegato ad una presa elettrica o al computer.
8. **Uscita ausiliaria:** collegare questa uscita a un home stereo o a un ION Block Rocker per aumentare il volume complessivo.
9. **Ingresso ausiliario (aux):** questo ingresso stereo da 3,5 mm (1/8") può essere utilizzato per collegare uno smartphone, un lettore MP3 o altre fonti audio.

**Attività della luce del pulsante di accoppiamento Bluetooth:**

**Spento:** Nessuna connessione Bluetooth. Non caricando.

**Fissata rossa:** Nessuna connessione Bluetooth. La batteria è in carica.

**Fissata blu:** Connessione Bluetooth. Non caricando.

**Fissata violetta:** Connessione Bluetooth. La batteria è in carica.

**Lampeggiante rossa:** Livello della batteria basso. Nessuna connessione Bluetooth.

**Lampeggiante blu/violetta:** Livello della batteria basso. Connessione Bluetooth.

## Operazione

### Collegamento a un dispositivo Bluetooth

1. Accendere il Party Rocker Express servendosi dell'apposito interruttore.
2. Navigare nella schermata di configurazione del dispositivo Bluetooth, trovare "Insta Party" e collegarlo.  
**Nota bene:** se il dispositivo Bluetooth richiede un codice, inserire '0000'.  
**Nota bene:** la prossima volta che ci si avvicina al Insta Party con il dispositivo Bluetooth, questo si accoppierà automaticamente.
3. Se il dispositivo Bluetooth non è in grado di collegarsi al Insta Party, tenere premuto il tasto Bluetooth a livello del Insta Party per 3 secondi per interrompere precedenti collegamenti Bluetooth e azzerare il modulo Bluetooth.  
**Nota bene:** la portata massima sarà raggiunta utilizzando dispositivi dotati di Bluetooth 4.0.
4. Avviare la musica riproduzione del dispositivo Bluetooth.
5. Per collegare un altro dispositivo Bluetooth, tenere premuto il tasto Bluetooth per 3 secondi. Ripetere la fase 2.
6. Per interrompere il collegamento da un dispositivo Bluetooth, tenere premuto il tasto Bluetooth per 3.  
**Nota bene:** in caso di problemi nell'accoppiare gli apparecchi o nel riprodurre la musica, aggiornare il sistema operativo del dispositivo.

### Risoluzione di Problemi

**Il suono è distorto:** provare ad abbassare il volume della propria fonte audio o dello strumento musicale. Inoltre, provare a ridurre il volume complessivo del Insta Party.

**Eccessivi bassi:** provare a regolare la tonalità o il comando EQ a livello della fonte audio per abbassare il livello dei bassi. Ciò permetterà di suonare la musica più forte prima che salti (che si verifichi distorsione).

## Schnellstart-Anleitung (Deutsch)

### Einführung

### Lieferumfang

Insta Party

Mikro-USB-Kabel

Schnellstart-Anleitung

Sicherheitshinweise und Garantieinformationen

### Kundendienst

Für die neuesten Informationen zu diesem Produkt (Dokumentation, technische Daten, Systemanforderungen, Informationen zur Kompatibilität etc.) und zur Produktregistrierung besuchen Sie bitte: [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

Für zusätzlichen Produkt-Support besuchen Sie [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support).


*ACHTUNG: VERMEIDEN Sie es, das Gerät mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu besprühen und tauchen Sie das Gerät niemals in eine Flüssigkeit. Verwenden Sie das Gerät nicht bei Regen. Verwenden Sie es nur in trockenen Räumen.*

*WARNUNG: Blicken Sie NICHT direkt in das Licht der Kuppel. Vermeiden Sie es, auf der Lichtkuppel zu stehen, zu sitzen oder Druck auf die Kuppel auszuüben.*

## Setup

Teile, die nicht unter **Einführung > Lieferumfang** angegeben sind, sind separat erhältlich.

1. Um eine optimale Leistung zu erzielen, platzieren Sie Insta Party am besten in der Raummitte, damit das Gerät nicht durch Wände, Möbel usw. behindert wird.
2. Regeln Sie die Gesamtlautstärke am Insta Party herunter.
3. Schalten Sie den Insta Party ein.
4. Verbinden Sie Ihren Musik-Player mit einem Audiokabel oder via Bluetooth (siehe **Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät** für weitere Details zu diesem Thema).
5. Stellen Sie die Lautstärke auf Ihrem Musik-Player und am Insta Party nach Wunsch ein.
6. Drücken Sie die Licht am Insta Party.
7. Schalten Sie den Insta Party aus, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

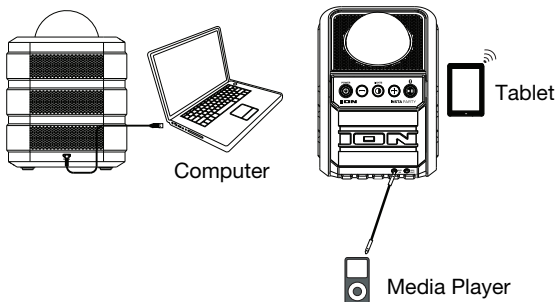




## Funktionen

1. **Kuppel\*:** Die Kuppel Licht kann auf die gespielte Musik reagieren.
2. **Einschalten/Ausschalten:** Halten Sie diese Taste eine Sekunde lang gedrückt, um Insta Party ein- oder auszuschalten.
3. **Steuerelemente für Lautstärke:** Drücken Sie diese Tasten zum Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke des Aux-Eingangs und der Bluetooth-Quellen. Bitte passen Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler des Geräts und den Lautstärketasten der Insta Party an.
4. **Play/Pause/Bluetooth:** Drücken Sie diese Taste, um einen Track vom angeschlossenen Bluetooth-Gerät abzuspielen oder zu pausieren.

### Bluetooth-Funktionen

- Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, wechselt es automatisch in den Koppel-Modus.
- Die Koppel-LED leuchtet, wenn ein Gerät mit dem Insta Party gekoppelt ist. Diese LED leuchtet nicht, wenn der Insta Party zum ersten Mal eingeschaltet wird (es sei denn, er wurde zuvor mit einem Gerät gekoppelt).
- Um ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät zu trennen, halten Sie die Bluetooth-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

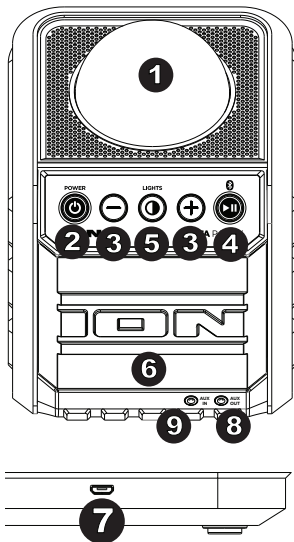

**\* WARNUNG:** Blicken Sie nicht direkt in das Licht der Kuppel. Vermeiden Sie es, auf der Lichtkuppel zu stehen, zu sitzen oder Druck auf die Kuppel auszuüben.

5. **Lichter:** Halten Sie diese Taste kurz gedrückt, um die Party-Lichter der Kuppel und des Gitters ein-/auszuschalten.
6. **Lautsprechergrill:** Das Audiosignal wird diesen Grill wiedergegeben. Hier sind auch die Partylichter zu sehen.
7. **Mini-USB-Ladeanschluss:** Stecken Sie hier das mitgelieferte Micro-USB-Kabel ein, um Insta Party mit Ihrem Computer zu verbinden oder mit einem USB-Netzteil zu verbinden, das in eine Steckdose gesteckt wird.
8. **Aux-Ausgang:** Verbinden Sie diesen Ausgang mit einer Heim-Stereoanlage oder einem ION Block Rocker, um die Gesamtlautstärke zu erhöhen.
9. **Aux-Eingang:** Dieser 3,5 mm-Eingang kann dazu verwendet werden, ein Smartphone, einen MP3-Player oder eine andere Audioquelle anzuschließen.

## **Bluetooth-Taste Licht-Aktivität:**

**Aus:** Keine Bluetooth Verbindung. Nicht geladen.

**Rote:** Keine Bluetooth Verbindung. Geladen.

**Blau:** Bluetooth Verbindung. Nicht geladen.

**Violett:** Bluetooth Verbindung. Geladen.

**Blinkende rote:** Der Akku hat einen niedrigen Ladestand. Keine Bluetooth Verbindung.

**Blinkende blau/violett:** Der Akku hat einen niedrigen Ladestand. Bluetooth Verbindung.

## Betrieb

### Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät

1. Schalten Sie den Insta Party mit dem Netztaсте ein.
2. Navigieren Sie zum Setup-Bildschirm Ihres Bluetooth-Geräts, suchen Sie "Insta Party" und verbinden Sie die Geräte.  
**Hinweis:** Wenn Ihr Bluetooth-Gerät die Eingabe eines Koppel-Codes anfordert, geben Sie '0000' ein.  
**Hinweis:** Wenn Sie das nächste Mal ein Bluetooth-Gerät in die Nähe des Insta Party bringen, wird es automatisch wieder eine Verbindung herstellen.
3. Wenn Ihr Bluetooth-Gerät nicht in der Lage ist, eine Verbindung zum Insta Party herzustellen, halten Sie die Bluetooth-Verbindungstaste am Insta Party 3 Sekunden lang gedrückt, um vorherige Bluetooth-Verbindungen zu trennen und das Bluetooth-Modul zurückzusetzen.  
**Hinweis:** Die maximale Reichweite wird erzielt, wenn Sie Geräte mit Bluetooth 4.0 verwenden.
4. Starten Sie die Musik Wiedergabe auf Ihrem Bluetooth-Gerät.
5. Um es mit einem anderen Bluetooth-Gerät zu verbinden, halten Sie die Bluetooth-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Wiederholen Sie Schritt 2.
6. Um ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät zu trennen, halten Sie die Bluetooth-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.  
**Hinweis:** Wenn Sie Probleme bei der Musikkwiedergabe oder beim Verbinden Ihres Gerätes haben, aktualisieren Sie das OS Ihres Gerätes.

## Fehlerbehebung

**Der Ton klingt verzerrt:** Drehen Sie den Lautstärkeregler an Ihrer Tonquelle oder dem Musikinstrument zurück. Versuchen Sie auch, die Gesamtlautstärke des Insta Party zu reduzieren.

**Zu viel Bass:** Versuchen Sie, den Ton- oder EQ-Regler Ihrer Tonquelle anzupassen, um den Bass zu verringern. Dies ermöglicht Ihnen, die Musik lauter abzuspielen, bevor der Klang verzerrt.



**Allgemeinhinweis zur Konformitätserklärung:** Hiermit erklären wir, daß sich das Gerät Insta Party in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die vollständige EG Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden:

inMusic GmbH  
Harkortstrasse 12-32  
40880 Ratingen  
Germany

## Snelstartgids (Nederlands)

### Introductie

#### Inhoud van de doos

Insta Party

Micro-USB kabel

Snelstartgids

Veiligheids-en garantie handleiding

#### Ondersteuning

Voor de laatste informatie over dit product (documentatie, technische specificaties, systeem vereisten, informatie over compatibiliteit, enz.) en productregistratie, bezoek [ionaudio.com](http://ionaudio.com).

Voor aanvullende productondersteuning naar [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support).


*WAARSCHUWING: NIET BESPATTEN of onderdompelen in water of andere vloeistoffen. Niet gebruiken in de regen. Enkel op droge plekken gebruiken.*

*WAARSCHUWING: KIJK NIET RECHTSTREEKS in het licht van de bal. Ga niet zitten, noch staan en oefen geen druk uit op de lichtbal.*

## Opstelling

Artikelen die niet zijn opgesomd in **Introductie > Inhoud van de doos** worden afzonderlijk verkocht.

1. Plaats de Insta Party voor optimale prestaties in het midden van de kamer, zodat hij niet wordt gehinderd door muren, meubels, enz.
2. Zet de hoofdvolumeknop van de Insta Party op de laagste stand.
3. Zet de Insta Party aan.
4. Verbind uw muziekspeler met een audiokabel of via Bluetooth (zie voor meer details **Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat**).
5. Pas het volume op uw muziekspeler en op de Insta Party aan naar behoefte.
6. Druk op de Insta Party de toets Verlichtings in.
7. Zet de Insta Party uit wanneer hij niet wordt gebruikt.

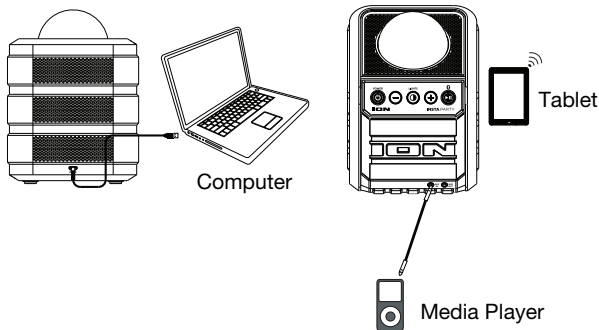


## Kenmerken

1. **Bal\*:** De licht kan reageren op de muziek die speelt.
2. **Voeding Aan/Uit:** Druk deze knop een seconde lang in om de Insta Party aan of uit te zetten.
3. **Knoppen Volume verlagen/verhogen:** Druk op deze knoppen om het volume van de aux-ingang of de Bluetooth-bron te verlagen of te verhogen. U kunt het volume bijregelen via de volumeregeling van uw apparaat en via de volumeknoppen van de Insta Party.
4. **Wiedergabe/Pause/Bluetooth:** Indrukken om een nummer vanaf een verbonden Bluetooth-apparaat af te spelen of te pauzeren.

### **Bluetooth-functies**

- Wanneer het apparaat voor het eerst wordt aangezet, wordt automatisch de Koppelingsmodus ingeschakeld.
- Wanneer een apparaat aan de Insta Party wordt gekoppeld, gaat de Koppelingsled branden. Deze led brandt niet wanneer de Insta Party voor het eerst wordt ingeschakeld (tenzij het apparaat voordien aan een ander apparaat was gekoppeld).
- Houd de Bluetooth-toets 3 seconden lang ingedrukt om een gekoppeld Bluetooth-apparaat te ontkoppelen.

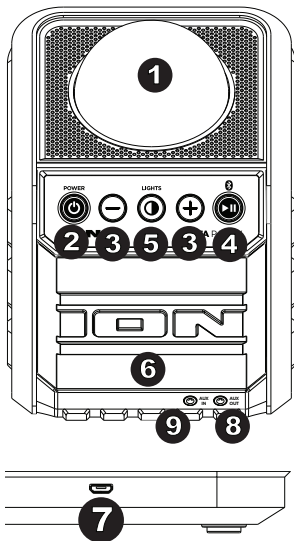

**\* WAARSCHUWING:** Kijk niet rechtstreeks in het licht van de koepel. Niet zitten, staan noch druk uitoefenen op de lichtkoepel.

5. **Verlichting:** Deze knop indrukken en loslaten om de verlichting op de koepel en het luidsprekerrooster aan en uit te zetten.
6. **Luidsprekerrooster:** Hier weerklinkt de afgespeelde audio. Ook de feestverlichting is hier zichtbaar.
7. **Micro-USB ingang voor laden:** Gebruik de meegeleverde micro-USB-kabel om de Insta Party aan te sluiten op een USB-lichtnetadapter of op uw computer.
8. **Aux-uitgang:** Sluit deze uitgang aan op een stereo-installatie of een ION Block Rocker om het totale volume te verhogen.
9. **Aux-ingang:** Deze stereo-ingang van 3,5 mm kan worden gebruikt om een smartphone, mp3-speler of andere audiobronnen aan te sluiten.

**Bluetooth Button licht-activiteit:**

**Off:** Geen Bluetooth verbinding. Niet opgeladen.

**Vaste rood:** Geen Bluetooth verbinding. Batterij is aan het laden.

**Vaste blauw:** Bluetooth verbinding. Niet opgeladen.

**Vaste violet:** Bluetooth verbinding. Batterij is aan het laden.

**Knipperende rood:** Accuniveau laag houdt. Geen Bluetooth verbinding.

**Knipperende blauw/violet:** Accuniveau laag houdt. Bluetooth verbinding.



## Operatie

### Een Bluetooth-apparaat koppelen

1. Zet de Insta Party aan met de aan/uitschakelaar.
2. Navigeer naar het instelscherm van uw Bluetooth-apparaat, zoek naar "Insta Party" en maak verbinding.  
**Opmerking:** Als uw Bluetooth-apparaat om een koppelingscode verzoekt, voer dan '0000' in.  
**Opmerking:** De volgende keer dat u met uw Bluetooth-apparaat de Insta Party nadert, zal het automatisch opnieuw verbinding maken.
3. Als uw Bluetooth-apparaat geen verbinding kan maken met de Insta Party, druk dan de Bluetooth-toets op de Insta Party 3 seconden lang in om voorafgaande Bluetooth-verbindingen te verbreken en de Bluetooth-module opnieuw in te stellen.  
**Opmerking:** Voor het maximumbereik moeten apparaten met Bluetooth 4.0 worden gebruikt.
4. Begin het muziek afspelen op uw Bluetooth-apparaat.
5. Houd de Bluetooth-toets 3 seconden lang ingedrukt om verbinding te maken met een ander Bluetooth-apparaat. Herhaal stap 2.
6. Houd de Bluetooth-toets 3 seconden lang ingedrukt om de verbinding met een ander Bluetooth-apparaat te verbreken.  
**Opmerking:** Als u problemen ondervindt bij het koppelen van uw apparaat of het afspelen van muziek, update dan het besturingssysteem van uw apparaat.

### Problemen Oplossen

**Het geluid is vervormd:** Probeer het volumeniveau aan de geluidsbron of het muziekinstrument lager te zetten. Probeer ook om het hoofdvolume van de Insta Party te verminderen.

**Er zijn teveel bassen:** Probeer op de toon- of EQ-bedieningsknoppen aan uw geluidsbron het niveau van de lage tonen te verlagen. Dit stelt u in staat de muziek luider te zetten vooraleer "afgeknipte" (vervormde) klanken optreden.

## Appendix (English)

### Technical Specifications

<b>Lighting Dome</b>	3 LEDs (no motor)
<b>Front Lighting Panel</b>	4x4 single color LEDs
<b>Output Power</b>	3W (RMS)
<b>Bluetooth Specifications</b>	<b>Version:</b> 4.2 <b>Range:</b> Up to 33 feet / 10 meters
<b>USB Charging Port</b>	Micro-USB port
<b>Power</b>	Rechargeable Lithium-Ion battery (3.7V, 1000mAh) <b>Battery Life:</b> 4 hours at 75% volume with LED's on <b>Battery Charge Time:</b> Up to 3 hours
<b>Dimensions</b> (width x depth x height)	5.3" x 5.5" x 7.0" 135 x 140 x 178 mm
<b>Weight</b>	1.26 lbs. 0.57 kg

Specifications are subject to change without notice. Bluetooth and wireless reception and range are affected by walls, obstructions, and movement. For optimal performance, place the product in the center of the room so it is unobstructed by walls, furniture, etc. Battery life may vary based on temperature, age, and usage of product.

### Trademarks & Licenses

ION Audio is a trademark of ION Audio, LLC, registered in the U.S. and other countries. The *Bluetooth* word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license. All other product names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners.



ionaudio.com

Manual Version 1.2