

RECHARGING THE BATTERY

To charge the internal battery, connect the smaller end of the supplied USB cable to the Micro USB jack (under the flap on the side of the Trek) and the other end to a powered USB jack on your computer or an AC power supply (not included).

When the Trek Power is on and charging, the Power indicator will light red and turn amber when fully charged.

The Power indicator will fade in and out when it is in need of charging.

Note: The battery will provide approximately 6 hours of operation at normal listening level.


Replacing the Rechargeable Battery:

If the battery does not supply enough power (see note in Rechargeable Battery Notes box below), visit www.tdkperformance.com for instructions on battery replacement.

- Rechargeable Battery Notes:**
- Each time you charge and discharge the battery (charge cycles), battery capacity slightly diminishes. Rechargeable batteries have a limited number of charge cycles and need to be replaced eventually.
 - You may wish to replace your battery when, or before, the battery does not supply enough power to function your device. Also, proper disposal is essential from environmental and safety point of view. Putting any battery directly in the trash will harm the environment.
 - Do not incinerate.



LOCATION OF CONTROLS

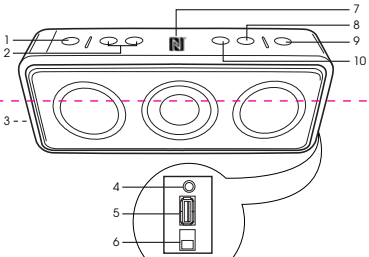


- Power Button/Indicator
- Volume +/- Buttons
- Stand (on back of Trek)
- AUX IN Jack (under flap)
- Micro USB Jack (under flap)
- Main Power (OFF/ON) Switch (under flap)
- NFC Symbol
- Bluetooth® Button
- Telephone Button
- AUX Button

OPERATION

- Turning the Trek On and Off:**
- To open the rubber flap, pull rubber pin on the flap cover. Then slide the Main Power switch (6) on the side of the Trek, under the flap, to ON position to activate the Power button (1).
 - Once the main power switch is turned on, you can turn the Trek on or off by pressing the Power button (1).

Using the Stand

Gently pull the stand out from the back of the Trek to optimize acoustic quality.



- Pairing a Bluetooth® Device**
- Turn the Trek on; the previously listened to source and volume will be selected.
 - Press and hold the Bluetooth button (8) for approximately three seconds, until the Bluetooth indicator blinks quickly to make the speaker "discoverable".

OPERATION (CONTINUED)

- On the Bluetooth device, enable Bluetooth and select "Trek" from the Device List. If the Bluetooth device asks for a passkey, use "0000". Some Bluetooth devices will ask you to accept the connection. If the units are paired properly, the speaker will beep and the Bluetooth indicator will light solid blue. If it failed, the Bluetooth indicator will blink slowly.
- IMPORTANT:** After step 3, you have two minutes to pair the units.
- Note:** After you pair a device, the Trek will remember it for future use.


- Using a Bluetooth Device**
- Turn the Trek on; the previously listened to source and volume will be selected.
 - With a unit paired (see previous section), press the Bluetooth button (8) to select Bluetooth mode.
 - Operate your Bluetooth device and its sound will be heard through the Trek's speakers.
 - Adjust the volume using the Volume +/- buttons (2) on the Trek, or the Volume control on the Bluetooth device.

Using a Bluetooth Device with NFC

NFC offers a simple setup method for your Trek speaker system. Simply turn on the Trek speaker and hold the NFC enabled device (NFC on the device must be "on") within a few centimeters of the NFC symbol (7) on top of the Trek speaker to pair and establish a Bluetooth connection. It's just that simple.

AUX IN Jack (Side of Trek)

- Insert one end of an audio cable (not included) into the LINE OUT jack on your external audio unit and the other end into the AUX IN Jack (4) on the side of the Trek, under the flap.
- To listen to the external audio unit, turn the Trek on and press the AUX button (10) to select the Line In mode.
- Start playback of the external unit and the external audio unit's output sound will be heard through the Trek's speakers.

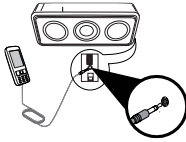


Telephone Button

When receiving a phone call on your paired Bluetooth device, press the Telephone button (9) to answer (it will light amber) and use the built-in microphone on the Trek to take the call. During phone call, press the Telephone button (9) once to return the call to the phone. Press the Telephone button (9) twice to disconnect/end the call.

Splash Resistant

The Trek is splash resistant (Certified to an IP64 rating), but cannot be submerged in water or be subjected to constant flow of water. In order to ensure the product is splash resistant, close the rubber flap on the side of the Trek. To properly close flap fully insert the rubber dangle (on inside of flap) into Micro USB Jack (5) then smooth out entire flap until flap is flush with the sides of the Trek.



Auto Power Off

If the Trek has no audio signal, and/or a USB device is not charging, for 20 minutes, the Trek will turn itself off. To "wake" the Trek up, simply press the Power button (1).

Troubleshooting

If the Trek is not producing sound, adjust the volume level on your digital music device to high.

SPECIFICATIONS AND COMPATIBILITY

GENERAL:		
Power Source (DC):	Internal NiMH rechargeable battery	Speakers: 2 x 1.5 inch full-range drivers
Dimensions:	7 (W) x 3 (H) x 1.125 (D) inches 17.8 (W) x 7.6 (H) x 2.85 (D) cm	Power Output: 2 x 2 inch passive radiators Line-input Audio: 3.5mm stereo jack up to 2.5Vrms input signal
Weight:	0.74 lbs / 0.34 kg	USB Port: 5V @ 0.5A charge only

Specifications are subject to change without notice.

The TDK Life on Record Logo is a trademark of TDK Corporation and is used under license. All other trademarks and logos are property of their respective owners.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Imation Corp is used under license.

63953053A

RECARREGAR A BATERIA

Para carregar a bateria interna, ligue a extremidade pequena do cabo USB fornecida à ficha Micro USB (situada por baixo da aba lateral do sistema de colunas Trek) e a outra extremidade a uma ficha USB do computador ou a uma fonte de alimentação de CA (não incluída).

Quando o sistema de colunas Trek está ligado e a carregar, o indicador de corrente acende-se com uma luz vermelha que passa a cor de âmbar quando a carga está concluída.

Quando é necessário carregar a bateria a luz do indicador de ligação fica esbatida.

Note: A bateria proporciona cerca de 6 horas de funcionamento a um nível de audição normal.

Substituir a bateria recarregável:


Se a bateria não fornecer energia suficiente (consulte as Notas sobre a bateria recarregável abaixo), visite www.tdkperformance.com para obter instruções sobre a substituição da bateria.

Notas sobre a bateria recarregável:

- Sempre que carregar e descarregar a bateria (ciclos de carga), a capacidade da bateria diminui ligeiramente. As baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carga e podem ter de ser substituídas.
- Pode desear substituir a bateria quando ou antes que esta deixe de fornecer energia suficiente para o funcionamento do dispositivo. Também é essencial, do ponto de vista ambiental e da segurança, eliminar corretamente as baterias. Se colocar uma bateria diretamente no lixo está a prejudicar o ambiente.
- Não queime a bateria.



LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLOS

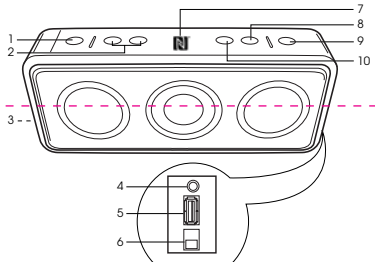

- Botão/Indicador de ligação
- Botões de +/- volume
- Suporte (na parte de trás do sistema de colunas Trek)
- Ficha AUX IN (por baixo da aba)
- Ficha Micro USB (por baixo da aba)
- Interruptor de alimentação de corrente (OFF/ON) (por baixo da aba)
- Símbolo NFC
- Botão Bluetooth®
- Botão Telefone
- Botão AUX


FUNCIONAMENTO

Ligar e desligar o sistema de colunas Trek:

- Para abrir a aba de borracha, puxe o ponto da aba existente na tampa respetiva. Depois empurre o interruptor de alimentação de corrente (6) existente na parte lateral do sistema de colunas Trek, por baixo da aba, para a posição ON, para ligar o botão de ligação (1).
- Depois de ter ligado o interruptor de alimentação de corrente, pode ligar e desligar o sistema de colunas Trek premindo o botão de ligação (1).

Utilizar o suporte

Para otimizar a qualidade do som, puxe o suporte com cuidado para fora do sistema de colunas Trek.



Emparelhar (sincronizar) um dispositivo Bluetooth

- Ligue o sistema de colunas Trek, a fonte de som que estava a ouvir anteriormente e o volume são selecionados.
- Primeiro sem saltar o botão Bluetooth (8) durante cerca de três segundos até o indicador Bluetooth piscar rapidamente para tornar a coluna "detectável".

FUNCIONAMENTO (CONTINUAÇÃO)

- No dispositivo Bluetooth, ative a função Bluetooth e selecione "Trek" na lista de dispositivos. Se o dispositivo Bluetooth pedir uma palavra-passe, utilize "0000". Alguns dispositivos Bluetooth pedem-lhe para aceitar a ligação. Se os dispositivos forem emparelhados (sincronizados) corretamente, a coluna emite um sinal sonoro e o indicador Bluetooth pisca lentamente com uma luz intermitente.
- IMPORTANTE:** Depois de executar o passo 3, tem dois minutos para emparelhar (sincronizar) os aparelhos.

Note: Depois de emparelhar (sincronizar) um dispositivo, o sistema de colunas Trek memoriza-o para utilização futura.

Utilizar um dispositivo Bluetooth


- Ligue o sistema de colunas Trek, a fonte de som que estava a ouvir anteriormente e o volume são selecionados.
- Com um dispositivo emparelhado (sincronizado) (consultar secção anterior), prima o botão Bluetooth (8) para selecionar o modo Bluetooth.
- Ative o dispositivo Bluetooth e ouvirá o respetivo som através das colunas do sistema Trek.
- Regule o volume de som com os botões Volume +/- (2) do sistema de colunas Trek ou com o controlo de Volume do dispositivo Bluetooth.

Utilizar um dispositivo Bluetooth com a tecnologia NFC

NFC é um método simples de configurar o sistema de colunas Trek. Basta ligar este último e colocar o dispositivo equipado com NFC (o função NFC do dispositivo tem de estar ativada) a alguns centímetros do símbolo NFC (7) existente na parte superior do sistema Trek, para emparelhar e estabelecer uma ligação Bluetooth. É tão simples como isto.

Tomada AUX IN (Lado do sistema de colunas Trek)

- Insira uma das extremidades de um cabo de áudio (não incluído) na tomada LINE OUT do dispositivo de áudio externo e a outra extremidade na tomada AUX IN (4) no lado do sistema de colunas Trek, por baixo da aba.
- Para ouvir o dispositivo de áudio externo, ligue o sistema de colunas Trek e prima o botão AUX (10) para selecionar o modo de entrada de linha (Line In).
- Ligue o equipamento externo e o som deste último será emitido pelas colunas do sistema Trek.

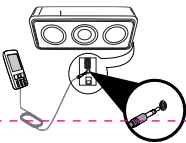

Botão Telefone

Se receber uma chamada telefónica no dispositivo Bluetooth emparelhado (sincronizado), prima o botão Telefone (9) para atender (acende-se com uma luz cor de âmbar) e utilize o microfone incorporado no sistema de colunas Trek para atender a chamada. Durante a chamada, prima o botão Telefone (9) uma vez para fazer voltar a chamada ao telefone. Prima o botão Telefone (9) duas vezes para desligar/terminar a chamada.



Resistência aos salpicos

O sistema de colunas Trek é resistente aos salpicos (Certificado para uma classificação IP64), mas não pode ser colocado dentro de água nem exposto continuamente a descargas de água. Para garantir que o produto é resistente à água, feche a aba de borracha existente na parte lateral do sistema de colunas Trek. Para fechar corretamente a aba, introduza o adaptador de borracha (no interior da aba) na ficha Micro USB (5) e alise toda a aba até ficar alinhada com os lados da do sistema de colunas Trek.

Desligar automaticamente

Se o sistema de colunas Trek não tiver sinal de áudio e/ou o dispositivo USB não estiver a carregar, "durante 20 minutos" o sistema desliga-se automaticamente. "Para" reativar o sistema Trek, basta premir o botão de ligação (1).

Resolução de problemas

Se o sistema de colunas Trek não emitir som, regule o nível do volume de som no dispositivo de música digital para alto.

ESPECIFICAÇÕES E COMPATIBILIDADE

GERERAIS:		
Fonte de alimentação (DC):	Bateria interna NiMH recarregável	Colunas: 2 x 1,5 polegadas, drivers de gama total
Dimensões:	7 (L) x 3 (A) x 1,125 (P) polegadas 17,8 (L) x 7,6 (A) x 2,85 (P) cm	Cones de irradiação passivos 2 x 2 polegadas
Peso:	0,74 lb / 0,34 kg	Entrada de linha de áudio: tomada estereo de 3,5mm sinal de entrada até 2,5Vrms
		Porta USB: 5V @ 0,5A só carga

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso.

O logotipo TDK Life on Record é uma marca registada da TDK Corporation e é utilizado sob licença. Todas as outras marcas registadas e logótipos são propriedade dos respetivos detentores.

A marca do palavra Bluetooth® e os logótipos são marcas registadas detidas pela Bluetooth SIG, Inc. e a utilização dessas marcas pela Imation Corpé feita sob licença.



Trek

Haut-parleur extérieur sans fil

Guide d'utilisation
Veuillez lire ces instructions dans leur totalité
avant d'utiliser ce produit
Tdkperformance.com
A26



Trek

Altoparlante Wireless Per Esterni

Guido per l'utente
Prima di usare questo prodotto leggere
attentamente le istruzioni
Tdkperformance.com
A26

RECHARGER LA BATTERIE

Pour charger la batterie interne, branchez la petite extrémité du câble USB fourni à la prise USB Micro (sous le couvercle latéral du Trek) et l'autre extrémité à une prise USB branchée sur votre ordinateur ou une source d'alimentation sur le réseau (non-fournie). Lorsque le Trek Power est en marche et se charge, l'indicateur d'Alimentation s'allumera en rouge et deviendra orange lorsqu'il est complètement chargé.

L'indicateur d'alimentation clignotera lorsqu'elle aura besoin d'être chargée.

Remarque : La batterie fournit environ 4 heures d'alimentation pour une écoute à niveau normal.

Remplacement de la Batterie Rechargeable :


Si la batterie ne fournit pas assez d'alimentation (voir la note dans les Notes de la Batterie rechargeable ci-après), veuillez consulter www.tdkperformance.com pour obtenir les instructions sur le remplacement de la batterie.

Notes pour la batterie rechargeable :

- Chaque fois que vous chargez et déchargez la batterie (cycle de chargement), la capacité de la batterie diminue légèrement. Les batteries rechargeables ont un nombre limité de cycles de chargement et doivent être remplacées finalement.
- Vous pouvez décider de remplacer votre batterie lorsque, ou avant que, celle-ci ne fournisse plus suffisamment d'alimentation pour faire fonctionner votre dispositif. Aussi, il est essentiel de la jeter au bon endroit, du point de vue de la protection de l'environnement et de la sécurité. Mettre une batterie directement à la poubelle nuit à l'environnement.
- Ne pas incinérer.



EMPLACEMENT DES COMMANDES

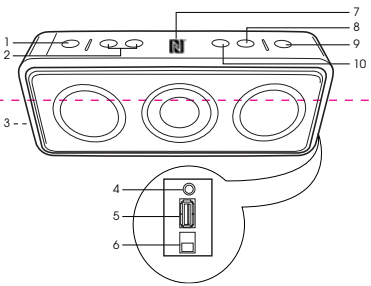

- Bouton/indicateur d'alimentation
- Boutons Volume +/-
- Support (à l'arrière du Trek)
- Prise d'entrée AUX IN (sous le couvercle)
- Prise USB Micro (sous le couvercle)
- Interrupteur d'alimentation arrêt/marche (OFF/ON) (sous le couvercle)
- Symbole NFC
- Bouton Bluetooth®
- Bouton Téléphone
- Prise USB Micro (sous le couvercle)
- Bouton AUX


FONCTIONNEMENT

Mettre le Trek en marche et à l'arrêt :

- Pour ouvrir le couvercle en caoutchouc, tirez sur l'extrémité en caoutchouc du couvercle protecteur. Ensuite, glissez l'interrupteur d'alimentation principal (1) sur le côté du Trek, sous le couvercle, sur la position Marche/ON pour activer le bouton d'alimentation (2).
- Une fois que le bouton d'alimentation est en marche, vous pouvez mettre le Trek en marche et à l'arrêt en appuyant sur le bouton d'alimentation (1).

Utilisation du Support

Tirez doucement sur le support à l'arrière du Trek pour optimiser la qualité acoustique.



Appairier le dispositif en Bluetooth

- Mettre le Trek en marche; le choix précédent de la source d'écoute et du volume seront choisis.
- Appuyez sur le bouton Bluetooth (3) et maintenez-le enclenché pendant environ trois secondes, jusqu'à ce que l'indicateur Bluetooth clignote rapidement pour mettre le haut-parleur en mode "découvrable".

FONCTIONNEMENT (SUITE)

- Activez Bluetooth sur le dispositif Bluetooth et choisissez "Trek" de la liste des Dispositifs. Si le dispositif Bluetooth vous demande un mot de passe, tapez "0000". Certains dispositifs Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Si les unités sont appairées correctement, le haut-parleur effectuera un bip et l'indicateur Bluetooth s'allumera en bleu constant. Si c'est un échec, l'indicateur Bluetooth clignotera lentement.
- IMPORTANT :** Après l'étape 3, vous avez deux minutes pour appairer les unités.
- Remarque :** Une fois que vous avez appairé un dispositif, le Trek se rappellera de ce réglage pour la prochaine fois.

Utiliser un dispositif Bluetooth


- Mettre le Trek en marche; la source et le volume d'écoute précédents seront sélectionnés.
- Une fois l'unité appairée (voir la section précédente), appuyez sur le bouton Bluetooth (3) pour choisir le mode Bluetooth.
- Éteignez l'appareil, votre dispositif Bluetooth, et vous, étendez le son à travers les haut-parleurs du Trek.
- Ajustez le volume en utilisant les boutons +/- (4) sur le Trek, ou la commande du Volume sur le dispositif Bluetooth.

Utiliser un dispositif Bluetooth avec NFC

Le champ de communication proche (NFC) est une méthode simple de réglage pour votre système de haut-parleurs Trek. Allumez simplement votre appareil Trek et tenez l'appareil proche du champ de communication proche (NFC sur votre appareil mis en marche « on ») à quelques centimètres du symbole NFC (5) en haut du haut-parleur mis en marche et établit une connexion Bluetooth. C'est aussi simple que ça !

Prise AUX IN (côté du Trek)

- Insérez l'une des extrémités du câble audio (non-inclus) dans la prise de sortie LINE OUT sur l'extérieur de l'unité et l'autre extrémité dans la prise d'entrée AUX IN (5) sur le côté du Trek, sous le couvercle.
- Pour écouter sur la sortie audio de l'appareil, mettez le Trek en marche et appuyez sur le bouton AUX (6) pour choisir le mode d'entrée Line In.
- Commencez la lecture sur l'unité externe et la sortie audio de l'unité externe sera entendue à travers les haut-parleurs du Trek.

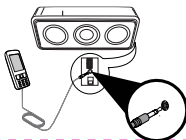

Bouton du téléphone

Lorsque vous recevez un appel téléphonique sur votre dispositif appairé en Bluetooth, appuyez sur le bouton Téléphone (8) pour répondre (cela allumera la lumière orange) et utilisez le microphone incorporé sur le Trek pour prendre l'appel. Pendant l'appel, appuyez sur le bouton Téléphone (8) une fois pour revenir au téléphone. Appuyez sur le bouton Téléphone (8) deux fois pour débrancher/terminer l'appel.

Résiste à l'eau

Le Trek résiste à l'eau (Certifié à la norme IP64), mais ne peut pas être submergé ou soumis à un flot continu de liquide. Afin de s'assurer que le produit résiste à l'eau, fermez le couvercle en caoutchouc, sur le côté du Trek. Pour fermer correctement le couvercle, insérez le dongle en caoutchouc (à l'intérieur du couvercle) dans la prise USB Micro (4) puis optimisez le couvercle correctement jusqu'à ce que celui-ci épouse la forme latérale du Trek.



Arrêt automatique

Si le Trek n'a pas de signal audio, et/ou un dispositif USB ne charge pas, pendant 20 minutes, le Trek s'éteindra automatiquement. Pour réveiller le Trek, appuyez simplement sur le bouton d'alimentation (1).

Dépannage

Si le Trek ne produit pas de son, ajustez le niveau du volume de votre dispositif de musique numérique sur haut.

SPECIFICATIONS ET COMPATIBILITÉ

GÉNÉRALITÉS :

Source d'alimentation (CC) :	Batterie interne NiMH rechargeable	Haut-Parleurs :	conducteur à large bande
Dimensions :	7 (L) x 3 (H) x 1,125 (P) pouces	2 x 1,5 pouces, transducteurs passifs	2 x 2 pouces
Poids :	17,8 (L) x 7,6 (H) x 2,85 (P) cm	Puissance de sortie :	2 W x 2
	0,74 lbs / 0,34 kg	Audio entrée :	3,5mm prise stéréo jusqu'à 2,5Vrms
		Port USB :	5 V @ 0,5A charge seulement

Les spécifications sont sujettes à des changements sans préavis.

Le TDK Life on Record Logo est une marque déposée de TDK Corporation et est à utiliser sous licence.

Toutes les autres marques déposées et logos restent la propriété des titulaires en question.

Les marques et logos TDK Bluetooth® sont des marques déposées contrôlées par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Imation Corp est faite sous licence.

RICARICARE LA BATTERIA

Per caricare la batteria interna, collegare l'estremità più piccola del cavo USB fornito al jack Micro USB (3) (sotto l'alletta laterale di Trek) e l'altra estremità a un jack USB alimentato dal computer o a un alimentatore CA (non incluso).

Quando l'alimentazione (Power) di Trek è attiva e in carica, l'indicatore Alimentazione (Power) diventerà rosso e quando la batteria sarà completamente caricata diventerà giallo. Quando necessario di essere messa in carica, l'indicatore Alimentazione (Power) lampeggerà lentamente.

Nota: la batteria fornirà circa 4 ore di funzionamento a un livello di ascolto normale.

Sostituzione della batteria ricaricabile:


Qualora la batteria non fornisca energia sufficiente (consultare la nota nel riquadro "Nota sulla batteria ricaricabile" qui di seguito), visitate www.tdkperformance.com per ottenere istruzioni sulla sostituzione della batteria.

Nota sulla batteria ricaricabile:

- Tutte le volte che la batteria viene caricata e scaricata (cicli della batteria), la capacità della batteria si riduce leggermente. Le batterie ricaricabili hanno un numero limitato di cicli di carica, dopodiché devono essere sostituite.
- La sostituzione della batteria viene presa in considerazione quando la batteria non fornisce energia sufficiente per far funzionare il dispositivo o prima. Inoltre, lo smaltimento è essenziale dal punto di vista ambientale e della sicurezza. Gettare qualsiasi batteria direttamente nel cestino danneggerà l'ambiente.
- Non incenerire.



POSIZIONE DEI COMANDI

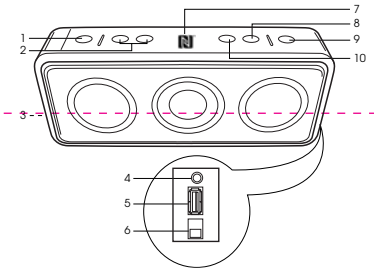

- Pulsante/Indicatore Alimentazione (Power)
- Pulsanti Volume +/-
- Cavoletto (sulla parte posteriore di Trek)
- Jack INGRESSO AUX (AUX IN) (sotto l'alletta)
- Jack Micro USB (sotto l'alletta)
- Interruptore Alimentazione principale (Main Power) (OFF/ON) (sotto l'alletta)
- Simbolo NFC
- Pulsante Bluetooth®
- Pulsante Telefono (Telephone)
- Pulsante AUX

FUNZIONAMENTO

Turning the Trek On and Off:

- Per aprire l'alletta di gomma, tirare la punta di gomma sul cappuccio dell'alletta. Successivamente, far scorrere l'interuttore Alimentazione principale (Main Power) (6) sul lato di Trek, sotto l'alletta, in posizione ON per attivare il pulsante Alimentazione (Power) (1).
- Una volta acceso l'interuttore Alimentazione principale (Main Power), è possibile accendere o spegnere Trek premendo il pulsante Alimentazione (Power) (1).

Utilizzare il cavoletto

Per ottimizzare la qualità acustica, estrarre il cavoletto dalla parte posteriore di Trek.



Accoppiare un dispositivo Bluetooth

- Accendere Trek. Verranno selezionati la fonte e il volume riprodotti in precedenza.
- Tenere premuto il pulsante Bluetooth (3) per circa tre secondi, finché l'indicatore Bluetooth non lampeggerà velocemente, per permettere il rilevamento dell'altoparlante.
- Sul dispositivo Bluetooth abilitare Bluetooth e selezionare "Trek" dall'Elenco Dispositivi

FUNZIONAMENTO (CONTINUA)

(Device List). Qualora il dispositivo Bluetooth chiedesse una passkey, utilizzare "0000". Alcuni dispositivi Bluetooth chiederanno di accettare la connessione. Se le unità sono accoppiate correttamente, l'altoparlante emetterà un segnale acustico e l'indicatore Bluetooth diventerà blu. Se l'accoppiamento non è riuscito, l'indicatore Bluetooth lampeggerà lentamente.

IMPORTANTE: Dopo la fase 3 si hanno a disposizione due minuti per accoppiare le unità.

Nota: dopo aver accoppiato un dispositivo, Trek lo ricorderà per un uso futuro.

Utilizzare un dispositivo Bluetooth


- Accendere Trek. Verranno selezionati la fonte e il volume riprodotti in precedenza.
- Con un'unità accoppiata (consultare la sezione precedente), premere il pulsante Bluetooth (3) per selezionare la modalità Bluetooth.
- Attivare il dispositivo Bluetooth e gli altoparlanti di Trek riprodurranno il suono.
- Regolare il volume utilizzando i pulsanti Volume +/- (4) su Trek o il comando Volume sul dispositivo Bluetooth.

Utilizzare un dispositivo Bluetooth con NFC

NFC offre una semplice modalità di configurazione del sistema di altoparlanti Trek. Accendere semplicemente l'altoparlante Trek e tenere il dispositivo abilitato per NFC (NFC sul dispositivo deve essere su "ON") a pochi centimetri dal simbolo NFC (5) in cima all'altoparlante Trek per accoppiarlo e stabilire una connessione Bluetooth. È davvero semplice.

Jack INGRESSO AUX (AUX IN) (lato di Trek)

- Inserire un'estremità del cavo audio (non incluso) nel jack LINEA IN USCITA (LINE OUT) dell'unità audio esterna e l'altra estremità nel jack INGRESSO AUX (AUX IN) (5) sul lato di Trek, sotto l'alletta.
- Per ascoltare l'unità audio esterna, accendere Trek e per selezionare la modalità Linea in ingresso (Line in), premere il pulsante AUX (6).
- Avviare la riproduzione dell'unità esterna e gli altoparlanti di Trek riprodurranno il suono in uscita dall'unità audio esterna.



Pulsante Telefono (Telephone)

Quando si riceve una chiamata sul dispositivo Bluetooth accoppiato, premere il pulsante Telefono (Telephone) (8) per rispondere (diventerà arancione) e utilizzare il microfono integrato su Trek per prendere la chiamata. Durante la telefonata, per ripassare la chiamata al telefono premere una volta il pulsante Telefono (Telephone) (8). Per scollegare/terminare la chiamata, premere due volte il pulsante Telefono (Telephone) (8).

Resistenza agli spruzzi

Trek è resistente agli spruzzi (certificato con grado IP64), ma non può essere immersa in acqua o essere soggetta a un costante flusso d'acqua. Per assicurarsi che il prodotto sia resistente agli spruzzi, chiudere l'alletta di gomma laterale di Trek. Per chiudere adeguatamente l'alletta, inserire completamente la chiave di sicurezza centrale di gomma (all'interno dell'alletta) nel jack Micro USB (4), quindi distendere l'alletta finché non è a filo con i lati di Trek.



Spegnimento automatico

Se per 20 minuti Trek non riceve un segnale audio o non sta caricando un dispositivo USB, si spegnerà da solo. Per riattivare Trek, premere semplicemente il pulsante Alimentazione (Power) (1).

Risoluzione dei problemi

Se Trek non emette suono, regolare il livello del volume sul dispositivo di musica digitale su alto.

SPECIFICHE E COMPATIBILITÀ

GENERALE:

Altoparlanti :	2 driver full-range da 1,5 pollici
Alimentatore (CC) :	Batteria NiMH interna ricaricabile
Dimensioni :	7 (L) x 3 (H) x 1,125 (P) pollici
Peso :	17,8 (L) x 7,6 (H) x 2,85 (P) cm
	0,74 lbs / 0,34 kg
	Porta USB

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso

TDK Life on Record Logo è un marchio di fabbrica di TDK Corporation e viene utilizzato in licenza. Tutti gli altri marchi di fabbrica e loghi sono proprietà dei rispettivi proprietari.

I loghi e il watermark Bluetooth® sono marchi di fabbrica registrati di Bluetooth SIG, Inc. e Imation Corp. ne possiede la licenza d'uso.