

User Guide | Guide de l'utilisateur | Guía del Usuario



7"/8" Digital Picture Frame  
Cadre photo numérique de 7/8 po  
Marco para fotos digitales de 7"/8"

**NS-DPF7WA-09/NS-DPF8WA-09**



# NS-DPF7WA-09 NS-DPF8WA-09 Digital Picture Frame

## Contents

Introduction . . . . .	3
Safety information . . . . .	4
Features . . . . .	5
Setting up your frame . . . . .	9
Using your frame . . . . .	12
Maintaining . . . . .	19
Troubleshooting . . . . .	20
Specifications . . . . .	21
Six-month limited warranty . . . . .	23
Legal notices . . . . .	22
<b>Français . . . . .</b>	<b>25</b>
<b>Español . . . . .</b>	<b>49</b>

## Introduction

Congratulations on your purchase of a high-quality Insignia product. Your new photo frame represents the state of the art in digital picture frame design and is designed for reliable and trouble-free performance.

## Safety information

Always follow these basic safety precautions when using your digital picture frame. This will reduce the risk of fire, electric shock, and injury.

**Warnings**

To reduce the risk of fire or shock hazard, do not expose the frame to rain or moisture.

To prevent the risk of electric shock, do not remove the cover. There are no user-serviceable parts inside. Refer all servicing to qualified personnel.

- This product is designed for indoor use only.
- Unplug the frame before performing maintenance.
- Do not block the ventilation holes on the back of the frame at any time.
- Keep the frame out of direct sunlight and away from heat sources.
- Protect the power cord. Route power cords so they are not likely to be walked on or pinched by items placed on or against them. Pay particular attention to the point where the cord attaches to the frame.
- Only use the AC power adapter included with the frame. Using any other power adapter will void your warranty.
- Unplug the power cord from the power outlet when the frame is not in use.


## Features

- Displays digital photos (JPG/JPEG format) and digital slide shows without a computer.
- Display photos directly from a memory card or USB drive (memory card and USB drive not included).
- Bright, clear TFT LCD screen.
- Compatible with a wide variety of memory cards:
  - Compact Flash®
  - Memory Stick®
  - Memory Stick Duo™
  - Memory Stick PRO™
  - Memory Stick PRO Duo™
  - Memory Stick Micro™
  - Multimedia Card (MMC™)
  - Secure Digital™ (SD)
  - microSD™
  - miniSD™
  - xD™
- Compatible with USB flash drives.
- Multi-image mode displays multiple photos at the same time in a slide show.
- On-frame button controls and infrared remote control.
- 128 MB internal memory.

## Package contents

- Digital picture frame (size varies by model)
- AC power adapter
- Memory Stick Duo adapter
- *User Guide*
- *Quick Start Guide*
- Remote control
- Remote control holder
- Cleaning cloth


## Connectors

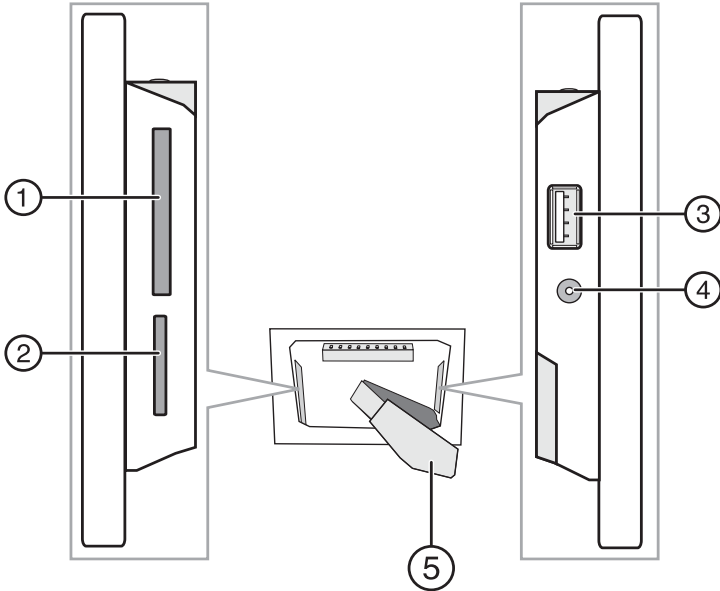

#	Description
1	Memory card slot. Supports Compact Flash (CF)
2	Memory card slot. Supports: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memory Stick</li> <li>• Memory Stick Duo</li> <li>• Memory Stick PRO</li> <li>• Memory Stick PRO Duo</li> <li>• Memory Stick Micro</li> <li>• Multimedia Card (MMC)</li> <li>• Secure Digital (SD)</li> <li>• microSD</li> <li>• miniSD</li> <li>• xD</li> </ul>
3	USB (type A) port
4	DC power connector
5	Adjustable stand.


## Buttons

You can use most of the frame's features by using either the buttons on top of the frame or by using the remote control. Selecting files for copying, deleting, or viewing requires the remote control, and the instructions in this guide refer to remote control buttons (except where noted).

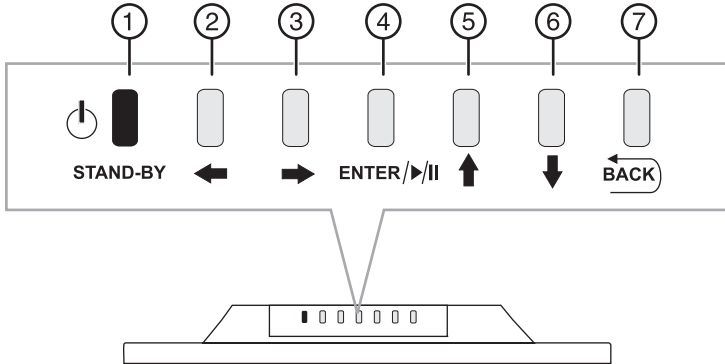

#	Description
1	Power/STAND-BY—Press to turn the frame on or off.
2	Left arrow—Press to move the menu selection left or to display the previous photo.
3	Right arrow—Press to move the menu selection right or to display the next photo.
4	Enter/Play/Pause—Press to select menu items. During a slide show, press to pause or resume.
5	Up arrow—Press to move the menu selection up.
6	Down arrow—Press to move the menu selection down.
7	Back—Go back to previous selection or screen.

## Remote control

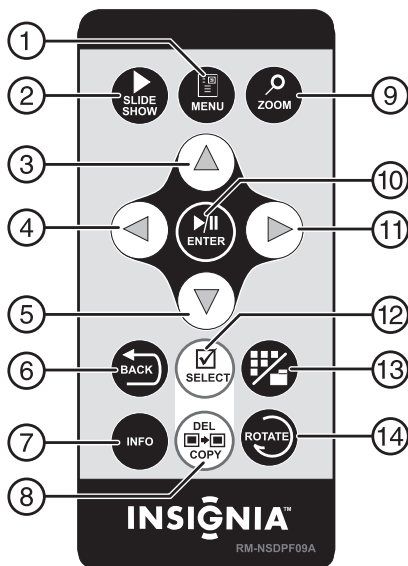

#	Description
1	MENU—Press to display the Setup menu.
2	SLIDE SHOW—Press to start a slide show or toggle the multi-image display mode.
3	Up—Press to move the selection up.
4	Left—Press to move the menu selection up or left, display the previous photo, or select the previous file.
5	Down—Press to move the menu selection down.
6	BACK—Press to go back a screen.
7	INFO—Press to display photo information.
8	DEL/COPY—Press to delete selected photos from internal memory or to copy selected photos from the connected memory card to internal memory.
9	ZOOM—Press to magnify the photo.
10	ENTER/Play/Pause—Press to select the highlighted option or to pause and resume the slide show.
11	Right—Press to move the menu selection right.
12	SELECT—Press to select an image to copy, delete, or slideshow.
13	Thumbnails—Press to display thumbnails of your photos or a file list.
14	ROTATE—Press to rotate the photo.



# Setting up your frame

## Setting up the remote control

To set up the remote control:


- Remove the plastic tab that extends past the bottom edge of the remote control. This tab protects the battery, and the remote control will not work until it is removed.




## Setting up the frame

### To set up the frame:


- 1 Attach the remote control holder to the back of the frame using the mounting holes.

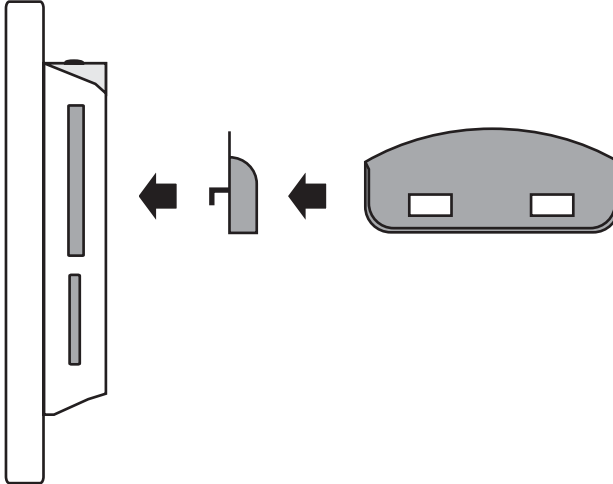


- 2 Plug the AC power adapter into the frame's DC power connector and into an AC power outlet.

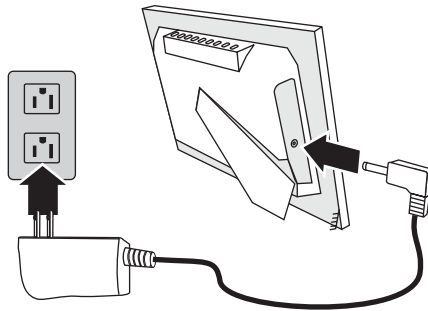

- 3 Extend the stand from the back of the frame, then place the frame on a flat surface. Adjusting the stand changes the frame's viewing angle.

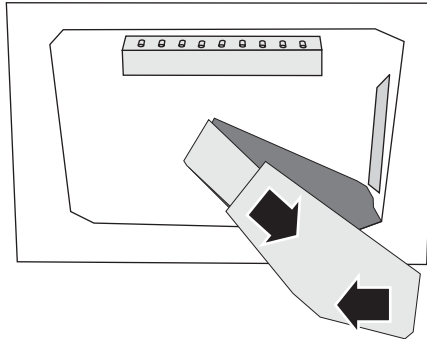

The frame automatically turns on and starts playing a slide show of the photos stored in internal memory. This slide show is called *Demo mode*.

- 4 To turn off Demo mode, point the remote control at the front of the frame and press  (play/pause/**ENTER**).

**Tip**

You can also disable and re-enable Demo mode from the *Setup* menu. For instructions, see "Setting viewing options" on page 16.

## Using your frame

You can use your digital picture frame to:

- Play a slide show of photos on a memory card
- Play a slide show of photos in internal memory
- Adjust a photo's view
- Change display settings

## Playing slide shows


### To play an instant slide show from a memory card:

- 1 Insert a memory card (or USB drive) into one of the available memory slots or the USB port.


#### Caution


Memory cards fit into the card slots in only one direction. Do not force a memory card into a slot. The card should fit snugly when inserted correctly. Some cards require an adapter to fit correctly. For more information on supported memory cards, see "Specifications" on page 21.

The digital picture frame automatically starts a slide show of the photos on the memory card.

- 2 While the slide show is playing, press  (▶/||/ENTER) to pause and resume the slide show.

### To play a slide show from any attached memory card or from internal memory:

- 1 Press  (BACK) repeatedly until the *Select Card* menu opens.

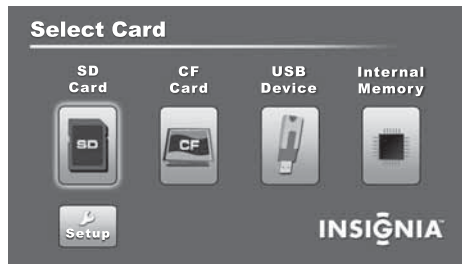


- 2 Insert a new memory card into the appropriate slot, or press ◀ or ▶ to select internal memory or an existing memory card. For instructions on copying files from a memory card to internal memory, see “Copying photos to internal memory” on page 13.

**Note**

The option to select a card type or USB drive is disabled if there is no card of that type inserted into the corresponding slot or port.

**Tip**

You can press  (thumbnail/file list) to switch between thumbnail mode and file list mode. Thumbnail mode displays all files on the selected memory source, and File List mode displays files and folders.

- 3 Press ▶ (**SLIDE SHOW**) on the remote control. A slide show begins that displays the content of the source you specified.

## Copying photos to internal memory



You can copy a single photo, multiple photos, or all photos from an attached memory card to the frame's internal memory.


**Notes**

You cannot copy photos from the internal memory to an attached memory card, and you cannot copy photos between attached memory cards.


Because you cannot copy photos back from the frame to a memory card, the frame should not be treated as your primary photo storage method. Make sure that you have the photos stored elsewhere (such as a memory card).


### To copy selected photos to internal memory:

- 1 Press  (**BACK**) until the *Select Card* screen opens.
- 2 Press ◀ or ▶ to highlight the memory card you want to copy from, then press  (▶/||/ENTER). The thumbnail screen opens.

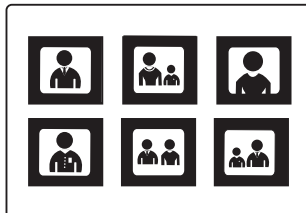

**Tip**

If you begin marking images at this point, you are prompted whether you want to copy the marked images. Select **YES**.

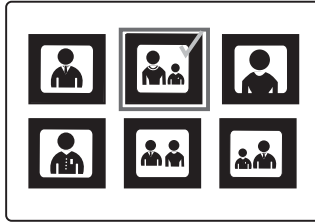
- 3 Press ◀ or ▶ to highlight each photo you want to copy, then press  (**SELECT**) to mark it. A check mark appears at the upper-right corner of each marked thumbnail.

**Tip**

To de-select a photo, press **SELECT** again.




- 4 Press  (**DEL/COPY**), press ▲ or ▼ to select **Copy Selected**, then press  (▶/||/ENTER). The selected files are copied.

**To copy all photos to internal memory:**

- 1 Press  (**BACK**) until the *Select Card* screen opens.

- OR -

If you are already viewing the thumbnails or file list, skip to Step 3.


- 2 Press ◀ or ▶ to highlight the memory card you want to copy from, then press  (▶/||/ENTER). The thumbnail screen opens.
- 3 Press  (**DEL/COPY**), press ▲ or ▼ to select **Copy All**, press ▼ to select **YES**, then press  (▶/||/ENTER). All files are copied.

## Deleting photos from internal memory

### Notes



You cannot delete photos from an attached memory card. Because you cannot copy photos back from the frame to a memory card, the frame should not be treated as your primary photo storage method. Make sure that you have the photos stored elsewhere (such as a memory card).

### To delete selected photos from internal memory:



- 1 With thumbnails of the internal memory displayed, press ◀ ▶ ▲ ▼ to highlight the photo you want to delete, then press  (**SELECT**). A check mark appears at the upper-right corner of the thumbnail.

### Tip

To de-select a photo, press **SELECT** again.

- 2 Repeat until all photos you want to delete are selected.
- 3 Press  (**DEL/COPY**), press ▲ or ▼ to select **Delete Selected**, press ▼ to select **YES**, then press  (▶/||/**ENTER**). The selected files are deleted.

### To delete all photos from internal memory:

- 1 With thumbnails of the internal memory displayed, press  (**DEL/COPY**), press ▲ or ▼ to select **Delete All**, then press  (▶/||/**ENTER**). All files are deleted.




## Customizing slide shows



You can set up a slide show using either all of the photos or selected photos.

### To set up a slide show of selected photos:

### Tip

A slide show of selected photos can only be set up by using the remote control.


- 1 Press  (thumbnails).  
- OR -  
If a slide show is in progress, press  (**BACK**) to access the thumbnail screen.  
The thumbnails screen opens.
- 2 Press ◀ or ▶ to highlight the photo you want to select, then press  (**SELECT**). A check mark appears at the upper-right corner of the thumbnail.

- 3 Repeat until all photos you want to add to the slide show are selected.
- 4 Press ► (**SLIDE SHOW**) on the remote control. A slide show of the selected photos is played.
- 5 To end the slide show and clear the selected items, press  (**BACK**) repeatedly to return to the *Select Card* menu, then press  (►/||/ENTER) to select the memory card or internal memory.

## Customizing photo display

You can rotate and magnify any photo that the frame displays.


### To rotate a photo:

- 1 While a photo is displayed full screen (not as a thumbnail), press  (**ROTATE**). The photo is rotated 90° clockwise with each press of the button.
- 2 Press ► (**SLIDE SHOW**) to continue the slide show.

#### Tip

When you rotate a photo stored in internal memory, the rotation information is saved.

### To magnify a photo:

- 1 While a photo is displayed full screen (not as a thumbnail), press  (**ZOOM**). The photo is magnified in size each time you press the button, until it returns to the normal size.

#### Tip


While the photo is magnified, press the arrow buttons to pan the photo so you can see the parts that are off the screen.

- 2 Press ► (**SLIDE SHOW**) to continue the slide show.


## Setting veiwing options

You can change all of the viewing options in the *Setup* menu using the buttons on the top of the frame or on the remote control. You can display the *Setup* menu at any time by pressing **MENU**. Only the available setup options are displayed for each menu.

### To set viewing options:

- 1 Press  (**BACK**) repeatedly to until the *Select Card* screen opens.
- 2 Press the arrow keys to highlight the **SETUP** icon, then press **ENTER**. The *Setup* menu opens.




- 3 Press ▲ or ▼ to highlight a display option, then press **ENTER** to select the option. A second menu opens, listing the available settings. A square icon (■) to the right of an option shows the current setting.
- 4 Press ▲ or ▼ to highlight a setting, then press **ENTER** to select the setting.
- 5 When you are finished, press  (**BACK**) to close the *Setup* menu and return to the previous screen.

## Setup options

The following table lists and describes all Setup menu options:

Menu option	Settings	Description
Language	English Spanish French	Languages used in the Setup menu.
Slideshow Transition	Normal Random Fade Curtain Left-Right Curtain Top-Bottom Open Door Cross Comb	Special effects used to transition from one photo to the next in a slide show.
Slideshow Interval	5 Seconds 10 Seconds 30 Seconds 1 Minute 1 Hour 1 Day	The interval between each photo transition in a slide show.
Frame Orientation	Landscape Portrait	Displays photos correctly for the frame in landscape (horizontal) orientation or for portrait (vertical) orientation.
Photo Date/Time Stamp	On Off	Displays the date and time that a photo was taken. This does not work in multi-image display mode.
Slideshow Shuffle	On Off	Displays photos in a different (random) order than they appear on the memory source.
Display Format	Normal Wide Cinema	Adjusts how the image is sized to fit the screen.

Menu option	Settings	Description
Power Saving	Off	If the frame or remote control's buttons are unused for the specified time, the frame enters Power Saving (Standby) mode. To turn the frame back on, press  on the frame.
	15 Minutes	
	30 Minutes	
	1 Hour	
	2 Hours	
Copy Type	6 Hours	Maintains the photo's quality while copying.
	Normal	
Factory Settings	Resized	Optimizes (compresses) the photo while copying to save space in internal memory.
	Demo Mode On/Off	Displays pictures from internal memory for demo purposes.
	Factory Default	Resets all settings to factory default values.
	Erase Internal Memory	Deletes all of the images stored in internal memory.
	Version	Displays the firmware version.

# Maintaining

## ***Cleaning the LCD screen***

Treat the LCD screen carefully. The screen is made of glass and can be scratched or broken. To clean fingerprints or dust from the LCD screen, we recommend using the cloth provided or a soft, non-abrasive cloth such as a camera lens cloth.

If you use a commercial LCD cleaning kit, do not apply the cleaning liquid directly to the LCD screen. Instead, clean the LCD screen with the cleaning cloth slightly dampened with the liquid.

## ***Cleaning the digital picture frame***

Clean the outer surface of the digital picture frame (excluding the screen) with a soft cloth dampened with water.

## ***Replacing the remote control battery***

**To replace the remote control battery:**

- 1** Hold the remote control face down.
- 2** While pressing down on the ridged area of the battery cover, slide the battery tray out and remove the old battery.
- 3** Place a new CR2025 (or equivalent) lithium battery in the tray, with the positive (+) side facing up.
- 4** Slide the battery tray back into the remote control.

# Troubleshooting

Problem	Solution
The frame won't turn on.	The power adapter is not securely connected to the picture frame, or the power switch is not on. Check power adapter connections, then press the STAND-BY button.
A memory card is inserted in the frame, but you can't view your photos.	<p>Make sure that the memory card is one of the supported formats and that the files on the card are JPG/JPEG image files. Some digital cameras save images in formats other than JPG/JPEG. Refer to your camera's manual to make sure that your camera is storing photos as JPG/JPEG files. Your memory card may be faulty or inserted incorrectly.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn the digital picture frame off and make sure that the memory card is inserted all the way into the card slot and is inserted correctly.</li> <li>• Turn the frame on. After a few seconds, you should see your first photo.</li> <li>• Press <b>BACK</b> to open the <i>Select Card</i> screen.</li> <li>• Select the card, then press <b>ENTER</b>. You should see the thumbnails screen listing all photos on the card. If you don't, you may want to try another card.</li> </ul>
The frame displays some photos slower than others.	Higher resolution photos load more slowly. Try using lower resolution photos or down-sampling (compressing or resizing) them. See your camera's user guide for instructions on down-sampling your photos, or see "Setting viewing options" on page 16 for instructions on automatically resizing and compressing your images while copying from the memory card to internal memory.

# Specifications

Screen size	NS-DPF7WA-09: 7" (178 mm) NS-DPF8WA-09: 8" (203 mm)
Screen format	Widescreen
Screen resolution	NS-DPF7WA-09: 480 × 234 pixels NS-DPF8WA-09: 800 × 480 pixels
Memory card formats	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compact Flash<sup>®</sup></li> <li>• Memory Stick<sup>®</sup></li> <li>• Multimedia Card (MMC<sup>™</sup>)</li> <li>• Secure Digital<sup>™</sup> (SD)</li> <li>• xD<sup>™</sup></li> </ul> <p>Compatible cards which require adapter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memory Stick Duo<sup>™</sup></li> <li>• Memory Stick PRO<sup>™</sup></li> <li>• Memory Stick PRO Duo<sup>™</sup></li> <li>• Memory Stick Micro<sup>™</sup></li> <li>• microSD<sup>™</sup></li> <li>• miniSD<sup>™</sup></li> </ul>
File format	Standard JPG/JPEG
Features	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slide Show mode, including multiple transitional styles, variable speed</li> <li>• Multi-image mode</li> <li>• Multiple-position adjustable stand (for optimal viewing angle)</li> <li>• Remote control with holder</li> <li>• Auto power off</li> </ul>
USB	USB (Type A) port
Power input	100V~240V AC, 50~60 Hz
Power output	NS-DPF7WA-09/NS-DPF8WA-09: 12V DC, 1A
Certification	FCC/PSE (adapter)
Internal memory	128 MB

# Legal notices

## ***FCC Part 15***

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## ***FCC warning***

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance with the FCC Rules could void the user's authority to operate this equipment.

## ***DHHS and FDA safety certification***

This product is made and tested to meet safety standards of the FCC, requirements and compliance with safety performance of the U.S. Department of Health and Human Services, and also with FDA Radiation Performance Standards 21 CFR Subchapter J.

## ***Canada ICES-003 statement***

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

## ***RSS 310 statement***

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that permitted for successful communication.

## ***Image use restrictions***

Use of the images pre-loaded on the digital picture frame is limited to personal, non-commercial use. Consumer may not modify, duplicate, distribute, retransmit, republish, reproduce, or create derivative works from the pre-loaded images.

## ***CE marking***

This product is in compliance with the following European Directives: EMC directive 2004/108/EC.

## Six-month limited warranty

Insignia Products (“Insignia”) warrants to you, the original purchaser of this new **NS-DPF7WA-09/NS-DPF8WA-09** (“Product”), that the Product shall be free of defects in the original manufacture of the material or workmanship for a period of 6 months from the date of your purchase of the Product (“Warranty Period”). This Product must be purchased from an authorized dealer of Insignia brand products and packaged with this warranty statement. This warranty does not cover refurbished Product. If you notify Insignia during the Warranty Period of a defect covered by this warranty that requires service, terms of this warranty apply.

### ***How long does the coverage last?***

The Warranty Period lasts for 6 months from the date you purchased the Product. The purchase date is printed on the receipt you received with the Product.

### ***What does this warranty cover?***

During the Warranty Period, if the original manufacture of the material or workmanship of the Product is determined to be defective by an authorized Insignia repair center or store personnel, Insignia will (at its sole option): (1) repair the Product with new or rebuilt parts; or (2) replace the Product at no charge with new or rebuilt comparable products or parts. Products and parts replaced under this warranty become the property of Insignia and are not returned to you. If service of Products or parts are required after the Warranty Period expires, you must pay all labor and parts charges. This warranty lasts as long as you own your Insignia Product during the Warranty Period. Warranty coverage terminates if you sell or otherwise transfer the Product.

### ***How to obtain warranty service?***

If you purchased the Product at a retail store location, take your original receipt and the Product to the store you purchased it from. Make sure that you place the Product in its original packaging or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging. If you purchased the Product from an online web site, mail your original receipt and the Product to the address listed on the web site. Make sure that you put the Product in its original packaging or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging.

To obtain in-home warranty service for a television with a screen 25 inches or larger, call 1-888-BESTBUY. Call agents will diagnose and correct the issue over the phone or will have an Insignia-approved repair person dispatched to your home.

### ***Where is the warranty valid?***

This warranty is valid only to the original purchaser of the product in the United States and Canada.

### ***What does the warranty not cover?***

This warranty does not cover:

- Customer instruction
- Installation
- Set up adjustments
- Cosmetic damage
- Damage due to acts of God, such as lightning strikes
- Accident
- Misuse
- Abuse

- Negligence
- Commercial use
- Modification of any part of the Product, including the antenna
- Plasma display panel damaged by static (non-moving) images applied for lengthy periods (burn-in).

This warranty also does not cover:

- Damage due to incorrect operation or maintenance
- Connection to an incorrect voltage supply
- Attempted repair by anyone other than a facility authorized by Insignia to service the Product
- Products sold as is or with all faults
- Consumables, such as fuses or batteries
- Products where the factory applied serial number has been altered or removed

REPAIR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY. INSIGNIA SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST DATA, LOSS OF USE OF YOUR PRODUCT, LOST BUSINESS OR LOST PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTIES WITH RESPECT TO THE PRODUCT, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES FOR THE PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE AND NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE WARRANTY PERIOD. SOME STATES, PROVINCES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.

Contact Insignia:

For customer service please call 1-877-467-4289  
[www.insignia-products.com](http://www.insignia-products.com)

Distributed by Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, U.S.A. 55423-3645  
© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.

All rights reserved. INSIGNIA is a trademark of Best Buy Enterprise Services, Inc. Registered in some countries. All other products and brand names are trademarks of their respective owners.



# NS-DPF7WA-09 NS-DPF8WA-09 Cadre photo numérique

## Table des matières

Introduction . . . . .	25
Informations sur la sécurité . . . . .	26
Caractéristiques . . . . .	27
Installation du cadre . . . . .	31
Fonctionnement du cadre photo numérique . . . . .	34
Entretien . . . . .	42
Problèmes et solutions . . . . .	43
Spécifications . . . . .	44
Avis juridiques . . . . .	45
Garantie limitée de six mois . . . . .	47

## Introduction

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Ce produit représente la dernière avancée technologique dans la conception de cadres photos numériques et a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

## Informations sur la sécurité

Toujours observer ces précautions de sécurité élémentaires lors de l'utilisation du cadre photo numérique. Cela permettra de diminuer les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures.

### Avertissements

Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou l'humidité.

Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle. Aucune pièce interne ne peut être réparée par l'utilisateur. Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié.

- Ce produit est conçu pour être utilisé uniquement à l'intérieur.
- Débrancher le cadre avant d'effectuer l'entretien.
- Ne jamais obstruer les orifices de ventilation à l'arrière du cadre photo numérique.
- Maintenir le cadre photo numérique à l'écart de la lumière solaire directe et des sources de chaleur.
- Protéger le cordon d'alimentation. Les cordons d'alimentation électrique doivent être acheminés afin qu'on ne puisse marcher dessus et qu'aucun objet ne puisse les pincer. Prêter une attention toute particulière au point de raccordement du cordon au cadre photo numérique.
- N'utiliser que l'adaptateur CA fourni avec le cadre photo numérique. L'utilisation d'un autre adaptateur d'alimentation aura pour effet d'annuler la garantie.
- Débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur quand le cadre photo numérique n'est pas utilisé.


## Caractéristiques

- Affiche des photos numériques (format JPG/JPEG) et des présentations numériques sans ordinateur.
- Affiche directement les photos d'une carte mémoire ou d'un disque USB (la carte mémoire et le disque USB ne sont pas inclus).
- Écran ACL TFT lumineux et clair.
- Compatible avec une large gamme de cartes mémoires :
  - Carte Compact Flash<sup>MD</sup>
  - Carte Memory Stick<sup>MD</sup>
  - Memory Stick Duo<sup>MC</sup>
  - Memory Stick PRO<sup>MC</sup>
  - Memory Stick PRO Duo<sup>MC</sup>
  - Memory Stick Micro<sup>MC</sup>
  - Multimedia Card (MMC<sup>MC</sup>)
  - Secure Digital<sup>MC</sup> (SD)
  - microSD<sup>MC</sup>
  - miniSD<sup>MC</sup>
  - xD<sup>MC</sup>
- Compatible avec les lecteurs à mémoire flash USB
- Le mode multi-image affiche plusieurs photos en même temps pendant une présentation.
- Boutons de commande sur le cadre et télécommande à infrarouge.
- Mémoire interne de 128 Mo

## Contenu de la boîte

- Cadre photo numérique (la taille varie avec le modèle)
- Adaptateur d'alimentation CA
- Adaptateur pour Memory Stick Duo
- *Guide de l'utilisateur*
- *Guide d'installation*
- Télécommande
- Support de télécommande
- Chiffon de nettoyage


## Connecteurs

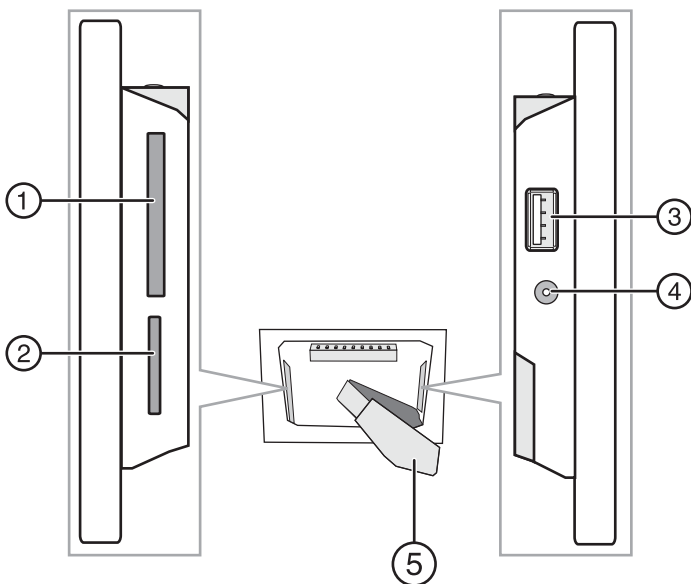

#	Description
1	Fente pour carte mémoire Compatible Compact Flash (CF)
2	Fente pour carte mémoire Compatible : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memory Stick</li> <li>• Memory Stick Duo</li> <li>• Memory Stick PRO</li> <li>• Memory Stick PRO Duo</li> <li>• Memory Stick Micro</li> <li>• Multimedia Card (MMC)</li> <li>• Secure Digital (SD)</li> <li>• microSD</li> <li>• miniSD</li> <li>• xD</li> </ul>
3	Port USB (type A)
4	Connecteur d'alimentation CC
5	Support réglable.


## Boutons

Toutes les fonctionnalités du cadre photo numérique peuvent être utilisées à l'aide des touches sur le dessus du cadre ou à l'aide de la télécommande. La sélection des fichiers pour la copie, l'effacement ou la visualisation nécessite la télécommande et les instructions ce guide se réfèrent aux touches de la télécommande (sauf indication contraire).

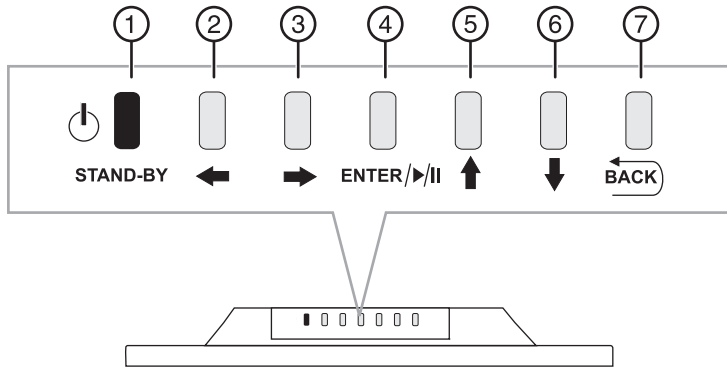

#	Description
1	Alimentation/ATTENTE (Stand-by) — Permet d'allumer ou d'éteindre le cadre.
2	Flèche gauche — Permet de déplacer la sélection de menu vers la gauche ou d'afficher la photo précédente.
3	Flèche droite — Permet de déplacer la sélection de menu vers la droite ou d'afficher la photo suivante.
4	Entrée/Visualisation/Pause — Permet de sélectionner les options de menus. Pendant une présentation, cette touche permet l'arrêt momentané ou la reprise.
5	Flèche vers le haut — Permet de déplacer le curseur vers le haut dans le menu.
6	Flèche vers le bas — Permet de déplacer le curseur vers le bas dans le menu.
7	Retour — Permet de retourner à la sélection ou à l'écran précédent.

## Télécommande

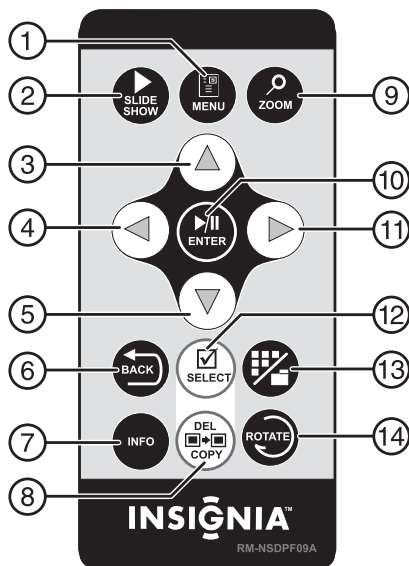

#	Description
1	MENU — Permet d'afficher le menu de configuration.
2	PRÉSENTATIONS — Permet de commencer une présentation ou de passer en mode d'affichage multi-image.
3	Flèche vers le haut — Permet de déplacer le curseur vers le haut.
4	Flèche gauche — Permet de déplacer le curseur vers le haut ou la gauche dans le menu, d'afficher la photo précédente ou de sélectionner le fichier précédent.
5	Flèche vers le bas — Permet de déplacer le curseur vers le bas dans le menu.
6	RETOUR — Permet de revenir à l'écran précédent.
7	INFO — Permet d'afficher l'information sur la photo.
8	SUPPRIMER/COPIER — Permet de supprimer les photos sélectionnées de la mémoire interne ou de copier les photos sélectionnées de la carte mémoire connectée dans la mémoire interne.
9	ZOOM — Permet d'agrandir une photo.
10	Entrée/Visualisation/Pause — Permet de sélectionner l'option en surbrillance ou d'arrêter momentanément et de reprendre une présentation.
11	Flèche vers la droite — Permet de déplacer la sélection vers la droite dans le menu.

#	Description
12	SÉLECTIONNER — Permet de sélectionner une photo à copier, à ou pour une présentation.
13	Vignettes — Permet d'afficher les vignettes des photos ou une liste de fichiers.
14	PIVOTER – Permet de faire pivoter la photo

## Installation du cadre

### Mise en service de la télécommande

#### Pour configurer la télécommande :


- Retirer l'isolateur en plastique qui dépasse de la bordure inférieure de la télécommande. Cet isolateur protège les piles et la télécommande ne fonctionnera pas s'il n'est pas retiré.




## Installation du cadre

### Pour régler le cadre :

- 1 Fixer le support de la télécommande à l'arrière du cadre en utilisant les trous de montage.

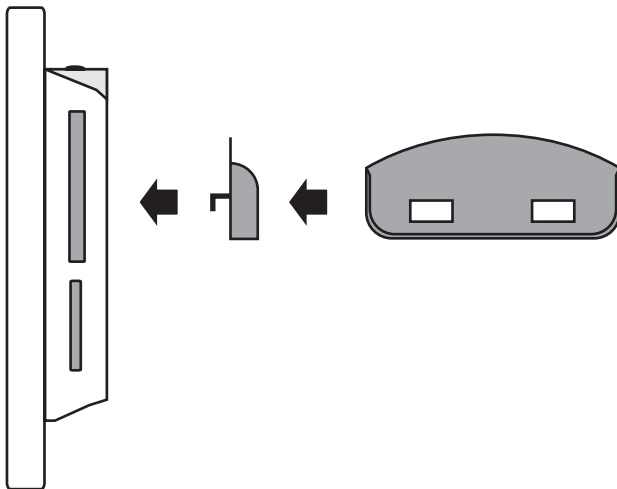



- 2 Brancher l'adaptateur d'alimentation CA sur le connecteur d'alimentation CC du cadre et sur une prise secteur CA.

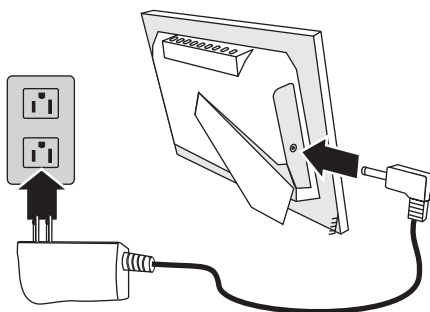



- 3 Déployer le support à l'arrière du cadre, puis placer celui-ci sur une surface plane. Le réglage du support modifie l'angle de visualisation du cadre.

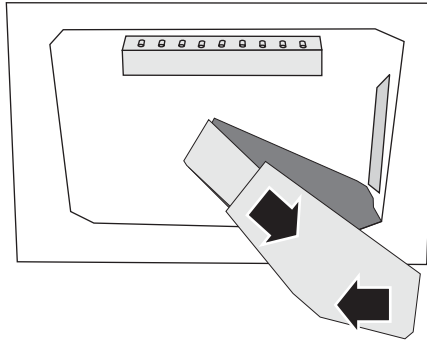

- 4 Le cadre se met en marche automatiquement et commence la présentation des photos qui sont enregistrées dans la mémoire interne. Cette présentation est appelée le *mode démo*.
- 5 Pour arrêter le mode démo, pointer la télécommande vers l'avant du cadre et appuyer sur  (▶/||/ENTER [Entrée]).

**Conseil**

Il est également possible de désactiver et réactiver le mode démo à partir du menu de configuration (*Setup*). Pour les instructions, voir « Setting veiving options » à la page 16.

# Fonctionnement du cadre photo numérique

Il est possible d'utiliser le cadre photo numérique pour :

- Effectuer une présentation de photos d'une carte mémoire
- Effectuer une présentation de photos de la mémoire interne
- Régler l'angle de vision d'une photo
- Modifier les paramètres d'affichage

## Faire des présentations de photos

**Pour lancer une présentation de photos à partir d'une carte mémoire :**

- 1 Insérer une carte mémoire (ou un lecteur USB) dans l'une des fentes mémoire disponibles ou dans le port USB.

### Attention

Les cartes mémoire ne peuvent être insérées dans la fente que dans un sens. Ne pas insérer de force une carte mémoire dans la fente. La carte doit pouvoir entrer sans effort si elle est correctement insérée. Certaines cartes nécessitent un adaptateur pour pouvoir être insérées correctement. Pour plus d'informations sur les cartes mémoires compatibles, voir « Specifications » à la page 21.

Le cadre photo numérique commence automatiquement la présentation à partir des photos qui sont sur la carte mémoire.

- 2 Pendant la présentation, appuyer sur  (▶/||/ENTER [Entrée]) pour arrêter et reprendre la présentation.

**Pour effectuer une présentation de photos à partir d'une carte mémoire insérée ou de la mémoire interne :**

- 1 Appuyer de façon répétée sur  (BACK [Retour]) jusqu'à ce que le menu *Select Card* (Sélection de carte) s'affiche.




- 2 Insérer une nouvelle carte mémoire dans la fente appropriée ou appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner la mémoire interne ou une carte mémoire existante. Pour les instructions sur la copie de fichiers à partir d'une carte mémoire dans la mémoire interne, voir « Copying photos to internal memory » à la page 13.

**Remarque**

L'option de sélection d'un type de carte ou du lecteur USB est désactivée si aucune carte de ce type n'est insérée dans la fente ou le port correspondant.

**Conseil**

Il est possible d'appuyer sur  (vignettes/liste de fichiers) pour passer du mode vignettes au mode liste de fichiers. Le mode vignettes affiche tous les fichiers de la source mémoire sélectionnée et le mode liste de fichiers affiche les fichiers et les dossiers.

- 3 Appuyer sur ▶ (**SLIDE SHOW** [Présentation de photos]) de la télécommande. Une présentation de photos commence à partir du contenu de la source spécifiée.

## Copie de photos dans la mémoire interne

Il est possible de copier une seule photo, plusieurs photos ou toutes les photos d'une carte mémoire dans la mémoire interne du cadre.


**Remarques**


Il n'est pas possible de copier des photos de la mémoire interne sur une carte mémoire insérée et il n'est pas possible de copier de photos entre cartes mémoire insérées.

Comme il n'est pas possible de copier de photos du cadre dans une carte mémoire, le cadre ne doit pas être utilisé comme moyen principal de stockage de photos. Prendre soin d'enregistrer les photos sur un autre support (tel qu'une carte mémoire).

### Pour copier les photos sélectionnées dans la mémoire interne :


- 1 Appuyer sur  (**BACK** [Retour]) jusqu'à ce que l'écran *Select Card* (Sélection de carte) s'affiche.


- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance la carte mémoire à partir de laquelle va se faire la copie, puis appuyer sur  (▶/||/ENTER [Entrée]). L'écran des vignettes s'ouvre.

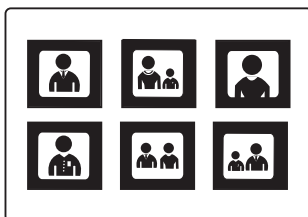

**Conseil**

À ce stade, si des photos sont marquées, l'utilisateur est invité à copier les images marquées. Sélectionner **Yes** (Oui).

- 3 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre chaque photo à copier en surbrillance, puis appuyer sur  (**SELECT** [Sélectionner]) pour la marquer. Une coche s'affiche dans le coin supérieur droit de la vignette sélectionnée.

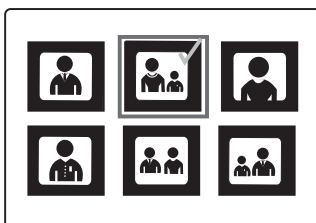


**Conseil**

Pour désélectionner une photo, appuyer de nouveau sur **SELECT** (Sélectionner).


- 4 Appuyer sur  (**DEL/COPY** [Supprimer/Copier]), appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Copy Selected** (Copie des photos sélectionnées), puis appuyer sur  (▶/||/ENTER [Entrée]). Les fichiers sélectionnés sont copiés.






**Pour copier toutes les photos dans la mémoire interne :**

- 1 Appuyer sur  (**BACK** [Retour]) jusqu'à ce que l'écran *Select Card* (Sélection de carte) s'affiche.

- OU -

Si la visualisation des vignettes ou de la liste des fichiers est déjà en cours, aller directement à l'étape 3.

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance la carte mémoire à partir de laquelle va se faire la copie, puis appuyer sur  (▶/||/ENTER [Entrée]). L'écran des vignettes s'ouvre.

- 3 Appuyer sur  (**DEL/COPY** [Supprimer/Copier]), appuyer sur  ou  pour sélectionner **Copy All** (Tout copier), appuyer sur  pour sélectionner **YES** (Oui), puis appuyer sur  (**▶/||/ENTER** [Entrée]). Tous les fichiers sont copiés.






## Suppression de photos de la mémoire interne

### Remarques

Il n'est pas possible de supprimer des photos d'une carte mémoire insérée.






Comme il n'est pas possible de copier de photos du cadre dans une carte mémoire, le cadre ne doit pas être utilisé comme moyen principal de stockage de photos. Prendre soin d'enregistrer les photos sur un autre support (tel qu'une carte mémoire).

### Pour supprimer les photos sélectionnées de la mémoire interne :





- 1 Avec les vignettes de la mémoire interne affichées, appuyer sur     pour mettre en surbrillance la photo à supprimer, puis appuyer sur  (**SELECT** [Sélectionner]). Une coche s'affiche dans le coin supérieur droit de la vignette.

### Conseil

Pour désélectionner une photo, appuyer de nouveau sur **SELECT** (Sélectionner).

- 2 Recommencer jusqu'à ce que toutes les photos à supprimer soient sélectionnées.
- 3 Appuyer sur  (**DEL/COPY** [Supprimer/Copier]), appuyer sur  ou  pour sélectionner **Delete Selected** (Supprimer des photos sélectionnées), appuyer sur  pour sélectionner **YES** (Oui), puis sur  (**▶/||/ENTER** [Entrée]). Les fichiers sélectionnés sont supprimés.

### Pour supprimer toutes les photos de la mémoire interne :

- 1 Avec les vignettes de la mémoire interne affichées, appuyer sur  (**DEL/COPY** [Supprimer/Copier]), appuyer sur  ou  pour sélectionner **Delete All** (Tout supprimer), puis appuyer sur  (**▶/||/ENTER** [Entrée]). Tous les fichiers sont supprimés.









## Personnalisation des présentations de photos

Il est possible de programmer une présentation avec toutes les photos ou seulement celles sélectionnées.

### Pour programmer une présentation des photos sélectionnées :

#### Conseil



Une présentation des photos sélectionnées ne peut être effectuée qu'à l'aide de la télécommande.

- 1 Appuyer sur  (vignettes).  
- OU -  
Si une présentation est en cours, appuyer sur  (**BACK** [Retour]) pour accéder à l'écran des vignettes.  
L'écran des vignettes) s'ouvre.
- 2 Appuyer sur  ou  pour mettre en surbrillance la photo à sélectionner, puis appuyer sur  (**SELECT** [Sélectionner]). Une coche s'affiche dans le coin supérieur droit de la vignette.
- 3 Recommencer jusqu'à ce que toutes les photos pour la présentation soient sélectionnées.
- 4 Appuyer sur la touche  (**SLIDE SHOW** [Présentation]) de la télécommande. Une présentation de toutes les photos sélectionnées est effectuée.
- 5 Pour arrêter la présentation et supprimer les éléments sélectionnés, appuyer de façon répétée sur  (**BACK** [Retour]) pour revenir au menu *Select Card* (Sélection de carte), puis appuyer sur  (**ENTER** [Entrée]) pour sélectionner la carte mémoire ou la mémoire interne.

## Personnalisation de l'affichage photo

Il est possible de faire pivoter et d'agrandir n'importe quelle photo affichée sur le cadre.

### Pour faire pivoter une photo :

- 1 Quand une photo est affichée en plein écran (et non sous forme de vignette), appuyer sur  (**ROTATE** [Pivoter]). La photo pivote de 90° dans le sens horaire chaque fois que la touche est appuyée.
- 2 Appuyer sur  (**SLIDE SHOW** [Présentation]) pour continuer la présentation de photos.

#### Conseil

En cas de rotation d'une photo de la mémoire interne, l'information sur la rotation est enregistrée.

**Pour agrandir une photo :**

- 1 Quand une photo est affichée en plein écran (et non sous forme de vignette), appuyer sur  (**ZOOM**). La photo est agrandie chaque fois que la touche **ZOOM** est appuyée jusqu'au retour à la taille normale.

**Conseil**








Quand la photo est agrandie, appuyer sur les touches directionnelles pour déplacer la photo afin de voir les parties qui sont en dehors de l'écran.

- 2 Appuyer sur  (**SLIDE SHOW** [Présentation]) pour continuer la présentation.

## Configuration des options de visualisation

Il est possible de modifier les options de visualisation dans le menu *Setup* (Configuration) à l'aide des touches sur le dessus du cadre ou de la télécommande. Le menu de *Configuration* peut-être affiché à tout moment en appuyant sur **MENU**. Seules les options de configurations disponibles sont affichées dans chaque menu.

**Pour régler les options de visualisation :**


- 1 Appuyer de façon répétée sur  (**BACK** [Retour]) jusqu'à ce que l'écran *Select Card* (Sélection de carte) s'affiche.
- 2 Appuyer sur les touches directionnelles pour mettre en surbrillance l'icône **SETUP** (Configuration), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). Le menu *Setup* s'affiche.
- 3 Appuyer sur  ou  pour mettre en surbrillance une option d'affichage, puis appuyer sur **ENTER** pour la sélectionner. Un second menu s'ouvre avec la liste des paramètres disponibles. Une icône carrée () à droite de l'option indique le paramètre actuel.
- 4 Appuyer sur  ou  pour mettre en surbrillance un des paramètres, puis appuyer sur **ENTER** pour le sélectionner.
- 5 Quand la configuration est terminée, appuyer sur  (**BACK** [Retour]) pour fermer le menu *Setup* (Configuration) et revenir à l'écran précédent.

## Options de configuration

Le tableau suivant répertorie et décrit toutes les options du menu de configuration.

Options du menu	Paramètres	Description
Language (Langue)	English (anglais) Spanish (espagnol) French (français)	Langues utilisées dans le menu de Configuration.
Slideshow Transition (Transition de la présentation)	Normal Random (Aléatoire) Fade (Fondu) Curtain Left-Right (Effet de rideau gauche/droite) Curtain Top-Bottom (Effet de rideau vertical) Open Door (Effet d'ouverture) Cross Comb (Effet évanescent)	Effets spéciaux utilisés pour la transition entre chaque photo dans une présentation.
Slideshow Interval (Intervalle de la présentation)	5 Seconds (secondes) 10 Seconds (secondes) 30 Seconds (secondes) 1 minute 1 Hour (heure) 1 Day (1 jour)	L'intervalle entre chaque photo affichée pendant la présentation.
Frame Orientation (Orientation du cadre)	Landscape (Paysage) Portrait	Affiche les photos en mode paysage (dans le sens horizontal) ou portrait (dans le vertical).
Photo Date/Time Stamp (Date/Heure de la photo)	On (Activé) Off (Désactivé)	Affiche la date et l'heure à laquelle la photo a été prise. Cela ne fonctionne pas en mode d'affichage multi-image.
Slideshow Shuffle (Présentation en ordre aléatoire)	On (Activé) Off (Désactivé)	Affiche les photos dans un ordre différent (aléatoire) que celui de la source mémoire.
Display Format (Format d'affichage)	Normal Wide (Large) Cinema (Cinéma)	Permet de régler la taille de l'image pour qu'elle soit en plein écran.



Options du menu	Paramètres	Description
Power Saving (Économie d'énergie)	Off (Désactivé) 15 minutes 30 minutes 1 Hour (heure) 2 Hours (heures) 6 Hours (heures)	Si les touches du cadre ou de la télécommande ne sont pas utilisées pendant une certaine période, le cadre se met en mode d'économie d'énergie (Attente). Pour rallumer le cadre, appuyer sur  sur le cadre.
Copy Type (Type de copie)	Normal	La qualité de la photo est conservée pendant la copie.
	Resized (Redimensionnée)	La photo est optimisée (compressée) pendant la copie pour économiser de l'espace dans la mémoire interne.
Factory Settings (Valeurs usine)	Demo Mode On/Off (Mode démo activé/désactivé)	En mode démo, affiche les photos de la mémoire interne.
	Factory Default (Paramètres par défaut)	Réinitialisation des paramètres aux valeurs par défaut.
	Erase Internal Memory (Effacer mémoire interne)	Supprime toutes les photos enregistrées dans la mémoire interne.
	Version	Affiche la version du microprogramme.

## Entretien

### ***Nettoyage de l'écran ACL***

Nettoyer l'écran ACL avec soin. L'écran est fabriqué avec du verre et peut-être rayé ou cassé. Pour nettoyer les empreintes digitales ou la poussière sur l'écran ACL, il est recommandé d'utiliser le chiffon fourni ou un chiffon doux, non abrasif tel que ceux utilisés pour les lentilles d'appareils de photo.

En cas d'utilisation d'une trousse de nettoyage pour ACL du commerce, ne pas appliquer le liquide de nettoyage directement sur l'écran ACL. Humecter plutôt le chiffon de nettoyage avec le liquide pour nettoyer l'écran ACL.

### ***Nettoyage du cadre photo numérique***

Nettoyer la surface extérieure du cadre photo numérique (à l'exception de l'écran) avec un chiffon doux humecté d'eau.

### ***Remplacement de la pile de la télécommande***

**Pour remplacer la pile de la télécommande :**

- 1 Orienter la télécommande avec la phase vers le bas.
- 2 Tout en faisant pression sur la zone côtelée du couvercle de la pile, retirer celui-ci ainsi que la pile usagée.
- 3 Placer une nouvelle pile au lithium CR2025 (ou équivalent) dans le compartiment, avec le signe positif (+) tourné vers le haut.
- 4 Remettre le porte-pile dans la télécommande.

## Problèmes et solutions

Problème	Solution
Le cadre ne s'allume pas	L'adaptateur d'alimentation n'est pas connecté correctement au cadre photo ou l'interrupteur d'alimentation est éteint. Vérifier les connexions de l'adaptateur d'alimentation, puis appuyer sur la touche <b>STAND-BY</b> .
Une carte mémoire est insérée dans le cadre mais les photos ne sont pas visibles.	<p>Vérifier que le format de la carte mémoire est compatible et que les fichiers sur la carte sont au format JPG/JPEG. Certains appareils de photos numériques enregistrent les photos dans un format autre que JPG/JPEG. Voir le manuel de l'appareil de photo pour vérifier que les photos sont bien enregistrées sous forme de fichiers JPG/JPEG.</p> <p>La carte mémoire est peut-être défectueuse ou insérée incorrectement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettre le cadre photo numérique hors tension et vérifier que la carte mémoire est insérée à fond et correctement dans la fente pour carte.</li> <li>• Mettre le cadre sous tension. Après quelques secondes la première photo doit s'afficher.</li> <li>• Appuyer sur <b>BACK</b> (Retour) pour afficher l'écran <i>Select Card</i> (Sélection de carte).</li> <li>• Sélectionner la carte, puis appuyer sur <b>ENTER</b> (Entrée). L'écran des vignettes doit s'afficher avec la liste de toutes les photos qui sont sur la carte. Si ce n'est pas le cas, essayer une autre carte.</li> </ul>
Le cadre affiche quelques photos plus lentement que d'autres.	Les photos haute résolution se chargent plus lentement. Essayer d'utiliser des photos de résolution inférieure ou de les sous-échantillonner (par compression ou redimensionnement). Voir le guide de l'utilisateur de l'appareil de photo pour toutes instructions sur le sous-échantillonnage des photos ou voir « Setting veiwing options » à la page 16 pour les instructions sur le redimensionnement ou la compression automatique des photos lors de la copie de la carte mémoire dans la mémoire interne.

# Spécifications

Dimensions de l'écran	NS-DPF7WA-09 : 7 po (178 mm) NS-DPF8WA-09 : 8 po (203 mm)
Format d'écran	Écran panoramique
Résolution de l'écran	NS-DPF7WA-09 : 480 × 234 pixels NS-DPF8WA-09 : 800 × 480 pixels
Formats de cartes mémoire	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compact Flash<sup>MD</sup></li> <li>• Memory Stick<sup>MD</sup></li> <li>• Multimedia Card (MMC<sup>MC</sup>)</li> <li>• Secure Digital<sup>MC</sup> (SD)</li> <li>• xD<sup>MC</sup></li> </ul> <p>Cartes compatibles qui nécessitent un adaptateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memory Stick Duo<sup>MC</sup></li> <li>• Memory Stick PRO<sup>MC</sup></li> <li>• Memory Stick PRO Duo<sup>MC</sup></li> <li>• Memory Stick Micro<sup>MC</sup></li> <li>• microSD<sup>MC</sup></li> <li>• miniSD<sup>MC</sup></li> </ul>
Format de fichier	JPG/JPEG standard
Fonctionnalités	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mode présentation, incluant des styles transitionnels multiples, vitesse variable</li> <li>• Mode multi-image</li> <li>• Support réglable sur plusieurs positions (pour optimiser l'angle de visualisation)</li> <li>• Télécommande avec support</li> <li>• Arrêt automatique</li> </ul>
USB	Port USB de type A
Entrée d'alimentation	CA 100 à 240 V, 50/60 Hz
Sortie alimentation	NS-DPF7WA-09/NS-DPF8WA-09 : 12 V CC, 1 A
Homologation	FCC/PSE (adaptateur)
Mémoire interne	128 Mo

# Avis juridiques

## ***FCC article 15***

Ce dispositif est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement préjudiciable.

## ***Avertissement de la FCC***

Tous changements ou toutes modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables de l'application des règles FCC pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

## ***Certification relative à la sécurité du DHHS et de la FDA***

Ce produit a été fabriqué et testé pour satisfaire aux normes de sécurité de la FCC, aux exigences et règles de conformité du Ministère de la santé des États-Unis (U.S. Department of Health and Human Services), ainsi qu'aux normes d'irradiation 21 CFR, section de chapitre J de la FDA.

## ***Déclaration NMB-003 du Canada***

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## ***Déclaration RSS 310***

Pour éviter que les interférences radio éventuelles affectent d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis afin que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne soit pas supérieure aux limites permises, permettant des communications parfaites.

## ***Limitations relatives à l'utilisation des photos***

L'utilisation des photos préchargées dans le cadre photo numérique est limitée à un usage personnel, non commercial. Le consommateur ne doit pas modifier, dupliquer, distribuer, retransmettre, publier, reproduire ou créer des œuvres à partir des photos préchargées.



## Garantie limitée de six mois

Insignia Products (« Insignia ») garantit au premier acheteur de ce **NS-DPF7WA-09/NS-DPF8WA-09** neuf (« Produit »), qu'il est exempt de vices de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période de six (6) mois à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »). Ce Produit doit avoir été acheté chez un revendeur agréé des produits de la marque Insignia et emballé avec cette déclaration de garantie. Cette garantie ne couvre pas les Produits remis à neuf. Les conditions de la présente garantie s'appliquent à tout Produit pour lequel Insignia est notifié pendant la Période de garantie, d'un vice couvert par cette garantie qui nécessite une réparation.

### *Quelle est la durée de la couverture?*

La Période de garantie dure six (6) mois à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

### *Que couvre cette garantie?*

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia ou le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

### *Comment obtenir une réparation sous garantie?*

Si le Produit a été acheté chez un détaillant, le rapporter accompagné du reçu original chez ce détaillant. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne, l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Pour obtenir le service de la garantie à domicile pour un téléviseur avec écran de 25 po ou plus, appeler le 1-888-BESTBUY. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone ou enverra un technicien agréé par Insignia pour la réparation à domicile.

### *Où cette garantie s'applique-t-elle?*

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original du produit aux États-Unis et au Canada.

### *Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée*

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants de catastrophes naturelles telles que la foudre;

- les accidents;
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;
- une utilisation commerciale;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- un écran plasma endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes).

La présente garantie ne couvre pas non plus :

- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- toute réparation effectuée par quiconque autre qu'un service de réparation agréé par Insignia pour la réparation du Produit;
- les produits vendus en l'état ou hors service;
- les consommables tels que les fusibles ou les piles;
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Insignia :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289

[www.insignia-products.com](http://www.insignia-products.com)

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

Dynex, 7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, É.-U. 55423-3645

© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.

Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc. déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.



# NS-DPF7WA-09 NS-DPF8WA-09 Marco para fotos digitales

## Contenido

Introduction . . . . .	3
Safety information . . . . .	4
Features . . . . .	5
Setting up your frame . . . . .	9
Using your frame . . . . .	12
Maintaining . . . . .	19
Troubleshooting . . . . .	20
Specifications . . . . .	21
Six-month limited warranty . . . . .	23
Legal notices . . . . .	22

## Introducción

Felicitaciones por su compra de un producto de alta calidad de Insignia. Su nuevo marco para fotos representa el más moderno diseño de marcos para fotos digitales y está concebido para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

## Información de seguridad

Siempre siga estas precauciones básicas de seguridad cuando use su marco para fotos digitales. Esto reducirá el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesiones.

### Advertencias

Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico no exponga el marco para fotos a la lluvia o humedad.

Para prevenir el riesgo de choque eléctrico, no quite la cubierta. No existen partes reparables por el usuario en el interior. Remita todas las reparaciones a personal calificado.

- Este producto está diseñado para uso interno únicamente.
- Desenchufe el marco antes de realizar cualquier mantenimiento.
- Por ningún motivo bloquee los agujeros de ventilación en la parte posterior del marco para fotos.
- Mantenga el marco para fotos alejado de la luz del sol directa y de fuentes de calor.
- Proteja el cable de alimentación. Los cables de alimentación deben colocarse de manera que no se pisen o sean aplastados por artículos colocados sobre ellos o contra ellos. Preste atención en particular al punto donde el cable se conecta al marco para fotos.
- Sólo use el adaptador de alimentación de CA incluido con el marco para fotos. Usar cualquier otro adaptador de alimentación anulará su garantía.
- Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente cuando no use su marco para fotos.


## Características

- Muestra fotos digitales (formato JPG/JPEG) y presentaciones digitales sin una computadora.
- Muestra fotos directamente desde una tarjeta de memoria o una unidad de USB (la tarjeta de memoria y la unidad de USB no se incluyen).
- Pantalla LCD tipo TFT clara y brillante.
- Compatible con una gran variedad de tarjetas de memoria:
  - Compact Flash®
  - Memory Stick®
  - Memory Stick Duo™
  - Memory Stick PRO™
  - Memory Stick PRO Duo™
  - Memory Stick Micro™
  - Multimedia Card (MMC™)
  - Secure Digital™ (SD)
  - microSD™
  - miniSD™
  - xD™
- Compatible con unidades flash USB.
- El modo multi-imagen muestra varias fotos al mismo tiempo en una presentación.
- Botones de control en el marco y control remoto infrarrojo.
- 128 MB de memoria interna.

## Contenido del paquete

- Marco para fotos digitales (el tamaño varia con el modelo)
- Adaptador de alimentación de CA
- Adaptador para Memory Stick Duo
- *Guía del usuario*
- *Guía de instalación rápida*
- Control remoto
- Porta control remoto
- Paño de limpieza


## Tomas

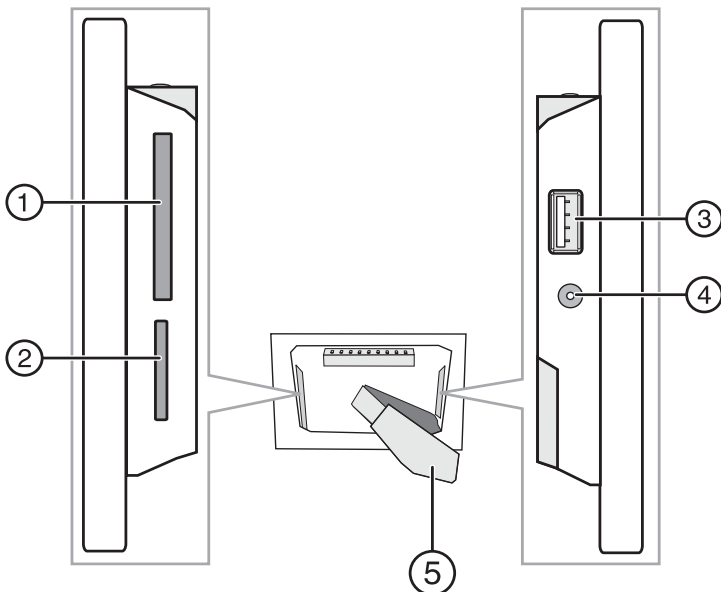

#	Descripción
1	Ranura para tarjeta de memoria. Acepta tarjetas Compact Flash (CF)
2	Ranura para tarjeta de memoria. Acepta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memory Stick</li> <li>• Memory Stick Duo</li> <li>• Memory Stick PRO</li> <li>• Memory Stick PRO Duo</li> <li>• Memory Stick Micro</li> <li>• Multimedia Card (MMC)</li> <li>• Secure Digital (SD)</li> <li>• microSD</li> <li>• miniSD</li> <li>• xD</li> </ul>
3	Puerto USB (tipo A)
4	Toma de alimentación CC
5	Base ajustable.


## Botones

Puede usar la mayoría de las funciones del marco para fotos digitales usando ya sea los botones en la parte superior del marco o usando el control remoto. Seleccionar archivos para copiarlos, borrarlos o verlos requiere el uso del control remoto, y las instrucciones en esta guía se refieren a los botones del control remoto (excepto donde se indica lo contrario).

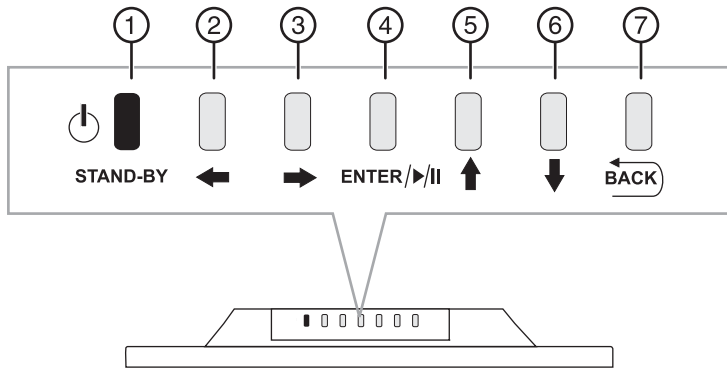

#	Descripción
1	Encendido/SUSPENSIÓN — Permite activar o desactivar el marco para fotos.
2	Flecha izquierda — Permite mover la selección del menú hacia la izquierda o mostrar la foto anterior.
3	Flecha derecha — Permite mover la selección del menú hacia la derecha o mostrar la siguiente foto.
4	Entrar/Reproducir/Pausar — Permite seleccionar elementos del menú. Durante una presentación, permite pausarla o reanudarla.
5	Flecha arriba — Permite mover la selección del menú hacia arriba.
6	Flecha abajo — Permite mover la selección del menú hacia abajo.
7	Atrás — Regresa a la siguiente selección o pantalla.

## Control remoto

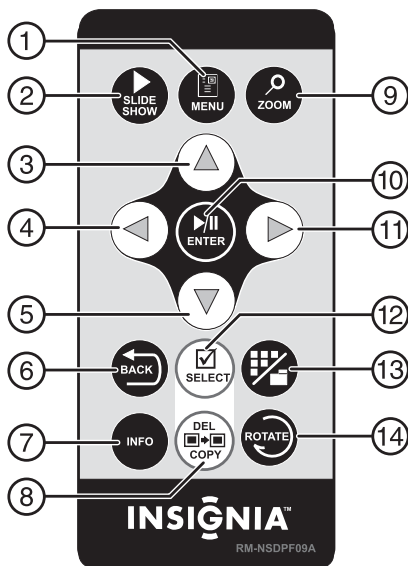

#	Descripción
1	MENU — Permite mostrar el menú de configuración
2	PRESENTACIÓN — Permite iniciar una presentación o alternar el modo de presentación multi-imagen.
3	Arriba — Permite mover la selección hacia arriba.
4	Izquierda — Permite mover la selección del menú hacia la izquierda, mostrar la foto anterior o seleccionar el archivo anterior.
5	Abajo — Permite mover la selección del menú hacia abajo.
6	ATRÁS — Permite regresar una pantalla.
7	INFO — Permite mostrar información sobre la foto.
8	BORRAR/COPIAR — Permite borrar fotos de la memoria interna o copiar fotos de la tarjeta de memoria conectada a la memoria interna.
9	AMPLIAR — Permite ampliar la foto.
10	ENTRAR/Reproducir/Pausar — Permite seleccionar la opción resaltada o pausar y reanudar la presentación.
11	Derecha — Permite mover la selección del menú hacia la derecha.
12	SELECCIONAR — Permite seleccionar una imagen para copiarla, borrarla o para una presentación.
13	Miniaturas — Permite mostrar miniaturas de sus fotos o una lista de archivos.
14	GIRAR — Permite girar la foto.

# Preparación de su marco para fotos

## Preparación del control remoto

### Para configurar el control remoto:


- Remueva la pestaña de plástico que sobresale de la parte inferior del control remoto. Esta pestaña protege la pila y el control remoto no funcionará hasta que esta sea retirada.




## Configuración del marco para fotos

### Para ajustar el marco para fotos:

- 1 Sujete el porta control remoto a la parte posterior del marco para fotos usando los agujeros de montaje.

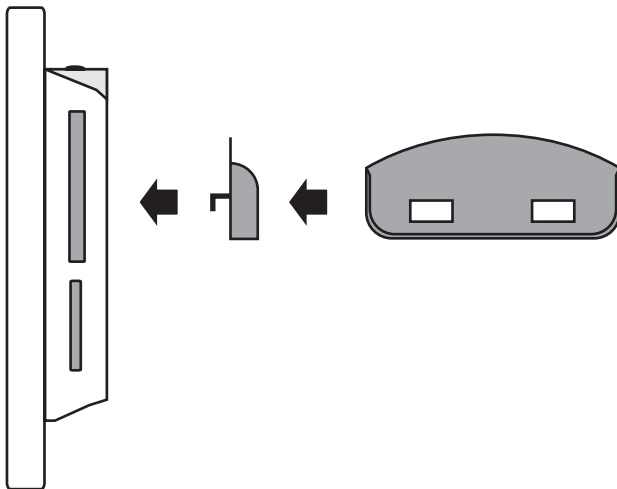



- 2 Enchufe el adaptador de alimentación de CA en la toma de alimentación de CC del marco para fotos y en un tomacorriente.

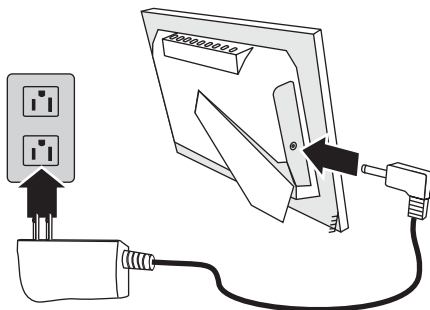



- 3 Extienda la base de la parte posterior del marco para fotos y coloque el marco sobre una superficie plana. El ajuste de la base cambia el ángulo de visión del marco para fotos.

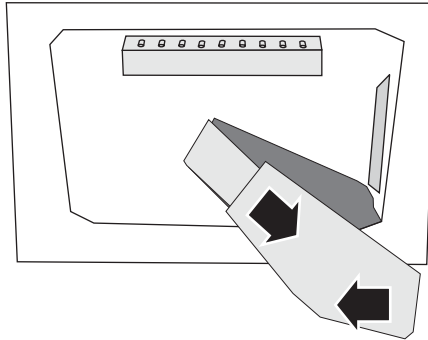

- 4 El marco se enciende automáticamente y comienza a mostrar una presentación de las fotos guardadas en la memoria interna. Esta presentación se llama modo de demostración (*Demo mode*).
- 5 Para desactivar el modo de demostración, apunte el control remoto a la parte frontal del marco para fotos y presione  (▶/||/ENTER [Entrar]).

**Consejo**

También puede deshabilitar y volver a habilitar el modo de demostración desde el menú de configuración (*Setup*). Para obtener más instrucciones, refiérase a “Setting viewing options” en la página 16.

## Uso de su marco para fotos

Puede usar su marco para fotos digitales para:

- Reproducir una presentación de fotos desde una tarjeta de memoria
- Reproducir una presentación de fotos desde la memoria interna
- Ajustar la vista de la foto
- Cambiar la configuración de pantalla

## Reproducir presentaciones de fotos


**Para reproducir una presentación desde una tarjeta de memoria:**

- 1 Inserte una tarjeta de memoria (o unidad USB) en una de las ranuras de memoria disponible o en el puerto USB.


### Cuidado


Las tarjetas de memoria caben en las ranuras para tarjetas sólo en una dirección. No introduzca a la fuerza una tarjeta de memoria en una ranura. La tarjeta deberá estar apretada cuando se ha insertado correctamente. Algunas tarjetas requieren un adaptador para caber correctamente. Para obtener más información sobre las tarjetas de memoria compatibles, refiérase a "Specifications" en la página 21.

El marco para fotos digitales iniciará automáticamente una presentación con las fotos que se encuentran en la tarjeta de memoria.

- 2 Mientras se reproduce la presentación, presione  (▶/⏸) / **ENTER** [Entrar] para pausar y reanudar la presentación.

**Para reproducir una presentación desde una tarjeta de memoria conectada o desde la memoria interna:**

- 1 presione  (**BACK** [Atrás]) repetidamente hasta que se abra el menú para seleccionar tarjetas (*Select Card*).

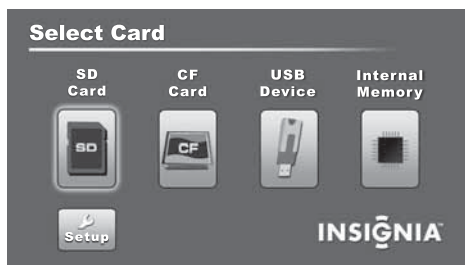


- 2 Inserte una tarjeta de memoria nueva en la ranura apropiada o presione ◀ o ▶ para seleccionar la memoria interna o una tarjeta de memoria actual. Para obtener instrucciones sobre cómo copiar archivos de una tarjeta de memoria a la memoria interna, refiérase a “Copying photos to internal memory” en la página 13.

**Nota**

La opción para seleccionar un tipo de tarjeta o unidad USB está deshabilitado si no hay una tarjeta de ese tipo insertada en la ranura o puerto correspondiente.

**Consejo**

Puede presionar  (miniatura/lista de archivos) para alternar entre el modo de miniatura y el modo de lista de archivos. El modo de miniaturas muestra todos los archivos en la memoria origen y el modo de lista de archivos muestra archivos y carpetas.

- 3 Presione ▶ (**SLIDE SHOW** [Presentación]) en el control remoto. Una presentación comenzará a mostrar el contenido de la fuente que especificó.

## Copiado de fotos a la memoria interna


Se puede copiar una foto, varias fotos o todas las fotos de la tarjeta de memoria insertada a la memoria interna del marco para fotos.


**Notas**


No se puede copiar fotos desde la memoria interna a la tarjeta de memoria insertada, y no se pueden copiar fotos entre tarjetas de memoria conectadas.

Ya que no se puede copiar fotos del marco de fotos a la tarjeta de memoria, el marco para fotos no puede ser tratado como su método de almacenamiento de fotos principal. Asegúrese de que ha almacenado las fotos en otro lugar (tal como una tarjeta de memoria).

### Para copiar las fotos a la memoria interna:


- 1 Presione  (**BACK** [Atrás]) hasta que se abra el menú para seleccionar tarjetas (*Select Card*).


- Presione ◀ o ▶ para resaltar la tarjeta de memoria desde la cual quiere copiar las fotos y presione  (▶/||/ENTER [Entrar]). Se abre la pantalla de miniaturas.

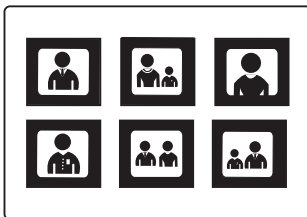

**Consejo**



Si comienza a marcar imágenes en este punto, se le preguntará si desea copiar las imágenes marcadas. Seleccione **YES** (Si).

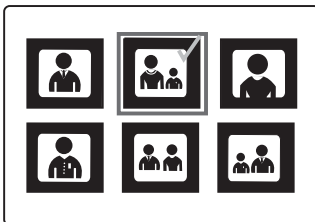- Presione ◀ o ▶ para resaltar cada foto que desea copiar y presione  (**SELECT** [Seleccionar]) para marcarlo. Aparecerá una marca de verificación en la esquina superior derecha de la miniatura marcada.




**Consejo**

Para deseleccionar una foto, presione **SELECT** (Seleccionar) de nuevo.


- presione  (**DEL/COPY** [Borrar/Copiar]), presione ▲ o ▼ para seleccionar **Copy Selected** (Copia seleccionadas) y presione  (▶/||/ENTER [Entrar]). Se copiarán los archivos seleccionados.







**Para copiar todas las fotos a la memoria interna:**

- presione  (**BACK** [Atrás]) hasta que se abra el menú para seleccionar tarjetas (*Select Card*).

- O -

Si ya está viendo las miniaturas o la lista de archivos, salte al Paso 3.

- Presione ◀ o ▶ para resaltar la tarjeta de memoria desde la cual quiere copiar las fotos y presione  (▶/||/ENTER [Entrar]). Se abre la pantalla de miniaturas.

- 3 Sin fotos seleccionadas, presione  (**DEL/COPY** [Borrar/Copiar]), presione  o  para seleccionar **Copy All** (Copia de todo), presione  para seleccionar **YES** (Sí), luego presione  (/||/ENTER [Entrar]). Se copian todos los archivos.






## Borrado de fotos de la memoria interna

### Notas

No se puede borrar fotos de la tarjeta de memoria insertada.







Ya que no se puede copiar fotos del marco de fotos a la tarjeta de memoria, el marco para fotos no puede ser tratado como su método de almacenamiento de fotos principal. Asegúrese de que ha almacenado las fotos en otro lugar (tal como una tarjeta de memoria).

### Para borrar fotos de la memoria interna:






- 1 Con las miniaturas de la memoria interna mostradas, presione     para resaltar la foto que desea borrar y presione  (**SELECT** [Seleccionar]). Aparecerá una marca de verificación en la esquina superior derecha de la miniatura.

### Consejo

Para deseleccionar una foto, presione **SELECT** (Seleccionar) de nuevo.

- 2 Repita hasta que todas las fotos que desea borrar se han seleccionado.
- 3 Presione  (**DEL/COPY** [Borrar/Copiar]), presione  o  para seleccionar **Delete Selected** (Borrar seleccionadas) presione  para seleccionar **YES** (Sí), luego presione  (/||/ENTER [Entrar]). Los archivos seleccionados se borrarán.

### Para borrar todas las fotos de la memoria interna:

- 1 Con las miniaturas de la memoria interna mostradas, presione  (**DEL/COPY** [Borrar/Copiar]), presione  o  para seleccionar **Delete All** (Borrar todas) y presione  (/||/ENTER [Entrar]). Todos los archivos se borrarán.











## Personalización de las presentaciones

Puede configurar una presentación usando ya sea todas las fotos o las fotos seleccionadas.

### Para configurar una presentación de fotos seleccionadas:

#### Consejo



Una presentación de fotos seleccionadas solo se puede configurar usando el control remoto.

- 1 Presione  (miniaturas).  
- O -  
Si se está mostrando una presentación, presione  (**BACK** [Atrás]) para acceder a la pantalla de miniaturas.  
Se abre la pantalla de miniaturas.
- 2 Presione  o  para seleccionar la foto que desea seleccionar y presione  (**SELECT** [Seleccionar]). Aparecerá una marca de verificación en la esquina superior derecha de la miniatura.
- 3 Repita hasta que todas las fotos que desea agregar a la presentación se han seleccionado.
- 4 presione  (**SLIDE SHOW** [Presentación]) en el control remoto. Se reproducirá una presentación de las fotos seleccionadas.
- 5 Para finalizar la presentación y deseleccionar los elementos marcados  (**BACK** [Atrás]) repetidamente para regresar al menú para seleccionar tarjetas (*Select Card*) y presione    (**ENTER** (Entrar) para seleccionar la tarjeta de memoria o la memoria interna.

## Personalización de la visualización de fotos

Puede girar y ampliar cualquier foto que el marco puede mostrar.


### Para girar una foto:

- 1 Mientras se muestra una foto a pantalla completa (no como miniatura) presione  (**ROTATE** [Girar]). La foto se girará 90° en el sentido horario cada vez que se presione el botón.
- 2 presione  (**SLIDE SHOW** [Presentación]) para continuar la presentación.

#### Consejo


Cuando gire una foto almacenada en la memoria interna, se guardará la información de rotación.

**Para ampliar una foto:**

- 1 Mientras se muestra una foto a pantalla completa (no como miniatura) presione  (**ZOOM** [Ampliar]). La foto se ampliará cada vez que presione el botón, hasta que regrese al tamaño normal.

**Consejo**








Mientras la foto se amplía, presione los botones direccionales para desplazar la foto para que pueda ver partes que se encuentran fuera de la pantalla.

- 2 presione  (**SLIDE SHOW** [Presentación]) para continuar la presentación.

## Configuración de las opciones de visualización

Puede cambiar todas las opciones de visualización en el menú de configuración (*Setup*) usando los botones en la parte superior del marco o en el control remoto. Puede mostrar el menú de configuración (*Setup*) en cualquier momento presionando el botón de menú (**MENU**). Sólo las opciones de configuración disponibles se muestran para cada menú.

**Para ajustar las opciones de visualización:**

- 1 presione  (**BACK** [Atrás]) repetidamente hasta que se abra la pantalla para seleccionar tarjetas (*Select Card*).
- 2 Presione los botones direccionales para resaltar el icono de configuración (**SETUP**) y presione el botón de entrar (**ENTER**). Se muestra el menú de configuración (*Setup*).
- 3 Presione  o  para seleccionar una opción de visualización y presione el botón de entrar (**ENTER**) para seleccionar la opción. Se abre un segundo menú que lista los ajustes disponibles. Un icono cuadrado () a la derecha de una opción muestra el ajuste actual.
- 4 Presione  o  para resaltar un ajuste y presione el botón de entrar (**ENTER**) para seleccionar el ajuste.
- 5 Cuando termine, presione  (**BACK** [Atrás]) para cerrar el menú de configuración (*Setup*) y regresar a la pantalla anterior.

## Opciones de configuración

La siguiente tabla lista y describe todas las opciones del menú de configuración:

Opción de menú	Configuración	Descripción
Language (Idioma)	English (inglés) Spanish (español) French (francés)	Idiomas usados en el menú de configuración.
Slideshow Transition (Transición de presentación)	Normal Random (Aleatoria) Fade (Fundido) Curtain Left-Right (Efecto telón de izq. a der.) Curtain Top-Bottom (Efecto telón vertical) Open Door (Efecto de apertura) Cross Comb (Efecto deslizante)	Los efectos especiales usados para cambiar de una foto a la siguiente en una presentación.
Slideshow Interval (Intervalo de presentación)	5 Seconds (segundos) 10 Seconds (segundos) 30 Seconds (segundos) 1 Minute (minuto) 1 Hour (hora) 1 Day (día)	El intervalo entre cada transición de foto en una presentación.
Frame Orientation (Orientación del marco)	Landscape (Horizontal) Portrait (Vertical)	Muestra las fotos correctamente para el marco para fotos en la orientación de paisaje (horizontal) o de retrato (vertical).
Photo Date/Time Stamp (Sello de fecha/hora de la foto)	On (Activado) Off (Desactivado)	Muestra la fecha y hora de cuando se tomó una foto. Esto no funciona en el modo de visualización de multi-imágenes.
Slideshow Shuffle (Presentación aleatoria)	On (Activado) Off (Desactivado)	Muestra fotos en un orden diferente (aleatorio) al del orden en que aparecen en la fuente de memoria.



Opción de menú	Configuración	Descripción
Display Format (Formato de visualización)	Normal Wide (Ancho) Cinema (Cine)	Determina como se ajusta la imagen para caber en la pantalla.
Power Saving (Ahorro de energía)	Off (Desactivado) 15 Minutos (minutos) 30 Minutos (minutos) 1 Hour (hora) 2 Hours (horas) 6 Hours (horas)	Si los botones en el marco para fotos o el control remoto no se usan por un periodo de tiempo determinado, el marco para fotos ingresará al modo de ahorro de energía (suspensión). Para volver a activar el marco para fotos, presione  en el marco.
Copy Type (Tipo de copia)	Normal	Mantiene la calidad de las fotos mientras se copian.
	Resized (Redimensionada)	Optimiza (comprime) las fotos mientras se copian para ahorrar espacio en la memoria interna.
Factory Settings (Valores de fábrica)	Demo Mode On/Off (Modo de demostración activado/desactivado)	Muestra las imágenes de la memoria interna con el propósito de demostración.
	Factory Default (Predeterminado de fábrica)	Restablece todos los ajustes a los valores predefinidos de fábrica.
	Erase Internal Memory (Borrar memoria interna)	Elimina todas las imágenes guardadas en la memoria interna.
	Version (Versión)	Muestra la versión del firmware.

# Mantenimiento

## ***Limpieza de la pantalla LCD***

Trate la pantalla LCD con cuidado. La pantalla está hecha de vidrio y se puede rayar o quebrar. Para limpiar huellas digitales o polvo de la pantalla LCD, le recomendamos que utilice el paño suministrado o un paño que no sea áspero tal como un paño para limpiar lentes de cámara.

Si utiliza un kit de limpieza de LCD comercial, no aplique el líquido de limpieza directamente a la pantalla LCD. Alternativamente, limpie la pantalla LCD con el paño de limpieza ligeramente humedecido con el líquido.

## ***Limpieza del marco para fotos digitales***

Limpie la superficie exterior del marco para fotos digitales (excluyendo la pantalla) con un paño suave humedecido con agua.

## ***Reemplazo de la pila del control remoto***

**Para reemplazar la pila del control remoto:**

- 1 Sostenga el control remoto con los botones hacia abajo.
- 2 Mientras presiona en el área corrugada de la cubierta de la pila, deslice la bandeja de la pila hacia fuera y retire la pila gastada.
- 3 Coloque una pila de litio CR2025 nueva (o equivalente) en la bandeja, con el lado positivo (+) viendo hacia arriba.
- 4 Deslice la bandeja de la pila de regreso en el control remoto.

## Localización y corrección de fallas

Problema	Solución
El marco para fotos no se activa.	El adaptador de alimentación no está conectado fijamente al marco para fotos o el interruptor de encendido no está en la posición de encendido. Revise las conexiones del adaptador de alimentación y presione el botón de <b>STAND-BY</b> .
Una tarjeta de memoria está insertada en el marco para fotos pero no puede ver sus fotos.	<p>Asegúrese de que la tarjeta de memoria es una de los formatos compatibles y que los archivos en la tarjeta son archivos de imagen JPG/JPEG. Algunas cámaras digitales guardan las imágenes en formatos que no son JPG/JPEG. Refiérase al manual de su cámara para asegurarse de que su cámara guarda las fotos como archivos JPG/JPEG.</p> <p>Su tarjeta de memoria puede estar defectuosa o insertada incorrectamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encienda el marco para fotos digitales y asegúrese de que la tarjeta de memoria esté insertada completamente en la ranura de tarjetas y que está insertada correctamente.</li> <li>• Active el marco para fotos. Después de unos cuantos segundos, deberá ver su primera foto.</li> <li>• Presione el botón <b>BACK</b> (Atrás) para abrir la pantalla para seleccionar tarjetas (<i>Select Card</i>).</li> <li>• Seleccione la tarjeta y presione el botón de entrar (<b>ENTER</b>). Debería ver la pantalla de miniaturas que lista todas las fotos en la tarjeta. Si no lo hace, podría intentar con otra tarjeta.</li> </ul>
El marco muestra algunas fotos más lento que otras.	Fotos de alta resolución se cargan más lento. Intente usar fotos de resolución más baja, comprímalas o redimENSIONÉLAS. Refiérase a la guía del usuario de su cámara para obtener instrucciones sobre cómo reducir sus fotos, o refiérase a "Setting viewing options" en la página 16 para obtener instrucciones sobre cómo redimensionar y comprimir automáticamente sus imágenes mientras las copia de la tarjeta de memoria a la memoria interna.

## Especificaciones

Tamaño de pantalla	NS-DPF7WA-09: 7" (178 mm) NS-DPF8WA-09: 8" (203 mm)
Formato de pantalla	Panorámico
Resolución de pantalla	NS-DPF7WA-09: 480 × 234 píxeles NS-DPF8WA-09: 800 × 480 píxeles
Formatos de tarjetas de memoria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compact Flash<sup>®</sup></li> <li>• Memory Stick<sup>®</sup></li> <li>• Multimedia Card (MMC<sup>™</sup>)</li> <li>• Secure Digital<sup>™</sup> (SD)</li> <li>• xD<sup>™</sup></li> </ul> <p>Tarjetas compatibles que requieren un adaptador:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memory Stick Duo<sup>™</sup></li> <li>• Memory Stick PRO<sup>™</sup></li> <li>• Memory Stick PRO Duo<sup>™</sup></li> <li>• Memory Stick Micro<sup>™</sup></li> <li>• microSD<sup>™</sup></li> <li>• miniSD<sup>™</sup></li> </ul>
Formato de archivo	JPG/JPEG estándar
Características	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modo de presentación, incluyendo múltiples estilos de transición con velocidad variable</li> <li>• Modo multi-imagen</li> <li>• Base ajustable de posición múltiple (para optimizar el ángulo de visualización)</li> <li>• Control remoto con portador</li> <li>• Apagado automático</li> </ul>
USB	Puerto USB (tipo A)
Entrada de alimentación	100 V ~ 240 V CA, 50 ~ 60 Hz
Potencia de salida	NS-DPF7WA-09/NS-DPF8WA-09: 12 V CC, 1A
Certificación	FCC/PSE (Adaptador)
Memoria interna	128 MB

# Avisos legales

## ***FCC Parte 15***

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

## ***Advertencia de la FCC***

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

## ***Certificación de seguridad de DHHS y FDA***

Este producto está hecho y probado para cumplir con los estándares de seguridad de los requisitos del FCC y con el rendimiento de seguridad del Departamento Estadounidense de Salud y Servicios Humanos, y también con los estándares de rendimiento de radiación del FDA 21 CFR, subcapítulo J.

## ***Declaración del ICES-003 de Canadá***

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

## ***Declaración de RSS 310***

Para reducir el potencial de interferencia de radio a otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia deben ser elegidos de tal forma que la potencia radiada equivalente (EIRP) no sea más que la permitida para una comunicación exitosa.

## ***Restricción del uso de las imágenes***

El uso de las imágenes precargadas en el marco para fotos digitales está limitado al uso personal sin fines comerciales. El cliente no puede modificar, duplicar, distribuir, retransmitir, republicar, reproducir, o crear obras derivadas de las imágenes precargadas.



## Garantía limitada de seis meses

Insignia Products (“Insignia”) le garantiza a usted, el comprador original de este nuevo **NS-DPF7WA-09/NS-DPF8WA-09** (“Producto”), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de seis (6) meses a partir de la fecha de compra del Producto (“Período de Garantía”). Este Producto debe ser comprado en un distribuidor autorizado de productos Insignia y empacado con esta declaración de garantía. Esta garantía no cubre Productos reacondicionados. Si notifica a Insignia durante el Período de Garantía sobre un defecto cubierto por esta garantía que requiere reparación, los términos de esta garantía se aplican.

### *¿Cuánto dura la garantía?*

El Período de Garantía dura por 6 (seis) meses a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

### *¿Qué es lo que cubre esta garantía?*

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reacondicionados; o (2) reemplazará el Producto con uno nuevo o con uno reacondicionado con repuestos equivalentes. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente con tal que usted sea el dueño de su producto Insignia durante el periodo de garantía. El alcance de la garantía se termina si usted vende o transfiere el producto.

### *¿Cómo se obtiene la reparación de garantía?*

Si ha comprado el Producto en una tienda de ventas, lleve su recibo original y el Producto a la tienda en donde lo compró. Asegúrese de que vuelva a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web, envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal listada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía a domicilio para un televisor con una pantalla de 25 pulgadas o más, llame al 1-888-BESTBUY. El soporte técnico diagnosticará y corregirá el problema por teléfono o enviará un técnico certificado por Insignia a su casa.

### *¿En dónde es válida la garantía?*

Esta garantía sólo es válida al comprador original del producto en los Estados Unidos y en Canadá.

### *¿Qué es lo que no cubre la garantía?*

Esta garantía no cubre:

- Capacitación del cliente
- Instalación
- Ajuste de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debido a actos de la naturaleza, tal como rayos

- Accidentes
- Mal uso
- Abuso
- Negligencia
- Uso comercial
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla de plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por periodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").

Esta garantía tampoco cubre:

- Daño debido al uso o mantenimiento incorrecto
- La conexión a una fuente de voltaje incorrecta
- El intento de reparación por alguien que no sea una compañía autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos tal cual (en el estado en que se encuentran) o con todas sus fallas
- Productos consumibles, tal como fusibles o baterías
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido

EL REEMPLAZO DE REPARACIÓN SEGÚN PROVISTO BAJO ESTA GARANTÍA ES SU ÚNICO RECURSO. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289

[www.insignia-products.com](http://www.insignia-products.com)

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

Dynex, 7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, E.U.A. 55423-3645

© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc. Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc. registrada en ciertos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.











[www.insignia-products.com](http://www.insignia-products.com) (877) 467-4289

Distributed by Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN USA 55423-3645  
© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.

All rights reserved. INSIGNIA is a trademark of Best Buy Enterprise Services, Inc. Registered in some countries.  
All other products and brand names are trademarks of their respective owners.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN USA 55423-3645  
© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.

Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de Best Buy Enterprise Services, Inc. Déposée dans certains pays.  
Tous les autres produits ou noms de marques sont des marques de commerce qui appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN USA 55423-3645  
© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.

Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca de Best Buy Enterprise Services, Inc. Registrada en ciertos países.  
Todos los demás productos y marcas son marcas comerciales de sus respectivos dueños.