

INSIGNIA™

# GUIDE DE L'UTILISATEUR

## Tablette Flex<sup>MC</sup> pour Android<sup>MC</sup> de 10,1 po

**NS-P10A8100**



Avant d'utiliser ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

# Table des Matières

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Bienvenue .....                                          | 5  |
| Caractéristiques .....                                   | 5  |
| Contenu de l'emballage .....                             | 5  |
| Aperçu de la tablette .....                              | 6  |
| Écran d'accueil .....                                    | 9  |
| Prise en main .....                                      | 10 |
| Charge de la batterie .....                              | 10 |
| Mettre la tablette en marche pour la première fois ..... | 12 |
| Informations de base .....                               | 12 |
| Mettre en marche et arrêter la tablette .....            | 12 |
| Redémarrer la tablette .....                             | 13 |
| Permet de régler le volume .....                         | 13 |
| Naviguer avec les mouvements .....                       | 14 |
| Naviguer avec les touches de fonctions à l'écran .....   | 15 |
| Utiliser les écrans récents .....                        | 16 |
| Utiliser le clavier .....                                | 16 |
| Télécharger des applications .....                       | 18 |
| Capturer et visionner une capture d'écran .....          | 19 |
| Afficher un élément d'état ou une notification .....     | 20 |
| Recherche des mises à jour .....                         | 22 |
| Modification de la configuration de base .....           | 23 |
| Personnaliser l'écran d'accueil .....                    | 23 |
| Configurer et utiliser l'écran de verrouillage .....     | 25 |
| Personnaliser l'écran de verrouillage .....              | 28 |
| Régler la date et l'heure. ....                          | 30 |
| Régler la luminosité de l'écran .....                    | 30 |
| Réglage des paramètres d'économie d'énergie .....        | 31 |
| Réglage de la taille de la police de l'écran .....       | 32 |
| Réglage de l'audio du système .....                      | 32 |

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Sélectionner la langue .....                          | 35 |
| Se connecter à un ordinateur .....                    | 36 |
| Windows .....                                         | 36 |
| Transférer or télécharger un livre électronique ..... | 38 |
| Configuration des connexions sans fil .....           | 38 |
| Se connecter à un réseau Wi-Fi .....                  | 38 |
| Ajouter un réseau Wi-Fi .....                         | 39 |
| Vérifier l'état du réseau .....                       | 41 |
| Se connecter à un périphérique Bluetooth .....        | 41 |
| Utiliser l'Internet .....                             | 42 |
| Voir les pages Web .....                              | 42 |
| Recherche de texte sur une page web .....             | 43 |
| Copie de texte d'une page Web .....                   | 43 |
| Vérifier et supprimer l'historique .....              | 45 |
| Gérer les signets .....                               | 46 |
| Gérer les téléchargements .....                       | 47 |
| Utiliser Gmail .....                                  | 49 |
| Configurer un compte de courriel Gmail .....          | 49 |
| Gestion des comptes Gmail .....                       | 49 |
| Afficher un courriel Gmail .....                      | 51 |
| Créer un courriel Gmail .....                         | 52 |
| Créer et gérer les contacts .....                     | 52 |
| Utiliser le calendrier .....                          | 53 |
| Travailler avec des photos et des vidéos .....        | 54 |
| Utiliser la caméra .....                              | 54 |
| Pour visionner des photos et des vidéos .....         | 54 |
| Retoucher des photos .....                            | 55 |
| Partage de photos ou de vidéos .....                  | 55 |
| Écouter de la musique .....                           | 56 |
| Contrôle de la lecture .....                          | 56 |
| Utilisation d'une liste de lecture .....              | 56 |

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Gestion de l'espace de stockage .....                  | 57 |
| Utiliser une carte micro SD .....                      | 57 |
| Visualiser l'espace de stockage .....                  | 58 |
| Effacer le cache et les données des applications ..... | 58 |
| Désinstaller des applications .....                    | 59 |
| Libération de l'espace de stockage .....               | 59 |
| Réinitialiser aux paramètres par défaut .....          | 60 |
| Problèmes et solutions .....                           | 60 |
| Pour toute aide supplémentaire .....                   | 63 |
| Entretien .....                                        | 63 |
| Spécifications .....                                   | 64 |
| Service à la clientèle .....                           | 65 |
| Informations sur la sécurité .....                     | 65 |
| Avis juridiques .....                                  | 66 |
| Garantie limitée d'un an .....                         | 68 |

## Bienvenue

Merci d'avoir acheté cette Insignia Tablette Flex<sup>MC</sup> pour Android<sup>MC</sup> de 10,1 po (NS-P10A8100). Cette tablette représente la dernière avancée technologique dans la conception Android et a été conçue pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

## Caractéristiques

Se familiariser avec les caractéristiques de la tablette ci-dessous.

### Connectivité Wi-Fi

Se connecter à l'Internet n'importe où avec la technologie Wi-Fi la plus récente.

### Écran tactile

L'écran répond à l'interaction tactile instantanément.

### Prise en charge d'applications de logiciel tiers

Installer un grand nombre d'applications de logiciel tiers sur la tablette.

### Caméras intégrées

Utiliser les caméras intégrées à l'avant et à l'arrière comme caméra Web ou pour enregistrer les vidéos.

### Capteur G intégré

Faire pivoter la tablette pour alterner automatiquement entre les modes paysage et portrait.

### Divertissement

Profiter de la musique, des films, des photos et des livres électroniques sur un seul appareil.

### Contenu de l'emballage

- Tablette Flex<sup>MC</sup> pour Android<sup>MC</sup> de 10,1 po
- Câble micro USB
- Chargeur mural
- *Guide d'installation rapide*
- *Information importante*


Aperçu de la tablette

Panneau avant




| Élément      | Description                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caméra avant | Prendre des photos ou enregistrer une vidéo. Voir <a href="#">Utiliser la caméra (Page 54)</a> . |

## Retour arrière

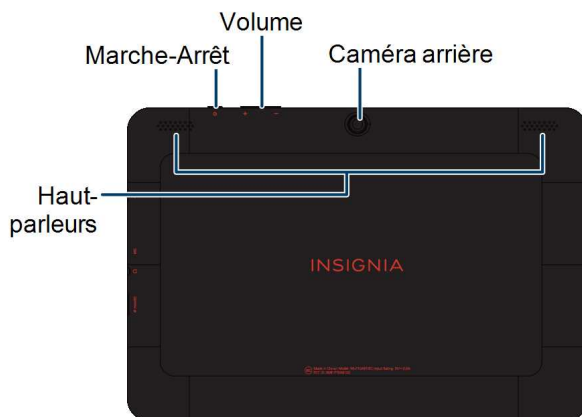


| Élément        | Description                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Haut-parleurs  | Reproduire de l'audio à partir de la tablette.                                                                                                                                                            |
| Marche-Arrêt   | Appuyer brièvement sur ce bouton pour verrouiller ou déverrouiller l'écran.<br>Appuyer de façon prolongée pour mettre la tablette sous ou hors tension.<br>Appuyer pendant huit secondes pour redémarrer. |
| Volume         | Permet d'augmenter ou de diminuer le volume.                                                                                                                                                              |
| Caméra arrière | Prendre des photos ou enregistrer une vidéo. Voir <a href="#">Utiliser la caméra (Page 54)</a> .                                                                                                          |

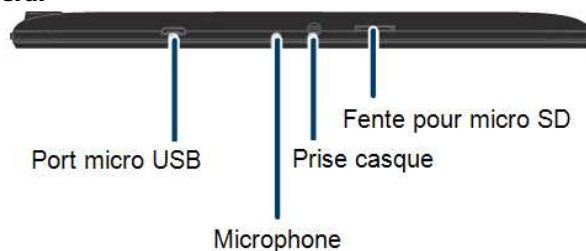**Panneau latéral**

| Élément             | Description                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Port micro USB      | Connecter le câble micro USB pour charger la tablette.               |
| Microphone          | Parler dans le microphone pour enregistrer la voix.                  |
| Prise casque        | Connecter un casque à connecteur de 3,5 mm pour écouter l'audio.     |
| Fente pour micro SD | Insérer une carte micro SD pour augmenter la mémoire de la tablette. |


## Écran d'accueil

Voir [Naviguer avec les mouvements \(Page 14\)](#) pour des informations sur l'utilisation de l'écran tactile. Voir [Naviguer avec les touches de fonctions à l'écran \(Page 15\)](#) pour des informations sur comment naviguer dans la tablette.

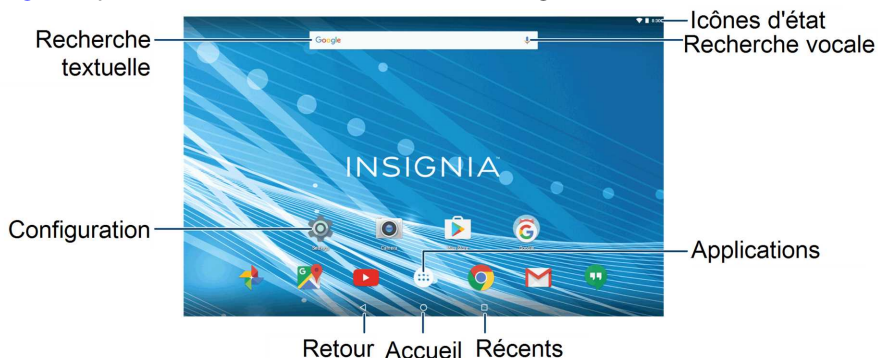

## Notifications

Glisser vers le bas à partir du haut de l'écran avec un doigt.

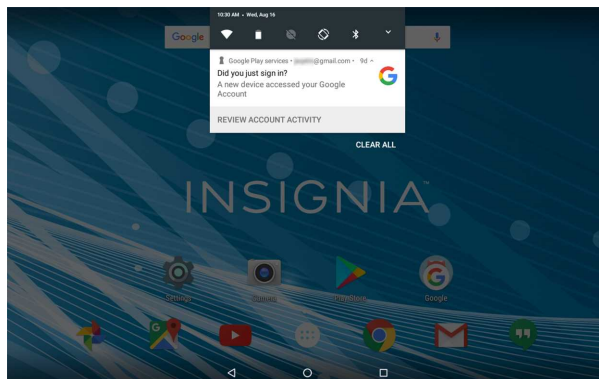


## Éléments d'état

Glisser vers le bas à partir du haut de l'écran avec deux doigts.

OU

Ouvrir les notifications, puis glisser de nouveau vers le bas.

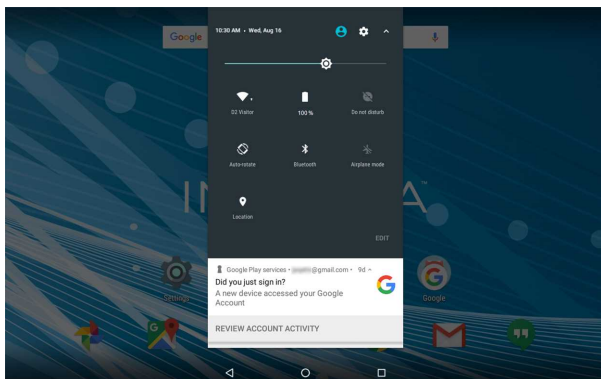


## Prise en main

Cette section contient les informations pour faciliter l'utilisation immédiate de la tablette. Il est également possible de consulter la section [Caractéristiques \(Page 5\)](#) pour se familiariser avec cette tablette neuve. Pour toute information relatives à l'utilisation et à la personnalisation de la tablette, voir les sections [Informations de base \(Page 12\)](#) et [Modification de la configuration de base \(Page 23\)](#).

## Charge de la batterie

Charger complètement la tablette (4,5 heures) avant la première utilisation.

Après sa première utilisation, charger la batterie quand elle est à moins de 15 % de sa pleine capacité.

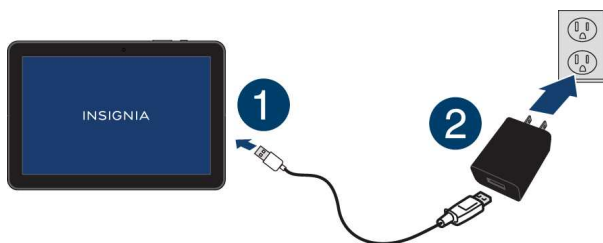

- 1 Brancher le câble micro USB sur le port micro USB de la tablette.
- 2 Insérer l'autre extrémité dans le chargeur mural, puis le brancher sur une prise secteur.

**Remarque :** Il faut environ quatre heures et demie pour charger complètement la tablette.

### Conserver l'énergie de la batterie


- Activer le mode économiseur de batterie. Voir [Réglage des paramètres d'économie d'énergie \(Page 31\)](#).
- Désactiver le Wi-Fi quand il n'est pas utilisé.
- Baisser la luminosité de l'écran. Voir [Régler la luminosité de l'écran \(Page 30\)](#).
- Fermer les applications qui ne sont pas utilisées. Voir [Utiliser les écrans récents \(Page 16\)](#).
- Si la tablette est inactive, elle peut se mettre en veille avec l'écran éteint (en fonction du paramètre du délai d'expiration de l'écran. Voir [Personnaliser l'écran de verrouillage \(Page 28\)](#)). Appuyer sur  pour la sortir du mode veille.
- En cas d'utilisation d'un fond d'écran animé, le modifier à un fond d'écran fixe.

### Conseils utiles

- Pour obtenir un rendement optimal de la batterie, utiliser souvent la tablette.
- Veiller à charger la batterie au moins une fois par mois.
- Pour charger, utiliser le chargeur mural livré avec la tablette.
- Il est possible d'utiliser la tablette lorsqu'elle est en cours de charge. Cependant, afin de conserver la durée de vie de la batterie de la tablette, ceci n'est pas recommandé.

## Mettre la tablette en marche pour la première fois

- 1 Appuyer de façon prolongée sur le bouton  sur le côté de la tablette jusqu'à ce que l'écran *Bienvenue* s'affiche.

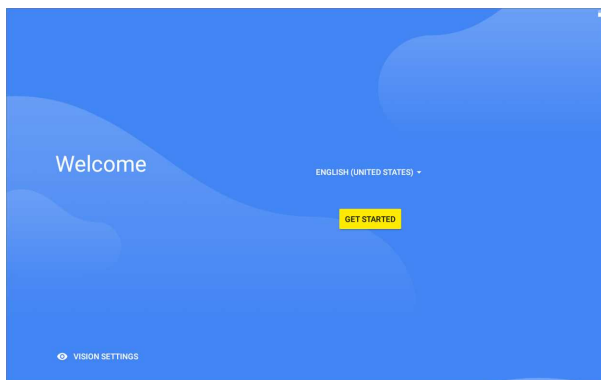

- 2 Sélectionner la langue, puis suivre les instructions à l'écran afin de procéder à la configuration.

**Remarque :** Il est possible d'utiliser la tablette sans se connecter à l'Internet et d'ouvrir une session sur un compte Google<sup>MC</sup>, mais il n'est pas possible d'utiliser le  **Play Store** ou de recevoir des mises à jour de logiciels.

## Informations de base

Apprendre les notions de base concernant la personnalisation et la navigation de la tablette, plus d'autres possibilités utiles.

### Mettre en marche et arrêter la tablette

#### Allumer la tablette

- Appuyer de façon prolongée sur le bouton . La tablette se met sous tension.



#### Remarque


Si la tablette n'est pas touchée pendant une période prolongée (en fonction du paramètre du délai d'expiration de l'écran), elle peut se mettre en veille avec l'écran éteint. Appuyer sur  brièvement pour la sortir de veille.

## Éteindre la tablette

- 1 Appuyer de façon prolongée sur le bouton  jusqu'à l'affichage de l'écran de *Mise hors tension*.



- 2 Toucher **Mise hors tension**. La tablette se met hors tension.

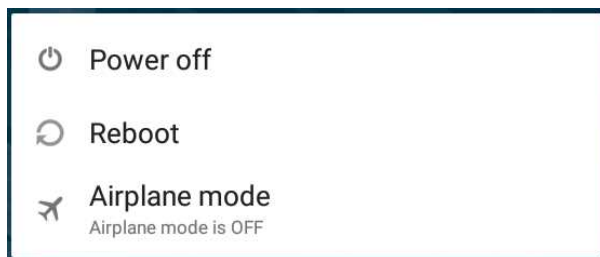

## Redémarrer la tablette

- Appuyer et maintenir la touche de marche-arrêt pendant dix secondes. Les données enregistrées et les paramètres personnalisés ne seront pas affectés.

### Remarque

Pour réinitialiser la tablette aux paramètres d'origine, voir [Réinitialiser aux paramètres par défaut \(Page 60\)](#).

## Permet de régler le volume

### Remarque

Voir [Réglage de l'audio du système \(Page 32\)](#) pour de plus amples informations.

- Appuyer sur les boutons + ou – du volume pour augmenter ou baisser le volume.

## Naviguer avec les mouvements

| Mouvement                                                                                                               | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toucher</b><br>                     | Toucher une application ou un autre élément avec le doigt pour l'ouvrir ou le sélectionner.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Toucher et maintenir appuyé</b><br> | Toucher un élément de façon prolongée jusqu'à ce que la tablette réagisse.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Faire glisser</b><br>               | Maintenir appuyé un élément avec le doigt puis déplacer le doigt vers la position souhaitée pour l'élément.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Balayer</b><br>                     | Glisser rapidement le doigt d'un côté à l'autre de l'écran verticalement ou horizontalement pour se déplacer vers le haut et vers le bas ou vers la droite ou vers la gauche.                                                                                                                          |
| <b>Pincer</b><br>                    | Pincer les doigts ensemble ou les écarter pour faire un zoom avant et arrière.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Faire pivoter</b><br>             | Tourner la tablette latéralement pour alterner entre paysage et portrait.<br><b>Conseil :</b> si l'orientation ne change pas, balayer l'écran depuis la partie supérieure vers le bas avec deux doigts, puis toucher <b>Paysage</b> ou <b>Portrait</b> pour désactiver le verrouillage de la rotation. |


## Naviguer avec les touches de fonctions à l'écran

| Icône                                                                              | Toucher pour :                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | utiliser Google Voice Search <sup>MC</sup> .                                                                                                       |
|   | utiliser la recherche texte de Google.                                                                                                             |
|   | Pour revenir à l'écran précédent.                                                                                                                  |
|   | Revenir à l'écran d'accueil.                                                                                                                       |
|   | Afficher la liste des applications récemment utilisées et en cours d'exécution. Voir <a href="#">Utiliser les écrans récents (Page suivante)</a> . |
|   | Ferme le plein écran.                                                                                                                              |
|   | Voir toutes les applications installées sur la tablette. Faire glisser l'écran vers la gauche pour accéder à plus d'applications.                  |
|   | Ouvrir le menu des options.                                                                                                                        |
|   | Fermer le clavier.                                                                                                                                 |
|  | Ouvre le menu latéral.                                                                                                                             |

## Utiliser les écrans récents

Les écrans *Récents* permettent d'alternier rapidement entre les applications récemment utilisées et celles en cours d'utilisation. Si beaucoup d'applications sont en cours d'utilisation, cela peut ralentir la tablette ou raccourcir l'autonomie de la batterie. Fermer les applications lorsqu'elles ne sont pas utilisées, afin d'améliorer les performances de la tablette.

- Sur l'écran d'accueil, toucher  **Récents**. Une liste des applications utilisées récemment ou en cours d'utilisation s'affiche.

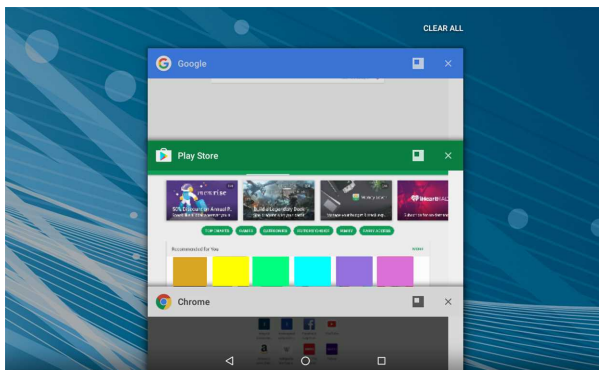

- Pour voir plus d'applications, glisser le doigt vers le haut ou vers le bas.
- Pour ouvrir une application, toucher la fenêtre de l'application.
- Pour fermer une application, la faire glisser vers la gauche ou la droite de l'écran ou toucher **x**.
- Pour fermer toutes les applications, toucher **TOUT SUPPRIMER**.

## Utiliser le clavier

### Utiliser le clavier d'écran

Le clavier s'ouvre automatiquement quand un programme est exécuté ou si l'élément sélectionné nécessite du texte ou des chiffres.

| Icône                                                                               | Description                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pour alterner entre les lettres majuscules ou minuscules.                                                                    |
| ?123                                                                                | Alternier entre les modes nombre, symbole ou texte.<br><b>Remarque :</b> Toucher <b>ABC</b> pour ouvrir le clavier standard. |

| Icône                                                                                                                                                                        | Description                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>OU<br> | <p>Pour modifier la langue du clavier. Voir <a href="#">Sélectionner la langue (Page 35)</a> pour activer les langues.</p> <p><b>Remarque :</b> Ces icônes ne sont pas toujours disponibles.</p> |
|                                                                                             | <p>Fermer le clavier.</p>                                                                                                                                                                        |
|                                                                                             | <p>Toucher pour supprimer un caractère.</p> <p>Toucher de façon prolongée pour supprimer tous les caractères qui sont à gauche du curseur.</p>                                                   |
|                                                                                             | <p>Ouvre le clavier Emoji.</p> <p><b>Remarque :</b> Cette icône n'est pas toujours disponible. Toucher ABC pour ouvrir le clavier standard.</p>                                                  |
|                                                                                             | <p>Confirmer que la saisie d'information est terminée.</p>                                                                                                                                       |
|                                                                                             | <p>Recherche de texte saisie.</p>                                                                                                                                                                |

- Pour insérer un caractère, toucher le caractère à gauche de l'endroit souhaité pour ce caractère, puis utiliser le clavier pour frapper.
- Pour supprimer un caractère, toucher vers la droite du caractère, puis toucher la touche  (supprimer).
- Quand le clavier n'est plus nécessaire, appuyer sur  en bas de l'écran pour le fermer.
- Pour régler les paramètres sonores du clavier, voir [Réglage de l'audio du système \(Page 32\)](#).

## Télécharger des applications

### Attention

Pour protéger la tablette et les données personnelles, ne télécharger que des applications de sources de confiance.

Il faut se connecter à l'Internet pour télécharger des applications. Voir [Se connecter à un réseau Wi-Fi \(Page 38\)](#) pour de plus amples informations.

- 1 Toucher  **Applications** >  **Play Store**.
- 2 Rechercher une application ou parcourir les catégories pour trouver des applications, puis suivre les instructions à l'écran pour l'installer.

### Remarques


- Si une application tierce ne fonctionne pas sur la tablette, contacter le développeur de l'application pour toute information.
- Voir [Désinstaller des applications \(Page 59\)](#) pour toute information sur la désinstallation permanente d'une application.

## Capturer et visionner une capture d'écran

- Pour effectuer une capture d'écran, appuyer et appuyer de façon prolongée sur les touches **Power** et **Vol** – simultanément.
- Pour visualiser une capture d'écran :
  - 1 Toucher **Applications** > **Photos**.
  - 2 Ouvrir le **☰** menu (dans la barre de recherche), puis toucher **Dossiers des périphériques**.

### Remarque

Il peut être nécessaire de toucher **←** (retour arrière) jusqu'à ce que **☰** l'icône du menu s'affiche dans le cas où le curseur était dans un autre dossier.

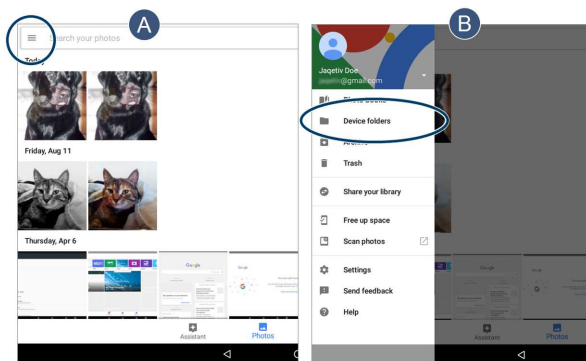


- 3 Toucher **Captures d'écran**. Voir [Pour visionner des photos et des vidéos \(Page 54\)](#) pour plus amples informations sur la navigation parmi les photos.




## Afficher un élément d'état ou une notification

L'information sur l'état et la notification est située en haut de l'écran.

- Déplacer le doigt vers le bas à partir du haut de l'écran pour afficher les notifications (telles que les courriels, le calendrier et l'heure).

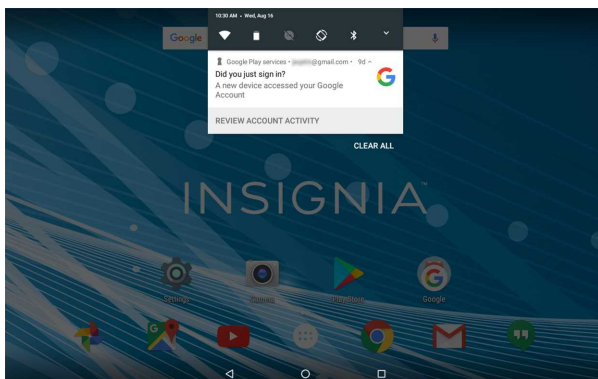

- Déplacer le doigt vers le bas à partir du haut de l'écran pour afficher les éléments d'état (tels que le Wi-Fi, Bluetooth et l'information sur la batterie).

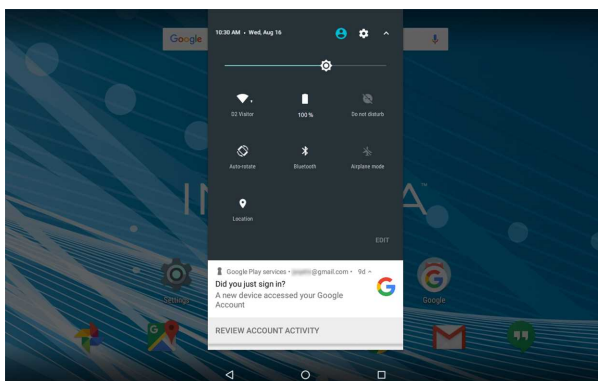


**Modifier les interruptions de notifications**

- Appuyer sur un bouton du volume sur la tablette. Un menu du volume s'affiche.



Il est possible de :

- Faire glisser 🔔 (barre coulissante) pour régler le volume de la notification.
- Toucher ▼, puis déplacer 🎵 (barre coulissante) pour régler le volume du média.
- Toucher ▼, puis déplacer ⌚ (barre coulissante) pour régler le volume de l'alarme.

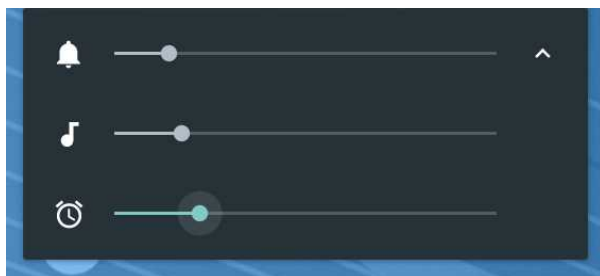

## Recherche des mises à jour


Vérifier que la tablette a la dernière version du logiciel.

### Mettre à jour la tablette

#### Avertissement

Sauvegarder les données personnelles avant de mettre à jour la tablette. Les mises à jour peuvent effacer les données.

- 1 Toucher  **Applications** >  **Configuration** >  **À propos de la tablette**.

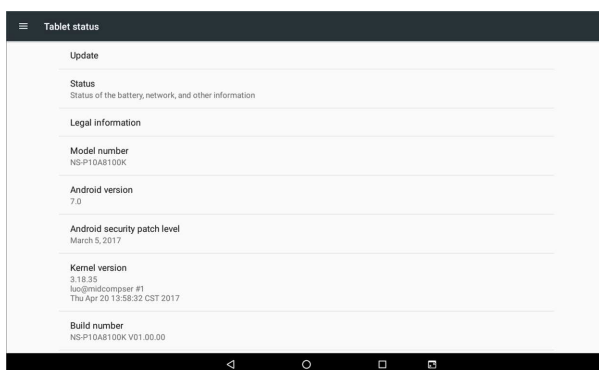

- 2 Toucher **Mettre à jour > Vérification de la mise à jour**. Si une mise à jour est disponible, la tablette affiche l'information sur la version de la mise à jour.
- 3 Suivre les instructions à l'écran pour installer.

### Mise à jour des applications

- 1 Toucher  **Applications** >  **Play Store**.
- 2 Toucher  (menu) dans le coin supérieur gauche de la barre de recherche, puis toucher **Mes applications et jeux vidéo**.
- 3 Trouver l'application à mettre à jour dans l'onglet **MISES À JOUR**, puis toucher **MISE À JOUR**.

# Modification de la configuration de base

Permet de personnaliser la configuration de la tablette selon le goût de l'utilisateur.

## Personnaliser l'écran d'accueil

### Modifier le fond d'écran

- 1 Appuyer de façon prolongée sur l'écran d'accueil jusqu'à l'affichage d'un menu.



- 2 Toucher **FONDS D'ÉCRAN**.
- 3 Toucher le fond d'écran à utiliser. Pour sélectionner une photo prise, toucher **Mes photos**.
- 4 Toucher **Définir comme fond d'écran**.

### Conseil

Les fonds d'écran animés utilisent davantage la batterie. Pour conserver l'autonomie de la batterie, utiliser un fond d'écran fixe.

### Ajouter un élément à l'écran d'accueil

- 1 Toucher ☺ **Applications** pour afficher toutes les applications.
- 2 Appuyer de façon prolongée sur l'application à ajouter jusqu'à ce qu'elle se déplace sur l'écran d'accueil.

### Conseil

Il est aussi possible d'ajouter ou de supprimer les éléments de la barre des favoris.

## Déplacer un élément de l'écran d'accueil


- 1 Appuyer de façon prolongée sur l'élément à déplacer jusqu'à ce qu'il soit mis en surbrillance.
- 2 Faire glisser l'élément à l'endroit souhaité, puis relâcher le doigt.

## Supprimer un élément de l'écran d'accueil

### Remarque

Le fait de supprimer un élément de l'écran d'accueil ne supprime pas l'application. Voir [Désinstaller des applications \(Page 59\)](#).

- 1 Appuyer de façon prolongée sur l'élément à supprimer jusqu'à ce qu'il soit mis en surbrillance.
- 2 Faire glisser l'élément sur le **X**, puis relâcher le doigt.

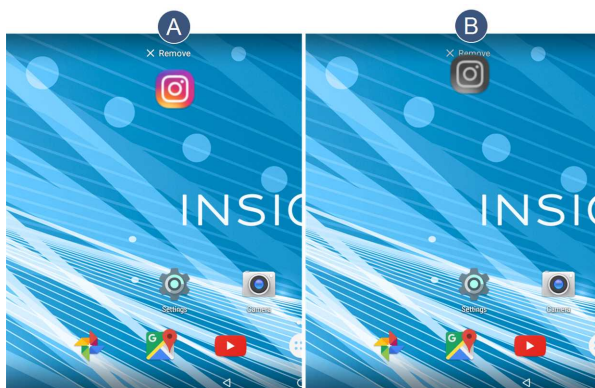


## Créer un dossier

- 1 Appuyer de façon prolongée sur l'application à déplacer dans un dossier jusqu'à ce qu'il soit mis en surbrillance.
- 2 Faire glisser l'application sur une autre application jusqu'à ce qu'un cercle blanc apparaisse, puis relâcher le doigt. Un dossier est créé.



- 3 Toucher le dossier pour l'ouvrir, puis toucher **Dossier sans nom** pour afficher le clavier et nommer le dossier. Toucher ✓ une fois terminé.

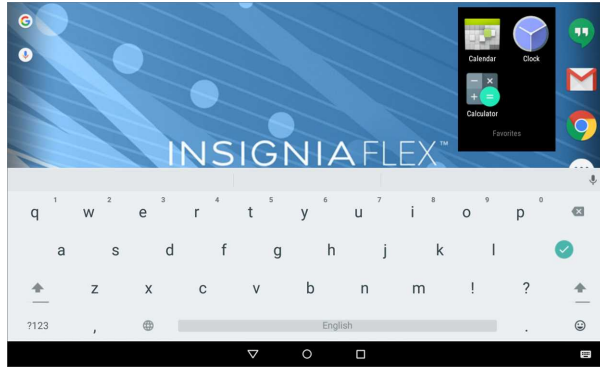

- 4 Pour ajouter plus d'éléments, les faire glisser dans le dossier.


### Remarque

Pour supprimer les applications d'un dossier, ouvrir ce dernier, appuyer de façon prolongée sur l'application, puis la faire glisser de nouveau sur l'écran d'accueil. Le dossier sera supprimé quand il n'y restera qu'une application.

## Configurer et utiliser l'écran de verrouillage

### Modifier le type de verrouillage

- 1 Toucher **Applications** > **Configuration** > **Sécurité** > **verrouillage de l'écran**.

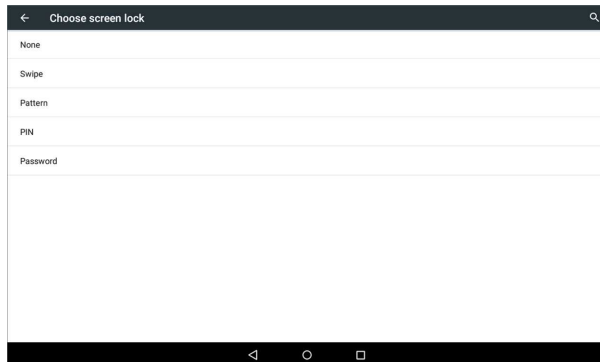


- 2 Toucher le type de verrouillage de l'écran souhaité, puis suivre les instructions à l'écran.

## Configuration du verrouillage intelligent

- 1 Toucher  **Applications** >  **Configuration** >  **Sécurité**.
- 2 Toucher **verrouillage de l'écran** pour sécuriser la tablette avec un **Type de, NIP**, ou **Mot de passe** (si besoin est).
- 3 Sur l'écran *Sécurité* toucher **Verrouillage intelligent**.
- 4 Saisir un NIP ou un mot de passe.
- 5 En cas d'invite, toucher **NOUS L'AVONS** quand la description du verrouillage intelligent est affichée.
- 6 Choisir le type de verrouillage intelligent :
  - **Détection sur soi** : l'accéléromètre maintient la tablette déverrouillée quand il détecte qu'elle est en cours de transport. La tablette est verrouillée quand il détecte qu'elle est déposée.
  - **Endroits fiables** : choisir des endroits fiables (tels que le domicile) pour que la tablette se déverrouille automatiquement.
  - **Périphériques de confiance** : choisir un périphérique de confiance qui déverrouille la tablette, dès que ce périphérique est connecté.
  - **Voix de confiance** : si « Ok Google » est activé et que la tablette est en état de reconnaître la voix de l'utilisateur, il est possible de demander à Google d'effectuer certaines choses ou de visiter des sites, sans avoir besoin de déverrouiller le périphérique.

### Remarque

Pour activer cette fonctionnalité, toucher **Voix de confiance**, puis toucher le curseur à côté de **À partir de n'importe quel écran** et suivre les instructions à l'écran.

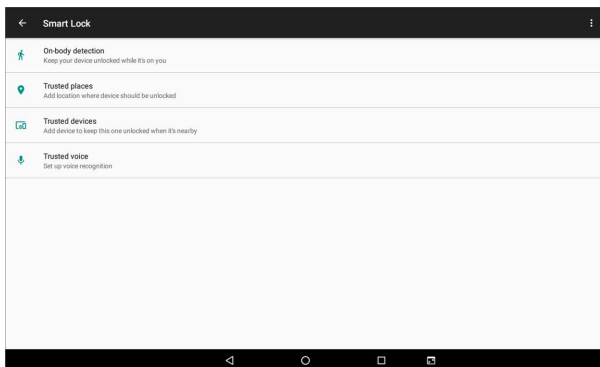

- 7 Suivre les instructions à l'écran pour configurer le verrouillage intelligent.


## Déverrouillage de l'écran

Il existe plusieurs moyens de déverrouiller la tablette, en fonction du verrouillage de l'écran activé. Il peut-être nécessaire de :

- Faire glisser le doigt vers le haut sur l'écran.
- Déplacer le doigt pour tracer un modèle.
- Saisir un NIP ou un mot de passe.

## Configurer le délai d'expiration de l'écran de verrouillage

- 1 Toucher  **Applications** >  **Configuration** >  **Affichage**.
- 2 Toucher **Veille**, puis sélectionner la durée de temps d'inactivité avant de mettre la tablette en mode veille.

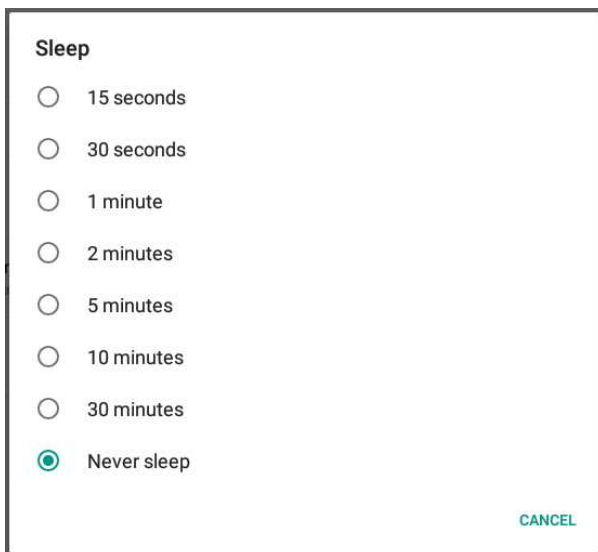


## Personnaliser l'écran de verrouillage

### Ajouter un message sur l'écran de verrouillage

#### Conseil

Pour toute information sur la façon de modifier l'écran de verrouillage, voir [Configurer et utiliser l'écran de verrouillage \(Page 25\)](#).


- 1 Toucher  **Applications** >  **Configuration** >  **Sécurité**.
- 2 Toucher l'icône des  paramètres à côté de **L'Écran de verrouillage**.

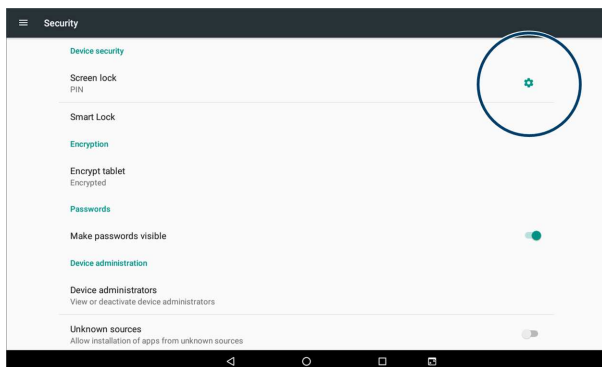

- 3 Saisir le texte à afficher sur l'écran de verrouillage, puis toucher **ENREGISTRER**.
- 4 Appuyer sur  pour mettre la tablette en mode attente, puis appuyer de nouveau sur  pour l'en sortir. L'écran de verrouillage s'ouvre et le texte est affiché.

## Supprimer les informations de l'utilisateur


- 1 Toucher ☰ **Applications** > ⚙️ **Configuration** > 🔒 **Sécurité**.
- 2 Toucher l'icône des ⚙️ paramètres à côté de l'**Écran de verrouillage**.

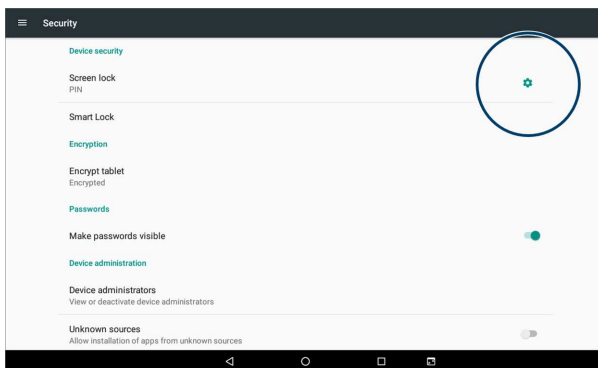

- 3 Effacer tout le texte, puis toucher **ENREGISTRER**.

## Activer ou désactiver les notifications sur l'écran de verrouillage

- 1 Toucher ☰ **Applications** > ⚙️ **Configuration** > 🔔 **Notifications**.
- 2 Toucher l'icône des ⚙️ paramètres dans le coin supérieur droit de l'écran.

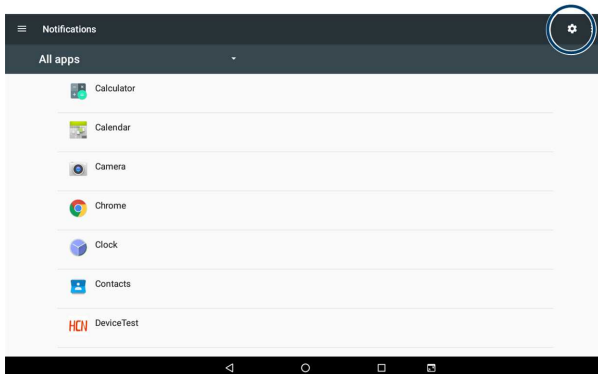


- 3 Toucher **sur l'écran de verrouillage**, puis sélectionner une option d'affichage :
  - En aucun cas ne montrer les notifications
  - Montrer tout le contenu des notifications

## Régler la date et l'heure.

- 1 Toucher  **Applications** >  **Configuration** >  **Date et heure.**
- 2 Sélectionner une option :
  - Régler la date et l'heure automatiquement ou manuellement.
  - Sélectionner le fuseau horaire.
  - Choisir le format horaire (12 heures ou 24 heures).

## Régler la luminosité de l'écran

- Glisser les deux doigts vers le bas à partir du haut de l'écran pour visualiser les éléments d'état, puis faire glisser le curseur vers la gauche ou vers la droite.

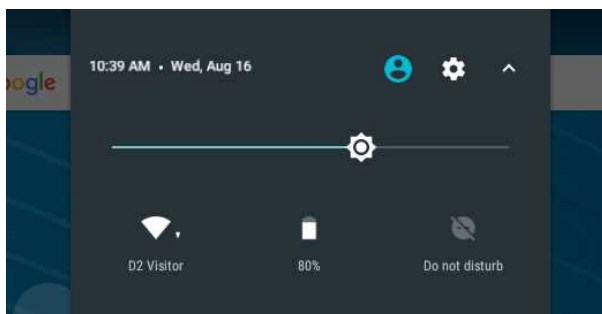


## Réglage des paramètres d'économie d'énergie

Afin d'améliorer la durée de vie de la batterie, l'économiseur de batterie réduit le rendement de l'appareil et limite les vibrations, les services de localisation et la plupart des données en arrière-plan. Le courriel, la messagerie et d'autres applications qui dépendent de la synchronisation peuvent ne pas être mises à jour à moins de les ouvrir. Pour activer le mode économiseur de batterie :

- 1 Toucher  **Applications** >  **Configuration** >  **Batterie** > **Économiseur de batterie**.
- 2 Toucher la barre coulissante pour activer le mode économiseur de batterie. Les bords de l'écran peuvent devenir rouge lorsque le mode économiseur de batterie est activé.

### Conseil

Le mode économiseur de batterie se désactive automatiquement quand la tablette est en cours de charge.

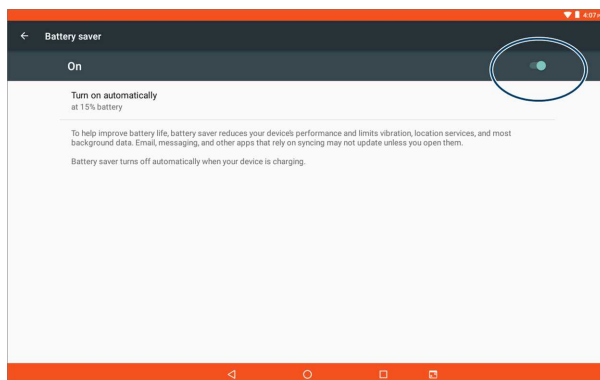

- 3 Utiliser les options disponibles pour modifier les paramètres supplémentaires de la mise en marche, au besoin.


## Conserver l'énergie de la batterie

- Activer le mode économiseur de batterie. Voir [Réglage des paramètres d'économie d'énergie \(ci-dessus\)](#).
- Désactiver le Wi-Fi quand il n'est pas utilisé.
- Baisser la luminosité de l'écran. Voir [Régler la luminosité de l'écran \(Page précédente\)](#).
- Fermer les applications qui ne sont pas utilisées. Voir [Utiliser les écrans récents \(Page 16\)](#).

- Si la tablette est inactive, elle peut se mettre en veille avec l'écran éteint (en fonction du paramètre du délai d'expiration de l'écran. Voir [Personnaliser l'écran de verrouillage \(Page 28\)](#)). Appuyer sur  pour la sortir du mode veille.
- En cas d'utilisation d'un fond d'écran animé, le modifier à un fond d'écran fixe.

## Réglage de la taille de la police de l'écran

- 1 Toucher  **Applications** >  **Configuration** >  **Affichage** > **Taille de police**.
- 2 Utiliser la barre coulissante pour sélectionner la taille de la police souhaitée.

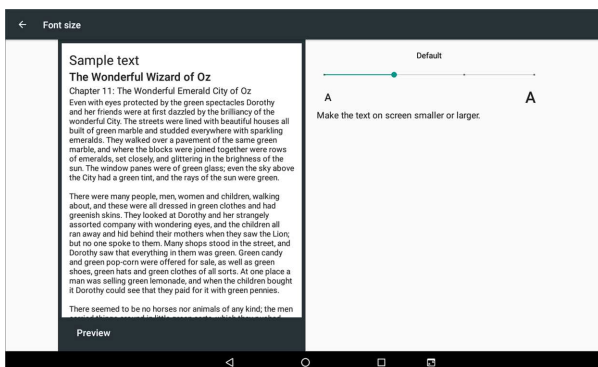

## Réglage de l'audio du système


Permet de modifier les tonalités des notifications, le volume du système et d'autres paramètres sonores.

## Réglage des notifications des applications

- 1 Toucher ☰ **Applications** > ⚙️ **Configuration** > 🔔 **Notifications**.
- 2 Sélectionner une application et utiliser les options disponibles pour modifier les paramètres de la notification.


### Remarque

Les options peuvent varier en fonction de l'application.

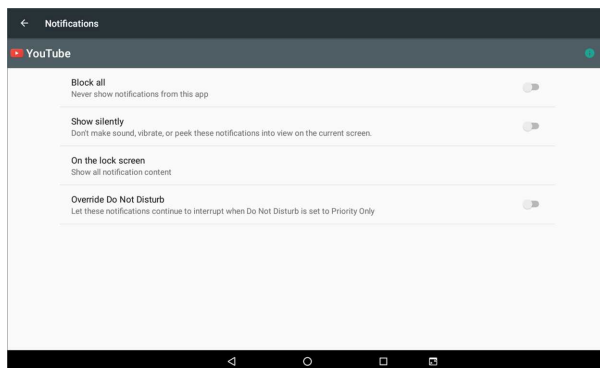


## Permet de régler le volume du multimédia, des alertes ou des notifications

- 1 Toucher ☰ **Applications** > ⚙️ **Configuration** > 🔊 **Son**.
- 2 Utiliser les barres coulissantes pour régler le niveau de volume de la tablette.

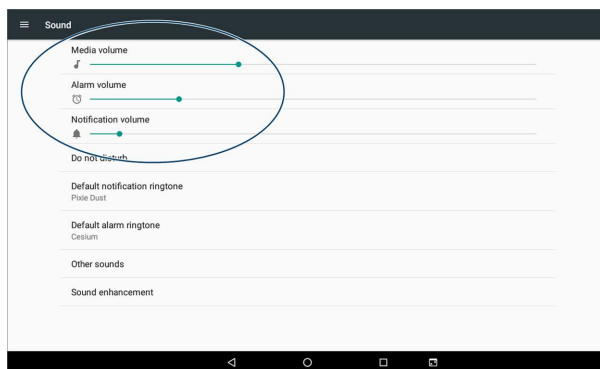


OU

- 1 Appuyer sur VOLUME + ou -. Un menu du volume s'affichera dans le haut de l'écran.
- 2 Appuyer ▼ pour voir les niveaux du volume des alertes et des notifications.
- 3 Utiliser les barres coulissantes pour régler le niveau de volume de la tablette.

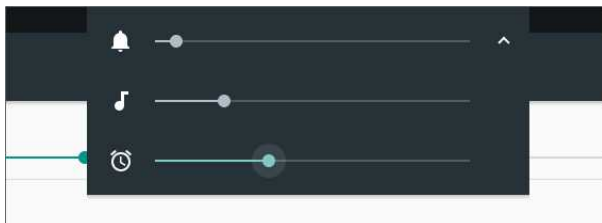

### Activer ou désactiver le verrouillage de l'écran, la charge ou les sons de l'interaction tactile.

- 1 Toucher ⓘ **Applications** > ⚙️ **Configurations** > 🔊 **Son** > **Autres sons**.
- 2 Toucher la barre coulissante pour activer ou désactiver le verrouillage de l'écran, la charge ou les sons de l'interaction tactile.

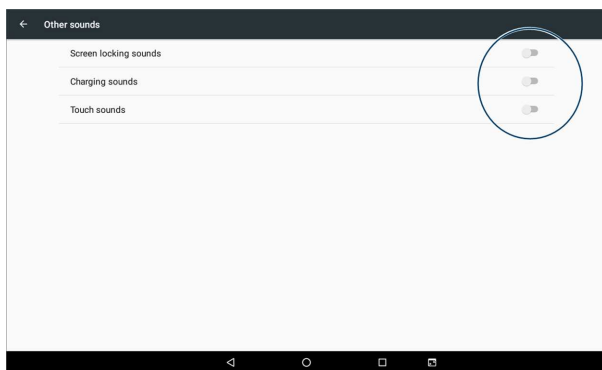


## Sélectionner la langue

Modifier la langue du système ou ajouter une langue supplémentaire au clavier.

### Modifier la langue du système

- 1 Toucher  **Applications** >  **Configuration** >  **Langues et entrée** > **Langues**.

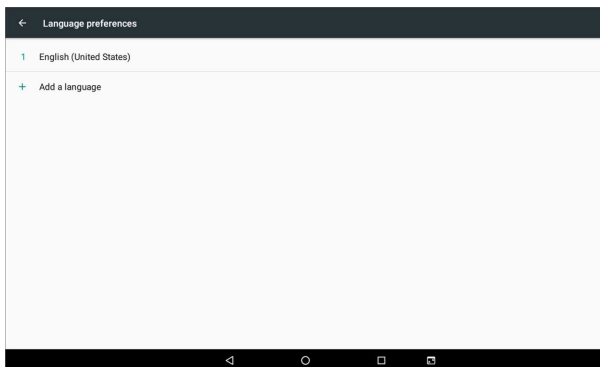


- 2 Toucher **Ajouter une langue**.
- 3 Sélectionner la langue souhaitée à partir de la liste. Une invite à sélectionner un emplacement peut s'afficher.

## Ajouter une langue de clavier

Par défaut, la tablette utilise la langue du système comme langue du clavier. Pour ajouter une langue supplémentaire au clavier :

- 1 Tandis que le clavier est affiché, appuyer de façon prolongée sur / (barre oblique) ou , (virgule) jusqu'à l'apparition de l'icône des paramètres.

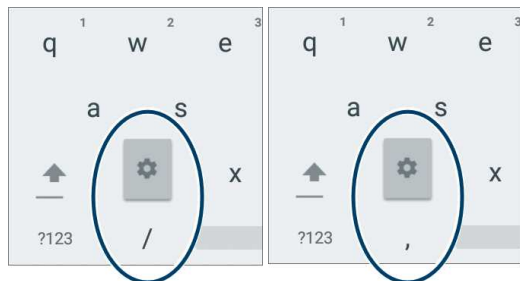

- 2 Toucher **Langues**.
- 3 Toucher les langues à utiliser pour le clavier.

### Remarque :

Si les langues sont en grisé, toucher **Utiliser la langue du système** pour les activer.

## Alternier entre les langues du clavier

Vérifier de bien avoir activé les langues supplémentaires du clavier (voir les étapes ci-dessus).

- Toucher  pour alternier entre les langues du clavier. La langue du clavier apparaît sur la barre espace.

## Se connecter à un ordinateur


Pour plus d'informations sur la visualisation ou le transfert de fichiers, consulter la documentation de l'ordinateur.

### Windows


- 1 Connecter le câble micro USB de la tablette à l'ordinateur.
- 2 Ouvrir *Ce PC*, *Ordinateur*, ou *Poste de travail*, et double-cliquer le numéro de modèle (**NS-P10A8100**) pour afficher ou transférer des fichiers.
- 3 Débrancher le câble quand cela est effectué.

**S'il n'est pas possible d'accéder aux fichiers :**

- 1 Faire glisser vers le bas à partir du haut de l'écran de la tablette pour ouvrir les notifications.
- 2 Toucher l'entrée du périphérique USB. Un message peut s'afficher :
  - **USB charge ce périphérique,**
  - **USB pour le transfert de fichiers,** ou
  - **USB pour transférer des photos**

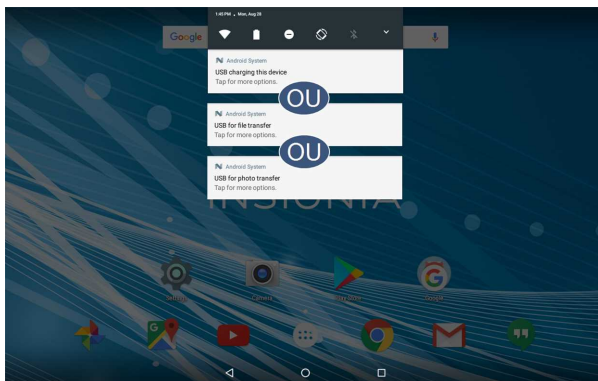

- 3 S'assurer que la tablette est réglée sur **Transfert de fichiers**.

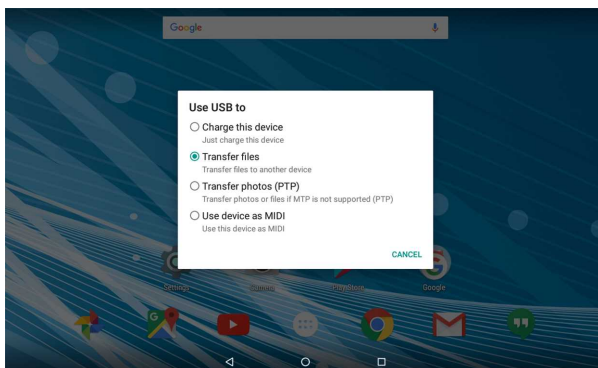

# Transférer or télécharger un livre électronique

## Remarque

Vérifier que les livres électroniques sont en format PDF, EPUB, TXT, RB2, RTF ou PDB.

## Transférer un livre électronique à partir de l'ordinateur

- 1 Connecter la tablette à l'ordinateur. Voir [Se connecter à un ordinateur \(Page 36\)](#).
- 2 Copier un fichier de livre électronique de l'ordinateur à un dossier sur la tablette.

## Télécharger un livre électronique à partir du Play Store

- 1 Toucher **Applications** > **Play Store**.
- 2 Toucher **FILMS, MUSIQUE, LIVRES** > **LIVRES** pour parcourir les livres ou toucher pour rechercher un livre spécifique.

# Configuration des connexions sans fil

Apprendre à configurer les connexions sans fil telles que le Wi-Fi et Bluetooth.

## Se connecter à un réseau Wi-Fi

- 1 Toucher **Applications** > **Configuration** > **Wi-Fi**.




- 2 Toucher la barre coulissante pour activer le Wi-Fi **sur**. La tablette recherche automatiquement les réseaux disponibles.



**3 Toucher un réseau Wi-Fi.**

- Si le réseau est non protégé, la tablette se connecte automatiquement.
- Si l'icône du Wi-Fi a un  (verrou), le réseau est sécurisé. Saisir le mot de passe et toucher **CONNECTER**.

« Connecté » s'affiche sous le nom du réseau.

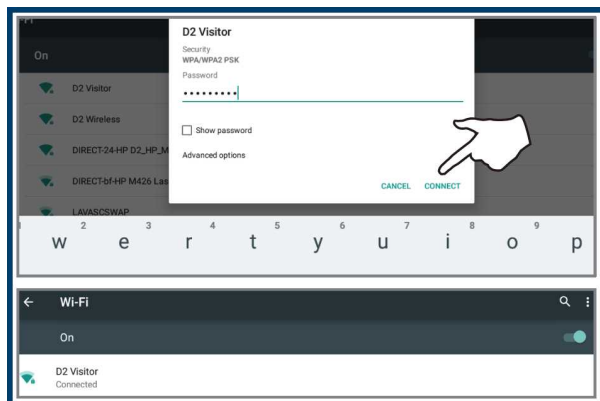**Ajouter un réseau Wi-Fi**

- 1 Toucher  **Applications** >  **Configuration** >  **Wi-Fi**.
- 2 Toucher la barre coulissante  pour activer le Wi-Fi.




- 3 Toucher + **Ajouter un réseau** dans la liste des réseaux.

- 4 Saisir le réseau SSID (nom), puis sélectionner le type de sécurité souhaité à partir du menu déroulant. Sélections possibles :
- A Aucune**—Aucune sécurité.
  - B WEP** : cryptage de sécurité WEP (Wired Equivalent Privacy).  
**Remarque** : Un mot de passe est obligatoire.
  - C WPA/WPA2 PSK** : sécurité WAP (Wi-Fi Protected Access).  
**Remarque** : Un mot de passe est obligatoire.
  - D 802.1x EAP**—802.1x Protocole d'authentification extensible.

**Remarque**

En cas de doutes sur le type de sécurité à sélectionner, voir la documentation sur la configuration du réseau.

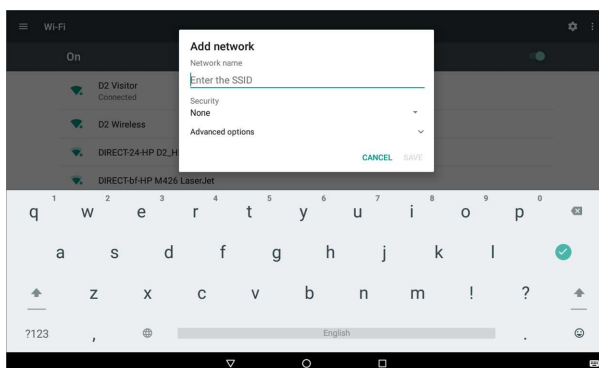


- 5 Toucher **ENREGISTRER**. Le nouveau réseau s'affiche dans la liste des réseaux disponibles.

**Remarque**

Voir [Se connecter à un réseau Wi-Fi \(Page 38\)](#) pour des instructions sur la connexion.


## Vérifier l'état du réseau

- 1 Toucher  **Applications** >  **Configuration** >  **Wi-Fi**.
- 2 Vérifier que la barre coulissante du Wi-Fi  est activée. Une liste des réseaux disponibles s'affiche.
  - Les réseaux sécurisés sont marqués avec une  icône de cadenas.
  - En cas de connexion à un réseau, « Connecté » s'affiche en-dessous du nom du réseau.
  - La puissance du signal est marquée avec une  icône à gauche du nom du réseau.

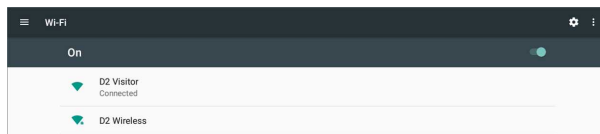

## Se connecter à un périphérique Bluetooth

- 1 Toucher  **Applications** >  **Configuration** >  **Bluetooth**.
- 2 Toucher la barre coulissante  pour activer Bluetooth. La tablette recherche les périphériques.

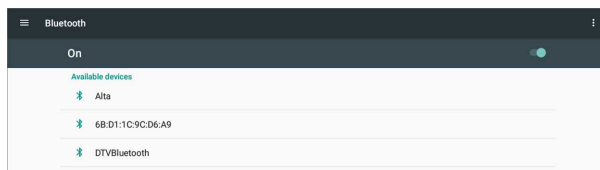

- 3 Activer Bluetooth sur le périphérique à coupler avec la tablette et vérifier que le périphérique est reconnu par les autres périphériques Bluetooth. Se reporter à la documentation livrée avec le périphérique Bluetooth pour toutes instructions.
- 4 Toucher un périphérique disponible à coupler à partir de la liste. Suivre les invites à l'écran. Certains périphériques se connectent automatiquement, tandis que d'autres peuvent requérir un NIP.

## Utiliser l'Internet

Apprendre à parcourir l'Internet et à régler la configuration du navigateur de la tablette.

### Remarque

Ces instructions sont pour Google Chrome<sup>MC</sup>. En cas d'utilisation d'un navigateur différent, voir l'aide du navigateur en ligne.

## Voir les pages Web

Se connecter à un réseau Wi-Fi pour naviguer sur l'Internet. Voir [Se connecter à un réseau Wi-Fi \(Page 38\)](#).

### Remarques

- Ces instructions sont pour Google Chrome. En cas d'utilisation d'un navigateur différent, voir l'aide du navigateur en ligne.
- Faire pivoter la tablette pour une vue en mode paysage pour une expérience de visualisation supérieure.

## Ouvrir un navigateur Web

- Toucher  **Applications** >  **chrome**.

**Remarque :** Si un navigateur différent a été installé, toucher l'icône correspondante dans  **Applications** pour l'utiliser.

## Naviguer sur une page Web


- Toucher la barre d'adresse pour saisir une adresse Web ou effectuer une recherche, puis toucher  (entrer).
- Toucher , puis parler pour effectuer la recherche.
- Déplacer le doigt vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite pour faire défiler.
- Pincer les doigts ensembles ou les écarter pour faire un zoom avant et arrière.
- Toucher un onglet dans la partie supérieure pour alterner entre les fenêtres ou ouvrir une nouvelle fenêtre du navigateur.
- Toucher **x** sur l'onglet pour fermer une fenêtre.
- Toucher  pour revenir à la page précédente.
- Toucher  pour afficher les éléments du menu.

## Recherche de texte sur une page web

### Remarque

Ces instructions sont pour Google Chrome. En cas d'utilisation d'un navigateur différent, voir l'aide du navigateur en ligne.

- 1 Dans le navigateur Web, toucher **⋮** (options), puis toucher **Rechercher dans la page**.
- 2 Saisir le texte à rechercher à l'aide du clavier. Pendant la saisie, les caractères qui correspondent au texte sont mis en surbrillance.

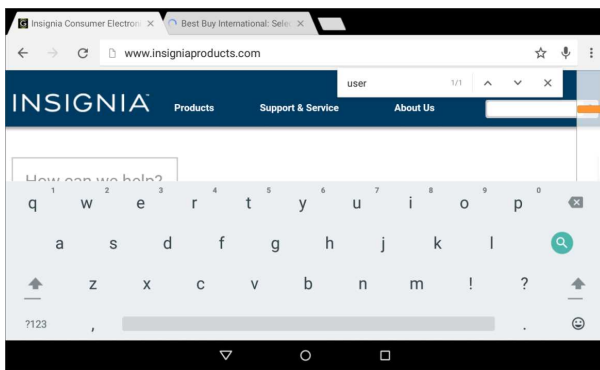


- 3 Toucher **▲** ou **▼** pour aller à l'élément correspondant précédent ou suivant.
- 4 Toucher **x** pour fermer la barre de recherche et le clavier.

## Copie de texte d'une page Web

- 1 Dans le navigateur, toucher et appuyer de façon prolongée sur le texte jusqu'à ce qu'il soit mis en surbrillance en bleu.
- 2 Faire glisser les sélecteurs bleus vers la gauche ou la droite pour sélectionner le texte.
- 3 Toucher **COPIER** dans le menu qui s'affiche.

- 4 Aller à l'endroit où le texte doit être collé (un courriel par exemple), toucher et appuyer de façon prolongée sur la zone, puis toucher **COLLER**.

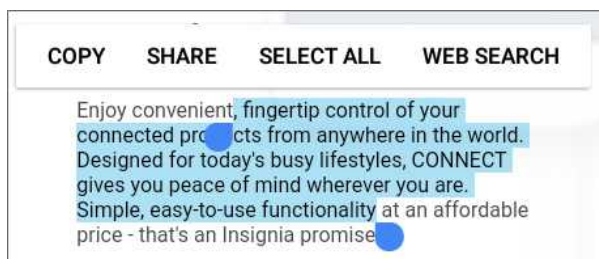


## Vérifier et supprimer l'historique

### Remarque

Ces instructions sont pour Google Chrome. En cas d'utilisation d'un navigateur différent, voir l'aide du navigateur en ligne.

- Dans le navigateur Web, toucher **⋮** (options), puis **Historique**.

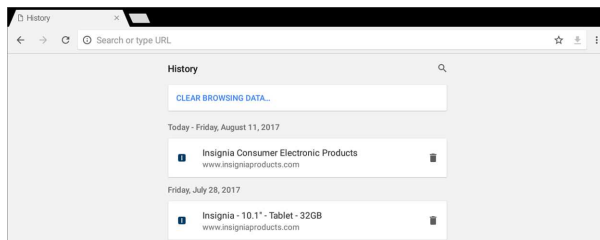

Il est possible de :


- Toucher un site Web pour accéder à la page.
- Toucher  pour rechercher un site Web.
- Toucher  pour supprimer un seul site Web de l'historique de navigation.

OU

Toucher **SUPPRIMER LES DONNÉES DU NAVIGATEUR...** pour supprimer tout l'historique de navigation. Sélectionner les genres de données à supprimer, puis toucher **SUPPRIMER LES DONNÉES**.

### Remarque

Pour afficher plus d'options, toucher l'onglet **ADVANCED**.

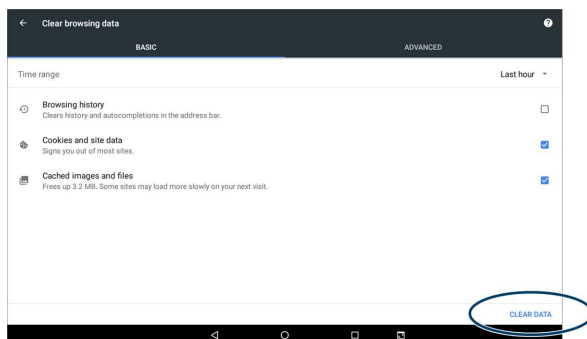

## Gérer les signets


Il est possible d'enregistrer un nombre illimité de signets.

### Remarque

Ces instructions sont pour Google Chrome. En cas d'utilisation d'un navigateur différent, voir l'aide du navigateur en ligne.


### Enregistrer un signet

- 1 Aller sur le site Web à ajouter un signet.
- 2 Toucher ★ dans la barre d'adresse.
- 3 Toucher de nouveau ★ pour renommer le signet ou sélectionner un dossier, puis toucher en dehors du menu pour l'enregistrer.
- 4 Nommer le signet, sélectionner le dossier dans lequel l'utilisateur souhaite l'enregistrer, puis toucher en dehors du menu.

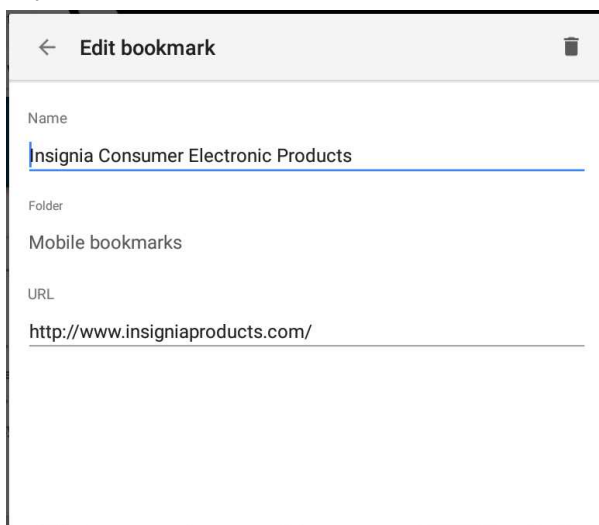

## Ouvrir un signet


- Si le signet a été enregistré dans un dossier, toucher **⋮** (options), **Signets**, puis sélectionner le site Web à partir de la liste.

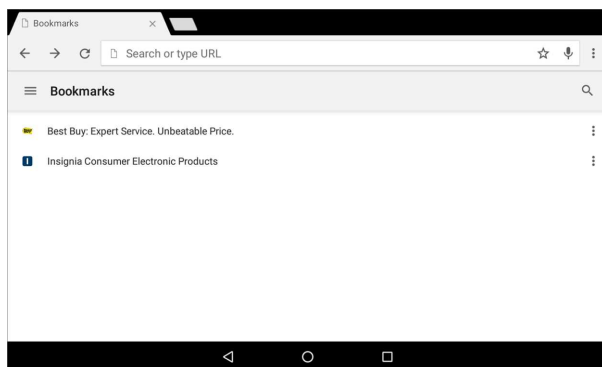

## Gérer les téléchargements

### Visualiser un téléchargement


- 1 Toucher **Applications > Téléchargements**.

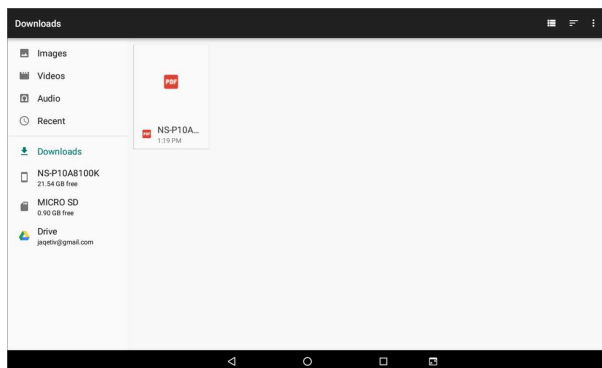

- 2 Pour ouvrir un téléchargement, toucher le nom du fichier. Si nécessaire, sélectionner le programme à utiliser pour ouvrir le fichier.


## Supprimer un téléchargement

- 1 Toucher  **Applications** >  **Téléchargements**.
- 2 Appuyer de façon prolongée sur le nom du fichier jusqu'à ce qu'il soit sélectionné, puis toucher .

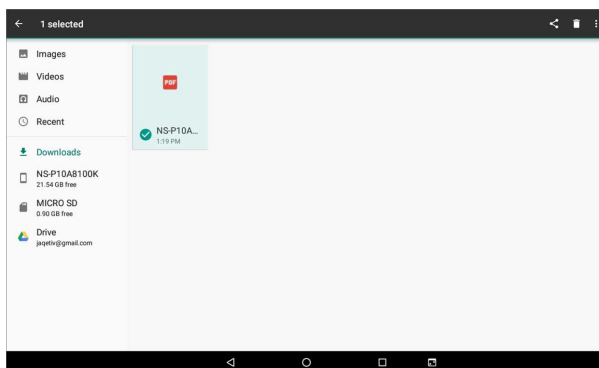

## Partager un téléchargement

- 1 Toucher  **Applications** >  **Téléchargements**.
- 2 Appuyer de façon prolongée sur le nom du fichier jusqu'à ce qu'il soit sélectionné, toucher , puis sélectionner comment partager le fichier.

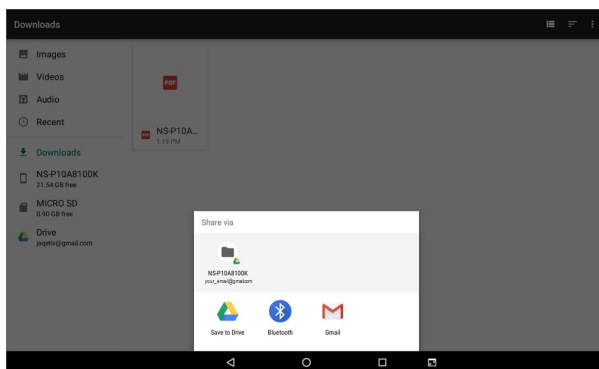

- 3 Suivre les instructions à l'écran pour partager le fichier.

## Utiliser Gmail

Utiliser l'application Gmail<sup>MC</sup> pour ajouter les comptes de courriels Google et d'autres fournisseurs sur le Web tels que Outlook et Yahoo<sup>MD</sup>.

### Configurer un compte de courriel Gmail

Il se peut que l'utilisateur ait déjà configuré son compte Gmail lors de la configuration de la tablette.

- 1 Toucher  **Applications** >  **Gmail**.
- 2 Suivre les instructions à l'écran pour configurer le compte.

#### Remarque

Pour configurer un autre compte Gmail, voir [Gestion des comptes Gmail \(\(ci-après\)\)](#).

### Gestion des comptes Gmail

#### Ajouter un compte de messagerie supplémentaire

- 1 Toucher  **Applications** >  **Gmail** >  **Menu** >  **Configuration** > **Ajouter un compte**.
- 2 Suivre les instructions à l'écran pour créer le compte.

#### Supprimer un compte Gmail

- 1 Toucher  **Applications** >  **Configuration** >  **Comptes** >  **Google**.
- 2 Toucher le compte à supprimer, si nécessaire.
- 3 Toucher  (options), puis toucher **Supprimer le compte**.

#### Remove account?


Removing this account will delete all of its messages, contacts, and other data from the tablet!

[CANCEL](#) [REMOVE ACCOUNT](#)

- 4 Toucher **SUPPRIMER LE COMPTE** de nouveau.

## Modifier les paramètres du compte Gmail


- 1 Toucher  **Applications** >  **Gmail** >  **Menu** >  **Configuration**.
- 2 Toucher le nom du compte.

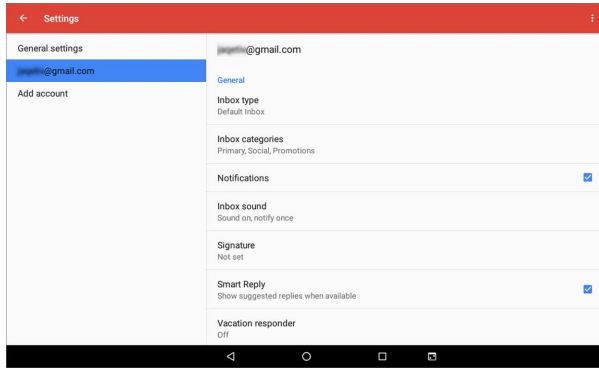

- 3 Modifier les paramètres du compte au besoin.

## Passer d'un compte Gmail à un autre

- 1 Toucher  **Applications** >  **Gmail** >  **Menu**
- 2 Toucher ▼ (liste déroulante) à côté du nom du compte, puis sélectionner un compte différent à partir de la liste affichée.

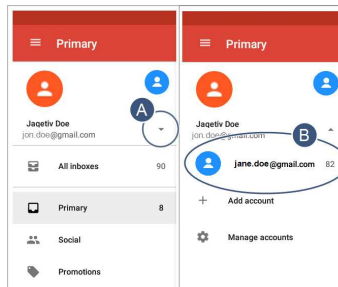


## Afficher un courriel Gmail

- Toucher  **Applications** >  **Gmail**.

### Remarque

En cas d'utilisation de plus d'un compte de courriel, le dernier compte utilisé s'affiche. Voir [Gestion des comptes Gmail \(Page 49\)](#) pour toutes instructions sur comment alterner entre les comptes.

- Faire glisser le doigt vers le haut et vers le bas pour faire défiler les courriels Gmails.
- Toucher un courriel Gmail pour l'ouvrir.
- Toucher  (menu) dans le coin supérieur gauche pour afficher les dossiers ou sélectionner un compte Gmail différent.
- Toucher  pour effectuer une recherche.
- Toucher de façon prolongée un courriel Gmail pour le sélectionner et afficher les options telles que archiver, supprimer, marquer comme lu ou non lu ou déplacer le courriel.

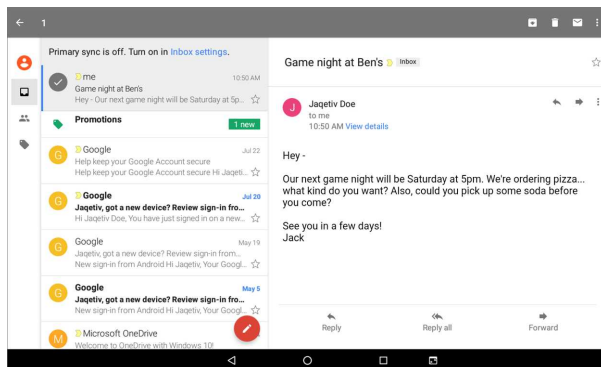


- Toucher de façon prolongée un courriel Gmail pour le désélectionner.
- Toucher  pour composer un nouveau courriel Gmail. Voir [Créer un courriel Gmail \(Page suivante\)](#) pour de plus amples informations.

## Créer un courriel Gmail

- 1 Toucher  **Applications** >  **Gmail** >  (composer).

### Remarque :

Pour ouvrir un compte différent, toucher  dans le coin supérieur droit, puis sélectionner un compte différent.

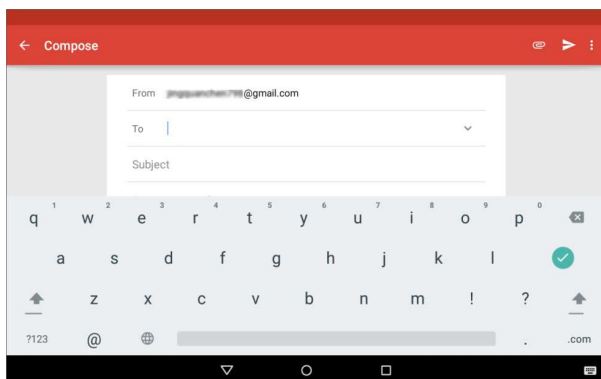

- 2 Entrer l'adresse de courriel du destinataire. En entrant l'adresse, la tablette affiche les contacts qui correspondent aux caractères entrés. Il est possible de toucher un contact ou de continuer à entrer l'adresse.

### Remarque :

Pour envoyer le courriel à plus d'une personne, séparer les adresses courriels d'une virgule.

- 3 Entrer l'objet dans le champ de l'objet (optionnel).
- 4 Entrer le message, puis toucher  **ENVOYER** quand c'est terminé.

### Remarque :


Toucher **Enregistrer le brouillon** dans les options  ou  (retour) pour enregistrer le courriel comme brouillon. Pour accéder aux brouillons, toucher  dans le coin supérieur gauche, puis toucher  **Brouillons**.

## Créer et gérer les contacts

- Toucher  **Applications** >  **Contacts**. Il est possible de :
  - Toucher  pour rechercher un contact.
  - Toucher  (dans le coin droit inférieur) pour ajouter un nouveau contact.
  - Toucher un contact pour visualiser ou modifier ses informations.

## Utiliser le calendrier

- Toucher  **Applications** >  **Calendrier**.
  - Toucher  pour ajouter un nouvel événement.
  - Toucher l'affichage calendrier (Jour, Semaine, Mois, Agenda) dans le coin supérieur gauche pour modifier l'aperçu.

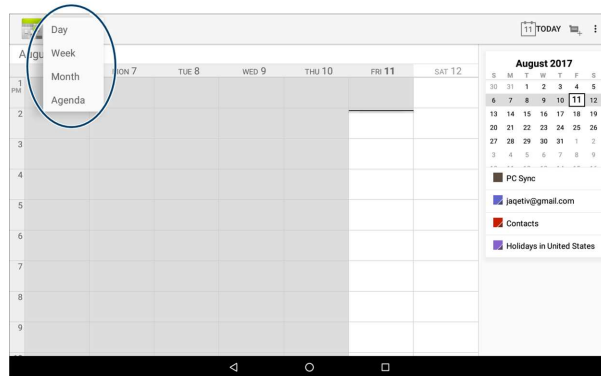

- Toucher  (options), puis toucher **Configuration** pour accéder aux paramètres du calendrier.

# Travailler avec des photos et des vidéos

Apprendre à prendre des photos et des vidéos avec la tablette. Puis, apprendre à les visualiser et les modifier avant de les partager avec les amis et la famille.


## Utiliser la caméra

### Remarque

Voir [Pour visionner des photos et des vidéos \(\(ci-après\)\)](#) pour toute information sur comment visionner des photos.

### Prendre une photo ou une vidéo

- Toucher  **Applications** >  **Caméra**.

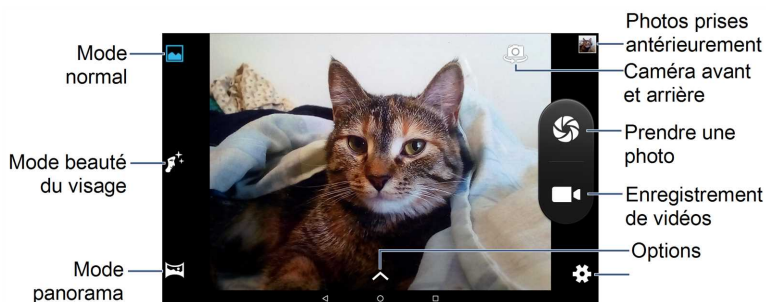

- Rapprocher les doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Toucher  pour prendre une photo.
- Toucher  pour lancer et arrêter l'enregistrement.

### Modifier les paramètres de la caméra

- Toucher  **Applications** >  **Caméra**.
  - Toucher  pour ouvrir les paramètres.
  - Toucher  pour ouvrir les options.

### Pour visionner des photos et des vidéos

- Toucher  **Applications** >  **Photos**.
  - Faire glisser le doigt vers le haut et vers le bas pour faire défiler les photos.
  - Toucher une miniature pour voir une photo en mode plein écran.


### Remarque

Les vidéos ont une icône ▶ (lecture) mais pas les photos.

- Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur les photos, rapprocher les doigts ou les écarter.
- Pour afficher plus d'options, sélectionner une photo ou une vidéo, puis toucher .

## Retoucher des photos


- 1 Toucher  **Applications** >  **Photos**.
- 2 Toucher la photo à retoucher, puis toucher .
- 3 Utiliser les options disponibles pour retoucher la photo.

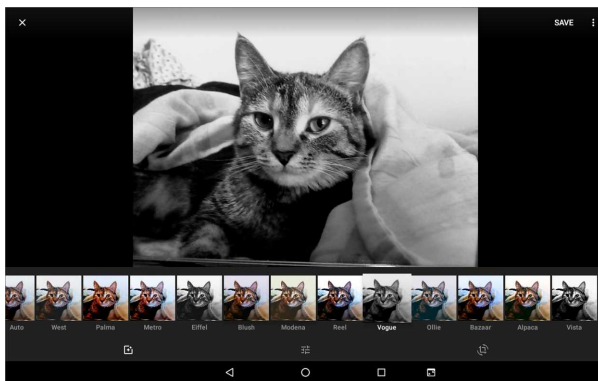

- 4 Une fois terminé, toucher **ENREGISTRER**.

## Partage de photos ou de vidéos

- 1 Toucher  **Applications** >  **Photos**.
- 2 Sélectionner la photo ou la vidéo souhaitée, puis toucher  (partager).

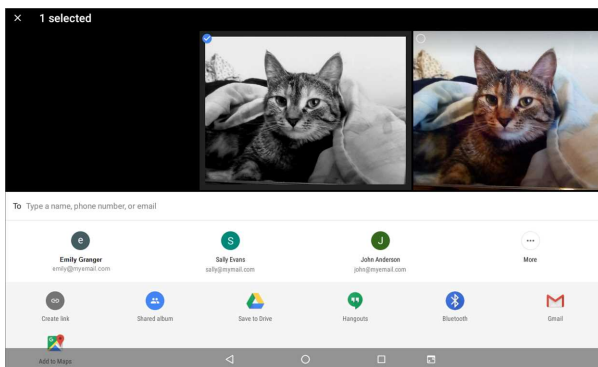

- 3 Toucher le programme à utiliser pour partager la photo ou la vidéo.

**Remarque**

Si une photo ou une vidéo a déjà été partagée, le programme utilisé aura une icône d'accès facile à côté de la touche pour partage.

- 4 Suivre les instructions à l'écran pour envoyer la photo ou la vidéo.

**Remarque**

Il peut être nécessaire d'installer des applications de médias sociaux (telles que Facebook et Twitter) pour partager les photos sur ces sites Web.

## Écouter de la musique

Apprendre comment contrôler la lecture audio et créer une sélection.

### Contrôle de la lecture

- 1 Toucher  **Applications** >  **Lecture de musique**.
- 2 Toucher  (menu), puis toucher  **Bibliothèque de musique** pour visualiser la musique.
- 3 Toucher une catégorie (**LISTES DE LECTURE, STATIONS, ARTISTES, ALBUMS, CHANSONS** ou **GENRES**), sélectionner une chanson, puis toucher ▶ (lecture) pour lancer la lecture (si nécessaire).
  - Toucher  pour effectuer une pause et ▶ pour reprendre la lecture.
  - Pour plus d'options audio, toucher  (options) à côté du titre de la chanson dans la liste.

### Utilisation d'une liste de lecture

#### Créer une liste de lecture

- 1 Toucher  **Applications** >  **Lecture de musique**.
- 2 Trouver une chanson à ajouter, toucher  (options), puis toucher **Ajouter à la liste de lecture**.
- 3 Suivre les instructions à l'écran pour sélectionner une liste de lecture existante ou pour créer une nouvelle liste de lecture.

#### Reproduction d'une liste de lecture

- 1 Toucher  **Applications** >  **Lecture de musique**.
- 2 Toucher  (menu) >  **Bibliothèque de musique** > **LISTES DE LECTURE**.
- 3 Toucher une liste de lecture, puis toucher ▶ (lecture).

**Remarque**

Voir [Contrôle de la lecture \(ci-dessus\)](#) pour de plus amples informations.

# Gestion de l'espace de stockage

Apprendre comment conserver la tablette en un état de fonctionnement optimal par la gestion de l'espace de stockage.

## Utiliser une carte micro SD

### Insérer une carte micro SD

- Insérer la carte micro SD dans la fente avec l'étiquette orientée vers l'arrière de la tablette. Elle devrait s'enclencher dans son logement.

#### Remarque

Si un message invite l'utilisateur à modifier l'écriture du disque par défaut :

- Toucher **Annuler** pour ne pas faire de changements.
- Toucher **OK** pour aller aux *Paramètres de stockage*, puis sélectionner l'emplacement où la tablette doit copier les fichiers.

### Accéder aux fichiers sur une carte micro SD

- Toucher ☰ **Applications** > 📁 **Explorateur de fichiers** > **Carte SD**.

#### Remarque

Il se peut que la tablette affiche le nom de la carte au lieu de « Carte SD ».


- Localiser le fichier à ouvrir, le toucher, puis sélectionner une application pour l'ouvrir (en cas d'invite).

### Transférer les fichiers de la tablette à la carte micro SD et vice-versa

- Toucher ☰ **Applications** > 📁 **Explorateur de fichiers**.
- Localiser le fichier, puis appuyer de façon prolongée sur le nom du fichier pour le sélectionner.
- Toucher 📄 pour copier le fichier.
- Naviguer jusqu'à l'endroit d'enregistrement du fichier, puis toucher 📄 (coller).

### Retirer une carte micro SD


- Toucher ☰ **Applications** > ⚙️ **Configuration** > 📶 **Stockage**.
- Toucher ▲ (éjecter) à côté du nom de la carte SD.



- Insérer la carte micro SD, puis appuyer sur libérer pour la retirer de la fente pour cartes.


## Visualiser l'espace de stockage

- Toucher  **Applications** >  **Configuration** >  **Stockage**.

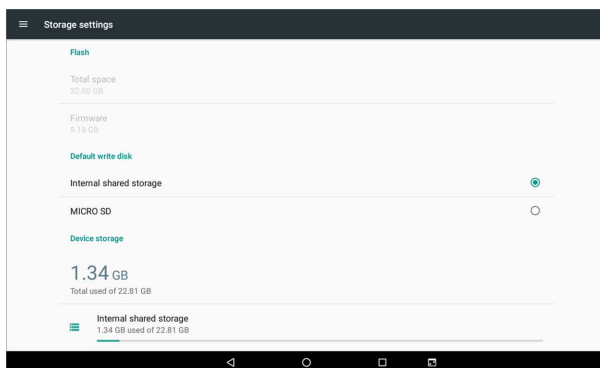


## Effacer le cache et les données des applications

- 1 Toucher  **Applications** >  **Configuration** >  **Stockage** > **Stockage interne partagé** (près de la partie inférieure de l'écran) > **Applications**.
- 2 Toucher l'application dont l'utilisateur souhaite effacer les données.

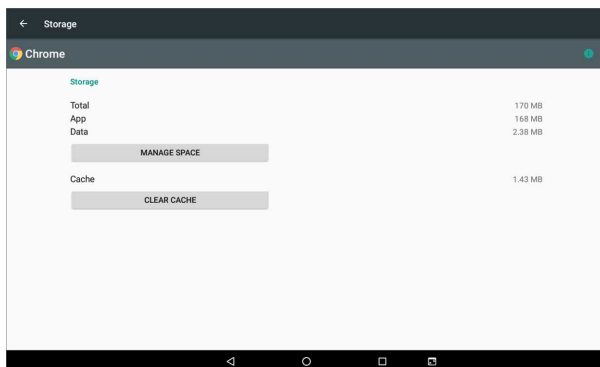


**3 Toucher EFFACER LE CACHE.**

OU

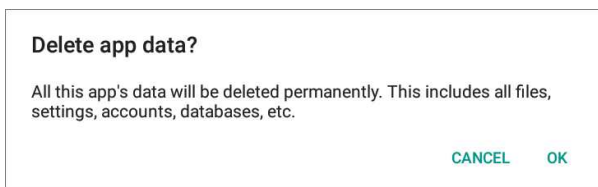Toucher **GÉRER L'ESPACE > SUPPRIMER TOUTES LES DONNÉES > OK.****Désinstaller des applications**

- 1 Toucher ☰ **Applications**, puis localiser l'application à désinstaller.
- 2 Appuyer de façon prolongée sur l'application, puis la déplacer sur 🗑️. **L'icône désinstaller** sur la partie supérieure de l'écran jusqu'à ce que l'application devienne rouge.

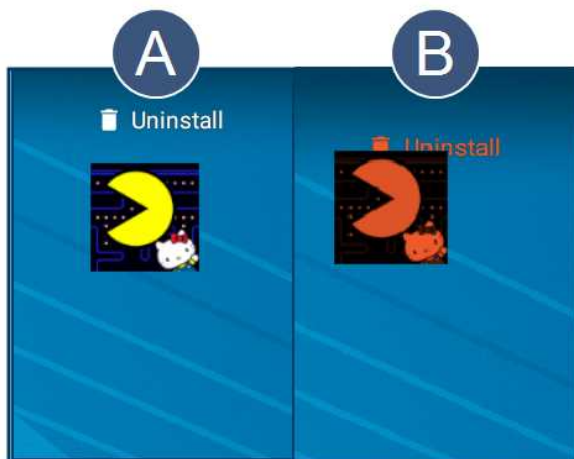**Remarque**

Il peut être impossible de supprimer certaines applications préinstallées.

**Libération de l'espace de stockage**

Si la tablette ne dispose pas d'un espace de stockage suffisant, essayer ce qui suit :

- Supprimer les fichiers temporaires du navigateur Internet et l'historique de navigation. Voir l'aide en ligne du navigateur pour des renseignements supplémentaires.  
**Remarque :** En cas d'utilisation de Google Chrome<sup>MC</sup>, voir [Effacer le cache et les données des applications \(Page 58\)](#).
- Transférer les fichiers tels que les photos, les vidéos ou la musique sur une carte mémoire microSD<sup>MC</sup> ou sur un ordinateur. Voir [Utiliser une carte micro SD \(Page 57\)](#).
- Transférer les applications sur une carte mémoire micro SD si elle les prend en charge.

## Réinitialiser aux paramètres par défaut

### Attention

La réinitialisation aux paramètres d'origine supprime l'ensemble des données personnelles et la configuration. Pour redémarrer la tablette sans supprimer les données enregistrées ou la configuration personnalisée, voir [Redémarrer la tablette \(Page 13\)](#).

- 1 Brancher la tablette sur une prise secteur.
- 2 Toucher  **Applications** >  **Configuration** >  **Sauvegarder et réinitialiser** > **Réinitialiser aux valeurs d'origine** > **RÉINITIALISER LA TABLETTE**.
- 3 Attendre que la tablette soit réinitialisée, puis parcourir de nouveau la configuration initiale. Voir [Mettre la tablette en marche pour la première fois \(Page 12\)](#) pour de plus amples informations.

## Problèmes et solutions

### Que faire si la tablette ne peut pas être chargée?

- Vérifier que le câble USB n'est pas endommagé.
- Vérifier que l'adaptateur d'alimentation est branché sur une prise secteur opérationnelle et que le parasurtenseur (s'il est utilisé) est mis sous tension.
- Vérifier que le câble USB est correctement connecté à la tablette. Ne pas insérer le connecteur par la force, car cela pourrait endommager le port.
- Si la batterie est complètement déchargée, charger la tablette pendant au moins une heure avant d'essayer de l'utiliser.

### Que faire en cas d'impossibilité de connexion à l'Internet?

- Localiser le témoin de signal sans fil (▼) dans la barre d'état en haut de l'écran. En cas d'absence d'icône, ou si l'icône n'est pas remplie, il n'existe pas de connexion.
- Vérifier que le Wi-Fi est activé.

- Veiller à sélectionner le réseau correct et saisir le mot de passe adéquat.
- Éteindre le tablette, puis la rallumer.
- Réinitialiser le routeur ou le modem Wi-Fi.

### Que faire en cas d'oubli du mot de passe?

- Si la fonction Smart Lock (Verrouillage intelligent) pour déverrouiller automatiquement la tablette a été activée, vérifier que la tablette est dans un emplacement/état désigné lors de sa configuration (par exemple, à proximité d'un réseau Wi-Fi ou d'un appareil Bluetooth), puis récupérer les données.

#### Remarque

Si la fonction Smart Lock (Verrouillage intelligent) n'a pas été activée avant l'oubli du mot de passe, il n'est pas possible de l'utiliser pour accéder aux données.

- Réinitialiser la tablette aux paramètres d'origine (voir « [Comment réinitialiser la tablette aux paramètres d'origine? \(Page suivante\)](#) »). La réinitialisation de la tablette aux paramètres d'origine effacera toutes les données et applications personnelles de la tablette. Toutefois, certaines données (comme les courriels ou les contacts) seront synchronisées avec le périphérique lors de l'ouverture d'une nouvelle session sur le compte Google.

#### Remarque

Certaines applications peuvent requérir que la fonction « Sauvegarder et synchroniser » ait été activée pour récupérer les données.

### Que faire si la tablette ne peut pas être mise sous tension?

- Connecter le chargeur pour vérifier le niveau de la batterie sur l'écran. Si la batterie est trop faible, la tablette ne se mettra pas sous tension. Charger complètement la batterie.

### Est-il possible d'ouvrir des fichiers de Microsoft Office et des PDF sur la tablette?

- Il est possible d'acheter et de télécharger des applications tierces pour lire ces fichiers.

### Que faire si la tablette ne reconnaît pas la carte micro SD?

- Vérifier que la carte mémoire est insérée correctement (avec l'étiquette face à l'écran). La carte mémoire devrait s'enclencher dans son logement.
- Avec la carte micro SD insérée, éteindre la tablette, puis la rallumer.
- Vérifier que les fichiers à visualiser sont dans le dossier approprié de la tablette.
- Vérifier que la carte mémoire est formatée correctement. Pour plus d'informations, consulter les instructions du fabricant de la carte.

**Que faire si aucun son n'est reproduit à partir de la tablette?**

- En cas d'écoute avec un casque, le débrancher et reconnecter le casque. Vérifier que le connecteur est enfoncé à fond.
- En cas d'écoute à travers les haut-parleurs de la tablette, débrancher tout périphérique connecté à la prise casque.
- En cas de connexion à un périphérique Bluetooth, désactiver Bluetooth sur la tablette.
- Le son peut être en sourdine ou réglé trop bas. Augmenter le réglage du volume.
- Ouvrir  **Applications** >  **Configuration** >  **Sons** pour vérifier les paramètres sonores de la tablette.

**Pourquoi la mémoire actuelle est inférieure à la mémoire dans les spécifications?**

- La tablette intègre le montant total de mémoire indiqué dans les spécifications. Cependant, une partie de cette mémoire est réservée aux applications systèmes et aux fichiers de données.

**Comment réinitialiser la tablette aux paramètres d'origine?****Remarques**

- La réinitialisation de la tablette aux paramètres d'origine effacera toutes les applications personnelles et les données de la tablette.
- En cas d'impossibilité d'accéder aux paramètres de la tablette, appuyer sur la touche marche-arrêt pendant huit secondes pour redémarrer en mode de récupération.

- 1 Toucher  **Applications** >  **Configuration** >  **Sauvegarde et réinitialiser**.
- 2 Toucher **Réinitialiser les paramètres par défaut**, puis toucher **RÉINITIALISER LA TABLETTE**.

**Comment configurer l'écran de verrouillage?**

- 1 Toucher  **Applications** >  **Configuration** >  **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 2 Sélectionner un type de verrouillage de l'écran, puis suivre les invites à l'écran pour le configurer.

**Que faire si l'affichage se fige ou ne répond pas?**

- Appuyer sans relâcher le bouton  (marche/arrêt) pendant dix secondes pour éteindre la tablette, puis la rallumer.

## Pour toute aide supplémentaire

- Visiter [www.support.google.com/android](http://www.support.google.com/android) pour obtenir des conseils et accéder à des tutoriels sur l'utilisation d'Android.
- Vérifier la rubrique de la FAQ en ligne pour obtenir des réponses aux questions courantes. Aller sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com), puis rechercher le modèle **NS-P10A8100**. À côté de *Features (Fonctionnalités)*, sélectionner **Support & Downloads (Assistance technique et téléchargements)** et sélectionner **FAQ**.
- Aller sur le forum en ligne pour toutes informations utiles de la part des autres propriétaires de cette tablette Insignia. Aller à [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com), rechercher **NS-P10A8100**, puis sélectionner **FAQ et discussions de la communauté** dans la zone *Need help? (Besoin d'aide?)*.
- Consulter *le Guide de l'utilisateur* en ligne. Aller à [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) et chercher **NS-P10A8100**. À côté de *Features (Fonctionnalités)*, sélectionner **Support & Downloads (Assistance technique et téléchargements)**, puis à côté de *User Guide (Guide de l'utilisateur)*, sélectionner la langue souhaitée.

## Entretien

- Conserver la tablette au sec.
- Éviter d'exposer la tablette à des températures extrêmement chaudes ou froides.
- Éviter de placer la tablette à proximité de cigarettes allumées, de flammes nues ou d'autres sources de chaleur.
- Ne pas laisser tomber, cogner ou secouer la tablette. Une manipulation brusque peut rompre les circuits électroniques internes.
- Conserver la tablette dans un emplacement propre, à l'abri de la poussière.

**Avis de non-responsabilité :** Best Buy ne recommande pas l'utilisation de l'ammoniaque ou de produits de nettoyage à base d'alcool sur l'écran ACL ou le boîtier en plastique. Certains produits chimiques de nettoyage ont été identifiés comme responsables d'écrans ou d'affichages endommagés. Best Buy ne saurait être tenu responsable de dommages résultant de l'utilisation d'ammoniaque ou de produits nettoyants à base d'alcool.

## Spécifications

Les spécifications sont modifiables sans préavis.

|                          |                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Système d'exploitation   | Android 7.0 (Nougat)                                                                                                         |
| Processeur               | Processeur quadricœur MTK                                                                                                    |
| Affichage                | Panneau de 10 po en diagonale (25,4 cm)<br>IPS 800 × 1280<br>Écran tactile capacitif 5 points                                |
| Connectivité sans fil    | 802.11 a/b/g/n<br>Bluetooth 4.1<br>GPS                                                                                       |
| Mémoire                  | Mémoire interne de 32 Go                                                                                                     |
| Caméra                   | avant de 2 Mpx (mise au point fixe)<br>arrière de 2 Mpx (mise au point automatique)                                          |
| Capteurs                 | Détecteur de gravité/Accéléromètre                                                                                           |
| Audio                    | Haut-parleurs stéréo internes, MP3, AAC                                                                                      |
| Batterie et alimentation | Lithium-ion de 6 000 mAh<br>Jusqu'à six heures de lecture vidéo                                                              |
| Bloc d'alimentation      | 5 V/2 A                                                                                                                      |
| Vidéo                    | H.264, MPEG4                                                                                                                 |
| Entrée et sortie         | Port pour carte microSD (extension de mémoire jusqu'à 128 Go)<br>Prise de casque d'écoute stéréo de 3,5 mm<br>Port micro USB |
| Dimensions               | 9,9 × 6,9 × 0,4 po (25,2 × 17,1 × 1,1 cm)                                                                                    |
| Poids                    | 1,1 lb (0,5 kg)                                                                                                              |

## Service à la clientèle

Pour plus d'informations, voir la section [Problèmes et solutions \(Page 60\)](#). Pour contacter le service à la clientèle, appeler le [1-877-467-4289](tel:1-877-467-4289).

Le numéro de modèle de cette tablette est le : **NS-P10A8100**

## Informations sur la sécurité

1. Lire ces instructions.
2. Conserver ces instructions.
3. Respecter tous les avertissements.
4. Observer toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau. Ne pas toucher l'appareil avec des mains humides.
6. Utiliser uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer l'ensemble conformément aux instructions du fabricant.
8. Installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil.
10. Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'on ne marche dessus ou qu'il ne soit pincé, en particulier au niveau des prises secteur, plaques multiprises et à l'endroit où il est raccordé à l'appareil.
11. N'utiliser que des périphériques et des accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Débrancher l'appareil lors d'orages ou quand il n'est pas utilisé pendant une longue période.
13. Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
14. Ne pas écraser ou percer ce produit. Éviter d'exposer l'appareil à une pression extérieure élevée. Ne pas utiliser cet appareil sous des températures très froides ou très chaudes, telles que par temps froid ou dans un véhicule à moteur sans climatiseur pendant des chaleurs élevées.
15. Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle ou le panneau arrière. Aucune pièce interne ne peut être réparée par l'utilisateur. Toutes les réparations doivent être réalisées par du personnel qualifié.
16. Ne pas placer cet appareil sur une table roulante, un pied, un trépied, un support ou une table instable. L'appareil pourrait tomber, et être source de dommages ou de blessures.

17. Pour éviter des dommages auditifs, ne pas utiliser le casque d'écoute à haut volume.
18. Ne jamais poser d'objets lourds ou acérés sur l'écran ACL ou l'appareil.
19. N'utiliser que l'adaptateur c.a. fourni avec l'appareil. L'utilisation d'un autre adaptateur d'alimentation aura pour effet d'annuler la garantie.

## Avis juridiques

Google, Android, Google Play et les autres marques sont des marques de commerce de Google, Inc.

### Avertissement de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas émettre d'interférences nuisibles, et
2. cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement non désiré.

### Article 15 de la FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

### Avertissement :

Tout changement ou toute modification qui ne serait pas expressément approuvé par les responsables de l'application des règles FCC pourrait rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

**Remarque :**

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV qui résulteraient d'une modification non autorisée de cet équipement. De telles modifications sont susceptibles d'annuler l'autorisation de mise en service de l'équipement donnée à l'utilisateur.

**Déclaration relative aux normes CNR-Gen et CNR-210 d'IC**

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.

**Déclaration CNR-102**

This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

*Cet équipement est conforme aux limitations prévues par Industrie Canada pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.*

Dans la bande 5,15 à 5,25 GHz, les dispositifs UNII sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage nuisible aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;

Ce dispositif est conforme aux normes d'Industrie Canada ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Cet appareil est en conformité avec les normes de radiofréquences. S'assurer que les accessoires du périphérique, tels que les étuis et les étuis de ceinture, n'ont pas de composants métalliques. Conserver cet appareil à l'écart du corps pour respecter les exigences de distance.

**Information certifiée sur le Débit d'absorption spécifique (DAS)**

Ce périphérique est également conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établies par la FCC aux États-Unis. La limite de DAS adoptée par les États-Unis est de 1,6 W/kg en moyenne pour un gramme de tissu. La valeur de DAS la plus élevée indiquée à la FCC pour ce type de périphérique est en conformité avec cette limite.

**Déclaration de l'IFETEL**

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su propia operación no deseada.

## Garantie limitée d'un an

### Description :

Le distributeur\* de produits de la marque Insignia garantit au premier acheteur de ce produit neuf de la marque Insignia (« Produit »), qu'il est exempt de défauts de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »).

Cette garantie ne s'applique que si le produit a été acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un détaillant de la marque Best Buy ou sur les sites [www.bestbuy.com](http://www.bestbuy.com) ou [www.bestbuy.ca](http://www.bestbuy.ca) et qu'il a été emballé avec cette déclaration de garantie.

### Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

### Que couvre cette garantie?

Pendant la période de garantie si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia où le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

### Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy, ramener le produit accompagné de la preuve d'achat originale dans n'importe quel magasin Best Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne sur un site Internet de Best Buy ([www.bestbuy.com](http://www.bestbuy.com) ou [www.bestbuy.ca](http://www.bestbuy.ca)) l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Afin d'obtenir le service de la garantie, appeler le 1-888-BESTBUY pour les États-Unis ou au Canada, appeler le 1-866-BESTBUY. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone.

## Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada dans un magasin de la marque Best Buy ou leurs sites Internet à l'acheteur original du Produit dans le pays où il a été effectué.

## Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants des intempéries, de la foudre et d'autres catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- les dégâts matériels
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;
- une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un centre commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- un écran endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes);
- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- la tentative de réparation par toute personne non agréée par Insignia pour réparer le Produit;
- les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (c.-à-d. AA, AAA, C etc.);
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
- la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;
- les écrans où les trois (3) premiers pixels défectueux (points noirs ou incorrectement allumés) groupés dans une surface inférieure à un dixième (1/10) de celle de l'écran, ou un maximum de cinq (5) pixels défectueux sur toute la surface de l'écran. (les écrans comportant des pixels peuvent contenir un nombre limité de pixels défectueux);
- les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s'y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

**Pour contacter Insignia :**

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

© 2017 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine

# INSIGNIA™

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)  
1-877-467-4289 (É.-U. et Canada)

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.  
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.  
©2017 Best Buy. Tous droits réservés.  
Fabriqué en Chine.

V1 FRANÇAIS  
17-0268