

## User Manual

Product Name: pocket pulse  
Model:C07-HM8

Manufacture: JM Sunflower Limited.


# pocketpulse


Founded on the principal that mere vibrations are not sufficient in order to adequately stimulate a man, the PocketPULSE “Guybrator™” is a powerful male stimulator that houses two large vibration motors which in tandem, deliver the necessary deep and intense oscillations required to induce orgasm in men.

Lightweight and flexible, the PocketPULSE can be used from flaccid and once erect can be enjoyed completely hands-free.

The PocketPULSE Remote, with its additional remote control, offers added flexibility for solo users as well as a heightened level of fun and intimacy for partner play.



pocketpulse  
AND  
pocketpulse Remote

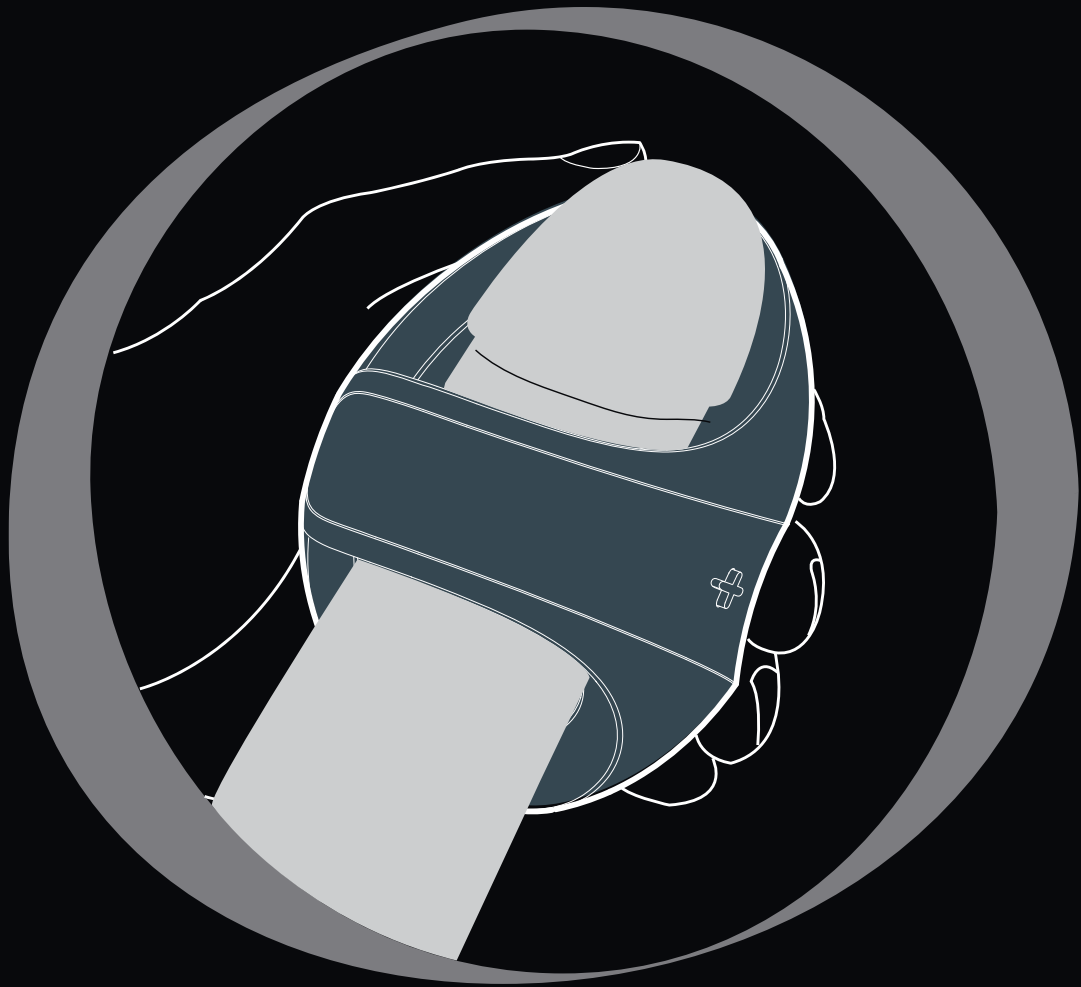

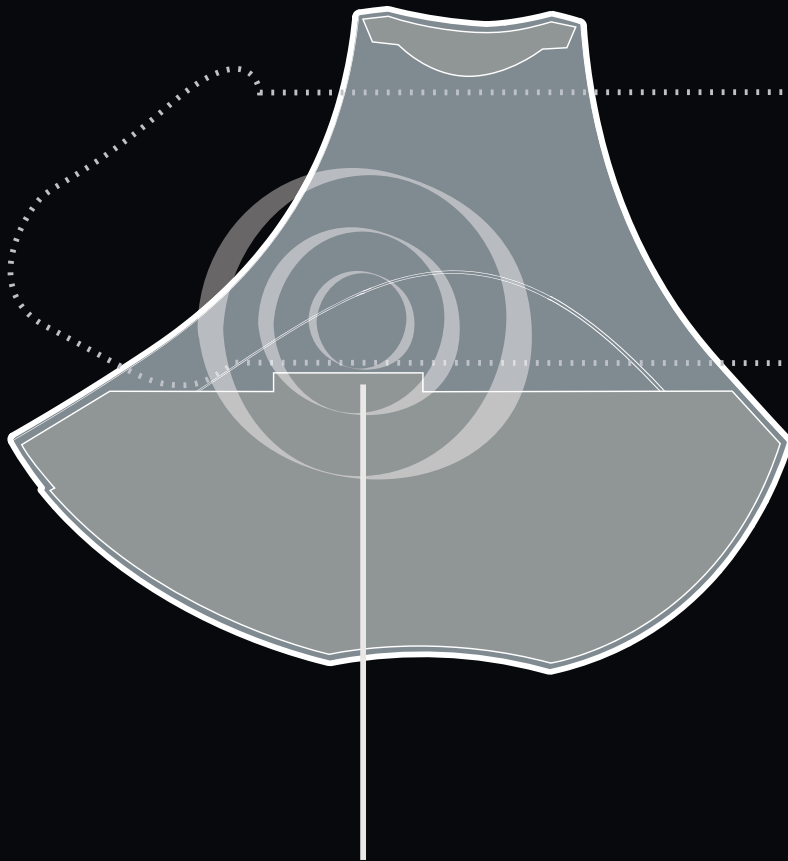

Vibrations for him  
Vibrationen für ihn  
Vibrations garanties pour lui  
Vibrazioni per lui  
Вибрации для него  
Vibrace po něj

Vibraciones para él  
为他振动  
Vibraties voor hem  
Vibrationer til ham  
男性向けバイブレーション  
남성용 바이브레이션

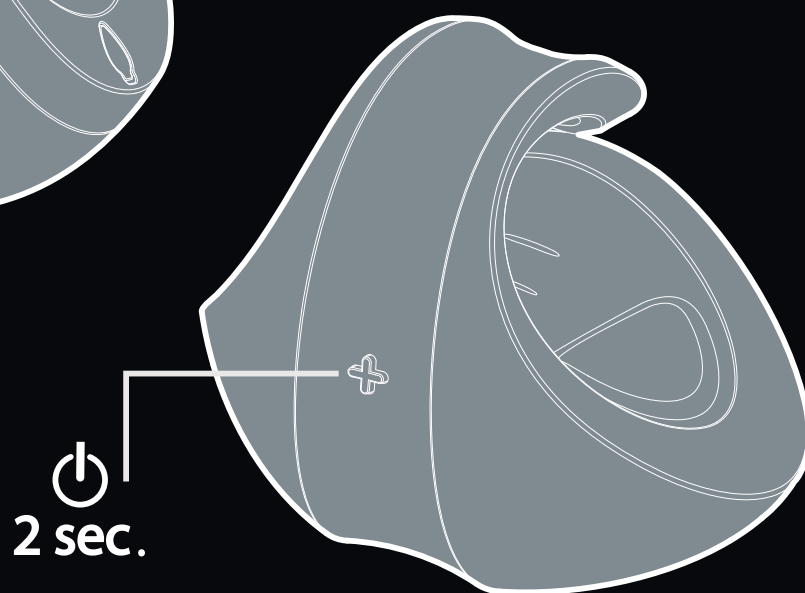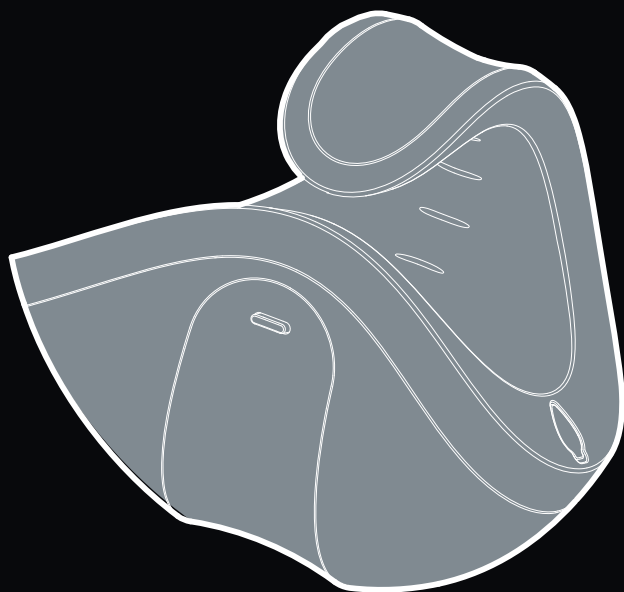

On/Off- press and hold the function button for **2 seconds**

Ein-/Aus- drücken und halten Sie die Funktionstaste für **2 Sekunden**

Mise Sous/Hors tension : appuyez sur la touche des fonctions et maintenez-la enfoncée pendant **2 sec.**

On / Off - Tenere premuto il pulsante di funzione per **2 secondi**

Включение/выключение: нажмите функциональную кнопку и удерживайте ее **2 секунды**

Zap/Vyp- stiskněte a podržte tlačítko funkce na **2 sekundy**

Pulse On/Off y mantenga pulsado el botón de funcionamiento durante **2 segundos**



开/关 - 按住**2秒**的功能按钮

Aan/Uit- druk en houd de functieknop gedurende **2 seconden** ingedrukt

On/Off - tryk og hold knappen nede i **2 sekunder**

電源ボタンを2秒間長押しでオン/オフの切替、+-ボタンで振動の強さ(9段階)を調整

온/오프 스위치를 누르고 기능 버튼을 **2초간** 누른 채 있습니다.

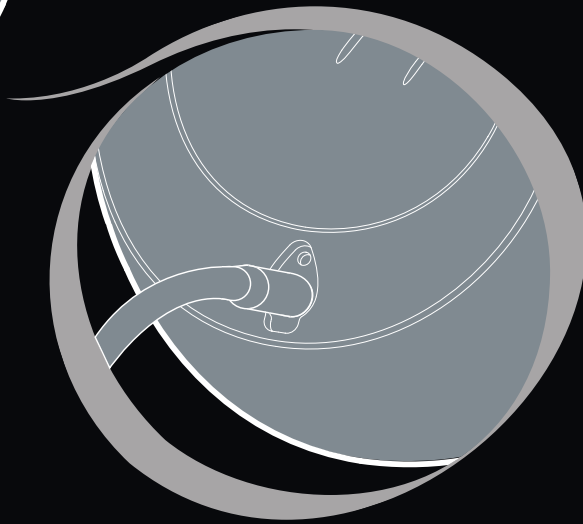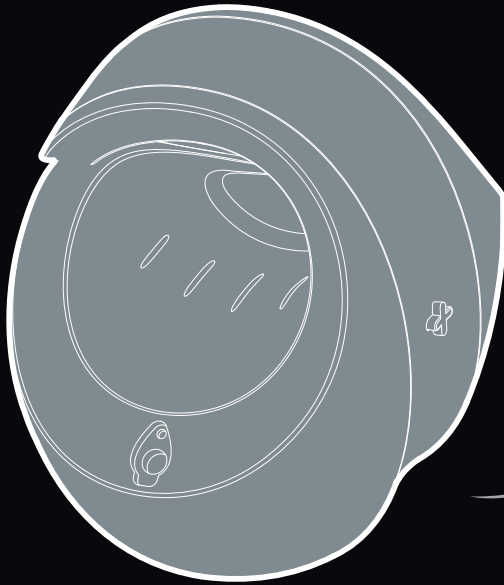

Charge - 4 hours before use  
Aufladen - 4 Stunden vor dem Gebrauch  
Recharge : 4 heures avant utilisation  
Ricarica - 4 ore prima dell'uso  
Зарядка: 4 часа перед использованием  
Nabíjení - 4 hodiny před použitím  
Carga - 4 horas antes del uso  
充电 — 使用前充电 4 个小时  
Opladen - 4 uur voor gebruik  
Oplades i 4 timer før brug  
使用前に4時間充電をしてください  
충전 - 사용 전 4 시간

RED = Charging / GREEN = Fully Charged  
ROT = Lade / GRÜN = Voll aufgeladen  
ROUGE = Se charge / VERT = Complètement chargé  
ROSSO = ricarica / VERDE = Completamente carico  
RED = Зарядка / ЗЕЛЕНЫЙ = Полностью заряжен  
ČERVENÝ = nabíjení / ZELENÁ = Plně nabito  
ROJO = carga / VERDE = Completamente cargado  
**红 = 充电 / 绿色 = 充满电**  
ROOD = Opladen / GROEN = Volledig opgeladen  
RØD = Opladning / GRØN = Fuldt opladet  
빨간 = 충전 // 녹색 = 완전히 충전  
赤 = 充電 / 緑 = 充電完了

Try with and without lubricant for two different experiences

Erleben Sie das Produkt mit oder ohne Gleitmittel auf unterschiedliche Art

Essayez le produit avec et sans lubrifiant pour réaliser deux expériences distinctes

Provare con e senza lubrificante per due esperienze diverse

Для получения разных ощущений попробуйте со смазкой и без смазки.

Vyzkoušejte s mazadlem a bez mazadla pro získání dvou různých zkušeností

Pruebe con lubricante y sin él para disfrutar de dos experiencias diferentes



使用或不使用润滑油以获得不同的体验

Probeer met en zonder glijmiddel voor twee verschillende ervaringen

Prøv med og uden smøremiddel for to forskellige oplevelser

水溶性潤滑剤を使用する場合としない場合で異なる2つの刺激

두 가지 다른 경험을 느끼도록 윤활제를 함께 사용하거나 또는 윤활제 없이 사용해

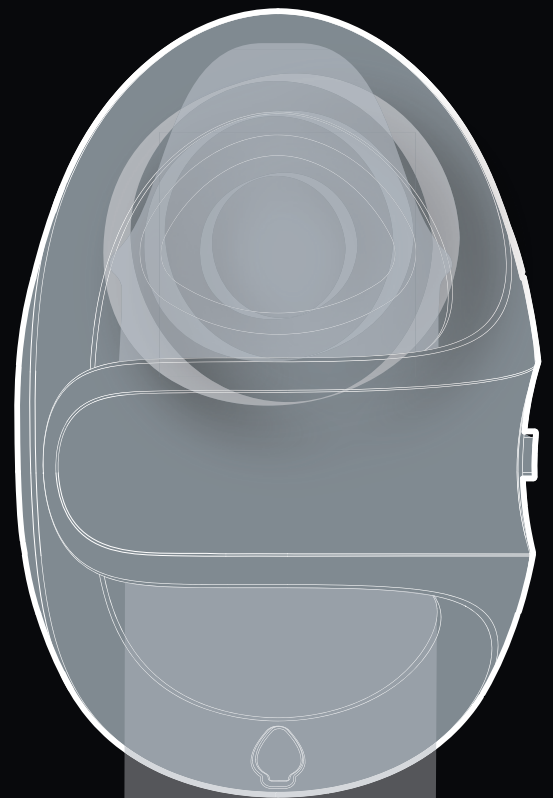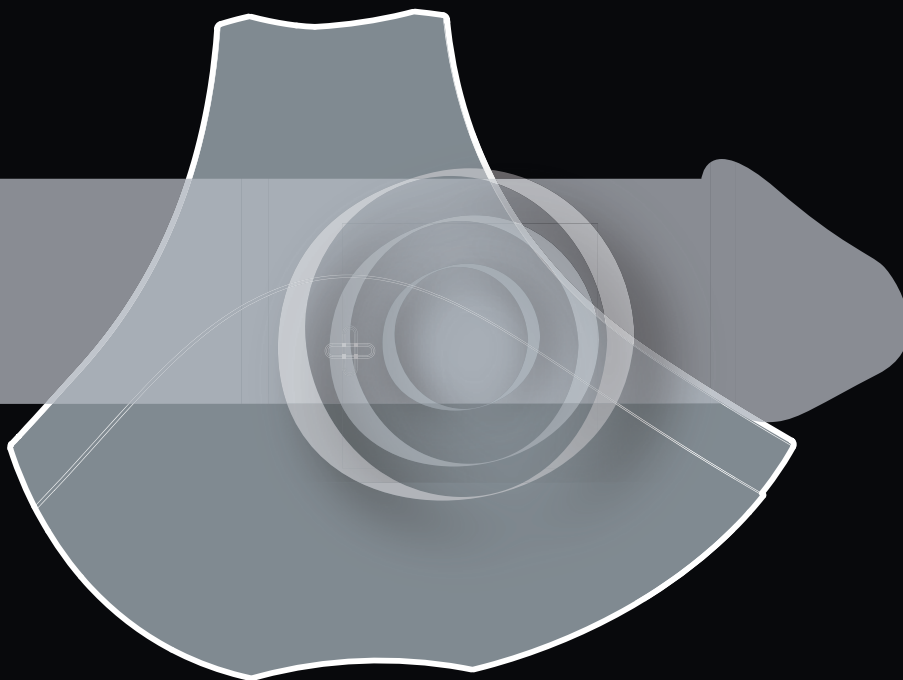








100% waterproof  
100% wasserdicht  
Étanche à 100 %  
100 % impermeabile  
100-процентная водонепроницаемость  
100% vodotěsný  
100 % resistente al agua  
100%防水  
100 % waterdicht  
100 % vandtæt  
100%防水加工  
100% 방수



pocketpulse Remote



+/-

- 1. 
- 2. 
- 3. 
- 4. 
- 5. 

# POCKET PULSE

## ENGLISH

## DEUTSCH

Materials - ABS/ Silicone

Material - ABS/ Silikon

Weight - 200g

Gewicht - 200g

Dimensions - 117x67x72mm

Abmessungen - 117x67x72mm

Noise level - below 55db

Geräuschpegel - unter 55 dB

Charging - 3h, USB

Aufladen - 3 h, USB

Running time- up to 1h

Laufzeit - bis zu 1 h

Operation - 9 levels

Betrieb - 9 Stufen

Battery - Rechargeable Lithium-ion

Batterie - Wiederaufladbare Lithium-Ion-Batterie

## FRANÇAIS

## ITALIANO

Matériaux : ABS/ Silicone

Materiali - ABS/ Silicone

Poids : 200g

Peso - 200g

Dimensions : 117x67x72mm

Dimensioni - 117x67x72mm

Niveau sonore : inférieur à 55 dB

Livello di rumorosità - sotto i 55 dB

Temps de charge : 3 h, USB

Ricarica - 3 h, via USB

Durée d'utilisation : jusqu'à 1 h

Durata in esecuzione- fino a 1 h

Fonctionnement : 9 niveaux

Funzionamento - 9 livelli

Pile : Lithium-Ion rechargeable

Batteria - Ricaricabile agli ioni di litio

## РУССКИЙ


## ČEŠTINA

Материал: АБС/силикон	Materiály - ABS/ Silikon
Вес: 200 г	Hmotnost - 200g.
Размеры: 117 x 67 x 72 мм	Rozměry - 117x67x72mm
Уровень шума: менее 55 дБ	Úroveň hluku - pod 55db
Зарядка: 3 часа, USB	Nabíjení - 3hod., USB
Время работы: до 1 часов	Doba běhu- až 1ho d
Использование: 9 уровней	Provoz - 9 úrovní
Аккумулятор: литиево-ионный	Baterie – Nabíjitelná Lithium-ionová

## ESPAÑOL

## 中國的

Materiales - ABS/Silicona	材质 — 塑料（ABS）／硅酮
Peso: 200g	重量 — 200 克（g）
Dimensiones - 117x67x72mm	尺寸 — 117 x 67 x 72 毫米（mm）
Nivel de ruido - menos de 55 db	噪音等级 — 小于 55db
Carga - 3h, USB	充电 — 3 个小时，USB
Tiempo de funcionamiento - hasta 1 horas	运转时间 — 最多 1 个小时
Uso - 9 niveles	操作 — 9 种等级
Batería de iones de litio, recargable	电池 — 可充电锂离子电池

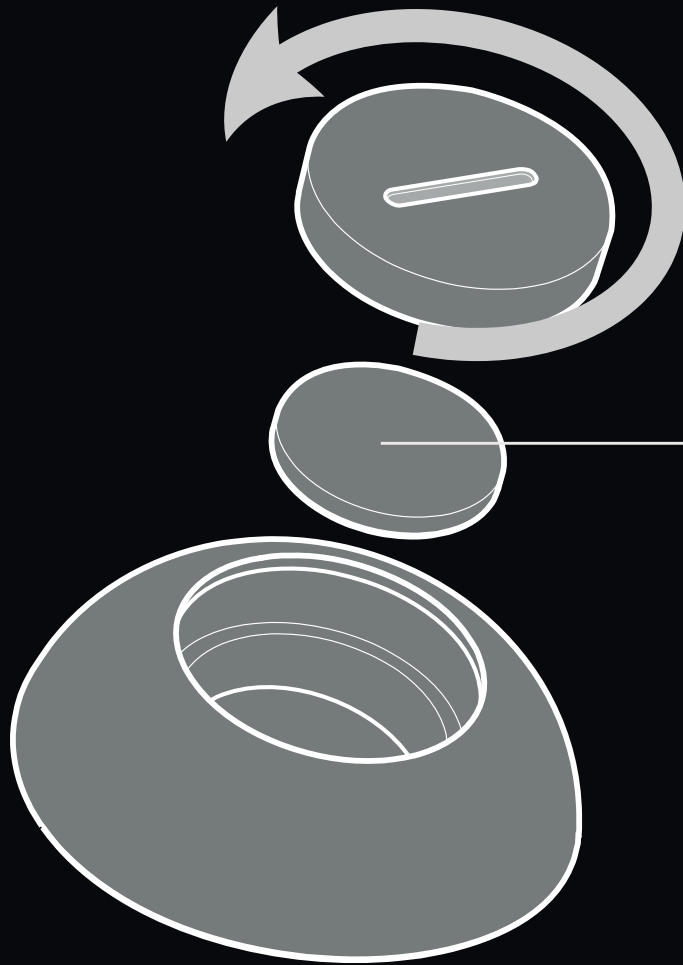

Battery- CR2032  
Batterie - CR2032  
Pile - CR2032  
Batteria - CR2032  
Батарейка - CR2032  
Baterie - CR2032  
Pila - CR2032  
電池 - CR2032  
Batterij- CR2032  
Batteri - CR2032  
電池 - CR2032  
배터리- CR2032

## NEDERLANDS

## DANSK

Materialen - ABS/ Silicone	Materialer - ABS/Silikone
Gewicht - 200g	Vægt - 200 gr.
Afmetingen - 117x67x72mm	Dimensioner - 117x67x72mm
Geluidsniveau - onder 55db	Lydniveau - under 55 dB
Opladen - 3u, USB	Opladning - 3 t, USB
Werkingsijd- tot 1u	Funktionstid - op til 1t
Werking - 9 niveaus	Funktion - 9 niveauer
Batterij - Oplaadbare lithium-ion	Batteri - genopladeligt Lithium-Ion

## 日本語

## 한국의

材質 - ABS/シリコン	재료 - ABS/ 실리콘
重さ - 200g	중량 - 200g
寸法 - 117x67x72mm	규격 - 117x67x72mm
ノイズレベル - 55db以下	소음수준 - 55db 이하
充電 - 3시간, USB	충전 - 3h, USB
稼働時間 - 最大1시간, 振動の調節 - 9段階	가동시간 - 최대 1시간
振動の調節 - 9段階	작동 - 9가지 레벨
操作環境温度 - 室温55度以下	배터리 - 충전식 리튬 이온

# POCKET PULSE REMOTE

## ENGLISH

## DEUTSCH

Materials - ABS/ Silicone	Material - ABS/ Silikon
Weight - 220g	Gewicht - 220g
Dimensions - 117x67x72mm	Abmessungen - 117x67x72mm
Noise level - below 55db	Geräuschpegel - unter 55 dB
Charging - 3h, USB	Aufladen - 3 h, USB
Running time- up to 1h	Laufzeit - bis zu 1h
Operation - 9 levels	Betrieb - 9 Stufen
Battery - Rechargeable Lithium-ion	Batterie - Wiederaufladbare Lithium-Ion-Batterie
Remote Control - 20g / 49.5x49.5x17mm	Fernbedienung - 20g / 49.5x49.5x17mm

## FRANÇAIS

## ITALIANO

Matériaux : ABS/ Silicone	Materiali - ABS/ Silicone
Poids : 220g	Peso - 220g
Dimensions : 117x67x72mm	Dimensioni - 117x67x72mm
Niveau sonore : inférieur à 55 dB	Livello di rumorosità - sotto i 55 dB
Temps de charge : 3 h, USB	Ricarica - 3 h, via USB
Durée d'utilisation : jusqu'à 1h	Durata in esecuzione- fino a 1 h
Fonctionnement : 9 niveaux	Funzionamento - 9 livelli
Pile : Lithium-Ion rechargeable	Batteria - Ricaricabile agli ioni di litio
Télécommande - 20g / 49.5x49.5x17mm	Telecomando - 20g / 49.5x49.5x17mm



## РУССКИЙ

## ČEŠTINA

Материал: АБС/силикон	Materiály - ABS/ Silikon
Вес: 220 г	Hmotnost - 220g.
Размеры: 117x67x72mm	Rozměry - 117x67x72mm
Уровень шума: менее 55 дБ	Úroveň hluku - pod 55db
Зарядка: 3 часа, USB	Nabíjení - 3hod., USB
Время работы: до 1 часов	Doba běhu- až 1 hod.
Использование: 9 уровней	Provoz - 9 úrovní
Аккумулятор: литиево-ионный	Baterie – Nabíjitelná Lithium-ionová
Пульт дистанционного управления 20g / 49.5x49.5x17mm	Dálkové ovládání -20g / 49.5x49.5x17mm

## ESPAÑOL

## 中國的

Materiales - ABS/Silicona	材质 — 塑料 (ABS) / 硅酮
Peso: 220g	重量 — 220 克 (g)
Dimensiones - 117x67x72mm	尺寸 — 117x67x72mm 毫米 (mm)
Nivel de ruido - menos de 55 db	噪音等级 — 小于 55db
Carga - 3h, USB	充电 — 3 个小时, USB
Tiempo de funcionamiento - hasta 1 horas	运转时间 — 最多 1 个小时
Uso - 9 niveles	操作 — 9 种等级
Batería de iones de litio, recargable	电池 — 可充电锂离子电池
Control remoto - 20g / 49.5x49.5x17mm	遥控 - 20g / 49.5x49.5x17mm

## NEDERLANDS

## DANSK

Materialen - ABS/ Silicone	Materialer - ABS/Silikone
Gewicht - 220g	Vægt - 220 gr.
Afmetingen - 117x67x72mm	Dimensioner - 117x67x72mm
Geluidsniveau - onder 55db	Lydniveau - under 55 dB
Opladen - 3u, USB	Opladning - 3 t, USB
Werkingsstijd- tot 1 u	Funktionstid - op til 1 t
Werking - 9 niveaus	Funktion - 9 niveauer
Batterij - Oplaadbare lithium-ion	Batteri - genopladeligt Lithium-Ion
Afstandsbediening - 20g / 49.5x49.5x17mm	Fjernbetjening - 20g / 49.5x49.5x17mm

## 日本語

## 한국의

材質 - ABS/シリコン	재료 - ABS/ 실리콘
重さ - 220g	중량 - 220g
寸法 - 117x67x72mm	규격 - 117x67x72mm
ノイズレベル - 55db以下	소음수준 - 55db 이하
充電 - 3시간, USB	충전 - 3h, USB
稼働時間 - 最大1시간	가동시간 - 최대 1시간
振動の調節 - 9段階(女性側は3段階)	작동 - 9가지 레벨
電池 - 充電可能リチウムイオン	배터리 - 충전식 리튬 이온
リモコン - 20 g / 49.5 x 49.5 x 17mm	리모트 컨트롤

#### WARRANTY INFORMATION

This product comes with a standard 1 year manufacturer's warranty against defect in the workmanship of the product. A proof of purchase (an itemized dated receipt) is essential for warranty service. Warranty service is only applicable if the product was purchased as new by you from an authorized Hot Octopuss retailer. PULSE cannot be returned unless it is defective. Warranty claims are for exchanges only. Exclusions to the Warranty include – defects or damage that result from: (a) improper operation, storage, misuse or abuse, accident or neglect, such as physical damage (cracks, scratches, crushed PulsePlate etc.) to the product resulting from misuse; (b) excess contact with liquid, water, rain, extreme humidity, sand, dirt or extreme heat (c) wear and tear (d) other defects or damage from acts that are not the fault of Hot Octopuss Ltd are excluded from coverage. Making a warranty claim: For returns outside of the USA – contact your retailer directly. For returns in the USA – in the first instance contact your retailer directly. If the store does not wish to replace a product, please send a claim to Hot Octopuss via email to: [returns@hotoctopuss.com](mailto:returns@hotoctopuss.com). Any warranty questions or inquiries, please email: [returns@hotoctopuss.com](mailto:returns@hotoctopuss.com)

#### GARANTIEHINWEISE

Für dieses Produkt wird eine standardmäßige 1-jährige Herstellergarantie auf Verarbeitungsfehler geleistet. Für Garantieansprüche wird ein Kaufbeleg (eine aufgeschlüsselte datierte Quittung) benötigt. Gewährleistungsansprüche können nur geltend gemacht werden, falls das Produkt neu und bei einem autorisierten Hot Octopuss Händler erworben wurde. Das PULSE wird nur zurückgenommen, wenn es defekt ist. Garantieansprüche bestehen nur auf Umtausch. Von der Garantie ausgeschlossen sind - Fehler oder Schäden aufgrund von: (a) unsachgemäßer Nutzung und Lagerung, Fehlgebrauch oder Missbrauch, Unfall oder Fahrlässigkeit, oder physische Schäden (Risse, Kratzer, zerdrücktes PulsePlate, usw.) am Gerät aufgrund von Missbrauch; (b) übermäßiger Kontakt mit Flüssigkeiten, Wasser, Regen, extremer Feuchtigkeit, Sand, Schmutz oder extremer Hitze, (c) Abnutzung und Verschleiß, (d) andere Fehler oder Schäden, die nicht von Hot Octopuss Ltd verursacht wurden, fallen ebenfalls nicht unter die Garantie. Garantieanspruch geltend machen: Rücksendungen außerhalb den USA - wenden Sie sich direkt an Ihren Händler. Rücksendungen innerhalb den USA - wenden Sie sich zunächst direkt an Ihren Händler. Falls dieser das Produkt nicht ersetzen möchte, richten Sie Ihren Garantieanspruch per E-Mail an Hot Octopuss unter: [returns@hotoctopuss.com](mailto:returns@hotoctopuss.com). Anfragen zur Garantie richten Sie bitte an: [returns@hotoctopuss.com](mailto:returns@hotoctopuss.com)

#### INFORMATIE OVER DE GARANTIE

Dit product komt met een standaard garantie van 1 jaar tegen defecten in vakmanschap. Een aankoopbewijs (met vermelding van het item en de datum) is noodzakelijk voor de garantieservice. De garantie geldt alleen als u het product bij een erkende Hot Octopuss handelaar als nieuw hebt gekocht. PULSE kan niet worden teruggezonden tenzij deze defect is. De garantieclaims gelden alleen voor vervanging van het defecte product. Wordt niet door de garantie gedekt - defecten of schade veroorzaakt door: (a) onjuiste bediening, opslag, misbruik of verkeerd gebruik, ongeval of nalatigheid, zoals fysieke schade (barsten, krassen, verbrijzelde PulsePlate, enz.) aan het product door misbruik; (b) buitensporig contact met vloeistoffen, water, regen, extreme vochtigheid, zand, vuil of dergelijke, extreme hitte; (c) slijtage of; (d) andere defecten of schade uit handelingen die niet de fout van Hot Octopuss Ltd zijn vallen niet onder deze garantie. Een garantieclaim maken: Voor terugzendingen buiten de VSA - neem rechtstreeks contact op met uw handelaar. Voor terugzendingen binnen de VSA – neem in eerste instantie rechtstreeks contact op met uw handelaar. Als de winkel uw product niet wilt vervangen, zend uw claim via e-mail naar Hot Octopuss: [returns@hotoctopuss.com](mailto:returns@hotoctopuss.com). Hebt u vragen over de garantie, stuur een e-mail naar: [returns@hotoctopuss.com](mailto:returns@hotoctopuss.com)

## INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Ce produit dispose d'une garantie fabricant standard d'un (1) an contre toutes défauts liées à la fabrication du produit. Une preuve d'achat (un reçu détaillé et daté) est indispensable afin de faire fonctionner la garantie. Le service sous garantie est applicable uniquement si vous avez acheté le produit neuf auprès d'un revendeur agréé Hot Octopuss. Impossible de retourner PULSE sauf s'il est défectueux. Les réclamations au titre de la garantie portent uniquement sur des échanges. Exclusions à la garantie : produits défectueux ou ayant été endommagés suite à : (a) l'utilisation erronée, le stockage, l'usage anormal ou abusif, les accidents ou la négligence, comme les dommages physiques (fissures, rayures, écrasement de PulsePlate, etc.) du produit suite à une utilisation non conforme ; (b) le contact avec des liquides, l'eau, la pluie, l'humidité extrême, le sable, la saleté ou la chaleur extrême ; (c) l'usure normale ou; (d) d'autres défauts ou dommages causés par tout autre acte dont Hot Octopuss Ltd n'est pas responsable, ne sont pas couverts par la garantie. Présentation d'une réclamation au titre de la garantie: Pour les retours hors des États-Unis, contactez directement votre revendeur. Pour les retours aux États-Unis, en premier lieu, contactez directement votre revendeur. Si le magasin ne souhaite pas remplacer un produit, veuillez adresser une réclamation à Hot Octopuss par courrier électronique à l'adresse : [returns@hotoctopuss.com](mailto:returns@hotoctopuss.com) Veuillez envoyer par courrier électronique toutes vos questions ou demandes de renseignements à l'adresse: [returns@hotoctopuss.com](mailto:returns@hotoctopuss.com)

## INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Questo prodotto è coperto da una garanzia del produttore standard di 1 anno per eventuali difetti nella qualità di esecuzione del prodotto. Una prova d'acquisto (una ricevuta dettagliata e con data) è essenziale per il servizio di garanzia. Il servizio di garanzia è disponibile solo per prodotti acquistati come nuovi da un rivenditore autorizzato Hot Octopuss. PULSE non può essere reso a meno che sia difettoso. Le richieste di intervento in garanzia valgono solo per le sostituzioni. La garanzia non copre tra le altre cose difetti o danni derivanti da: (a) uso o conservazione impropri, cattivo uso, incidenti o negligenza quali danni fisici (incrinature, graffi, PulsePlate frantumato, ecc.) al prodotto causati da uso improprio; (b) contatto eccessivo con liquidi, acqua, pioggia, umidità estrema, sabbia, sporcizia o calore estremo; (c) normale logorio; (d) altri difetti o danni risultanti da azioni non imputabili a Hot Octopuss Ltd sono esclusi dalla garanzia. Per fare una richiesta di intervento in garanzia: Per resi al di fuori degli USA – contattare direttamente il proprio rivenditore. Per resi negli USA – prima di tutto contattare direttamente il proprio rivenditore. Nel caso il negozio non voglia sostituire un prodotto, inviare una richiesta a Hot Octopuss via email al seguente indirizzo: [returns@hotoctopuss.com](mailto:returns@hotoctopuss.com). Per domande o richieste relative alla garanzia, inviare un'email a: [returns@hotoctopuss.com](mailto:returns@hotoctopuss.com)

## СВЕДЕНИЯ О ГАРАНТИИ

Изделие поставляется со стандартной годичной гарантией производителя, которая покрывает дефекты изготовления. Если у вас есть вопросы, касающиеся гарантии, пишите на электронный адрес: [returns@hotoctopuss.com](mailto:returns@hotoctopuss.com) Для получения гарантийного обслуживания необходимо предъявить документ, подтверждающий факт покупки (детализированный товарный чек с датой). Гарантийное обслуживание предоставляется только в том случае, если вы сами купили новое изделие у одного из официальных дистрибьюторов Hot Octopuss. Гарантия не распространяется на дефекты и повреждения, причиной которых является (a) неправильное использование и хранение, злоупотребление, использование не по назначению, происшествя или небрежность (например, физическое повреждение изделия — трещины, царапины, раздавленная пластина PulsePlate); (b) избыточный контакт с жидкостью, водой (в т. ч. дождевой), сильной влажностью, песком, грязью или высокой температурой; (c) физический износ; (d) а также на другие дефекты и повреждения, которые возникли не по вине компании Hot Octopuss Ltd. После подтверждения необходимо вернуть дефектное изделие по следующему адресу: США и Австралия Другие страны Возврат изделия PULSE возможен только при наличии в нем дефектов. Гарантийная рекламация может служить основанием только для замены изделия. Подача гарантийной рекламации: Все страны, кроме США: чтобы вернуть изделие, обращайтесь непосредственно в магазин, где оно было куплено. США: чтобы вернуть изделие, вначале обратитесь непосредственно в магазин, где оно было куплено. Если магазин отказывается заменить изделие, пришлите рекламацию в компанию Hot Octopuss по электронному адресу: [returns@hotoctopuss.com](mailto:returns@hotoctopuss.com) Если у вас есть вопросы, касающиеся гарантии, пишите

## ÁRUČNÍ INFORMACE

Tento výrobek přichází se standardní 1roční zárukou výrobce vůči závadám v provedení výrobku. Pro jakékoliv otázky nebo informace k záruce, použijte, prosím, email: [returns@hotoctopuss.com](mailto:returns@hotoctopuss.com) Pro záruční službu je zásadní doklad o koupi (položkově rozepsaný a datovaný příjmový doklad). Záruční služba je aplikovatelná pouze tehdy, když byl výrobek Vámi zakoupen jako nový od autorizovaného prodejce firmy Hot Octopuss. Výjimky ze záruky zahrnují závadám nebo poškození, které jsou důsledkem: (a) nesprávné obsluhy, skladování, nesprávného použití nebo zneužití, havárie nebo zanedbání, jako jsou fyzické poškození (praskliny, škrábance, rozdrčená PulsePlate (pulzní deska) atd.) výrobku v důsledku nesprávného použití; (b) Nadměrný kontakt s kapalinou, vodou, deštěm, extrémní vlhkostí, pískem, špínou nebo extrémním teplem; (c) normální opotřebení; (d) ostatní závady nebo poškození v důsledku činností, které nejsou vinou firmy Hot Octopuss Ltd jsou vyloučeny z rozsahu záruky. Pokud jste byli potvrzení pro vrácení, vraťte, prosím, vadný výrobek na adresu: USA a Austrálie. Zbytek světa PULSE nemůže být vrácen pokud není vadný. Uplatnění záruky jsou pouze pro výměnu. Uplatňování záruky: Pro vrácení mimo USA – kontaktujte přímo svého prodejce "Pro vrácení v USA – nejdříve kontaktujte přímo svého prodejce. Pokud prodejna nechce výrobek vyměnit, prosím, pošlete reklamaci firmě Hot Octopuss emailem na: [returns@hotoctopuss.com](mailto:returns@hotoctopuss.com)" Pro jakékoliv otázky nebo informace k záruce, použijte, prosím, email: [returns@hotoctopuss.com](mailto:returns@hotoctopuss.com)

## GARANTIOPLYSNINGER

Denne produkt leveres med 1 års fabriksgaranti, der dækker fejl ved forarbejdningen af produktet. Alle henvendelser og spørgsmål om garanti bedes mailet til: [returns@hotoctopuss.com](mailto:returns@hotoctopuss.com). Bevis for købet (kassebon) er nødvendig for garantidækningen. Garantien gælder kun, hvis produktet er købt som nyt af dig hos en autoriseret Octopuss forhandler. Garantien gælder ikke for defekter eller skader der skyldes: (a) forkert betjening, opbevaring, misbrug eller hærværk, uheld eller skødesløshed der resulterer i fysiske skader (revner, ridser, ødelagt PulsePlate etc.) på produktet; (b) overdreven kontakt med væsker, vand, regn, ekstrem luftfugtighed, sand, snavs eller ekstrem varme; (c) normal slitage, eller; (d) andre defekter eller skader fra handlinger, som ikke kan henføres til Hot Octopuss Ltd., er ikke omfattet af dækningen. Hvis du har fået bekræftelse på returnering af produktet, bedes det returneret til: USA & Australia Den øvrige verden. PULSE kan ikke returneres, hvis den ikke er defekt. Garantihenvendelser gælder kun for ombytning. Garantihenvendelser: For returnering uden for USA – kontakt din forhandler direkte. For returnering i USA – kontakt først din forhandler direkte. Hvis butikken ikke vil ombytte produktet, send venligst din fordring til Hot Octopuss via e-mail til: [returns@hotoctopuss.com](mailto:returns@hotoctopuss.com) Alle henvendelser og spørgsmål om garanti bedes mailet til: [returns@hotoctopuss.com](mailto:returns@hotoctopuss.com)

## 워런티

본 제품은 제품제조시 결함에 대한 표준 1년 간의 제조사 워런티와 함께 제공됩니다. 워런티 관련 질문 또는 문의는 [returns@hotoctopuss.com](mailto:returns@hotoctopuss.com)으로 이메일 해주시기 바랍니다. 워런티 서비스를 받기 위해서는 필수적으로 구매를 입증 (구매일 표시 영수증)해야 합니다. 워런티 서비스는 공인 Hot Octopuss 판매처에서 당사자가 새 제품으로 구매한 상품에만 적용할 수 있습니다. 다음과 같은 결과로 발생한 결함 또는 손상은 워런티 서비스를 받으실 수 없습니다. (a) 오용의 결과로 제품에 생긴 물리적 손상 (갈라짐, 굽힘, 부서진 PulsePlate) 등과 같은 부적절한 작동 또는 보관, 오용, 남용, 사고, 취급상의 부주의 (b) 액체 또는 물, 비, 과도한 습기, 모래, 먼지, 과도한 열과의 과도한 접촉 (c) 마모 (d) Hot Octopuss Ltd의 잘못이 아닌 기타 조치로 인한 결함 또는 손상은 보상 범위에서 제외됩니다. 제품을 반환하시고자 하면, 결함이 있는 제품을 반환해 주십시오. 미국과 호주 기타 국가 PULSE는 결함이 있을 때에만 반환하실 수 있습니다. 워런티 클레임을 하신 경우도 교환만 해드립니다. 워런티 클레임: 미국 외 지역에서의 반송-구매처에 직접 문의하십시오. 미국 내 반송-먼저 구매처에 문의하십시오. 구매처에서 제품을 교체해 주지 않으면, 클레임을 [returns@hotoctopuss.com](mailto:returns@hotoctopuss.com)으로 이메일하여 Hot Octopuss로 보내주십시오. 워런티 관련 질문 및 문의는 [returns@hotoctopuss.com](mailto:returns@hotoctopuss.com)으로 이메일해 주십시오.

## INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Este producto viene con una garantía de fábrica estándar de 1 año que cubre defectos de mano de obra del producto. Para cualquier pregunta o duda sobre la garantía, le rogamos que escriba a la dirección de correo electrónico: [returns@hotoctopuss.com](mailto:returns@hotoctopuss.com). Es fundamental presentar una prueba de compra (un recibo con los detalles y la fecha) para poder optar al servicio de garantía. El servicio de garantía solo es aplicable si el producto fue comprado nuevo por usted en un establecimiento autorizado de Hot Octopus. Quedan excluidos de la garantía, entre otros: defectos o daños resultado de: (a) uso impropio, almacenamiento, mal uso o abuso, accidente o negligencia, como daños físicos (grietas, arañazos, PulsePlate rota, etc.) al producto derivados de un uso incorrecto; (b) un contacto excesivo con líquidos, agua, lluvia, humedad extrema, arena, tierra o calor extremo; (c) desgaste por el uso; (d) otros defectos o daños causados por acciones que no son culpa de Hot Octopuss Ltd quedan excluidos de la cobertura.. Si ha recibido confirmación de que puede devolverlo, por favor, envíe el producto defectuoso a: EE.UU. y Australia Resto del mundo "El PULSE no se puede devolver a no ser que esté defectuoso. Los reclamos de la garantía son solo para cambios."Cómo reclamar la garantía: Para devoluciones fuera de los EE.UU., póngase en contacto directamente con su vendedor. Para devoluciones en EE.UU., primero póngase en contacto directamente con su vendedor. Si el establecimiento no quiere cambiarle el producto, le rogamos que envíe una reclamación a Hot Octopuss por email a: [returns@hotoctopuss.com](mailto:returns@hotoctopuss.com) Para cualquier pregunta sobre la garantía, mande un email a: [returns@hotoctopuss.com](mailto:returns@hotoctopuss.com)

## 保証情報

本品は生産者側による製品の欠陥に対する標準の1年保証があります。保証に関するご質問やお問い合わせは下記までEメール下さい。: [returns@hotoctopuss.com](mailto:returns@hotoctopuss.com) 購入の証明（日付の入った領収明細書）は保証サービスに必要不可欠です。保証サービスはご自身が新品として正規のHot Octopuss小売店でご購入され 場合のみご利用頂けます。保証の対象外—下記の理由による不具合や故障(a)不適切な操作、保管、誤用或いは乱用、事故や放置、身体的損傷（ひび割れ、引っかけ傷、Pulse Plateの圧搾など）製品の誤用からの結果；(b)液体、水、雨、過度の湿気、砂、汚れ、過度の熱への過剰なコンタクト(c)すり減り、破損(d)その他Hot Octopuss Ltd の落ち度ではない欠陥或いは故障 製品を返品される場合は欠陥商品を下記へお送り下さい: アメリカ合衆国とオーストラリア その他の地域 PULSEは欠陥品の場合を除いて返品不可です。保証請求は交換とのみとなります。補償請求の実施： アメリカ合衆国外での返品の場合—お近くの小売店に直接お問い合わせ下さい。アメリカ合衆国内返品の場合—まず最初に小売店にご連絡下さい。小売店が製品の返品を受け付けない場合、Hot OctopussへEメールを[returns@hotoctopuss.com](mailto:returns@hotoctopuss.com)に送り賠償請求ください 保証に関するご質問やお問い合わせは下記までEメール下さい。: [returns@hotoctopuss.com](mailto:returns@hotoctopuss.com)

## 保修信息

生产厂家对本产品因工艺缺陷造成的质量问题提供一年保修期。有关保修的问题或咨询，请发送电子邮件：[returns@hotoctopuss.com](mailto:returns@hotoctopuss.com) 在请求维修时，请出示购买凭证（标注有日期和编码的收据）。只有在Hot Octopuss授权零售商处购买的新产品才能享受保修服务。以下情况不在保修之列——由以下原因导致的损坏或产品缺陷：(a) 操作、存放不当，误用或滥用，意外或疏忽，如由于使用不当导致产品受到物理性损坏（裂纹、划痕、PulsePlate碎裂等等）；(b)过度接触油液、水、淋雨、受潮、沙尘或高温；(c) 磨损或碎裂；(d) 非Hot Octopuss公司的原因导致的其他损坏或产品缺陷亦不在保修范围之内。如已确认退货，请将缺陷产品送至：美国&澳大利亚 全球其他国家与地区 PULSE如无质量缺陷不能退货。依照保修索赔条款仅能进行换货处理。保修索赔：在除美国以外的国家或地区进行退货 - 请直接联系您的零售商 在美国进行退货 - 首先请直接联系您的零售商。如果零售店不予更换产品，请通过电子邮件：[returns@hotoctopuss.com](mailto:returns@hotoctopuss.com)向Hot Octopuss提交索 申请 有关保修的问题或咨询，请发送电子邮件至：[returns@hotoctopuss.com](mailto:returns@hotoctopuss.com)

"Hot Octopuss products are covered by various global IP rights including copyright, patent applications, patents (including US patent number 8,552,080, 8,900,120 and 5,923,107), and registered designs (including European Community Design Registration No. 002078762).

Made from skin-safe silicone. Does not contain phthalates or latex. Use with water based lubricants only. Sold as an adult novelty. Discontinue use if irritation or discomfort occurs. To avoid injury or aggravating pre-existing skin conditions, do not use on swollen or inflamed areas, or lacerated skin. No medical claims are warranted or implied by the use of this product. Designed by Hot Octopuss, London in Great Britain, assembled in China. PulsePlate and Hot Octopuss are registered trademarks.

**HOT OCTOPUSS LTD.**

Kentish House  
3 Leighton Place  
London NW5 2QL  
United Kingdom

**HOT OCTOPUSS USA**  
2784 Homestead Rd. #189  
Santa Clara, CA 95051  
USA



FCC Caution.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.