


JVC KD-R536/KD-R436

安装/连接手册



GET0770-010A
[U]




0812MYHSANJEIN
CS
© 2012 JVC KENWOOD Corporation

警告

- 本产品的安装和布线需要技能和经验。出于安全考虑，请由专业人士安装和布线。如果在安装过程中遇到任何问题，请咨询您的 JVC 汽车音响分销商。
- 本机仅可安装在以直流 12 V 供电，负极接地的车内。
- 在安装本机之前，断开电池的负极端子，并把所有电路都连接好。
- 连接最大功率大于 50 W 的扬声器（阻抗为 4 Ω - 8 Ω）。否则，请切换 <AMP GAIN> 设定。（参阅使用说明书的第 13 页。）
- 用绝缘带或其他类似材料使未连接的电线绝缘。 为防止电源短路，请勿除去未连接的电线或端子两端的保护盖。
- 如果保险丝烧坏，首先请确认电线没有接触而导致短路，然后用相同负荷值的保险丝更换旧的保险丝。
- 将本机安装在车内的控制台上。
- 安装本机时安装角度最大为 30°。
- 安装完毕后务必将本机的地线重新接至车身。
- 安装完本机后，请检查车上的刹车灯，信号灯，雨刷等是否能正常工作。
- 请勿在使用本机的过程中和在使用本机后不久触摸本机的金属部分。金属部分如散热片和外壳变得很热。



电源和扬声器接线注意事项

- 切勿把扬声器导线接头接至电池，否则本机将会严重损坏。
- 在把扬声器导线接头接至扬声器之前，检查您汽车上的扬声器线路。



安装



装设、固定在仪表盘内

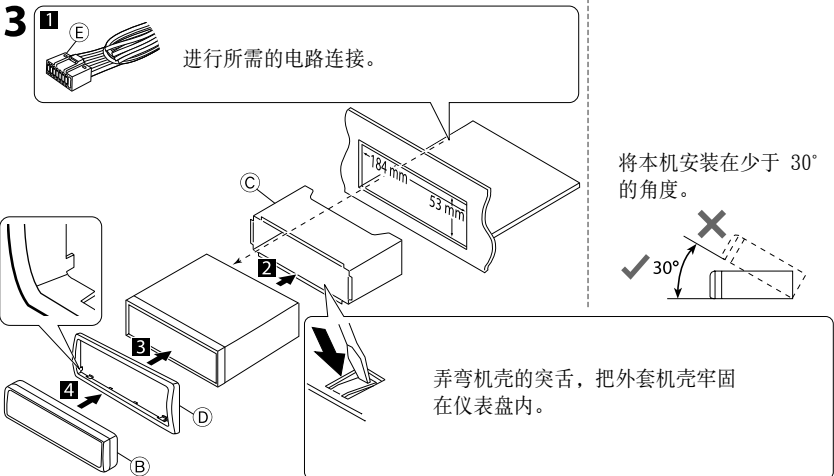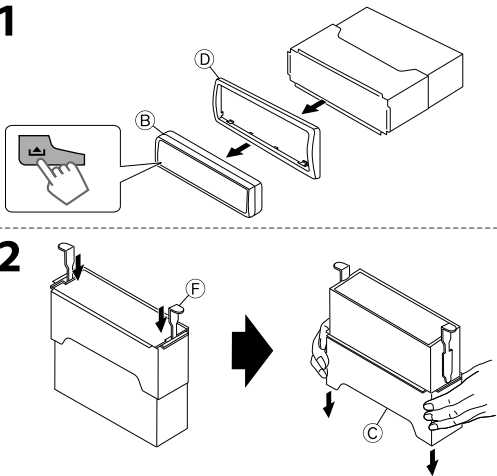

- 零件清单
- Ⓐ 硬盒 (×1)
 - Ⓑ 控制面板 (×1)
 - Ⓒ 外套机壳 (×1)
 - Ⓓ 装饰框 (×1)
 - Ⓔ 电源连接用的配线束 (×1)
 - Ⓕ 板条型把手 (×2)

若不使用外套机壳安装本机


平头螺丝钉 (M5 × 8 mm)*

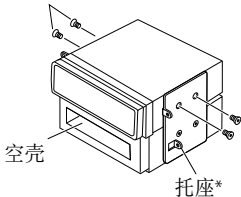

* 不随本机提供。

拆卸本机


首先将本机后背部分松开...

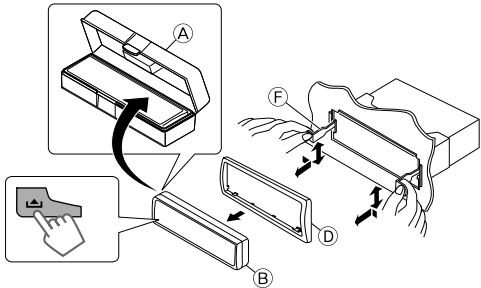


故障排除

- 保险丝烧断。⇒ 检查红色导线接头和黑色导线接头是否接触正确？
- 电源不能接通。⇒ 检查黄色导线接头是否接上？
- 扬声器没有声音。⇒ 检查扬声器输出导线接头是否短路？
- “MISWIRING CHK WIRING THEN RESET UNIT” / “WARNING CHK WIRING THEN RESET UNIT” 字样在显示屏上出现且无法进行任何操作。⇒ 检查扬声器输出导线是否短路或碰触汽车底盘/主机？ 您是否已经重设您的机组？
- 声音失真。⇒ 检查扬声器输出端子是否接地？ 检查扬声器的左 (L)、右 (R) 端子的负极 “-” 是否共同接地？
- 噪音干扰音响。⇒ 后接地端子与车身是否使用较短和较厚的电线连接？
- 本机发热。⇒ 检查扬声器输出端子是否接地？ 检查扬声器的左 (L)、右 (R) 端子的负极 “-” 是否共同接地？
- 本机完全不能操作。⇒ 您是否已经重设您的机组？

电路连接

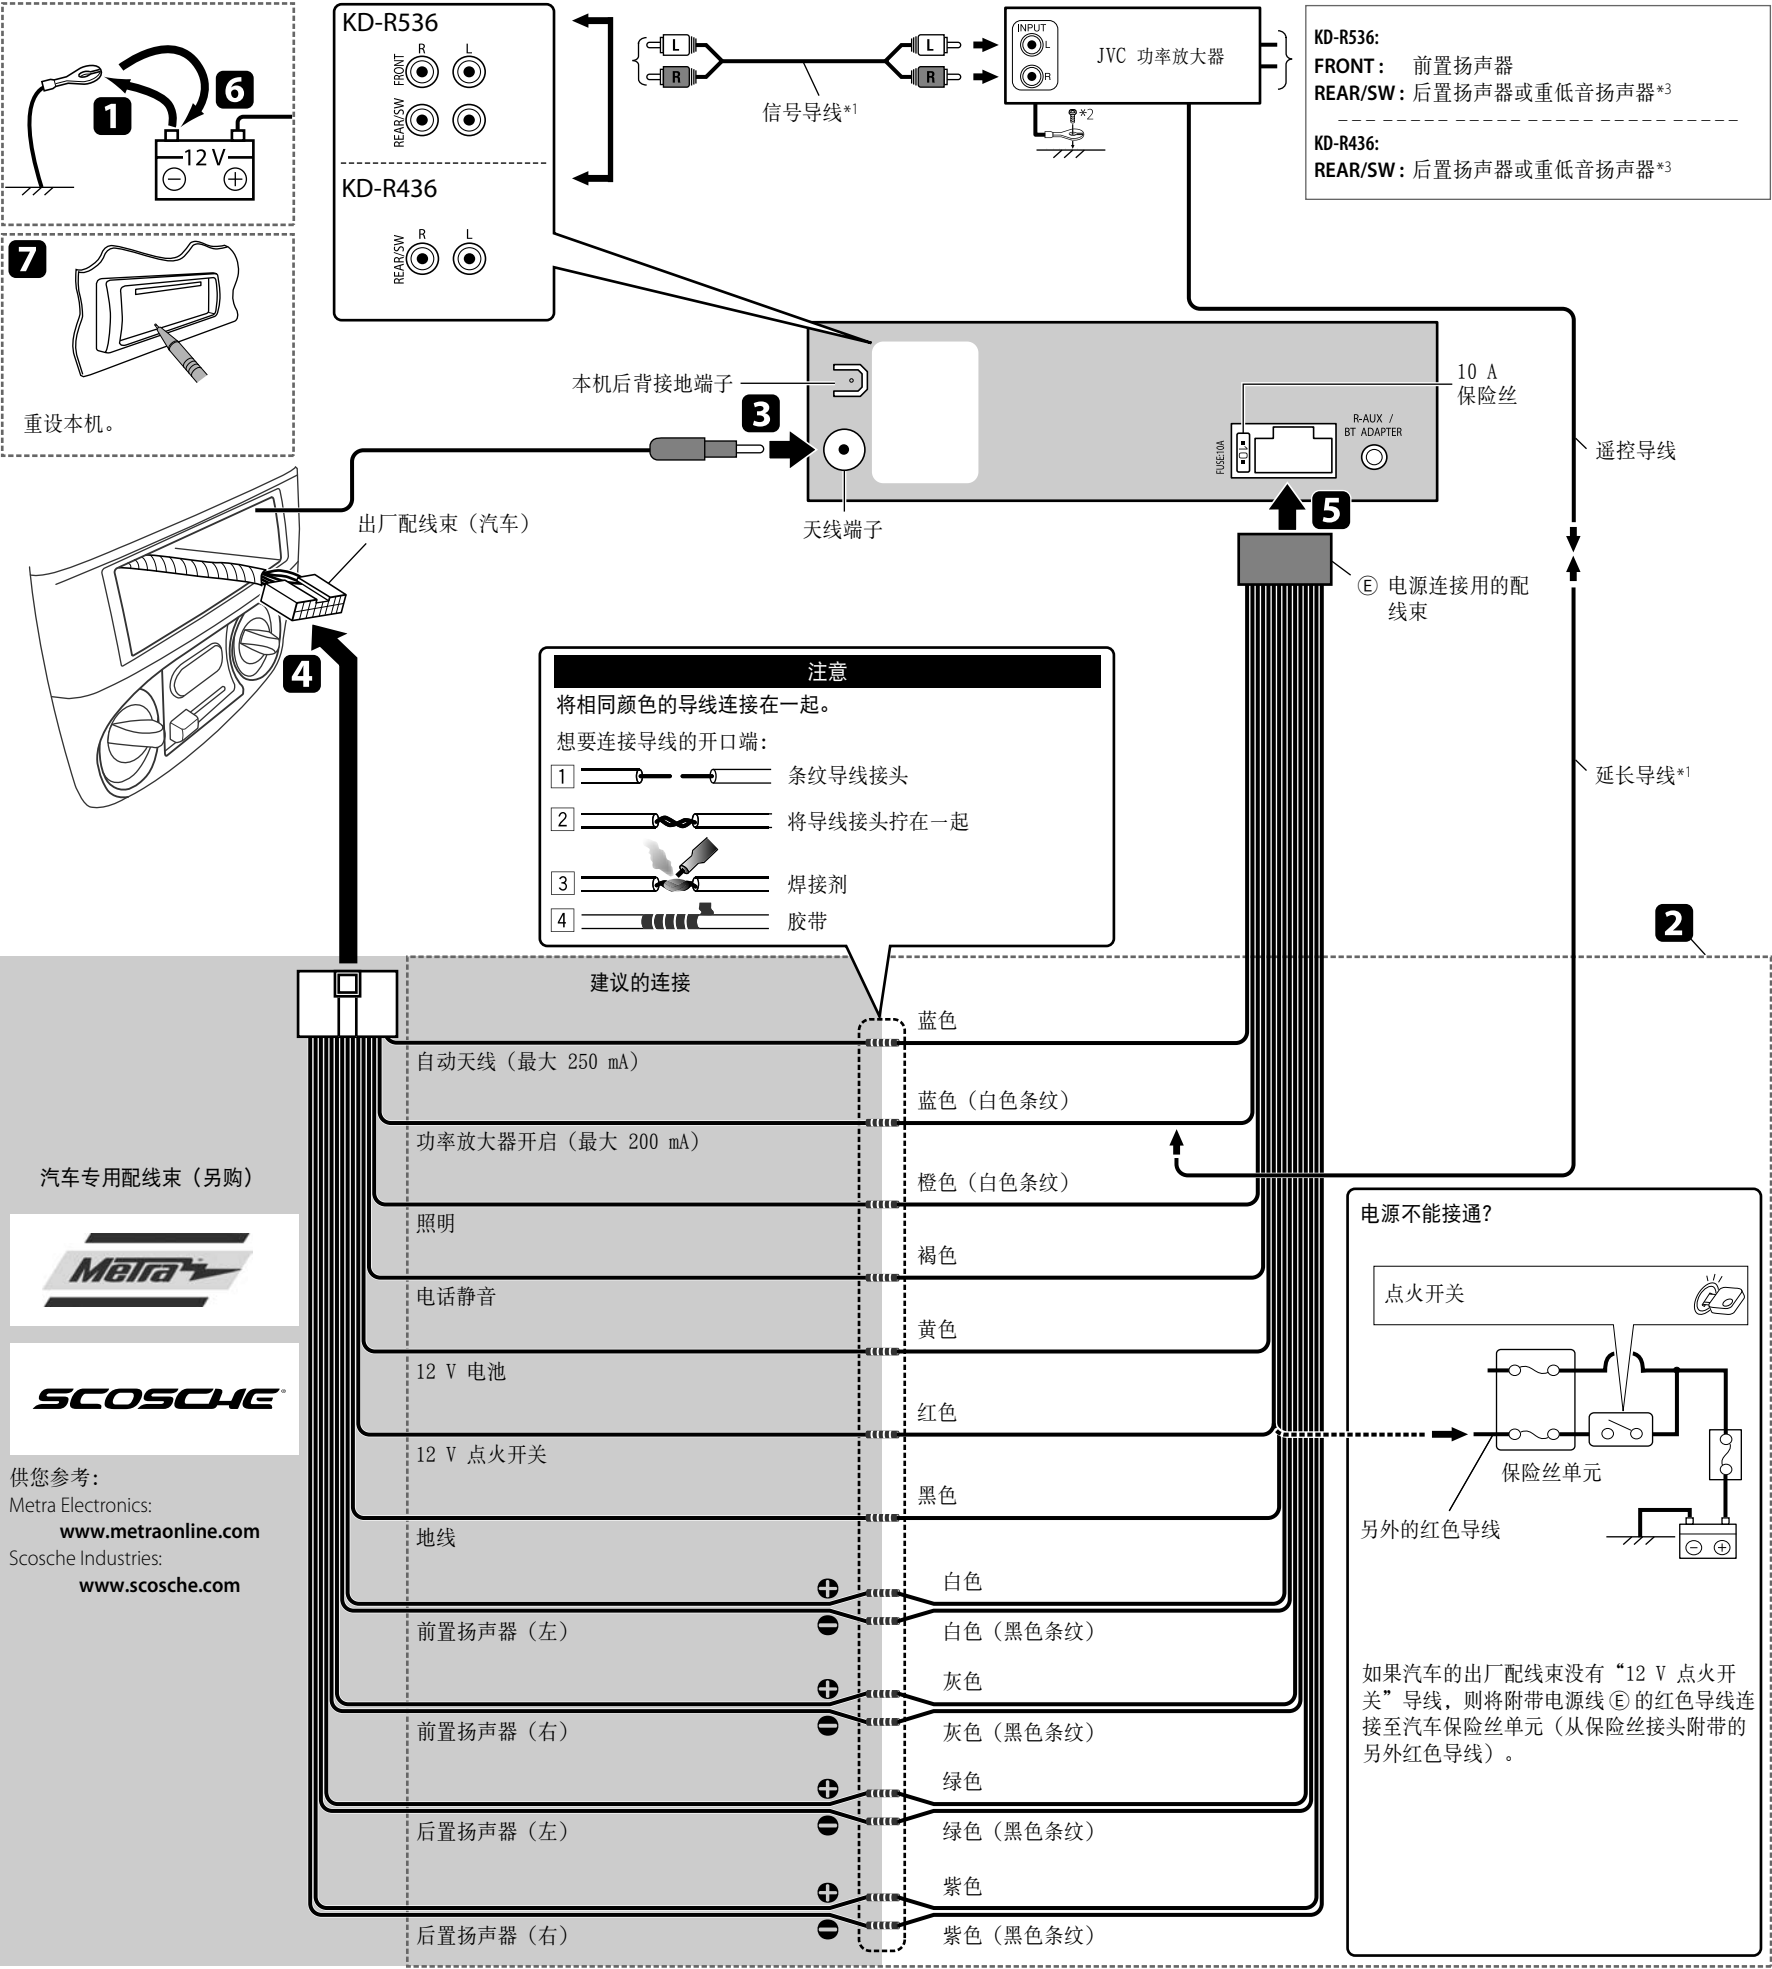

连接蓝牙适配器或便携式音频播放机

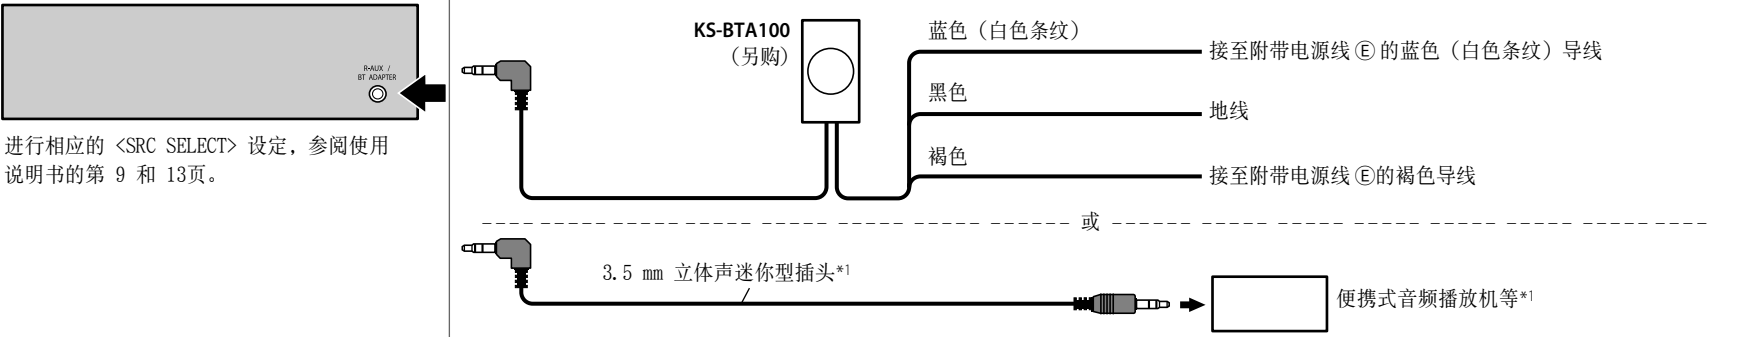

*1 不随本机提供。

*2 将地线与金属车体或汽车底盘紧密连接，连接处应该没有被油漆覆盖。

*3 进行相应的 <L/O MODE> 设定，参阅使用说明书的第 12 页。