

JVC

ПОРТАТИВНАЯ СИСТЕМА С КД-ПЛЕЕРОМ

**RV-NB52B/RV-NB51W/
RV-NB50**

MP3/WMA
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

LVT2062-013(EV)

1009YUOMMWBET

PC

©2012 JVC KENWOOD Corporation

ВНИМАНИЕ
Кнопка $\odot/\!\!$ в любом положении не отключает устройство от сети.
Для полного отключения электропитания необходимо отключить сетевую штепсель (лампочка STANDBY выключается).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Батареи необходимо предохранять от чрезмерного нагревания, например, воздействия прямого солнечного света, открытого огня и проч.

ВНИМАНИЕ

- Не закрывайте вентиляционные отверстия. (Если вентиляционные отверстия закрыты газетой, тканью и пр., отвод тепла будет затруднен.)
- Не размещайте на устройстве источники открытого огня (например, горящие свечи).
- При утилизации батареи необходимо помнить о защите окружающей среды и строго соблюдать соответствующие нормы и правила, действующие в вашей стране.
- берегите устройство от дождя, влаги и капель воды, а также следите за тем, чтобы на это устройство не ставились сосуды с жидкостями, например, вазы.

Сведения для пользователей по утилизации старого оборудования и батареи
[Европейский союз]



Эти символы указывают на то, что электрическое и электронное оборудование, а также и батареи, на которые они нанесены, в конце срока службы не должны утилизироваться, как обычные бытовые отходы. Такие изделия подлежат сдаче в специальные пакеты сбора электрического и электронного оборудования и батарея для надлежащей обработки, утилизации и переработки в соответствии с требованиями национального законодательства и Директив 2002/96/EC и 2006/66/EC.

Изделия

Батареи

Уведомление:

Надпись Pb под символом батареи указывает на то, что данная батарея содержит свинец.

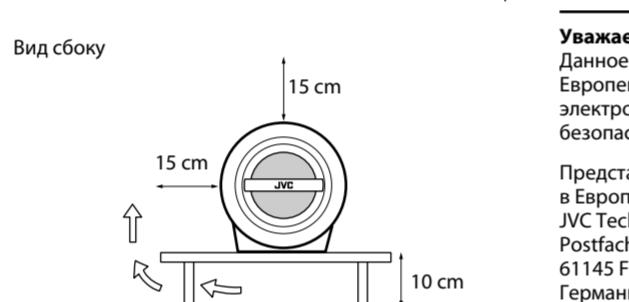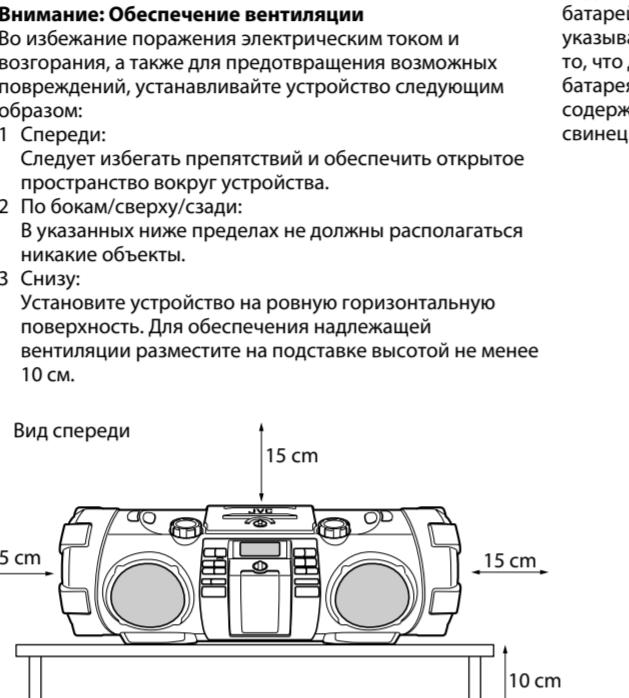Вид спереди

Вид сбоку

Важаемый клиент.
Данное устройство соответствует действительным Европейским директивам и стандартам по электромагнитной совместимости и электрической безопасности.
Представительство компании JVC KENWOOD Corporation в Европе:
JVC Technical Services Europe GmbH
Postfach 10 05 04
61145 Friedberg
Германия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Чрезмерное звуковое давление из наушников или гарнитуры может привести к потере слуха.

ВАЖНО ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ АППАРАТУРЫ



1. ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА I

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Не открывайте верхнюю крышку или корпус. Внутри устройства нет частей, которые пользователь может отремонтировать. Ремонт должен осуществляться квалифицированным обслуживающим персоналом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

В открытом состоянии происходит видимое и/или невидимое излучение лазера класса 1M. Не смотрите непосредственно в оптические инструменты.
4. ЭТИКЕТА: ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЭТИКЕТА, РАЗМЕЩЕННАЯ НА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ УСТРОЙСТВА.



A Прослушивание устройства iPod

Управление функциями проигрывателя iPod может осуществляться непосредственно из устройства.

- Перед подключением проигрывателя iPod к устройству определите его тип и версию программного обеспечения. (См. воспроизведение устройства iPod на обратной стороне этого листа.)
- Обратите внимание, что передача любых данных с данного устройства на iPod невозможна.

ВНИМАНИЕ

- Компания JVC не несет ответственности за любые возможные потери или ущерб проигрывателем iPod, которые могут явиться результатом использования данного продукта.
- При подключении проигрывателя iPod к данному устройству убедитесь в том, что соединительные контакты данного устройства полностью вставлены в проигрыватель iPod.
- Не переносите устройство с подключенным к нему проигрывателем iPod. В случае падения проигрывателя возможно повреждение разъема.
- Не касайтесь штырьковых контактов разъема или проигрывателя iPod. Это может привести к повреждению разъема.
- Отсоединяйте проигрыватель iPod от устройства, когда он не используется.
- Не отсоединяйте проигрыватель iPod во время воспроизведения дорожки с проигрывателя iPod. Это может привести к неисправной работе, как данного устройства, так и проигрывателя iPod.
- При подключении и отключении проигрывателя iPod всегда устанавливайте минимальный уровень громкости.
- Не оставляйте переднюю дверцу открытой.
- Не нажимайте на переднюю дверцу вниз, когда она открыта, поскольку устройство может упасть и причинить травму.



Подключите проигрыватель iPod

Откройте переднюю дверцу Адаптер для док-станции (поставляется в комплекте iPod или продается отдельно) Передняя дверца

Чтобы отсоединить адаптер док-станции Выньте адаптер док-станции, поддав его ногтем или заостренным предметом за выемку. Будьте осторожны, чтобы не повредить пальцы или контакты док-станции.

Начните воспроизведение

1. Нажмите кнопку Устройство включается. Главное устройство Пульт дистанционного управления

2. Нажмите кнопку iPod .

Проигрыватель iPod включается и начинает воспроизведение.

- Если выбран другой источник, снова нажмите iPod , чтобы начать воспроизведение.
- Если iPod не подсоединен, на дисплее отобразится "CONNECT".
- Если iPod не подсоединен, на дисплее отобразится "NO iPod".

Управление меню iPod (Только с пультом дистанционного управления)

1 Нажмите MENU, чтобы отобразить меню.

Чтобы сделать паузу, нажмите кнопку iPod .

• Чтобы отменить паузу, снова нажмите iPod . Воспроизведение возобновится с позиции, на которой была установлена пауза.

Чтобы выбрать дорожку, нажмите или .

Главное устройство Пульт дистанционного управления

• Нажмите один раз, чтобы перейти к началу следующей дорожки.

• Нажмите , чтобы перейти к началу текущей воспроизводимой дорожки. Дважды быстро нажмите кнопку , чтобы перейти к началу предыдущей дорожки.

О зарядке аккумулятора проигрывателя iPod

• Когда устройство подсоединенено к розетке сети переменного тока:

Подзарядка батареи iPod выполняется постоянно.

• Когда устройство работает от батареи:

Подзарядка батареи iPod не выполняется, даже если устройство включено.


ПРИМЕЧАНИЕ

Когда в качестве источника звука выбран iPod...

- Если подсоединен iPod, на дисплее отобразится "CONNECT".
- Если iPod не подсоединен, на дисплее отобразится "NO iPod".

B Воспроизведение с диска или USB-устройства

Установите диск или подключите устройство USB.

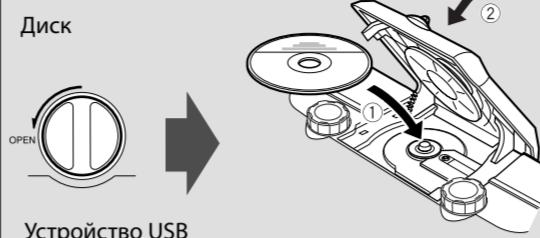

3. Настройте громкость.

Индикация во время воспроизведения
Номер текущей дорожки Время воспроизведения

Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку .

Главное устройство Пульт дистанционного управления

Чтобы сделать паузу, нажмите кнопку .

• Чтобы отменить паузу, нажмите еще раз. Воспроизведение возобновится с позиции, на которой была установлена пауза.

Начните воспроизведение

1. Нажмите кнопку . Устройство включается.

Главное устройство Пульт дистанционного управления

2. Нажмите кнопку или .

Начинается считывание данных с диска или USB-устройства и воспроизведение.

• Если выбран другой источник, снова нажмите , чтобы начать воспроизведение.

Главное устройство Пульт дистанционного управления

Чтобы непосредственно перейти к определенной дорожке, нажмайте цифровые кнопки.

- Чтобы непосредственно начать воспроизведение дорожки 5, нажмите 5.
- Чтобы непосредственно начать воспроизведение дорожки 15, нажмите 15.
- Чтобы непосредственно начать воспроизведение дорожки 20, один раз нажмите +10, а затем нажмите 10.
- Чтобы непосредственно начать воспроизведение дорожки 25, нажмите +10, а затем нажмите 5.
- Чтобы непосредственно начать воспроизведение дорожки 40, нажмите +10, +10, а затем нажмите 10.
- Чтобы непосредственно начать воспроизведение дорожки 109, один раз нажмите +100, затем нажмите 9.
- Чтобы непосредственно начать воспроизведение дорожки 120, нажмите +100, +10, а затем 10.
- Чтобы непосредственно начать воспроизведение дорожки 125, нажмите +100, +10, +10, а затем +5.

Программирование радиостанций

(Только с пультом дистанционного управления)

Вручную можно запрограммировать 30 радиостанций диапазона FM.

1. Нажмите на радиостанцию, которую необходимо запрограммировать.
2. Нажмите кнопку SET.

• Завершите следующие шаги, пока на дисплее мигает индикатор.

3. Нажмите цифровые кнопки, чтобы выбрать номер программирования для сохраняемой радиостанции.
- Нумерованные кнопки:
Для выбора Р-5 нажмите 5.
Для выбора Р-15 нажмите +10, затем 5.
Для выбора Р-20, один раз нажмите +10, затем нажмите 10.
Для выбора Р-25 нажмите +10, +10 затем 5.

4. Нажмите кнопку SET для сохранения радиостанции.

Чтобы прослушивать запрограммированные станции, нажмите цифровые кнопки для выбора запрограммированного номера.

Улучшение приема FM

При плохом приеме FM-стерео (FM) выберите монофонический режим приема (MONO). Главное устройство Пульт дистанционного управления

- Для восстановления стереофонического приема с помощью FM нажмите FM MODE.

Настройка антенны

Отрегулируйте длину, угол и направление телескопической антенны диапазона FM до достижения наилучшего качества приема.

Использование таймера (Только с пультом дистанционного управления)

Установка часов

Когда питание подается от розетки сети переменного тока впервые после покупки, индикатор CLOCK и индикация "0:00" мигают на дисплее. Перед использованием таймера отключения и ежедневного таймера установите часы.

1. Нажмите кнопку CLOCK/TIMER.



2. Нажмите или , чтобы настроить часы.

• При каждом нажатии и удержании кнопки в нажатом положении, значение часов изменяется последовательно.

3. Нажмите кнопку SET.



На дисплее начнут мигать цифры минут.

4. Нажмите или , чтобы настроить минуты.

• При каждом нажатии и удержании кнопки в нажатом положении, значение минут изменяется последовательно.

5. Нажмите кнопку SET.



На дисплее начнут мигать цифры минут.

4. Нажмите или , чтобы настроить минуты.

• При каждом нажатии и удержании кнопки в нажатом положении, значение минут изменяется последовательно.

5. Нажмите кнопку SET.



Чтобы исправить ошибку ввода в процессе настройки, нажмите CANCEL.

Чтобы выключить ежедневный таймер, нажмите CANCEL.

Установка ежедневного таймера

С помощью ежедневного таймера можно просыпаться по любой музике.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Приблизительно через один час после отсоединения шнура питания установленное время будет сброшено.
- При подаче питания от батареи, когда устройство выключено, часы не отображаются на дисплее.

Установка таймера отключения

1. Нажмите кнопку SLEEP.



При каждом нажатии кнопки значение времени отключения (в минутах) меняется следующим образом:


10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → OFF → (возврат в начало)

Теперь устройство установлено на отключение по прошествии заданного количества минут.

* Если никаких операций не выполняется, когда таймер отключения установлен на более 30 минут, устройство автоматически выключится через 30 минут.

Для просмотра времени, оставшегося до отключения питания устройства, нажмите SLEEP один раз.

Для отмены таймера отключения нескольких раз нажмите SLEEP, чтобы выбрать "OFF".

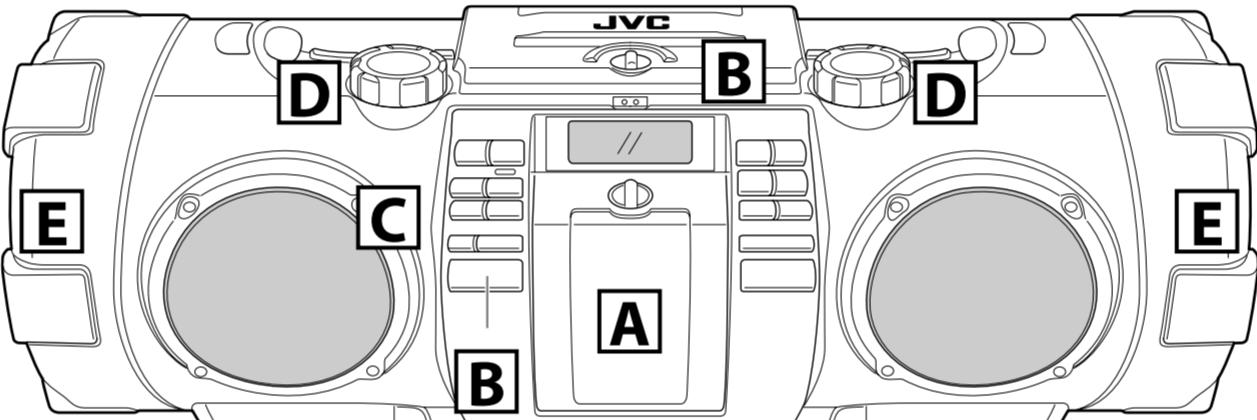

D Настстройка звучания

Настройка громкости

Уровень громкости регулируется в пределах от MIN 01 до MAX.

Главное устройство Пульт дистанционного управления



Настройка уровня громкости сабвуфера

Уровень громкости регулируется в пределах от 1 до 6.

Главное устройство Пульт дистанционного управления



ПРИМЕЧАНИЕ

НЕ выключайте устройство (режим ожидания), если установлен слишком высокий уровень громкости.

В противном случае внезапный громкий звук при включении устройства или начале воспроизведения может повредить Ваш слух, динамики и наушники.


FLAT: (эффект отключен):

Установливайте на это значение, чтобы не применять никаких режимов звучания.

Использование наушников

Обязательно уменьшите громкость перед тем, как подключить наушники или одеть их.

- При подключении наушников динамики отключаются.
- Другие звуковые настройки, помимо уровня громкости сабвуфера, также влияют на звук в наушниках.



Удобные режимы воспроизведения (Только с пультом дистанционного управления)

Запрограммированное воспроизведение

Можно запрограммировать до 30 дорожек с диска или USB-устройства в любом желаемом порядке, включая одни и те же дорожки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Программу можно составлять, только когда воспроизведение остановлено.
- Во время составления программы можно указать номер группы для выбора дорожки.