

Voor het	Druk op
Overslaan van een fragment	 •  werkt niet.
Verlaten van willekeurige weergave	 Druk éénmaal terwijl de weergave is gestopt.

Luisteren naar FM- en AM (MG) -uitzendingen

Basisbediening voor de tuner

Voor het	Op het systeem	Met de afstandsbediening	Druk op
Kiezen van FM of AM			Druk herhaaldelijk om "FM" of "AM" te kiezen. De gekozen frequentie verschijnt op het hoofddisplay.
Kiezen van een frequentie	of		Houd langer dan 2 seconden ingedrukt. Het systeem zoekt zenders en stopt wanneer op een zender met voldoende signaalsterkte is afgestemd. - De ST (stereo) indicator licht op het display op (indien de ontvangst goed is) wanneer een FM-programma stereo wordt uitgezonden. - Druk tijdens het zoeken om te stoppen. - Druk herhaaldelijk om de frequentie stap-voor-stap te veranderen.
Afstemmen op een voorkeurzender	—		Kies het voorkeurnummer van de vastgelegde zender. Zie hieronder voor het vastleggen van voorkeurzenders.
Veranderen van de FM-ontvangstfunctie (Indien een stereo FM-uitzending slecht ontvangbaar is of ruis heeft)	—		Druk voor het verbeteren van de ontvangst. De MONO indicator licht op het display op. De ontvangst wordt verbeterd maar het stereo-effect gaat echter verloren. Voor het weer herstellen van het stereo-effect, druk nogmaals.

Zenders programmeren

U kunt 30 FM-zenders en 15 AM-zenders als voorkeurzenders handmatig vastleggen.

1	Stem op een vast te leggen zender af. U kunt tevens, indien gekozen, de mono-ontvangstfunctie vastleggen voor vast te leggen FM-zenders.
2	Druk voor het activeren van de functie voor het invoeren van voorkeurnummers. Voltooi de volgende procedure terwijl de aanduiding op het display knippert.
3	Kies het voorkeurnummer van de vastgelegde zender.
4	Druk voor het vastleggen van de zender.

OPMERKING

De vastgelegde voorkeurzenders worden na een paar uren gewist wanneer u de stekker uit het stopcontact heeft getrokken of de stroom werd onderbroken.



Ontvangst van FM-zenders met Radio Data System

Met het Radio Data Systeem kunnen FM-zenders samen met de normale programmasignalen extra signalen verzenden. Met dit systeem kunt u de volgende soorten Radio Data System-signalen ontvangen.

PS (Programma Service): Toont de algemeen bekende zendernamen.
PTY (Programmatype): Toont het soort programma dat wordt uitgezonden.
RT (RadioTekst): Toont tekstmededelingen die door de zender worden uitgezonden.
Enhanced Other Networks: Levert informatie over de soorten programma's door de Radio Data System-zenders van verschillende netwerken worden uitgezonden.

OPMERKING

Ga naar <http://www.rds.org.uk> indien u meer over Radio Data System wilt weten.

Veranderen van informatie van het radiodatasysteem

Door iedere druk op de toets verandert het hoofddisplay als volgt:

PS → PTY → RT
Frequentie
(Geen Radio Data System-signaal)

OPMERKING

• "PS," "PTY" of "RT" verschijnt tijdens het zoeken indien het systeem wat tijd nodig heeft om de Radio Data Systeminformatie te tonen - PS, PTY, RT signalen.
• "NO PS," "NO PTY" of "NO RT" verschijnt op het display indien er door een zender geen signalen voor het radiodatasysteem worden uitgezonden.

Programma's zoeken op PTY-codes (PTY-zoekopdracht)

U kunt een bepaald soort programma van de voorkeurzenders (zie de linkerkolom) gemakkelijk opzoeken door de PTY-code te specificeren.

1	Druk voor het activeren van de functie voor het instellen van de PTY-code. "PTY" en "SELECT" verschijnen afwisselend op het hoofddisplay.
2	Kies een PTY-code.
3	Het systeem zoekt de 30 vastgelegde FM-zenders af, stopt wanneer het gekozen programma is gevonden en stemt op die zender af.

OPMERKINGEN

- Druk tijdens het zoeken op PTY SEARCH om het zoeken voortijdig te stoppen.
- Druk op PTY SEARCH terwijl de aanduidingen op het display knipperen om het zoeken te hervatten nadat het is gestopt bij een ongewenste zender.
- "NOTFOUND" verschijnt op het hoofddisplay indien er geen geschikt programma werd gevonden.

5

Luisteren naar een digitale audiospeler

BELANGRIJK:
Het kan onwettig zijn om auteursrechtelijk beschermd materiaal op te nemen of af te spelen zonder toestemming van de auteursrechtbehebende.



Luisteren naar een digitale audiospeler



1	Stel het volume in de minimale stand.
2	Druk herhaaldelijk om "LINE" te kiezen.
3	Start de weergave van de aangesloten digitale audiospeler.
4	Stel het volume op het gewenste niveau voor weergave.

Instellen van het audio-ingangsniveau

Indien het geluid van een met de LINE IN aansluiting verbonden digitale audiospeler te hard of zacht is, kunt u het audio-ingangsniveau van de LINE IN aansluiting veranderen (zonder het werkelijke volumeniveau te veranderen).

Houd langer dan 2 seconden ingedrukt terwijl "LINE" als bron is gekozen.
U kunt als volgt afwisselend één van de drie niveaus kiezen:
IN_LVL1 → IN_LVL2 → IN_LVL3

Instellen van de klok en de dagelijkse timer

Instellen van de klok

U kunt de dagelijkse timer en inslaaptimer niet gebruiken indien de ingebouwde klok niet is ingesteld.
• "0:00" knippert op het display totdat u de klok instelt.

1	Druk voor het activeren van de functie voor het instellen van de klok. Indien u de klok al eerder had ingesteld, moet u herhaaldelijk op de toets drukken totdat de klokinstelfunctie is gekozen.
2	of Stel het uur en vervolgens de minuten in.

- Druk zo vaak als nodig op CLOCK/TIMER om het instellen van de klok te annuleren.
- Druk op CANCEL om naar de voorgaande stap terug te keren.

Instellen van de dagelijkse timer

U kunt de dagelijkse timer bijvoorbeeld als wekker met uw favoriete muziek gebruiken.

- U kunt drie instellingen voor de dagelijkse timer maken; u kunt echter slechts één van de dagelijkse timers tegelijkertijd activeren.

1	Druk herhaaldelijk om de gewenste in te stellen timerfunctie als volgt te kiezen —DAILY 1 (ON) starttijd, DAILY 2 (ON) starttijd of DAILY 3 (ON) starttijd: Dagelijkse timer 1 DAILY 1 → ON (Tijd) Geannuleerd Dagelijkse timer 2 DAILY 2 → ON (Tijd) Dagelijkse timer 3 DAILY 3 → ON (Tijd) Klokinstelfunctie (Zie hierboven.)
2	① Stel het uur en dan de minuut voor de starttijd in. ② Stel het uur en dan de minuut voor de stoptijd in. ③ Kies de weergavebron—"TUNER-FM," "TUNER-AM," "DISC," "LINE," "USB" of "iPOD"? ④ Voor "FM/AM": Kies een voorkeurzender. Voor "LINE": Zorg dat de externe apparatuur voor weergave gereed staat. ⑤ Kies het volumeniveau. U kunt het gewenste volumeniveau kiezen ("VOLUME 0" t/m "VOLUME 31" en "VOLUME --"). Met "VOLUME --" gekozen, wordt het volume op het laagst, wanneer het systeem werd uitgeschakeld, ingestelde niveau gesteld. Schakel het systeem uit (standby).
3	Schakel het systeem uit (standby). Dagelijkse timer 1 DAILY 1 → ON (Tijd) Geannuleerd Dagelijkse timer 2 DAILY 2 → ON (Tijd) Dagelijkse timer 3 DAILY 3 → ON (Tijd) Klokinstelfunctie (Zie hierboven.)

* Wanneer "iPOD" is geselecteerd als afspelerbron, dient u de batterij van de iPod op te laden via de iPod-aansluiting (zie pagina 6), anders werkt de Daily Timer mogelijk niet.
• Druk zo vaak als nodig op CLOCK/TIMER om het instellen van de timer te annuleren.
• Druk op CANCEL om tijdens het instellen een fout te corrigeren. U gaat dan naar de voorgaande stap terug.

Annuleren van de dagelijkse timer

1	Druk herhaaldelijk om "DAILY 1," "DAILY 2" of "DAILY 3" te kiezen.
2	

Om de dagelijkse timer weer te activeren, kiest u een van de timerinstellingen door op CLOCK/TIMER en vervolgens op SET te drukken.

7



Oplossen van problemen

Controleer de volgende lijst alvorens voor reparatie op te bellen indien u een probleem met uw systeem heeft.

Algemeen

Stroom wordt niet ingeschakeld.

- De stekker is niet goed in het stopcontact gestoken. Steek de stekker goed in.

Instellingen of keuzes worden plotseling geannuleerd voordat u klaar bent.

- Er is een tijdslimiet. Herhaal de procedure.

Bedieningen worden genegeerd.

- De ingebouwde microprocessor functioneert mogelijk onjuist door externe elektrische interferentie. Trek de stekker uit het stopcontact en steek weer in het stopcontact.


Systeem kan niet met de afstandsbediening worden bediend.

- Er is mogelijk een obstakel tussen de afstandsbediening en de afstandsbedieningssensor op het systeem.
- De batterijen zijn leeg.

Geen geluid.

- De luidsprekerverbindingen zijn ontkoppeld of verkeerd gemaakt.
- De hoofdtelefoon is aangesloten.

Opname met een digitale audiospeler

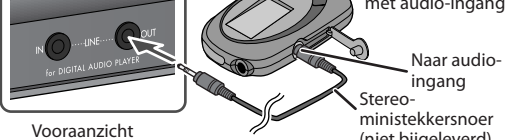

1	Start de opname of activeer opname-standby met de digitale audiospeler.
2	of Start de weergave van de iPod, disc of USB-opslagapparatuur of stem op de op te nemen zender af.

OPMERKINGEN

- Schakel QP Link uit of verbind de digitale audiospeler niet met de LINE IN aansluiting indien u met een digitale audiospeler wilt opnemen; "LINE" wordt anders namelijk automatisch als bron gekozen en de opname zal dan stoppen.
- Geluidsinstellingen (zie bladzijde 3) hebben geen invloed op de opname met de digitale audiospeler.

Kiezen van het audio-uitgangsniveau

Indien het geluid van de met de LINE OUT aansluiting verbonden digitale audiospeler te hard of zacht is, kunt u het audio-uitgangsniveau van de LINE OUT aansluiting veranderen (zonder het werkelijke volumeniveau te veranderen).

Op het systeem	Druk voor het veranderen van het audio-uitgangsniveau. U kunt als volgt afwisselend één van de twee niveaus kiezen: OUT_LVL1 ↔ OUT_LVL2

Wat meer uitleg over dit systeem

Algemene en basisbedieningen (zie bladzijde 3)

- Door op een van de brontoetsen te drukken, wordt het systeem tevens ingeschakeld en de weergave gestart.

Weergave van een disc/USB-opslagapparatuur (zie bladzijde 4)

- U kunt geen "packet write" discs met dit systeem afspelen.
- Voor MP3/WMA-weergave...
 - In deze gebruiksaanwijzing worden "bestand" en "fragment" afwisselend voor bediening van MP3/WMA gebruikt.
 - Dit systeem kan Tag-data (versie 1) tonen.
 - MP3/WMA-discs vereisen een langere afleestijd dan normale CD's. (De vereiste tijd is afhankelijk van hoe complex de groepen/bestanden zijn opgenomen.)
 - Bepaalde MP3/WMA-bestanden kunnen niet worden afgespeeld en worden dan overgeslagen. Dit komt door de opnamemethode en bepaalde voorwaarden.
 - Gebruik ISO 9660 Level 1 of Level 2 als discformaat indien u zelf een MP3/WMA-disc opneemt.
 - Dit systeem is geschikt voor weergave van MP3/WMA-bestanden met de <mp3> of <wma> extensiecode (ongeacht hoofdletters/kleine letters).
 - Neem ieder MP3/WMA-bestand bij voorkeur met een bemonsteringswaarde van 44,1 kHz en een bitwaarde van 128 kbps op. U kunt geen bestanden met een lagere bitwaarde dan 64 kbps met dit systeem afspelen.
 - De weergavevolgorde van MP3/WMA-fragmenten is mogelijk verschillend dan de door u opgenomen volgorde. Mappen die geen MP3/WMA-fragmenten hebben worden genegeerd.
- Voor weergave van de USB-opslagapparatuur...
 - Zie tevens de handleiding van de USB-opslagapparatuur voor het aansluiten en gebruik.
 - Verbind tegelijkertijd slechts één USB-opslagapparaat met dit systeem. Gebruik geen USB-spoel.
 - Dit systeem is compatibel met USB Full-Speed (niet compatibel met USB 1.1).
 - U kunt MP3/WMA-bestanden van USB-opslagapparatuur afspelen (maximale data-overdrachtswaarde: 2 Mbps).
 - U kunt geen bestanden groter dan 2 GB afspelen.
 - Het systeem herkent geen USB-opslagapparatuur met een ander vermogen dan 5 V en meer dan 500 mA.
 - Dit systeem is mogelijk niet geschikt voor USB-opslagapparatuur dat niet aan DRM (Digital Rights Management) voldoet.
- Een iPod speelt niet af op de aansluiting USB MEMORY.
- Dit systeem kan maximaal 511 fragmenten van een disc/USB-opslagapparatuur herkennen. Het systeem kan daarbij maximaal 150 fragmenten per groep en maximaal 99 groepen van een disc/USB-opslagapparatuur (voor MP3/WMA) herkennen.
 - Afspelbare bestanden die niet bij een groep horen, worden als Groep 1 behandeld.

Luisteren naar een iPod (zie bladzijde 6)

- Update uw iPod software naar de laatste versie indien weergave van de iPod onjuist is. Zie de Apple website <http://www.apple.com> voor details aangaande een update van uw iPod.
- De batterij van de iPod kan niet worden opgeladen als het systeem zich in de veilige modus bevindt.
- Als de iPod niet via het systeem wordt opgeladen, kan de iPod mogelijk niet vanaf het systeem worden aangezet.
- U kunt geen data van het systeem naar uw iPod sturen.
- Er kan geluidsvervalsing optreden wanneer geluidsbronnen met hoge opnameneaus worden weergegeven. Wanneer er vervorming optreedt, wordt geadviseerd de equalizer van de iPod uit te schakelen. Voor informatie over het gebruik van de iPod raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de iPod.
- Raak de iPod aansluitpennen en stekkerpennen niet direct met uw vingers aan. U zou de aansluitingen anders kunnen beschadigen.
- Luisteren naar een digitale audiospeler (zie bladzijde 6)**
 - QP Link werkt mogelijk niet indien het geluidssignaal van de digitale audiospeler te zwak is.
 - Verhoog in dat geval het volume van de digitale audiospeler zodat het systeem het geluidssignaal goed kan herkennen.
 - QP Link wordt tijdelijk geannuleerd indien u van "LINE" naar een andere bron schakelt terwijl QP Link is geactiveerd. In dat geval wordt QP Link weer geactiveerd door een van de volgende handelingen:
 - Indien er na het uitschakelen van het systeem gedurende ongeveer 30 seconden geen geluidssignaal via de LINE IN aansluiting wordt ontvangen.
 - Indien er na het uitschakelen van het systeem gedurende ongeveer 30 seconden geen geluidssignaal van de LINE IN aansluiting wordt ontvangen.
 - QP Link wordt tijdelijk uitgeschakeld indien u op toets drukt om het systeem uit te schakelen of indien het systeem wordt uitgeschakeld door een ingestelde timer terwijl QP Link is geactiveerd. In dat geval wordt QP Link weer geactiveerd door een van de volgende handelingen:
 - Indien er na het uitschakelen van het systeem gedurende ongeveer 30 seconden geen geluidssignaal via de LINE IN aansluiting wordt ontvangen.
 - Indien u de stroom weer inschakelt.

Instellen van de klok en dagelijkse timer (zie bladzijde 7)

- U kunt de klok en de dagelijkse timer instellen terwijl de Save functie is geactiveerd. Het display wordt ingeschakeld wanneer u de klok of dagelijkse timer instelt.
- De klok loopt mogelijk 1 of 2 minuten per maand achter of voor. Stel in dat geval de klok opnieuw in.
- De klok en de timer worden geannuleerd wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt of de stroom wordt onderbroken. U moet in dat geval eerst de klok en dan de timer opnieuw instellen.

Timervoorrang:

- De dagelijkse timer wordt geannuleerd indien u de inslaaptimer instelt nadat de weergave door de dagelijkse timer werd gestart.

JVC is niet aansprakelijk voor het verlies van data in de USB-opslagapparatuur en/of iPod tijdens of door het gebruik van dit systeem.
Microsoft en Windows Media zijn ofwel geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

7

Luisteren naar een iPod

Luisteren naar een iPod

Compatibele iPod-types:

iPod nano 1GB/2GB/4GB
iPod nano (2e generatie) 2GB/4GB/8GB
iPod mini 4GB/6GB
iPod (4e generatie) 20GB/40GB
iPod photo (4e generatie) 20GB/30GB/40GB/60GB
iPod Video (5e generatie) 30GB/60GB/80GB

1	Stel het volume in de minimale stand.
2	De iPod wordt ingeschakeld en het laatst gekozen fragment wordt weergegeven. Druk nogmaals indien het fragment niet automatisch wordt afgespeeld.
3	Stel het volume op het gewenste niveau voor weergave.

OPMERKINGEN

- Indien "iPod" als bron is gekozen...
 - "CONNECT" verschijnt op het hoofddisplay indien de iPod is aangesloten.
 - "NO CONNE" verschijnt op het hoofddisplay indien de iPod niet is aangesloten.
- De batterij van de iPod wordt in de volgende gevallen via de iPod aansluiting opgeladen:
 - Wanneer het systeem is ingeschakeld en "iPod" als bron is gekozen.
 - Wanneer het systeem wordt uitgeschakeld.

Basisbediening voor iPod


Voor het	Op het systeem	Met de afstandsbediening	Druk op
Weergave			• Druk tijdens weergave nogmaals om te pauzeren.
Kiezen van een fragment/voorwaarts zoeken/achterwaarts zoeken	of	of	• Druk voor het kiezen van het volgende fragment. Houd ingedrukt tijdens weergave voor versneld voorwaarts van een fragment.
			• Druk om terug te keren naar het begin van het huidige of voorgaande fragment. Houd ingedrukt tijdens weergave voor versneld achterwaarts van een fragment.

Uitschakelen van de iPod

Houd langer dan 2 seconden ingedrukt.
• Door het systeem uit te schakelen* of een andere bron dan "iPod" te kiezen, wordt de iPod tevens uitgeschakeld.
* Afhankelijk van de gekozen bron wordt de iPod mogelijk niet uitgeschakeld wanneer u het systeem uitschakelt.

Ontkoppelen van de iPod

- Zorg dat voor het ontkoppelen van de iPod dit systeem is uitgeschakeld.
- Houd de knopjes aan beide kanten ingedrukt en trek naar u toe om de kabel van de iPod te ontkoppelen.



OPMERKING

Indien u een iPod heeft aangesloten die niet in de hierboven getoonde lijst is opgenomen, kan die iPod mogelijk niet via het systeem worden bediend. Schakel in dat geval de batterij-oplaadfunctie voor de iPod uit zodat de iPod mogelijk wel kan worden bediend. De iPod wordt in dit geval niet via het systeem opgeladen.

Voor het uitschakelen van de batterij-oplaadfunctie, verandert u de bron naar "iPod" en houdt u even ingedrukt terwijl geen iPod is aangesloten.
• "POFF" verschijnt op het hoofddisplay.

Voor het weer activeren van de batterij-oplaadfunctie, verandert u de bron naar "iPod" en houdt u SET even ingedrukt totdat "PON" op het hoofddisplay verschijnt.

6

8