


Basisbediening

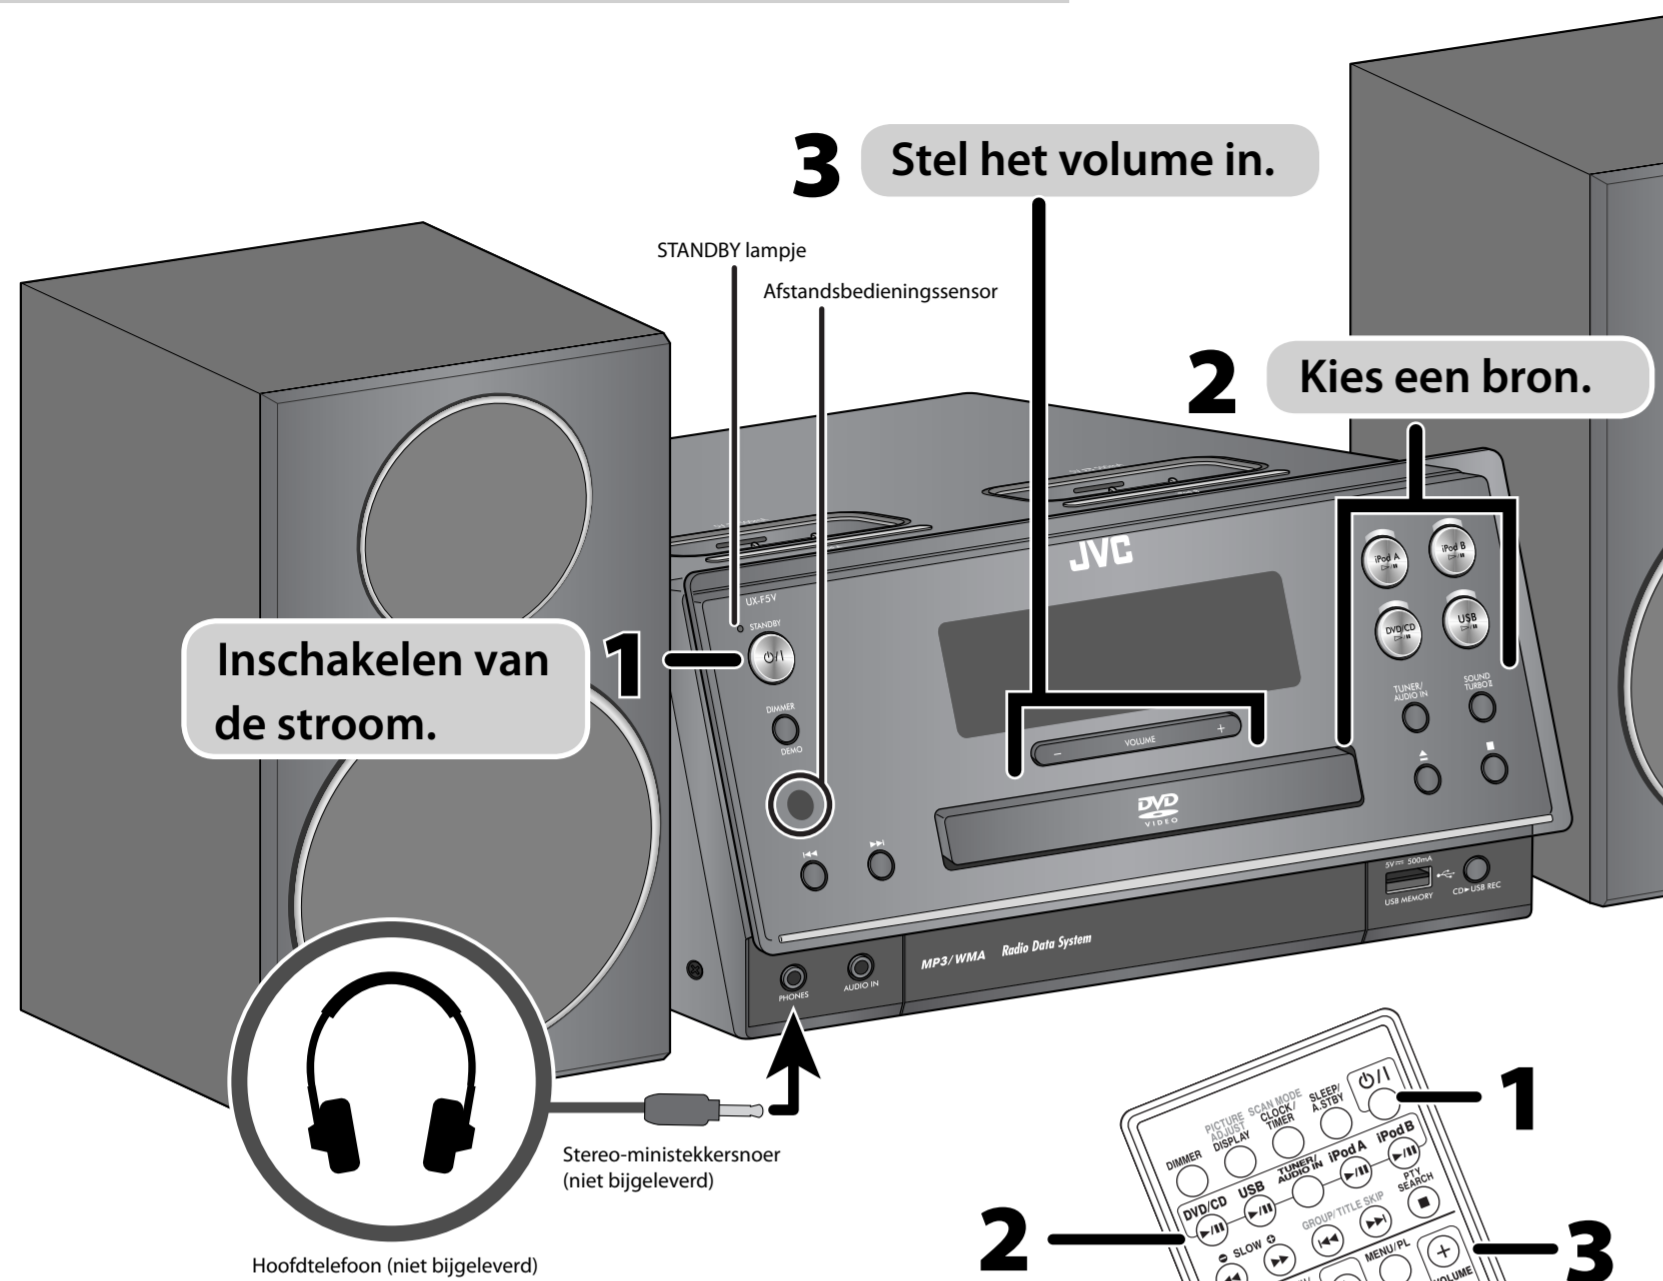

1 Inschakelen van de stroom.

3 Stel het volume in.

2 Kies een bron.


STANDBY lampje
Afstandsbedieningssensor

Stereo-ministekkersnoer (niet bijgeleverd)

Hoofdtelefoon (niet bijgeleverd)

De **HP** licht op wanneer een hoofdtelefoon met het systeem is verbonden.
• Verlaag beslist het volume alvorens een hoofdtelefoon aan te sluiten of op te zetten.

Schakel het systeem NIET uit met het volume nog in een zeer hoge stand gesteld; en plotseling hard geluid zou namelijk uw gehoor, de luidsprekers en hoofdtelefoon kunnen beschadigen wanneer u later het systeem weer inschakelt of de weergave start.

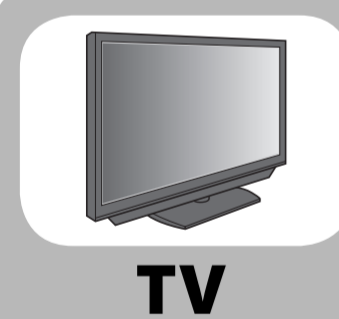

Luisteren naar het geluid van de TV
U kunt het geluid van een TV via dit systeem beluisteren indien de TV middels een SCART-kabel is aangesloten (zie "Verbindingen" op bladzijde 1).



Externe apparatuur

Bediening voor weergave

1 **AUDIO IN**
TUNER FM → AUDIO IN
← TV SOUND

2 Start de weergave van de externe apparatuur.


Instellen van het audio-ingangsniveau
U kunt het audio-ingangsniveau voor de AUDIO IN aansluiting veranderen.

(Houd ingedrukt...)


LEVEL 1

LEVEL1 → LEVEL2
← LEVEL3

• Het maximale weergavegeluid wordt ingesteld wanneer u LEVEL3 kiest.

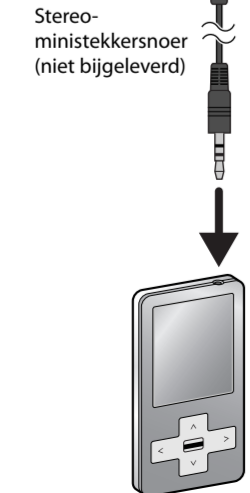

FM-radio

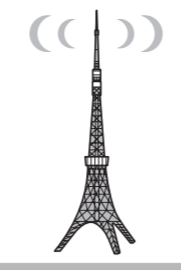

Opzoeken van zenders

1 **TUNER FM**
TUNER FM → AUDIO IN
← TV SOUND

2 (Houd even ingedrukt) (Houd even ingedrukt)

Het zoeken naar zenders stopt wanneer een zender met een sterke signaal is gevonden.
• Om het zoeken handmatig te stoppen, drukt u op of .

• De frequentie verandert stap-voor-stap wanneer u herhaaldelijk op of drukt.
• U kunt of op het hoofdtoestel in plaats van of op de afstandsbediening gebruiken.
• De **S** (stereo) indicator licht op wanneer een FM-programma stereo wordt uitgezonden.

Verbeteren van de ontvangst
Verbeteren van de ontvangst

TUNER MODE FM

• De ontvangst wordt verbeterd wanneer u de monofunctie activeert. Het stereo-effect gaat echter verloren.
• Voor het weer herstellen van het stereo-effect, druk nogmaals op **TUNER MODE**.

Vastleggen van zenders
U kunt maximaal 30 FM-zenders vastleggen.

Tijdens het luisteren naar de gewenste zender...

1 **87.50**

2 Kies een voorkeurnummer.
 Voorkeurnummer
• Zie "Kiezen van een nummer met de afstandsbediening" op bladzijde 3 voor details aangaande het kiezen van een nummer.

3 **STORED**

Afstemmen op een voorkeuzender

• Zie "Kiezen van een nummer met de afstandsbediening" op bladzijde 3 voor details aangaande het kiezen van een nummer.

Ontvangst van FM-zenders met Radio Data Systeem
Met het Radio Data Systeem kunnen FM-zenders samen met de normale programmasignalen extra signalen verzenden.

• Ga naar <http://www.rds.org.uk> indien u meer over Radio Data Systeem wilt weten.

Tonen van "Radio Data Systeem" informatie

PS

PS (NO PS*) → PTY (NO PTY*) → RT (NO RT*)
↑ Frequentie (Geen Radio Data Systeem-signaal) ↓

* Verschijnt indien de vereiste signalen niet door de zender worden uitgezonden.

PS (Programma Service)	Algemeen bekende zendernamen.
PTY (ProgrammaType)	Soort programma dat wordt uitgezonden.
RT (RadioTekst)	Tekstmededelingen die door de zender worden uitgezonden.

• De frequentie verschijnt indien geen radiodatasysteem-signalen worden ontvangen.

PTY-zoekopdracht
U kunt een programma uit de voorkeuzenders opzoeken door de PTY-code in te voeren.

Tijdens het luisteren naar een zender...

1 **PTY**

• "PTY" en "SELECT" verschijnen afwisselend.

2 Kies een PTY-code.

3 Start het zoeken.

Zodra een overeenkomend programma is gevonden, wordt op deze zender afgestemd.

• Druk op **PTY SEARCH**, om het zoeken te stoppen.
• "NO MATCH" verschijnt indien er geen geschikt programma werd gevonden.

iPod

Alvorens weergave van een video/beeld van de iPod op de TV:
Maak de vereiste video-instelling met de iPod. Zie de handleiding van de iPod voor details aangaande de juiste instelling.

Dockadapter (bijgeleverd bij de iPod of los verkrijgbaar)

Opmerkingen aangaande het verbinden van een iPod

- Trek de dockadapter met uw nagel of een puntig voorwerp in de uitsparing omhoog voor het verwijderen van de dockadapter van de dock.
- Wees voorzichtig zodat uw vingers en de aansluiting van het directe dock niet worden beschadigd.
- Sluit een iPod NIET aan en ontkoppel NIET terwijl het systeem is ingeschakeld.
- Stel het volume van het systeem beslist in de minimale stand alvorens een iPod aan te sluiten. Stel het volume in na het starten van de weergave.
- U kunt geen data van het systeem naar de iPod sturen.
- Draag het systeem niet met de iPod nog aangesloten. De dock wordt anders mogelijk beschadigd of de iPod kan vallen.
- Raak de iPod aansluitpennen en aansluitingen van de iPod dock niet met uw vingers aan en sla er niet op. U zou de aansluitpennen anders kunnen beschadigen.
- De iPod wordt via de dock opgeladen terwijl het systeem is ingeschakeld.
- Indien er twee iPod toestellen zijn aangesloten, worden beide iPod toestellen opgeladen.

Bediening voor weergave

iPod A of iPod B **iPod A**

* De op het display getoonde informatie is verschillend afhankelijk van het iPod type.

Weergave/pauzeren van een iPod
Druk op **iPod A** ►/► of **iPod B** ►/►.

Kiezen van een fragment
Druk op of .

Snel-voorwaarts in een fragment
Houd even ingedrukt.

Snel-achterwaarts in een fragment
Houd even ingedrukt.

Afspelen in een willekeurige volgorde
Druk herhaaldelijk op **PLAY MODE**.
– Indien u **PLAY MODE** indrukt wanneer twee iPod toestellen met het systeem zijn verbonden, verschijnt "SHUFFLE" op het display en start de willekeurige weergave van beide iPod toestellen.

Herhaald afspelen
Druk herhaaldelijk op **REPEAT**.

iPod in de slaapfunctie zetten
Houd **iPod A** ►/► of **iPod B** ►/► ingedrukt.


Menubediening
Tonen van het menu/terugkeren naar het voorgaande menu

Kiezen van een onderdeel van het menu

Opmerkingen:

- Bedien de iPod touch zelf in de volgende gevallen:
 - Voor gebruik van de home-toets.
 - Bij het kiezen van programma-pictogrammen op het home scherm.
 - Voor het verslepen van de schuiver.
- Het geluid wordt mogelijk vervormd bij weergave van geluidsbronnen met hoge opnameniveaus. Schakel de equalizer van de iPod uit indien het geluid wordt vervormd. Zie de handleiding van de iPod voor details aangaande de bediening van de iPod.

Disc/USB

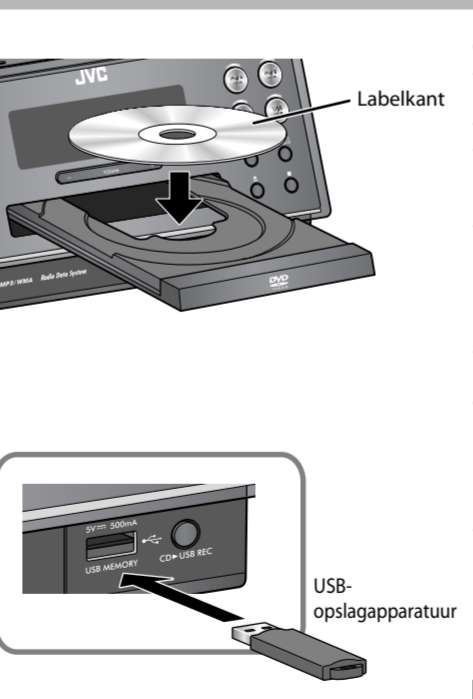

Opmerkingen aangaande USB-opslagapparatuur

- Verbind USB-opslagapparatuur terwijl het systeem is uitgeschakeld om problemen te voorkomen.
- Gebruik geen USB-spoel.
- Indien u een verbinding met een USB-kabel maakt, moet u een USB 2.0-kabel die korter dan 1 meter is gebruiken.
- De USB-opslagapparatuur wordt via de USB MEMORY aansluiting opgeladen indien het systeem is ingeschakeld. (Bepaalde USB-apparaten kunnen uitsluitend wanneer "USB" als bron is gekozen via de USB MEMORY-aansluiting worden opgeladen.)
- U kunt geen computer met de USB MEMORY aansluiting van dit systeem verbinden.
- De weergave van het toestel wordt mogelijk gestoord door een elektrostatische schok bij het verbinden van USB-opslagapparatuur. Ontkoppel in dit geval de USB-opslagapparatuur en stel het systeem en de USB-opslagapparatuur vervolgens terug.
- Ontkoppel de apparatuur niet tijdens weergave of opname van een bestand van of op de USB-opslagapparatuur. Zowel het systeem als de apparatuur zullen anders namelijk mogelijk onjuist functioneren.

Bediening voor weergave

Weergave/pauzeren van een disc
 DVD/CD

Weergave/pauzeren van USB-opslagapparatuur
 USB

Opener van de disclade
Druk op op het hoofdtoestel.

Kiezen van een hoofdstuk/fragment
Druk op of .

Opzoeken van een bepaald gedeelte
Druk tijdens weergave herhaaldelijk op of .

- Door iedere druk op of verandert de zoeksnellheid als volgt.
 - FORWARD × 2, × 4, × 8, × 20
 - BACKWARD × 2, × 4, × 8, × 20
- Voor het weer activeren van normale weergave, drukt u op **DVD/CD** ►/► of **USB** ►/►.

Direct opzoeken
Druk op een cijfertoele.
• Zie "Kiezen van een nummer met de afstandsbediening" op bladzijde 3 voor details aangaande het kiezen van een nummer.

Kiezen van een groep/titel
Druk op **GROUP/TITLE SKIP** ►/► of **GROUP/TITLE SKIP** ◀◀ terwijl u **SHIFT** ingedrukt houdt.

Stoppen van de weergave
Druk op .

Bediening voor opname

Alvorens een opname te starten

- Het kan onwettig zijn om auteursrechtelijk beschermd materiaal op te nemen of af te spelen zonder toestemming van de auteursrechtelijke houder.**
- De volume- en geluidsinstellingen (zie "Basisbediening", bladzijden 3 en 4) hebben geen effect op een opname.
- Willekeurige weergave en herhaalde weergave worden uitgeschakeld wanneer de opname wordt geactiveerd.
- U kunt maximaal 99 fragmenten per groep op de USB-opslagapparatuur opnemen.
- Fragmenten die op USB-opslagapparatuur worden opgenomen, worden naar het MP3-formaat omgezet.
- De opname start niet terwijl "READING" op het display wordt getoond.
- U kunt geen fragmenten in de root-map opnemen.

Meer over SCMS (Serial Copy Management System)
Het systeem gebruikt het "Serial Copy Management System" zodat er uitsluitend eerste-generatie digitale kopieën van opgenomen software, bijvoorbeeld normale CD's, kunnen worden gemaakt. "SCMS VLT" verschijnt op het display indien u probeert een gekopieerde CD-R of CD-RW op de USB-opslagapparatuur op te nemen.

Opname van een disc
U kunt fragmenten van een CD op USB-opslagapparatuur opnemen.

Alvorens op te nemen...
Verbind voor opname geschikte USB-opslagapparatuur met de USB MEMORY (◀◀) aansluiting.

1 Starten en stoppen van de weergave van de disc.

2 Start de opname.
(Op het hoofdtoestel)

CD►USB REC

- De **USB REC** indicator begint te knipperen.
- Stel het systeem niet aan trillingen onderhevig tijdens opname. De opgenomen fragmenten worden anders mogelijk beschadigd.
- Het systeem benaamt automatisch de nieuwe groep.
- De opname stopt automatisch zodra de weergave stopt.
- Om de opname handmatig te stoppen, drukt u op .
- Voor opname van een enkel fragment, drukt u op **CD►USB REC** op het hoofdtoestel tijdens weergave van het gewenste fragment.
- Voor opname van fragmenten in de geprogrammeerde volgorde, moet u de functie voor het voortzetten van de weergave activeren alvorens de geprogrammeerde weergave te starten. (Zie "Geavanceerde bediening voor weergave" op bladzijde 3 voor details aangaande geprogrammeerde weergave en voortzetten van de weergave.)
- Indien "NO REC" tijdens opname van een fragment op het display wordt getoond, betekent dit dat opname van dat fragment onmogelijk is.

Zie bladzijde 3 voor geavanceerde bediening.