

JVC

MIKROKOMponentsystem

UX-G37

—Består av CA-UXG37 och SP-UXG38

UX-G38

—Består av CA-UXG38 och SP-UXG39

UX-G39

—Består av CA-UXG39 och SP-UXG39



Radio Data System

Tack för att du köpt en produkt från JVC.

GNT0080-008A[EN]
0107J5KMDWJEM

©2007 Victor Company of Japan, Limited

Varningar, att observera och övrigt

Varning — ⚠️ **knapp!**
Koppla ur kontakten för att stänga av strömmen helt (STANDBY-lampen släcks). Se till att stickkontakten på nätkabeln blir lättåtkomlig, när apparaten installeras. Knappen ⏻ kopplar inte ur strömkontakten i något läge.

- När enheten är i standby-läge, lyser STANDBY-lampen rött.
- När enheten säts på, släcks STANDBY-lampen. Strömmen kan fjärrkontrolleras.

VARNING
För att minska riskerna för elektriska stötar, brand, etc.:

- Lossa inlopp på skruvar, lock eller hölje.
- Utsätt inte enheten för regn eller fukt.

VARNING:

- Blockera inte ventilationsöppningarna på apparaten. (Om ventilationsöppningarna blockeras av en tidning, en duk eller liknande kan värme i apparaten eventuellt inte komma ut.)
- Placera ingenting med öppen låga, exempelvis ett tänd ljus, på apparaten.
- Använda batterier måste handhas på ett miljömässigt korrekt sätt och de lagar och förordningar som gäller på platsen för begagnade batterier måste följas nog.
- Undvik att utsätta denna apparat för regn, fukt, droppande eller stänkande vätskor, och ställ ingenting med vatten i på den, exempelvis en vas.

ATT OBSERVERA ANGÅENDE LASERPRODUKTER

- LASERPRODUKT AV KLASS 1
- VARNING:** Öppna inte det övre skyddet. Det finns inga delar inuti som användaren själv kan utföra service på; låt service utföras av utbildad servicepersonal.
- VARNING:** Synlig och/eller osynlig laserstrålning, klass 1M, när denna del är öppenad. Betrakta ej strålen med optiska instrument.
- REPRODUKTION AV ETIKETT: VARNINGSETIKETT, PLACERAD PÅ APPARATENS INSIDA.



Bästa kund!


Denna apparat överensstämmer med gällande EU-direktiv och standarder beträffande elektromagnetisk kompatibilitet och elsäkerhet.

Europarepresentant för Victor Company of Japan, Limited är: JVC Technology Centre Europe GmbH
Postfach 10 05 52
61145 Friedberg
Tyskland

VARNING: Ordentlig ventilation

För att undvika risk för elektriska stötar eller eldsvåda och för att förebygga skador bör följande iakttas vid placering av apparaten:

- Framsida: Öppet utrymme utan hinder.
- Sidorna/Ovasidan/Baksidan: Inga hinder bör placeras inom de områdena nedan.
- Undersida: Ställ apparaten på en plan yta. Sörj för god ventilation genom att placera apparaten på ett ställ som är minst 10 cm högt.

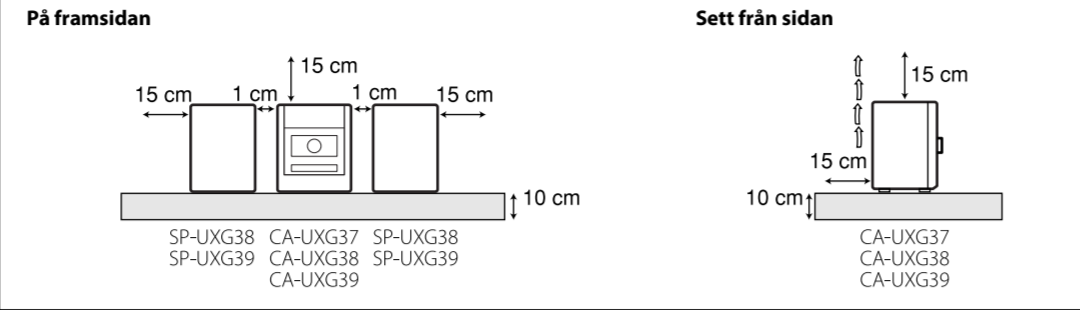

VARNING!
Ett alltför högt ljudtryck från örönsnäckor eller hörlurar kan leda till hörselnedsättning.

Information till användare gällande kassering av gammal utrustning (Endast Europeiska gemenskapen)
Denna symbol anger att produkter med denna symbol inte ska kasseras som vanligt hushållsavfall. Använd inte den vanliga papperskorgen om du vill kassera denna utrustning! Det finns ett separat insamlingsystem för dessa produkter.

Försiktighetsåtgärder

Observera om nätkabeln

- När du är bortrest eller inte är hemma av andra skäl under en längre tid, skall du lossa nätkabelns kontakt från vägguttaget. En liten mängd ström (0,0 W) förbrukas alltid när nätsladden är ansluten till vägguttaget.
- När du lossar nätkabelns kontakt från vägguttaget, skall du alltid fatta i kontakten, aldrig i själva nätkabeln.
- Ta inte i nätsladden med våta händer.
- Dra ur kontakterna innan du rengör eller flyttar systemet.
- Du får inte ändra, vrida eller dra i nätkabeln, eller ställa någonting tungt på den, därför att det kan leda till brand, elstötar eller andra olyckor.
- Om nätkabeln skadas, skall du kontakta din återförsäljare och få nätkabeln utbyt till en ny.

Undvik fukt, vatten, damm och höga temperaturer

- Placera inte systemet på fuktiga eller dammiga platser.
- Om vätska kommer in i systemet, skall du stänga av systemet och lossa nätkabelns kontakt från vägguttaget. Kontakta därefter återförsäljaren. Om du använder systemet i detta tillstånd, finns det risk för brand och elstötar.
- Utsätt inte systemet för direkt solljus och placera den inte nära värmeelement.

Anmärkningar om placeringen

- Välj en plan och torr plats som varken blir för varm eller för kall, med temperaturer på mellan 5°C och 35°C.
- Använd inte sytemet på en plats som utsätts för vibrationer.
- Placera inga tunga saker på systemet.

För att förhindra funktionsfel eller skada på systemet

- Stick inte in några metallföremål som till exempel ståltråd, hårnålar eller mynt i systemet.
- Blockera inte ventilationsöppningarna.

Det finns inga delar i enheten som du själv kan åtgärda. Om något går fel ska du dra ut nätsladden och be om hjälp hos återförsäljaren.

Grundläggande och vanliga manövreringar

Manövrering på systemet

| För att | Tryck på |
|--|--|
| Slå på eller av (standby) strömmen | ⏻/⏻ STANDBY-lampen på systemet slöcknar/tänds. |
| Ändra ljusstyrka i teckenfönstret | ⏻ Tryck medan systemet är påslaget. ⏻ Tryck en gång till för att koppla ur funktionen. |
| Ställa in strömbesparingsläget | Håll intryckt i över 2 sekunder medan systemet är i standbyläge. • Genom inställning av strömbesparingsläget kan strömförbrukningen minska genom att teckenfönstret är avslaget i standbyläge. Tryck in och håll intryckt i över 2 sekunder igen för att annullera denna funktion. |
| Framhäva ljudet (funktionen Sound Turbo) | ⏻ Tryck en gång till för att koppla ur funktionen. |
| | • Se "Uppspeling av skiva/USB-masslagringsenhet" på sidan 4. |
| | • Se "FM/AM-radiomottagning" på sidan 5. |
| | • Se "Uppspeling på digital ljudspelare" på sidan 6. |
| Reglera volymen | • Du kan justera volymnivån från nivå 0 ("VOL MIN") till nivå 31 ("VOL MAX"). |

Manövrering på fjärrkontrollen


| För att | Tryck på |
|--|--|
| Slå på eller av (standby) strömmen | ⏻/⏻ STANDBY-lampen på systemet slöcknar/tänds. |
| | • Se "Uppspeling av skiva/USB-masslagringsenhet" på sidan 4. |
| Välja en källa* | Tryck upprepade gånger för att välja "FM", "AM" eller "LINE". • Se "FM/AM-radiomottagning" på sidan 5 angående "FM/AM". • Se "Uppspeling på digital ljudspelare" på sidan 6 angående "LINE". |
| Reglera volymen | Du kan justera volymnivån från nivå 0 ("VOL MIN") till nivå 31 ("VOL MAX"). |
| Sänka volymen direkt | För att återställa volymen, tryck igen, eller justera volymnivån. |
| Framhäva ljudet (funktionen Sound Turbo) | Tänds S.TURBO-indikatorn i teckenfönstret. Tryck en gång till för att koppla ur funktionen. |
| Förstärka basljudet (Active Hyper Bass Pro-basåtergivning) | Håll intryckt tills indikatorn AHB visas i teckenfönstret. • Medan funktionen Sound Turbo är aktiverad (se ovan) kan denna funktion inte aktiveras. Tryck in och håll knappen intryckt en gång till för att koppla ur denna funktion. |

| För att | Tryck på |
|---|---|
| Reglera tonklangen (bas/diskant) | • En gång: för basnivån • Två gånger: för diskantnivån Tryck därefter på VOLUME + för att höja nivån och på VOLUME – för att sänka nivån. • Du kan justera bas- och/eller diskantnivån från –3 till +3. |
| Välja information i teckenfönstret (klocka eller källa) | Tryck kortvarigt (gäller ej vid FM-mottagning). Se "Inställning av klocka och daglig timer" på sidan 6 angående inställning av klockan. |
| Slå av systemet med hjälp av insomningstimmern | Tryck upprepade gånger för att välja önskad insomningstid (i minuter) enligt följande (indikatorn SLEEP visas i teckenfönstret): <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> →10→20→30→60→90→120→150→180→ </div> Annullerad • Tryck en gång för att kontrollera återstående tid till strömavslag efter inställning av insomningstimmern. |

* Indikatorn för motsvarande källa visas i teckenfönstret (utom vid val av "LINE").

OBSERVERA

Stäng INTE av systemet (till standby-läge), när volymen är inställd på en extremt hög nivå; i sådant fall kan en plötslig ljudväg skada din hörsel, högtalarna och/eller hörlurarna när du slår på systemet eller börjar spela något.

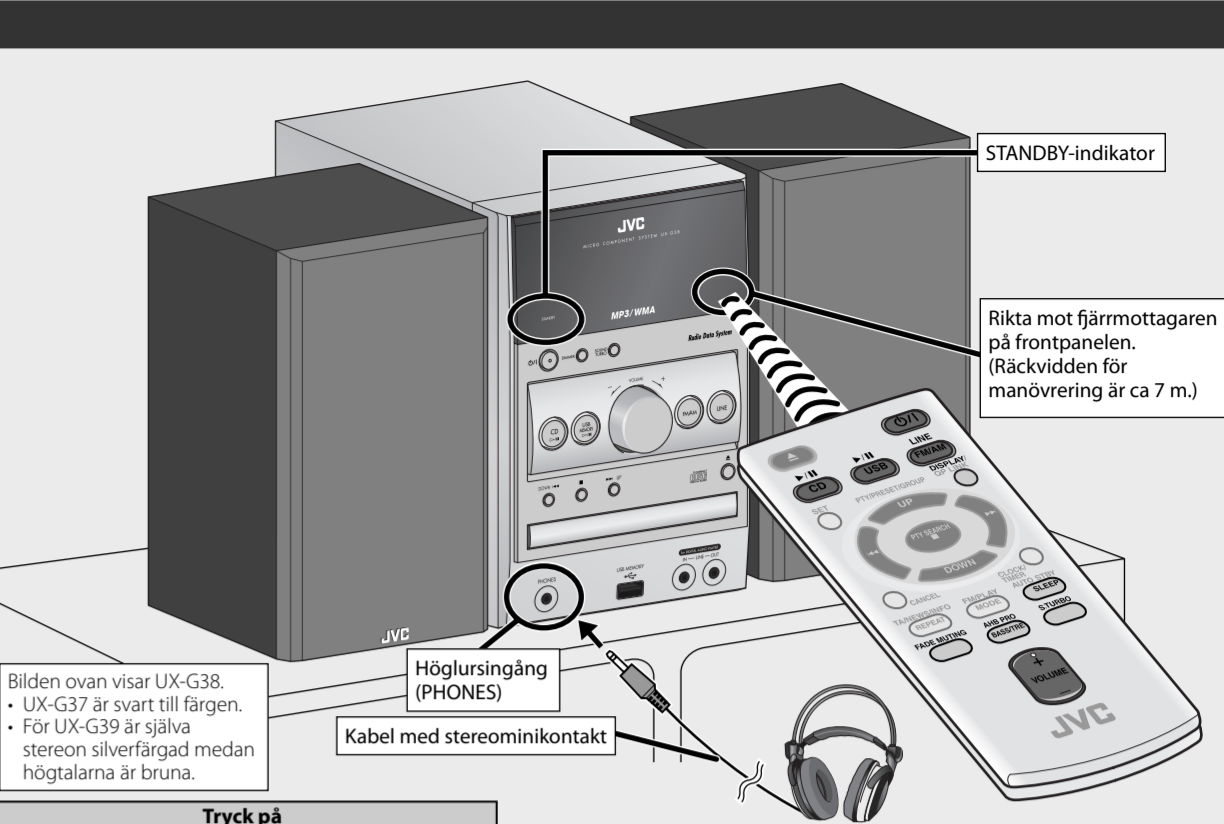

Bilden ovan visar UX-G38.

• UX-G37 är svart till färgen.

• För UX-G39 är själva stereo silverfärgad medan högtalarna är bruna.

Höglursingång (PHONES)


Kabel med stereominikontakt

STANDBY-indikator

Rikta mot fjärrmottagaren på frontpanelen. (Räckvidden för manövrering är ca 7 m.)

Användning av hörlurar
Se till att volymen sänks innan hörlurar ansluts eller används.
• Vid anslutning av hörlurar kopplas högtalarna ur.
• Ljudinställningar påverkar även ljud via hörlurar.

Information i teckenfönstret

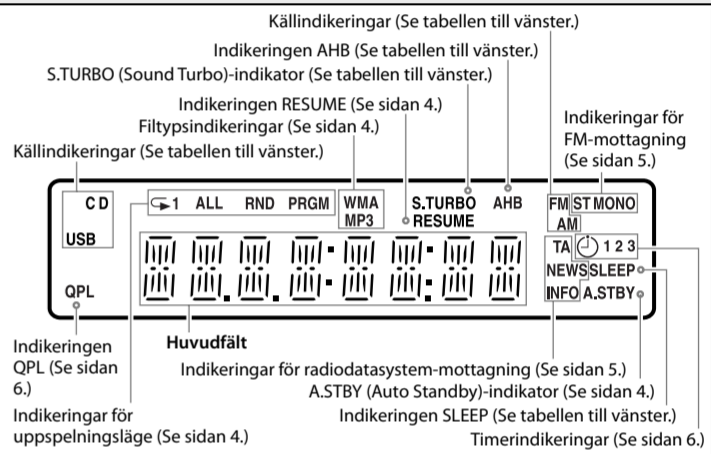

Komma igång


Medföljande tillbehör

- Efter att utrustningen har packats upp, kontrollera att följande komponenter finns med. Siffran inom parentes indikerar antal medföljande delar.
- Fjärrkontroll (x 1)
 - Knappcellsbatteri i litium CR2025 (x 1) (Batteriet sattes i före leverans från fabriken.)
 - AM-ramantenn (x 1)
 - FM-antenn (x 1)
 - Kärnfilter (x 1)

Kontakta återförsäljaren omedelbart om något fattas.


Förbereda fjärrkontrollen

Dra ut isoleringsbladet, när fjärrkontrollen ska användas första gången.



Byte av batteri i fjärrkontrollen

Sätt i batteriet i fjärrkontrollen med batteripolerna (+ och –) korrekt vända.

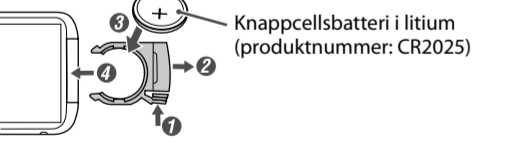

OBSERVERA

- Förvara batteriet på ett ställe som barn inte kan komma åt. Om barn av en händelse sväljer batteriet bör läkare omedelbart kontaktas.
- Ladda inte, kortslut inte, demontera inte eller värm inte batteriet. Kasta det inte heller i öppen eld. Om du gör något av ovanstående kan batteriet avge värme, spricka eller förorsaka brand.
- Låt inte batteriet ligga tillsammans med andra metaller. Om du gör det kan batteriet avge värme, spricka eller förorsaka brand.
- När du ska kasta bort eller spara batteriet bör det lindas in i tejp eller liknande så att det inte kan avge värme, spricka eller förorsaka brand.
- Kläm inte batteriet med tänger eller liknande verktyg. Om du gör det kan batteriet avge värme, spricka eller förorsaka brand.
- Kassera batterier på rätt sätt, enligt gällande lagstiftning och lokala regler.
- Batterier (batteriföpackningar eller isatta batterier) får inte utsättas för hetta som solljus, brand eller liknande.

VARNING:
Explosionsfara om batteriet monteras felaktigt. Ersätt bara med samma eller motsvarande typ.

Fastsättning av kärnfilter

Fäst det medföljande kärnfilter i nätkabeln. Kärnfiltert kan reducera störningar.




OBSERVERA
Se till att inte skada nätkabeln genom att pressa ihop den för hårt vid lindning.

Hur högtalarsladdarna kopplas in

Kontrollera att båda högtalarna är rätt och ordentligt anslutna.

- Vrid och dra bort isoleringen i änden av högtalarkablarna, innan de ansluts.

När högtalarsladdarna ansluts, matcha högtalartaggens poler: grå kabel till (+) och grå kabel med svart rand till (–).

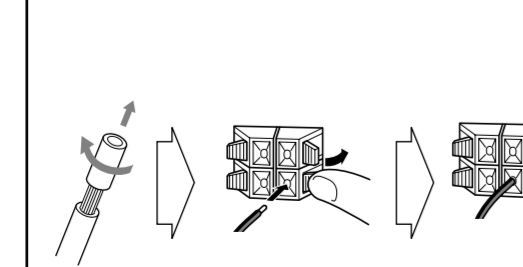

OBSERVERA


- Anslut INTE mer än en högtalare till varje högtalartugg.
- Låt INTE högtalarsladdarnas ledare komma i kontakt med systemets metalldelar.

Anslutningar

Anslut inte nätsladden förrän alla andra anslutningar har gjorts.

OBSERVERA


- Kontrollera att antennledarna inte rör vid några andra uttag, anslutningskabler eller nätsladden. Håll även antennerna på avstånd från systemets metalldelar, anslutningskabler och nätsladd. Detta kan försämma mottagningen.
- Om kablarna är täckta med plastisolering, så ta skala bort isoleringen och blotta kabelspetsen genom att vrida på isoleringen.

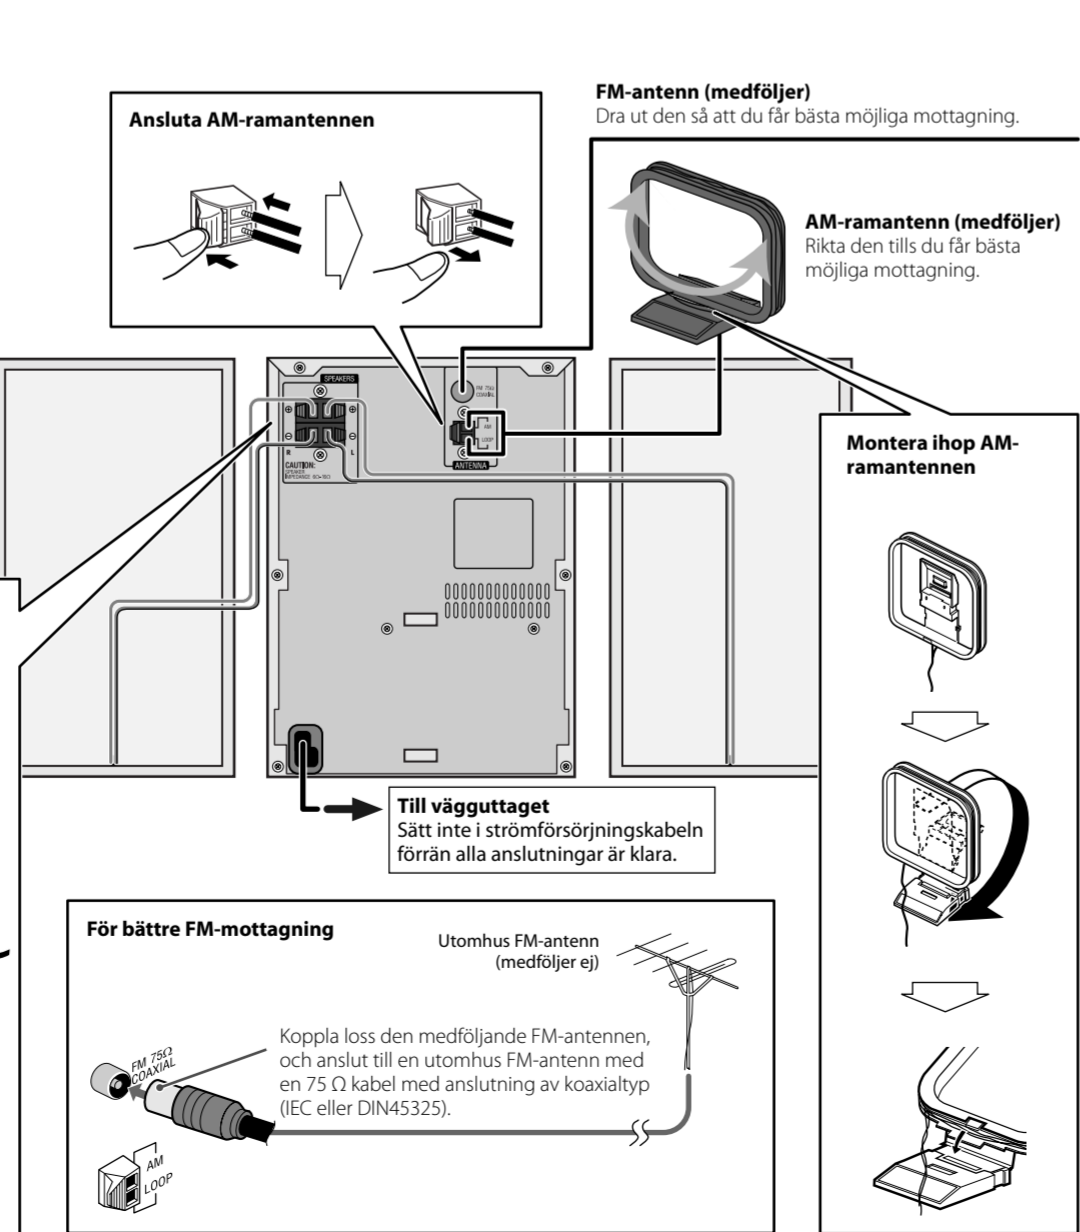

Uppspeling av skiva/USB-masslagringsenhet


- Systemet medger uppspelning av...
- CD-skivor.
 - CD-R/CD-RW-skivor inspelade i ljud-CD-format (CD-DA) eller med MP3/WMA-filer inspelade i ISO 9660-format.
 - MP3/WMA-filer i en ansluten USB-masslagringsenhet.
 - Vid uppspelning av MP3- eller WMA-spår visas indikatorn MP3 eller WMA i teckenfönstret.

Isättning av en skiva

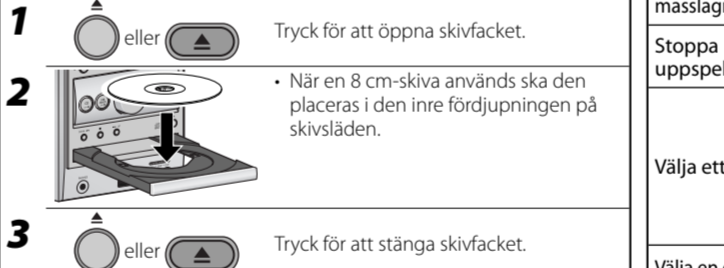

Anslutning av en USB-masslagringsenhet

En USB-masslagringsenhet, tex. USB-flashminnesenhet, MP3-spelare eller multimediamkortsläsare, kan anslutas till systemet.

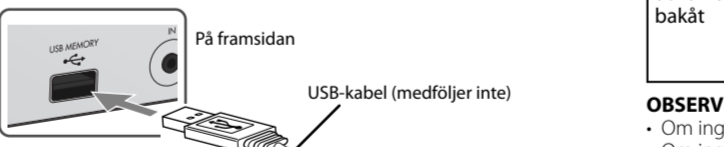

OBSERVERA

- Använd en USB-kabel med en längd på högst 1 m vid USB-anslutning.
- Så länge systemet är påslaget och "USB" är valt som källa laddas en USB-masslagringsenhet via porten USB MEMORY.
- Du kan inte ansluta en dator till USB MEMORY-uttaget på systemet.
- Koppla inte loss USB-masslagringsenheten medan systemet är påslaget. Eftersom det kan orsaka funktionsfel på både systemet och USB-apparaten.
- Brusstörningar och statisk elektricitet kan blockera ljud från USB-masslagringsenheten. Slå i så fall av systemet och koppla sedan loss och anslut USB-masslagringsenheten på nytt.

Automatisk avslagning av systemet—Funktionen AUTO STANDBY


Håll intryckt tills indikatorn A.S.TBY visas i teckenfönstret.
• Indikatorn A.S.TBY börjar blinka efter avslutad uppspelning. Om ingen manövrering utförs inom cirka 3 minuter slås systemet av.

Tryck in och håll knappen intryckt en gång till för att koppla ur denna funktion.

Spärring av skivutmatning

Det är möjligt att låsa skivfacket, så att ingen kan mata ut en ilagd skiva.

- Detta kan göras när systemet befinner sig i standby-läge.

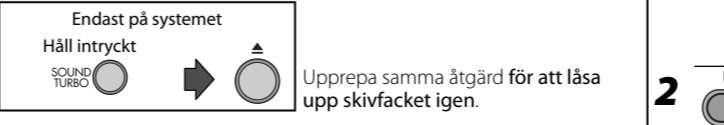

Grundläggande manövreringar för uppspelning av skiva/USB-masslagringsenhet

| För att | På systemet | På fjärrkontrollen | Tryck på |
|------------------------------------|-------------|--------------------|---|
| Spela upp en skiva | CD-ikon | ▶/II | • Aktuellt spårnummer och förfluten speltid visas i huvudfältet i teckenfönstret. För MP3/WMA-filer: Innan aktuellt spårnummer och förfluten speltid visas rullas eventuell tagginformation fram i teckenfönstret. • Tryck en gång till under pågående uppspelning för att pausa. |
| Spela upp en USB-masslagringsenhet | USB-ikon | ▶/II | • Medan uppspelning är i stoppläge visas totalt antal spår och total speltid (grupp- och spårnumera för MP3/WMA-filer) i huvudfältet i teckenfönstret. |
| Stoppa uppspelning | ■ | ■ | Tryck för att välja efterföljande spår. |
| Välja ett spår | ▲/▼ | ▲/▼ | Tryck för att återgå till början av nuvarande eller föregående spår. |
| Välja en grupp (endast MP3/WMA) | ↔ | ↔ | Tryck i stoppläge för att välja efterföljande grupper. Tryck i stoppläge för att välja föregående grupper. |
| Söka framåt/bakåt | ↔ | ↔ | Tryck en eller två gånger under pågående uppspelning för att snabbspela aktuellt spår framåt. För att sluta söka, tryck på ▶/II. Tryck en eller två gånger under pågående uppspelning för att snabbspela aktuellt spår bakåt. För att sluta söka, tryck på ▶/II. |

OBSERVERA

- När ingen skiva är isatt, så visas meddelandet "NO DISC" i huvudfältet i teckenfönstret.
- Om ingen USB-masslagringsenhet är ansluten visas meddelandet "NO USB" i huvudfältet i teckenfönstret.
- Om inga MP3/WMA-filer finns inspelade på skivan eller i USB-masslagringsenheten, så visas "NO FILE" i huvudfältet i teckenfönstret.

Fortsatt uppspelning (RESUME)


När en uppspelning avbröts genom någon av följande åtgärder lagrar systemet automatiskt början på aktuellt spår på isatt skiva eller det aktuella stoppläget i aktuell fil i en USB-masslagringsenhet.

- Tryckning en gång på ■ (Indikatorn RESUME visas i teckenfönstret).
- Ändring av källa
- Avstängning av systemet


När uppspelning startas nästa gång fortsätter den från den lagrade positionen.

Tryck i stoppläge på ■ för att radera den lagrade positionen för fortsatt uppspelning.

Spela uppreat—Uppreat spelning

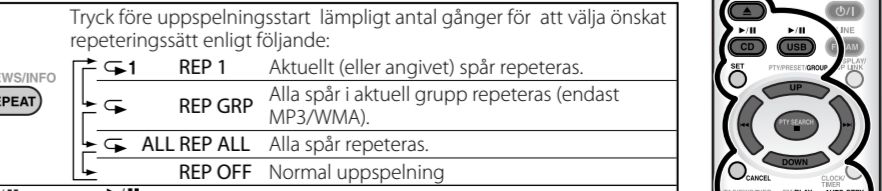


Programmera spelordningen—programspelning (gäller ej MP3/WMA-skivor)

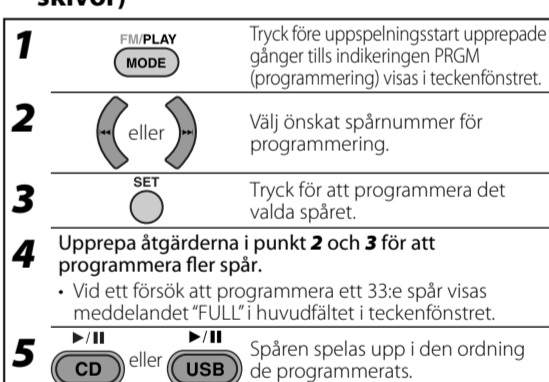

Manövreringar vid programmerad uppspelning

| För att | Tryck på |
|-----------------------------------|----------------|
| Kontrollera programmerat innehåll | ▶/II eller ◀/◀ |
| Lägga till spår | 1 |
| Radera spår | 2 |
| Radera hela programmet | ■ |
| Avsluta programmerad uppspelning | ▶/II |

Spela slumpmässigt—Slumpmässig spelning

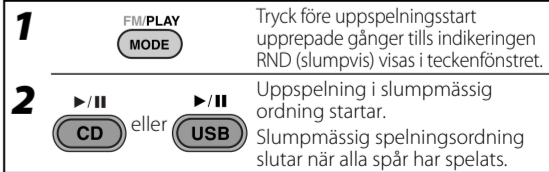










Manövreringar vid slumpvis uppspelning

| För att | Tryck på |
|---------------------------------------|----------|
| Hoppa över ett spår | ▶/II |
| Gå till början av det aktuella spåret | ▲/▲ |
| Avsluta slumpvis uppspelning | ▶/II |





FM/AM-radiomottagning

● Grundläggande manövrering vid radiomottagning

| För att | På systemet | På fjärrkontrollen | Tryck på |
|---|--|---|---|
| Välja FM eller AM |  |  | Tryck uppregade gånger för att välja "FM" eller "AM". <ul style="list-style-type: none">Vald frekvens visas i huvudfältet i teckenfönstret. |
| Söka efter stationer | <p> eller </p> <p>eller</p> <p> eller </p> | | Håll intryckt i över 2 sekunder. Stationssökning startar och avbryts så fort en station med tillräckligt starka signaler påträffas. <ul style="list-style-type: none">När ett mottaget FM-program sänds i stereo visas indikeringen ST (stereo) i teckenfönstret (förutsatt att mottagningsförhållandena är bra). Tryck under pågående sökning för att avbryta. Tryck uppreade gånger för att ändra frekvensen steg för steg. |
| Välja en förinställd station | — |  UP eller  DOWN | Tryck för att välja det nummer som den förinställda stationen lagrats under. <ul style="list-style-type: none">Se nedan angående förinställning av stationer. |
| Ändra FM-mottagnings sätt (När en FM-stereosändning är svår att ta emot eller innehåller störningsbrus) | — |  | Tryck för att förbättra mottagningskvaliteten. Indikeringen MONO visas i teckenfönstret. Mottagningen kommer att förbättras, men stereoeffekten försvinner. <p>Tryck en gång till för att återgå till stereomottagning.</p> |

● Förinställning av stationer

Upp till 30 FM- och 15 AM-stationer kan förinställas manuellt.

| | |
|---|---|
| 1 | Leta upp en station som du vill ställa in. <ul style="list-style-type: none">Du kan även spara ett enkanaligt (mono) mottagningsläge för förinställda FM-stationer om detta valts. |
|  2 | Tryck för att koppla in läget för val av förinställningsnummer. <ul style="list-style-type: none">Slutför följande process medan indikationen i teckenfönstret blinkar. |
|  UP eller  3 | Tryck för att välja det nummer som den förinställda stationen lagrats under. |
|  4 | Tryck för att lagra stationen. |

OBSERVERA

Om nätkabeln kopplas loss eller ett strömavbrott inträffar, så raderas de förinställda stationerna efter några timmar.



● Mottagning av FM-stationer med radiodatasystem





Radiodatasystem gör det möjligt för FM-stationer att sända ytterligare en signal tillsammans med de vanliga programsignalerna. Detta system medger mottagning av följande typer av radiodatasystem-signaler.

PS (programtjänst): Visar allmänt kända namn på stationer.
PTY (programtyp): Visar olika typer av program som sänds.
RT (radiotext): Visar de textmeddelanden stationen sänder ut.
Enhanced Other Networks: Ger information om typen av program som sänds av radiodatasystem-stationer i andra nätverk.

OBSERVERA

Om du vill veta mer om radiodatasystem, besök <http://www.rds.org.uk>.

● Ändring av radiodatasystem-information





| | | |
|---|---|---|
|  | Vid varje tryckning på knappen ändras visningen i huvudfältet i teckenfönstret enligt följande: | |
|  |  |  |
| | Frekvens (Ej radiodatasystemsignal) | |

OBSERVERA

- Om det tar tid för systemet att visa radiodatasystem-information—PS-, PTY- eller RT-signaler, visas "PS", "PTY" eller "RT" under sökningen.
- Om stationen inte sänder aktuella radiodatasystem-signaler, så visas "NO PS", "NO PTY" eller "NO RT" i huvudfältet i teckenfönstret.

● Sökning efter radioprogram med hjälp av PTY-koder (PTY-sökning)

Genom angivning av PTY-koder kan förinställda stationer (se spalten till vänster) som sänder vissa typer av program sökas fram automatiskt.

| | |
|---|--|
|  1 | Tryck för att koppla in läget för val av PTY-kod. <p>"PTY" och "SELECT" visas om vartannat i huvudfältet i teckenfönstret.</p> |
|  UP eller  2 | Välj en PTY-kod. |
|  3 | Systemet söker igenom 30 förinställda FM-stationer och stannar när den hittar den station du har valt, och ställer in den. |

OBSERVERA

- Du kan när som helst stoppa sökningen genom att trycka på PTY SEARCH.
- Tryck på PTY SEARCH medan indikeringarna i teckenfönstret blinkar för att fortsätta PTY-sökningen, när en önskad station har ställts in.
- Om inget program hittas, så visas "NOTFOUND" i huvudfältet i teckenfönstret.

Lär dig mer om systemet


Grundläggande och vanliga manövreringar (se sid. 3)

- Systemet slås på och ljudåtergivning startar vid tryckning på någon av källknapparna.

Uppspelning av skiva/USB-masslagringsenhet (se sid. 4)

- Systemet medger inte uppspelning av "paketskrivna" skivor.
- För MP3/WMA-uppspelning...
 - I denna bruksanvisning används "fil" och "spår" omväxlande för MP3/WMA-funktioner.
 - Systemet kan visa taggdata (Version 1).
 - MP3/WMA-skivor fordrar längre avläsnings tid än vanliga CD-skivor. (Det beror på att grupp/filkonfigurationen är mer komplex).
 - Vissa MP3/WMA-filer kan inte spelas utan hoppas över. Detta avörs av deras inspelningsprocesser och skick.
 - Använd ISO 9660 nivå 1 eller nivå 2 som skivformat vid skapande av MP3/WMA-skivor.
 - Detta system kan spela MP3/WMA-filer med tilläggskunden <.mp3> eller <.wma> (oavsett om bokstäverna är stora eller små).
 - Det rekommenderas att du skapar varje MP3/WMA-fil vid en samplingshastighet på 44,1 kHz och en bitshastighet på 128 kbit/sek. Detta system kan inte spela filer som skapats med lägre bitshastighet än 64 kbit/sek.
 - Uppspelningsordningen för MP3/WMA-spår kan skilja sig från den som var tänkt vid inspelning. En mapp som inte innehåller några MP3/WMA-spår ignoreras.
- För uppspelning av en USB-masslagringsenhet...
 - Vi hänvisar också till den aktuella enhetens bruksanvisning vid anslutning av en USB-masslagringsenhet.
 - Anslut endast en USB-masslagringsenhet åt gången till systemet. Använd inte ett USB-nav.
 - Detta system är kompatibelt med USB 2.0 Full Speed.
 - Det är möjligt att spela upp MP3/WMA-filer i en USB-masslagringsenhet (max. dataöverföringshastighet: 2 Mbps).
 - Det går inte att spela upp en fil som är större än 2 GB.
 - Systemet kan inte identifiera en USB-masslagringsenhet med ett annat märkvärde än 5 V och som inte överstiger 500 mA.
 - Systemet medger kanske inte uppspelning på vissa USB-masslagringsenheter och stöder inte skyddstekniken DRM (Digital Rights Management).
- Systemet kan identifiera upp till 511 spår på en skiva/i en USB-masslagringsenhet. Systemet kan dessutom identifiera upp till 150 spår per grupp och upp till 99 grupper på en skiva/i en USB-masslagringsenhet (gäller MP3/WMA).
 - Spelbara filer som inte tillhör någon grupp hanteras som Grupp 1.

Uppspelning på digital ljudspelare (se sid. 6)

- När ljudsignaler från en digital ljudspelare är för svaga kan det hända att länken QP Link inte fungerar korrekt. Höj i så fall volymen på den digitala ljudspelaren, så att systemet kan identifiera ljudsignalerna korrekt.
- Om källvalet "LINE" ändras till en annan källa medan länken QP Link är aktiverad, så avaktiveras länken QP Link tillfälligt. I så fall kan länken QP Link återaktiveras genom att:
 - När knappen QP LINK på fjärrkontrollen trycks in och hålls intryckt.
 - När det har gått cirka 30 sekunder efter att systemet slogs av och inge ljudsignaler har matats in via ingången LINE IN.
- Om strömbrytaren  trycks in för att slå av systemet, eller om en timerinställning slår av systemet, medan länken QP Link är aktiverad, så avaktiverar systemet länken QP Link tillfälligt. I så fall kan länken QP Link återaktiveras genom att:
 - När det har gått cirka 30 sekunder efter att systemet slogs av och inge ljudsignaler har matats in via ingången LINE IN.
 - När strömmen slås på igen.

Inställning av klocka och daglig timer (se sid. 6)

- Klockan och daglig timer kan ställas in medan strömbesparingsläget är inkopplat. Vid inställning av klockan eller daglig timer tänds belysningen i teckenfönstret.
- Klockans tid kan ändras med 1-2 minuter per månad. Om detta händer, så ställ om klockan.
- Om nätsladden kopplas loss eller om ett strömavbrott inträffar, så annulleras klockan och timern. Du behöver ställa in klockan först, sedan timern igen.
- Prioritet för timerfunktioner:**
 - Om du ställer in insomningstimern efter den dagliga timern börjar spela vald källa, annulleras den dagliga timern.

| |
|---|
| JVC bär inget ansvar för förlust av data i en USB-masslagringsenhet som används tillsammans med systemet. |
|---|







| |
|---|
| Microsoft och Windows Media är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/ eller andra länder. |
|---|




Uppspelning på digital ljudspelare

| |
|--|
| VIKTIGT: <p>Det kan vara olagligt att spela in eller spela av material som omfattas av copyright utan copyrightinnehavarens medgivande.</p> |
|--|








● Uppspelning på digital ljudspelare

| | |
|---|---|
|  | Digital ljudspelare försedd med ljudingång |
|  | Till en ljudingång |
|  | Kabel med stereominikontakt (medföljer inte) |
|  | På framsidan |
|  | Kabel med stereominikontakt (medföljer inte) |
|  | Ljudutgång Till ljudutgång (eller hörlursutgång etc.) |

| | |
|---|---|
|  1 | Ställ in volymen på minimal nivå. |
|  2 | Tryck uppregade gånger för att välja "LINE". |
|  3 | Starta uppspelning på den anslutna digitala ljudspelaren. |
| 4 | Ställ in önskad volymnivå. |


Inställning av ljudnivå

Om ljudet från en digital ljudspelare ansluten till ingången LINE IN låter för högt eller för lågt, så är det möjligt att ändra inivån för ljudet via ingången LINE IN (utan att ändra på volymnivån).

| | |
|--|--|
|  1 | Håll intryckt i över 2 sekunder medan "LINE" är valt som källa. |
|  | En av tre olika nivåer kan väljas enligt följande: <p> →  → </p> |

Snabb ljudåtergivning från en digital ljudspelare

Med funktionen Quick Portable Link (QP Link) väljs LINE automatiskt som källa vid uppselningsstart på en digital ljudspelare ansluten till ingången LINE IN.

| | |
|---|---|
|  | Håll intryckt i över 2 sekunder för att aktivera länken QP Link. <p>Indikeringen QPL visas i teckenfönstret.</p> <p>Tryck in och håll intryckt i över 2 sekunder igen för att annullera denna funktion.</p> |
|---|---|





När länken QP Link är aktiverad sker följande vid uppselningsstart på en digital ljudspelare ansluten till ingången LINE IN:







- Medan ljudåtergivning från en annan källa pågår... Källvalet ändras automatiskt till "LINE".
- Medan systemet är i standby-läge... Systemet slås på och källvalet ändras automatiskt till "LINE" (gäller ej medan teckenfönstret är släckt).

OBSERVERA

Se "Lär dig mer om systemet" på sidan 7.

● Inspelning på en digital ljudspelare

| | |
|---|--|
|  | Digital ljudspelare försedd med ljudingång |
|  | Till en ljudingång |
|  | Kabel med stereominikontakt (medföljer inte) |
|  | På framsidan |




| | |
|---|---|
|  1 | Starta inspelning eller inspelningsberedskap på den digitala ljudspelaren. |
|  2 | Ställa in önskad volymnivå. |
|  ,  , eller  | Ställa in önskad volymnivå. |
|  3 | Starta uppspelning av skivan eller USB-masslagringsenheten eller ställ in önskad radiostation för inspelning. |

OBSERVERA

- Avaktivera länken QP Link eller anslut inte den digitala ljudspelaren till ingången LINE IN innan inspelning på en digital ljudspelare utförs, eftersom "LINE" annars väljs som källa och inspelningen avbryts.
- Ljudinställningar (se sidan 3) påverkar inte inspelning på en digital ljudspelare.

För att välja ljudutnivå

Om det inspelade ljudet på en digital ljudspelare ansluten till utgången LINE OUT låter för högt eller för lågt, så är det möjligt att ändra utnivån för ljudet via utgången LINE OUT (utan att ändra på volymnivån).





| | |
|---|--|
|  | Tryck in och håll intryckt för att ändra ljudutnivån medan systemet är påslaget. <p>En av två olika nivåer kan väljas växelvis enligt följande: <p> ↔ </p></p> |
|---|--|

Inställning av klocka och daglig timer

● Ställa in klockan

Den inbyggda klockan måste ställas in för att daglig timer och insomningstimern ska kunna användas.










- "00:00" blinkar i teckenfönstret tills du har ställt in klockan.

| | |
|---|--|
|  1 | Tryck för att koppla in läget för klockainställning. |
|  | Om du redan har ställt klockan, tryck flera gånger på knappen tills klockainställningsläget är valt. |
|  UP eller  2 | Ställ först in timme och sedan minut. |

- Du avslutar inställningen av klockan genom att trycka på CLOCK/TIMER efter behov.
- Tryck på CANCEL (avbryt) för att gå tillbaka till föregående steg.



● Inställning av daglig timer

- Tack vare den dagliga timern kan du vakna upp till din favoritmusik.
- Det är möjligt att lagra tre inställningar för daglig timer. Det går dock bara att aktivera en daglig timer i taget.

| | |
|---|---|
|  1 | Tryck uppregade gånger för att välja läget för önskad timerinställning—påslagstid för timer 1 (DAILY 1 ON), påslagstid för timer 2 (DAILY 2 ON) eller påslagstid för timer 3 (DAILY 3 ON)—enligt följande: <p>Daglig timer 1 Daglig timer 2 Daglig timer 3</p> <p>DAILY 1 → ON (tid) → DAILY 2 → ON (tid) → DAILY 3 → ON (tid)</p> <p>Annullerad ← Läge för klockainställning (Se ovan.)</p> |
|  UP eller  2 | <p>1 Ställ in timtal och sedan minuttal för påslagstid.</p> <p>2 Ställ in timtal och sedan minuttal för avslagstid.</p> <p>3 Välj uppselningskälla—"TUNER-FM", "TUNER-AM", "DISC", "LINE" eller "USB".</p> <p>4 För "FM/AM": Välj en förinställd kanal.</p> <p>För "LINE": Förbered den externa enheten för uppspelning.</p> <p>5 Välj volymnivå.</p> <ul style="list-style-type: none">Du kan välja volymnivå ("VOLUME 0" till "VOLUME 31" och "VOLUME --"). Efter val av "VOLUME --" ställs volymen in på samma nivå som när systemet stängdes av senast. |
|  3 | Stäng av systemet (i standby). <ul style="list-style-type: none">När den dagliga timerns påslagstid nås ställer systemet gradvis in volymen på den förinställda nivån efter cirka 10 sekunder. |

- Du avslutar inställningen av timern genom att trycka på CLOCK/TIMER efter behov.
- Om du råkat trycka fel under processen, trycker du på CANCEL. Du kan återgå till föregående steg.

För att koppla ur en daglig timer

| | |
|--|---|
|  1 | Tryck på uppregade gånger för att välja "DAILY 1", "DAILY 2" eller "DAILY 3". |
|  2 | |

För att koppla in en daglig timer igen: välj önskad timerinställning genom att trycka lämpligt antal gånger på CLOCK/TIMER och tryck sedan på SET.

Felsökning

Om det redan finns ett problem med systemet, försök att hitta en lösning i denna lista innan du ringer efter service.

Allmänt

Strömmen slås inte på.

- Nätkabelns kontakt har inte satts in ordentligt. Anslut på rätt sätt.

Justeringar eller inställningar annulleras plötsligt innan du är klar.

- Det finns en tidsgräns. Upprepa proceduren.

Funktioner avaktiveras.

- Den inbyggda mikroprocessorn fungerar inte på grund av yttre elektriska störningar. Koppla ur nätsladden och koppla sedan in den igen.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- Sträckan mellan fjärrkontrollen och fjärrsensorn på systemet är blockerad.
- Batterierna är slut.

Inget ljud hörs.

- Felaktiga eller lösa antennenanslutningar.
- Hörlurar är anslutna.

Systemet fungerar inte ordentligt.

- Något funktioner i detta system har implementerats av mikrodatorer. Om tryck på en viss knapp inte ger normalt resultat, så koppla loss nätkabeln från nätuttaget, vänta en stund och anslut sedan nätkabeln på nytt.

Manövrering av skiva/USB-masslagringsenhet

Inget ljud återges från skivan/USB-masslagringsenheten.

- Systemet är illagd uppochnr. Lägg i skivan med etiketten uppåt.
- Skivan är inspelad med "paketskrivning (UDF filsystem)". Den kan inte spelas. Kontrollera de filer som ska spelas upp.
- USB-masslagringsenheten är inte ordentligt ansluten.

Tekniska data

| | |
|--|--|
| Förstärkardel <p>UTEFFEKT: 40 W (20 W + 20 W) vid 6 Ω (10% THD) <p><i>Högtalare/Impedans:</i> 6 Ω – 16 Ω <p><i>Högtalare/Impedans:</i> 500 mV/47 kΩ (vid "LINE IN LVL1") 250 mV/47 kΩ (vid "LINE IN LVL2") 125 mV/47 kΩ (vid "LINE IN LVL3") <p><i>Ljudutgång</i> <i>LINE IN:</i> 2,0 Vrms (47 kΩ) (vid "LINE OUT LVL1") 2,0 Vrms (47 kΩ) (vid "LINE OUT LVL2") USB MEMORY</p></p></p></p> | |
| <i>Ljudutgång</i> <i>LINE OUT:</i> | |
| <i>Digital ingång:</i> | |
| Tuner-del <p><i>FM-frekvensintervall:</i> 87,50 MHz - 108,00 MHz <p><i>AM (MW)-frekvensintervall:</i> 522 kHz - 1 629 kHz</p></p> | |
| CD-spelardel <p><i>Dynamiskt omfång:</i> 88 dB <p><i>Signal-till-brus förhållande:</i> 85 dB <p><i>Svaja:</i> Omätbart</p></p></p> | |
| USB-inmatning <p><i>USB-portspecifikation:</i> Kompatibelt med USB 2.0 Full Speed</p> | |
| <i>Kompatibla enheter:</i> Enheter av masslagringsklass <p><i>Kompatibla filsystem:</i> FAT16 och FAT32 <p><i>Strömutmatning via buss:</i> Max. 500 mA</p></p> | |

| | |
|---|--|
| Högtalare <p><i>Högtalarenheter:</i> 10 cm kon x 1 <p><i>Impedans:</i> 6 Ω <p><i>Mått (cirka):</i> 145 mm x 251 mm x 162 mm (B/H/D)</p></p></p> | |
| <i>Vikt (cirka):</i> 1,6 kg st. | |
| Allmänt <p><i>Strömförsörjning:</i> AC 230 V~, 50 Hz <p><i>Strömutmatning till USB-masslagringsenhet:</i> 5 V/500 mA 22 W (påslaget läge) 3,0 W (standbyläge) Max. 1,5 W (strömbesparingsläge)</p> <p><i>Mått (B x H x D):</i> 175 mm x 251 mm x 247 mm <p><i>Vikt:</i> 2,6 kg</p></p></p> | |
| <i>Tekniska data och utförande kan ändras utan föregående meddelande.</i> | |