



MIKROKOMponentsystem

UX-GN5

—Består av CA-UXGN5 och SP-UXGN5



Radio Data System

Tack för att du köpt en JVC produkt.



Varningar, att observera och övrigt

VARNING
Strömbrytaren kan inte användas till att bryta ström till fören helt.
Koppla ur kontakten för att stänga av strömmen helt (STANDBY-lampan släcks).
Om stickkontakten eller en anordningskoppling används som fränkopplare, så ska fränkopplaren förbli funktionsklar.
• När enheten är i standby-läge, lyser STANDBY-lampan rött.
• När enheten sätts på, släcks STANDBY-lampan.
Strömmen kan fjärrkontrolleras.

ATT OBSERVERA:
För att minska riskerna för elektriska stötar, brand, etc.:
1. Lossa inte på skruvar, lock eller hölje.
2. Utsätt inte enheten för regn eller fukt.


ATT OBSERVERA ANGÅENDE LASERPRODUKTER

1. **LASERPRODUKT AV KLASS 1**
2. **VARNING:** Öppna inte det övre skyddet eller hölje. Det finns inga delar inuti som användaren själv kan utföra service på; låt service utföras av utbildad servicepersonal.
3. **VARNING:** Synlig och/eller osynlig laserstrålning (klass 1M) när denna del är öppen. Använd inte optiska instrument för att titta direkt mot ljuskällan.
4. **REPRODUKTION AV ETIKETT: VARNINGSETIKETT, PLACERAD PÅ APPARATENS INSIDA.**



VARNING: Korrekt ventilering

För att undvika risker för elektriska stötar, brand och skador bör utrustningen placeras på följande sätt:
1. Framsidan: Inga hinder och fritt utrymme.
2. Sidor/Oversida/Baksida: Inga hinder bör finnas i de områden som dimensionerna nedan anger.
3. Undersida: Placera apparaten på en plan yta. Se till att tillräcklig ventilering finns för ventilering genom ett placera apparaten på ett bord med höjda på 10 cm eller mer.

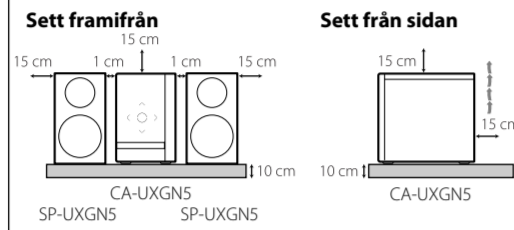

VARNING:

Ett alltför högt ljudtryck från öronsnäckor eller hörlurar kan leda till hörselnedsättning.

OBSERVERA:

Batterier får inte utsättas för hetta som solljus, brand eller liknande.

VARNING:

- Blockera inte ventilationsöppningarna på apparaten. (Om ventilationsöppningarna blockeras av en tidning, en duk eller liknande kan värme i apparaten eventuellt inte komma ut.)
- Placera ingenting med öppen låga, exempelvis ett tält ljus, på apparaten.
- Använda batterier måste handhas på ett miljömässigt korrekt sätt och de lagar och förordningar som gäller på platsen för begagnade batterier måste följas noga.
- Undvik att utsätta denna apparat för regn, fukt, droppar eller stänkande vätskor, och ställ ingenting med vatten i på den, exempelvis en vas.

Försiktighetsåtgärder

Observera om nätkabeln

- När du är bortrest eller inte är hemma av andra skäl under en längre tid, skall du lossa nätkabelns kontakt från vägguttaget.
- När du lossar nätkabelns kontakt från vägguttaget, skall du alltid fatta i kontakten, aldrig i själva nätkabeln.
- Ta inte i nätkabeln innan du rengör eller flyttar systemet.
- Du får inte ändra, vrida eller dra i nätkabeln, eller ställa någonting tungt på den, därför att det kan leda till brand, elstötar eller andra olyckor.
- Om nätkabeln skadas, skall du kontakta din återförsäljare och få nätkabeln utbytt till en ny.

- **Undvik fukt, vatten, damm och höga temperaturer**
- Placera inte systemet på fuktiga eller dammiga platser.
- Om vätska kommer in i systemet, skall du stänga av systemet och lossa nätkabelns kontakt från vägguttaget. Kontakta därefter återförsäljaren. Om du använder systemet i detta tillstånd, finns det risk för brand eller elstötar.
- Utsätt inte systemet för direkt solljus och placera den inte nära värmeelement.

Anmärkningar om placeringen

- Välj en plan och torr plats som varken blir för varm eller för kall, med temperaturer på mellan 5°C och 35°C.
- Använd inte systemet på en plats som utsätts för vibrationer.
- Placera inga tunga saker på systemet.

För att förhindra funktionsfel eller skada på systemet

- Stick inte in några metallföremål som till exempel stålstråd, hårnålar eller mynt i systemet.
- Blockera inte ventilationsöppningarna.

Det finns inga delar i apparaten som du själv kan åtgärda. Om något går fel ska du dra ut nätsladden och be om hjälp hos återförsäljaren.

Information för användare gällande bortskaffning av gammal utrustning och batterier



Produkter



Batterier

Observera!

Märkningen Pb under symbolen för batterier indikerar att detta batteri innehåller bly.

Om du behöver mer information om uppsamlingsplatser och återvinning av dessa produkter kontakta ditt lokala kommunkontor för avfallshantering eller affären där du köpte produkten.

[Företag]
Om du vill bortskaffa denna produkt, besöker du vår webbsida <http://www.jvc.eu/> för att få information om återtagning av produkten.

[Övriga länder utanför den Europeiska unionen]


Dessa symboler gäller endast i den Europeiska unionen.
Om du vill bortskaffa dessa enheter gör du det i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning eller andra bestämmelser i ditt land för hantering av gammal elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier.

Bästa kund!
Denna apparat överensstämmer med gällande EU-direktiv och standarder beträffande elektromagnetisk kompatibilitet och elsäkerhet.

Europarepresentant för Victor Company of Japan, Limited är: JVC Technical Services Europe GmbH
Postfach 10 05 04
61145 Friedberg
Tyskland

Grundläggande och vanliga manövreringar

Anvisningar för åtgärderna på sidorna 4 till 6 gäller vid användning av fjärrkontrollen, såvida inget annat anges. När reglage med samma eller liknande namn finns på systemet kan dessa emellertid också användas för aktuella manövreringar.

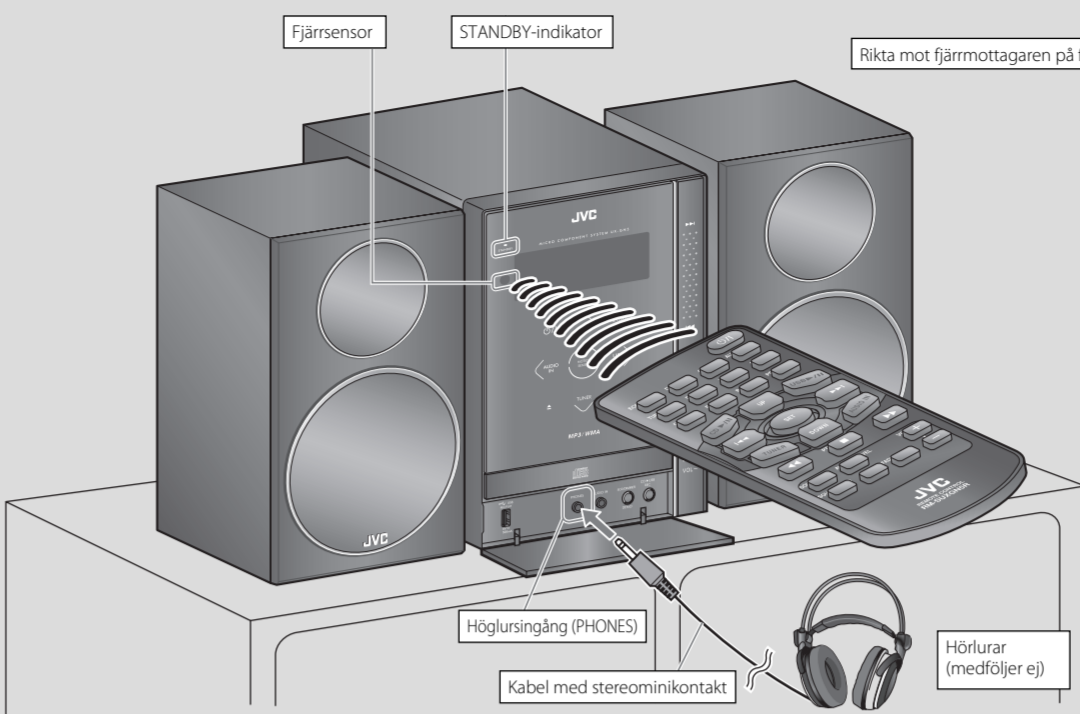

Demonstrationsvisning

När stereoan sluts till ett nätuttag startar en demonstrationsvisning automatiskt i teckenfönstret.
För att avbryta demonstrationsvisning: tryck in och håll DEMO intryckt tills "DEMO CLR" visas medan stereoan är aktiverat (och inte kan avaktiveras).

Användning av hörlurar



- Se till att volymen sänks innan hörlurar ansluts eller används.
- Vid anslutning av hörlurar kopplas högtalarna ur.
- Ljudinställningar påverkar även ljud vid hörlurar.

Rörelsesensor på framsidan

Belysningen av reglagen på framsidan tänds, när en hand närmar sig framsidan medan stereoan är i standbyläge.
• Om ingen manövrering utförs inom cirka 5 sekunder, så släcks belysningen.
• Rörelsesensorn fungerar inte medan ECO-läget är inkopplat.
Rör här för att slå på stereoan.

Laserbaserad fingermanövrering

Reglagen och VOL +/- på framsidan kan användas genom att föra ett finger uppåt eller neråt längs belysningen.

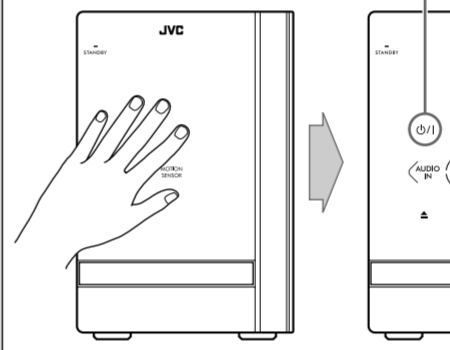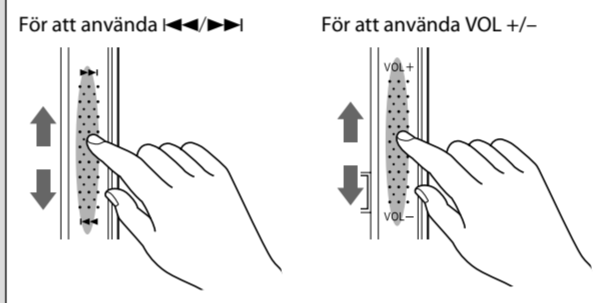


Komma igång

Medföljande tillbehör


Efter att utrustningen har packats upp, kontrollera att följande komponenter finns med.
• Fjärrkontroll, RM-SUXGN5R (x 1)
• Litiumknappcellsbatteri (x 1: isatt i fjärrkontrollen)
• FM-antenn (x 1)
Kontakta återförsäljaren omedelbart om något fattas.

Förbereda fjärrkontrollen

Dra ut isoleringsbladet, när fjärrkontrollen ska användas första gången.

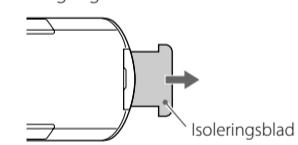

Byte av batteri i fjärrkontrollen

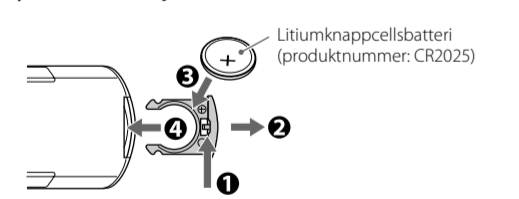

OBSERVERA:


- Förvara batteriet utom räckhåll för barn. Kontakta omedelbart en läkare, om ett barn skulle råka svälja batteriet.
- För att förhindra att batteriet överhettas, spricker eller börjar brinna:
– Batteriet får INTE laddas om, kortslutas, öppnas, värmas eller ildas upp.
– Lämna inte batteriet tillsammans med andra metallföremål.
– Linda batteriet med tejp och isolera det när du slänger det eller sparar det.
– Håll inte batteriet med en pincett eller något liknande verktyg.
- Kassera ett batteri på korrekt sätt enligt statliga och lokala förordningar.

VARNING!

Felaktigt byte av batteri medför risk för explosion. Byt endast ut batteriet mot ett likadant eller likvärdigt batteri.


Anslutningar

Anslut inte nätsladden förrän alla andra anslutningar har gjorts.

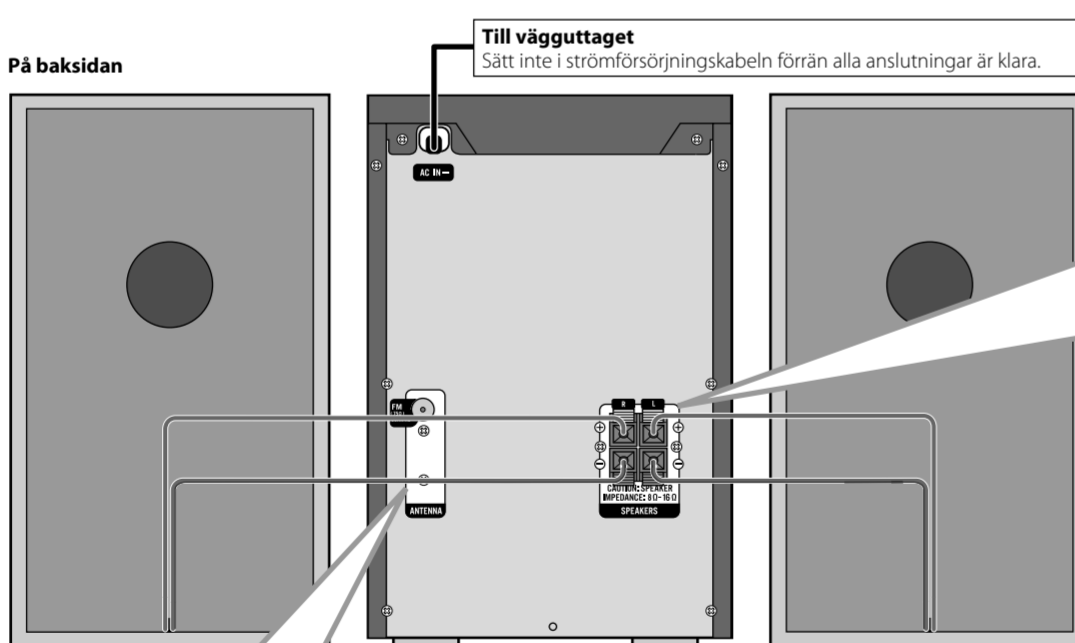


Ansluta medföljande FM-antenn (medföljer)

Dra ut den så att du får bästa möjliga mottagning.

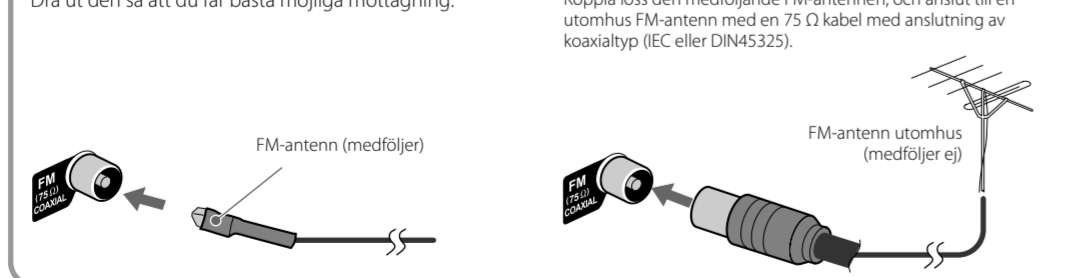

För bättre FM-mottagning



Koppla loss den medföljande FM-antennen, och anslut till en utomhus FM-antenn med en 75 Ω kabel med anslutning av koaxialtyp (IEC eller DIN45325).

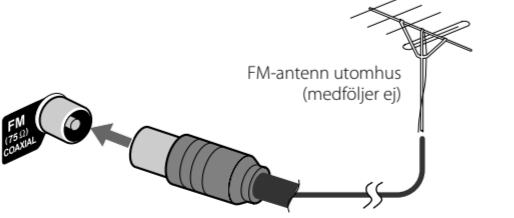

OBSERVERA:

- Kontrollera att antennledarna inte rör vid några andra uttag, anslutningskablar eller nätsladden. Håll även antennerna på avstånd från systemets metalldelar, anslutningskablar och nätsladd. Detta kan försämma mottagningen.
- Kontrollera att båda högtalarna är rätt och ordentligt anslutna.
- När högtalarsladdarna ansluts, matcha högtalartuttagens poler: röd sladd till (+) och svart sladd till (-).
- Anslut INTE mer än en högtalare till varje högtalartagg.
- Låt INTE högtalarsladdarnas ledare komma i kontakt med systemets metalldelar.

Hur högtalarsladdarna kopplas in

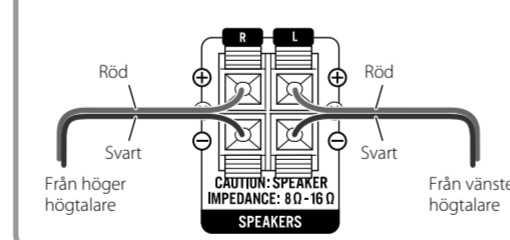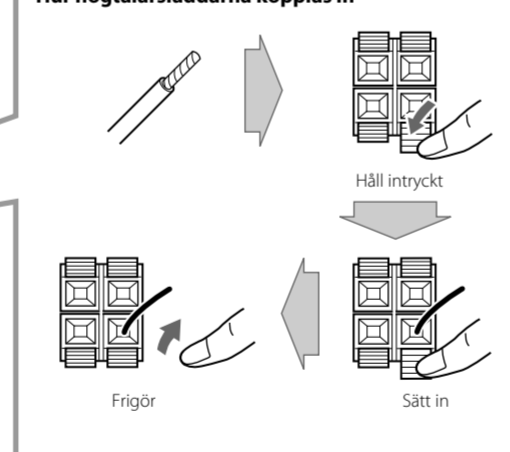

Uppspelning av skiva/USB-masslagringsenhet

Systemet medger uppspelning av...
– CD.
– CD-RW/skivor inspelade i ljud-CD-format (CD-DA) eller med MP3/WMA-filer inspelade i ISO 9660-format.
– MP3/WMA-filer i en ansluten USB-masslagringsenhet.
• Vid uppspelning av ett MP3- eller WMA-spår visas motsvarande indikering.


Isättning av en skiva (endast på systemet)

- 1 Rör för att öppna skivfacket.
- 2 När en 8 cm-skiva används ska den placeras på skivfackens inre cirkel.
- 3 Rör för att stänga skivfacket.

Anslutning av en USB-masslagringsenhet

En USB-masslagringsenhet, såsom en USB-flashminnesenhet, en MP3-spelare, en multimediaskortläsare etc., kan anslutas till systemet.


Sett framifrån

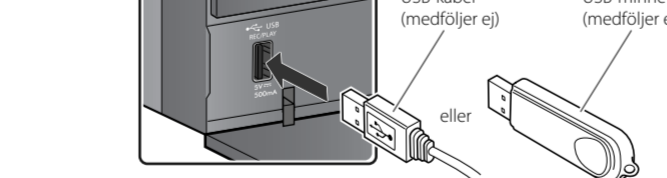

- OBSERVERA:**
- Använd en USB 2.0-kabel som är kortare än en meter vid anslutning med en USB-kabel.
 - Så länge systemet är påslaget och "USB" är valt som källa laddas en USB-masslagringsenhet via porten USB REC/PLAY.
 - Du kan inte ansluta en dator till USB REC/PLAY-uttaget på systemet.
 - Koppla inte loss USB-masslagringsenheten medan systemet är påslaget, eftersom det kan orsaka funktionsfel på både systemet och USB-apparaten.
 - Brusstörningar och statisk elektricitet kan blockera ljud från USB-masslagringsenheten. Slå så fall av systemet och koppla sedan loss och anslut USB-masslagringsenheten på nytt.
 - Beroende på USB-masslagringsenhetens form kan det hända att USB-kontakten inte kan skytas in helt i porten USB REC/PLAY på stereoan. Använd i så fall en USB-förlängningskabel (medföljer ej) vid anslutning.

Spärrning av skivutmatning (endast på systemet)

Det är möjligt att låsa skivfacket, så att ingen kan mata ut en ilagd skiva. Medan systemet är i standby-läge...



Grundläggande manövreringar för uppspelning av skiva/USB-masslagringsenhet

För att	Tryck på	Visning/resultat
Starta skivuppspelning		• Tryck en gång till under pågående uppspelning för att pausa.
Spela upp en USB-masslagringsenhet		
Avbryta uppspelning		• Medan uppspelningen är i stoppläge visas totalt antal spår och total speltid (grupp- och spårnummer för MP3/WMA-filer).
Välja ett spår		Välj efterföljande spår.
		För att återgå till början av nuvarande eller föregående spår.
Välja en grupp (endast MP3/WMA)		Välj efterföljande grupper.
		Välj föregående grupper.
Snabbsöka framåt/bakåt		Håll intryckt under pågående uppspelning för att snabbspela aktuellt spår framåt.
		Håll intryckt under pågående uppspelning för att snabbspela aktuellt spår bakåt.
Välja information i teckenfönstret		(gäller endast USB) Tryck flera gånger på.

OBSERVERA:

- Om ingen skiva är isatt eller ingen USB-masslagringsenhet är ansluten, så visas meddelandet "NO DISC" eller "NO USB" i huvudfältet i teckenfönstret.
- Om inga MP3/WMA-filer finns inspelade på skivan eller i USB-masslagringsenheten, så visas "NO PLAY" i huvudfältet i teckenfönstret.

Spela uppreat—Upprepad uppspelning

- 1 Tryck upprepade gånger för att välja önskat repeteringssätt enligt följande:
 - RPT TRK → RPT GRP → RPT ALL → RPT OFF
- RPT TRK: Aktuellt (eller angivet) spår repeteras. [] 1
RPT GRP: Alla spår i aktuell grupp repeteras (endast MP3/WMA). []
RPT ALL: Alla spår repeteras. [] ALL
RPT OFF: Normal uppspelning



Programmering av uppspelningsordning—Programmerad uppspelning (gäller endast skivor)

- 1 Välj isatt skiva som källa.
- 2 Aktivera programmerad uppspelning.
- 3 eller Välj önskade spår för programmerad uppspelning.
• Endast för MP3/WMA-filer: UP eller DOWN kan också användas.
- 4 Tryck för att lagra det valda spåret.
- 5 Upprepa åtgärderna i punkt 3 och 4 för att programmera fler spår.
• Vid ett försök att programmera ett 33:e spår visas "PGM FULL" i teckenfönstret.
- 6 Programmet är klart och spåren spelas upp i den ordning de programmerats.

Manövreringar för programspelning (medan uppspelning ej pågår)

- För att kontrollera programinnehållet: tryck på eller .
- För att radera hela programmet: tryck in och håll CANCEL intryckt i cirka 2 sekunder.
- För att avsluta programspelning: tryck på – Det lagrade programmet behålls.

Uppspelning i slumpvis ordning—Slumpmässig uppspelning (gäller endast skivor)

- 1 Välj isatt skiva som källa.
 - 2 Tryck upprepade gånger för att välja önskat läge för slumpvis uppspelning.
 - RND ALL → RND GRP → RND OFF
- RND ALL: Samtliga spår spelas i slumpvis ordning. [ALL RND]
RND GRP: Spår i aktuell grupp spelas upp i slumpvis ordning. (endast MP3/WMA). [RND]
RND OFF: Normal uppspelning

Manövreringar för slumpvis uppspelning

- För att hoppa över ett spår: tryck på .
- För att gå tillbaka till början av det aktuella spåret: tryck på .

