



MICRO COMPONENTENSYSTEEM


UX-LP6

—Bestaande uit de CA-UXL P6 en de SP-UXL P6

UX-LP5

—Bestaande uit de CA-UXL P5 en de SP-UXL P5

Zie "Displaydemonstratie" op bladzijde 3 voor het uitschakelen van het demonstratiedisplay.



MP3/WMA Radio Data System

Dank u voor de aanschaf van een JVC product.



Waarschuwingen, voorzorgen en andere mededelingen

VOORZICHTIG

In beide standen van de **0/I** toets is de speler niet volledig losgekoppeld van de stroomvoorziening. Ontkoppel het netsnoer om de stroom geheel uit te schakelen (het **STANDBY**-lampje gaat uit). De hoofdspanningsstekker, spanning-uitschakelaar of een adapter wordt voor het ontkoppelen gebruikt en deze moet altijd gemakkelijk bedienbaar zijn. Met het toestel standby geschakeld, licht het **STANDBY** lampje rood op. Met het toestel ingeschakeld, is het **STANDBY** lampje gedoofd. U kunt de stroom standby en inschakelen met de afstandsbediening.

VOORZICHTIG

Ter vermindering van gevaar voor brand, elektrische schokken, enz.:
1. Verwijder geen schroeven, panelen of de behuizing.
2. Stel dit toestel niet bloot aan regen of vuicht.



BELANGRIJK LASERPRODUCTEN

- 1. **KLASSE 1 LASERPRODUCT**
- 2. **VOORZICHTIG:** Open de bovenste afdekking of de behuizing niet. Er zijn geen door de gebruiker te repareren onderdelen in het toestel; laat onderhoud en reparatie over aan erkend onderhoudspersoneel.
- 3. **VOORZICHTIG:** Zichtbare en/of onzichtbare klasse 1M laserstralen indien geopend. Kijk met optische instrumenten niet rechtstreeks in de straat.
- 4. **REPRODUCTIE VAN LABEL: WAARSCHUWINGSLABEL IN TOESTEL AANGEBRACHT.**



VOORZICHTIG: Goede ventilatie vereist

Om brand, elektrische schokken en beschadiging te voorkomen, moet u het toestel als volgt opstellen:
1. Voorkant: Geen belemmeringen en voldoende ruimte.
2. Zijkant/boven-/onderkant: Geen belemmeringen plaatsen in de hieronder aangegeven zones.
3. Onderkant: Op vlakke ondergrond plaatsen. Voldoende ventilatieruimte voorzien door het toestel op een onderstel met een hoogte van 10 cm of meer te plaatsen.

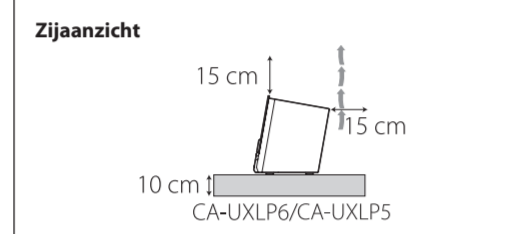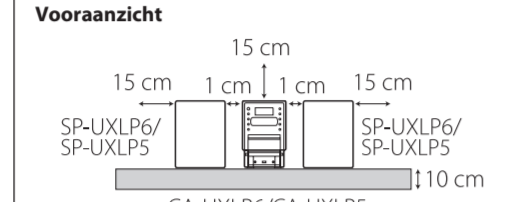

VOORZICHTIG: Overmatige geluidsdruk van oordopjes of hoofdtelefoons kan gehoorschade veroorzaken.

WAARSCHUWING: Batterij mag niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonnestraling vuur of dergelijke.

VOORZICHTIG:

- Zorg dat u de ventilatieopeningen en -gaten niet afsluit. (Als de ventilatieopeningen en -gaten worden afgesloten door bijvoorbeeld papier of een doek, kan er hitte in het apparaat worden opgebouwd.)
- Zet geen bronnen met open vuur, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
- Wees milieubewust en gooi lege batterijen niet bij het huishoudelijk afval. Legge batterijen dient u in te leveren met het **KCA** of bij een innamepunt voor batterijen.
- Stel dit apparaat niet bloot aan regen, vocht, drupwater of spatwater en plaats geen enkel voorwerp waarin zich een vloeistof bevindt, zoals een vaas, op het apparaat.

Voorzorgen

Opmerking voor het netsnoer

- Trek de stekker uit het stopcontact indien u het toestel voor langere tijd niet gaat gebruiken, bijvoorbeeld wanneer u op vakantie gaat.
- Houd altijd de stekker vast en trek niet aan het netsnoer om het systeem van het stopcontact te ontkoppelen.
- Pak het netsnoer nooit met natte handen vast.
- Trek de stekker uit het stopcontact alvorens het systeem schoon te maken of te verplaatsen.
- Voorkom brand, elektrische schokken en andere ongelukken en maak derhalve geen veranderingen in het netsnoer, draai niet, trek er niet aan en plaats er geen zware voorwerpen op.

Vermijd vocht, water, stof en hoge temperaturen

- Plaats het systeem niet in een vochtige of stoffige omgeving.
- Indien er water in het systeem is gekomen, moet u de stroom uitschakelen, vervolgens de stekker uit het stopcontact trekken en dan de plaats van aankoop raadplegen. Het onder deze omstandigheden gebruiken van het systeem kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Stel het systeem niet aan het directe zonlicht bloot en plaats niet in de buurt van de verwarming.

Opmerkingen aangaande het installeren

- Kies een vlakke en droge plaats waar de temperatuur niet onder 5°C of boven 35°C komt.
- Installeer het systeem niet op plaatsen die aan trillingen onderhevig zijn.
- Plaats geen zware voorwerpen op het systeem.

Voorkomen van een onjuiste werking of beschadiging van het systeem

- Steek geen metalen voorwerpen, bijvoorbeeld draden, haarpennen en munten, in het systeem.
- Geblokkeerde ventilatie-openingen.

Er zijn geen door de gebruiker te repareren onderdelen in het toestel. Trek de stekker uit het stopcontact en raadpleeg de plaats van aankoop indien er iets verkeerd is.

Informatie voor gebruikers over het verwijderen van oude apparatuur en batterijen

[Europese Unie]



Opmerking:

Het teken Pb onder het batterijsymbool geeft aan dat deze batterij lood bevat.

Door deze producten op de juiste manier weg te gooien, helpt u mee aan het behoud van de natuurlijke bronnen en helpt u bij het voorkomen van potentiële negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid die anders kunnen worden veroorzaakt door een inadequaat afvalverwerking van deze producten.

Voor meer informatie over de inzamelpunten en het recylen van deze producten, kunt u contact opnemen met uw lokaal gemeentebestuur, het afvalverwerkingsbedrijf voor huishoudelijk afval of de winkel waar u het apparaat hebt gekocht.

In overeenstemming met de nationale wetgeving, kunnen boeten worden opgelegd voor ongeoorloofde afvalverwijdering.

[Zakelijke gebruikers]


Als u dit product wilt weggooiën, kunt u onze webpagina <http://www.jvc.eu/> bezoeken voor meer informatie over de terugname van het product.

[Overige landen buiten de Europese Unie]

Deze symbolen zijn alleen geldig in de Europese Unie. Als u deze items wilt weggooiën, moet u dat doen in overeenstemming met de toepasselijke nationale wetgeving of andere voorschriften in uw land voor de behandeling van oude elektrische en elektronische apparatuur en batterijen.

Geachte klant, Dit apparaat voldoet aan de geldende Europese normen en richtlijnen inzake elektromagnetische compatibiliteit en elektrische veiligheid. De Europese vertegenwoordiger van Victor Company of Japan, Limited is: JVC Technical Services Europe GmbH Postfach 10 05 04 61145 Friedberg Duitsland

Algemene en basisbedieningen

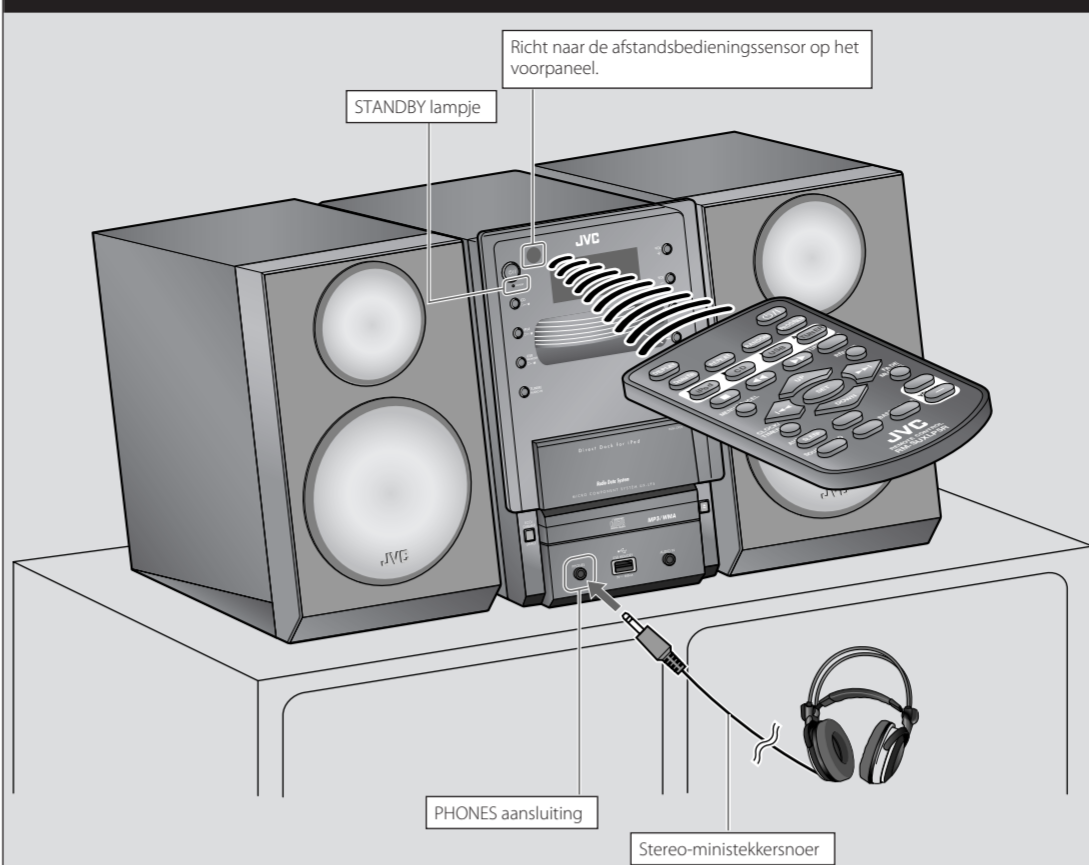

Displaydemonstratie
De displaydemonstratie start automatisch wanneer het systeem wordt ingeschakeld en er gedurende ongeveer 2 minuten geen bediening wordt uitgevoerd. Houd DEMO met het systeem ingeschakeld even ingedrukt totdat "DEMO OFF" verschijnt om de displaydemonstratie tijdelijk te annuleren. (Deze instelling wordt geannuleerd wanneer u de stekker even uit het stopcontact trekt en er weer insteekt.) Houd DEMO met het systeem standby geschakeld even ingedrukt totdat "DEMO CLR" verschijnt om de displaydemonstratie permanent te annuleren.

Gebruik van een hoofdtelefoon
Verlaag beslist het volume alvorens een hoofdtelefoon aan te sluiten of te zetten. De luidsprekers worden uitgeschakeld wanneer u een hoofdtelefoon aansluit. De geluidsinstellingen hebben tevens effect op het geluid van de hoofdtelefoon.

OPMERKING:
Schakel het systeem NIET uit (standby) met het volume nog in een zeer hoge stand gesteld; Een plotseling hard geluid zou namelijk uw gehoor, de luidsprekers en/of hoofdtelefoon kunnen beschadigen wanneer u later het systeem weer inschakelt of de weergave start.

De bedieningen op bladzijden 4 tot 6 worden uitgelegd met gebruik van de afstandsbediening, tenzij anders aangegeven. Indien het systeem echter toetsen met dezelfde of gelijkwaardige namen heeft, kunnen deze tevens voor de relevante bediening worden gebruikt.

Voor het	Druk		Aanduiding/resultaat
	Systeem	Afstand	
Schakel de stroom in of uit (standby).			Het STANDBY lampje op het systeem schakelt uit/in.
Kiezen van een bron			Zie "Weergave van een disc/USB-opslagapparaat" op bladzijde 4 en "Luisteren naar een iPod/Bekijken van beelden van een iPod" op bladzijde 5.
			Druk herhaaldelijk om "TUNER FM" of "AUDIO IN" te kiezen. • Voor "FM", zie "Luisteren naar FM-uitzendingen" op bladzijde 5. • Voor "AUDIO IN", zie "Luisteren naar andere apparatuur" op bladzijde 6.
Stel het volume in			Instelbereik: Niveau 0 ("VOL. MIN") t/m 40 ("VOL. MAX").
Snel dempen van het geluid	—		Voor het weer herstellen van het geluid , drukt u nogmaals of stelt u het volumenniveau in.
Versterken van het geluid (Sound Turbo functie)	—		De S.TURBO indicator licht op. Voor het annuleren van deze functie , drukt u nogmaals.
Versterken van de lage tonen (Hyper Bass Sound)	—		De BASS indicator licht op. • Indien Sound Turbo wordt geactiveerd (zie hierboven), dooft de BASS indicator en werkt de HBS toets niet. Voor het annuleren van deze functie , drukt u nogmaals.
Instellen van de toon (Lage en Hoge tonen)	—		Druk éénmaal voor het instellen van de lage tonen; tweemaal voor de hoge tonen en druk vervolgens op VOLUME +/- . Instelbereik: -3 t/m +3.
Dimmen van het display			U kunt het display en het verlichtingslampje dimmen. Met het systeem ingeschakeld... DIM 1 → DIM 2 → DIM OFF
Instellen van de klok en de timer	—		Zie "Instellen van de klok en gebruik van de timers" op bladzijde 6 voor het instellen van de tijd.
Veranderen van de displayinformatie	—		De display-informatie verandert als volgt: FM: Klok → (PS)* → (PTY)* → (RT)* → Frequentie CD: Verstreken tijd van huidig fragment → Klok MP3/WMA: Verstreken tijd van huidig fragment → ID3 tag → Huidige groep/fragment → Klok * Alleen bij ontvangst van Radio Data System.

Starten

De functies en specificaties voor de UX-LP6 en UX-LP5 zijn exact hetzelfde. In deze gebruiksaanwijzing zijn de afbeeldingen op de UX-LP5 gebaseerd.

Bijgeleverde accessoires

Controleer na het uitpakken dat u alle volgende onderdelen heeft.


- Afstandsbediening (x 1):
– RM-SUXLP6R (voor de UX-LP6)
– RM-SUXLP5R (voor de UX-LP5)
 - Lithium-knoopbatterij CR2025 (x 1)
– De batterij is bij het verlaten van de fabriek in de afstandsbediening geplaatst.
 - FM-antenne (x 1)
 - Beschermvel (x 1)
- Raadpleeg direct de plaats van aankoop indien er iets ontbreekt.

Plaatsen van batterijen in de afstandsbediening

Verwijder het isoleerblad alvorens de afstandsbediening voor het eerst in gebruik te nemen.



Vervangen van de batterij in de afstandsbediening

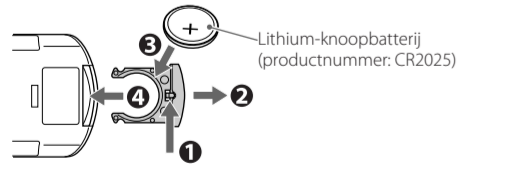


OPMERKINGEN:


- Bewaar de batterij buiten het bereik van kleine kinderen. Raadpleeg direct een arts indien een kind per ongeluk een batterij heeft ingeslikt.
- Voorkom dat de batterij oververhit, barst of brand veroorzaakt:
– Niet opladen, kortsluiten, demonteren, de batterij verwarmen of in een vuur gooien.
– Bewaar de batterij niet samen met andere metalen voorwerpen.
– Wikkel de batterij met isoleerband om alvorens deze weg te gooien of ergens op te slaan.
– Steek niet met een pinnet of andere voorwerpen in de batterij.
- Gooi een lege batterij op de juiste, milieuvriendelijke wijze weg, in overeenstemming met de lokale regels of wetten.

LET OP:
De batterij kan ontploffen indien deze verkeerd is geplaatst. Vervang uitsluitend door een batterij van hetzelfde of gelijkwaardige type.

Aansluitingen



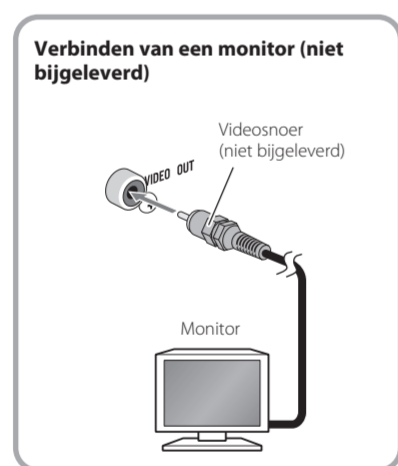


Achteraanzicht

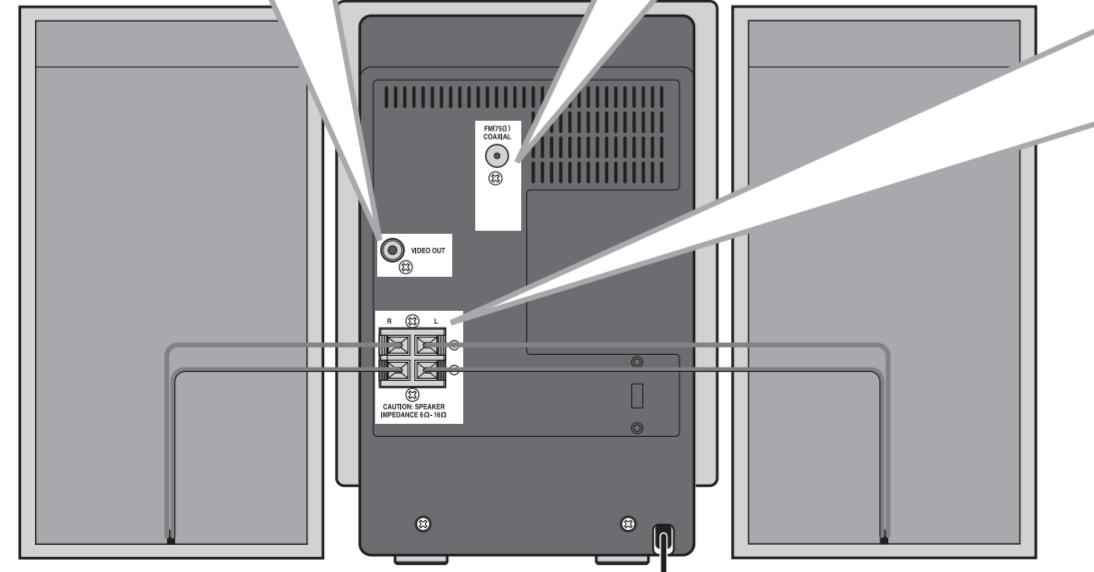

Naar een stopcontact
Steek de stekker van het netsnoer pas in een stopcontact nadat alle verbindingen zijn gemaakt.

Steek de stekker van het netsnoer pas in een stopcontact nadat alle andere verbindingen zijn gemaakt.

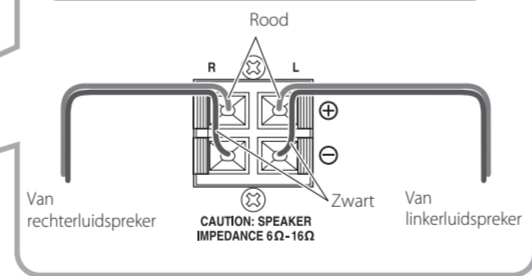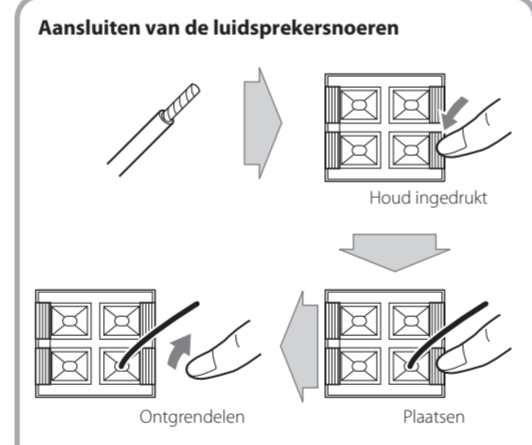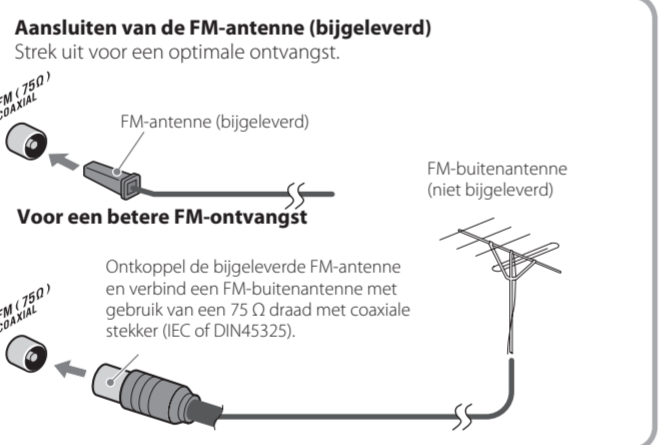

OPMERKINGEN:

- Zorg dat de antennegedleiders geen contact maken met andere aansluitingen, snoeren en het netsnoer. Houd de antennes tevens uit de buurt van metalen onderdelen van het systeem, snoeren en het netsnoer. De ontvangst wordt anders mogelijk slechter.
- Controleer dat beide luidsprekers juist en stevig zijn aangesloten.
- Verbind de luidsprekersnoeren in overeenstemming met de polariteit van de luidsprekaansluitingen: rood met (+) en zwart met (-).
- Verbind NIET meer dan één luidspreker met iedere aansluiting.
- Zorg dat de geleiderdraden van de luidsprekersnoeren GEEN contact maken met andere metalen onderdelen van het systeem.

Weergave van een disc/USB-opslagapparaat


Dit systeem is geschikt voor weergave van...
– CD.
– CD-R/CD-RW opgenomen met het audio CD-formaat (CD-DA) of opgenomen met MP3/WMA-bestanden van het ISO 9660 formaat.
– USB-opslagapparaat met MP3/WMA-bestanden.
• De MP3 of WMA indicator verschijnt bij weergave van een MP3- of WMA-fragment.

Plaatsen van een disc (alleen met het systeem)

- Druk om de disclade te openen.
- Plaats een 8 cm "single" disc in de binnenste cirkel van de disclade.
- Druk om de disclade te sluiten.

Aansluiten van USB-opslagapparaat

U kunt USB-opslagapparaat met dit systeem verbinden, bijvoorbeeld USB flash-geheugen, een MP3-speler, multimedia kaartlezer, etc.

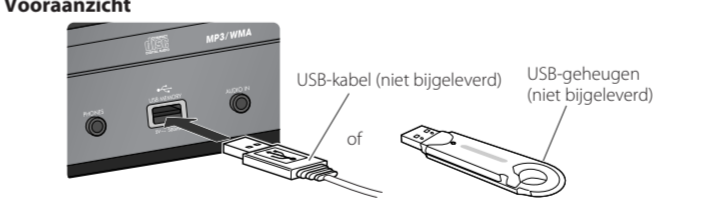


OPMERKINGEN:

- Indien u een verbinding met een USB-kabel maakt, moet u een USB 2.0-kabel die korter dan 1 meter is gebruiken.
- De USB-opslagapparaat wordt via de USB MEMORY aansluiting opgeladen indien het systeem is ingeschakeld. (Bepaalde USB-apparaten kunnen uitsluitend wanneer "USB" als bron is gekozen via de USB-aansluiting worden opgeladen.)
- U kunt geen computer aansluiten op de USB MEMORY-aansluiting van het systeem.
- Ontkoppel USB-opslagapparaat niet terwijl het systeem is ingeschakeld. Zowel het systeem als de opslagapparaat zullen anders namelijk mogelijk onjuist functioneren.
- De weergave van de USB-opslagapparaat wordt mogelijk af en toe onderbroken door ruis en statische elektriciteit. Ontkoppel in dat geval de USB-opslagapparaat even, schakel het systeem even uit en verbindt de USB-opslagapparaat weer.

Voorkomen van uitwerpen van een disc (alleen met het systeem)

U kunt de disclade vergrendelen zodat de geplaatste disc niet kan worden uitgeworpen terwijl het systeem standby is geschakeld.



Basisbediening voor disc/USB-opslagapparaat

Voor het	Druk	Aanduiding/resultaat
Afspelen van een disc		• Het huidige fragmentnummer en de verstrekte weergavetijd verschijnen. • Druk tijdens weergave nogmaals om te pauzeren.
Afspelen van USB-opslagapparaat		
Stop de weergave		• Met de weergave gestopt, verschijnen het totaal aantal fragmenten en de totale weergavetijd (voor een MP3/WMA-bestanden, het groep- en fragmentnummer).
Kies een fragment		Kiezen van de volgende fragmenten.
		Terugkeren naar het begin van het huidige of voorgaande fragmenten.
Kies een groep (alleen MP3/WMA)		Kies de volgende groepen.
		Kies de voorgaande groepen.
Voorwaarts/achterwaarts zoeken		Houd ingedrukt tijdens weergave voor versneld voorwaarts van een fragment. Laat de toets los om het zoeken te stoppen.
		Druk tijdens weergave voor versneld achterwaarts van een fragment. Druk op ▶/II om het zoeken te stoppen.
		Houd ingedrukt tijdens weergave voor versneld achterwaarts van een fragment. Druk op ▶/II om het zoeken te stoppen.
Veranderen van de displayinformatie		Druk herhaaldelijk.

OPMERKINGEN:

- "NO DISC" of "NO USB" verschijnt op het hoofddisplay indien er geen disc is geplaatst of geen USB-opslagapparaat is aangesloten.
- "NO PLAY" verschijnt op het hoofddisplay indien er geen MP3/WMA-bestanden op de disc of de USB-opslagapparaat zijn opgenomen.

Voorzetten van de weergave (RESUME)

Druk op RESUME zodat de RESUME indicator oplicht om de functie voor het voortzetten van de weergave te activeren. Dit systeem onthoudt het begin van het fragment op de disc of op de USB-opslagapparaat waar werd gestopt wanneer u de weergave op een van de volgende manieren stop.
– Veranderen van bron
– Druk éénmaal op **■**
Wanneer u de weergave weer start, wordt de weergave voortgezet vanaf het begin van het fragment waar hiervoor werd gestopt.
Voor het wissen van het geheugen, opent u de disclade of ontkoppelt u de USB-opslagapparaat.
• Wanneer het geheugen werd gewist en de weergave wordt gestart, zal het afspelen vanaf eerste fragment starten.
Voor het annuleren van voortzetten van de weergave, drukt u nogmaals op RESUME.

OPMERKING:
Deze functie werkt niet met geprogrammeerde weergave.

Herhaald afspelen—Herhaalde weergave

- Druk herhaaldelijk om als volgt de gewenste herhaalfunctie te kiezen:
 Herhalen van het huidige (of gespecificeerde) fragment.
 Herhalen van alle fragmenten van de huidige groep (alleen MP3/WMA).
 ALL: Herhalen van alle fragmenten.
Geen indicator (uit): Normale weergave
- of

Programmeren van de weergavevolgorde—Geprogrammeerde weergave

- Druk wanneer gestopt herhaaldelijk totdat de PRGM (programma) indicator oplicht.
- of Kies een fragmentnummer.
- Druk voor het programmeren van het gekozen fragment.
- Herhaal stappen 2 en 3 voor het programmeren van andere gewenste fragmenten.
• "PRG FULL" verschijnt indien u probeert het 32ste fragment te programmeren.
- of De fragmenten worden in de geprogrammeerde volgorde afgespeeld.

Bediening voor geprogrammeerde weergave (terwijl de geprogrammeerde weergave is gestopt)

- Voor het controleren van het programma, drukt u herhaaldelijk op SET.
- Voor het toevoegen van fragmenten, moet u herhaaldelijk op SET drukken zodat "--" op het display verschijnt en vervolgens de stappen 2 en 3 hierboven herhalen.
- Voor het wissen of verlaten van het programma, drukt u op **■**.
– Het vastgelegde programma blijft niet bewaard.

Weergave in een willekeurige volgorde—Willekeurige weergave

- Druk zodat de RND (willekeurig) indicator oplicht en de weergave in een willekeurige volgorde start.

Bediening voor willekeurige weergave

- Voor het overslaan van een fragment, drukt u op **▶▶**.
- Voor het terugkeren naar het begin van het huidige fragment, drukt u op **◀◀**.
- Voor het stoppen van de willekeurige weergave, drukt u op RANDOM zodat de RND (willekeurig) indicator tijdens weergave dooft.

