


## Подготовка источника питания

На иллюстрации не показан ремень для ношения.

### Использование батареек сухого типа (не входит в комплект)

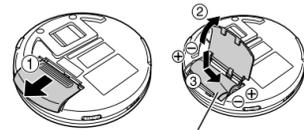

Две щелочные батарейки "R6" (LR6).

#### Внимание:

Не открывайте крышку отсека для батареек слишком широко.

### Индикатор батареек

Индикатор батареек



Этот индикатор появляется, когда заряд в батарейках подходит к концу. Это значит, что питание скоро отключится.

#### Примечание:

Отключение функции защиты от толчков EX приводит к более или менее значительному снижению потребления питания. Для получения более подробной информации обратитесь к разделу "Функция защиты от толчков EX" на стр. 4. (Доступна только при прослушивании аудио CD.)

## Эксплуатация тюнера


Вы можете прослушивать радиостанции FM, настраиваясь на них вручную, автоматически или при помощи сохранения настроек на радиостанции в памяти.

### Ручная/автоматическая настройка

#### 1



#### 2 Выберите станцию.



#### Ручная настройка

Последовательно нажимайте кнопку ►► или ◄◄ для выбора желаемой станции.

#### Автоматическая настройка

Удерживайте нажатой кнопку ►► или ◄◄ в течение некоторого времени, затем отпустите. Частота начнет автоматически увеличиваться или уменьшаться до тех пор, пока не будет найдена следующая станция.


### Сохранение настроек на радиостанции в памяти

Вы можете сохранять в памяти до 20 станций (\*частот).

#### 1 Выберите станцию, которую Вы желаете сохранить в памяти.

Воспользуйтесь ручной или автоматической настройкой, описанной выше.

### Использование адаптера переменного тока (не входит в комплект)

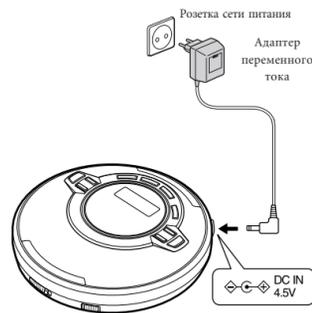


#### Примечания:

- Даже если устройство отключено, оно потребляет некоторое количество энергии, если адаптер сети питания подключен к розетке.
- Для получения информации о приобретении адаптера переменного тока см. стр. 5.

## Основы воспроизведения

На иллюстрации не показан ремень для ношения.

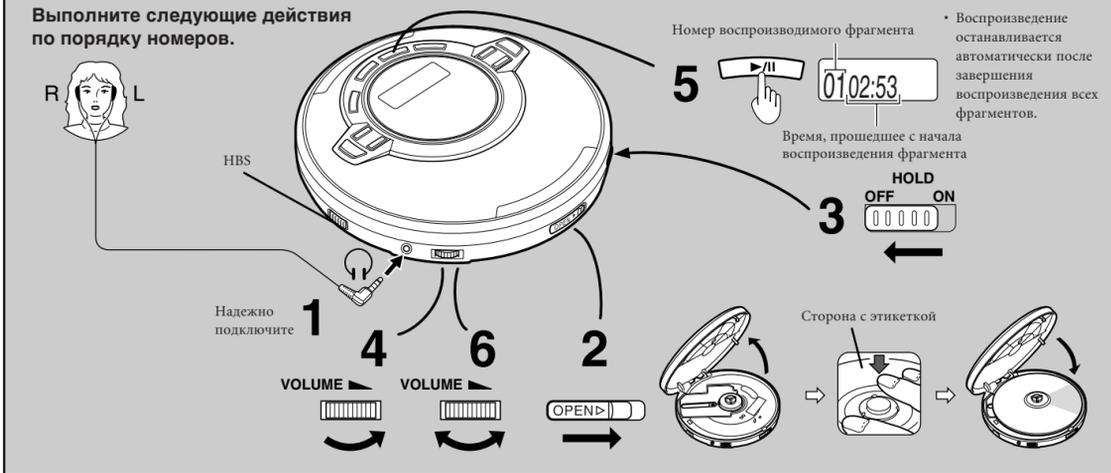

Действие	Кнопка	Дисплей/справка
<b>Для приостановки воспроизведения</b>	Во время воспроизведения, нажмите снова для возобновления воспроизведения.	07:00:18-
<b>Для прекращения воспроизведения</b>	Во время воспроизведения,	Общее количество фрагментов 10 44:48 Общее время воспроизведения
<b>Для отключения устройства</b>	Когда воспроизведение отключено,	Нет индикации.
<b>Для перемотки вперед/назад</b>	<b>Функция пропуска</b> Во время воспроизведения, <b>Вперед</b> <b>Назад</b> <b>Функция поиска</b> Удерживайте кнопку нажатой во время воспроизведения.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для возвращения к предыдущему фрагменту быстро нажмите кнопку ◄◄ два раза.</li> <li>• В режиме запрограммированного воспроизведения эти кнопки используются для перемещения вперед или назад между запрограммированными фрагментами.</li> <li>• В режиме случайного воспроизведения кнопки пропуска не могут быть использованы для возвращения к фрагментам, воспроизведенным ранее.</li> </ul>

#### Справочная информация:

##### "disc"

Эта индикация появляется, если кнопка ►► нажата, когда в устройство не установлен диск, или если диск установлен неправильно.

##### " \_ "


Выполнение подготовительных операций перед началом воспроизведения фрагментов мигает несколько секунд после нажатия кнопки ►► для включения воспроизведения.

##### "OPEN"

Эта индикация появляется, когда открыта крышка.

#### Удаление дисков

Отключите устройство и после того, как вращение диска прекратится, удалите его, как показано ниже:

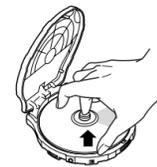

#### Функция автоматического отключения питания

Если устройство оставлено в режиме остановки примерно на 30 секунд, питание устройства отключается автоматически для предотвращения разрядки батареек.

#### Шум при вращении диска


В этом портативном проигрывателе компакт-дисков используется метод экономичной работы, при котором время от времени слышен звук вращения диска. Это не свидетельствует о неисправности.

## Другие методы воспроизведения

### Воспроизведение вступлений

Вы можете последовательно прослушивать первые 10 секунд каждого фрагмента.

#### 1 Когда воспроизведение остановлено,



(Последовательно)



#### Отключение режима


Нажимайте кнопку MODE до тех пор, пока "INTRO" не погаснет.

#### Примечания:

- Вы можете также включать режим воспроизведения вступлений во время воспроизведения. В этом случае воспроизведение вступлений начинается со следующего фрагмента, после завершения воспроизведения текущего фрагмента.
- Вы можете также пользоваться функцией воспроизведения вступлений в режиме запрограммированного воспроизведения.

### Произвольное воспроизведение

#### Во время воспроизведения,



(Последовательно)

После воспроизведения всех фрагментов воспроизведение прекращается.

#### Отключение режима

Нажимайте кнопку MODE до тех пор, пока "RND" не погаснет, или нажмите кнопку ■ для остановки диска.

#### Примечания:

- Когда воспроизведение остановлено, Вы можете также включить произвольное воспроизведение.
- В режиме запрограммированного воспроизведения произвольное воспроизведение невозможно.

### Повторное воспроизведение

Вы можете осуществлять повторное воспроизведение одного фрагмента или всех фрагментов.

#### Во время воспроизведения,



(Последовательно)

#### Отключение режима

Нажимайте кнопку MODE до тех пор, пока индикатор повторного воспроизведения не погаснет.

#### Примечания:

- Функция повторного воспроизведения также может быть использована в режиме запрограммированного воспроизведения.
- Вы также можете включить повторное воспроизведение, когда воспроизведение остановлено.

### Запрограммированное воспроизведение

Вы можете составить программу воспроизведения, содержащую до 24 фрагментов. Один и тот же фрагмент может входить в программу неоднократно.

#### 1 Когда воспроизведение остановлено,



Номер программируемого фрагмента  
Номер пункта программы

#### 2 Выберите желаемый фрагмент.



Например, фрагмент 3



Номер следующего пункта программы

Фрагмент будет введен в программу.

#### 4 Повторяйте пункты 2 и 3.

Если Вы попытаетесь внести в программу более 24 фрагментов, программирование начнется снова с позиции "01", и новые фрагменты будут вводиться вместо старых.

#### 5



#### •Для проверки порядка следования фрагментов в программе


Последовательно нажимайте кнопку PROGRAM, когда воспроизведение остановлено. В это время Вы можете при желании внести в программу изменения.

#### • Для удаления всей программы

Когда воспроизведение остановлено, нажмите кнопку STOP. Или отключите устройство.

### Функция усиления низкочастотного звучания

Вы можете использовать режим усиления низких частот.



### Функция защиты от толчков EX


Эта функция является отличным средством защиты от прерывания звука, вызываемого вибрацией. Вы можете слушать музыку, совершая прыжки (не очень интенсивные).

Эта функция работает благодаря высокопроизводительному сервоприводу и заблаговременному сохранению аудио информации. В обычном режиме эта функция включена.



Индикатор ANTI SHOCK

Во время воспроизведения диска, когда осуществляется последовательное сохранение аудио данных в памяти, вид индикатора меняется следующим образом:



[Информация сохранена целиком]

### Для отключения функции



A.S.P.

Индикатор "ANTI SHOCK" погаснет.

### Для повторного включения функции

Нажмите кнопку A.S.P./GROUP UP.

#### Примечания:

- Во время работы функции защиты от толчков EX диск вращается с более высокой скоростью, чем обычно. Это может привести к тому, что батарейки будут разряжаться быстрее, а звук вращения диска станет громче.
- Вы можете включать и выключать функцию защиты от толчков EX во время воспроизведения. Тем не менее, поскольку при этом меняется скорость вращения диска, звук может незначительно прерваться.


### Функция предотвращения нежелательного срабатывания (режим фиксации)

Эта функция предназначена для игнорирования кратких случайных нажатий кнопок.

### Функция предотвращения случайного срабатывания служит для предотвращения следующих действий:

- Непреднамеренное включение устройства (которое может привести к разрядке батареек).
- Неожиданное отключение воспроизведения в середине фрагмента.

### Использование функции предотвращения случайного срабатывания



- Для предотвращения случайного включения устройства установите переключатель HOLD в положение ON, когда устройство выключено.
- Для предотвращения случайного переключения устройства во время воспроизведения установите переключатель HOLD в положение ON после включения воспроизведения диска.
- Когда режим фиксации включен, индикатор "HOLD" горит следующим образом:  
Питание включено : "HOLD" всегда горит.  
Питание выключено : При нажатии кнопки ►► или FM на несколько секунд загорается "HOLD".

#### Примечания:

- Перед включением устройства установите переключатель HOLD в положение OFF.
- В противном случае Вы не сможете включить устройство.

