

Дополнительные операции

Изменение языка, звука и угла просмотра

- Нажмите необходимую кнопку.
- Для выбора необходимого элемента нажмите кнопку несколько раз или используйте кнопки **▲▼**.
- Для завершения настройки нажмите кнопку ENTER.

Кнопки

AUDIO	Для DVD Video: выбор языка звучания. Для SVCD/CD/CD-R: выбор звукового канала.
SUBTITLE	Выбор субтитров.
ANGLE	Выбор угла просмотра.

Изменение звукового поля

При каждом нажатии кнопки **SOUND EFFECT** происходит смена режима звукового эффекта.

- Чем больше значение, тем сильнее звуковой эффект.


Изменение масштаба изображения

При каждом нажатии кнопки **ZOOM** степень увеличения изменяется.

- Для перемещения увеличенного участка можно использовать кнопку **▲▼◀▶**.

Чтобы вернуться в режим нормального воспроизведения, выберите обычный масштаб, несколько раз нажав кнопку **ZOOM**.

* Можно настроить, если для параметра **[CONNECTIONS]** в настройках по умолчанию установлено значение **[VIDEO COMPONENT]** или **[SCART S-VIDEO]**.

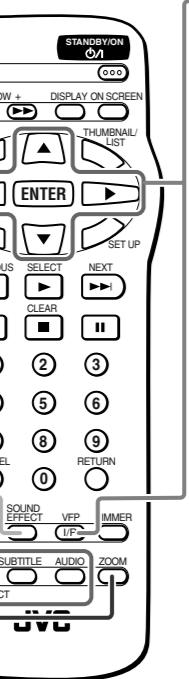

Изменение тона изображения (VFP)


Функция VFP (Video Fine Processor) позволяет настраивать характеристики изображения в соответствии с типом программы, тоном изображения или личными предпочтениями.

1 Нажмите кнопку VFP-I/P.

2 Нажмите **◀▶**, чтобы выбрать запрограммированный набор.

Выбранный запрограммированный набор

Параметр

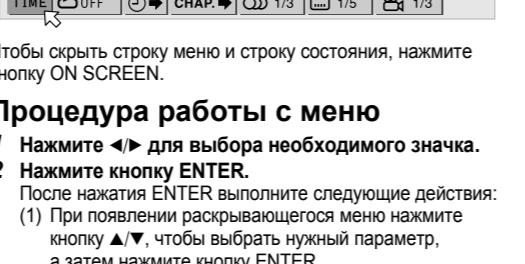

Пример: строка меню для DVD VIDEO

Чтобы скрыть строку меню и строку состояния, нажмите кнопку ON SCREEN.

Процедура работы с меню

1 Нажмите **◀▶** для выбора необходимого значка.

2 Нажмите кнопку ENTER.

После нажатия ENTER выполняются следующие действия:

- При появлении раскрывающегося меню нажмите кнопку **▲▼**, чтобы выбрать нужный параметр, а затем нажмите кнопку ENTER.
- При появлении окна для ввода цифр введите необходимое значение с помощью нумерованных клавиш, а затем нажмите кнопку ENTER.

- При изменении параметра **TITLE** несколько раз нажмите кнопку ENTER для выбора необходимого значения.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Выбранный элемент строки меню выделяется цветом.
- Доступные функции зависят от состояния проигрывателя.

ФУНКЦИИ МЕНЮ

TITLE – выбор режима отображения времени на дисплее и строке состояния.

• Для изменения времени на дисплее и строке состояния нажмите кнопку **▲▼◀▶**.

Чтобы вернуться в режим нормального воспроизведения, выберите обычный масштаб, несколько раз нажав кнопку **ZOOM**.

Изменение тона изображения

1 Выберите "USER1" или "USER2".

2 Нажмите **◀▶** для выбора параметра, а затем нажмите кнопку ENTER.

Чтобы вернуться в режим нормального воспроизведения, выберите обычный масштаб, несколько раз нажав кнопку **ZOOM**.

3 Нажмите **◀▶** для настройки параметра, а затем нажмите кнопку ENTER.

4 Повторите действия 2 и 3 для настройки других параметров.

5 Чтобы закончить настройку, нажмите кнопку VFP-I/P.

Первоначальные настройки

Настройки данного проигрывателя можно изменять в соответствии с личными предпочтениями и со средой воспроизведения.

Установка первоначальных настроек

- Нажмите кнопку SET UP.
- Нажмите кнопку **◀▶**, чтобы выбрать меню.
- Нажмите кнопку **▲▼**, чтобы выбрать элемент меню.
- Нажмите кнопку ENTER.
- Нажмите кнопку **▲▼**, чтобы выбрать параметры, а затем нажмите кнопку ENTER.

Выход из экрана настроек

Нажмите кнопку SET UP.

Меню LANGUAGE

Элемент	Функции
MENU LANGUAGE	Для дисков DVD VIDEO можно выбрать язык меню по умолчанию.
AUDIO LANGUAGE	Для дисков DVD VIDEO можно выбрать язык звукозаписи по умолчанию.
SUBTITLE	Для дисков DVD VIDEO можно выбрать язык субтитров по умолчанию.

Меню PICTURE

Элемент	Функции
MONITOR TYPE	Можно выбирать тип монитора в соответствии с Вашим телевизором при воспроизведении дисков DVD VIDEO, записанных для широкоскранных телевизоров.
[16:9]	[Широкоскранный формат]: для широкоскранных (16:9) телевизоров.
[4:3 LB]	[Преобразование в формат Letter Box]: для обычных (4:3) телевизоров. Широкоскранные изображения отображаются по ширине экрана телевизора с сохранением формата изображения.
[4:3 PS]	[Преобразование в формат Pan Scan]: для обычных (4:3) телевизоров. Изображение увеличивается таким образом, что полностью занимает экран по вертикали, а левая и правая части изображения обрезаются.

Элемент	Функции
PICTURE SOURCE	Для достижения оптимального качества изображения можно выбрать тип источника сопряженного диска.
[AUTO]	выбрать данный режим в обычной ситуации. Проигрыватель распознает тип изображения (источник фильма или видео) текущего диска в соответствии с информацией о диске.
[FILEM]	для диска источника фильма.
[VIDEO (NORMAL)]	для диска источника видео, в котором относительно немного динамического движения.
[VIDEO (ACTIVE)]	для диска источника видео с большим количеством динамического движения.

Элемент	Функции
SCREEN SAVER CONNECTIONS	Можно включить (ON) или выключить (OFF) экранную заставку.
PVIDEOMODE	При подключении проигрывателя к телевизору через разъем SCART необходимо выбрать тип видеосигнала.
[VIDEO (COMPONENT)]	телевизор настроен на прием компонентного сигнала.
[SCART/VIDEO]	телевизор настроен на прием сигнала S-video (Y/C).

Примечание
Если телевизор принимает композитный сигнал, выберите параметр [VIDEO COMPONENT] или [SCART RGB].

BACKGROUND

В качестве экрана приветствия можно использовать свое любимое изображение.

[STANDARD]: отображение исходного изображения JVC.

[USER]: отображение изображения экрана приветствия выбранного пользователем изображения (если изображение JPEG загружено).

[SAVE AS BACKGROUND]: выберите, чтобы зарегистрировать новое изображение, когда изображение JPEG отображается на экране телевизора.

Функции меню

Строка меню позволяет использовать различные функции.

Отображение строки меню

Если диск вставлен, дважды нажмите кнопку **ON SCREEN**. При этом под строкой состояния отображается строка меню для вставленного типа диска.

Пример: строка меню для DVD VIDEO



Чтобы скрыть строку меню и строку состояния, нажмите кнопку ON SCREEN.

Процедура работы с меню

1 Нажмите **◀▶** для выбора необходимого значка.

2 Нажмите кнопку ENTER.

После нажатия ENTER выполняются следующие действия:

- При появлении раскрывающегося меню нажмите кнопку **▲▼**, чтобы выбрать нужный параметр, а затем нажмите кнопку ENTER.

Чтобы вернуться в режим нормального воспроизведения, выберите обычный масштаб, несколько раз нажав кнопку **ZOOM**.

Изменение тона изображения

1 Выберите "USER1" или "USER2".

2 Нажмите **◀▶** для выбора параметра, а затем нажмите кнопку ENTER.

Чтобы вернуться в режим нормального воспроизведения, выберите обычный масштаб, несколько раз нажав кнопку **ZOOM**.

Изменение масштаба изображения

1 Выберите "USER1" или "USER2".

2 Нажмите **◀▶** для выбора параметра, а затем нажмите кнопку ENTER.

Чтобы вернуться в режим нормального воспроизведения, выберите обычный масштаб, несколько раз нажав кнопку **ZOOM**.

Изменение звукового поля

1 Выберите "USER1" или "USER2".

2 Нажмите **◀▶** для выбора параметра, а затем нажмите кнопку ENTER.

Чтобы вернуться в режим нормального воспроизведения, выберите обычный масштаб, несколько раз нажав кнопку **ZOOM**.

Изменение языка, звука и угла просмотра

1 Нажмите кнопку SET UP.

2 Нажмите кнопку **◀▶**, чтобы выбрать меню.

Чтобы вернуться в режим нормального воспроизведения, выберите обычный масштаб, несколько раз нажав кнопку **ZOOM**.

Изменение масштаба изображения

1 Выберите "USER1" или "USER2".

2 Нажмите **◀▶** для выбора параметра, а затем нажмите кнопку ENTER.

Чтобы вернуться в режим нормального воспроизведения, выберите обычный масштаб, несколько раз нажав кнопку **ZOOM**.

Изменение звукового поля

1 Выберите "USER1" или "USER2".

2 Нажмите **◀▶** для выбора параметра, а затем нажмите кнопку ENTER.

Чтобы вернуться в режим нормального воспроизведения, выберите обычный масштаб, несколько раз нажав кнопку **ZOOM**.

Изменение языка, звука и угла просмотра

1 Нажмите кнопку SET UP.

2 Нажмите кнопку **◀▶**, чтобы выбрать меню.

Чтобы вернуться в режим нормального воспроизведения, выберите обычный масштаб, несколько раз нажав кнопку **ZOOM**.

Изменение языка, звука и угла просмотра

1 Нажмите кнопку SET UP.

2 Нажмите кнопку **◀▶**, чтобы выбрать меню.

Чтобы вернуться в режим нормального воспроизведения, выберите обычный масштаб, несколько раз нажав кнопку **ZOOM**.

Изменение языка, звука и угла просмотра