

 <b>Disney Miles</b> Description: Blastboard Instruction Sheet Scale: 2.4GHz Material Code: F97065-0000-ISH-EF01A Date: Mar. 28, 2015 Prepared By: Andy	<b>Final Output Approval</b> (Hong Kong Office use only)	
	Signature	Date of approval
	Art Dept Approved	
	Engineer Approved	
	QA Engineer Approved	
	Remarks:	



INSTRUCTIONS SHEET MUST BE RETAINED SINCE IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION.  
 These operating, installation, and safety instructions are integral parts of the product.

**IMPORTANT:**  
 Please read all "CONSUMER INFORMATION" before operating this toy vehicle.  
**ADULT SUPERVISION REQUIRED.**

**Note to Adults:** to ensure that the child's play is both safe and fun, please review all operating instructions and safety tips in the CONSUMER INFORMATION section with your child.

— CONSUMER INFORMATION —

**CONTENTS:**  
 1 x Vehicle, 1 x Transmitter Controller, 1x Transmitter Controller Wrist Strap

- SAFETY TIPS:**
- Toy surface may become hot and cause burns if the electronics get wet. DO NOT OPERATE this vehicle near/in/through water, snow, sand, grass or any wet or muddy surfaces.
  - Never play this vehicle on streets! The streets are for real cars!
  - Do not put up vehicle while in motion.
  - Always place the car gently on the floor by hand. Never throw the car onto the floor.
  - Avoid collisions with walls, any hard objects, or human/animal bodies.
  - Keep fingers, hair and loose clothing away from tires and wheel hubs.
  - To avoid accidental operation, remove all batteries from controller when not in use.
  - Do not connect this toy with other power supplies.
  - Do not insert any wires into electrical outlets.
  - Be sure to rest your vehicle for at least 5 minutes after every 15 minutes of operation.
  - Stay clear of obstructions and hazards to avoid injury and damage.

**THIS VEHICLE IS DESIGNED TO WORK WITH 4 (FOUR) STANDARD "AA" ALKALINE BATTERIES, SOLD SEPARATELY.**  
**CONTROLLER IS DESIGNED TO WORK WITH 2 (TWO) STANDARD "AAA" ALKALINE BATTERIES, SOLD SEPARATELY.**

**INSTALLING BATTERIES IN THE VEHICLE (See Diagram 1)**

- Requires 4 (four) "AA" alkaline batteries (Not included).
- Push the ON/OFF switch to "OFF" position on underneath the vehicle.
  - Using a screwdriver (not included), remove the battery compartment door.
  - Remove and properly dispose of the used batteries (if any).
  - Insert the 4 "AA" batteries, with polarity (+/-) as shown inside battery compartment.
  - Replace the battery compartment door and use a screwdriver to lock the compartment door.

**INSTALLING BATTERIES INTO CONTROLLER (See Diagram 2)**

- Requires 2 (two) "AAA" alkaline batteries (not included).
- Using a screwdriver (not included), remove the battery compartment door.
  - Remove and properly dispose of the used batteries (if any).
  - Insert the 2 "AAA" batteries, with polarity (+/-) as shown inside battery compartment.
  - Replace the battery compartment door and use a screwdriver to lock the compartment door.

**BATTERY SAFETY INFORMATION**

- It is recommended to use only Alkaline type batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon/zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Remove batteries if vehicle will not be used for a long period of time to prevent possible battery leakage.
- Dispose of batteries safely. Do not dispose of batteries (or products containing non-replaceable batteries) in fire, as batteries may explode or leak.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are to be charged by adult only.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

**QUICK TIPS**

- When your vehicle starts to lose power, it may lose function or performance. It's time for fresh batteries. Your vehicle's running time may change depending on your driving style.
- Radio interference can make your vehicle run abnormally. Interference can be caused by other RC vehicles running on the same frequency, electrical wires, large buildings, or CB radios. Try to stay away from these!
- Point your transmitter controller antenna up – not down toward your vehicle. If your vehicle gets too far away, it won't work properly.
- Don't store your vehicle near heat or in direct sunlight. Always turn switches OFF and remove all batteries for storage.
- If the vehicle resets automatically, that means the batteries are weak and need to be changed.

**CLEANING INSTRUCTION**

To clean, wipe excess dirt from toy. Remove batteries first. Wipe dry clean with damp cloth. Wipe dry. DO NOT IMMERSE IN WATER and DO NOT CLEAN VEHICLE WITH ANY CHEMICALS. Let the toy completely dry before putting batteries back into clean, dry battery compartment.

**INSTRUCTION FOR DISPOSAL OF WASTE**

- Your batteries and electronic toys should be recycled or disposed per your local waste management guidelines.
- Contact your local waste management officials for information regarding the environmentally sound recycling and disposal of batteries and electronic toys.

LA FEUILLE D'INSTRUCTIONS DOIT ETRE CONSERVEE CAR ELLE CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES.

Ces instructions de fonctionnement, d'installation et consignes de sécurité font partie intégrante du produit.

**IMPORTANT:**  
 Veuillez lire attentivement toutes les "INFORMATIONS AUX CONSOMMATEURS" avant d'utiliser ce jouet.  
**LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE EST NECESSAIRE.**

**Remarque aux adultes:** Pour assurer que les enfants jouent en toute sécurité, veuillez lire les instructions d'utilisation et de sécurité fournies dans les INFORMATIONS AUX CONSOMMATEURS avec votre enfant.

— INFORMATIONS AUX CONSOMMATEURS —

**CONTENU:**  
 1 x Véhicule, 1 x Télécommande, 1 x Télécommande dragonne

**CONSEILS DE SÉCURITÉ:**

- Les surfaces du jouet peuvent devenir chaudes et causer des brûlures si les pièces électroniques sont mises en contact avec de l'eau. NE FAITES PAS FONCTIONNER ce véhicule à proximité ou dans l'eau, la neige, le sable, l'herbe ou sur des surfaces humides ou boueuses.
- Né jamais fonctionner ce véhicule dans la rue ! Les rues sont pour les vraies voitures !
- Né tenez pas de prendre le véhicule lorsqu'il est en mouvement.
- Posez toujours la voiture en douceur sur le sol. Né la jetez jamais.
- Évitez les collisions avec les murs, des objets durs ou des personnes / animaux.
- Veuillez à maintenir vos doigts, cheveux et vêtements amples éloignés des roues et des essieux.
- Pour éviter tout fonctionnement accidentel, retirez toutes les piles de la télécommande lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Né connectez pas ce jouet à d'autres sources d'alimentation.
- Vérifiez aucun fil dans les prises électriques.
- Assurez-vous de laisser reposer votre véhicule pendant au moins 5 minutes après 15 minutes de fonctionnement.
- Assurez-vous que le véhicule reste à l'écart des obstacles et des risques de danger pour éviter les blessures et les dommages.

**CE VEHICULE EST CONÇU POUR FONCTIONNER AVEC 4 (QUATRE) PILES ALCAINES DE TYPE "AA", VENDUES SEPARÉMENT.**  
**LA TÉLÉCOMMANDE EST CONÇU POUR FONCTIONNER AVEC DEUX (2) PILES ALCAINES DE TYPE "AAA", VENDUES SEPARÉMENT.**

**INSTALLATION DES PILES DANS LE VEHICULE (voir le schéma 1)**

- Fournissez avec 4 (quatre) piles alcalines de type "AA" (non fournies).
- Poussez l'interrupteur ON / OFF en position "OFF" situé sous le véhicule.
  - Utilisez un tournevis (non inclus) pour desserrer la vis et ouvrir le couvercle du compartiment des piles.
  - Retirez les piles usagées et mettez-les au rebut (si applicable).
  - Insérez 4 piles de type "AA" dans le compartiment des piles en respectant le sens des polarités (+/-) indiqué à l'intérieur du compartiment.
  - Remplacez le couvercle du compartiment des piles et utilisez un tournevis pour resserrer la vis du couvercle.

**INSTALLATION DES PILES DANS LA TÉLÉCOMMANDE (voir le schéma 2)**

- Fournissez avec 2 (deux) piles alcalines de type "AAA" (non fournies).
- Utilisez un tournevis (non inclus) pour desserrer la vis et ouvrir le couvercle du compartiment des piles.
  - Retirez les piles usagées et mettez-les au rebut (si applicable).
  - Insérez 2 piles de type "AAA" dans le compartiment des piles en respectant le sens des polarités (+/-) indiqué à l'intérieur du compartiment.
  - Remplacez le couvercle du compartiment des piles et utilisez un tournevis pour resserrer la vis du couvercle.

**INFORMATIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT L'UTILISATION DES PILES**

- Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines seulement.
- Né mélangez pas des piles alcalines avec des piles standard (carbone/zinc) ou avec des piles rechargeables (nickel cadmium).
- Enlèvez les piles à le véhicule ne sera pas utilisé pendant une longue période pour éviter tout risque de fuite des piles.
- Les piles doivent être mises au rebut d'une manière respectueuse du fonctionnement. Ne jetez pas les piles (ou les produits contenant des batteries non remplaçables) dans un feu car elles pourraient exploser ou brûler.
- Les piles rechargeables doivent être enlevées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées par un adulte uniquement.
- Les piles non-rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Né mélangez pas des piles de types différents, ou des piles neuves et des piles usagées.
- Les piles doivent être insérées dans le sens correct des polarités.
- Les piles usées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être mises en court-circuit.

**QUELQUES CONSEILS**




- Lorsque votre véhicule commence à perdre de la puissance, il peut perdre de sa performance ou cela peut causer une panne de contrôle. Les piles doivent alors être remplacées par des piles neuves. La durée de fonctionnement de votre véhicule peut varier en fonction de votre style de conduite.
- Les interférences radio peuvent causer un fonctionnement anormal du véhicule. Les interférences peuvent être provoquées par d'autres véhicules télécommandés fonctionnant sur la même fréquence, par des câbles électriques, par la proximité de bâtiments ou par le fonctionnement des radios CB. Essayez d'éloigner votre véhicule de ces interférences !
- Pointez l'antenne de la télécommande vers le haut - et non vers le bas vers votre véhicule. Si votre véhicule est trop éloigné, il ne fonctionnera pas correctement.
- Né rangez pas vos véhicules près d'une source de chaleur ou en plein soleil. Mettez toujours les interrupteurs en position OFF (ARRÊT) et retirez toutes les piles avant de ranger le jouet.
- Si le véhicule se réinitialise automatiquement, cela signifie que les piles sont faibles et doivent être changées.

**INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE**

Pour nettoyer le jouet, essuyez les saletés des surfaces du jouet. Évitez tout d'abord les piles. Essuyez le jouet avec un chiffon humide que sèche le VEHICULE DANS LE NETTOYÉ PAS AVEC UN NETTOYANT CHIMIQUE. Laissez le jouet sèche complètement avant de remettre les piles dans le compartiment nettoyé et etc.

**INSTRUCTIONS DE MISE AU REBUT**

- Les piles et les jouets électroniques doivent être recyclés ou éliminés selon les directives locales de recyclage des déchets.
- Contactez les autorités locales responsables de la gestion des déchets pour obtenir des informations concernant le recyclage écologiquement rationnel et l'élimination des piles et des jouets électroniques.

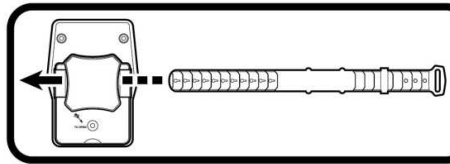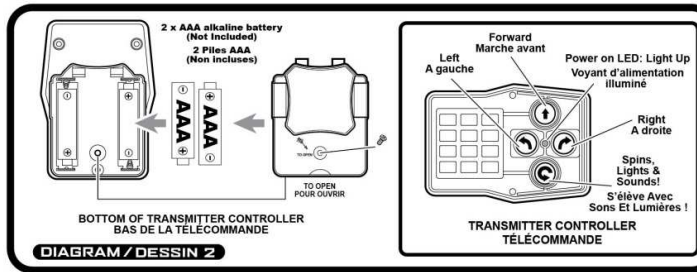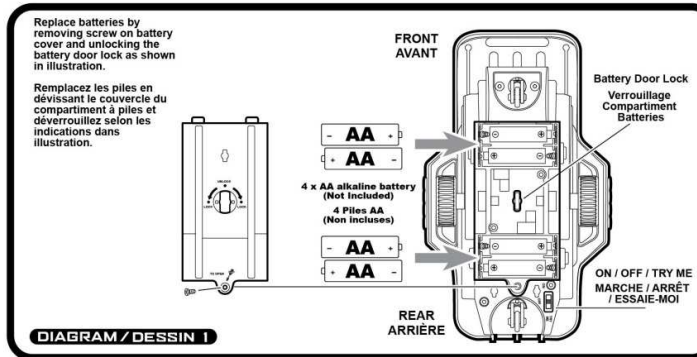

Carrier frequency and field strength  
 Frequency Channel: 2.405 GHz  
 Field Strength: 72.4 dBµV/m@3m  
 Fréquence porteuse et intensité de champ  
 Canal de Fréquence: 2.405 GHz  
 Intensité de champ: 72.4 dBµV/m@3m

OPERATING FREQUENCY TABLE / TABLEAU DES FRÉQUENCES DE FONCTIONNEMENT	
FREQUENCY FREQUENCE	PLAN WITHIN OF THE TÉLÉCOMMANDE AVEC LES FRÉQUENCES
A	B
B	A

The product uses 2.4GHz remote control technology.  
 Utilisation de la télécommande 2.4 GHz.

©Disney  
 www.disneyjunior.com

F97065-0000-ISH-EF01A



We reserve the right to improve or amend product specifications. Colors may vary. Jada oval mark is a registered trademark of Jada Toys, Inc.

Nous nous réservons le droit d'améliorer ou de modifier les spécifications des produits. Les couleurs peuvent varier. La marque ovale est une marque déposée de Jada Toys, Inc.

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE  
 ©2015 JADA TOYS, INC. CITY OF INDUSTRY, CA 91748, USA

		<b>Final Output Approval</b> (Hong Kong Office use only)	
<b>Disney Miles</b>		Art Dept Approved	<input type="checkbox"/>
		Engineer Approved	<input type="checkbox"/>
		QA Engineer Approved	<input type="checkbox"/>
		Remarks:	
Description: <i>Blastboard Instruction Sheet</i>			
Scale: <i>2.4GHz</i>			
Material Code: <i>P97065-0001GH-EP01A</i>			
Date: <i>Mar, 28, 2015</i>			
Prepared By: <i>Andy</i>			

### TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
Vehicle will not START	1. Power switch is off. Make sure to turn it on. 2. Batteries are installed with incorrect polarities. Check the + and - markings to make sure the batteries are properly aligned. 3. Batteries are drained. Charge batteries and/or install new batteries.
Vehicle does not respond to controls.	1. Transmitter controller battery is drained. Replace the controller battery. 2. Vehicle is out of range. Bring controller closer to the vehicle. 3. Interference from surrounding electrical machinery. Bring to a wide open space.
Vehicle does not move	1. Stop operation, switch off the power and rest your vehicle a few minutes. 2. Check the position of the batteries in the vehicle, they may have been knocked loose during play. 3. Check the channels match on the vehicle and controller.
Vehicle does respond properly	Major reason is out of range. Bring controller closer to the vehicle. If problem still happen, remove the controller batteries and replace with new batteries and restart (ON/OFF) the vehicle.
Why does one remote controller control both vehicles when trying to play 2 RC vehicles at the same time?	Please double check that both remotes and vehicles are not the same frequency. These should be denoted as either Frequency A or Frequency B. NOTE: IN ORDER TO PLAY 2 VEHICLES AT THE SAME TIME, EACH VEHICLE MUST HAVE A DIFFERENT FREQUENCY.

### GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
Le véhicule ne DÉMARRE pas	1. L'interrupteur d'alimentation est éteint. Assurez-vous de le mettre en marche. 2. Les piles sont installées dans le sens incorrect des polarités. Vérifiez que les piles sont insérées dans le sens correct des polarités + et -. 3. Les piles sont usées. Rechargez les piles ou remplacez-les par des piles neuves.
Le véhicule ne répond pas aux commandes.	1. Les piles de la télécommande sont usées. Remplacez les piles de la télécommande. 2. Le véhicule est hors de portée. Rapprochez la télécommande du véhicule. 3. Des interférences provenant de machines électriques présentes aux alentours. Faites fonctionner le véhicule dans un grand espace ouvert.
Le véhicule ne bouge pas	1. Arrêtez de faire fonctionner le véhicule, coupez l'alimentation et laissez votre véhicule reposer quelques minutes. 2. Vérifiez la position des piles dans le véhicule, car elles peuvent avoir subi un choc pendant le jeu. 3. Vérifiez que les canaux du véhicule et de la télécommande correspondent.
Le véhicule ne répond pas correctement aux commandes.	La raison principale est que le véhicule est hors de portée. Rapprochez la télécommande de la voiture. Si le problème persiste, retirez les piles de la télécommande et remplacez-les par des piles neuves puis redémarrez le véhicule (interrupteur ON / OFF).
Pourquoi une seule télécommande contrôlé à la fois les deux véhicules lorsque deux véhicules télécommandés sont en marche en même temps?	Veuillez vérifier que les télécommandes et les véhicules ne sont pas sur les mêmes fréquences. Ceux-ci doivent être réglés par paires sur la fréquence A ou B. REMARQUE: AFIN DE JOUER AVEC DEUX VEHICLES EN MEME TEMPS, CHAQUE VEHICULE DOIT ETRE REGLE SUR UNE FREQUENCE DIFFERENTE.

[WWW.JADATOYS.COM](http://WWW.JADATOYS.COM)

#### Industry Canada Warning:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

#### COMPLIANCE WITH FCC REGULATIONS (VALID IN U.S. ONLY) THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:

1. THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND  
2. THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION.

This device generates and uses radio frequency energy and if not used properly may cause interference to radio and television reception. It has been tested and found to comply with the limits set by the FCC which are designed to provide reasonable protection against such interference.

#### FCC Warning:

**CAUTION:** The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**WARNING:** Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an experienced radio/TV technician for help.

#### Note de ITC (Industry Canada) pour les utilisateurs résident au Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée à deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

#### CONFORMITE AUX REGULATIONS FCC (VALABLE AUX ETATS-UNIS SEULEMENT) CET APPAREIL RESPECTE L'ARTICLE 15 DES REGULATIONS DE LA FCC. SON FONCTIONNEMENT DOIT SATISFAIRE AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES:

1. CET APPAREIL NE DOIT PAS PROVOQUER D'INTERFERENCE NUISIBLE, ET;  
2. CET APPAREIL DOIT ACCEPTER TOUTE INTERFERENCE RECUE, Y COMPRIS LES INTERFERENCES POUVANT AFFECTER SON FONCTIONNEMENT.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre l'énergie des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il a été testé et jugé conforme aux limites établies par la FCC qui sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre de telles interférences.

#### Règlement FCC:

**ATTENTION:** Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées sur cet équipement. Les changements ou modifications apportés à cet appareil n'ayant pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à manipuler cet équipement.

**ATTENTION:** Les changements ou modifications n'ayant pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à manipuler cet équipement.

**REMARQUE:** Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites correspondent à une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation en milieu résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions fournies, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, la possibilité d'une interférence dans une installation donnée n'est pas entièrement exclue. Si ces équipements provoquent des interférences nuisibles à votre radio ou télévision, vous pouvez essayer de les corriger en utilisant les méthodes suivantes:

- Changer l'orientation de l'antenne de réception.
- Éloigner l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil sur une autre prise pour faire en sorte que l'appareil et le récepteur se trouvent sur différents circuits de dérivation.
- Contacter un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir une assistance complémentaire.

# Important! Problems?



**DO NOT RETURN IT TO THE STORE!**

First, call our friendly technicians at:

**1-800-679-5232**

**1-626-810-8910**

between the hours of 9 am to 6 pm Pacific Time;

Monday - Friday

or check our website at:

**WWW.JADATOYS.COM**

U.S.A & Canada

30-Day Limited Warranty

Jada Toys Products

Jada Toys, Inc. warrants to the original consumer purchaser that this product will be free of defects in material and workmanship for thirty (30) days from the date of purchase. Jada Toys will repair or replace the product, at our sole discretion, in the event of such a defect within the warranty period.

In the event of a defect covered under this warranty, first call the phone numbers listed below. Many problems can be solved in this manner. If necessary, you will be instructed to return the product (postage pre-paid and insured by the consumer) to the address below. Include your name, address, telephone number, copy of dated sales receipt, and a brief explanation of the defect. Repair / replacement and return shipment will be free of charge. Please return the defective part or unit, packed securely. This warranty does not cover damage resulting from unauthorized modification, accident, misuse or abuse. If the product is returned without a dated sales receipt, the product may be excluded from coverage under this warranty.

Jada Toy's liability for defects in material and workmanship under this warranty shall be limited to repair or replacement, at our sole discretion, and in no event shall we be responsible for incidental, consequential, or contingent damages (except in those states that do not allow this exclusion or limitation). This warranty is exclusive, and is made in lieu of any express or implied warranty. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights, which may vary from state to state. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusions or limitations may not apply to you.

TOLL-FREE NUMBER: 1-800-679-JADA (5232)

Hours: 9:00 A.M. - 6:00 P.M. Pacific Time; Monday - Friday.

Expect some delay in January following the holiday season.

Please be patient and keep trying the toll-free number.

Address for Returns:  
Consumer Relations, Jada Toys, Inc.  
838 Hatcher Ave.  
City of Industry, CA 91748, USA

# Important! Un problème se produit ?



**NE RAMENEZ PAS LE PRODUIT CHEZ VOTRE REVENDEUR !**

Appelez avant tout nos techniciens :

**1-800-679-5232**

**1-626-810-8910**

durant les horaires d'ouverture entre

9 heures et 18 heures (Fuseau horaire du Pacifique);

du lundi au vendredi ou consultez notre site Web :

**WWW.JADATOYS.COM**

États-Unis et Canada

Garantie limitée à 30 jours

Produits Jada Toys

Jada Toys, Inc. garantit au consommateur original que ce produit est exempt de tout défaut de matériaux et de fabrication pour une période de trente (30) jours à partir de la date d'achat. Jada Toys réparera ou remplacera le produit, à notre seule discrétion, dans le cas d'un tel défaut pendant la période de garantie.

Dans le cas d'un défaut couvert par cette garantie, appelez tout d'abord les numéros de téléphone indiqués ci-dessous. De nombreux problèmes peuvent être résolus de cette manière. Si nécessaire, vous serez invité(e) à retourner le produit (port préparé et assuré par le consommateur) à l'adresse ci-dessous. Indiquez votre nom, adresse, numéro de téléphone, copie du reçu d'achat daté et une brève explication du défaut. Les réparations / remplacement et l'expédition de retour seront gratuits. Veuillez retourner la pièce défectueuse ou le produit, bien emballé. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une modification non autorisée, d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus. Si le produit est retourné sans le reçu d'achat daté, le produit pourra être exclu du champ d'application de cette garantie.

La responsabilité de Jada Toy pour les défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre de cette garantie est limitée à la réparation ou le remplacement, à notre seule discrétion, et en aucun cas, nous ne serons responsables des dommages indirects, consécutifs ou éventuels (sauf dans les états qui ne permettent pas cette exclusion ou limitation). Cette garantie est exclusive et tend lieu de toute garantie expresse ou implicite. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'état en état. Certains états n'autorisent pas l'exclusion des dommages directs ou indirects, et les exclusions ou limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

APPEL GRATUIT: 1-800-679-JADA (5232)

Horaires: 9h00 - 18h00 Fuseau horaire du Pacifique; du lundi à vendredi.

Sauf un certain délai possible en janvier après la saison des fêtes.

Veuillez être patient(e) et continuez à appeler le numéro gratuit.

Adresse pour retourner le produit :  
Consumer Relations, Jada Toys, Inc.  
838 Hatcher Ave.  
City of Industry, CA 91748, USA