

Jada
Rayn's
 Final Output Approval (Rajoy King Oficial) [Signature]
 Date: 11/05/2010
 Approved: [Signature]
 Dec: 11, 2010
 Prepared: [Signature]

FF7 - 7.5" RC
Size: 420mm x 297mm
Front 1C + Back 1C

STUNT SKATEBOARD / SKATEBOARD ACROBATICO
MONOPATIN DE ACROBACIAS / STUNT-SKATEBOARD

RADIO CONTROL / RADIOCOMANDÉ
RADIOCONTROLADO / RUNKFERSTEUERUNG

Important! For customer support please contact us at:
cs@jadatays.com or **1-800-679-5232**
 Between the hours of 9:00 am to 6:00 pm:
 Pacific Time: Monday - Friday

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products


U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

Important! Un problème se produit ?
cs@jadatays.com ou **1-800-679-5232**
 De 9h00 à 18h00, Temps Pacifique:
 du lundi au vendredi


U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

INSTALLING BATTERIES IN THE VEHICLE & CONTROLLER
INSTALLATION DES PILES DANS LE VÉHICULE ET LA TÉLÉCOMMANDE
INSTALACION DE LAS PILAS EN EL VEHICULO Y EN EL CONTROLADOR
EINLEGEN DER BATTERIEN IM FAHRZEUG UND DER FERNSTEUERUNG

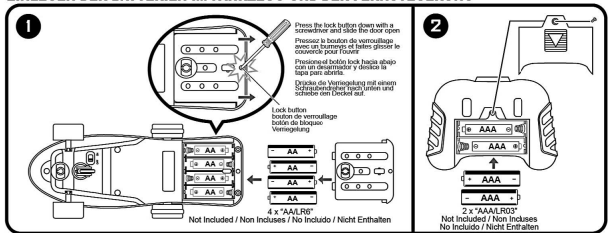

ASSEMBLING THE SKATEBOARD / ASSEMBLAGE DU SKATEBOARD
MONTAJE DEL SKATE / ZUSAMMENBAU DES SKATEBOARDS

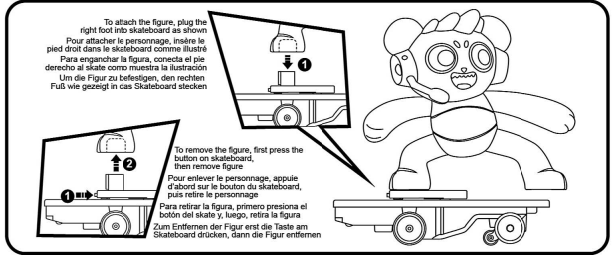

HOW TO PLAY / COMMENT JOUER / CÓMO JUGAR / SO WIRD GESPIELT

POWER INDICATOR LIGHT
INDICATEUR LUMINEUX D'ALIMENTATION
LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO
BETRIEBSLEUCHE

REVERSE & SPIN
REVERSE ET DEM-TOUR
RÜCKWÄRTS & DREHEN

FORWARD
AVANCE
VORWÄRTS

APPEL TO STAND BACK UP
PRESSE POUR REMETTRE LES SURS BROUES
DRÜCKEN AUF DIE HINTEREN RÄDER ZURÜCK DRÜCKEN UM WIEDER AUFZUSTEHEN

Try different button combinations to perform various stunts & wheelies!

Essayez différentes combinaisons de boutons pour effectuer divers acrobaties et sauts sur la roue arrière!

Pruebe diferentes combinaciones de botones para realizar acrobacias y cabalitos!

Probieren verschiedene Tastenkombinationen, um verschiedene Tricks und Wheelies auszuführen!

©2019 JADA TOYS, INC. CITY OF INDUSTRY, CA 91748, USA MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / FABRICADO EN CHINA / HERGESTELLT IN CHINA

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

U.S.A & Canada
 20 Day Limited Warranty
 Jada Toys Products

Final Output Approval
(Final Output Approval only)

Ryan's World

Description: RC Instruction Sheet
Scale: 1:1
Material Code: F30991-00SI-ADD-3L01A
Date: Dec 13 2018
Prepared By: Stone

Art Dept Approved: _____
Enginer Approved: _____
QA Engineer Approved: _____
Signature: _____
Date of approval: _____

Remarks: _____

F30991-00SI-ADD-3L01A

Size: 297mm x 210mm

Front 1C + Back 1C

100gsm 书纸双面印刷

BEWAAR DE GEBRUIKSAANWIJZING, DEZE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE.

Deze gebruik-, installatie en veiligheidsinstructies zijn een onderdeel van het product.

BELANGRIJK:
Lees de volledige "KLANTENINFORMATIE" door voordat u dit speelgoedvoertuig gebruikt.

Mededeling voor volwassenen: Om ervoor te zorgen dat het spel van het kind zowel veilig als plezierig is, neem alle gebruiksinstructies en veiligheidsadviezen die in de sectie KLANTENINFORMATIE zijn vermeld samen met uw kind door.

KLANTENINFORMATIE

INHOUD VAN DE VERPAKKING:
1 x Skat skateboard, 1 x Figuur
1 x Zander

VEILIGHEIDSTIPS:

- De balkeant van het speelgoed kan warm worden en brandwonden veroorzaken als de elektronica niet wordt. GEBRUIK DIT VOERTUIG NIET nabij/vóór water, sneeuw, zand, gras en een natte of vochtige ondergrond.
- Speel nooit op de openbare weg met dit voertuig! De openbare weg is voor echte auto's!
- Pak het voertuig niet op wanneer het in beweging is.
- Plaats de auto voorzichtig op de vloer met de hand. Gooi de auto nooit op de vloer.
- Voorom een botsing met muren, hard voorwerpen of mensen/dieren.
- Houd vingers, haai en kousen veilig af van de banden en wielassen.
- Haal alle batterijen uit de controller wanneer niet in gebruik en een volledige recharging voorkomt.
- Sluit dit speelgoed niet op een andere voeding aan.
- Sweet geen kinderen in de elektrische aansluitingen.
- Na elke werking van 15 minuten, laat uw voertuig 5 minuten rusten.
- Blijf bij de auto van obstakels en mogelijke gevaren om letsel en schade te voorkomen.

DIT VOERTUIG IS ONTWERPEN OM TE WERKEN MET 4 (VIJF) STANDAARD "AA" ALKALINE BATTERIJEN. DEZE VOERTUIG IS NIET GEMAKELIJK VERKOCHT. DE CONTROLLER IS ONTWERPEN OM TE WERKEN MET 2 (TWEIJE) STANDAARD "AA" ALKALINE BATTERIJEN. DEZE WORDEN AFZONDERLIJK VERKOCHT.

DE BATTERIJEN IN HET VOERTUIG INSTALLEREN (Zie figuur 1)
Werk op 4 (vier) "AA" alkaline batterijen (niet meegleverd)

- Druk de vergrendelingsknop in met een schroevendraaier (niet meegeleverd) en schuif het deksel open.
- Verwijder de gebruikte batterijen (indien aanwezig) en gooi ze op een juiste manier weg.
- Installeer de 4 "AA" batterijen volgens de juiste polariteit (+/-), zoals aangegeven binnenin het batterijkast.

VERWIJDERING

- Recycle of gooi uw batterijen in een elektronisch speelgoed volgens de richtlijnen inzake afvalverwijdering van uw gemeente.
- Niet contact op met uw gemeente voor informatie over de juiste manier van recycling en verwijdering van batterijen en elektronisch speelgoed.

DE BATTERIJEN IN DE CONTROLLER INSTALLEREN (Zie figuur 2)

- Werk op 2 (twee) "AA" alkaline batterijen (niet meegleverd)
- Verwijder het batterijkast met behulp van een schroevendraaier (niet meegleverd).
- Verwijder de gebruikte batterijen (indien aanwezig) en gooi ze op een juiste manier weg.
- Installeer de 2 "AA" batterijen volgens de juiste polariteit (+/-), zoals aangegeven binnenin het batterijkast.
- Plaats het batterijkast terug en maak vast met behulp van een schroevendraaier.

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN OVER BATTERIJEN

- Het is aanbevolen om alleen alkaline batterijen te gebruiken.
- Meng geen alkaline, standaard (koolstof-zink) of oplosbare (nikkel-cadmium) batterijen.
- Verwijder de batterijen uit het voertuig als het gedurende een lange periode niet gebruikt zal worden om mogelijke lekkage van de batterijen te voorkomen.
- Gooi batterijen op een veilige manier weg. Gooi geen batterijen (of producten met niet vervangbare batterijen) in water want ze kunnen ontploffen of lekken.
- Haal oplosbare batterijen uit het speelgoed voordat u ze oplost.
- Oplosbare batterijen mogen alleen door een volwassene worden opgeladen.
- Laad weegveelbatterijen niet op.
- Meng geen verschillende soorten batterijen of oude met nieuwe batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de juiste polariteit.
- Verwijder verbruikte batterijen uit het speelgoed.
- De aansluitklemmen mogen niet worden kortgesloten.

SNELLE TIPS

- Als uw voertuig aan vermogen verliest, is het mogelijk dat de functies of prestaties afnemen. Installeer in dit geval nieuwe batterijen. De werkingstijd van uw voertuig is afhankelijk van uw rijstijl.
- Radiostraling kan de riprestaties van uw voertuig beïnvloeden. Slicing kan worden veroorzaakt door andere radiozenders voortuigen die dezelfde frequentie gebruiken, elektrische bedrading, grote gebouwen of CB-radio's. Probeer om uit de buurt van deze voorwerpen te blijven.
- Richt de antenne van uw zender naar boven en niet in de richting van uw voertuig. Uw voertuig wordt niet esser beïnvloed door zender zichten.
- Berg uw voertuig niet in de buurt van een warmtebron of in direct zonlicht op.
- Schakel het voertuig en de controller altijd UIT en haal alle batterijen uit alvorens op te bergen.
- Als het voertuig automatisch wordt teruggezet, gaert dit aan dat de batterijen leeg zijn en vervangen moeten worden.

REINIGING

Verwijder eventueel vuil van het speelgoed met behulp van een doek. Haal eerst de batterijen uit. Veeg het speelgoed schoon met een vochtige doek. Veeg vervolgens droog. NIET IN WATER DOMPELEN EN HET VOERTUIG NIET MET VEEG CHEMISCH MIDDEL REINIGEN. Laat het speelgoed volledig droog voordat u de batterijen in het schot en droog batterijkast plaatst.


VERWIJDERING

- Recycle of gooi uw batterijen in een elektronisch speelgoed volgens de richtlijnen inzake afvalverwijdering van uw gemeente.
- Niet contact op met uw gemeente voor informatie over de juiste manier van recycling en verwijdering van batterijen en elektronisch speelgoed.


DE BATTERIJEN IN HET VOERTUIG EN DE CONTROLLER INSTALLEREN

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE NEL VEICOLO E NEL CONTROLLER

تركيب البطاريات في االمركبة و جهاز التحكم

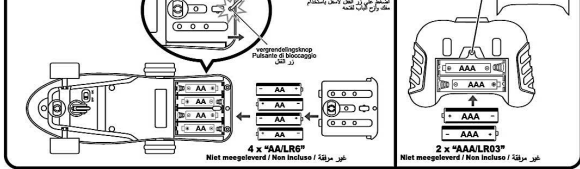

HET SKATEBOARD AANBRENGEN / ASSEMBLAGGIO DELLO SKATEBOARD / تجميع لوح التزلج

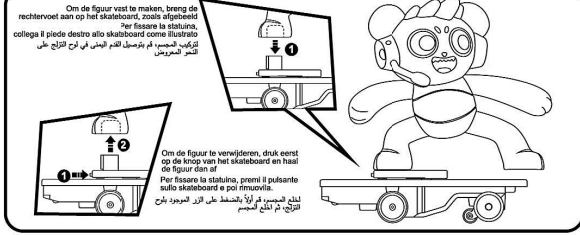

HOE TE SPELEN / COME GIOCARE / كيفية اللعب

ANNUIT-CONTROLE LAMPJE / SPIN DI CURCULA / لعبة التحكم بالكرة



GEMAAKT IN CHINA / FABBRICATO IN CINA / صنع في الصين

F30991-00SI-ADD-3L01A

PROBLEEMPLOSSING

PROBLEEM	OPLOSSING
Voertuig START niet.	<ol style="list-style-type: none"> De aansluitkabels zijn op 'off' (uit) ingesteld. Stel deze in op 'on' (aan). Batterijen zijn volgens de verkeerde polariteit geplaatst. Controleer het + en - teken om te controleren of de batterijen juist zijn geplaatst. Batterijen zijn leeg. Laad de batterijen op en/of installeer nieuwe batterijen.
Voertuig reageert niet op de controller.	<ol style="list-style-type: none"> De batterijen van de zender zijn leeg. Vervang de batterijen in de controller. Voertuig is buiten bereik. Breng controller dichterbij het voertuig. Storing door elektrische apparatuur die zich in de buurt bevindt. Breng speelgoed naar een grote, open ruimte.
Voertuig rijdt niet recht.	<ol style="list-style-type: none"> Pas de stuurstijg of anderszins de vooras naar links of rechts aan totdat de wielen volledig naar voren zijn gericht.
Voertuig beweegt niet.	<ol style="list-style-type: none"> Stop met spelen, stel de schakelaar in op 'off' (uit) en laat het voertuig enkele minuten rusten. Controleer de positie van de batterijen in het voertuig, deze kunnen tijdens het spelen los zijn gekomen.
Voertuig reageert verkeerd.	<p>Het voertuig is buiten bereik. Berg controller dichterbij het voertuig. Als het probleem zich nog voordoet, haal de batterijen uit de controller, vervang door nieuwe batterijen en schakel het voertuig opnieuw in.</p>
De controller werkt niet.	Als het lampje op de controller niet brandt, zijn de batterijen leeg. Vervang de batterijen in de controller.

CONSERVARE IL FOGLIO DI ISTRUZIONI PERCHÉ CONTIENE INFORMAZIONI IMPORTANTI.

Le seguenti avvertenze di sicurezza e istruzioni per l'uso e l'installazione sono parte integrante del prodotto.

IMPORTANTE!
Leggere attentamente la sezione "INFORMAZIONI AL CONSUMATORE" prima di usare questo veicolo giocattolo.

È NECESSARIA LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO.

Nota agli adulti: per garantire un gioco in totale sicurezza, leggere tutte le istruzioni e le avvertenze di sicurezza riportate alla sezione "INFORMAZIONI AL CONSUMATORE" insieme ai bambini.

INFORMAZIONI AL CONSUMATORE

CONTENUTO:

- 1 x Skateboard Arcobaleno, 1 x Figura
 - 1 x Controller Inesprimibile
- AVVERTENZE DI SICUREZZA:**
- Le asportare dal giocattolo può diventare molto caldo e causare ustioni se le parti elettroniche entrano a contatto con l'acqua. NON USARE il veicolo dentro o in prossimità di acqua, neve, sabbia, sabbia o altre superfici umide/ bagnate.
 - Non usare il veicolo sulla strada se la strada sono progettate per le automobili vent.
 - Posizionare il veicolo delicatamente per terra con le mani. Non gettarlo mai per terra bruscamente.
 - Evitare gli urti con muri, oggetti solidi o personalissimi.
 - Tenere dita, cavigli e mani e piedi lontani dalle ruote.
 - Per evitare l'accelerazione accidentale, rimuovere le batterie dal controller quando non in uso.
 - Non collegare questo giocattolo ad altre fonti di alimentazione.
 - Inserire alcuni cavo nelle prese elettriche.
 - Lasciare riposare il veicolo per almeno 5 minuti dopo ogni 15 minuti di funzionamento.
 - Evitare ostacoli e situazioni pericolose per evitare lesioni ai danni.

IL VEICOLO RICHIEDE 4 (QUATTRO) BATTERIE "AA" STANDBY ALCALINE, VENDUTE SEPARATAMENTE. IL CONTROLLER RICHIEDE 2 (DUE) BATTERIE "AA" STANDBY ALCALINE, VENDUTE SEPARATAMENTE.

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE NEL VEICOLO (Figura 1)
Richiede 4 (quattro) batterie "AA" alcaline (non incluse)
Porta l'intermittente sotto il veicolo in posizione "OFF".

- Premi il pulsante di bloccaggio con una bacchetta (non inclusa) e fai scendere il coperchio per il motore.
- Rimuovete e smaltite correttamente le batterie usate (se applicabile).
- Inserezio le batterie AA rispettando i simboli di polarità (+/-) riportati all'interno del vano batterie.
- Riposizionare il coperchio del vano batteria.

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE NEL CONTROLLER (Figura 2)

- Con un cacciavite (non incluso), rimuovere il coperchio del vano batterie.
- Rimuovete e smaltite correttamente le batterie usate (se applicabile).
- Inserezio le batterie AA rispettando i simboli di polarità (+/-) riportati all'interno del vano batteria.
- Riposizionare il coperchio del vano batterie e usare un cacciavite per bloccarlo.

AVVERTENZE DI SICUREZZA RELATIVE ALLE BATTERIE

- Si raccomanda di usare esclusivamente batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nikel-cadmium).
- Rimuovete le batterie dal veicolo in previsione di un lungo periodo di inutilizzo del prodotto per evitare il rischio di perdita elettrolitica.
- Smaltire le batterie in modo responsabile. Non trattare le batterie (o prodotti contenenti batterie non sostituibili) perché potrebbero esplodere o subire perdite.
- Ricaricare le batterie ricaricabili dal giocattolo prima di ricaricarle.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate esclusivamente da un adulto.
- Non ricaricare le batterie non ricaricabili.
- Non usare contemporaneamente batterie di tipo diverso o batterie nuove e batterie usate.
- Inserire le batterie rispettando la corretta polarità.
- Le batterie scarse devono essere smaltite dal prodotto.
- Non cortocircuare i terminali delle batterie.

SUGGERIMENTI

- Se il veicolo inizia a perdere potenza e le sue prestazioni calano, è necessario sostituire le batterie. L'autonomia del veicolo può variare a seconda dello stile di guida.
- La interferenza radio possono essere causate da altri veicoli RC operanti sulla stessa frequenza, telefoni cellulari, edifici molto grandi o radio CB. In tal caso, cambiate area di gioco.
- Diretta l'antenna del controller verso l'alto, non verso il basso in direzione del veicolo. Se il veicolo si allontana eccessivamente, non funzionerà correttamente.
- Non conservare il veicolo in prossimità di fonti di calore o esposto alla luce solare diretta. Spegnere e rimuovere tutte le batterie prima di giocare.
- Se il veicolo si resetta automaticamente, le batterie sono scariche e devono essere sostituite.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA
Pulizia il giocattolo, rimuove la sporcizia in superficie. Pulire il giocattolo con un panno umido e asciutto. NON IMMERGERE IL VEICOLO NELL'ACQUA. NON PULIRLO CON AGENTI CHIMICI. Lasciare ariare il giocattolo e asciugare completamente prima di usarlo nuovamente.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO
Le batterie e i giocattoli elettronici devono essere riciclati o smaltiti conformemente alle normative locali in materia di rifiuti.

Conservare la autorità locali responsabili della gestione dei rifiuti per informazioni sul riciclaggio nel rispetto dell'ambiente e sullo smaltimento delle batterie e dei giocattoli elettronici.

تصحيح العتبات في جهاز التحكم (إعداد الخطأ)

- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.
- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.
- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.
- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.

معلومات عامة:
تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.

- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.
- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.
- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.

معلومات عامة:
تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.

- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.
- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.
- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.

معلومات عامة:
تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.

- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.
- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.
- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.

معلومات عامة:
تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.

- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.
- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.
- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.

معلومات عامة:
تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.

- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.
- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.
- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.

AR

تصحيح العتبات في جهاز التحكم (إعداد الخطأ)

- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.
- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.
- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.
- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.

معلومات عامة:
تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.

- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.
- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.
- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.

معلومات عامة:
تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.

- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.
- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.
- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.

معلومات عامة:
تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.

- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.
- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.
- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.

معلومات عامة:
تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.

- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.
- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.
- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.

معلومات عامة:
تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.

- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.
- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.
- تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	SOLUZIONE
Il veicolo non funziona	<ol style="list-style-type: none"> L'interruttore è in posizione di spegnimento. Impostarlo su ON. Le batterie sono caricate in modo scorretto. Controllare i simboli + e - per assicurarsi che le batterie siano orientate correttamente. Le batterie sono scariche. Ricaricare le batterie o sostituirle.
Il veicolo non risponde ai comandi	<ol style="list-style-type: none"> La batteria del controller è scarica. Sostituire la batteria del controller. Il veicolo è troppo lontano. Avvicinare il controller al veicolo. Interferenza causata da apparecchiature elettriche nelle vicinanze. Giocare in uno spazio aperto.
Il veicolo non avanza in linea retta	<ol style="list-style-type: none"> Regolare la leva di calibratura dello sterzo, situata sotto l'asse anteriore, verso destra o sinistra, finché le ruote non sono completamente dritte.
Il veicolo non si muove	<ol style="list-style-type: none"> Spegnere il veicolo e lasciarlo riposare per qualche minuto. Controllare il posizionamento della batteria nel veicolo; potrebbe essere allentata durante il gioco.
Il veicolo non risponde completamente	<p>Impedire parzialmente il movimento del veicolo. Avvicinare il controller al veicolo.</p> <p>Se il problema si ripresenta, sostituire le batterie del controller e riavviare il veicolo con l'interruttore.</p>
Il controller non funziona.	La spia sul controller è spenta, la batteria è scarica. Sostituire la batteria del controller.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	الحل
المركبة لا تعمل	<ol style="list-style-type: none"> تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح. تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح. تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.
المركبة لا تستجيب لأوامر التحكم.	<ol style="list-style-type: none"> البطارية في جهاز التحكم فارغة. استبدل البطارية. المركبة بعيدة جدًا عن جهاز التحكم. اقرب جهاز التحكم من المركبة. تداخل في الإشارات اللاسلكية. اخرج إلى مكان مفتوح.
المركبة لا تتحرك في الاتجاه المستقيم.	<ol style="list-style-type: none"> ضبط إعداد توجيه العتبات في جهاز التحكم.
المركبة لا تتحرك	<ol style="list-style-type: none"> إيقاف تشغيل الجهاز. تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح. تأكد من أن البطاريات في جهاز التحكم مثبتة بشكل صحيح.
المركبة لا تستجيب كما ينبغي	<ol style="list-style-type: none"> البطارية في جهاز التحكم فارغة. استبدل البطارية. المركبة بعيدة جدًا عن جهاز التحكم. اقرب جهاز التحكم من المركبة. تداخل في الإشارات اللاسلكية. اخرج إلى مكان مفتوح.
جهاز التحكم عن بعد لا يعمل	إذا كانت لمبة جهاز التحكم عن بعد مضاءة، فإن معاملة جهاز التحكم عن بعد غير صحيحة.

Jada

We behouden het recht om de specificaties van het product te verbeteren of te wijzigen. De kleuren kunnen verschillen. Ci riserviamo il diritto di migliorare o modificare le specifiche del prodotto. I colori possono variare. Мы сохраняем за собой право изменять технические характеристики и внешний вид продукта. Цвета могут отличаться. 本廠保留隨時更改產品規格及外觀之權利。顏色可能會與實物有出入。

Il prodotto markt gebruik van 2.4GHz draadloze technologie. Il prodotto utilizza una tecnologia di comando remoto da 2.4 GHz / 1-2 canali. 2.4 GHz wireless remote control technology. 2.4 GHz wireless remote control technology. 2.4 GHz wireless remote control technology.

RF-Frequenzband: 2422-2462 MHz / 2.4 GHz / 1-2 Kanäle / 2.4 GHz draadloze technologie. 2422-2462 MHz / 2.4 GHz / 1-2 Kanäle / 2.4 GHz draadloze technologie. 2422-2462 MHz / 2.4 GHz / 1-2 Kanäle / 2.4 GHz draadloze technologie.

Herby uvedená informace je poskytnuta pouze pro informaci. Pro více informací navštivte naši webovou stránku. 本廠保留隨時更改產品規格及外觀之權利。顏色可能會與實物有出入。

Herby uvedená informace je poskytnuta pouze pro informaci. Pro více informací navštivte naši webovou stránku. 本廠保留隨時更改產品規格及外觀之權利。顏色可能會與實物有出入。

Herby uvedená informace je poskytnuta pouze pro informaci. Pro více informací navštivte naši webovou stránku. 本廠保留隨時更改產品規格及外觀之權利。顏色可能會與實物有出入。

F30991-00SI-ADD-3L01A