



BIGTIME MUSCLE

RADIO CONTROL TÉLÉCOMMANDÉ

Keep these instructions for future reference: they contain important information.

IMPORTANT: Please read all "Consumer Information" before operating your vehicle.

ADULT SUPERVISION REQUIRED.

Surfaces may become hot and cause burns if electronics get wet. Do not operate vehicle through water or snow.

Consumer Information:

Note to Adults: to ensure that the child's play is both safe and fun, please review all operating instructions and safety rules with your child.

CONTENTS

- 1 x Vehicle
- 1 x Transmitter Controller

Safety Tips

- NEVER drive your vehicle on streets! They're for real cars!
- DO NOT pick up vehicle while in motion.
- Avoid collisions with wall or hard surfaces.
- Keep fingers, hair and loose clothing away from tires and the wheel hubs while the vehicle is switched ON.
- Adult supervision is recommended when this vehicle is being operated.
- To avoid accidental operation, remove all batteries when not in use.
- Be sure to rest your vehicle for at least 5 minutes after every 15 minutes of operation.
- Please avoid unintended play with electric wire (soft antenna), as it may defect product or result in strangulation.
- The toy is not to be connected to more than recommended 3 "AA" batteries of power supplies.
- Any wires without connecting means should not insert into socket outlets.

BEFORE BATTERY INSTALLATION

Your new R/C is designed to work with standard 3 (three) "AA" alkaline batteries, sold separately. Controller is designed to work with a 9-volt alkaline battery, sold separately.

INSTALLING BATTERIES IN THE R/C

3 (three) "AA" alkaline batteries (Not included)

- Push the ON/OFF to "OFF" position on vehicle.
- Using a screwdriver (not included), remove the battery compartment door underneath the vehicle. (See diagram 1)
- Remove the used batteries (if any).
- Insert the 3 "AA" batteries, with polarity (+/-) as shown inside battery compartment.
- Replace the battery compartment door and use screwdriver to lock the compartment door.

INSTALL TRANSMITTER CONTROLLER 9 VOLT BATTERY

1 (one) 9V Alkaline battery (not included)

- Open the battery cover as shown (See Diagram 2)
- Remove the used batteries (if any).
- Install one 9V battery with polarity (+/-) as shown inside battery compartment.
- Replace battery cover.

Battery Safety Information

- Insure that battery polarity is correct.
- Use only batteries of the type recommended (or equivalent).
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Remove used-up batteries immediately. Remove batteries if vehicle will not be used for a long period of time to prevent possible leakage.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Do not short-circuit terminals.
- Dispose of batteries safely. Do not dispose of batteries (or products containing non-replaceable batteries) in fire, as batteries may explode or leak.

QUICK TIPS

- When your vehicle starts to lose power, it may lose functions or performance. It's time for fresh batteries (or a recharge). Your vehicle's running time may change depending on your driving style.
- Radio interference can make your vehicle run badly. Interference can be caused by other R/C vehicles running on the same frequency; electrical wires, large buildings; or CB radios. Try to stay away from these!
- Point your transmitter controller antenna up – not down toward your vehicle. If your vehicle gets too far away, it won't work properly.
- Don't drive your vehicle in sand or through water or snow.
- Don't store your vehicle near heat or in direct sunlight. Always turn switches OFF and remove all batteries for storage.
- If the vehicle resets automatically, that means the batteries are weak and need to be changed.

Cleaning instruction:

To clean, wipe excess dirt from toy. Remove batteries first. Wipe toy clean with wet cloth using plain water. Wipe dry. DO NOT IMMERSER IN WATER and DO NOT CLEAN VEHICLE WITH ANY CHEMICALS. Let the toy completely dry up before putting batteries back into clean, dry battery compartment.

Gardez ces instructions pour consultation future; elles contiennent des renseignements importants.

IMPORTANT: Veuillez lire tous les renseignements du consommateur avant de faire fonctionner votre véhicule.

SURVEILLANCE ADULTE REQUISE.

Les surfaces peuvent devenir chaudes et causer des brûlures si le mécanisme électronique devient mouillé.

Renseignements du Consommateur:

Remarque aux Adultes: pour assurer un jeu sans danger et amusant pour l'enfant, veuillez lire toutes les instructions de fonctionnement et règles de sécurité à votre enfant.

CONTENU

- 1 x Véhicule
- 1 x Télécommande

Conseils de Sécurité

- Ne roulez JAMAIS votre véhicule sur la rue!
- Ne ramassez PAS le véhicule pendant qu'il est en mouvement.
- Éviter les collisions avec le mur ou des surfaces dures.
- Éloignez les doigts, les cheveux et les vêtements lâches des pneus et moyeux quand le véhicule est allumé.
- La surveillance adulte est conseillée lors du fonctionnement de ce véhicule.
- Pour éviter le fonctionnement accidentel, enlevez les piles en période de non-utilisation.
- Assurez-vous de laisser reposer le véhicule pendant au moins 5 minutes après 15 minutes de fonctionnement.
- Ne jouez pas avec le fil électrique (antenne souple), car cela peut provoquer le dysfonctionnement du produit ou un étranglement.
- Le jouet ne doit pas être branché dans une alimentation supérieure à celle recommandée de 3 piles AA.
- Aucun fil électrique sans dispositif de branchement ne doit être inséré dans une prise électrique.

AVANT L'INSTALLATION DES PILE

Votre nouveau véhicule télécommandé a été conçu pour fonctionner sur 3 (trois) piles AA standard, vendues séparément.

La télécommande a été conçue pour fonctionner sur une pile de 9 volts, vendues séparément.

INSTALLATION DE LA PILE DANS LE VÉHICULE

3 (trois) piles AA (non incluses)

- Déplacez l'interrupteur ON/OFF du véhicule à la position OFF.
- Utilisez un tournevis (non inclus) pour enlever la porte du compartiment de pile sous le véhicule. (Dessin 1)
- Enlever les batteries utilisées (le cas échéant)
- Insérez les 3 piles AA avec la polarité (+/-) tel qu'illustré à l'intérieur du compartiment de piles.
- Remettez la porte du compartiment à pile et utilisez le tournevis pour refermer la porte.

INSTALLATION DE LA PILE DE 9 VOLTS DANS LA TÉLÉCOMMANDE

1 (un) piles 9V (non incluses)

- Ouvrez le couvercle du compartiment tel qu'indiqué (Dessin 2)
- Enlevez les batteries utilisées (le cas échéant)
- Insérez une pile de 9 volts avec la polarité (+/-) tel qu'indiqué à l'intérieur du compartiment à pile.
- Remettez le couvercle en place.

Renseignements sur la sécurité des piles

- Insérez les piles avec la polarité correcte.
- N'utilisez que des piles du même type ou équivalent à celles recommandées
- Ne mélange pas les piles neuves et usagées.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) et rechargeables (nickel-cadmium).
- Enlevez les piles épuisées immédiatement. Enlevez les piles si le véhicule ne sera pas employé pendant une longue période afin d'éviter une fuite éventuelle.
- Ne chargez pas les piles non rechargeables.
- Ne faites pas court-circuiter les bornes d'alimentation.
- Éliminez les piles de manière sécuritaire. Ne jetez pas les piles ou tout produit contenant des piles jetables au feu, puisque les piles peuvent éclater ou fuir.

CONSEILS RAPIDES

- Lorsque votre véhicule commence à perdre de la puissance, il peut y avoir une perte de fonctions ou de performance. C'est le moment de remplacer les piles (ou d'une recharge). Le temps de fonctionnement de votre véhicule peut varier suivant votre style de conduite.
- Des interférences radio peuvent faire que votre véhicule fonctionne mal. L'interférence peut être due à d'autres véhicules R/C fonctionnant à la même fréquence, à des câbles électriques, à de grands bâtiments, ou à des radios CB. Tachez de vous maintenir éloignés!
- Pointez votre l'antenne de transmission de votre télécommande vers le haut – non pas vers le bas, en direction de votre véhicule. Si votre véhicule s'éloigne trop, ça ne marchera pas correctement.
- Ne conduisez pas votre véhicule sur du sable ou dans l'eau ou la neige.
- Ne stockez pas votre véhicule à proximité d'une source de chaleur ou de la lumière directe du soleil. Pour le stockage, mettez-le toujours en position OFF et enlevez toutes les piles.
- Si le véhicule se réinitialise automatiquement, c'est que les piles sont faibles et qu'elles doivent être remplacées.


Instructions de nettoyage

Pour nettoyer, essuyez la saleté du jouet. Enlevez d'abord les piles. Essayez le jouet avec un linge humide à l'eau claire. Sèchez. NE IMMÉRGEZ PAS DANS L'EAU et NE NETTOYEZ PAS LE VÉHICULE AVEC UN PRODUIT CHIMIQUE. Laissez sécher complètement le jouet avant de remettre les piles dans le compartiment de piles propre et sec.


Steering Dial Cadran de direction

**TO ADJUST STEERING ALIGNMENT
POUR RÉGLER L'ALIGNEMENT DE DIRECTION**
Adjust the steering alignment lever on the underside of the vehicle when the vehicle doesn't run straight forward.

Réglez le levier d'alignement de la direction sur le dessous du véhicule quand le véhicule ne roule pas tout droit




steering alignment lever
levier d'alignement de direction

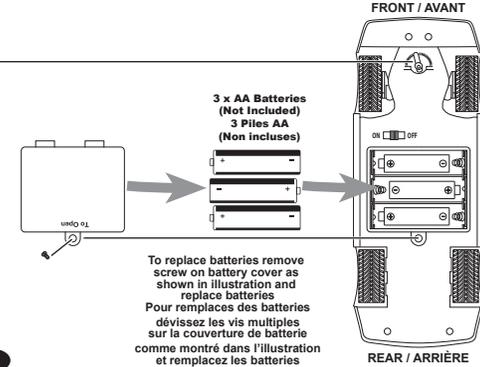

To replace batteries remove screw on battery cover as shown in illustration and replace batteries
Pour remplacer des batteries dévissez les vis multiples sur la couverture de batterie comme montré dans l'illustration et remplacez les batteries

(DIAGRAM 1) (DESSIN 1)

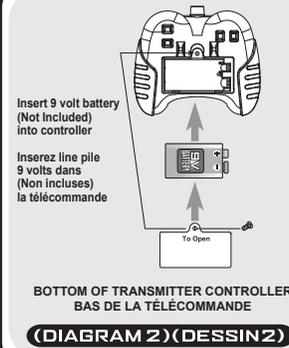


Insert 9 volt battery (Not Included) into controller

insérez une pile 9 volts dans (Non incluses) la télécommande

BOTTOM OF TRANSMITTER CONTROLLER
BAS DE LA TÉLÉCOMMANDE

(DIAGRAM 2) (DESSIN 2)

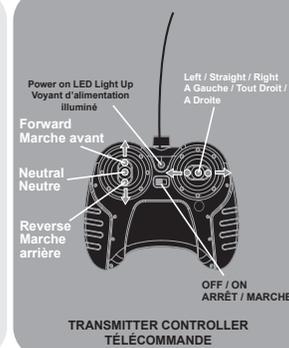

Power on LED Light Up
Voyant d'alimentation illuminé

Forward
Marche avant

Neutral
Neutre

Reverse
Marche arrière

Left / Straight / Right
À gauche / Tout droit / À droite

OFF / ON
ARRÊT / MARCHÉ

TRANSMITTER CONTROLLER
TÉLÉCOMMANDE

Operations Tips:

Car: ON / OFF switch located on the bottom of the car.

Controller: ON / OFF switch located on the front of the controller.
When you are ready to run, please make sure to push the ON / OFF switch to the "ON" position on both. Have fun!

Conseils de fonctionnement:

Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT de véhicule situé sur le dessous du véhicule

Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT de télécommande sur l'avant de la télécommande

Quand vous êtes prêt à rouler, soyez certain de pousser les deux interrupteurs à la position ON. Amusez-toi !

Slide Antenna through Antenna Sleeve before operation.

Glissez l'Antenne à travers le manche de l'antenne avant de mettre en marche.



Carrier frequency and field strength

Frequency Channel: 27.145MHz
Field Strength: 65.7dBµV/m@3m
Frequency Channel: 49.860MHz
Field Strength: 67.1dBµV/m@3m

Fréquence porteuse et intensité de champ

Canal de Fréquence: 27.145MHz
Intensité de champ: 65.7dBµV/m@3m
Canal de Fréquence: 49.860MHz
Intensité de champ: 67.1dBµV/m@3m

We reserve the right to improve or amend color product content specifications. Colors may vary.

BIGTIME MUSCLE is a registered trademark of Jada Toys, Inc. Jada oval mark is a registered trademark of Jada Toys, Inc.

Nous nous réservons le droit d'améliorer ou modifier les spécifications et les couleurs des produits. Les couleurs peuvent varier. BIGTIME MUSCLE est une marque déposée de Jada Toys, Inc. La marque ovale est une marque déposée de Jada Toys, Inc.

©2014 JADA TOYS, INC. CITY OF INDUSTRY, CA 91748, USA

