


## Bluetooth Speaker

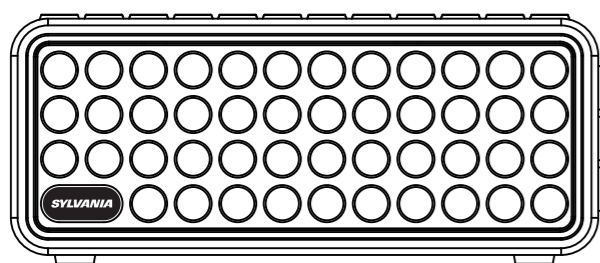


### Model:SP258-PINK

Please read these instructions thoroughly before use and retain for future reference.

#### Product Overview

1. Bluetooth( Blue LED)/AUX IN ( Red LED 1)Indicator
2. Built-in Microphone
3. Charging Indicator(Red LED 2)
4. PLAY/PAUSE (Pair/Hand-free) Button
5. Volume Increase ( Next)Button
6. Volume Decrease (Previous)Button
7. POWER ON/OFF Switch
8. AUX IN jack
9. Charging Port

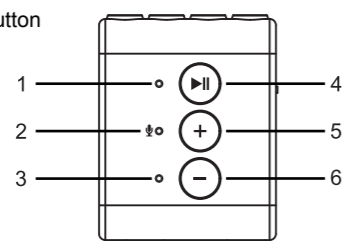

#### Instructions for use (Bluetooth pairing)

Turn ON the unit.  
You would now hear a Beep tone indicating that the speaker is pairing with the last device.  
The Blue LED flashes quickly.  
Turn on the Bluetooth function on your Bluetooth Device (Mobile Phone or Tablet). Please refer to manufacturer's instructions for instructions on enabling Bluetooth on your device.  
Once you have turned on Bluetooth on your device, select the device "SP258" from the list of available Bluetooth devices.

4


#### Safety Instructions



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DON'T REMOVE COVER ( OR BACK ). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure, that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instruction in the literature accompanying the appliance.

#### FCC NOTICE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception. Which can be determined by encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.  
To assure continued compliance, follow the attached installation instructions and use only shield cables when connecting to other devices. Modifications not authorized by the manufacturer may void user's authority to operate this device.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

1

If required, enter the password '0000' to confirm to pairing.

Once paired successfully, the blue LED will flash slowly.  
The speaker will remember this device and will pair automatically when the device's Bluetooth is activated and in range. You do not need to re-pair any previously connected devices.

If you need to pair with another device after pairing successfully, press and hold **▶||** the button to search for the new device.

#### Please Note

- Not all devices have the same operation. Please refer to your device's user's manual for further information.
- If the speaker cannot pair up with new device for around 2.5 minutes, turn off the speaker and reboot to pair.

#### Listening to Music

Once the speaker is paired with your device you can stream music wirelessly through the speaker. Should you encounter any problems while streaming please refer your device's user manual for further information.

#### Instructions for use (AUX IN cable)

You may also connect any device with a headphone socket using the 3.5mm audio cable . Connect this cable to your headphone socket of your device and to the AUX IN jack. The Red LED 1 will light.

#### Control Functions

Function	Operation	Button
Increase Volume (Skip to Next Track)	Playing music	Press and hold the + button to increase the volume A short press the + button to skip to Next track
Decrease Volume(Skip to Previous Track)	Playing music	Press and hold the - button to decrease the volume A short press the - button to skip to Previous track
Pause	Playing music	A short press on the <b>▶  </b> button will pause the music
Play	Pausing music	A short press on the <b>▶  </b> button will restart the music

5

**Before using the unit, be sure to read all operating instruction carefully, please note that these are general precautions and may not pertain to your unit. For example, this unit may not have the capability to be connected to an outdoor antenna.**

1. Read these instructions  
All safety and operating instructions should be read before the product is operated.
2. Keep these instructions  
The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. Heed all warnings  
All warnings on the product and in the operating instruction manual should be adhered to.
4. Follow these instructions  
All operating and use instructions should be followed.
5. Do not use this apparatus near water  
Do not use the product near water and moisture, for example:near a bathtub, washbowl, kitchen sink or laundry tub; in a wet basement; or near a swimming pool.
6. Clean only with dry cloth  
Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a dry cloth for cleaning.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.  
Slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for ventilation, to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. These openings must not be blocked or covered.The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug or other similar surface. This product should never be placed near or over a radiator or heat source. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

2

(Note: Above mentioned functions can be used in Bluetooth mode only. In Aux In mode, you need to control through your source device except for volume up and down function. )  
An indication tone will alert you when the volume is adjusted to the maximum or minimum level.

#### Making a phone call with the device in Bluetooth mode

##### Basic operation

Function	Operation	Button
Answer A Call	Incoming Call	A short press the <b>▶  </b> once to answer an incoming call.
Reject a call	Incoming Call	Double press the <b>▶  </b> button to refuse an incoming call.
End a call	Incoming Call	After your phone conversation, Short press the <b>▶  </b> button to end a call.
Increase Volume	During a call	Press and hold the + button will increase the volume.
Decrease Volume	During a call	Press and hold the - button will decrease the volume.
Redial last number	music status and connected to a device	Double press the <b>▶  </b> button to redial last number.

#### Charging Instructions

The speaker comes with a built in rechargeable battery.  
Connect the Micro USB cable to a computer USB port and the other plug to the charging Micro USB port of the speaker. The Red LED 2 illuminates while the speaker is charging. It takes around 4 hours for the unit to fully charge. When the battery is fully charged the Red LED 2 will switch off.

#### Cleaning & Maintenance

Please use soft cloth to clean the speaker and do not attempt to disassemble the speaker.

6

10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand , tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture does not operate normally, or has been dropped.



Portable Cart Warning

#### Instructions for use

Please read all instructions carefully

#### Getting started

- Remove the speaker from the box
- Remove any packaging from the product
- Place the packaging inside the box and store for safekeeping

#### In the box

- Bluetooth speaker
- USB charging cable
- Instruction manual

#### Features

- Can be used with any Bluetooth device.
- Can also be used with all MP3 players or devices with a headphone socket.
- Built in microphone for hands free use with Bluetooth devices.
- 2x2W stereo speakers.
- Built in Lithium rechargeable battery.
- Up to 8 hours continuous music.


3

#### Do's and Don'ts

- Do not expose the speaker to liquid, moisture or humidity to avoid the product's internal circuit being affected.
- Don't use abrasive cleaning solvents to clean the speaker.
- Do not expose the speaker to extremely high or low temperature as this will shorten the life of electronic devices, destroy the battery or distort certain plastic parts.
- Don't dispose of the speaker in a fire as it will result in an explosion.
- Don't expose the speaker to contact with sharp objects as this will cause scratches and damage.
- Don't let the speaker drop on to the floor. The internal circuitry might get damaged.
- Don't attempt to disassemble the speaker as it may get damaged if you are not professional.

#### Specifications

Bluetooth specification	Bluetooth 2.1+EDR
Operating distance	Above 10 meters
Working time	Up to 8 hours Battery Play time will vary based on volume level
Charging time	About 4 hours
Speaker power	2 x 2W
Built-in Battery	1000mAh
Dimensions	175 X 56 X 74.2 mm


 **Bluetooth**® is a trademark on a registered trademark of Bluetooth SIG Inc.

Made in China



7

## Haut-parleur bluetooth


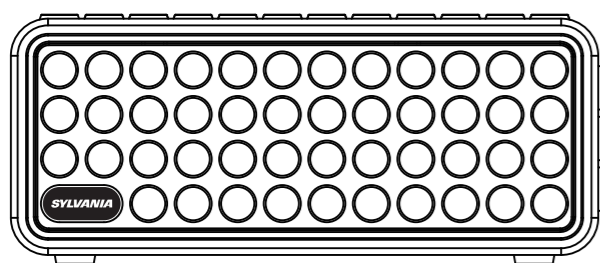


### Modèle : SP258-PINK

Lisez ce manuel avec attention et conservez-le pour référence future.

#### Présentation du produit

1. Voyant Bluetooth (DEL bleue)/AUX IN (DEL 1 rouge)
2. Microphone intégré
3. Voyant indicateur de charge (DEL 2 rouge)
4. Bouton LECTURE/PAUSE (jumelage/mains libres)
5. Augmentation du volume (Suivant)
6. Réduction du volume (Précédent)
7. Interrupteur d'alimentation (ON/OFF) :
8. Prise d'entrée auxiliaire [AUX IN]
9. Port du chargeur

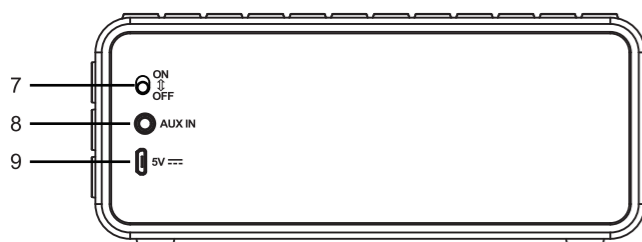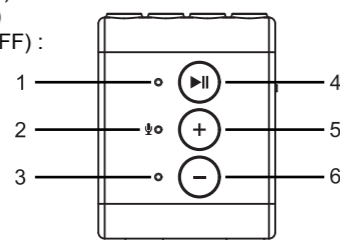

#### Instructions d'utilisation (jumelage Bluetooth)

Allumez l'appareil.  
Un bip se fera entendre pour indiquer que le haut-parleur se connecte au dernier dispositif utilisé.  
Le voyant bleu clignote rapidement.  
Activez la fonction Bluetooth de votre dispositif bluetooth (téléphone mobile ou tablette). Reportez-vous au mode d'emploi de l'équipement que vous souhaitez jumeler avec le haut-parleur.  
Une fois le dispositif Bluetooth activé, sélectionnez « SP258 » dans la liste des dispositifs Bluetooth disponibles.

#### INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

**CAUTION** ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LE CAPOT ARRIÈRE). NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR. CONTACTEZ LE PERSONNEL QUALIFIÉ POUR TOUTE OPÉRATION DE MAINTENANCE.



Le symbole représentant un éclair dans un triangle signifie que cet appareil comporte des composants non isolés qui pourraient comporter une intensité suffisante pour causer des chocs électriques si le boîtier est ouvert.



Le point d'exclamation dans un triangle attire votre attention sur des points importants de ce manuel concernant l'utilisation ou l'entretien de l'appareil.

#### DÉCLARATION DE LA FCC :

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites ont été mises en place pour offrir une protection raisonnable contre les interférences dans un complexe résidentiel. Cet équipement génère et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du mode d'emploi, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Mais il n'existe aucune garantie que des interférences ne seront pas produites dans une installation particulière. Si cet équipement crée des interférences pour la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être constaté en l'allumant et en l'éteignant, alors il vous est conseillé d'y remédier d'une des manières suivantes :

1. Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
2. Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
3. Connectez l'équipement à une prise ou à un circuit différent de celui du récepteur.
4. Prenez conseil auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

Pour s'assurer la conformité de l'appareil, suivez les instructions de ce manuel et utilisez seulement des câbles blindés pour le raccordement à d'autres appareils. Les modifications non autorisées par le fabricant pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner cet appareil.

Si, demandé, saisissez le mot de passe « 0000 » pour confirmer le jumelage.

Une fois le jumelage effectué avec succès, le voyant bleu commence à clignoter lentement.

Le haut-parleur mémorise ce dispositif et s'y connectera automatiquement la prochaine fois qu'il se trouve à portée de connexion Bluetooth. Il n'est pas nécessaire de jumeler de nouveau les appareils précédemment connectés.

Pour jumeler un autre dispositif, maintenez appuyé le bouton de recherche ►|| pour rechercher le nouveau dispositif.

#### Remarque

- Certains dispositifs se connectent différemment. Consultez leur mode d'emploi pour en savoir plus.
- Si le processus de jumelage ne se termine pas après 2,5 minutes, éteignez le haut-parleur puis rallumez-le avant de réessayer.

#### Écoute de musique

Une fois le haut-parleur jumelé avec votre dispositif, vous pouvez l'utiliser pour diffuser la musique directement. En cas de problème pendant la diffusion, reportez-vous au mode d'emploi de votre dispositif pour obtenir plus d'informations.

#### Instructions d'utilisation (Câble AUX IN)

Vous pouvez également raccorder votre dispositif au haut-parleur à l'aide d'un câble audio 3,5 mm. Branchez une extrémité du câble à la prise casque de votre dispositif et l'autre extrémité à la prise AUX IN. Le voyant DEL 1 rouge s'allume.

Contrôle

Fonction	Utilisation	Bouton
Augmentation du volume (Écouter la piste suivante)	Écouter de la musique	Appuyez sur et maintenez la touche + pour augmenter le niveau de volume. Appuyez brièvement sur + pour écouter la piste suivante.
Réduire le volume (Écouter la piste précédente)	Écouter de la musique	Appuyez sur et maintenez la touche - pour réduire le niveau de volume. Appuyez brièvement sur - pour écouter la piste précédente.
Pause	Écouter de la musique	Appuyez brièvement sur le bouton ►   pour mettre la musique en pause.
Lecture	Mettre la musique en pause	Appuyez brièvement sur le bouton ►   pour reprendre l'écoute.

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez vous assurer de lire attentivement les instructions. Remarquez que ce sont des précautions générales et pourraient ne pas s'appliquer à votre appareil. Par exemple, cet appareil pourrait ne pas avoir la capacité d'être branché à une antenne extérieure.

1. LISEZ ces instructions  
Toutes les instructions concernant la sécurité et le mode d'emploi doivent être lues avant de faire fonctionner ce produit.
2. Conserver ces instructions  
Les instructions concernant la sécurité et le mode d'emploi doivent être conservés pour référence future.
3. Respecter tous les avertissements  
Tous les avertissements sur le produit et dans le mode d'emploi doivent être respectés.
4. Suivre toutes les instructions  
Toutes les instructions d'utilisation doivent être suivies.
5. Ne pas utiliser cet appareil à proximité de l'eau  
Ne pas déposer l'appareil près de l'eau - par exemple à proximité d'un bain, d'un bol de liquide, d'un évier, d'une machine à laver, dans un sous-sol humide, près d'une piscine, etc.
6. Nettoyer avec un chiffon sec  
Débranchez cet appareil avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de nettoyant liquide ou en aérosol. Utiliser un chiffon sec pour le nettoyer.
7. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Suivez les instructions d'installation données par le fabricant.  
Les fentes et les ouvertures dans le boîtier, sur l'arrière ou dans le fond sont présentes pour la ventilation, afin de s'assurer du fonctionnement continu de l'appareil et pour le protéger de la surchauffe. Ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou couvertes. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en positionnant le produit sur un lit, sur un canapé, sur un tapis ou sur toute autre surface similaire. Ce produit ne doit jamais être placé près ou sur un radiateur ou à proximité toute autre source de chaleur. Ce produit ne doit pas être placé dans un meuble comme dans une bibliothèque ou sur une étagère à moins qu'une ventilation adéquate soit présente ou que les instructions du fabricant soient respectées.
8. Ne pas installer près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une cuisinière ou un autre appareil (y compris un amplificateur) qui produit de la chaleur.
9. Ne pas contourner le dispositif de sécurité de la fiche à polarité ou de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une prise avec mise à la terre possède deux lames et une troisième pince de mise à la terre. La lame large ou troisième broche est présente pour votre sécurité. Si la prise fournie ne peut être insérée dans votre prise murale, contactez un électricien pour faire remplacer la prise obsolète.

(Remarque : les fonctions décrites ci-dessus ne sont compatibles qu'avec le mode Bluetooth. En mode auxiliaire, vous devez contrôler la musique depuis le dispositif source, sauf pour augmenter ou réduire le volume.) Une indication sonore sera émise pour indiquer que le niveau de volume maximum ou minimum a été atteint.

#### Passer un appel en mode Bluetooth

##### Utilisation de base

Fonction	Utilisation	Bouton
Répondre à un appel	Appels reçus	Appuyez brièvement sur ►   pour répondre à un appel.
Rejeter un appel	Appels reçus	Appuyez deux fois rapidement sur ►   pour rejeter un appel entrant.
Raccrocher	Appels reçus	Pour mettre fin à un appel, appuyez sur le bouton ►   pour raccrocher.
Pour augmenter le volume.	Pendant un appel	Appuyez sur et maintenez la touche + pour augmenter le niveau de volume.
Pour réduire le volume	Pendant un appel	Appuyez sur et maintenez la touche - pour réduire le niveau de volume.
Recomposer le dernier numéro	État de la musique et connecté à un dispositif	Appuyez deux fois sur le bouton ►   pour recomposer le dernier numéro.

#### Instructions pour recharger

Le haut-parleur comporte une batterie rechargeable intégrée. Raccordez un câble micro USB au port USB de votre ordinateur et l'autre extrémité au port Micro USB du haut-parleur. Le voyant DEL rouge 2 reste allumée pendant la charge. La batterie se recharge complètement en 4 heures environ. Le voyant DEL rouge 2 s'éteindra lorsque la batterie sera complètement chargée.

#### Nettoyage et entretien

Utilisez un tissu doux pour nettoyer le haut-parleur et ne tentez jamais de le démonter.

10. Ne placez pas le cordon d'alimentation là où il risque d'être écrasé ou plié, principalement près des prises, prises de sécurité ou au point depuis lequel le câble sort de l'appareil.
11. N'utilisez que des accessoires ou des attachements certifiés par le fabricant.
12. N'utilisez que le chariot, le support, le trépied, les attaches murales ou la table certifiés par le fabricant, ou vendus avec l'équipement. Faites particulièrement attention lorsque vous déplacez l'appareil si ce dernier est posé sur un chariot ou autre support. L'appareil pourrait chuter et occasionner des blessures.
13. Débranchez l'équipement durant les orages ou lors des périodes d'inutilisation prolongées.
14. Faites appel au personnel qualifié pour tout besoin de réparation. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit. Par exemple, le cordon d'alimentation ou la fiche endommagée, du liquide à été renversé sur l'appareil. Contactez un professionnel également si des objets ont chuté sur l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, si vous constatez une défaillance ou si l'appareil a subi une chute.



Portable Cart Warning

#### Instructions d'utilisation

Lisez toutes ces instructions avec attention.

##### Pour commencer

Retirez l'appareil de la boîte.  
Retirez tout emballage présent sur l'appareil.  
Conservez les éléments de l'emballage dans la boîte pour utilisation future si nécessaire.

##### Dans la boîte

Haut-parleur bluetooth  
Câble de recharge USB  
Mode d'emploi

##### Caractéristiques

- Compatible avec tous les dispositifs Bluetooth.
- Compatible également avec tous les lecteurs MP3, ou ceux équipés d'une prise casque.
- Microphone intégré pour utilisation en mode main libre avec les dispositifs Bluetooth.
- 2 haut-parleurs stéréo 2W
- Batterie rechargeable au lithium intégrée.
- Autonomie de diffusion continue de 8 heures.

#### Prendre soin de votre haut-parleur

- Ne pas exposer le haut-parleur à du liquide, de l'humidité ni à l'eau car cela pourrait endommager les composants internes.
- Ne pas utiliser de diluant ni de produits liquides pour nettoyer le haut-parleur.
- Ne pas exposer le haut-parleur à de hautes ou de basses températures, qui peuvent raccourcir la durée de vie des dispositifs électroniques, détruire la batterie ou déformer certaines pièces de plastique.
- Ne pas jeter le haut-parleur au feu, car ce dernier pourrait exploser.
- Ne pas mettre le haut-parleur en contact avec des objets durs, car ces derniers peuvent rayer et endommager sa surface.
- Ne pas faire tomber le haut-parleur. Cela pourrait endommager les composants internes.
- Ne pas essayer de démonter le haut-parleur si vous n'êtes pas qualifié, sous peine de l'endommager.

#### Fiche technique

Caractéristiques Bluetooth	Bluetooth V2.1+EDR
Portée effective	Plus de 10 mètres
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 8 heures Temps de jeu de la batterie varie en fonction du niveau de volume.
Temps de charge	Approximativement 4 heures
Puissance du haut-parleur	2 x 2W
Batterie intégrée	1000mAh
Dimensions	175 X 56 X 74.2 mm

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Fabriqué en Chine

