

APPS



- Appuyez sur le bouton **MENU** de l'appareil ou sur la télécommande pour afficher le menu principal. Puis utilisez pour ◀/▶ sélectionner les **Apps** et appuyez sur le bouton **OK** pour entrer. Utilisez pour ◀/▶ sélectionner l'application souhaitée. Ou appuyez sur la touche de raccourci sur la télécommande pour entrer dans le APP directement.

*Remarque:*Après le téléviseur se connecte au réseau, l'état non connecté modifiera à Connecté.

NETFLIX	Visionnez instantanément des émissions et des films en diffusion continue sur Internet.
YouTube	Visionnez vos contenus YouTube sur le meilleur écran de la maison.
Toongoggles	Une plateforme de vidéo sur demande par abonnement qui propose des dessins animés amusants et éducatifs, des jeux stimulants et des chansons du monde entier et en plusieurs langues aux enfants.
AccuWeather	Indique la température et les conditions météorologiques du moment partout dans le monde en degrés Celsius ou Fahrenheit.





MÉDIA



REMARQUE: Dispositifs de stockage portatifs (disque USB ou disque dur) doivent être insérés.





- Appuyez sur le bouton **MENU** de l'appareil ou sur la télécommande pour afficher le menu principal. Puis utilisez pour ◀/▶ sélectionner les **médias** et appuyez sur le bouton **OK** pour entrer. Utilisez pour ◀/▶ sélectionner l'option souhaitée.

■ Visionnement de photos

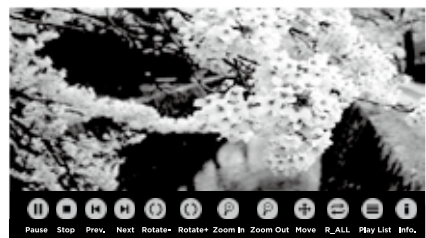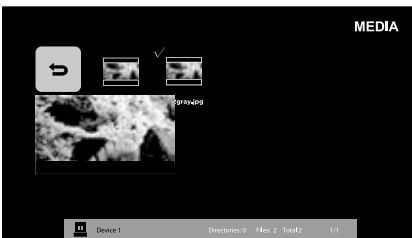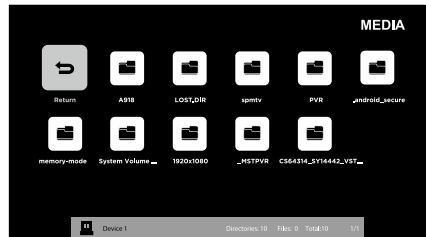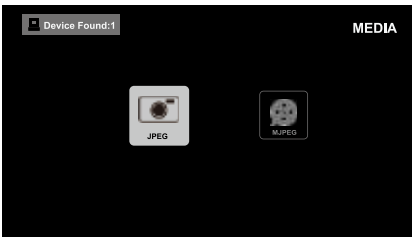

- Après avoir entré **MÉDIA**, appuyez sur les boutons ◀/▶ pour sélectionner **JPEG**, puis sélectionner le type de disque pour entrer. Ensuite, utilisez les boutons ▲/▼/◀/▶ pour naviguer dans le dossier de photos, puis sélectionnez l'image souhaitée et appuyez sur le bouton **OK**, quand ✓ apparaît en haut à gauche, appuyez sur le bouton ▶|| pour lire l'image, ou appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher la barre de contrôle, puis utilisez pour ◀/▶ sélectionner **Play** pour afficher l'image ..

■ Regarde MJPEG

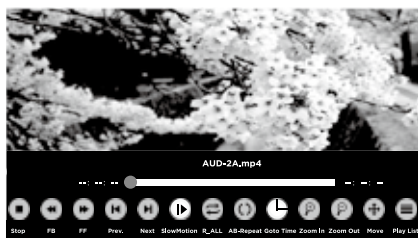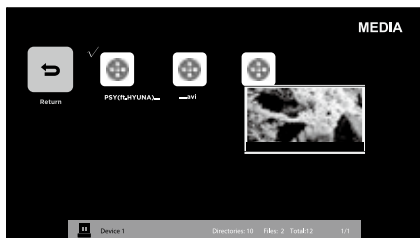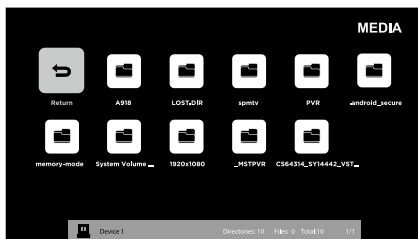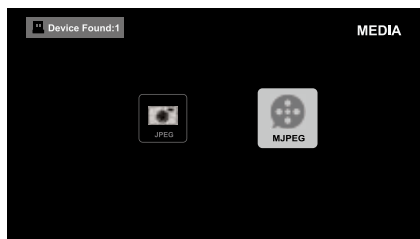

- Après avoir entré **MÉDIA**, appuyez sur les boutons pour ◀/▶ sélectionner **MJPEG** et puis sélectionnez le type de disque pour entrer. Ensuite, utilisez les boutons ▲/▼ / ◀/▶ pour naviguer dans le dossier de la vidéo et puis sélectionnez la vidéo souhaitée puis appuyez sur le bouton **OK**, quand ✓ apparaît en haut à gauche, appuyez sur le bouton ▶|| pour lire la vidéo, ou appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher la barre de contrôle, puis utilisez pour ◀/▶ sélectionner **Play** pour afficher la vidéo.

■ SOURCE



- Appuyez sur le bouton de **menu** sur l'unité principale ou sur la télécommande pour afficher le menu principal. Puis utilisez pour ◀/▶ sélectionner la **source** et appuyez sur le bouton **OK** pour entrer. Utilisez pour ◀/▶ sélectionner les sources d'entrée parmi: **TV / AV / YPbPr / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / VGA** et appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.

CONFIGURATION



- Appuyez sur le bouton de **menu** sur l'unité principale ou sur la télécommande pour afficher le menu principal. Puis utilisez pour ◀/▶ sélectionner la configuration et appuyez sur le bouton **OK** pour entrer. Utilisez pour ◀/▶ sélectionner l'option souhaitée.

■ RÉGLAGE




- Appuyez sur les boutons ◀/▶ pour sélectionner le menu de **RÉGLAGE**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour entrer. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner les options de réglage suivantes, puis appuyez sur les boutons pour ajuster le réglage de chaque option.

Langue Menu	Choisir la langue du menu: Anglais, Français ou Español. le défaut à l'écran la langue du menu est l'anglais.
OSD Time Out	Sélectionnez le temps de l'OSD parmi 15s / 30s / 45s / 60s.
Portable à distance	Tout d'abord, utilisez votre appareil portable pour scanner le QR code pour télécharger l'application(<i>Assurez-vous que le dispositif portable et le téléviseur dans le même réseau</i>), ou vous pouvez aussi taper "Remote Westinghouse" dans Google Play ou App Store pour télécharger l'application. Deuxièmement, entrez le code à 6 chiffres après l'installation de l'application. 6 code des chiffres: N / A(<i>Vous pouvez trouver le code à 6 chiffres sous le code QR</i>).
Reglage VGA	Pour ajuster les paramètres VGA: H-POS, V-Pos, horloge, phase, Auto.

Sous-titrage	Mode CC	Sélectionnez le mode CC: CC On, Off ou CC CC On Mute.
	Analog CC	Sélection de base: CC1, CC2, CC3, CC4, Texte1, Texte2, Text3, Text4.
	numérique CC	Sélection avancée: Service1, Service2, Service3, Service4, Service5 et Service6..
	Option	Mode, style de police, taille de police, la police Style de bordure, police Couleur bord, FG couleur, BG couleur, FG Opacité, BG Opacité.
Autres Parametres	Activer ou désactiver l'audio seulement.	
Mode Usine	Restaurer le téléviseur aux réglages d'usine par défaut.	


■ **AUDIO**

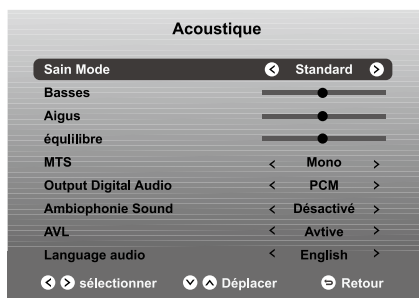

- Appuyez sur les boutons ◀/▶ pour sélectionner le menu **AUDIO** puis appuyez sur le bouton **OK** pour entrer. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner les options audio suivantes, puis appuyez sur les boutons ◀/▶ pour ajuster le réglage de chaque option.

Sain Mode	Permettre la sélection d'une technique audio-amélioration: Standard / Musique / Cinéma / Sport / utilisateur.
Basses	<i>Contrôler l'intensité relative des sons graves. (Pour le mode de l'utilisateur)</i>
Aigus	<i>Contrôler l'intensité relative des sons plus aigus. (Pour le mode de l'utilisateur)</i>
équilibre	Réglez le volume relatif de l'orateur dans un système de haut-parleurs multiples.
MTS	Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner MTS, puis une pression sur un bouton ◀/▶ ajuster.
Output Digital Audio	Sélectionnez le mode de sortie audio numérique entre RAW / PCM / Off.
Ambiophonie Sound	Activer ou désactiver le mode surround.
AVL	Les niveaux de volume sont automatiquement contrôlés sur On ou Off.
Language audio	Sélectionnez la langue audio entre: Anglais, Français ou Español.


■ IMAGE

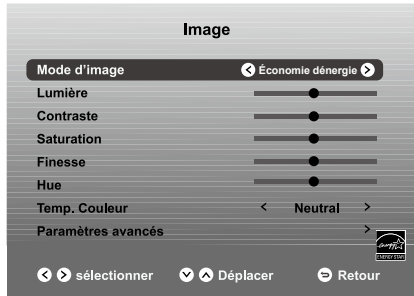

- Appuyez sur les boutons ◀/▶ pour sélectionner le menu de **IMAGE**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour entrer. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner les options d'image suivants, puis appuyez sur les boutons ◀/▶ pour ajuster le réglage de chaque option.

Mode d'image	Permet de basculer entre les modes d'image : Dynamique/Film/Économies d'énergie/Utilisateur/Standard. Alternative : vous pouvez appuyer sur la touche P.MODE pour sélectionner le mode image directement.
Lumière	<i>Augmenter ou diminuer la quantité de blanc dans l'image. (Pour le mode de l'utilisateur)</i>
Contraste	<i>Ajustez la différence entre les niveaux clairs et foncés dans les images. (Pour le mode de l'utilisateur)</i>
Saturation	<i>Contrôler l'intensité des couleurs. (Pour le mode de l'utilisateur)</i>
Finesse	<i>Ajustez le niveau de netteté des bords entre les zones claires et sombres de l'image. (Pour le mode de l'utilisateur)</i>
Hue	Ajuster l'intensité de la teinte.
Temp. Couleur	Cycle entre les températures de couleur: Neutre / Chaud / utilisateur / Froid.
Paramètres avancés	Sélectionnez et réglez les paramètres suivants. 1) Aspect Ratio: Choisissez de voir l'image de la télévision dans différents formats parmi: Standard / remplissage. 2) Réduction du bruit: Réduit le niveau du bruit appareil connecté: HF / Faible / Moyen / Fort. 3) contraste dynamique: Régler contraste dynamique On / Off. 4) Balance des blancs: Pour régler la balance des blancs.

■ CANAL

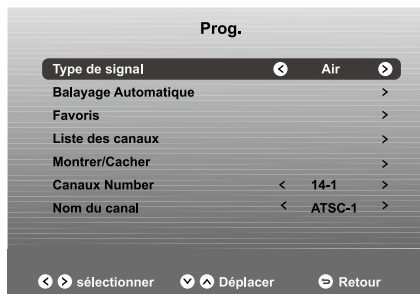

- Appuyez sur les boutons ◀/▶ pour sélectionner le menu **CANAL** puis appuyez sur le bouton **OK** pour entrer. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner les options de canal suivante et appuyez sur les boutons ◀/▶ pour ajuster le réglage de chaque option.

Type de signal	Sélectionnez antenne entre Air et Câble.
Balayage Automatique	De câble: Choisir votre système de câble à partir de: Auto / STD / IRC / HRC. Auto Scan: Sélectionnez la fonction Auto Scan pour scanner vos chaînes câblées disponibles.
favori	Pour définir le canal sélectionné comme canal favori.
Liste des canaux	Afficher la liste des chaînes actuelle.
Montrer/Cacher	Afficher / Masquer le canal sélectionné.
Canaux Number	Afficher le numéro de canal actuel.
Nom du canal	Afficher l'étiquette du canal actuel.


■ HEURE



- Appuyez sur les boutons ◀/▶ pour sélectionner le menu **HEURE**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour entrer. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner les options de temps suivante et appuyez sur les boutons ◀/▶ pour ajuster le réglage de chaque option.

Timer de Veille	Pour sélectionner une durée au bout de laquelle le téléviseur passe automatiquement en mode Veille :Off/10/.../180/240 min.
------------------------	---

■ **VERROUILLAGE**

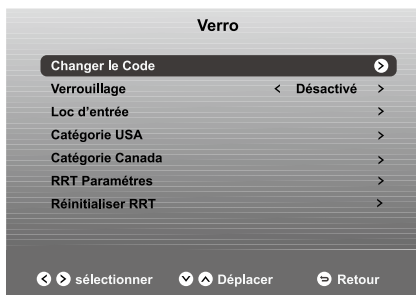


- Appuyez sur les boutons ◀/▶ pour sélectionner le menu **Verrouillage** et appuyez sur le bouton **OK** pour entrer. Utilisez les touches 0-9 pour entrer le mot de passe à 4 chiffres pour accéder au menu **LOCK**.
- Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner les options de verrouillage suivantes, puis appuyez sur les boutons ◀/▶ pour ajuster le réglage de chaque option.

Remarque: le mot de passe par défaut est "0000".

Changer le Code	Utilisez les touches 0-9 pour saisir le nouveau mot de passe à 4 chiffres et entrer de nouveau pour confirmer le nouveau mot de passe.	
Verrouillage	Sélectionnez pour activer / désactiver verrouillage du système. Les options suivantes (États-Unis, Canada, Reset RRT) ne seront accessibles lorsque vous mettez le système de verrouillage sur.	
Loc d'entrée	Pour bloquer ou débloquer les différentes sources d'entrée.	
Catégorie USA	TV	COTE TV: Appuyez sur le bouton OK pour verrouiller ou déverrouiller TV Évaluation.
	MPIAA	Sélectionnez MPIAA rating: N / A, G, PG, PG-13, R, NC-17, ou X.
Catégorie Canada	Canada anglais	Sélectionner la notation de la MPIAA pour le Canada anglophone: E, C, C8 +, G, PG, 14+, 18+.
	Canada Français	Sélectionner la notation de la MPIAA pour le Québec du Canada: E, G, 8 ans +, 13 ans +, 16 ans +, 18 ans +.
RRT Paramètres	Réglez Note Région tableau.	
Réinitialiser RRT	Sélectionnez pour réinitialiser le réglage de RRT.	



- Si une nouvelle version est disponible, elle sera téléchargée en arrière-plan. Lorsque vous ouvrirez l'application, une barre de menu s'affichera pour vous avertir que la mise à niveau est en cours de téléchargement et que vous devez réessayer plus tard.

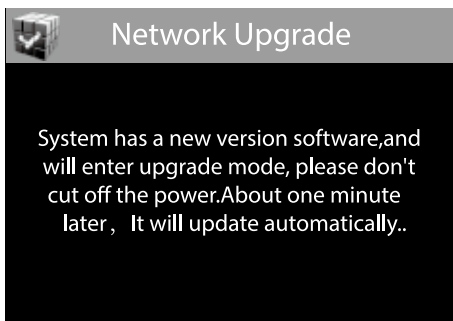

- Une fois que le téléchargement sera terminé et que vous aurez appuyé sur le bouton de mise en veille, la mise à niveau sera effectuée automatiquement.

Remarque : *Puisque le processus est entièrement automatique, ne coupez pas l'alimentation.*

Mise à niveau manuelle

- Une fois que le téléviseur est connecté au réseau, vous pouvez vérifier si une nouvelle version est disponible en utilisant l'option de mise à niveau manuelle sur le réseau.

Rappel concernant la connexion Internet :

- Les situations suivantes peuvent se produire lorsque vous vous connectez à Internet pour utiliser vos services TPC.
- 1. Veuillez vérifier la puissance de votre signal Internet lorsque vous vous connectez à Internet. Une puissance du signal inférieure à 50 peut entraîner une mauvaise connexion et une image moins fluide.
- 2. L'accès aux services TPC peut prendre jusqu'à 30 secondes lors de la connexion à Internet.

Vitesse Internet de 10 Mo ou plus recommandée

Contrôle parental

Appuyez sur la touche **MENU** de l'appareil principal ou de la télécommande, puis sur les touches ◀ / ▶ pour sélectionner le menu **LOCK (VERROU)**. Utilisez les touches **0 à 9** pour entrer le mot de passe à 4 chiffres qui vous permettra d'ouvrir le menu **LOCK (VERROU)**. Si vous utilisez cette fonction, vous pouvez « bloquer » la diffusion de la programmation télévisuelle indésirable. Le contrôle parental propose une vaste gamme d'options et de paramètres servant à restreindre ou à « bloquer » la programmation télévisuelle. Le contrôle parental permet à l'utilisateur de définir les classements d'émission qu'ils jugent acceptables pour les téléspectateurs plus jeunes et plus sensibles. L'utilisateur peut prédéfinir les classements et les activer ou les désactiver en entrant le mot de passe secret à quatre chiffres. Il peut également indiquer à quelle heure bloquer la programmation. Les blocs pour grand public et pour enfants doivent être programmés dans la mémoire du téléviseur. Il existe des systèmes de classement distincts pour les émissions de télévisions et pour les films. On devrait utiliser ces deux systèmes de classement en fonction de l'âge des enfants.

Vue d'ensemble

Pour vous assurer de couvrir toute la programmation télévisuelle (films et émissions de télé), choisissez un classement de la MPAA dans les listes ci-dessous, ainsi que les classements du TV Parental Guidelines Rating Systems ci-dessous, en utilisant l'option de blocage en fonction de l'âge pour grand public et pour enfants. En outre, vous pouvez ajouter d'autres restrictions depuis les exemples de menus et de sous-menus de blocs de contenu ci-dessous.

Éléments dont il faut tenir compte avant de configurer le contrôle parental

Établissez quel cote vous jugez acceptable pour le téléspectateur. (Par exemple, si vous choisissez la cote TV- PG, le système bloquera automatiquement les cotes plus restrictives; le téléspectateur ne pourra pas regarder : les émissions classées TV-PG, TV-14 ou TV-MA.) Vous pouvez bloquer entièrement la source vidéo auxiliaire. (Le signal envoyé par l'équipement, par exemple un magnétoscope, connecté à la prise d'entrée Audio/Vidéo est alors bloqué.) Vous pouvez aussi laisser cette source débloquée, puis choisir les cotes acceptables. Vous pouvez bloquer le « contenu » de la programmation en fonction de paramètres individuels comme : Dialogue musclé, Langage cru, scènes de sexe, scènes de violence ou fantasma. Scènes de violence; option de blocage en contenu. Dans l'option Set Password (Définir le mot de passe), sélectionnez un mot de passe secret à l'aide des touches numériques de la télécommande. Enregistrez le mot de passe; c'est la seule manière d'accéder au menu Parental Control (Contrôle parental) et de changer le paramètre de classement, ou de désactiver le contrôle parental.

- Vous pouvez définir différentes restrictions de visionnement pour grand public et pour enfants; celles-ci peuvent être actives pour les deux types de téléspectateurs en même temps.
- Indiquer simplement un blocage de contenu, par exemple les scènes de sexe, ne bloquera pas automatiquement la programmation issue des sources vidéo.
- Même si vous décidez de ne pas bloquer les entrées AUX, les cotes que vous indiquez bloqueront automatiquement la programmation issue des sources vidéo.
- Vous ne pouvez pas désactiver le contrôle parental en débranchant le téléviseur de la prise de courant. Si l'alimentation est coupée, la plage d'heures bloquées sera automatiquement réinitialisée à sa valeur par défaut.

• **Système de classement de la MPAA (Motion Picture Association of America)**

	Description	Signification
G	Grand public	Le contenu n'offensera pas la majorité des téléspectateurs.
PG	Surveillance parentale recommandée	Les parents pourraient vouloir empêcher leurs enfants de regarder l'émission en raison de son contenu.
PG-13	Accord parental fortement recommandé	L'émission est inappropriée pour les préadolescents; son contenu est plus choquant que celui des émissions avec une cote PG.
R	Réservé aux adultes	Not for children under 17-contains strong element of sex and/or violence.
NC-17	Interdit aux moins de 17 ans	En aucun cas destiné aux enfants de moins de 17 ans. Présente du contenu sexuel explicite.
X	Films pornographiques	Équivalent à la cote NC-17.
Aucun classement	Aucun classement	La MPAA n'a pas attribué de cote à cette émission.

• **Système de classement TV Parental Guideline Rating System**

	Description	Signification
TV-Y	Tous les enfants	Le contenu n'offensera pas la majorité des téléspectateurs.
TV-Y7	Enfants de 7 ans	Jugé convenable pour les enfants de plus de 7 ans; peut contenir des scènes de violence fictive.
TV-G	Grand public	Convient à tous les auditoires; les enfants peuvent regarder cette programmation sans supervision.
TV-PG	surveillance parentale recommandée	Ne convient pas aux jeunes enfants; peut contenir des propos suggestifs, un langage grossier et des scènes de sexe et de violence.
TV-14	Accord parental fortement recommandé	Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans; peut contenir des propos abusifs, un langage .
TV-MA	Réservé aux adultes	Adultes uniquement; peut contenir des propos abusifs, un langage grossier et des scènes de sexe et de violence.

Classement canadien :

Le classement canadien-anglais est utilisé dans tout le Canada anglophone (C, C8+,G, PG,14+, 18+). Le classement canadien-français est utilisé au Québec (G,8 ans+, 13 ans+,16 ans+, 18 ans+).

Remarque : La puce V-Chip bloquera automatiquement certaines catégories « plus restrictive ». Si vous bloquez la catégorie TV-Y, la catégorie TV-Y7 sera alors automatiquement bloquée. De la même manière, si vous bloquez la catégorie TV-G, alors toutes les catégories du groupe « jeunes adultes » seront bloquées (TV-G, TV-PG,TV-14 et TV-MA).

Dépannage

Si votre téléviseur ne fonctionne pas normalement ou si vous n'arrivez pas à l'allumer, veuillez vérifier les éléments de dépannage suivants. Pour identifier le problème, pensez aussi à vérifier tous les autres appareils électroniques connectés, par exemple le lecteur de DVD ou le lecteur Blu-ray. Si le téléviseurs ne fonctionne toujours pas normalement, communiquez avec le service d'assistance technique.

Le téléviseur ne fonctionne pas normalement

Le téléviseur ne répond pas quand vous appuyez sur les touches	<ul style="list-style-type: none">• Il arrive que le téléviseur se fige en cours d'utilisation. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant pendant quelques minutes. Rebranchez l'appareil et tentez de l'utiliser de la manière habituelle.
Il est impossible d'allumer le téléviseur	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le téléviseur est branché dans la prise électrique.• Assurez-vous que tous les appareils AV connectés sont éteints avant d'allumer le téléviseur.
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez si des objets situés entre le téléviseur et la télécommande peuvent bloquer le signal. Assurez-vous de viser directement le téléviseur avec la télécommande.• Vérifiez si la polarité des piles installées est adéquate(+ vers +, - vers -).• Installez de nouvelles piles.
Le téléviseur s'éteint subitement	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez l'alimentation du téléviseur. La prise électrique est peut-être coupée.• Vérifiez si le minuteur de mise en veille est programmé.• Vérifiez si la fonction de mise en veille automatique est activée.

La fonction vidéo est inopérante

Pas d'image et pas de son	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez si le téléviseur est allumé.• Essayez de changer de chaîne. Le problème provient peut-être du télédiffuseur.
L'image apparaît lentement après avoir allumé le téléviseur	<ul style="list-style-type: none">• C'est normal; l'image est cachée pendant le processus de démarrage du téléviseur. Veuillez communiquer avec le service d'assistance si l'image n'apparaît pas au bout de cinq minutes.
Aucune couleur, ou couleur ou image de piètre qualité	<ul style="list-style-type: none">• Réglez les paramètres dans le menu PICTURE (IMAGE).• Essayez de changer de chaîne. Le problème provient peut-être du télédiffuseur.• Vérifiez si les câbles vidéo sont bien raccordés.
Barre horizontale ou verticale, ou tremblement de l'image	<ul style="list-style-type: none">• Cherchez une source d'interférence locale, par exemple un appareil ménager ou un outil électrique.
Mauvaise réception sur certains canaux	<ul style="list-style-type: none">• La station ou la chaîne câblée éprouvent peut-être des difficultés;• changez de chaîne.• Le signal de la station est peut-être faible; pour que la réception s'améliore, changez la position de l'antenne.
Des lignes ou des stries dans les images	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez l'antenne (changez sa position.)
Aucune image lors de la connexion	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez si la source d'entrée est HDMI1/HDMI2/HDMI3.
Le format de l'image semble incorrect	<ul style="list-style-type: none">• Réglez les paramètres de format d'image dans le menu SETUP (CONFIGURATION) ou appuyez sur la touche ASPECT de la télécommande.

Dépannage

La fonction audio est inopérante

L'image est bonne, mais il n'y a pas de son	<ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur les touches VOL +/-.• Le son est-il désactivé? Appuyez sur la touche MUTE.• Essayez de changer de chaîne. Le problème provient peut-être du télédiffuseur.
Aucune sortie de l'un des haut-parleurs	<ul style="list-style-type: none">• Réglez les paramètres d'équilibrage dans le menu AUDIO.
Son inhabituel depuis l'intérieur du téléviseur	<ul style="list-style-type: none">• Un changement de l'humidité ou de la température ambiante peut provoquer un bruit inhabituel au moment d'allumer ou d'éteindre le téléviseur; cela n'indique pas une défaillance de l'appareil.
Aucune son lors de la connexion HDMI	<ul style="list-style-type: none">• Check if the input source is HDMI1/HDMI2/HDMI3.
Bruit audio	<ul style="list-style-type: none">• Gardez le câble coaxial RF à l'écart des autres câbles raccordés.

Mot de passe

Mot de passe perdu	<ul style="list-style-type: none">• Sélectionnez le paramètre Set Password (Définir le mot de passe) dans le menu LOCK (VERROU), puis entrez le mot de passe maître suivant : « 8899 ». Celui-ci efface votre mot de passe précédent et vous permet d'entrer un nouveau mot de passe.
--------------------	---

There is a problem in PC mode

Le signal est hors de portée (format non valide)	<ul style="list-style-type: none">• Réglez la résolution, la fréquence horizontale ou la fréquence verticale.
Barre verticale ou strie sur l'arrière-plan, bruit horizontal et position incorrecte	<ul style="list-style-type: none">• Utilisez la configuration automatique, ou réglez l'horloge, la phase ou la position H/V
Couleur instable à l'écran ou une seule couleur affichée	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez le câble d'interconnexion.• Réinstallez la carte vidéo du PC.

Entretien

- Ne pas utiliser le téléviseur dans des endroits trop chauds ou trop froids, car le meuble pourrait se gauchir ou l'écran pourrait ne pas fonctionner correctement. Le téléviseur fonctionne de façon optimale à des températures dans lesquelles vous êtes à l'aise.
- Conserver le téléviseur à une température variant entre 0 °C et 50 °C (soit entre 32 °F et 122 °F).
- La température de fonctionnement varie entre 0 °C et 35 °C (soit entre 32 °F et 95 °F).
- Ne pas installer le téléviseur dans un endroit exposé directement à la lumière du soleil ou proche d'une source de chaleur.

Caractéristiques technique

Taille de l'écran	31.5 pouces en diagonales
Type d'affichage	DLED
Technologie de l'écran	TFT
Écran 60 Hz ou 120 Hz	60 Hz
Résolution d'affichage	720P
Soutien HDMI	jusqu'à 1080P
Résolution de l'écran	1366 x 768
Format de l'image	16:9
Ratio de contraste dynamique de l'écran	4000:1
Temps de réponse (G à G)	6.5 ms
Durée de vie de la lampe (Calculée en heures)	30,000 hours
Angle de visionnement horizontal À CR>10)	178
Angle de visionnement vertical À CR>10)	178
Montage mural (LxW-mm)	200*200 VESA(mm)

Déclaration d'Ic

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

CAN NMB-3(B).

Déclaration du ministère des Communications du Canada

Appareil de récepton de télévision câblo-compatible ordinaire NTMR-7 du Canada.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

OTT APP SERVICE

Si vous voulez savoir sur ces informations APP ou obtenir plus de service. S'il vous plaît se référer à la suite du contenu.

- **Netflix**



Vous pouvez appeler le téléphone suivant pour plus d'aide: **866-579-7172**

Si votre question est relative au service à la clientèle, s'il vous plaît se référer à <https://contactus.netflix.com/help> pour obtenir les coordonnées alternative.

- **YouTube**



Vous pouvez consulter le site Web suivant pour plus d'aide:

<https://productforums.google.com/forum/#!categories/youtube/smart-tvs>

- **TG**



Vous pouvez appeler le téléphone suivant pour plus d'aide: **888-874-5411**

- **AccuWeather**



Vous pouvez envoyer un e-mail à AccuWeather pour plus d'aide: CustomerService@AccuWeather.com

TABLA DE CONTENIDO		
1	Instrucciones de seguridad importantes	2
2	Información de seguridad	3
3	Preparación	Qué se incluye 4
		Vista frontal 5
		Vista posterior 6
		Instalación del soporte 7
		Extracción del soporte para el montaje en la pared 7
		Control remoto 8
4	Conexión de dispositivos externos	9
5	Personalizar la configuración del televisor	Configuración inicial 10
		Navegar por los ajustes de configuración 11
		APPS 12
		Media 13
		Viendo JPEG 13
		Viendo MJPEG 14
		Fuente 14
		Configuración 15
		Ajustes 15
		Audio 16
		Imagen 17
		Canal 18
		Hora 18
Bloqueo 19		
Red 20		
6	Control parental	22
7	Solución de problemas	24
8	Mantenimiento	25
9	Especificación	26
10	OTT APP Servicio	27

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- **Lea estas instrucciones** – todas las instrucciones de seguridad y sobre el funcionamiento se deben leer antes de utilizar este producto.
- **Guarde estas instrucciones** – las instrucciones de seguridad y sobre el funcionamiento se deben conservar para futuras referencias.
- **Tome en cuenta todas las advertencias** – todas las advertencias en el producto y en las instrucciones sobre el funcionamiento se deben cumplir.
- **Follow all instructions** – All operating and use instructions should be followed.
- **No use este aparato cerca del agua** – el producto no se debe usar cerca del agua o la humedad, por ejemplo, en un sótano húmedo o cerca de una piscina, y similares.
- Limpie sólo con un paño seco.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos patas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos patas y una tercera clavija con conexión a tierra. La pata ancha o la tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en el tomacorriente, consulte a un electricista para que reemplace el tomacorriente obsoleto.
- Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o aplastado, especialmente en la parte de los enchufes, receptáculos y en el punto en el que salen del aparato.
- Use sólo dispositivos/accesorios especificados por el fabricante.
- Use sólo con un carro, base, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato. Cuando se utiliza un carro o un estante, tenga cuidado cuando mueva la combinación de carro/aparato para evitar lesiones si éste se vuelca.



- Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no los utilice durante períodos de tiempo prolongados.
- Remita todo mantenimiento al personal calificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de cualquier manera, como cuando el cable de alimentación o el enchufe está dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona normalmente o se ha caído.

Licencias y de información sobre patentes

Este producto WESTINGHOUSE puede estar cubierto por una o varias patentes estadounidenses y extranjeras y solicitudes de patente.

- Mantenga la unidad en un ambiente bien ventilado.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras. No se deben colocar sobre el aparato objetos llenos de líquido, como floreros.

ADVERTENCIA: Las pilas no se deben exponer a un calor excesivo como el del sol, fuego o similares.

ADVERTENCIA: EL enchufe de la red se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe estar siempre disponible.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (o parte posterior) ya que no hay piezas que el usuario pueda reparar. Remita el mantenimiento al personal calificado.



Este símbolo de rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero está destinado a alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" sin aislamiento dentro de la carcasa del producto que puede ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está destinado a alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la información que acompaña al aparato.



Este equipo es de Clase II o producto eléctrico de doble aislamiento. Se ha diseñado de tal manera que no requiere una conexión de seguridad de tierra eléctrica.



Este producto contiene materiales eléctricos o electrónicos. La presencia de estos materiales pueden, si no se desechan adecuadamente, tener posibles efectos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana.

La presencia de esta etiqueta en el producto significa que no se debe desechar como residuo doméstico y se debe recoger por separado. Como consumidor, es responsable de asegurarse que este producto se deseché adecuadamente.



Este producto cumple con las directrices de ENERGY STAR® para la eficiencia energética. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en Estados Unidos. ENERGY STAR es una marca registrada propiedad del gobierno de los EE.UU.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Para garantizar que este equipo tenga un funcionamiento confiable y seguro, lea cuidadosamente todas las instrucciones de esta guía del usuario, especialmente la siguiente información de seguridad.

Seguridad eléctrica


- El televisor sólo se debe conectar a una fuente de alimentación principal con el voltaje que coincida con la etiqueta en la parte trasera del producto.
- Para prevenir una sobrecarga, no comparta la misma toma de corriente con demasiados componentes electrónicos.
- No coloque los cables de conexión en donde puedan ser pisados o se puedan tropezar con ellos.
- No coloque objetos pesados sobre ningún cable de conexión, ya que puede dañar el cable.
- Sostenga el enchufe principal, no los cables, al retirarlo de un enchufe.
- Durante una tormenta eléctrica o cuando no utilice el televisor durante un periodo prolongado, desconecte el interruptor de encendido en la parte posterior del televisor.
- No permita que entre agua o humedad al televisor o al adaptador de corriente. NO lo use en áreas mojadas o húmedas, como baños, cocinas humeantes o cerca de piscinas.
- Extraiga el enchufe de inmediato y busque ayuda profesional si el enchufe o el cable se dañan, se ha derramado líquido en el aparato, si el televisor accidentalmente se ha expuesto a agua o humedad, si algo penetra accidentalmente por las ranuras de ventilación o si el televisor no funciona con normalidad.
- No retire las cubiertas de seguridad. No hay piezas que el usuario pueda reparar. Es peligroso y puede anular la garantía del producto si intenta reparar la unidad usted mismo. Sólo el personal calificado debe realizar el mantenimiento de este aparato.
- Para evitar fugas de las pilas, retire las pilas del control remoto, cuando el control remoto no se usa durante mucho tiempo o cuando se agotan las pilas.
- No abra ni tire las pilas usadas al fuego.

Seguridad física


- No bloquee las ranuras de ventilación en la cubierta posterior. Puede colocar el televisor en un mueble, pero asegúrese de que haya 5 cm (2") de espacio por todos lados.
- No golpee ni sacuda la pantalla del televisor, ya que puede dañar los circuitos internos. Cuide bien el control remoto.
- Para limpiar el televisor, use un paño suave y seco. No utilice solventes o fluidos a base de petróleo.
- No lo instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos patas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos patas y una tercera clavija con conexión a tierra. La pata ancha o la tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en el tomacorriente, consulte a un electricista para que reemplace el tomacorriente obsoleto.
- Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o aplastado, especialmente en la parte de los enchufes.
- Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no los utilice durante periodos prolongados.
- Remita todo mantenimiento a un personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el aparato no funciona normalmente o si el aparato, incluyendo el cable de alimentación o el enchufe, se ha dañado de alguna manera.
- También se requiere servicio si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, cuando ha sido expuesto a la lluvia o a la humedad o si se ha caído.
- Siempre conecte el televisor a una toma de alimentación con conexión de protección a tierra.

PREPARACIÓN


Qué se incluye

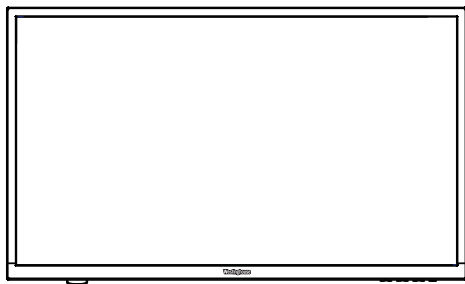


Televisor

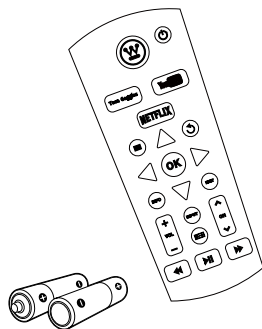


Control remoto con pilas




Soporte de TV




Cuatro Tornillos

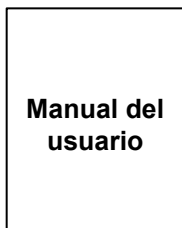

Manual del usuario

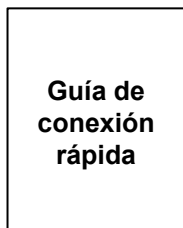


Guía de conexión
rápida

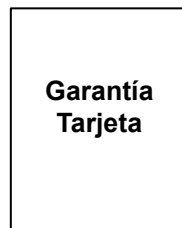


Garantía Tarjeta

Vista frontal

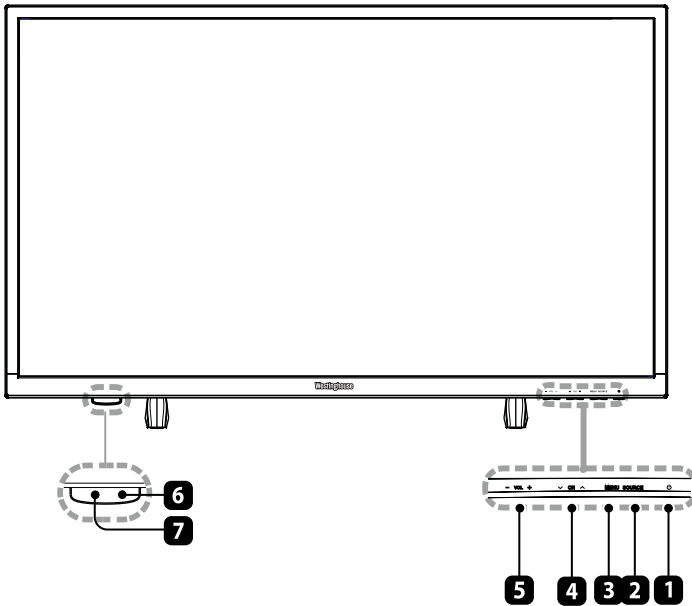


1. **ENCENDIDO**
Encienda el televisor entre modo Encendido / De espera.
2. **FUENTE**
Presione para seleccionar entre las diferentes fuentes de señal de entrada.
3. **MENÚ**
Visualice el menú principal.
4. **CH** ∇/\wedge
Presiones para seleccionar un canal.
5. **VOL** $-/+$
Presione para ajustar el volumen.
6. **Indicador de POWER**
Se iluminará en azul cuando el televisor esté encendido. Se iluminará en rojo cuando el televisor esté en modo de espera.
7. **IR (Receptor de infrarrojo)**
Recibe las señales del IR del control remoto.

Vista posterior

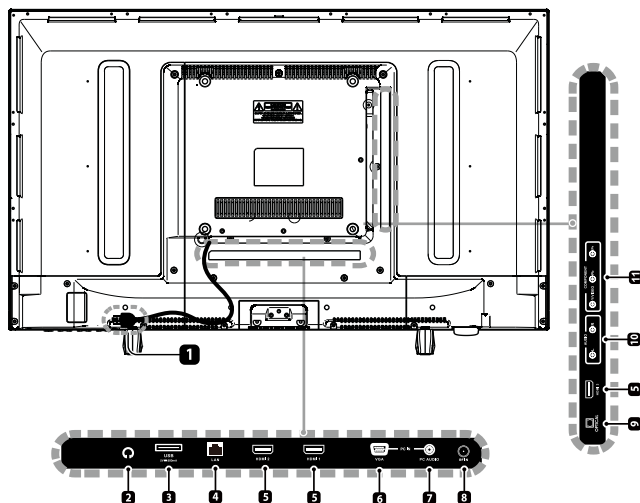

1. **Cable de alimentación**
Conecte a la toma de alimentación de corriente alterna (CA).
2. **Toma de auriculare**
Conecte los auriculares.
3. **Puerto USB**
Conecte a un dispositivo de almacenamiento USB para reproducir película compatible y archivos de fotos.
4. **LAN**
Puerto de conexión de red.
5. **Entradas HDMI**
Conecte a un dispositivo de salida de señal de alta definición (AD).
6. **Entrada VGA**
Conecte a una computadora u otros dispositivos con una interfaz VGA.
7. **Entrada de AUDIO de PC**
Conecte a una salida de audio de la computadora.
8. **Entrada DTV/TV**
Conecte a la toma (75Ω VHF/UHF) de antena con el cable coaxial RF.
9. **ÓPTICA**
Conectar un sistema de sonido digital a esta toma.
10. **Entrada de AUDIO**
Conecte a la toma AUDIO (L / R) Tomas de salida de los dispositivos de audio externos.
11. **COMPOSITE / COMPONENT IN**
Conectar a dispositivos AV con una toma de salida de vídeo y de audio composite/ componente(Y/Pb/Pr). El vídeo compuesto y componente(Y/PB/PR) se comparte con el Audio en(L/R).


Instalación del soporte de la base

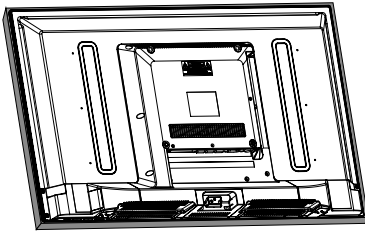

- 1. Coloque el televisor boca abajo sobre una superficie lisa y acolchonada para evitar que se dañe o raye.
- 2. Fije el soporte de la base izquierda de la unidad principal con 2 pcs tornillos proporcionados .
- 3. Fije el soporte de la base derecho de la unidad principal con 2 pcs tornillos proporcionados .

• **Nota:** Fije el soporte de la base en la dirección mostrada por la flecha.


Extracción del soporte para el montaje en la pared

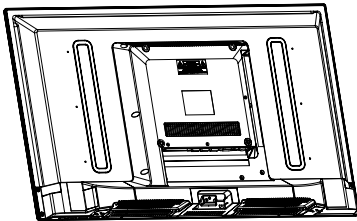

- 1. Coloque el televisor boca abajo sobre una superficie lisa y acolchonada para evitar que se dañe o raye.
- 2. Afloje los 4 tornillos que sujetan el conjunto del soporte y elimínelos.
- 3. Fije el soporte del montaje en la pared al televisor usando los agujeros de montaje en la parte posterior del televisor. Monte este televisor de acuerdo con las instrucciones incluidas en el soporte del montaje en la pared.


ADVERTENCIA: Este aparato está diseñado para ser soportado por el soporte del montaje en la pared enumerado UL.

Control remoto

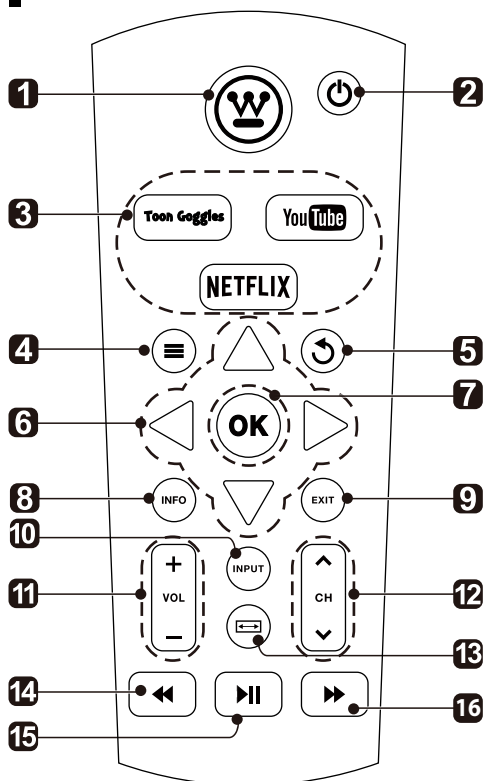

- HOME:** Abra el menú de Inicio.
- POWER:** Encienda el televisor LED encendido o apagado.
- APPS:** Pulse para seleccionar la herramienta deseada.
- ☰:** Visualice la mano menú del televisor.
- ↶:** Regreso al botón de menú anterior.
- ◀▶▶▶:** Le permite navegar por los menús OSD y ajustar la configuración del sistema según sus preferencias.
- OK:** Confirme la selección en el menú OSD (On Screen Display).
- INFO:** Muestra la fuente de entrada actual y la información del canal.
- EXIT:** Salir del menú principal de TV.
- INPUT:** Seleccione entre las diferentes fuentes de señal de entrada: TV / AV / YPbPr / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / VGA.
- VOL+/-:** Pulse para aumentar / disminuir el nivel de sonido.
- CH^/v:** Presione para cambiar los canales.
- ⎓:** Pulse para seleccionar la relación de aspecto.
- ◀◀:** Reproducción hacia atrás rápidamente.
- ⏸:** Iniciar o la reproducción en pausa.
- ▶▶:** Haga avanzar la reproducción rápidamente.

CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS EXTERNOS




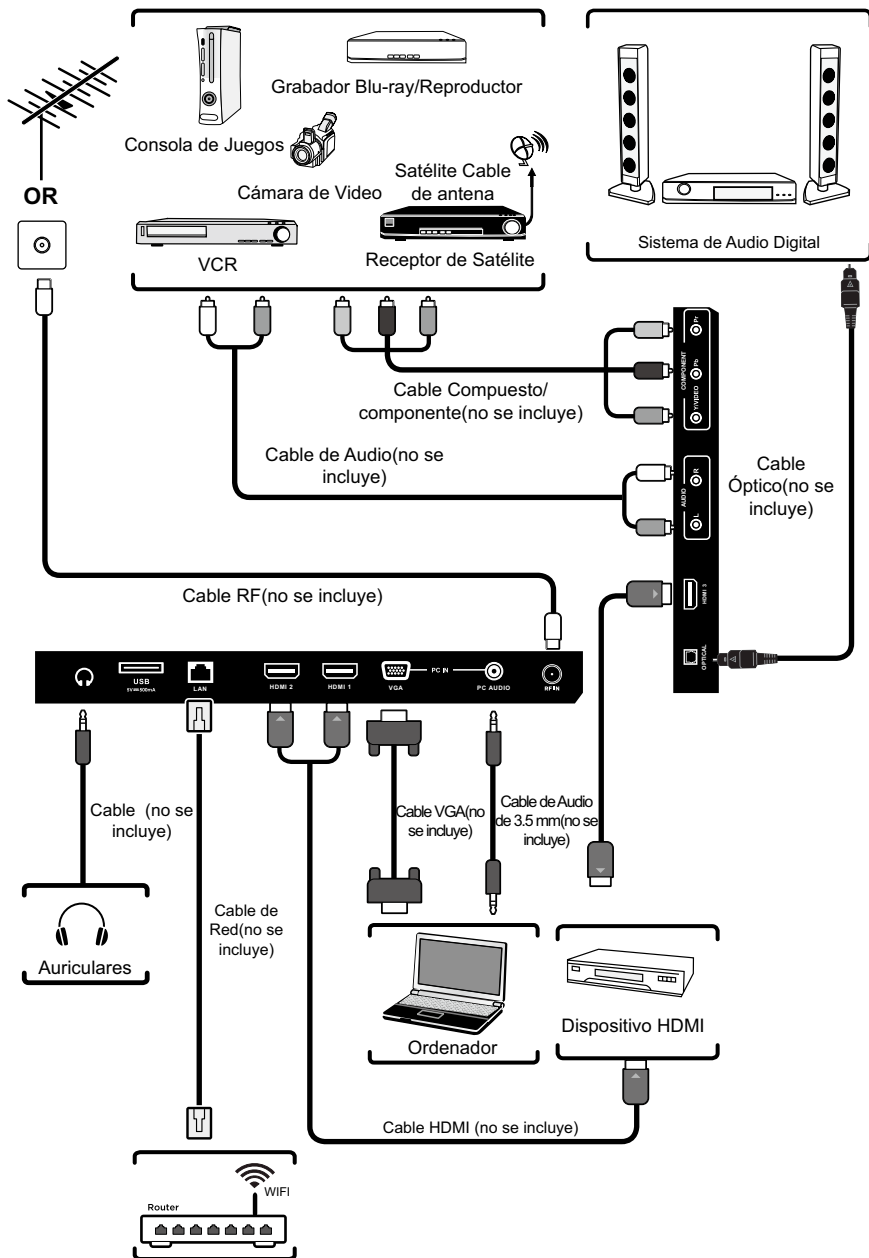


PERSONALIZAR LA CONFIGURACIÓN DEL TELEVISOR

Configuración inicial

- Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente después de haber completado todas las conexiones físicas. En esta etapa, el televisor pasará al modo de espera y el indicador LED rojo se iluminará.
- En el modo de espera, presione el botón **U** de la unidad principal o en el control remoto para encender el televisor. El indicador LED rojo cambiará a azul.


La primera vez que encienda el televisor, irá al asistente de configuración. Presione los botones **▲/▼** para seleccionar el modo deseado y presione **OK** para confirmar.

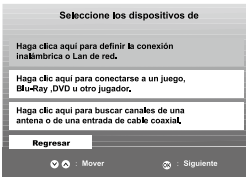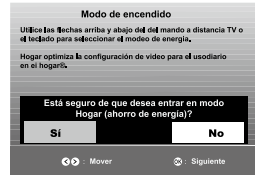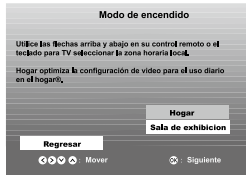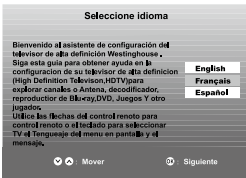

Home (La estrella de energía) es la configuración y los ajustes predeterminados de la televisión tal como fue despachada. Y **Home (La estrella de energía)** es la configuración en que el producto reúne los requisitos de **ENERGY STAR**. Cualquier cambio a la configuración y a los ajustes predeterminados de la televisión tal como fue despachada cambiarían el consumo de energía. Y al permitir determinadas características y funcionalidades opcionales puede aumentar el consumo de energía más allá de los límites requeridos para la certificación de **ENERGY STAR**, según sea el caso.

Retail Mode (Modo Retail): Seleccione Modo retail si desea que tu foto sea más brillante. A veces, este modo puede utilizar más energía para operar el modo volumen/sonido y el modo de imagen. En esta configuración, el consumo de energía posiblemente exceda el requerimiento límite de la certificación Energy Star.
ENERGY STAR es un conjunto de directrices de ahorro de energía emitidos por la Environmental EE.UU. Agencia de Protección Ambiental (EPA).
ENERGY STAR es un programa conjunto de la Agencia de protección ambiental de EE. UU. y del Departamento de energía de los EE. UU. que nos ayuda a ahorrar dinero y a proteger el medio ambiente a través de productos y prácticas energéticamente eficientes.

- El **ON-MODE Power (modo de encendido de alimentación)** bajo el **Home Mode (Modo de inicio)** debe ser inferior a **28 W**.
- El **SLEEP-MODE Power (modo de suspensión de alimentación)** debe ser inferior a **0.5 W**.

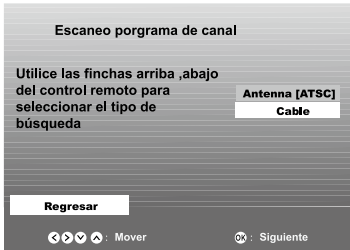

6



7





8

- Si no se pueden encontrar los canales, este marco se mostrará automáticamente.

Navegar por los ajustes de configuración

- Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú principal.
- Utilice los botones **◀/▶** para seleccionar el menú de configuración y pulse **OK** para entrar, a continuación, pulse **◀/▶** para desplazarse y seleccionar la menu.a dentro.

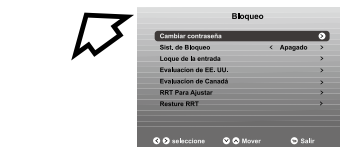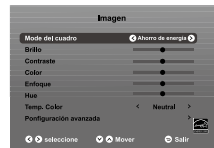

APPS



- Pulse el botón **MENU** de la unidad principal o del mando a distancia para acceder al menú principal. A continuación, utilice ◀/▶ para seleccionar las **aplicaciones** y pulse el botón **OK** para entrar. Utilice ◀/▶ para seleccionar la aplicación deseada. O pulse la tecla de acceso directo en el mando a distancia para introducir el APP directamente.

***Nota:**Después de la TV se conecta a la red, el estado No conectado alterará a Conectado.*

NETFLIX	Podrá disfrutar de programas de televisión y películas transmitidas de forma instantánea por medio de Internet.
YouTube	A través de You Tube, encuentra la manera de tener la mejor pantalla en su hogar.
Toongoggles	Una plataforma para la suscripción de videos bajo demanda que ofrece dibujos animados divertidos y educativos,, juegos y canciones atractivas de todo el mundo y en diferentes idiomas para niños.
AccuWeather	Muestra las condiciones meteorológicas y temperatura actuales de cualquier lugar del mundo en grados centígrados o Fahrenheit.



MEDIA



NOTA: Los dispositivos portátiles de almacenamiento (disco USB o disco duro) debe insertarse.





- Pulse el botón **MENU** de la unidad principal o del mando a distancia para acceder al menú principal. A continuación, utilice ◀/▶ para seleccionar los medios de comunicación y pulse el botón **OK** para entrar. Utilice ◀/▶ para seleccionar la opción deseada.

■ Viendo JPEG

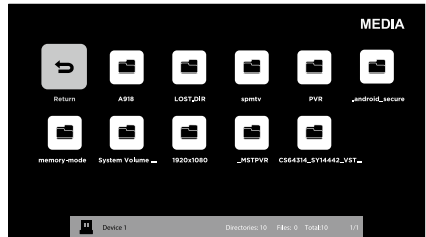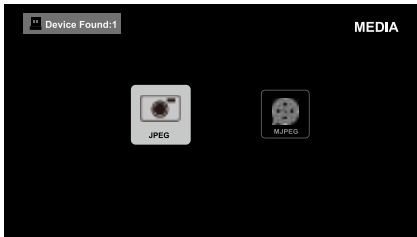

- Después de entrar **MEDIA**, pulse los botones ◀/▶ para seleccionar **JPEG** y luego seleccione el tipo de disco para entrar. A continuación, utilice los botones ▲/▼/◀/▶ para navegar en la carpeta de imágenes y luego seleccione la imagen que desee y pulse el botón **OK**, cuando ✓ aparece en la parte superior izquierda, presione ▶|| para reproducir la imagen, o pulse el botón de menú para mostrar la barra de control, a continuación, utilice ◀/▶ para seleccionar **Reproducir** para visualizar la imagen.

■ Viendo MJPEG

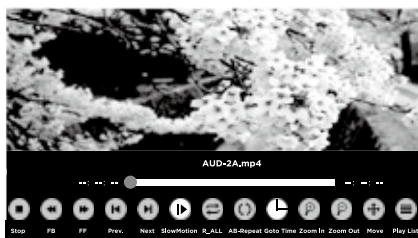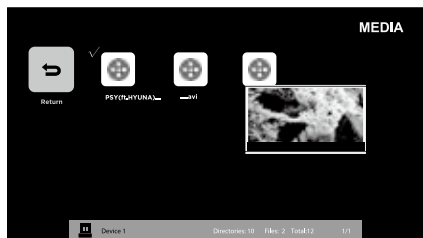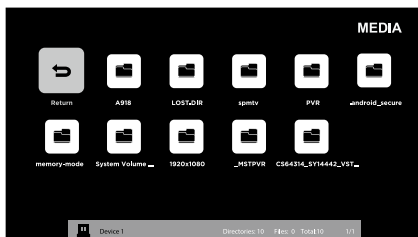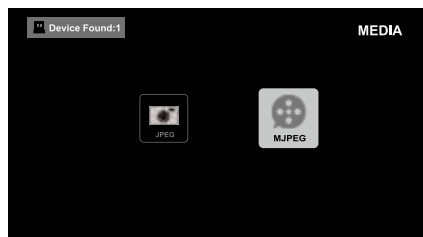

- Después de entrar **MEDIA**, pulse los botones ◀/▶ para seleccionar **MJPEG** y luego seleccione el tipo de disco para entrar. A continuación, utilice los botones ▲/▼/◀/▶ para navegar en la carpeta de vídeo y seleccione el vídeo que desee y pulse el botón **OK**, cuando ✓ aparece en la parte superior izquierda, presione ▶▶ para reproducir el vídeo, o el botón de menú de prensa para mostrar la barra de control, a continuación, utilice ◀/▶ para seleccionar **Reproducir** para visualizar el vídeo.

■ FUENTE



- Pulse el botón de **menú** en la unidad principal o en el mando a distancia para visualizar el menú principal. A continuación, utilice ◀/▶ para seleccionar la fuente y pulse el botón **OK** para entrar en uso ◀/▶ para seleccionar las fuentes de entrada deseadas entre: **TV / AV / YPbPr / HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3 / VGA** y pulse el botón **OK** para confirmar.

CONFIGURACIÓN



- Pulse el botón de **menú** en la unidad principal o del mando a distancia para acceder al menú principal. A continuación, utilice ◀/▶ para seleccionar la configuración y pulse el botón **OK** para entrar. Utilice ◀/▶ para seleccionar la opción deseada.

■ AJUSTES




- Pulse los botones ◀/▶ para seleccionar el menú **AJUSTES** y pulse el botón **OK** para entrar. Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar las siguientes opciones de configuración y, a continuación, pulse los botones ◀/▶ para ajustar la configuración de cada opción.

Menú Lenguaje	Seleccionar el idioma del menú: Inglés, Francés o Español. El. por defecto el idioma del menú en pantalla es Inglés.
OSD Time Out	Seleccione el tiempo de OSD entre 15s / 30s / 45s / 60s.
Remoto portátil	En primer lugar, utilizar su dispositivo portátil para escanear el código QR para descargar la aplicación (<i>Hacer seguro el dispositivo portable y la televisión en la red Sami</i>), o también puede escribir en "Remote Westinghouse" en Google Play o App Store para descargar la aplicación. En segundo lugar, introducir el código de 6 dígitos después de la instalación de aplicaciones. 6 dígitos código: N / A (<i>Usted puede encontrar el código de 6 dígitos con el código QR</i>).
Config. de VGA	Para ajustar la configuración VGA: H-POS, V-POS, reloj, fase, Auto.

Cierre de Titulos	Modo CC	Seleccione el modo de CC: CC On, Off CC o CC On Mute.
	CC analógicos	Selección básica: CC1, CC2, CC3, CC4, Text1, Text2, Text3, Texto4.
	CC digital	Selección avanzada: Service1, Service2 Servicio3, Servicio4, Servicio5 y Servicio6.
	opción	Modo, estilo de fuente, tamaño de fuente, Font Edge Style, Font Color borde, FG color, el color de fondo, FG Opacidad, BG Opacidad.
Otras Escenas	Activar o Desactivar sólo el audio.	
Restaurar Predeter	Restaurar la TV a los ajustes predeterminados de fábrica.	


■ **AUDIO**

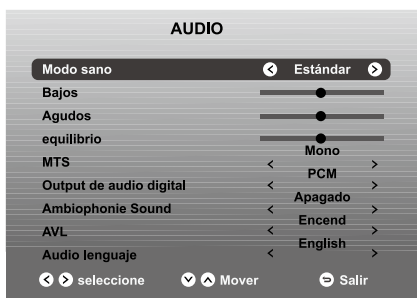

- Pulse los botones ◀/▶ para seleccionar el menú **AUDIO** y luego presione el botón **OK** para entrar. Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar las siguientes opciones de audio y pulse los botones ◀/▶ para ajustar la configuración de cada opción.

Modo sano	Permitir la selección de una técnica de audio de mejora: Estándar / Música / Cine / Deportes / usuario.
Bajos	Controla la intensidad relativa de los sonidos de tono más bajos. <i>(Para el modo de usuario)</i>
Agudos	Controla la intensidad relativa de los sonidos de tonos más altos. <i>(Para el modo de usuario)</i>
equilibrio	Ajuste el volumen relativo de los altavoces en un sistema de múltiples altavoces.
MTS	Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar MTS, luego presione el botón ◀/▶ ajustar.
Output de audio digital	Seleccione el modo de salida de audio digital entre RAW / PCM / Off.
Ambiphonie Sound	Activar o Desactivar el modo de sonido envolvente.
AVL	Los niveles de volumen se controlan automáticamente en Encendido o Apagado.
Audio lenguaje	Seleccione el idioma de audio entre: Inglés, Francés o Español.

■ IMAGEN

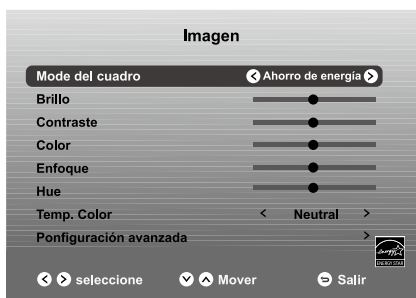

- Pulse los botones ◀/▶ para seleccionar el menú **IMAGEN** y después pulse el botón **OK** para entrar. Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar las siguientes opciones de imagen y pulse los botones ◀/▶ para ajustar la configuración de cada opción.

Mode del cuadro	Ciclo entre el modo de imagen: Ahorro de energía / usuario / Retail / Película.
Brillo	Aumentar o disminuir la cantidad de blanco en la imagen. <i>(Para el modo de usuario)</i>
contrastar	Ajuste la diferencia entre los niveles de luz y oscuras en las imágenes. <i>(Para el modo de usuario)</i>
Color	Controla la intensidad del color. <i>(Para el modo de usuario)</i>
Enfoque	Ajuste el nivel de nitidez en los bordes entre zonas claras y oscuras de la imagen. <i>(Para el modo de usuario)</i>
Hue	Ajuste la intensidad del color.
Temp. Color	Ciclo entre temperaturas de color: Neutral / caliente / usuario / Frío.
Ponfiguración avanzada	<p>Seleccione y defina los siguientes ajustes.</p> <p>1) Relación de aspecto: elija si desea ver la imagen de TV en varios formatos entre: Estándar / Fill.</p> <p>2) Reducción de ruido: Reduce el nivel de ruido de la dispositivo conectado: Off / Débil / medio / fuerte.</p> <p>3) Contraste dinámico: Ajuste de contraste dinámico de encendido / apagado.</p> <p>4) Balance de blancos: Para ajustar el balance de blancos.</p>

■ **CANAL**



- Pulse los botones ◀/▶ para seleccionar el menú **CANAL** y presione el botón **OK** para entrar. Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar las siguientes opciones de canales y pulse los botones ◀/▶ para ajustar la configuración de cada opción.

Fuente Señal	Seleccione la antena entre Aire y Cable.
Busquéda Auto	Cable: Seleccione su sistema de cable de: Auto / STD / IRC / HRC. Auto Scan: Seleccione la función Auto Scan para escanear sus canales de cable disponibles.
favoritos	Ajuste el canal seleccionado como canales favoritos.
Organizador	Muestra la lista de canales actual.
Mostr/Ocult	Mostrar / Ocultar el canal seleccionado.
Canales Number	Muestra el número de canal actual.
Siglas de canales	Muestra la etiqueta del canal actual.

■ **HORA**



- Pulse los botones ◀/▶ para seleccionar el menú **HORA** y pulse el botón **OK** para entrar. Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar las siguientes opciones de tiempo y luego pulsar los botones ◀/▶ para ajustar la configuración de cada opción.

Reloj de Dormir	Seleccione un período de tiempo después del cual el televisor cambia automáticamente al modo de espera: Off / 5/10 / ... / 180/240 min.
------------------------	---

■ **BLOQUEO**




- Pulse los botones ◀/▶ para seleccionar el menú **BLOQUEO** y pulse el botón **OK** para entrar. Utilice los botones 0-9 para introducir la contraseña de 4 dígitos para entrar en el menú de **BLOQUEO**.
- Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar las siguientes opciones de bloqueo y continuación, pulse los botones ◀/▶ para ajustar la configuración de cada opción.

Nota: la contraseña predeterminada es "0000".

Cambiar contraseña	Utilice los botones 0-9 para introducir la nueva contraseña de 4 dígitos y volver a entrar para confirmar la nueva contraseña.	
Sist. de Bloqueo	Seleccione para encender / apagar de bloqueo del sistema. Las siguientes opciones (Estados Unidos, Canadá, Reset RRT) sólo será accesible cuando se enciende bloqueo en el sistema.	
Loque de la entrada	Para bloquear o desbloquear las distintas fuentes de entrada.	
Evaluación de EE. UU.	TV	TV RATING: Pulse el botón OK para bloquear o desbloquear la clasificación de TV.
	MPAA	MPAA Seleccione clasificación de la MPAA: N / A, G, PG, PG-13, R, NC-17, o X.
Evaluación de Canadá	Canadá Inglés	Select clasificación de la MPAA para de habla Inglés Canadá: E, C, C8 +, G, PG, 14+, 18+.
	Canadá Francés	Select clasificación de la MPAA para Quebec Canadá: E, G, 8 ans +, 13 ans +, 16 ans +, 18 ans +.
RRT Para Ajustar	Establecer Categoría Zona Tabla.	
Resture RRT	Seleccionar para restablecer la configuración TSR.	



- Si existe una versión nueva, se descargará en segundo plano. Cuando quiera acceder a la aplicación, una barra de menú aparecerá para recordarle que "Se está descargando la actualización del software. Inténtelo más tarde..."

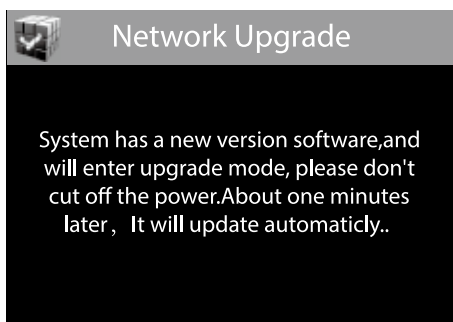

- Una vez que la descarga esté completa, puede actualizarse automáticamente luego de que los usuarios presionen el botón standby.

Nota: Este procedimiento es completamente automático; recuerde no desconectar la corriente.

Actualización manual

- Luego de que la TV se conecta a la red, los usuarios pueden detectar si hay una nueva versión a través de la opción manual de red.

Recordatorio para la conexión a internet:

- A continuación, las posibles situaciones mientras se conecta internet para que disfrute de los servicios OTT.
- 1. Compruebe la intensidad de la señal a internet mientras se conecta a internet, una intensidad de la señal inferior a 50 puede resultar en una mala conexión y una imagen defectuosa.
- 2. Para ingresar a los servicios OTT, se pueden requerir 30 segundos para conectarse a internet.

Se recomiendan 10Mb superiores a la velocidad de internet

CONTROL PARENTAL

Presione el botón **MENÚ** en la unidad principal o en el control remoto luego presione los ◀/▶ botones para seleccionar el menú de **BLOQUEO**. Use los botones **0-9** Para introducir la contraseña de 4 dígitos para ingresar al menú de **BLOQUEO**. Si se utiliza, esta característica de opción puede "bloquear" la programación no deseada que aparezca en el televisor. Control parental ofrece al usuario una amplia variedad de opciones y configuraciones que restringen o "bloquean" la programación que puede aparecer en el televisor. El control parental permite al usuario definir qué clasificación de programa consideran aceptable para el espectador más sensible y joven. Puede ser programado y encendido o apagado por el usuario que especifica la contraseña de 4 números. El usuario puede especificar a qué hora bloquear la programación. Los bloqueos para el público general y los niños deben ser programados en la memoria del televisor. Separe las diferentes clasificaciones de público que se especifican con la televisión y la industria cinematográfica, ambos sistemas de clasificación se deben usar y en base a las edades de los niños.

Descripción general

Para asegurar una cobertura completa de todos los programas de televisión, (películas y programas regulares de TV) elige la clasificación de MPAA, a partir de las siguientes selecciones, así como los siguientes Sistemas de clasificación paternas de TV, al usar la opción Bloque por edad para todos los públicos y niños. Además, es posible que desee añadir restricciones adicionales en el menú de bloque de contenidos y los siguientes ejemplos de submenús.

Cosas a tener en cuenta antes de configurar el Control parental

Determine qué clasificación se considera aceptable para el espectador. (Por ejemplo, si elige TV-PG, las clasificaciones más restrictivas serán bloqueados automáticamente; el espectador no podrá ver: programación nominal TV-PG, TV-14, o TV-MA.) Puede bloquear la fuente de vídeo auxiliar en su totalidad. (Bloquee la señal enviada por el equipo, tal como VCR, conectado a las tomas de entrada de Audio/Vídeo) o déjelas desbloqueadas, a continuación, elija clasificaciones aceptables. Programa de bloqueos "Contenido" basado en parámetros individuales tales como: Diálogo fuerte, lenguaje grosero, escenas de sexo, escenas violentas o de fantasía. Escenas violentas; en la opción Contenido bloqueado. Seleccione una contraseña secreta, en la opción Establecer contraseña con las teclas de números del control remoto. Guarde la contraseña, es la única forma de acceder al menú de control parental y cambiar la configuración de clasificación o desactivar el Control Parental.

- Puede establecer diferentes restricciones de visualización del Control Parental para público en general y niños; ambos pueden estar activos al mismo tiempo.
- Especificar un bloque de contenido, como escenas de sexo, no restringirá automáticamente la programación que se desprende de las fuentes de vídeo.
- Incluso si decide dejar las entradas AUX desbloqueadas, las clasificaciones que se especifican restringirán automáticamente la programación que se desprende de las fuentes de vídeo.
- No puede desactivar el Control Parental desenchufando el televisor. Las horas de bloqueo se restablecerán automáticamente a la configuración de la hora bloqueo original que especifica si la alimentación se ha desconectado.

CONTROL DE BLOQUEO

• Sistema de Clasificación de la Asociación Cinematográfica de los Estados Unidos (MPAA)

Catego		Significado
G	Público general	El contenido no ofensivo para la mayoría de los espectadores.
PG	Guía de los padres Sugerido	El contenido es tal que los padres no quieren que sus hijos vean el programa.
PG-13	Para Padres Advertido	El programa es inapropiado para preadolescentes, con un mayor grado de material ofensivo sugerido que un programa PG nominal.
R	Restringido	No recomendado para niños menores de 17 años, tiene contenido alto en sexo y/o violencia.
NC-17	No se admiten niños menores de 17 años	No recomendado para niños menores de 17 años, bajo ninguna circunstancia. Tiene un alto contenido sexual.
X	Películas hard core	Igual que clasificación NC-17.
Sin clasificar	Sin clasificar	MPAA no clasificó.

• Sistemas de clasificación paternaes de TV

Catego		Significado
TV-Y	Todos los niños	El contenido no ofensivo para la mayoría de los espectadores.
TV-Y7	Dirigido a adultos Niños	Considerado apto para niños mayores de 7 años, puede contener escenas de violencia de fantasía.
TV-G	Público general	Considerado apto para todo público; los niños pueden ver sin supervisión.
TV-PG	Guía de los padres Sugerido	Sugerido inadecuado para niños pequeños, puede contener lenguaje sugerente, lenguaje soez, sexo y escenas violentas.
TV-14	Para Padres Advertido	Inadecuado para niños menores de 14 años, puede contener lenguaje soez, sexo y escenas violentas
TV-MA	Mature Audience Only	Sólo adultos, puede contener lenguaje fuerte, lenguaje soez, sexo y escenas violentas.

Clasificación Canadiense:

El inglés Canadiense es utilizado por toda la habla inglesa de Canadá (C, C8+, G, PG, 14+, 18+).

El francés canadiense se utiliza en Quebec (G, 8 ans+, 13 ans+, 16 ans+, 18 ans+).

Nota: El V-Chip bloqueará automáticamente ciertas categorías que son "más restrictivas". Si bloquea la categoría TV-Y, se bloqueará automáticamente TV-Y7. De manera similar, si bloquea la categoría TV-G, entonces se bloquearán todas las categorías en el "adulto joven". (TV-G, TV-PG, TV-14, y TV-MA).

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el televisor no funciona normalmente o no se puede encender, por favor revise las siguientes preguntas de solución de problemas. Recuerde también comprobar cualquier otro dispositivo electrónico conectado, como reproductor de DVD o Blu-ray para identificar el problema. Si el televisor sigue sin funcionar con normalidad, póngase en contacto con el soporte técnico.

El televisor no funciona correctamente	
El televisor no responde cuando se presionan los botones	<ul style="list-style-type: none"> El televisor se puede congelar durante su uso. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente durante unos minutos. Vuelva a conectar el cable de alimentación e intente hacerlo funcionar de nuevo como siempre.
El televisor no se puede encender	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe que el televisor esté conectado a la fuente de alimentación. Asegúrese de que todos los dispositivos AV conectados estén apagados antes de encender el televisor.
El control remoto no funciona	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe si hay algún objeto entre el televisor y el control remoto que pueda interferir. Asegúrese de apuntar el control remoto directamente al televisor. Asegúrese de que las pilas están instaladas en la polaridad correcta (+ to +, - to -). Instale pilas nuevas.
La alimentación se ha cortado repentinamente	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe la alimentación del televisor. La fuente de alimentación tal vez fue interrumpida. Compruebe si el temporizador está configurado. Compruebe si la opción En espera automático está activada.
The video function does not work	
No hay imagen ni sonido	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe si el televisor está encendido. Intente con otro canal. El problema puede ser causado por la emisora.
La imagen aparece lentamente después de encenderlo	<ul style="list-style-type: none"> Esto es normal, la imagen es muda durante el proceso de arranque del aparato. Póngase en contacto con su centro de servicio si la imagen no aparece transcurridos cinco minutos.
No hay color o es malo o imagen deficiente	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste la configuración en el menú IMAGEN. Intente con otro canal. El problema puede ser causado por la emisora. Compruebe que los cables de video estén conectados correctamente.
Barra horizontal/vertical o imagen temblante	<ul style="list-style-type: none"> Verifique la interferencia local como aparatos eléctricos o herramientas de potencia.
Mala recepción en algunos canales	<ul style="list-style-type: none"> La emisora o el canal de cable pueden estar experimentando problemas; sintonice a otra emisora. La señal de la emisora puede ser débil, vuelva a colocar la antena para mejorar la recepción. Compruebe si hay posibles fuentes de interferencia.
Líneas o rayas en las	<ul style="list-style-type: none"> Verifique la antena (cambie la posición de la antena).
No hay fotos al conectar HDMI	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe si la fuente de entrada es HDMI1/HDMI2/HDMI3.
Las imágenes aparecen en una equivocada	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste la configuración de la proporción de pantalla en el menú de CONFIGURACIÓN o pulse el botón PANTALLA del

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La función de audio no funciona

La imagen está bien pero no hay sonido	<ul style="list-style-type: none">• Presione los botones VOL +/-.• ¿Se silencia el sonido? Presione el botón MUTE (Silencio).• Intente con otro canal. El problema puede ser causado por la emisora.
No hay salida de uno de los altavoces	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste la configuración del balance en el menú AUDIO.
Ruidos extraños que provienen del interior del aparato	<ul style="list-style-type: none">• AUn cambio en la humedad o temperatura del ambiente pueden producir ruidos extraños cuando el televisor está encendido o apagado, y no indica una falla en el televisor.
No hay sonido al conectar HDMI	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe si la fuente de entrada es HDMI1/HDMI2/HDMI3.
Ruido de audio	<ul style="list-style-type: none">• Mantenga el cable coaxial RF lejos de los otros cables.

Contraseña

Olvidó la contraseña	<ul style="list-style-type: none">• Seleccione la configuración SET (ESTABLECER) contraseña en el menú LOCK (BLOQUEO), luego introduzca la siguiente contraseña maestra "8899". La contraseña maestra borra la contraseña anterior y le permite introducir una nueva contraseña.
----------------------	--

Hay un problema en el modo PC

La señal esta fuera de alcance (formato inválido)	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste la resolución, la frecuencia horizontal o la frecuencia vertical.
Aparecen barras o rayas de fondo y el ruido horizontal y la posición incorrecta	<ul style="list-style-type: none">• Use la configuración automática o ajuste el reloj, la fase o la posición H/V.
El color de la pantalla es inestable o muestra un solo color	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe el cable de señal.• Vuelva a instalar la tarjeta de video del PC.

Mantenimiento

- No utilice su televisor en áreas que son demasiado calientes o demasiado frías porque el mueble se puede doblar o la pantalla puede funcionar mal. El televisor funciona mejor a temperaturas que son cómodas para usted.
- Las temperaturas de almacenamiento son de 32 °F a 122 °F (0 °C a 50 °C).
- Las temperaturas de funcionamiento son de 32 °F a 95 °F (0 °C a 35 °C).
- No exponga el televisor directo al sol o cerca de una fuente de calor.

ESPECIFICACION

Tamaño de la pantalla	31.5 pulgadas en diagonal
Tipo de pantalla	DLED
Tecnología del panel	TFT
Panel 60 Hz Vs. 120 Hz	60 Hz
Resolución de la pantalla	720P
Soporte HDMI	Hasta 1080P
Resolución del panel	1366 x 768
Proporción de la pantalla	16:9
Proporción de contraste dinámico del panel	4000:1
Tiempo de respuesta (G a G)	6.5 ms
Lamp Life (Typ. Hours)	30,000 horas
Ángulo de visión horizontal (En CR>10)	178
Ángulo de visión vertical (En CR>10)	178
Montaje en la pared(LxW-mm)	200*200 VESA(mm)

Declaración de IC

Este dispositivo cumple con el estándar de Industry Canada RSS exentos de licencia (s). El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no deberá causar interferencias perjudiciales y (2) aceptar las interferencias que reciba, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

El equipo deberá instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

PUEDE ICES-3(B).

Declaración del DOC canadiense

Televisión estándar reciben aparatos Canada apuestas-7Este aparato de digital de clase B cumple con ICES-003 Canadiense.

OTT APP SERVICIO

Si usted quiere saber acerca de esta información APP u obtener más servicio. Por favor, consulte el siguiente contenido.

- Netflix



Usted puede llamar al siguiente teléfono para obtener más ayuda: **866-579-7172**

Si el asunto es materia de servicio al cliente, consulte <https://contactus.netflix.com/help> para información de contacto alternativa.

- YouTube



Usted puede navegar a la siguiente página web para obtener más ayuda:

<https://productforums.google.com/forum/#!categories/youtube/smart-tvs>

- TG



Usted puede llamar al siguiente teléfono para obtener más ayuda: **888-874-5411**

- AccuWeather



Puede enviar un e-mail a AccuWeather para obtener más ayuda: CustomerService@AccuWeather.com

Caution:

Note : Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règlements de la FCC et aux normes RSS de l'Industrie du Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Le fabricant n'est pas responsable des toutes interférences radio ou télévision causées par des modifications non autorisées apportées à cet appareil. De telles modifications peuvent empêcher l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

This device complies with Part 15 of the FCC rules and Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or change to this equipment. Such modifications or change could void the user's authority to operate the equipment.

This radio transmitter (identify the device by certification number or model number if Category II) has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.

Le présent émetteur radio (identifier le dispositif par son numéro de certification ou son numéro de modèle s'il fait partie du matériel de catégorie II) a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, et dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

Antenna Type	Max. Antenna Gain(dBi)
internal permanent antenna	2

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.



www.westinghouseelectronics.com

┌
S/N: _____
└

Westinghouse Electronics, LLC
Diamond Bar, CA

SE-UM-3208-1501