



成型 : 80x120mm

單色 : K 100%

紙張 : 白色模造紙, 80P

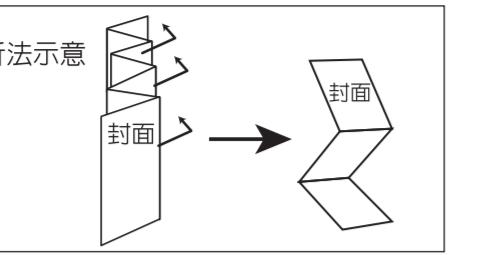

(正面)

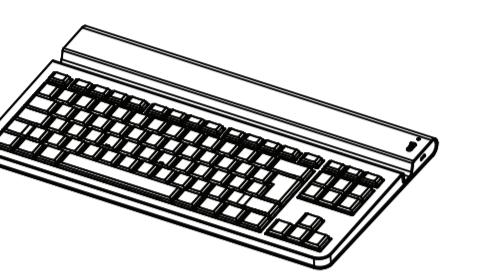
KEYBOARD
Versatile Smart Keyboard


English

Function keys
Fn + Win Key Lock / unlock the WINDOWS Key
Fn + F1 Media Player
Fn + F2 Volume -
Fn + F3 Volume +
Fn + F4 Mute
Fn + F5 Stop Playing
Fn + F6 Previous Track
Fn + F7 Play/Pause
Fn + F8 Next Track
Fn + F9 Email
Fn + F10 Web / Home
Fn + F11 Key Lock
Fn + F12 Calculator

РУССКИЙ

Функциональные клавиши
Fn + Win Key Запирание / разблокировка клавиши WINDOWS
Fn + F1 проигрыватель Windows Media
Fn + F2 понижение уровня звука
Fn + F3 повышение уровня звука
Fn + F4 отключение звука
Fn + F5 остановка воспроизведения
Fn + F6 Воронеж
Fn + F7 воспроизведение и пауза
Fn + F8 далее
Fn + F9 электронная почта
Fn + F10 веб-браузер
Fn + F11 блокировка клавиш
Fn + F12 компьютер

Deutsch

Funktionstasten
Fn + Win Key Verriegler / déverriegler la clé Windows
Fn + F1 Lecteur multimédia
Fn + F2 Volume -
Fn + F3 Volume +
Fn + F4 Stumm
Fn + F5 Arrêt de la lecture
Fn + F6 Précédent
Fn + F7 Lecture/Pause
Fn + F8 Suivant
Fn + F9 Email
Fn + F10 Navigateur
Fn + F11 Verrouillage des touches
Fn + F12 Calculatrice

Français

Touches de fonction
Fn + Win Key Verrouiller / déverrouiller la clé Windows
Fn + F1 Lecteur multimédia
Fn + F2 Volume -
Fn + F3 Volume +
Fn + F4 Mute
Fn + F5 Arrêt de la reproduction
Fn + F6 Antérieur
Fn + F7 Reproducteur/Pause
Fn + F8 Suivant
Fn + F9 E-mail
Fn + F10 Navigateur
Fn + F11 Verrouillage des touches
Fn + F12 Calculatrice

Italiano

Tasti di funzione
Fn + Win Key Bloccare / sbloccare la chiave di Windows
Fn + F1 Lettore multimedia
Fn + F2 Volume -
Fn + F3 Volume +
Fn + F4 Stumma
Fn + F5 Arresto della riproduzione
Fn + F6 Anterior
Fn + F7 Riproduzione/Pausa
Fn + F8 Successivo
Fn + F9 E-mail
Fn + F10 Navigatore
Fn + F11 Bloccare le tastiere
Fn + F12 Calcolatrice

УКРАЇНСЬКИЙ

Функціональні клавіши
Fn + Win Key Запирати / розблокувати клавішу WINDOWS
Fn + F1 Медіа-плеєр
Fn + F2 Пониження рівня звуку
Fn + F3 Підвищення рівня звуку
Fn + F4 Стумма
Fn + F5 Помилка
Fn + F6 Попередній
Fn + F7 Репродуктор/Пауза
Fn + F8 Наступний
Fn + F9 Електронна пошта
Fn + F10 Веб-браузер
Fn + F11 Блокування клавіш
Fn + F12 Калькулятор

Español

Tecclas de función
Fn + Win Key Bloquear / desbloquear la tecla WINDOWS
Fn + F1 Reproductor multimedia
Fn + F2 Volumen -
Fn + F3 Volumen +
Fn + F4 Silencio
Fn + F5 Pausar reproducción
Fn + F6 Anterior
Fn + F7 Reproductor/Pausar
Fn + F8 Siguiente
Fn + F9 Correo electrónico
Fn + F10 Navegador de Internet
Fn + F11 Bloqueo de teclado
Fn + F12 Calculadora

Български

Теклици на клавиши
Fn + Win Key Запирати / розблокувати клавішу WINDOWS
Fn + F1 Телефон
Fn + F2 Гласност -
Fn + F3 Гласност +
Fn + F4 Малък глас
Fn + F5 Установка
Fn + F6 Предишният
Fn + F7 Следващият
Fn + F8 Е-пошта
Fn + F9 Сайт
Fn + F10 Калкулатор

Magyar

Funkcionali billentyűk
Fn + Win Key Zárolni / oldani a billentyűt a Windows-tal
Fn + F1 Médialejátszó
Fn + F2 Volumen -
Fn + F3 Volumen +
Fn + F4 Mudo
Fn + F5 Parar Reprodução
Fn + F6 Anterior
Fn + F7 Reprodutor/Pausar
Fn + F8 Proximo
Fn + F9 E-mail
Fn + F10 Navegador Web
Fn + F11 Uzamáni klávesz
Fn + F12 Kalkulátor

Polski

Klawisze funkcyjne
Fn + Win Key Zablokuj / odblokuj klucz Windows
Fn + F1 Odtwarzacz multimedialny
Fn + F2 Głośność -
Fn + F3 Głośność +
Fn + F4 Zmienianie głośności
Fn + F5 Wyłączenie
Fn + F6 Ustawianie odtwarzania
Fn + F7 Wstępny
Fn + F8 Następny
Fn + F9 E-mail
Fn + F10 Przeglądarka internetowa
Fn + F11 Billedtyżár
Fn + F12 Kalkulator

УКРАЇНСЬКИЙ

Функціональні клавіши
Fn + Win Key Заключання / відзамикання клавіши WINDOWS
Fn + F1 Медіа-плеєр
Fn + F2 Гучність -
Fn + F3 Гучність +
Fn + F4 Спеціальні
Fn + F5 Відмінна
Fn + F6 Попередній
Fn + F7 Репродуктор/Пауза
Fn + F8 Наступний
Fn + F9 Е-пошта
Fn + F10 Веб-браузер
Fn + F11 Клавіатура
Fn + F12 Калькулятор

Eesti

Funktsiooniklahvid
Fn + Win Key Windowsi atlasklõikamine / atlakutöötamine
Fn + F1 Multimedialine aktsioneerija
Fn + F2 Volumus -
Fn + F3 Volumus +
Fn + F4 Muusikatöötamine
Fn + F5 Autopätkatöötamine
Fn + F6 Ispriegutöötamine
Fn + F7 Võlgtöötamine/pause
Fn + F8 Täidetöötamine
Fn + F9 E-post
Fn + F10 Veebisirvine
Fn + F11 Klaviatuuri läksimine
Fn + F12 Kalkulaator

Latviešu

Funkcijas tāsiņi
Fn + Win Key Bloķētai / deblokētai chelei Windows
Fn + F1 Multimedijas aktsioneeris
Fn + F2 Nivejs zvaigzne -
Fn + F3 Cilvēks zvaigzne +
Fn + F4 Pārtraukšana
Fn + F5 Prekrītējotā reprodukcija
Fn + F6 Prekrītējotā pauza
Fn + F7 Reprodukcija/pauza
Fn + F8 Sildējumi
Fn + F9 E-pasts
Fn + F10 Webvārtiņš
Fn + F11 Bloķētā tastera
Fn + F12 Kalkulator

Lietuviškai

Funkcinių mygtukai
Fn + Win Key Ultroninkai / atrakinai Windows
Fn + F1 Multimedijos grotuvas
Fn + F2 Garsas -
Fn + F3 Garsas +
Fn + F4 Nutildyt
Fn + F5 Apturėti atskanėjanu
Fn + F6 Ispriegut
Fn + F7 Atskanėti/pauza
Fn + F8 Taikl
Fn + F9 E-pasts
Fn + F