




Mini Radio Control Racer

AGES
8+

OPERATING INSTRUCTIONS

BATTERY INSTALLATION FOR CONTROLLER


1. Unscrew the battery compartment cover of remote controller with a screwdriver.
2. Install 3 x "AA" (1.5V) alkaline batteries with polarity as shown inside battery compartment.
3. Screw on battery compartment cover.

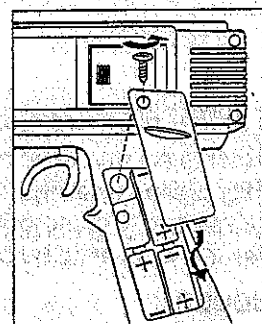

TO PLAY


1. Screw antenna onto the remote controller.
2. Push the power switch of remote controller to "ON" position.
3. Red LED on the remote controller will turn on to indicate that the unit is ready.
4. Pull the extension plug of remote controller to plug in the contact point as indicated direction which is located at the bottom of the vehicle for charging battery.
5. Green LED on remote controller will turn on when unit is in charging status.
6. Charge for approximate 45 seconds with 2 minutes running.
7. Extend the antenna of controller for having a better reception.
8. Turn the steering wheel to adjust the direction of driving.
9. Pull the trigger to make the vehicle go forward.
10. Push the trigger to make the vehicle go backward.
11. Operate your vehicle in a dry, clean, flat open area. Avoid sand and water.
12. If vehicle does not respond to remote controller, try to operate the vehicle at a closer range (The normal operating range is around 2m - 5m).
13. Adjust the driving direction by turning the white regulator located at the bottom of the vehicle.
14. A slot is provided to fasten vehicle on the controller, and a belt clip is provided that player can carry it around.
15. Turn the power switch to "OFF" position when unit is not in use.

See Points 2 & 3

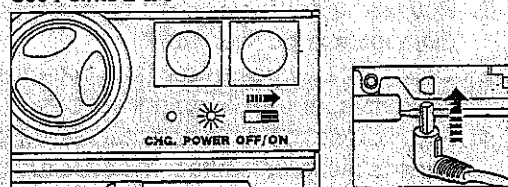


See Point 4

See Point 6

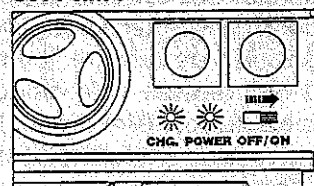

See Points 8 - 10

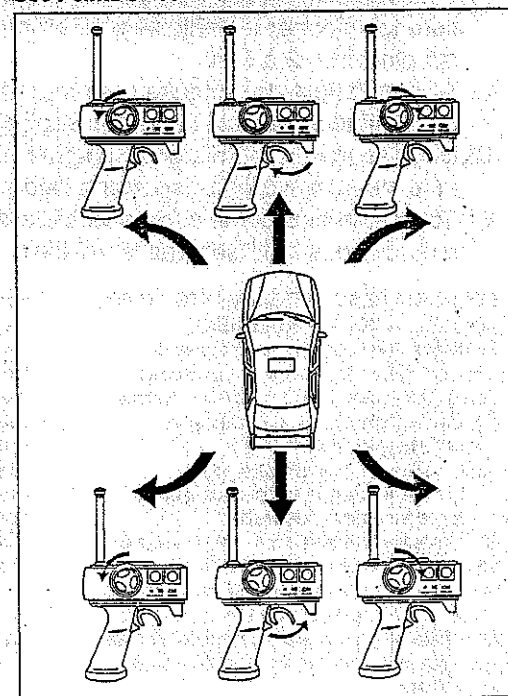

COMPLIANCE WITH FCC REGULATIONS (VALID IN U.S. ONLY - VALABLE AUX E. -U. SEULEMENT)

This device complies with Part 15 FCC Rules. Operation of this device is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any harmful interference that may cause undesired operation.

This device generates and uses radio frequency energy and if not used properly may cause interference to radio and television reception. It has been tested and found to comply with the limits set by the FCC which are designed to provide reasonable protection against such interference.

BATTERY PRECAUTIONS


- Do not use rechargeable batteries.
- Do not attempt to recharge the batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not short circuit battery contacts.
- When not in use, remove batteries to prevent possible leakage.
- Exhausted batteries are to be removed from the game unit.
- Do not dispose of batteries in fire, batteries may explode or leak.

CAUTION:


FCC Regulations state that changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. (VALID FOR CANADA ONLY - VALABLE AU CANADA SEULEMENT) This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any harmful interference that may cause undesired operation.

See Point 13

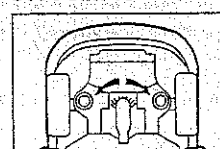

See Point 14

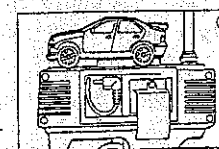



MODE D'EMPLOI

INSTALLATION DES PILES POUR COMMANDE

1. Dévisser le couvercle du compartiment à piles avec un tournevis.
2. Installer 3 piles alcalines "AA" (1,5V) en respectant la polarité indiquée dans le compartiment.
3. Revisser le couvercle du compartiment à piles.

POUR JOUER

1. Visser l'antenne dans la commande à distance.
2. Pousser le bouton de mise en marche de la commande à distance à la position "ON".
3. Le voyant DEL rouge sur la commande à distance va s'allumer pour indiquer que l'appareil est prêt.
4. Tirer la rallonge de la commande à distance pour la brancher dans la pièce de contact qui est située au bas du véhicule pour recharger les piles.
5. Le voyant DEL rouge sur la commande à distance s'allume lorsque l'appareil est en mode de recharge.
6. Recharger pendant environ 45 secondes pour un fonctionnement de 2 minutes.
7. Allonger l'antenne de la commande pour une meilleure réception.
8. Tourner le volant dans le sens des aiguilles de la montre, tourne la roue du véhicule vers la droite. Tourner le volant en sens tirer la gachette pour faire avancer le véhicule.
9. Pousser la gachette pour faire reculer le véhicule.
10. Faire fonctionner votre véhicule dans un endroit sec, propre et plat. Éviter le sable et l'eau.
11. Si le véhicule n'obéit pas à la commande à distance, essayer de faire fonctionner le véhicule plus proche (le rayon d'action normal est d'environ 2 à 5 m).
12. Ajuster l'angle de conduite pour tourner en tournant le renvoi blanc situé au bas de la portion supérieure du véhicule.
13. Une fissure est fournie pour attacher le véhicule sur la commande et le joueur peut le transporter à l'aide de l'agrafe de courroie.
14. Tourner le bouton de la commande à distance à la position "OFF" lorsque vous n'utilisez pas le véhicule.

CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS DU FCC (VALABLE AUX É.U. SEULEMENT)

Ce dispositif est conforme aux règles de pièce 15 FCC. L'utilisation de ce dispositif est assujettie aux deux conditions suivantes:

- (1) Ce dispositif ne doit pas causer de brouillage nuisible.
- (2) Ce dispositif doit accepter tout brouillage nuisible qui peut causer un fonctionnement indésirable.

Ce dispositif génère et utilise une énergie de fréquence radio et si utilisé incorrectement, peut causer du brouillage à la réception radio et télé. Il a été testé et trouvé conforme aux limites établies par le FCC qui ont été conçues pour offrir une protection raisonnable contre le brouillage.


PRÉCAUTIONS POUR LES PILES

- Ne pas utiliser de piles rechargeables.
- Ne pas essayer de recharger les piles.
- Ne pas mélanger des nouvelles piles à des anciennes.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (Leclanché) ou rechargeables (cuivre-cadmium).
- Ne pas court-circuiter les contacts de piles.
- Enlever les piles, lorsque vous n'utilisez pas le véhicule pour empêcher les fuites.
- Les piles mortes doivent être enlevées du jeu.
- Ne pas jeter de piles dans le feu car elles pourraient exploser ou couler.



AVERTISSEMENT:

Les règlements du FCC stipulent que les changements et les modifications de ce produit qui ne sont pas expressément autorisés par la partie responsable pour la conformité pourraient annuler le pouvoir d'utilisation de l'utilisateur pour cet équipement. (VALABLE AU CANADA SEULEMENT) Ce dispositif est conforme au RSS-210 d'Industrie Canada. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes:

- (1) Ce dispositif ne doit pas causer de brouillage nuisible.
- (2) Ce dispositif doit accepter tout brouillage nuisible qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.

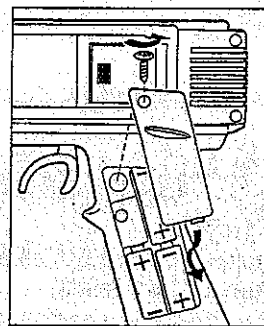


Voir points 2 et 3

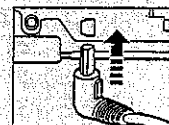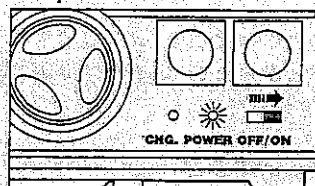


See Point 4


Voir point 5

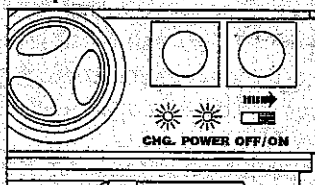


Voir points 8 à 10

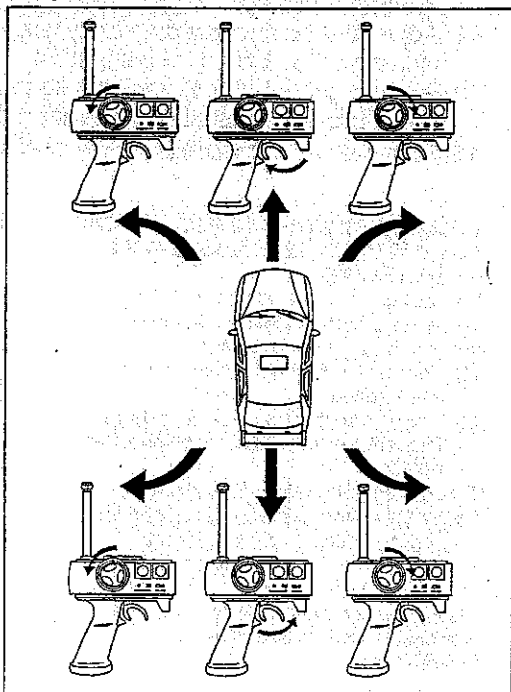

Voir point 13

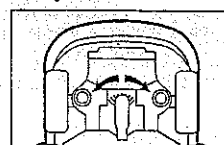

Voir point 14

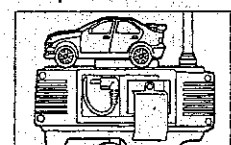



Mini Radio Control Racer

AGES
8+

OPERATING INSTRUCTIONS

BATTERY INSTALLATION FOR CONTROLLER

1. Unscrew the battery compartment cover of remote controller with a screwdriver.
2. Install 3 x "AA" (1.5V) alkaline batteries with polarity as shown inside battery compartment.
3. Screw on battery compartment cover.

TO PLAY

1. Screw antenna onto the remote controller.
2. Push the power switch of remote controller to "ON" position.
3. Red LED on the remote controller will turn on to indicate that the unit is ready.
4. Pull the extension plug of remote controller to plug in the contact point as indicated direction which is located at the bottom of the vehicle for charging battery.
5. Green LED on remote controller will turn on when unit is in charging status.
6. Charge for approximate 45 seconds with 2 minutes running.
7. Extend the antenna of controller for having a better reception.
8. Turn the steering wheel to adjust the direction of driving.
9. Pull the trigger to make the vehicle go forward.
10. Push the trigger to make the vehicle go backward.
11. Operate your vehicle in a dry, clean, flat open area. Avoid sand and water.
12. If vehicle does not respond to remote controller, try to operate the vehicle at a closer range (The normal operating range is around 2m - 5m).
13. Adjust the driving direction by turning the white regulator located at the bottom of the vehicle.
14. A slot is provided to fasten vehicle on the controller, and a belt clip is provided that player can carry it around.
15. Turn the power switch to "OFF" position when unit is not in use.

COMPLIANCE WITH FCC REGULATIONS (VALID IN U.S. ONLY - VALABLE AUX E. -U. SEULEMENT)

This device complies with Part 15 FCC Rules. Operation of this device is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any harmful interference that may cause undesired operation.

This device generates and uses radio frequency energy and if not used properly may cause interference to radio and television reception. It has been tested and found to comply with the limits set by the FCC which are designed to provide reasonable protection against such interference.


BATTERY PRECAUTIONS

- Do not use rechargeable batteries.
- Do not attempt to recharge the batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not short circuit battery contacts.
- When not in use, remove batteries to prevent possible leakage.
- Exhausted batteries are to be removed from the game unit.
- Do not dispose of batteries in fire, batteries may explode or leak.




CAUTION:

FCC Regulations state that changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. (VALID FOR CANADA ONLY - VALABLE AU CANADA SEULEMENT)
This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any harmful interference that may cause undesired operation.

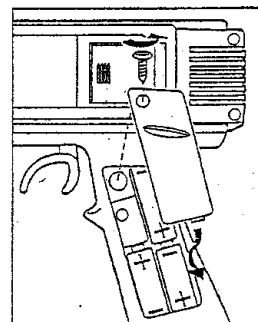


See Points 2 & 3

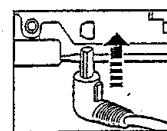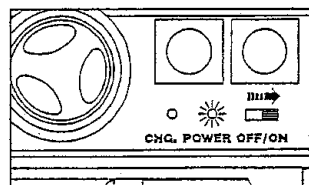


See Point 4


See Point 5

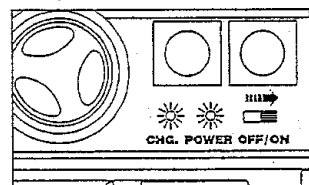


See Points 8 - 10

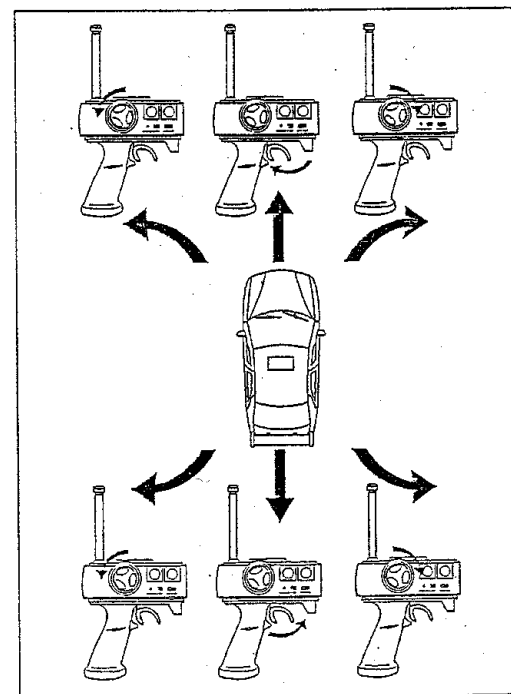

See Point 13

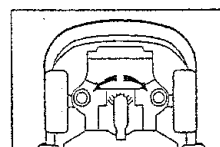

See Point 14

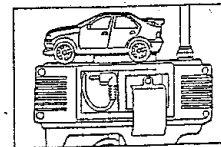



Mini Racer télécommandé

ÂGE
8+

MODE D'EMPLOI

INSTALLATION DES PILES POUR COMMANDE

1. Dévisser le couvercle du compartiment à piles avec un tournevis.
2. Installer 3 piles alcalines "AA" (1,5V) en respectant la polarité indiquée dans le compartiment.
3. Revisser le couvercle du compartiment à piles.

POUR JOUER

1. Visser l'antenne dans la commande à distance.
2. Pousser le bouton de mise en marche de la commande à distance à la position "ON".
3. Le voyant DEL rouge sur la commande à distance va s'allumer pour indiquer que l'appareil est prêt.
4. Tirer la rallonge de la commande à distance pour la brancher dans la pièce de contact qui est située au bas du véhicule pour recharger les piles.
5. Le voyant DEL rouge sur la commande à distance s'allume lorsque l'appareil est en mode de recharge.
6. Recharger pendant environ 45 secondes pour un fonctionnement de 2 minutes.
7. Allonger l'antenne de la commande pour une meilleure réception.
8. Tourner le volant dans le sens des aiguilles de la montre, tourne la roue du véhicule vers la droite. Tourner le volant en sens tirer la gachette pour faire avancer le véhicule.
9. Pousser la gachette pour faire reculer le véhicule.
10. Faire fonctionner votre véhicule dans un endroit sec, propre et plat. Éviter le sable et l'eau.
11. Si le véhicule n'obéit pas à la commande à distance, essayer de faire fonctionner le véhicule plus proche (le rayon d'action normal est d'environ 2 à 5 m).
12. Ajuster l'angle de conduite pour tourner en tournant le renvoi blanc situé au bas de la portion supérieure du véhicule.
13. Une fissure est fournie pour attacher le véhicule sur la commande et le joueur peut le transporter à l'aide de l'agrafe de courroie.
14. Tourner le bouton de la commande à distance à la position "OFF" lorsque vous n'utilisez pas le véhicule.

CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS DU FCC (VALABLE AUX É.U. SEULEMENT)

Ce dispositif est conforme aux règles de pièce 15 FCC. L'utilisation de ce dispositif est assujettie aux deux conditions suivantes:

- (1) Ce dispositif ne doit pas causer de brouillage nuisible.
- (2) Ce dispositif doit accepter tout brouillage nuisible qui peut causer un fonctionnement indésirable.

Ce dispositif génère et utilise une énergie de fréquence radio et si utilisé incorrectement, peut causer du brouillage à la réception radio et télé. Il a été testé et trouvé conforme aux limites établies par le FCC qui ont été conçues pour offrir une protection raisonnable contre le brouillage.

PRÉCAUTIONS POUR LES PILES

- Ne pas utiliser de piles rechargeables.
- Ne pas essayer de recharger les piles.
- Ne pas mélanger des nouvelles piles à des anciennes.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (Leclanché) ou rechargeables (cuivre-cadmium).
- Ne pas court-circuiter les contacts de piles.
- Enlever les piles, lorsque vous n'utilisez pas le véhicule pour empêcher les fuites.
- Les piles mortes doivent être enlevées du jeu.
- Ne pas jeter de piles dans le feu car elles pourraient exploser ou couler.


AVERTISSEMENT:

Les règlements du FCC stipulent que les changements et les modifications de ce produit qui ne sont pas expressément autorisés par la partie responsable pour la conformité pourraient annuler le pouvoir d'utilisation de l'utilisateur pour cet équipement. (VALABLE AU CANADA SEULEMENT) Ce dispositif est conforme au RSS-210 d'Industrie Canada. Son fonctionnement est assujettie aux deux conditions suivantes:




- (1) Ce dispositif ne doit pas causer de brouillage nuisible.
- (2) Ce dispositif doit accepter tout brouillage nuisible qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.

© 2002 Kid-Riffic Toys Ltd.
Tous droits réservés. Brevet en suspens
8348C Olive Blvd., St Louis, Mo 63132, USA
No sans frais: 1-888-565-1777

Imported by / Importe par
Walmart Canada Corp.
1940 Argentia Road,
Mississauga, Ontario
L5N 1P9

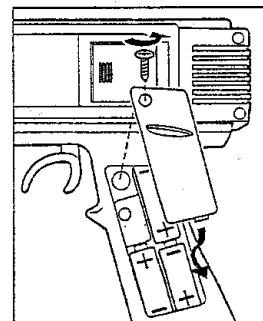


Voir points 2 et 3

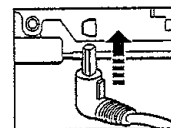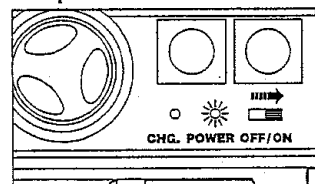


See Point 4


Voir point 5

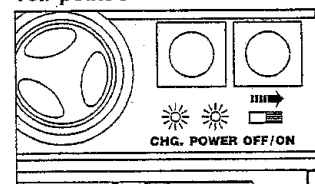


Voir points 8 à 10

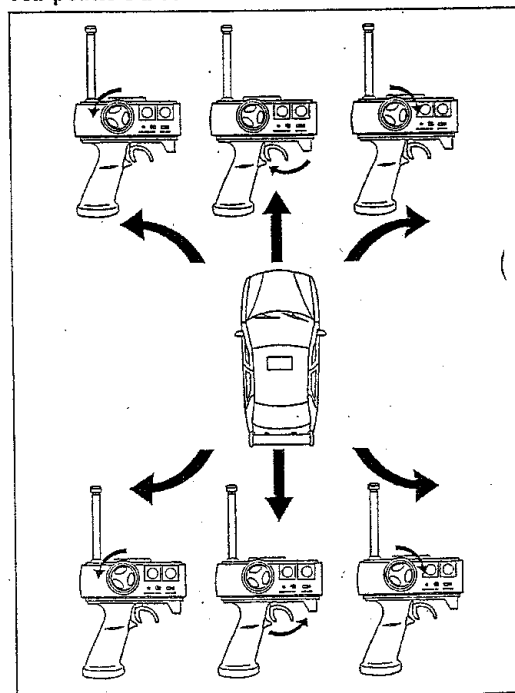

Voir point 13

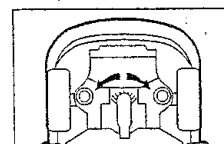

Voir point 14

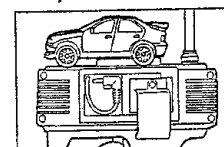

ARTICLE No 21805

Fabriqué en Chine



Intensité de champ: 61.7/B μ V/m @ 3m on 27.000 MHz sur émetteur



Mini
Radio Control
Racer

OPERATING INSTRUCTIONS

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment had been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is needed.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Print in China