

Use flash camera when photographing scenes or subjects beyond the flash range.

1. Press the flash mode button until appears in the data panel (Q).

2. Frame your subject in the viewfinder, then press the shutter-release button all the way down to take picture.

- The shutter speed may be slow. Use of a tripod is recommended.

REWIND

Automatic Rewind

Your camera automatically rewinds the film after the last exposure is taken.

- Wait for the film to rewind completely. will appear and will blink in the data panel when the film is rewound (R).
- The frame counter will count down during rewind.
- Open the back cover and remove the film cartridge.

- If the frame counter shows anything other than when the rewind motor stops, DO NOT OPEN THE BACK COVER. Replace the batteries, press the manual rewind button, and wait until appears and blinks in the data panel before opening the back cover.
- Never pull the film out of the camera. Always use automatic rewind.

Manual Rewind

Use manual rewind to rewind the film before the roll is finished.

- Gently press the manual-rewind button using a pen or similar object (S).
 - Follow the steps in automatic rewind.
- Rewind will stop if the film-chamber door is opened before the film is rewound. Close the film-chamber door and press the manual rewind button to continue rewind.

SPECIFICATIONS

Lens:	35–70mm f/5.3–9.8
Autofocus:	Range: 35mm–1.3m (4.3 ft.) to ∞ 70mm–1.7m (5.6 ft.) to ∞
Shutter speed:	1/200, 1/70, 1/40, and 1/15 sec based on light level and focal length.
Film-speed range:	ISO 100, 200 or 400 DX-coded negative film. Non-DX coded film set to ISO 100.
Flash range (ISO 100):	35mm–1.3 to 3.0m (4.3 to 9.8 ft.) 70mm–1.7 to 2.0m (5.6 to 6.6 ft.)
Battery performance:	Approx. 15 rolls with a CR123A lithium cell (based on Minolta's standard test method, using 24 exposure film with flash on for 50% of the exposures).
Dimensions (WxHxD):	128.5 x 73 x 52.5 mm (5.1 x 2.9 x 2.1 in.)
DATE model:	128.5 x 73 x 56 mm (5.1 x 2.9 x 2.2 in.)
Weight (without battery):	245g
DATE model:	255g

Specifications are based on the latest information available at the time of printing and are subject to change without notice.

Utiliser ce mode ou les motifs de déclenchement lorsque le sujet se situe au delà de la portée du flash.

1. Appuyer sur la touche de commande flash jusqu'à ce que apparaisse sur l'écran d'affichage (Q).

2. Cadrer le sujet et appuyer à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.

- L'utilisation d'un trépied est recommandée.

REMOBINAGE

Rembobinage automatique

L'appareil déclenche automatiquement le rebobinage du film après la dernière vue.

- Attendez que le film soit entièrement rebobiné (R).
- Les vues se décomptent pendant le rebobinage.
- apparaît et clignote sur l'écran d'affichage lorsque le film est rebobiné.
- Ouvrir le dos et retirer la cartouche du film.

- Si le compteur de vues indique autre chose que lorsque le moteur s'arrête, NE PAS OUVRIR LE DOS. Remplacer la pile, appuyer sur le bouton de rebobinage manuel et attendre que et clignote sur l'écran d'affichage avant d'ouvrir le dos, et ne pas tirer sur le film. Toujours utiliser le rebobinage automatique.

Rembobinage Manuel




Utiliser cette fonction pour rebobiner le film avant la dernière vue.

- Appuyer sur le bouton de rebobinage manuel avec la mine d'un crayon (S).
 - Suivre les recommandations du rebobinage automatique.
- Le rebobinage s'arrête si le dos est ouvert avant la fin du rebobinage. Fermer le dos et appuyer à nouveau sur le bouton de rebobinage manuel pour relancer le rebobinage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Objectif :	35-70 mm f/5,3-9,8
Autofocus :	Plage : de 1,3 m à l'infini
Vitesse d'obturation :	1/200, 1/70, 1/40 et 1/15sec selon la luminosité et la focale.
Sensibilité du film :	Film négatif codé DX 100, 200 ou 400 ISO. 100 ISO pour films non codés DX.
Portée du flash (100 ISO) :	35 mm : de 1,3 à 3 m 70 mm : de 1,7 à 2 m
Dimensions :	128,5 x 73 x 52,5 mm 128,5 x 73 x 56 mm (modèle dateur)
Poids :	245g 255g (modèle dateur)

Caractéristiques disponibles au moment de l'impression et sujettes à modifications sans préavis.

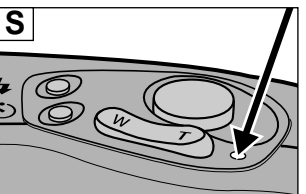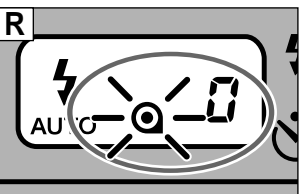

Utilice la cancelación del flash cuando se desea fotografiar un atardecer, o un objeto lejano que está fuera del alcance del flash.

1. Oprima el botón de modo de flash hasta que aparezca en el panel de datos (Q).

2. Encuadre el objeto en el visor, y oprima el botón del obturador completamente para tomar la fotografía.

- Las velocidades de obturación pueden volverse muy lentas. Se recomienda instalar la cámara sobre un trípode.

REBOBINADO DE LA PELICULA

Rebobinado automático

Su cámara rebobina automáticamente la película después de hacer la última fotografía.

- Espere hasta que la película se haya rebobinado totalmente. Un aparecerá y destellará en el panel de datos cuando se haya rebobinado la película.
- El contador de fotogramas retrocederá durante el rebobinado.
- Abra la tapa trasera y saque la película.

- Si el contador no muestre cuando se para el motor, NO ABRA LA TAPA TRASERA. Reponga la pila, oprima el botón de rebobinado manual, y espere que aparezca un y destelle en el panel de datos antes de abrir la tapa trasera.
- Nunca tire de la película. Siempre rebobine la película utilizando el rebobinado automático.

Rebobinado manual

Utilice el rebobinado manual si desea rebobinar la película antes de terminar el rollo.

- Oprima suavemente el botón de rebobinado manual utilizando un bolígrafo u otro objeto similar (S).
 - Siga los mismos pasos del rebobinado automático.
- No abra la tapa trasera durante el rebobinado. Si la abriera, el rebobinado se parará. En este caso, cierre la tapa trasera y oprima el botón de rebobinado manual para empezar de nuevo el rebobinado.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Objetivo:	35-70mm f/5,3-9,8
Enfoque automático:	Rango: 35mm - 1,3m a infinito 70mm - 1,7m a infinito
Velocidad de obturación:	1/200, 1/70, 1/40, y 1/15 segundos, de acuerdo al nivel de iluminación y distancia focal.
Sensibilidad de película:	Película negativa, con código DX, ISO 100, 200 o 400. Película sin código DX se ajustará a ISO 100.
Alcance del flash (ISO 100):	35mm - 1,3 - 3,0m 70mm - 1,7 - 2,0m
Rendimiento de la pila:	aprox. 15 rollos con una pila de litio CR123A (determinado con el método estándar de prueba de Minolta, utilizando un rollo de 24 exposiciones, 50% con el flash)
Dimensiones:	128,5 x 73 x 52,5 mm
Modelo con fecha:	128,5 x 73 x 56 mm
Peso (sin pila):	245 g
Modelo con fecha:	255 g

Las especificaciones están basadas en la última información disponible al momento de la impresión y están sujetas a cambios sin previo aviso.

1. Drücken Sie die Blitzfunktions-Taste, bis im Datenfeld erscheint (Q).

2. Wählen Sie Ihren Bildausschnitt und drücken Sie den Auslöser für die Aufnahme ganz durch.

- Bei abgeschaltetem Blitzgerät wird die Verschlusszeit verringert, was zu Verwacklungsunschärfen führen kann. Gegebenenfalls ein Stativ verwenden.

FILMRÜCKSPULUNG

Automatische Rückspulung

Wenn der Film nach der letzten Aufnahme komplett belichtet ist, beginnt die Kamera automatisch mit der Rückspulung.

- Die vollständige Rückspulung wird im Datenfeld angezeigt: der Bildzähler steht auf „0“ und blinkt.
- Während der Rückspulung zählt der Bildzähler rückwärts bis „0“.
- Die Rückwand öffnen und die Filmpatrone herausnehmen.

- Wenn die „0“ nicht im Bildzähler erscheint, nachdem der Film zurückgespult wurde, ÖFFNEN SIE KEINESFALLS DIE RÜCKWAND. Prüfen Sie, ob die Batterie zu schwach ist. Möglicherweise muß sie ausgewechselt werden. Drücken Sie die Taste für manuelle Rückspulung und warten Sie, bis der Bildzähler auf „0“ steht und im Datenfeld blinkt, bevor Sie die Rückwand öffnen und die Filmpatrone herausnehmen.
- Ziehen Sie den Film niemals gewaltsam aus der Kamera. Benutzen Sie immer die automatische Filmrückspulung.

MANUELLER RÜCKSPULSTART

Es ist auch möglich, einen nur teilweise belichteten Film zurückzuspielen.

- Um die Rückspulung manuell zu starten, drücken Sie mit einem Kugelschreiber oder ähnlichem Gegenstand die Taste für manuelle Rückspulung.
 - Die folgenden Schritte sind wie bei der automatischen Rückspulung auszuführen.
- Wenn die Rückwand vorzeitig geöffnet wird, stoppt die Rückspulung automatisch. Schließen Sie die Rückwand, und drücken Sie die Taste für manuelle Rückspulung erneut, um den Vorgang fortzusetzen.

TECHNISCHE DATEN

Objektiv:	5,3-9,8/35-70mm
Scharfeinstellbereich:	35mm - 1,3m bis unendlich 70mm - 1,7m bis unendlich
Verschlusszeiten:	1/200s, 1/70s, 1/40s und 1/15s (abhängig vom Umgebungslicht und der eingestellten Brennweite)
Filmempfindlichkeitseinstellung:	ISO 100, ISO 200 oder ISO 400 mit DX-codierten Filmen; automatisch auf ISO 100 mit nicht DX-codierten Filmen
Blitzbereich (ISO 100):	35mm - 1,3m bis 3,0m 70mm - 1,7 m bis 2,0m
Batterieleistung:	Etwa 15 Filme (gemäß Minolta Prüfstand mit 24er Filmen und bei 50% Blitzlicht-aufnahmen)
Abmessungen (BxHxT):	128,5 x 73 x 52,5 mm
Modell QD:	53mm(T)
Gewicht (ohne Batterie):	245 g
Modell QD:	255 g

Die technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen vorbehalten.

