

撮った写真を メールで送る (メールに添付する)




Eメールを読む



迷惑メールは お断り



迷惑メールフィルターの画面が表示されます。

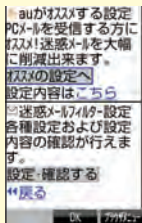


「オススメの設定へ」
を選び、**[OK]**を押します。

迷惑メール
フィルターを
設定するのよ




待受画面で **[メール]** を押し、**[設定]** で
「迷惑メールフィルター」を選び
[OK] を押します。

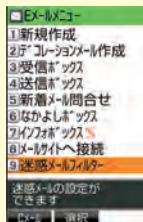

1

これで迷惑メールも
撃退ね!!

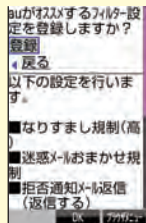

確認画面で「登録」を
選び **[OK]** を押すと設定
が完了します。

3

こんなときは…?

受信したEメールに返信したい
ときは

Eメールを送ってくれた相手に、すぐに返事
を送ることができます。

1. 受信メールの内容表示画面で、**[返信]** を
押す

宛先には、自動的に相手のEメールアドレスが
入力されます。


「件名」には、受信したEメールの件名に
「Re:」が付けられます。

2. 本文を入力し、**[返信]** を押す

Cメールを送る



短いメールなら、
電話番号を宛先に
できるCメールが
便利ヨ!

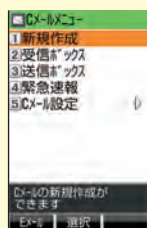


Cメールメニューで
「新規作成」を選び
□を押します。「本文」
を選び □を押します。

待受画面で [✉] を
1秒以上長押しすると、
Cメールメニューに
なるのよ!




1

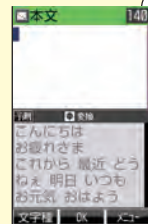

本文を入力して
□を押します。

全角で70文字、
半角で140文字まで
入力できます。

2

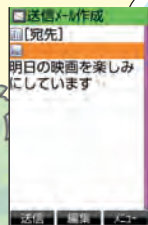

「宛先」を選び □を押します。
「直接入力」を選び □を押し、
電話番号を入力して
□を押します。




[✉] を押し、
送信!

宛先はアドレス帳や
履歴からも選べるし
直接、電話番号を
入力してもOK!

3

Cメールを 読む



Cメールを受信すると、Cメール受信音が鳴り、待受画面にと受信件数が表示されるので…



1



を押し、「新着Cメール」を選び
 を押します。

2



リストから、未読のCメールを選び
 を押します。



3

● INFORMATION ●

- Cメールは、携帯電話同士で、電話番号を宛先にしてメールのやりとりができるサービスです。
- 送信したCメールは、最大50件まで保存できます。
受信したCメールは、最大100件まで保存できます。

● こんなときは…？ ●


？ 緊急速報メールを受け取ったら

緊急速報メールとは、緊急地震速報や災害・避難情報を、特定のエリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。緊急速報メールを受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた落ち着いた行動をお願いします。

「緊急速報メールを利用する」▶P.150

フォトや ムービーを もっと楽しむ


フォトモニター画面や
ムービーモニター画面
から、いろいろな
設定ができるのよ。

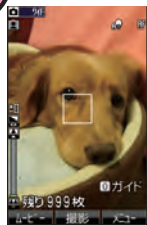

待受画面で を押し、
「カメラ」を選んで を
押して、フォト/ムービー
の撮影モードを選びます。

もっとキレイに撮る

フォト
(カメラモード)

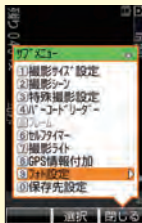

フォトモニター画面で
 を押し、
「フォト設定」
を選び を押して



「フォト画質設定」
を選び を押して

「ファイン」モードに!

※撮影サイズが「0.3M」以下のときは、
「フォト画質設定」を設定できません。


キレイ~



大きなサイズで撮る

カメラモードで撮影したフォトを、
大きなサイズでキレイにプリントできます。

フォト(カメラモード)

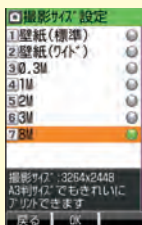


フォトモニター画面で
[アプリ] を押し、
「撮影サイズ設定」
を選び [OK] を押して
「0.3M」「1M」「2M」
「3M」「8M」に!




連写でフォトを撮る

1回の撮影で、連写した9枚のフォト
を撮影できます。

フォト(壁紙モード)

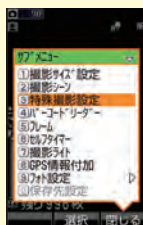

フォトモニター画面で
[アプリ] を押し、
「特殊撮影設定」
を選び [OK] を押して

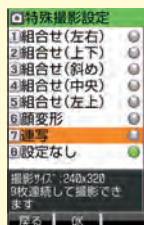

「連写」
を選び [OK] を押します。

撮影できるフォトのサイズ

撮影サイズ: 横×縦(ドット)	フォト画質設定	容量 (目安)	保存可能 枚数(目安)
壁紙(標準): 240×320	ノーマルモード 固定	30 KB程度	1,000 枚
壁紙(ワイド): 240×400		50 KB程度	1,000 枚
0.3M: 640×480		100 KB程度	1,000 枚
1M: 1,280×960	ファインモード	500 KB程度	205 枚
	ノーマルモード	300 KB程度	341 枚
2M: 1,600×1,200	ファインモード	700 KB程度	146 枚
	ノーマルモード	500 KB程度	205 枚
3M: 2,048×1,536	ファインモード	1.7 MB程度	59 枚
	ノーマルモード	1.0 MB程度	100 枚
8M: 3,264×2,448	ファインモード	3.2 MB程度	32 枚
	ノーマルモード	2.0 MB程度	51 枚

録画できるムービーのサイズ

録画 モード	録画サイズ: 横×縦(ドット)	録画可能時間	Eメール 添付
高品質L	176×144	最大15秒	○
長時間	176×144	最大60秒 (データフォルダ保存時) 最大3,600秒 (microSDメモリーカードに 保存時)*	×

*市販品のmicroSDメモリーカード(2GB~32GB)をセットした場
合の録画可能時間です。ただし、録画条件やmicroSDメモリーカ
ードの容量により録画可能時間は異なります。

EZwebで できること

EZwebは、au電話で
インターネットをカンタンに
楽しめる情報サービスです。



Cinema



Music

Ticket



Gourmet



Shopping




※EZwebのご利用は事前のお申し込みが必要です。

※EZwebの接続は、接続時間に関係なく送受信したデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。

お天気を調べる

待受画面で を押して で「天気」を選び、
 を押します。

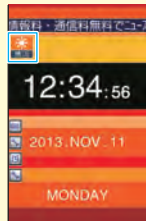

午後も晴れ
かによ～?



1



「今日・明日」などが
表示されます。



2

を押すと天気の詳細が表示されます。



オープンカフェで
お茶しよ～



3

こんなときは…?



お気に入り登録したいときは
(ブラウザメニュー～お気に入り)

お気に入りリストに登録したい情報サイトを画面に表示させて

1. [アプリ] (ブラウザメニュー) を押す
2. 「お気に入り登録」を選び [OK] を押す
3. [アプリ] (登録) を押す


「登録しました」と表示されて、登録が完了します。

お気に入りリストは100件まで登録できます。


「お気に入りリストを利用する」 ▶ P.163

乗り換え検索

待受画面で [E] を押し、[トップメニュー・検索] を選び [OK] を押します。
[乗換] を選んで [OK] を押します。

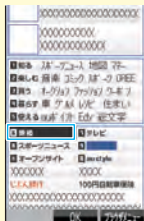

出発駅と到着駅を入力して、
「出発」を選び [OK] を押します。

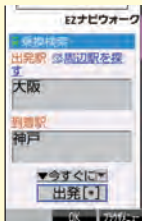


※歩きながらの操作はしないでください。また、周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。

どのルートが一番早いかなあ～



1

経路(ルート)を選び [OK] を押します。

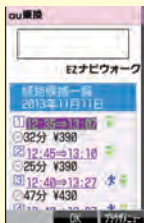

スゴ～い！
乗り継ぎのロス
タイムも少ない。

2

時間
ピッタリ!!




3

テレビ (ワンセグ)を 見る

※地域によって、設定される放送局が変わります。

待受画面で を押し、「TV」を選んで
 を押しすとTVメニューが表示されます。

TVメニューで
「テレビ(ワンセグ)」
を選び を押します。

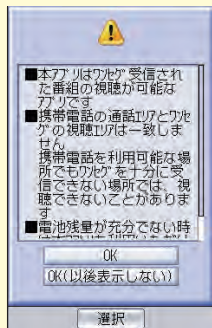

初めて使うときは
よく読んで確認してネ。

1

でチャンネルの
選局、
 で音量を
調節できます。



3

INFORMATION

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域や極端に近い地域
- 移動中の電車や車、地下街、トンネルの中、室内など
- 山間部やビルの陰
- 高圧線、ネオン、無線局、高速道路の近く
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

●初めに、受信する放送局を設定!

チャンネル設定画面で

- ▶ を押して
「放送波スキャン」を選び
- ▶ を押します。



2

テレビを消すときは

- ▶ を押して
「YES」を選び
- ▶ を押します。



4

遠隔ロック

本製品を紛失した場合に、事前に登録した電話から本製品に電話をかけて、設定した回数着信すると、遠隔操作で他人が使えないように本製品にロックをかけることができます。


遠隔操作をする電話番号を登録します。



「ON / OFF 設定」を選び
 を押し、「ON」を選び
 を押します。
 「発信元番号リスト」を選び
 を押し、
 登録先を選び、
 (編集) を押します。


「電話番号入力」を選び
 を押し、
 電話番号を入力して
 を押します。

設定画面から
遠隔ロックの設定を
選択します。

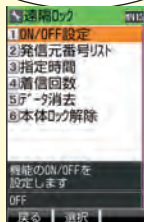

待受画面で
 4 1 5 を
 押し、ロックNo.を
 入力して を押します。

ロック操作の条件(時間/回数)を
設定します。

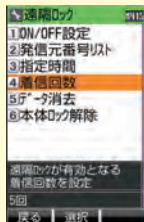

「指定時間」
 最初の着信から設定
 した回数分の着信が
 あるまでの制限時間を
 1～10分で設定
 「着信回数」
 遠隔ロックが起動
 するまでの着信回数を
 5～10回で設定

au電話をなくしてしまったら

登録した電話(電話番号)から
なくしたau電話に、**設定した
条件**で電話をかけます。

慌てない
慌てない…



例えば:
 「10分間に5回」と設定した場合、
 10分の間に5回、なくしたau電話に
 電話をかけます。

安心ロック

au電話本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合でも、一般電話やパソコンから遠隔ロックをかけることができます。



●お客さまセンターに電話する

一般電話や携帯電話からもかけられます。
オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から

0077-7-113

■au電話から

局番なしの**113**

受付は24時間。
無料です。



●auお客さまサポートにアクセスする

インターネットからauお客さまサポートに
ログインして、画面の指示に従って操作
すれば安心ロック完了。



URL ▶ <https://cs.kddi.com/>

●INFORMATION●

- お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」に設定されています。
ロックNo.は、変更することもできます。

「ロックNo.を変更する(M45)」▶ P.307

- 登録した電話から本製品に遠隔ロックをかけるときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。

- 本製品の電源が入っていない場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できません。
また、電波の弱い場所に本製品がある場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できない場合があります。

●こんなときは…？●

- ？ au電話の位置を検索するには
(ケータイ探せて安心サービス)


ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れや紛失時に、お客さまセンターまたはパソコンからau電話のおおよその位置を検索できます。

「ケータイ探せて安心サービスを利用する」

▶ P.174

災害用伝言板サービス

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された災害用伝言板に、自分の安否情報を登録できます。

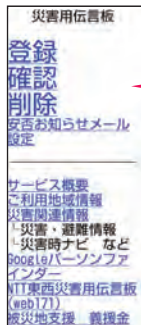

登録された安否情報は、EZwebやインターネットで全国から閲覧できます。また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、安否情報を送信することもできます。



詳しくは、auホームページの、「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、着信を自動的にシャットアウトできます。特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を細かく設定できます。

待受画面で 4 3 を押し、ロックNo.を入力します。着信を拒否したい相手先の種類を選び を押し、相手の電話番号や「ON1(メッセージ1)」「OFF」などの内容を設定します。





「着信を拒否する(M43)」▶P.306







オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らないau電話の操作方法を簡単に探すことができます。
EZweb版 auオンラインマニュアルは、通信料無料でご利用いただけます。

au ポータルから接続する




待受画面で  を押し、「トップメニュー・検索」を選び  を押します。
「auお客さまサポート」を選び  を押し、「オンラインマニュアル」を選び  を押します。

QRコードを読み取って接続する

待受画面で  を押し、 で「バーコードリーダー&メーカー」を選び  を押します。
「バーコード読み込み」を選び  を押します。



左のバーコード(QRコード)にカメラをかざすと、読取結果が表示されます。

URLを選び  を押し、「URLヘジャンプ」を選び  を押し、 を押します。






M機能から接続する

待受画面で   を押し、 (接続)を押します。



料金照会





EZwebに接続して、今月の概算通話料金や利用内訳が簡単に照会できます。

待受画面で    を押し、 を押します。
EZwebに接続され、「確認する」メニューが表示されます。
「通話料・通信料照会」を選んで  を押します。



au Q&A プラス

auユーザー同士で、気軽に「Q&A」のやりとりができる便利なauオリジナルサイトです。

待受画面で  を押し、「トップメニュー・検索」を選び  を押します。
「auお客さまサポート」を選んで  を押し、「よくあるご質問」「au Q&A プラス」を選び  を押します。



マナーも 携帯する



電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。

周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

●こんな場所では、使用禁止!

- ・自動車や原動機付自転車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。また、自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります。
- ・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただけます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。

●使う場所や声の大きさに気をつけて!

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を抑えるのももちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- ・携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。

●周りの人への配慮も大切!

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。