

GRATINAでできること

▶P.107

電話をかける・受ける

着信履歴や発信履歴、アドレス帳の電話番号を利用して電話をかけることもできます。



▶P.97

連絡先をアドレス帳で管理する

最大1,000件の連絡先を登録できます。1件のアドレス帳には、複数の電話番号やEメールアドレスなどを登録できます。



▶P.119

メールを送る・受け取る

EメールやCメールを送受信できます。デコレーションメールでカラフルで楽しいメールも送受信できます。



▶P.155

インターネットを見る

EZwebでは、簡単にインターネットを楽しめます。



▶P.213

写真を撮る

最大8M(3,264×2,448ドット)の静止画(フォト)を撮影できます。176×144ドットの動画(ムービー)も撮影できます。



▶P.166

本を楽しむ

電子書籍をダウンロードして読むことができます。



▶P.227

テレビを見る

テレビ(ワンセグ)を見ることができません。



▶P.167

ニュースをチェックする

速報ニュースをチェックできます。



▶P.178

ゲームで遊ぶ

本格的な3Dゲームから、お手軽なゲームまで、いろいろなジャンルのEZアプリのゲームをダウンロードして遊べます。



▶P.292、▶P.297

好みに合わせて設定を変更する

待受画面に表示される壁紙や着信音などを好みに合わせて変更できます。



他にも便利な機能がいっぱい!

- ・グローバル機能 ▶P.69
- ・ケータイアレンジ ▶P.85
- ・プロフィール ▶P.116
- ・緊急速報メール ▶P.150
- ・EZナビ ▶P.168
- ・安心ナビ ▶P.171
- ・おサイフケータイ®(EZ FeliCa) ▶P.187
- ・お留守番サービス ▶P.194
- ・着信転送サービス ▶P.200
- ・発信番号表示サービス ▶P.204
- ・番号通知リクエストサービス ▶P.205
- ・Bluetooth®機能 ▶P.258
- ・フェイク着信 ▶P.268
- ・マナーモード ▶P.269
- ・簡易留守メモ ▶P.270
- ・カレンダー/スケジュール ▶P.276
- ・アラーム ▶P.280
- ・ベタメモ ▶P.283
- ・ティーンズモード ▶P.322

こんなときは…

電話機能

折り返し電話をかける
(着信履歴)

▶ P.113

電話に出られないとき
(簡易留守メモ)

▶ P.270

連絡先をアドレス帳に
登録する

▶ P.98

着信音などを
鳴らさないようにする
(マナーモード)

▶ P.269

着信を拒否したい

▶ P.306

通話中の受話音量を
調節する

▶ P.108

メール機能

Eメールを送信する

▶ P.120

Eメールを受信する

▶ P.125

迷惑メールを
防止したい

▶ P.143

撮影したフォトを
Eメールで送る

▶ P.224

受け取ったメール
アドレスを登録する

▶ P.99

Cメールを送受信する

▶ P.145、▶ P.147

調べる

情報を検索したい
(EZwebメニュー、
EZweb)

▶ P.156

ニュースや天気予報を
チェックする
(EZニュースフラッシュ)

▶ P.167

操作方法をケータイで
調べる
(ガイド機能)

▶ P.326

通信料を確認する
(auお客さまサポート)

▶ P.161

道順や乗り換えを
確認する
(EZナビウォーク)

▶ P.169

映像や音楽を楽しむ

テレビ(ワンセグ)を
見る

▶ P.230

電子書籍を読む
(LISMO!、BookSurfing、
電子ブックビューア)

▶ P.166、▶ P.184

EZムービーを見る

▶ P.159

自分で撮ったフォトや
ムービーを見る
(データフォルダ)

▶ P.237

映像や音を記録する

フォトを撮る
(カメラ)

▶ P.216

自分の音声を録音する
(Myボイスメモ)

▶ P.274

検索した情報を
画面メモに保存する

▶ P.163

ムービーを撮る
(カメラ)

▶ P.219

通話中の声を録音する
(通話音声メモ)

▶ P.272

便利な機能を使う

自分の連絡先を教える
(赤外線送信)

▶ P.265

メモをとる

▶ P.274

スケジュールを
管理する

▶ P.278

電卓で計算する

▶ P.287

アラームを使う

▶ P.280

ベタメモを利用する

▶ P.283

機能設定の変更

ケータイの設定を
まとめて変える
(ケータイアレンジ)

▶ P.85

着信音を変える

▶ P.292

待受画面の表示を
設定する

▶ P.168

機能設定の方法

▶ P.290

待受画面の壁紙を
変える

▶ P.297

画面の文字サイズを
変える

▶ P.299

もしものときに

電話をなくしたときに
備える
(遠隔ロック)

▶ P.303

こどもの居場所を
確認する
(安心ナビ)

▶ P.171

防水・防塵・耐衝撃に
ついて

▶ P.52

着信があったように
見せかける
(フェイク着信)

▶ P.268

ロックNo.や
PINコードを変える

▶ P.307、▶ P.308

緊急速報メールに
ついて

▶ P.150

目次

ごあいさつ	ii
操作説明について	ii
安全上のご注意	ii
本製品をご利用いただくにあたって	ii
かんたんガイド	1
取扱い上のご注意	2
充電についてのご注意	2
防水／防塵ケータイの取扱い上のご注意	3
充電する	4
充電する	4
電話を使う	6
電話をかける	6
電話を受ける	7
アドレス帳に登録する	8
かかってきた電話やメールをアドレス帳に登録する	8
赤外線を使ってプロフィールを交換する	10
メールでコミュニケーション(Eメール)	12
Eメールを送る(文字を送る)	12
撮ったフォトをメールで送る(メールに添付する)	14
Eメールを読む	14
迷惑メールはお断り	15
お手軽メール(Cメール)	16
Cメールを送る	16
Cメールを読む	17
フォトやムービーを撮る(カメラ／ビデオ)	18
フォトやムービーをもっと楽しむ	18

ネットを楽しむ(EZweb)	20
EZwebでできること	20
テレビを見る	22
テレビ(ワンセグ)を見る	22
落としても安心	24
遠隔ロック	24
安心ロック	25
知ってよかった!	26
災害用伝言板サービス	26
着信拒否	26
オンラインマニュアル	27
料金照会	27
au Q&A プラス	27
マナーを守ろう	28
マナーも携帯する	28

GRATINA でできること	29
-----------------------	-----------

こんなときは…	31
---------	----

目次	33
----	----

安全上のご注意／防水・防塵・耐衝撃のご注意	39
------------------------------	-----------

本書の表記方法について	40
免責事項について	41
安全上のご注意(必ずお守りください)	42
取り扱い上のお願い	48
防水・防塵・耐衝撃性能に関するご注意	52
ご利用いただく各種暗証番号について	56
プライバシーを守るための機能について	56
PINコードについて	56
Bluetooth®機能をご使用の場合のお願い	58

周波数帯について	58
Bluetooth®についてのお願い	58

ご利用の準備をする	59
------------------	-----------

各部の名称と機能	60
スマートソニックレシーバーについて	62
電話をかけるまでの準備をする	63
準備1. 電池パックを充電する	63
準備2. 電源を入れる／切る	64
準備3. 画面状態を確認する	64
準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う	65
画面にこんな表示が出たら	65
時刻が表示されなくなったら	66
micro au ICカード02について	67
micro au ICカード02を取り外す	68
micro au ICカード02を取り付ける	68

GLOBAL PASSPORT CDMA (グローバルパスポートCDMA)について	69
--	-----------

海外でご利用になるときは	70
海外で安心してご利用いただくために	70
グローバル機能を設定する	71
エリアを設定する	73
PRL(ローミングエリア情報)を取得する	73
航空機モードを設定する	74
時計／カレンダーの表示を設定する	74
お問い合わせ方法	75
海外からのお問い合わせ	75
日本国内からのお問い合わせ	75
サービスエリアと海外での通話料	76
国際アクセス番号&国番号一覧	77
グローバルパスポートに関するご利用上のご注意	77

基本的な操作を覚える	79
-------------------	-----------

待受画面とメニューを利用する	80
待受画面の見かた	80

サブディスプレイの見かた.....	81	アドレス帳のメニューを利用する.....	102	添付データを受信・再生する.....	126
待受画面に表示されるメニューやアイコンを利用する.....	82	auアドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける.....	103	新着メールを問い合わせる受信する.....	126
お知らせメニューの内容を確認する.....	82	よく通話する相手をベア機能に登録する.....	104	受信ボックス/送信ボックスのEメールを確認する.....	126
ピクトインフォメーションについて.....	83	ベア機能を利用する.....	105	Eメール一覧画面でできること.....	129
メインメニューを利用する.....	83	ワンタッチダイヤルで電話をかける.....	105	アドレス詳細表示を利用する.....	131
メインメニューを表示する.....	84			EメールをmicroSDメモ리카ード/データフォルダへ保存する.....	131
メインメニューを変更する.....	84	電話をかける・受ける.....	107	Eメール内容表示画面でできること.....	132
本製品をアレンジする.....	85	電話をかける.....	108	差出人/宛先/件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報を利用する.....	133
共通の操作を覚える.....	86	P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける.....	109	受信ボックスフォルダ一覧画面でできること.....	134
基本的なキー操作を覚えよう.....	86	発信メニューを利用する.....	110	振分登録する.....	135
ロックNo.を入力する.....	87	電話を受ける.....	110	なかよしボックスを利用する.....	136
機能を中断する.....	87	応答を保留する.....	111	なかよしボックスフォルダ一覧画面のメニューを利用する.....	136
データを複数選択する.....	87	簡易留守メモのメッセージで応答する.....	111	インフォボックスを利用する.....	137
データを削除する.....	88	着信を拒否する.....	111	データフォルダのEメールを利用する.....	137
1件/選択/全件削除する.....	88	着信を転送する.....	111	microSDメモ리카ードのEメールを利用する.....	137
期限切れデータを削除する.....	88	国際電話を利用する.....	112	フォルダ一覧画面のメニューを利用する.....	138
文字入力の方法を覚える.....	89	au電話から海外へかける.....	112	Eメールを設定する.....	138
文字入力の方法.....	91	(au国際電話サービス).....	112	受信・表示に関する設定をする.....	138
ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力.....	91	渡航先から国外(日本含む)に電話をかける.....	112	プライバシーメールを設定する.....	140
文字の修正.....	92	渡航先の国内に電話をかける.....	113	送信・作成に関する設定をする.....	140
予測変換機能.....	92	渡航先で電話を受ける.....	113	アドレスの変更やその他の設定をする.....	142
2タッチ入力.....	93	発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける.....	113	迷惑メールフィルターを設定する.....	143
区点コードでの入力.....	93	履歴のメニューを利用する.....	115	Cメールを利用する.....	145
絵文字/顔文字/記号の入力.....	93	本製品の電話番号をプロフィールで確認する.....	116	Cメールを送る.....	145
文字入力メニューを利用する.....	94	自分のプロフィールを編集する(MO).....	116	Cメールを受け取る.....	147
文字をコピー/切り取りしてから貼り付ける.....	94			受信ボックス/送信ボックスのCメールを確認する.....	148
その他の文字入力メニュー.....	94	メールを送る・受け取る.....	119	Cメール一覧画面でできること.....	149
		Eメールを利用する.....	120	Cメール内容表示画面でできること.....	149
		Eメールを送る.....	120	本文中の電話番号/Eメールアドレス/URLを利用する.....	150
		宛先を追加・削除する.....	121	緊急速報メールを利用する.....	150
		Eメールにデータを添付する.....	121	緊急速報メールを受信すると.....	152
		添付データを変更・解除する.....	122		
		デコレーションメールを送る.....	122		
		送信メール作成画面でできること.....	124		
		Eメールを受け取る.....	125		

Cメール安心ブロック機能を設定する.....	153	他の機能でGPS情報を付加するには.....	177	ボイスメールを録音する.....	196
Cメールを設定する.....	153	EZアプリを利用する.....	178	伝言お知らせについて.....	197
受信フィルターを設定する.....	154	EZアプリメニューを利用する.....	178	着信お知らせについて.....	197
EZwebやネットワークサービスを利用する.....		155		伝言・ボイスメールを聞く(M711).....	197
EZwebを利用する.....		156		応答メッセージの録音/確認/変更をする(M715).....	198
EZwebメニューを表示する.....	157	au Smart Sports Run&Walkを利用する....	183	伝言の蓄積を停止する(不在通知).....	198
auポータルからコンテンツにアクセスする....	158	BookSurfing/電子ブックビューアを利用する.....	184	蓄積停止を解除する.....	199
EZweb上の音や画像を利用する.....	158	利用する.....	184	お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス).....	199
EZムービーポータルサイトを表示する.....	159	バーコードリーダー&メーカーを利用する.....	185	英語ガイダンスへ切り替える(M716).....	199
EZムービーを再生する.....	159	QUICPay™(クイックペイ)を利用する.....	186	日本語ガイダンスへ切り替える(M717).....	199
auお客さまサポートを利用する.....	160	モバイルSuicaを利用する.....	186	着信転送サービスを利用する(標準サービス).....	200
通話料・通信料などを確認する.....	161	おサイフケータイ®(EZ FeliCa)を利用する.....		応答できない電話を転送する(無応答転送).....	200
料金プランや割引サービスなどを調べる.....	162	利用する.....		通話中にかかってきた電話を転送する(話中転送).....	200
料金プランなどを申し込む/変更する.....	162	おサイフケータイ®(EZ FeliCa)ご利用にあたって.....		かかってきたすべての電話を転送する(フル転送).....	201
ブラウザメニューを利用する.....	163	EZ FeliCaメニューを利用する.....		手動で転送する(選択転送).....	201
お気に入りリストを利用する.....	163	リーダー/ライターとやりとりする.....		海外の電話へ転送する.....	201
お気に入りリストのメニューを利用する.....	164	FeliCaロックをかける(M413).....		着信転送サービスを停止する(転送停止).....	202
画面メモリストを利用する.....	165	FeliCaロックを一時的に解除する(クイック解除).....		着信転送サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス).....	202
画面メモリストのメニューを利用する.....	165	auケータイクーポンを利用する.....		割込通話サービスを利用する(標準サービス).....	202
EZwebを設定する.....	165	auケータイクーポンを取得する.....		割込通話サービスを開始する(M741).....	203
ショッピング&オークションを利用する.....	166	auケータイクーポンメニューを利用する.....		割込通話サービスを停止する(M742).....	203
LISMO!で小説やマンガを楽しむ.....	166	auケータイクーポンを使う.....		割込通話を受ける.....	203
EZニュースフラッシュを利用する.....	167	クーポン一覧画面/クーポン内容一覧画面/クーポン情報画面/クーポン内容画面のメニューを使う.....		割り込みされたくないときは.....	203
テロップとウィンドウの表示を設定する(M311).....	168	auケータイクーポンを設定する.....		発信番号表示サービスを利用する(標準サービス).....	204
EZナビを利用する.....		auのネットワークサービスを利用する....		電話番号を通知するかどうかを設定する(M44).....	204
EZナビメニューを表示する.....	169	お留守番サービスを利用する(標準サービス).....		番号通知リクエストサービスを利用する(標準サービス).....	205
EZナビウォークを利用する.....	169	お留守番サービスを開始する(M712/M713).....		番号通知リクエストサービスを開始する(M731).....	205
EZ助手席ナビを利用する.....	171	お留守番サービスを停止する(M714).....			
安心ナビを利用する.....	171	電話をかけてきた方が伝言を録音する.....			
地図ビューアを利用する.....	173				
災害時ナビを利用する.....	173				
ケータイ探せて安心サービスを利用する.....	174				
EZナビを設定する.....	175				
プライバシーフィルターを設定する.....	176				

番号通知リクエストサービスを停止する (M732).....	205
三者通話サービスを利用する (オプションサービス).....	206
迷惑電話撃退サービスを利用する (オプションサービス).....	206
最後に着信した電話番号を登録する.....	206
最後に登録した電話番号を削除する.....	207
登録した電話番号を全件削除する.....	207
通話明細分計サービスを利用する (オプションサービス).....	207
データ通信サービス(PacketWIN)を 利用する(標準サービス).....	208
現在地の通信環境を確認する(M551).....	209
PacketWINを利用するための準備をする.....	209
待ちうたを利用する(オプションサービス).....	210
待ちうたの楽曲を登録する(M23).....	210
楽曲を聴かせる設定をする(M23).....	210
待ちうた情報お知らせサービスを利用する.....	211

カメラで撮影する.....213

このカメラでできること.....	214
カメラをご利用になる前に.....	215
フォトを撮影する.....	216
フォトを連写する.....	217
組合せ撮影/顔変形モードで撮影する.....	218
ムービーを録画する.....	219
カメラ画面の見かた.....	220
モニター画面でできること.....	221
フォトの撮影サイズを設定する.....	222
ムービーの録画モードを設定する.....	222
カメラを設定する.....	222
プレビュー画面でできること.....	223
フォトプレビュー画面でできること.....	223
ムービープレビュー画面でできること.....	223
撮影したフォト/ムービーをEメールに 添付する.....	224
撮影したフォト/ムービーを赤外線で送る.....	224
撮影したフォトを壁紙にする.....	224

テレビ(ワンセグ)を見る.....227

テレビ(ワンセグ)でできること.....	228
テレビ(ワンセグ)をご利用になる前に.....	228
TV内蔵アンテナについて.....	229
TVメニューを利用する.....	229
テレビ(ワンセグ)の初期設定をする.....	229
テレビ(ワンセグ)を見る.....	230
テレビ(ワンセグ)の設定をする.....	231
チャンネルを設定する.....	232
リモコン番号を変更する.....	232

データフォルダやmicroSDメモリーカードを利用する.....233

データフォルダを利用する.....	234
保存されているデータを一覧で確認する.....	234
サムネイル表示とリスト表示を切り替える.....	237
データを再生/表示する.....	237
位置情報付加ムービー/画像を再生する.....	238
ケータイアレンジファイルを再生する.....	239
デコレーションメールのテンプレートを 再生する.....	239
デコレーションエモジパックを展開する.....	239
オートプレイで再生/表示する.....	239
データを管理する.....	240
データを他の機能に登録する.....	241
データをEメールに添付する.....	241
データを別のフォルダに移動する.....	242
データをmicroSDメモリーカードへコピー/ 移動する.....	242
フォトを編集する.....	243
ムービーの音声のみを録音し直す.....	243
ムービーのテロップを編集する.....	244
データの詳細情報を表示する.....	244
フォルダを管理する.....	245
他の機能からデータフォルダにコピーする.....	246
microSDメモリーカードを利用する.....	247

取扱上のご注意.....	247
著作権保護機能対応データの 暗号化について.....	247
microSDメモリーカードをセットする.....	248
microSDメモリーカードを取り外す.....	248
microSDメニューを利用する.....	249
microSDメモリーカードを初期化する.....	249
microSDメモリーカードの使用状況を 確認する.....	249
microSDメモリーカード内のデータフォルダを 利用する.....	250
メールフォルダを利用する.....	251
PCフォルダを利用する.....	251
本体内のデータをバックアップする.....	252
バックアップデータを保存する.....	252
バックアップデータを読み込む.....	252
バックアップデータを削除する.....	252
DPOFプリントを設定する.....	253
スタンダードプリントを設定する.....	253
インデックスプリントを設定する.....	253
microSDメモリーカードの内容をパソコンで 表示する.....	254
外部メモリ転送モードでパソコンと接続する (M554).....	254

他の携帯電話とデータをやりとりする.....257

Bluetooth®機能を利用する.....	258
Bluetooth®機能でできること.....	258
Bluetooth®通信中の動作について.....	258
Bluetooth®機器に登録する.....	259
ハンズフリー機器に登録する.....	260
接続待ちをON/OFFにする.....	261
Bluetooth®でデータを送受信する.....	262
Bluetooth®でデータを送信する.....	262
Bluetooth®でデータを受信する.....	262
Bluetooth®機能の設定をする.....	263

赤外線通信でデータを送受信する.....	263
赤外線の利用について.....	263
赤外線でデータを受信する.....	264
赤外線でデータを送信する.....	265
各機能のメニューから赤外線で送信する.....	266

便利な機能を利用する 267

着信があったように見せかける.....	268
フェイク着信を起動する.....	268
フェイク着信のタイマーを設定する.....	268
本体を閉じたときにサイドキー操作を無効にする.....	268
簡易ライトを利用する.....	269
マナーモードを設定する.....	269
オリジナルマナーモードを変更する.....	269
自動でマナーモードを設定/解除する.....	270
マナートークを利用する.....	270
簡易留守メモを利用する.....	270
簡易留守メモを設定/解除する.....	271
簡易留守メモで着信に応答する.....	271
簡易留守メモを再生する.....	272
簡易留守メモリストのメニューを利用する.....	272
通話音声メモを利用する.....	272
通話中の声を録音する.....	272
通話音声メモを再生する.....	273
ICレコーダーを利用する.....	273
ICレコーダーで録音する.....	273
録音の設定をする.....	273
録音したデータを再生する.....	273
Myボイスメモを利用する.....	274
自分の声を録音する.....	274
Myボイスメモを再生する.....	274
メモ帳を利用する.....	274
メモ帳を登録する.....	274
メモ帳のメニューを利用する.....	274
待受画面ですぐに文字を入力する.....	275
カレンダー/スケジュール/タスクリストを利用する.....	276

カレンダーを表示する.....	276
カレンダーのメニューを利用する.....	277
スケジュールを新規登録する.....	278
タスクリストを新規登録する.....	279
スケジュール/タスクリストのメニューを利用する.....	279
アラームで指定した時刻をお知らせする.....	280
カウントダウンタイマーで時間を計る.....	282
カウントダウンタイマーを設定する.....	282
ストップウォッチで時間を計る.....	283
ベタメモを利用する.....	283
ベタメモを登録する.....	283
ベタメモを呼び出す.....	284
ベタメモのメニューを利用する.....	284
グラフィックメモを利用する.....	285
グラフィックメモを新規登録する.....	285
グラフィックメモを表示する.....	286
グラフィックメモのメニューを利用する.....	286
電卓で計算する.....	287
割り勘計算をする.....	287
漢字チェックを利用する.....	288

機能設定をする 289

機能設定の方法を覚えよう.....	290
現在の設定を確認する.....	290
時間や料金の目安を確認する(M1).....	290
EZwebに接続して料金の目安を確認する(M11).....	290
時間/料金の目安を確認する(M12).....	290
通話終了後の通話料金の表示を設定する(M13).....	291
通話料金のレートを設定する(M14).....	291
EZwebに接続して各種申込をする(M15).....	291
音やランプの設定を変える(M2).....	292
音声着信時の動作を設定する(M211).....	292
Eメール受信時の動作を設定する(M212).....	293
お知らせ受信時の動作を設定する(M213).....	294
Cメール受信時の動作を設定する(M214).....	294

EZニュースフラッシュ受信時の動作を設定する(M215).....	295
受話音量を設定する(M22).....	296
キー操作などの効果音を設定する(M24).....	296
イヤホンの接続を設定する(M25).....	297
通話中ランプ・お知らせランプを設定する(M26).....	297
画面や照明の設定を変える(M3).....	297
待受画面に表示する画像を設定する(M311).....	297
待受画面に表示する情報を設定する(M312).....	298
メール送信中画面を設定する(M313).....	298
節電起動時間を設定する(M314).....	298
サブディスプレイの表示を設定する(M32).....	299
ディスプレイ照明やキー照明を設定する(M33).....	299
各画面の文字サイズを設定する(M34).....	299
日本語と英語の表示を切り替える(M35).....	300
画面の配色を設定する(M36).....	300
ガイドの表示を設定する(M37).....	300
エモーションメール表示を設定する(M381).....	300
オリジナルのエモーションメール表示を登録する(M382).....	301
長持ちモードを設定する(M39).....	301
プライバシーや制限を設定する(M4).....	301
本製品を自動的にロックする(M411).....	301
本体を閉じたときに本製品をロックする(M412).....	302
アドレス帳の操作を制限する(M414).....	302
遠隔ロックを設定する(M415).....	303
各機能の利用を制限する(M42).....	305
シークレット情報を表示するかどうかを設定する(M427).....	305
着信を拒否する(M43).....	306
ロックNo.を変更する(M45).....	307
設定や保存データをリセットする(M46).....	307
PINコードを設定する(M47).....	308

証明書に関する設定をする (M48)	309
緊急用位置確認の履歴を確認する (M49)	309
ユーザー補助を設定する (M5)	310
よく利用する単語を登録する (M511)	310
定型文や顔文字を編集する (M512 / M513)	310
オプション辞書を登録する (M514)	310
オプション辞書を編集する (M514)	311
コピー／切り取りした内容を確認する (M515)	312
文字入力に関する設定をする (M516)	312
受信メールの本文や件名から変換候補を 学習する (M517)	312
電波を送受信できないようにする (M52)	312
メールやEZwebを中断できるように設定する (M53)	313
プレフィックス付加番号を登録する (M541)	313
自動的に付加する市外局番を設定する (M542)	314
プレフィックス番号を自動または選択して 付加するように設定する (M543)	314
auフェムトセルを設定する (M552)	314
外部機器とデータを送受信する (M553)	315
USB接続時の動作を設定する (M555)	315
本製品のソフトウェアを更新する (M56)	316
エニーキーアンサーを設定する (M57)	318
着信時に本製品を開いたときの動作を設定する (M58)	318
遠隔操作でマナーモードを解除する (M59)	319
作成中のメールを保存する (M50)	319
時計を設定する (M6)	320
日付と時刻を設定する (M61)	320
指定時刻に自動的に電源を入れる (M62)	320
指定時刻に自動的に電源を切る (M63)	320
ピクト時計に日付を表示させる (M64)	320
モードを設定する (M8)	321
ティーンズモードを設定する (M81)	322
操作方法を調べる (M#)	326

操作ガイドを表示する (M#)	326
EZwebに接続してauオンラインマニュアルを 表示する (M#)	326

付録・索引 327

付録	328
周辺機器のご紹介	328
電池パックを交換する	329
電池パックを取り外す	329
電池パックを取り付ける	329
共通DCアダプタ03(別売)を使用して 充電する	330
別売のイヤホンを使用する	331
平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)／ 平型ステレオイヤホンマイク(別売)を 使用する	332
電話をかける	332
電話を受ける	332
故障とお考えになる前に	333
アフターサービスについて	334
カメラ／データフォルダの詳細情報	336
データの登録先一覧	336
編集できる画像の一覧	337
表示／再生できる画像・ムービーのサイズ	338
Eメールの詳細情報	338
機能リセット(M461)でリセットされる 内容	339
メモリリセット(M462)でリセットされる 内容	344
主な仕様	345
名前から引く索引	350
目的から引く索引	357
利用許諾契約	360
安心ナビ 利用規約	360
EZ助手席ナビ 利用許諾契約	362
EZナビウォーク 利用許諾契約	362

バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約	363
QUICPay™ 設定アプリ利用規約	363
じぶん通帳 利用規約	364
au Smart Sports Run&Walk 利用規約	365
モバイルSuica利用許諾契約	366
EZニュースフラッシュ 利用許諾契約	366
地図ビューアー 利用許諾契約	367
BookSurfing 利用規約	367
電子ブックビューア利用規約	368
ケータイ探せて安心サービス 利用規約	369
おサイフケータイ®対応サービス ご利用上の注意	369
1. おサイフケータイ®対応サービスについて ..	369
2. FeliCaチップ内のデータの取扱い等 について	369
3. FeliCaチップの固有の番号等の通知 について	370
4. 不正利用について	370
5. その他	370
知的財産権について	371


安全上のご注意／防水・防塵・耐衝撃のご注意

本書の表記方法について	40
免責事項について	41
安全上のご注意(必ずお守りください).....	42
取り扱い上のお願い	48
防水・防塵・耐衝撃性能に関するご注意.....	52
ご利用いただく各種暗証番号について.....	56
Bluetooth [®] 機能をご使用の場合のお願い.....	58

本書の表記方法について

■ 掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。

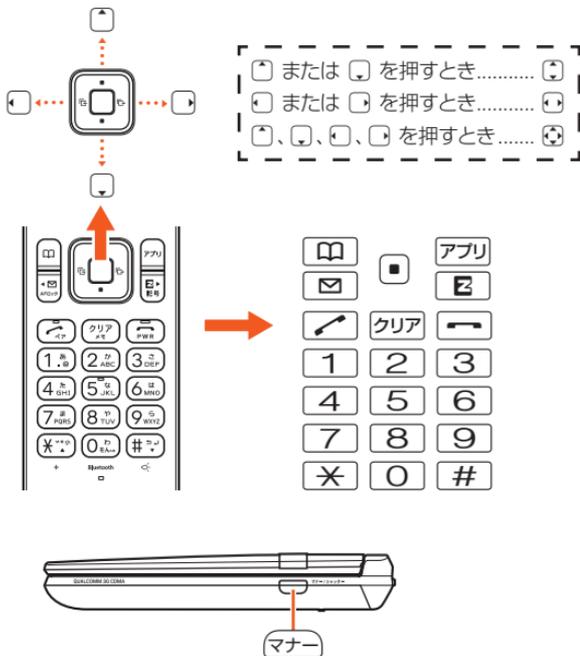

■ 項目／アイコン／ボタンなどを選択する操作の表記方法について

本書では、やでメインメニューやサブメニューの項目／アイコン／画面上のボタンなどを選択して (OK/選択/設定/決定/確定)を押す操作を、[名称]と省略して表記しています。

例：メインメニューから「機能設定」を選択する場合


1 待受画面で→[機能設定]

「機能設定」をで選択して
 (選択)を押す操作を表しています。



■ 掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。また、画面の上部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

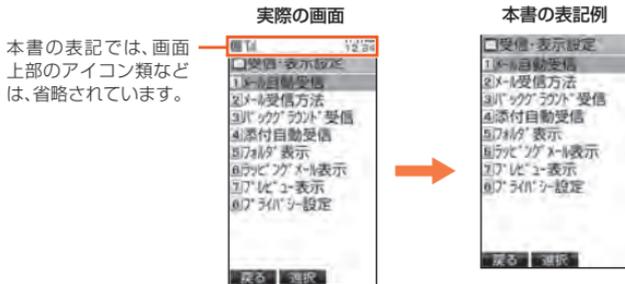

memo

- ◎本書では、キーや画面、アイコンは本体カラー「オレンジ」のお買い上げ時の表示を例に説明しておりますが、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。
- ◎画面最下行に表示された内容を / / を押して実行する場合、 (発信)のようにカッコ内に内容を表記します。
※ただし、 (OK) / (選択) / (設定) / (決定) / (確定)の場合は省略して のみ表記しています。
- ◎各機能のお買い上げ時の設定については、「機能リセット(M461)でリセットされる内容」(▶P.339)および「メモリリセット(M462)でリセットされる内容」(▶P.344)をご参照ください。
- ◎本書では「microSD™メモ리카ード(市販品)」および「microSDHC™メモ리카ード(市販品)」の名称を「microSDメモ리카ード」もしくは「microSD」と省略しています。

免責事項について

- ◎地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
 - ◎本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
 - ◎本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
 - ◎当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
 - ◎本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
 - ◎大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にいかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ※本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。
発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
製造元: 京セラ株式会社


■ お知らせ

- ・本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- ・乱丁、落丁はお取り替えいたします。

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使ください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- この「安全上のご注意」には本製品を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■ 表示の説明

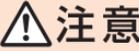	この表示は「人が死亡または重傷 ^(※1) を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
	この表示は「人が死亡または重傷 ^(※1) を負うことが想定される内容」を示しています。
	この表示は「人が傷害 ^(※2) を負うことが想定される内容や物的損害 ^(※3) の発生が想定される内容」を示しています。

※1 重傷：失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2 傷害：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■ 図記号の説明

	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。		水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。		必ず実行していただくこと(強制)を示す記号です。



分解してはいけないことを示す記号です。



電源プラグをコンセントから抜いていただく(強制)内容を示しています。

■ 本体、電池パック、背面カバー、充電用機器、micro au ICカード02、周辺機器共通



危険

必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。



高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内などおサイフケータイ[®]の決済機能をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。(FeliCaロックを設定されている場合は、ロックを解除したうえで電源をお切りください。)



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れてください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。



接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入らないようにしてください。火災や故障の原因となります。



金属製のアクセサリーなどをご使用になる場合は、充電の際に接続端子やコンセントなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。



カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。



お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより本体や周辺機器などに不具合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。本製品の改造は電波法違反になります。



警告

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・故障の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。



接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



本製品が落下などによって破損し、ディスプレイが割れたり、機器内部が露出した場合、割れたディスプレイや露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部だけがをる場合があります。auショップまたは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。



本体の濡れている状態で充電を行うと、感電や回路のショート、腐食が発生し、発熱による火災や故障の原因となります。



本製品は防水性能を有する機種ですが、万一、水などの液体が外部接続端子カバーや背面カバーなどから本体などに入った場合には、ご使用をやめてください。そのまま使用すると、発熱・発火・故障の原因となります。



背面カバーを取り外す際、必要以上に力を入れないでください。電池パックが飛び出すなどして、けがや故障の原因となる場合があります。



自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩きながらの操作はしないでください。安全性を損ない、事故の原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をおやめください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。



乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小さな部品などの誤飲で窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害の原因となる場合があります。



注意

必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



直射日光の当たる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発熱・発火・変形や故障の原因となる場合があります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。パイプレタ設定中は特にご注意ください。また、衝撃などにも十分ご注意ください。



使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、故障、傷害の原因となります。



外部から電源が供給されている状態の本体、指定の充電用機器に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。



本製品を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなる場合がありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどの原因となる場合があります。



コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



背面カバーを外したまま使用しないでください。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。



本体から背面カバーを外したまま、放置・保管しないでください。内部にほこりなどの異物が入ると故障の原因となります。



使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたときは使用をやめてください。充電中であれば、指定の充電用機器(別売)をコンセントまたはソケットから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り、電池パックを外して、auショップまたは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。また、落下したり、破損した場合なども、そのまま使用せず、auショップまたは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。



イヤホンなどを本製品に装着して使用する場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると耳に悪い影響を与えるおそれがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。



イヤホンなどを本製品に装着し音量を調節する場合は、少しずつ音量を上げて調節してください。始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳に悪い影響を与えるおそれがあります。



指定の充電用機器や外部機器などをお使いになるときは、接続する端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。また、正しい方向で抜き差ししてください。破損・故障の原因となります。

■ 本体について



警告

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。



高精度な電子機器の近くでは、本製品の電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与えるおそれがある機器の例: 心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電気機器・火災報知機・自動ドアなど。医用電気機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)



植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器や医用電気機器の近くで本製品を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことを守ってください。

1. 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている方は、本製品を植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器の装着部位から15cm以上離して携行および使用してください。
2. 身動きが自由に取れない状況など、15cm以上の離隔距離が確保できないおそれがある場合、付近に植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、事前に本製品の「電波OFFモード」へ切り替える、もしくは電源を切ってください。
3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
 - ・手術室、集中治療室(ICU)、冠動脈疾患患診視病室(CCU)には本製品を持ち込まないでください。
 - ・病棟内では、本製品の電源をお切りください。
 - ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は本製品の電源をお切りください。
 - ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
4. 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。



通話・メール・インターネット・撮影・ゲームなどをするとときや、テレビ(ワンセグ)を視聴したり、音楽を聴くときなどは周囲の安全を確認してください。転倒・交通事故の原因となります。



赤外線ポートを目に向けて赤外線送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また、その他赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。



撮影ライト／簡易ライトをご使用になる場合は、人の目の前で発光させないでください。また、撮影ライト／簡易ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを引き起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



自動車や原動機付自転車、自転車などの運転者に向けて撮影ライト／簡易ライトを点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、事故を起こす原因となります。



ごくまれに、点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に医師とご相談ください。



注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。
本製品で使用している各部品の材質は以下の通りです。

使用場所	使用材料	表面処理
外装ケース(LCDケース、KEYケース)	PC+GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(ヒンジカバーLCD側、KEY側)、背面カバー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(LCDリアプレート)	SUS	アクリル系熱硬化塗装処理
外装ケース(ヒンジ当て部)	ポリアセタール	—
アドレス帳キー、アプリキー、メールキー、EZキー、カーソルキー、発信/ベアキー、クリア/メモキー、電源/終了キー、ダイヤルキー、*キー、#キー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
センターキー	アクリル樹脂	—
キープレート	PET樹脂	—
クッション(ダイヤルキー下部)	シリコンゴム	—
ウィンドウパネル部(メイン)、赤外線ポート窓部、カメラプレート	アクリル樹脂	化学硬化処理
ウィンドウパネル部(サブ)、通知/充電ランプ窓部	アクリル樹脂	蒸着+アクリル系UV硬化塗装処理
マナー/シャッターキー(サイドキー)	PC樹脂	—

使用場所	使用材料	表面処理
外部接続端子カバー	PC樹脂+TPE樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
充電端子	りん青銅	金メッキ処理(下地:ニッケル)



キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたりしないでください。記録内容が消失される場合があります。



microSDメモリアドaptorに液体、金属体、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。



イヤホン(別売)やストラップなどを持って、本製品を振りまわさないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。



通常は外部接続端子カバーなどを閉めた状態で使用してください。カバーを閉めずに使用すると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



本体の吸着物にご注意ください。スピーカー部などには磁石を使用しているため、画鋸やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、スピーカー部などに異物がないかを必ず確かめてください。



砂浜などの上に直に置かないでください。送話口(マイク)、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。



通話・通信中などの使用中は、本体が熱くなることがありますので、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。火災・やけど・故障の原因となる場合があります。

■ 電池パックについて



Li-ion 00

(本製品の電池パックは、リチウムイオン電池です。)
電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。
充電してからお使いください。



**必ず下記の危険事項をお読みになってから
ご使用ください。**



電池パックのプラス(+)とマイナス(-)をショートさせないでください。



電池パックを本製品に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず、接続部を十分に確認してから接続してください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。



持ち運び際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピンなど)などと接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し、目に入ったりして失明などの事故や発熱・発火・破裂の原因となります。



落としたり、踏み付けたり、破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。液漏れや臭いがするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏れた液に引火し、発火・破裂の原因となります。



電池パックを水や海水・ペットの尿などで濡らさないでください。電池パックが濡れると発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落とすときは、直ちに電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。また、濡れた電池パックは充電をしないでください。



液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害を起こすおそれがありますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがありますので必ずすぐに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。



電池パックは消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですので使用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお買い求めください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。



ペットが電池パックに噛みつかないようにご注意ください。電池パックの漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。

■ 充電用機器について



警告

**必ず下記の警告事項をお読みになってから
ご使用ください。**



指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。

- ・ 卓上ホルダ(KYY06PUA) : DC5.0V
- ・ 共通ACアダプタ04(別売) : AC100V~240V
- ・ 上記以外の海外で充電可能なACアダプタ(別売) : AC100V~240V
- ・ 共通DCアダプタ03(別売) : DC12V・24V(マイナスアース車専用)



指定の充電用機器(別売)の電源プラグはコンセントまたはシガーライタソケットに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。指定の充電用機器(別売)が傷んでいるときや、コンセントまたはシガーライタソケットの差し込み口がゆるいときは使用しないでください。



共通DCアダプタ03(別売)のヒューズが切れたときは、指定(定格250V、1A)のヒューズと交換してください。指定以外のヒューズと交換すると、発熱・発火の原因となります。(ヒューズの交換は、共通DCアダプタ03(別売)の取扱説明書をよくご確認ください。)



指定の充電用機器(別売)のケーブルを傷付けたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだケーブルは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。



接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないようにしてください。落雷による感電などの原因となります。



お手入れをするときは、指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると、感電や回路のショートの原因となります。



電源プラグに付いたほこりは、拭き取ってください。火災、やけど、感電の原因となります。



車載機器などは、運転操作やエアバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



長時間使用しない場合は指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントから抜いておいてください。感電・火災・故障の原因となります。



水やペットの尿など液体が直接かからない場所でご使用ください。発熱・火災・感電・電子回路のショートによる故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに指定の充電用機器（別売）の電源プラグを抜いてください。



注意

必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



風呂場などの湿気の多い場所で使用したり、濡れた手で指定の充電用機器（別売）を抜き差ししないでください。感電や故障の原因となります。



充電は安定した場所で行ってください。傾いたところやぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。特にパイプレタ設定中にご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。火災・故障の原因となります。



指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷するおそれがあります。



共通DCアダプタ03（別売）は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。



本体から電池パックを外した状態で指定の充電用機器（別売）を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。

卓上ホルダ(KYYO6PUA)で使用している各部品の材質は以下の通りです。

■卓上ホルダ(KYYO6PUA)

使用場所	使用材料	表面処理
外装ケース	ABS樹脂	—
レバー、ノブ	POM樹脂	—
充電端子	りん青銅	金メッキ処理(下地: Niメッキ)

■micro au ICカード02について



警告

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にmicro au ICカード02を入れないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



注意

必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



micro au ICカード02の取り付け・取り外しの際にご注意ください。手や指を傷付ける可能性があります。



micro au ICカード02を使用する機器は、当社が指定したものをご使用ください。指定品以外のものを使用した場合はデータの消失や故障の原因となります。指定品については、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。



micro au ICカード02を分解、改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。



micro au ICカード02を火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放置しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

 micro au ICカード02を火の中に入れてたり、加熱したりしないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

 micro au ICカード02のIC(金属)部分を不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失・故障の原因となります。

 micro au ICカード02を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。

 micro au ICカード02を折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。

 micro au ICカード02を濡らさないでください。故障の原因となります。

 micro au ICカード02のIC(金属)部分を傷付けないでください。故障の原因となります。

 micro au ICカード02はほごりの多い場所には保管しないでください。故障の原因となります。

 micro au ICカード02保管の際には、直射日光が当たる場所や高温多湿な場所には置かないでください。故障の原因となります。

 micro au ICカード02は、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込むと、窒息や傷害などの原因となります。

取り扱い上のお願ひ

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

■本体、電池パック、背面カバー、充電用機器、micro au ICカード02、周辺機器共通

- 本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れて、中で重い物の下になつたりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れて座つたりするとディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因となります。
また、外部機器を外部接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 本製品の防水性能(IPX5、IPX8相当)を発揮するために、指定の背面カバーを使用し、外部接続端子カバーをしっかりと取り付けた状態でご使用ください。ただし、すべてのご使用状況について保証するものではありません。本製品内部に水を浸入させたり、電池パックや充電用機器、オプション品に水をかけたりしないでください。雨の中や水滴が付いたままの背面カバーの取り付け/取り外し、外部接続端子カバーの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。
調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。
(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。)
- 充電用機器
- 周辺機器
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。
(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～90%の範囲内でご使用ください。ただし、36℃～40℃であれば一時的な使用は可能です。)
- 本製品本体
- 電池パック・micro au ICカード02(本製品本体装着状態)
- ほごりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて接続端子を変形させないでください。

● お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。乾いた布などで強くこすると、ディスプレイに傷が付く場合があります。ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、外装の印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。

● 一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。

● 充電中など、ご使用状況によっては本製品が温かくなることがあります。異常ではありません。

● お子様がお使いになるときは、保護者の方が「取扱説明書詳細版」(本書)をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

● 電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。

● 本体には、シールなどを貼り付けしないでください。音が出なくなる場合や相手に音声が届かなくなることがあります。

■ 本体について

● 強く押す、叩くなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となります。

● キーやディスプレイの表面に爪や鋭利な物、硬い物などを強く押し付けしないでください。傷の発生や破損の原因となります。

● 電池パックを外したところに貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様が使用されている本製品および通信モジュールが電波法および電気通信事業法に適合したものであることを証明するものですので、剥がさないでください。

● 改造されたau電話は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法に抵触します。本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として、「技適マーク」が本製品本体の銘板シールに表示されています。本製品本体のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようお願いいたします。

● 本製品は不正改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。

● 本製品に登録されたアドレス帳・メール・お気に入りなどの内容は、事故や故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変更・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

● 本製品に保存されたコンテンツデータ(有料・無料を問わない)などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

● 本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。

● 本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

● 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

● 撮影などしたフォト/ムービーデータや音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。

● 磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

● 本製品は、盗難、紛失時の不正利用防止のため、お客様のmicro au ICカード02以外ではご利用できないようロックがかけられています。ご利用になる方が変更になる場合には、新しくご利用になる方がこのmicro au ICカード02をご持参のうえ、auショップ・PiPiItにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。

● ポケットやかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となる場合がありますのでご注意ください。

● 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります(結露といえます)。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。

● ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。濡らした布やガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。

● 外部接続端子に外部機器を接続するときは、外部接続端子に対して外部機器のコネクタやプラグがまっすぐになるように抜き差ししてください。

● 外部接続端子に外部機器を接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。

● 通常のごみと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品の回収にご協力ください。auショップなどで本製品の回収を行っております。

● 本製品のmicroSDメモリーカードスロットには、microSDメモリーカード以外のものは挿入しないでください。

● microSDメモリーカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上の力を入れしないでください。手や指を傷付ける場合があります。

● microSDメモリーカードのデータ書き込み中や読み出し中に、振動や衝撃を与えたり、電池パックを取り外したり、電源を切ったりしないでください。データの消失・故障の原因となります。

● 通話中、送話口(マイク)を指などで覆わないようにご注意ください。相手にこちらの声が聞こえにくくなります。

● ハンズフリー通話をご使用の際はスピーカーから大きな音が出る場合があります。耳から十分に離すなど、注意してご使用ください。

● センサーを指でふさいだり、センサーの上にシールなどを貼ると、周囲の状況にセンサーが反応できず、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。

■ 電池パックについて

● 夏期、閉めきった(自動車)車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では電池パックの容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ、常温でお使いください。

● 長時間使用しない場合は、本体から背面カバーを外して電池パックを外し、高温多湿を避けて保管してください。

● 初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。

● 電池パックは消耗品です。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。

● 通常のごみと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。

● 電池パックは、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■ 充電用機器について

● ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。

● 指定の充電用機器(別売)の電源コードをアダプタ本体に巻きつけないでください。感電、発熱、火災の原因となります。

● 指定の充電用機器(別売)のプラグやコネクタと電源コードの接続部を無理に曲げたりしないでください。感電、発熱、火災の原因となります。

■ micro au ICカード02について

● micro au ICカード02は、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますのでご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPiitまでお問い合わせください。

● micro au ICカード02の取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。

● 他のICカードリーダー／ライターなどに、micro au ICカード02を挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。

● micro au ICカード02のIC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)などで拭いてください。

● micro au ICカード02にシールなどを貼らないでください。

● 変換アダプタを取り付けたau Nano IC Card(LTE)を挿入しないでください。故障の原因となります。

■ カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- 本製品の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データが変化または消失することがあり、この場合、当社は変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない情報の記録には使用しないでください。
- カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。

■ 音楽／動画／テレビ(ワンセグ)機能について

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽や動画およびテレビ(ワンセグ)を視聴しないでください。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています(自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります)。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与える場合がありますのでご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホンなどからの音漏れにご注意ください。

■ 著作権・肖像権について

- お客様が本製品で撮影・録音したデータやインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場合、個人で楽しむなどのほかは、著作権法により、権利者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変などはできません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となるおそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 撮影したフォトなどをインターネットホームページなどで公開する場合は、著作権や肖像権に十分ご注意ください。

■ 本製品の記録内容の控え作成のお願い

- ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に取り込んだ内容で、重要なものは控えをお取りください。本製品のメモリは、静電気・故障などの不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化する場合があります。
※控え作成の手段: アドレス帳のデータや音楽データ、撮影したフォトやムービーなど、重要なデータはmicroSDメモリカードに保存しておいてください。またはメールに添付して送信したり、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめ、ご了承ください。

防水・防塵・耐衝撃性能に関するご注意

本製品は外部接続端子カバー、背面カバーが完全に装着された状態でIPX5^{*1}相当、IPX8^{*2}相当の防水性能およびIP5X^{*3}相当の防塵性能を有しております(当社試験方法による)。

また、アメリカ国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.6:Shock-Procedure IV^{*4}に準拠した落下試験を実施していますが、全ての衝撃に対して保証するものではありません。

具体的には、雨(1時間の雨量が20mm未満)の中、傘をささずに濡れた手で持って通話したり、お風呂やキッチンなど水がある場所でもお使いいただけます。

正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての重要事項」「快適にお使いいただくために」の内容をよくお読みになってからご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障のおそれがあります。

^{*1} IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。

^{*2} IPX8相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。

^{*3} IP5X相当とは、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れて攪拌(かくはん)させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。


^{*4} アメリカ国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.6:Shock-Procedure IVに準拠した落下試験(高さ1.22mから合板(ラワン材)に本製品を26方向で落下させる)を実施しています。

日常生活における使用での耐衝撃性を想定していますので、投げつけたり、無理な落とし方をするなど、過度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますので、ご注意ください。また、本体の性能に異常がなくても落下衝撃に傷などが発生します。

利用シーンは、上記条件で確認しており、実際の使用時、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。


ご使用にあたっての重要事項

- 外部接続端子カバーをしっかりと閉じ、背面カバーは完全に装着した状態にしてください。
 - ・ 完全に閉まっていることで防水性能が発揮されます。
 - ・ 接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。
 - ・ 手や本体が濡れている状態での外部接続端子カバー、背面カバーの開閉は絶対にしないでください。

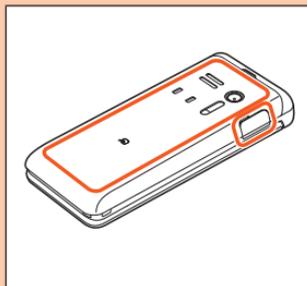

外部接続端子カバーの閉じかた


カバーのヒンジを収納してから外部接続端子カバー①のカバー全体を指の腹で押し込んでください。その後に②の矢印の方向になぞり、カバーが浮いていることのないように確実に閉じてください。

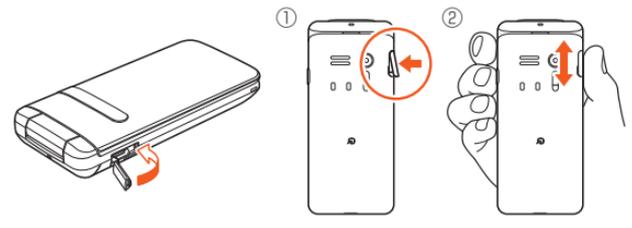

背面カバーの取り付けかた

背面カバーが浮いていることのないように、確実に閉じてください。

- ①背面カバーのツメと本体の凹部を合わせるように置きます。
- ②背面カバーを矢印の方向へ押します。
- ③背面カバーの外周を矢印の方向になぞりながらしっかり押さえ、完全に装着させます。

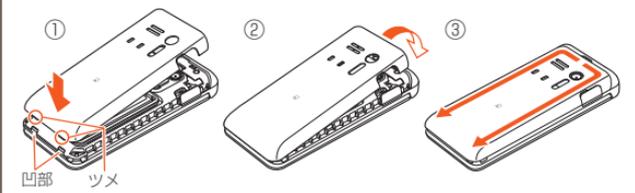

- 石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けしないでください。
- 海水、プール、温泉の中に浸けしないでください。
- 水以外の液体（アルコールなど）に浸けしないでください。
- 砂浜などの上に直に置かないでください。送話口（マイク）、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。
- 水中で使用しないでください。
- お風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。



石けん・洗剤・入浴剤



海水



プール



温泉



砂・泥

快適にお使いいただくために

- 水濡れ後は本体の隙間に水がたまっている場合があります。よく振って水を抜いてください。特に背面カバー、キー部、充電端子部の水を抜いてください。
- 水抜き後も、水分が残っている場合があります。ご使用にはさしつかえありませんが、濡れては困るものそばには置かないでください。また、服やかばんの中などを濡らすおそれがありますのでご注意ください。
- 送話口（マイク）に水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなった場合は水抜きを行ってください。

■利用シーン別注意事項**<雨の中>**

雨の中、傘をささずに濡れた手で持って通話できます。

- ・ 雨とは、「やや強い雨」の場合（1時間の雨量が20mm未満まで）を指します。
- ・ 雨がかかっている最中、または手が濡れている状態での外部接続端子カバー、背面カバーの開閉は絶対にしないでください。

<シャワー>

シャワーを浴びた濡れた手で持って通話できます。

- ・ 耐水圧設計ではないので高い水圧が直接かかるようなご使用はしないでください。

<洗う>

やや弱めの水流（6リットル/分以下）で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温（5℃～35℃）の水道水で洗えます。

- ・ 耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしないでください。
- ・ 洗うときは背面カバーをしっかりと閉じた状態で、外部接続端子カバーが開かないように押さえたま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。
- ・ 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- ・ 石けん、洗剤などの水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。

<お風呂>

お風呂で使用できます。

- ・ 濡れた手で通話できますが、湯船には浸けしないでください。耐熱設計ではありません。
- ・ お風呂場での長時間のご使用はおやめください。防湿仕様ではありません。
- ・ 温泉や石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けしないでください。また、水中で使用しないでください。故障の原因となります。
- ・ 急激な温度変化は、結露の原因となります。寒い場所から暖かいお風呂場などに本製品を持ち込むときは、本体が常温になってから持ち込んでください。
- ・ ディスプレイの内側に結露が発生した場合、結露が取れるまで常温で放置してください。
- ・ テレビ（ワンセグ）を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。
- ・ 高温のお湯をかけないでください。耐熱設計ではありません。
- ・ 卓上ホルダ（KYY06PUA）、ACアダプタ（別売）をお風呂場へ持ち込まないでください。

<プールサイド>

- ・プールの水に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中で使用しないでください。
 - ・プールの水には消毒用塩素が含まれているため、プールの水がかかった場合には速やかに常温の水道水*で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用しないでください。
- ※やや弱めの水流(6リットル/分以下)

<キッチン>

キッチンなど水を使う場所でも使用できます。

- ・石けん、洗剤、調味料、ジュースなど水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。
- ・熱湯に浸けたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありません。
- ・コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になる場所に置かないでください。
- ・テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。

■共通注意事項

外部接続端子カバー、背面カバーについて

外部接続端子カバーはしっかりと閉じ、背面カバーは完全に装着した状態にしてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。

外部接続端子カバーを開閉したり、背面カバーを取り外し、取り付ける際は手袋などをしたまま操作しないでください。接触面は微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。カバーを閉じる際、わずかでも水滴・汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。

外部接続端子カバー、背面カバーに劣化・破損があるときは、防水性能を維持できません。これらのときは、お近くのauショップまでご連絡ください。

水以外が付着した場合

万一、水以外(海水・洗剤・アルコールなど)が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。

やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5℃~35℃)の水道水で洗えます。

汚れた場合、ブラシなどは使用せず、背面カバー、外部接続端子カバーが開かないように押さえながら手で洗ってください。

水に濡れた後は

水濡れ後は水抜きをし、背面カバーを外さないで、本体、背面カバーとも乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。

寒冷地では本体に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。(本製品は、結露に関しては特別な対策を実施しておりません。)

ゴムパッキンについて

外部接続端子カバー周囲のゴムパッキン、背面カバーを開けたときの本体側のゴムパッキンは、防水性能を維持するため大切な役割をしています。傷付けたり、剥がしたりしないでください。

外部接続端子カバー、背面カバーを閉める際はゴムパッキンを噛み込まないようにご注意ください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷付き、防水性能が維持できなくなる場合があります。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。

水以外の液体(アルコールなど)が付着した場合は耐久性能を維持できなくなる場合があります。

外部接続端子カバー、背面カバーの隙間に、先のとがったものを差し込まないでください。本体が破損・変形したり、ゴムパッキンが傷付くおそれがあり、浸水の原因となります。

防水性能を維持するための部品は、異常の有無にかかわらず2年ごとに交換することをおすすめします。部品の交換については、お近くのauショップまでご連絡ください。

充電について

本体が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。

付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。

防水性能について

耐水圧設計ではありませんので、高い水圧がかかる場所(蛇口・シャワーなど)でのご使用や、水中に長時間沈めることはおやめください。また、規定以上の強い水流(6リットル/分以上の水流:例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を直接当てないでください。本製品はIPX5相当の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。

本製品は水に浮きません。

耐熱性について

熱湯・サウナ・熱風（ドライヤーなど）は使用しないでください。本製品は耐熱設計ではありません。

衝撃について

投げつけたり、無理な落としかたをするなど、故意に極度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますのでご注意ください。また本体の性能に異常がなくても落下衝撃にて傷などが発生します。

また、送話口（マイク）、スピーカーなどを綿棒やとがったものでつつかないでください。本体が破損・変形するおそれがあり、浸水の原因となります。

■水に濡れたときの吸水について

本製品を水に濡らした場合、非耐水エリアがありますので、そのまま使用すると衣服やかばんなどを濡らす場合や音が聞こえにくくなる場合があります。


下記手順で吸水を行ってください。

1 本体表面の水分を繊維くずのない乾いた清潔な布などでよく拭き取ってください。



2 振りかたについて

- 1 本体をしっかりと持ち、水が出なくなるまで本体を矢印方向に振ります。
 - ※ 振る際は周りに危険がないことを確認してください。
 - ※ 本体が飛び出さないように、しっかりと持ち吸水をしてください。

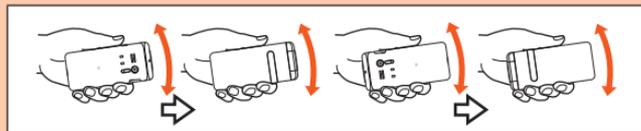

- 2 出てきた水分を拭き取ります。
 - ※ 送話口（マイク）、スピーカー、充電端子部は特に水が抜けにくいので、押し付けるように各部分を下側にして拭き取ってください。
- 3 乾いたタオルや布の上に置き、常温でしばらく放置します。

3 繊維くずのない乾いた清潔な布などに本体を軽く押し当て、送話口（マイク）・スピーカー・ヒンジ部・外部接続端子部などの隙間に入った水分を拭き取ってください。



4 本体から出た水分を十分に取り除いてから常温で1時間以上放置して乾燥させてください。

上記手順を行った後でも、本体に水分が残っている場合があります。濡れて困るものそばには置かないでください。

また、衣服やかばんなどを濡らしてしまうおそれがありますのでご注意ください。

■充電のときは

付属品、オプション品は防水／防塵性能を有しておりません。充電時、および充電後には次の点をご確認ください。

- 本体が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- 本体が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく吸水をして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、卓上ホルダ（KYY06PUA）に差し込んだり、外部接続端子カバーを開いたりしてください。
- 外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとカバーを閉じてください。外部接続端子カバーからの浸水・砂・異物を防ぐため、卓上ホルダ（KYY06PUA）、ACアダプタ（別売）を使用して充電することをおすすめします。
- 濡れた手で指定の充電用機器に触れないでください。感電の原因となります。
- 指定の充電用機器は、水のかからない状態で使用し、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水まわりでは使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。また、充電しないときでも、お風呂場などに持ち込まないでください。火災・感電の原因となります。

ご利用いただく各種暗証番号について

本製品をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
	② お客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
	③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ロックNo.

使用例	au電話本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

● PINコード

使用例	第三者によるmicro au ICカード02の無断使用を防ぐ場合
初期値	1234

● まとめてau支払い／EZ有料情報サービスの暗証番号

使用例	① まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合
	② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
	③ EZ有料情報サービスを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ナビパスワード

使用例	① 安心ナビの起動
	② いつでも位置確認、au電話からの登録依頼の許可
初期値	安心ナビの初回起動時に設定(4桁)

memo

- ◎ ティーンズモード中に「ロックNo.変更(M45)」でロックNo.を変更すると、ティーンズモード中のみ使用できるロックNo.を変更できます。詳しくは、「ティーンズモードのロックNo.と通常モードのロックNo.について」(▶P.321)をご参照ください。

プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、本製品には次のような機能が用意されています。

機能	設定方法
「とじるとロック(M412)」	設定方法は、「本体を閉じたときに本製品をロックする(M412)」(▶P.302)をご参照ください。
「FeliCaロック(M413)」	設定方法は、「FeliCaロックをかける(M413)」(▶P.190)をご参照ください。
「アドレス帳ロック(M414)」	設定方法は、「アドレス帳の操作を制限する(M414)」(▶P.302)をご参照ください。
「遠隔ロック(M415)」	設定方法は、「遠隔ロックを設定する(M415)」(▶P.303)をご参照ください。
「シークレット(M427)」	設定方法は、「シークレット情報を表示するかどうかを設定する(M427)」(▶P.305)をご参照ください。
データフォルダの「プライベート」フォルダ	詳しくは、「プライベートフォルダについて」(▶P.236)をご参照ください。
Eメールの「プライバシー設定」	設定方法は、「プライバシーメールを設定する」(▶P.140)をご参照ください。

PINコードについて

micro au ICカード02には、PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

■ PIN1コード

第三者によるmicro au ICカード02の無断使用を防ぐために、PIN1コードを変更したり、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。(▶P.308「PINコードを設定する(M47)」)

- お買い上げ時のPIN1コードは「入力不要」に設定されていますが、「入力要否設定(M472)」で「入力必要」に変更できます。なお、入力要否を設定する場合にもPIN1コードの入力が必要です。
- お買い上げ時のPIN1コードは「1234」に設定されていますが、「PINコード変更(M471)」でお客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます。

■ セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード／更新／送出的際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。

- (▶P.308「PINコードを設定する(M47)」)
- お買い上げ時のセキュリティPINコードは「入力不要」に設定されていますが、「入力要否設定(M472)」で「入力必要」に変更できます。なお、入力要否を設定する場合にもセキュリティPINコードの入力が必要です。
- お買い上げ時のセキュリティPINコードは「1234」に設定されていますが、「PINコード変更(M471)」でお客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます。

■ 署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- 署名PINコードは証明書によって異なりますが、「PINコード変更(M471)」でお客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます。(▶P.308「PINコードを設定する(M47)」)
- 署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

■ PINロック解除コード(PIN1コード／セキュリティPINコード共通)

PIN1コード／セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、micro au ICカード02が取り付けられていたプラスチックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、「PINコード変更(M471)」で新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設定してください。(▶P.308「PINコードを設定する(M47)」)
- PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

■ PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、「PINコード変更(M471)」で新しく署名PINコードを設定してください。(▶P.308「PINコードを設定する(M47)」)
- PINロック解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- PINロック解除コードは、証明書によって異なります。



memo

- ◎「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PINコード」は「リセット(M46)」(▶P.307)を行ってもリセットされません。

Bluetooth[®]機能をご使用の場合のお願い

周波数帯について

本製品のBluetooth[®]機能は、2.4GHz帯の2.402GHzから2.480GHzまでの周波数を使用します。

2.4FH1

Bluetooth[®]機能:2.4FH1

本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は約10m以下です。

- 移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

Bluetooth[®]についてのお願い

- 本製品のBluetooth[®]機能は日本国内規格、FCC規格に準拠し、認定を取得しています。
- Bluetooth[®]機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth[®]機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、Bluetooth[®]機器により、通信速度や通信距離は異なります。

■ Bluetooth[®]ご使用上の注意

本製品のBluetooth[®]機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。



memo

- 本製品はすべてのBluetooth[®]対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth[®]対応機器との動作を保証するものではありません。
- 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth[®]の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth[®]によるデータ通信を行う際はご注意ください。
- Bluetooth[®]通信時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ご利用の準備をする

各部の名称と機能	60
電話をかけるまでの準備をする	63
画面にこんな表示が出たら	65
時刻が表示されなくなったら	66
micro au ICカード02について	67
GLOBAL PASSPORT CDMA	
(グローバルパスポートCDMA)について.....	69
海外でご利用になるときは	70
海外で安心してご利用いただくために.....	70
グローバル機能を設定する	71
お問い合わせ方法	75
サービスエリアと海外での通話料	76
国際アクセス番号&国番号一覧	77
グローバルパスポートに関するご利用上のご注意	77

- ① **受話部(レシーバー)**
通常の受話口の代わりに、スマートソニックレシーバーで通話中の相手の方の声などがここから聞こえます。詳しくは「スマートソニックレシーバーについて」(▶P.62)をご参照ください。
- ② **ディスプレイ**
- ③ **☐ センターキー**
待受画面で押すと、メニューを呼び出します。
- ④ **☐ アドレス帳キー**
待受画面で押すと、アドレス帳を呼び出します。
- ⑤ **✉ メールキー**
待受画面で押すと、Eメールメニューを呼び出します。
- ⑥ **🗑️ クリア/メモキー**
- ⑦ **✉️ 発信/ペアキー**
- ⑧ **0 ~ 9、✖️、# ダイヤルキー**
- ⑨ **送話口(マイク)**
通話中の相手にこちらの声を伝えます。また、動画などの音声を録音するときにも使用します。
※通話中やムービー録画中は、マイクを指などでおかないようにご注意ください。
- ⑩ **光センサー**
「ディスプレイ照明(M331)」設定時や「キー照明(M332)」で「ON」設定時に明るさを感知します。点滅、点灯はしません。
- ⑪ **🔄 カーソルキー**
☑️ 着信履歴/左キー
☑️ 発信履歴/右キー
☑️ 上/カメラキー
待受画面で1秒以上長押しすると、カメラを起動します。
☑️ 下キー
- ⑫ **📱 アプリキー**
待受画面で押すと、アプリメニューを呼び出します。
- ⑬ **📄 EZキー**
待受画面で押すと、EZwebメニューを呼び出します。
- ⑭ **🔌 電源/終了キー**
電源ON/OFFに使用します。操作中は通話や各機能を終了します。
- ⑮ **サブディスプレイ**
本製品の状態などをアイコンなどでお知らせします。本製品を閉じたときは時計やアニメーションが表示されます。
(▶P.81「サブディスプレイの見かた」)
- ⑯ **通知/充電ランプ**
着信時、メール受信時、アラーム時には設定内容に従って点灯/点滅します。充電中は赤く点灯します。
フォト・ムービー起動時、セルフタイマー撮影時に点灯/点滅します。
- ⑰ **スピーカー**
着信音やアラーム音などが聞こえます。
- ⑱ **充電端子**
卓上ホルダ(KYY06PUA)を使用して充電するときの端子です。
- ⑲ **背面カバー/電池パック**
- ⑳ **📍 マーク**
おサイフケータイ®利用時にこのマークをリーダー/ライターにかざしてください。
- ㉑ **📷 カメラ(レンズ部)**
- ㉒ **赤外線ポート**
赤外線通信中、データの送受信を行います。
- ㉓ **撮影ライト/簡易ライト**
撮影ライト/簡易ライト使用時に明るく点灯します。

24 micro au ICカード02

お客様の電話番号などが記録されています。micro au ICカード02の取り扱いについては「micro au ICカード02について」(▶P.67)をご参照ください。

25 microSDメモ리카ードスロット

microSDメモ리카ードを挿入します。

26 マナー/シャッターキー

待受画面で押すと、マナーメニューを呼び出します。待受画面で1秒以上長押しすると、マナーモードを設定/解除します。

フォト・ムービー起動時に押すと、フォト・ムービーを撮影/保存します。

27 外部接続端子カバー

28 ハンドストラップ取付口

29 外部接続端子

指定のACアダプタ(別売)、microUSBケーブル01(別売)などの接続に使用します。


スマートソニックレシーバーについて

本製品は、ディスプレイ部を振動させて音を伝えるスマートソニックレシーバーを搭載しています。受話部(レシーバー)に穴はありませんが、通常通りご使用いただけます。

■耳への当てかた

下図のように、本製品の受話部(レシーバー)付近を耳に当て、耳を覆うことで周囲の騒音を遮へいし、音声により聞き取りやすくなります。ご自身の聞こえかたや周囲の環境に合わせて本製品の位置を上下左右に動かし、調整してください。

受話部(レシーバー)

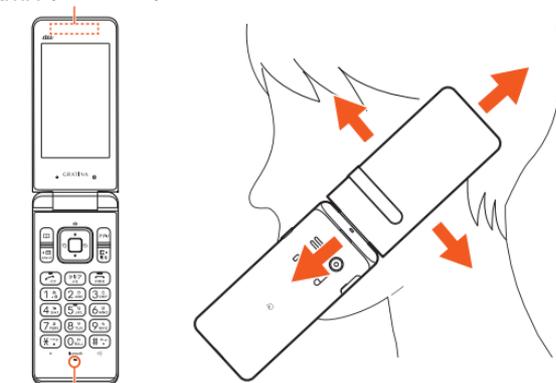

送話口(マイク)

memo

- ◎ 通話時に本製品の送話口(マイク)を指などでふさがないようにご注意ください。
- ◎ イヤホン(別売)を接続している場合は、スマートソニックレシーバーを利用した音声ではなく、イヤホンからの音声に切り替わります。
- ◎ ディスプレイにシールやシート類などを貼らないでください。受話音が聞き取りにくくなる場合があります。
- ◎ 聞き取りやすさには個人差があります。
- ◎ 周囲の環境により、聞き取りやすさの効果は異なります。

電話をかけるまでの準備をする

準備1. 電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや電池残量が少なくなったら充電してご使用ください。

■ ご利用可能時間

連続待受時間	約710時間
連続通話時間	約320分

※ 日本国内でご利用の場合の時間です。海外でご利用の場合の時間については、「主な仕様」(▶P.345)をご参照ください。

memo


- ◎ 充電中、本製品本体と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
- ◎ 電池パックは、「安全上のご注意」(▶P.42)をよくお読みになってお取り扱ってください。
- ◎ 次のような場合は充電時間は長くなります。
 - ・ 本製品の電源を入れたままでの充電
 - ・ テレビ(ワンセグ)放送を見ながらの充電
- ◎ 指定の充電用機器(別売)を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電/放電を繰り返す場合があります。電池の持ちが悪くなりますので、電池残量が□や■になりましたら充電することをおすすめします。
- ◎ 周囲温度や本製品の温度が、極端に高温や低温になっている場合には、充電が停止することがあります。できるだけ常温の環境で充電してください。
- ◎ 本製品の通知/充電ランプが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、接続などが正しいかご確認ください。それでも点滅する場合は、充電を中止して、auショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。
- ◎ 電源端子・充電端子は、ときどき乾いた綿棒などで、端子が変形しないように注意して掃除してください。汚れていると正常に充電されない場合があります。
- ◎ 外部接続端子カバーは、充電後しっかりと閉めてください。また、強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- ◎ 連続待受時間および連続通話時間は、電波を正常に受信できる移動状態と静止状態の組み合わせによるそれぞれの平均的な利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより、次のような場合には、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。
 - ・ 「圏外」が表示される場所での使用が多い場合
 - ・ メール機能・EZweb機能・EZアプリ機能・カメラ機能・テレビ(ワンセグ)機能などの使用
 - ・ 待受画面を常に表示している状態

■ 指定のACアダプタ (別売) を直接本製品に接続して充電する

別途、指定のACアダプタ (別売) が必要です。指定のACアダプタ (別売) については、「周辺機器のご紹介」(▶P.328) をご参照ください。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。)

1 本製品に指定のACアダプタ (別売) を接続する

外部接続端子カバー (I-1) を開け、microUSBプラグの向きを確認し、外部接続端子にまっすぐに差し込みます (I-2)。

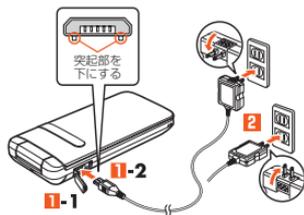

2 コンセントに差し込む

本製品の通知/充電ランプが赤色に点灯し、充電開始音が鳴り、 が点滅します。充電が完了すると、充電完了音が鳴り、通知/充電ランプが消灯します。

3 充電が終わったら、外部接続端子から指定のACアダプタ (別売) のmicroUSBプラグをまっすぐに引き抜く

4 本製品の外部接続端子カバーを閉じる

5 指定のACアダプタ (別売) の電源プラグをコンセントから抜く

準備2. 電源を入れる/切る

1 (1秒以上長押し)

しばらくすると「ウェイクアップトーン(M243)」が鳴り、待受状態になります。

電源を切るときは、待受画面で  を2秒以上長押ししてください。

memo

- 電源がONになったときにmicro au ICカードQ2を読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キーが効かなくなることがありますが故障ではありません。

準備3. 画面状態を確認する

画面に、電池残量の目安と電波の強さが表示され、正常に使用できます。

電池残量 電波の強さ



memo

- 海外では、地域によっては電波状態の良い場所でもご利用になれない場合があります。

準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う

Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

1 待受画面で / /

初期設定のためサーバに接続します。しばらくお待ちください。

2



memo

初期設定が必要なサービス

- ・ Eメール (▶P.120)
- ・ EZweb (▶P.156)
- ・ EZムービー (▶P.159)
- ・ EZアプリ (▶P.178)
- ・ EZニュースフラッシュ (▶P.167)
- ・ おサイフケータイ® (▶P.187)
- ・ EZナビ (▶P.168)
- ・ 待ちうた (▶P.210)

- ◎ お買い上げ時に、待受画面で  /  /  を押した場合、または上記のサービスをご利用になる場合には、EZwebの初期設定の開始または初期設定することを促すメッセージが表示されることがあります。
- ◎ 初期設定は、「エリア設定」を「日本」に設定し、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行くと、正しく設定されない場合があります。
- ◎ 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒～3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。

画面にこんな表示が出たら


■ 「圏外」が表示された場合



サービスエリア外か電波の弱い場所にいるため、ご利用になれません。

「圏外」が消える所まで移動してください。

■ 「充電が必要です」が表示された場合

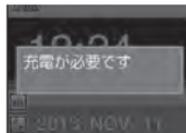

電池残量がほとんどないときに表示されます。充電するか、充電された電池パックと交換してください。

■ 「電話が規制されています」が表示された場合



回線が非常に混みあっているなどで、電話がかりにくくなっています。

しばらくたってからおかけ直してください。


■ 「FeliCaロック」が表示された場合



「FeliCaロック (M413)」が設定されているためおサイフケータイ®が利用できません。


FeliCaロックを解除してください。

■「au ICカード(UIM)エラー」が表示された場合

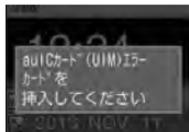

- 「カードを挿入してください」と表示されているときは、お客様のmicro au ICカード02が挿入されていません。お客様のmicro au ICカード02を挿入し、もう一度電源を入れ直してください。
- 「カードが異なるためご利用できません(0051)」または「このカードではご利用できません(XXXX)」と表示されているときは、お客様のmicro au ICカード02以外のカードが挿入されています。お客様のmicro au ICカード02を挿入し、もう一度電源を入れ直してください。
- micro au ICカード02以外のカードを挿入して本製品を使用することはできません。

■「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」が表示された場合

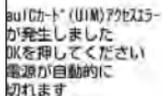

- 落下などの衝撃が加わると、表示される場合がありますが、故障ではありません。
- を押すと、本製品の電源が自動的にOFFになります。
- 繰り返し「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」と表示された場合は、正しくmicro au ICカード02が取り付けられているかどうかご確認ください。micro au ICカード02の取り付けかたについては、「micro au ICカード02を取り付ける」(▶P.68)をご参照ください。

時刻が表示されなくなったら

本製品本体の時刻は、基地局から通知される時刻に同期させて、正確な時刻を表示しています。

圏外であったり、「電波OFFモード(M52)」が設定されている場合は、電波によって時刻を取得できないため、日付、曜日、時刻の代わりに一時的に「-」(ハイフン)が表示されることがあります。電波が届く場所に移動し、「電波OFFモード(M52)」を「解除」に設定すると、基地局から時刻が取得されて、正しい時刻が表示されます。

■「自動時刻補正(M61)」を「OFF」に設定している場合

「自動時刻補正(M61)」を「OFF」に設定している場合、電池パックを取り外したり、電池残量が完全になくなると、電波が届く場所に移動しても自動的に時刻が補正されない場合があります。その場合は、日付、曜日、時刻の代わりに「-」(ハイフン)が表示されたままとなります。時刻を表示するには、「自動時刻補正(M61)」の「OFF」を選択して時刻を再設定するか、「ON」に設定を変更します。

■時刻が表示されていない場合の影響

時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- すべてのカレンダー、グラフィックメモは起動しません。
- アラーム、「オートパワーオン(M62)」「オートパワーオフ(M63)」は動作しません。
- データを保存する際、タイトル名に年月日と時刻を含む場合は、現在の時刻で保存されません。
- データを保存する際、詳細情報の保存日時は現在の時刻で保存されません。

■ 基地局から電波によって時刻を取得していない場合の影響

基地局から時刻を取得していないため、時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- ・著作権保護が設定されているデータの操作は、制限されます。
- ・データフォルダ内の著作権保護が設定されているデータは、microSDメモ리카ードへの移動ができません。
- ・再生可能期限制限／再生可能期間制限の制限付きデータは、再生できません。
- ・有効期限付きのケータイアレンジファイルの内容は、表示されません。



◎「自動時刻補正(M61)」の「OFF」で時刻を設定することによって、画面には時刻が表示されていても、基地局から時刻を取得していない場合は、同様の影響があります。

micro au ICカード02について

micro au ICカード02にはお客様の電話番号などが記録されています。

本製品はmicro au ICカード02のみ対応しております。micro au ICカード02以外のIC Cardはご利用できません。



IC(金属)部分



- ◎ micro au ICカード02を取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。
 - ・ micro au ICカード02のIC(金属)部分や、本製品本体のICカード用端子にできるだけ触れないでください。
 - ・ 正しい挿入方向をご確認ください。
 - ・ 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- ◎ micro au ICカード02着脱時は、必ず指定のACアダプタ(別売)などの電源プラグを本製品本体から抜いてください。

- ◎ micro au ICカード02を正しく取り付けしていない場合やmicro au ICカード02に異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
- ◎ 取り外したmicro au ICカード02はなくさないようにご注意ください。
- ◎ 変換アダプタを取り付けたau Nano IC Card(LTE)を挿入しないでください。故障の原因となります。

■ micro au ICカード02が挿入されていない、もしくはお客様のmicro au ICカード02以外のカードが挿入されると…

micro au ICカード02以外のカードを挿入して本製品を使用することはできません。

micro au ICカード02が挿入されていない、もしくはお客様のmicro au ICカード02以外が挿入された場合は、次の操作を行うことができません。また、受信電界アイコンが表示されません。

- ・ 電話をかける／受ける^{*1}
- ・ メールの送受信
- ・ EZweb契約が必要な機能
- ・ プロフィールの利用
- ・ 著作権保護が設定されているデータの利用^{*2}
- ・ 遠隔ロックの起動／解除
- ・ PINコード設定(M47)
- ・ 証明書設定(M48)
- ・ 料金照会
- ・ 各種申込
- ・ EZアプリの利用^{*3}
- ・ GPS情報の取得^{*4}
- ・ 自動時刻補正時の時刻表示

^{*1} 110(警察)・119(消防機関)・118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。
^{*2} データ転送で取得したデータなどは利用できます。それ以外のデータも削除や並び替えは行うことができます。待受画面やアドレス帳などに著作権保護が設定されているデータを設定している場合は、お買い上げ時の状態で動作します。
^{*3} EZアプリによっては一部起動できるものもあります。
^{*4} 機能によっては一部取得できるものもあります。

PINコードによる制限設定

micro au ICカード02をお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限できます。(▶P.308「PINコードを設定する(M47)」)

micro au ICカード02を取り外す

micro au ICカード02は、電源を切り電池パックを取り外してから取り外します。


1 本体の電源を切り、電池パックを取り外す

(▶P.329「電池パックを交換する」)

2 ツメに指をかけたレイをまっすぐに引き出し、micro au ICカード02を取り出す

トレイは矢印位置までしか引き出せません。

また、トレイを強く引くと、トレイが破損する場合があります。

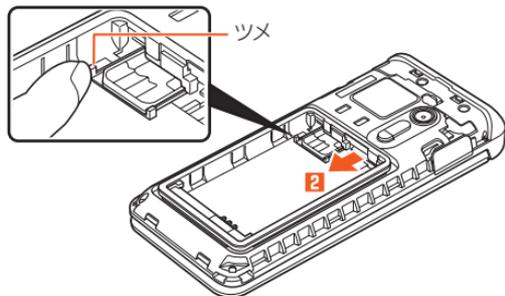

micro au ICカード02を取り付ける

micro au ICカード02は、電源を切り電池パックを取り外してから取り付けを行います。

1 本体の電源を切り、電池パックを取り外す

(▶P.329「電池パックを交換する」)


2 ツメに指をかけたレイをまっすぐに引き出す

トレイは矢印位置までしか引き出せません。

また、トレイを強く引くと、トレイが破損する場合があります。

3 IC(金属)部分を下にしてmicro au ICカード02をトレイにのせ、奥に押し込む

micro au ICカード02の切り欠き部分をトレイのツメの位置に合わせてください。

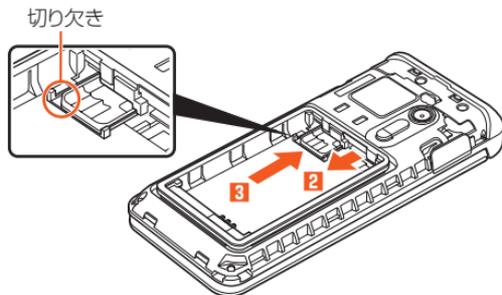

memo

- ◎トレイが奥まで入っていない状態で無理に電池パックを取り付けると、micro au ICカード02、トレイ、電池パックを破損させる恐れがあります。

GLOBAL PASSPORT CDMA (グローバルパスポートCDMA)について

グローバルパスポートCDMAとは、日本国内でご使用の本製品をそのまま海外のCDMAネットワークでご利用いただける国際ローミングサービスです。

- いつもの電話番号のまま、アメリカ、ハワイ、韓国、中国などのCDMAネットワークで話せます。
- 特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。
- ご利用可能国、料金、その他サービス内容など詳細につきましては、auホームページまたはお客さまセンターにてご確認ください。


ヨーロッパなど、CDMAネットワークがご利用いただけない地域でご利用の場合は、「グローバルパスポート端末レンタルサービス」をご利用ください。

グローバルパスポート端末レンタルサービスについては、auホームページをご参照ください。

<http://www.au.kddi.com/mobile/service/global/global-passport/rental/>

■ ご利用イメージ

- 1 国内では、auのネットワークでご利用いただけます。
- 2 本製品の「エリア設定」を「海外」に変更します。
- 3 海外のCDMAネットワークでご利用いただけます。
- 4 帰国したら「エリア設定」を「日本」に変更します。

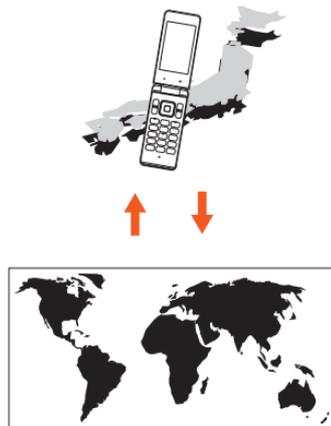

海外でご利用になるときは

海外でグローバルパスポートをご利用になるときは、海外利用に関する各種設定を行ってください。

新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。

海外で安心してご利用いただくために

海外での通信ネットワーク状況はauホームページでご案内しています。渡航前に必ずご確認ください。

http://www.au.kddi.com/information/notice_mobile/global/

■ 本製品を盗難・紛失したら

- ・海外で本製品を盗難・紛失された場合は、お客さまセンターまで速やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをおとりください。盗難・紛失された後に発生した通話料・パケット通信料もお客様の負担になりますのでご注意ください。
- ・本製品に挿入されているmicro au ICカード02を盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性がありますので、PINコードを設定されることをおすすめします。(▶P.308「PINコードを設定する(M47)」)

■ 海外での通話・通信のしくみを知って、正しく利用しましょう

- ・ご利用料金は国・地域によって異なります。
- ・海外における通話料は、各種割引サービスの対象となりません。
- ・海外で着信した場合でも通話料がかかります。
- ・国・地域によっては、発信した時点から通話料がかかる場合があります。

グローバル機能を設定する

本製品は、「グローバルパスポートCDMA」に対応していますので、特別な手続きなしで海外の対応エリアでそのままご利用になれます。ただし、一部の機能についてはご利用になれません。また、海外でのパケット通信のご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、auホームページをご確認ください。

機能/サービス名		海外でのご利用	起動時の利用制限表示	料金に関する警告表示	「エリア設定」を「日本」から「海外」にすると	参照先
グローバル機能		可	－	あり	－	P.71
安心ロックサービス		可	－	なし	－	P.304
Eメール		可	－	あり	<ul style="list-style-type: none"> 「添付自動受信」の設定が「OFF」になります。(ただし、手動で「ON」に切り替えることは可能です。) 「メール自動受信」の設定が「OFF」になります。 「メール受信方法」の設定が「全受信」になります。 「エリア設定」を「日本」に戻した場合は、自動的に元の設定に戻ります。 	P.120
Cメール		可	－	なし	<ul style="list-style-type: none"> 本製品がEZ初期設定前、またはEZwebを解約している場合は、Cメールの送信ができません。 ぶりペイド送信ができません。 緊急速報メールが受信できません。 	P.145
EZweb	EZwebメニュー表示	可	－	あり	－	P.156
	データサイズが100KB以上のダウンロード	可	－	あり	－	P.158
	ストリーミング再生	可	－	あり	－	P.159
	一発ジャンプ	可	－	あり	－	P.166
	au証明書のダウンロード	不可	なし	－	－	P.309
EZニュースフラッシュ		不可	あり	－	・テロップ/ウィンドウが非表示となります。	P.167
テレビ(ワンセグ)		不可	あり	－	－	P.227
auアドレス帳	保存	可	－	あり ^{*1}	－	P.103
	データを戻す	可	－	あり ^{*1}	－	P.103
	自動保存設定	不可	あり	－	<ul style="list-style-type: none"> 自動保存設定の変更ができなくなります。 自動保存を設定「ON」時も自動的にには保存されません。 	P.103

機能／サービス名	海外でのご利用	起動時の利用制限表示	料金に関する警告表示	「エリア設定」を「日本」から「海外」にすると	参照先
EZアプリ	可	－	あり	<ul style="list-style-type: none"> 通信を行うEZアプリはご利用になれません。 EZアプリのダウンロードはできません。 	P.178
カレンダー	可	なし	－	－	P.276
PacketWIN	不可	あり	－	－	P.208
時間／料金／申込	不可	あり	－	<ul style="list-style-type: none"> 「通話料金表示」「通話料金レート」は選択できません。 	P.290
着信拒否	不可	あり	－	<ul style="list-style-type: none"> 「指定番号」「非通知」「公衆電話」「アドレス帳登録外」「通知不可能」は選択できません。 	P.306
発信者番号通知	可 ^{*2}	あり	－	－	P.204
ネットワーク	不可	あり	－	<ul style="list-style-type: none"> 「留守番開始2」「応答内容変更」「英語ガイダンス」「日本語ガイダンス」「選択転送開始」「番号通知リクエスト」「割込通話サービス」は選択できません。 	P.194
番号付加設定	不可	あり	－	<ul style="list-style-type: none"> 「市外局番メモリ」は選択できません。 	P.313
データ通信／USB	不可	あり	－	<ul style="list-style-type: none"> 「通信環境確認」は選択できません。 「auフェムトセル」は選択できません。 	P.209 P.314
ケータイアップデート	不可	あり	－	－	P.316
モード設定	不可	あり	－	－	P.321

※1 データの保存／データを戻すときに100件を超える更新データがある場合。

※2 ローミング先の事業者によっては、発信者番号を通知できない場合があります。

エリアを設定する

本製品を使用するエリアを設定します。

- 1 待受画面で  → [ツール] → [グローバル機能] → 
→ [エリア設定]

2	日本	日本国内でご利用になる場合
	海外	海外でご利用になる場合(PRLに従って自動設定)

memo

- ◎ 「エリア設定」を「海外」に設定すると、待受画面にローミング先が表示され、通話可能な状態のときは **Rm** が表示されます。パケット通信が可能な状態のときは **P** が表示されます。圏外のときは待受画面に「通信エリア検索中」と表示されます。
- ◎ 着信拒否の「海外モード中拒否」を「ON」に設定している場合、「エリア設定」を「海外」に設定すると着信が自動的に拒否されます。
- ◎ 「エリア設定」を「海外」に設定すると、滞在国選択画面が表示される場合があります。滞在国を選択してください。
- ◎ ケータリアップデートの予約更新 (▶P.316) を設定している場合、「エリア設定」を変更しようとするとケータリアップデートの予約が設定されている旨のメッセージが表示されます。「YES」を選択して「エリア設定」を変更すると、予約更新の設定は解除されます。
- ◎ 「遠隔ロック(M415)」の「本体ロック解除」を「無効」に設定している場合、「エリア設定」を変更しようとすると、遠隔操作で本製品にロックが設定されたとき遠隔操作によるロック解除ができない国/地域がある旨のメッセージが表示されます。「YES」を選択すると「エリア設定」が変更されます。
- ◎ 「エリア設定」を「海外」に設定している場合、「911」「112」が緊急通報番号となります(国・地域により、ご利用になれない場合があります)。
- ◎ 中断中の機能があるときは、設定の変更ができません。他の機能を終了してから設定してください。

PRL(ローミングエリア情報)を取得する

PRL(ローミングエリア情報)とは、KDDI(au)と国際ローミング契約を締結している海外提携事業者のエリアに関する情報です。海外渡航時には、最新のPRLを取得するため、手動で更新・設定してから渡航先でお使いください。

- 1 待受画面で  → [ツール] → [グローバル機能] → 
→ [PRL設定]

2	PRL手動更新	PRLを手動で更新します。 ・画面の指示に従って、PRLデータをダウンロードしてください。
	バージョン情報	現在取得しているPRLのバージョンを表示します。

memo

- ◎ PRLデータを取得またはダウンロードするには、EZwebご利用のお申し込みが必要です。また、Eメール・EZwebの初期設定 (▶P.65) は日本国内で行ってください。
- ◎ 古いPRLデータのまま利用し続けている場合は、海外のエリアによって通信ができなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。

航空機モードを設定する

電源を切っているときに、「オートパワーオン(M62)」やアラーム、スケジュールアラーム、ケータイアップデートなど、自動的に電源が入る機能を動作させないように設定します。

- 1 待受画面で  → [ツール] → [グローバル機能] → 
→ [航空機モード]

- 2 [ON]

航空機モードを解除する場合は、「OFF」を選択します。



- ◎ 航空機モードを設定すると、電源を切るたびに航空機モードが有効になるので、アラームなどの設定時刻になっても自動的に電源が入りません。
- ◎ 航空機モードを「ON」に設定しても、電波のやり取りは行われず、航空機内では電源をお切りになるか、「電波OFFモード(M52)」に設定してください。

時計／カレンダーの表示を設定する

- 1 待受画面で  → [ツール] → [グローバル機能] → 
→ [時計表示]

- 2

時計でか(12H)	「エリア設定」で設定しているエリアの時刻を表示します。
時計でか(24H)	
時計(12H)	
時計(24H)	
ピクト時計	
カレンダー(1ヶ月)	カレンダーを表示します。
カレンダー(2ヶ月)	
日本時計	「エリア設定」で設定しているエリアの時刻と、日本時間を表示します。



- ◎ 選択したデータによっては  で表示位置を調節できます。

お問い合わせ方法

海外からのお問い合わせ

■ 本製品からのお問い合わせ方法(通話料無料)

[+]* + + + +

※[✖]を1秒以上長押しすると、「+」が入力され、発信時に渡航先の国際アクセス番号が自動で付加されます。

受付時間:24時間

■ 一般電話からのお問い合わせ方法1(渡航先別電話番号)

	国・地域名	お問い合わせ番号
北米/中南米	アメリカ	1-877-532-6223
	メキシコ	01-800-123-3426
アジア	インド	000800-810-1134
	インドネシア	001-803-81-0235
	韓国	002-800-00777113
	香港	001-800-00777113
	台湾・中国	00-800-00777113
オセアニア	ハワイ	1-877-532-6223

受付時間:24時間(通話料無料)



- ◎ ホテル客室からご利用の場合は手数料などがかかる場合があります。
- ◎ 地域によっては公衆電話やホテル客室、携帯電話からご利用いただけない場合があります。
- ◎ 携帯電話からのご利用の場合は現地携帯電話会社による国内料金がかかる場合がありますのでご了承ください。
- ◎ 記載のない国・地域、および最新情報についてはauホームページをご参照ください。

■ 一般電話からのお問い合わせ方法2

「一般電話からのお問い合わせ方法1」に記載のない国・地域からは、以下の方法でお問い合わせください。

渡航先の国際アクセス番号 + + + +

受付時間:24時間(国際通話料がかかります)

■ 日本国内からのお問い合わせ

au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)

一般電話から ☎ 0077-7-111 (通話料無料)

受付時間 9:00~20:00(年中無休)

サービスエリアと海外での通話料

以下に記載の国・地域や通話料は、主な例となります。渡航先の国・地域によってご利用いただけるサービスや通話料が異なります。

通話料は免税。単位は円/分。

国・地域名	音声通話	パケットサービス	滞在国内通話料	日本への国際通話料	他国への国際通話料	着信した場合の料金
アジア	中国	○	70	175	265	145
	韓国	○	50	125	265	70
	台湾	○	70	175	265	145
	インドネシア	○	70	260	280	155
	香港	○	70	175	265	145
	インド	○	70	180	280	180
オセアニア	ハワイ	○	120	140	210	165
	サイパン	○	80	140	210	130
米中東	アメリカ	○	120	140	210	165
	メキシコ	○	70	230	280	180

memo

- 国内各種割引サービス・パケット通話料定額/割引サービスの対象となりません。
- 海外で着信した場合でも通話料がかかります。
- 発信先は、一般電話でも携帯電話でも同じ通話料がかかります。
- 渡航先でコレクトコール・フリーダイヤルなどをご利用になった場合でも渡航先での国内通話料がかかります。
- アメリカ本土、ハワイ、サイパンの間の通話料は、各国・地域内通話料金(120円/分または80円/分)となります。
- 韓国で情報提供ダイヤルをご利用になると一律500円/分の料金がかかりますのでご注意ください。
- 中国、香港、台湾の間の通話料は、「他の国への国際通話」料金(265円/分)となります。
- 国・地域によっては、発信した時点から通話料がかかる場合があります。したがって相手につながらなくても通話料が発生することがあります。
- 2013年9月現在の情報です。
- 最新情報についてはauホームページをご参照ください。

■ パケットサービス・メッセージサービスの通信料(免税)

海外でご利用できるサービスについては「グローバル機能を設定する」(▶P.71)をご参照ください。

パケット通信料	Cメール送信料	Cメール受信料
0.35円/パケット	100円/通	無料

■ 海外ダブル定額

対象となる海外事業者に接続した場合、1日あたり1,980円で約11.4万パケットまで、約11.4万パケット以上でも1日あたり最大2,980円までご利用いただけます。

海外ダブル定額について詳しくはauホームページをご参照ください。

memo

- 海外でご利用になった場合の料金です。海外で送受信したパケット量に応じて課金されます。
- 渡航先でのパケット通信料は、国内各種割引サービス・パケット通話料定額/割引サービスの対象となりません。
- Cメールは、送信が完了した時点、または、Cメール蓄積時に送信料が発生します。

国際アクセス番号&国番号一覧

■ 国際アクセス番号

国・地域名	国際アクセス番号
アメリカ・ハワイ・サイパン	011
中国・メキシコ・インド	00
韓国	00700、002、001
香港・インドネシア	001
台湾	005、002

■ 国番号(カントリコード)

国・地域名	番号	国・地域名	番号
アメリカ合衆国(USA)	1	台湾(TWN)	886
インド(IND)	91	中国(CHN)	86
インドネシア(IDN)	62	香港(HKG)	852
韓国(KOR)	82	メキシコ(MEX)	52

※ ハワイ、サイパンの国番号は、アメリカ合衆国(USA)「1」になります。

グローバルパスポートに関するご利用上のご注意

■ 渡航先での音声通話に関するご注意

- 渡航先でコレクトコール、フリーダイヤル、クレジットコール、プリペイドカードコールをご利用になった場合、渡航先での国内通話料が発生します。
- 国・地域によっては、を押して発信した時点から通話料がかかる場合があります。
- 海外で着信した場合は、日本国内から渡航先までの国際通話料が発生します。着信通話料については、国内利用分と合わせてauからご請求させていただきます。着信通話料には国際通話料が含まれていないので、別途国際電話会社からの請求はありません。

■ 通話明細に関するご注意

- 通話時刻は日本時間での表記となりますが、実際の通話時刻と異なる場合があります。
- 海外通信事業者などの都合により、通話明細上の通話先電話番号、ご利用地域が実際と異なる場合があります。
- 渡航先で着信した場合、「通話先電話番号」に着信したご自身のau電話の番号が表記されます。

■ 渡航先でのパケット通信料に関する注意

- 渡航先でのご利用料金は、国内でのご利用分に合算して翌月に(渡航先でのご利用分につきましては、翌々月以降になる場合があります)請求させていただきます。同一期間のご利用であっても別の月に請求される場合があります。
- 国内でパケット通信料が無料となる通信を含め、渡航先ではすべての通信に対しパケット通信料がかかります。

■ 渡航先でのメールのご利用に関するご注意

- 渡航先においては、ローミング中アイコンの表示のある場合にパケット通信が可能です。圏内表示のみの場合は音声通話のみご利用になれます。
- Cメールのデータ量が渡航先の携帯電話網で許容されている長さより長い場合は、Cメールの内容が一部受信できなかったり、複数に分割されて受信する場合や文字化けして受信する場合があります。また、電波状態などによって送信者がCメールを蓄積されても、渡航先では受信されません。
- Cメールを電波状態の悪いエリアで受信した場合、日本へ帰国された後で渡航先で受信したメッセージと同一のメッセージを受信することがあります。
- 渡航先で、電波状態などの問題によりCメールを直接受け取れなかった場合には、送信者がそのCメールを蓄積しても、ローミング中は受信できません。お預かりしたCメールはCメールセンターで72時間保存されます。

■ その他ご利用上の注意

- 渡航先での通話料・パケット通信料は、国内各種割引サービス・パケット通信料定額/割引サービスの対象となりません。
- 渡航先により、連続待受時間が異なりますのでご注意ください。
- 海外で使用する場合は、海外で使用可能なACアダプタで充電してください。なお、海外旅行用変圧器を使用して充電しないでください。
- 渡航先でリダイヤルする場合は、しばらく間隔をあけておかけ直したほうがつながりやすくなります。
- 渡航先でグローバルパスポートに着信した場合、原則として発信者番号は表示されますが、海外通信事業者の事情により「通知不可能」や、まったく異なる番号が表示されることがあります。また、発信側で発信者番号を通知していない場合であっても、発信者番号が表示されることがあります。
- サービスエリア内でも、電波の届かないところではご利用になれません。

- グローバルパスポートは、海外通信事業者の事情によりつながりにくい場合があります。
- 航空機の中では、計器類に悪影響を与えますので、携帯電話の電源は必ずお切りください。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。
- グローバルパスポートは海外通信事業者ネットワークに依存したサービスですので、海外通信事業者などの都合により、発着信・各種サービス、一部の電話番号帯への接続がご利用いただけない場合があります。
- 渡航先でのネットワークガイダンスは海外通信事業者のガイダンスに依存します。
- 渡航先ローミング中は、「料金安心サービス」の発信規制の対象になりません。
- 渡航中に「料金安心サービス【ご利用停止コース】」で設定した限度額を超過した場合、渡航先ではそのままご利用になれますが、帰国後の国内通話は発信規制となります。また国内で発信規制状態になっていても、グローバルパスポートとしては渡航先で使うことができません。
- 番号通知リクエストサービスを起動したまま渡航され、日本以外の国から着信を受けた場合、相手の方に番号通知リクエストガイダンスが流れ、着信できない場合がありますので、あらかじめ日本国内で停止してください。
- 渡航先でご利用いただけない場合、au電話の電源をオフ/オンすることでご利用可能となる場合があります。


基本的な操作を覚える

待受画面とメニューを利用する	80
待受画面の見かた	80
サブディスプレイの見かた	81
待受画面に表示されるメニューやアイコンを利用する	82
ピクトインフォメーションについて	83
メインメニューを利用する	83
本製品をアレンジする	85
共通の操作を覚える	86
基本的なキー操作を覚えよう	86
ロックNo.を入力する	87
機能を中断する	87
データを複数選択する	87
データを削除する	88
文字入力の方法を覚える	89
文字入力の方法	91
文字入力のメニューを利用する	94

待受画面とメニューを利用する

待受画面の見かた

待受画面では、本製品の状態や現在の設定を確認できます。

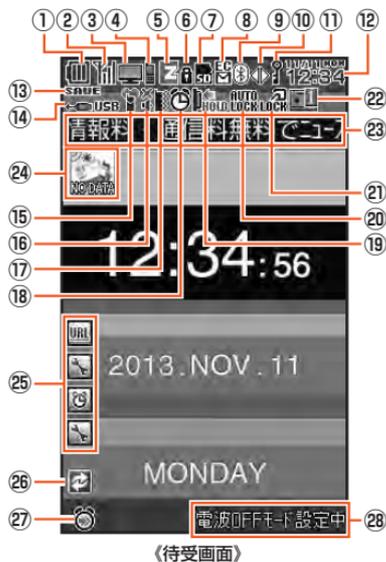

番号	アイコン	概要	ページ
①		電池レベル状態 十分(点滅は充電中) / 中位 / 要充電 / 残量なし	—
②		電波の強さ(受信電界) 強 / 中 / 弱 / 微弱 / 圏外 <small>※電波OFFモード設定中は表示されません。</small>	—
③	 USA Rm P	テレビ(ワンセグ)起動中 ローミング情報 USA ローミング先のエリア Rm ローミング先で通話が可能な状態 P ローミング先でポケット通信が可能な状態 ・「エリア設定」を「海外」に設定している場合に表示されます。	P.227 P.73
④	 	通話中 不在着信	P.108 P.110
⑤	 	EZweb使用中 EZアプリ起動中(点滅は通信中)	P.156 P.178
⑥		セキュリティ(SSL)で通信中	P.156
⑦		microSDメモリーカード状態 挿入あり / 挿入あり (カメラ撮影保存先は本体) / アクセス中 / データ表示中	P.247
⑧		メール 未受信Eメール / 未読Eメール 未読Cメール バックグラウンド受信中 未読緊急速報メール	P.120 P.145
⑨		Bluetooth [®] 接続状態 待機中 接続中(点滅は復旧中)	P.258

番号	アイコン	概要	ページ
10		EZweb中に進む／戻る操作が可能	P.156
11		シークレットモード設定中	P.305
		マルチキャスト通信中	P.167
12		日付・曜日・時刻	P.320
13		長持ちモード設定中	P.301
14		USB待受状態	P.315
15		マナーモード状態	P.269
		通常マナー サイレントマナー ドライブ オリジナル1マナー オリジナル2マナー	
16		着信音量OFF(サイレント)中	P.292
17		音声着信のバイブレーションON	
18		アラーム/スケジュールアラーム設定あり	P.278 P.280
19		サイドキーロック中	P.268
20		オートロック中	P.301
21		FeliCaロック中	P.190
22		簡易留守メモ設定中	P.270
		など <small>※ 簡易留守メモは最大10件まで録音でき、10件で色が変わります。数字は件数です。(未確認の場合は数字が赤色で表示されます)</small>	
23	—	EZニュースフラッシュのテロップ	P.167
24	—	EZニュースフラッシュのウィンドウ(ジャンル別アイコン)	P.167
25		ペタメモアイコン など	P.283
26		機能中断中	P.87
27		スヌーズ中	P.280
28	—	電波OFFモード設定中	P.312

サブディスプレイの見かた

サブディスプレイには「サブディスプレイの表示を設定する(M32)」(▶P.299)により、時計表示の表示パターンや着信時相手表示*を設定できます。また、お知らせ表示も表示します。

(マナー) を押し表示を切り替えることができます。



《時計表示画面》



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

《アイコン表示画面》

*「着信時相手表示(M323)」が「表示する」に設定されている場合、「アドレス帳ロック(M414)」の「着信時相手表示」が「表示しない」に設定されている場合は、着信相手は表示されません。

番号	アイコン	概要	ページ
①		電池レベル表示 十分(点滅は充電中)／ 中位／ 要充電／ 残量なし	—
②		電波の強さ(受信電界) 強／ 中／ 弱／ 微弱／ 圏外 <small>※ 電波OFFモード設定中は表示されません。</small>	—
③		マナーモード状態 通常マナー サイレントマナー ドライブ オリジナル1マナー オリジナル2マナー	P.269
④		アラーム/スケジュールアラーム設定あり	P.278 P.280
⑤		簡易留守メモ設定中 (10件録音時は点滅)	P.270

番号	アイコン	概要	ページ
⑥		FeliCaロック中	P.190
⑦		Bluetooth [®] 接続状態 待機中 / 接続中	P.261



memo

◎サブディスプレイが点灯していない場合は、を押すと点灯します。

■ お知らせ表示について

お知らせメニュー(▶P.82)表示中に本製品を閉じると、サブディスプレイでは次のようなお知らせ情報が表示されます。


	不在着信あり		緊急速報メールあり
	未受信Eメールあり		アラームお知らせあり
	新着Eメールあり		スケジュールアラームお知らせあり
	新着Cメールあり		アラーム/スケジュールアラーム 複数お知らせあり
	ケータイアップデート受信あり		

待受画面に表示されるメニューやアイコンを利用する

不在着信やメール受信などがあると、待受画面に「お知らせメニュー」が表示されます。またメモ帳や機能などをすばやく呼び出すことができるように、待受画面にペタメモを貼り付けることができます。ペタメモについては「ペタメモを利用する」(▶P.283)をご参照ください。

■ お知らせメニューの内容を確認する

お知らせがあると、その種類と件数が待受画面に表示されます。

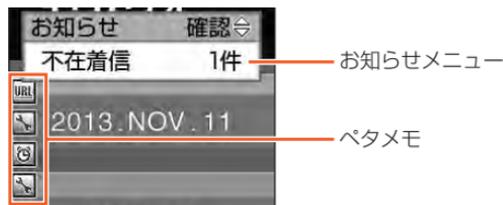

1 お知らせメニュー表示中に

2 確認するお知らせを選択→ (確認)



memo

◎待受画面にお知らせメニューが表示されているときは、を押すたびにペタメモ表示→待受画面→お知らせメニュー表示の順に切り替わります。

ピクトインフォメーションについて

メインディスプレイ最上部にはメール受信時にEメール差出人、件名、Cメール差出人、本文のお知らせ、緊急速報メールの情報が1回スクロール表示されます。(▶P.298「待受画面に表示する情報を設定する(M312)」)

なお、他の機能が画面最上部を使用している場合は表示されません。

メインメニューを利用する

本体カラーによって、お買い上げ時に設定されているメニューのデザインは異なります。また、よく使う機能だけに限定した「シンプルメニュー」に変更することもできます。

本書では、本体カラー「オレンジ」のお買い上げ時の表示を例に説明しております。

本体カラー	お買い上げ時に設定されているメニューのデザイン
オレンジ/ピンク/イエローグリーン	カラーパネル
ホワイト	クリスタル
ブラック	デジタル



memo

- ◎メニューのデザインは、「メニューデザイン」または「ケータイアレンジ」で変更できます。(▶P.84「メインメニューを変更する」、▶P.85「本製品をアレンジする」)
- ◎本書ではオレンジの「カラーパネル」デザインによる操作方法で説明しています。
- ◎ティーンズモード中はティーンズモードメニューが表示され、メニューのデザインを変更することはできません。ティーンズモードメニューでは、「アドレス帳」「Cメール」「時計」「電卓」「メモ」「漢字チェック」「簡易ライト」「機能設定」を選択できます。(▶P.322「ティーンズモードを設定する(M81)」)

カラーピース	カラーパネル	クリスタル	デジタル	シンプルメニュー
				
	赤外線		赤外線	
	カメラ		カメラ	
	microSD		microSD	
	TV		メモ帳	
	データフォルダ		データフォルダ	
	ツール		ツール	
	メモ帳		電卓	
	電卓		機能設定	
	時計/カレンダー		時計/カレンダー	
	EZ FeliCa		—	
	機能設定		—	
	Bluetooth		—	

メインメニューを表示する

1 待受画面で

メインメニューが表示されます。

メインメニューを変更する

1 待受画面で → [アプリ] (変更) → [メニューデザイン]

2 プリセットデータ	お買い上げ時に用意されているメニューから選択します。 • メニューデータは、選択中に  (再生) で確認できます。
データフォルダ	データフォルダ内のメニューデータから選択します。 • メニューデータは、選択中に  (再生) で確認できます。
EZwebで探す	EZwebのページからメニューデータをダウンロードします。 ▶P.158「EZweb上の音や画像を利用する」
サイトKで探す	京セラサイトKのページを表示して、メニューデータをダウンロードします。 ▶P.158「EZweb上の音や画像を利用する」
ケータイアレンジに従う	ケータイアレンジファイルの設定に従います。 ▶P.85「本製品をアレンジする」

本製品をアレンジする

画面デザインや着信音のデータをパッケージにしたケータイアレンジファイルを選択して、本製品の次の各設定を一括変更します。

ケータイアレンジファイルによって、一括変更できる機能は異なります。

- ・メインメニュー
- ・待受画面
- ・ピクト表示
- ・音声着信画面
- ・Cメール受信音
- ・配色設定
- ・アラーム音
- ・アラーム画像
- ・電話番号入力画面
- ・音声着信音
- ・Eメール受信音
- ・メール送信中画面
- ・Eメール受信中画面
- ・EZメニュー

1 待受画面で → (変更) → [ケータイアレンジ] → [設定]

2	プリセットデータ	お買い上げ時に用意されているケータイアレンジファイルは3種類です。 ・ケータイアレンジファイル内の各設定は、選択中に  (再生) で確認できます。
	データフォルダ	「ケータイアレンジ」フォルダ内から選択します。 ・ケータイアレンジファイル内の各設定は、選択中に  (再生) で確認できます。
	EZwebで探す	EZケータイアレンジページからケータイアレンジファイルをダウンロードし、「ケータイアレンジ」フォルダに保存します。 ▶P.158「EZweb上の音や画像を利用する」
	サイトKで探す	EZwebで専用サイトに接続して、ケータイアレンジファイルをダウンロードします。 ▶P.158「EZweb上の音や画像を利用する」



memo

- ◎「メモリリセット(M462)」「オールリセット(M464)」を行うと、データフォルダの「ケータイアレンジ」フォルダにあるケータイアレンジファイルは削除されます。
- ◎ケータイアレンジファイルを登録すると、そのケータイアレンジファイルに含まれるすべての設定が有効になり、一部のみを設定することはできません。ただし、一括登録後にメニューなどの部分変更を可能にするケータイアレンジファイルもあります。
- ◎ケータイアレンジの設定には時間がかかる場合があります。「XX%処理中」とメッセージが表示されているときに、着信/アラームなどの割り込みが入った場合は、設定が中断され、設定前のケータイアレンジの設定に戻ります。設定が中断された場合は、もう一度、ケータイアレンジの設定を行ってください。

■ 本体カラーとケータイアレンジ設定について

本体カラーによって、お買い上げ時に設定されているケータイアレンジファイルは異なります。

本体カラー	お買い上げ時に設定されているケータイアレンジファイル
オレンジ/ピンク/イエローグリーン	カラーパネル
ホワイト	クリスタル
ブラック	デジタル

■ ケータイアレンジファイルの有効期限について

- ・ケータイアレンジファイルの有効期限を確認するには、「データの詳細情報を表示する」(▶P.244)をご参照ください。
- ・有効期限を持つケータイアレンジファイルには、「有効年月日」と「有効日数」の2つのタイプがあります。
- ・有効期限が満了になると、設定したケータイアレンジファイルは待受画面にて自動的にお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、お客様が部分変更している設定については、そのままの設定内容が引き継がれます。


共通の操作を覚える

基本的なキー操作を覚えよう

■ 画面の最下行に表示された内容を実行するには

画面の最下行に表示された内容を実行するには、対応するキーを押します。

(画面例)

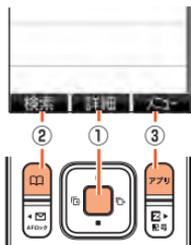

- ① 「詳細」は、 センターキーを押します。
- ② 「検索」は、 アドレス帳キーを押します。
- ③ 「メニュー」は、 アプリキーを押します。

■ 項目を選択するには

表示された項目を選択するには、 や で項目を選択して を押します。

メニューに ①～ などが表示されている場合は、そのキーを押しても選択できます。

- を押しても、項目を選択できる場合があります。

■ 1つ前の画面に戻るには

を押すと、1つ前の画面に戻ることができます。

- を押しても、戻ることができる場合があります。
- 画面に「戻る」と表示されている場合、 を押しても戻ることができます。

■ 待受画面に戻るには

各機能から待受画面に戻るには、 を押します。

- 一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。
- 通話中に各機能を呼び出している場合は、通話が切れる場合があります。

■ 数字を入力するには

～ を押すと、数字を入力できます。

数字を入力する欄の右側に「」と「」が表示されている場合は、 を押すことで、数を増減できます。

■ 前後のデータへ移動するには

データの表示中／再生中、メール表示中などに を押すと次のデータへ、 を押すと前のデータへ移動できます。

■ キー操作のガイドを表示するには

カメラの操作中やデータの再生中など、 (キー操作ガイドアイコン)が表示されている画面で を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。もう一度 を押すと、ガイドが非表示になります。

■ 確認のため再生／表示するには

音やメロディ、画像の設定中に を押すと、確認のため再生／表示できます。 を押すと、元の画面に戻ります。

■ ページスクロールするには

メール一覧画面、メール内容表示画面、データ一覧画面などでは、 を押すと上に、 を押すと下にページスクロールできる場合があります。

ロックNo.を入力する

「各機能の利用を制限する(M42)」(▶P.305)で制限した機能を利用するときや、データを全件削除するときなど、重要な操作を行うときは、ロックNo.の入力を求められます。(▶P.56「ご利用いただく各種暗証番号について」)

1 ロックNo.の入力が必要な操作をする

ロックNo.入力画面が表示されます。

2 ロックNo.を入力→

間違ったロックNo.を入力した場合には、エラーメッセージが表示されます。正しいロックNo.を再入力してください。

機能を中断する

本製品では、操作中の機能を中断して待受画面に戻ることができます。中断中に他の機能を起動したり、中断している他の機能の操作を再開できます。

機能を中断できる機能は次の通りです。

- ・Eメール(▶P.120)
- ・EZweb(▶P.156)
- ・EZナビウォーク(▶P.168)
- ・EZアプリ(▶P.178)



- EメールとEZwebは、あらかじめ「機能中断設定(M53)」(▶P.313)で機能を中断できるように設定してください。
- 中断している機能がある場合は、待受画面でを押すと中断中の機能アイコンが最初に選択されます。
- 機能中断中でも、アプリによっては一定時間で終了するものがあります。

データを複数選択する

データをコピー／移動／保存／削除などする際に、「選択コピー」や「選択移動」「選択保存」「選択削除」などを選択すると、複数のデータを選択できます。

1 または でデータを選択→

選択したデータにはが表示されます。

別のデータを選択してを押すと、複数のデータを選択できます。

選択済みのデータを選択して (解除)を押すと、解除できます。



《データ選択例
(選択削除画面)》

データを削除する



- ◎ データによっては、削除するまで時間がかかることがあります。
- ◎ 保護されたデータを含んでいた場合、確認メッセージが表示されます。

1件 / 選択 / 全件削除する

1 各機能の画面で **アプリ** (メニュー) → **[削除]**

2	1件削除	選択した1件のデータを削除します。
	選択削除	データを選択して削除します。 データを選択 → <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> (確定) → [YES] または [はい]
	全件削除 / フォルダ内全件削除	一覧表示中の全件を削除します。 ロックNo.を入力 → <input type="checkbox"/> → [YES] または [はい] <ul style="list-style-type: none"> ・シークレットが設定されているデータも、すべて削除されます。 ・発信履歴 / 着信履歴など、全件削除でロックNo.入力画面が表示されないものもあります。 ・Eメールやお気に入りリストなどを全件削除する場合は [YES] または [はい] → ロックNo.を入力 → <input type="checkbox"/> と操作します。

期限切れデータを削除する

データフォルダ内のデータの中から、再生回数制限、再生期限制限、再生期間制限、有効期限が設定されているデータのうち、制限を超えて再生できなくなったデータを一括して全件削除します。

1 待受画面で → **[データフォルダ]** → **フォルダを選択** → → **アプリ** (メニュー)

2 **[削除]** → **[期限切れ削除]**

文字入力の方法を覚える

■ 文字入力時の各キーの割り当て一覧

文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	Aa(英字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
1	▶ あいうえお あいうえお	全角 ▶ @-_/:~1	1
	カナ(カタカナ、全角/半角)	半角	ダイヤル入力
	▶ アイウエオ アイウエオ	▶ @-_/:~1	1
2	▶ かきくけこ かきくけこ	▶ abcABC2	2
	カナ(カタカナ、全角/半角)		ダイヤル入力
	▶ カキクケコ カキクケコ		2
3	▶ さしすせそ さしすせそ	▶ defDEF3	3
	カナ(カタカナ、全角/半角)		ダイヤル入力
	▶ サシスセソ サシスセソ		3
4	▶ たちつてと たちつてと	▶ ghiGHI4	4
	カナ(カタカナ、全角/半角)		ダイヤル入力
	▶ タチツテト タチツテト		4
5	▶ なにぬねの なにぬねの	▶ jklJKL5	5
	カナ(カタカナ、全角/半角)		ダイヤル入力
	▶ ナニヌネノ ナニヌネノ		5

文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	Aa(英字、全角/半角)	12(数字、全角/半角)
6	▶ はひふへほ はひふへほ	▶ mnoMNO6	6
	カナ(カタカナ、全角/半角)		ダイヤル入力
	▶ ハヒフヘホ ハヒフヘホ		6
7	▶ まみむめも まみむめも	▶ pqrPQRS7	7
	カナ(カタカナ、全角/半角)		ダイヤル入力
	▶ マミムメモ マミムメモ		7
8	▶ やゆよやゆよ やゆよやゆよ	▶ tuvTUV8	8
	カナ(カタカナ、全角/半角)		ダイヤル入力
	▶ ヤユヨヤユヨ ヤユヨヤユヨ		8
9	▶ りりるれろ りりるれろ	▶ wxyzWXYZ9	9
	カナ(カタカナ、全角/半角)		ダイヤル入力
	▶ ラリルレロ ラリルレロ		9
0	▶ わをんわ。ー・～ ! ? 空白 (スラッシュ-ス)	全角 ▶ . , - _ ' ! ? 空白 (スラッシュ-ス) 0	0
	カナ(カタカナ、全角/半角)	半角	ダイヤル入力
	▶ ワランワ ～! ? 空白 (スラッシュ-ス)	▶ ワラン。ー・ -! ? 空白 (スラッシュ-ス)	▶ . , - _ ' ! ? 空白 (スラッシュ-ス) 0

文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ・全角/半角)	Aa(英字・全角/半角)	12(数字・全角/半角)
	小文字と大文字を切り替え “(濁点)や“(半濁点)を付加 変換対象がない場合、以下の記号を入力 全角の場合……、。ー～！？空白(␣)ス 半角の場合……、。ー～！？空白(␣)ス	英字の小文字と大文字を切り替え 変換対象がない場合、以下の記号を入力 全角の場合……、。ー～！？空白(␣)ス 半角の場合……、。ー～！？空白(␣)ス		*
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ・全角/半角)	Aa(英字・全角/半角)	12(数字・全角/半角)
	文字入力時は、1つ前の文字を表示(バック機能) 文字確定後は、改行			#
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ・全角/半角)	Aa(英字・全角/半角)	ダイアル入力
	メニューから機能引用、定型文などを呼び出し 通常変換と予測変換の切り替え(文字種が「漢あ」の場合のみ)			—
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ・全角/半角)	Aa(英字・全角/半角)	ダイアル入力
	文字種の切り替え、英数カナ変換(文字種が「漢あ」の場合のみ)			—
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ・全角/半角)	Aa(英字・全角/半角)	ダイアル入力
	未確定文字の確定時に確定直前の状態に戻る(1回) 削除した文字の復帰(連続する10回の削除まで復帰) 貼り付けや引用などにより挿入した文字を削除(1回)			—
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ・全角/半角)	Aa(英字・全角/半角)	ダイアル入力
	文字入力時に、絵文字→顔文字→全角記号→半角記号の一覧を表示			—
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ・全角/半角)	Aa(英字・全角/半角)	ダイアル入力
	カーソルの左移動 変換候補の一覧では変換候補の選択			—
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ・全角/半角)	Aa(英字・全角/半角)	ダイアル入力
	カーソルの右移動 変換候補の一覧では変換候補の選択 文字確定後は、文字の一番後ろで右にカーソルを移動すると、半角の空白(スペース)を入力			—

文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ・全角/半角)	Aa(英字・全角/半角)	ダイアル入力
 	カーソルの上下移動 変換候補の選択 改行のできる箇所まで文字確定後、文字の一番後ろにカーソルがある状態で下にカーソルを移動させると改行			—
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ・全角/半角)	Aa(英字・全角/半角)	ダイアル入力
	短く押す……………カーソル上の文字を1文字削除 短く押す……………カーソル上に文字がない場合は、カーソル以前の文字を1文字削除 変換の中止(文字入力画面に戻ります)			短く押す……………1桁削除
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ・全角/半角)	Aa(英字・全角/半角)	ダイアル入力
	1秒以上長押し……………カーソル以後の文字をすべて削除 カーソル以後に文字がない場合は、カーソル以前の文字をすべて削除			1秒以上長押し……………すべて削除
文字種	漢あ(漢字・ひらがな)	カナ(カタカナ・全角/半角)	Aa(英字・全角/半角)	ダイアル入力
	文字サイズの切り替え デコレーションメニューを呼び出し (デコレーションメールのみ)			—

文字入力の方法



《Eメールの本文入力画面》

《文字種一覧画面》

memo

- ◎ 選択できる文字種は、入力画面によって異なります。
- ◎ 他機種やパソコンから、Eメールや赤外線通信、ケーブル接続で受信したテキストデータの場合、本製品にない文字（一部の漢字など）があると、その箇所が空白（スペース）に置き換えられるなど、正しく表示されないことがあります。

ひらがな／漢字／カタカナ／英数字の入力

かな入力と2タッチ入力について

文字種を漢字またはカタカナ（全角／半角）に切り替えたとときの入力方式には、「かな方式」と「2タッチ方式」の2種類があります。設定方法については、「文字入力のメニューを利用する」(▶P.94)の「入力方式」をご参照ください。

memo

- ◎ 「入力方式」を「かな方式」に設定した場合、各キーに割り当てられた文字を入力できます。
各キーの割り当てについては、「文字入力時の各キーの割り当て一覧」(▶P.89)をご参照ください。
- ◎ 「入力方式」を「2タッチ方式」に設定した場合、2桁の数字で文字を入力できません。(▶P.93「2タッチ入力」)

英数カナ変換について

ひらがなを入力して[□]（英数カナ）を押すと、入力時に押したダイヤルキーに対応した英字／数字／カタカナ／記号の変換候補一覧が表示されます。

memo

- ◎ 「入力方式」を「2タッチ方式」に設定した場合、この機能は利用できません。

漢字変換について

「変換モード」を「予測変換」に設定している場合は、ひらがなの入力時に予測変換候補が表示されます。変換候補表示中に[変換]（通常変換／予測変換）を押して予測変換候補と通常変換候補の一覧を切り替えることができます。「変換モード」を「通常変換」に設定している場合は、ひらがなを入力して[変換]を押して通常変換候補を表示します。

[クリア]：確定する前に押すと、変換を解除します。

文字の修正

■ バック機能について

「バック」が表示されているときに「#」を押すと、文字入力時にキーを押すすぎて入力したい文字を行きすぎた場合でも、前の文字に戻すことができます。

例:「き」を入力したかったのに「く」になってしまったとき、「#」を押すと、「き」に戻ります。

■ 元に戻す機能について

「元に戻す」が表示されているときに「☒」を押すと、文字変換の後では、直前に確定した文字を削除できます。

また、直前に行った操作を元の状態に戻すことができます。

予測変換機能

予測変換機能を利用すると、よく使う言葉や過去に変換・確定した文節を途中まで入力しただけで変換できます。

例:「か」と入力するだけで、「彼」などの予測変換の候補が表示され、→を押すと選択できます。また、確定した文に続くことが予想される予測変換の候補も表示されます。

例:「私」と入力すると、予測変換の候補に「は」「の」「が」などが表示されず。→を押すと選択できます。



- 表示される予測変換の候補は、過去に変換・確定を行った状況によって、異なります。
- 入力したい文字が予測変換の候補にない場合は、 (通常変換) を押し変換してください。
- オプション辞書を登録すると、予測変換の候補として表示されるようになります。

■ 字数指定予測

字数を指定して変換させることができます。カーソルが文末の右位置にあるとき、を押すごとに「○」が表示されます。「○」は任意の1文字とし、変換候補には入力文字数以上の候補を表示します。

2タッチ入力

「入力方式」(▶P.95)を「2タッチ方式」にすると、2桁の数字で文字を入力できます。

1桁目を入力すると数字が表示され、2桁目を入力すると対象の文字が入力されます。

■ 2タッチ入力時の各キーの割り当て一覧

■ 「漢あ2」「カナ2」(全角)の場合 ■ 「か2」(半角)の場合

※「カナ2」の場合は、ひらがなの代わりに全角のカタカナが入力されます。

2桁目に押すキー

キー	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	あ	い	う	え	お	A	B	C	D	E
2	か	き	く	け	こ	F	G	H	I	J
3	さ	し	す	せ	そ	K	L	M	N	O
4	た	ち	つ	て	と	P	Q	R	S	T
5	な	に	ぬ	ね	の	U	V	W	X	Y
6	は	ひ	ふ	へ	ほ	Z	?	!	/	
7	ま	み	む	め	も	¥	&	Ⓜ	☎	☎
8	や	(ゆ)	よ	*	#	-	♥	-
9	ら	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
0	わ	を	ん	.	.	6	7	8	9	0

1桁目に押すキー

※文字にカーソルを合わせて[✕]を押すと、大文字(上段)と小文字(下段)が切り替わります。

2桁目に押すキー

キー	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	ア	イ	ウ	エ	オ	A	B	C	D	E
2	カ	キ	ク	ケ	コ	F	G	H	I	J
3	サ	シ	ス	セ	ソ	K	L	M	N	O
4	タ	チ	ツ	テ	ト	P	Q	R	S	T
5	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	U	V	W	X	Y
6	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	Z	?	!	/	
7	マ	ミ	ム	メ	モ	¥	&	-	-	-
8	ヤ	(ユ)	ヨ	*	#	-	-	-
9	ラ	リ	ル	レ	ロ	1	2	3	4	5
0	ワ	ヲ	ン	.	.	6	7	8	9	0

1桁目に押すキー

※文字にカーソルを合わせて[✕]を押すと、大文字(上段)と小文字(下段)が切り替わります。



- 2タッチ入力中でも、[✕]を押すと、小文字と大文字を切り替えたり、* (濁点) / ° (半濁点) を付加できます(可能な文字のみ)。

区点コードでの入力

JIS区点コードを利用して、文字や記号の入力ができます。メニューで「区点コード入力」を選択して、4桁の数字の入力により文字入力します。

絵文字／顔文字／記号の入力

絵文字／顔文字／記号一覧を表示して文字入力画面に入力します。一覧の表示方法は文字入力画面に変換対象がない場合に[☑]を押します。

[☑]を押すたびに、絵文字→顔文字→全角記号→半角記号の順に切り替わります。



- 異なる機種種の携帯電話に絵文字を送信した場合、絵文字が正しく表示されないことがあります。
- 絵文字の種類「他社共通絵文字」は、他社の携帯電話に絵文字を利用したEメールを送信したときに自動変換される絵文字を集めた種類です。
- データフォルダ内のデータのタイトルには、記号(半角)の「./:?*;<>¥!*」は入力できません。
- 絵文字／顔文字の一覧を表示中に[✕]／[#]を押すと種類が切り替わります。
- ☑の代わりに[アソ] (連続選択)を押すと、絵文字／顔文字／記号を連続して入力できます。
- 絵文字／顔文字の一覧を表示中にダイヤルキーを押すと、各文字種内の番号を割り当てられた種類にジャンプします。

文字入力メニューを利用する



- ◎文字数制限を超えて入力しようとした場合は、入力可能な文字数までが入力されます。ただし、入力画面によっては貼り付けなどの操作ができない場合があります。
- ◎機能によって、文字入力メニューに表示される項目は異なります。

文字をコピー／切り取りしてから貼り付ける

- 1 文字入力画面→**[アプリ]**(メニュー)→**[コピー]**／**[切り取り]**
- 2 **[OK]**で開始位置にカーソルを移動→**[左]**(始点)→**[右]**で範囲を指定→**[右]**(終点)
- 3 **[OK]**で貼り付ける位置へカーソルを移動→**[アプリ]**(メニュー)→**[貼り付け]**
貼り付け一覧が表示されます。
- 4 貼り付ける文字を選択→**[OK]**



- ◎コピー／切り取りできる文字数は、全角500／半角1,000文字以内です。
- ◎コピー／切り取りした文は最大10件まで貼り付け一覧に記憶されます。10件を超えた場合は、最も古い文から削除されます。
- ◎「デコレーションメールを送る」(▶P.122)の本文入力時は、文字装飾データを含めた装飾付きコピー／切り取り／貼り付けができます。ただし、「文字の位置を変更」「右→左に動作」「左右に動作」による装飾情報は、貼り付けたときに反映されません。装飾付きコピー／切り取りできるのは、装飾情報を含めて約10KB、画像データは20個(最大100KB)以内です。
- ◎装飾付きコピー／切り取りを行った場合は、貼り付け一覧には記憶されません。

その他の文字入力メニュー

1 文字入力画面→**[アプリ]**(メニュー)

2 呼出	GPS情報	Eメール本文入力時にGPS情報を呼び出して、文字列として入力します。 ▶P.177「他の機能でGPS情報を付加するには」
	アドレス帳	アドレス帳の登録内容を入力します。 「Eメールアドレス」「電話番号」「名前」「URL」「住所」「メモ」「趣味」「GPS情報」
	送信履歴 (Eメール)	Eメール送信履歴のEメールアドレスを入力します。
	受信履歴 (Eメール)	Eメール受信履歴のEメールアドレスを入力します。
	プロフィール	プロフィールの登録内容を入力します。 「Eメールアドレス」「電話番号」「名前」「URL」「住所」「メモ」「趣味」「GPS情報」
	お気に入りリスト	お気に入りリストに登録されているURLを入力します。
	送信履歴 (Cメール)	Cメール送信履歴の電話番号を入力します。
	受信履歴 (Cメール)	Cメール受信履歴の電話番号を入力します。
	発信履歴	発信履歴の電話番号を入力します。
	着信履歴	着信履歴の電話番号を入力します。
	定型文	定型文を入力します。 「インターネット」「挨拶」「伝言」「返事」「ビジネス」
	メモ帳	メモ帳に登録されている内容を入力します。 ・メモ帳を選択→ [アプリ] (範囲)→ [OK] で開始位置にカーソルを移動→ [左] (始点)→ [右] で範囲を指定→ [右] (終点)と操作すると、範囲を指定して入力できます。

呼出	冒頭文	Eメールの「送信・作成に関する設定をする」(▶P.140)の「冒頭文(テキスト)／(デコレーション)」に登録した内容を入力します。
	署名	Eメールの「送信・作成に関する設定をする」(▶P.140)の「署名(テキスト)／(デコレーション)」／Cメールの「Cメールを設定する」(▶P.153)の「署名」に登録した内容を入力します。
特番付加		電話番号に特番を付加します。 ▶P.110「発信メニューを利用する」
入力設定	変換モード* ¹	文字入力時の変換方法を設定します。 「予測変換」 「通常変換」
	文字サイズ* ²	文字入力時に表示する文字サイズを設定します。 「極小」 「小」 「やや小」 「中」 「大」 「極大(でか)」
	入力方式* ¹	入力方式を設定します。 「かな方式」 「2タッチ方式」 「区点コード入力」
	候補内キー操作* ¹	変換候補の文字を、  を使って選択するか、  のみで選択するかを設定します。 「上下左右キー操作」 「上下キー操作」
	読み表示* ¹	変換候補の表示中に、読みを表示させるかどうかを設定します。 「ON」 「OFF」
	文頭予測* ¹	Eメール／Cメールの本文入力時などに、文頭で予測変換を表示させるかどうかを設定します。 「ON」 「OFF」
編集中止		文字入力を中止します。

*¹ 「入力設定(M516)」でも設定できます。

*² 「文字サイズ(M34)」でも設定できます。



memo

◎メニューに表示される項目は、機能によって異なります。

アドレス帳で連絡先を管理する

アドレス帳に登録する.....	98
他の機能からアドレス帳に登録する	99
グループを編集する	100
アドレス帳の登録内容を利用する	100
アドレス帳を検索する.....	102
アドレス帳のメニューを利用する	102
auアドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける.....	103
よく通話する相手をペア機能に登録する.....	104
ペア機能を利用する	105
ワンタッチダイヤルで電話をかける	105

アドレス帳に登録する

アドレス帳には、最大1,000件まで登録できます。



○アドレス帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失してしまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。事故や故障が原因でアドレス帳が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

1 待受画面で (1秒以上長押し)

アドレス帳編集画面が表示されます。必要な項目だけ設定できます。

2 項目を選択して編集

アドレス帳No.	000~999の数字
名前	全角12／半角24文字以内
読み	半角24文字以内
電話番号1~3	36桁以内、電話番号属性7種類
通常使用電話番号	電話番号を2つ以上登録したときの優先的に使用する電話番号を指定
Eメールアドレス1~3	半角64文字以内、Eメールアドレス属性6種類
通常使用Eメールアドレス	Eメールアドレスを2つ以上登録したときの優先的に使用するEメールアドレスを指定
グループNo.、グループ名	20グループ ・指定しない場合は「00:グループ設定なし」に登録されます。
住所	全角40／半角80文字以内、住所属性3種類

GPS情報	「現在地」「新規スポットの検索」「Myスポット呼出」「データフォルダ呼出」 ▶P.177「他の機能でGPS情報を付加するには」							
URL	半角256文字以内							
血液型	「A型」「B型」「O型」「AB型」「なし」							
誕生日	生年月日(西暦)							
星座	13星座と「なし」							
趣味	全角10／半角20文字以内							
メモ	全角40／半角80文字以内							
画像	「データフォルダ」「microSD」							
着信画像設定	「ON」(着信時に登録した画像を表示) 「OFF」 ・「画像」を設定すると操作できます。							
着信設定	<table border="1"><tr><td>着信音一括設定</td><td rowspan="6">各着信種別ごとに「個別指定」「指定なし」 ▶P.292「音やランプの設定を変える(M2)」</td></tr><tr><td>音声着信音</td></tr><tr><td>Eメール受信音</td></tr><tr><td>Cメール受信音</td></tr><tr><td>パイプレータ</td></tr><tr><td>着信ランプ</td></tr></table>	着信音一括設定	各着信種別ごとに「個別指定」「指定なし」 ▶P.292「音やランプの設定を変える(M2)」	音声着信音	Eメール受信音	Cメール受信音	パイプレータ	着信ランプ
着信音一括設定	各着信種別ごとに「個別指定」「指定なし」 ▶P.292「音やランプの設定を変える(M2)」							
音声着信音								
Eメール受信音								
Cメール受信音								
パイプレータ								
着信ランプ								
シークレット登録	アドレス帳の内容を表示しないように設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」に設定すると、「シークレット(M427)」を「表示する」に設定したときに表示できます。							

3 (完了)

memo

- ◎ アドレス帳一覧画面(▶P.100)で[F7] (メニュー)→[新規登録]と操作してもアドレス帳編集画面が表示されず。
- ◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ◎ 電話番号に+(プラス)が付いていても+(プラス)を入力することはできません。
- ◎ 新規登録のアドレス帳No.には、空いているアドレス帳No.のうち最も小さいアドレス帳No.が自動的に入力されますが、「000~999」のうち空いているお好きなNo.に変更できます。
- ◎ 相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス帳の個別着信画像、着信音の設定は有効になりません。

アドレス帳を編集するには

- ◎ アドレス帳を編集するには、アドレス帳詳細画面(▶P.100)→[F5] (編集)→登録内容を編集→[F6] (完了)→[YES]と操作します。
- ◎ アドレス帳の登録内容を利用して新規のアドレス帳を登録するには、アドレス帳詳細画面で[F5] (編集)→登録内容を編集→[F6] (完了)→[NO]と操作します。空いているアドレス帳No.が表示されるので、[YES]と操作します。

他の機能からアドレス帳に登録する

他の機能で表示した名前/電話番号/Eメールアドレス/GPS情報/URL/画像などをアドレス帳に登録できます。

1 他の機能でアドレス帳に登録する操作を行う

2 新規登録	他の機能で表示した情報を新規のアドレス帳に登録します。 ▶P.98「アドレス帳に登録する」
追加登録	他の機能で表示した情報を既存のアドレス帳に追加登録します。

memo

- ◎ EZナビウォークで情報をアドレス帳に登録する操作を行うと、次のアドレス帳へ登録メニューが表示されます。

新規一括登録	情報に含まれる内容(「名前」「ヨミ」「電話番号」「GPS情報」「住所」など)を一括して新規のアドレス帳に登録します。 ▶P.98「アドレス帳に登録する」
GPS情報追加登録	GPS情報を既存のアドレス帳に追加登録します。 アドレス帳を選択→ <input type="checkbox"/> (詳細)→ <input type="checkbox"/> ▶P.98「アドレス帳に登録する」

追加登録先のアドレス帳に電話番号またはEメールアドレスが登録されている場合

- ◎ 登録先に空きがある場合は、 で登録先のアドレス帳を選択→ →追加登録先を選択→ →電話番号属性/Eメールアドレス属性を選択→ →通常使用に設定する電話番号またはEメールアドレスを選択→ と操作します。
- ◎ 登録先に空きがない場合は、 で登録先のアドレス帳を選択→ →上書きする電話番号またはEメールアドレスを選択→ →電話番号属性/Eメールアドレス属性を選択→ →[YES]→通常使用に設定する電話番号またはEメールアドレスを選択→ と操作します。

グループを編集する

アドレス帳には20件のグループが用意されています。グループごとにグループ名やグループアイコン、グループ音声着信、グループEメール受信、グループCメール受信などを設定できます。

1 待受画面で → **アプリ** (メニュー) → **[グループ設定]**

2 グループ着信	着信音を設定します。 グループを選択 →  ▶P.292「音やランプの設定を変える(M2)」
グループ名編集	グループを選択 →  (編集) グループ名全角8/半角16文字以内、 グループアイコン20種類
グループ表示画面	「名前順」「アドレス帳No.順」



memo

- 相手の方がアドレス帳に登録してある電話番号から番号通知で電話をかけていない場合は、アドレス帳のグループ音声着信音の設定は有効になりません。
- 個別のアドレス帳に着信設定が設定されている場合は、そちらが優先されます。

アドレス帳の登録内容を利用する

アドレス帳の登録内容を利用して、簡単に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

1 待受画面で

アドレス帳一覧画面が表示されます。



(アドレス帳一覧画面)

2 で**アドレス帳を選択** → (詳細)

選択したアドレス帳詳細画面が表示されます。



(アドレス帳詳細画面)

登録した電話番号を利用する

- 1 アドレス帳詳細画面→電話番号を選択→→[発信]／[184発信]／[186発信]／[日本へ発信]／[編集して発信]／[Cメール作成]

memo

- ◎操作1での代わりにを押すと電話をかけることができます。
- ◎アドレス帳一覧画面でアドレス帳を選択してを押すと電話をかけることができます。選択しているアドレス帳に複数の電話番号が登録されている場合、「通常使用」に設定された電話番号に電話がかかります。
- ◎電話番号検索の検索結果一覧画面で、アドレス帳を選択してを押すと電話をかけることができます。
- ◎電話番号検索の検索結果一覧画面で、アドレス帳を選択してを1秒以上長押ししてもCメール作成画面が表示されます。電話番号検索の場合、検索結果相手の「通常使用電話番号」の電話番号が宛先になります。

登録したEメールアドレスにEメールを送る

- 1 アドレス帳詳細画面→Eメールアドレスを選択→

2 Eメール作成	▶P.120「Eメールを送る」
デコレーションメール作成	▶P.122「デコレーションメールを送る」

memo

- ◎アドレス帳一覧画面でアドレス帳を選択してを押すと、送信メール作成画面が表示されます。Eメールアドレスが複数登録されているアドレス帳の場合の宛先は、「通常使用Eメールアドレス」に設定したEメールアドレスになります。

登録した住所／GPS情報を利用する

- 1 アドレス帳詳細画面→「住所」「GPS情報あり」を選択→

「住所」を選択した場合、住所の登録内容をEZナビウォークで利用できません。

「GPS情報あり」を選択した場合、次のGPS情報メニューが表示されます。

地図表示	地図を表示します。 ▶P.169「EZナビウォークを利用する」
Myスポットへ登録	GPS情報をMyスポットに登録します。
Eメール作成	GPS情報をメール本文に添付して、Eメールを作成します。
デコレーションメール作成	GPS情報をメール本文に添付して、デコレーションメールを作成します。
GPS情報詳細	登録されているGPS情報の詳細を表示します。

「メモ」に登録したGPS情報のURLを選択してを押した場合は、「地図表示」「ここへ行く」「Myスポットへ登録」「EZwebで接続」「お気に入りへ登録」「URLコピー」を選択できます。

アドレス帳を検索する

名前の読みがな、アドレス帳No.、グループの並び順画面を表示して呼び出したいアドレス帳を検索します。

1 アドレス帳一覧画面(▶P.100)→ (検索)

2 名前検索	検索したい名前の読みを入力して検索します。 <ul style="list-style-type: none"> 半角カタカナ／半角英数字／半角記号24文字まで入力できます。 読みの五十音順でアドレス帳が表示されません。
キーワード検索	読みに含まれているキーワードで検索します。 <ul style="list-style-type: none"> 半角カタカナ／半角英数字／半角記号24文字まで入力できます。
グループ検索	アドレス帳が登録されているグループの一覧から検索します。
アドレス帳No.検索	アドレス帳No.で検索します。
画像検索	画像の一覧から検索します。
電話番号検索	電話番号の一部を入力して検索します。 <ul style="list-style-type: none"> 数字の他にP(ポーズ)も入力できます。

アドレス帳のメニューを利用する

アドレス帳一覧画面／詳細画面から呼び出せるメニューには、次の機能があります。

1 アドレス帳一覧画面(▶P.100)／詳細画面(▶P.100)→ (メニュー)

2 新規登録	アドレス帳を新規登録します。 ▶P.98「アドレス帳に登録する」
Cメール作成	▶P.145「Cメールを送る」
Eメール作成	▶P.120「Eメールを送る」
デコレーションメール作成	▶P.122「デコレーションメールを送る」
EZwebで接続	▶P.156「EZwebを利用する」
編集	▶P.98「アドレス帳に登録する」
Eメール添付	アドレス帳の内容を添付データにして、Eメール／デコレーションメールを作成します。 「1件選択」「複数件選択」
デコレーションメール添付	▶P.120「Eメールを送る」 ▶P.122「デコレーションメールを送る」
データフォルダへコピー	アドレス帳をvCard形式でデータフォルダ／microSDメモリカードに保存します。 「1件コピー」「選択コピー」「全件コピー」
microSDへコピー	▶P.246「他の機能からデータフォルダにコピーする」
赤外線送信	選択したアドレス帳を送信します。 「1件送信」「全件送信」 ▶P.266「各機能のメニューから赤外線で送信する」
Bluetooth送信	選択したアドレス帳を送信します。 「1件送信」「全件送信」 ▶P.262「Bluetooth®でデータを送信する」

auアドレス帳	▶P.103「auアドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける」	
ペタメモ登録	▶P.283「ペタメモを登録する」	
アドレス帳設定	登録件数確認	アドレス帳の登録件数が表示されます。
	表示画面設定	アドレス帳一覧画面(▶P.100)のタブ表示を切り替えます。「名前順」「アドレス帳No.順」(100の位ごとのタブ)「グループ順」
グループ設定	▶P.100「グループを編集する」	
文字サイズ変更	「中(1行)」「中(2行画像あり)」「中(2行画像なし)」「大(でか)」	
削除	アドレス帳を削除します。	
1件削除	▶P.88「データを削除する」	
シークレット一時設定	すべてのシークレット登録のアドレス帳を一時的に表示します。	
一括送出	通話中にプッシュ信号として送信します。	



memo

- ◎メニューの中には通話中に選択できない項目もあります。
- ◎アドレス帳一覧画面とアドレス帳詳細画面のメニューでは選択できる項目が異なります。

auアドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける

auアドレス帳は、本製品本体内に登録しているアドレス帳の全データをサーバに預け、アドレス帳データの保存・復元・閲覧を行うことができます。

au IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからも預けたデータの参照や編集ができます。

1 アドレス帳一覧画面(▶P.100)→**[アプリ]**(メニュー)

→**[auアドレス帳]**→**ロックNo.**を入力→**[OK]**

auアドレス帳メニューが表示されます。

2

保存	サーバと照合して差分件数を表示し、「反映しますか？」で「YES」を選択するとサーバ上のアドレス帳を追加/上書き/削除します。
データを戻す	サーバと照合して差分件数を表示し、「反映しますか？」で「YES」を選択するとサーバのデータで本製品のアドレス帳を追加/上書き/削除します。
データを見る	サーバに保存したアドレス帳を閲覧します。
自動保存設定	本製品のアドレス帳データをサーバに自動保存するかどうかを設定します。「ON」「OFF」 ・「ON」を選択すると、サーバ接続後ONに設定されます。

※各項目選択時にサーバ接続確認画面が表示されますので、「YES」を選択します。



memo

- ◎au電話の解約などの場合、サーバでお預かりしているデータはすべて削除されます。
- ◎登録不要の無料サービスですが、通信料がかかります。データを初めて保存するときや機種変更したときには、データ量が多くなる場合がありますのでご注意ください。
- ◎追加/上書き/削除する場合、差分のみのデータがやりとりされます。

- ◎「EZweb制限(M422)」が設定されている状態ではEZweb制限がかかります。EZweb制限を解除しないと保存はできません。
- ◎シークレット設定しているアドレス帳データも保存されません。
- ◎アドレス帳に設定されている画像データおよび着信音などは保存できません。
- ◎アドレス帳に設定されているグループ名については機種により保存できない場合があります。またグループ名についてはサーバからau電話に戻すことはできません。
- ◎データフォルダやmicroSDメモ리카ードに保存してあるアドレス帳情報は保存の対象外となります。
- ◎登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などにサーバと本製品で差異があった場合は、本製品側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりが行われます。超えた分のアドレス帳に関しては、本製品とサーバ間でのデータのやりとりは行われず、本製品のアドレス帳に上書きされることはありません。また、最大入力可能文字数については、サーバ側の超えた部分の内容は削除され、本製品のアドレス帳への反映もされませんのでご注意ください。
- ◎auアドレス帳に保存したデータを本製品に戻しているときに、電池残量がなくなったり電池パックを取り外すと、登録済みのアドレス帳の画像、着信設定などの設定が解除される場合があります。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、自動保存設定はご利用になれません。手動での操作で保存してください。
- ◎海外でのご利用は、データ量が多くなると通信料が高額となる可能性があります。

よく通話する相手をペア機能に登録する

よく連絡する相手の方(最大3件)をアドレス帳から選択してペア相手に登録しておくことで、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したりできます。

1 待受画面で

ペア登録確認画面が表示されます。

2 で登録先を選択→[YES]

アドレス帳の一覧画面が表示されます。

3 アドレス帳を選択→

memo

- ◎アドレス帳に複数の電話番号/Eメールアドレスが登録されている場合は、操作 8 で  を押した後、ペア機能で利用する電話番号/Eメールアドレスを選択する画面が表示されます。
- ◎ペア相手に登録すると、アドレス帳には  が表示されます。

ペア機能を利用する

登録したペア相手に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

1 待受画面で → でペア相手を選択

ペアメニュー画面が表示されます。

2 で項目を選択 →

電話をかける	電話をかけます。
Eメールを送る	Eメールアドレスを宛先とした送信メール作成画面を表示します。 ▶P.120「Eメールを送る」
Cメールを送る	電話番号を宛先としたCメール作成画面を表示します。 ▶P.145「Cメールを送る」
登録変更	ペア相手を変更します。
確認・解除	ペア相手のアドレス帳の登録内容を確認・解除します。 ・  (解除) → [YES] と操作すると、ペア相手が解除されます。

ワンタッチダイヤルで電話をかける

ペア相手に登録している電話番号には、 ~  を1秒以上長押しするだけで電話をかけることができます。

1 待受画面で ~ (1秒以上長押し)



memo

- ◎  ~  を押した後に  を押しても、ペア相手に電話をかけることができます。

電話をかける・受ける

電話をかける	108
電話を受ける	110
国際電話を利用する	112
発信履歴／着信履歴を利用して電話をかける	113
本製品の電話番号をプロフィールで確認する	116

電話をかける

1 電話番号を入力

: 入力済みの数字を選択

: 桁削除

(1秒以上長押し) : 待受画面に戻る

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。

2 → 通話 →

通話中に を押すと、受話音量(相手の方の声の大きさ)を調節できます。

受話部への耳の当てかたについては「スマートソニックレシーバーについて」(▶P.62)をご参照ください。

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

本製品を閉じても通話を終了できます。

memo

- ◎「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料は、auのぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。
- ◎送話口(マイク)をおおっても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。
- ◎通話中は送話口(マイク)に向かってお話しください。送話口(マイク)から離れてお話しされると相手の方に声が伝わりにくい場合があります。

マイクをOFFにするには

- ◎通話中に (マイクオフ) を押すと、相手の方にこちらの声が聞こえないようになります。もう一度 (マイクオン) を押すと元に戻ります。


ハンズフリーで通話するには

- ◎通話中に (ハンズフリー) を押すと、スピーカーから相手の方の声が聞こえるようになり、ハンズフリーで通話できます。もう一度 (通常通話) を押すと元に戻ります。

■ 緊急通報位置通知について

本製品は、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の現在地(GPS情報)が緊急通報先に通知されます。


例:お客様が警察「110」に緊急通報した場合の画面

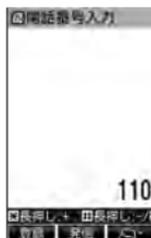

電話番号を入力



通話中(現在地確認中)

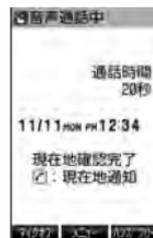

通話中(現在地通知完了)

memo

- ◎警察(110)・消防機関(119)・海上保安本部(118)について、ここでは緊急通報受理機関と記載します。
- ◎本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。
- ◎緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」を付加した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。ただし、「184」を付加して電話した場合でも、通話中に を押すと現在地を通知することができます。
- ◎「発信者番号通知(M44)」を「OFF」に設定して発信した場合でも、電話番号を通知して、お客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせます。
- ◎GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
- ◎GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定している場合、現在地は通知されません。
- ◎緊急通報受理機関への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。

- ◎緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。
- ◎通知した位置情報の履歴は、「緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)」(▶P.309)で確認できます。

■電話番号入力時のメニュー

電話番号入力時に「」(メニュー)を押すと、アドレス帳から電話番号などを引用して電話をかけることもできます。

特番付加	▶P.110「発信メニューを利用する」
アドレス帳呼出	アドレス帳を呼び出します。  でアドレス帳を選択→ 
Cメール作成	▶P.145「Cメールを送る」 ※入力した電話番号に+(プラス)が付いている場合は、先頭から+(プラス)を削除した電話番号が宛先になります。
一括送出	通話中にプッシュ信号として送信できます。

P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける


送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中にを押すと、プッシュ信号を送信できます。各種の情報サービスや自動予約サービスを利用する際に便利です。

例:「03-0001-XXXX(銀行の電話番号)」に電話をかけて、店番号「22X」口座番号「123XX」を送信する場合

1 電話番号を入力→ (1秒以上長押し)→ (1秒以上長押し)

P(ポーズ)を入力できます。P(ポーズ)を含めて36桁まで入力できます。

2 送信するプッシュ信号を入力

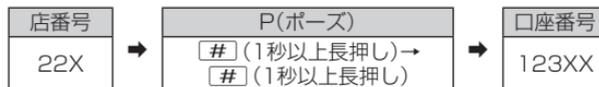

※P(ポーズ)を間に入力すれば、複数のプッシュ信号をつなげて入力できます。

3

電話番号「030001XXXX」が点滅して電話がかかり、最初のP(店番号の前)が点滅します。

4

店番号「22X」が点滅して、プッシュ信号が送信され、2番目のP(口座番号の前)が点滅します。

5

口座番号「123XX」が点滅して、プッシュ信号が送信されます。



memo

- ◎電波の状態が悪いと、正しく送信できないことがあります。
- ◎送信されている番号が点滅しているときにを押すと、次の番号もプッシュ信号で送信されます。

発信メニューを利用する

1 電話番号を入力→ (発信)

2 発信	電話をかけます。
184発信	「184(発信者番号非通知)」を付加して発信します。
186発信	「186(発信者番号通知)」を付加して発信します。
ぶりペイド発信	「1401(ぶりペイド特番)」を付加して発信します。
分計発信	「131」を付加して発信します。 ▶P.207「通話明細分計サービスを利用する(オプションサービス)」
割込禁止発信	「1452」を付加して発信します。 ▶P.203「割り込みされたくないときは」
ボイスメール発信	「1612」を付加して発信します。 ▶P.196「ボイスメールを録音する」
プレフィックス付加	プレフィックス付加番号を付加して発信します。 ▶P.313「プレフィックス付加番号を登録する(M531)」
日本へ発信	海外から日本へ電話をかけます。

memo

- ◎電話番号には、同時に複数の特番を付加できます。ただし、次の番号は、同時に付加できません。
「184」と「186」、「1401」と「131」、「1401」と「1612」、「131」と「1612」
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、「184」「186」「1612」「131」「1401」「1452」は付加できません。
- ◎「1401」、「131」、「1452」、「1612」のいずれかを付加しているときは、「プレフィックス付加」で番号を付加することはできません。
- ◎「市外局番メモリ(M542)」を設定しても、プレフィックス付加して発信した場合は、市外局番は付加されません。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定している場合、「プレフィックス自動付加」を設定していても、プレフィックス番号は付加されません。

- ◎「プレフィックス自動付加(M543)」を「ON(選択付加)」に設定している場合は、発信の前に確認画面が表示されます。「YES」を選択してを押すとプレフィックス付加番号を付加して発信します。

電話を受ける

1 着信中に

2 通話→

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

■電話がかかってきた場合の表示について

着信すると、次の内容が表示されます。

- ・相手の方から電話番号の通知があると、電話番号が表示されます。
- ・電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前などの情報も表示されます。着信画像が「ON」に設定されているときは、画像がメインディスプレイに表示されます。
- ・相手の方から電話番号の通知がないと、理由が表示されます。

「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能」
* 相手の方が通知できない電話からかけている場合です。

memo

- ◎「アドレス帳ロック(M414)」の「着信時相手表示」が「表示しない」に設定されているときは、着信したときにアドレス帳の名前などの情報は表示されません。
- ◎「エニーキーアンサー(M57)」が「ON」に設定されているときは、～、#ボタン" data-bbox="815 755 835 775"/>、、のキーを押しても通話状態になります。
- ◎通話中に (マイクオフ)を押して、相手の方にこちらの声が聞こえないようにしたり、再び聞こえるように切り替えたりすることができます。
- ◎通話中に (ハンズフリー)を押すと、スピーカから相手の方の音が聞こえるようになります。もう一度 (通常通話)を押すと元に戻ります。
- ◎着信中にを押すと着信音やバイブレータの振動を止めることができます。(マナー着信)

かかってきた電話に出なかった場合は

- ◎待受画面にと「不在着信 X件」が表示されます。

着信時に着信音量を消音にしたり、調節するには

- ◎着信中にを押すと、着信音の音量が小さくなります。
- ◎着信中にを押すと、着信音の音量が大きくなります。
- ◎着信中にを押しても、「音声着信(M211)」の設定は変わりません。

他の機能をご利用中に着信した場合は

- ◎アドレス帳など他の機能をご利用中に着信した場合は、着信が優先されません。
- ◎ムービーを録画していた場合は、録画が中断され、着信などの終了後に保存できます。録画モードが「長時間」の場合は自動的に保存されます。
- ◎Myボイスメモなどで録音していた場合は、録音が中断され、録音していたデータを着信または通話終了後に保存できます。

応答を保留する

1 着信中に

保留状態になり、約30秒ごとに保留中であることを音でお知らせします。また、バイブレータ設定中は約1秒間振動します。

2

保留が解除され、電話につながります。

memo

- ◎保留中も、かけてきた相手の方には通話料がかかります。
- ◎保留中にを押すと、保留されていた電話を終了します。
- ◎一度保留を解除すると、もう一度保留にはできません。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、応答を保留できません。を押すと着信を拒否します。

簡易留守メモのメッセージで応答する

「簡易留守メモ設定」のON/OFF設定、「マナーモード」の設定/解除にかかわらず、音声着信時には簡易留守メモのメッセージで応答し、相手の方の伝言を録音できます。

1 着信中に

着信を拒否する

1 着信中に (拒否)

呼出音が止まって電話が切れます。相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。

memo

- ◎「お留守番サービスを開始する(M712/M713)」(▶P.195)、「無応答転送」(▶P.200)を設定している場合は、着信拒否をしても、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。
- ◎「割込通話サービス」(▶P.202)による呼び出しには着信拒否できません。

着信を転送する

かかってきた電話に出ずに、「手動で転送する(選択転送)」(▶P.201)で登録した転送先の電話番号へ転送します。

1 着信中に (転送)

memo

- ◎「エリア設定」を「海外」に設定している場合、選択転送はできません。
- ◎転送先が登録されていない場合はお留守番サービスに転送されます。

国際電話を利用する




◎ 国際アクセス番号は国によって異なります。

au電話から海外へかける (au国際電話サービス)

本製品からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例: 本製品からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

1 電話番号入力画面→国際アクセスコード、国番号、市外局番、相手の方の電話番号を入力→

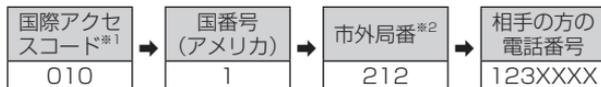

※1 [✕] を1秒以上長押しすると、「+」が入力され、発信時に「010」が自動で付加されます。
 ※2 市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください(イタリア・モスクワの固定電話など一部例外もあります)。



- ◎ au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ◎ ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- ◎ 通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ◎ ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを取り扱わないようにすることもできます。
 au国際電話サービスに関するお問い合わせ:
 au電話から(局番なし) 157番(通話料無料)
 一般電話から ☎0077-7-111 (通話料無料)
 受付時間 毎日9:00~20:00
- ◎ 海外へ電話を転送できます。(▶P.201「海外の電話へ転送する」)


◎ 本製品を海外でご使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。「エリア設定」を「海外」に設定し、通話可能なエリアにいる場合のみ使用できます。(▶P.71「グローバル機能を設定する」)

渡航先から国外(日本含む)に電話をかける

渡航先から日本または他の国へ電話をかけます。

1 [✕] を1秒以上長押し→国番号・地域番号(市外局番)・相手先電話番号の順に入力→

例: 渡航先からの日本の「03-1234-XXXX」にかける場合

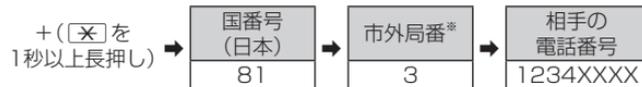

※ 市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いてダイヤルしてください(イタリア・モスクワの固定電話など一部例外もあります)。



- ◎ 次の操作でも日本国内へ電話をかけられます。
 - 電話番号を入力→[☑] (発信)→[日本へ発信]→[☑]
 - 電話番号を入力→[☑] (メニュー)→[特番付加]→[国際電話: 日本へ]→[☑]
- ◎ 電話をかける相手の方が日本の携帯電話をご利用の場合は、相手の方の渡航先にかかわらず国番号として「81」(日本)を入力してください。
- ◎ 「+」のダイヤルでつながらない場合は、「+」の代わりに国際アクセス番号を入力してください。
- ◎ 本製品を海外でご使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。「エリア設定」を「海外」に設定し、通話可能なエリアにいる場合のみ使用できます。(▶P.71「グローバル機能を設定する」)

渡航先の国内に電話をかける

日本国内と同様の操作で、電話をかけることができます。

1 地域番号(市外局番)・相手先電話番号の順に入力→

渡航先で電話を受ける

日本国内にいるときと同様の操作で電話を受けることができます。



◎ 渡航先に電話がかかってきた場合は、いずれの国からの電話であっても日本からの国際転送となります。発信側には日本までの通話料がかかります。

■ 日本国内から渡航先に電話をかけてもらう場合


日本国内にいるときと同様に電話番号をダイヤルして、電話をかけてもらいます。

■ 日本以外の国から渡航先に電話をかけてもらう場合

渡航先にかかわらず日本経由で電話をかけるため、国際アクセス番号および「81」(日本)をダイヤルしてもらう必要があります。

例:アメリカから日本国内のau電話「090-1234-XXXX」にかけてもらう場合


1 国際アクセス番号、日本の国番号、au電話の電話番号を入力→発信

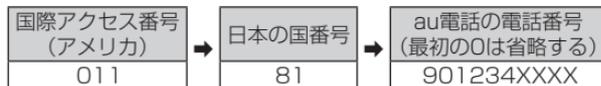

発信履歴／着信履歴を利用して電話をかける

待受画面から発信履歴／着信履歴を呼び出して利用できます。

1 待受画面で (発信履歴) / (着信履歴)

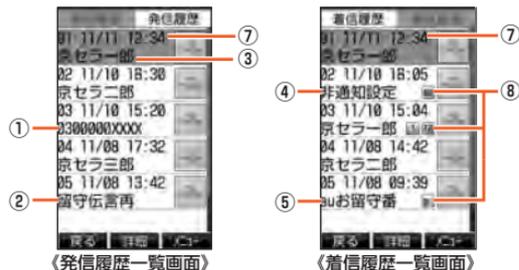

- ① 電話番号
- ② ネットワークサービスのサービス内容
- ③ 名前
- ④ 非通知着信の理由
- ⑤ auお留守番センター: 伝言お知らせ時
- ⑥ 拒否アイコン
不在アイコン (詳細画面では不在着信秒数を表示)
ワン切りアイコン (着信時間が3秒以下の不在着信)
[auで着信確認]アイコン
伝言お知らせ / 着信お知らせアイコン
簡易留守メモアイコン
- ⑦ 発信 / 着信時刻

2 履歴を選択→ (詳細)

発信履歴詳細画面 / 着信履歴詳細画面が表示されます。

3




memo

- 発信履歴／着信履歴はそれぞれ最大50件まで保存され、50件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。
- 「シークレット(M427)」が「表示しない」に設定されている場合、アドレス帳でシークレット登録した相手の名前などの情報は表示されません。電話番号が表示されます。
- 発信履歴／着信履歴一覧画面で履歴を選択して  を押しても、電話をかけることができます。
- 同じ番号に連続して電話をかけた場合、発信履歴一覧画面では、最後にかけた発信日時のみ1件の履歴として更新されます。
- 発信履歴／着信履歴詳細画面で電話番号を選択して  を押し、発信メニュー(▶P.110「発信メニューを利用する」)を利用して電話をかけたり、Cメールを作成できます。

■「auで着信確認」の通知について

「auで着信確認」とは、KDDI(株)提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです。

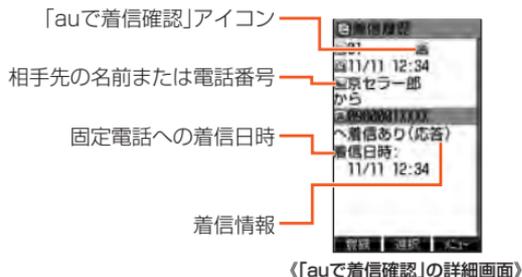

memo

- KDDI(株) 提供の固定電話ご利用の方は、待受画面で  → [トップメニュー・検索] → [auお客さまサポート] → [申し込む/変更する] → [[auで着信確認]サービス]からお申し込みいただけます。
- 「auで着信確認」の通知を受けたときは、次のいずれかで固定電話にかけてきた相手先か、着信元(固定電話)を選択して電話をかけることができます。
 - ・着信履歴一覧画面／詳細画面で 
 - ・着信履歴詳細画面で  → 

■お留守番着信お知らせについて


「お留守番着信お知らせ」は、au電話の電源がOFFだったり、電波OFFモード中だったり、電波の届かない場所にいた際、お留守番サービスに着信があったことをお知らせするサービスです。

お留守番着信お知らせには、「お留守番サービス」(▶P.194)で伝言をお預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」と、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする「着信お知らせ」があります。



memo


- 伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴／総件数のみをお知らせする「発番情報なし」の2種類があります。ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内(▶P.195)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なし」に変更できます。
- ご契約時の設定は、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。お留守番サービス総合案内(▶P.195)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。

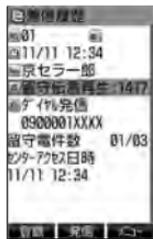

《伝言お知らせ
(発番情報あり)の場合
の着信履歴詳細画面》


お留守番サービスに伝言が録音された場合、名前(通知された電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合)または伝言を録音された方の電話番号、伝言が録音された日時が表示されます。

※「留守伝言再生」が選択された状態で (発信) を押すと、お留守番サービスに接続して伝言を再生できます。

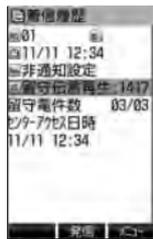

《伝言お知らせ
(発番情報なし)の場合
の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに伝言が録音された場合、伝言が録音された日時と伝言の未聴/総数が表示されます。

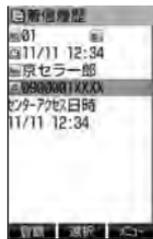

《着信お知らせの場合の
着信履歴詳細画面》

電話番号通知があり、お留守番サービスに伝言が録音されなかった場合、名前(通知された電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合)または電話番号、電話があった日時が表示されます。

履歴のメニューを利用する

1 発信履歴／着信履歴の一覧画面または詳細画面→ (メニュー)

2 アドレス帳へ登録	「新規登録」「追加登録」 ▶P.99「他の機能からアドレス帳に登録する」
Eメール作成	電話番号がアドレス帳に登録されている場合、アドレス帳のEメールアドレスを宛先としたEメール/デコレーションメールを作成します。 ▶P.120「Eメールを送る」 ▶P.122「デコレーションメールを送る」
デコレーションメール作成	
Cメール作成	電話番号を宛先としたCメールを作成します。 ▶P.145「Cメールを送る」
着信拒否へ登録	着信拒否番号リストに着信履歴の電話番号を登録します。 <input type="checkbox"/> ロックNo.を入力 → <input type="checkbox"/> ▶P.306「着信を拒否する(M43)」
特番付加	特番を付加して電話をかけます。 ▶P.110「発信メニューを利用する」
ベタメモ登録	▶P.283「ベタメモを登録する」
文字サイズ変更	「中(1行)」 「中(2行画像あり)」 「中(2行画像なし)」 「大(でか)」
削除	▶P.88「データを削除する」
一括送付	通話中にプッシュ信号として送信します。

※ 画面により選択できる項目は異なります。


本製品の電話番号をプロフィールで確認する

あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情報を追加登録して、Eメールへの添付などに利用できます。

1 待受画面で

プロフィールを確認できます。

待受画面で  →  (プロフィール) と操作しても表示できます。

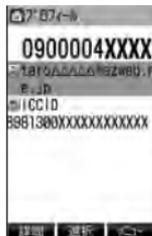

〈プロフィール画面〉

2 アプリ (メニュー)

特番付加*	電話番号2または電話番号3の番号に特番を付加して電話をかけます。 ▶P.110「発信メニューを利用する」
Cメール作成*	電話番号2または電話番号3を宛先に指定したCメールを新規作成します。 ▶P.145「Cメールを送る」
Eメール作成	Eメールアドレスを選択していた場合: 選択したEメールアドレスを宛先にしたEメール/デコレーションメールを新規作成します。 GPS情報を選択していた場合: プロフィールに登録しているGPS情報を本文に記載したEメール/デコレーションメールを新規作成します。 ▶P.120「Eメールを送る」 ▶P.122「デコレーションメールを送る」
EZwebで接続*	URLに登録している情報サイトにEZwebで接続します。 ▶P.156「EZwebを利用する」
編集	▶P.116「自分のプロフィールを編集する(MO)」

GPS情報*	▶P.177「他の機能でGPS情報を付加するには」
Eメール添付	プロフィールを添付したEメール/デコレーションメールを新規作成します。
デコレーションメール添付	▶P.120「Eメールを送る」 ▶P.122「デコレーションメールを送る」
赤外線送信	▶P.266「各機能のメニューから赤外線で送信する」
Bluetooth送信	▶P.262「Bluetooth®でデータを送信する」
Myスポットへ登録*	プロフィールに登録しているGPS情報をMyスポットに登録します。
リセット	プロフィールの内容をお買い上げ時の状態に戻します。
一括送出	通話中にプッシュ信号として送信します。

※ 待受画面で   →  (詳細) を押して詳細画面を表示したときのメニュー項目です。



memo

◎ micro au ICカード02が挿入されていない場合、またはお客様のmicro au ICカード02以外のカードが挿入されている場合にプロフィール確認操作を行うと、micro au ICカード(UIM)エラーと表示され、プロフィール画面が表示されます。ただし、局用電話番号、メールアドレス、ICCIDは表示されません。また、プロフィール内容のEメールへの添付やGPS情報の取得など一部操作できない項目もあります。お客様のmicro au ICカード02を挿入し、電源を入れ直してください。

自分のプロフィールを編集する(MO)

1 待受画面で

2 アプリ (メニュー) → [編集]

3 項目を選択して入力

 名前	全角12／半角24文字以内
 読み	半角24文字以内
 電話番号2～3	36桁以内、電話番号属性7種類
 Eメールアドレス2～3	半角64文字以内、Eメール属性6種類
 住所	全角40／半角80文字以内、住所属性3種類
 GPS情報	GPS情報を取得して位置情報を登録・編集します。 ▶P.177「他の機能でGPS情報を付加するには」
 URL	半角256文字以内
 血液型	「A型」「B型」「O型」「AB型」「なし」
 誕生日	生年月日(西暦)
 星座	13の星座と「なし」
 趣味	全角10／半角20文字以内
 メモ	全角40／半角80文字以内
 画像	「データフォルダ」「microSD」

4 (完了)

memo

- ◎登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ◎通話中は画像、GPS情報の編集はできません。



メールを送る・受け取る

Eメールを利用する	120	Cメールを利用する	145
Eメールを送る	120	Cメールを送る	145
デコレーションメールを送る	122	Cメールを受け取る	147
送信メール作成画面でできること	124	受信ボックス／送信ボックスのCメールを確認する	148
Eメールを受け取る	125	Cメール一覧画面でできること	149
新着メールを問い合わせで受信する	126	Cメール内容表示画面でできること	149
受信ボックス／送信ボックスのEメールを確認する	126	緊急速報メールを利用する	150
Eメール一覧画面でできること	129	Cメール安心ブロック機能を設定する	153
Eメール内容表示画面でできること	132	Cメールを設定する	153
受信ボックスフォルダ一覧画面でできること	134		
なかよしボックスを利用する	136		
インフォボックスを利用する	137		
データフォルダのEメールを利用する	137		
microSDメモリカードのEメールを利用する	137		
Eメールを設定する	138		
迷惑メールフィルターを設定する	143		

Eメールを利用する

(@ezweb.ne.jp)のアドレスを利用してメールの送受信ができるサービスです。絵文字やデコレーションメールに対応し、文章のほか、フォトやムービーなどのデータを送ることができます。

memo


- Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- Eメールは海外でもご利用になれます。
- Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、au総合カタログおよびauホームページをご参照ください。
- 添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状態によって、Eメールの送受信に時間がかかる場合があります。

Eメールを送る

1 待受画面で → [新規作成]

送信メール作成画面が表示されます。

2 「宛先」を選択 → 「編集」

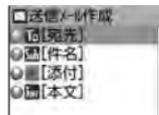

(送信メール作成画面)

3 アドレス帳 1件呼出	アドレス帳のEメールアドレスを宛先に入力します。
アドレス帳 複数件呼出	アドレス帳のEメールアドレスを複数件選択して宛先に入力します。 アドレス帳を選択 →  →  (確定)

送信履歴呼出	送信履歴／受信履歴の一覧から選択してEメールアドレスを宛先に入力します。
受信履歴呼出	・ Eメールを送受信したEメールアドレスは、それぞれ最大10件まで送信履歴／受信履歴として記録されます。
プロフィール呼出	プロフィールに登録されているEメールアドレスを選択して宛先に入力します。
直接入力	Eメールアドレスを直接入力します。 ・ Eメールアドレスの“@”より前の部分のみを入力して送信すると、送信時に自動的に「@ezweb.ne.jp」が付加されます。

※ 宛先を確認し、送信メール作成画面に戻った後、再度宛先」を選択し (編集)を押すと、宛先一覧画面が表示されます。

4 「件名」を選択 → 「編集」 → 件名を入力 →

件名は、全角50／半角100文字まで入力できます。

5 「本文」を選択 → 「編集」 → 本文を入力 →

本文は、全角5,000／半角10,000文字まで入力できます。

6 (送信)

memo

- 件名や本文には、半角カナおよび半角記号「-(長音) (濁点) (半濁点)」、「」は入力できません。
- 1日に送信できるEメールの件数は、宛先数の合計で最大1,000通までです。
- 一度に送信できるEメールの宛先の件数は、最大30件 (To/Cc/Bccを含む。1件につき半角64文字以内)までです。
- 絵文字を他社の携帯電話やパソコンなどに送信すると、一部他社の絵文字に変換されたり、受信側で正しく表示されないことがあります。また、auの異なる携帯電話に送信した場合は、auの日絵文字に変換される場合があります。
- 受信／送信メール内容表示画面でを押すと、表示する文字サイズを変更できます。

宛先を追加・削除する

宛先を追加したり、入力済みの宛先を削除できます。宛先の種類(To/Cc/Bcc)を変更することもできます。

1 送信メール作成画面で「」を選択→ (編集)

入力済みの宛先がある場合は宛先一覧画面が表示されます。

■ 宛先を追加する場合

2

宛先の入力方法を選択するメニューが表示されます。「Eメールを送る」(▶P.120)の操作  をご参照ください。

入力済みの宛先を選択して  を押した場合は、宛先を変更できます。宛先が複数ある場合は、 のアイコンが表示されます。

■ 宛先の種類の変更や、宛先を削除する場合

2 宛先を選択→ (メニュー)

3	Toへ変更	選択した宛先の種類を「To」に変更します。	
	Ccへ変更	選択した宛先の種類を「Cc」に変更します。	
	Bccへ変更	選択した宛先の種類を「Bcc」に変更します。	
	宛先削除	1件削除	選択している宛先を削除します。
		全件削除	宛先をすべて削除します。

4 (確定)

Eメールにデータを添付する

送信メールには、最大5件(合計500KB以下)のデータを添付できます。

1 送信メール作成画面で「 添付」を選択→ (編集)

2	データフォルダ	データフォルダのデータを添付します。
	microSD	microSDメモ리카ードのデータを添付します。
	ラッピング	データフォルダのラッピングメールデータを添付します。
	フォト撮影	フォトを撮影して添付します。
	ムービー撮影	ムービーを録画して添付します。
	ボイス録音	ボイス録音で録音したボイスデータを添付します。
	プロフィール	プロフィールをvCardデータとして添付します。

※添付するデータを確定し、送信メール作成画面に戻った後、再度「」を選択し (編集)を押すと、添付一覧画面が表示されます。



memo

- 選択したデータの名称と添付されたファイルの名称は、異なる場合があります。
- 送信メール作成画面では添付データを送信用に符合化したサイズで表示するため、添付一覧画面よりも大きなデータサイズが表示されます。

添付データを変更・解除する

1 送信メール作成画面で「」を選択→ (編集)

添付一覧画面が表示されます。

添付済みのデータを選択して (再生)を押すと、添付データを再生できます。追加する場合は、添付がない行を選択し、 (追加)を押します。

2 添付データを選択→ (メニュー)

3 変更	添付データを変更します。
1件解除	選択している添付データを解除します。
全件解除	添付データをすべて解除します。


デコレーションメールを送る

デコレーションメールでは、本文を装飾したEメールを送付できます。

1 待受画面で

→[デコレーションメール作成]

デコレーションメール作成画面が表示されます。

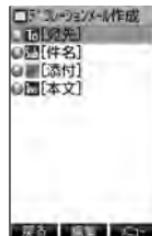

〈デコレーションメール作成画面〉

2 「宛先」を選択→ (編集)

宛先を入力する方法については、「Eメールを送る」

(▶P.120)の操作**8**をご参照ください。

3 「件名」を選択→ (編集)

→**件名を入力**→

件名は、全角50/半角100文字まで入力できます。

4 「添付」を選択→ (編集)

データを添付する方法については、「Eメールにデータを添付する」

(▶P.121)をご参照ください。

5 「本文」を選択→ (編集)→**本文を入力**→

6

デコレーションメニューが表示されます。

7  範囲を指定	装飾を設定/解除する範囲を指定し ます。 1.  で装飾の始点を選択→  (始点) 2.  で終点を選択→  (終点) ・範囲を指定した後は、デコレーションメニューで「文字の色を変更」「文字の大きさを変更」「文字を点滅表示」「右→左に動作」「左右に動作」を選択して装飾を設定/解除できます。
 本文背景の色を変更*	24色のカラーパレットから背景の色を選択します。

 文字の色を変更	24色のカラーパレットから文字の色を選択します。
 文字の大きさを 変更	入力する文字の大きさを変更します。 「文字を大きく表示」「文字を標準表示」 「文字を小さく表示」
 文字の位置を 変更	文字の位置を変更します。 「文字を左寄せして表示」「文字をセンタ リングして表示」「文字を右寄せして表 示」
 デコレーション エモジを挿入	デコレーション絵文字を挿入します。
 画像を文中に 挿入	データフォルダに保存された画像を挿入 します。 フォルダ／サブフォルダを選択→<input type="checkbox"/> →画像を選択→<input type="checkbox"/>
 文字を点滅表示	文字を点滅表示させます。 「点滅表示を開始」「点滅表示を終了」
 右→左に動作	文字や画像を右から左に移動させます。 「テロップ表示を開始」「テロップ表示を 終了」
 左右に動作	文字や画像をスウィング表示させます。 「スウィング表示を開始」「スウィング表 示を終了」
 テンプレートを 適用*	データフォルダに保存されたテンプレートを 選択すると、テンプレートが適用されます。
 ラインを挿入	行と行の間にラインを挿入します。
 1つ前の状態へ	装飾を1つ前の状態に戻します。
 装飾情報を解除	すべての装飾を解除します。
 EZwebで探す*	EZwebへ接続して、デコレーション画 像／テンプレートをダウンロードできま す。

*「冒頭文(デコレーション)」「署名(デコレーション)」編集時は選択できません。

8  →  (送信)



memo

- ◎ 本文入力中に  (メニュー) → [デコレーション] と操作しても、デコレーションメニューが表示されません。
- ◎ デコレーションメール本文には、装飾情報を含めて約10KB(約全角2,450文字)の文字を入力できます。デコレーションメール本文入力画面に表示される残り入力可能文字数(バイト数)には、装飾情報のデータ量も入力バイト数としてカウントされています。
- ◎ デコレーションメールの本文には、最大20件(合計100KB以下)の画像／デコレーション絵文字を挿入できます。デコレーションメール本文入力画面には、残り挿入可能画像(バイト数)が表示されます。
※一度挿入した画像／デコレーション絵文字は、件数に関係なく繰り返し挿入できます。
※挿入できる画像／デコレーション絵文字は、拡張子が「.jpg」「.gif」のファイルです。
- ◎ 「Eメールにデータを添付する」(▶P.121)の操作でデータを添付した場合は、添付データと画像／デコレーション絵文字を合計して500KBまで添付できます。
- ◎ 装飾した文字を削除しても、装飾情報のみが残り、入力可能文字数が少なくなる場合があります。
- ◎ 異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- ◎ デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。

送信メール作成画面でできること

1 送信メール作成画面(▶P.120)／デコレーションメール作成画面(▶P.122)→ (メニュー)

2	デコレーションメール切替	通常のEメール(テキストメール)をデコレーションメールに切り替えます。
	テキストメール切替	デコレーションメールをテキストメールに切り替えます。
	アドレス帳1件呼出	宛先にEメールアドレスを入力します。「Eメールを送る」(▶P.120)の操作  をご参照ください。
	アドレス帳複数件呼出	
	送信履歴呼出	
	受信履歴呼出	
	プロフィール呼出	
	内容確認	入力した内容をすべて表示します。
	テンプレート読込	データフォルダに保存されたデコレーションメールのテンプレートを選択して読み込みます。
	上書き保存	Eメールを送信せずに送信ボックスに上書きして保存します。
	新規保存	Eメールを送信せずに送信ボックスに保存します。
	テンプレート保存	編集中のデコレーションメールをテンプレートとしてデータフォルダの「Eメール装飾」フォルダ内の「テンプレート」フォルダに保存します。
	変換送信／未設定	「アドレス変更送信」(▶P.141)で設定したアドレスに変換して送信します。

デコレ&絵文字送信	テキストメールのauの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見ることができるようアドレスを変換して送信します。 ・「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。
-----------	---

※メニューで選択できる項目は、送信メール作成画面／デコレーションメール作成画面により異なります。



memo

◎送信メール作成画面でを押すと、送信メール内容確認画面が表示されます。送信メール内容確認画面で (メニュー)を押すと以下の操作が行えます。

アドレス詳細表示	宛先のEメールアドレスを表示します。
編集に戻る	送信メール作成画面に戻ります。
文字サイズ変更	Eメール内容表示画面／内容確認画面の文字サイズを設定します。 「極小」「小」「やや小」「中」「大」「極大(でか)」
上書き保存	Eメールを送信ボックスに上書き保存します。
新規保存	Eメールを送信ボックスに保存します。

※メニューで選択できる項目は場合により異なります。

Eメールを受け取る

1 待受画面でEメールを受信すると

画面最上部にピクトインフォメーションでお知らせし、受信完了画面が表示されます。

画面最上段にが点灯し、Eメール受信音が鳴ります。また、待受画面に「新着Eメール X件」が表示されます。

2 (確認) → 「新着Eメール」を選択 → (確認)

受信ボックスフォルダ一覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択 →

受信メール一覧画面が表示されます。


4 受信したEメールを選択 → (表示)

受信メール内容表示画面が表示されます。

 (返信) : 返信のEメールを作成

 : 前のEメールを表示

 : 次のEメールを表示

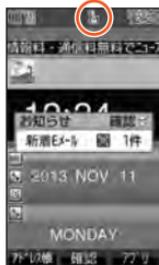

《受信完了画面》



memo

- ◎ Eメールやその他の機能を実行中でもバックグラウンドでEメールを受信します。画面最上段にが点灯し、Eメール受信音が鳴ります。ただし、「バックグラウンド受信」(▶P.139)が「OFF」に設定されている場合は、バックグラウンド受信しません。
- ◎ 「メール自動受信」(▶P.138)が「OFF」に設定されている場合や、受信に失敗した場合は、お知らせ受信音が鳴りが点灯します。「新着メールを問い合わせで受信する」(▶P.126)操作を行い、Eメールを受信してください。
- ◎ フォトやムービーを起動中は、お知らせ受信音は鳴りません。また、画像表示中やサムネイル表示中はEメール受信音またはお知らせ受信音が鳴らない場合があります。
- ◎ 受信状態および受信データにより、正しく受信されなかった場合でもバケット通信料がかかる場合があります。
- ◎ 受信できる本文の最大データ量は、1件につき全角約5,000/半角約10,000文字(約10KB)までです。それを超える場合は、本文の最後に、以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。
- ◎ 受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- ◎ 「エモーションメール表示(M381)」(▶P.300)が「ON」に設定されている場合、「新着Eメール」の横に受信したメールの内容に合った感情アイコンが表示されます。

■ ラッピングメールを受信すると

ラッピングメールを受信すると、Eメール受信完了画面では添付されたラッピングメールデータに含まれているアニメーションが再生されます。お知らせメニューには、ラッピングメールの絵文字が表示されます。

Eメール一覧画面でラッピングメールを選択すると、ラッピングメールデータが再生されます。

- Eメール受信時に、ラッピングメールと通常のEメールを同時に受信した場合は、最後に受信したEメールがラッピングメールであった場合のみラッピングメールデータが再生されます。
- 「添付自動受信」(▶P.139)の設定によって、Eメールと同時にラッピングメールデータを受信しなかった場合は、通常のEメールとして受信されます。

- 添付データアイコンとしてラッピングメールの絵文字が表示されます。絵文字がないラッピングメールデータの場合はラッピング添付データアイコン、ラッピングメールデータが未受信の場合は、通常の添付アイコンが表示されます。

添付データを受信・再生する

1 受信メール内容表示画面で添付データを選択→

添付詳細表示画面が表示されます。

添付データを選択して (メニュー) を押して「ファイル情報表示」を選択すると、ファイル名とサイズが表示されます。

■ 受信済みの添付データを再生する場合

2 添付データを選択→ (再生)

■ 未受信の添付データを受信して再生する場合

2 未受信の添付データを選択→ (受信)

3 (再生)

memo

- 受信した添付データは、データフォルダに保存されます。
- 「添付自動受信」(▶P.139)の設定にかかわらず、PIM情報、辞書データ、テキストデータは自動受信しません。
- 添付詳細表示画面で、 (メニュー) → [全受信] と操作すると、未受信の添付データを全て受信できます。
- 通常のEメール(テキストメール)では、添付データがメール内容表示画面にインライン再生される場合があります。再生される画像や音声データの種類は、拡張子が「.png」「.jpg」「.gif(アニメーションを含む)」「.mmf」「.qcp」「.hvs」のファイルです。
※ データによっては、インライン再生されない場合があります。

新着メールを問い合わせで受信する

「メール自動受信」(▶P.138)を「OFF」に設定した場合や、Eメールの受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせで受信することができます。

1 待受画面で → [新着メール問合せ]

新着のEメールがあるかどうかを確認します。


受信ボックス／送信ボックスのEメールを確認する

受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのEメールや送信せずに保存したEメールは、送信ボックスに保存されます。

1 待受画面で

Eメールメニューが表示されます。

- ・ 受信ボックスに未読メール(本文未受信メールを含む)がある場合は、 と件数が表示されます。
- ・ 送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、 と件数が表示されます。
- ・ インフォボックスに未読メッセージ(本文未受信メッセージを含む)がある場合は、 と件数が表示されます。
- ・ (Cメール)を押すと、Cメールメニューに切り替えることができます。

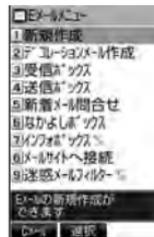

(Eメールメニュー)

■ 受信ボックスのEメールを確認する場合

2 [受信ボックス]

受信ボックスフォルダ一覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→

受信メール一覧画面が表示されます。

4 Eメールを選択→ (表示)

受信メール内容表示画面が表示されます。

: 前のEメールを表示

: 次のEメールを表示

■ 送信ボックスのEメールを確認する場合

2 [送信ボックス]

送信メール一覧画面が表示されます。

3 Eメールを選択→ (表示)

送信メール内容表示画面が表示されます。

: 前のEメールを表示

: 次のEメールを表示


- 宛先が入力されているEメールの場合は、 (送信) を押すと送信できます。

memo

- ◎ 本文未受信メールを選択し (受信) を押すと、本文を受信します。
- ◎ Eメールメニューで「メールサイトへ接続」を選択すると、EZwebでメールに関連した情報サイトが表示されます。
- ◎ 受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。
- ◎ 送信ボックスの容量を超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。
- ◎ 受信ボックス/送信ボックスの最大容量については、「主な仕様」の「Eメール」(▶P.347)をご参照ください。

■ 受信ボックスフォルダ一覧画面の見かた



受信ボックスには「メインフォルダ」と、サブフォルダとして「フォルダ01~09」が用意されています。サブフォルダは、振分登録されていると表示されます。

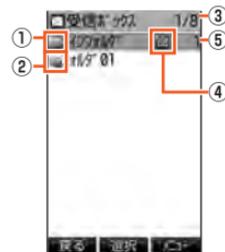

受信ボックス
フォルダ一覧画面

- ① : メインフォルダ
- ② : サブフォルダ
- ③ 受信ボックスのメール件数「(未読・本文未受信メール件数) / (受信ボックス内のメール総件数)」
- ④ : 新着メールあり
 : 未読メールあり
- ⑤ 受信ボックスのフォルダに未読メールや本文未受信メールがある場合は、フォルダ名の右に合計の件数が表示されます。

■ Eメール一覧画面の見かた

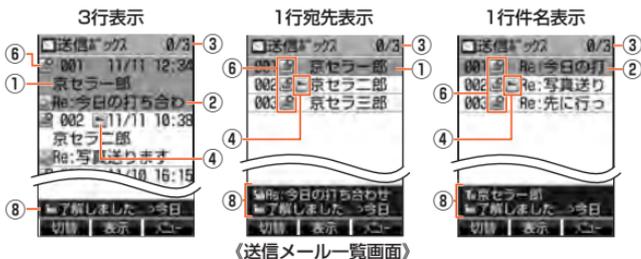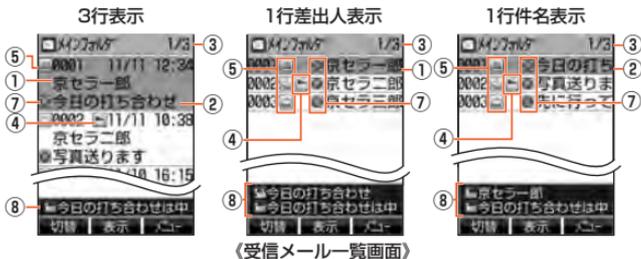

① 宛先／差出人の名前またはEメールアドレス

Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。

受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定されている名前が表示されます。

アドレス帳に登録されていない場合で、差出人名称も設定されていない場合は、Eメールアドレスが表示されます。

※アドレス帳にEメールアドレスが登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が優先して表示されます。

② 件名

③ 受信ボックスのメール件数

「(未読・本文未受信メール件数) / (フォルダ内のメール総件数)」

送信ボックスのメール件数

「(未送信・送信失敗メール件数) / (送信ボックス内のメール総件数)」

④ 添付データアイコン

- 🎞️:ムービー
- 🎵:メロディ/音声データ
- 🖼️:フォト・グラフィック/デコレーションエモジ
- 🎨:文字装飾データ
- 📎など:ラッピングメールデータ
- 📎:その他の添付データ

※ラッピングメールデータの場合、添付データアイコンとしてラッピングメールデータで指定された絵文字が表示されます。

※添付データが未受信の場合やデータフォルダから削除されている場合は、添付詳細表示画面で📎が表示されます。

※添付データがサーバになく受信できない場合は、📎が表示されます。

※再生できない添付データの場合は、📎が表示されます。

⑤ 受信メールの状態アイコン

- 📧:未読のEメール
- 📧(赤):本文を未受信のEメール
- 📧:既読のEメール
- 📧:サーバにメールがなく本文を受信できないEメール(添付データも含まれます)
- 📧:サーバに転送するメールがなく転送に失敗したEメール

※返信したEメールは、📧のように矢印が表示されます。

※本文転送/転送したEメールは、📧のように矢印が表示されます。

※保護されているEメールは🔒のように錠が表示されます。

⑥ 送信メールの状態アイコン

- 📧:送信済みのEメール
- 📧:未送信のEメール
- 📧:送信に失敗したEメール
- 📧:サーバに元のメール(受信メール)がなく転送に失敗したEメール

※保護されているEメールは🔒のように錠が表示されます。

⑦ エモーションメールのアイコン

※「エモーションメール表示(M3B1)」(▶P.300)に設定されている場合のみ表示されます。

ラッピングメールを受信した場合は、ラッピングメールのアイコンが優先されます。


⑧ プレビュー表示

※本文が表示されます。

1行表示の場合は、件名、差出人、宛先のいずれかも表示されます。

※「プレビュー表示」(▶P.139)に設定されている場合のみ表示されます。

■ Eメール内容表示画面の見かた

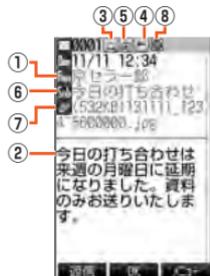

《受信メール内容表示画面》

① 受信メール

👤: 差出人の名前またはEメールアドレス

送信メール

👤: 宛先の名前またはEメールアドレス

② 本文

③ など

(メール状態アイコン)

④ など

(添付データアイコン)

⑤ 保護アイコン

保護されている場合に表示されます。


⑥ 件名

⑦ など

(添付データアイコン)

⑧ など

(エモーションアイコン)

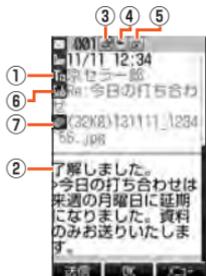

《送信メール内容表示画面》

Eメール一覧画面でできること

1 受信メール一覧画面(▶P.128)／送信メール一覧画面(▶P.128)でEメールを選択→[アプリ] (メニュー)

返信	通常のEメール／デコレーションメールで返信します。 • 件名には、元のEメールの件名に「Re:」を付けた件名が入力されます。
デコレーション返信	• 宛先には、選択した差出人／返信先のEメールアドレスが入力されます。
本文転送	本文を転送するEメールを作成します。 • 通常のEメールを本文転送する場合は送信メール作成画面(▶P.120)、デコレーションメールを本文転送する場合はデコレーションメール作成画面(▶P.122)が表示されます。 • 件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。
転送	サーバに保存されているEメールを本文の最後に引用して転送します。 • 送信メール作成画面(▶P.120)が表示されます。 • 件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 • サーバにある元のEメール(受信メール)を転送するため、受信できなかった添付データもすべて転送されます。 • デコレーションメールは転送できません。
選択受信	本文が未受信のEメールの本文を受信します。 Eメールを選択→[]→[] (確定) • 最大10件まで選択できます。
編集	未送信のEメールや送信に失敗したEメールを編集して送信します。

コピーして編集	送信済みのEメールや保護されているEメールをコピーし、編集して送信します。	
選択保護/解除	Eメールが自動的に削除されないように保護したり、保護を解除します。 Eメールを選択 → <input type="checkbox"/> (保護)→ <input checked="" type="checkbox"/> (確定) <ul style="list-style-type: none"> 受信ボックスの容量の50%または500件まで保護できます。 送信ボックスの容量の50%または250件まで保護できます。 	
全件保護解除	一覧表示しているEメールの保護をすべて解除します。	
削除	1件削除	選択しているEメールを削除します。
	選択削除	Eメールを選択して削除します。 Eメールを選択 → <input type="checkbox"/> → <input checked="" type="checkbox"/> (確定)→ <input type="checkbox"/> [はい]
	全件削除	一覧表示しているEメールをすべて削除します。
ソート	受信順	受信日時の新しい順に並べ替えます。
	未読/未受信順	本文未受信メール、未読メール、既読メール、サーバメールなしの順に並べ替えます。
	差出人名順	差出人の名前またはEメールアドレスを0~9、A~Z、a~z、五十音順に並べ替えます。
	日付順	送信日時の新しい順に並べ替えます。
	未送信順	未送信メール、送信失敗メール、サーバメールなし、送信済みメールの順に並べ替えます。
	宛先名順	宛先の名前またはEメールアドレスを0~9、A~Z、a~z、五十音順に並べ替えます。
	件名順	件名を0~9、A~Z、a~z、五十音の順(Fw、Re:は無視されます)に並べ替えます。

ソート	保護順	保護されているEメール、保護されていないEメールの順に並べ替えます。
フォルダ移動	1件移動	選択しているEメールを移動します。
	選択移動	複数のEメールを選択して移動します。 1. Eメールを選択 → <input type="checkbox"/> → <input checked="" type="checkbox"/> (確定) 2. 移動先のフォルダを選択 → <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> [はい]
	全件移動	一覧表示しているEメールをすべて移動します。
アドレス詳細表示	▶P.131「アドレス詳細表示を利用する」	
検索	Eメールアドレス/件名/本文/フリーワードを入力すると、該当する受信メールまたは送信メールを検索して一覧表示できます。 1. [アドレス検索]/[件名検索]/[本文検索]/[フリー検索] 2. 検索する文字を入力 → <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> (検索) <ul style="list-style-type: none"> アドレスは全角32/半角64文字まで入力できます。 アドレス以外は全角13/半角26文字まで入力できます。 デコレーションメールでは、正しく検索できない場合があります。 	
差出人件名詳細	受信日時、差出人の名前、Eメールアドレス、件名の全文を表示します。	
フォルダ表示	受信ボックスをフォルダ表示にします。 <ul style="list-style-type: none"> 受信ボックスを一覧表示にしているときのみ選択できます。 	
microSDへ保存/データフォルダへ保存	▶P.131「EメールをmicroSDメモリカード/データフォルダへ保存する」	
プライバシー一時設定	プライバシー設定(▶P.140)されたメールを一時的に表示します。	

* 画面により選択できる項目は異なります。

アドレス詳細表示を利用する

- 1 受信メール一覧画面(▶P.128)／送信メール一覧画面(▶P.128)でEメールを選択→**[アプリ]**(メニュー)→**[アドレス詳細表示]**

受信メールの場合は、差出人(From)、宛先(To/Cc)、返信先アドレス(Reply to)がある場合は返信先のEメールアドレスが表示されます。送信メールの場合は、宛先(To/Cc/Bcc)のEメールアドレスが表示されます。

- 2 Eメールアドレスを選択→**[□]**
選択メニューが表示されます。

3 Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します。 ▶P.120「Eメールを送る」
デコレーションメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたデコレーションメールを作成します。 ▶P.122「デコレーションメールを送る」
アドレス帳へ登録	▶P.99「他の機能からアドレス帳に登録する」
振分登録	選択したEメールアドレスを「振分登録」(▶P.135)に登録します。
拒否リストへ登録	選択したEメールアドレスを「迷惑メールフィルター」(▶P.143)の「指定拒否リスト設定」に登録します。
プライバシーへ登録	選択したEメールアドレスを「プライバシー設定」(▶P.140)に登録します。 ロックNo.を入力 → [□]
Eメールアドレスコピー	選択したEメールアドレスをコピーします。



memo

- ◎受信メール内容表示画面で差出人の名前またはEメールアドレスを選択すると、アドレス詳細表示が表示されます。
- ◎送信メール内容表示画面で宛先の名前またはEメールアドレスを選択すると、選択メニューが表示されます。

EメールをmicroSDメモ리카ード／データフォルダへ保存する

EメールをmicroSDメモ리카ード／データフォルダに保存できます。

- 1 受信メール一覧画面(▶P.128)／送信メール一覧画面(▶P.128)でEメールを選択→**[アプリ]**(メニュー)

- 2 **[microSDへ保存]**／**[データフォルダへ保存]**

3 1件保存	選択しているEメールをmicroSDメモ리카ード／データフォルダ内のフォルダに保存します。
選択保存	複数のEメールを選択して保存します。 Eメールを選択 → [□] → [☑] (確定)
全件保存	一覧表示しているEメールをmicroSDメモ리카ード／データフォルダ内のフォルダにすべて保存します。

※受信メールをmicroSDメモ리카ードに保存する場合はメールを選択後、サブフォルダを選択します。

- 4 **[はい]**



memo

- ◎本文／添付データ未受信のメールをmicroSDメモ리카ード／データフォルダに保存すると、microSDメモ리카ード／データフォルダからは本文／添付データを受信できません。
- ◎microSDメモ리카ード／データフォルダ内から、保存元にEメールのコピーや移動をすることはできません。

- microSDメモ리카ード／データフォルダ内からEメールを送信することはできません。
- デコレーションメール／パステルメールをmicroSDメモ리카ード／データフォルダ内のフォルダに保存すると、すべての文字装飾が解除され、通常のEメールとなります。
- Eメールをデータフォルダに保存すると、添付データはすべて解除されます。
- ラッピングメールをデータフォルダに保存すると、ラッピングメールデータの添付は解除されます。

Eメール内容表示画面でできること

1 受信メール内容表示画面(▶P.129)／送信メール内容表示画面(▶P.129)→**アプリ**(メニュー)

返信	通常のEメール／デコレーションメールで返信します。 ・件名には、元のEメールの件名に「Re:」を付けた件名が入力されます。
デコレーション返信	・宛先には、選択した差出人／返信先のEメールアドレスが入力されます。
全員へ返信	同報されている全員にEメール／デコレーションメールで返信します。
全員へデコレーション返信	
本文転送	本文を転送するEメールを作成します。 ・通常のEメールを本文転送する場合は送信メール作成画面(▶P.120)、デコレーションメールを本文転送する場合はデコレーションメール作成画面(▶P.122)が表示されます。 ・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。

転送	サーバに保存されているEメールを本文の最後に引用して転送します。 ・送信メール作成画面(▶P.120)が表示されます。 ・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 ・サーバにある元のEメール(受信メール)を転送するため、受信できなかった添付データもすべて転送されます。 ・デコレーションメールは転送できません。
編集	未送信のEメールや、送信に失敗したEメールを編集して送信します。 ・通常のEメールを編集する場合は送信メール作成画面(▶P.120)、デコレーションメールを編集する場合はデコレーションメール作成画面(▶P.122)が表示されます。
コピーして編集	送信済みのEメールや、保護されているEメールをコピーし、編集して送信します。
保護／保護解除	表示しているEメールを保護します。 ・保護されているEメールを表示中にメニューを表示すると、「保護解除」と表示され、選択すると保護を解除できます。
削除	表示しているEメールを削除します。
装飾データ削除	パステルメールの装飾データを削除します。
フォルダ移動	表示しているEメールを移動します。 移動先のフォルダを選択 → [はい]
アドレス詳細表示	▶P.131「アドレス詳細表示を利用する」
本文コピー	本文の一部をコピーします。 1. [コピー開始位置] を選択→ [開始] 2. [コピー終了位置] を選択→ [終了] ・全角500／半角1000文字まで選択できます。 ・デコレーションメールの装飾情報／挿入されていた画像はコピーされません。

テンプレート保存	表示しているデコレーションメールをテンプレートとしてデータフォルダに保存しません。
文字サイズ変更	メールの内容表示画面／内容確認画面を表示する際の文字サイズを設定します。 「極小」「小」「やや小」「中」「大」「極大(でか)」 ・内容表示画面／内容確認画面で  を押しても、表示する文字サイズを変更できません。
ファイル情報表示	インライン再生されたデータのファイル名とサイズを表示します。 ・インライン再生されたデータを選択しているときのみ選択できます。

※ 画面により選択できる項目は異なります。

差出人／宛先／件名／電話番号／URL／GPS情報／FeliCa情報を利用する

1 受信メール内容表示画面(▶P.129)／送信メール内容表示画面(▶P.129)を表示

■ 差出人／宛先を利用する場合

2 差出人／宛先を選択→

差出人の場合は、アドレス詳細表示が表示されます。Eメールアドレスを選択→と操作すると、選択メニューが表示されます。宛先の場合は、直接選択メニューが表示されます。(▶P.131「アドレス詳細表示を利用する」)

■ 件名をコピーする場合

2 件名を選択→ (コピー)

■ 本文中の電話番号を利用する場合

2 本文中の電話番号を選択→

3 発信	選択した電話番号に電話をかけます。
アドレス帳へ登録	▶P.99「他の機能からアドレス帳に登録する」
Cメール作成	選択した電話番号宛てにCメールを作成します。
電話番号コピー	選択した電話番号をコピーします。

■ 本文中のURLを利用する場合

2 本文中のURLを選択→

3 EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示します。
お気に入りへ登録	▶P.163「お気に入りリストを利用する」
アドレス帳へ登録	▶P.99「他の機能からアドレス帳に登録する」

URLコピー	選択したURLをコピーします。
--------	-----------------

■本文中のGPS情報を利用する場合

2 本文中のGPS情報を選択→

3 地図表示	EZナビウォークでGPS情報の地図を表示します。
ここへ行く	EZナビウォークで現在地からGPS情報までの経路を検索します。
Myスポットへ登録	GPS情報をMyスポットに登録します。
EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示します。
お気に入りへ登録	▶P.163「お気に入りリストを利用する」
アドレス帳へ登録	▶P.99「他の機能からアドレス帳に登録する」
URLコピー	選択したURLをコピーします。

■本文中のおサイフケータイ®対応のEZアプリ情報を利用する場合

2 おサイフケータイ®対応のEZアプリ情報を選択

→→ (はい)

おサイフケータイ®対応のEZアプリ情報に含まれるURLへジャンプします。

memo

- ◎電話番号として認識されるのは、TEL、Tel、tel:(大文字、小文字、全角、半角の混在可)、、に続く電話番号および、0から始まる9~11桁の数字です。
- ◎「TEL(03)0001-XXXX」のように「()」「-」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、TELなどや、、に続く電話番号中に「*」「#」「P」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。
- ◎URLとして認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる256文字までの半角英数字・記号です。
- ◎GPS情報として認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる半角英数字・記号のURLにGPS情報(datum=英数字記号)が含まれている場合です。

◎おサイフケータイ®対応のEZアプリ情報として認識されるのは、「file://localhost」で始まる半角英数字・記号が含まれている場合です。

受信ボックスフォルダ一覧画面でできること

1 受信ボックスフォルダ一覧画面(▶P.127)でフォルダを選択→ (メニュー)

2 振分登録	▶P.135「振分登録する」	
フォルダ名編集	フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角6/半角12文字まで入力できます。	
メール再振分	現在、振分登録されている内容で、Eメールの再振分を行います。	
削除	フォルダ内全削除	選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。
	全件削除	受信ボックス内のEメールをすべて削除します。
フォルダロック/フォルダロック解除	選択しているフォルダをロック/ロック解除します。ロックされたフォルダを操作するときにはロックNo.の入力が必要になります。 ロックNo.を入力→<input type="checkbox"/> ・制限される操作は、ロックしたフォルダ内のEメールの表示、振分登録、フォルダ設定リセット、メール再振分け、一覧表示へ切替え、「受信表示設定」の「フォルダ表示」の「OFF」への変更です。	
フォルダ設定リセット	選択しているフォルダのフォルダ名をお買い上げ時の状態に戻し、振分登録をすべて削除します。	
一覧表示	受信ボックスを一覧表示にします。	
プライバシー一時設定	プライバシー設定(▶P.140)されたメールを一時的に表示します。	

振分登録する

「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、Eメールアドレスやアドレス帳グループを登録できます。登録したEメールアドレスや、アドレス帳グループに含まれるEメールアドレスからEメールを受信すると、自動的に登録したサブフォルダにEメールが振り分けられます。

1 受信ボックスフォルダ一覧画面(▶P.127)でフォルダを選択→**アプリ**(メニュー)→**[振分登録]**

2 フォルダを選択→→

3 アドレス帳1件呼出	アドレス帳のEメールアドレスを登録します。
アドレス帳複数件呼出	アドレス帳のEメールアドレスを複数件選択して登録します。 アドレス帳を選択 → <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> (確定)
アドレス帳グループ呼出	アドレス帳のグループを登録します。
送信履歴呼出/ 受信履歴呼出	送信履歴/受信履歴に記録されたEメールアドレスを登録します。
プロフィール呼出	プロフィールに登録されているEメールアドレスを登録します。
直接入力	Eメールアドレスを直接入力します。 • Eメールアドレスの“@”の左側の部分のみ、または“@”以降のドメインのみを登録することもできます。ただし、完全に一致するEメールアドレスが登録されている場合は、そちらが優先されます。

4 (**確定**)



memo

- ◎ ドメインのみを登録する場合は、ドメインの先頭に“@”を入力してください。
- ◎ 振分登録は、合計で最大200件登録できます。
- ◎ 振分時に対象となるEメールアドレスは、差出人のみです。
- ◎ 振分登録の一覧画面で登録済みのEメールアドレスやアドレス帳グループを選択→**アプリ**(メニュー)→**[振分削除]**→**[はい]**と操作すると、削除できます。

なかよしボックスを利用する

特定のEメールアドレスを「なかよし登録」することで、そのEメールアドレスから受信したEメールと、そのEメールアドレスへ送信したEメールを1つのフォルダにまとめて表示できます。

1 待受画面で → [なかよしボックス]

なかよしボックスフォルダ一覧画面が表示されます。
なかよしボックス内には、10個のフォルダが用意されています。

2 フォルダを選択 → → Eメールを選択 → (表示)



- ◎ なかよしボックスに表示されたEメールは、同時に受信ボックス/送信ボックスにも表示されます。削除した場合は、どちらも削除されます。
- ◎ なかよしボックス内のEメール一覧画面のメニューについては、「Eメール一覧画面でできること」(▶P.129)をご参照ください。
- ◎ なかよしボックス内のEメール内容表示画面のメニューについては、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.132)をご参照ください。

なかよしボックスフォルダ一覧画面のメニューを利用する

1 なかよしボックスフォルダ一覧画面でフォルダを選択 → (メニュー)

2	なかよし登録	フォルダ内に表示するEメールのEメールアドレスを登録します。 <ul style="list-style-type: none">• を押すと、「アドレス帳呼出」「送信履歴呼出」「受信履歴呼出」「プロフィール呼出」「直接入力」を選択できます。Eメールアドレスの入力方法については、「振分登録する」(▶P.135)の操作  をご参照ください。• 1つのフォルダに登録できるEメールアドレスは、1件のみです。				
	フォルダ名編集	フォルダ名を編集します。 <ul style="list-style-type: none">• フォルダ名は、全角6/半角12文字まで入力できます。				
	削除	<table border="1"><tr><td>フォルダ内全件削除</td><td>選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。</td></tr><tr><td>全件削除</td><td>なかよしボックス内のEメールをすべて削除します。</td></tr></table>	フォルダ内全件削除	選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。	全件削除	なかよしボックス内のEメールをすべて削除します。
フォルダ内全件削除	選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。					
全件削除	なかよしボックス内のEメールをすべて削除します。					
	フォルダ設定リセット	選択しているフォルダをお買い上げ時に戻し、「なかよし登録」で登録したEメールアドレスを削除します。				
	プライバシー一時設定	プライバシー設定(▶P.140)されたメールを一時的に表示します。				

インフォボックスを利用する

インフォボックスには、auから送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」やauからの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。

1 待受画面で → [インフォボックス]

インフォメッセージの一覧が表示されます。

2 メッセージを選択 →

インフォメッセージの内容が表示されます。



- ◎ インフォメッセージの一覧で  (削除) を押すと、メッセージを1件削除/選択削除/全件削除できます。
- ◎ インフォメッセージの内容を表示して  (メニュー) を押すと、「削除」「本文コピー」を選択できます。詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.132)をご参照ください。

データフォルダのEメールを利用する

1 待受画面で → [データフォルダ] → [Eメールフォルダ]

2 [受信ボックス] / [送信ボックス]

Eメール一覧画面が表示されます。

3 Eメールを選択 → (再生)

Eメール内容表示画面が表示されます。



- ◎ Eメール一覧画面で  (メニュー) を押すと「microSDへコピー」「microSDへ移動」「赤外線送信」「Bluetooth送信」「詳細情報」「削除」を選択できます。
- ◎ Eメール内容表示画面 →  (削除) → [はい] と操作すると、表示しているEメールをデータフォルダから削除できます。

microSDメモ리카ードのEメールを利用する

1 待受画面で → [microSD] → [メールフォルダ]

■ 受信ボックスのEメールを確認する場合

2 [受信ボックス]

フォルダ一覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択 →

受信メール一覧画面が表示されます。

4 Eメールを選択 → (表示)

受信メール内容表示画面が表示されます。

■ 送信ボックスのEメールを確認する場合

2 [送信ボックス]

送信メール一覧画面が表示されます。

3 Eメールを選択 → (表示)

送信メール内容表示画面が表示されます。



- ◎ 受信ボックスのEメール一覧画面で  (メニュー) を押すと、「削除」「フォルダ移動」を選択できます。
- ◎ Eメール内容表示画面 →  (削除) → [はい] と操作すると、表示しているEメールをmicroSDメモ리카ードから削除できます。

フォルダー一覧画面のメニューを利用する

1 フォルダー一覧画面でフォルダを選択→ (メニュー)

2	フォルダ名編集	フォルダ名を編集します。 • フォルダ名は、全角6/半角12文字まで入力できます。
	フォルダ内全件削除	選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。
	フォルダ作成	フォルダを新規作成します。 • microSDメモリカードへの初回アクセス時は、「フォルダ01～10」が用意されています。 • microSDメモリカード内の受信ボックスには、最大100個のフォルダを作成できます。
	フォルダ削除	選択しているフォルダとフォルダ内のEメールをすべて削除します。

Eメールを設定する

1 待受画面で → [Eメール設定]

Eメール設定メニューが表示されます。

2	受信・表示設定	▶P.138「受信・表示に関する設定をする」
	送信・作成設定	▶P.140「送信・作成に関する設定をする」
	アドレス変更・その他	▶P.142「アドレスの変更やその他の設定をする」
	Eメール設定確認	「受信・表示設定」、「送信・作成設定」(「アドレス変更送信」を除く)の現在の設定を一覧で確認できます。

受信・表示に関する設定をする

1 Eメール設定メニュー→[受信・表示設定]

2	メール自動受信	サーバに届いたEメールを自動的に受信するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 • 「OFF」に設定すると、受信せずに新しいEメールがサーバに到着したことをお知らせします。				
	メール受信方法	<table border="1"><tr><td>全受信</td><td>差出人・件名と本文を受信します。</td></tr><tr><td>指定全受信</td><td>指定したアドレスからのEメールは、差出人・件名と本文を受信します。指定していないアドレスからのEメールは、差出人・件名のみを受信します。</td></tr></table>	全受信	差出人・件名と本文を受信します。	指定全受信	指定したアドレスからのEメールは、差出人・件名と本文を受信します。指定していないアドレスからのEメールは、差出人・件名のみを受信します。
全受信	差出人・件名と本文を受信します。					
指定全受信	指定したアドレスからのEメールは、差出人・件名と本文を受信します。指定していないアドレスからのEメールは、差出人・件名のみを受信します。					

メール受信方法	指定全受信	<p>アドレス帳: アドレス帳に登録されているアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信する。</p> <p>個別アドレス: 「個別アドレス登録」で登録したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信する。</p> <p>アドレス帳・個別アドレス: アドレス帳に登録されているアドレス、「個別アドレス登録」で登録したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信する。</p> <p>個別アドレス登録: 個別アドレスを登録する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 「個別アドレス登録」では、<input type="checkbox"/>を押すと「アドレス帳1件呼出」「アドレス帳複数件呼出」「送信履歴呼出」「受信履歴呼出」「プロフィール呼出」「直接入力」から入力方法を選択して、個別アドレスを登録できます。 「個別アドレス登録」で登録済みのアドレスを選択→<input type="checkbox"/> (メニュー) → <input type="checkbox"/> (削除) → <input type="checkbox"/> [はい] と操作すると、削除できます。
	差出人・件名受信	<p>差出人・件名のみを受信します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 受信メール一覧画面(▶P.128)で本文が未受信のEメールを選択して <input type="checkbox"/> (受信) を押すと、本文も受信できます。
バックグラウンド受信	<p>他の機能を利用しているときに、Eメールを受信するかどうかを設定します。 [ON][OFF]</p> <ul style="list-style-type: none"> 通話中や、メール受信を行うことで他の機能に負荷がかかる場合などは、バックグラウンド受信を行えません。 	

添付自動受信	<p>受信Eメールの添付データを自動的に受信するかどうかを設定します。</p> <p>ON: Eメールの受信と同時に添付データを受信する。</p> <p>OFF: 添付データを別途受信する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 自動受信する添付データの種類、添付データの容量の上限を変更するには「ON」に設定した後で、「添付自動受信」を再度選択して <input type="checkbox"/> (詳細) を押します。 <p>添付データの種類を選択して <input type="checkbox"/> を押すと、自動受信する添付データを変更できます。自動受信する項目には、<input checked="" type="checkbox"/> が表示されます。</p> <p>添付データの種類を選択して <input type="checkbox"/> (サイズ) を押すと、添付データの容量の上限を設定できます。データのサイズを入力する画面で <input type="checkbox"/> (リセット) を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。</p> <p><input type="checkbox"/> (確定) を押すと、設定を完了します。</p> <p><small>*自動で受信できるデータサイズは、685KBまでです。ただし、ラッピングメールデータは137KBまでです。 *ここで設定するデータサイズは、Eメールで送られてくる符号化されたデータの上限です。受信した685KBのデータは、データフォルダに保存されると、約500KBになります。</small></p>
フォルダ表示	<p>受信ボックスをフォルダ表示するかどうかを設定します。 [ON][OFF]</p>
ラッピングメール表示	<p>ラッピングメールの受信時や、Eメール一覧画面でラッピングメールデータのアニメーションを表示するかどうかを設定します。 [ON][OFF]</p>
プレビュー表示	<p>Eメール一覧画面でプレビューを表示するかどうかを設定します。 [ON][OFF]</p>
プライバシー設定	<p>▶P.140「プライバシーメールを設定する」</p>

プライバシーメールを設定する

1 Eメール設定メニュー→[受信・表示設定]→[プライバシー設定]→ロックNo.を入力→

2	プライバシーメール表示	「アドレス登録」で登録したEメールアドレスが宛先(To)または差出人(From)になっているEメール(プライバシーメール)を表示するかどうかを設定します。 ON: プライバシーメールを表示する。 OFF: プライバシーメールを表示しない。
	アドレス登録	プライバシーメールとして扱う相手のEメールアドレスを登録します。 ・ <input type="checkbox"/> を押してEメールアドレスを入力します。Eメールアドレスの入力方法については、「振分登録する」(▶P.135)の操作 3 をご参照ください。
	更新	「アドレス登録」にアドレス帳グループを登録している場合、最新のアドレス帳グループの内容に登録内容を更新します。



memo

- 「プライバシーメール表示」を「OFF」にしたときの動作は次のとおりです。
 - ・ プライバシーメール受信時の受信音は鳴らず、お知らせメニューや画面上部のEメールアイコン、ピクトインフォメーションも表示されません。
 - ・ プライバシーメールは、送受信ボックス画面や送受信履歴にも表示されません。
 - ・ 送信メールの宛先(To)にメンバー登録されているEメールアドレスが1件でも含まれている場合は、プライバシーメールとして扱われます。
 - ・ フォルダ移動や全件削除、フォルダ内全件削除、検索ではプライバシーメールは操作対象となりません。
- 「添付自動受信」(▶P.139)を「ON」に設定している場合でも、プライバシーメールの添付データは自動受信されません。

送信・作成に関する設定をする

1 Eメール設定メニュー→[送信・作成設定]

2	返信先アドレス	Eメールアドレス(マイアドレス)以外のアドレスへEメールを返信してもらいたいときに設定します。 「ON」「OFF」 ・ 「ON」を選択した場合は、返信先のEメールアドレス(半角64文字まで)を入力します。
	差出人名称	送信先で表示される名前を設定します。 「ON」「OFF」 ・ 「ON」を選択した場合は、差出人名称(全角10/半角20文字まで)を入力します。
	冒頭文／署名	冒頭文／署名(テキスト) テキストメールの本文の冒頭／末尾に挿入する文を設定します。 「ON」「OFF」 ・ 「ON」を選択した場合は、冒頭文／署名(全角128/半角256文字まで)を入力します。
	冒頭文／署名	冒頭文／署名(デコレーション) デコレーションメールの本文の冒頭／末尾に挿入する文を設定します。 「ON」「OFF」 ・ 「ON」を選択した場合は、冒頭文／署名(約2.5KBまで)を入力します。 ・ 冒頭文／署名には、最大10件(合計50KBまで)の画像／デコレーションエモジを挿入できます。 ・ Eメールを新規作成するときに、冒頭文／署名を挿入することで、デコレーションメールの本文に挿入できる画像／デコレーションエモジの制限(最大20件、または合計100KB以下)を超える場合は、画像／デコレーション絵文字は挿入されません。

冒頭文／署名	冒頭文／署名 (デコレーション)	・冒頭文と署名に同じ画像を挿入した場合でも、冒頭文と署名がデコレーションメールの本文に挿入されると、画像は異なるファイルとして扱われます。
返信メール引用	返信時、受信メールの内容を本文に引用するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」に設定すると、受信メールの内容の行頭に「>」を付けて引用します。	
アドレス変更送信	変更内容編集	「変換送信／未設定」「デコレ&絵文字送信」を利用する際、Eメールアドレスの一部(@以降)を自動的に変換するために設定します。 1. 編集する項目を選択 → <input type="checkbox"/> →【はい】 2. 編集するタイトル／アドレスを選択 → <input type="checkbox"/> (編集) 3. タイトル／アドレスを編集 → <input type="checkbox"/> ・タイトルは、全角8／半角16文字まで入力できます。 ・アドレスは、半角62文字まで入力できます。 ・アドレス変更送信をする場合、メールの宛先にはアドレス帳に登録されていた名前は表示されず、変換後のEメールアドレスが表示されます。
	初期値に戻す	「アドレス変更送信」の設定をすべてお買い上げ時の設定に戻します。
送信履歴個別削除／受信履歴個別削除	送信履歴／受信履歴を削除します。 履歴を選択 → <input type="checkbox"/> →【はい】 ・履歴を選択中に[F7] (詳細)を押すと、アドレス帳に登録されている名前やEメールアドレスが表示されます。	
宛先件数制限	送信メールの宛先件数を5件までに制限します。 「ON」「OFF」	



memo

◎「アドレス変更送信」には、お買い上げ時に以下のアドレスが登録されています。

基本アドレス (自動変換の対象)	変換後アドレス	
	変換送信／未設定	デコレ&絵文字送信
アドレス1		
@docomo.ne.jp	@docomo.ne.jp	@d.ne-u.jp
アドレス2		
@jp-*.ne.jp	@jp-*.ne.jp	@jp-*.ne-u.jp
アドレス3		
@ezweb.ne.jp	@ezweb.ne.jp	@ezweb.ne-u.jp
アドレス4		
@*.vodafone.ne.jp	@*.vodafone.ne.jp	@*.vodafone.ne-u.jp
アドレス5		
@softbank.ne.jp	@softbank.ne.jp	@softbank.ne-u.jp

※ アドレス1:ドコモ アドレス2/アドレス4/アドレス5:ソフトバンク
アドレス3:au

※ *は地域ごとに異なります。

アドレスの変更やその他の設定をする

1 Eメール設定メニュー→[アドレス変更・その他]

2 項目を選択→→[入力欄]を選択→[入力] →暗証番号を入力→→[送信]

項目	説明
Eメール アドレスの 変更	<p>EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。</p> <p>1. [承諾する] 2. Eメールアドレスの“@”の左側の部分(変更可能部分)を入力→<input type="checkbox"/> 3. [送信]→[OK]→<input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> Eメールアドレスの変更可能部分は、半角英数小文字、「.」「-」「_」を含め、半角30文字まで入力できます。ただし、「.」を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「0」を使用することもできません。 変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください。 入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されますので、再入力してください。 Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能です。
迷惑メール フィルター	▶P.143「迷惑メールフィルターを設定する」
au one メール へ自動保存 (通信料有料)	本製品は、au one メールは非対応です。

項目	説明
自動転送先	<p>本製品で受信したEメールを自動的に転送するEメールアドレスを登録します。</p> <p>1. <input type="checkbox"/>[入力欄]を選択→<input type="checkbox"/>[入力] 2. Eメールアドレスを入力→<input type="checkbox"/> 3. [送信]→[終了]</p> <ul style="list-style-type: none"> 自動転送先のEメールアドレスは、2件まで登録できます。 自動転送先の変更・登録は、1日3回まで可能です。 <small>* 設定をクリアする操作は、回数には含まれません。</small> 「エラー！ Eメールアドレスを確認してください。」と表示された場合は、自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力しているか、指定のEメールアドレスが規制されている可能性があります。 Eメールアドレスを間違えて設定すると、転送先の方に迷惑をかける場合がありますのでご注意ください。 自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメッセージが送信元に返る場合がありますのでご注意ください。
Eメール ヘッダ 情報表示 (通信料有料)	<p>サーバにある30日前(最大500件)までのEメールのヘッダ情報の表示と内容の確認ができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時、受信日時、送信者、経由したサーバなどの詳細情報です。 Eメールの転送や、サーバ上からの削除ができます。 転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ入力できます。本文は入力できません。

項目	説明
その他の設定の確認	「アドレス変更・その他」の設定の内容を一覧表示します。 ・設定を行った後は、「更新」を選択してください。



◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

迷惑メールフィルターを設定する

迷惑メールフィルターには、特定のEメールを受信／拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるEメールを拒否する機能があります。

1 待受画面で → [迷惑メールフィルター]

■ おすすめの設定にする場合

2 [オススメの設定へ] → [登録] → [戻る]

迷惑メールに多く見られる「なりすましメール」や迷惑メールの疑いのあるメールを規制します。

■ 詳細を設定する場合

2 [設定・確認する] → (入力欄) を選択 → (入力) → 暗証番号を入力 → → [送信]

3	オススメ一括設定	1.オススメ設定	なりすましメール・自動転送メールおよび迷惑メールの疑いのあるメールを拒否して、携帯電話・PHS・パソコンからのメールを受信する条件に設定します。
		2.携帯メールのみ受信	パソコンからのメール・なりすましメール・自動転送メールおよび迷惑メールの疑いのあるメールを拒否して、携帯電話・PHSからのメールを受信する条件に設定します。
	詳細設定	個別設定	
		一括指定受信	インターネット、携帯電話からのメールを一括で受信／拒否します。
		迷惑メールおまかせ規制	メールサーバで受信したPCメールの中で、迷惑メールの疑いのあるメールを自動検知して規制します。
		なりすまし規制	送信元のアドレスを偽って送信してくるメールの受信を拒否します。(高)(中)(低)の3つの設定があります。 ※ 指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)により「なりすまし規制」を回避して、自動転送メールを受信することもできます。
		HTMLメール規制	メール本文がHTML形式で記述されているメールを受信、または拒否することができます。
		URLリンク規制	本文中にURLが含まれるメールを受信、または拒否することができます。
		拒否通知メール返信設定	迷惑メールフィルターで拒否されたメールに対して、受信エラー(宛先不明)メールを返信するかしないかを設定することができます。

詳細設定	指定受信リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールを優先受信します。 <ul style="list-style-type: none"> 指定受信リスト以外のEメールをブロックする場合は、「一括指定受信」ですべてのチェックをOFF(受信拒否)にしてください。
	指定拒否リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールの受信を拒否します。
	アドレス帳受信設定	auアドレス帳あるいはFriends Note!に保存したメールアドレスからのメールを受信することができます。
設定確認/解除		迷惑メールフィルター設定状態の確認と、設定の解除ができます。
PC設定用ワンタイムパスワード発行		▶P.145「パソコンから迷惑メールフィルターを設定するには」
設定にあたって		迷惑メールフィルターの設定を行う際の説明を表示します。



memo

- 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- 迷惑メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
- 迷惑メールフィルターは、以下の優先順位にて判定されます。
 指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可) > なりすまし規制 > 指定拒否リスト設定 > 指定受信リスト設定 > アドレス帳受信設定 > HTMLメール規制 > URLリンク規制 > 一括指定受信 > 迷惑メールおまかせ規制

- 指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)は、自動転送されてきたEメールが「なりすまし規制」の設定時に受信できなくなるのを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを指定受信リスト(なりすまし・転送メール許可)に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛先)もしくはCc(同報)に含まれているEメールについて、規制を受けることなく受信できます。
※Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。
- 「拒否通知メール返信設定」は、迷惑メールフィルター初回設定時に自動的に「返信する」に設定されます。なお「返信する」に設定している場合でも、なりすましメールには返信されません。
- 「URLリンク規制」を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたEメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。
- 「HTMLメール規制」を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるEメールの中にHTML形式で記述されているEメールが含まれる場合、それらのEメールが受信できない場合があります。また、携帯電話・PHSからのデコレーションメールは「HTMLメール規制」を設定している場合でも受信できます。
- 「なりすまし規制」は、送られてきたEメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。
 この判定は、送られてきたEメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。
※パソコンなどで受け取ったEメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)」に登録してください。

■ パソコンから迷惑メールフィルターを設定するには

迷惑メールフィルターは、お持ちのパソコンからも設定できます。auのホームページ内の「迷惑メール対策でお困りの方へ」の画面内にある「PCからの迷惑メールフィルター設定」にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

PC設定用ワンタイムパスワードは、迷惑メールフィルター画面の「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。

ワンタイムパスワードが発行されてから15分以内にパソコンから「迷惑メールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。

Cメールを利用する

携帯電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。海外の現地携帯電話の電話番号を宛先にしてもメッセージが送れます。



memo

- ◎ 海外からCメールを送信する場合は、EZwebご利用のお申し込みが必要ですが、ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。


Cメールを送る

漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字のメッセージ（メール本文）を送信できます。送信完了時には、相手の方にCメールが届いたかどうか分かります。

1 待受画面で (1秒以上長押し) →

【新規作成】

送信Cメール作成画面が表示されます。

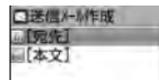

《送信Cメール作成画面》

2 「宛先」を選択 → (編集)

3 アドレス帳呼出	アドレス帳の電話番号を宛先に入力します。
送信履歴呼出／受信履歴呼出	送信履歴／受信履歴を選択して電話番号を宛先に入力します。 ・ Cメールを送受信した電話番号はそれぞれ最大10件まで送信履歴／受信履歴として記録されます。
電話番号貼付	「貼り付け一覧(M515)」の電話番号を選択して宛先に入力します。

直接入力	電話番号を宛先に入力します。 ※ [✖] を1秒以上長押しして、+(プラス)を入力することはできません。
------	--

4 「本文」を選択→**[編集]**→本文を入力→**[送信]**

本文は、全角70/半角140文字まで入力できます。

5 **[送信]**

相手の方にメールが届くと、相手の方にメールが届いた旨のメッセージが表示され、送信したメールは送信ボックスに保存されます。



memo

- 操作**5**で**[アプリ]**(メニュー)→[保存]と操作すると、Cメールを送信せずに送信ボックスへ保存できます。
- Cメールセンターは、次の通りCメールをお預かりします。

お預かり(蓄積)可能時間	72時間まで ※蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。
お預かり可能件数	制限なし ※受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があります。

- 蓄積されたCメールが配信されるタイミングは、次の通りです。

Cメール蓄積後すぐに配信	新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。
リトライ機能による配信	相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。
通話を終了したときに配信	蓄積後すぐに配信できなかった場合は、お客様が本製品で通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターにお預かりしていたCメールをすべて配信します。

※国際SMSの場合、配信タイミングが異なる場合があります。

- 送信したCメールは、送信ボックスに最大50件保存できます。それを超えると送信済み、送信失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除します。その際、保護メールは自動削除の対象外です。

- 発信者番号通知をせずにCメールを送信することはできません。
- 契約期間の条件により送信数に制限があります。詳しくはauホームページをご覧ください。
- 絵文字を他社の携帯電話に送信すると、一部他社の絵文字に変換されたり、受信側で正しく表示されないことがあります。また、auの異なる携帯電話に送信した場合は、auの旧絵文字に変換される場合があります。
- Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「通信エラーしばらくたってから送り直してください。」と表示される場合があります。
- 国際SMSの詳細につきましては、auホームページをご確認ください。
http://www.au.kddi.com/service/kokusai/kokusai_sms/index.html

■ぶりペイド送信について

本製品がぶりペイド専用電話として発売された場合は、操作**5**で**[アプリ]**(メニュー)→[ぶりペイド送信]と操作して送信してください。

- ぶりペイド送信で送信できる絵文字は、♥♣☺☹の4種類です。それ以外の絵文字は全角の空白(スペース)で送信されます。
- 一般契約のau電話からぶりペイド送信を行った場合、通常のCメール送信と同様に、翌月に通信料として請求されます(ぶりペイドの度数は減りません)。
- 「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、ぶりペイド送信をご利用になれません。
- 相手の方が伝言・ボイスメールの蓄積を停止(▶P.198)している場合、ぶりペイド送信のCメールは相手側で受信できません。

Cメールを受け取る

1 Cメールを受信

CメールセンターからCメールが送られてくると、Cメール受信音が鳴り、画面最上部にピクトインフォメーションでお知らせし、待受画面に📧が点灯します。

受信を完了すると、「新着Cメール X件」が表示されます。

2 (確認) → 「新着Cメール」を選択

→ (確認)

受信メール一覧画面が表示されます。

3 Cメールを選択 → (表示)

Cメールの内容が表示されます。

- (返信) : 返信のCメールを作成
- : 前のCメールを表示
- : 次のCメールを表示



〈待受画面〉



memo

- ◎ 全角51／半角101文字以上のCメールは、分割され2通のCメールとして受信する場合があります。
- ◎ 操作中にCメールを受信した場合は、📧が点灯し、Cメール受信音が鳴りま
す(操作中の機能によっては、Cメール受信音が鳴らない場合があります)。
操作を終了して待受画面に戻ると、「新着Cメール X件」が表示されます。
- ◎ 📧は、未読のCメールがなくなると消灯します。
※緊急速報メールを受信した場合は、📧の代わりに📞が表示されます。
- ◎ Cメールの受信は、無料です。
- ◎ 受信したCメールでは、送信してきた相手の方の電話番号を確認できません。
- ◎ 受信したCメールは、受信ボックスに最大100件保存できます。それを超え
ると、既読、未読の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、保護
メールは自動削除の対象外です。
- ◎ 受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。
- ◎ 「エモーションメール表示(M381)」(▶P.300)が「ON」に設定されている
場合、「新着Cメール」の横に受信したメールの内容に合った感情アイコンが
表示されます。

受信ボックス／送信ボックスのCメールを確認する

受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのCメールや送信せずに保存したCメールは、送信ボックスに保存されます。

1 待受画面で [受信] (1秒以上長押し)

Cメールメニューが表示されます。

- 受信ボックスに未読メールがある場合は、[未読]と件数が表示されます。
- 送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、[未送信]と件数が表示されます。
- 未読の緊急速報メールがある場合は、[緊急]が表示されます。
- [返信] (Eメール) を押すと、Eメールメニューに切り替えることができます。

■ 受信ボックスのCメールを確認する場合

2 [受信ボックス]

受信メール一覧画面が表示されます。

[返信] (返信) : 返信のCメールを作成

3 Cメールを選択→ [表示]

受信メール内容表示画面が表示されます。

[返信] (返信) : 返信のCメールを作成

[受信] (前のCメールを表示)

[次] (次のCメールを表示)

■ 送信ボックスのCメールを確認する場合

2 [送信ボックス]

送信メール一覧画面が表示されます。

[編集] (編集) : Cメールを編集

3 Cメールを選択→ [表示]

送信メール内容表示画面が表示されます。

[送信] (送信) : 表示中のCメールを送信


[受信] (前のCメールを表示)

[次] (次のCメールを表示)

■ 受信ボックス／送信ボックスの見かた



《Cメール一覧画面》
※送信ボックスの場合

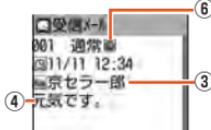

《Cメール内容表示画面》
※受信メールの場合

4 本文

5 送信ボックス

「(未送信・送信失敗メール件数) / (送信ボックス内のメール件数)」
受信ボックス

「(未読メール件数) / (受信ボックス内のメール件数)」

6 エモーションメールアイコン

※「エモーションメール表示(M381)」(▶P.300)が「ON」に設定されている場合のみ表示されます。

7 プレビュー表示

本文が表示されます。

※「プレビュー表示」(▶P.153)が「ON」に設定されている場合のみ表示されます。

Cメール一覧画面でできること

- 1 受信メール一覧画面(▶P.148)／送信メール一覧画面(▶P.148)でCメールを選択→**アプ**(メニュー)

2 編集	選択しているCメールを編集します。 ・受信メールを選択している場合は、本文がコピーされ、新規の送信メールになります。	
送信結果詳細	送信結果を表示します。	
選択保護／解除	Cメールが自動的に削除されないように保護したり、保護を解除します。 Cメールを選択→<input type="checkbox"/> (保護)→<input type="checkbox"/> (終了) ・保護するCメールには、  のように錠が表示されます。 ・受信ボックスに保存されているCメールのうち、最大50件を保護できます。 ・送信ボックスに保存されているCメールのうち、最大25件を保護できます。	
削除	1件削除	選択しているCメールを削除します。
	選択削除	Cメールを選択して削除します。 Cメールを選択→<input type="checkbox"/>→<input type="checkbox"/> (確定)→[YES]
	全件削除	受信ボックス／送信ボックスのCメールをすべて削除します。
アドレス帳へ登録	▶P.99「他の機能からアドレス帳に登録する」	
受信フィルターへ登録	選択しているCメールの電話番号を「受信フィルター」(▶P.154)の指定番号に登録します。	

※画面により選択できる項目は異なります。

Cメール内容表示画面でできること

- 1 受信メール内容表示画面(▶P.148)／送信メール内容表示画面(▶P.148)→**アプ**(メニュー)

2 編集	表示しているCメールを編集します。 ・本文がコピーされ、新規の送信メールになります。
送信結果詳細	送信結果を表示します。
保護／保護解除	表示しているCメールを保護／保護解除します。
削除	表示しているCメールを1件削除します。
アドレス帳へ登録	▶P.99「他の機能からアドレス帳に登録する」
本文コピー	本文の全体をコピーします。
受信フィルターへ登録	表示しているCメールの電話番号を「受信フィルター」(▶P.154)の指定番号に登録します。
文字サイズ変更	Cメールの内容表示画面で表示する文字サイズを設定します。 「中」「大(でか)」 ・内容表示画面で  を押しても、表示する文字サイズを変更できます。

※画面により選択できる項目は異なります。

本文中の電話番号／Eメールアドレス／URLを利用する

1 受信メール内容表示画面(▶P.129)を表示

■ 本文中の電話番号を利用する場合

2 本文中の電話番号を選択→□

3 発信	選択した電話番号に電話をかけます。
アドレス帳へ登録	▶P.99「他の機能からアドレス帳に登録する」
電話番号コピー	選択した電話番号をコピーします。
受信フィルターへ登録	電話番号を「受信フィルター」(▶P.154)の指定番号に登録します。

■ 本文中のEメールアドレスを利用する場合

2 本文中のEメールアドレスを選択→□

3 Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先にした送信メール作成画面(▶P.120)を表示します。
デコレーションメール作成	選択したEメールアドレスを宛先にデコレーションメール作成画面(▶P.122)を表示します。
アドレス帳へ登録	▶P.99「他の機能からアドレス帳に登録する」
Eメールアドレスコピー	選択したEメールアドレスをコピーします。

■ 本文中のURLを利用する場合

2 本文中のURLを選択→□

3 地図表示*	EZナビウォークでGPS情報の地図を表示します。
---------	--------------------------

ここへ行く*	EZナビウォークで現在地からGPS情報までの経路を検索します。
Myスポットへ登録*	GPS情報をMyスポットに登録します。
EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示します。
お気に入りへ登録	▶P.163「お気に入りリストを利用する」
アドレス帳へ登録	▶P.99「他の機能からアドレス帳に登録する」
URLコピー	選択したURLをコピーします。

* GPS情報を含むURLを選択したときのみ表示されます。



- 電話番号／URL／GPS情報として認識される条件については、「差出人／宛先／件名／電話番号／URL／GPS情報／FeliCa情報を利用する」(▶P.133)をご参照ください。
- 本文中に電話番号やURLを含むCメールを受信するには、Cメール安心ブロック機能を解除する必要があります。(▶P.153「Cメール安心ブロック機能を設定する」)

緊急速報メールを利用する

緊急速報メールとは、気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報、国や地方公共団体が配信する災害・避難情報を、特定エリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。

お買い上げ時は、緊急速報メール(緊急地震速報および災害・避難情報)の「受信設定」は「受信する」に設定されています。津波警報の受信設定は、災害・避難情報の設定にてご利用いただけます。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着いた行動をお願いいたします。津波警報を受信した時は、直ちに海岸から離れ、高台や頑丈な高いビルなど安全な場所に避難してください。

memo

- ◎緊急速報メール受信時は、専用の警報音とバイブレータの振動で通知します。警報音は変更できません。
※緊急地震速報の場合は、警報音と音声(「地震です」)、バイブレータの振動で通知します。
- ◎緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- ◎地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒～数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- ◎震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- ◎津波警報とは、気象庁から配信される大津波警報・津波警報を、対象沿岸を含む地域へお知らせするものです。
- ◎災害・避難情報とは、国や自治体から配信される避難勧告や避難指示、各種警報などの住民の安全に関わる情報をお知らせするものです。
- ◎日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- ◎緊急速報メールは、情報料・通信料とも無料です。
- ◎当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
- ◎気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。
<http://www.jma.go.jp/>(パソコン用)

1 待受画面で (1秒以上長押し) → [緊急速報]

緊急速報メニューが表示されます。

2 受信ボックス	緊急速報メール一覧を表示します。 緊急速報メールを選択 →  (表示) ・緊急速報メール一覧画面で  (削除) を押すと、緊急速報メールを1件削除/選択削除/全件削除できます。 ・緊急速報メール内容表示画面で  (削除) を押すと、緊急速報メールを1件削除できます。 ・受信ボックスには、最大20件の緊急速報メールを保存できます。20件を超えると、既読、未読の順で古い緊急速報メールから自動的に削除されます。
受信設定	緊急速報メールを受信するかどうかを設定します。 「受信する」「受信しない」
受信音/ バイブ確認	緊急地震速報または災害・避難情報および津波警報を受信したときの受信音(警報音)とバイブレータの振動を確認できます。 「緊急地震速報」「災害・避難情報」 ・  (再生) を押すと受信音とバイブレータの振動を確認できます。
マナー時の 鳴動設定	マナーモードの設定にかかわらず、警報音とバイブレータの振動で通知するかどうかを設定します。 「通知する」「通知しない」 ・「通知する」に設定されている場合、マナーモードの設定にかかわらず、警告音とバイブレータの振動で通知します。 ・「通知しない」に設定されていて、マナーモードが「通常マナーモード」「サイレントマナーモード」「ドライブモード」「オリジナルマナーモード」に設定されている場合、警告音は鳴りません。「ドライブモード」「サイレントマナーモード」の場合は、バイブレータも振動しません。

緊急速報メールを受信すると

緊急速報メールを受信すると、専用の警報音とバイブレータの振動、画面上の表示で通知します。

1 緊急速報メールを受信

緊急速報メールが送られてくると、警報音(固定)が鳴り、画面最上部にピクトインフォメーションでお知らせし、待受画面に**📧**が点灯します。受信を完了すると、待受画面にはお知らせメニューが表示されます。



《緊急速報メール
内容表示画面》

2 (確認)→「緊急地震速報」/「災害・避難情報」を選択→ (確認)

緊急速報メール内容表示画面に、受信した緊急速報メールの詳細が表示されます。

memo

- 通話中は、緊急速報メールを受信できません。また、Cメール/Eメールの送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急速報メールを受信できない場合があります。
- 電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急速報メールを受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
- テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急速報とは配信するシステムが異なるため、緊急速報メールの到達時刻とは差異が生じる場合があります。
- お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- 緊急速報メールの警報音を変更したり、音量の調節をすることはできません。
- EZwebやEZアプリ、テレビ(ワンセグ)等を利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示やバイブレータでの通知となる場合があります。
- 操作中に緊急速報メールを受信した場合は、**📧**が点灯し、警報音が鳴り、バイブレータの振動で通知します。操作を終了して待受画面に戻ると、緊急速報メール受信アイコンが表示されます。
- **📧**は未読の緊急速報メールがある場合に表示されます。
※Cメール/Eメールを受信した場合は、**📧**の代わりに📧/📧が表示されます。
- 「Cメール受信(M214)」の「Cメール受信音量」が「OFF」に設定されている場合でも、緊急速報メールの警報音は固定の音量で鳴ります。
- 「Cメール受信(M214)」の「バイブレータ」が「OFF」に設定されている場合でも、警報音に合わせてバイブレータが振動します。
- サブディスプレイに受信のお知らせが表示されているときに本体を開くと、受信した緊急速報メールが表示されます。

Cメール安心ブロック機能を設定する

Cメール安心ブロック機能は、本文中にURLや電話番号を含むCメールを受信拒否する機能です。



- ◎ Cメール安心ブロック機能は、ご利用開始時から設定が有効となっています。
- ◎ 機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。
- ◎ ブロック対象のCメールは、通常のCメール(ぶりペイド送信含む)です。お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちうた情報お知らせサービスは、対象外です。

■ Cメール安心ブロック機能の設定方法

Cメール安心ブロック機能の設定は、特定の電話番号にCメールを送信することで行います。

設定を解除する	本文に「解除」と入力して、09044440010にCメールを送信する。
設定を有効にする	本文に「有効」と入力して、09044440011にCメールを送信する。
設定を確認する	本文に「確認」と入力して、09044440012にCメールを送信する。

※ 設定時のCメール送信は無料です。

※ 設定完了の案内Cメールは、「09044440012」の番号通知が届きます。

■ Cメール安心ブロック機能で受信拒否された場合

送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否され、「ご指定の相手へは送信できません」とエラーメッセージが表示されません。

Cメールを設定する

1 待受画面で (1秒以上長押し) → [Cメール設定]

Cメール設定メニューが表示されます。

2 署名	Cメールの新規作成時に、本文にあらかじめ入力される署名を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、署名を入力します。 ・署名は、全角40/半角80文字まで入力できます。
蓄積機能	Cメールの送信が失敗した場合、送信したCメールをCメールセンターに自動蓄積するかどうかを設定します。 選択蓄積: そのつど蓄積するかどうかを選択する。 自動蓄積: 自動的にCメールセンターに蓄積する。
受信フィルター	▶ P.154「受信フィルターを設定する」
プレビュー表示	Cメール一覧画面でプレビュー表示を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

受信フィルターを設定する

1 Cメール設定メニュー→[受信フィルター]

→ロックNo.を入力→

2 指定番号	指定番号 設定	指定した番号からのCメールを受信した場合、受信拒否するかどうかを設定します。 「受信しない」「受信する」
	指定番号 リスト	指定番号リストが表示されます。 リスト番号を選択→ <input type="checkbox"/> [編集]→電話番号を入力→ <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> [完了] ・編集画面→ <input type="checkbox"/> [メニュー]→[呼出]と操作すると、「アドレス帳」「送信履歴(Cメール)」「受信履歴(Cメール)」から電話番号を引用できます。 ・登録済みの電話番号を選択して <input type="checkbox"/> [削除]を押すと、電話番号を1件削除/全件削除できます。 ・電話番号は、最大10件まで登録できます。 ・電話番号の先頭に「184(発信者番号非通知)」「186(発信者番号通知)」が付加されている場合は、「184」「186」を削除して登録します。 ・受信フィルターで受信を拒否しても、送信側は正常に送信されたことになります。送信料もかかります。
アドレス帳 登録外	アドレス帳に登録されていない電話番号からのCメールを受信拒否するかどうかを設定します。 「受信しない」「受信する」	
Eメール お知らせ	Eメールお知らせを受信拒否するかどうかを設定します。 「受信しない」「受信する」	

EZwebやネットワークサービスを利用する

EZwebを利用する	156	バーコードリーダー&メーカーを利用する.....	185
EZwebメニューを表示する.....	157	QUICPay™(クイックペイ)を利用する.....	186
auポータルからコンテンツにアクセスする.....	158	モバイルSuicaを利用する.....	186
auお客さまサポートを利用する.....	160	おサイフケータイ®(EZ FeliCa)を利用する	187
ブラウザメニューを利用する.....	163	EZ FeliCaメニューを利用する.....	189
お気に入りリストを利用する.....	163	リーダー/ライターとやりとりする.....	190
画面メモリストを利用する.....	165	FeliCaロックをかける(M413).....	190
EZwebを設定する.....	165	auケータイクーポンを利用する.....	191
ショッピング&オークションを利用する.....	166	auのネットワークサービスを利用する	194
LISMO!で小説やマンガを楽しむ.....	166	お留守番サービスを利用する(標準サービス).....	194
EZニュースフラッシュを利用する.....	167	着信転送サービスを利用する(標準サービス).....	200
EZナビを利用する	168	割込通話サービスを利用する(標準サービス).....	202
EZナビメニューを表示する.....	169	発信番号表示サービスを利用する(標準サービス).....	204
EZナビウォークを利用する.....	169	番号通知リクエストサービスを利用する(標準サービス).....	205
EZ助手席ナビを利用する.....	171	三者通話サービスを利用する(オプションサービス).....	206
安心ナビを利用する.....	171	迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス).....	206
地図ビューアーを利用する.....	173	通話明細分計サービスを利用する(オプションサービス).....	207
災害時ナビを利用する.....	173	データ通信サービス(PacketWIN)を利用する(標準サービス).....	208
ケータイ探せて安心サービスを利用する.....	174	待ちうたを利用する(オプションサービス).....	210
EZナビを設定する.....	175		
他の機能でGPS情報を付加するには.....	177		
EZアプリを利用する	178		
EZアプリメニューを利用する.....	178		
じぶん通帳を利用する.....	182		
au Smart Sports Run&Walkを利用する.....	183		
BookSurfing/電子ブックビューアを利用する.....	184		

EZwebを利用する

EZwebは、au電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。

memo

- ◎ EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- ◎ EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
- ◎ EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。
- ◎ EZwebでご利用いただけるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。
- ◎ 情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。
- ◎ EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。
- ◎ 通話中は、EZwebをご利用いただけません。
- ◎ 「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、一部の機能をご利用いただけません。

■ EZweb専用通信料金について

- ・ 通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。
EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。
詳しい内容については、auホームページもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

- ・ 提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料(EZweb専用通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- ・ 着信メモディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます(有料情報の場合)。
- ・ 受信状態および受信したデータにより正しく受信されなかった場合でも通信料(EZweb専用通信料金)がかかる場合があります。
- ・ EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものがあります。
- ・ EZサーバと情報を送受信すると、接続失敗時にも接続料がかかります(初期設定時を除く)。
- ・ 海外でのパケット通信のご利用は、通信料が高額となる可能性があります。

■ SSL/TLSについて

EZwebでは、SSL(Secure Sockets Layer) / TLS(Transport Layer Security) サイトもご利用いただけます。SSL/TLSとは、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険からクレジットカード番号や企業秘密などを保護するため、情報を暗号化して送受信する通信方式です。EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL/TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書(au証明書)を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示できます。


memo

- ◎ 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様はご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。
- 認証機関: KDDI CORPORATION/SECOM Trust.net/ValiCert, Inc./RSA Security Inc./Comodo CA Limited/AddTrust AB/GlobalSign nv-sa/GlobalSign/VeriSign, Inc./The Go Daddy Group, Inc./Starfield technologies, Inc./Entrust.net/GTE Corporation/Baltimore/Equifax/GeoTrust Inc./Equifax Secure Inc./thawte, Inc./Cybertrust, Inc./Verizon Business/The USERTRUST Network
- ◎ SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の上部に  (SSL通信中アイコン)が表示されます。

EZwebメニューを表示する

1 待受画面で

EZwebメニューが表示されます。

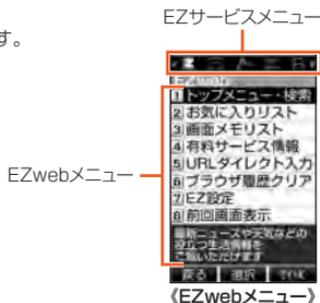

2	トップメニュー・検索	▶P.158「auポータルからコンテンツにアクセスする」
	お気に入りリスト	▶P.163「お気に入りリストを利用する」
	画面メモリスト	▶P.165「画面メモリストを利用する」
	有料サービス情報	▶P.161「通話料・通信料を確認する」
	URLダイレクト入力	URLを直接入力して情報サイトを表示します。 入力欄を選択 →  (入力) →URLを入力→  → [OK] ・ 全角/半角共に1,000文字まで入力できます。 ・ 「http://」または「https://」を先頭に付けて入力してください。 ・ EZwebに対応していないページを開覧する場合、一部表示されない情報があります。
	ブラウザ履歴クリア	ブラウザ履歴をすべて消去します。
	EZ設定	▶P.165「EZwebを設定する」
	前回画面表示	EZwebで前回最後に見た画面を表示します。 ・ ブラウザ履歴に画面の情報が残っていない場合は、auポータルが表示されます。

■ ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動して、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、EZブラウザで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的に本製品内のメモリ(キャッシュ)に記録して表示しています。この記録を「ブラウザ履歴」といいます。

すでに見たことのあるコンテンツを選択したとき、そのコンテンツの情報がブラウザ履歴に残っていると、EZサーバに接続せずにブラウザ履歴から情報を呼び出して表示します。

新しい情報がEZサーバ内に入ってきていても、ブラウザ履歴に古い情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、ブラウザ履歴から古い情報を呼び出してしまふ場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」を実行するか、古い情報を表示中に[F7] (ブラウザメニュー)→[ページ更新]と操作すると、最新の情報を表示させることができます。

memo

- ブラウザ履歴に保存できる範囲を超えると古いものから順番に消去されます。また、情報には有効期限があるため、有効期限に従い自動的に消去されます(有効期限は情報によって異なります)。
- 情報によっては、ブラウザ履歴の有無にかかわらず、常にEZサーバから新しい情報を受信して表示するものがあります。
- ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。

auポータルからコンテンツにアクセスする

1 EZwebメニュー(▶P.157)

→[トップメニュー・検索]

※トップ画面一番下の「トップページ切替」から他のauポータルに切り替えることも可能です。

2 見たいジャンルを選択→□

3 ◀でカテゴリを選択→□→

▶で情報サイトを選択→□

[クワ]: 前ページに戻る

[クワ] (1秒以上長押し): auポータルに戻る

[E]/[E]: ページスクロール

サイトによっては、ページスクロールできない場合があります。



(auポータル)

EZweb上の音や画像を利用する

着信メロディや画像、ムービーなどのデータをダウンロードして楽しむことができます。

1 表示中のコンテンツからダウンロードするデータを選択

→□

確認メッセージが表示されたら、□を押すと、ダウンロードが実行されます。

memo

- データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- ダウンロードしたデータを再生する場合、正常に再生されないことがあります。
- ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。

EZムービーポータルサイトを表示する

EZムービーはEZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるEZwebのサービスです。

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる情報サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

1 auポータル→[メニューリスト] →[EZムービー・着ムービー]

EZムービーポータルサイトが表示されます。

EZムービーを再生する

1 情報サイトから再生するEZムービーを選択→□

確認メッセージが表示されたら、を押すと、ダウンロードが開始されます。ショートストリーミング再生やストリーミング再生の場合は、自動的に再生されます。

2 (再生)

ダウンロードしたEZムービーを再生します。

memo

- ◎ 情報サイトにより、操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- ◎ データの再生時に、が表示されている画面でを押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。
- ◎ データの大きさによっては、ダウンロードできない場合があります。
- ◎ ダウンロードしたEZムービーは、本体内のデータフォルダに保存されます。
- ◎ ダウンロード再生の場合、ダウンロードが完了した後で (移動)を押すと、データをmicroSDメモリーカードへ移動できます。ただし、著作権保護が設定されているデータの中には、移動できないデータもあります。
- ◎ ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。もう一度再生する場合は新たな通信料が必要となります。

- ◎ ストリーミング再生の場合は、そのまま自動的に再生します。再生終了後に、データを保存するかどうかの確認メッセージが出た場合のみ、データフォルダに保存できます。
- ◎ EZムービーにはデータ内に次のような著作権保護情報が登録されている場合があります。

保護情報	説明
著作権あり	著作権が登録されています。
再生回数制限	再生できる回数が決められています。
再生期限制限	再生できる期日が決められています。
再生期間制限	再生できる日数が決められています。

- ◎ 著作権保護情報が登録されているデータは、Eメールへの添付やデータ転送を行うことができません。
- ◎ 「再生期限制限」「再生期間制限」が設定されたEZムービーは、圏外では再生できない場合があります。
- ◎ 海外でダウンロードした場合、ダウンロードした日付は現地時間になります。再生時の有効年月日チェック・有効日数チェックは日本時間で行うため、データによっては再生できない場合があります。

EZムービーからハイパーリンクを利用するには

EZムービーにリンクが設定されている場合は、EZムービー内の電話番号/Eメールアドレス/URLを選択して利用できます。

電話番号	電話をかけることができます。
Eメールアドレス	Eメールやデコレーションメールを作成したり、Eメールアドレスをアドレス帳に登録できます。
URL	EZwebでページを表示したり、URLをお気に入り登録できます。

auお客さまサポートを利用する

auお客さまサポートのご利用時には、暗証番号の入力が必要です。

1 EZwebメニュー(▶P.157)→[トップメニュー・検索]→[auお客さまサポート]

auお客さまサポート画面が表示されます。

2	auからのお知らせ	メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認できます。	
	迷惑メールでお困りの方はこちら	迷惑メールフィルター設定や迷惑メール防止方法などについて確認できます。	
	よくあるご質問「au Q&A プラス」	みんなで質問・回答を投稿するau Q&A プラスサイトへアクセスできます。	
auケータイのサポートメニュー	確認する	▶P.161「通話料・通信料などを確認する」	
	調べる	▶P.162「料金プランや割引サービスなどを調べる」	
	申し込む／変更する	▶P.162「料金プランなどを申し込む／変更する」	
ご利用の多いメニュー	通話料・通信料照会	通話料／通信料を照会できます。	
	WEB de 請求書	請求書の代わりに、月々のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会できます。Eメールで請求金額を受信することも可能です。	
	有料サービス利用情報	有料コンテンツの利用料やモバイルショッピングの利用料金を確認できます。	
	auかんたん決済利用情報	お客様の「auかんたん決済」の利用情報の確認や各種設定の変更などができます。	

ご利用の多いメニュー	契約情報照会	お客様コードやau電話のご利用期間などのご契約内容を確認できます。
	請求情報照会	ご請求先情報やお支払い方法を確認できます。
	変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認できます。
	オンラインマニュアル	ご利用中のau電話の操作方法を確認できます。
	auマイプレミアショップサイト	auマイプレミアショップサイトへアクセスできます。(auマイプレミアショップサイトをご利用になるためには、auマイプレミアショップへの入会が必要です。通信料有料)
PCインターネットや電話のサポートメニュー	au one netやauひかりなどのインターネット接続サービスや電話サービスのサポートページです。	
メンテナンス情報	auお客さまサポートのメンテナンス情報を確認できます。	
便利なリンク集	au style (auホームページ)	au style (auホームページ)にアクセスできます。
	auショップ検索	お近くのauショップの検索ページにアクセスできます。
	auオンラインショップ	au電話のオプション品の購入やポイント交換ができます。
	災害用伝言板	災害時の安否情報を登録・確認できます。
	じぶん銀行	auじぶんcardサイトへアクセスできます。(通信料有料)
	au損保	au損保サイトへアクセスできます。(通信料有料)

便利な リンク集	プライバシー ポリシー	KDDI株式会社プライバシーポ リシー／沖縄セルラー電話株 式会社プライバシーポ リシーについて確認できます。
	災害対策への 取り組み	au電話における災害対策への 取り組みについて確認できま す。
お問い合わせ	お客さまセンターへの問い合わせができます。	
当サイトの 通信料金 について	auお客さまサポート内の各メニューの通信料 金について確認できます。	

通話料・通信料などを確認する

通話料、請求金額、ご契約内容などを確認できます。

1 auお客さまサポート画面→[確認する]

2 通話料・通信料 照会	今月(前日または前々日までの)割引適用後の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、au国際電話通話料を照会できます。
WEB de 請求書	請求書の代わりに、月々のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会できます。Eメールで請求金額を受信することも可能です。
契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認できます。
請求情報照会	ご請求先情報やお支払い方法を確認できま す。

有料サービス利用 情報

お客様の購入されている有料サービス情報の照会や、暗証番号の初期化／変更、まとめてau支払いの利用限度額変更などができます。

<利用中の月額課金サービスを確認する場合>
お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。

1. [継続利用確認]

- 有料情報サービスを選択してを押すと、有料情報サービスの商品詳細が表示されます。

<利用状況を月ごとに確認する場合>

有料情報サービスのご利用状況を月ごとに確認できます。

1. [当月利用状況]→暗証番号を入力→
[OK]

<まとめてau支払いの利用限度額変更、暗証番号を初期化・変更・入力省略設定する場合>

まとめてau支払いの利用限度額を変更できます。

1. [利用限度額・暗証番号設定変更]→[まとめてau支払いの利用限度額変更]→暗証番号を入力→[OK]→ご利用限度額を入力→[変更]

まとめてau支払い／EZ有料情報サービスの暗証番号を、ご契約時の暗証番号に初期化します。

1. [利用限度額・暗証番号設定変更]→[暗証番号初期化]→[OK]→ご契約時の暗証番号を入力→[送信]→[OK]

暗証番号の変更ができます。

1. [利用限度額・暗証番号設定変更]→[暗証番号変更]→暗証番号を入力→[OK]→新しい暗証番号を入力→[OK]

有料サービス利用情報	<p>まとめてau支払い/EZ有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用する暗証番号の入力を省略できます。</p> <p>1. [利用限度額・暗証番号設定変更]→[暗証番号入力省略設定]→暗証番号を入力→[OK]→「入力を省略する」を選択→[OK]</p> <ul style="list-style-type: none"> 初回設定の際は、「まとめてau支払い/EZ有料情報サービスの暗証番号入力省略設定ご利用上の注意」をご確認いただき、ご承諾いただければ「承諾する」を選択してください。 暗証番号入力の省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、契約者自らの利用とみなされることをあらかじめご了承ください。 一部のデジタルコンテンツ(EZアプリなど)およびモバイルショッピングの商品をご購入の際は、毎回暗証番号の入力が必要となります。
auかんたん決済利用情報	お客様の「auかんたん決済」の利用情報の確認や各種設定の変更などができます。
auポイント照会/auキャッシュバックチケット受取	auポイントの累計ポイント・明細の照会、キャッシュバックチケットの受け取りができます。
auポイントメルマガ	ポイントキャンペーン等おトクな情報をお知らせするメルマガの登録ができます。
変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認できます。
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会できます。
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を振込用紙がなくてもお支払い可能にするサービスです。
よくあるご質問「au Q&A プラス」	みんなで質問・回答を投稿するau Q&A プラスサイトへアクセスできます。

料金プランや割引サービスなどを調べる

料金プランや割引サービスなどのサービス内容の説明、au電話の操作方法を確認できます。

1 auお客さまサポート画面→[調べる]

2 料金プラン/割引サービス紹介	料金プラン、料金割引サービスなどの説明を確認できます。
サービス紹介	待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明を確認できます。
auショップ検索	お近くのauショップを検索できます。
オンラインマニュアル	ご利用中のau電話の操作方法を確認できません。
よくあるご質問「au Q&A プラス」	みんなで質問・回答を投稿するau Q&A プラスサイトへアクセスします。
迷惑メール対策	迷惑メールの対処方法を確認できます。
災害用伝言板(デモ版)	災害時の安否情報を登録・確認する災害用伝言板のデモ版を確認できます。
技術情報	お客様の「取寄サーバ」「設定情報」などを確認できます。

料金プランなどを申し込む/変更する

料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定の変更手続きのお申し込みができます。

1 auお客さまサポート画面→[申し込む/変更する]

2 変更する項目を選択→→[次へ]

3 入力欄を選択→ (入力)→暗証番号を入力→→[送信]

4 画面の指示に従って設定

memo

- ◎お申し込みをする前には、本製品ご購入時にお客様が記入された暗証番号を入力する必要があります。
- ◎各種申込は、電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や移動中に行くと、お申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- ◎複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。
- ◎EZ番号通知設定では、自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認できます。
また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、「通知しない」に設定すると、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリでは設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

ブラウザメニューを利用する

1 コンテンツ表示中→**[アプリ]**(ブラウザメニュー)

2	auポータル	auポータルを表示します。
	お気に入り登録	[アプリ] (登録)を押すと、表示中のコンテンツをお気に入りリストに登録します。 <ul style="list-style-type: none">登録時にタイトルやURLを編集したり、登録先のフォルダを選択することもできます。コンテンツによっては、お気に入りリストに登録できない場合があります。
	データフォルダへ保存	<input type="checkbox"/> (保存)を押すと、表示中の添付データをデータフォルダに保存します。 <ul style="list-style-type: none">保存対象の添付データが複数ある場合は、[☐](次へ)を押し、保存したいデータを選択して<input type="checkbox"/> (保存)を押します。保存したデータによっては、再生できない場合があります。また、コンテンツによっては、保存できない場合があります。

画面メモへ保存	「登録」を選択し <input type="checkbox"/> を押すと、表示中のコンテンツを画面メモリストに保存します。 <ul style="list-style-type: none">登録時にタイトルを編集することもできます。タイトルがない場合は、タイトルを入力してください。コンテンツによっては、保存できない場合があります。最大20件、もしくはデータ量が最大150KBを超える場合、画面メモへ保存できません。
ページ更新	表示中のコンテンツの情報を更新します。
お気に入りリスト	▶P.163「お気に入りリストを利用する」
画面メモリスト	▶P.165「画面メモリストを利用する」
URLダイレクト入力	URLを直接入力して情報サイトを表示します。
ページ情報表示	表示中のコンテンツの情報を表示します。
サーバ証明書表示	表示中のコンテンツのサーバ証明書を表示します。


お気に入りリストを利用する

最大100件のURLをお気に入りリストに登録できます。また、最大10個のフォルダを作成して登録した情報を整理できます。

1 EZwebメニュー(▶P.157)

→[お気に入りリスト]

お気に入りリスト画面が表示されます。フォルダには、タイトルの前にが表示されます。フォルダ内に保存されたお気に入りを利用する場合は、フォルダを選択→と操作してください。

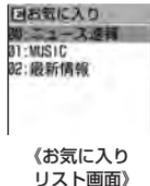

2 お気に入りを選択→

お気に入りに登録されたURLにアクセスします。



memo

◎ ブラウザメニュー(▶P.163)→[お気に入りリスト]と操作しても、お気に入りリスト画面を表示できます。

お気に入りリストのメニューを利用する

1 お気に入りリスト画面→お気に入り／フォルダを選択

→ **アプリ** (メニュー)

2	詳細	お気に入りの登録内容を表示します。
	編集	お気に入りの登録内容を表示して、編集することができます。 1. タイトルを選択 → □ (編集) → タイトルを入力 → □ 2. URLを選択 → □ (編集)→ URLを入力 → □ 3. フォルダを選択 → □ → フォルダを選択 → □ → アプリ (登録) ・タイトルは全角50／半角100文字まで、URLは半角1,024文字まで入力できます。 ・URLは、「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。
	新規登録	タイトルやURLを入力して、お気に入りリストを新規登録します。
	フォルダ作成	フォルダを新規作成します。 フォルダ名を入力 → □ ・フォルダ名は、全角14／半角28文字まで入力できます。
	フォルダ移動	お気に入りを別のフォルダに移動します。 フォルダを選択 → □
	並び替え	お気に入りやフォルダを並び替えます。 移動先を選択 → □
	削除	▶P.88「データを削除する」

ショートカットキー

ショートカットキーにお気に入り登録すると、ブラウジング中にダイヤルキー(**1**～**9**)を1秒以上長押しすることで、お気に入りのコンテンツにアクセスできます。

ショートカットキーを選択→**□**

→**お気に入りを選択**→**□**

- ・ショートカットキーからお気に入り解除するには、ショートカットキーを選択→**アプリ** (メニュー)→**[削除]**→**[YES]**と操作します。
- ・ショートカットキーに登録したお気に入りをお気に入りリストから削除すると、ショートカットキーも解除されます。

赤外線送信

▶P.266「各機能のメニューから赤外線で送信する」



memo

◎ メニューで選択できる項目は、お気に入りリスト画面で選択している項目によって異なります。

画面メモリストを利用する

ブラウジング中のページを最大件数20件、最大データ量150KBまで保存できます。

画面メモのページは、EZサーバに接続せずに表示できます。

1 EZwebメニュー(▶P.157)→[画面メモリスト]

画面メモリスト画面が表示されます。

2 画面メモを選択→

画面メモのページが表示されます。



- ブラウザメニュー(▶P.163)で[画面メモリスト]を選択しても、画面メモリスト画面を表示できます。
- 通常のブラウジングと同様に、画面メモのリンクから別のコンテンツにアクセスしたり、添付データを再生できます。ただし、コンテンツによっては、添付データが再生できないものもあります。

画面メモリストのメニューを利用する

1 画面メモリスト画面→画面メモを選択

→ (メニュー)

2 詳細／編集	画面メモの作成日の確認と、画面メモのタイトルの編集ができます。 <input type="checkbox"/> (入力)→タイトルを入力→ <input type="checkbox"/> →[登録] ・タイトルは、全角／半角共に50文字まで入力できます。
画面メモ更新	EZサーバに接続して、画面メモのページを更新して表示します。
削除	選択している画面メモを削除します。
全削除	画面メモを全件削除します。

EZwebを設定する

1 EZwebメニュー(▶P.157)→[EZ設定]

2 画像サイズ設定	ブラウジング中にページに含まれている画像の表示サイズを設定します。 [標準][拡大]
文字サイズ設定	ブラウジング中の文字サイズを設定します。 [極小][小][やや小][中][大][極大(でか)]
添付データ再生設定	ブラウジング中にページに含まれている画像などの添付データを再生するかどうかを設定します。 [再生する][再生しない] ・「再生しない」に設定すると、ページに含まれる添付データを表示／再生できません。また、着うた®やEZムービーなどのダウンロードもできなくなります。
ページスクロール設定	ブラウジング中に \updownarrow を1秒以上長押しした場合のスクロール方法を設定します。 1行:連続して1行ずつスクロールする。 1ページ:画面単位で1ページずつスクロールする。 ・ブラウジング中に \updownarrow / \square を押すと、設定にかかわらず、画面単位でスクロールします。
タイトル表示設定	ブラウザ画面の上部にページのタイトルを表示するかどうかを設定します。 [表示する][表示しない] ・情報サイトによっては、タイトルが表示されない場合があります。
ブラウザ履歴クリア設定	EZブラウザを起動するたびにメモリ(キャッシュ)に保存されているブラウザ履歴を自動的に消去するかどうかを設定します。 自動設定する:自動的に消去する。 自動設定しない:自動的に消去しない。

タイムアウト設定	ページを受信するとき、タイムアウトするまでの時間を設定します。 「30秒」「60秒」
エリア情報送出設定	エリア情報（現在いる国や圏の情報）をサーバに送出するかどうかを設定します。 「送出する」「送出しない」
EZ設定確認	EZwebで利用するEZサーバのドメインを表示します。
一発ジャンプ設定	待受画面またはメインメニュー画面、ブラウジング中に「E」を1秒以上長押ししたときに、接続して表示するページを設定します。 サイトK: 「京セラサイトK」に設定する。 お気に入り選択: お気に入りリストから選択して設定する。 手動設定: URLを入力して設定する。 ・「手動設定」では、「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。 ・URLは、半角1,024文字まで入力できます。
バージョン情報	ブラウザのバージョン情報を表示します。

ショッピング&オークションを利用する

1 待受画面で「E」→「」で「ショッピング&オークション」を選択

2 ケータイショッピング情報	EZwebに接続して最新のショッピング情報やキャンペーン情報を見ることができます。
暮しのセレクト品をお買物	EZwebに接続して暮しを彩るお買物ができます。
アパレルブランドでお買物	EZwebに接続して服のお買物ができます。
ショッピングモールでお買物	EZwebに接続してケータイショッピングモールでお買物ができます。

オークションを楽しむ	EZwebに接続してケータイオークションで商品の売買ができます。
------------	----------------------------------

LISMO!で小説やマンガを楽しむ

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。読みたいときにダウンロードして楽しむことができます。

1 待受画面で「E」→「」で「LISMO!」を選択

2 最新書籍情報	新刊・ランキング情報満載の書籍ポータルへ接続します。
電子書籍・コミックサイトを探す	EZwebに接続してジャンルごとに電子書籍・コミックなどを探すことができます。
ブックフォルダ	ブックフォルダに保存した電子書籍の一覧を表示します。



- 電子書籍は、電子書籍閲覧用のビューアアプリを利用して再生できます。画面表示に従って、電子書籍閲覧用のビューアアプリをダウンロードしてください。
- 電子書籍閲覧用のビューアアプリのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- お買い上げ時にはデータフォルダの「ブックフォルダ」内に電子書籍コンテンツ「知らなきゃ損！ケータイのママ知識」が用意されています。

EZニュースフラッシュを利用する

EZニュースフラッシュは、無料*でニュース・天気・占いの最新情報が待受画面に届く情報配信サービスです。待受画面には、最新のニュースが流れるテロップや、選択したエリアの天気などを表示するウィンドウが表示され、テロップやウィンドウを選択することで情報の閲覧ができます。

*EZwebへの接続や手動更新の際にはパケット通信料が発生します。

1 待受画面で☐→テロップを選択



2 ☐

EZニュースフラッシュのトップ画面が表示されます。



- 1 ニュース見出し
ニュースカテゴリごとの最新ニュースを表示します。
- 2 今日のトピックス
「今日のトピックス」を表示します。
- 3 天気ナビアイコン
全国/地方/県レベルの情報を表示します。
- 4 占いナビアイコン
各星座ごとの今日の運勢とランキングを表示します。
- 5 拡張ナビアイコン
新たな情報が配信された際に詳細を表示します。

6 設定メニュー

EZニュースフラッシュの設定を行います。

3 画面の表示に従って操作

EZニュースフラッシュの画面を表示後の操作は次の通りです。ただしEZweb接続後は、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してください。

- ☐:項目を選択して押すと、次の画面を表示
- ☑:カーソルの移動、画面を上下にスクロール
- ☐/☑:ニュース一覧/ニュース記事を表示中は、ページ切り替え
- ☑:天気詳細コメントを表示中は、今日/明日の天気を切り替え
- アプリ(メニュー):メニューを表示
- ☐(トップ):トップ画面に戻る
- ☐(前):1つ前の画面に戻る(各ジャンルのトップページでは無効)



memo

- ◎ご利用開始時は、待受画面で☐→テロップを選択→☐→[はい]→[OK]と操作して、初期設定を行ってください。
- ◎テロップに広告が表示されているときにテロップを選択すると、広告画面が表示されます。
- ◎待受画面で☐→ウィンドウを選択→☐と操作すると、設定メニューの「待受画面ウィンドウジャンル設定」で選択したジャンルの画面が表示されます。
- ◎マルチキャスト通信方式で配信されてくるEZニュースフラッシュの自動受信は無料です。ただし、手動更新時またはEZwebのサイトへ接続するとき、パケット通信料がかかる場合があります。また、サービスの登録・解除をする際にもパケット通信料がかかります。
- ◎テロップやウィンドウに何も記事が表示されない場合は、次回配信までしばらくお待ちください。
- ◎micro au ICカード02を差し替えてご利用になる場合は、一度待受画面を表示させて、差し替えたmicro au ICカード02の設定状態を読み込ませてください。
- ◎「EZニュースフラッシュ(無料)をご利用いただくには、アプリボタンを押し、一度EZニュースフラッシュアプリを削除した後、ダウンロードし直して下さい。」と表示された場合は、EZニュースフラッシュアプリを削除した後、もう一度EZニュースフラッシュアプリをダウンロードしてからご利用ください。ご利用の際は、再度初期設定を行ってください。

◎「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、EZニュースフラッシュをご利用になれません。

■ EZニュースフラッシュで配信される情報について

ジャンル	内容
ニュース	主要ニュース／スポーツニュース／芸能ニュースの3カテゴリ
天気	今日・明日の天気・気温などの情報
占い	12星座の総合運・金運・恋愛運とランキング情報
今日のトピックス	本日イチオシの流行・特集情報、au関連サービスのお得なキャンペーン情報など

テロップとウィンドウの表示を設定する (M311)

1 待受画面で → [ニュースフラッシュ設定]

2 テロップ	待受画面でテロップを表示するかどうかを設定します。 「常に表示する」「隠す」
ウィンドウ	待受画面でウィンドウを表示するかどうかを設定します。 「常に表示する」「隠す」
表示位置	テロップの表示位置を設定します。 「上」「下」

memo

◎テロップとウィンドウを「隠す」にしても、待受画面で  を押すと表示できます。

EZナビを利用する


EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。目的地までナビゲーションするEZナビウォーク、お客様の居場所を確認したり、目的地に近付いたらお知らせする安心ナビなど、さまざまな機能をご利用いただけます。

memo

- ◎GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
※地下鉄など、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所でご使用の場合は、GPS情報の精度が低くなる場合があります。
- ◎サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用にならない場合もあります。
- ◎当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんにかかわらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- ◎EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- ◎通話中は、EZナビをご利用になれません。
- ◎掲載されている画面は表示例ですので、画面のレイアウトや表示内容、アイコンなどは実際の画面とは異なる場合があります。
- ◎通信を伴うEZナビの機能は、海外ではご利用になれません。
- ◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。


ご利用上の注意

- ◎ GPS測位に失敗する場合は、場所を変えてお試しください。
- ◎ 天候状況が悪い場合はGPS測位に失敗することがあります。
- ◎ GPS測位を行う際には内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。
- ◎ 海外でご利用の際は、GPS衛星と直接通信を行うため、日本国内よりも良好なGPS測位環境が必要になります。
- ◎ 最初のGPS測位は、ビーチや公園、道幅の広い交差点など、上空が開けた場所で立ち止まって行ってください。
- ◎ 最初のGPS測位は、場所により5分以上かかる場合があります。
- ◎ 以下の場所では、GPS測位環境が不安定になりますのでご注意ください。
 - ・ 密集した樹木や建物の間の狭い道路や高層ビルの間
 - ・ ホテルのベランダ、ビルの陰など、片側の空がおおわれている場所
 - ・ 近くに金属や他の電波を発する機器がある場所
 - ・ 屋内、自動車や列車内

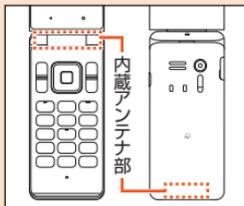

EZナビメニューを表示する

- 1** 待受画面で **[E]** → **[ナビ]** で「EZナビ」を選択
EZナビメニューが表示されます。

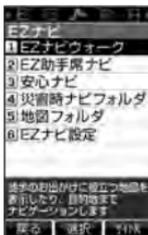

《EZナビメニュー》

2 EZナビウォーク	▶P.169「EZナビウォークを利用する」
EZ助手席ナビ	▶P.171「EZ助手席ナビを利用する」
安心ナビ	▶P.171「安心ナビを利用する」
災害時ナビフォルダ	▶P.173「災害時ナビを利用する」
地図フォルダ	データフォルダ内の「地図フォルダ」を表示します。
EZナビ設定	▶P.175「EZナビを設定する」



memo

- ◎ お買い上げただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとしてEZナビウォーク、EZ助手席ナビ、安心ナビ、地図ビューアーがあらかじめインストールされています。各アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。

EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、現在地の確認、電車の乗換案内、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える便利なナビゲーションサービスです。

アプリは、EZナビウォークの便利な最新機能がすべてご利用いただける「フルモード」と、機能を限定して使いやすく、気軽にサービスをご利用いただける「シンプルモード」の2種類のモードを搭載しています。本製品では、お買い上げ時には「シンプルモード」が設定されています。

1 EZナビメニュー(▶P.169)→[EZナビウォーク]

ご利用モードは、**[E]**を押すと、ワンタッチで切り替えることができます。



《EZナビウォークメニュー
(フルモード)》

《EZナビウォークメニュー
(シンプルモード)》

■EZナビウォークの機能について

■「フルモード」の場合

機能	説明
フリーワード検索	施設・店舗などの名称、駅名や住所の一部から検索できます。
トータルナビ/地図	電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手段から最適なルートでナビしたり、現在地や指定した場所の地図を確認できます。
乗換/時刻表	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索できます。
お店/施設/イベント	お店や各施設、イベント情報などを検索できます。
ドライブ/渋滞情報	全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認できます。
オススメ便利メニュー	パソコン連携サービスや、もっとEZナビウォークを楽しめる機能をご利用できます。
設定/会員登録/インフォ	各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。

■「シンプルモード」の場合

機能	説明
ナビをする	電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手段から最適なルートでナビができます。
現在地の地図	現在地周辺の地図を確認できます。
乗換案内	出発駅から到着駅までの乗換案内を確認できます。
渋滞/交通情報	全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認できます。
会員登録・インフォ	各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。
フルモードとは	フルモードでご利用いただける機能を紹介しています。



- memo**
- EZナビウォークには無料で使えるメニューと、登録が必要なメニュー(有料)があります。
 - 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
 - EZナビウォークは1日の通信量の制限なくご利用いただけます。

EZ助手席ナビを利用する

EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。

1 EZナビメニュー(▶P.169)

→[EZ助手席ナビ]

EZ助手席ナビメニューが表示されます。



(EZ助手席ナビメニュー)

■ EZ助手席ナビの機能について

機能	説明
ナビゲーション	店名・TEL・住所などから目的地を選択し、ルート検索や音声案内を利用できます。
ドライブプラン	ドライブ前に渋滞を予測し、出発時刻のシミュレーションができるほか、クチコミやクーポン情報、ドライブスポットを検索できます。
メンテナンス	燃費管理や走行ログを確認できます。
ヘルプ/会員登録/設定	会員登録/解約、ナビゲーションなどの設定、お問い合わせができます。

memo

◎お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。

- ◎自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話の操作をしたり画面を注視することは法律で禁止されています。
- ◎お客様がau電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- ◎EZ助手席ナビは1日の通信量の制限なくご利用いただけます。

安心ナビを利用する

小さなお子様が今どこにいるのか心配なとき、au電話で居場所を確認できるサービスです。

memo

- ◎安心ナビをご利用になる前には、あらかじめ安心ナビ対応機種同士で電話番号をアドレス帳に登録し、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意してナビパスワードを設定する必要があります。

1 EZナビメニュー(▶P.169)→[安心ナビ]

安心ナビを初めてご利用になる場合は、利用規約同意画面が表示されます。「利用規約を読む(必読)」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。

2 【同意する】→

3 ナビパスワードを入力→

安心ナビトップメニューが表示されます。



(安心ナビトップメニュー)

4 いつでも位置確認	<p>本製品からの操作でパートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。</p> <ul style="list-style-type: none"> 位置確認される側で、あらかじめ許可ユーザーリストに登録して位置確認を許可しておくことで、いつでも簡単に相手の位置を確認することができます。 いつでも位置確認をご利用になるには、「安心ナビいつでも位置確認」への登録(有料)が必要です。 お客様の設定する内容に応じて、通信料がかかります。頻度が多い場合は、通信料にご注意ください。
エリア通知	<p>あらかじめ設定した時間帯に、指定したエリアに近づく(またはそこにいる)と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。また、指定したエリアから出た(またはそこにいない)場合にお知らせすることも可能です。</p> <ul style="list-style-type: none"> GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。 検索時、位置情報通知時には、EZアプリ通信料がかかります。
位置確認メール	<p>位置確認メールは、本製品からの操作で、アドレス帳に登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。位置確認する際は、確認される側で操作が必要です。</p>
履歴	<p>いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの履歴を確認します。</p>
設定・入会・ヘルプ	<p>ナビパスワードの変更や、各種設定、ヘルプの表示、安心ナビサービスへの入会/退会ができます。</p>

 memo

- ナビパスワードは、安心ナビサービスご利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には、必ずナビパスワードの設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビのサービスがご利用になれませんのでご注意ください。
 - ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
 - 安心ナビサービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
 - 相手が圏外、拒否設定中、安心ナビアプリがない、操作中、非対応機種などの場合は、位置確認やエリア通知を行うことができません。
 - Cメールのご利用を停止している場合は、安心ナビサービスはご利用いただけません。
 - 「EZアプリ制限(M424)」が設定されている場合や、音声通話中、EZweb通信中、Cメール・Eメール送受信中、EZアプリ動作中(通信中)は、安心ナビの位置確認に対する応答、エリア通知の通知の受信、エリア通知のアラームの起動はご利用になれません。
 - EZアプリ通信料は無料通話料に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
 - 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
 - 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。
 - お子様(探される方)がスマートフォンをご利用の場合は、下記URLにアクセスして安心ナビのサービスページをご利用ください。ご利用には初回登録が必要です。詳しくは安心ナビのサービスページまたはauホームページにてご確認ください。
- 安心ナビサービスページ:
<https://www.anshinnavi.auone.jp/lwp/view/index.html>
 ※auケータイ・PC・スマートフォンなどからご利用いただけます。

地図ビューアーを利用する

地図を表示するための専用アプリです。海外の地図データもダウンロードできます。

1 EZアプリメニュー(▶P.178)→で[地図ビューアー]を選択→ (起動)

■ 地図ビューアーの機能について

メニュー	説明
おすすめ	EZwebに接続し、EZガイドマップの概要・利用方法などを表示します。
エリアで探す	EZwebに接続して、エリアからコンテンツを探すことができます。
ジャンルで探す	EZwebに接続して、ジャンルからコンテンツを探すことができます。
サイトトップ	EZwebに接続して、地図ビューアーサイトのトップページを表示します。
簡易ハンディGPS	GPS測位を実施し、今いる場所の緯度、経度、測位日時、移動距離、平均速度などを確認できます。窓際もしくは屋外でご利用ください。
アプリ設定	「あしあと設定」や「確認通知設定」を設定したり、測位失敗時に再測位し続ける「再測位設定」を設定したりすることができます。 「あしあと設定」では、測位した履歴をデータフォルダに保存したり、保存した履歴データの読み込みなどを行うことができます。 また、地図ビューアーの「バージョン情報」についても確認することができます。



◎ダウンロードした地図データは、データフォルダの「地図フォルダ」に保存されます。地図データを利用するには、データフォルダから地図データを再生してください。

災害時ナビを利用する

あらかじめ用意されている地図データ(「避難所マップ」)を使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。
また、災害時ナビサイトからは、災害時に役立つさまざまなコンテンツをダウンロードできます。

1 EZナビメニュー(▶P.169)→[災害時ナビフォルダ]

2 災害時ナビデータを選択→ (再生)



- ◎お買い上げ時は、あらかじめデータフォルダ内の「災害時ナビ」フォルダに「避難所マップ」が登録されています。
- ◎一部コンテンツは、有料になります。
- ◎表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。
- ◎画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防機関や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- ◎「災害時ナビ」をご利用の場合は、屋外で測位を行ってください。また、GPS衛星の状況などにより現在地の確認に時間がかかる場合があります。
- ◎地図を起動する際に、アドレス帳の件数によっては地図ビューアーの起動に時間がかかる場合があります。
- ◎地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

ケータイ探せて安心サービスを利用する

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れや紛失時にお客さまセンターまたはパソコンからau電話のおおよその位置を検索できます。

検索中は、マナーモードを設定している場合でもau電話からお知らせ音が鳴るので、その音を手がかりに部屋の中のどこにau電話があるかを探することもできます。

本製品は、あらかじめ位置が検索できるように検索設定が「OK(許可)」に設定されています。次の操作から検索設定を「NG(拒否)」へ変更したり、利用者認証番号を設定することができます。

- 1 EZアプリメニュー(▶P.178)→で「ケータイ探せて安心サービス」を選択→ (起動)**
- 2 ご利用上の注意事項をお読みのうえ[すべて確認の上サービスメニューへ]**

■ケータイ探せて安心サービスの機能について

機能	説明
設定変更 (検索許可/拒否)	検索要求を受けたときの検索要求を「OK(許可)」または「NG(拒否)」に設定します。
検索された履歴	検索された履歴を表示します。
ご利用上の注意事項	ご利用上の注意事項を表示します。
利用者認証番号の設定	EZwebのauお客さまサポートから任意に設定/解除できます。 利用者認証番号とは ケータイ探せて安心サービスご利用時の本人確認に利用する番号です。利用者認証番号を設定していない場合は、ご契約時に設定された4桁の暗証番号で本人確認を行うため、暗証番号を共有されていると、携帯電話の利用者以外の方からもau電話機の場所を探することができます。携帯電話のご利用者からのみ探せるようにするには、必要に応じて利用者認証番号を設定してください。
サービスのご紹介	サービスサイト内でご利用方法や、よくある質問・お問い合わせなどの情報を確認することができます。

memo

- ◎お買い上げいただきすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとしてケータイ探せて安心サービスアプリがあらかじめインストールされています。
- ◎ケータイ探せて安心サービスをパソコンからご利用になるには、事前にauお客さまサポートへご利用のau電話を登録する必要があります。
パソコンから：<https://cs.kddi.com/>(auお客さまサポート)
※ご利用のau電話をすでにauお客さまサポートへ登録されている場合は、改めての登録は不要です。
- ◎au電話の位置を検索する際は、お客さまセンターに電話をするか、パソコンからauお客さまサポートにアクセスしてください。
- ◎月額使用料は無料ですが、パソコンから検索したときに1回あたり105円(税込)、また、お客さまセンターへの電話による検索の場合、1回あたり315円(税込)の検索料がかかります。
※圏外や電源OFFの場合など検索結果が戻らない場合、検索料はかかりません。

EZナビを設定する

1 EZナビメニュー(▶P.169)→[EZナビ設定]

2 GPS情報通知	EZwebでのGPS情報の取得や地図表示などで、お客様のGPS情報(現在地情報)を通知する際、確認画面を表示するかどうかを設定します。 ON(確認画面あり) :確認画面を表示してGPS情報を取得したり地図を表示する。 ON(確認画面なし) :確認画面を表示せずにGPS情報を取得したり地図を表示する。 OFF :GPS情報を通知できなくする。 ・「OFF」に設定すると、GPS情報を取得したり、地図を表示しようとするときエラーメッセージが表示され、EZナビの一部の機能が利用できなくなります。
ナビパスワード変更	ナビパスワードを変更します。 <input type="checkbox"/> →現在のナビパスワードまたはロックNo.を入力→ <input type="checkbox"/> →新しいナビパスワードを入力 → <input type="checkbox"/> →もう一度新しいナビパスワードを入力 → <input type="checkbox"/> ・「0000」は設定できません。 ・ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され、今までに位置確認を許可したau電話から位置確認できなくなります。位置確認するには、もう一度、au電話に登録情報を送信してもらい、本製品で位置確認を許可する必要があります。
プライバシーフィルター	▶P.176「プライバシーフィルターを設定する」

GPSメール URL	<p>GPSメール作成時に付加する地図サイトのURLを設定します。</p> <p><input type="checkbox"/> (編集) → <input type="checkbox"/> → URLを入力 → <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> URLは、半角256文字まで入力できます。 GPSメールを受信した方はここで設定したURLに接続して地図を表示します。 お買い上げ時の設定に戻すには、<input type="button" value="リセット"/> (リセット) → [YES] と操作します。 URLを編集すると、GPSメールを受信した方が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。
------------	---

プライバシーフィルターを設定する

1 EZナビメニュー(▶P.169)→[EZナビ設定]

2 [プライバシーフィルター]→ロックNo.を入力→

3	指定番号	指定番号設定	指定番号リストに登録したau電話からの安心ナビの位置確認や、エリア通知のメッセージを受信するかどうかを設定します。 「受信しない」「受信する」
		指定番号リスト	指定番号リストが表示されます。受信を拒否する電話番号を登録します。 <アドレス帳を検索して登録する場合> 1. 番号を選択 → <input type="checkbox"/> (編集) → <input type="button" value="メニュー"/> (メニュー) 2. [呼出] → [アドレス帳] 3. アドレス帳を選択 → <input type="checkbox"/> → 電話番号を選択 → <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> <電話番号を入力して登録する場合> 1. 番号を選択 → <input type="checkbox"/> (編集) 2. 電話番号を入力 → <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> 登録済みの電話番号を選択して <input type="checkbox"/> (編集) を押すと、電話番号を変更できます。 登録済みの電話番号を選択して <input type="button" value="削除"/> (削除) と操作すると、電話番号を1件削除/全件削除できます。 電話番号は、最大10件まで登録できます。
	アドレス帳登録外		アドレス帳に登録されていないau電話からの安心ナビの位置確認やエリア通知のメッセージを受信するかどうかを設定します。 「受信しない」「受信する」

他の機能でGPS情報を付加するには

プロフィール/アドレス帳/フォト/ムービー/EメールにGPS情報を付加します。

1 他の機能でGPS情報を付加する操作を行う

GPS情報取得メニューが表示されます。

■ GPS情報が付加されていない場合

2 現在地	現在地のGPS情報を取得して付加します。 [アプリ] (登録)
新規スポットの検索	EZナビウォークでスポットを検索して付加します。
アドレス帳呼出	アドレス帳に登録済みのGPS情報を付加します。 アドレス帳を選択→ <input type="checkbox"/>
Myスポット呼出	Myスポットに登録したGPS情報を付加します。 Myスポットを選択→ <input type="checkbox"/>
データフォルダ呼出	フォト/ムービーに付加されているGPS情報を付加します。 フォルダ/サブフォルダを選択→ <input type="checkbox"/> →フォト/ムービーを選択→ <input type="checkbox"/>
プロフィール呼出	プロフィールに登録したGPS情報を付加します。

※表示される項目は、画面によって異なります。

■ すでにGPS情報が付加されている場合

2 地図表示	登録されている場所の地図を表示します。	
ここへ行く	付加しているGPS情報の場所まで案内します。	
Myスポットへ登録	付加しているGPS情報をMyスポットへ登録します。 登録場所を選択→ <input type="checkbox"/> →タイトルを入力→ <input type="checkbox"/>	
更新	現在地/新規スポットの検索/アドレス帳呼出/Myスポット呼出/データフォルダ呼出/プロフィール呼出	GPS情報が付加されていない場合と同じ方法で新たにGPS情報の付加をやり直します。
	地図で修正	登録済みのGPS情報の地図を表示して、位置をカーソルの地点に修正します。 1. でカーソルを移動 2. <input type="checkbox"/> (メニュー) →[場所を修正する] →[はい]
詳細情報	GPS情報の詳細を表示します。	
削除	GPS情報を削除します。	

※表示される項目は、画面によって異なります。



memo

- ◎著作権保護が設定されている画像/EZムービーに、GPS情報は付加できません。
- ◎Eメール本文にGPS情報を挿入する場合は、すでにGPS情報を挿入しているかどうかにかかわらず、「■GPS情報が付加されていない場合」の内容でGPS情報を呼び出すことができます。
- ◎国際ローミング中は現在地のGPS情報を取得できません。

EZアプリを利用する

EZアプリは、アプリケーションをダウンロードして利用できる機能です。

大容量のゲームや、表現力豊かな待受などのアプリケーションが楽しめます。

memo

- ◎ EZアプリのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- ◎ EZアプリは最大200件、またはデータフォルダと合わせて約100MBまで保存できます。
- ◎ EZアプリによっては1日の通信量を制限している場合があります。詳しくはEZアプリの提供元にお問い合わせください。
- ◎ 掲載されている画面は表示例ですので、EZアプリの名称やアイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。
- ◎ 掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。
- ◎ EZアプリの操作方法は、各EZアプリのヘルプなどをご覧ください。
- ◎ 「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、EZアプリ通信、GPS通信、EZアプリのダウンロードを行うことはできません。

EZアプリメニューを利用する

1 待受画面で「アプリ」

EZアプリメニューが表示されます。

2 でアイコンを選択 → (起動/OK)



(EZアプリメニュー)

EZアプリメニュー	
EZアプリを探そう!	▶P.179「EZアプリを探そう！」
(EZアプリ)	▶P.179「EZアプリを起動する」
EZアプリ設定	▶P.181「EZアプリを設定する」

memo

- ◎ 待受画面で  →  で「EZアプリ」を選択 → 「EZアプリフォルダ」と操作しても、EZアプリメニューを表示できます。
 - ◎ お買い上げいただけてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、次のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。ご利用前には、巻末の利用許諾契約をお読みください。
 - ・ EZニュースフラッシュ (▶P.167) ・ EZナビウォーク (▶P.169)
 - ・ EZ助手席ナビ (▶P.171) ・ 安心ナビ (▶P.171)
 - ・ 地図ビューアー (▶P.173)
 - ・ ケータイ探せて安心サービス (▶P.174)
 - ・ じぶん通帳 (▶P.182)
 - ・ au Smart Sports Run&Walk (▶P.183)
 - ・ BookSurfing (▶P.184) ・ 電子ブックビューア (▶P.184)
 - ・ バーコードリーダー&メーカー (▶P.185)
 - ・ QUICPay設定アプリ (▶P.186) ・ モバイルSuicaアプリ (▶P.186)
 - ・ ダウンロード用アプリ(アプリダウンロードページへの接続用アプリ)*
- * 各アプリのダウンロードには別途通信料がかかります。

- ◎「メモリリセット(M462)」「EZアプリリセット(M463)」「オールリセット(M464)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリ、ダウンロードしたEZアプリは、すべて削除されます。
- ◎削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
※ダウンロード用アプリは再取得できません。
- ◎EZアプリの再生音量は、通常は「着信設定(M21)」の「音声着信(M211)」の設定に従います。ただし、EZアプリによっては、EZアプリで設定されている音量設定が優先されるものがあります。マナーモードを設定して消音にしたり、パイプレータをOFFにしても、音声が続いたり、パイプレータが振動するEZアプリがあります。あらかじめEZアプリの動作をご確認のうえご利用ください。

EZアプリを探そう!

EZwebでEZアプリの検索サイトに接続します。ゲームやエンタメ・便利アプリをダウンロードできます。

1 EZアプリメニュー→で「EZアプリを探そう!」を選択→ (起動)

アプリ検索トップ画面が表示されます。

■ キーワードで検索してダウンロードする場合

2 (入力欄) を選択→ (入力) →アプリ名などのキーワードを入力→ →[検索]

検索結果としてEZアプリの一覧が表示されます。

3 目的のEZアプリを選択→ →画面の指示に従ってダウンロード

■ ジャンルを選択してダウンロードする場合

2 ジャンルを選択→

選択したジャンルのEZアプリの一覧が表示されます。

3 目的のEZアプリを選択→ →画面の指示に従ってダウンロード



memo

- ◎ここで説明しているアプリの検索方法は一例です。実際の画面と異なることがあります。
- ◎EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。
- ◎EZアプリ用の空きメモリが足りない場合、またはEZアプリがすでに200件保存されている場合は、データフォルダ内の不要なデータや不要なEZアプリを削除してください。

EZアプリを起動する

サービスダウンロードアプリや、ダウンロードしたEZアプリを起動します。

1 EZアプリメニュー→でEZアプリを選択→ (起動)

EZアプリが起動します。

EZアプリの起動中に→[終了]と操作すると、EZアプリを終了します。

EZアプリによってはで終了できる場合もあります。



memo

- ◎EZアプリによっては、起動までに時間がかかる場合があります。
- ◎待受画面でを1秒以上長押しすると、「EZアプリ設定」の「一発起動設定」で設定したEZアプリが起動します。
- ◎EZアプリを起動した場合に、メモリエラーのため携帯電話の電源を切り、再起動する必要があるという内容のメッセージが表示される場合があります。を2秒以上長押しして、一度電源を切り、もう一度電源を入れてからEZアプリを起動してください。
- ◎EZアプリには、アラーム起動により起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。
※起動時刻に電源がOFFの場合や、他のEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリは起動しない場合があります。
※「EZアプリ制限(M424)」が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。「EZアプリ制限(M424)」を「OFF」にしてください。

◎EZアプリには、他のau電話やサイトからのメッセージを受信することにより、自動的に起動するものがあります。起動の条件などは、EZアプリによって異なります。

※メッセージ受信時に他のEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリは起動しない場合があります。

※「EZアプリ制限(M424)」が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。「EZアプリ制限(M424)」を「OFF」にしてください。

◎EZwebのサイトには、カーソルを合わせて選択することによりEZアプリを起動できるものもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動します。

操作方法などは、EZwebのサイト、EZアプリによって異なります。

◎EZアプリの起動中に着信があった場合や、アラームやスケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、EZアプリが中断される場合があります。

■EZアプリを起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報(電話番号、Eメールアドレス、URL)を選択すると、簡単な操作で電話をかけたり、EメールアドレスにEメールを送信したり、サイトへジャンプできます。また、アドレス帳のデータを読み込んだり、EZアプリ画面の情報をアドレス帳に登録することもできます。EZアプリ起動中にサイトとの通信を行うこともできます。



memo

- ◎起動中の操作は、EZアプリによって異なります。EZアプリの操作は、画面表示に従ってください。
- ◎サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによっては、EZwebの設定情報でEZ番号を「通知しない」に設定してもEZ番号を送出する場合があります。

EZアプリメニューのメニューを利用する

1 EZアプリメニュー→でEZアプリを選択

→ (メニュー)

2 一発起動解除／一発起動解除	<p>選択しているEZアプリを一発起動に設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 一発起動に設定されたEZアプリを選択して「一発起動解除」を選択すると、設定を解除します。
待受EZアプリに設定／待受EZアプリ解除	<p>選択しているEZアプリを待受EZアプリに設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 待受EZアプリに設定されたEZアプリを選択して「待受EZアプリ解除」を選択すると、設定を解除します。
バージョンアップ確認	<p>選択しているEZアプリをバージョンアップします。</p> <ul style="list-style-type: none"> バージョンアップの必要があった場合のみ、バージョンアップされます。
詳細情報	<p>選択しているEZアプリの詳細情報を表示します。</p>
削除	<p>選択しているEZアプリを削除します。</p>
メニュー表示切替	<p>EZアプリメニューの表示方法を選択します。</p> <p>「アイコン表示大」「アイコン表示小」「一覧表示」</p>

EZアプリを設定する

1 EZアプリメニュー→で「EZアプリ設定」を選択→

2 待受EZアプリ設定	<p>壁紙のように待受画面上に起動させておくEZアプリを選択します。</p> <p>EZアプリを選択→→</p> <ul style="list-style-type: none">待受EZアプリを設定した場合、待受画面でキー操作をせずに「待受EZアプリ起動時間」で設定した時間が経過すると自動的に設定したEZアプリが実行されます。を押すと、待受画面に戻ります。「設定OFF」を選択すると、待受EZアプリ設定は解除されます。EZアプリ通信を利用するEZアプリを待受EZアプリに設定した場合、別途EZweb通信料がかかります。待受EZアプリには、対応するEZアプリのみ設定できます。「EZアプリ制限(M424)」が設定されている場合は、待受EZアプリは実行されません。「EZアプリ制限(M424)」を「OFF」にしてください。「長持ちモード(M39)」が設定されている場合は、待受EZアプリは実行されません。待受EZアプリを設定した場合、電池バックのご利用可能時間が通常より短くなります。
待受EZアプリ起動時間	<p>待受EZアプリが起動するまでの時間を設定します。</p> <p>アプリ(編集)→起動時間を入力→→</p> <ul style="list-style-type: none">2~30秒の間で設定できます。

一発起動設定	<p>待受画面でアプリを1秒以上長押ししたときに起動するEZアプリを選択します。</p> <p>EZアプリを選択→→</p> <ul style="list-style-type: none">「設定OFF」を選択すると、一発起動設定は解除されます。一発起動設定されていないEZアプリが起動中の場合は、一発起動できないことがあります。
アプリ並び替え	<p>EZアプリメニューで表示されるEZアプリの並び順を変更します。</p> <p>1. EZアプリを選択→</p> <p>2. 移動先を選択→→アプリ(保存)→</p> <ul style="list-style-type: none">「EZアプリを探そう!」[EZアプリ設定]の並び順は変更できません。EZアプリメニューでアプリ(ソート)→[ダウンロード順]／[起動順]と操作すると、ダウンロード順／起動順に並び替えることができます。
フォルダ使用状況	<p>データフォルダの使用状況や、バージョン情報を表示します。</p>

じぶん通帳を利用する

じぶん通帳は、じぶん銀行[®]のケータイバンキング利用者向けの専用アプリです。より便利に楽しくケータイバンキングをご利用いただけます。

※じぶん銀行は、auと三菱東京UFJ銀行が作った、携帯電話で便利に使える銀行です。

1 EZアプリメニュー(▶P.178)→で「じぶん通帳」を選択→ (起動)

■ クイック口座開設で口座を開設するには

じぶん通帳のクイック口座開設を利用すると、じぶん銀行の円普通預金口座を簡単に開設できます。本人確認書類として運転免許証を携帯電話のカメラで撮影・送信していただくので、郵送する手間や時間が省けます。

1 じぶん通帳を起動した後、「口座を開設する」を選択してください。

2 画面の案内に沿って必要事項をご入力の上、携帯電話のカメラで運転免許証を撮影し、画像データを送信してください。ご登録いただいたEメールアドレス宛てに確認Eメールを送信します。

3 じぶん銀行にてお申し込み内容の確認後、再度Eメールで受付完了のお知らせを送信します。その後、簡易書留郵便(転送不要扱い)にて、ご登録の住所へキャッシュカードをお届けします。

4 キャッシュカードお受取日からおよそ2~3日後か、入金などでATMをご利用になると[※]、お取引が可能になります。

※ATMロック機能をお申し込みのお客様を除きます。詳しくはじぶん銀行ウェブサイト(<http://www.jibunbank.co.jp/>)をご覧ください。

memo

- じぶん銀行の口座開設には、じぶん銀行所定の本人確認書類が必要です。
- 「クイック口座開設」で本人確認書類としてご使用いただけるのは、運転免許証のみとなります。
- 運転免許証以外の本人確認書類をご使用になるお客様は、じぶん銀行ウェブサイトをご覧のうえ、他の方法でお申し込みください。
- 「クイック口座開設」でのお申し込みからキャッシュカードのお届けまで、およそ2週間かかります。
- お手続きにかかる期間は目安です。土・日・祝休日・年末年始などを含む際には、さらにお時間がかかる場合があります。

■ じぶん通帳の機能について

機能	説明
じぶん通帳機能	さまざまな機能が盛り込まれたケータイの中の通帳です。普通預金の取引明細や残高推移のグラフ表示、定期預金の取引明細の確認がご利用いただけます。
振込	ケータイ番号振込(じぶん銀行だけのサービス)と口座番号振込をご利用いただけます。
電子マネーチャージ	お客様の普通預金口座から、ご使用の携帯電話(おサイフケータイ [®])上の楽天Edyに直接チャージ(入金)できる機能です。楽天Edyの残高や取引履歴もご確認いただけます。
その他お取引	EZブラウザが起動し、定期預金の作成や外貨預金などのサービスをご利用いただけます。
ぺんりツール	お客様の口座管理に便利なお役立ち機能(支払メモ、貯金計画、ワリ勘電卓)をご利用いただけます。
セキュリティ	ATMロックの解除/再ロック、パソコンロックの解除/再ロック、暗証番号の変更ができます。
auじぶんcard機能	じぶんポイントの残高確認やご利用金額の確認など、auじぶんcardをより便利にご利用いただけます。(V 2.0のみ対応) ※「じぶんポイントの残高確認」は、auじぶんcard JCBには対応しておりません。 ※「ご利用金額の確認」は、auじぶんcard MUFJカード、auじぶんcard JCBカード、auじぶんcard TS3カードには対応しておりません。

■ じぶん銀行ウェブサイトについて

詳しくは、じぶん銀行のウェブサイトをご参照ください。

本製品から：待受画面で **[E]** → [トップメニュー・検索] → [メニューリスト] → [バンキング・マネー] → [ネット銀行・その他銀行] → [じぶん銀行]

パソコンから：<http://www.jibunbank.co.jp/>

■ じぶん銀行メニューについて

待受画面で **[E]** → [トップメニュー・検索] → [メニューリスト] → [バンキング・マネー] → [ネット銀行・その他銀行] → [じぶん銀行] と操作すると、じぶん銀行メニューが表示されます。

じぶん通帳(アプリ)	じぶん通帳アプリを起動します。
じぶん銀行サイト	EZwebでじぶん銀行サイトを表示します。
auじぶんcardサイト	EZwebでauじぶんcardサイトを表示します。



- ◎ じぶん通帳のご利用には、au情報リンクサービスのご登録が必要です。
au情報リンクサービスとは、じぶん銀行がお客様のau契約情報を利用していただき、便利で安全・安心なケータイバンキングを提供するサービスです。
※ au情報リンクサービスのご利用にあたっては、じぶん銀行がKDDI(株)または沖縄セルラー電話(株)からお客様の契約情報を取得、利用することについてのお客様の同意が必要です。
- ◎ じぶん通帳の情報料は無料ですが、お取引にかかわる通信料と、au電話から削除したじぶん通帳を再ダウンロードする場合や、バージョンアップしたじぶん通帳をダウンロードする際の通信料は、お客様のご負担となります。
- ◎ 以下の情報は、じぶん通帳を削除した場合や、電話機を機種変更した場合には、じぶん通帳を再ダウンロードしても引き継がれませんので、ご注意ください。
じぶん通帳から振り込みをした履歴／貯金計画／支払メモ／取引明細のアイコン設定
※ 貯金計画、支払メモ、取引明細のアイコン設定は再設定可能です。
※ じぶん通帳機能の取引明細は、じぶん通帳アプリ初回起動時に自動的に読み込まれます(上限300件)。

au Smart Sports Run&Walkを利用する

「au Smart Sports Run&Walk」(以下、「Run&Walk」)は、ランニングやウォーキング、サイクリングをサポートするEZアプリです。Run&Walkは無料でご利用いただけます(一部有料)。

アプリには、機能をすべてご利用いただける「フルモード」と、気軽にサービスをご利用いただける「シンプルモード」の2種類のモードを搭載しています。本製品では、お買い上げ時には「シンプルモード」が設定されています。

■ Run&Walkを簡単に利用する

1 EZアプリメニュー(▶P.178) → で「Run&Walk」を選択 → (起動)

Run&Walkメニューが表示されます。

ご利用モードは、 を押すと切り替えることができます。

■ 「フルモード」の場合

2 [Run] / [Walk] / [Bike(自転車)] (有料) → [走行開始]



ランニング、ウォーキングなどワークアウトを行います。

3 (終了) → [保存して終了する]

走行内容を保存してワークアウトを終了します。



《Run&Walk
メニュー
(フルモード)》

■「シンプルモード」の場合

2 [Run(走る)]/[Walk(歩く)]/ [Bike(自転車)](有料)→

ランニング、ウォーキングなどワークアウトを行います。

3 (終了)→[保存して終了する]

走行内容を保存してワークアウトを終了します。



〈Run&Walk
メニュー
(シンプルモード)〉

■ Run&Walkを便利に利用する

Run&Walkでは次の機能をご利用いただけます。

カメラ(有料)	写真を撮影し、地図と一緒に保存できる機能です。
パーソナルトレーナー [※] (一部有料)	トレーナーの指導に従い、日々の練習メニューをクリアするモードです。
ペースメーカー [※]	指定したペースで[走る/歩く]モードです。距離、時間、ペースなどを自動で音声通知します。

※ [Bike(自転車)]を選択した場合はご利用できません。

memo

- ◎ 初回起動時に会員登録とユーザー設定を行う必要があります。
- ◎ 一部機能は、有料会員のお客様のみご利用いただけます。
- ◎ Run&Walkでは通信が発生します。通信には、別途/パケット通信料がかかります。
- ◎ 走行結果はサーバに保存することができます。サーバに保存した走行結果は、au電話やパソコンから確認できます。
パソコンから：<http://run.auone.jp/>
- ◎ au電話の操作を行う場合は、安全な場所に立ち止まってください。
- ◎ お客様が自動車または原動機付自転車、自転車などを運転中は大変危険を伴いますので、au電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。走行、歩行以外で使用しないでください。
- ◎ お客様がau電話操作中に事故を起こした場合や、提供した位置情報(GPS情報)に起因する損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

BookSurfing/電子ブックビューアを利用する

ダウンロードした電子書籍を携帯電話で表示できます。

1 待受画面で→[データフォルダ]→[ブックフォルダ] →データを選択→ (再生)

→画面の指示に従ってデータを表示

以降の操作については、データ表示中に[メニュー] (メニュー) を押した後に表示される説明をご参照ください。

memo

- ◎ 電子書籍データ内にURLがあると、情報サイトへ接続することができます。

バーコードリーダー&メーカーを利用する

バーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やEメールの作成に利用できます。

また、本製品のプロフィールやアドレス帳の内容をバーコードに変換できます。変換したバーコードをメインディスプレイに表示して、他のバーコード対応機種で読み込むと、プロフィールやアドレス帳の内容を交換できます。

1 EZアプリメニュー(▶P.178)→で「バーコードリーダー&メーカー」を選択→ (起動)

バーコードリーダー&メーカーメニューが表示されます。

2 バーコード読み込み	カメラをバーコードにかざすと、バーコードを自動的に読み取ります。 <ul style="list-style-type: none">• JANコードとQRコードの両方を自動で読み取ることができます。• 読み取りにくい場合は、でカメラの明るさを調整すると読みやすくなります。• 続けて読み取るときは、 (読取) を押しします。5件まで読み取りできます。6件以上読み取ると、最初に読み込んだデータから順に上書きされます。
プロフィール	プロフィールの内容をバーコードに変換します。
アドレス帳	アドレス帳の内容をバーコードに変換します。



memo

- ◎ バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。
- ◎ メインディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- ◎ カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付着していると、バーコードがぼやけて読み取れなかったり、髪の毛やほこりなどのゴミがついて間違って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。
- ◎ プロフィールやアドレス帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合、内容について確認し、その取り扱いについては十分ご注意ください。
- ◎ バーコードをメインディスプレイに表示して他のバーコード対応機種に読み取らせる場合、読み込みにくい場合は、「ディスプレイ照明(M331)」の点灯時間を長めに設定してください。メインディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどが貼り付けられていると、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。

QUICPay™(クイックペイ)を利用する

QUICPay(クイックペイ)は、携帯電話をかざすだけでサインや事前のチャージがいらない、簡単・スピーディなポストペイ*(後払い)方式のサービスです。QUICPayは、各クレジットカード会社が提供するサービスです。

*ポストペイとは、クレジットカードと同様にご利用いただいた金額を後からお支払いいただく方法です。事前にチャージ(入金)する必要があります。

1 EZアプリメニュー(▶P.178)→で「QUICPay設定アプリ」を選択→ (起動)

■ QUICPayの主なサービス内容について

ポストペイ(後払い)方式により事前のチャージや支払い時のサインが不要で、スピーディなお支払いが可能です。ご利用料金は設定したクレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイントも貯まります。

万一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象になります。補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。

■ QUICPayのお問い合わせについて

サービス内容については、各クレジットカード会社へお問い合わせください。

- 最新の対応クレジットカード会社は、QUICPay(クイックペイ)ホームページ(<http://www.quicpay.jp/>)からご確認できます。
- 提供クレジットカード会社、サービス内容、開始時期などは予告なく変更する場合があります。

memo

- ご利用の際には、対応のクレジットカード契約が必要です。
- 利用許諾約款をご確認のうえ、初期設定を行ってください。
- 1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
- 1台の携帯電話に、QUICPayを複数登録することはできません。

モバイルSuicaを利用する

モバイルSuicaは、携帯電話で電車に乗れる、買い物ができる、定期券やグリーン券、新幹線のきっぷも買えるサービスです。

1 EZアプリメニュー(▶P.178)→で「モバイルSuicaアプリ」を選択→ (起動)

■ モバイルSuicaの主なサービス内容について

- ・モバイルSuicaはJR東日本が提供する会員制サービスです。
- ・モバイルSuicaに関する規約・特約にご同意のうえ、初期設定、お申し込み手続きを行ってください。
- ・モバイルSuicaは、相互利用を行う全国の鉄道・バスで利用可能な他、駅ナカ・街ナカなど約22万店舗以上のコンビニや飲食店・自販機などをご利用可能です。またSuicaはPASMO、Kitaca、TOICA、manaca、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけんの加盟店でも利用可能です(2013年7月現在)。

*最新の利用可能エリアや店舗等についての詳細は、モバイルSuicaサイトからご確認くださいませ。

- ・カードタイプのSuicaと同様に、自動改札機に携帯電話をタッチするだけで入出場できます。
- ・駅の窓口や券売機の列へ並ばなくても、定期券やモバイルSuica特急券、Suicaグリーン券を携帯電話から購入することができます。
- ・JR東日本の新幹線(東北・山形・秋田・上越・長野)のきっぷを携帯電話から購入でき、駅の窓口や券売機できっぷを受け取ることなくチケットレスでご利用可能なモバイルSuica特急券(モバトク・スーパーモバトク)もご利用できます。さらに指定席も自由席も紙のきっぷのお値段以下でお求めになれます。

*ご利用の際はモバイルSuica特急券の利用登録(無料)が必要です。

- ・モバイルSuicaにクレジットカード情報を登録していれば、SF(電子マネー)へのチャージがいつでもどこでも可能です。また、ビューカードでご登録のお客様限定で、モバイルSuicaオートチャージサービスをご利用いただけます。