

# GRATINA2でできること

▶P.107

## 電話をかける・受ける

着信履歴や発信履歴、アドレス帳の電話番号を利用して電話をかけることもできます。



▶P.97

## 連絡先をアドレス帳で管理する

最大1,000件の連絡先を登録できます。1件のアドレス帳には、複数の電話番号やEメールアドレスなどを登録できます。



▶P.119

## メールを送る・受け取る

EメールやCメールを送受信できます。デコレーションメールでカラフルで楽しいメールも送受信できます。



▶P.155

## インターネットを見る

EZwebでは、簡単にインターネットを楽しめます。



▶P.211

## 写真を撮る

最大8M(3,264×2,448ドット)の静止画(フォト)を撮影できます。176×144ドットの動画(ムービー)も撮影できます。



▶P.167

## 本を楽しむ

電子書籍をダウンロードして読むことができます。



▶P.227

## テレビを見る

テレビ(ワンセグ)を見ることができ  
ます。



▶P.178

## ゲームで遊ぶ

本格的な3Dゲームから、お手軽なゲー  
ムまで、いろいろなジャンルのEZアプリ  
のゲームをダウンロードして遊べます。



▶P.167

## ニュースをチェックする

速報ニュースをチェックできます。



▶P.292、▶P.297

## 好みに合わせて設定を変更する

待受画面に表示される壁紙や着信音な  
どを好みに合わせて変更できます。



## 他にも便利な機能がいっぱい!

- ・グローバル機能 ▶P.69
- ・ケータイアレンジ ▶P.85
- ・プロフィール ▶P.116
- ・緊急速報メール ▶P.150
- ・EZナビ ▶P.168
- ・安心ナビ ▶P.171
- ・おサイフケータイ<sup>®</sup>(EZ FeliCa) ▶P.187
- ・お留守番サービス ▶P.194
- ・着信転送サービス ▶P.200
- ・発信番号表示サービス ▶P.204
- ・番号通知リクエストサービス ▶P.205
- ・Bluetooth<sup>®</sup>機能 ▶P.258
- ・フェイク着信 ▶P.268
- ・マナーモード ▶P.269
- ・簡易留守メモ ▶P.270
- ・カレンダー/スケジュール ▶P.276
- ・アラーム ▶P.280
- ・ベタメモ ▶P.283
- ・ティーンズモード ▶P.322

# こんなときは…

## 電話機能

折り返し電話をかける  
(着信履歴)

▶ P.113

電話に出られないとき  
(簡易留守メモ)

▶ P.270

連絡先をアドレス帳に  
登録する

▶ P.98

着信音などを  
鳴らさないようにする  
(マナーモード)

▶ P.269

着信を拒否したい

▶ P.306

通話中の受話音量を  
調節する

▶ P.108

## メール機能

Eメールを送信する

▶ P.120

Eメールを受信する

▶ P.125

迷惑メールを  
防止したい

▶ P.143

撮影したフォトを  
Eメールで送る

▶ P.224

受け取ったメール  
アドレスを登録する

▶ P.99

Cメールを送受信する

▶ P.145、▶ P.147

## 調べる

情報を検索したい  
(EZwebメニュー、  
EZweb)

▶ P.156

ニュースや天気予報を  
チェックする  
(EZニュースフラッシュ)

▶ P.167

操作方法をケータイで  
調べる  
(ガイド機能)

▶ P.326

通信料を確認する  
(auお客さまサポート)

▶ P.161

道順や乗り換えを  
確認する  
(EZナビウォーク)

▶ P.169

## 映像や音楽を楽しむ

テレビ(ワンセグ)を  
見る

▶ P.230

電子書籍を読む  
(LISMO!、BookSurfing、  
電子ブックビューア)

▶ P.166、▶ P.184

EZムービーを見る

▶ P.159

自分で撮ったフォトや  
ムービーを見る  
(データフォルダ)

▶ P.237

映像や音を記録する

フォトを撮る  
(カメラ)

▶ P.216

自分の音声を録音する  
(Myボイスメモ)

▶ P.274

検索した情報を  
画面メモに保存する

▶ P.163

ムービーを撮る  
(カメラ)

▶ P.219

通話中の声を録音する  
(通話音声メモ)

▶ P.272

便利な機能を使う

自分の連絡先を教える  
(赤外線送信)

▶ P.265

メモをとる

▶ P.274

スケジュールを  
管理する

▶ P.278

電卓で計算する

▶ P.287

アラームを使う

▶ P.280

ベタメモを利用する

▶ P.283

機能設定の変更

ケータイの設定を  
まとめて変える  
(ケータイアレンジ)

▶ P.85

着信音を変える

▶ P.292

待受画面の表示を  
設定する

▶ P.168

機能設定の方法

▶ P.290

待受画面の壁紙を  
変える

▶ P.297

画面の文字サイズを  
変える

▶ P.299

もしものときに

電話をなくしたときに  
備える  
(遠隔ロック)

▶ P.303

こどもの居場所を  
確認する  
(安心ナビ)

▶ P.171

防水・防塵・耐衝撃に  
ついて

▶ P.52

着信があったように  
見せかける  
(フェイク着信)

▶ P.268

ロックNo.や  
PINコードを変える

▶ P.307、▶ P.308

緊急速報メールに  
ついて

▶ P.150

## 目次

ごあいさつ	ii
操作説明について	ii
安全上のご注意	ii
本製品をご利用いただくにあたって	ii
<b>かんたんガイド</b>	<b>1</b>
取扱上のご注意	2
充電についてのご注意	2
防水／防塵ケータイの取扱上のご注意	3
充電する	4
充電する	4
電話を使う	6
電話をかける	6
電話を受ける	7
アドレス帳に登録する	8
かかってきた電話やメールをアドレス帳に 登録する	8
赤外線を使ってプロフィールを交換する	10
メールでコミュニケーション(Eメール)	12
Eメールを送る(文字を送る)	12
撮ったフォトをメールで送る (メールに添付する)	14
Eメールを読む	14
迷惑メールはお断り	15
お手軽メール(Cメール)	16
Cメールを送る	16
Cメールを読む	17
フォトやムービーを撮る (カメラ／ビデオ)	18
フォトやムービーをもっと楽しむ	18

ネットを楽しむ(EZweb)	20
EZwebでできること	20
テレビを見る	22
テレビ(ワンセグ)を見る	22
落としても安心	24
遠隔ロック	24
安心ロック	25
知ってよかった!	26
災害用伝言板サービス	26
着信拒否	26
オンラインマニュアル	27
料金照会	27
au Q&A プラス	27
マナーを守ろう	28
マナーも携帯する	28
<b>GRATINA2でできること</b>	<b>29</b>
<b>こんなときは…</b>	<b>31</b>
<b>目次</b>	<b>33</b>
<b>安全上のご注意／防水・防塵・耐衝撃の ご注意</b>	<b>39</b>
本書の表記方法について	40
免責事項について	41
安全上のご注意(必ずお守りください)	42
取り扱い上のお願ひ	48
防水・防塵・耐衝撃性能に関するご注意	52
ご利用いただく各種暗証番号について	56
プライバシーを守るための機能について	56
PINコードについて	56
Bluetooth®機能をご使用の場合のお願ひ	58

周波数帯について	58
Bluetooth®についてのお願ひ	58

## ご利用の準備をする 59

各部の名称と機能	60
スマートソニックレシーバーについて	62
電話をかけるまでの準備をする	63
準備1. 電池パックを充電する	63
準備2. 電源を入れる／切る	64
準備3. 画面状態を確認する	64
準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う	65
画面にこんな表示が出たら	65
時刻が表示されなくなったら	66
micro au ICカード02について	67
micro au ICカード02を取り外す	68
micro au ICカード02を取り付ける	68

## GLOBAL PASSPORT CDMA

### (グローバルパスポートCDMA)について...69

海外でご利用になるときは	70
海外で安心してご利用いただくために	70
グローバル機能を設定する	71
エリアを設定する	73
PRL(ローミングエリア情報)を取得する	73
航空機モードを設定する	74
時計／カレンダーの表示を設定する	74
お問い合わせ方法	75
海外からのお問い合わせ	75
日本国内からのお問い合わせ	75
サービスエリアと海外での通話料	76
国際アクセス番号&国番号一覧	77
グローバルパスポートに関する ご利用上の注意	77

## 基本的な操作を覚える 79

待受画面とメニューを利用する	80
待受画面の見かた	80

サブディスプレイの見かた.....	81	アドレス帳のメニューを利用する.....	102	添付データを受信・再生する.....	126
待受画面に表示されるメニューやアイコンを利用する.....	82	auアドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける.....	103	新着メールを問い合わせる受信する.....	126
お知らせメニューの内容を確認する.....	82	よく通話する相手をベア機能に登録する.....	104	受信ボックス/送信ボックスのEメールを確認する.....	126
ピクトインフォメーションについて.....	83	ベア機能を利用する.....	105	Eメール一覧画面でできること.....	129
メインメニューを利用する.....	83	ワンタッチダイヤルで電話をかける.....	105	アドレス詳細表示を利用する.....	131
メインメニューを表示する.....	84			EメールをmicroSDメモ리카ード/データフォルダへ保存する.....	131
メインメニューを変更する.....	84	<b>電話をかける・受ける.....</b>	<b>107</b>	Eメール内容表示画面でできること.....	132
本製品をアレンジする.....	85	電話をかける.....	108	差出人/宛先/件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報を利用する.....	133
<b>共通の操作を覚える.....</b>	<b>86</b>	P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける.....	109	受信ボックスフォルダ一覧画面でできること.....	134
基本的なキー操作を覚えよう.....	86	発信メニューを利用する.....	110	振分登録する.....	135
ロックNo.を入力する.....	87	電話を受ける.....	110	なかよしボックスを利用する.....	136
機能を中断する.....	87	応答を保留する.....	111	なかよしボックスフォルダ一覧画面のメニューを利用する.....	136
データを複数選択する.....	87	簡易留守メモのメッセージで応答する.....	111	インフォボックスを利用する.....	137
データを削除する.....	88	着信を拒否する.....	111	データフォルダのEメールを利用する.....	137
1件/選択/全件削除する.....	88	着信を転送する.....	111	microSDメモ리카ードのEメールを利用する.....	137
期限切れデータを削除する.....	88	国際電話を利用する.....	112	フォルダ一覧画面のメニューを利用する.....	138
<b>文字入力の方法を覚える.....</b>	<b>89</b>	au電話から海外へかける.....	112	Eメールを設定する.....	138
文字入力の方法.....	91	(au国際電話サービス).....	112	受信・表示に関する設定をする.....	138
ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力.....	91	渡航先から国外(日本含む)に電話をかける.....	112	プライバシーメールを設定する.....	140
文字の修正.....	92	渡航先の国内に電話をかける.....	113	送信・作成に関する設定をする.....	140
予測変換機能.....	92	渡航先で電話を受ける.....	113	アドレスの変更やその他の設定をする.....	142
2タッチ入力.....	93	発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける.....	113	迷惑メールフィルターを設定する.....	143
区点コードでの入力.....	93	履歴のメニューを利用する.....	115	<b>Cメールを利用する.....</b>	<b>145</b>
絵文字/顔文字/記号の入力.....	93	本製品の電話番号をプロフィールで確認する.....	116	Cメールを送る.....	145
文字入力メニューを利用する.....	94	自分のプロフィールを編集する(MO).....	116	Cメールを受け取る.....	147
文字をコピー/切り取りしてから貼り付ける.....	94			受信ボックス/送信ボックスのCメールを確認する.....	148
その他の文字入力メニュー.....	94	<b>メールを送る・受け取る.....</b>	<b>119</b>	Cメール一覧画面でできること.....	149
		<b>Eメールを利用する.....</b>	<b>120</b>	Cメール内容表示画面でできること.....	149
		Eメールを送る.....	120	本文中の電話番号/Eメールアドレス/URLを利用する.....	150
		宛先を追加・削除する.....	121	緊急速報メールを利用する.....	150
		Eメールにデータを添付する.....	121	緊急速報メールを受信すると.....	152
		添付データを変更・解除する.....	122		
		デコレーションメールを送る.....	122		
		送信メール作成画面でできること.....	124		
		Eメールを受け取る.....	125		

Cメール安心ブロック機能を設定する.....	153	他の機能でGPS情報を付加するには.....	177	ボイスメールを録音する.....	196
Cメールを設定する.....	153	<b>EZアプリを利用する.....</b>	<b>178</b>	伝言お知らせについて.....	197
受信フィルターを設定する.....	154	<b>EZアプリメニューを利用する.....</b>	<b>178</b>	着信お知らせについて.....	197
<b>EZwebやネットワークサービスを利用する.....</b>		<b>155</b>		伝言・ボイスメールを聞く(M711).....	197
<b>EZwebを利用する.....</b>		<b>156</b>		応答メッセージの録音/確認/変更をする(M715).....	198
EZwebメニューを表示する.....	157	au Smart Sports Run&Walkを利用する....	183	伝言の蓄積を停止する(不在通知).....	198
auポータルからコンテンツにアクセスする....	158	BookSurfing/電子ブックビューアを利用する.....	184	蓄積停止を解除する.....	199
EZweb上の音や画像を利用する.....	158	利用する.....	184	お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス).....	199
EZムービーポータルサイトを表示する.....	159	バーコードリーダー&メーカーを利用する.....	185	英語ガイダンスへ切り替える(M716).....	199
EZムービーを再生する.....	159	QUICPay™(クイックペイ)を利用する.....	186	日本語ガイダンスへ切り替える(M717).....	199
auお客さまサポートを利用する.....	160	モバイルSuicaを利用する.....	186	<b>着信転送サービスを利用する(標準サービス).....</b>	<b>200</b>
通話料・通信料などを確認する.....	161	<b>おサイフケータイ®(EZ FeliCa)を利用する.....</b>		応答できない電話を転送する(無応答転送).....	200
料金プランや割引サービスなどを調べる.....	162	<b>利用する.....</b>		通話中にかかってきた電話を転送する(話中転送).....	200
料金プランなどを申し込む/変更する.....	162	おサイフケータイ®(EZ FeliCa)ご利用にあたって.....		かかってきたすべての電話を転送する(フル転送).....	201
プラウザメニューを利用する.....	163	EZ FeliCaメニューを利用する.....		手動で転送する(選択転送).....	201
お気に入りリストを利用する.....	163	リーダー/ライターとやりとりする.....		海外の電話へ転送する.....	201
お気に入りリストのメニューを利用する.....	164	FeliCaロックをかける(M413).....		着信転送サービスを停止する(転送停止).....	202
画面メモリストを利用する.....	165	FeliCaロックを一時的に解除する(クイック解除).....		着信転送サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス).....	202
画面メモリストのメニューを利用する.....	165	auケータイクーポンを利用する.....		<b>割込通話サービスを利用する(標準サービス).....</b>	<b>202</b>
<b>EZwebを設定する.....</b>	<b>165</b>	auケータイクーポンを取得する.....		割込通話サービスを開始する(M741).....	203
ショッピング&オークションを利用する.....	166	auケータイクーポンメニューを利用する.....		割込通話サービスを停止する(M742).....	203
LISMO!で小説やマンガを楽しむ.....	166	auケータイクーポンを使う.....		割込通話を受ける.....	203
EZニュースフラッシュを利用する.....	167	クーポン一覧画面/クーポン内容一覧画面/クーポン情報画面/クーポン内容画面のメニューを使う.....		割り込みされたくないときは.....	203
テロップとウィンドウの表示を設定する(M311).....	168	auケータイクーポンを設定する.....		<b>発信番号表示サービスを利用する(標準サービス).....</b>	<b>204</b>
<b>EZナビを利用する.....</b>		<b>auのネットワークサービスを利用する....</b>		電話番号を通知するかどうかを設定する(M44).....	204
EZナビメニューを表示する.....	169	<b>お留守番サービスを利用する(標準サービス).....</b>		番号通知リクエストサービスを利用する(標準サービス).....	205
EZナビウォークを利用する.....	169	<b>お留守番サービスを開始する(M712/M713).....</b>		番号通知リクエストサービスを開始する(M731).....	205
EZ助手席ナビを利用する.....	171	お留守番サービスを停止する(M714).....			
安心ナビを利用する.....	171	電話をかけてきた方が伝言を録音する.....			
地図ビューアーを利用する.....	173				
災害時ナビを利用する.....	173				
ケータイ探せて安心サービスを利用する.....	174				
EZナビを設定する.....	175				
プライバシーフィルターを設定する.....	176				

番号通知リクエストサービスを停止する (M732).....	205
三者通話サービスを利用する (オプションサービス).....	206
迷惑電話撃退サービスを利用する (オプションサービス).....	206
最後に着信した電話番号を登録する.....	206
最後に登録した電話番号を削除する.....	207
登録した電話番号を全件削除する.....	207
通話明細分計サービスを利用する (オプションサービス).....	207
データ通信サービス(PacketWIN)を 利用する(標準サービス).....	208
現在地の通信環境を確認する(M551).....	209
PacketWINを利用するための準備をする.....	209
待ちうたを利用する(オプションサービス).....	210
待ちうたの楽曲を登録する(M23).....	210
楽曲を聴かせる設定をする(M23).....	210
待ちうた情報お知らせサービスを利用する.....	211

## カメラで撮影する.....213

このカメラでできること.....	214
カメラをご利用になる前に.....	215
フォトを撮影する.....	216
フォトを連写する.....	217
組合せ撮影/顔変形モードで撮影する.....	218
ムービーを録画する.....	219
カメラ画面の見かた.....	220
モニター画面でできること.....	221
フォトの撮影サイズを設定する.....	222
ムービーの録画モードを設定する.....	222
カメラを設定する.....	222
プレビュー画面でできること.....	223
フォトプレビュー画面でできること.....	223
ムービープレビュー画面でできること.....	223
撮影したフォト/ムービーをEメールに 添付する.....	224
撮影したフォト/ムービーを赤外線で送る.....	224
撮影したフォトを壁紙にする.....	224

## テレビ(ワンセグ)を見る.....227

テレビ(ワンセグ)でできること.....	228
テレビ(ワンセグ)をご利用になる前に.....	228
TV内蔵アンテナについて.....	229
TVメニューを利用する.....	229
テレビ(ワンセグ)の初期設定をする.....	229
テレビ(ワンセグ)を見る.....	230
テレビ(ワンセグ)の設定をする.....	231
チャンネルを設定する.....	232
リモコン番号を変更する.....	232

## データフォルダやmicroSDメモリーカードを利用する.....233

データフォルダを利用する.....	234
保存されているデータを一覧で確認する.....	234
サムネイル表示とリスト表示を切り替える.....	237
データを再生/表示する.....	237
位置情報付加ムービー/画像を再生する.....	238
ケータイアレンジファイルを再生する.....	239
デコレーションメールのテンプレートを 再生する.....	239
デコレーションエモジパックを展開する.....	239
オートプレイで再生/表示する.....	239
データを管理する.....	240
データを他の機能に登録する.....	241
データをEメールに添付する.....	241
データを別のフォルダに移動する.....	242
データをmicroSDメモリーカードへコピー/ 移動する.....	242
フォトを編集する.....	243
ムービーの音声のみを録音し直す.....	243
ムービーのテロップを編集する.....	244
データの詳細情報を表示する.....	244
フォルダを管理する.....	245
他の機能からデータフォルダにコピーする.....	246
microSDメモリーカードを利用する.....	247

取扱上のご注意.....	247
著作権保護機能対応データの 暗号化について.....	247
microSDメモリーカードをセットする.....	248
microSDメモリーカードを取り外す.....	248
microSDメニューを利用する.....	249
microSDメモリーカードを初期化する.....	249
microSDメモリーカードの使用状況を 確認する.....	249
microSDメモリーカード内のデータフォルダを 利用する.....	250
メールフォルダを利用する.....	251
PCフォルダを利用する.....	251
本体内のデータをバックアップする.....	252
バックアップデータを保存する.....	252
バックアップデータを読み込む.....	252
バックアップデータを削除する.....	252
DPOFプリントを設定する.....	253
スタンダードプリントを設定する.....	253
インデックスプリントを設定する.....	253
microSDメモリーカードの内容をパソコンで 表示する.....	254
外部メモリ転送モードでパソコンと接続する (M554).....	254

## 他の携帯電話とデータをやりとりする.....257

Bluetooth®機能を利用する.....	258
Bluetooth®機能でできること.....	258
Bluetooth®通信中の動作について.....	258
Bluetooth®機器に登録する.....	259
ハンズフリー機器に登録する.....	260
接続待ちをON/OFFにする.....	261
Bluetooth®でデータを送受信する.....	262
Bluetooth®でデータを送信する.....	262
Bluetooth®でデータを受信する.....	262
Bluetooth®機能の設定をする.....	263



赤外線通信でデータを送受信する.....	263
赤外線の利用について.....	263
赤外線でデータを受信する.....	264
赤外線でデータを送信する.....	265
各機能のメニューから赤外線で送信する.....	266

## 便利な機能を利用する ..... 267

着信があったように見せかける.....	268
フェイク着信を起動する.....	268
フェイク着信のタイマーを設定する.....	268
本体を閉じたときにサイドキー操作を無効にする.....	268
簡易ライトを利用する.....	269
マナーモードを設定する.....	269
オリジナルマナーモードを変更する.....	269
自動でマナーモードを設定/解除する.....	270
マナートークを利用する.....	270
簡易留守メモを利用する.....	270
簡易留守メモを設定/解除する.....	271
簡易留守メモで着信に応答する.....	271
簡易留守メモを再生する.....	272
簡易留守メモリストのメニューを利用する.....	272
通話音声メモを利用する.....	272
通話中の声を録音する.....	272
通話音声メモを再生する.....	273
ICレコーダーを利用する.....	273
ICレコーダーで録音する.....	273
録音の設定をする.....	273
録音したデータを再生する.....	273
Myボイスメモを利用する.....	274
自分の声を録音する.....	274
Myボイスメモを再生する.....	274
メモ帳を利用する.....	274
メモ帳を登録する.....	274
メモ帳のメニューを利用する.....	274
待受画面ですぐに文字を入力する.....	275
カレンダー/スケジュール/タスクリストを利用する.....	276

カレンダーを表示する.....	276
カレンダーのメニューを利用する.....	277
スケジュールを新規登録する.....	278
タスクリストを新規登録する.....	279
スケジュール/タスクリストのメニューを利用する.....	279
アラームで指定した時刻をお知らせする.....	280
カウントダウンタイマーで時間を計る.....	282
カウントダウンタイマーを設定する.....	282
ストップウォッチで時間を計る.....	283
ペタメモを利用する.....	283
ペタメモを登録する.....	283
ペタメモを呼び出す.....	284
ペタメモのメニューを利用する.....	284
グラフィックメモを利用する.....	285
グラフィックメモを新規登録する.....	285
グラフィックメモを表示する.....	286
グラフィックメモのメニューを利用する.....	286
電卓で計算する.....	287
割り勘計算をする.....	287
漢字チェックを利用する.....	288

## 機能設定をする ..... 289

機能設定の方法を覚えよう.....	290
現在の設定を確認する.....	290
時間や料金の目安を確認する(M1).....	290
EZwebに接続して料金の目安を確認する(M11).....	290
時間/料金の目安を確認する(M12).....	290
通話終了後の通話料金の表示を設定する(M13).....	291
通話料金のレートを設定する(M14).....	291
EZwebに接続して各種申込をする(M15).....	291
音やランプの設定を変える(M2).....	292
音声着信時の動作を設定する(M211).....	292
Eメール受信時の動作を設定する(M212).....	293
お知らせ受信時の動作を設定する(M213).....	294
Cメール受信時の動作を設定する(M214).....	294

EZニュースフラッシュ受信時の動作を設定する(M215).....	295
受話音量を設定する(M22).....	296
キー操作などの効果音を設定する(M24).....	296
イヤホンの接続を設定する(M25).....	297
通話中ランプ・お知らせランプを設定する(M26).....	297
画面や照明の設定を変える(M3).....	297
待受画面に表示する画像を設定する(M311).....	297
待受画面に表示する情報を設定する(M312).....	298
メール送信中画面を設定する(M313).....	298
節電起動時間を設定する(M314).....	298
サブディスプレイの表示を設定する(M32).....	299
ディスプレイ照明やキー照明を設定する(M33).....	299
各画面の文字サイズを設定する(M34).....	299
日本語と英語の表示を切り替える(M35).....	300
画面の配色を設定する(M36).....	300
ガイドの表示を設定する(M37).....	300
エモーションメール表示を設定する(M381).....	300
オリジナルのエモーションメール表示を登録する(M382).....	301
長持ちモードを設定する(M39).....	301
プライバシーや制限を設定する(M4).....	301
本製品を自動的にロックする(M411).....	301
本体を閉じたときに本製品をロックする(M412).....	302
アドレス帳の操作を制限する(M414).....	302
遠隔ロックを設定する(M415).....	303
各機能の利用を制限する(M42).....	305
シークレット情報を表示するかどうかを設定する(M427).....	305
着信を拒否する(M43).....	306
ロックNo.を変更する(M45).....	307
設定や保存データをリセットする(M46).....	307
PINコードを設定する(M47).....	308

証明書に関する設定をする (M48) .....	309
緊急用位置確認の履歴を確認する (M49).....	309
<b>ユーザー補助を設定する (M5) .....</b>	<b>310</b>
よく利用する単語を登録する (M511) .....	310
定型文や顔文字を編集する (M512/M513) .....	310
オプション辞書を登録する (M514) .....	310
オプション辞書を編集する (M514) .....	311
コピー/切り取りした内容を確認する (M515) .....	312
文字入力に関する設定をする (M516) .....	312
受信メールの本文や件名から変換候補を 学習する (M517) .....	312
電波を送受信できないようにする (M52).....	312
メールやEZwebを中断できるように設定する (M53).....	313
プレフィックス付加番号を登録する (M541).....	313
自動的に付加する市外局番を設定する (M542).....	314
プレフィックス番号を自動または選択して 付加するように設定する (M543) .....	314
auフェムトセルを設定する (M552) .....	314
外部機器とデータを送受信する (M553).....	315
USB接続時の動作を設定する (M555) .....	315
本製品のソフトウェアを更新する (M56).....	316
エニーキーアンサーを設定する (M57) .....	318
着信時に本製品を開いたときの動作を設定する (M58).....	318
遠隔操作でマナーモードを解除する (M59)....	319
作成中のメールを保存する (M50) .....	319
<b>時計を設定する (M6) .....</b>	<b>320</b>
日付と時刻を設定する (M61) .....	320
指定時刻に自動的に電源を入れる (M62).....	320
指定時刻に自動的に電源を切る (M63) .....	320
ピクト時計に日付を表示させる (M64) .....	320
<b>モードを設定する (M8).....</b>	<b>321</b>
ティーンズモードを設定する (M81) .....	322
操作方法を調べる (M#).....	326

操作ガイドを表示する (M#) .....	326
EZwebに接続してauオンラインマニュアルを 表示する (M#) .....	326

## 付録・索引 ..... 327

<b>付録.....</b>	<b>328</b>
周辺機器のご紹介 .....	328
電池パックを交換する .....	329
電池パックを取り外す .....	329
電池パックを取り付ける .....	329
共通DCアダプタ03(別売)を使用して 充電する .....	330
別売のイヤホンを使用する.....	331
平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ 平型ステレオイヤホンマイク(別売)を 使用する .....	332
microUSBモノラルイヤホン01(別売)を 使用する .....	332
電話をかける .....	333
電話を受ける .....	333
故障とお考えになる前に .....	333
アフターサービスについて .....	335
カメラ/データフォルダの詳細情報 .....	337
データの登録先一覧 .....	337
編集できる画像の一覧 .....	338
表示/再生できる画像・ムービーのサイズ .....	338
Eメールの詳細情報 .....	339
機能リセット(M461)でリセットされる 内容 .....	340
メモリリセット(M462)でリセットされる 内容 .....	345
主な仕様 .....	346
<b>名前から引く索引.....</b>	<b>350</b>
<b>目的から引く索引.....</b>	<b>357</b>
<b>利用許諾契約 .....</b>	<b>360</b>
安心ナビ 利用規約.....	360
EZ助手席ナビ 利用許諾契約.....	362

EZナビウォーク 利用許諾契約.....	362
バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約 .....	363
QUICPay™ 設定アプリ利用規約 .....	363
じぶん通帳 利用規約 .....	364
au Smart Sports Run&Walk 利用規約.....	365
モバイルSuica利用許諾契約 .....	366
EZニュースフラッシュ 利用許諾契約 .....	366
地図ビューアー 利用許諾契約 .....	367
BookSurfing 利用規約 .....	367
電子ブックビューア利用規約 .....	368
ケータイ探せて安心サービス 利用規約 .....	369
おサイフケータイ®対応サービス ご利用上の注意 .....	369
1. おサイフケータイ®対応サービスについて ..	369
2. FeliCaチップ内のデータの取扱い等 について .....	369
3. FeliCaチップの固有の番号等の通知 について .....	370
4. 不正利用について .....	370
5. その他 .....	370
知的財産権について .....	371


# 安全上のご注意／防水・防塵・耐衝撃のご注意

本書の表記方法について.....	40
免責事項について.....	41
安全上のご注意(必ずお守りください).....	42
取り扱い上のお願い.....	48
防水・防塵・耐衝撃性能に関するご注意.....	52
ご利用いただく各種暗証番号について.....	56
Bluetooth <sup>®</sup> 機能をご使用の場合のお願い.....	58

## 本書の表記方法について

### ■ 掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。

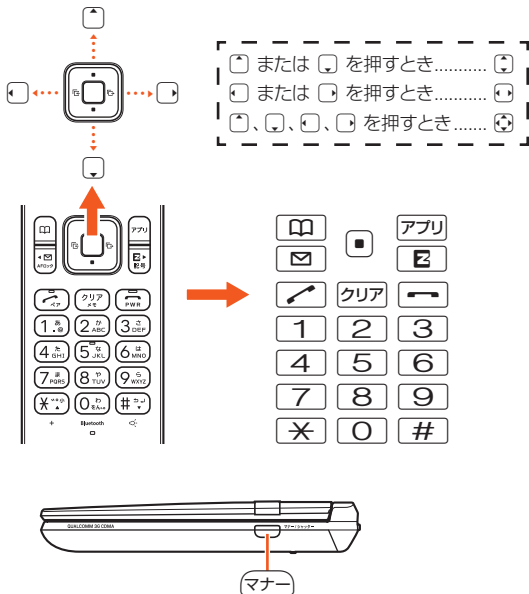

### ■ 項目 / アイコン / ボタンなどを選択する操作の表記方法について

本書では、 や  でメインメニューやサブメニューの項目 / アイコン / 画面上のボタンなどを選択して  (OK / 選択 / 設定 / 決定 / 確定) を押す操作を、[名称] と省略して表記しています。

例：メインメニューから「機能設定」を選択する場合


#### 1 待受画面で → [機能設定]

「機能設定」を  で選択して  
 (選択) を押す操作を表しています。



### ■ 掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。また、画面の上部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

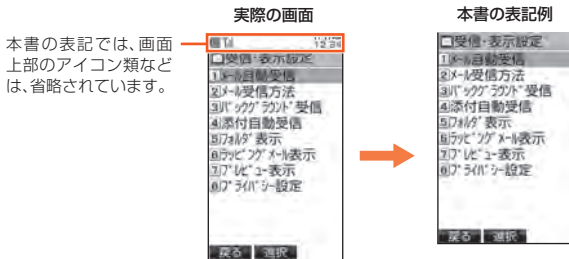

## memo

- ◎本書では、キーや画面、アイコンは本体カラー「オレンジ」のお買い上げ時の表示を例に説明しておりますが、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。
- ◎画面最下行に表示された内容を[] / [] / [] を押して実行する場合、 (発信)のようにカッコ内に内容を表記します。  
※ただし、 (OK) / (選択) / (設定) / (決定) / (確定)の場合は省略してのみ表記しています。
- ◎各機能のお買い上げ時の設定については、「機能リセット(M461)でリセットされる内容」(▶P.340)および「メモリリセット(M462)でリセットされる内容」(▶P.345)をご参照ください。
- ◎本書では「microSD™メモ리카ード(市販品)」および「microSDHC™メモ리카ード(市販品)」の名称を「microSDメモ리카ード」もしくは「microSD」と省略しています。

## 免責事項について

- ◎地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
  - ◎本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
  - ◎本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
  - ◎当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
  - ◎本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
  - ◎大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にいかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ※本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。  
発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)  
製造元: 京セラ株式会社




### ■ お知らせ

- ・本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- ・乱丁、落丁はお取り替えいたします。

## 安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使ください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- この「安全上のご注意」には本製品を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

### ■ 表示の説明





	この表示は「人が死亡または重傷 <sup>(※1)</sup> を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
	この表示は「人が死亡または重傷 <sup>(※1)</sup> を負うことが想定される内容」を示しています。
	この表示は「人が傷害 <sup>(※2)</sup> を負うことが想定される内容や物的損害 <sup>(※3)</sup> の発生が想定される内容」を示しています。

※1 重傷：失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2 傷害：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

### ■ 図記号の説明

	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。		水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。		必ず実行していただくこと(強制)を示す記号です。



分解してはいけないことを示す記号です。



電源プラグをコンセントから抜いていただく(強制)内容を示しています。

## ■ 本体、電池パック、背面カバー、充電用機器、micro au ICカード02、周辺機器共通



### 危険

必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。



高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内などおサイフケータイ<sup>®</sup>の決済機能をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。(FeliCaロックを設定されている場合は、ロックを解除したうえで電源をお切りください。)



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れてください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。



接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入らないようにしてください。火災や故障の原因となります。



金属製のアクセサリーなどをご使用になる場合は、充電の際に接続端子やコンセントなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。



カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。



お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより本体や周辺機器などに不具合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。本製品の改造は電波法違反になります。



## 警告

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・故障の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。



接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



本製品が落下などによって破損し、ディスプレイが割れたり、機器内部が露出した場合、割れたディスプレイや露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部だけがをる場合があります。auショップまたは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。



本体の濡れている状態で充電を行うと、感電や回路のショート、腐食が発生し、発熱による火災や故障の原因となります。



本製品は防水性能を有する機種ですが、万一、水などの液体が外部接続端子カバーや背面カバーなどから本体などに入った場合には、ご使用をやめてください。そのまま使用すると、発熱・発火・故障の原因となります。



背面カバーを取り外す際、必要以上に力を入れないでください。電池パックが飛び出すなどして、けがや故障の原因となる場合があります。



自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩きながらの操作はしないでください。安全性を損ない、事故の原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をおやめください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。



乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小さな部品などの誤飲で窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害の原因となる場合があります。



## 注意

必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



直射日光の当たる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発熱・発火・変形や故障の原因となる場合があります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。パイプレタ設定中は特にご注意ください。また、衝撃などにも十分ご注意ください。



使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、故障、傷害の原因となります。



外部から電源が供給されている状態の本体、指定の充電用機器に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。



本製品を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなる場合がありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけこの原因となる場合があります。



コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



背面カバーを外したまま使用しないでください。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。



本体から背面カバーを外したまま、放置・保管しないでください。内部にほこりなどの異物が入ると故障の原因となります。



使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたときは使用をやめてください。充電中であれば、指定の充電用機器(別売)をコンセントまたはソケットから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り、電池パックを外して、auショップまたは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。また、落下したり、破損した場合なども、そのまま使用せず、auショップまたは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。



イヤホンなどを本製品に装着して使用する場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると耳に悪い影響を与えるおそれがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。



イヤホンなどを本製品に装着し音量を調節する場合は、少しずつ音量を上げて調節してください。始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳に悪い影響を与えるおそれがあります。



指定の充電用機器や外部機器などをお使いになるときは、接続する端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。また、正しい方向で抜き差ししてください。破損・故障の原因となります。

## ■ 本体について



### 警告

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。



高精度な電子機器の近くでは、本製品の電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与えるおそれがある機器の例: 心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電気機器・火災報知機・自動ドアなど。医用電気機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)



植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器や医用電気機器の近くで本製品を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことを守ってください。

1. 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている方は、本製品を植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器の装着部位から15cm以上離して携行および使用してください。
2. 身動きが自由に取れない状況など、15cm以上の離隔距離が確保できないおそれがある場合、付近に植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、事前に本製品の「電波OFFモード」へ切り替える、もしくは電源を切ってください。
3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
  - ・手術室、集中治療室(ICU)、冠動脈疾患患診視病室(CCU)には本製品を持ち込まないでください。
  - ・病棟内では、本製品の電源をお切りください。
  - ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は本製品の電源をお切りください。
  - ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
4. 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。



通話・メール・インターネット・撮影・ゲームなどをするとときや、テレビ(ワンセグ)を視聴したり、音楽を聴くときなどは周囲の安全を確認してください。転倒・交通事故の原因となります。



赤外線ポートを目に向けて赤外線送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また、その他赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。



撮影ライト／簡易ライトをご使用になる場合は、人の目の前で発光させないでください。また、撮影ライト／簡易ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを引き起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



自動車や原動機付自転車、自転車などの運転者に向けて撮影ライト／簡易ライトを点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、事故を起こす原因となります。





ごくまれに、点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に医師とご相談ください。



**注意** 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。  
本製品で使用している各部品のカチ質は以下の通りです。

使用場所	使用材料	表面処理
外装ケース(LCDケース、KEYケース)	PC+GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(ヒンジカバーLCD側、KEY側)、背面カバー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(LCDリアプレート)	SUS	アクリル系熱硬化塗装処理
外装ケース(ヒンジ当て部)	ポリアセタール	—
アドレス帳キー、アプリキー、メールキー、EZキー、カーソルキー、発信/ベアキー、クリア/メモキー、電源/終了キー、ダイヤルキー、*キー、#キー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
センターキー	アクリル樹脂	—
キープレート	PET樹脂	—
クッション(ダイヤルキー下部)	シリコンゴム	—
ウィンドウパネル部(メイン)、赤外線ポート窓部、カメラプレート	アクリル樹脂	化学硬化処理
ウィンドウパネル部(サブ)、通知/充電ランプ窓部	アクリル樹脂	蒸着+アクリル系UV硬化塗装処理
マナー/シャッターキー(サイドキー)	PC樹脂	—

使用場所	使用材料	表面処理
外部接続端子カバー	PC樹脂+TPE樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
充電端子	りん青銅	金メッキ処理(下地:ニッケル)



キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたりしないでください。記録内容が消失される場合があります。



microSDメモリアドクトに液体、金属体、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。



イヤホン(別売)やストラップなどを持って、本製品を振りまわさないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。



通常は外部接続端子カバーなどを閉めた状態で使用してください。カバーを閉めずに使用すると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



本体の吸着物にご注意ください。スピーカー部などには磁石を使用しているため、画鋸やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、スピーカー部などに異物がないかを必ず確かめてください。



砂浜などの上に直に置かないでください。送話口(マイク)、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。



通話・通信中などの使用中は、本体が熱くなることがありますので、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。火災・やけど・故障の原因となる場合があります。

## ■ 電池パックについて











Li-ion 00

(本製品の電池パックは、リチウムイオン電池です。)  
電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。  
充電してからお使いください。



**危険** 必ず下記の危険事項をお読みになってから  
ご使用ください。

-  電池パックのプラス(+)とマイナス(-)をショートさせないでください。
-  電池パックを本製品に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず、接続部を十分に確認してから接続してください。
-  釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。
-  持ち運び際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピンなど)などと接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。
-  分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し、目に入ったりして失明などの事故や発熱・発火・破裂の原因となります。
-  落としたり、踏み付けたり、破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。液漏れや臭いがするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏れた液に引火し、発火・破裂の原因となります。
-  電池パックを水や海水・ペットの尿などで濡らさないでください。電池パックが濡れると発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。また、濡れた電池パックは充電をしないでください。
-  液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害を起こすおそれがありますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがありますので必ず直ちに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。



電池パックは消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命です。ご使用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお買い求めください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。



ペットが電池パックに噛みつかないようにご注意ください。電池パックの漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。

## ■ 充電用機器について



**警告**

必ず下記の警告事項をお読みになってから  
ご使用ください。



指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電・傷害などの原因となります。  
 ・ 卓上ホルダ(KYY10PUA) : DC5.0V  
 ・ ACアダプタ(別売) : AC100V~240V  
 ・ DCアダプタ(別売) : DC12V・24V(マイナスアース専用)



指定の充電用機器(別売)の電源プラグはコンセントまたはシガーライタソケットに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や発熱・発火による火災・傷害の原因となります。指定の充電用機器(別売)が傷んでいるときや、コンセントまたはシガーライタソケットの差し込み口がゆるいときは使用しないでください。



共通DCアダプタ03(別売)のヒューズが切れたときは、指定(定格250V、1A)のヒューズと交換してください。指定以外のヒューズと交換すると、発熱・発火の原因となります。(ヒューズの交換は、共通DCアダプタ03(別売)の取扱説明書をよくご確認ください。)



指定の充電用機器(別売)のケーブルを傷付けたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだケーブルは使用しないでください。感電・ショート・火災・傷害の原因となります。



接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないようにしてください。落雷による感電などの原因となります。



お手入れをするときは、指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると、回路のショートの原因となります。



電源プラグに付いたほこりは、拭き取ってください。火災、やけど、感電の原因となります。



車載機器などは、運転操作やエアバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



長時間使用しない場合は指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントから抜いておいてください。火災・故障の原因となります。



水やペットの尿など液体が直接かからない場所でご使用ください。発熱・火災・感電・電子回路のショートによる故障・傷害の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに指定の充電用機器（別売）の電源プラグを抜いてください。



## 注意

**必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。**



風呂場などの湿気の多い場所で使用したり、濡れた手で指定の充電用機器（別売）を抜き差ししないでください。感電や故障・傷害の原因となります。



充電は安定した場所で行ってください。傾いたところやぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。特にパイプレタ設定中はご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。火災・故障・傷害の原因となります。



指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷するおそれがあります。



共通DCアダプタ03（別売）は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。



本体から電池パックを外した状態で指定の充電用機器（別売）を差したまま放置しないでください。発火・感電・傷害の原因となります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。卓上ホルダ(KYY10PUA)で使用している各部品の材質は以下の通りです。

### ■卓上ホルダ(KYY10PUA)

使用場所	使用材料	表面処理
外装ケース	ABS樹脂	—
レバー、ノブ	POM樹脂	—
充電端子	りん青銅	金メッキ処理(下地: Niメッキ)

### ■micro au ICカード02について



## 警告

**必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にmicro au ICカード02を入れないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



## 注意

**必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。**



micro au ICカード02の取り付け・取り外しの際にご注意ください。手や指を傷付ける可能性があります。




micro au ICカード02を使用する機器は、当社が指定したものをご使用ください。指定品以外のもを使用した場合はデータの消失や故障の原因となります。指定品については、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。





micro au ICカード02を分解、改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。





micro au ICカード02を火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放置しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。


 micro au ICカード02を火の中に入れてたり、加熱したりしないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。


 micro au ICカード02のIC(金属)部分を不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失・故障の原因となります。


 micro au ICカード02を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。


 micro au ICカード02を折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。

 micro au ICカード02を濡らさないでください。故障の原因となります。

 micro au ICカード02のIC(金属)部分を傷付けないでください。故障の原因となります。

 micro au ICカード02はほごりの多い場所には保管しないでください。故障の原因となります。

 micro au ICカード02保管の際には、直射日光が当たる場所や高温多湿な場所には置かないでください。故障の原因となります。

 micro au ICカード02は、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込むと、窒息や傷害などの原因となります。

## 取り扱い上のお願ひ

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

### ■ 本体、電池パック、背面カバー、充電用機器、micro au ICカード02、周辺機器共通

- 本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れて、中で重い物の下になつたりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れて座つたりするとディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因となります。  
また、外部機器を外部接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 本製品の防水性能(IPX5、IPX8相当)を発揮するために、指定の背面カバーを使用し、外部接続端子カバーをしっかりと取り付けた状態でご使用ください。ただし、すべてのご使用状況について保証するものではありません。本製品内部に水を浸入させたり、電池パックや充電用機器、オプション品に水をかけたりしないでください。雨の中や水滴が付いたままの背面カバーの取り外し／取り外し、外部接続端子カバーの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。  
調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。  
(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。)  
- 充電用機器  
- 周辺機器
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。  
(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～90%の範囲内でご使用ください。ただし、36℃～40℃であれば一時的な使用は可能です。)  
- 本製品本体  
- 電池パック・micro au ICカード02(本製品本体装着状態)
- ほごりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて接続端子を変形させないでください。