

サブディスプレイの表示を設定する(M32)

1 待受画面で 3 2

2 表示パターン(M321)	時計やカレンダーの表示パターンを設定します。 「パターン1」～「パターン6」
表示時間設定(M322)	サブディスプレイの表示時間を設定します。 3～20秒
着信時相手表示(M323)	着信／メール受信時にアドレス帳の名前や電話番号をサブディスプレイに表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」

ディスプレイ照明やキー照明を設定する(M33)

操作時における画面照明の点灯時間や明るさを設定できます。また、キー照明を設定できます。

1 待受画面で 3 3



2 ディスプレイ照明(M331)	画面照明の明るさを設定します。 「OFF」「レベル1」～「レベル5」「光センサー」 ・「光センサー」を選択すると、光センサーで周りの明るさを感じて、画面照明を自動的に調整します。ただし、周りの明るさによっては自動調節がうまくいかない場合や、多少ちらつくことがあります。異常ではありません。 ・点灯時間は10～60秒の間で設定できます。
キー照明(M332)	キー照明を点灯するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

各画面の文字サイズを設定する(M34)



1 待受画面で 3 4

2 発信／着信(M341)	発信／着信時の文字サイズを設定します。 「中」「大(でか)」
発信／着信履歴(M342)	発信／着信履歴の文字サイズを設定します。 「中(1行)」「中(2行画像あり)」「中(2行画像なし)」「大(でか)」
アドレス帳(M343)	アドレス帳の文字サイズを設定します。 「中(1行)」「中(2行画像あり)」「中(2行画像なし)」「大(でか)」
Eメール(M344)	Eメールの文字サイズを設定します。 「極小」「小」「やや小」「中」「大」「極大(でか)」
Cメール(M345)	Cメールの文字サイズを設定します。 「中」「大(でか)」
EZweb(M346)	EZwebでブラウジング中の文字サイズを設定します。 「極小」「小」「やや小」「中」「大」「極大(でか)」
入力文字(M347)	文字入力時の文字サイズを設定します。 「極小」「小」「やや小」「中」「大」「極大(でか)」
一括最大サイズ(M348)	「発信／着信(M341)」「発信／着信履歴(M342)」「アドレス帳(M343)」「Cメール(M345)」は「大(でか)」に、「Eメール(M344)」「EZweb(M346)」「入力文字(M347)」は「極大(でか)」に設定します。

日本語と英語の表示を切り替える(M35)

- 1 待受画面で   → [日本語] / [English]
「English」にした場合は、文字入力時の標準入力モードを「Alphabet」(半角英字入力モード) / 「Kanji」(漢字・ひらがな入力モード)から選択します。

画面の配色を設定する(M36)

- 1 待受画面で  
- 2 [ホワイト] / [ピンク] / [ブラック] / [ケータイアレンジに従う]





ガイドの表示を設定する(M37)


























メインメニューなどで機能を選択したときにガイドを表示させるかどうかを設定します。

- 1 待受画面で  
- 2 [ON] / [OFF]
ガイドを表示させない場合は「OFF」を選択します。

エモーションメール表示を設定する(M381)

EメールやCメールを受信したときに、メールの内容を判別し、その内容に合った感情をアイコンで表示できます。アイコンは、新着メールのお知らせや受信メール一覧、内容表示画面に表示されます。

- 1 待受画面で   
- 2 [ON] → [フェイス] / [サイン] / [ロボ]
エモーションメール表示を設定しない場合は「OFF」を選択します。項目選択中に  (再生) を押すとアイコンを確認することができます。

アイコン	内容
  	好き(デート・かわいいなど)
  	困った(反省・惜しいなど)
  	喜び(楽しい・旅行など)
  	悲しい(難しい・厳しいなど)
  	癒し(守る・平和など)
  	重要(重要・ヤバイなど)
  	怒り(最低・だめなど)
  	普通
	EZホットインフォ(▶P.137)を受信した場合に表示



◎受信メールによっては、内容に合わないアイコンが表示される場合もあります。

オリジナルのエモーションメール表示を登録する (M382)

単語とアイコンを登録してオリジナルのエモーションメール表示を設定できます。受信したメールに登録した単語が含まれていると、登録したアイコンが表示されます。3件まで登録できます。

1 待受画面で

カテゴリ一覧画面が表示されます。

2 カテゴリを選択 → (登録)

3 カテゴリ名を入力 → → オリジナルアイコンを選択 →

カテゴリ名は、全角7/半角15文字まで入力できます。

4 (登録) → 単語を入力 →

登録単語一覧画面が表示されます。

単語は、全角10/半角20文字まで入力できます。

■ 単語を追加して登録する場合

5 登録単語一覧画面 → (メニュー) → [新規登録] → 単語を入力 →

1つのカテゴリに単語は20件まで登録できます。



- カテゴリの一覧画面で (表示) を押すと、登録単語一覧画面が表示されます。 (メニュー) を押すと、単語の編集(新規登録、編集、削除)ができません。
- カテゴリの一覧画面で (メニュー) を押すと、カテゴリの編集(カテゴリ名称変更、オリジナルアイコン変更、削除)ができます。

長持ちモードを設定する (M39)

長持ちモードを設定すると、本製品の消費電力を抑えることができます。

1 待受画面で

2 [ON(光センサー連携)] / [ON(一括設定)] → [確認する] →

長持ちモードによって制限される機能の一覧を確認できます。

長持ちモードが設定されると、待受画面に **SAVE** が表示されます。

■ 設定を解除する場合

2 [OFF]

プライバシーや制限を設定する (M4)

本製品を自動的にロックする (M411)

電源を入れるたびに本製品をロックしたり、設定した時間操作を行わなかった場合にもう一度ロックする(再ロック)など、他人の無断使用を防止できます。

1 待受画面で

2 ロックNo.を入力 → → [ON]

解除するときは「OFF」を選択します。

「ON」を選択すると、再ロックの設定画面が表示されます(操作3)。

3 [ON] / [OFF]

再ロックを設定しないときは「OFF」を選択します。

「ON」を選択すると、再ロックされるまでの時間設定画面が表示されます(操作4)。

4 [10秒] / [30秒] / [1分] / [3分] / [10分] / [60分] / [180分]



○オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。電源を切り、次に電源を入れると、オートロックされた状態に戻ります。

オートロックが設定されていても有効な操作

- 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話
上記の緊急通報番号へは、番号を入力して を押し、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、 を押すまでは画面に番号は表示されません。
緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。
- かかってきた電話への対応
着信した電話を受けることができます。保留にしたり、簡易留守メモで応答することもできます。着信中/通話中に音量を変更することもできます。
- 電源のON/OFF
- アラーム音の鳴動を停止
- フェイク着信(待受画面で を1秒以上長押しして起動する操作)

本体を閉じたときに本製品をロックする (M412)

本製品を閉じたときに、オートロックと同様にロックをかけ、他人の無断使用を防止します。

「とじるとロック」を「ON」に設定すると、待受画面で本製品を閉じたとき、待受画面に が表示されてロックがかかります。

1 待受画面で

2 ロックNo.を入力 → → [ON]

解除するときは「OFF」を選択します。



- 待受画面以外が表示されているときに本製品を閉じると、待受画面に戻ったときにロックがかかります。
- 一時的に解除するにはロックNo.を入力します。
- ロック中にも有効な操作は、オートロックの場合と同様です。

アドレス帳の操作を制限する (M414)

アドレス帳の表示/操作や発信履歴/着信履歴の表示をロックNo.により制限します。

1 待受画面で

2 ロックNo.を入力 → → [ON]

解除するときは「OFF」を選択します。

「ON」を選択すると、着信時相手表示の設定画面が表示されます(操作3)。

3 [表示する] / [表示しない]

「表示する」を選択すると、アドレス帳に登録されている相手からの着信/受信があった場合、名前などが表示されます。

遠隔ロックを設定する(M415)

本製品を紛失した場合などに、特定の電話から本製品へ電話をかけて着信を繰り返すことにより、本製品を他人が使えないように遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M413)」、「アドレス帳ロック(M414)」をかけることができます。

また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でお客さまセンターからお手続きいただくか、パソコンでauお客さまサポートサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M413)」、「アドレス帳ロック(M414)」をかけることができます(安心ロックサービス)。

1 待受画面で 4 1 5 →ロックNo.を入力→

ON/OFF設定	遠隔ロックの有効/無効を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」に設定したときは、発信元番号を設定してください。
発信元番号リスト	電話番号を3件まで登録できます。 1. [00] / [01] / [02]から選択 → <input type="checkbox"/> (編集) 2. [電話番号入力] → 電話番号を入力 → <input type="checkbox"/> 「アドレス帳」「発信履歴」「着信履歴」から電話番号を選択することもできます。
指定時間	最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1~10分の間で設定します。
着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を、5~10回の間で設定します。
データ消去	遠隔ロックの起動時に「メモリリセット(M462)」を実行して、データを消去するかどうかを設定します。 「消去しない」「消去する」 ・「遠隔ロック(M415)」の「発信元番号リスト」は、「メモリリセット(M462)」の対象外となります。

本体ロック解除	本体でロックNo.を入力する操作で、遠隔ロックを解除できるかどうかを設定します。 有効 : 本体の操作と遠隔操作で解除できる 無効 : 遠隔操作のみで解除できる
---------	--

■登録した電話から遠隔ロックをかけるには

発信元番号リストに登録した電話から、設定した条件(指定時間・着信回数)で本製品へ電話をかけると、「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M413)」、「アドレス帳ロック(M414)」をかけることができます。

memo

- 遠隔ロックを解除するには、遠隔ロックをかける場合と同じ条件で本製品に電話をかけます。
- 遠隔ロックをかけるときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- 本製品の電源が入っていない場合や、本製品がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M52)」が設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所に本製品があると、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- micro au ICカード02が挿入されていない場合や、お客様のmicro au ICカード02以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- 着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
 - ・電源を切った場合
 - ・「遠隔ロック(M415)」の設定を行った場合
 - ・「機能リセット(M461)」「オールリセット(M464)」した場合
- 次の場合は、着信回数はカウントされません。
 - ・非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
 - ・話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
 - ・通話中の割込着信の場合
- 着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
- 遠隔ロック操作中に本製品で電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモで応答しても、その着信はカウントされます。
- 遠隔ロック中に簡易留守メモが起動した場合、簡易留守メモガイダンス/録音中音声は本製品では聞こえません。

◎「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、遠隔ロックの動作保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

■ 安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、お客さまセンターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M413)」、「アドレス帳ロック(M414)」をかけることができます。

安心ロックサービスは、無料で利用できます。

■ お客さまセンターに電話して遠隔ロックをかける／解除する

【au電話から】局番なし113(無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】☎0077-7-113(無料)

・受付時間は、24時間です。

・音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

■ auお客さまサポート(<https://cs.kddi.com/>)で遠隔ロックをかける／解除する

auお客さまサポート(<https://cs.kddi.com/>)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。



◎ 安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。(紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

■ 安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- ・安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックをかけます。
- ・本製品の電源が入っていない場合や、本製品がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M52)」が設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所に本製品がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。

- ・micro au ICカード02が挿入されていない場合や、お客様のmicro au ICカード02以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- ・本製品を紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフターサービスについて」(▶P.335)をご参照ください。

■ 遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のように本製品の使用が制限されます。

- ・「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M413)」「アドレス帳ロック(M414)」が一時的にかかります。
- ・「アドレス帳ロック(M414)」の「着信時相手表示」が一時的に「表示しない」に設定されます。
- ・待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
- ・アラーム／スケジュールアラームはお買い上げ時の設定でお知らせします。
- ・着信音や受信音、着信画像に、データフォルダのデータを設定している場合は、一時的にお買い上げ時の音や画像に戻ります。また、受信中画像は表示されません。



◎ 遠隔ロック中でも、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは、番号を入力して☑を押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、☑を押すまでは画面に番号は表示されません。緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

各機能の利用を制限する(M42)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限するかどうかを設定できます。

1 待受画面で 4 2

2	ダイヤル発信制限(M421)	ダイヤルキーでの番号入力による発信や各履歴からの発信、アドレス帳の登録・修正を制限します。 ・ダイヤル発信制限中でも、次の操作は可能です。 ・110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への発信 ・アドレス帳、ペア機能からの発信
	EZweb制限(M422)	EZwebの利用を制限します。
	メール制限(M423)	Eメール/Cメール/緊急速報メールの利用を制限します。 ・メール制限中でも、メールは受信できます。
	EZアプリ制限(M424)	EZアプリの利用を制限します。
	スケジュール制限(M425)	スケジュール/タスクリストの利用を制限しません。
	グラフィックメモ制限(M426)	グラフィックメモの利用を制限します。
	シークレット(M427)	▶P.305「シークレット情報を表示するかどうかを設定する(M427)」

3 ロックNo.を入力 → [ON] / [OFF]



◎各機能の設定中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行うことができます。

シークレット情報を表示するかどうかを設定する(M427)

シークレットを設定した情報は、「シークレット(M427)」が「表示する」になっているときのみ、内容を表示して確認できます。

1 待受画面で 4 2 7

2 ロックNo.を入力 → [表示する] / [表示しない]

「表示する」に設定すると、待受画面に が表示されます。



◎電源をOFFにすると、シークレットは自動的に「表示しない」に戻ります。

着信を拒否する(M43)

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータ、着信ランプの鳴動は行われません。

1 待受画面で 4 3 → ロックNo.を入力 →

2	指定番号	指定番号設定	特定の電話番号からの着信を拒否します。 「ON1(メッセージ1)」「ON2(メッセージ2)」「ON3(メッセージ無し)」「OFF」
	指定番号リスト	着信を拒否する番号を20件まで登録できます。 1. [00]～[19]から選択 → <input type="checkbox"/> (編集) 2. [電話番号入力] → 電話番号を入力 → <input type="checkbox"/> 「アドレス帳」「発信履歴」「着信履歴」から電話番号を選択することもできます。	
	非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。 「ON1(メッセージ1)」「ON2(メッセージ2)」「OFF」	
	公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。 「ON1(メッセージ1)」「ON2(メッセージ2)」「OFF」	
	アドレス帳登録外	アドレス帳に登録されている番号以外からの着信を拒否します。 「ON1(メッセージ有り)」「ON2(簡易留守メモ)」「ON3(メッセージ無し)」「OFF」	
	通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。 「ON(メッセージ有り)」「OFF」	
	海外モード中拒否	「エリア設定」を「海外」に設定しているときに着信があった場合、すべての着信を拒否します。 「ON」「OFF」	
	着信履歴保存	拒否した着信を着信履歴に残すかどうかを設定します。 「ON」「OFF」	
	着信拒否解除	着信拒否の設定をすべて解除します。ただし、指定番号リストの登録は残ります。	

memo

◎ 音声着信の着信拒否を設定すると、以下のメッセージが流れます。

メッセージの種類	内容
メッセージ1(指定番号/ 非通知/公衆電話)	この電話番号からの電話はお受けできません
メッセージ有り(アドレス帳登録外/ 通知不可能)	
海外モード中拒否	
メッセージ2(指定番号)	ただ今都合により電話をお受けすることができません
メッセージ2(非通知)	発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直してください
メッセージ2(公衆電話)	公衆電話からの電話はお受けできません
簡易留守メモ(アドレス帳登録外)	(簡易留守メモの応答メッセージが流れます)
メッセージ無し(指定番号/ アドレス帳登録外)	(接続できなかったことをアナウンスでお知らせします) ・お留守番サービスもしくは着信転送サービスで無応答転送/フル転送を設定している場合は、「メッセージ無し」に設定していてもお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されません。

- ◎ 着信転送サービスでフル転送を設定している場合は、着信拒否の設定に関係なく着信転送サービスに転送されます。
- ◎ 「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、「海外モード中拒否」と「着信履歴保存」、「着信拒否解除」以外の設定はできません。
- ◎ 割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

ロックNo.を変更する(M45)

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、4桁～8桁のお好みの数字に設定できます。

1 待受画面で 4 5

2 現在のロックNo.を入力 →

初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定「1234」を入力します。

3 新しいロックNo.を入力 →

設定や保存データをリセットする(M46)

機能設定をお買い上げ時の設定に戻したり、メモリに保存されている内容を削除できます。

1 待受画面で 4 6

2 機能リセット (M461)	各機能の設定をすべてリセットします。 ▶P.340「機能リセット(M461)でリセットされる内容」
メモリリセット (M462)	メモリに保存されている内容をすべて削除します。 ▶P.345「メモリリセット(M462)でリセットされる内容」
EZアプリリセット (M463)	EZアプリをすべて削除し、EZアプリ設定をすべてリセットします。
オールリセット (M464)	「時間/料金(M12)」で行うリセット操作、「機能リセット(M461)」「メモリリセット(M462)」「EZアプリリセット(M463)」「学習内容リセット(M465)」を一度に行います。
学習内容リセット (M465)	通常変換機能/予測変換機能の学習内容と、絵文字/デコレーション絵文字/記号/顔文字パレットで使用した内容をリセットします。

3 ロックNo.を入力 → → [YES]



memo

◎リセットの種類によっては、他に起動している機能がある場合はリセットできません。他の機能を終了してからリセットの操作を行ってください。

■ リセットにより削除されるEZアプリについて

「メモリリセット(M462)」「EZアプリリセット(M463)」「オールリセット(M464)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリも含め、EZアプリはすべて削除されます。



memo

- ◎「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」は削除されません。
- ◎おサイフケータイ®対応EZアプリはサービス解除されていない場合は削除されません。削除するときは、各サービスの提供画面でサービスを解除してください。
- ◎削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

PINコードを設定する(M47)

第三者によるmicro au ICカード02の無断使用を防止するために、micro au ICカード02にはPINコード機能があります。

1 待受画面で 4 7

2 PINコード変更(M471)	PIN1コード/セキュリティPINコードを変更する場合は、「入力可否設定(M472)」を「入力必要」に設定してください。 1. [PIN1]/[セキュリティPIN]/[署名PIN] 「署名PIN」を選択した場合は、取得した証明書の一覧が表示されます。変更する証明書を選択して <input type="checkbox"/> を押します。 2. 現在のPINコードを入力 → <input type="checkbox"/> → 新しいPINコードを入力 → <input type="checkbox"/> → もう一度新しいPINコード(確認用)を入力 → <input type="checkbox"/> → アプリ(登録)	
入力可否設定(M472)	PIN1	電源を入れたときにPIN1コードを入力するかどうかを設定します。 [入力必要]/[入力不要] → PIN1コードを入力 → <input type="checkbox"/>
	セキュリティPIN	au証明書を利用するときセキュリティPINコードを入力するかどうかを設定します。 [入力必要]/[入力不要] → セキュリティPINコードを入力 → <input type="checkbox"/>



memo


- ◎現在のPINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。(▶P.309「PINコードが一致しなかった場合」)
- ◎PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードについては、「PINコードについて」(▶P.56)をご参照ください。

■ PINコードが一致しなかった場合

PINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。ロックされた場合は、それぞれのPINロック解除コードを利用して解除できます。

1 8桁のPINロック解除コードを入力

- → 新しいPINコードを入力
- → もう一度新しいPINコード(確認)を入力 → → (登録)

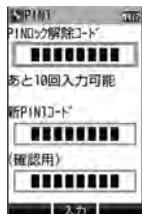

(PINロック解除画面)

memo

◎ PINロック解除コード(PIN1コード/セキュリティPINコード)、署名PINロック解除コードについては、「PINコードについて」(▶P.56)をご参照ください。

■ 証明書に関する設定をする(M48)

micro au ICカード02に保存されている証明書情報の表示、設定の変更などを行うことができます。

1 待受画面で 4 8

2 証明書表示(M481)	micro au ICカード02に保存されている証明書を表示します。
送出確認設定(M482)	micro au ICカード02に保存されている証明書を外部に送出する際の確認画面を表示するかどうかを設定します。 「確認画面あり」「確認画面なし」
ルート認証局(M483)	ルート認証局が発行している認証情報の有効/無効を設定します。 認証局を選択 → <input type="button" value="アプリ"/> (ON/OFF)

memo

Security Passとは

◎ Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書(au証明書)をSecurity Pass対応サイトに送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能となります。
Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず「Security Pass 利用者規約」に同意のうえ、ご使用ください。

【参考】

利用者証明書: 利用者を証明するための電子的な証明書であり、micro au ICカード02内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書としてau証明書をご利用いただけます。

※ micro au ICカード02内には最大4枚の利用者証明書を格納できます。

ルート証明書: 証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電話内にあらかじめ格納されています。

証明書内容

CN: 識別名(Common Name)

O: 会社名(Organization)

C: 国名(Country)

有効期限: au証明書の有効期間は2年、更新可能期間は期限満了の30日前から

シリアル番号

au証明書取得について

◎ au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。
Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下のURLに接続して取得してください。

<http://au-spdl.kddi.jp/spdl/reception>

■ 緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)

緊急通報番号(110、119、118)を発信すると、発信と同時に緊急通報受理機関に位置情報が通知されます。位置確認した日時は、履歴として10件まで保存され確認できます。

1 待受画面で 4 9 → ロックNo.を入力 → →

ユーザー補助を設定する(M5)

よく利用する単語を登録する(M511)

よく使う単語などを登録しておく、効率的な漢字変換が可能になります。100件まで登録できます。

1 待受画面で

■ 単語を新規登録する場合

2 (登録) → 単語を入力 → → 読みを入力 →

■ 登録されている単語を編集する場合

2 単語を選択 → (メニュー) → [編集]

「削除」を選択すると1件削除または全件削除ができます。

3 単語を編集 → → 読みを編集 →

定型文や顔文字を編集する(M512/M513)

1 待受画面で

2 定型文 (M512)	定型文を編集します。 ・ 全角25 / 半角50文字まで入力できます。 ・ 「インターネット」カテゴリの自局電話番号、メールアドレス、@ezweb.ne.jpは編集できません。
顔文字 (M513)	顔文字を編集します。 ・ 全角11 / 半角22文字まで入力できます。

3 カテゴリを選択 → (表示) → 定型文 / 顔文字を選択 → (メニュー) → [編集]

「リセット」を選択するとお買い上げ時の設定に戻すことができます。

4 定型文 / 顔文字を編集 →

オプション辞書を登録する(M514)

ダウンロードした辞書ファイルや、作成した辞書ファイルを10件まで登録できます。登録した辞書は通常変換や予測変換に利用できます。

1 待受画面で

→ [オプション辞書登録]

オプション辞書登録画面が表示されます。

2 (アプリ) (登録) → [データフォルダ] / [microSD] / [サイトKで探す]

「サイトKで探す」を選択すると京セラサイトKに接続し、辞書ファイルをダウンロードできます。

3 辞書ファイルを選択 →



(オプション辞書登録画面)



- 複数の辞書を登録していると、一覧画面で上に登録されている辞書ほど文字変換時の優先順位が高くなります。
- オプション辞書選択中に (再生) を押すと選択したオプション辞書を再生し、辞書情報などを確認できます。

■ オプション辞書登録画面のメニューを使う

1 オプション辞書登録画面で登録された辞書ファイルを選択 → (メニュー)

2 追加	辞書ファイルを追加登録します。 1. [データフォルダ] / [microSD] / [サイトKで探す] 2. 辞書ファイルを選択 → <input type="checkbox"/> → 登録位置を選択 → <input type="checkbox"/>
優先順位変更	選択した辞書ファイルの表示順を入れ替えて、文字変換時の優先順位を変更します。

解除	辞書ファイルを登録から解除します。	
1件解除	選択した辞書ファイルを解除します。	
全件解除	登録中の辞書ファイルをすべて解除します。	

オプション辞書を編集する(M514)

登録したオプション辞書を編集します。著作権保護がある辞書は編集できません。

1 待受画面で

→[オプション辞書編集]

オプション辞書一覧画面が表示されます。オプション辞書に登録がある場合は、**アプリ**(メニュー)を押すと次の機能がご利用になります。

再生	選択している辞書ファイルを再生し、辞書情報などを確認できます。	
辞書情報編集	辞書情報を入力します。	
削除	辞書ファイルを削除します。オプション辞書に登録されている辞書ファイルを削除するときは警告メッセージが表示されます。	
1件削除	選択した辞書ファイルを削除します。	
全件削除	一覧の辞書ファイルをすべて削除します。 ロックNo.を入力 → → [YES]	



《オプション辞書一覧画面》

2 辞書を選択→ (編集)

辞書に登録されている単語が一覧表示されます。
アプリ(メニュー)を押すと次の機能がご利用になります。

新規登録	辞書に新しく単語を登録します。 単語を入力→→読みを入力→
編集	登録済みの単語/読みを編集します。 単語を編集→→読みを編集→
1件削除	選択した単語を削除します。

3 単語を選択→ (表示)

単語とそれに対応する読みが表示されます。
アプリ(メニュー)を押すと次の機能がご利用になります。

編集	表示中の単語/読みを編集します。 単語を編集→→読みを編集→
1件削除	表示中の単語を削除します。

4 (完了)

■ オプション辞書を作成する

よく使う単語などを最大100件まで登録して、オリジナルの辞書を作成できます。

1 オプション辞書一覧画面→ (新規)→**アプリ**(登録)

2 単語を入力→→読みを入力→

オプション辞書一覧画面で辞書を選択→ (編集)→**アプリ**(メニュー)→[新規登録]と操作して、単語と読みを後から追加/編集することもできます(▶P.311)。

3 (完了)→辞書名を入力→→[YES]

コピー／切り取りした内容を確認する(M515)

貼り付け一覧には、コピー／切り取りした文字の最新10件が保存されています。

- 1 待受画面で **5** **1** **5** → **内容を選択**
→ **(表示)**

(削除) を押すと1件削除または全件削除ができます。

文字入力に関する設定をする(M516)

- 1 待受画面で **5** **1** **6**

2 変換モード	文字入力時の変換方法を設定します。 「予測変換」「通常変換」
入力方式	入力方式を設定します。 「かな方式」「2タッチ方式」
候補内キー操作	変換候補の文字を、 を使って選択するか、 のみで選択するかを設定します。 「上下左右キー操作」「上下キー操作」
読み表示	変換候補の表示中に、読みを表示させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
文頭予測	Eメール／Cメールの本文入力時などに、文頭で予測変換を表示させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

受信メールの本文や件名から変換候補を学習する(M517)

「メール返信時学習」を「ON」に設定すると、受信メールの件名や本文を文節ごとに一時的に学習し、返信／転送時に学習内容を変換候補として表示します。メールの送信／保存／終了を行ったときに学習内容は消去されます。

- 1 待受画面で **5** **1** **7** → **[ON]** / **[OFF]**

電波を送受信できないようにする(M52)

着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービーなど他の機能が利用できます。(電波OFFモード)

- 1 待受画面で **5** **2** → **[設定]** / **[解除]**

電波OFFモードを設定すると、待受画面に が表示されます。

memo

- ◎ 携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電源をお切りください。
- ◎ 電波OFFモードを設定すると、電話をかけることができません。ただし、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)、フェイク通話中には、電話をかけることができます。
※ 電話をかけた後は、自動的に「解除」に設定されません。
- ◎ 電波OFFモードを設定すると、電話を受けることはできません。また、Eメールの送受信、Cメールの送受信、緊急速報メールの受信、EZweb、EZナビ、EZアプリ通信、Bluetooth[®]機能による通信などもご利用になれません。

メールやEZwebを中断できるように設定する (M53)

以下の機能は中断して待受画面に戻ることができます。

- Eメール
- EZweb
- EZナビウォーク
- EZアプリ

中断している機能は起動したままになります。中断中には別の機能を利用したり、他の中断している機能を再開することができます。

中断できる機能のうち、EメールとEZwebは中断を行うかどうかを設定することができます。

1 待受画面で 5 3

2 Eメール中断 (M531)	Eメールの起動中に <input type="checkbox"/> を押したとき、終了確認画面を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
EZweb中断 (M532)	EZwebの起動中に <input type="checkbox"/> を押したとき、終了確認画面を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

プレフィックス付加番号を登録する (M541)

国際電話番号や市外局番、電話会社の選別番号などを登録しておくことで、電話をかけるときに登録した番号を付加して発信できます。番号は5件まで登録できます。

お買い上げ時、「00」には「au国際電話サービス(010)」があらかじめ登録されています。

1 待受画面で 5 4 1

2 [00]～[04]から選択 → (編集)

(削除) を押すと、登録したプレフィックス付加番号を1件削除または全件削除できます。

3 電話番号	10桁まで登録できます。 • 新規登録の場合は、先に電話番号を登録します。
登録名	全角8／半角16文字まで入力できます。

自動的に付加する市外局番を設定する(M542)

よくかける地域の市外局番を設定すると、電話番号を市内局番から入力するだけで、設定した市外局番を自動的に追加して電話をかけることができます。

1 待受画面で → [ON]

2 よくかける地域の市外局番を入力 →

市外局番は、0から始まる2~5桁の数字を入力します。



memo

- ◎「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、ご利用になれません。
- ◎電話番号が4桁以下のとき、先頭が「0」、「1」、「*」、「#」のときは市外局番メモリは付加されません。市外局番を含めて36桁を超えると「P」(ポーズ)や「-」(ハイフン)を含むは発信できません。
- ◎電話番号に「P」(ポーズ)があると、最初の「P」までの番号に市外局番メモリを付加します。
- ◎他の特番がすでに付加されていると、その特番の後(電話番号の前)に付加します。ただし、プレフィックスを付加した場合には、市外局番メモリは付加されません。

プレフィックス番号を自動または選択して付加するように設定する(M543)

1 待受画面で

→ [ON(自動付加)] / [ON(選択付加)]

設定しない場合は「OFF」を選択します。

2 プレフィックス付加番号を入力 →

auフェムトセルを設定する(M552)

auフェムトセルは、個人のお客様の宅内を対象に、半径10メートル程度の小さな範囲のau電話の通話エリアを形成する小型基地局です。auフェムトセルをサーチしたり、auフェムトセルを使用するかどうかを設定します。

1 待受画面で

2	サーチ	auフェムトセルを手動でサーチしたい場合に使用します。
	設定	auフェムトセルを使用するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」に設定すると、auフェムトセルを自動でサーチします。






memo

- ◎ auフェムトセルのエリアに入ってすぐに使用したい場合は、サーチを行ってください。
- ◎ 電池を長持ちさせるため、auフェムトセルを使用しないときは「設定」を「OFF」にすることをおすすめします。
- ◎ 「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、ご利用になれません。

外部機器とデータを送受信する (M553)

データフォルダに保存されているデータやPIM情報(アドレス帳/スケジュール/タスクリスト)を外部機器と送受信できます。

1 待受画面で →本製品を外部機器と接続

2 ファイル送信	1件送信	データを1件送信します。 送信するデータを選択→  →データを送信→[継続]/[終了]
	全件送信	データフォルダのデータを全件送信します。
ファイル受信	データを受信します。 データリスト表示中に受信するデータを選択 →  →データを受信→[継続]/[終了] ・全件受信する場合は、データリスト表示中に、  (全受信)→[YES]を押します。	
PIMデータ送信	各PIMデータを全件送受信します。 [アドレス帳]/[スケジュール]/	
PIMデータ受信	[タスクリスト]→[YES]	

memo

◎接続方法などについては、お使いの外部機器の説明書をご参照ください。

USB接続時の動作を設定する (M555)

待受画面でmicroUSBケーブル01(別売)を接続した場合に、自動的にどの転送モードに移行するかを設定します。

1 待受画面で

2 外部メモリ転送優先	microUSBケーブル01(別売)を接続すると、外部メモリ転送モードに移行します。
データ通信優先	microUSBケーブル01(別売)を接続すると、データ転送モードに移行します。
接続時に選択	microUSBケーブル01(別売)を接続するたびに、転送モードを選択します。

memo

- ◎「外部メモリ転送優先」または「接続時に選択」に設定していても、次の場合は「データ転送モード」に移行します。
 - ・待受画面以外でmicroUSBケーブル01(別売)を接続した場合
 - ・microUSBケーブル01(別売)を接続したまま電源を入れた場合
- ◎microUSBケーブル01(別売)を接続した状態で「USB設定(M555)」を変更した場合は、一度ケーブルを抜いて、接続し直してください。
- ◎microSDメモリカード内のデータをパソコンで使う場合は「外部メモリ転送優先」を選択してください。

本製品のソフトウェアを更新する(M56)

本製品は、ケータイアップデートに対応しています。ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。

ケータイアップデートで、au電話のソフトウェアを更新する方法は次の通りです。なお、更新方法にかかわらず、ソフトウェアの更新前にau電話が自動的に再起動し、ソフトウェアの更新後にもう一度再起動します。

更新方法	説明
手動更新	ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認できます。 <ul style="list-style-type: none"> • 更新が必要な場合: ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します^{*1}。 • 更新が不要な場合: そのまま引き続きご利用いただけます。
自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新します。 <ul style="list-style-type: none"> • 自動更新型: お知らせを受信したときに自動的に更新します^{*2}。 • ユーザー承認型: お知らせを受信したときに確認画面が表示されます。

*1 ダウンロード後すぐに更新せずに、au電話を使用しない夜間など、更新開始日時を指定して更新することもできます(予約更新)。

*2 「自動設定」(▶P.316)を「OFF」にすると、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

1 待受画面で 5 6

アップデート開始(M561)	<p>本製品のソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、手動更新または更新の予約を行います。ソフトウェア更新が必要な場合は、次の操作を行います。</p> <p>すぐに更新する場合</p> <p>1. <input type="checkbox"/> を押して更新を確認 → <input type="checkbox"/> (実行)</p> <p>ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。</p> <p>後で更新する場合(予約更新)</p> <p>1. <input type="checkbox"/> を押して更新を確認 → <input type="checkbox"/> (予約)</p> <p>ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了すると更新開始日時を設定する画面が表示されます。</p> <p>2. 予約確認 (ソフトウェア更新用データのダウンロード) → 更新開始日時を入力 → <input type="checkbox"/> (予約)</p> <p>更新開始日時に自動的に本製品が再起動してソフトウェアが更新されます。</p>
自動設定(M562)	<p>本製品が自動更新型の更新のお知らせを受信したときに、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、ソフトウェアを更新するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」</p>
予約時刻(M563)	<p>予約更新で設定されている更新開始日時を変更します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <input type="checkbox"/> (解除) を押すと、予約更新は解除されず。

memo

- ◎ 更新開始日時は、現在時刻の10分後～更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後まで設定できます。
- ◎ 更新開始日時を設定した後で、「自動時刻補正(M61)」の設定を変更すると予約更新が解除されます。
- ◎ EZアプリの中断中に更新開始日時になると、アプリを終了する確認画面が表示されます。アプリを終了すると、自動的に本製品が再起動してソフトウェアが更新されます。
- ◎ 予約更新を解除した場合は、本製品のソフトウェアを更新するために「アップデート開始」をもう一度実行してください。予約更新を解除した後で「アップデート開始」を実行すると、自動的に本製品が再起動してソフトウェアが更新されます。

■ ご利用上の注意

- ・ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- ・十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- ・電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、Eメール・Cメール、フォト、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様のau電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。

- ・EZアプリの中断中は、ケータイアップデートをご利用になれません。EZアプリを終了して、「アップデート開始」によりケータイアップデートを実行してください。
 - ・ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。
 - ・ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップデート開始」(▶P.316)によりケータイアップデートを実行し直してください。
 - ・「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、ご利用になれません。
- ケータイアップデート実行中は、以下のことは行わないでください**
- ・ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
 - ・ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。
- ケータイアップデート実行中にできない操作について**
- ・ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。
- ケータイアップデートが実行できない場合などについて**
- ・ケータイアップデートに失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があります。本製品が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。

ケータイアップデート
失敗しました
修理が必要です
お近くのauショップ
またはPiPit店
(一部店舗を除く)
にお持ちください

■ 更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。



memo

- 操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。
- 「自動設定」を「OFF」に設定している場合は、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

■ 更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。



最新のソフトウェアが登録されたケータイアップデートを実行してください。情報料・通信料はかかりません。アップデート中はキー操作無効となります。

■ すぐに更新する場合

確認画面で **[OK]** (実行) を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

■ 後で更新する場合

確認画面で **[キャンセル]** (中止) を押すと、更新が中止されます。「アップデート開始」(▶P.316)によりケータイアップデートを実行し直してください。

■ エニーキーアンサーを設定する(M57)

エニーキーアンサーを「ON」に設定すると、電話がかかってきたとき、**[0] ~ [9]**、**[*]**、**#[**、**[/]**、**[M]**、**[E]**のいずれかのキーを押して電話を受けることができます。

1 待受画面で **[0]** **[5]** **[7]** → **[ON]** / **[OFF]**



memo

- エニーキーアンサーを「ON」に設定すると、本製品の操作中に着信があると、すぐに通話状態になるので注意してください。

■ 着信時に本製品を開いたときの動作を設定する(M58)

電話がかかってきたときやEメール、Cメール、お知らせ受信、EZニュースフラッシュを受信したときに、本製品を開くだけで電話を受けたり、着信音を消音にしたり、バイブレータが振動したりするように設定します。



1 待受画面で **[0]** **[5]** **[8]**

2 状態継続	本製品を開いても元の状態を継続します。
着信応答	本製品を開くと、着信中の電話を受けます。Eメール、Cメール、お知らせ受信、EZニュースフラッシュを受信した場合は「状態継続」と同様です。
サイレント	本製品を開くと、着信音が消音になり、バイブレータの振動は停止します。
サイレント+バイブ	本製品を開くと、着信音が消音になり、代わりにバイブレータの振動を開始します。

■ 遠隔操作でマナーモードを解除する (M59)

家の中でマナーモードを設定したまま本製品を紛失してしまったときなど、着信音で所在を確認できない場合に、本製品へ3回電話をかけてマナーモードを解除する機能です。あらかじめ遠隔マナー解除できるように発信元の電話番号や指定時間を設定します。

1 待受画面で → ロックNo.を入力 →

ON/OFF 設定	遠隔マナー解除の有効/無効を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」にするときは、発信元番号を設定してください。
発信元番号リスト	電話番号を3件まで設定できます。 1. [00] / [01] / [02] から選択 →  (編集) 2. 「電話番号入力」 → 「電話番号を入力」 →  「アドレス帳」「発信履歴」「着信履歴」を選択することもできます。
指定時間	最初の着信から、3回目の着信までの制限時間を1～10分の間で設定します。

■ 登録した番号から遠隔マナー解除を行うには


発信元番号リストに登録した電話から、「指定時間」で設定した時間内に3回、本製品へ電話をかけると、マナーモードが解除されます。次の着信から、本製品は最大音量で着信音を鳴らします。



memo

◎ 遠隔マナー解除を行うときの注意は、遠隔ロック (▶ P.303) の場合と同様です。

■ 作成中のメールを保存する (M50)

メールを作成中に  を押したとき、作成中のメールを保存するか破棄するかを設定します。

1 待受画面で → [保存] / [破棄]

時計を設定する(M6)

日付と時刻を設定する(M61)

待受画面に表示される日付と時刻を設定します。アラームの設定やCメールの送受信日時などは、ここで設定した日付と時刻に従って動作します。

1 待受画面で

2 ON	自動的に日付と時刻を設定し、設定後サービスエリア内では自動的に時刻を補正します。
OFF	手動で日付(2000年1月1日~2099年12月31日まで)と時刻を入力します。

memo

- 長期間お使いにならなかった場合や電池パックを取り外していた場合、電池残量が完全になくなってしまうと、時刻が未設定の状態になることがあります。再度設定を行ってください。
- ケータイアアップデートの予約時刻を設定しているときに自動時刻補正をON/OFFすると、ケータイアアップデートの予約時刻を破棄するかどうかの選択画面が表示されます。「YES」を選択すると、ケータイアアップデートの予約時刻は破棄されます。

指定時刻に自動的に電源を入れる(M62)

1 待受画面で

2 日時指定	自動的に電源を入れる日時を指定します。
毎日	時刻を指定して、毎日自動的に電源を入れます。
OFF	オートパワーオンを解除します。

memo

- オートパワーオン(M62)とオートパワーオフ(M63)は同時刻に設定できません。

指定時刻に自動的に電源を切る(M63)

1 待受画面で

2 日時指定	自動的に電源を切る日時を指定します。
毎日	時刻を指定して、毎日自動的に電源を切ります。
OFF	オートパワーオフを解除します。

memo

- オートパワーオン(M62)とオートパワーオフ(M63)は同時刻に設定できません。
- オートパワーオフとアラームを同時刻に設定すると、アラーム鳴動時間の経過後に電源が切れます。
- 待受画面以外では指定した時刻になっても電源は切れません。

ピクト時計に日付を表示させる(M64)

待受画面右上の時計表示に、日付も表示させるかどうかを設定できます。

1 待受画面で → [日付+時計] / [時計]

モードを設定する(M8)

本製品には、「通常モード」と「ティーンズモード」の2つのモードが用意されています。「ティーンズモード」に設定すると、利用する機能を制限できます。

■ 通常モード

すべての機能を制限なく使用できるモードです。お買い上げ時はこの通常モードに設定されています。

■ ティーンズモード

アドレス帳に登録されている相手とのみの電話やCメール、安心ナビ(検索される側として)などの一部の機能だけを使用できるモードです。

■ ティーンズモードにする前の準備

お子様にティーンズモードに設定した本製品を持たせる場合は、設定前に次の準備を行うことをおすすめします。

- ・「ロックNo.変更(M45)」でロックNo.を変更してください。
- ・電話をかけたり、受けたりする電話番号や、Cメールを送ったり、受け取ったりする相手の電話番号をアドレス帳に登録してください。
- ・プロフィールに登録した電話番号に電話をかけたり、受けたり、Cメールを送ったり、受け取ったりする場合は、その電話番号をアドレス帳に登録してください。
- ・安心ナビを利用する場合は、本製品を位置を検索される側の携帯電話として登録してください。
- ・ティーンズモードは海外での利用はできません。ティーンズモード中は、グローバルパスポート機能の利用を制限していますので、海外でご利用の際は、あらかじめティーンズモードを解除してください。

■ ティーンズモードのロックNo.と通常モードのロックNo.について

ティーンズモードには、通常モードとは別にティーンズモード中のみ使用できるロックNo.が用意されています。ティーンズモード中に「ロックNo.変更(M45)」でロックNo.を変更すると、このロックNo.が変更されます。ティーンズモード中は「ティーンズモード解除(M81)」の操作以外で使用できません。また、ティーンズモード中であっても、通常モードのロックNo.を使用することができます。

この2つのロックNo.を、次のように管理することをおすすめします。

ロックNo.の種類	使用できるモード	管理
通常モードのロックNo.	通常モード ティーンズモード	保護者の方が設定・管理して、お子様には知らせないようにしてください。
ティーンズモードのロックNo.	ティーンズモード*	お子様自身が設定・管理してください。

*「ティーンズモード(M81)」を解除することはできません。



memo

- ◎ ティーンズモードのロックNo.のお買い上げ時の設定は、「1234」です。
- ◎ ティーンズモードのロックNo.は、通常モード設定中の「機能リセット(M461)」 「オールリセット(M464)」によってお買い上げ時の設定に戻ります。

ティーンズモードを設定する(M81)



通常モードからティーンズモードに設定します。

1 待受画面で


2 割込通話停止	割込通話サービスを停止します。
伝言蓄積停止	お留守番サービスによる伝言の蓄積を停止します。
設定完了	ロックNo.を入力すると、発着信履歴が削除され、ティーンズモードに切り替わります。



memo

- ティーンズモード設定中に   と操作して、ロックNo.を入力すると、ティーンズモードを解除できます。
- 他の機能を起動している場合やBluetooth®機能を使用している場合、「エリア設定」を「海外」に設定している場合は、ティーンズモードに切り替えることはできません。
- ティーンズモード中に割込着信があると、応答はできませんが、割込着信をお知らせする“ビビッ”という音が聞こえます。また、発信者側は呼び出し中の状態になります。ティーンズモード設定時に「割込通話停止」を選択して割込通話サービスを停止すると、“ビビッ”という音が聞えなくなり、発信者側に通話中であることをお知らせできます。
- ティーンズモード中は、本製品でお留守番サービスセンターに蓄積された伝言・ボイスメールを聞くことはできませんが、電話番号がアドレス帳に登録されているかどうかにかかわらず伝言やボイスメールは蓄積されます。ティーンズモード設定時に「伝言蓄積停止」を選択すると、お留守番サービスによる伝言・ボイスメールの蓄積を停止することができます。
- ティーンズモードを解除して本製品をご利用になる場合は、必要に応じて割込通話サービスを開始し、伝言・ボイスメールの蓄積停止を解除してください。(▶P.203「割込通話サービスを開始する(M741)」、▶P.199「蓄積停止を解除する」)

- ティーンズモード中は専用のティーンズモードメニューが表示され、「アドレス帳」「Cメール」「時計」「電卓」「メモ」「漢字チェック」「簡易ライト」「機能設定」を選択できます。

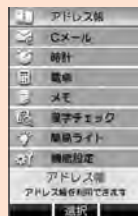

〈ティーンズモードメニュー〉

- 通常モード中にケータイアレンジの部分変更不可のメニューを表示していた場合でも、ティーンズモードにするとティーンズモードメニューが表示されます。
- ティーンズモード中に電源をOFFにして、もう一度電源をONにしてもティーンズモードのままになります。

■ティーンズモード中に利用できる機能と制限される機能

機能	内容																																																		
電話をかける	<ul style="list-style-type: none"> アドレス帳に登録されている電話番号にのみ電話をかけられます。 アドレス帳に電話番号が登録されていない場合でも、次の電話番号には電話をかけられます。 <table border="1"> <tr><td>警察</td><td>110^{※1}</td></tr> <tr><td>消防機関</td><td>119^{※1}</td></tr> <tr><td>海上保安本部</td><td>118^{※1}</td></tr> <tr><td>時報</td><td>117</td></tr> <tr><td rowspan="2">お留守番サービス</td><td>留守番停止</td><td>1410</td></tr> <tr><td>伝言の蓄積停止</td><td>1610</td></tr> <tr><td rowspan="5">着信転送サービス</td><td>無応答転送開始</td><td>1422+転送先電話番号^{※2}</td></tr> <tr><td>話中転送開始</td><td>1423+転送先電話番号^{※2}</td></tr> <tr><td>フル転送開始</td><td>1424+転送先電話番号^{※2}</td></tr> <tr><td>選択転送開始</td><td>1425+転送先電話番号^{※2}</td></tr> <tr><td>転送停止</td><td>1420</td></tr> <tr><td>割込通話サービス</td><td>サービス停止</td><td>1450</td></tr> <tr><td>発信番号表示サービス</td><td>発信者番号通知</td><td>186+相手先電話番号^{※2}</td></tr> <tr><td rowspan="2">番号通知リクエストサービス</td><td>サービス開始</td><td>1481</td></tr> <tr><td>サービス停止</td><td>1480</td></tr> <tr><td rowspan="3">迷惑電話撃退サービス</td><td>番号登録</td><td>1442</td></tr> <tr><td>最後の登録を削除</td><td>1448</td></tr> <tr><td>すべての登録を削除</td><td>1449</td></tr> <tr><td rowspan="2">お客さまセンター</td><td>総合・料金について</td><td>157</td></tr> <tr><td>紛失・盗難・故障・操作方法について</td><td>113</td></tr> <tr><td>災害用伝言ダイヤル</td><td></td><td>171</td></tr> </table> <p>※1 「184(発信者番号非通知)」や「186(発信者番号通知)」などの特番を先頭に付加しても電話をかけられます。</p> <p>※2 アドレス帳に電話番号が登録されている場合のみ電話をかけられます。</p>	警察	110 ^{※1}	消防機関	119 ^{※1}	海上保安本部	118 ^{※1}	時報	117	お留守番サービス	留守番停止	1410	伝言の蓄積停止	1610	着信転送サービス	無応答転送開始	1422+転送先電話番号 ^{※2}	話中転送開始	1423+転送先電話番号 ^{※2}	フル転送開始	1424+転送先電話番号 ^{※2}	選択転送開始	1425+転送先電話番号 ^{※2}	転送停止	1420	割込通話サービス	サービス停止	1450	発信番号表示サービス	発信者番号通知	186+相手先電話番号 ^{※2}	番号通知リクエストサービス	サービス開始	1481	サービス停止	1480	迷惑電話撃退サービス	番号登録	1442	最後の登録を削除	1448	すべての登録を削除	1449	お客さまセンター	総合・料金について	157	紛失・盗難・故障・操作方法について	113	災害用伝言ダイヤル		171
警察	110 ^{※1}																																																		
消防機関	119 ^{※1}																																																		
海上保安本部	118 ^{※1}																																																		
時報	117																																																		
お留守番サービス	留守番停止	1410																																																	
	伝言の蓄積停止	1610																																																	
着信転送サービス	無応答転送開始	1422+転送先電話番号 ^{※2}																																																	
	話中転送開始	1423+転送先電話番号 ^{※2}																																																	
	フル転送開始	1424+転送先電話番号 ^{※2}																																																	
	選択転送開始	1425+転送先電話番号 ^{※2}																																																	
	転送停止	1420																																																	
割込通話サービス	サービス停止	1450																																																	
発信番号表示サービス	発信者番号通知	186+相手先電話番号 ^{※2}																																																	
番号通知リクエストサービス	サービス開始	1481																																																	
	サービス停止	1480																																																	
迷惑電話撃退サービス	番号登録	1442																																																	
	最後の登録を削除	1448																																																	
	すべての登録を削除	1449																																																	
お客さまセンター	総合・料金について	157																																																	
	紛失・盗難・故障・操作方法について	113																																																	
災害用伝言ダイヤル		171																																																	

機能	内容																		
電話をかける	<ul style="list-style-type: none"> 三者通話の発信はできません。三者通話サービス(オプションサービス)に加入されている場合は必要に応じて廃止してください。 アドレス帳に電話番号が登録されている場合でも、次の電話番号には電話をかけられません。 <table border="1"> <tr><td rowspan="6">お留守番サービス</td><td>留守伝言再生</td><td>1417</td></tr> <tr><td>留守番開始1</td><td>1411</td></tr> <tr><td>留守番開始2</td><td>1413</td></tr> <tr><td>応答内容変更</td><td>1414</td></tr> <tr><td>伝言の蓄積開始</td><td>1611</td></tr> <tr><td>英語ガイドンス</td><td>14191</td></tr> <tr><td>日本語ガイドンス</td><td>14190</td></tr> <tr><td>割込通話サービス</td><td>サービス開始</td><td>1451</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> アドレス帳に国際アクセス番号から電話番号(国際アクセス番号+国番号+電話番号)を登録しておく、その電話番号に国際電話をかけられます。なお、ティーンズモード中はプレフィックス特番の付加や「+」の入力はできませんのでご注意ください。 	お留守番サービス	留守伝言再生	1417	留守番開始1	1411	留守番開始2	1413	応答内容変更	1414	伝言の蓄積開始	1611	英語ガイドンス	14191	日本語ガイドンス	14190	割込通話サービス	サービス開始	1451
お留守番サービス	留守伝言再生		1417																
	留守番開始1		1411																
	留守番開始2		1413																
	応答内容変更		1414																
	伝言の蓄積開始		1611																
	英語ガイドンス	14191																	
日本語ガイドンス	14190																		
割込通話サービス	サービス開始	1451																	
電話を受ける	<ul style="list-style-type: none"> アドレス帳に登録されている電話番号から発信者番号を通知して電話がかかってきた場合のみ電話を受けられます。ただし、国際電話は発信者番号が通知されない、発信者番号が発信の都度変更になるなどの理由で、電話を受けられない場合があります。 アドレス帳に登録されている電話番号以外から電話がかかってきた場合やアドレス帳に登録されている電話番号から発信者番号を非通知にして電話がかかってきた場合は、相手の方に「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージが流れます。 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけて通話が終了した後は、約5分間、折り返しの電話を受けるためアドレス帳に登録されていない電話番号からも電話を受けることができます。 																		

機能	内容
履歴機能	<ul style="list-style-type: none"> 履歴から電話をかけたり、Cメールを作成することができます。 履歴を手動で削除することはできません。 履歴からアドレス帳へ登録することはできません。 アドレス帳に登録されていないために拒否した着信は、履歴に保存されません。
アドレス帳	<ul style="list-style-type: none"> アドレス帳から電話をかけたり、Cメールを作成することができます。 アドレス帳を新規登録したり、編集や削除することはできません。 「シークレット設定」が「ON」に設定されているアドレス帳の電話番号からの電話は着信しません。
プロフィール	<ul style="list-style-type: none"> プロフィールは編集できません。 プロフィールに登録されている電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、プロフィールの電話番号を利用して電話をかけたり、Cメールの宛先として利用できます。
ペア機能	<ul style="list-style-type: none"> Eメールは送信できない状態で利用できます。
Cメール	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/>を押すとCメールメニューが表示されます。 アドレス帳に登録されている電話番号のみCメールを送受信できます。 送受信したCメールは削除できません。 Cメール設定の「受信フィルター」は変更できません。 緊急速報メールの「受信設定」は変更できません。
Eメール	<ul style="list-style-type: none"> インフォボックスに受信したメッセージのみ確認できます。<input checked="" type="checkbox"/>を押して、Cメールメニューから起動します。 インフォボックスのメッセージは、差出人・件名のみを受信します。本文未受信のメッセージを選択して<input checked="" type="checkbox"/>を押すと、本文も受信できます。
フェイク着信	<ul style="list-style-type: none"> 利用できます。待受画面で<input checked="" type="checkbox"/>を1秒以上長押しして起動します。

機能	内容
サイドキーロック	<ul style="list-style-type: none"> 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。
簡易ライト	<ul style="list-style-type: none"> 利用できます。
マナーモード	<ul style="list-style-type: none"> 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。
自動マナー	<ul style="list-style-type: none"> 通常モードでの設定を引き継ぎますが、設定の変更はできません。
簡易留守メモ	<ul style="list-style-type: none"> 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。 オリジナルメッセージの録音や削除はできません。
通話音声メモ	<ul style="list-style-type: none"> 利用できます。
メモ帳	<ul style="list-style-type: none"> 利用できます。
アラーム	<ul style="list-style-type: none"> 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。「アラーム音」や「アラーム画像」は、microSDから選択できません。
スケジュールアラーム	<ul style="list-style-type: none"> 通常モードの設定値を引き継ぎますが、設定の変更はできません。
カウントダウンタイマー	<ul style="list-style-type: none"> 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。「アラーム音」や「アラーム画像」は、microSDから選択できません。
ストップウォッチ	<ul style="list-style-type: none"> 利用できます。
電卓	<ul style="list-style-type: none"> 利用できます。
漢字チェック	<ul style="list-style-type: none"> 利用できます。
安心ナビ	<ul style="list-style-type: none"> 位置を確認される側の携帯電話としてのみ利用できます。ただし、事前の登録が必要です。
時間/料金(M12)	<ul style="list-style-type: none"> 「音声電話(M121)」は通常モードでの記録を引き継ぎますが、記録をリセットできます。 「音声電話(海外)(M122)」は利用できません。

機能	内容
着信設定 (M21) ^{*3}	<ul style="list-style-type: none"> 「音声着信(M211)」「お知らせ受信(M213)」「Cメール受信(M214)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。 「Eメール受信(M212)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「OFF」になりますが、変更できます。 「ニュースフラッシュ受信(M215)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。
受話音量設定 (M22)	<ul style="list-style-type: none"> 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
効果音 (M24)	<ul style="list-style-type: none"> 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
イヤホン設定 (M25)	<ul style="list-style-type: none"> 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。
ランプ (M26)	<ul style="list-style-type: none"> 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。
メインディスプレイ (M31) ^{*3}	<ul style="list-style-type: none"> 「待受画面(M311)」の「壁紙設定」「並べて表示」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。ティーンズモードに切り替えると「時計表示」は「ピクト時計」、「ニュースフラッシュ設定」の「テロップ」「ウィンドウ」は「隠す」になり、変更できません。 「ピクト設定(M312)」の「ピクト表示」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。「ピクトインフォメーション」の「Cメール」「緊急速報」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。ティーンズモードに切り替えると「Eメール」の設定は「OFF」になり、変更できません。 「メール送信中画面(M313)」「節電起動時間(M314)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
サブディスプレイ (M32)	<ul style="list-style-type: none"> 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。

*3 メロディや画面を設定する場合、「microSD」や「EZweb」で探す「は選択できません。

機能	内容
照明(M33)	<ul style="list-style-type: none"> 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。
文字サイズ (M34)	<ul style="list-style-type: none"> 「発信／着信(M341)」「発信／着信履歴(M342)」「アドレス帳(M343)」「Eメール(M344)」「Cメール(M345)」「入力文字(M347)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 「EZweb表示(M346)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。
Set Language (M35)	<ul style="list-style-type: none"> 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。
配色設定 (M36)	<ul style="list-style-type: none"> 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。
ガイド表示切替(M37)	<ul style="list-style-type: none"> 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。
エモーションメール(M38)	<ul style="list-style-type: none"> 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。
長持ちモード (M39)	<ul style="list-style-type: none"> 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。
セキュリティロック (M41)	<ul style="list-style-type: none"> 「オートロック(M411)」「とじるとロック(M412)」「アドレス帳ロック(M414)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 「FeliCaロック(M413)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「ON」になり、変更できません。 「遠隔ロック(M415)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。
シークレット (M427)	<ul style="list-style-type: none"> 設定は「表示しない」になり、変更できません。
着信拒否 (M43)	<ul style="list-style-type: none"> 「指定番号」「非通知」「公衆電話」「アドレス帳登録外」「通知不可能」「海外モード中拒否」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。 「着信履歴保存」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「OFF」になり、変更できません。


機能	内容
発信者番号通知(M44)	・設定は「ON」になり、変更できません。
ロックNo.変更(M45)	・ティーンズモードの利用者ロックNo.を変更することができます。 ・通常モードのロックNo.を使用しても、変更することができます。 ・通常モードのロックNo.は変更できません。 ▶P.321「ティーンズモードのロックNo.と通常モードのロックNo.について」
文字入力(M51)	・「単語登録(M511)」「定型文(M512)」「顔文字(M513)」「貼り付け一覧(M515)」「入力設定(M516)」「メール返信時学習(M517)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。
電波OFFモード(M52)	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。
番号付加設定(M54)	・「市外局番メモリ(M542)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。
auフェムトセル(M552)	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。
ケータイアップデート(M56)	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。 ・ケータイアップデートでソフトウェアが更新された場合でも、ティーンズモードのままとなります。
エニーキーアンプサー(M57)	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。
着信オープン設定(M58)	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。
メール保存設定(M50)	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。
時計(M6)	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できません。

 memo

◎表に記載のない機能設定については、通常モードでの設定を引き継ぎ、ティーンズモード中に設定変更できません。

■ティーンズモード中に制限されるキー

待受画面で次のキーを押しても、機能は起動しません。




- ・  アプリキー
- ・  EZキー
- ・  上/カメラキー
- ・  下キー

操作方法を調べる(M#)

操作ガイドを表示する(M#)

主な機能の操作方法をディスプレイで確認できます。

1 待受画面で

 または  (前へ) /  (次へ) を押すと、表示する操作ガイドの機能を切り替えることができます。

EZwebに接続してauオンラインマニュアルを表示する(M#)

EZwebの「auオンラインマニュアル」に接続し、操作方法を確認できます。「auオンラインマニュアル」は通信料無料でご利用いただけます。

1 待受画面で # → (接続)


付録・索引

付録.....	328
周辺機器のご紹介	328
電池パックを交換する.....	329
共通DCアダプタ03(別売)を使用して充電する.....	330
別売のイヤホンを使用する	331
平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)／ 平型ステレオイヤホンマイク(別売)を使用する	332
microUSBモノラルイヤホン01(別売)を使用する.....	332
故障とお考えになる前に.....	333
アフターサービスについて.....	335
カメラ／データフォルダの詳細情報	337
Eメールの詳細情報.....	339
機能リセット(M461)でリセットされる内容	340
メモリリセット(M462)でリセットされる内容	345
主な仕様.....	346
名前から引く索引.....	350
目的から引く索引.....	357
利用許諾契約	360

付録

周辺機器のご紹介


■ 電池パック(KYY06UAA)



■ 卓上ホルダ(KYY10PUA) (別売)




- 背面カバー(KYY10TKA, KYY10TWA, KYY10TPA, KYY10TGA)
- 共通ACアダプタ02 (0203PQA) (別売)^{*1}
- 共通ACアダプタ03 (0301PQA) (別売)
- 共通ACアダプタ03 ネイビー (0301PBA) (別売)
- 共通ACアダプタ03 グリーン (0301PGA) (別売)
- 共通ACアダプタ03 ピンク (0301PPA) (別売)
- 共通ACアダプタ03 ブルー (0301PLA) (別売)
- 共通ACアダプタ04 ホワイト (0401PWA) (別売)
- 共通ACアダプタ05 (0501PWA) (別売)




- AC Adapter JUPITRIS(ホワイト) (L02P001W) (別売)
- AC Adapter JUPITRIS(レッド) (L02P001R) (別売)
- AC Adapter JUPITRIS(ブルー) (L02P001L) (別売)
- AC Adapter JUPITRIS(ピンク) (L02P001P) (別売)
- AC Adapter JUPITRIS(シャンパンゴールド) (L02P001N) (別売)
- AC Adapter AO (0204PLA) (別売)^{*1}
- AC Adapter MOMO (0204PPA) (別売)^{*1}
- AC Adapter SHIRO (0204PWA) (別売)^{*1}
- AC Adapter REST (LS1P002A) (別売)^{*1}
- AC Adapter CHARGY (LS1P001A) (別売)^{*1}
- AC Adapter WORLD OF ALICE (LS1P004A) (別売)^{*1}
- AC Adapter KiiRoll (L01P005A) (別売)^{*1}

- ポータブル充電器01 (0201PDA) (別売)
- ポータブル充電器02 (0301PFA) (別売)
- 共通DCアダプタ01 (0201PEA) (別売)^{*1}
- 共通DCアダプタ03 (0301PEA) (別売)



- USB充電ケーブル01 (0201HAA) (別売)
- USBケーブルWINO2 (0202HVA) (別売)
- microUSBケーブル01 (0301HVA) (別売)
- microUSBケーブル01 ネイビー (0301HBA) (別売)
- microUSBケーブル01 グリーン (0301HGA) (別売)
- microUSBケーブル01 ピンク (0301HPA) (別売)
- microUSBケーブル01 ブルー (0301HLA) (別売)
- 18芯-microUSB変換アダプタ01 (0301QYA) (別売)
- 平型-microUSB変換アダプタ01 (0301QXA) (別売)
- 3.5φ-microUSB変換アダプタ01 (0301QNA) (別売)
- microUSBモノラルイヤホン01 (0301QLA) (別売)
- microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01 (0301QVA) (別売)
- 平型スイッチ付イヤホンマイク (0201QLA) (別売)^{*2}
- 平型ステレオイヤホンマイク (0201QMA) (別売)^{*2}
- microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01 (0301QVA) (別売)
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 (0201QVA) (別売)
- auキャリングケースFブラック (0105FCA) (別売)



- auキャリングケースHブラック (0107FCA) (別売)
- cdmaOne共通ハンズフリーキットII (CO08NEK) (別売)
- 簡易アンテナD (0201ANA) (別売)
- 簡易アンテナE (0202ANA) (別売)

・ お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。

※1 本製品でご使用になる場合は、18芯-microUSB変換アダプタ01 (0301QYA) (別売)と接続する必要があります。

※2 本製品でご使用になる場合は、平型-microUSB変換アダプタ01 (0301QXA) (別売)と接続する必要があります。

memo

- ◎最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(<http://www.au.kddi.com/>)にてご確認いただくか、お客さまセンターにお問い合わせください。
- ◎本ページにある周辺機器は、auオンラインショップ(<http://auonlineshop.kddi.com/>)からご購入いただけます。在庫状況によってはご購入いただけない場合があります。
- ◎本製品は、ASYNC/FAX通信は非対応です。

電池パックを交換する

電池パックは、本製品専用のものを使用して正しく取り付けてください。


memo

- ◎電池パックの注意事項については、「電池パックについて」(▶P.46)をご参照ください。
- ◎取り付け/取り外しの際に、電池パックに無理な力を加えたり、無理に挿入したりしないでください。傷害・故障・破損の原因となります。
- ◎背面カバーを持ち上げて取り外すときは、背面カバーを曲げないようにしてください。強く曲げると背面カバーが破損するおそれがあります。

電池パックを取り外す

電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。

- 1 ツメ部から、背面カバーを矢印の方向に引き上げて取り外す
- 2 電池パックの上側を矢印方向に引き上げて取り外す

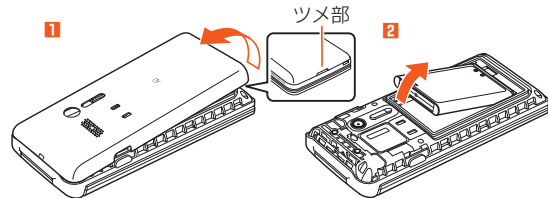


memo

- ◎電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード(M52)」が設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「—」(ハイフン)が表示されることがあります。(▶P.66「時刻が表示されなくなったら」)
- ◎電池パックを取り外すときは、電池パックの上側を上へ引くようにしてください。電池パックの上側以外の方向から持ち上げようとする、本体または電池の接続部を破損するおそれがあります。

電池パックを取り付ける

- 1 本体の接続部の位置を確かめて、電池パックを1-1、1-2の順に確実に押し込む
- 2 背面カバーのツメと本体の凹部を合わせるように置く

3 背面カバーを矢印の方向へ押す

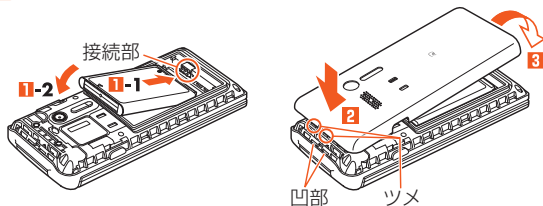

4 背面カバーの外周を矢印の方向になぞりながらしっかり押さえ、完全に装着させる

背面カバーの浮きがないことを必ず確認してください。




memo

- micro au ICカード02が確実に挿入されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
- 背面カバーを閉じるときは、背面カバーを開けたときの本体側のゴムパッキンに触れないようにしてください。ゴムパッキンに触れるとパッキンがずれたり、汚れが付着し、防水性能を維持できなくなる場合があります。
- 取り付け時に間違った取り付けかたをしますと、電池パックおよび背面カバー破損の原因となります。
- 背面カバーを確実に取り付けないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。

共通DCアダプタ03(別売)を使用して充電する

電池パックを本製品に取り付けた状態で充電してください。

1 本製品に共通DCアダプタ03(別売)を接続する

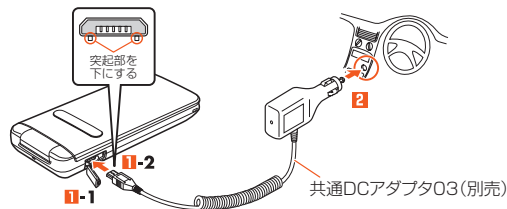

外部接続端子カバー(1-1)を開け、共通DCアダプタ03(別売)のmicroUSBプラグの向きを確認し、外部接続端子にまっすぐに差し込みます(1-2)。

2 共通DCアダプタ03(別売)のプラグをシガーライターソケットに差し込む

本製品の通知/充電ランプが赤色に点灯します。


充電時間は約170分です

本製品の電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。充電が完了すると、赤色に点灯していた通知/充電ランプが消灯します。

3 充電が終わったら、外部接続端子から共通DCアダプタ03(別売)のmicroUSBプラグをまっすぐに引き抜く

4 本製品の外部接続端子カバーを閉じる

5 共通DCアダプタ03(別売)のプラグをシガーライタソケットから抜く

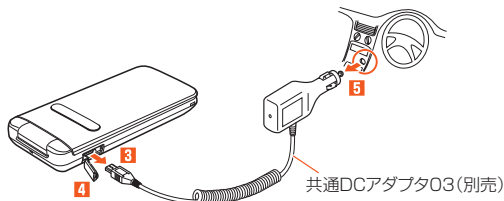


別売のイヤホンを使用する

イヤホン(別売)は3.5φ-microUSB変換アダプタ01(別売)と接続して使用します。

1 「イヤホン種類(M251)」を「マイクなし」に設定する

2 イヤホン(別売)と3.5φ-microUSB変換アダプタ01(別売)を接続する

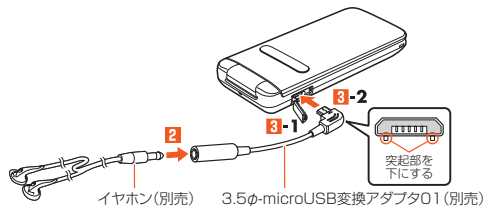

3 本製品に3.5φ-microUSB変換アダプタ01(別売)を接続する

外部接続端子カバー(3-1)を開け、3.5φ-microUSB変換アダプタ01(別売)のmicroUSBプラグの向きを確認し、外部接続端子にまっすぐに差し込みます(3-2)。

memo

- ◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特に3.5φ-microUSB変換アダプタ01(別売)を取り外す際にカバーと一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- ◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、本製品から抜けてしまったり破損の原因となります。
- ◎ イヤホン(別売)によっては3.5φ-microUSB変換アダプタ01(別売)に接続できない場合があります。

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)／ 平型ステレオイヤホンマイク(別売)を 使用する


平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)／平型ステレオイヤホンマイク(別売)は、平型-microUSB変換アダプタ01(別売)と接続して使用します。

1 「イヤホン種類(M251)」を「マイクつき」に設定する

2 平型-microUSB変換アダプタ01(別売)にマイク(別売)を接続する

平型-microUSB変換アダプタ01(別売)の平型イヤホンマイク端子に、マイク(別売)のコネクタを、先端の形状を確認してまっすぐに差し込みます。

平型-microUSB
変換アダプタ01(別売)

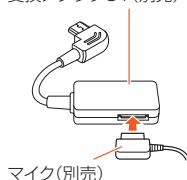

3 本製品に平型-microUSB変換アダプタ01(別売)を接続する

外部接続端子カバーを開け、平型-microUSB変換アダプタ01(別売)のmicroUSBプラグの向きを確認し、外部接続端子にまっすぐに差し込みます。

memo

- ◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特に平型-microUSB変換アダプタ01(別売)を取り外す際にカバーと一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- ◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、本製品から抜けてしまったり破損の原因となります。
- ◎ 平型-microUSB変換アダプタ01(別売)に平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続すると、イヤホン通話をご利用いただけますが、イヤホンマイク(別売)のスイッチを利用して電話をかけたり受けたりはできません。本製品側で操作してください。

- ◎ 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)／平型ステレオイヤホンマイク(別売)のお問い合わせは、auホームページ(<http://www.au.kddi.com/>)をご確認ください。

microUSBモノラルイヤホン01(別売)を 使用する

microUSBモノラルイヤホン01(別売)を本製品と直接接続して、イヤホンのスイッチを利用したイヤホン通話をご利用いただけます。

1 「イヤホン種類(M251)」を「マイクつき」に設定する

2 本製品にmicroUSBモノラルイヤホン01(別売)を接続する

外部接続端子カバーを開け、microUSBモノラルイヤホン01(別売)のmicroUSBプラグの向きを確認し、外部接続端子にまっすぐに差し込みます。

memo

- ◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特にイヤホンを取り外す際にカバーと一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- ◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、本製品から抜けてしまったり破損の原因となります。
- ◎ microUSBモノラルイヤホン01(別売)のお問い合わせは、auホームページ(<http://www.au.kddi.com>)をご確認ください。

電話をかける

1 電話番号を入力→microUSBモノラルイヤホン01(別売)のスイッチを1秒以上長押しする

スイッチをあまり長く(約2秒以上)押しすぎると、電話がかかりません。

2 通話を終了するときは、microUSBモノラルイヤホン01(別売)のスイッチを1秒以上長押しする



- ◎ 画面に電話番号が表示されている状態で、microUSBモノラルイヤホン01(別売)のスイッチを1秒以上長押しすると、その電話番号に電話がかかりません。
- ◎ 待受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、microUSBモノラルイヤホン01(別売)のスイッチを1秒以上長押しすると、アドレス帳No.999に登録された番号に電話がかかります。アドレス帳No.999に何も登録されていない場合はかかりません。

電話を受ける

1 着信中にmicroUSBモノラルイヤホン01(別売)のスイッチを2秒以上長押しする

故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

こんなときは	ご確認ください	参照
☞を押しても電源が入らない	電池パックは充電されていますか？	P.4 P.63
	電池パックは正しく取り付けられていますか？	P.329
	電池パックの端子が汚れていませんか？	P.63
	☞を1秒以上長押ししていますか？	P.64
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか？	P.4 P.63
	「オートパワーオフ(M63)」が設定されていますか？	P.320
電源起動時の画面表示中に電源が切れる	電池が切れていませんか？ ※電池残量が少ない場合、電源を入れると、電源起動時画面が表示され、しばらくすると画面が消えます。	P.4 P.63
	電話がかかけられない	電源は入っていますか？
	micro au ICカード02が挿入されていますか？	P.67
	電話番号が間違っていますか？ (市外局番から入力していますか？)	P.110
	電話番号入力後、☑を押していますか？	P.108
	「エリア設定」が間違っていますか？	P.73
	「ダイヤル発信制限(M421)」で発信が制限されていますか？	P.305
	「アドレス帳ロック(M414)」で発信が制限されていますか？	P.302
	「電波OFFモード(M52)」が設定されていますか？	P.312

こんなときは	ご確認ください	参照
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか？	P.80
	サービスエリア外にいませんか？	P.65
	電源は入っていますか？	P.64
	micro au ICカード02が挿入されていますか？	P.67
	「エリア設定」が間違っていますか？	P.73
	「着信拒否(M43)」が設定されていませんか？	P.304
	「電波OFFモード(M52)」が設定されていませんか？	P.310
	着信転送サービスが設定されていませんか？	P.197
圏外アイコンが表示される	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか？	P.65
	内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませんか？	P.60
	「エリア設定」が間違っていますか？	P.73
着信ランプは点滅するが着信音が鳴らない	「着信設定(M21)」の音量が「OFF」に設定されていませんか？	P.290 P.294
	マナーモードが「通常マナーモード」「ドライブモード」「サイレントマナーモード」になっているか「オリジナルマナーモード」の着信音量が「OFF」に設定されていませんか？	P.267
充電ができない	充電用機器は正しく接続されていますか？	P.64
	電池パックは正しく取り付けられていますか？	P.327
	卓上ホルダ(KYY10PUA)や充電端子などが汚れていませんか？	P.63
キー操作ができない	電源は入っていますか？	P.64
	本体を閉じた状態でのマナー/シャッターキー操作が無効になっていませんか？	P.266
	「オートロック(M411)」が設定されていませんか？	P.299

こんなときは	ご確認ください	参照
おサイフケータイ®が 使えない	電池が切れていませんか？	P.4 P.63
	「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M413)」「遠隔ロック(M415)」が設定されていませんか？	P.188 P.299 P.301
au ICカード(UIM)エ ラーと表示される	micro au ICカード02が挿入されていますか？	P.67
	異なるmicro au ICカード02を挿入していませんか？	P.66 P.67
充電してください、 電池切れなどと表示 されて警告音が鳴った	電池残量がほとんどありません。	P.4 P.63 P.65
	電話が勝手に応答する	P.268
電池パックを利用 できる時間が短い	電池パックが寿命となっていないですか？	P.2
	「圏外」が表示される場所での使用が多くありませんか？	P.65 P.80
電話をかけたときに 受話部から「ブツ、 ブツ、ブツ…」と 音がしてつながらない	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか？	P.65
	無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が通話中ですでおかけ直しください。	—
ディスプレイの照明が すぐに消える	「ディスプレイ照明(M331)」の照明点灯時間が短く設定されていませんか？	P.297
	「節電起動時間(M314)」の照明点灯時間が短く設定されていませんか？	P.296
相手の方の声が 聞こえない/聞き取り にくい	「長持ちモード(M39)」が設定されていませんか？	P.299
	受話音量が「レベル1」に設定されていませんか？	P.108
	受話部付近を耳に当て、耳を覆うようにしてください。	P.61
	エアレントが保護シートなどでふさがれていませんか？	P.60
平型イヤホンマイクの マイクが使えない	「イヤホン種類(M251)」が「マイクなし」に設定されていませんか？	P.295

こんなときは	ご確認ください	参照
テレビ(ワンセグ)が映らない、映像が止まる、音声が止まる、ノイズが出る	地上デジタルテレビ放送の放送波は十分に届いていますか？	P.228
	視聴している場所が「チャンネル設定」と合っていますか？	P.232
	音声の出力先を「スピーカー」に設定していますか？	P.231
時刻が表示されない	本製品本体の時刻が消去されています。	P.66
画面が動かなくなり、どのキーを押しても操作できない	☞を2秒以上長押しして電源を切った後、もう一度☞を1秒以上長押しして電源を入れてみてください。編集中のデータは消失される可能性があります。保存しているデータは消失されません。	—

上記の各項目を確認しても症状が改善されないときは、以下のauのホームページ、auお客さまサポートでご案内しております。

- ・本製品からは → 待受画面で[E] → [トップメニュー・検索]
→ [auお客さまサポート]
→ [よくあるご質問「au Q&A プラス」]
- ・パソコンからは → <http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair>

アフターサービスについて

■ 修理を依頼されるときは

修理については安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。



memo

- ◎ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ◎ 交換用携帯電話機お届けサービスにて回収した今までお使いのau電話は、再生修理した上で交換用携帯電話機として再利用します。また、auアフターサービスにて交換した機械部品は、当社にて回収リサイクルを行います。そのため、お客様へ返却することはできません。

■ 補修用性能部品について

当社は本製品本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後4年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■ 安心ケータイサポートプラスについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポートプラス」をご用意しています(月額399円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細については、auホームページをご確認いただくか、安心ケータイサポートセンターへお問い合わせください。

memo

- ◎ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ◎ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- ◎機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
- ◎au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートプラスの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- ◎機種変更・端末増設などにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポートプラス」は自動的に退会となります。
- ◎サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■ micro au ICカード02について

micro au ICカード02は、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

■ アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記の窓口へお問い合わせください。

お客さまセンター

(紛失・盗難時の回線停止のお手続き、操作方法について)

- 一般電話からは **☎0077-7-113**(通話料無料)
 - au電話からは 局番なしの**113**(通話料無料)
 - EZwebからは 待受画面で **☎** → [トップメニュー・検索] → [auお客さまサポート] → [お問い合わせ]
- *メニュー構成については予告なく変更することがあります。

安心ケータイサポートセンター(紛失・盗難・故障について)

- 一般電話/au電話からは **☎0120-925-919**(通話料無料)
- 受付時間 9:00~21:00(年中無休)

■ auアフターサービスの内容について

サービス内容		安心ケータイサポートプラス		
		会員	非会員	
交換用携帯電話機 お届けサービス	自然故障	1年目 2年目以降	無料 お客様負担額 1回目:5,250円 2回目:8,400円	補償なし
	部分破損、水濡れ、 全損、盗難、紛失			
預かり修理	自然故障	1年目 2年目以降	無料 無料(3年保証)	無料
	部分破損		お客様負担額 上限5,250円	実費負担
	水濡れ・全損		10,500円	
	盗難・紛失		補償なし	

*金額はすべて税込み

memo

交換用携帯電話機お届けサービス

- ◎au電話がトラブルにあわれた際、お電話いただくことでご指定の送付先に交換用携帯電話機(同一機種・同一色、新品電池含む)をお届けします。故障した今までお使いのau電話は、交換用携帯電話機がお手元に届いてから14日以内にご返却ください。
 - ◎本サービスをご利用された日を起算日として、1年間に2回までご利用可能です。本サービス申し込み時において過去1年以内に本サービスのご利用がない場合は1回目、ご利用がある場合は2回目となります。
- *詳細はauホームページでご確認ください。

預かり修理

- ◎お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ◎外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は割引の対象となりません。

カメラ／データフォルダの詳細情報

データの登録先一覧

データフォルダ内のデータの種類の登録先の対応は次の通りです。

音や画像の登録先一覧

データの種類の登録先		G0.3M/1M/2M/3M/8M画像/ GIFアニメ/デコレーションエモジ	音声/ メロディ/着った [※]	動画/ EZムービー	着信時アニメーション	アニメーション
着信音関連	音声着信音		○	○	○	
	Eメール受信音					
	お知らせ受信音		○			
	Cメール受信音					
	ニュースフラッシュ受信音					
音関連	カウントダウンタイマーアラーム音		○	○	○	
	アラーム音		○	○	○	
	スケジュールアラーム音		○	○	○	
着信画像関連	音声着信画像	○ ^{※1}		○		
画像関連	メール送信中画像	○ ^{※1}		○		
	待受画面	○				○
	アラーム画像					
	カウントダウンタイマーアラーム画像	○ ^{※1}		○		
アドレス帳関連	個別音声着信音		○	○	○	
	グループ音声着信音		○			
	個別メール受信音		○			
	グループメール受信音					
	アドレス帳画像	○ ^{※1}		○		
	プロフィール画像					

データの種類の登録先	G0.3M/1M/2M/3M/8M画像/ GIFアニメ/デコレーションエモジ	音声/ メロディ/着った [※]	動画/ EZムービー	着信時アニメーション	アニメーション
ベタメモ	○	○	○		
グラフィックメモ	○ ^{※2}		○		

○:登録できます。

※1 0.3M/1M/2M/3M/8M画像は登録できません。

※2 GIFアニメ/GIFアニメのデコレーションエモジはグラフィックメモに登録できません。



memo

- 著作権保護が設定されているデータは、登録できない場合があります。
- データの種類により登録操作は異なります。データフォルダのデータ一覧画面から登録する場合と、各機能からデータフォルダを参照して登録する場合があります。

音や画像以外の登録先一覧

登録先	データの種類の
メニューデザイン	メニュー用アニメーション
ケータイアレンジ	ケータイアレンジファイル
オプション辞書	辞書データ
ベタメモ	すべてのデータ。ただし、クーポン、フレーム、スタンプ、デコレーションエモジバックなどのデータは登録できません。

編集できる画像の一覧

画像種類	画像サイズ		画像編集					画像切出	ファイルサイズ変換
			フレーム	スタンプ	文字合成	トリミング	画像回転		
JPEG [®]	壁紙(標準)	横240×縦320	○	○	○	○	○	×	×
	壁紙(ワイド)	横240×縦400	○	○	○	○	○	○	○
	0.3M	横640×縦480	○	○	○	○	○	○	○
	1M	横1,280×縦960	×	×	×	×	×	○	○
	2M	横1,600×縦1,200	×	×	×	×	×	○	○
	3M	横2,048×縦1,536	×	×	×	×	×	○	○
	8M	横3,264×縦2,448	×	×	×	×	×	○	○

○:編集可能 ×:編集不可

※横1~854×縦1~854のJPEGデータは、画像編集が可能です。

横640~4,000×縦480~3,000のJPEGデータは、画像切出、ファイルサイズ変換が可能です。



memo







- ◎画像サイズは、縦の長さや横の長さが逆になっても編集できます。
- ◎著作権保護が設定されている画像は編集できません。
- ◎データサイズによっては編集できない場合があります。

表示/再生できる画像・ムービーのサイズ

データの種類	拡張子	再生可能サイズ
画像	.jpg	5MB、3264×2448以下(縦横比問わず)
	.gif、.png	512KB、640×640以下
フレーム/スタンプ	.png	512KB、640×640以下
アニメ	.gif	512KB、640×640以下
	.mmf、.m3f、.mqf	512KB、240×240以下
動画/ EZムービー	.amc、.3gp、.3g2	ダウンロードしたものは5MBまで

Eメールの詳細情報








■ Eメールで送信可能なデータ一覧

データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ(GIFファイルのアニメも含む)	.png .gif .jpg	
アニメ/メロディ/テキスト/ アニメ&メロディ/テキスト&メロディ/ テキスト&アニメ&メロディ/ テキスト&アニメ	.mmf .m3f .mqf	
ボイス	.qcp .hvs .3gp .3g2	
ムービー	.amc .3gp .3g2	
クーポン情報	.auc	
アドレス帳データ(vCard)	.vcf	
スケジュールデータ(vCalendar) / タスクリストデータ(vCalendar)	.vcs .ics	
テキスト(TXT)	.txt	
辞書データ	.dic	
ラッピングメールデータ	.mcx	



- ◎ 著作権保護が設定されているデータは、送信できません。
- ◎ メールに添付できるデータは合計で500KB以内、最大5件までです。

■ Eメールで受信可能なデータ一覧

データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ (GIFファイルのアニメも含む)	.png .gif .jpe ^{*1} / .jpg / .jpeg ^{*1}	
アニメーション	.swf	
アニメ/メロディ/テキスト/ アニメ&メロディ/テキスト&メロディ/ テキスト&アニメ&メロディ/ テキスト&アニメ	.mmf .m3f .mqf	
ボイス	.qcp .hvs .3gp .3g2	
ムービー	.amc .3gp .3g2	
クーポン情報	.auc	
アドレス帳データ(vCard)	.vcf	
スケジュールデータ(vCalendar) / タスクリストデータ(vCalendar)	.vcs .ics	
テキスト(TXT)	.txt	
辞書データ	.dic	
ラッピングメールデータ	.mcx	
装飾データ(デコレーションメールの添付 の場合は無効)	.ntl	

*1 受信すると拡張子は.jpgに変換されます。

*2 4バイト以上の拡張子データは、受信すると3バイトに変換されます。



- ◎ 受信できるデータサイズは685KB(データフォルダでは500KBのデータになります)までです。ただし、ラッピングメールデータは、137KBまでです。

機能リセット(M461)でリセットされる内容

リセット対象		機能リセット後
時間/料金 (M12)	音声通話(M121)	前回時間/料金(目安) 0秒/0円 累積時間/料金(目安) 0秒/0円
	音声通話(海外) (M122)	前回時間 0秒 累積時間 0秒
通話料金表示(M13)		OFF
通話料金レート(M14)		1.0倍
音声着信 (M211)	音量	レベル3
	メロディ	固定着信音:パターン1
	パイプレータ	OFF
	音声着信画面	ケータイアレンジに従う 解除時:コール
	着信ランプ	コンビネーション1
Eメール受信 (M212)	音量	レベル3
	メロディ	固定受信音:メール受信音1
	パイプレータ	OFF
	受信ランプ	カラー1
	鳴動時間	秒数指定 鳴動時間:5秒
お知らせ受信 (M213)	音量	レベル3
	メロディ	固定受信音:メール受信音2
	パイプレータ	OFF
	受信ランプ	カラー6
	鳴動時間	秒数指定 鳴動時間:5秒
Cメール受信 (M214)	音量	レベル3
	メロディ	固定受信音:メール受信音3
	パイプレータ	OFF
	受信ランプ	カラー5
	鳴動時間	秒数指定 鳴動時間:5秒
ニュース フラッシュ 受信(M215)	音量	OFF
	メロディ	固定受信音:メール受信音2
	パイプレータ	OFF
	受信ランプ	カラー6
	鳴動時間	秒数指定 鳴動時間:5秒

リセット対象		機能リセット後	
受話音量設定(M22)		レベル3	
データ再生音量(M241)		レベル10	
キー操作音 (M242)	キー操作音	個別音	
	キー操作音量	OFF	
ウェイクアップトーン(M243)		ON	
充電開始/終了音(M244)		ON	
オープン音 (M245)	音量	OFF	
	メロディ	オープン音1	
クローズ音 (M246)	音量	OFF	
	メロディ	クローズ音1	
イヤホン種類(M251)		マイクつき	
音出力先(M252)		イヤホン+スピーカー	
オート着信(M253)		OFF	
通話中点灯(M261)		OFF	
お知らせ通知(M262)		OFF	
クローズ点灯(M263)		OFF	
メール送信中(M264)		ON ランプ:カラー5	
メール送信確認(M265)		ON	
メインディスプレイ (M31)	待受画面 (M311)	壁紙設定	1枚指定 ケータイアレンジに従う 解除時:カラークロック
		時計表示	ピクト時計
		並べて表示	OFF
	ピクト設定 (M312)	ニュースフラッシュ設定	テロップ:常に表示する ウィンドウ:常に表示する 表示位置:上
		ピクト表示	ケータイアレンジに従う
		ピクトインフォメーション	すべてチェックあり
		メール送信中画面(M313)	ケータイアレンジに従う 解除時:レター
節電起動時間(M314)		1分	
サブディスプレイ (M32)	表示パターン(M321)	パターン4	
	表示時間設定(M322)	5秒	
	着信時相手表示(M323)	表示する	

リセット対象		機能リセット後
ディスプレイ照明(M331)		輝度:光センサー 点灯時間:10秒
キー照明(M332)		ON
文字サイズ (M34)	発信/着信(M341)	中
	発信/着信履歴(M342)	中(2行画像あり)
	アドレス帳(M343)	中(2行画像あり)
	Eメール(M344)	中
	Cメール(M345)	中
	EZweb(M346)	やや小
入力文字(M347)		中
Set Language(M35)		日本語
配色設定(M36)		ケータイアレンジに従う 解除時:ケータイアレンジを設定する 前の設定値に従う
ガイド表示切替(M37)		ON
エモーションメール表示(M381)		ON フェイス
長持ちモード(M39)		OFF
オートロック(M411)		OFF 再ロック:OFF
とじるとロック(M412)		OFF
FeliCaロック(M413)		OFF クイック解除:OFF クイック解除時間:5分
アドレス帳ロック(M414)		OFF 着信時相手表示:表示する
遠隔ロック (M415)	ON/OFF設定	OFF
	発信元番号リスト	登録なし
	指定時間	3分
	着信回数	5回
	データ消去	消去しない
	本体ロック解除	無効
ダイヤル発信制限(M421)		OFF
EZweb制限(M422)		OFF
メール制限(M423)		OFF
EZアプリ制限(M424)		OFF

リセット対象		機能リセット後	
スケジュール制限(M425)		OFF	
グラフィックメモ制限(M426)		OFF	
シークレット(M427)		表示しない	
着信拒否 (M43)	指定番号	指定番号設定:OFF 指定番号リスト:登録なし	
	非通知/公衆電話/ アドレス帳登録外/通知不 可能/海外モード中拒否	すべてOFF	
	着信履歴保存	ON	
発信者番号通知(M44)		ON	
ロックNo.変更(M45)		ティーンズモードのロックNo.:1234 ※通常モードのロックNo.はリセットさ れません。	
送出確認設定(M482)		確認画面あり	
入力設定 (M516)	変換モード	予測変換	
	入力方式	かな方式	
	候補内キー操作	上下左右キー操作	
	読み表示	OFF	
		文頭予測	ON
メール返信時学習(M517)		ON	
電波OFFモード(M52)		解除	
機能中断設定 (M53)	Eメール中断	OFF	
	EZweb中断	OFF	
市外局番メモリ(M542)		OFF	
プレフィックス自動付加(M543)		OFF	
auフェムトセル(M552)		OFF	
USB設定(M555)		接続時に選択	
ケータイアップ デート(M56)	自動設定	ON	
	予約時刻	予約なし	
エニーキーアンサー(M57)		OFF	
着信オープン設定(M58)		状態継続	
遠隔マナー解 除(M59)	ON/OFF設定	OFF	
	発信元番号リスト	登録なし	
		指定時間	3分
メール保存設定(M50)		保存	

リセット対象	機能リセット後
自動時刻補正(M61)	ON
オートパワーオン(M62)	OFF
オートパワーオフ(M63)	OFF
ピクト時計(M64)	日付+時計
転送先登録(M726)	登録なし
ティーンズモード(M81)	解除

その他の機能

リセット対象	機能リセット後	
メニューデザイン	ケータイアレンジに従う 解除時:カラーベース	
ケータイアレンジ ※本体カラーによりお買い上げ時の設定が異なります。	オレンジ/ピンク/ イエローグリーン:カラーパネル ブラック:デジタル ホワイト:クリスタル	
受話音量	レベル3	
アドレス帳	表示画面設定	名前順
	グループ着信	指定なし
	グループ表示画面	名前順
グローバル機能	エリア設定	日本
	航空機モード	OFF
	時計表示	ピクト時計
カレンダー	表示切替:1ヶ月表示	
アラーム	ON/OFF設定:OFF アラーム名:アラーム1~10 アラーム時刻:00:00 繰り返し:毎日 アラーム音:アラーム音1 アラーム音量:レベル3 アラーム画像:ケータイアレンジに 従う スヌーズ設定:OFF アラーム優先:OFF アラームメモ:登録なし パイプレータ:OFF 時刻読み上げ設定:OFF ランプ:カラー3	

リセット対象	機能リセット後	
ストップウォッチ	SPLIT/LAPモード:LAP SPLIT/LAPタイム:00分00秒00 タイム:00分00秒00	
カウントダウンタイマー	タイマー時間:01分00秒/03分 00秒/05分00秒/10分00秒/ 30分00秒 タイマー名:タイマー01~05 アラーム音:アラーム音3 アラーム音量:レベル3 アラーム画像:アラーム パイプレータ:OFF ランプ:カラー3 進捗バー:ON	
サイドキーロック	解除	
簡易留守メモ	簡易留守メモ設定	OFF
	応答メッセージ設定	通常
	応答時間設定	16秒
グラフィックメモ	表示切替	一覧表示
	マナーモード	通常マナーモード
マナーモード	サイレントマナーモード	解除
	ドライブモード	解除
	オリジナル1マナーモード	解除
	オリジナル2マナーモード	解除
自動マナー設定	設定1/設定2	OFF
	解除	OFF
フォト	撮影サイズ設定	撮影モード(壁紙):壁紙(ワイド) 撮影モード(カメラ):8M
	特殊撮影設定	設定なし 顔変形:パーツ変形(目:丸目、鼻:デ 力鼻、口:厚口、輪郭:激太り) キャラクタ変形:猫

リセット対象		機能リセット後
フォト	フォト設定	フォト画質設定:ノーマル オートフォーカス:標準 自動でライト:ON 日付スタンプ:OFF シャッター音:ノーマル
	保存先設定	データフォルダ
ムービー	録画モード設定	高品質L
	ムービー設定	自動でライト:ON シャッター音:サイン
テレビ (ワンセグ)	字幕設定	字幕ON
	音声設定	音声出力先設定:スピーカー 主副設定:主音声
	チャンネル設定	—
	着せ替え設定	スタンダード
データ フォルダ/ microSD	オートプレイ設定	再生方法:通常再生 切り替え時間:普通
	QVGAムービー再生方法	横再生
	サブフォルダ設定 (フォト/ムービー)	日付別フォルダ表示
	サムネイル表示設定	サムネイル表示(大) (フォト/ムービーなど) サムネイル表示(小) (デコレーション絵文字) リスト表示(サウンド系など)
	データ再生音量	音量10
EZweb	ブラウザ履歴	なし
	EZ設定	画像サイズ設定:標準 文字サイズ設定:やや小 添付データ再生設定:再生する ページスクロール設定:1行 タイトル表示設定:表示しない ブラウザ履歴クリア設定:自動設定 しない タイムアウト設定:30秒 エリア情報送出設定:送出する 一発ジャンプ設定:サイトK

リセット対象		機能リセット後
EZナビ	GPS情報通知	ON(確認画面あり)
	ナビパスワード変更	0000
	プライバシーフィルター	指定番号 (指定番号設定:受信する 指定番号リスト:登録なし) アドレス帳登録外:受信しない
安心ナビ	GPSメールURL	初期値
	許可ユーザーリスト*1	登録なし
	登録情報受信*2	受信しない
EZアプリ	応答設定	自動(確認なし)
	待受EZアプリ設定*3	OFF
	待受EZアプリ起動時間	2秒
	一発起動設定	EZナビウォーク
	EZアプリ並び順*4	下記の順番にリセットされます。 EZアプリを探そう! EZアプリ設定
	メニュー表示切替	アイコン表示大
EZ FeliCa 各種設定	コンビネーション	ON
	コンビネーションバイブ	ON
	通信ランプ	ON
	通信完了バイブ	OFF
	FeliCaロック	OFF
auケータイ クーポン	取得設定	音・バイブ設定:音+バイブ クーポン保存設定:自動保存 接続設定:通常

- ※1 ナビパスワードがリセットされるため全件削除となります。
 ※2 安心ナビ起動時にナビパスワードを設定すると自動的に「受信する」に変更になります。
 ※3 EZアプリの削除はせずに設定を「OFF」にします。
 ※4 ダウンロードしたEZアプリがある場合は、ダウンロード日時が新しい順に「EZアプリを探そう!」の後に並びます。

リセット対象		機能リセット後
Eメール	受信ボックス	フォルダロック:解除 表示形式:3行表示
	送信ボックス	表示形式:3行表示
	メール自動受信	ON
	メール受信方法	全受信
	バックグラウンド受信	ON
	添付自動受信	ON 動画:60KB 音声:60KB 静止画:137KB 装飾データ:10KB ラッピングメールデータ:137KB
	フォルダ表示	ON
	ラッピングメール表示	ON
	プレビュー表示	ON
	プライバシー設定	プライバシーメール表示:ON アドレス登録:未登録
	返信先アドレス	OFF
	差出人名称	OFF
	冒頭文(テキスト)	OFF
	冒頭文(デコレーション)	OFF
	署名(テキスト)	OFF
	署名(デコレーション)	OFF
	返信メール引用	ON
	アドレス変更送信	お買い上げ時の登録内容
	宛先件数制限	OFF
	Cメール	緊急速報
署名		OFF
蓄積機能		選択蓄積
受信フィルター		指定番号/アドレス帳登録外/ Eメールお知らせ:受信する
プレビュー表示		ON

リセット対象		機能リセット後
すぐ文字	すぐ文字設定	OFF
	EZweb接続時の確認画面	チェックなし
	メニューの表示順	下記の並び順となります。 インターネット検索 キーワード検索 乗換検索 地図検索 Eメール検索 Eメール本文 Cメール本文 ペタメモ(メモ帳) 漢字チェック スケジュールアラーム アドレス帳登録(名前)
	ケータイアップデート	更新用データ なし(破棄)
ICレコーダー	録音	マイク感度:会議
フェイク着信	タイマー起動	1分後
Bluetooth® 機能	接続待ちON/OFF	接続待ちOFF
	探索受付 確認画面表示	受付 表示する

メモリリセット(M462)でリセットされる内容

「メモリリセット(M462)」を行うと、以下の項目は「登録なし」や「メモリなし」になります。お買い上げ時の内容がある場合は、お買い上げ時の内容に戻ります。

- ・「エモーションメール(M38)」のオリジナル
- ・Eメール装飾データ
- ・「緊急用位置確認(M49)」の現在地確認履歴
- ・「単語登録(M511)」
- ・「定型文(M512)」
- ・「顔文字(M513)」
- ・「オプション辞書(M514)」
- ・「貼り付け一覧(M515)」
- ・「プレフィックス設定(M541)」
- ・「プレフィックス自動付加(M543)」
- ・プロフィール
- ・文字入力の貼り付け／通常変換機能・予測変換機能の学習内容／絵文字・記号の学習内容
- ・編集中の着信などで一時保存中の各データ
- ・アドレス帳
- ・アドレス帳のグループ名
- ・ペア機能の登録内容
- ・カレンダーの休日設定データ
- ・スケジュール
- ・タスクリスト
- ・簡易留守メモの録音内容、オリジナル応答メッセージ
- ・通話音声メモの録音内容
- ・Myボイスメモの録音内容
- ・ICレコーダーの録音内容
- ・メモ帳
- ・ペタメモ
- ・グラフィックメモ
- ・データフォルダの保存データ*1
- ・EZwebのお気に入りリスト／画面メモリスト
- ・EZwebの一発ジャンプ設定
- ・EZwebのキャッシュ
- ・EZニュースフラッシュの配信情報
- ・EZナビのMyスポットの登録内容
- ・EZナビの各種履歴
- ・EZナビのGPS情報通知*2／ナビパスワード／プライバシーフィルター*3

- ・安心ナビの許可ユーザーリスト／パートナーリスト／登録情報受信／応答設定・個別応答設定
- ・EZアプリ*4
- ・EZアプリ設定のメニュー表示切替以外の項目*5
- ・テレビ(ワンセグ)の字幕設定／音声設定／チャンネル設定／着せ替え設定
- ・Eメールの各ボックスの内容
- ・Eメールの振分登録の設定／なかよし登録の設定／フォルダ名／フォルダロック
- ・Eメールの受信／送信履歴
- ・Cメールの各ボックスの内容
- ・緊急速報メール受信ボックスの内容
- ・Cメールの受信フィルターの指定番号リスト
- ・発信履歴／着信履歴
- ・グローバル機能の「PRL設定」の連結ファイルバージョン情報／最終更新日時
- ・ケータイアレンジ(ダウンロードしたファイルで設定した場合)
- ・ダウンロードしたフレーム／スタンプ
- ・Bluetooth®機能の前回機器と接続
- ・Bluetooth®機能の機器一覧
- ・Bluetooth設定の自機情報

*1 お買い上げ時にデータフォルダに保存されているデータはすべて削除されます。お買い上げ時の内容には戻りません。

*2 GPS情報通知: ON(確認画面あり)

*3 指定番号設定: 受信する、指定番号リスト: 登録なし、アドレス帳登録外: 受信しない

*4 リセットにより削除されるEZアプリについては、「リセットにより削除されるEZアプリについて」(▶P.308)をご参照ください。

*5 待受EZアプリ設定: 設定OFF、待受EZアプリ起動時間: 2秒、一発起動設定: 設定OFF



memo

- ◎ シークレット設定したメモリ内容や保護したメモリ内容、未読のメールなども削除されます。
- ◎ データフォルダのデータを他の機能に登録していた場合は、「メモリリセット(M462)」によってデータが削除されると、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
- ◎ microSDメモ리카ードの内容は、「メモリリセット(M462)」を実行してもリセットされません。

主な仕様

メインディスプレイ		約3.0インチ、最大26万色、TFT全透過型液晶 240×400ドット(ワイドQVGA)
サブディスプレイ		約0.93インチ 128×36ドット(有機EL)
充電時間(目安)		共通ACアダプタ04(別売)約160分 共通DCアダプタ03(別売)約170分
質量		約119g(電池パック含む)
連続通話 時間	国内	約320分
	海外 (CDMA)	約340分
連続待受 時間	国内	約710時間
	海外 (CDMA)	約480時間
サイズ(幅×高さ×厚さ)		約49×112×17 mm (最厚部 17.7 mm)
Bluetooth® 機能	通信方式	Bluetooth®標準規格Ver.2.1+EDR準拠
	出力	Bluetooth®標準規格Power Class2
	通信距離 ^{※1}	見通しの良い状態で10m以内
	対応 Bluetooth® プロファイル ^{※2}	HFP(Hands-Free Profile) DUN(Dial-Up Networking Profile) OPP(Object Push Profile)
	使用周波数帯	2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)
連続ワンセグ視聴時間		約4時間50分

※1 通信機器間の障害物や電波状態により変化します。

※2 Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のごとで、Bluetooth®標準規格で定められています。



memo

- ◎ 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

■ 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種KYY10の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準(*) ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は**0.479 W/kg**、身体に装着した場合のSARの最大値は**0.334 W/kg**です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話等を行っている状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。キャリングケース等のアクセサリをご使用するなどして、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属(部分)が含まれないようにしてください。このことにより、本携帯電話機が国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合していることを確認しています。世界保健機関は、「携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。」と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

(http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm)

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

○総務省のホームページ

(<http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm>)

○一般社団法人電波産業会のホームページ

(<http://www.arib-emf.org/index02.html>)

○auのホームページ

(<http://www.au.kddi.com/>)

* 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

■ Eメール

新規作成	宛先 ^{*1}	30件 (To, Cc, Bccを含む)
	件名	全角50 / 半角100文字
	本文	全角5,000 / 半角10,000文字 (ただし、転送の引用文は本文の文字数には含まれません)
	添付データ ^{*2}	添付データ名 (半角45文字以内) ^{*3} 5データまで添付可 5データを合計して最大500KB (符号化して685KB)
受信	差出人	日時、差出人、宛先 (To, Ccを含め半角640文字以内) ^{*4}
	件名	全角50 / 半角100文字
	本文	全角5,000 / 半角10,000文字
	添付データ ^{*2}	添付データ名 (半角128文字以内) ^{*3} 1データあたり最大約500KB (符号化して685KB)
受信ボックス (+インフォボックス)	保存容量	約2.5MBまたは最大1,000件
	保存期間	無期限
	保護件数	受信ボックスの全容量の50%分または最大500件まで
送信ボックス	保存容量	約1MBまたは最大500件
	保存期間	無期限
	保護件数	送信ボックスの全容量の50%分または最大250件まで
サーバ	保存容量	12MB
	保存期間	30日
	保存件数	500件

*1 「送信・作成に関する設定をする」(▶P.140)の「宛先件数制限」を「ON」にすると、最大5件 (To / Cc / Bccを含む)に制限できます。

*2 添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きなデータとなります。例えば、データフォルダでおよそ500KBと表示されているものは、添付すると約685KBになります。約685KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保存すると約500KBになります。

*3 添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字までが表示されます。

*4 認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。

memo

◎ Eメール送信数は1日最大1,000通 (宛先数含む)までです。

■ EZweb

お気に入りリスト	最大フォルダ数	10件
	フォルダ名	全角14 / 半角28文字
	タイトル	全角50 / 半角100文字
	URL	半角1,024文字
	最大登録件数	100件
URLダイレクト入力	URL	全角 / 半角1,000文字
一発ジャンプ設定	URL	半角1,024文字
画面メモリスト	タイトル	全角 / 半角50文字
	最大登録件数	20件
	最大データ量	150KB

■ Cメール

新規作成	本文	全角70 / 半角140文字
受信	本文	全角70 / 半角140文字
受信フィルター	指定番号	10件
受信ボックス	保存件数	100件
	保存期間	無期限
	保護件数	50件
送信ボックス	保存件数	50件
	保存期間	無期限
	保護件数	25件
緊急速報	保存件数	20件
	保存期間	無期限
Cメールセンター	保存件数	無制限
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

■EZアプリ

保存容量	約100MB/200件*
------	--------------

*EZアプリとデータフォルダで領域を共有しているため、EZアプリの保存容量はデータフォルダの使用容量により減少します。

■カメラ

撮影素子		CMOSイメージセンサー	
有効画素数		約808万画素	
フォト	撮影サイズ	壁紙(標準) 240×320* ¹	10.0倍ズーム 30段階
		壁紙(ワイド) 240×400 0.3M 640×480 1M 1,280×960 2M 1,600×1,200 3M 2,048×1,536 8M 3,264×2,448	8.1倍ズーム 20段階 5.1倍ズーム 10段階 2.5倍ズーム 5段階 2.0倍ズーム 5段階 1.6倍ズーム 5段階 -
	撮影可能枚数	最大1,000枚* ² (壁紙サイズの場合)	
ムービー	録画モード	高品質L(横176×縦144) 長時間(横176×縦144)	5.5倍ズーム 20段階 5.5倍ズーム 20段階
	録画時間	高品質L:最大15秒 長時間:最大60秒(データフォルダ保存時) 最大3,600秒(microSDメモリカード保存時)* ³	
	録画可能件数	最大722件* ² (高品質Lの場合)	

*1「組合せ撮影」、「顔変形」、「連写」の場合は、「壁紙(標準)」と同様です。

*2撮影可能枚数/録画可能件数は、データの保存形式や撮影状況、データフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。

*3市販品のmicroSDメモリカード(2GB~32GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、microSDメモリカードの容量、撮影状況、保存しているその他のデータの容量などによって変わります。

■データフォルダ

全データ表示	保存可能件数	最大1,000件* ¹ 、約100MB* ²	
	タイトル	全角20/半角40文字	
フォトフォルダ	保存可能枚数(目安)	壁紙(標準) 240×320	1,000枚 (30KB程度)
		壁紙(ワイド) 240×400	1,000枚 (50KB程度)
		0.3M 640×480	1,000枚 (100KB程度)
		1M 1,280×960	約205枚 (500KB程度)
		1M 1,280×960 (ノーマル)	約341枚 (300KB程度)
		2M 1,600×1,200	約146枚 (700KB程度)
		2M 1,600×1,200 (ノーマル)	約205枚 (500KB程度)
		3M 2,048×1,536	約59枚 (1.7MB程度)
		3M 2,048×1,536 (ノーマル)	約100枚 (1MB程度)
		8M 3,264×2,448	約32枚 (3.2MB程度)
8M 3,264×2,448 (ノーマル)	約51枚 (2MB程度)		
ムービーフォルダ	保存可能件数(目安)	高品質L(15秒)	約722件 (150KB程度)
		長時間(60秒)	約128件 (840KB程度)
ユーザーフォルダ	フォルダ件数	10件	
	フォルダ名	全角6/半角12文字	
Eメールフォルダ	受信ボックス	最大1,000件	
	送信ボックス	最大1,000件	

*1 EZニュースフラッシュの件数は含みません。

*2 データフォルダとEZアプリで保存領域を共有しているため、データフォルダの保存可能容量はEZアプリの使用容量により減少します。

名前から引く索引

記号/数字/アルファベット

㊟マーク	61, 190
3.5φ-microUSB変換アダプタ01	
	328, 331
18芯-microUSB変換アダプタ01	
	328
ACアダプタ	64, 328
au Smart Sports Run&Walk	
	183
カメラ	184
パーソナルトレーナー	184
ベースメーカー	184
auアドレス帳	103
auオンラインマニュアル(M#)	326
auキャリアングケースFブラック	328
auケータイクーポン	191
EZ FeliCaサイトへ	192
音・バイブ設定	193
クーポン一覧	192
クーポン内容一覧	192
クーポン保存設定	193
取得設定	192
接続設定	193
メニュー	193
au国際電話サービス	112, 201
au証明書	309
auで着信確認	114
auのネットワークサービス	194
au.NET	208
PacketWIN	208
遠隔操作サービス	199, 202

お留守番サービス	194
お留守番サービス総合案内	195
海外の電話へ転送	201
ご利用パケット通信料	208
三者通話サービス	206
選択転送	201
蓄積停止	198
着信お知らせ	197
着信転送サービス	200
通話明細分計サービス	207
データ通信サービス	208
伝言お知らせ	197
伝言の録音	196
転送停止	202
パケット通信	208
発信番号表示サービス	204
番号通知リクエストサービス	
	205
番号登録	206
不在通知	198
フル転送	201
ボイスメールの録音	196
待ちうた	210
待ちうた情報お知らせサービス	
	211
無応答転送	200
迷惑電話撃退サービス	206
話中転送	200
割込通話サービス	202
auフェムトセル(M552)	314
Bluetooth®機能	58, 258
Bluetooth®受信	262

Bluetooth®送信	262
確認画面表示	263
機器一覧	259, 260
自機情報	263
新規登録	260
接続待ちON/OFF	261
設定	263
ダイヤルアップ接続	261
探索受付	263
通信中の動作	258
登録	259
パスキー	260
ハンズフリー通話	261
プロフィール	346
Cメール	145
Cメール安心ブロック機能	153
Cメール一覧画面	149
Cメール設定	153
Cメール内容表示画面	149
アドレス帳へ登録	149
緊急速報メール	150
削除	149
受信	147
受信フィルター	154
受信フィルターへ登録	149
受信ボックス	148
署名	153
新規作成	145
選択保護/解除	149
送信	145
送信結果詳細	149
送信ボックス	148
蓄積機能	153
ぶりペイド送信	146
プレビュー表示	153

編集	149
保護/保護解除	149
本文コピー	149
文字サイズ変更	149
Cメール受信(M214)	294
DCF規格	251
EZweb	156
auお客さまサポート	160
auポータル	158
EZweb専用通信料金	156
EZwebメニュー	157
EZ設定	165
EZ設定確認	166
SSL/TLS	156
URLダイレクト入力	157
一発ジャンプ設定	166
エリア情報送設定	166
お気に入り登録	163
お気に入りリスト	163
画像サイズ設定	165
画面メモへ保存	163
画面メモリスト	165
サーバ証明書表示	163
初期設定	65
前回画面表示	157
タイトル表示設定	165
タイムアウト設定	166
通話料・通信料	161
データフォルダへ保存	163
添付データ再生設定	165
バージョン情報	166
ブラウザメニュー	163
ブラウザ履歴	158
ブラウザ履歴クリア	157
ブラウザ履歴クリア設定	165

ページ更新.....	163
ページ情報表示.....	163
ページスクロール設定.....	165
文字サイズ設定.....	165
有料サービス情報.....	157
有料サービス利用情報.....	160、161
料金プラン.....	162
割引サービス.....	162
EZweb制限(M422).....	305
Ezweb中断(M532).....	313
EZアプリ.....	178
au Smart Sports Run&Walk.....	183
BookSurfing.....	184
EZアプリ設定.....	181
EZアプリメニュー.....	178
EZアプリを探そう！.....	179
QUICPay™(クイックペイ).....	186
アプリ並べ替え.....	181
一発起動設定.....	180、181
起動.....	179
削除.....	180
じぶん通帳.....	182
詳細情報.....	180
電子ブックビューア.....	184
バーコードリーダー&メーカー.....	185
バージョンアップ確認.....	180
フォルダ使用状況.....	181
待受EZアプリ起動時間.....	181
待受EZアプリ設定.....	180、181
メニュー表示切替.....	180
モバイルSuica.....	186

EZアプリ制限(M424).....	305
EZアプリリセット(M463).....	307
EZキー.....	61
EZナビ.....	168
EZ助手席ナビ.....	171
EZナビウォーク.....	169
EZナビ設定.....	175
EZナビメニュー.....	169
GPS情報.....	177
安心ナビ.....	171
位置確認メール.....	172
いつでも位置確認.....	172
エリア通知.....	172
ケータイ探せて安心サービス.....	174
災害時ナビ.....	173
地図ビューアー.....	173
地図フォルダ.....	169
ナビパスワード.....	56、171
プライバシーフィルター.....	176
EZニュースフラッシュ.....	167
EZムービー.....	159
EZムービーポータルサイト.....	159
再生.....	159
ハイパーリンク.....	159
Eメール.....	120
Eメールアドレスの変更.....	142
Eメール一覧画面.....	128、129
Eメール設定.....	138
Eメール設定確認.....	138
Eメール内容表示画面.....	129、132
Eメールヘッダ情報表示.....	142
GPS情報.....	177

microSDへ保存.....	131
アイコン.....	127、128、129
宛先.....	121
宛先件数制限.....	141
アドレス詳細表示.....	131
アドレス変更送信.....	141
アドレス変更・その他.....	142
一覧表示.....	134
インフォボックス.....	137
上書き保存.....	124
検索.....	130
コピーして編集.....	130、132
削除.....	130、132、134、136
差出人・件名受信.....	139
差出人件名詳細.....	130
差出人名称.....	140
指定全受信.....	138
自動転送先.....	142
受信.....	125
受信・表示設定.....	138
受信ボックス.....	126
受信ボックスフォルダ一覧画面.....	127、134
受信履歴個別削除.....	141
詳細情報.....	339
初期設定.....	65
署名.....	140
新規作成.....	120
新規保存.....	124
新着メール問合せ.....	126
全員へデコレーション返信.....	132
全員へ返信.....	132
全件保護解除.....	130
全受信.....	138
選択受信.....	129

選択保護／解除.....	130
装飾データ削除.....	132
送信.....	120
送信・作成設定.....	140
送信ボックス.....	126
送信メール作成画面.....	124
送信履歴個別削除.....	141
ソート.....	130
その他の設定.....	142
その他の設定の確認.....	143
データフォルダへ保存.....	131
テキストメール切替.....	124
デコレーション返信.....	129、132
デコレーションメール.....	122
デコレーションメール切替.....	124
デコレ&絵文字送信.....	124
転送.....	129、132
添付.....	121
添付自動受信.....	139
添付データ.....	122、126
テンプレート保存.....	124、133
テンプレート読込.....	124
内容確認.....	124
なかよし登録.....	136
なかよしボックス.....	136
バックグラウンド受信.....	139
ファイル情報表示.....	133
フォルダ移動.....	130
フォルダ削除.....	138
フォルダ作成.....	138
フォルダ設定リセット.....	134、136
フォルダ内全件削除.....	134、136、138
フォルダ表示.....	130、139

フォルダ名編集	134、136、138
フォルダロック	134
フォルダロック解除	134
プライバシー一時設定	130、134、136
プライバシー設定	140
振分登録	135
レビュー表示	139
変換送信/未設定	124
編集	129、132
返信	129、132
返信先アドレス	140
返信メール引用	141
冒頭文	140
保護/保護解除	132
本文コピー	132
本文転送	129、132
迷惑メールフィルター	143、145
メール再振分	134
メール自動受信	138
メール受信方法	138
文字サイズ変更	133
ラッピングメール	125
ラッピングメール表示	139
Eメール受信(M212)	293
Eメール中断(M531)	313
FeliCaアンテナ	60
FeliCaロック(M413)	65、190
クイック解除	191
GLOBAL PASSPORT CDMA	69
ICレコーダー	273
再生	273

設定	273
録音	273
LISMO!	166
micro au ICカード02	62、67
エラー	66
取り付け	68
取り外し	68
microSDメモ리카ード	247
Bluetooth送信	262
DPOFプリント	253
microSD使用状況	249
microSD初期化	249
microSDメニュー	249
PCフォルダ	251
暗号化	156、247
インデックスプリント	253
スタンダードプリント	253
赤外線送信	266
セット	248
著作権保護機能対応データ	247
データフォルダ(SD)	250
取り外し	248
パソコンで表示	254
バックアップ	252
メールフォルダ	251
microSDメモ리카ードスロット	62
microUSBケーブル01	328
microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01	328
microUSBモノラルイヤホン01	328、332
Myボイスメモ	274
再生	274
録音	274
PIN1コード	57

PINコード	56
PINコード設定(M47)	308
PINコード変更(M471)	308
入力要否設定(M472)	308
PINロック解除コード	57、309
PRL(ローミングエリア情報)	73
SAR	346
Security Pass	309
Set Language(M35)	300
TV内蔵アンテナ	229
USB設定(M555)	315

あ	
アイコン	80、81
アドレス帳	97
auアドレス帳	103
Bluetooth送信	262
Eメールアドレス	101
GPS情報	101、177
一覧画面	100
グループ設定	100
検索	102
住所	101
詳細画面	100
赤外線送信	266
電話番号	101
登録	98、99
ペア機能	104
メニュー	102
ワンタッチダイヤル	105
アドレス帳キー	61
アドレス帳ロック(M414)	302
アフターサービス	335
アプリキー	61
アラーム	280

暗証番号	56
安心ケータイサポートプラス	335
安心ロックサービス	304
イヤホン	331
イヤホン種類(M251)	297
イヤホン設定(M25)	297
ウェイクアップトーン(M243)	296
上/カメラキー	61
英語ガイダンス(M716)	199
Eニーキーアンサー(M57)	318
Eモーションメール表示(M381)	300
オリジナル(M382)	301
遠隔マナー解除(M59)	319
ON/OFF設定	319
指定時間	319
発信元番号リスト	319
遠隔ロック(M415)	303
本体ロック解除	303
応答内容変更(M715)	198
オート着信(M253)	297
オートパワーオフ(M63)	320
オートパワーオン(M62)	320
オートロック(M411)	301
オープン音(M245)	296
オールリセット(M464)	307
お気に入りリスト	163
赤外線送信	266
おサイフケータイ®(EZ FeliCa)	187
マーク	61、190
auケータイクーポン	191
EZ FeliCaメニュー	189
FeliCaアンテナ	60

FeliCaサイトへ接続.....	189
FeliCaロック.....	189、190
アプリ一覧.....	189
各種設定.....	189
コンビネーション.....	189
コンビネーションパイプ.....	189
通信完了パイプ.....	189
通信ランプ.....	189
メモリ使用状況.....	189
リーダー/ライター.....	190
お知らせ受信(M213).....	294
お知らせ通知(M262).....	297
お知らせメニュー.....	82
お知らせランプ.....	297
音出力先(M252).....	297
音/パイプ/ランプ(M2).....	292
オプション辞書(M514).....	
.....	310、311
オリジナルマネーモード.....	269
お留守番着信お知らせ.....	114
音声着信(M211).....	292
音声通話(M121).....	290
音声通話(海外)(M122).....	290

か

カーソルキー.....	61
海外でのご利用.....	69
お問い合わせ方法.....	75
国番号.....	77
国際アクセス番号.....	77
サービスエリア.....	76
通話料.....	76
ガイド(M#).....	326
ガイド表示.....	86
ガイド表示切替(M37).....	300

外部接続端子.....	62
外部メモリ転送モード(M554).....	
.....	254
カウントダウンタイマー.....	282
顔文字(M513).....	310
学習内容リセット(M465).....	307
各種申込(M15).....	291
カメラ.....	61、213
Eメール添付.....	218、224
GPS情報.....	177
GPS情報付加.....	217、221、223
アイコン.....	220
明るさ.....	223
アフレコ.....	224、243
オートフォーカス.....	222
顔変形.....	218
画像補正.....	223
壁紙へ登録.....	217、223、224
画面の見たかた.....	220
組合せ撮影.....	218
グラフィックメモへ登録.....	
.....	218、223
コントラスト.....	223
再生(ムービー).....	223
彩度.....	223
撮影サイズ設定.....	222
撮影シーン.....	221
撮影補助ライン.....	223
撮影ライト.....	221
自動でライト.....	222
シャープネス.....	223
シャッター音.....	223
消音/消音解除.....	221
詳細情報.....	337
赤外線送信.....	224

セルフタイマー.....	221
全保存.....	217
デコレーションメール添付.....	224
テロップ.....	224、244
特殊効果.....	222
特殊撮影設定.....	217、218、221
撮り直し.....	217、223
バーコードリーダー.....	221
日付スタンプ.....	223
フォト画質設定.....	222
フォト撮影.....	216
フォト設定.....	221、222
フォトフォルダ.....	221
フォトプレビュー画面.....	223
フォト編集.....	218、223、243
フォトモニター画面.....	220、221
フォルダ使用状況.....	223
フレーム.....	221
保存先設定.....	221
ホワイトバランス.....	222
マクロ.....	222
ムービー設定.....	221、222
ムービーフォルダ.....	221
ムービープレビュー画面.....	223
ムービー編集.....	224、243、244
ムービーモニター画面.....	
.....	220、221
ムービー録画.....	219
連写(フォト).....	217
録画モード設定.....	222
画面にこんな表示が出たら.....	65
画面表示(M3).....	297
カレンダー.....	276
休日設定.....	277
シークレット一時設定.....	278

スケジュール一覧.....	277
全件削除.....	278
タスクリスト一覧.....	277
誕生日一覧.....	277
登録件数確認.....	277
日付指定.....	277
表示.....	276
表示切替.....	277
メニュー.....	277
簡易ライト.....	61、269
簡易留守メモ.....	270
応答.....	271
再生.....	272
設定/解除.....	271
メニュー.....	272
漢字チェック.....	288
キー照明(M332).....	299
キー操作.....	86
キー操作音(M242).....	296
キー名称.....	60
機能設定.....	289
設定確認.....	290
機能中断.....	87
機能中断設定(M53).....	313
機能リセット(M461).....	307、340
機能利用制限(M42).....	305
共通ACアダプタ01/02.....	328
共通ACアダプタ03/04.....	64、328
共通DCアダプタ01.....	328
共通DCアダプタ03.....	328、330
緊急速報メール.....	150
緊急通報位置通知.....	108
緊急用位置確認(M49).....	309
グラフィックメモ.....	285
赤外線送信.....	266

登録.....	285
表示.....	286
メニュー.....	286
グラフィックメモ制限(M426)	
.....	305
クリア／メモキー.....	61
クローズ音(M246).....	296
クローズ点灯(M263).....	297
グローバル機能.....	71
PRL設定.....	73
エリア設定.....	73
航空機モード.....	74
時計表示.....	74
グローバルパスポートCDMA	
.....	69、77
ケータイアップデート(M56).....	316
アップデート開始.....	316
自動設定.....	316
予約時刻.....	316
ケータイアレンジ.....	85
圏外.....	65
効果音(M24).....	296
項目選択.....	86
故障とお考えになる前に.....	333

さ

サイドキーロック.....	268
撮影ライト.....	61、216、219
サブディスプレイ.....	61、81
サブディスプレイ(M32).....	299
着信時相手表示(M323).....	299
表示時間設定(M322).....	299
表示パターン(M321).....	299
シークレット(M427).....	305
市外局番メモリ(M542).....	314

時間／料金(M12).....	290
時間／料金／申込(M1).....	290
時刻が表示されなくなったら.....	66
下キー.....	61
自動時刻補正(M61).....	66、320
自動マナー設定.....	270
充電.....	63
充電開始／終了音(M244).....	296
充電端子.....	61
充電ランプ.....	61
周辺機器.....	328
受話音量.....	108
受話音量設定(M22).....	296
受話部(レシーバー).....	61
仕様.....	346
照明(M33).....	299
証明書設定(M48).....	309
証明書表示(M481).....	309
ショッピング&オークション.....	166
署名PINコード.....	57
すぐ文字.....	275
スケジュール.....	278
Bluetooth送信.....	262
アラーム設定.....	278
削除.....	280
シークレット一時設定.....	280
赤外線送信.....	266
データフォルダへコピー.....	246
登録.....	278
編集.....	279
スケジュール制限(M425).....	305
ストップウォッチ.....	283
スピーカー.....	61
スマートソニックレシーバー.....	62
赤外線通信.....	263

赤外線受信.....	264
赤外線送信.....	265
赤外線ポート.....	61、263
セキュリティPINコード.....	57
節電起動時間(M314).....	298
センターキー.....	61
充電.....	309
送付確認設定(M482).....	309
送話口(マイク).....	61

た

耐衝撃性能.....	52
ダイヤルキー.....	61
ダイヤル発信制限(M421).....	305
卓上ホルダ.....	328
タスクリスト.....	276
Bluetooth送信.....	262
削除.....	280
シークレット一時設定.....	280
赤外線送信.....	266
チェック／チェック解除.....	279
データフォルダへコピー.....	246
登録.....	279
編集.....	279
単語登録(M511).....	310
地上デジタルテレビ放送.....	228
着信オープン設定(M58).....	318
着信拒否(M43).....	306
アドレス帳登録外.....	306
海外モード中拒否.....	306
公衆電話.....	306
指定番号.....	306
着信拒否解除.....	306
着信履歴保存.....	306
通知不可能.....	306
非通知.....	306

着信履歴.....	113
メニュー.....	115
着信履歴／左キー.....	61
通信環境確認(M551).....	209
通知／充電ランプ.....	61
通話音声メモ.....	272
再生.....	273
録音.....	272
通話中点灯(M261).....	297
通話中ランプ.....	297
通話料金表示(M13).....	291
通話料金レート(M14).....	291
ティーンズモード(M8).....	321
定型文(M512).....	310
ディスプレイ.....	61、80
ディスプレイ照明(M331).....	299
データ再生音量(M241).....	296
データ転送モード(M553).....	315
データの選択／削除.....	87
期限切れ削除.....	88
削除.....	88
複数選択.....	87
データフォルダ.....	234
Bluetooth送信.....	262
Eメール添付.....	241
GPS情報.....	177、238
microSDへコピー／移動.....	242
microSDへ保存.....	252
位置情報付加ムービー／画像	
.....	238
移動.....	242
オートプレイ.....	239
管理.....	245
ケータイアレンジファイル.....	239
再生／表示.....	237

サムネイル/リスト切替え	237
詳細情報	244、337
赤外線送信	265
データコピー	246
データ種別	235
デコレーションエモジパック	
.....	239
デコレーションメール	239
登録	241
フォト編集	243
プライベートフォルダ	236
ムービー編集	243、244
テレビ(ワンセグ)	227
auテレビ	229
TVメニュー	229
オフタイマー	231
音声設定	231
画面表示	230
着せ替え設定	231
字幕設定	231
初期設定	229
設定	231
チャンネル設定	232
テレビ(ワンセグ)	229、230
リモコン番号変更	232
電源/終了キー	61
電源を入れる/切る	64
電卓	287
割り勘計算	287
電池パック	328
交換	329
取り付け	329
取り外し	329
電波OFFモード(M52)	312
電話	107
P(ポーズ)	109
応答保留	111
簡易留守メモ応答	111
国際電話	112
着信	110、333
着信拒否	111
着信転送	111
着信(渡航先)	113
着信表示	110
渡航先から国外	112
渡航先から国内	113
発信	108、333
発信メニュー	110
プッシュ信号	109
時計(M6)	320
とじるとロック(M412)	302

な

内蔵アンテナ	60
長持ちモード(M39)	301
OFF	301
ON(一括設定)	301
ON(光センサー連携)	301
ナビパスワード	56、171
日本語ガイドダンス(M717)	199
ニュースフラッシュ受信(M215)	295
入力設定(M516)	312

は

配色設定(M36)	300
背面カバー	328
背面カバー/電池パック	61
バイリンガル機能(M35)	300

発信者番号通知(M44)	204
発信/ベアキー	61
発信履歴	113
メニュー	115
発信履歴/右キー	61
貼り付け一覧(M515)	312
ハンドストラップ取付口	62
光センサー	61
ピクトインフォメーション	83
ピクト時計(M64)	320
ピクト表示(M312)	298
平型-microUSB変換アダプタ01	
.....	328、332
平型スイッチ付イヤホンマイク	332
平型ステレオイヤホンマイク	332
フェイク着信	268
起動	268
タイマー設定	268
プライバシー/制限(M4)	301
プレフィックス自動付加(M543)	
.....	314
プレフィックス設定(M541)	313
プロフィール(M0)	116
Bluetooth送信	262
GPS情報	177
確認	116
赤外線送信	266
編集	116
ベア機能	104
登録	104
利用	105
ページスクロール	86
ベタメモ	283
登録	283
メニュー	284
呼び出す	284
防塵性能	52
防水性能	52
ポータブル充電器02	328

ま

マイク	61
待受画面	80、86
待受画面(M311)	297
待ちうた設定(M23)	210
マナー/シャッターキー	62
マナートーク	270
マナーモード	269
マルチキャスト通信	167、209
メインメニュー	83
変更	84
メールキー	61
メール制限(M423)	305
メール送信確認(M265)	297
メール送信中(M264)	297
メール送信中画面(M313)	298
メール返信学習(M517)	312
メール保存設定(M50)	319
メモ帳	274
データコピー	246
登録	274
メニュー	274
メモリリセット(M462)	
.....	307、345
文字サイズ(M34)	299
Cメール(M345)	299
EZweb(M346)	299
Eメール(M344)	299
アドレス帳(M343)	299
一括最大サイズ(M348)	299

入力文字(M347).....	299
発信／着信(M341).....	299
発信／着信履歴(M342).....	299
文字入力.....	89
2タッチ入力.....	93
英数カナ変換.....	91
絵文字.....	93
顔文字.....	93
かな入力.....	91
漢字変換.....	91
キー割り当て.....	89
記号.....	93
切り取り.....	94
区点コード.....	93
コピー.....	94
修正.....	92
数字入力.....	86
メニュー.....	94
予測変換機能.....	92

や

ユーザー補助(M5).....	310
-----------------	-----

ら

ランプ(M26).....	297
リセット(M46).....	307
利用許諾契約.....	360
料金照会(M11).....	290
ルート認証局(M483).....	309
留守伝言再生(M711).....	197
留守番開始1(M712).....	195
留守番開始2(M713).....	195
留守番停止(M714).....	196
レシーバー.....	61

レンズ部.....	61
連続通話時間.....	63
連続待受時間.....	63
ローミングエリア情報(PRL).....	73
ロックNo.....	56,87
ロックNo.変更(M45).....	307

わ

割込通話開始(M741).....	203
割込通話停止(M742).....	203
ワンタッチダイヤル.....	105

目的から引く索引

海外で利用する

グローバルパスポートCDMAを利用する..... 69, 71

確認する

microSDメモリカードについて確認する..... 247
PINコードについて確認する..... 56
アイコンの意味を確認する..... 80, 81
アフターサービスについて確認する..... 335
安全上の注意事項を確認する..... 42
各種暗証番号について確認する..... 56
各部の名称を確認する..... 60
サブディスプレイの見かたを確認する..... 81
充電のしかたを確認する..... 63
スマートソニックレシーバーについて確認する..... 62
プロフィールの内容を確認する..... 116
防水・防塵・耐衝撃の注意事項を確認する..... 52
本書について確認する..... 40
本製品の主な仕様を確認する..... 346
本製品の電話番号を確認する..... 116
待受画面の見かたを確認する..... 80

カメラで撮影する

大きなサイズのフォトを撮影する..... 222
フォトを撮影する..... 216
ムービーを録画する..... 219
連写でフォトを撮影する..... 217

基本操作を覚える

機能を設定する..... 289

基本的なキー操作を覚える..... 86
ベタメモを利用する..... 283
待受画面から機能を起動する..... 80, 82
メインメニューから機能を起動する..... 83
文字入力の方法を覚える..... 89

ゲームで遊ぶ

EZアプリを探す..... 179

困ったときは

安心ロックを利用する..... 304
故障とお考えになる前に..... 333
迷惑電話を撃退する..... 206

ご利用の準備をする

Eメール・EZwebの初期設定をする..... 65
micro au ICカード02を取り外す・取り付ける..... 68
microSDメモリカードを初期化する..... 249
microSDメモリカードをセットする・取り外す..... 248
PIN1コードを変更する..... 308
充電する..... 63
テレビ(ワンセグ)の初期設定をする..... 229
電源を入れる／切る..... 64
電池パックを取り外す・取り付ける..... 329
ロックNo.を変更する..... 307

情報を調べる

EZwebを利用する..... 156
EZニュースフラッシュを利用する..... 167
お天気を調べる..... 20
カレンダーを表示する..... 276
地図を表示する..... 173
通話料や通信料の目安を調べる..... 161, 290

テレビ(ワンセグ)を見る	230
乗り換えを調べる	21
道を調べる	169
料金プランや割引サービスを調べる	162

設定をする

アラームを設定する	280
機能を設定する	290
ケータイアレンジを利用する	85
着信音を変更する	292
ティーンズモードを設定する	322
待受画面を変更する	297

操作方法を調べる

au Q&A プラスを利用する	160
auオンラインマニュアルを表示する	27, 326
操作方法を調べる	326

データや情報を保護する

microSDメモ리카ードにデータをバックアップする	252
----------------------------------	-----

データを交換する

Bluetooth®機能を利用する	258
外部メモリ転送モードでパソコンと接続する	254
赤外線通信を使ってプロフィールを交換する	10, 264
赤外線通信を利用する	263

データを表示／再生する

microSDメモ리카ード内のデータを表示する	250
簡易留守メモを再生する	272
データフォルダのデータを表示する	237
本(電子書籍)をビューアアプリで再生する	166

電話を受ける

お留守番サービスで留守応答する	194
簡易留守メモで応答する	271
着信拒否する	306
着信転送サービスで電話を転送する	200
電話番号が通知されない電話を拒否する	306
電話を受ける	110
渡航先で電話を受ける	113
マナーモードを設定する	269

電話をかける

アドレス帳から電話をかける	101
海外へ電話をかける	112
通話中にマイクをOFFにする	108
通話中の相手の声を大きくする	108
データ通信サービス(PacketWIN)を利用する	208
電話番号を通知して電話をかける	204
電話番号を通知しないで電話をかける	204
電話をかける	108
発信履歴／着信履歴を利用して電話をかける	113
ハンズフリーで通話する	108

登録する

アドレス帳に電話番号などを登録する	98
受け取ったメールのアドレスを登録する	9
お気に入りリストに情報サイトを登録する	163
かかってきた電話の番号を登録する	8
カレンダーにスケジュールを登録する	278
データフォルダから他の機能に登録する	241

非常時に備える

PIN1コードを変更する	308
--------------------	-----

安心ナビを利用する	171
遠隔ロックを利用する	303
置き忘れたau電話の位置を検索する	174
緊急速報メールを利用する	150
災害時ナビを利用する	173
災害用伝言板サービスを利用する.....	26
着信があったように見せかける.....	268
ロックNo.を変更する	307

メールを受け取る

Cメールを受け取る	147
Eメールを受け取る	125
受信ボックスのCメールを確認する	148
受信ボックスのEメールを確認する	126
迷惑メールを受け取りたくない.....	143

メールを送る

Cメールを送る	145
Eメールを送る	120
送信ボックスのCメールを確認する	148
送信ボックスのEメールを確認する	126
デコレーションメールを送る	122
添付データを送る	121
撮ったフォトをメールで送る	14

利用許諾契約

安心ナビ 利用規約

■ サービス内容

KDDI株式会社(以下「当社」といいます。)
および沖縄セルラー電話株式会社(以下、併せて「当社等」といいます。)
は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます)に従って安心ナビを提供します。

auスマートパス会員(以下「スマートパス会員」といいます。)
が、安心ナビをご利用される際には、本規約の他に、「auスマートパス利用規約」が適用されます。
スマートパス会員は、本規約に定める利用申込みを行うことなく、また本規約に定める月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含み、以下「情報料」といいます。)
を支払うことなく、安心ナビを利用することができます。なお、スマートパス会員
になられる前に、安心ナビの利用申込みを行い、月額有料でご利用されているお客様は、必ず、月額有料の安心ナビに係る利用契約を解約してください。

- 安心ナビとは、お客様(以下「検索者」といいます。)
が、当社等の指定する安心ナビに対応する端末(以下「被検索端末」といいます。)
のおおよその位置等(以下「位置情報」といいます。)
を確認、検索し、被検索端末の利用者(端末契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所有者を指します。以下「被検索者」といいます。)
が、被検索端末から検索者の使用する対応端末(以下「検索端末」といいます。)
に位置情報を通知すること等ができるサービスです。
- 安心ナビには、有料サービス(情報料月額315円・税込み)と、無料サービス(情報料月額無料)があります。
- 有料サービスを利用する際には、検索者の名前、被検索端末の電話番号、対応端末の種類又は検索者のau ID等の当社が指定する情報を検索端末及び被検索端末に登録すること(以下「パートナー登録」といいます。)
が必要です。
- 安心ナビの一部の機能は、mamorinoと称する対応端末等の当社等が指定する端末ではご利用いただけません。
- 有料サービスを利用する場合には、検索者は、【利用契約の締結等】第1項に定める手続に従って安心ナビを当社等に利用申込みしていただいた日の属する月の翌月及びそれ以降の各暦月について、情報料を当社等に支払うものとします。但し、利用契約を解約、解除等により終了した後で再び利用契約を締結した場合における二回目以降の利用契約の成立日の属する月分の情報料は、支払いを要しません。
- 前項に基づき安心ナビの利用申込みをされた検索者は、auスマートパスへの会員登録を行っても、当社等所定の手続でかかる利用申込みの解約を行わない限り、情報料が請求され続けます。お客様は、自らの責任で、解約手続きを行うものとし、

■ 利用契約の締結等

- お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、当社等が別に定める手続に従って当社等に安心ナビの利用申込みをしていただきます。当社等は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申込みを承諾するものとし、利用申込みの承諾と同時に当社等とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)
が成立するものとし、
 - 安心ナビの利用申込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
 - 本規約に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
 - 他の端末契約者の対応端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合
 - 前各号に定めるほか、当社等が安心ナビの利用申込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
- お客様が利用契約を解約される場合は、当社等が別に定める手続に従って、利用契約の解約を当社等にお申し出下さい。
- 当社等は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとし、
 - 当社等所定の通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
 - 【注意事項:お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
 - 本規約に違反し、又はその虞がある場合
 - 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
 - 前各号に定めるほか、当社等が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
- お客様のご利用の端末がau端末の場合において、当社等所定の通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合には、当社等から何ら意思表示を要することなく当然に当該対応端末に係る利用契約も終了するものとし、
- お客様が、ご利用の検索端末をEZweb対応のau端末からスマートフォンのau端末に変更される場合において、当該スマートフォン端末で安心ナビを継続して利用していただく場合には、特段の手続きは不要です。なお、一度EZweb対応のau端末上で利用契約を解約されてしまった場合には、対応端末上で再度安心ナビの利用申込み及び各種設定をし直す必要があります。
- お客様がスマートパス会員である場合に、スマートパス会員としての会員資格を喪失された場合、当社等は何らの通知又は催告を行うことなく、当該お客様に対する安心ナビの提供を停止することができるものとし、この場合、お客様は、対応端末上で、再度安心ナビの利用申込み及び各種設定をし直す必要があります。

■ 知的財産権／個人情報

1. お客様は、当社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。)の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は当社等又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。

- (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
 - (2) 当社等に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他当社等若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
2. 当社等は、当社等が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

■ 注意事項／お客様の義務

1. お客様は、当社等が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただけます。

2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとし

- (1) 検索者は、安心ナビを利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
- (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得ると共に、当該第三者に本規約を遵守させること。
- (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
- (4) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。(なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
- (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
- (6) 検索者及び被検索者は、検索端末及び被検索端末において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
- (7) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
- (8) 検索者及び被検索者は、他人の対応端末において無断でパートナー登録その他安心ナビに係る設定、登録を行い又はそれを変更すること。
- (9) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。

(10) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。

- (11) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (12) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
- (13) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと

3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。

- (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等の対応端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
- (2) 被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。)
- (3) 被検索端末に関してパートナー登録その他安心ナビを利用するために必要な設定、登録が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
- (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
- (5) 安心ナビをパソコンから利用する場合において、当社等が指定する利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。
- (6) お客様が当社の発行するau IDの利用禁止、制限若しくは禁止された場合、又は当社がau ID会員の登録を抹消した場合。

■ サービスの中止及び中断

1. 当社等は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

■ 免責事項

1. 安心ナビのご利用にあたり当社等の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社等は、1か月分の情報料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

■ 通信料

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(対応端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。)、お客様が負担するものとします。

■ 変更

1. 当社等は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、当社等は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

EZ助手席ナビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用許諾契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社くおんい合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZ助手席ナビ」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

EZナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社くおんい合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZナビウォーク」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご使用前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au 電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとします。当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コン

テンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。

- (12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のものと行うものとします。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

— 以 上 —

QUICPay™ 設定アプリ利用規約

ご利用の前に必ず以下についてご確認ください。(必須)

お客様が株式会社ジェーシービー〔連絡先:JCBインフォメーションセンター 0422-76-1700(東京)06-6941-1700(大阪)092-712-4450(福岡)011-271-1411(札幌)AM9:00~PM5:00 日・祝・年末年始休:jcb-mailsupport@info.jcb.co.jp]が提供する「QUICPay設定アプリ」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、必ず以下についてご確認ください。

- 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- 本アプリケーションはネットワークを介して携帯電話やFeliCaチップ内のデータをサーバに送信するケースがあります。
- 本アプリケーションを削除、サービスの解約を行いたい場合には、事前にサービス提供者へサービス解約手続きを実施していただく必要があります。
- お客様が本アプリケーションを搭載した携帯電話を故障、紛失した場合は、サービス提供者へご連絡ください。
- 本アプリケーションの内容、利用などに関して問題が生じた場合、ジェーシービーにお問合せください。本アプリケーションに関し、KDDIおよび沖縄セルラー電話は一切関係ありません。

— 以 上 —

じぶん通帳 利用規約

第1条 「じぶん通帳」サービスの内容

「じぶん通帳」(以下「本サービス」という)とは、お客さまの携帯電話機にダウンロードされたEZアプリ「じぶん通帳(アプリ)」(以下「本アプリ」という)を使用してケータイバンキングによる当行所定のバンキングサービスをご利用いただけるサービスです。なお、本サービスを利用できる携帯電話機は、当行所定の機種(以下「指定機種」という)に限られます。

第2条 規約への同意

本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスの利用も本アプリのダウンロードもできません。

第3条 ご利用条件

お客さまは、本規約にご同意いただいた上で、以下の条件を全て充足する場合に限り、本サービスを利用することができるものとします。

- (1) お客さまが、当行との間で事前にau情報リンクサービス(当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」に定めるサービスをいう。以下同じ。)にかかる契約をしていること。なお、au情報リンクサービスの内容およびその申込方法等については、当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」を確認ください。
- (2) あらかじめ本アプリをお客さまの携帯電話機(但し、指定機種に限るものとします。以下同じ。)において利用できる状態にしておくこと。
- (3) 第4条に基づく本人確認が完了していること。
- (4) 第10条に定める本サービスの中止事由に該当していないこと。

第4条 本人確認

本サービスのご利用における本人確認は、お客さまの携帯電話機より当行に送信していただく暗証番号および、お客さまの携帯電話機から自動的に送信されるEZ番号を当行が照合することにより行ないます。この本人確認は、「じぶん銀行取引規約第9条第1項」および「au情報リンクサービスご利用規約第10条」に規定する「本人確認」とみなされます。

第5条 暗証番号等の管理

お客さまは、お客さまの携帯電話機が第三者の手に渡り、かつ暗証番号が知られた場合には、当該第三者により本サービスが不正利用されることによりお客さまの情報が外部に漏れたり、お客さまに損害が発生したりする可能性があることを十分認識した上で、お客さまの責任において当該携帯電話機および暗証番号を厳重に管理し、これらを第三者に貸与または開示してはならないものとします。

第6条 アプリの権利帰属等

1. 本アプリの著作権その他一切の知的財産権は当行に帰属します。お客さまは、本サービスの利用に限り、本アプリをご使用いただけます。当行から請求があった場合、お客さまは、すみやかに携帯電話機の本アプリを削除するものとします。また、当行は、お客さまによる本アプリおよび本サービスによりお客さまの携帯電話機にダウンロードされた情報の転載・複製・転送・改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。
2. 前項の規定は、お客さまが当行に無断で本アプリをダウンロードした場合にも適用されるものとします。また、この場合、お客さまが当行に無断でダウンロードした本アプリに関連してお客さまに生じた損害について一切の責任を負いません。

第7条 免責事項

1. 本サービスのご利用に関して、本アプリの作動に係る不具合(表示情報の誤謬・逸脱、取引依頼の不能など)、携帯電話機に与える影響およびお客さまが本サービスを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益について、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負いません。
2. 前項のほか、次の各号の事由により、本サービスが利用できなかった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
 - (1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じた場合。
 - (2) 当行または、KDDI株式会社または沖縄セルラー電話株式会社(以下総称して、「KDDI」という)が相当と認める安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。
 - (3) 当行以外の第三者の責に帰すべき事由による場合。

第8条 サービスの変更等

当行は、本サービスの内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページに掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

第9条 本サービスのご利用に際してのご注意

1. 本サービスの利用および本アプリのダウンロードには別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります(バージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みます)。本アプリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
2. お使いの携帯電話を変更する場合等において、本アプリおよび登録情報等を他の携帯電話に引き継ぐことはできません。また、携帯電話を処分する際は本アプリを必ず削除してください。

3. 本アプリにより携帯電話に記録された情報は本アプリを削除した場合は消去されます。これらの情報は復元できません。また、携帯電話機を交換された場合には、情報は引継がれませんのでご注意ください。
4. 本アプリの削除後に本サービスをご利用いただくには本アプリを再度ダウンロードいただく必要があります。
5. ご利用の携帯電話を盗難・紛失された場合には、すみやかにじぶん銀行お客さまセンター（電話番号：0120-926-111または、03-6311-8003）へ連絡するとともに、お客さまセンター（電話番号：0077-7-113）へも連絡し回線停止のお手続きを行ってください。

第10条 本サービスの中止

次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供は自動的に中止されます。

- (1) お客さまとKDDIとの間のEZwebサービスに係る契約が終了した場合その他当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」第4条または第5条に基づき当行が取得した携帯電話情報のうちEZ番号が変更された場合
- (2) お客さまの携帯電話機の利用に係る加入契約が解約その他の理由により終了した場合
- (3) 理由のいかんを問わず、当行の普通預金口座が解約された場合

第11条 規約の準用

1. 本サービスに関し、本規約に定めていない事項については、じぶん銀行取引規約・振込規約等当行の他の規約の定めを準用します。
2. 本規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定のじぶん銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。

第12条 規約の変更

当行は、本規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページに掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

—以 上—

au Smart Sports Run&Walk 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157、info@au-run.jp> (以下「当社」といいます)が提供する「au Smart Sports Run&Walk」を利用するためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はお客様がダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (4) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとします。当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (5) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (6) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (7) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社はEZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (8) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

モバイルSuica利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまが東日本旅客鉄道株式会社<お問い合わせ先:048-645-7007>(以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供するモバイルSuicaアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、当社が提供するモバイルSuicaをEZアプリ対応端末機器上でご利用いただく際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載、複製、修正、蓄積、または転送してはいけません。
- (4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。尚、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) お客さまは、本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、またはそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとします。
- (7) 当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。

- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

— 以 上 —

EZニュースフラッシュ 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリ」といいます)は、KDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する「EZニュースフラッシュ」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリは、EZアプリ対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アプリを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

- (1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービスの品質の改善のために利用します。
- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属します。
- (4) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下「本アプリ利用契約」といいます)を解除することができるものとします。当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

- (8) お客様は、本アプリ利用契約に基づきいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) 本アプリ又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合は「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

— 以 上 —

地図ビューアー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客様がKDDI株式会社（連絡先：au電話から157）（以下「当社」といいます）が提供する「地図ビューアー」（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアプリ対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとします。当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。

- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

— 以 上 —

BookSurfing 利用規約

ご利用の前に必ず利用規約をお読みください。(必須)

■ 利用契約

お客様がKDDI株式会社、株式会社セルシス（連絡先：ComicSurfing@celsys.co.jp）（以下「当社」といいます）が提供する「BookSurfing」（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW[®]）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客様は本アプリケーションに関する当社ら及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。

- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することではできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW[®])対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以 上－

電子ブックビューア利用規約

ご利用の前に必ず利用規約をお読みください。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社、シャープ株式会社(連絡先: sstbooks-e@sst.ne.jp)(以下「当社」といいます)が提供する「電子ブックビューア」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、当社による電子書籍コンテンツサービスのために、EZアプリ(BREW[®])対応端末機器から、データフォルダのファイルを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、シャープ株式会社に帰属します。

- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW[®])対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社ら及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することではできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW[®])対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以 上－

ケータイ探せて安心サービス 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社(連絡先:au携帯電話から157)(以下「当社」といいます)が提供する「ケータイ探せて安心サービス」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、登録者確認のためにEZアプリ対応端末機器から電話番号を取得し、当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションは、EZアプリ対応端末機器からお客さまの位置情報を取得し、当社が管理するサーバーへ送信します。
- (4) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (5) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはけません。
- (6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (7) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはけません。
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (9) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

— 以 上 —

おサイフケータイ[®]対応サービスご利用上の注意

■ ご利用上の注意

お客さまがおサイフケータイ[®]対応サービスをご利用するにあたっては、以下の事項を承諾していただきます。

1. おサイフケータイ[®]対応サービスについて

1. おサイフケータイ[®]対応サービスとは、おサイフケータイ[®]に搭載されたFeliCaチップを利用したサービスです。
2. おサイフケータイ[®]対応サービスは、おサイフケータイ[®]対応サービス提供者(以下、SPといいます)が提供します。各SPの提供するおサイフケータイ[®]対応サービスをご利用になる場合には、お客さまは当該SPとの間で利用契約を締結する必要があります。おサイフケータイ[®]対応サービスの内容、提供条件等については、各SPにご確認、お問い合わせください。
3. おサイフケータイ[®]対応サービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証しかねますのであらかじめご了承ください。

2. FeliCaチップ内のデータの取扱い等について

1. お客さまがおサイフケータイ[®]対応サービスをご利用するにあたり、お客さまのおサイフケータイ[®]のFeliCaチップへのデータの書き込み及び書き換え並びにこれらに関する記録の作成、管理等は、SPが行います。
2. FeliCaチップ内のデータの使用及びその管理については、お客さま自身の責任で行ってください。
3. おサイフケータイ[®]の故障等により、FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等が生じることがあります。かかるデータの消失、毀損等の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
4. 当社は、FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ[®]の修理を行いません。お客さまは、当社におサイフケータイ[®]の修理をお申し付けになる場合は、あらかじめFeliCaチップ内のデータを消去した上でおサイフケータイ[®]をauショップもしくはPiPitにお渡しいただくか、FeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。かかるデータの消去の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5. SPがお客さまに提供するFeliCaチップ内のデータのバックアップ、移し替え等の措置(以下、SPバックアップ等といいます)については、SPの定めるおサイフケータイ[®]対応サービスの提供条件によります。おサイフケータイ[®]対応サービスのご利用開始前に必ず、当該おサイフケータイ[®]対応サービスを提供するSPに対し、SPバックアップ等の有無及び内容等についてご確認ください。SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等を利用しなかったこと、又はSPバックアップ等が正常に機能しなかったこと等によりFeliCaチップ内のデータのバックアップ等が行われなかった場合であっても、それにより生じた損害、SPバックアップ等のご利用料金にかかる損害、その他FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害等、おサイフケータイ[®]対応サービスに関して生じた損害について、また、SPバックアップ等を受けるまでにおサイフケータイ[®]対応サービスをご利用できない期間が生じたことにより損害が生じたとしても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
6. 当社は、いかなる場合もFeliCaチップ内のデータの再発行や復元、一時的なお預かり、他のFeliCaチップへの移し替え等を行うことはできません。

3. FeliCaチップの固有の番号等の通知について

1. おサイフケータイ[®]対応サービスによっては、お客さまのおサイフケータイ[®]に搭載されたFeliCaチップを特定するために、当該FeliCaチップ固有の番号が、おサイフケータイ[®]対応サービスを提供する当該SPに送信される場合があります。
2. 当社は、SPがおサイフケータイ[®]対応サービスを提供するために必要な範囲で、お客さまのおサイフケータイ[®]に搭載されたFeliCaチップ固有の番号と、FeliCaチップ内のデータが消去されているか否か、及び当該FeliCaチップの廃棄処理情報について、当該SPに通知する場合があります。
3. auショップもしくはPiPitは、SPバックアップ等の各種手続きにおいて、お客様の電話番号等をSPに通知し、お客さまのFeliCaチップ内のデータについて当該SPに問い合わせる場合があります。

4. 不正利用について

1. お客さまのおサイフケータイ[®]の紛失・盗難等により、FeliCaチップ内のデータを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分ご注意ください。FeliCaチップ内のデータが不正利用されたことによるお客さまの損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
2. 万一のおサイフケータイ[®]の紛失・盗難等に備え、ご利用前にセキュリティ機能を設定されることを推奨します。おサイフケータイ[®]の機種によってセキュリティのご利用方法が異なるため、詳細は取扱説明書やauホームページ等をご確認ください。但し、セキュリティ機能をご利用いただいた場合でも、FeliCaチップ内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限りませんのであらかじめご了承ください。
3. おサイフケータイ[®]対応サービスによっては、SPによりサービスを停止できる場合があります。紛失・盗難等があった場合の対応方法については、各SPにお問い合わせください。
4. 機種変更や廃棄等によりおサイフケータイ[®]のご利用を中止される場合には、不正に利用されることを防ぐため、必ずFeliCaチップ内のデータを全て削除してください。なお、かかるデータの削除の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5. その他

1. おサイフケータイ[®]対応サービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さまのau通信サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発生することがあります。なお、読み取り機におサイフケータイ[®]をかざしておサイフケータイ[®]対応サービスを利用される際には通信料は発生しません。
2. おサイフケータイ[®]対応サービスのご利用開始後におサイフケータイ[®]の契約名義又は電話番号の変更があった場合等、当該おサイフケータイ[®]対応サービスのご利用及びお客さまご自身のFeliCaチップ内のデータの削除ができなくなることがあります。なお、当該おサイフケータイ[®]対応サービスのFeliCaチップ内のデータを削除する場合は、あらかじめ当社又は当社代理店により当該おサイフケータイ[®]に搭載されたFeliCaチップ内の全てのデータを消去する必要がありますのでご了承ください。

知的財産権について

■商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。



myriad™
mobile software

iWnn micro



ACCESS™

NetFront™
M-IMAP Client

NetFront™
Sync Client



G-GUIDE™
MOBILE

POWERED BY DF



Bluetooth®

RSA®はRSA Security Inc.の登録商標です。
BSAFE™はRSA Security Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
Myriad Group, Myriad Groupのロゴ、およびMyriad Groupで始まる用語群はすべてMyriad Groupの商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。
Myriad Group, the Myriad Group logo and the family of terms carrying the "Myriad Group" prefix are trademarks of Myriad Group AG. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners. Copyright © 2001-2011 Myriad Group AG. All Rights Reserved.

日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のiWnnを使用しています。
iWnnはオムロン株式会社の登録商標です。
"iWnn"© OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2013 All Rights Reserved.

microSDロゴ、microSDHCロゴはSD-3C, LLC.の商標です。
本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
Copyright © 1996-2011 ACCESS Co., LTD.

本製品はインターネットメール機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。
Copyright © 2003-2011 ACCESS CO., LTD.

本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを搭載しています。
Copyright © 2004-2011 ACCESS CO., LTD.
ACCESS, NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。

☞は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

ロヴィ、Rovi, Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDEMOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0 Plusを搭載しています。
Copyright © 2013 E-Gloaledge Corp. All Rights Reserved.

SanDiskはサンディスク社の登録商標です。

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「着うた®」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
ブックサーフィン(BookSurfing)は株式会社セルシス、株式会社ポイジャー、株式会社インフォシティの登録商標です。

「Suica」「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。

「Kitaca」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「SUGOCA」は九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「nimoca」は西日本鉄道株式会社の登録商標です。

「はやかけん」は福岡市交通局の登録商標です。

本製品には、絵文字画像として株式会社NTTドコモから利用許諾を受けた絵文字が含まれています。

「マナートーク」、「すぐ文字」、「ピクトインフォメーション」、「エモーションメール」、「自動で壁紙」、「ベタメモ」、「スマートソニックレシーバー」は京セラ株式会社の登録商標です。

その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

■ 輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令）の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制（Export Administration Regulations）の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

OpenSSL License

【OpenSSL License】

Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

【Original SSLeay License】

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

FCC Notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for additional suggestions.

Warning

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.



FCC RF EXPOSURE INFORMATION

Warning! Read this information before using your phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.59 inches (1.5 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.59 inches (1.5 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna. All beltclips, holsters and similar accessories used by this device must not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided. This device is not intended to be used with a lanyard or strap on the body. The device contains a mounting point that may be used to attach the device to equipment, a backpack or tool belt, etc.

Turn off your phone before flying

You should turn off your phone when boarding any aircraft. To prevent possible interference with aircraft systems, U.S. Federal Aviation Administration (FAA) regulations require you to have permission from a crew member to use your phone while the plane is on the ground. To prevent any risk of interference, FCC regulations prohibit using your phone while the plane is in the air.

EZナビ「声de入力」話しかたパターン

1. EZナビウォーク「声で乗換案内」話しかたパターン

(1) 現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索をします。時間とアクションは省略可能です(時間のみの省略はできません)。時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で乗換検索をします。

出発駅・到着駅	時間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今 今から すぐ すぐに 今すぐに これから 今日これから	[出 発 到 着]

[] :省略可能

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索
「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

(2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して、乗換検索をします。日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索
「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

出発駅・到着駅	日にち	時間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今日 明日 明後日 ~月[の]~日[の] 今月[の]~日 来月[の]~日 再来月[の]~日	午前 午後 朝[の] 昼[の] 夕方[の] 夜[の]	[に 頃 に から まで]
		~時 ^{※1} [ち ょう ど 半]	
		正午	[に 頃 に から まで]
		~分後 ~時間後 ~時間30分後 ~時間半後	[に の]

[] :省略可能

※1 時刻(~時)を指定しないで「~分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

(3) 始発電車/最終電車を検索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

出発駅・到着駅	日にち	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今日 明日 明後日 ~月[の]~日 今月[の]~日 来月[の]~日 再来月[の]~日	[の] 始 発 電 車 最 終

[] :省略可能

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索
「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

2. EZナビウォーク「声で地図検索」「目的地を検索する」話しかたパターン

(1) 住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

※ 都道府県名から番地まで通して発声できます(例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)。
※ 市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例:千代田区飯田橋)。

(2) 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

(3) 店名/施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

※ 正式名称でなくても認識可能な場合があります。(例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))
※ 所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してください。

【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合
①飯田橋のコンビニ ②飯田橋にあるコンビニ ③飯田橋 コンビニ

(4) 駅/空港で探す


駅名や空港名を発声してください(全国の駅名に対応しています)。

※ 路線名は付けなくて発声してください(JR新宿駅は認識されません)。
※ 末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。
※ 空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

※ 本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

■ デコレーション絵文字一覧

お買い上げ時に用意されているデコレーション絵文字一覧

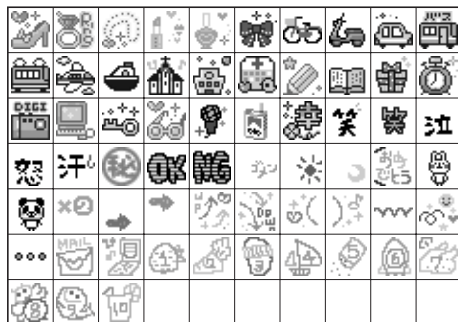

- お買い上げ時には、データフォルダの「Eメール装飾」フォルダ内のサブフォルダにデコレーション絵文字が203種類用意されています。
「メモリリセット(M462)」 「オールリセット(M464)」を行うと、デコレーション絵文字はすべて削除されます。
- EZwebでダウンロードするなどしたデコレーション絵文字も一覧に表示されます。

■ 顔文字一覧

カテゴリ	内容	カテゴリ	内容	カテゴリ	内容	カテゴリ	内容
笑い	o(^-^)	汗	(.-.)エツ.....?	挨拶	m(_)_m	その他	(-.)zzZ
	(^o^)		(.-.)		(^人^)		(?_?)
	(^o^)/		(^_^)		(^_^)△★PAN!		(-.)y-^-^-
	(*^_^*)		(-.-)		(; _;)^-^-		☆^(>.<)
	(^_^)v		f^_^		(^O^)/^-^- see you!		(ρ.-)ネムイ
	(^-+)ニヤリ		(^o^)		(^_^)/□☆□\(^_^)		。。。("._)σ
	(o^-)b		(-o-)		ドモ\(^_^)\(^_^)/		L(°o°)J
	(*^m^*)ムフツ		(°ω°);(°ω°)		(^_^)人(^_^)		(^◇^)Σ
	(≥ω≤)b		σ(^◇^)。。。		(^ 3 ^)★Chu!!		(p_:_)\(^^^)
	(^-)g"		└ (^~';) ┘		Oo。。.(T-T)/^-^-		♪へ(°^へ)(^°)ノ♪
泣き	(T.T)	怒り	(^へ^)	驚き	(-o-)		
	(ToT)		(-_-#)		(*_*)		
	(>_<)		(-"-)		(^O^)		
	(;_)		(^o^)		\(@o@)/		
	(≡_≡)		(^ε^)		w(☆o@)w		
	。。°°(>_<)°°*°°		<<o(>_<)o>>		(θoθ)		
	(><。)。。		(*^θ^*)		(° ㇔ ° ::)		
	(/_<。)		o(^へ)O☆パンチ!		\(^._.°);ノ		
	(;O;)		\(^O^θ/キック!		(°o°)		
	(/_;)		(ノ-o-)ノ+		(;_D_)		

※入力できる顔文字は実際の表示と多少異なります。

●登録されている顔文字は編集できます。▶「顔文字(M513)」

■ 定型文一覧

発刊	No.	内容	発刊	No.	内容	発刊	No.	内容	発刊	No.	内容
インターネット	00	TEL(自局電話番号)	挨拶	02	お疲れ様です	伝言	06	どこにいるの？	ビジネス	00	いつもお世話になっております。
	01	お客さまの本製品のメールアドレス(マイアドレス)		03	お久しぶりです		07	遅れます		01	至急電話ください。
	02	@ezweb.ne.jp		04	こんにちは		08	すぐ行きます		02	申し訳ありません。
	03	http://www.		05	こんばんは	09	迎えに来て！	03		よろしく願っています。	
	04	.ne.jp		06	おやすみなさい	00	Thank you!	04		後ほどご連絡いたします。	
	05	.co.jp		07	Happy birthday!	01	ありがとう	05		変更します。	
	06	.com		08	HAPPY NEW YEAR!	02	ごめんなさい	06		中止します。	
	07	.or.jp		09	Merry Christmas!	03	OK!	07		延期します。	
	08	.ac.jp		00	連絡ください	04	NG!	08		承認します。	
挨拶	00	ありがとうございました	伝言	01	携帯に電話して	返事	05	元気？	09	確認願います。	
	01	おはようございます		02	メッセージください		06	了解！			
				03	メールして		07	大丈夫！			
		04	あとで電話するね	08	もう少し待ってて！						
		05	またメールするね	09	今、電話できない						

- カテゴリ「インターネット」の00には、お手持ちの本製品の電話番号が表示されます。
- カテゴリ「インターネット」の01には、EZwebのEメールアドレスを取得するとEメールアドレス(マイアドレス)が表示されます。
- カテゴリ「インターネット」の00、01、02以外の定型文は編集できます。▶[定型文(M512)]

区点コード表

1~3桁目	4桁目									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010										
011	!	*	.	o	?
012	<	>	#	全	々	マ	一	〇	一	一
013	>	/	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
014	<	>	(〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
015	<	>	(〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
016	+	-	±	x	f	≠	<	>	≦	≧
017	≥	∞	∞	∞	∞	∞	*	*	∞	∞
018	\$	∞	∞	∞	∞	∞	*	@	\$	☆
019	\$	∞	∞	∞	∞	∞	*	@	\$	☆
020	◆	□	■	△	▽	▲	▼	※	〒	
021	→	↑	↓	≡						
022										
023	c	コ	U	n						
024		∧	V	∩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
026	∠	∞	(∇	≡	≡	≡	≡	≡	√
027	s	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
028			∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
029			∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
031										
032	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3
033				A	B	C	D	E	F	G
034	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
035	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
036				a	b	c	d	e		
037	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
038	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y
039										
040	あ	か	い	う	え	お				
041	お	か	い	う	え	お				
042	お	か	い	う	え	お				
043	お	か	い	う	え	お				
044	お	か	い	う	え	お				
045	お	か	い	う	え	お				
046	お	か	い	う	え	お				
047	お	か	い	う	え	お				
048	お	か	い	う	え	お				

1~3桁目	4桁目									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
050	A	B	Γ	Δ	E	Z	H	Θ	I	
051	オ	カ	キ	ク	ケ	コ				
052	オ	カ	キ	ク	ケ	コ				
053	オ	カ	キ	ク	ケ	コ				
054	オ	カ	キ	ク	ケ	コ				
055	オ	カ	キ	ク	ケ	コ				
056	オ	カ	キ	ク	ケ	コ				
057	オ	カ	キ	ク	ケ	コ				
058	オ	カ	キ	ク	ケ	コ				
060	A	B	Γ	Δ	E	Z	H	Θ	I	
061	K	A	M	N	Ω	O	P	Π	Σ	T
062	Y	Φ	X							
063				α	β	γ	δ	ε	ζ	η
064	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ
065	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω			
070	A	B	B	Γ	Δ	E	Ê	Ж	З	
071	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С
072	T	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы
073	Ь	Э	Ю	Я						
074										
075	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й
076	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у
077	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э
078	ю	я								
080	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
081	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
082	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
083	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
130	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
131	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
132	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
133	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
134	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
135	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
136	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G

1~3桁目	4桁目									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	㊦	㊧	㊨	㊩	㊪	㊫	㊬	㊭	㊮	㊯
138	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹
139	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿				
160	亜	哇	姬	阿	哀	愛	挨	始	達	
161	葵	西	襦	惠	握	暹	旭	聲	修	
162	梓	庄	乾	坂	宛	姐	蛇	鮎	綾	
163	帖	或	袷	兜	安	庵	按	鮎	綫	
164	鞍	或	袷	兜	安	庵	按	鮎	綫	
164										
165	威	尉	惟	伊	位	偉	困	夷	委	
166	移	維	惟	伊	位	偉	困	夷	委	
167	井	維	惟	伊	位	偉	困	夷	委	
168	福	茨	茨	芳	錦	允	咽			
169	引	維	維	維	維	維	維	維	維	
170										
171	迂	雨	鵝	鵝	丑	確	宇	烏	羽	
172	頤	爵	爵	鵝	鵝	浦	白	洞	嗶	
173	云	運	雲				瓜	閩	嗶	
173										
174	曳	榮	永	詠	詠	詠	詠	詠	詠	
175	衛	詠	銳	液	益	益	益	益	益	
176	掩	櫻	櫻	櫻	櫻	櫻	櫻	櫻	櫻	
177	掩	櫻	櫻	櫻	櫻	櫻	櫻	櫻	櫻	
178	艶	苑	園	園	園	園	園	園	園	
178										
179	凹	央	與	往	於	汚	甥			
180	凹	央	與	往	於	汚	甥			
181	凹	央	與	往	於	汚	甥			
182	凹	央	與	往	於	汚	甥			
182										
183										
184	仮	寡	禱	伽	伽	伽	伽	伽	伽	
185	衲	禱	禱	禱	禱	禱	禱	禱	禱	
186	衲	禱	禱	禱	禱	禱	禱	禱	禱	
187	衲	禱	禱	禱	禱	禱	禱	禱	禱	
188	衲	禱	禱	禱	禱	禱	禱	禱	禱	

1~3桁目	4桁目									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
189	恢	懷	魁	開	械	械	械	械	械	
190	恢	懷	魁	開	械	械	械	械	械	
191	蟹	慨	開	械	械	械	械	械	械	
192	蟹	慨	開	械	械	械	械	械	械	
193	蟹	慨	開	械	械	械	械	械	械	
194	蟹	慨	開	械	械	械	械	械	械	
195	蟹	慨	開	械	械	械	械	械	械	
196	蟹	慨	開	械	械	械	械	械	械	
197	蟹	慨	開	械	械	械	械	械	械	
198	蟹	慨	開	械	械	械	械	械	械	
199	蟹	慨	開	械	械	械	械	械	械	
200	勘	幹	款	汗	漢	潤	汗	潤	汗	
201	勘	幹	款	汗	漢	潤	汗	潤	汗	
202	勘	幹	款	汗	漢	潤	汗	潤	汗	
203	勘	幹	款	汗	漢	潤	汗	潤	汗	
204	勘	幹	款	汗	漢	潤	汗	潤	汗	
205	勘	幹	款	汗	漢	潤	汗	潤	汗	
206	勘	幹	款	汗	漢	潤	汗	潤	汗	
207	勘	幹	款	汗	漢	潤	汗	潤	汗	
207										
208										
209										
210										
211	紀	機	規	汽	汽	汽	汽	汽	汽	
212	紀	機	規	汽	汽	汽	汽	汽	汽	
213	紀	機	規	汽	汽	汽	汽	汽	汽	
214	紀	機	規	汽	汽	汽	汽	汽	汽	
215	紀	機	規	汽	汽	汽	汽	汽	汽	
216	宮	究	巨	窮	巨	窮	巨	窮	巨	
217	宮	究	巨	窮	巨	窮	巨	窮	巨	
218	宮	究	巨	窮	巨	窮	巨	窮	巨	
219	宮	究	巨	窮	巨	窮	巨	窮	巨	
220	脚	挾	叫	快	快	快	快	快	快	
221	脚	挾	叫	快	快	快	快	快	快	
222	脚	挾	叫	快	快	快	快	快	快	
223	脚	挾	叫	快	快	快	快	快	快	
224	脚	挾	叫	快	快	快	快	快	快	
225	脚	挾	叫	快	快	快	快	快	快	
226	脚	挾	叫	快	快	快	快	快	快	
226										
227	俱	句	区	狗	玖	玊	苦	驅	驅	

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、
一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている希少金属や、取扱説明書などの紙類はリサイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。
みなさまのご協力をお願いいたします。

新しいケータイを
買った!!



使い終わったケータイと
取扱説明書は大切な資源。
リサイクル回収に出そう!

古いケータイと
取説
どうしよう?



1

回収しています



auショップへ
持って行こう!

リサイクル
お願いします!

使い終わったケータイに入ったデータは、バックアップや
消去がしっかりとできるので安心です。

2

原材料ごとに再資源化されて
新しい商品として店頭へ!



このケータイい〜な〜

取説も生まれかわるよ!

3



ご不要になったケータイや取扱説明書は
お近くのauショップへ

<http://www.au.kddi.com/mobile/recycle>

お問い合わせ先番号

お客さまセンター

総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは

 0077-7-111

au電話からは

局番なしの157番

Pressing "zero" will connect you to an operator,
after calling "157" on your au cellphone.

紛失・盗難時の回線停止のお手続き、
操作方法について (通話料無料)


一般電話からは

 0077-7-113

au電話からは

局番なしの113番

上記の番号がご利用にならない場合、下記の番号に
お電話ください。(無料)


 0120-977-033 (沖縄を除く地域)

 0120-977-699 (沖縄)

安心ケータイサポートセンター

紛失・盗難・故障について (通話料無料)

一般電話/au電話から

 0120-925-919


受付時間 9:00~21:00 (年中無休)

EZwebからは

アクセス方法 EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さまサ
ポート▶お問い合わせ
※メニュー構成については予告なく変更
することがあります。



モバイル・リサイクル・ネットワーク
0800-077-9111

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重
な資源を再利用するためにお客様が不要と
なってお持ちになる電話機・電池・充電器を、
ブランド・メーカーを問わず  マークのある
お店で回収し、リサイクルを行っています。

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら

EZweb版 auオンラインマニュアルは通話料無
料でご利用いただけます。

2013年11月第1.1版

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
製造元: 京セラ株式会社

