


Before Using

- There may be compatibility issues when connected to some other products. LG Electronics does not guarantee compatibility with all peripherals.
- Functions may vary depending on the device and OS.
- The stand may not hold a particular device depending on the type and orientation of the device. The angle may vary depending on the device.


Product Overview

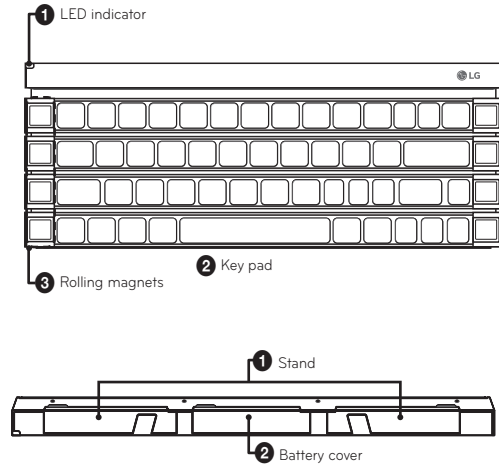

Using Product


Install the batteries

- When using the keyboard for the first time, open the battery cover at the top center of the keyboard by pressing your fingernail against the slit on the battery cover.
- Remove the protective film between the AAA battery included in the keyboard and the positive (+) and negative (-) poles. Insert the battery in the correct direction, then close the cover.




Position a device

- Open out the stand by pressing your fingernail against the slits on the top left and right of the keyboard, then place your device on the stand.

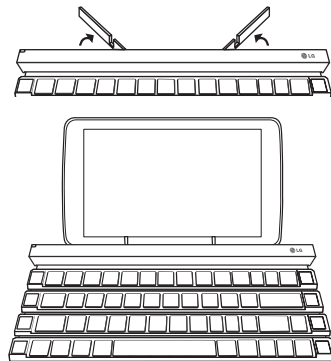

Power off



- When you turn off the product, be sure to close it in the direction of the arrows.
- * Failure to follow the instructions in this manual may result in fault or malfunction and the product may not turn off properly.

Pair the Keyboard with a Device

This product can be connected and used with up to two Bluetooth devices. Set up your Bluetooth device by following the instructions below.

Pair the keyboard with Android OS or iOS device

1. Turn on the keyboard by opening it completely.
- 2* Press and hold down the "Fn + B (Pair)" keys for at least two seconds.
 - When in pairing mode, the LED indicator blinks at one-second intervals for two minutes.
3. Search for the device on the device you want to pair with, or select Rolly Keyboard among the searched devices.
 - Some devices may require you to enter a PIN. Enter a PIN and press Enter.
4. When pairing is complete, the LED indicator turns blue for three seconds and then dims.

To pair with the second device, do the following instructions before step 2*. Press the "Fn + D (Shift)" keys on the keyboard to enter pairing standby mode for the second device. Check if the LED color changes from blue to purple.

Pair the keyboard with a device running Windows 7 or 8

1. Turn on the keyboard by opening it completely.
2. Press and hold down the "Fn + B (Pair)" keys for at least two seconds.
 - When in pairing mode, the LED indicator blinks at one-second intervals for two minutes.
3. Select Control Panel > Add devices and printers > Add a device.
4. Select "LG-Rolly Keyboard".
 - Follow the onscreen instructions to complete the pairing.
5. When pairing is complete, the LED indicator lights up for three seconds and then dims.

- Some keys may not be supported by Windows OS.
- Once paired, the pairing process above does not need to be repeated.
- If you pair a new device when the keyboard has already been paired with two devices, the last paired device is unpaired.

How to use keys

- To enter characters (symbols or numbers) marked with the same color as the Fn key, press the relevant key combo together with the Fn key.
- Example of one key containing three different characters (a letter, a symbol, and a number)

ex)

Activity	Key input
q	Q
Q	Shift + Q
1	Fn + Q
!	Fn + Shift + Q

- Example of one key containing four different characters (symbols)

ex)

Activity	Key input
]]
]	Shift +]
=	Fn +]
+	Fn + Shift +]

- Hot key

Volume up	Fn + ▲
Volume down	Fn + ▼
Rew	Fn + ◀
F.F	Fn + ▶
Play / Pause	Fn + Enter
Search	Fn + S
Text cut	Fn + X
Text copy	Fn + C
Text paste	Fn + V
Start key	Fn + Cmd
Language select	Earth mark (⌘)
Home	□
Delete	Fn + □

LED Indicator

To check the paired device and the battery level, press the "Fn + Space" keys. The LED indicator lights up accordingly.

Paired device

1st Device	Blue LED
2nd Device	Purple LED

Battery level

Status	Action
Battery level is at 15% or above	Blinks blue five times
Battery level is at 5 to 15%	Blinks red five times

The LED blinks when the battery level is low. When the battery runs low or is fully discharged, replace it with a new AAA battery.

Precautions

- **Do not use the product in a damp place such as a laundry room or bathroom.** This may result in malfunction or electric shock. Always use the product within the recommended temperature and humidity range of 10 to 35°C and 20 to 80% RH.
- **Always use the product in a clean, dust-free environment.** Otherwise this may cause a malfunction.
- **Set up the product on a stable base with no risk of falling.** Otherwise this may result in damage to the product or personal injury.
- **Do not place heavy objects on the product.** Failure to follow this precaution may result in malfunction. Such objects may fall and cause personal injury or damage to the product.
- **Spilling water, coffee, juice or any other liquid on the keyboard may result in damage to the product or malfunction.**
- **Do not place glasses or containers containing chemicals or water on or near the product.** If water gets inside the product, this may cause a fire.
- **Do not place a lit candle, cigarette etc. on the product.** This may result in a fire.
- **The underside of the product may become hot while in use. Avoid touching it or using the product on your lap.**
- **After having the product serviced, ask a technician to perform a safety check on it.** Using the product without a post-servicing safety check may result in fire.
- **Keep the product away from heating appliances.** Being too close to a heat source may cause the product to deform or set on fire.
- **Do not leave the product unattended in a vehicle.** This may result in explosion of the battery or fire due to high temperature.
- **When not using the product for a long period of time, turn the power off to prevent unnecessary use of the battery power.**
- **Always use parts approved by LG Electronics Inc™.** Otherwise this may result in fire or damage to the product.
- **Do not disassemble or modify the product.** Doing so can void the warranty, even within the warranty period.

- **Be careful when touching a part or device.** Incorrect handling may result in damage to the product.
- **When removing a part or device from the product, be careful not to drop it.** The dropped part or device may cause personal injury or damage to the product.
- **The magnets and small parts of the product are a swallowing hazard for children.**
- **If you have a medical device implanted, consult your doctor before using the product.**
- **The fabric used between the key rows may not withstand excessive pulling and twisting and should be handled with care.**
- **The magnets used in the product may damage magnetic cards or affect the operation of pacemakers, etc.**
- **When on board an aircraft, always follow the crew's instructions.** Incorrect use of the product on the airplane may result in aviation accidents.
- **Keep the product away from direct sunlight when in a confined space such as a car.** Direct sunlight may cause deformation of the product or fire due to the increase in temperature.
- **Do not store the product in a confined space such as a bag for a long period of time, or repeatedly, with the power on.** This may result in a fire due to the battery overheating.

Battery precautions

- Warning : Batteries can overheat, explode and catch fire.**
Follow the instructions below to ensure safe and efficient use of the battery.
- Keep the battery out of reach of pets and children.
 - When visibly swollen or corroded, the battery may be hazardous. Please contact the manufacturer or seller.
 - Keep the battery away from heat sources. (Never place in a microwave oven.)
 - Do not keep the product in a confined space for a long time with the power on.
 - Ensure the battery connectors do not come into contact with metal objects such as necklaces, coins, keys and watches.
 - Only use batteries approved by the manufacturer.
 - Never disassemble, modify, compress or pierce the battery. If the battery has been severely impacted, discard and replace it immediately.
 - Do not drop the battery from a height or subject it to impact or shock.
 - Store the battery at room temperature (0°C to 50°C) and never expose it to temperatures of 60°C or above.
 - Do not touch the battery with wet hands or allow it to come into contact with moisture.
 - There is a risk of explosion if the battery is not replaced correctly. Dispose of used battery according to the manufacturer's instructions.
 - For safety purposes, be sure to read the user guide before using the product.
 - Always store the battery in a protective battery case to prevent external shock.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. **Wash hands after handling.**

Part 15.19 statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Part 15.21 statement

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer (or party responsible) for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Part 15.105 statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.



Troubleshooting

The keyboard does not operate following installation or is not recognized.

- Make sure the batteries are not too weak.
- To determine whether the keyboard or tablet causes the problem test the keyboard on a second tablet if possible, or test another keyboard on your current tablet.

If you are still unable to solve the problem, please contact your point of sale or your dealer.

If you need to exchange the keyboard, please note that you must return it to your dealer in its original packaging and also a produce proof of purchase (receipt). Keep your receipt in a safe place after purchase.


Standard	Bluetooth 3.0
Frequency range	2402 - 2480 MHz

Operating temperature: 10°C to 40°C

Antes de usar

- Es posible que haya problemas de compatibilidad cuando se conecte a otros productos. LG Electronics no garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos periféricos.
- Las funciones pueden variar según el dispositivo y el SO.
- Es posible que el soporte no sostenga a un dispositivo en particular según el tipo y la orientación del dispositivo. El ángulo puede variar según el dispositivo.

Descripción general del producto

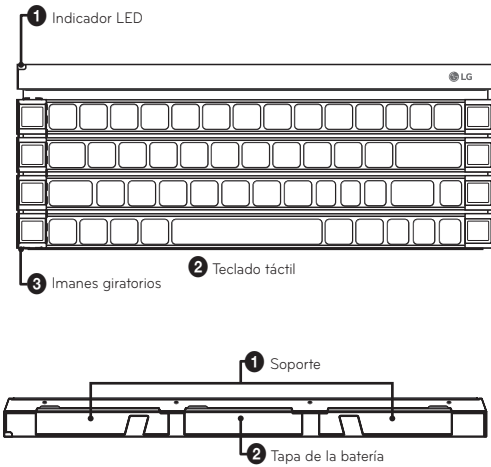


1

Uso del producto


Instalación de las baterías

- Cuando utiliza el teclado por primera vez, abra la tapa de la batería en la parte central superior del teclado presionando la uña contra la hendidura de la tapa de la batería.
- Retire la película protectora entre la pila AAA incluida en el teclado y los polos positivo (+) y negativo (-). Inserte la batería en la dirección correcta y luego cierre la tapa.




Posición del dispositivo

- Abra el soporte presionando la uña contra las hendiduras en la parte superior izquierda y derecha del teclado, y luego coloque el dispositivo en el soporte.

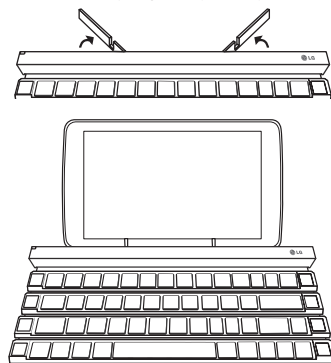

2

Apagar



- Cuando apague el producto, asegúrese de cerrarlo en la dirección de las flechas.
- * Si no sigue las instrucciones de este manual, es posible que se produzcan fallas o un malfuncionamiento y que el producto no se apague de forma apropiada.

Emparejar el teclado con un dispositivo

Este producto se puede conectar y utilizar con un máximo de dos dispositivos Bluetooth. Configure el dispositivo Bluetooth siguiendo las instrucciones a continuación:

Empareje el teclado con el primer dispositivo del sistema operativo Android OS u iOS device

1. Encienda el teclado abriéndolo completamente.
2. Mantenga presionada las teclas "Fn + B (emparejar)" durante al menos dos segundos.
 - Cuando está en modo de emparejamiento, el indicador LED parpadea con intervalos de un segundo durante dos minutos.
3. Busque el dispositivo en el dispositivo con el que desea vincularlo o seleccione LG-Rolly Keyboard entre los dispositivos buscados.
 - Es posible que algunos dispositivos soliciten que ingrese un PIN. Ingrese un PIN y presione Intro.
4. Cuando complete el emparejamiento, el indicador LED se iluminará en azul durante tres segundos y luego se atenuará.

Para vincular con el segundo dispositivo, siga las siguientes instrucciones antes de realizar el paso 2*:
Presione las teclas "Fn + D (Shift)" en el teclado para ingresar al modo de espera de emparejamiento para el segundo dispositivo. Compruebe si el color del LED cambia de azul a púrpura.

3

Emparejar el teclado con un dispositivo con Windows 7 u 8

1. Encienda el teclado abriéndolo completamente.
2. Mantenga presionada las teclas "Fn + B (emparejar)" durante al menos dos segundos.
 - Cuando está en modo de emparejamiento, el indicador LED parpadea con intervalos de un segundo durante dos minutos.
3. Seleccione Panel de control > Agregar dispositivos e impresoras > Agregar un dispositivo.
4. Seleccione "Teclado LG-Rolly".
 - Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso de emparejamiento.
5. Cuando complete el emparejamiento, el indicador LED se iluminará durante tres segundos y luego se atenuará.

- Es posible que algunas teclas no sean compatibles con el sistema operativo Windows.
- Una vez emparejados, no necesita repetir el proceso de emparejamiento anterior.
- Si empareja un dispositivo nuevo cuando ya emparejó el teclado con dos dispositivos, el último dispositivo emparejado se desvincula.

Uso de las teclas

- Para ingresar caracteres (símbolos o números) marcados con el mismo color que la tecla Fn, presione la combinación de teclas correspondiente junto con la tecla Fn.
- Ejemplo de una tecla que incluye tres caracteres diferentes (una letra, un símbolo y un número) por ejemplo) **Q | 1**

Actividad	Entrada de teclas
q	Q
Q	Shift + Q
1	Fn + Q
!	Fn + Shift + Q

- Ejemplo de una tecla que incluye cuatro caracteres diferentes (símbolos) por ejemplo) **] + | =**

Actividad	Entrada de teclas
]]
}	Shift +]
=	Fn +]
+	Fn + Shift +]

4

- Teclas de acceso rápido

Subir volumen	Fn + ▲
Bajar volumen	Fn + ▼
Retroceder	Fn + ◀
FF	Fn + ▶
Reproducir / Pausa	Fn + Intro
Buscar	Fn + S
Cortar texto	Fn + X
Copiar texto	Fn + C
Pegar texto	Fn + V
Tecla de inicio	Fn + Cmd
Seleccionar idioma	Marca de la Tierra (⌘)
Inicio	□
Borrar	Fn + □

Indicador LED

Para verificar el dispositivo emparejado y el nivel de la batería, presione las teclas "Fn + Espacio". El indicador LED se ilumina según corresponda.

Dispositivo emparejado

Primer dispositivo	LED azul
Segundo dispositivo	LED púrpura

Nivel de batería

Estado	Acción
El nivel de la batería es de un 15 % o más	Parpadea en azul cinco veces
El nivel de la batería es de un 5 a un 15 %	Parpadea en rojo cinco veces

El LED parpadea cuando el nivel de batería es bajo. Cuando el nivel de la batería se empieza a agotar o está completamente descargado, reemplácela con baterías AAA nuevas.

5

Precauciones

- **No utilice el producto en un lugar húmedo, como una sala de lavandería o el baño.** Esto podría ocasionar un malfuncionamiento o una descarga eléctrica. Utilice siempre el producto dentro del rango de temperatura y humedad recomendadas de 10 a 35 °C y de 20 a 80 % de humedad relativa.
- **Siempre utilice el producto en un entorno limpio y sin polvo.** De lo contrario, esto podría causar un malfuncionamiento.
- **Ubique el producto en una base estable y sin riesgo de caídas.** De lo contrario, esto puede causar daños en el producto o lesiones.
- **No coloque objetos pesados sobre el producto.** El incumplimiento de esta precaución causará malfuncionamiento. Esos objetos pueden caer y causar lesiones o daños al producto.
- **Derramar agua, café, jugo o cualquier otro líquido en el teclado puede provocar daños al producto o malfuncionamiento.**
- **No coloque vasos o recipientes que contengan productos químicos o agua cerca del producto.** Si entra agua al producto, puede provocar un incendio.
- **No coloque una vela encendida, cigarrillos, etc. sobre el producto.** Esto podría provocar un incendio.
- **La parte inferior del producto puede calentarse mientras está en uso.** Evite tocar o usar el producto sobre su regazo.
- **Después de reparar el producto, pida a un técnico que le realice un control de seguridad.** Usar el producto sin un control de seguridad puede provocar un incendio.
- **Mantenga el producto alejado de los aparatos de calefacción.** Si el producto se ubica muy cerca de una fuente de calor, es posible que el producto se deforme o se incendie.
- **No deje el producto sin supervisión en un vehículo.** Esto puede causar una explosión de la batería o un incendio debido a las altas temperaturas.
- **Cuando no utilice el producto por un periodo prolongado, apáguelo para evitar el uso innecesario de energía de la batería.**
- **Utilice siempre piezas aprobadas por LG Electronics Inc™.** De lo contrario, se puede producir un incendio o daños en el producto.
- **No desmonte ni modifique el producto.** Si lo hace, puede anular la garantía, incluso dentro del periodo de garantía.

6

- **Tenga cuidado cuando toque una pieza o el dispositivo.** La manipulación incorrecta puede producir daños al producto.
- **Si quita una parte o dispositivo del producto, tenga cuidado de no dejarlo caer.** La parte o el dispositivo que se dejó caer pueden causar lesiones o dañar el producto.
- **Los imanes y las piezas pequeñas del producto son un peligro de asfixia para los niños.**
- **Si tiene un dispositivo médico implantado, consulte a su médico antes de usar el producto.**
- **Es posible que la tela utilizada entre las filas de teclas no resista la tracción y el retorcimiento excesivo, por lo tanto, se debe utilizar con cuidado.**
- **Los imanes utilizados en el producto pueden dañar las tarjetas magnéticas o afectar el funcionamiento de marcapasos, etc.**
- **Cuando esté a bordo de un avión, siga siempre las instrucciones de la tripulación.** El uso incorrecto del producto en el avión puede dar lugar a accidentes de aviación.
- **Mantenga el producto alejado de la luz directa del sol cuando está en un espacio reducido, como un automóvil.** La luz solar directa puede causar deformación del producto o incendio debido al aumento de la temperatura.
- **No almacene el producto encendido en un espacio reducido, como en un bolso, por un largo periodo o varias veces.** Esto puede provocar un incendio debido al sobrecalentamiento de la batería.

7

Precauciones para la batería

⚠ Advertencia : Las baterías pueden sobrecalentarse, explotar e incendiarse. Siga las instrucciones que se indican a continuación para garantizar un uso seguro y eficiente de la batería.

- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños y los animales.
- La batería puede ser peligrosa cuando está visiblemente hinchada o corroída. Comuníquese con el fabricante o distribuidor.
- Mantenga la batería alejada de fuentes de calor. (Nunca la introduzca en un horno de microondas.)
- No mantenga el producto encendido en un espacio reducido durante un largo tiempo.
- Asegúrese de que los conectores de la batería no entren en contacto con objetos metálicos como collares, monedas, llaves y relojes.
- Utilice únicamente las baterías aprobadas por el fabricante.
- Nunca desarme, modifique, comprima ni perforo la batería. Si la batería recibió un golpe severo, descártela y reemplácela inmediatamente.
- No deje caer la batería desde una altura ni la someta a impactos o golpes.
- Almacene la batería a temperatura ambiente (de 0 °C a 50 °C) y nunca la exponga a temperaturas de 60 °C o más.
- No toque la batería con las manos mojadas ni permita que entre en contacto con la humedad.
- Existe riesgo de explosión si la batería no se reemplaza correctamente. Deseche la batería usada según las instrucciones del fabricante.
- Por motivos de seguridad, asegúrese de leer la guía del usuario antes de utilizar el producto.
- Siempre almacene la batería en una funda de protección para evitar golpes externos.

8

ADVERTENCIA: Este producto contiene químicos que, a saber del Estado de California, pueden provocar cáncer y defectos congénitos u otro daño al sistema reproductor. **Lave sus manos después de manipular el producto.**

Declaración del artículo 15.19

Este dispositivo cumple con el artículo 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Enunciado de la sección 15.21

Las modificaciones o los cambios que no estén expresamente aprobados por el fabricante (o la parte responsable) del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el producto.

Enunciado de la sección 15.105

Este equipo ha sido evaluado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme el artículo 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia dañina para las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencia dañina en la recepción de televisión (lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:
- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente de aquél al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Exposición a RF

Este equipo cumple con límites de la FCC sobre la exposición a radiación establecidos para un entorno no controlado.

Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc., en todo el mundo.



9

Solución de problemas

El teclado no funciona después de la instalación o no se reconoce.

- Asegúrese de que las baterías no tengan muy baja carga.
- Para determinar si el teclado o la tablet causan el problema, si es posible, pruebe el teclado en una segunda tablet o pruebe otro teclado en su tablet actual.

Si todavía no puede resolver el problema, póngase en contacto con el punto de venta o el distribuidor. Si necesita cambiar el teclado, tenga en cuenta que debe devolverlo a su distribuidor en su empaque original y también presentar una prueba de compra (recibo). Guarde el recibo en un lugar seguro después de la compra.

Estándar	Bluetooth 3.0
Rango de frecuencia	2402 - 2480 MHz

Temperatura operativa: de 10 °C a 40 °C