

# À propos de ce guide de l'utilisateur

## À propos de ce guide de l'utilisateur

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire ce manuel attentivement. Vous vous assurerez ainsi de l'utiliser correctement et de manière sécuritaire.
- Certaines des images et captures d'écran figurant dans le présent guide peuvent avoir un aspect différent sur votre tablette.
- Votre contenu peut être différent du produit final ou du logiciel fourni par votre fournisseur de services. Ce contenu peut être modifié sans préavis. Pour la version la plus récente de ce manuel, veuillez visiter le site Web LG à l'adresse [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Les applications de votre appareil et ses fonctions peuvent varier selon les pays, les régions ou les caractéristiques matérielles. LG ne saurait être tenue responsable de problèmes de rendement découlant de l'utilisation d'applications développées par des fournisseurs autres que LG.
- LG ne sera pas tenu responsable des problèmes de rendement ou d'incompatibilité découlant de la modification des paramètres ou du système d'exploitation. Toute tentative de personnaliser le système d'exploitation de votre appareil peut empêcher celui-ci ou ses applications de fonctionner comme prévu.
- Les logiciels, son, papier peint, images et autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont concédés sous licence pour une utilisation limitée. Si vous extrayez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou autres, vous pourriez contrevenir aux droits d'auteur. En tant qu'utilisateur, vous êtes pleinement et entièrement responsable de l'utilisation illégale des éléments multimédias.

- Des frais supplémentaires peuvent être exigés pour les services de données tels que la messagerie, le téléversement et le téléchargement, la synchronisation automatique et l'utilisation des services de localisation. Pour éviter des frais supplémentaires, sélectionnez un forfait de données adapté à vos besoins. Pour plus de détails, communiquez avec votre fournisseur de services.

## Marques de commerce

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Tous les autres droits d'auteur et marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



**À PROPOS DES VIDÉOS DivX :** DivX® est un format vidéo numérique créé par la société DivX, LLC, une filiale de Rovi Corporation. Cet équipement est un appareil homologué DivX® qui a subi des tests rigoureux pour vérifier qu'il prend en charge la lecture de vidéos DivX. Pour obtenir plus d'information sur ce format et pour vous procurer des outils logiciels permettant de convertir vos fichiers vidéo au format DivX, visitez le site [divx.com](http://divx.com).

**À PROPOS DES VIDÉOS DIVX À LA DEMANDE :** Cet appareil homologué DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire le contenu DivX VOD (vidéo à la demande). Pour obtenir votre code d'enregistrement, repérez la section DivX VOD dans le menu de configuration de l'appareil. Pour en savoir plus sur la procédure d'enregistrement, visitez le site [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

Homologué DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à une résolution HD 720p, y compris le contenu en accès limité.

DivX®, DivX Certified® et les logos associés sont des marques de commerce de Rovi Corporation ou de ses filiales et sont utilisés sous licence.

#### **Avertissement! concernant les logiciels libres**

Pour obtenir le code source correspondant conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre, visitez le site <http://opensource.lge.com/>.

Les dispositions de licence, les avis de non-responsabilité et les avis mentionnés sont disponibles au téléchargement avec le code source.

**Dolby Digital Plus**  **DOLBY.  
DIGITAL PLUS**

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus et le symbole du double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

# Pour votre sécurité

## Renseignements importants

Ce guide contient des renseignements importants sur l'utilisation et le fonctionnement de votre tablette. Veuillez lire chaque page attentivement pour obtenir un rendement optimal, pour éviter d'endommager l'appareil et pour l'utiliser correctement. Les modifications apportées à l'appareil qui ne sont pas expressément approuvées dans ce guide peuvent annuler la garantie correspondante.

## Avant de commencer

### Directives de sécurité

#### AVERTISSEMENT

##### **Avis concernant le remplacement de la batterie**

- Pour votre sécurité, ne retirez pas la batterie incorporée au produit. Si vous devez remplacer la batterie, faites effectuer le remplacement chez votre revendeur ou à un point de service LG Electronics agréé.
- Une batterie Li-ion est un composant dangereux qui peut occasionner des blessures.
- Le remplacement de la batterie par une personne non qualifiée risque d'endommager l'appareil.

#### AVERTISSEMENT

Afin de minimiser les risques de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à une forte humidité (salles de bain, piscines, etc.).

**Rangez toujours l'appareil loin de la chaleur.** Ne rangez jamais votre appareil à un endroit où il pourrait être exposé à une température de moins de 32 °F (0 °C) ni de plus de 104 °F (40 °C), comme à l'extérieur lors de conditions climatiques sévères ou dans votre voiture en été. L'exposition de l'appareil à une chaleur ou à un froid excessif peut entraîner un mauvais fonctionnement, des dommages ou des pannes graves.

**Faites preuve de prudence si vous utilisez l'appareil près d'autres appareils électroniques.** Les émissions RF de votre tablette cellulaire peuvent nuire aux appareils électroniques à proximité lorsque ceux-ci ne sont pas convenablement blindés. Consultez, s'il y a lieu, les fabricants des appareils médicaux personnels utilisés (stimulateur cardiaque et prothèse auditive, par exemple) pour savoir si votre tablette peut provoquer des interférences. Éteignez toujours votre appareil dans les établissements de soins de santé ainsi que dans les stations-service. Ne placez jamais votre tablette dans un four à micro-ondes car la batterie risque d'exploser.

## Consignes de sécurité

Veillez prendre connaissance de ces directives simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas suivre les règles. Ce guide de l'utilisateur fournit des renseignements détaillés à ce propos.

- N'utilisez jamais une pile non approuvée; cela pourrait endommager la tablette et faire exploser la pile.
- Ne placez jamais l'appareil dans un four à micro-ondes car la pile risque d'exploser.
- Votre tablette contient une batterie interne. Ne jetez pas la pile au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.
- Veillez qu'aucun objet pointu n'entre en contact avec la pile, car cela pourrait causer un incendie.

- Conservez la pile hors de la portée des enfants.
- Veillez à ce que les enfants n'avalent pas de pièces comme des bouchons de caoutchouc (écouteur, pièces de connexion, etc.), car ils pourraient s'asphyxier ou suffoquer.
- Débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur pendant les orages électriques pour éviter les chocs électriques et les incendies.
- En voiture, ne laissez pas votre tablette ni l'ensemble mains libres près du sac gonflable. Le déploiement du sac gonflable alors que de l'équipement sans fil est mal installé pourrait causer de graves blessures.
- N'utilisez pas le tablette dans les endroits où son usage est interdit. (Par exemple : dans les avions).
- N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.
- N'exposez jamais l'appareil à une température inférieure à 4 °F (-15 °C) ou supérieure à 122 °F (50 °C).
- N'utilisez pas de produits chimiques forts (comme de l'alcool, du benzène, des diluants, etc.) ni de détergents pour nettoyer votre tablette car cela pourrait causer un incendie.
- Évitez de laisser tomber le tablette par terre, de le frapper ou de le secouer fortement. Le choc ou les vibrations pourraient endommager les circuits électroniques du tablette.
- N'utilisez pas votre appareil dans les endroits où il y a risque d'explosion car il peut émettre des étincelles.
- N'endommagez pas le cordon en le pliant, en le tordant, en le tirant ou en l'exposant à la chaleur.
- N'utilisez pas la fiche si elle est desserrée car cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.

- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Veillez que le cordon d'alimentation ne soit pas plié afin d'éviter tout risque d'incendie et de choc électrique.
- Ne manipulez pas votre tablette avec des mains mouillées pendant qu'il se charge. Vous pourriez vous électrocuter ou endommager le tablette.
- Ne démontez pas le tablette.
- Utilisez uniquement les batteries, les antennes et les chargeurs fournis par LG. La garantie n'est pas valide si vous utilisez des produits provenant d'autres fournisseurs.
- Seul le personnel autorisé peut réparer le tablette et ses accessoires. Une installation ou une réparation incorrecte pourrait causer des accidents et annuler la garantie.
- Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez des accessoires comme un écouteur ou un casque d'écoute. Assurez-vous que les câbles sont placés de manière sécuritaire et ne touchent pas inutilement à l'antenne.

## Renseignements de la FCC au sujet de l'exposition aux radiofréquences

### AVERTISSEMENT

Lisez ces paragraphes avant d'utiliser votre appareil.

Au mois d'août 1996, la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a, par l'intermédiaire d' un document intitulé Report and Order FCC 96-326, adopté et mis à jour la norme de sécurité en ce qui concerne l'exposition des personnes à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) émanant des émetteurs réglementés par la FCC. Ces directives sont conformes aux normes de sécurité établies auparavant par

les organismes de normalisation américains et internationaux: La conception de cet appareil est conforme aux directives de la FCC ainsi qu'à ces normes internationales.

## **MISE EN GARDE**

N'utilisez que l'antenne approuvée fournie. L'utilisation d'antennes non approuvées ainsi que les modifications non autorisées peuvent affecter la qualité des appels, endommager l'appareil, annuler la garantie ou contrevenir aux règlements de la FCC. N'utilisez pas l'appareil si l'antenne est endommagée. Une antenne endommagée qui entre en contact avec la peau peut provoquer une brûlure légère. Communiquez, au besoin, avec votre fournisseur pour obtenir une antenne de rechange.

## **Utilisation comme appareil portatif**

Ce tablette a été testée en vue d'une utilisation type comme appareil portatif, avec une distance de 0 cm (0 pouces) entre l'arrière de l'appareil et le corps de l'utilisateur.

## **Conformité aux normes FCC Part 15 Class B/IC RSS-Gen**

Cet appareil et ses accessoires se conforment aux normes FCC Part 15 Class B de la Federal Communications Commission et aux exigences pour appareils numériques RSS-General d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil et ses accessoires ne peuvent pas causer l'interférence nuisible, et (2) cet appareil et ses accessoires doivent accepter n'importe quelle interférence reçue, y compris l'interférence qui peut causer l'opération non désirée de l'appareil.

## Mises en garde au sujet de la pile

- Ne la démontez pas.
- Ne la court-circuitiez pas.
- Ne pas exposer à des températures trop hautes : 140 °F (60 °C).
- Ne l'incinériez pas.

## Élimination des piles usées

- Veuillez jeter la pile de façon appropriée ou rapportez-la à votre fournisseur de services sans fil pour recyclage.
- Votre tablette contient une batterie interne. Ne jetez pas la pile au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.

## Mises en garde au sujet de l'adaptateur (chargeur)

- L'utilisation d'un chargeur de batterie qui ne convient pas peut endommager l'appareil et annuler la garantie.
- L'adaptateur, ou chargeur de batterie, ne doit être utilisé qu'à l'intérieur.
- N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.

## Évitez d'endommager votre ouïe.

- Votre acuité auditive peut être endommagée si vous êtes exposé à un son fort pendant des longues périodes de temps. Par conséquent, nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre le combiné près de votre oreille. Nous vous recommandons aussi de régler le volume de la musique et des appels à un niveau raisonnable.

- Si vous écoutez de la musique pendant que vous vazez à d'autres occupations, assurez vous que le volume soit réglé à un niveau raisonnable afin que vous puissiez demeurer conscient de votre environnement. Cela est particulièrement important quand vous traversez une rue.

# Directives de sécurité

## Consignes de sécurité de la TIA

Vous trouverez dans les pages qui suivent les consignes de sécurité de la TIA au sujet des tablettes sans fil portatifs. L'inclusion, dans le guide d'utilisation, des paragraphes concernant les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives et autres appareils médicaux est obligatoire pour l'obtention de l'homologation CTIA. L'utilisation des autres textes de la TIA est encouragée s'il y a lieu.

## Exposition aux signaux de radiofréquence

Votre tablette sans fil portatif est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Lorsqu'il est SOUS TENSION, il reçoit et émet des signaux RF (radiofréquence).

En août 1996, la Federal Communications Commissions (FCC) a adopté, en matière d'exposition aux radiofréquences, des lignes directrices établissant des niveaux de sécurité pour les tablettes sans fil portatifs.

Ces directives sont conformes aux normes de sécurité établies auparavant par les organismes de normalisation américains et internationaux :

ANSI C95.1 (1992) \*

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Ces normes sont fondées sur des évaluations périodiques et complètes des documents scientifiques pertinents. Ainsi, plus de 120 scientifiques, ingénieurs et médecins d'universités, d'organismes de santé gouvernementaux et de divers secteurs industriels ont passé en revue les recherches disponibles pour créer la norme ANSI (C95.1).

\* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection La conception de votre tablette est conforme aux directives de la FCC (ainsi qu'à ces normes).

## Entretien de l'antenne

N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée. L'utilisation d'antennes ou d'accessoires non approuvés ainsi que les modifications non autorisées peuvent endommager l'appareil et contrevenir aux règlements de la FCC.

## Conseils pour un fonctionnement efficace

Pour que votre tablette fonctionne le plus efficacement possible:

Ne touchez pas l'antenne inutilement lorsque vous utilisez l'appareil. Tout contact avec l'antenne peut affecter la qualité des appels et entraîner un fonctionnement de l'appareil à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire.

## Conduite automobile

Vérifiez les lois et la réglementation en vigueur aux endroits où vous utilisez votre tablette sans fil. Respectez toujours ces règlements. Par ailleurs, si vous utilisez votre tablette lorsque vous conduisez:

- Accordez toute votre attention à la conduite de votre véhicule; votre responsabilité principale est la prudence au volant ;
- Utilisez le mode mains libres, si vous avez accès à cette fonction ;
- Si les conditions de la circulation l'exigent, arrêtez vous et stationnez votre véhicule avant d'effectuer ou de répondre à un appel.

## Appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont blindés contre les signaux RF. Cependant, il arrive que certains appareils électroniques ne sont pas protégés contre les signaux RF émis par votre tablette.

## Stimulateurs cardiaques

La Health Industry Manufacturers Association recommande une distance de 15 cm (6 po) entre un tablette sans fil portable et un stimulateur cardiaque pour éviter les interférences potentielles. Ces recommandations sont conformes aux recherches indépendantes et aux recommandations des travaux de recherche sur les technologies sans fil. Les personnes portant un stimulateur cardiaque:

- doivent TOUJOURS tenir le tablette à une distance d'au moins 15 cm de leur stimulateur cardiaque lorsque le tablette est SOUS TENSION;
- ne doivent pas transporter leur tablette dans une poche poitrine.
- doivent utiliser l'oreille située de l'autre côté de leur stimulateur cardiaque afin de minimiser les risques d'interférences.
- doivent, si elles ont quelque motif que ce soit de soupçonner la présence d' interférences, ÉTEINDRE leur tablette sur-le-champ.

## Prothèses auditives

Certains tablettes numériques sans fil créent des interférences avec certaines prothèses auditives. Dans un tel cas, vous devez consulter votre fournisseur de services.

## Autres appareils médicaux

Si vous utilisez tout autre appareil médical, consultez son fabricant pour savoir si l'appareil en question est convenablement blindé contre l'énergie des radiofréquences externes. Votre médecin pourra également vous aider à obtenir ce renseignement.

## Établissements de soins de santé

Éteignez toujours votre tablette dans les établissements de soins de santé lorsque les règlements affichés vous invitent à le faire. Les hôpitaux et autres établissements de soins de santé utilisent parfois des appareils sensibles à l'énergie des radiofréquences externes.

## Véhicules

Dans les véhicules, les signaux RF peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment blindés. Vérifiez ce qu'il en est auprès du fabricant ou du représentant.

Vous devez également consulter le fabricant de tout matériel ajouté à votre véhicule.

## Avis affichés

Éteignez votre appareil dans les établissements où des avis vous invitent à le faire.

## Avion

La réglementation de la FCC interdit l'utilisation des tablettes à bord des avions. Mettez toujours votre appareil HORS TENSION lorsque vous montez à bord d'un avion.

## Zones de dynamitage

Pour éviter de créer des interférences lors d'opérations de dynamitage, ÉTEIGNEZ votre tablette lorsque vous vous trouvez dans une zone de dynamitage ou dans toutes zones où on vous invite à désactivez les communications radio bidirectionnelles. Obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées.

## Zone avec risque de déflagration

ÉTEIGNEZ votre tablette dans les zones où il y a risque de déflagration; obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées. Dans ces telles zones, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures, voire la mort.

Ces zones sont habituellement, mais pas toujours, clairement identifiées.

Parmi celles-ci on notera les postes de ravitaillement (stations-service, par exemple), les cales de bateaux, les installations de transfert ou de stockage de combustibles ou de produits chimiques, les véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfié (comme le propane ou le butane), les zones où des produits chimiques ou des particules (poussières de grain ou autre, poudres métalliques) sont présents dans l'atmosphère ainsi que toutes autres zones où vous devriez normalement arrêter le moteur de votre véhicule.

## Véhicules dotés de coussins gonflables

Lorsqu'ils se gonflent, les coussins gonflables produisent un fort impact. NE PLACEZ PAS d'objets, y compris les appareils sans fil installés ou portatifs, au-dessus d'un compartiment de coussin gonflable ni dans la zone de déploiement du coussin. Le gonflement de tels coussins dans un véhicule où un appareil sans fil est mal installé peut entraîner des blessures graves.

## Consignes de sécurité

Veuillez lire et suivre les directives suivantes afin d'utiliser votre appareil de façon sûre et d'éviter de l'endommager. Après avoir lu ce guide, conservez-le dans un endroit facile d'accès.

## Sécurité pour l'adaptateur et le chargeur

- Le chargeur et l'adaptateur sont conçus pour être utilisés à l'intérieur seulement.

## Information sur la batterie et soins de la batterie

- Veuillez jeter la batterie de façon appropriée ou rapportez-la à votre fournisseur de services sans fil pour qu'il la recycle.
- Il n'est pas nécessaire que la batterie soit complètement déchargée avant de la recharger.
- Utilisez uniquement un chargeur approuvé par LG et conçu pour votre modèle de tablette; les chargeurs sont conçus pour maximiser la durée de vie de la batterie.

- Ne démontez pas la batterie et veillez à la protéger des chocs pour éviter tout risque de choc électrique, de court-circuit et d'incendie. Conservez la batterie hors de la portée des enfants. Veuillez à ce que les contacts de métal demeurent propres.
- Lorsque la batterie n'offre plus un rendement acceptable, remplacez-la. Si vous devez remplacer la batterie, faites effectuer le remplacement chez votre revendeur ou à un point de service LG Electronics agréé.
- Pour maximiser la vie de la batterie, rechargez-la après une longue période d'inactivité.
- La durée de vie de la batterie varie selon les habitudes d'utilisation et les conditions environnementales.
- Une utilisation intensive du rétroéclairage, du navigateur Media Net ou de la trousse de connexion pour transmission de données diminue la durée de vie de la batterie ainsi que le temps d'attente et de conversation.
- La durée de vie de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, des habitudes d'utilisation, l'état de la batterie et des conditions environnantes.

## **Explosion, choc et incendie**

- Ne rangez pas votre appareil dans les endroits excessivement poussiéreux et veillez que le cordon d'alimentation se trouve à la distance minimale prescrite de toute source de chaleur.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre tablette et nettoyez les broches du cordons lorsqu'elles sont sales.
- Lorsque vous utilisez le cordon d'alimentation, assurez-vous que la fiche est bien branchée. Une fiche mal branchée peut provoquer une chaleur excessive, voire un incendie.

- Si vous placez votre tablette dans une poche ou un sac sans avoir couvert la prise d'alimentation, des articles en métal peuvent court-circuiter l'appareil. Couvrez toujours la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne court-circuitez pas la pile. Les articles de métal, comme les pièces de monnaie, les trombones ou les stylos peuvent court-circuiter les pôles + et - de la batterie (bandes de métal de la batterie) lorsque vous bougez. Un court-circuit des pôles peut endommager la batterie et causer une explosion.

## Avis général

- N'utilisez pas de batterie endommagée et ne placez pas la batterie dans votre bouche car cela pourrait causer des blessures graves.
- Ne placez pas d'articles comportant des composants magnétiques (carte de crédit, carte téléphonique, livret de banque) près de votre tablette. Le magnétisme du tablette peut endommager les données dans la bande magnétique.
- Pendant un appel très long, la qualité de la transmission risque d'être affectée en raison de la chaleur produite par l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas le tablette pendant une longue période, entreposez-le dans un endroit sûr et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si vous utilisez votre tablette à proximité d'un récepteur (p. ex., une télévision ou une radio), il risque de se produire des interférences avec le tablette.
- N'utilisez pas le tablette si l'antenne est endommagée. En cas de contact avec la peau, une antenne endommagée pourrait causer des brûlures légères. Veuillez vous adresser à un centre de service LG autorisé pour le remplacement de l'antenne endommagée.

- Ne plongez pas la tablette dans l'eau. Si cela se produit, fermez immédiatement la tablette. Si la tablette ne fonctionne plus, faites-le réparer dans un centre de service LG autorisé.
- Ne peignez pas votre tablette.
- Les données enregistrées dans votre tablette peuvent être supprimées par une utilisation imprudente, la réparation du tablette ou la mise à niveau du logiciel. Veuillez faire une copie de sauvegarde de vos numéros de tablette importants. (Les sonneries, les messages texte, les messages vocaux, les photos et les vidéos pourraient aussi être supprimés.) Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par la perte de données.
- Lorsque vous utilisez votre tablette dans un endroit public, réglez la sonnerie au mode vibration pour ne pas déranger les gens qui vous entourent.
- N'allumez pas ou n'éteignez pas votre tablette pendant qu'il est à votre oreille.
- Votre tablette est un appareil électronique qui génère de la chaleur au cours d'une utilisation normale. Le contact direct et extrêmement prolongé avec la peau en l'absence d'une ventilation adéquate peut entraîner des malaises ou des brûlures légères. Par conséquent, soyez prudent en manipulant votre tablette juste après ou durant l'utilisation.
- Ne tentez ni de réparer ni de modifier l'appareil vous-même. Votre appareil est équipé d'une batterie interne rechargeable qui ne doit être remplacée que par LG ou un centre de réparation LG autorisé. Ne tentez ni d'ouvrir, ni de démonter cet appareil car vous pourriez l'endommager et risquer de perdre vos droits au titre de la garantie.

## Débit d'absorption spécifique (DAS) : Renseignements à l'intention des consommateurs

**Ce modèle de téléphone est conforme aux exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radioélectriques.**

Votre téléphone sans fil est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les limites d'émission de radiofréquences (RF) fixées par la Federal Communications Commission (FCC) du gouvernement des États-Unis. Ces limites font partie d'un ensemble complet de directives établissant les niveaux autorisés d'énergie de radiofréquences pour la population en général. Ces directives sont fondées sur des normes élaborées par des organisations scientifiques indépendantes au moyen d'une évaluation périodique et rigoureuse des études scientifiques menées dans ce domaine. Ces normes appliquent une marge de sécurité importante de façon à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition pour les téléphones sans fil utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS fixée par la FCC est de 1,6 W/kg. \* Les essais portant sur le DAS sont effectués en utilisant les positions de fonctionnement standard spécifiées par la FCC, le téléphone transmettant à sa puissance maximale sur toutes les bandes de fréquences testées.

Bien que le DAS soit déterminé selon le niveau de puissance homologuée le plus élevé, le niveau réel du DAS du téléphone lorsqu'il fonctionne est parfois très inférieur à cette valeur maximale. En général, étant donné que le téléphone est conçu pour fonctionner à des niveaux de puissance multiples de façon à n'utiliser que la puissance nécessaire pour accéder au réseau, plus vous êtes près de l'antenne de la station de base, plus la puissance de sortie est faible.

Avant qu'une tablette ne soit proposée sur le marché, il doit être testé et homologué par la FCC afin de garantir qu'il n'excède pas la limite fixée dans le cadre des exigences du gouvernement en matière d'exposition sécuritaire. Des

essais sont effectués en tenant compte des positions et des emplacements (utilisation près de l'oreille, appareil porté sur soi, par exemple), conformément aux exigences de la FCC pour chaque modèle.

La valeur de DAS la plus élevée obtenue pour cet appareil lorsqu'il est porté sur le corps, comme décrit dans le guide de l'utilisateur, est de **1,02 W/kg**. (Les mesures prises lorsque l'appareil est porté sur soi varient selon le modèle, en fonction des accessoires et des exigences de la FCC/IC.) Bien que les niveaux de DAS puissent varier selon la tablette et la position, les exigences gouvernementales en matière d'exposition sécuritaire sont respectées dans chaque cas.

La FCC a accordé une « autorisation de matériel » (Equipment Authorization) pour ce téléphone, reconnaissant ainsi que tous les niveaux de DAS signalés sont conformes aux directives de la FCC en matière d'émission de radiofréquences (RF). Les données de DAS pour ce modèle ont été déposées auprès de la FCC et peuvent être consultées dans la section intitulée Display Grant du site Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid>), sous le code: ZNFV700.

D'autres renseignements sur le débit d'absorption spécifique (DAS) sont disponibles sur le site Web de la Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA), à l'adresse <http://www.ctia.org/>

\* Aux États-Unis et au Canada, le DAS limite pour les téléphones mobiles utilisés par le grand public est de 1,6 watt/kg (W/kg), en moyenne pour chaque gramme de tissu. Cette limite prévoit une marge de sécurité importante pour assurer au public une protection supplémentaire et tenir compte des variations dans les mesures.

\* Ce produit est conforme aux directives de la FCC et d'Industrie Canada (IC) concernant l'exposition aux radiofréquences.

Code de la FCC : ZNFV700

Identification de l'IC : 2703C-V700

## Wi-Fi Avertissement!

(i) L'appareil pour l'opération dans la bande 5150-5250 MHz est seulement à usage interne pour réduire la potentialité d'interférence nuisible à la co-chaîne de systèmes en satellite mobile.

(ii) le gain maximum d'antenne permis pour les appareils dans les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz se conforme à la limite e.i.r.p. ;et

(iii) le gain maximum d'antenne permis pour les appareils dans la bande 5725-5825 MHz se conforme à l'e.i.r.p. les limites ont spécifié pour la course d'obstacles en extérieur et non l'opération point à point comme s'approprie.

\* Les radars d'haute-puissance sont alloués comme les utilisateurs primaires (c.-à-d. les utilisateurs de priorité) des bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et ces radars pourraient causer les dommages et/ou d'interférence aux appareils De LE-LAN.

## Mise à jour de votre tablette

Accès aux plus récentes versions du micrologiciel, aux nouvelles fonctionnalités logicielles et aux améliorations.

- **Mise à jour de votre tablette sans ordinateur** Sélectionnez Centre de mises à jour  > Mise à jour logiciel.
- **Mise à jour de votre tablette en la connectant à un ordinateur.**

Pour en savoir plus sur cette fonction, veuillez visiter le site

<http://www.lg.com/common/index.jsp>.

Sélectionnez votre pays et votre langue.

# Avertissement important

## Veillez lire ceci avant de commencer à utiliser votre tablette !

Avant d'apporter votre tablette à la réparation ou de téléphoner au service à la clientèle, veuillez consulter cette section pour vérifier si le problème rencontré y est décrit.

### 1. Mémoire de la tablette

Vérifiez la mémoire interne de votre tablette et supprimez quelques données comme des applications pour augmenter l'espace mémoire.

#### Pour désinstaller des applications :

- 1 Touchez  >  > onglet **Applications** > **Paramètres**  > **Applications**.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, faites défiler la liste et choisissez l'application que vous voulez désinstaller.
- 3 Touchez **Désinstaller**.

### 2. Avant l'installation d'un système d'exploitation et d'une application libre



#### AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela peut entraîner un dysfonctionnement de votre tablette. En outre, votre tablette ne sera plus couverte par la garantie.

## AVERTISSEMENT

Pour protéger votre tablette et vos données personnelles, téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables, comme Play Store™. Si des applications sont installées incorrectement sur votre tablette, celle-ci pourrait ne pas fonctionner normalement ou une erreur grave pourrait se produire. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer toutes les données et tous les paramètres associés.

### 3. Utilisation d'un schéma de déverrouillage

Permet de définir un schéma de déverrouillage pour protéger votre tablette. Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres**  > **Écran** > **Verrouiller l'écran** > **Écran de verrouillage** > **Schéma**. Ceci ouvre un écran qui vous indique pas à pas comme dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous devez définir un code PIN de secours qui servira au cas où vous oublieriez votre schéma de verrouillage.

**Mise en garde :** Avant de définir un schéma de déverrouillage, créez un compte Google et mémorisez le code PIN de secours que vous avez défini lors de la création du schéma de verrouillage.

## AVERTISSEMENT

### Précautions à prendre lors de l'utilisation du schéma de verrouillage.

Il est très important de vous souvenir de votre schéma de déverrouillage. Vous ne pourrez plus accéder à votre tablette si vous entrez un schéma incorrect cinq fois de suite. Vous avez droit à cinq tentatives pour entrer le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous échouez cinq fois, vous pouvez réessayer après 30 secondes.

## En cas d'oubli de votre schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe :

### < Si vous avez oublié votre schéma >

Si vous vous connectez à votre compte Google à partir de votre tablette, mais que vous entrez cinq fois de suite un schéma de déverrouillage erroné, appuyez sur le bouton **Schéma oublié?** au bas de l'écran. Vous devez ensuite ouvrir une session dans votre compte Google ou saisir le code PIN de secours que vous avez défini au moment de la création du schéma de verrouillage.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur votre tablette ou si vous avez oublié votre code PIN de secours, vous devez procéder à une réinitialisation matérielle.

### < Si vous avez oublié votre PIN ou votre mot de passe >

Si vous avez oublié votre PIN ou votre mot de passe, vous devez procéder à une réinitialisation matérielle.

**Mise en garde :** Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications utilisateur et données utilisateur seront supprimées.

**REMARQUE :** Si vous n'avez pas ouvert de session dans votre compte Google et que vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, vous devez entrer votre code PIN de secours.

## 4. Exécution de la fonction de réinitialisation à froid (aux valeurs d'usine)

Si votre tablette ne revient pas à son état d'origine, exécutez une réinitialisation matérielle (aux valeurs d'usine) pour l'initialiser.

- 1 Éteignez la tablette.
- 2 Maintenez enfoncées les **touches de mise en marche/verrouillage + de réduction du volume** du côté droit de la tablette.
- 3 Lorsque le logo LG apparaît, relâchez uniquement la **touche de mise en marche/verrouillage** et maintenez la **touche de réduction du volume enfoncée**.
- 4 Appuyez immédiatement sur les **touches de mise en marche/verrouillage + d'augmentation du volume**, tout en maintenant enfoncée la **touche de réduction du volume**.
- 5 Relâchez les touches lorsque l'écran Réinitialisation à froid des paramètres apparaît.
- 6 Appuyez sur la **touche de mise en marche/verrouillage** pour continuer ou sur l'une des **touches de volume** pour annuler.
- 7 Appuyez de nouveau sur la **touche de mise en marche/verrouillage** pour confirmer ou sur l'une des **touches de volume** pour annuler.
- 8 L'appareil procédera à la réinitialisation à froid.

### AVERTISSEMENT

Lorsque vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications utilisateur, données utilisateur et licences DRM sont supprimées. N'oubliez pas de sauvegarder toutes vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

## 5. Ouverture d'une application et changement d'application

Vous pouvez facilement effectuer plusieurs tâches à la fois parce qu'Android vous permet d'exécuter plusieurs applications en même temps. Il n'est pas nécessaire de quitter une application avant d'en ouvrir une autre.

Vous pouvez utiliser plusieurs applications ouvertes et passer de l'une à l'autre. Android gère toutes les applications, en les arrêtant et en les redémarrant au besoin, pour s'assurer que les applications inactives ne consomment pas de ressources inutilement.


- 1 Maintenez votre doigt sur la **touche Accueil** . Une liste des applications récemment utilisées s'affiche.
  - 2 Appuyez sur l'application à laquelle vous voulez accéder. L'application précédente demeure active en arrière-plan sur la tablette. Assurez-vous d'appuyer sur la **touche Préc**  pour fermer une application lorsque vous ne l'utilisez plus.
- Pour fermer des applications, appuyez sur **Gest. de tâches** dans la liste des applications récentes, ensuite appuyez sur **arrêt** ou **Arrêter tout**.
  - Pour supprimer une application de la liste des applications récentes, balayez l'aperçu de l'application vers la gauche ou la droite. Pour fermer toutes les applications, appuyez sur **Tout effacer**.

## 6. Si l'écran gèle

**Si l'écran gèle ou si la tablette ne répond pas lorsque vous essayez de l'utiliser** : Maintenez enfoncée la touche de **Mise en marche/verrouillage** pendant 8 secondes pour éteindre la tablette. Si cela ne résout pas le problème, communiquez avec le service à la clientèle.

# Utilisation de la tablette

## Présentation de la tablette

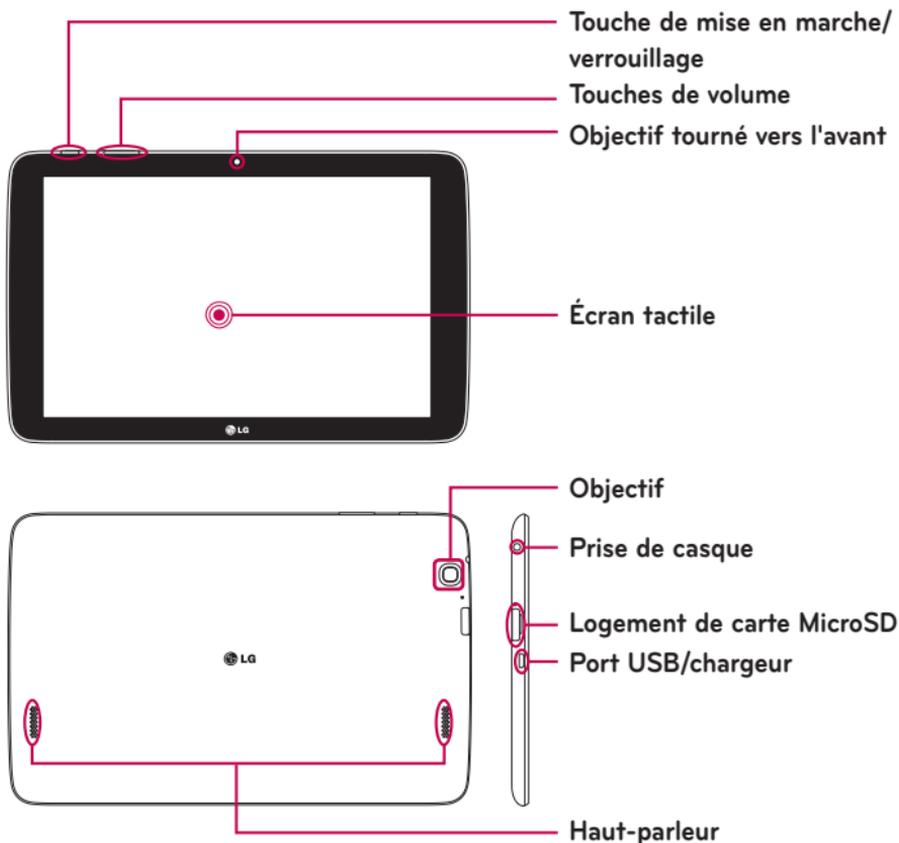

**REMARQUE :** Assurez-vous que le micro n'est pas bloqué lorsque vous enregistrez une séquence audio ou vidéo.

<b>Objectif tourné vers l'avant</b>	Permet de prendre des photos et des vidéos de vous même. Vous pouvez également l'utiliser pour la vidéoconférence. Veillez à le maintenir propre pour des performances optimales.
<b>Logement de carte MicroSD</b>	Insérez un carte microSD pour sauvegarder des fichiers musicaux, des vidéos et des photos.
<b>Prise de casque</b>	Permet de brancher un casque d'écoute (en option) pour des conversations mains libres. Vous pouvez également brancher des écouteurs pour écouter de la musique.
<b>Capteur de lumière ambiante</b>	Le capteur de lumière ambiante mesure la lumière ambiante et règle la luminosité de l'écran LCD de manière à rendre l'image vivante.
<b>Touche de mise en marche/verrouillage</b>	Appuyez pour verrouiller ou déverrouiller l'écran. Maintenez la touche enfoncée pour allumer/éteindre la tablette, la redémarrer, activer/désactiver le mode avion et modifier les paramètres sonores.
<b>Touches de volume</b>	Vous permet de régler le volume des médias.
<b>Port USB/chargeur</b>	Vous permet de connecter la tablette sur l'adaptateur du chargeur ou sur tout autre accessoire compatible à l'aide du câble USB.
<b>Objectif</b>	Permet de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos. Veillez à le maintenir propre pour des performances optimales.

<b>Haut-parleur</b>	Utilisez pour écouter l'audio de la fonction sélectionnée (par exemple, de la musique, des vidéos, des clips audio, etc.)
<b>Microphone</b>	Permet d'enregistrer votre voix et est utilisé pour les fonctions à activation vocale.
<b>DEL IR</b>	Fonctionne comme un capteur QuickRemote.

### **AVERTISSEMENT**

Évitez de placer un objet lourd ou de vous asseoir sur la tablette, car vous pourriez endommager l'écran LCD ainsi que les fonctions de l'écran tactile. Ne couvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec une pellicule de protection. Cela risque de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

### **CONSEIL!**

- Appuyez sur la **touche Menu**  à chaque fois que vous ouvrez une application pour consulter les options accessibles.
- Si l'appareil est verrouillé et ne fonctionne pas, maintenez la **touche Mise en marche/Verrouillage**  enfoncée pendant 8 secondes pour l'éteindre.


## Charger la tablette

Votre tablette est alimentée par une batterie rechargeable au lithium-ion. L'adaptateur USB fourni avec votre tablette est utilisé pour charger la batterie. Rechargez entièrement la batterie avant d'utiliser votre tablette pour la première fois.

**REMARQUE :** Votre appareil est équipé d'une batterie interne rechargeable. Pour votre sécurité, ne retirez pas la batterie incorporée au produit.

**Avertissement!** Si l'écran tactile ne fonctionne pas pendant le chargement de la batterie de la tablette, cela pourrait être occasionné par une source d'alimentation instable. Par conséquent, débranchez le câble USB de l'appareil ou l'adaptateur USB de la prise électrique.

- 1 Connectez l'adaptateur USB et le câble USB.
- 2 Branchez le câble USB (comme illustré ci-dessous) dans la prise USB/de chargeur de la tablette.

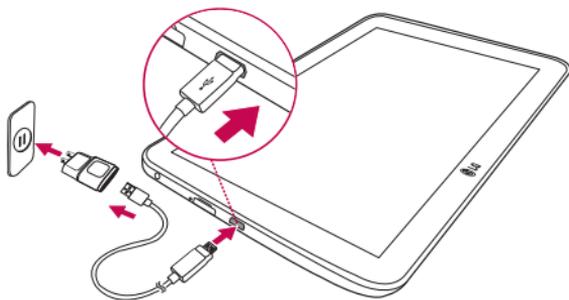

**REMARQUE :** La batterie doit être entièrement chargée avant la première utilisation pour augmenter sa durée de vie.

## Optimisation de la durée de vie de la batterie

Vous pouvez prolonger la durée de vie de votre batterie en éteignant les fonctions qui s'exécutent en arrière-plan et dont vous n'avez pas besoin. Vous pouvez également surveiller la consommation de la charge de la batterie par les applications et les ressources système.

### Pour augmenter la durée de charge de votre batterie

- Éteignez les communications radio que vous n'utilisez pas telles que Wi-Fi, Bluetooth ou GPS.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille de l'écran plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique pour Gmail™, Calendrier, Contacts et d'autres applications.
- Certaines des applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la durée de vie de votre batterie.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie pendant que vous utilisez des applications téléchargées.

### Pour voir le niveau de charge de la batterie

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > **Paramètres**  > **À propos de la tablette** > **Batterie**.
- 2 L'état de la batterie (en chargement, pas en chargement) et le niveau de la charge sont affichés dans le menu supérieur de l'écran.


### Pour surveiller et contrôler l'utilisation de la batterie

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > **Paramètres**  > **À propos de la tablette** > **Batterie** > **Utilisation de la batterie**.
- 2 Le bas de l'écran indique le temps d'utilisation de la batterie et dresse également la liste des applications ou services qui consomment de l'énergie en commençant par les plus énergivores.


## Insertion de la carte microSD

Votre appareil prend en charge les cartes mémoire microSD d'une capacité maximale de 64 Go. Le contenu multimédia sera enregistré sur la carte microSD.

- 1 Éteignez la tablette avant d'insérer ou de retirer la carte mémoire microSD.



- 2 Placez votre ongle dans la découpe et tirez le tiroir de la carte microSD vers l'extérieur. Insérez la carte microSD dans la fente, contacts orientés vers le bas. Poussez délicatement le tiroir dans l'appareil.

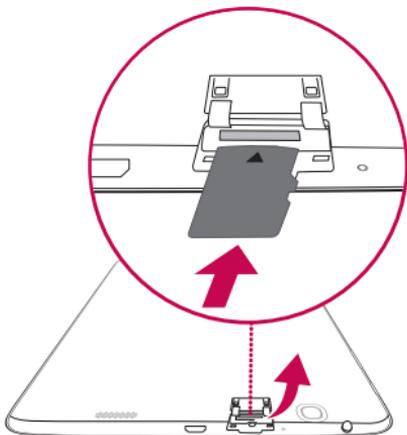

## Retrait de la carte microSD

Pour retirer la carte microSD de votre tablette en toute sécurité, vous devez commencer par la désactiver.

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > **Paramètres**  > **Stockage** > **Désactiver la carte SD**.
- 2 Tirez délicatement la carte microSD hors de la fente.

**Avertissement!** Ne retirez pas la carte microSD avant de l'avoir désactivée au préalable. Sinon, cela risquerait d'endommager la carte microSD, votre tablette ainsi que les données stockées sur la carte microSD.

## Formatage de la carte microSD

**Avertissement!** Tous les fichiers stockés sur la carte microSD sont supprimés lors du formatage de la carte.

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > **Paramètres**  > **Stockage**.
- 2 Touchez **Effacer la carte SD** (deux fois).
- 3 Si vous avez activé un schéma de déverrouillage, entrez le schéma et appuyez sur **Tout effacer**. Votre carte sera alors formatée et prête à l'emploi.

**REMARQUE :** Si votre carte microSD contient déjà des fichiers, la structure des dossiers pourrait être différente à la suite du formatage étant donné que les fichiers seront supprimés.

## Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas la tablette pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Ceci vous permet d'éviter de presser accidentellement sur des touches et de préserver la charge de la batterie. Lorsque vous n'utilisez pas votre tablette, appuyez sur la **touche Mise en marche/Verrouillage**  pour la verrouiller.

Si des applications sont en cours d'exécution lorsque vous verrouillez l'écran, il est possible que leur exécution se poursuive en mode verrouillage. Nous vous recommandons de quitter tous les programmes avant de passer en mode verrouillage de façon à éviter tout frais inutile (p. ex., accès à Internet et transmission de données).

Pour réactiver la tablette, appuyez sur la **touche Mise en marche/Verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Touchez l'écran de verrouillage et faites-le glisser dans un sens ou dans l'autre pour déverrouiller votre écran d'accueil. Le dernier écran activé s'ouvre.

# Votre écran d'accueil

## Conseils relatifs à l'écran tactile

Voici quelques conseils relatifs à la navigation dans votre tablette.

### REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, touchez le centre de son icône.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran, car celui-ci est assez sensible pour détecter une pression légère mais ferme.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option désirée. Assurez-vous de ne pas appuyer sur d'autres touches en même temps.

## Tapez ou touchez

Un tapotement avec un seul doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier virtuel.

## Maintenir le doigt

Touchez un élément de l'écran de manière prolongée signifie laisser votre doigt sur ledit élément jusqu'à ce qu'une action se produise. Par exemple, pour ouvrir les options disponibles d'un contact, maintenez le doigt sur le contact dans la liste de contacts jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.

## Glisser

Touchez un élément pendant quelques secondes puis, sans lever votre doigt, déplacer votre doigt sur l'écran jusqu'à ce que vous atteigniez la position cible. Vous pouvez faire glisser des éléments de l'écran d'accueil pour les repositionner.

## Glisser ou balayer

Pour faire glisser votre doigt, déplacez rapidement votre doigt sur la surface de l'écran, sans vous arrêter lorsque vous le touchez pour la première fois. Par exemple, vous pouvez balayer l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir une liste, ou parcourir les différents écrans d'accueil en défilant de gauche à droite (et vice versa).

## Appuyer deux fois

Appuyez deux fois pour zoomer sur une page Web ou sur une carte. Par exemple, appuyez rapidement deux fois sur une section d'une page Web pour redimensionner cette section en fonction de la largeur de l'écran. Vous pouvez aussi appuyer deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière après la prise d'une photo (au moyen de l'appareil photo) ou lors de l'utilisation de cartes. Appuyez deux fois sur un mot pour le mettre en surbrillance. Le fait d'appuyer deux fois permet également d'activer la fonction KnockON qui permet d'activer ou de désactiver l'écran tactile.

## Pincer pour zoomer

Utilisez votre index et votre pouce dans un mouvement de pincement ou d'écartement pour faire un zoom avant ou arrière lorsque vous utilisez le navigateur ou des cartes ou lorsque vous parcourez des photos.

## Faire pivoter l'écran

Dans de nombreuses applications et de nombreux menus, l'orientation de l'écran ajuste l'orientation physique de l'appareil.

## Allumez l'écran

La fonction KnockON vous permet d'activer ou de désactiver facilement l'écran en le touchant deux fois.



- Tapez deux fois rapidement le centre de l'écran pour activer ce dernier.
- Tapez deux fois rapidement la barre d'état, une zone vide de l'écran d'accueil, ou l'écran de verrouillage pour désactiver l'écran.

#### REMARQUE :

- Cette fonction peut être désactivée dans les **Paramètres d'affichage**. Dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > **Paramètres**  > **Écran** > **Allumez** > touchez la case à cocher **Allumez l'écran**.

## Écran d'accueil

Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour afficher les volets. Vous pouvez personnaliser chaque volet avec des applications, des téléchargements, des gadgets et des fonds d'écran.

**REMARQUE :** Certaines images d'écran peuvent différer selon votre région.

À l'écran d'accueil, des icônes de menu sont affichées au bas de l'écran. Les icônes du menu permettent d'accéder aux fonctions les plus utilisées à l'aide d'un simple toucher.



**Barre d'état** – Affiche des informations sur l'état de l'appareil, dont l'heure, la force du signal, l'état de la batterie et les icônes de notification.

**Icônes d'application** – Touchez une icône (application, widget, dossier, etc.) pour l'ouvrir et l'utiliser.

**Touches de raccourci** – Permettent d'accéder aux fonctions les plus utilisées à l'aide d'un simple toucher.

**Touche Menu** – Permet d'ouvrir un menu contextuel avec des options affectant l'application ou l'écran affiché. Cela ne s'applique que lorsqu'un menu contextuel est disponible et cela dépend de l'écran ou de l'application.

**Touche Accueil** – Permet de revenir à l'écran d'accueil (ou de revenir à votre écran d'accueil par défaut à partir de n'importe laquelle des extensions d'écran d'accueil). Touchez-la de manière prolongée pour afficher les applications récemment utilisées tout en ayant accès au gestionnaire de tâches.

**Touche Préc** – Permet de retourner à l'écran précédent. Permet également de fermer les éléments contextuels (menus, boîtes de dialogue) ainsi que le clavier virtuel.

## Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre page d'accueil en y ajoutant des applications, des téléchargements, des gadgets ou des fonds d'écran. Pour rendre l'utilisation de votre tablette encore plus facile, ajoutez vos applications et vos gadgets favoris sur la page d'accueil.

### Pour ajouter des éléments sur votre écran d'accueil :

- 1 Touchez la section vide de l'écran d'accueil et maintenez votre doigt dessus.
- 2 Touchez l'onglet **Applications** ou **Widgets**.
- 3 Faites glisser l'élément de votre choix jusqu'à l'emplacement souhaité, puis soulevez votre doigt.

### Pour retirer un élément de l'écran d'accueil :

Touchez de manière prolongée l'icône que vous souhaitez retirer, faites-la glisser vers , puis soulevez votre doigt.

**CONSEIL!** Pour ajouter une icône d'application sur l'écran d'accueil depuis l'écran Applications, touchez de manière prolongée l'application que vous souhaitez ajouter, puis faites-la glisser et déposez-la à l'emplacement de votre choix.

**CONSEIL!** Vous pouvez ajouter plusieurs icônes d'application dans un dossier. Déposez une icône d'application sur une autre d'un écran d'accueil : un dossier sera créé.

## Retour aux applications récemment utilisées

- 1 Maintenez votre doigt sur la **touche Accueil** . L'écran affiche une fenêtre contextuelle contenant les icônes des applications récemment utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou touchez la **touche Préc**  pour revenir à l'écran précédent.

## Notifications

Les notifications vous avertissent de l'arrivée de nouveaux messages, d'événements de calendrier et d'alarmes, de même que des événements en cours tels que le téléchargement de vidéos.

Dans le panneau de notifications, vous pouvez voir l'état courant de votre tablette et les notifications en attente.

Lorsqu'une notification arrive, son icône apparaît dans le haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent sur la gauche et les icônes du système, qui indiquent l'activation du Wi-Fi ou la charge de la batterie, se trouvent à droite.

**REMARQUE :** Les options offertes peuvent varier selon la région ou le fournisseur de services.

Notifications en attente



Les icônes système comme Bluetooth, Wi-Fi et état de la batterie



## Balayez vers le bas pour les notifications et les paramètres

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications. Pour fermer le panneau de notifications, faites glisser la barre située en bas de l'écran vers le haut.

**REMARQUE :** Touchez de manière prolongée une icône des paramètres rapides pour afficher le menu des paramètres d'une fonction.



**Barre des réglages rapides** – Effectuez un balayage vers la droite ou vers la gauche pour faire défiler la liste.

**Barre des QSilde Apps** – Touchez-la pour activer une fonction QSilde.

Faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour régler la **luminosité** de l'écran / le **volume**.

## Réglages rapides sur le panneau de notifications

Utilisez les réglages rapides pour modifier rapidement les paramètres d'une fonction (Wi-Fi, par exemple). Les réglages rapides sont situés en haut du panneau de notifications.

**REMARQUE :** Touchez de manière prolongée la barre des paramètres rapides pour afficher le menu des paramètres d'une fonction.

## Pour réorganiser les éléments de réglage rapide du panneau de notifications

Ouvrez le panneau de notifications, puis touchez . Vous pouvez alors afficher et réorganiser les éléments souhaités du menu des réglages rapides.

## Applications QSlide du panneau de notifications

Les applications QSlide sont affichées dans une barre du panneau de notifications, sous la barre des réglages rapides. Ces icônes constituent un moyen rapide et pratique pour réaliser plusieurs tâches sur le même écran (fonction similaire à la fonction image dans l'image d'un téléviseur). QSlide affiche une petite fenêtre d'application sur l'écran qui peut être déplacée, redimensionnée ou rendue transparente.

## Utiliser les applications QSlide

Touchez n'importe laquelle des applications QSlide de la barre pour l'activer. Une fois activée, la fonction QSlide ouvre l'application dans une fenêtre au premier plan, ce qui vous permet d'accéder à d'autres applications en arrière-plan. Vous pouvez ouvrir jusqu'à deux fenêtres QSlide simultanément.

## Ikônes d'indication de la barre d'état

Les ikônes d'indication s'affichent sur la barre d'état dans le haut de l'écran pour signaler les événements du calendrier, l'état de l'appareil, etc.



Les ikônes affichées dans le haut de l'écran fournissent de l'information sur l'état de l'appareil. Les ikônes figurant dans le tableau ci-dessous sont parmi les plus courants.

Icône	Description
	Mode Avion
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque d'écoute à fil
	Liaison Bluetooth active
	Avertissement système
	Mode vibration activé
	Mode silencieux activé
	Batterie entièrement chargée
	Chargement en cours
	DLNA activé
	Téléchargement de données
	Chargement de données
	Réveil activé
	Lecture de musique SmartShare
	GPS activé
	Synchronisation de données en cours
	Nouveau courriel Gmail

	Nouveau message Hangouts
	Chanson en cours
	La tablette est connectée à l'ordinateur par câble USB ou le partage de connexion par USB est activé
	Mode économie d'énergie activé
	Glisser de côté activé

## Utilisateurs multiples

Un seul identifiant de propriétaire peut être créé sur la tablette, mais plusieurs identifiants d'utilisateur peuvent être ajoutés afin que d'autres puissent se connecter et utiliser la tablette de façon autonome. Chaque utilisateur peut configurer ses propres paramètres de tablette, utiliser son propre espace de stockage et avoir ses propres privilèges de mise à jour d'application.

### Privilèges du propriétaire de la tablette

- Seul l'identifiant du propriétaire de la tablette peut ajouter un nouveau identifiant d'utilisateur et le supprimer.
- Seul l'identifiant du propriétaire de la tablette peut ajouter et utiliser une nouvelle carte microSD.
- Le propriétaire de la tablette peut désinstaller n'importe quelle application de l'utilisateur.

### Limites d'utilisations multiples de la tablette

- Tous les utilisateurs partagent la même batterie, la même mémoire interne, et données avec tous les autres utilisateurs.


- Les paramètres de langue définis par un utilisateur s'appliquent à tous les autres utilisateurs.
- Chaque utilisateur peut configurer et utiliser uniquement son propre contenu et ses données (par exemple, ses paramètres d'écran d'accueil, ses paramètres sonores, etc.)
- N'importe quel utilisateur peut accepter des autorisations de mise à jour d'application au nom de tous les autres utilisateurs.
- Les alarmes sonneront à l'heure définie, peu importe quel utilisateur aura réglé la(les) alarme(s).
- Les messages et les événements d'agenda seront envoyés uniquement à l'identifiant de l'utilisateur spécifié.
- Une fois qu'un utilisateur commence à imprimer un document à l'aide de l'impression mobile, le travail d'impression se poursuit même si l'identifiant utilisateur est modifié.
- Les transferts de données, le téléchargement, la lecture multimédia, et les services de communication cesseront si l'identifiant utilisateur est modifié.

## Pour ajouter un nouvel utilisateur à votre tablette

- 1 À l'écran d'accueil, touchez **Applications** > **Paramètres** > **Util** > **Ajouter un utilisateur**.
- 2 L'assistant de configuration s'ouvre pour vous aider dans le processus. Lancez l'assistant de configuration.
  - Il est conseillé d'exécuter l'assistant de configuration lorsque vous vous connectez pour la première fois à votre tablette en tant que nouvel utilisateur.
- 3 Vous pouvez maintenant choisir le nom d'utilisateur à utiliser lorsque vous vous connectez à la tablette.

## Glissez à côté

Faites glisser trois doigts pour enregistrer les applications en cours vers la gauche ou les ramener sur l'écran. Pour pouvoir être réaffichées ultérieurement, certaines applications doivent être redémarrées. Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois applications.

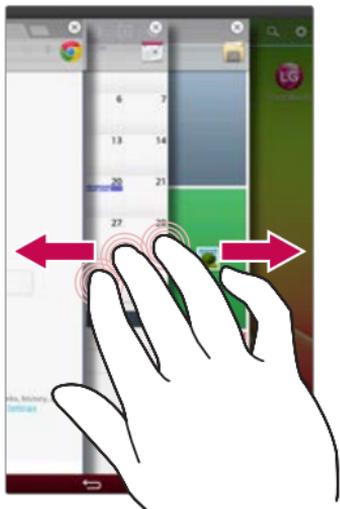

- 1 Lorsqu'une application est ouverte, placez trois doigts sur l'écran et faites les glisser vers la gauche. L'écran actuel est enregistré et l'écran d'accueil apparaît.
- 2 Pour rouvrir les applications enregistrées, placez trois doigts sur l'écran et faites-les glisser vers la droite. Touchez l'application que vous souhaitez ouvrir.

**Conseil!** La fonction **Glissez à côté** ne reconnaît pas plus de trois doigts, moins de trois doigts ou la paume de votre main.

## Plug & Pop

La fonction Plug & Pop vous permet de choisir rapidement des applications à utiliser pour brancher un écouteur ou un appareil mobile (OTG) comme une souris ou un clavier.

- 1 Branchez un écouteur ou un appareil OTG (p. ex., une souris ou un clavier, etc.).
- 2 Le volet des applications s'affiche et vous pouvez sélectionner une application à exécuter.

**REMARQUE :** Vous pouvez sélectionner les applications à afficher dans le volet des applications et choisir de ne pas afficher le volet.

Touchez  >  > **Paramètres**  > **Accessoire**.

## Effectuer une Screenshots

Maintenez les touches **Diminution du volume** et **Mise en marche/Verrouillage** enfoncées simultanément pendant environ 2 secondes pour effectuer une capture d'écran.

Pour afficher l'image capturée, allez dans **Applications**  > **Galerie**  > dossier **Screenshots**.

**CONSEIL!** Vous ne pouvez pas capturer l'écran d'une caméra/vidéo.

## Utiliser QuickMemo pour effectuer une capture d'écran

Sur l'écran que vous voulez capturer, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis sélectionnez **QuickMemo** .

**OU**

Maintenez les touches **Augmentation du volume/Diminution du volume** enfoncées simultanément.

## Utiliser Capture plus pour effectuer une capture d'écran

Cette fonction vous permet de capturer une partie de l'écran dans le navigateur Internet par défaut.

- 1 Après vous être connecté à Internet, touchez , puis touchez **Capture plus**.
- 2 Ajustez le cadre bleu à la taille souhaitée, puis touchez **OK**. La zone sélectionnée est enregistrée dans la Galerie.

## Clavier à l'écran

Vous pouvez entrer du texte à l'aide du clavier à l'écran. Le clavier à l'écran s'affiche automatiquement lorsque vous avez besoin d'entrer du texte. Pour afficher manuellement le clavier, appuyez simplement sur un champ texte où vous désirez entrer du texte.

### Utilisation du clavier et saisie de texte

-  Appuyez une fois dessus pour mettre la prochaine lettre en majuscule. Appuyez deux fois pour taper toutes les lettres en majuscules.
-  Touchez pour passer au clavier des chiffres et symboles.
-  Appuyez sur cette touche pour utiliser la fonction de saisie manuscrite..
-  Touchez pour insérer une espace.
-  Tapez pour insérer une nouvelle ligne dans le champ de message.
-  Tapez pour supprimer le caractère précédent.

### Entrée d'une lettre accentuée

Le clavier virtuel vous permet de saisir des caractères spéciaux (ex. « à »). Par exemple, touchez la touche souhaitée de manière prolongée (par exemple, la touche « a »). Lorsque le caractère souhaité apparaît, faites glisser votre doigt sur lui, puis soulevez votre doigt pour le saisir.

# Configuration du compte Google

La première fois que vous allumez votre tablette, vous pouvez activer le réseau, vous connecter à votre compte Google et choisir la façon dont vous voulez utiliser certains services Google.

## Pour configurer votre compte Google

- Connectez-vous à votre compte Google à partir de l'écran de configuration qui s'affiche.

**OU**

- Dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > onglet **Applications** > **Paramètres**  > **Comptes et synchro** > **Ajouter un compte** > **Google**.

Si vous avez un compte Google, touchez **Compte existant**, entrez votre adresse courriel et votre mot de passe, puis touchez . Sinon, touchez **Nouveau** et saisissez les informations nécessaires pour créer un nouveau compte Google.

Une fois votre compte Google configuré sur votre tablette, cette dernière est automatiquement synchronisée avec votre compte Google sur le Web.

Vos contacts, vos messages Gmail, vos événements de calendrier et d'autres données provenant de ces applications et services sur le Web sont synchronisés avec votre tablette. (Cela dépend de vos paramètres de synchronisation.)

Après avoir obtenu la connexion, vous pouvez utiliser Gmail™ et profiter des services de Google sur votre tablette.

# Connexion aux réseaux et aux appareils

## Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez profiter d'un accès Internet haute vitesse à l'intérieur de la zone couverte par le point d'accès sans fil. Profitez d'une connexion Internet sans fil, sans frais supplémentaire.

### Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la connexion Wi-Fi sur votre tablette, vous devez vous connecter à un point d'accès sans fil. Certains points d'accès sont publics et vous pouvez simplement vous y connecter. D'autres sont cachés ou utilisent des fonctions de sécurité; vous devez donc configurer votre tablette pour pouvoir vous y connecter. Désactivez la connexion Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas, afin d'augmenter la durée de charge de votre batterie.

### Activation de la connexion Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > onglet **Applications** > **Paramètres**  > **Wi-Fi**.
- 2 Touchez  pour l'activer et commencer à rechercher les réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Touchez **Rechercher** pour voir une liste des réseaux Wi-Fi actifs et à portée.
  - Les réseaux sécurisés sont indiqués par une icône de verrou.
- 4 Appuyez sur un réseau pour vous y connecter.
  - Si le réseau est sécurisé, on vous demande d'entrer un mot de passe ou d'autres informations de sécurité. (Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec l'administrateur de votre réseau.)
- 5 La barre d'état affiche les icônes indiquant l'état de la connexion Wi-Fi.

## Bluetooth

Vous pouvez utiliser la technologie Bluetooth pour transmettre des données en exécutant une application correspondante, mais pas à partir du menu Bluetooth comme sur la plupart des téléphones cellulaires.

### REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de pertes, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues par la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données soient toujours de confiance et sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance de fonctionnement pourrait être réduite.
- Certains périphériques, particulièrement ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG peuvent être incompatibles avec votre dispositif.

## Activation de la fonction Bluetooth et association de votre tablette avec un dispositif Bluetooth

Vous devez coupler votre tablette à l'autre appareil avant de pouvoir vous connecter à ce dernier.

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > onglet **Applications** > **Paramètres**  > **Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur le bouton Bluetooth  pour l'activer.
- 3 Appuyez sur la case à cocher à côté du nom de votre tablette pour rendre votre tablette visible par d'autres appareils Bluetooth.

- 4 La liste des appareils disponibles s'affiche. Choisissez l'appareil à appairer dans la liste.

Après que l'association a réussi, votre tablette se connectera au dispositif.

**REMARQUE :** Votre tablette ne prend pas en charge le profil mains-libres. Par conséquent, l'utilisation des fonctions d'appel avec certains accessoires tels que les oreillettes Bluetooth ou les dispositifs activés par connexion Bluetooth risque de ne pas être disponible sur cet appareil.

## Envoi de données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Ouvrez l'élément, puis touchez .

**OU**

Touchez l'élément de manière prolongée, puis sélectionnez **Partager**.

**OU**

Ouvrez l'élément, puis touchez la **touche Menu**  > **Partager**.

- 2 Touchez **Bluetooth** pour partager via Bluetooth.

**REMARQUE :** la méthode de sélection d'une option peut varier selon le type de données.

- 3 Rechercher un dispositif Bluetooth activé à coupler avec votre appareil.

## Réception de données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > onglet **Applications** > **Paramètres**  > **Bluetooth**.

- 2 Touchez  pour activer la fonction Bluetooth et cochez la case en haut de l'écran pour le rendre visible aux autres dispositifs.

**REMARQUE :** Pour sélectionner la durée pendant laquelle votre dispositif sera visible, touchez la **touche Menu**  > **Expiration de visibilité.**

- 3** Associez les dispositifs, puis touchez **Accepter** lorsque vous recevez une demande d'autorisation Bluetooth pour accepter le ou les fichiers.

## SmartShare

Vous pouvez facilement utiliser la fonction SmartShare dans les applications Galerie, Musique, Vidéo, etc.

### Utilisation du contenu sur une variété d'appareils

Vous pouvez partager le contenu de votre tablette avec l'un des appareils. Touchez  pour partager le contenu dans les applications **Galerie**, **Musique**, **Vidéos** et **POLARIS Viewer 5**.

### Lecture et envoi

**Lire** – Vous pouvez lire le contenu sur un téléviseur, un haut-parleur Bluetooth, etc.

**Transférer** – Vous pouvez envoyer votre contenu vers des appareils compatibles avec Bluetooth et SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam** – Cela vous permet de transférer rapidement du contenu via Wi-Fi Direct.

< Lire >



< Beam >



## Utilisation du contenu sur des appareils à proximité

Vous pouvez bénéficier du contenu disponible sur des appareils à proximité (par ex. PC, NAS, mobile) dans les applications **Galerie**, **Musique** et **Vidéos**.

## Connexion de périphériques

Connectez votre appareil et d'autres appareils compatibles avec DLNA sur le même réseau Wi-Fi.

## Recherche d'autres appareils

Touchez Appareils à proximité pour afficher les appareils compatibles avec DLNA.

Connectez votre téléphone à l'appareil pour en voir le contenu.

## Connexions à un ordinateur au moyen d'un câble USB

Apprenez comment brancher votre appareil à un ordinateur au moyen d'un câble USB dans Modes de connexion USB.

## Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de masse USB

- 1 Raccordez votre tablette à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Choisissez **Paramètres système > Connexion PC > Choisir la méthode de connexion USB**, puis sélectionnez **Synchro média (MTP)**.
- 3 Vous pouvez maintenant visualiser le contenu du stockage de masse depuis l'ordinateur et transférer les fichiers désirés.

## Synchronisation avec le lecteur multimédia Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.

- 1 Utilisez le câble USB pour connecter la tablette à un ordinateur sur lequel Windows Media Player est installé.
  - 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Une fois la connexion établie, une fenêtre contextuelle apparaît à l'ordinateur.
  - 3 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser les fichiers de musique.
  - 4 Modifiez ou entrez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (s'il y a lieu).
  - 5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers désirés vers la liste de synchronisation.
  - 6 Lancez la synchronisation.
- La configuration suivante est nécessaire à la synchronisation avec Windows Media Player.

Éléments	Configuration
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure
Version Windows Media Player	Windows Media Player version 10 ou supérieure

- Si la version de Windows Media Player est inférieure à 10, installez la version 10 ou une version supérieure.

# Répertoire

Vous pouvez ajouter des contacts dans votre tablette et les synchroniser avec les contacts de votre compte Google ou d'autres comptes qui prennent en charge la synchronisation des contacts.

## Recherche d'un contact

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Répertoire**  pour ouvrir le répertoire.
- 2 Appuyez sur la case **Rechercher un contact** et entrez le nom du contact. Vous pouvez également toucher une lettre sur la gauche de l'écran pour accéder aux noms commençant par la lettre choisie.

## Ajout d'un contact

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez **Répertoire** .
- 2 Touchez . Sélectionnez le compte souhaité (le cas échéant).
- 3 Si vous souhaitez ajouter une photo à un nouveau contact, touchez . Choisissez **Prendre photo** pour prendre une photo à l'aide de l'appareil photo ou **Choisir à partir de la Galerie**. Puis, recherchez une photo, et sélectionnez-la.
- 4 Touchez  pour entrer des informations plus spécifiques sur le nom.
- 5 Saisissez les détails concernant votre contact.
- 6 Touchez **Enregistrer**.

## Contacts favoris

Vous pouvez classer dans les favoris les contacts avec lesquels vous communiquez fréquemment.

### Pour ajouter un contact à vos favoris :

- 1 À l'écran d'accueil, appuyez sur **Répertoire**  pour ouvrir le répertoire Contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher ses détails.
- 3 Touchez l'étoile  à droite du nom du contact. L'étoile devient or et le contact est ajouté à vos favoris.

### Pour supprimer un contact de votre liste de favoris

- 1 À l'écran d'accueil, appuyez sur **Répertoire**  pour ouvrir le répertoire Contacts.
- 2 Touchez l'onglet **Favoris** pour afficher vos contacts favoris.
- 3 Appuyez sur un contact pour afficher ses détails.
- 4 Appuyez sur l'étoile or à la droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

## Création d'un groupe

- 1 À l'écran d'accueil, appuyez sur **Répertoire**  pour ouvrir le répertoire Contacts.
- 2 Touchez l'onglet **Groupe** , puis .
- 3 Entrez un nom pour votre nouveau groupe.
  - Appuyez sur **Ajouter un membre** pour ajouter des nouveaux contacts à votre nouveau groupe.
  - Appuyez sur le champ **COMPTE** pour modifier le(s) compte(s) dans lesquels vous souhaitez enregistrer le nouveau groupe.

4 Entrez un nom pour votre nouveau groupe.

**REMARQUE :** Si vous supprimez un groupe, les contacts qui ont été associés à ce groupe ne seront pas supprimés. Ils seront conservés dans votre répertoire.

# Courriel

Vous pouvez utiliser l'application Courriel pour lire les courriels provenant de services comme Gmail. L'application Courriel prend en charge les types de compte suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre fournisseur de services ou l'administrateur de votre système peut vous fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

## Gestion d'un compte de messagerie

Appuyez sur le bouton Courriel  sur l'écran d'accueil. Lorsque vous ouvrez l'application Courriel pour la première fois, un assistant de configuration vous aide à ajouter un compte de courriel.

Après la configuration initiale, Courriel affiche le contenu de votre boîte de réception. Si vous avez ajouté plus d'un compte, vous pouvez passer d'un compte à l'autre.

### Pour ajouter un autre compte de messagerie :

- Ouvrez l'application de **Courriel** et touchez la **touche Menu**  > **Réglage** > .

### Pour passer d'un compte à l'autre

Si vous avez ajouté plus d'un compte, vous pouvez facilement passer entre un à l'autre. Dans un dossier de messagerie, appuyez sur le compte courant (en haut de l'écran), puis appuyez sur le compte auquel vous souhaitez accéder.

### Pour modifier les paramètres d'un compte de messagerie :

Ouvrez l'application **Courriel**, puis appuyez sur la **touche Menu**  > **Réglage** > **Paramètres généraux** pour configurer les paramètres qui s'appliquent à l'ensemble de vos comptes. Appuyez sur un compte individuel pour configurer les paramètres que pour ce compte en particulier.

## Pour supprimer un compte de messagerie :

- Ouvrez l'application de **Courriel** et touchez la **touche Menu**  > **Réglage**  
> touchez la **touche Menu**  > **Supprimer un compte** > touchez le compte que vous souhaitez supprimer > **Supprimer** > **Oui**.

## Utilisation des dossiers de compte

Ouvrez l'application de **Courriel** et touchez la **touche Menu**  et sélectionnez **Dossiers**.

Chaque compte contient un dossier Boîte de réception, Boîte d'envoi, Envoyé et Brouillons. Selon les fonctionnalités prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, vous pouvez avoir des dossiers supplémentaires.

## Composition et envoi d'un courriel

- 1 Dans l'application de messagerie, touchez **Écrire** .
- 2 Entrez l'adresse du destinataire du message. Lorsque vous entrez du texte, les adresses correspondantes de vos contacts vous sont proposées. Séparez les adresses par des points-virgules.
- 3 Touchez **Joindre**  pour joindre des fichiers, s'il y a lieu.
- 4 Saisissez l'objet et votre message
- 5 Touchez **Envoyer**  pour envoyer le message.

Si vous n'êtes pas connecté à un réseau, par exemple si vous travaillez en mode Avion, les messages que vous envoyez sont stockés dans votre dossier Boîte d'envoi jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau à un réseau. Si elle contient des messages en attente, la Boîte d'envoi s'affiche à l'écran Comptes.

## Recevoir des courriels

Quand un nouvel courriel arrive dans votre boîte de réception, vous serez averti par un bruit ou des vibrations (en fonction de vos réglages de son ou de vibration) et une icône d'indication s'affichera sur la barre d'état.

# Appareil Photo

Pour ouvrir l'application Appareil photo, touchez **Appareil photo**  sur l'écran d'accueil.

## Utilisation du viseur



- 1 Appareil frontal** – Permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo tourné vers l'arrière et celui tourné vers l'avant.
- 2 Mode photo** – Vous permet de définir la manière dont la photo sera prise.
- 3 Paramètres** – Touchez cette icône pour ouvrir le menu des paramètres. Voir **Utilisation des paramètres avancés** en page suivante.
- 4 Mode vidéo** – Touchez pour basculer entre le mode Appareil photo et le mode Vidéo.
- 5 Prise de photo**
- 6 Galerie** – Permet d'afficher la dernière photo que vous avez prise. Vous pouvez ainsi accéder à la galerie et afficher les photos sauvegardées en mode appareil photo.

**REMARQUE :** Avant de prendre des photos, assurez-vous que la lentille de l'appareil photo est propre.

## Utilisation des paramètres avancés

À l'écran du viseur, appuyez sur  pour accéder aux options avancées. Après avoir sélectionné une option, touchez la **touche Préc** .

	Prendre des photos par commande vocale.
	Sert à régler la quantité de lumière de la photo.
	Effectue la mise au point sur un point précis.
	Sert à sélectionner la résolution de la photo. Si vous choisissez une haute résolution, le fichier sera plus volumineux, ce qui signifie que vous pourrez enregistrer un moins grand nombre de photos en mémoire.
	Le degré ISO détermine la sensibilité du capteur de luminosité de l'appareil photo. Plus le degré ISO est élevé et plus l'appareil photo est sensible à la lumière. Cette fonction est utile dans des conditions de faible éclairage où vous ne pouvez pas utiliser le flash.
	Optimise la qualité des couleurs en fonction des conditions d'éclairage.
	Applique des effets artistiques aux photos.
	Permet d'activer un délai d'attente entre le moment où le bouton est enfoncé et la prise de la photo. Cette option est pratique pour vous donner le temps de vous placer dans la scène à photographier.



Activez cette fonction pour utiliser les services de géolocalisation de votre tablette. Prenez des photos n'importe où et marquez-les de l'emplacement où elles ont été prises. Si vous chargez des photos marquées sur un blogue qui prend en charge la fonction de géomarquage, vous pouvez voir sur une carte l'endroit où la photo a été prise.

**REMARQUE :** Cette fonction est disponible uniquement lorsque le GPS est activé.



Régalez le son de l'obturateur.



Régalez la touche du volume soit pour saisir ou faire un zoom.



Sélectionnez l'emplacement de stockage de vos photos. Choisissez entre Mémoire interne et Carte SD.



Ouvre le guide d'aide pour savoir comment utiliser une fonction.



Permet de rétablir tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

## CONSEIL!

- Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres par défaut sont rétablis, notamment l'équilibre des blancs, l'effet de couleur, le retardateur et le mode scène. Vérifiez ces paramètres avant de prendre votre prochaine photo.
- Le menu de réglages se superpose à l'image du viseur, de sorte que lorsque vous changez des paramètres de couleur ou de qualité, vous voyez aussitôt les résultats sur l'image derrière le menu Paramètres.

## Prise d'une photo rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Pointez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3 Une zone de mise au point s'affiche au centre de l'écran du viseur. Vous pouvez également appuyer n'importe où sur l'écran pour faire la mise au point à cet endroit.
- 4 La zone de mise au point devient verte pour vous indiquer que le sujet est correctement mis au point.
- 5 Touchez  pour prendre la photo.

## Après avoir pris une photo

- 1 Appuyez sur l'aperçu de l'image dans le coin inférieur droit de l'écran pour afficher la dernière photo que vous avez prise.
- 2 Appuyez sur **Galerie**, puis appuyez sur **Toujours** ou **Juste une fois**.



Touchez pour partager vos photos avec la fonction **SmartShare**.



Touchez pour prendre immédiatement une autre photo.



Touchez pour envoyer votre photo à d'autres personnes ou pour la partager sur des services de réseautage social.



Touchez pour supprimer la photo.

**CONSEIL!** Si vous avez un compte de réseau social configuré sur votre tablette, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté.

Touchez la touche **Menu**  pour accéder aux options avancées.

**Configurer l'image comme** – Touchez cette option pour utiliser l'image comme **photo du contact**, **Fond d'écran d'accueil** ou **Fond d'écran verrouillé**.

**Déplacer** – Touchez cette option pour déplacer la photo à un autre endroit.

**Copier** – Touchez cette option pour copier la photo sélectionnée et l'enregistrer dans un autre album.

**Copier vers le presse-papier** – Touchez pour copier la photo et la stocker dans le presse-papier.

**Renommer** – Touchez cette option pour modifier le nom de la photo sélectionnée.

**Rotation à gauche/droite** – Permet de faire pivoter la photo vers la gauche ou vers la droite.

**Rogner** – Rogner l'image. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone à tailler.

**Modifier** – Permet d'afficher et de modifier la photo.

**Diaporama** – Montre automatiquement les images du dossier courant les unes après les autres.

**Ajouter localisation** – Permet d'ajouter les informations sur l'emplacement.

**Détails** – Voyez d'autres renseignements sur le contenu.

## Affichage des photos sauvegardées

Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées à partir du mode appareil photo. Touchez simplement l'aperçu de l'image en bas de l'écran pour accéder à votre galerie.

**1** Choisissez l'application que vous souhaitez utiliser pour visualiser et / ou éditer vos photos. Appuyez sur **Galerie** ou **photos**.

## 2 Appuyez sur **Toujours** ou **Juste une fois**.

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez deux fois sur l'écran ou placez deux doigts sur l'écran et éloignez-les l'un de l'autre pour faire un zoom avant ou rapprochez-les l'un de l'autre pour un zoom arrière.

# Caméra vidéo

Pour ouvrir la caméra vidéo, appuyez sur **Appareil photo**  sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur l'icône du **mode vidéo**  (dans le viseur) pour passer en mode vidéo.

## Utilisation du viseur



- 1 Appareil frontal** – Permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo tourné vers l'arrière et celui tourné vers l'avant.
- 2 Mode Enregistrement** – Vous permet de définir la manière dont la photo sera prise.
- 3 Paramètres** – Touchez cette icône pour ouvrir le menu des paramètres. Voir **Utilisation des paramètres avancés** en page suivante.
- 4 Mode Appareil photo** – Faites glisser cette icône vers le haut pour passer au mode appareil photo.
- 5 Enregistrer** – Touchez pour lancer un enregistrement vidéo.
- 6 Galerie** – Permet d'afficher la dernière vidéo que vous avez enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et afficher les vidéos sauvegardées à partir du mode vidéo.

**CONSEIL!** Pendant que vous enregistrez une vidéo, placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les pour utiliser la fonction de zoom.

**REMARQUE :** Assurez-vous que le micro n'est pas bloqué lorsque vous enregistrez une séquence audio ou vidéo.

## Utilisation des paramètres avancés

À l'écran du viseur, touchez  pour accéder à toutes les options avancées.

	Touchez pour définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez.
	Sert à régler la quantité de lumière de la vidéo.
	Empêche les tremblements pendant l'enregistrement de la vidéo afin d'obtenir une vidéo de haute qualité.
	Optimise la qualité des couleurs en fonction des conditions d'éclairage.
	Choisissez l'option de couleur à appliquer à votre nouvelle prise de vue.
	Activez cette fonction pour utiliser les services de géolocalisation de votre tablette.
	Réglez le bouton du volume soit pour le dossier ou faire un zoom.
	Ceci vous permet de régler l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos vidéos. Choisissez entre Mémoire interne et Carte SD.

	Ouvre le guide d'aide pour savoir comment utiliser une fonction.
	Permet de rétablir tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

## Enregistrement rapide d'une vidéo

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et touchez l'icône **Mode Vidéo** .
- 2 Le viseur vidéo apparaît à l'écran.
- 3 Tenez la tablette et pointez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Touchez  une fois pour démarrer l'enregistrement.
- 5 Une minuterie indiquant la durée de la vidéo apparaît.
- 6 Appuyez sur  à l'écran pour arrêter l'enregistrement.

## Après l'enregistrement d'une vidéo

Appuyez sur l'aperçu de l'image en bas de l'écran pour voir la dernière vidéo que vous avez enregistrée.

	Touchez pour partager votre vidéo avec la fonction <b>SmartShare</b> .
	Appuyez sur cette option pour prendre immédiatement une autre vidéo.
	Touchez pour envoyer votre vidéo à d'autres personnes ou pour la partager sur des services de réseautage social.
	Touchez cette option pour supprimer la vidéo.

## Lecture des vidéos enregistrées

Accédez à vos vidéos enregistrées en mode caméra vidéo en appuyant sur l'aperçu d'image dans le coin inférieur droit du viseur.

- 1 Dans le viseur, touchez l'aperçu de la photo en bas à droite de l'écran.
- 2 Votre galerie affichera votre dernière vidéo enregistrée. Faites glisser vers la gauche pour faire défiler vos autres vidéos.
- 3 Appuyez sur l'icône de lecture  sur une vidéo pour la lire automatiquement.

**REMARQUE :** N'appuyez pas trop fort sur l'écran, car celui-ci est assez sensible pour détecter une pression légère mais ferme.

## Réglage du volume pendant le visionnement d'une vidéo

Pour régler le volume d'une vidéo pendant sa lecture, appuyez sur les touches de volume situées sur le côté droit de la tablette.

## Galerie

Vous pouvez stocker des fichiers multimédias dans la mémoire interne pour pouvoir y accéder facilement. Utilisez cette application pour visualiser des fichiers multimédias tels que des photos et des vidéos.

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > onglet **Applications** > **Galerie** .

Vous pouvez gérer et partager tous vos fichiers images et vidéos à l'aide de la galerie.

### REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur la tablette, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Selon la méthode d'encodage utilisée, certains fichiers pourraient ne pas être lus correctement.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque se produire à l'ouverture des fichiers.

## Visualisation de photos

Lorsque vous lancez la Galerie, tous vos dossiers disponibles s'affichent. Lorsqu'une autre application, par exemple Courriel, enregistre une photo, un dossier de téléchargement est automatiquement créé pour contenir la photo. De la même façon, un dossier de captures d'écran est automatiquement dès que vous saisissez une capture d'écran. Pour ouvrir un dossier, touchez-le. Les photos sont affichées par date de création dans un dossier. Sélectionnez une photo à afficher en mode plein écran. Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour voir l'image suivante ou l'image précédente.

## Zoom avant et arrière

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :

- Appuyez deux fois à n'importe quel endroit pour effectuer un zoom avant. Touchez de nouveau deux fois pour revenir en mode plein écran.
- Placez deux doigts n'importe où sur l'image et écartez-les pour l'agrandir. Pour faire un zoom arrière, rapprochez-les ou appuyez deux fois sur l'écran.

## Lecture de vidéos

Ouvrez l'application **Galerie**  et sélectionnez un album. L'icône de lecture  s'affiche sur les fichiers vidéo. Appuyez sur une image pour la sélectionner. Sélectionnez l'application à laquelle vous souhaitez jouer (appuyez sur l'application Photos  ou l'application Vidéos ) , puis appuyez sur **Toujours** ou **Juste une fois** et la vidéo se lance.

### REMARQUE :

- Durant la lecture d'une vidéo, faites glisser l'écran vers le haut ou le bas pour ajuster la luminosité.
- Durant la lecture d'une vidéo, faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour revenir en arrière ou avancer rapidement.

## Supprimer des images et des vidéos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, touchez , sélectionnez les photos et les vidéos que vous souhaitez supprimer, puis touchez **Supprimer**.
- Pendant le visionnement d'une photo ou d'une vidéo, touchez .

## Sélection comme papier peint

Lorsque vous affichez une photo, appuyez sur la **touche Menu**  > Réglez image et sélectionnez **Photo du contact**, **papier peint de l'écran d'accueil**, **Fond d'écran de verrouillage de l'écran** ou **Papier peint**.

## Diaporama

Vous pouvez afficher vos photos en diaporama par album ou en sélectionnant toutes vos photos. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Galerie** .

- Appuyez sur l'album avec les photos que vous souhaitez afficher, puis appuyez sur la **touche Menu**  > **Diaporama** > vérifiez les paramètres du diaporama > **Commencer**.
  - Appuyez sur la **touche Menu**  > Voir tous les fichiers > **touche Menu**  > **Diaporama** > vérifiez les paramètres du diaporama > **Commencer** .
- Appuyez sur le **touche Retour**  pour arrêter le diaporama.

## Vidéos

Votre tablette est dotée d'un lecteur vidéo pour vous permettre d'écouter vos vidéos favorites.

### Lecture d'une vidéo

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > onglet **Applications** > **Vidéos** .
- 2 Sélectionnez la vidéo à regarder.

	Appuyez sur cette touche pour mettre la lecture vidéo en pause.
	Appuyez sur cette touche pour reprendre la lecture vidéo.
	Appuyez et maintenez enfoncé pour avancer rapidement par incréments de 3 secondes. Appuyez une fois pour faire une avance rapide de 10 secondes.
	Appuyez et maintenez enfoncé pour revenir en arrière par incréments de 3 secondes. Appuyez une fois pour revenir en arrière de 10 secondes.
	Touchez cette option pour gérer le volume de la vidéo.
	Touchez pour changer le format de l'écran vidéo.
	Touchez QSlide et affichez la vidéo dans une petite fenêtre.
	Touchez pour partager votre vidéo avec la fonction SmartShare.
	Touchez pour verrouiller l'écran vidéo.

Pour modifier le volume pendant la lecture d'une vidéo, appuyez sur les touches de réglage du volume situées sur le côté droit de la tablette.

Touchez une vidéo de manière prolongée dans la liste pour accéder aux options suivantes : **Partager**, **Supprimer**, **Rogner** et **Détails**.

**CONSEIL!** Quand vous regardez une vidéo, faites glisser vers le haut et vers le bas le long du côté gauche de l'écran pour régler la luminosité de l'écran. Faites glisser vers le haut et vers le bas le long du côté droit de l'écran pour régler le volume.

# Musique

Votre tablette est dotée d'un lecteur de musique pour vous permettre d'écouter votre musique favorite. Pour accéder au lecteur de musique, dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > onglet **Applications** > **Musique** .

## Lecture d'une chanson

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > onglet **Applications** > **Musique** .
- 2 Touchez l'onglet **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous désirez écouter.

	Touchez cette option pour rechercher des fichiers en utilisant YouTube.
	Touchez pour partager votre musique avec la fonction SmartShare.
	Touchez cette option pour configurer le mode de lecture aléatoire.
	Touchez cette option pour configurer le mode de répétition.
	Touchez cette option pour gérer le volume de la musique.
	Appuyez sur cette touche pour mettre la lecture en pause.
	Appuyez sur cette touche pour reprendre la lecture.
	Appuyez sur cette touche pour passer à la piste suivante de l'album ou de la liste de d'écoute.
	Touchez cette option pour retourner au début de la chanson. Appuyez deux fois sur la touche pour revenir à la chanson précédente.

	Touchez pour définir la chanson en cours de lecture comme une chanson favorite.
	Touchez cette option pour ouvrir la liste de musique actuelle.
	Touchez pour définir l'effet audio.

Pour modifier le volume pendant la lecture d'un fichier musical, appuyez sur les touches de réglage du volume situées sur le côté droit de la tablette. Touchez de manière prolongée une chanson de la liste pour accéder aux options suivantes : **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Partager**, **Supprimer**, **Détails** et **Rechercher**.

#### REMARQUE :

- Certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge, selon le logiciel du dispositif.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.
- Le droit d'auteur associé aux fichiers musicaux peut être protégé par des traités internationaux et par des lois nationales sur le droit d'auteur. Il peut donc être nécessaire d'obtenir une permission ou une licence pour reproduire ou copier de la musique.  
Les lois de certains pays interdisent la copie privée d'un objet protégé par le droit d'auteur. Avant de télécharger ou de copier un fichier, vérifiez les lois du pays concerné relativement à l'utilisation de cet objet.

## QPair

En connectant votre tablette et votre téléphone mobile via QPair, vous pouvez synchroniser les appels entrants, les messages et les Notifications SNS entre votre tablette et votre téléphone mobile.



- 1 Lancez **QPair**  et touchez **Configuration initiale** > **Démarrer** sur votre tablette, puis procédez de la même manière sur votre téléphone.

**CONSEIL!** QPair n'est peut-être pas pré-installé sur le téléphone. Allez dans Google Play Store, recherchez Qpair, puis installez l'application.

**REMARQUE :** QPair fonctionne avec les téléphones exécutant Android 4.1 ou supérieur. Certaines fonctions peuvent être limitées selon le modèle de votre téléphone.

- 2 La connexion Bluetooth s'activera automatiquement.

## Fonctions QPair

**Alarme d'appel** – Envoie une notification à la tablette lorsque le téléphone reçoit un appel. La notification indique le numéro de l'appelant et vous permet de refuser l'appel.

**Alarme de message** – Envoie une notification à la tablette lorsque le téléphone reçoit un message.

**Notifications SNS** – Affiche une notification SNS dans la barre d'état de votre tablette lorsque votre téléphone reçoit la notification.


**REMARQUE** : Pour activer cette fonction, sélectionnez d'abord **Paramètres > Accessibilité > Notification SNS QPair** sur votre téléphone. Cette option vous permet d'être avisé lorsque votre téléphone reçoit une notification SNS.

**Envoyer un QuickMemo** – Enregistre votre QuickMemo en cours dans la galerie de la tablette, puis synchronise cette galerie avec celle de votre téléphone.

**Étiquette d'application récente** – Lorsque l'écran de l'appareil appairé est déverrouillé, une vignette affiche la dernière application utilisée sur l'autre appareil si l'application est installée à la fois sur la tablette et le téléphone.

## QSlide

La fonction QSlide active la superposition à l'écran de votre tablette pour vous permettre de voir facilement plusieurs fenêtres à la fois. Les fenêtres QSlide peuvent être ouvertes depuis la barre d'applications QSlide du panneau de notifications ou directement depuis les applications prenant en charge la fonction QSlide.

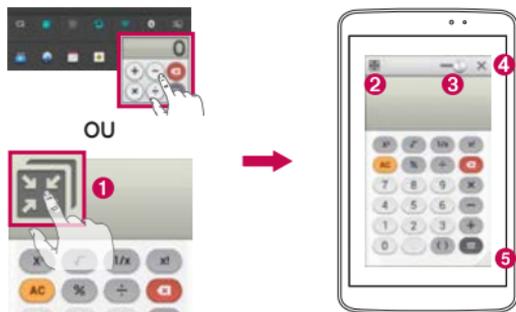

1	 Touchez pour activer la fonction QSlide.
2	 Touchez pour quitter QSlide et revenir à la fenêtre entière.
3	 Touchez pour régler la transparence.
4	 Touchez pour quitter QSlide.
5	 Touchez pour ajuster la taille.

**REMARQUE :** La fonction QSlide peut prendre en charge jusqu'à deux fenêtres simultanément. QSlide n'est disponible que pour les applications comme Vidéo, Internet, Mémo, Calendrier, Calculatrice, Courriel, Gestionnaire de fichiers.

- 1 Ouvrez le panneau de notifications, puis touchez l'application souhaitée dans la section **QSlide Apps**.

**OU**


Lorsque vous utilisez une application prenant la fonction QSlide en charge, touchez . La fonction s'affiche en continu sous la forme d'une petite fenêtre présente sur votre écran.

- 2 Faites glisser  pour ajuster le niveau de transparence. Et faites glisser la barre de titre QSlide pour la déplacer à un autre endroit de l'écran.

## QuickMemo

La fonction **Quick Memo** vous permet de créer des mémos et d'effectuer des captures d'écran. Capturez des écrans, dessinez dessus et partagez-les avec votre famille ou vos amis.


### Création d'un QuickMemo

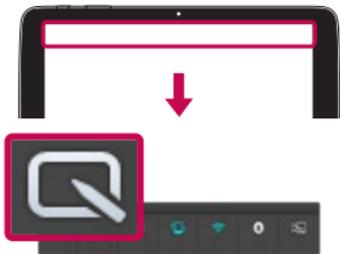


- 1 Accédez à la fonction Quick Memo, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez .

**OU**

Appuyez simultanément sur les deux **touches de volume** pendant une seconde.

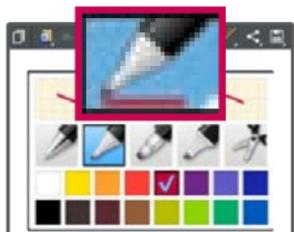

- 2 Sélectionnez l'option de menu désirée entre **Type de crayon**, **Couleur** et **Gomme à effacer**. Puis, créez un mémo.

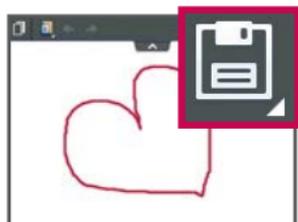

- 3 Appuyez sur  pour enregistrer le mémo. Vous pouvez quitter la fonction Mémo rapide à tout moment en touchant la **touche Retour** .

**REMARQUE** : Lorsque vous naviguez dans la fonction **Quick Memo**, servez-vous du bout de vos doigts. N'utilisez pas vos ongles.

## Utilisation des options QuickMemo

Les options suivantes sont disponibles dans la barre d'outils de Quick Memo en haut de l'écran.

	Touchez pour garder le mémo actuel à l'écran tout en utilisant votre tablette.
	Indique si l'arrière-plan doit être utilisé ou non.
	Vous permet d'annuler et de répéter les actions précédentes.
	Permet de sélectionner le type de stylo et la couleur.

	Sert à effacer le mémo que vous avez créé.
	Touchez pour envoyer votre mémo à d'autres personnes ou pour la partager sur des services de réseautage social.
	Permet d'enregistrer le mémo dans le <b>Carnet</b> ou dans la <b>Galerie</b> .

## Affichage du Quick Memo enregistré

Dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > **Galerie** , puis sélectionnez l'album **Quick Memo**.

## QuickRemote

QuickRemote transforme votre tablette en télécommande universelle pour votre téléviseur, votre lecteur de DVD ou votre lecteur de Blu-ray.

**REMARQUE :** QuickRemote peut ne pas être disponible selon les appareils et les régions.

## Pour ouvrir l'application QuickRemote et configurer vos télécommandes QuickRemote

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **QuickRemote** . Vous pouvez également effectuer la configuration initiale de votre QuickRemote à partir du panneau de Notifications. Faites glisser la barre d'état vers le bas, appuyez sur l'icône **QuickRemote** .
- 2 Touchez  pour sélectionner un type de pièce, puis touchez  pour ajouter le dispositif.



- 3 Sélectionnez le type et la marque de l'appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour configurer l'appareil.

**REMARQUE :** La fonction QuickRemote fonctionne de la même manière qu'une télécommande à infrarouge (IR) ordinaire dans votre région ou votre pays. Faites attention de ne pas couvrir le capteur infrarouge situé en haut de votre tablette lorsque vous utilisez la fonction QuickRemote. Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon le modèle, le fabricant ou l'entreprise de service.

## Utilisation de QuickRemote

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > **QuickRemote**  pour ouvrir une barre QuickRemote comportant toutes les télécommandes que vous avez configurées.
- 2 Sélectionnez la télécommande de votre choix en touchant son type/nom en haut de la barre QuickRemote.
- 3 Touchez les boutons sur la télécommande affichée.

**REMARQUE** : Lorsque vous ajoutez une télécommande de téléviseur, QuickRemote peut utiliser le bouton ENTRÉE pour configurer la télécommande appropriée. Lors de la configuration du bouton ENTRÉE, la source d'entrée du téléviseur risque d'être modifiée. Pour réinitialiser la source d'entrée de votre téléviseur, touchez plusieurs fois le bouton ENTRÉE de la télécommande QuickRemote (en fonction du nombre d'appareils connectés au téléviseur).

## Options de QuickRemote


Pour accéder au menu d'options de QuickRemote, touchez la **touche Menu**  (sur la barre de touches tactiles avant) pour sélectionner l'option souhaitée.

**REMARQUE** : Lorsque de la musique est lue en arrière-plan, le fait d'appuyer sur une touche de la télécommande QuickRemote met le son en sourdine pendant une seconde.

## QuickTranslator

Il suffit de pointer l'appareil photo de votre tablette sur la phrase en langue étrangère que vous souhaitez comprendre. Vous pouvez obtenir des traductions partout et en tout temps.

Vous pouvez acheter des dictionnaires supplémentaires pour traduction hors ligne dans la boutique Google Play.

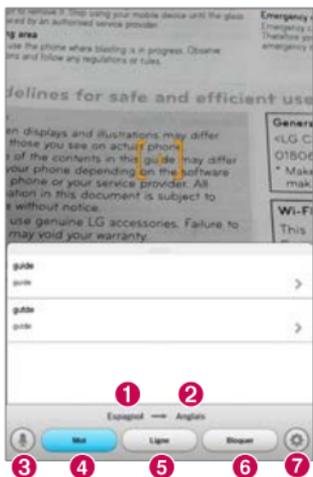

- 1 Langue source.
- 2 Langue de destination.
- 3 Passe en mode vocal. Appuyez sur le bouton de langue, puis parlez.
- 4 Traduction d'un mot écrit.
- 5 Traduction d'une phrase écrite.
- 6 Traduction d'un paragraphe.
- 7 Accède aux paramètres QuickTranslator. Vous pouvez régler les langues sources et cibles ici.

- 1 Touchez  > onglet **Applications** > **QuickTranslator** .
- 2 Saisissez le format de traduction. Choisissez soit , **Mot**, **Ligne** ou **Bloquent**.
- 3 Appuyez sur l'icône **Paramètres**  et réglez les langues source et cible.
- 4 Tenez la tablette pendant quelques secondes vers le sujet que vous souhaitez traduire.

**REMARQUE :** Un seul dictionnaire est fourni gratuitement. Vous pouvez acheter des dictionnaires additionnels. Veuillez sélectionner dans la liste ci-dessous le dictionnaire que vous désirez installer comme dictionnaire gratuit.

**REMARQUE :** La reconnaissance des termes à traduire pourrait varier selon la taille de la police, le type de police, la couleur, la luminosité ou l'angle de saisie des lettres.

## Voice Mate

Vous pouvez demander au **Voice Mate** d'activer certaines fonctions de la tablette à l'aide de la voix, comme régler des sonneries ou faire une recherche sur le Web. Lorsque vous utilisez le Voice mate pour la première fois, il affiche des informations d'aide pour vous aider à apprendre comment utiliser cette fonction.

### Ouverture de l'application Voice mate

- Dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > **Voice Mate** .

### Utilisation du Voice mate

- 1 Ouvrez l'application **Voice Mate**.
- 2 Touchez l'icône **Parler**  (en bas de l'écran) pour l'activer. Donnez la commande que vous voulez qu'il exécute à votre place.
  - Si vous dites « Réveille-moi à 6h00 », le Voice mate réglera l'heure de l'alarme sur cette heure.

**REMARQUE :** Accédez aux paramètres du Voice mate pour cocher la case **Ignorer la confirmation** de manière à ce que les noms (ou numéros) correspondant exactement à la recherche soient exécutés sans confirmation.

### Icônes du Voice Mate

Les icônes suivantes du Voice mate sont affichées en bas de l'écran :

-  Touchez pour afficher la fenêtre QSlide du Voice mate sur l'écran d'accueil.
-  Touchez pour dire une commande vocale à exécuter.
-  Touchez pour taper une commande à exécuter.

## Menu d'options du Voice mate

Touchez la **touche Menu**  pour accéder au menu d'options et sélectionnez **Paramètres** ou **Aide**.

### REMARQUE :

- Si la langue sélectionnée pour le Voice mate n'est pas la même que la langue par défaut de votre tablette, il se peut que certaines commandes, comme le lancement d'applications, ne fonctionnent pas.
- Lorsque vous saisissez du texte, vous ne pouvez utiliser que des lettres et des chiffres.
- Le Voice mate vous comprend mieux lorsque vous parlez lentement.
- Vous pouvez voir des exemples de diverses commandes en faisant glisser l'écran principal du Voice mate vers la gauche.

## Alarme

### Réglage de l'alarme

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > onglet **Applications** > **Alarme/Horloge**  > .
- 2 Réglez l'heure d'alarme souhaitée.
- 3 Réglez les options **Répéter**, **Frèquence de répétition**, **Vibration**, **Son alarme**, **Volume**, **Auto démarreur d'applications**, **Verrouiller par puzzle** et **Mémo**.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

**REMARQUE :** Pour modifier les paramètres d'une alarme à l'écran de la liste des alarmes, appuyez sur la **touche Menu**  et sélectionnez **Paramètres**.

## Calculatrice

### Utilisation de la calculatrice

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > onglet **Applications** > **Calculatrice** .
- 2 Appuyez sur les touches de chiffres pour entrer les nombres voulus.
- 3 Pour des calculs simples, touchez la fonction que vous souhaitez réaliser (**+**, **-**, **x** ou **÷**) suivi par **=**.

### REMARQUE :

- Pour des calculs plus complexes, touchez la **touche Menu** , sélectionnez la **Calculatrice scientifique**, puis choisissez la fonction souhaitée.
- Pour afficher l'historique de la calculatrice, touchez la **touche Menu**  > **Historique des calculs**.

## Calendrier

### Ajout d'un événement à votre calendrier

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > onglet **Applications** > **Calendrier** .
- 2 Touchez le bouton en haut à gauche pour modifier la vue du calendrier (Jour, Semaine, Mois, Année, Planification).

- 3 Touchez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement, puis touchez .
- 4 Touchez le champ **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.
- 5 Touchez le champ **Emplacement**, puis saisissez le lieu. Vérifiez la date et entrez l'heure à laquelle l'événement doit commencer et finir.
- 6 Pour ajouter une note à votre événement, touchez le champ **Description**, puis saisissez les détails.
- 7 Si vous souhaitez recevoir une alarme répétée, activez l'option **RÉPÉTER** puis réglez l'option **RAPPELS** au besoin.
- 8 Appuyez sur **Enreg.** pour sauvegarder l'événement dans votre agenda.

**REMARQUE :** Appuyez et maintenez un point sur le calendrier pour enregistrer rapidement un événement de calendrier à cette date. Il suffit d'entrer le nom et l'heure de l'événement, puis d'appuyer sur Enregistrer. Vous pouvez appuyer sur Détails et entrer plus d'informations, ou mettre à jour l'événement avec plus de détails plus tard.

## Tâches

Avec l'application des tâches, vous pouvez synchroniser des tâches avec un compte MS Exchange. Vous pouvez créer et gérer vos tâches à l'aide de votre tablette ou depuis MS Outlook ou MS Office Outlook Web Access.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications** > **Tâches** .
- 2 Appuyez sur l'icône **Ajouter tâche**  (dans le coin supérieur droit de l'écran).

- 3 Saisissez le **Sujet**, la **date d'échéance**, la **description**, la **répétition**, et le **rappel**, selon vos souhaits.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer** (Au bas de l'écran).

## Gest. fichs

L'application **Gest. fichs** vous permet de gérer les fichiers de vos supports de stockage internes/externes.

### Ouverture du Gestionnaire de fichiers

- Dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > **Gest. fichs** .

## Dictaphone

Vous pouvez utiliser l'enregistreur vocal (dictaphone) pour créer des mémos vocaux ou tout autre fichier audio.

### Enregistrement d'un son ou de la voix

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > onglet **Applications** > **Dictaphone** .
- 2 Touchez  pour commencer l'enregistrement.
- 3 Touchez  pour arrêter l'enregistrement.
- 4 Touchez  pour écouter l'enregistrement.

**REMARQUE :** Touchez  pour accéder à la liste de vos enregistrements. Vous pouvez écouter les enregistrements que vous avez sauvegardés. L'heure d'enregistrement disponible peut différer de l'heure réelle.

## Envoi d'un enregistrement vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en touchant .
- 2 Choisissez l'une des méthodes de partage disponibles.

## Gest. de tâches

Vous pouvez gérer vos applications à l'aide du gestionnaire de tâches. Cette application vous permet de vérifier facilement le nombre d'applications ouvertes et de fermer certaines d'entre elles.

### Options du gestionnaire de tâches

- Touchez **arrêt** pour arrêter des applications individuelles.
- Touchez **Arrêter tout** pour arrêter toutes les applications en cours.
- Touchez la **touche Menu**  pour accéder aux options Aide, Trier par et Paramètres.

## POLARIS Office 5

POLARIS Office 5 est une suite bureautique mobile professionnelle qui permet aux utilisateurs d'afficher divers types de documents Office (y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint), à tout moment et en tout lieu, à l'aide de leurs appareils mobiles.

### Pour créer un document

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > onglet **Applications** > **POLARIS Office 5** .
- 2 Enregistrez votre adresse de courriel sur la page d'enregistrement.

**REMARQUE :** Vous pouvez toucher Ignorer pour ignorer l'étape d'enregistrement.

- 3 Touchez  pour commencer un nouveau document.
- 4 Touchez un type de document dans la liste déroulante, puis choisissez un modèle.
- 5 Saisissez du contenu dans le document à l'aide des outils situés en haut de l'écran et du clavier virtuel.
- 6 Lorsque vous avez terminé de travailler sur le document, touchez  (dans le coin supérieur gauche de l'écran), puis touchez **Enregistrer** et saisissez le nom du document.

### **Pour afficher et modifier un document sur votre appareil**

Vous pouvez maintenant facilement afficher et modifier une vaste palette de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, directement sur vos appareils mobiles.

Touchez un onglet de document Office en haut de l'écran pour rechercher des documents sur votre tablette.

Touchez le document que vous souhaitez afficher ou modifier.

Lorsque vous affichez des documents à l'aide de POLARIS Office 5, les objets et la mise en page restent identiques à ceux des documents originaux.

Pour le modifier, touchez .

## Google+

Utilisez Google+ pour rester connecté avec les gens via le service de réseau social de Google.

Dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > onglet **Applications** > **Google+** .

**REMARQUE** : Selon la région ou le fournisseur de services, il est possible que cette application ne soit pas disponible.

## Recherche vocale

L'application de recherche vocale vous permet de rechercher des pages Web en utilisant votre voix au lieu de taper.

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > onglet **Applications** > **Recherche vocale** .
- 2 Lorsque le message **Parlez maintenant** s'affiche, dites un mot ou une expression. Choisissez l'un des mots clés qui s'affichent comme suggestions.

**REMARQUE** : Selon la région ou le fournisseur de services, il est possible que cette application ne soit pas disponible.

## Téléchargements

Utilisez l'application Téléchargement pour afficher les fichiers qui ont été téléchargés.

Dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > onglet **Applications** > **Téléchargements** .

## BOX

L'application BOX vous facilite l'accès et la modification de vos fichiers, du partage du contenu et la connexion avec vos fichiers depuis n'importe où sur n'importe quel appareil.

### Pour ouvrir l'application BOX

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **BOX** .

## Internet

Utilisez cette application pour naviguer sur l'internet. Le navigateur vous donne accès à un monde palpitant de jeux, de musique, de nouvelles, de sports, de divertissements et plus encore, directement sur votre tablette, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêt.

Dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > onglet **Applications** > **Internet** .

	Touchez pour reculer d'une page.
	Touchez cette option pour aller à la page suivante, celle à laquelle vous vous êtes connecté après la page actuelle. Il s'agit de l'opposé de ce qui se produit lorsque vous touchez la <b>touche Retour</b>  , qui vous ramène à la page précédente.
	Touchez cette option pour aller à la page d'accueil.
	Touchez pour ajouter un nouvel onglet.
	Touchez pour accéder aux signets.
	Touchez pour activer QSlide.
	Touchez pour fermer l'onglet actuel.
	Touchez pour actualiser ou arrêter la page en cours.

## Ouverture d'une page

- Pour ouvrir une nouvelle page, touchez .
- Pour aller sur une autre page Web, touchez la page pour l'afficher.

## Pour effectuer une recherche vocale sur le Web

Touchez le champ d'adresse Web, touchez , dites un mot-clé, puis sélectionnez l'un des mots-clés suggérés qui apparaissent.

**REMARQUE :** Selon la région ou le fournisseur de services, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

## Favoris

Pour ouvrir une page Web mise en favori, touchez  dans la barre d'outils du navigateur, puis sélectionnez-en une.

## Historique

Touchez  dans la barre d'outils du navigateur, puis sélectionnez l'onglet **Historique** pour ouvrir une page Web contenant la liste des pages Web récemment visitées. Pour effacer l'historique, touchez la **touche Menu**  > **Effacer tout l'historique**.

## Utilisation de QSlide

Utilisez cette fonction pour accéder à Internet sans avoir à fermer l'application en cours.

Lorsque vous consultez du contenu dans le navigateur, touchez . Vous pouvez alors consulter d'autres informations sur votre tablette. Pour afficher le navigateur en plein écran, touchez .

## Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher de l'information et naviguer sur le Web.

Dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > onglet **Applications** > **Chrome** .

**REMARQUE** : Selon la région ou le fournisseur de services, il est possible que cette application ne soit pas disponible.

## Visualisation de pages Web

Appuyez sur le champ d'adresse (en haut de l'écran), saisissez une adresse Web ou des critères de recherche, et appuyez sur  sur le clavier.

## Ouverture d'une page

- Pour aller sur une nouvelle page, touchez .
- Pour aller sur une autre page Web, touchez la page de votre choix pour la sélectionner.

## Pour effectuer une recherche vocale sur le Web

Touchez le champ d'adresse, appuyez sur , dites un mot clé, puis sélectionnez l'une des suggestions qui s'affichent.

**REMARQUE** : Selon la région ou le fournisseur de services, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

## Synchronisation avec d'autres appareils

La synchronisation ouvre des onglets et des signets dans Chrome sur un autre appareil lorsque vous vous connectez au même compte Google.

Pour afficher les onglets ouverts sur d'autres appareils, touchez la **touche Menu**  > **Autres appareils**. Vous devez être connecté au même compte Google sur tous les appareils. Sélectionnez une page Web à ouvrir.

## Ajouter et afficher des signets

Pour ajouter des signets, touchez .

Pour ouvrir une page Web mise en favori, touchez la **touche Menu**  > **Favoris**.

## Menu Options de Chrome

- **Nouvel onglet** – Appuyez sur cette option pour créer un nouvel onglet sur la page Web.
- **Nouvel onglet de navigation privée** – Appuyez sur cette option pour créer un nouvel onglet de navigation privée.
- **Favoris** – Affiche vos pages Web en favoris.
- **Autres appareils** – Affiche vos pages Web ouvertes sur d'autres appareils.
- **Historique** – Affiche vos données de navigation (de pages Web que vous avez visités).
- **Partager ...** – Permet de partager une URL.
- **Imprimer ...** – Appuyez sur cette touche pour imprimer la photo. Choisissez de trouver automatiquement une imprimante sur votre réseau, ou saisissez manuellement celle à utiliser..
- **Rechercher sur la page** – Permet de rechercher du texte dans la page Web en cours
- **Demander bureau** – Cochez la case pour accéder au bureau lorsque vous affichez des pages Web sur votre tablette.
- **Paramètres** – Vous permet de modifier les paramètres dédiés à l'application Chrome.
- **Aide** – Affiche des informations sur l'utilisation de l'application Chrome sur votre tablette.

# Paramètres

## Accès au menu Paramètres

1 Dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > onglet **Applications** > **Paramètres** .

OU

Dans l'écran d'accueil, touchez la **touche Menu**  > **Paramètres système**.

2 Sélectionnez une catégorie de paramètres et une option.

## RÉSEAUX SANS FILS

### Wi-Fi

**Wi-Fi** – Vous permet d'activer la fonction Wi-Fi afin de pouvoir vous connecter aux réseaux Wi-Fi disponibles.

La liste de tous les réseaux Wi-Fi qui ont été consultées. Appuyez sur l'un d'eux pour vous y connecter.

**REMARQUE** : Appuyez sur Rechercher au bas de l'écran pour rechercher les réseaux Wi-Fi accessibles.

Appuyez sur la touche Menu  dans le menu Wi-Fi pour accéder au menu des Options Wi-Fi :

**Bouton Push WPS** – Informations pour se connecter à un réseau Wi-Fi sécurisé avec un bouton WPS.

**Entrée WPS par PIN** – Informations pour se connecter à un réseau Wi-Fi sécurisé avec un code PIN WPS.

**Ajouter un réseau** – Vous permet de saisir manuellement un nouveau réseau Wi-Fi.

**Wi-Fi Direct** – Vous permet de vous connecter directement à des périphériques Wi-Fi sans point d'accès.

**Avancée Wi-Fi** – Permet d'accéder aux paramètres avancés Wi-Fi suivants.

**Tutoriel interactif** – Affiche quelques tutoriels utiles pour la fonction Wi-Fi.

### CONSEIL! Obtention de l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil utilisant des filtres d'adresses MAC, vous devez préciser l'adresse MAC de votre tablette dans la configuration du routeur.

Vous pouvez obtenir l'adresse MAC de la tablette en utilisant les options suivantes : Dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > **Paramètres**  > **Wi-Fi** > **touche Menu**  > **Avancé Wi-Fi** > **Adresse MAC**.

## Bluetooth

Activez ou désactivez la fonction sans fil Bluetooth pour pouvoir l'utiliser.

**ACTIVÉ** vous permet de relier et connecter à d'autres périphériques Bluetooth.

Appuyez sur la touche Menu  dans le menu Bluetooth pour accéder au menu des Options Bluetooth.

**Modifier le nom de la tablette** – Change le nom de votre tablette pour une identification facile quand vous l'apparez et la connectez. Saisissez le nouveau nom de la tablette, puis appuyez sur Enregistrer.

**Durée de visibilité** – Définit la durée pendant laquelle d'autres périphériques Bluetooth peuvent voir votre tablette pour l'appairage et la connexion..

Choisissez une des options suivante **2 minutes**, **5 minutes**, **1 heure**, et **Ne jamais désactiver**.

**Afficher les fichiers reçus** – Affiche une liste de vos fichiers reçus par Bluetooth.

**Tutoriel interactif** - Affiche quelques tutoriels utiles sur les fonctions Bluetooth.

## Utilisation des données

Affiche l'utilisation des données.

## Plus...

Vous permet de partager des dossiers avec d'autres appareils via une connexion sans fil.

**Mode Avion** – Cochez la case **Mode Avion** pour l'activer. L'activation du mode Avion désactive toutes les connexions sans fil.

**Stockage sans fil** – Vous pouvez gérer les fichiers de votre tablette depuis l'ordinateur ou copier des fichiers sur votre tablette depuis l'ordinateur sans connexion USB. Assurez-vous que la tablette et l'ordinateur sont bien connectés sur le même réseau.

Puis, saisissez les adresses Web affichées sur votre tablette dans la barre d'adresse du navigateur de votre ordinateur.

**Miracast** – Reproduire sans fil l'écran et le son de votre tablette sur la clé électronique Miracast ou sur un téléviseur.

**SmartShare Beam** – Activez cette option pour recevoir du contenu multimédia par l'intermédiaire de SmartShare Beam sur votre téléphone ou tablette LG.

**Serveur de médias** – Permet de partager des contenus multimédia avec les appareils à proximité via DLNA.

**VPN** – Affiche la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez déjà configurés. Vous pouvez ajouter différents types de réseaux privés virtuels.

**REMARQUE** : vous devez configurer un code PIN ou un mot de passe pour l'écran de verrouillage avant de pouvoir utiliser le stockage des identifiants.

## APPAREIL

### Son

**Profils sonores** – Vous pouvez choisir Son, Vibreur seul ou Silencieux.

**Volumes** – Vous pouvez régler le volume du son des notifications, de la rétroaction tactile et du système, de la musique, des vidéos, des jeux et autres applications multimédias.

**Son de notification** – Vous permet de configurer votre sonnerie de notification par défaut.

**Toucher les sons** – Permet de configurer votre tablette pour qu'elle émette un son quand vous touchez un bouton, une icône ou d'autres éléments tactiles de l'écran.

**Son verrouillage écran** – Permet de configurer la tablette pour qu'elle émette un son quand vous verrouillez ou déverrouillez l'écran.

**Vibre au toucher** – Permet de configurer la tablette de façon à ce qu'elle vibre lorsque l'écran tactile est touché.

### Écran

#### Écran d'accueil

**Thème** – Permet de configurer un fond d'écran pour votre appareil.

**Fond d'écran** – Permet de configurer le papier peint à utiliser sur votre écran d'accueil.

**Effet d'écran** – Permet de sélectionner l'effet à utiliser lorsque vous

passez d'un écran à l'autre.

**Autoriser bouclage de l'écran d'accueil** – Cochez pour configurer les écrans d'accueil à défiler continuellement, éliminant ainsi la nécessité de revenir vers l'arrière une fois arrivé à la fin.

**Accueil sauvegarde & restauration** – Vous permet de sauvegarder et de restaurer les applications, les widgets, les configurations et les thèmes.

**Do you know?** – Activez cette option pour afficher la page d'aide **Do you know?** qui affiche un écran d'accueil supplémentaire.

**Aide** – Affiche des informations concernant le fonctionnement de l'écran d'accueil.

## Verrouiller l'écran

**Écran de verrouillage** – Permet de configurer un type de verrouillage de l'écran pour protéger votre tablette. Cette option ouvre une série d'écrans pour vous guider dans le processus de dessin d'un schéma de déverrouillage de l'écran. Si le type de verrouillage avec schéma est activé, vous serez invité à saisir votre schéma de déverrouillage lorsque vous allumerez votre tablette ou que vous déverrouillerez l'écran.

**Effet d'écran** – Permet de configurer les options d'effets d'écran.

**Animation météo** – Cochez pour afficher une animation climatique pour votre lieu actuel ou la ville principale définie dans Météo sur la base d'une mise à jour automatique des données.

**Fond d'écran** – Permet de configurer le fond d'écran verrouillé. Sélectionnez-le dans la **Galerie** ou dans la **Papiers Peints**.

**Raccourcis** – Pour modifier les raccourcis de l'écran lorsque vous utilisez la méthode de **déverrouillage** par glissement.

**Infos propriétaire** – Cochez pour régler le nom du propriétaire de la tablette à afficher sur l'écran verrouillé. Touchez pour entrer le texte à afficher à titre de Renseignements sur le propriétaire.

**Mode portrait uniquement** – Cochez pour toujours afficher l'écran de verrouillage en vue portrait.

**Minuterie du verrouillage** – Permet de définir le délai avant que le verrouillage automatique de l'écran s'active une fois l'écran mis en veille.

**Verrouillage instantané du bouton d'alimentation** – Cochez pour verrouiller instantanément l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton de mise en marche/verrouillage. Ce réglage annule le Temporisateur du verrouillage de sécurité.

**Luminosité** – Permet de régler la luminosité de l'écran.

**Mise en veille de l'écran** – Permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.

**Allumez l'écran** – Cochez pour activer la fonction KnockON qui permet d'activer et de désactiver l'écran. Appuyez deux fois rapidement sur le centre de l'écran pour l'allumer. Cliquez deux fois sur la barre d'état, une zone vide de l'écran d'accueil ou l'écran de verrouillage pour éteindre l'écran. Pour de meilleurs résultats, ne déplacez pas la tablette pendant que vous utilisez la fonction KnockON.

**Effet écran éteint** – Permet de configurer les options d'effets lorsque l'écran est désactivé.

**Rotation auto écran** – Permet de changer automatiquement d'orientation lorsque vous faites pivoter la tablette.

**Écran de veille interactif** – Appuyez sur le commutateur pour mettre le mode veille en marche ou le désactiver. L'option Activé permet d'afficher l'économiseur d'écran sélectionné lorsque la tablette est en mode veille sur une station d'accueil et/ou en train de se recharger. Choisissez parmi Horloge, Couleurs, Cadre ou Table de photo.

**REMARQUE** : La charge peut être plus lente lorsque l'écran de veille est activé.

**Type de police** – Permet de modifier le type de police d'affichage.

**Taille de police** – Permet de modifier la taille de la police d'affichage.

**Écran intelligent** – Permet de maintenir l'écran allumé lorsque l'appareil détecte que vos yeux regardent l'écran.

**Vidéo intelligente** – Cochez cette case pour mettre la vidéo en pause lorsque l'appareil détecte que vos yeux ne regardent pas l'écran.

**Boutons tactiles avant** – Régler les touches de face affichées dans le bas de tous les écrans. Déterminez celles qui sont affichées, leur position sur la barre et leur apparence. Sélectionnez les touches et leur ordre, le thème et le fonds d'écran.

**Calibration des capteurs de mouvement** – Permet d'améliorer la précision du mouvement de pivotement et la vitesse du capteur.

## Stockage

**STOCKAGE INTERNE** – Affiche la quantité totale d'espace dans la mémoire de l'appareil et indique les types de données qui utilisent l'espace.

**CARTE SD** – Affiche la quantité totale de mémoire sur la carte microSD.

### Espace total

**Monter/Désactiver la carte SD** – Activez et désactivez la carte microSD de votre tablette de manière à pouvoir accéder aux données qu'elle contient, formater la carte ou la retirer de manière sécuritaire. Ce réglage est tamisé s'il n'y a aucune carte microSD installée, si vous l'avez déjà désinstallée ou que vous avez installé une carte microSD sur votre ordinateur.

**Effacer la carte SD** – Supprime de façon permanente tout ce qui se trouve sur la carte microSD et la prépare à être utilisée avec votre tablette.

## Batterie

**INFORMATIONS SUR LA BATTERIE** – Consultez la manière dont la puissance de la batterie est utilisée pour les activités de l'appareil. Le niveau de la batterie s'affiche en pourcentage. L'autonomie restante s'affiche également.

**Pourcentage de la batterie sur la barre d'état** – Affiche le pourcentage de charge de la batterie dans la barre d'état.

**Économie d'énergie** – Gère les éléments d'économie d'énergie de la batterie. Touchez le commutateur  pour activer cette fonction. Touchez

**Économie d'énergie** pour accéder aux options suivantes.

- **Synchronisation auto** : Désactive la synchronisation automatique.
- **Wi-Fi** : Désactive la fonction Wi-Fi lorsque les données ne sont pas utilisées.
- **Bluetooth** : Désactive la liaison Bluetooth lorsque vous n'êtes pas connecté.
- **Vibre au toucher** : Désactive la rétroaction de touche.
- **Luminosité** : Permet de régler la luminosité.
- **Mise en veille de l'écran** : Permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.

**Aide** – Touchez pour afficher des conseils sur la fonction d'économie d'énergie.

## Applications

Affiche la liste des applications telles que les applications en cours ou téléchargées.

Faites glisser vers la gauche et la droite pour afficher l'un des trois onglets en haut de l'écran pour afficher des informations détaillées

**TÉLÉCHARGEMENT, EN COURS, Et TOUTES** les applications.

Appuyez sur une entrée pour afficher plus d'informations, appuyez Forcer l'arrêt, puis OK pour la faire s'arrêter.

## Glissez à côté

Vous pouvez utiliser un glissement à trois doigts pour enregistrer les applications en cours sur la gauche ou les faire réapparaître sur l'écran.

# PERSONNEL

## Comptes et synchro

Permet aux applications de synchroniser des données en arrière-plan, que vous soyez ou non en train de les utiliser activement. En décochant cette option, vous pouvez préserver la charge de la batterie et réduire (sans l'arrêter complètement) l'utilisation des données.

## Cloud

Appuyez sur **Ajouter un compte** pour utiliser la fonction du cloud.

## Util

Cochez pour régler le nom du propriétaire de la tablette à l'écran verrouillé. Appuyez sur  pour entrer le texte à afficher à titre de Renseignements sur le propriétaire.

**Ajouter un utilisateur** – Vous permet d'ajouter un nouveau compte sur la tablette et d'utiliser la fonction Multi-utilisateur.

## Accès à la localisation

### Mode

**High Haute précision** – Utilisez le GPS, le Wi-Fi, les réseaux mobiles et pour estimer votre localisation.

**Économiser la batterie** – Utilisez le GPS, le Wi-Fi, les réseaux mobiles et pour estimer votre localisation.

**Capteurs de l'appareil uniquement** – Utilisez le GPS pour définir votre localisation.

**DEMANDES RÉCENTES DE LOCALISATION** – Affiche les applications qui ont récemment demandé vos informations de localisation.

### SERVICES DE LOCALISATION

**Rapports d'emplacement Google** – Vous permet d'afficher vos paramètres de localisation Google.

## Sécurité

**Crypter la tablette** – Vous permet de crypter les données contenues sur votre tablette à des fins de sécurité. Il vous sera demandé de saisir un code PIN ou un mot de passe pour décrypter votre tablette à chaque fois que vous l'allumerez.

**Cryptage du stockage de carte SD** – Vous permet de crypter les données contenues sur la carte MicroSD à des fins de sécurité.

**Mot de passe visible** – Permet d'afficher le dernier caractère du mot de passe caché en cours de frappe.

**Administrateurs de périphérique** – Permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs de la tablette.

**Sources inconnues** – Paramètre par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas de Play Store.

**Vérifier les applications** – Empêche ou signale une installation d'applications pouvant être nuisibles.

**Type de stockage** – Affiche le type de stockage.

**Certificats de confiance** – Permet d'afficher les certificats CA de confiance.

**Installer depuis la mémoire** – Choisissez cette option pour installer des certificats cryptés.

**Effacer les certificats**– Supprime tous les certificats.

## Langue et entrée

Utilisez les paramètres Langue et Entrée pour sélectionner la langue du texte affiché sur votre tablette et configurer le clavier virtuel, y compris les mots que vous avez ajoutés dans son dictionnaire.

## Sauvegarder & réinitialiser

**Sauvegarder mes données** – Configuré pour sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur de Google.

**Compte de sauvegarde** – Permet de définir le compte sur lequel vous souhaitez sauvegarder vos données.

**Restaurer automatiquement** – Configuré pour restaurer vos paramètres et vos données d'application en cas de réinstallation des applications sur votre tablette.

**Service de sauvegarde LG** – Sauvegarde toute l'information sur l'appareil et la restaure en cas de perte de données ou de remplacement.

**Réinit. valeurs d'usine** – Permet de réinitialiser vos paramètres aux valeurs par défaut réglés en usine et de supprimer toutes vos données. Si vous réinitialisez la tablette de cette manière, vous êtes invité à saisir de nouveau les mêmes informations que si vous démarriez Android pour la première fois.

## SYSTÈME

### Date et heure

Utilisez le paramètre **Date et heure** pour régler l'affichage de la date. Vous pouvez également utiliser ces paramètres pour définir votre propre heure et votre propre fuseau horaire plutôt que d'avoir recours au réseau mobile pour obtenir l'heure.

### Accessibilité

Utilisez les paramètres d'**accessibilité** pour configurer les plug-ins d'accessibilité que vous avez installés sur votre tablette.

**REMARQUE** : D'autres modules complémentaires sont nécessaires pour que cette option soit accessible.

**Talk back** – Vous permet de configurer la fonction Rétroaction qui aide les gens malvoyants en leur fournissant des instructions verbales. Touchez le commutateur **Talk back**  en haut à droite de l'écran pour l'activer. Touchez **Paramètres** en bas de l'écran pour régler les paramètres de l'application Rétroaction.

**Grands caractères** – Cochez cette case pour augmenter la taille du texte.

**Inverser couleurs** – Cochez cette case pour inverser les couleurs.

**Réglage de la couleur** – Permet d'afficher l'écran avec plus de contraste de couleur. Appuyez sur le bouton  pour activer cette fonction.

**Appuyez sur le zoom** – Vous permet de faire un zoom avant ou arrière en touchant trois fois l'écran.

**Nuances d'écran** – Permet de définir une ombre noire sur l'écran.

**Audio mono** – Cochez cette case pour permet au son transmis au casque d'écoute d'être acheminée par les canaux de gauche et de droite.

**Sous-titres** – Permet de personnaliser les paramètres de sous-titrage pour les personnes ayant une déficience auditive. Appuyez sur le bouton  pour activer cette fonction.

**Temps de réaction** – Règle le temps de contact et de réaction. Sélectionnez parmi les options **Court, Moyen, et Long**.

**Touche sensible** – Touchez  pour activer ou désactiver. La touche universelle peut remplacer toutes les touches de l'appareil.

**Rotation auto écran** – Cochez cette case pour permettre à l'appareil de faire pivoter l'écran en fonction de l'orientation de l'appareil (portrait ou paysage).

**Lire Lire les mots de passe** – Cochez pour avoir une confirmation verbale lors de la saisie des mots de passe.

**Raccourci des paramètres d'accessibilité** – Définit un accès rapide et facile aux fonctions sélectionnées lorsque vous appuyez à trois reprises **touche Accueil**.

**Sortie Texte-à-parole** – La sortie texte-à-parole permet une lecture audible du texte, par exemple, le contenu des messages texte.

## Connexion PC

**Choisir la méthode de connexion USB** – Définissez le mode souhaité :

**Chargez la batterie de la tablette, Synchro média (MTP), Logiciel LG ou**

**Envoyer une photo (PTP).**

**Demander lors de la connexion** – Demander le mode de connexion USB en cas de liaison à un ordinateur.

**Aide** – Affiche de l'aide relative à la connexion USB.

**PC Suite** – Cochez cette case pour utiliser LG PC Suite avec votre connexion Wi-Fi. Notez que le réseau Wi-Fi doit être configuré pour LG PC Suite par liaison Wi-Fi.

**Aide** – Aide du logiciel LG.

## Accessoires

**Quick Cover** – Activez le couvercle rapide pour activer ou désactiver automatiquement la tablette.

**USB Stockage USB Plug & Pop** – Permet de définir la fonction Plug & Pop du stockage USB. Cochez cette option du panneau des applications pour afficher automatiquement le panneau des applications lorsque vous connectez un câble USB OTG (On-the-Go). Appuyez sur **Modifier panneau app** pour modifier les applications que vous voulez rendre disponibles.

**Prise d'écouteur Plug & Pop** – Définit la fonction Plug & Pop des écouteurs. Cochez cette option du panneau des applications pour afficher automatiquement le panneau des applications lorsque vous branchez des écouteurs. Touchez Modifier le panneau des applications pour modifier les applications que vous souhaitez rendre disponibles.

**Station Plug & Pop** – Définit la fonction Plug & Pop de la station d'accueil. Cochez cette option du panneau des applications pour afficher automatiquement le panneau des applications lorsque vous connectez une station d'accueil. Appuyez sur **Modifier panneau app** pour modifier les applications que vous voulez rendre disponibles.

## Impression

Vous permet d'imprimer le contenu de certains écrans (telles que les pages Web affichées sous Chrome) sur une imprimante connectée au même réseau Wi-Fi que votre appareil Android.

## À propos de la tablette

Ce menu vous permet de gérer vos mises à jour logicielles et de lire les différents renseignements à propos de votre tablette.

**Nom de la tablette** – Vous permet de donner un nom à votre tablette.

**Centre de mise à jour** – Permet de vérifier les mises à jour d'applications et de logiciels.

**Batterie** – Vous permet d'afficher l'état de la batterie, le niveau de charge de la batterie et les informations concernant l'utilisation de la batterie.

**Informations sur le matériel** - Vous permet d'afficher le numéro de modèle, l'adresse IP, la durée, la CSN, l'adresse MAC Wi-Fi et l'adresse Bluetooth.

**Informations logicielles** – Permet de voir la version Android, la version de kernel, le numéro de construction et la version du logiciel.

**Informations légales** – Permet d'afficher les licences régissant les logiciels à code source libre et les données légales de Google.

## À propos de la sauvegarde et de la restauration des données de l'appareil

Il est recommandé de créer et d'enregistrer régulièrement un fichier de sauvegarde dans le stockage interne, en particulier avant toute mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi récupérer des données de l'appareil au cas où ce dernier venait à être perdu, volé ou endommagé en raison d'un problème imprévu.

L'application de sauvegarde LG est prise en charge par les smartphones et tablettes LG, d'autres logiciels ou d'autres versions du système d'exploitation. De cette façon, lorsque vous achèterez un nouveau téléphone intelligent ou une nouvelle tablette LG, vous pourrez sauvegarder les données de votre appareil actuel et les restaurer sur le nouveau.

Si l'application de sauvegarde est préinstallée sur votre téléphone intelligent ou sur votre tablette, vous pouvez sauvegarder et restaurer la plupart de vos données, y compris les applications téléchargées et pré-installées, les signets, les entrées du calendrier, les contacts, les paramètres de l'écran d'accueil et les paramètres du système. Vous pouvez également :

- Effectuer une sauvegarde LG manuelle de votre appareil.
- Programmer des sauvegardes automatiques de votre appareil.
- Restaurer les données de votre appareil.

**REMARQUE :** Veuillez noter que la fonction de sauvegarde ne prend pas en charge la sauvegarde des données de l'utilisateur ni celle des données multimédias (photos/vidéos/musique). Veuillez effectuer une copie de sauvegarde de ces fichiers à l'aide de Sync Média (MTP). Raccordez votre tablette et votre ordinateur au moyen d'un câble USB et touchez Synchronisation des médias (MTP).

**Avertissement!** Pour éviter que votre tablette s'éteigne de façon inattendue en cours de sauvegarde ou de restauration en raison d'une charge insuffisante de la batterie, veuillez à ce que celle-ci reste complètement chargée pendant l'opération.

## Sauvegarde des données de votre tablette à l'aide de l'application de sauvegarde LG

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > onglet Applications > **LG Backup**  > **Sauvegarder**.
- 2 Cochez la case que vous souhaitez sauvegarder, puis sélectionnez **Suivant**.
- 3 Sur l'écran Emplacement de la sauvegarde, touchez **Stockage interne** ou **Carte SD**, puis touchez **Démarrer**.
- 4 Une fois tous les fichiers sélectionnés sauvegardés, le message **Sauvegarde terminée** s'affiche.

## Planification de sauvegardes automatiques

Vous pouvez aussi programmer des sauvegardes automatiques des données de votre tablette en fonction du paramètre de planification. Pour ce faire, procédez comme suit :

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > onglet **Applications** > **LG Backup**  > **Sauvegarde planifiée**.
- 2 Touchez **Éléments sauvegardés**, puis cochez la case située à côté de l'élément que vous souhaitez sauvegarder.
- 3 Touchez **Emplacement de sauvegarde**, touchez **Stockage interne** ou **Carte SD**.
- 4 Touchez **Régler l'heure** pour régler la fréquence sur **Hebdo**, **Toutes les deux semaines**, **Mensuel** et touchez pour **activer**.
- 5 Touchez le commutateur  pour activer cette fonction.

## Restauration des données de la tablette

**REMARQUE** : Tous les fichiers stockés sur votre tablette sont supprimés avec la restauration du fichier de sauvegarde.

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > onglet **Applications** > **LG Backup**  > **Restaurer**.
- 2 Dans l'écran **Restaurer**, sélectionnez le fichier de sauvegarde contenant les données que vous souhaitez restaurer.
- 3 Cochez la case située à côté de l'élément que vous souhaitez restaurer, puis sélectionnez **Suivant** pour le restaurer sur votre tablette.

**REMARQUE :** À noter que les données de votre tablette seront remplacées par le contenu de votre sauvegarde.

- 4 Si le fichier de sauvegarde est crypté, entrez le mot de passe que vous avez choisi pour le crypter.
- 5 Une fois tous les fichiers sélectionnés restaurés, la tablette redémarre automatiquement.

**REMARQUE :** Vous pouvez activer la fonction Activer le cryptage pour crypter vos fichiers de sauvegarde et ainsi leur offrir une protection supplémentaire.

Touchez  dans l'écran **LG Backup**, puis saisissez un mot de passe et un indice au cas où vous oublieriez le mot de passe. Une fois le mot de passe défini, vous devez l'entrer chaque fois que vous souhaitez sauvegarder ou restaurer.

# Mise à jour du logiciel de la tablette

## Mise à jour du logiciel de la tablette

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre tablette avec la dernière version depuis Internet sans avoir besoin de vous rendre dans un centre de service. Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, visitez le site <http://www.lg.com>

La mise à jour du micrologiciel de l'appareil mobile nécessitant toute l'attention de l'utilisateur pendant toute la durée du processus de mise à jour, assurez-vous de lire toutes les instructions et notes qui apparaissent à chaque étape avant de continuer. À noter que le retrait du câble USB ou de la batterie pendant la mise à jour risque d'endommager gravement votre tablette.

## Mise à niveau du logiciel de tablette LG par liaison radio

Cette fonction permet de mettre à niveau le micrologiciel de votre tablette à la version la plus récente en utilisant la liaison radio, ce qui vous évite d'avoir à vous connecter au moyen d'un câble de données USB. Cette fonction n'est disponible que dans l'éventualité où LG mette à disposition une version plus récente du micrologiciel de votre appareil. Vous devez tout d'abord vérifier la version du logiciel de votre tablette :

Dans l'écran d'accueil, touchez la **touche Menu**  > **Paramètres système** > **À propos de la tablette** > **Informations du logiciel**.

Pour effectuer la mise à jour du logiciel de la tablette, dans l'écran d'accueil, touchez la **touche Menu**  > **Paramètres système** > **À propos de la tablette** > **Centre de mises à jour** > **Mise à jour logiciel** > **Vérifiez maintenant pour actualiser**.

**REMARQUE :** LG se réserve le droit, à son entière discrétion, d'offrir des mises à niveau du micrologiciel de certains modèles seulement et ne donne aucune garantie quant à la disponibilité de versions plus récentes du micrologiciel de tous les modèles.

**REMARQUE :** Vos données personnelles pourraient être effacées lors de la mise à jour du logiciel de la tablette, y compris l'information de votre compte Google et de tous vos autres comptes, les données et paramètres de votre système et de vos applications, ainsi que toutes les applications téléchargées et la licence DRM. Par conséquent, LG recommande d'effectuer une sauvegarde de vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel. LG n'assume aucune responsabilité relativement à la perte de données personnelles.

# Accessoires

Ces accessoires sont disponibles pour l'utilisation avec votre tablette. **(Les articles décrits ci-dessous peuvent être offerts en option.)**

**Adaptateur de voyage**



**Câble de données**



**Guide de Démarrage rapide**



## REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires LG d'origine. Autrement, votre garantie pourrait être annulée.
- Les accessoires peuvent varier selon la région.

# Dépannage

Cette section décrit certains problèmes que vous pourriez éprouver lors de l'utilisation de votre tablette. Vous pouvez corriger facilement la plupart de ces problèmes, mais certains peuvent nécessiter que vous appeliez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Mesures correctives possibles
Aucune application ne peut être configurée	Fonction non prise en charge par votre fournisseur de services ou abonnement requis.	Communiquez avec votre fournisseur de services.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température extérieure est trop élevée ou trop faible.	Assurez-vous de charger la tablette à des températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion à la tablette.
	Aucune tension.	Branchez le chargeur dans une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	Utilisez uniquement des accessoires d'origine LG.

<b>Message</b>	<b>Causes possibles</b>	<b>Mesures correctives possibles</b>
Impossible de recevoir/ d'envoyer des photos	Mémoire pleine	Supprimez certaines photos de la tablette
Des fichiers ne s'ouvrent pas	Type de fichier non pris en charge.	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
Sans tonalité	Mode de vibration	Vérifiez les paramètres sélectionnés dans le menu Son et assurez-vous que l'appareil n'est pas en mode vibration ou silencieux.
Communication coupée ou écran gelé	Problème intermittent du logiciel.	Tentez d'effectuer une mise à jour du logiciel sur le site Web.

# GARANTIE LIMITÉE

## 1. CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE

LG garantit que l'unité et les accessoires inclus sont exempts de toute défectuosité de matériel et de fabrication, conformément aux modalités suivantes:

1. Cette garantie limitée est valable pendant UN (1) an à partir de la date d'achat de ce produit par l'utilisateur initial.
2. Cette garantie limitée s'adresse à l'utilisateur initial du produit et ne peut être cédée ou transmise aux acheteurs/utilisateurs subséquents.
3. Cette garantie n'est valable que pour l'utilisateur initial du produit pendant la période de garantie, pour autant que l'appareil soit utilisé au Canada.
4. Sur demande de LG, le consommateur doit fournir une preuve de la date d'achat.
5. Pendant la période de garantie applicable, LG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, sans frais pour l'utilisateur initial, toutes pièces du tablette et tous accessoires défectueux.
6. LG peut utiliser des pièces ou composants remises à neuf ou neuves pour réparer le produit, ou décider de remplacer le produit par un produit remis à neuf ou neuf.

## 2. CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE

1. Les défectuosités ou les dommages résultant de l'utilisation anormale ou inhabituelle du produit.
2. Les défectuosités ou les dommages provenant d'un usage anormal, de conditions anormales, d'un entreposage inapproprié, d'une exposition à l'humidité ou d'un contact avec l'eau, de modifications non autorisées, de connexions non autorisées, de réparations non autorisées, d'un mauvais usage, de négligence, d'abus, d'un accident, d'altérations, d'une installation inappropriée ou de tout autre acte dont la faute ne peut être attribuée à LG, y compris les dommages causés par un contact avec de la nourriture ou des liquides.
3. Les bris ou dommages à l'antenne, à moins qu'ils ne soient directement causés par des défectuosités de matériel ou de fabrication.
4. Les défectuosités ou anomalies présumées si le Service à la clientèle chez LG n'a pas été avisé par l'utilisateur initial durant la période de la garantie limitée en vigueur.

5. Les produits dont le numéro de série aurait été retiré ou rendu illisible.
6. Les dommages résultant de l'usage d'accessoires non approuvés par LG.
7. Toutes les surfaces en plastique et toutes les autres pièces extérieures exposées qui sont griffées ou endommagées suite à un usage normal.
8. Les produits réparés par du personnel ou une entreprise non autorisés.

### **Remarques:**

1. Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, expresses et implicites au sens le plus large autorisé par la loi, des actes législatifs ou autres, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier.
2. Le transporteur est responsable des dommages qui peuvent subir les marchandises en cours d'expédition.

### **3. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ**

Aucune autre garantie expresse n'est offerte avec ce produit. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ, SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. LG ELECTRONICS CANADA, INC. NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE LA PERTE D'USAGE DE CE PRODUIT, DE TOUS INCONVÉNIENTS, PERTES OU AUTRES DOMMAGES, DIRECTS OU CONSÉCUTIFS, SURVENANT DE L'UTILISATION OU DE L'INAPTITUDE À UTILISER CE PRODUIT, AINSI QUE DE TOUTE AUTRE VIOLATION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUELLE QU'ELLE SOIT, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ APPLICABLE À CE PRODUIT.

### **4. POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE**

Pour obtenir un service sous garantie, composez le numéro de téléphone suivant à partir de n'importe quel endroit au Canada:

LG Electronics Canada, Inc.

Tél. 1-888-LG-Canada (1-888-542-2623)

[http://www.lg.com/ca\\_fr/aider/aider-mobile](http://www.lg.com/ca_fr/aider/aider-mobile)



**LG**

Electronics Canada Inc.  
North York, Ontario





Printed in China