



LG Electronics
Wireless Charging Pad
WCP-700 User Manual




Rev1.0

All rights reserved.
 LG Electronics Inc., 2011


Note: For optimal performance and to prevent any damage to, or misuse of the WCP-700, please read all the information carefully before using the WCP-700.

Any modifications or changes to this manual due to typographical errors or inaccuracies of stated information shall only be made by LG Electronics Inc..

Included in Package




Description of parts

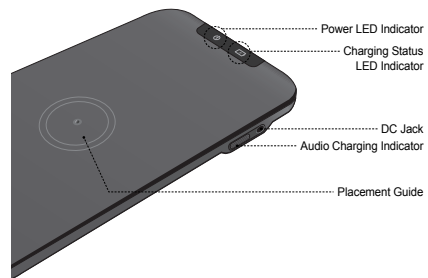


How to use

Charging

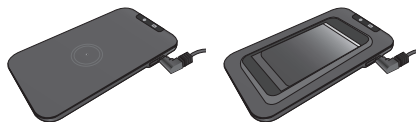

- When the power supply is connected, the wireless charging pad (WCP-700) will turn on. The power Indicator will show a solid red light.
- When a Wireless Charging Enabled Device is placed in the correct position, an activation sound will play and the Charging indicator will change from solid orange to flickering green.
- When charging is completed, the charging indicator will show a solid green light.

* RF performance may be affected depending on where the cable is.

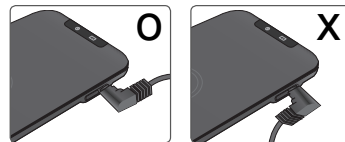

LED display

Function	WCP-700 Status	Action	
		Power LED	Charging status LED
Operating	Power supply disconnected	Off	Off
	Power supply connected	Solid Red	Solid Orange
Charging	Charging	Solid Red	Flickering Green
	Charging complete	Solid Red	Solid Green
Error	Charging Stopped (Wired phone charger is attached at the same time)	Solid Red	Solid Red → Solid Orange

Precautions

- Do not drop the Wireless charging pad from high places.
- Do not modify, repair, or take the Wireless charging pad apart.
- Do not clean with water alcohol or benzene.
- Keep the Wireless charging pad away from humidity & dust.
- Do not place heavy objects on the Wireless charging pad.

ITEM	Description
Input / Output	DC 19V, 500mA / DC 5V, 1000mA
Charging time	< 4 hours (Based on 1500mAh Battery)
Operation temperature	-10°C ~ 60°C
Dimension / Weight	90(W) X 160(L) X 10(H)mm / 125g

Declaration of confirmation

FCC NOTICE TO USERS: This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
 (1) This device may not cause harmful interference and
 (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC ID: BEJWCP700

Safety Instructions

- When disconnecting the power supply, always remove with the plug, do not pull the wire by itself.
- Never handle the power plug with wet hands, as this could cause fire or electric shock.
- Refer servicing to qualified personnel only.
- Do not open the housing
- Do not twist or pinch the power supply cord. If the plugs or power supply cords need to be replaced, ensure that they comply with the manufacturer's recommendation.
- Unplug the device during lightning storms and when unused for extended periods of time.

When using an electrical device, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

DANGER to reduce the risk of electric shock

- Always unplug the device from the electrical outlet before cleaning.
- Do not reach for a device that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Do not place or store device where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquid.

WARNING to reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons

- Do not use with extension cord.
- Children should be closely supervised to ensure that they do not play with the device.
- Use this device only for its intended use as described in this manual. Do not use with unauthorized accessories of devices.
- Never operate this device if it has a damaged cord, plug, cable or housing. If it is not working properly, if it has been dropped or damaged, return it to the LG Service Center for examination and repair.
- Keep cord away from heated surfaces.
- This device is designed for indoor use only. Do not use outdoors.
- Only set on dry surfaces. Do not place on surface wet from water or cleaning solvents.



LG Electronics

Base de carga inalámbrica

WCP-700 Manual del usuario



Rev.1.0

Todos los derechos reservados.
LG Electronics Inc., 2011

Nota: para lograr un rendimiento óptimo y evitar cualquier daño o uso incorrecto de la base de carga inalámbrica WCP-700, lea toda la información cuidadosamente antes de utilizar el producto.

Todo cambio o modificación que se aplique a este manual debido a errores tipográficos o imprecisiones en la información estipulada, será tarea exclusiva de LG Electronics Inc.

Contenido del paquete



WCP-700
(base de carga inalámbrica)



Fuente de alimentación




Documento de garantía



Manual del usuario

Descripción de las partes

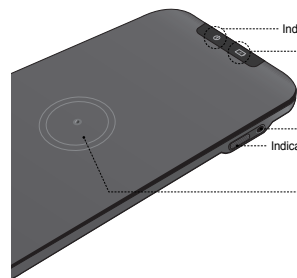

Indicador LED de encendido

Indicador LED del estado de la carga


Toma de CC

Indicador de la carga del audio

Guía de colocación


How to use

Carga

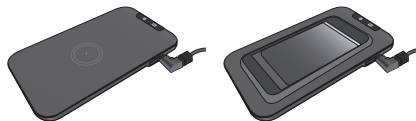

- Conecte la fuente de alimentación para encender la base de carga inalámbrica (WCP-700). El indicador de encendido mostrará una luz roja constante.
- Cuando se coloque un dispositivo inalámbrico habilitado para la carga en la posición correcta, se escuchará un sonido de activación y la luz del indicador de carga dejará de ser constante y de color anaranjado, y comenzará a parpadear en color verde.
- Una vez que se complete la carga, el indicador mostrará una luz verde constante.

* Es posible que el rendimiento de RF se vea afectado según donde se encuentre el cable.

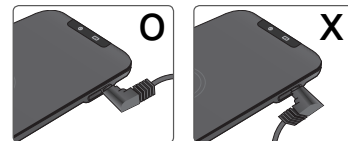

Pantalla del LED

Función	Estado de la base WCP-700	Acción	
		LED de encendido	LED del estado de la carga
En funcionamiento	Fuente de alimentación desconectada	Apagado	Apagado
	Fuente de alimentación conectada	Rojo constante	Anaranjado constante
Carga	Cargando	Rojo constante	Verde parpadeante
	Carga terminada	Rojo constante	Verde constante
Error	La carga se detuvo (el cargador del teléfono inalámbrico se conectó al mismo tiempo)	Rojo constante	Rojo constante → Anaranjado constante

Precauciones

- No deje caer la base de carga inalámbrica desde lugares altos.
- No altere, repare ni desarme la base de carga inalámbrica.
- No limpie con agua, alcohol ni bencina.
- Mantenga la base de carga inalámbrica lejos de la humedad y del polvo.
- No coloque objetos pesados sobre ella.

ELEMENTO	Descripción
Entrada/salida	CC 19 V, 500 mA/DC 5 V, 1000 mA
Tiempo de carga	< 4 horas (según la batería de 1500 mAh)
Temperatura operativa	-10 °C a 60 °C
Dimensiones y peso	90 (ancho) X 160 (largo) X 10 (alto) mm/125 g

Aviso de conformidad

AVISO DE LA FCC PARA LOS USUARIOS: Este dispositivo cumple con lo dispuesto en la sección 15 de las reglas de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencia nociva.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la que provoque un funcionamiento no deseado.

ID de la FCC: BEJWCP700

Safety Instructions

- Al desconectar la fuente de alimentación, siempre hágalo desde el conector de alimentación, no tire del cable.
- Nunca manipule el conector con las manos mojadas, ya que esto podría ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- Si el dispositivo requiere servicio de mantenimiento, consulte solamente al personal de servicio calificado.
- No abra el armazón.
- No doble ni apriete el cable de la fuente de alimentación. Si es necesario reemplazar el conector o el cable de la fuente de alimentación, asegúrese de que los repuestos cumplan con las recomendaciones del fabricante.
- Desenchufe el dispositivo durante tormentas eléctricas o si planea no utilizarla durante un período prolongado.

Al utilizar un dispositivo eléctrico, especialmente en la presencia de niños, se deben seguir precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

PELIGRO para reducir el riesgo de descargas eléctricas

- Siempre desenchufe el dispositivo del tomacorriente antes de limpiarlo.
- No tome un dispositivo que se ha caído en el agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- No coloque ni almacene el dispositivo en un lugar donde pueda caerse en una bañera o un lavabo.
- No lo coloque ni lo sumerja en agua u otro líquido.

ADVERTENCIA para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones en personas

- No utilice este dispositivo con un alargue.
- Es necesario controlar a los niños atentamente para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
- Utilice este dispositivo solamente para el fin que fue diseñado según se describe en este manual. No utilice accesorios no autorizados.
- Nunca opere este dispositivo si el cable, el enchufe o el armazón se encuentran dañados. Si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, devuélvalo al Centro de servicio LG para ser revisado y reparado.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Este dispositivo fue diseñado para ser usado en ambientes cerrados. No lo use en exteriores.
- Colóquelo únicamente sobre superficies secas. No lo coloque sobre una superficie humedecida con agua o solventes de limpieza.