



LG 8575 TOUCH USER GUIDE



LG 8575 TOUCH USER GUIDE

Please read this manual carefully before operating your mobile phone. Retain it for future reference.



P/N : MMBB0354301 (1.1) LG-AX8575
Printed in Korea

LG Electronics Inc.

LG 8575 TOUCH MANUAL DEL USUARIO

Lea este manual cuidadosamente antes de utilizar su teléfono. Guárdelo para consultarlo en el futuro.



Tel. 1-800-793-8896 or Fax. 1-800-448-4026

HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

*Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved.
LG and the LG logo are registered trademarks of LG
Group and its related entities. All other trademarks are the
property of their respective owners.*

Important Safety Precautions

Read these instructions. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.

WARNING! *Violation of the instructions may cause serious injury or death.*



1. Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the battery to explode.



2. Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
3. Never store your phone in temperatures less than -4°F or greater than 122°F.
4. Do not dispose of your battery by fire or with hazardous or flammable materials.



5. When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is deployed, you may be seriously injured.



6. Do not use a hand-held phone while driving.
7. Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft)

Important Safety Precautions



1. Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.



2. Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. This could cause a fire.



3. Do not drop, strike, or shake your phone severely. It may harm the internal circuit boards of the phone.

4. Do not use your phone in high explosive areas as the phone may generate sparks.



5. Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating. Do not use the plug if it is loose as it may cause a fire or electric shock.



6. Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause electric shock or fire.

7. Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.



8. Do not disassemble the phone.



1. Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.
2. Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.



3. Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
4. Store the battery out of reach of children.



5. Be careful that children do not swallow any parts (such as rubber plugs, earphone, connection parts of the phone, etc.) This could cause asphyxiation or suffocation resulting in serious injury or death.



6. Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.



7. Only use the batteries and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.
8. Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.



9. Your service provider programs one or more emergency phone numbers, such as 911, that you can call under any circumstances, even when your phone is locked. Your phone's preprogrammed emergency number(s) may not work in all locations, and sometimes an emergency call cannot be placed due to network, environmental, or interference issues.

Table of Contents

Important Safety Precautions	1
Table of Contents	4
Welcome	9
Technical Details	10
FCC RF Exposure Information	12
Bodily Contact During Operation	12
Vehicle-Mounted the External Antenna	13
FCC Notice and Cautions	13
Caution	14
Part 15.19 statement	14
Part 15.21 statement	14
Part 15.105 statement	15
Phone Overview	16
Quick Glance of the Touch Screen and How to Use It	18
Calibrating the Touch Screen	19
Shortcut Menu	20
Entering and Editing Information	22

Getting Started with Your Phone	29
The Battery	29
Charging the Battery	29
Charging with USB	30
How to Install a microSD™ Card	30
How to Remove a microSD™ Card	31
Battery Temperature Protection	32
Battery Charge Level	32
Turning the Phone On and Off	32
Signal Strength	33
Screen Icons	33
Making Calls	33
Redialing Calls	34
Receiving Calls	34
Menu Tree on the Touch Screen	35
Menu Access	35
Shortcut Menu on the Touch Screen	36
Quick Access to Convenient Features	38

Lock Mode	38	1.1 Text Message	52
Quick Volume Adjustment	38	1.2 Picture Message	55
Vibrate Mode	38	1.3 Video Message	57
Call Waiting	38	1.4 Voice Message	58
Voice Commands	39	2. Messages	59
Contacts in Your Phone's Memory	40	3. Drafts	61
Storing Basics	40	4. Voicemail	61
Changing Contact Entries	41	5. Settings	62
Speed Dial	41	6. Erase Options	64
Storing a Number with Pauses	42	<hr/>	
Deleting	42	Alltel Shop	65
3D (Three-axis-accelerometer) Rotation	43	1. Alltel Shop	65
Camera Features	43	2. Settings	66
Camera Features	44	3. Help	67
Video Camera	46	<hr/>	
Picture Editing	48	Alltel Web	67
Video Player Controls	50	<hr/>	
Video Editing	50	Multimedia	75
Using Phone Menus	52	1. Take Photo	75
MESSAGING	52	2. Record Video	76
1. New Message	52	3. Record Voice	77
		4. Images	77
		5. Videos	79
		6. Audios	80
		6.1 My Ringtones	80
		6.2 My Sounds	80

Table of Contents

7. My FM Radio	81	1.4 Check <Item>	99
Contacts	84	1.5 Contacts <Name>	99
1. New Contact	84	1.6 Redial	100
2. Contact List	85	1.7 Play	100
3. Favorites	86	1.8 Help	100
4. Groups	87	2. Alarm Clock	100
5. Speed Dials	87	3. Calendar	101
6. My Name Card	88	4. Ez Tip Calculator	101
RECENT CALLS	89	5. Notepad	102
1. Missed Calls	89	6. Calculator	103
2. Received Calls	90	7. World Clock	103
3. Dialed Calls	90	8. Stopwatch	104
4. All Calls	91	9. Drawing Pad	104
5. View Timers	92	10. USB Mass Storage	105
Music	93	Settings	106
1. My Music	93	1. Bluetooth Menu	106
Tools	97	2. Sounds Settings	111
1. Voice Commands	97	2.1 Easy Set-Up	111
1.1 Call <Name or Number>	98	2.2 Master Volume	111
1.2 Send Msg to <Name or Number or Group>	99	2.3 Call Sounds	112
1.3 Go to <Menu>	99	2.3.1 Call Ringtone	112
		2.3.2 Call Vibrate	112
		2.3.3 Call ID Readout	113
		2.4 Alert Sounds	113
		2.5 Button Sounds	114

2.6 Digit Dial Readout	114	5.6.1 Edit Codes	126
2.7 Service Alerts	115	5.6.2 Restrictions	126
2.8 Power On/Off	115	5.6.3 Phone Lock	127
3. Display Settings	116	5.6.4 Lock Phone Now	128
3.1 Easy Set-Up	116	5.6.5 Reset Default	128
3.2 Banner	116	5.6.6 Restore Phone	129
3.2.1 Personal Banner	116	5.7 System Select	130
3.2.2 ERI Banner	117	5.8 NAM Select	130
3.3 Backlight	117	6. Call Settings	131
3.4 Wallpaper	118	6.1 Answer Options	131
3.5 Charging Screen	118	6.2 Show Dialpad	132
3.6 Display Themes	119	6.3 Auto Retry	132
3.7 Fonts	119	6.4 TTY Mode	133
3.8 Dial Fonts	120	6.5 One Touch Dial	135
3.9 Clock Format	120	6.6 Voice Privacy	135
3.10 Shortcut Bin	121	6.7 DTMF Tones	136
3.11 Music Handle	121	7. USB Auto Detection	136
4. Touch Settings	122	8. Memory	137
5. Phone Settings	122	8.1 Save Options	138
5.1 Airplane Mode	122	8.2 Phone Memory	138
5.2 Voice Commands	123	8.3 Card Memory	139
5.3 Language	123	9. Phone Info	139
5.4 Location	124	9.1 My Number	140
5.5 Current Country	125	9.2 SW/HW Version	140
5.6 Security	125	9.3 Icon Glossary	141

Table of Contents

10. Set-Up Wizard	141	Explosion, Shock, and Fire Hazards	147
Safety	142	General Notice	148
TIA Safety Information	142	Warning! Important safety information	150
Exposure to Radio Frequency Signal	142	Avoiding hearing damage	150
Antenna Care	142	Using your phone safely	150
Phone Operation	143	Avoiding hearing damage	151
Tips on Efficient Operation	143	Using headsets safely	151
Driving	143	FDA Consumer Update	152
Electronic Devices	143	10 Driver Safety Tips	162
Pacemakers	143	Consumer Information on SAR	166
Persons with pacemakers:	144	FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices	169
Hearing Aids	144	Accessories	172
Other Medical Devices	144	Limited Warranty Statement	173
Health Care Facilities	144	Index	177
Vehicles	145		
Posted Facilities	145		
Aircraft	145		
Blasting Areas	145		
Potentially Explosive Atmosphere	145		
For Vehicles Equipped with an Air Bag	146		
Safety Information	146		
Charger and Adapter Safety	146		
Battery Information and Care	147		

Welcome

Thank you for choosing the LG 8575 Touch cellular phone designed to operate with the latest digital mobile communication technology, Code Division Multiple Access (CDMA). Along with the many advanced features of the CDMA system, such as greatly enhanced voice clarity, this compact phone offers:

- City ID
- Touch Screen and auto Touch Screen lock.
- Display themes and Wallpapers for customization.
- Built-in 3.2 Megapixel digital camera (with video mode).
- Large, easy-to-read, backlit LCD with status icons.
- Messaging Voicemail, and caller ID.
- HTML Browser.
- Dolby® Mobile
- FM Radio
- Long battery standby and talk time.
- Easy operation with intuitive touch screen Menus and prompts.
- Any Key answer, Auto-answer with Handsfree, auto retry, One Touch and Speed Dialing (with 999 memory locations).
- Bilingual (English and Spanish) capability.
- Bluetooth® wireless technology.
- 1 GB of internal memory for music

Note

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Technical Details

Important Information

This user's guide provides important information on the use and operation of your phone. Please read all the information carefully prior to using the phone for the best performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any unapproved changes or modifications will void your warranty.

FCC Part 15 Class B Compliance

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that causes undesired operation.

Technical Details

The LG 8575 Touch is an all digital phone that operates on both Code Division Multiple Access (CDMA) frequencies: Cellular services at 800 MHz and Personal Communication Services (PCS) at 1.9 GHz.

CDMA technology uses a feature called DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) that enables the phone to keep communication from being crossed and to use one frequency channel by multiple users in the same specific area. This results in a 10-fold capacity increase when compared with analog mode. In addition, features such as soft / softer handoff, hard handoff, and dynamic RF power control technologies combine to reduce call interruptions.

The Cellular and PCS CDMA networks consist of MSO (Mobile Switching Office), BSC (Base

Station Controller), BTS (Base Station Transmission System), and MS (Mobile Station).

CDMA Standard	Designator	Description
Basic Air Interface	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000	CDMA Dual-Mode Air Interface 14.4kbps radio link protocol and inter-band operations IS-95 adapted for PCS frequency band CDMA2000 1xRTT Air Interface
Network	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41 -C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Intersystem operations Non-signaling data comm.
Service	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	Speech CODEC Short Message Service Packet Data Position Determination Service (gpsOne) High Speed Packet Data
1x EV-DO Related interface	TIA/EIA/IS-856 TIA/EIA/IS-878 TIA/EIA/IS-866 TIA/EIA/IS-890	CDMA2000 High Rate Packet Data Air Interface 1xEV-DO Inter-Operability Specification for CDMA2000 Access Network Interfaces Recommended Minimum Performance Standards for CDMA2000 High Rate Packet Data Access Terminal Test Application Specification (TAS) for High Rate Packet Data Air Interface

Technical Details

* TSB-74: Protocol between an IS-95A system and ANSI J-STD-008

Its battery life is twice as long as IS-95. High-speed data transmission is also possible.

The following tab lists some major CDMA standards.

FCC RF Exposure Information

WARNING! Read this information before operating the phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to Radio Frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety

standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Bodily Contact During Operation

This device was tested for typical use with the back of the phone kept 0.79 inches (2.0 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2.0 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna, whether extended or retracted. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Avoid the use of

accessories that cannot maintain 0.79 inches (2.0 cm) distance between the user's body and the back of the phone and have not been tested for compliance with FCC RF exposure limits.

Vehicle-Mounted the External Antenna

(Optional, if available.)

To satisfy FCC RF exposure requirements, keep 8 inches (20 cm) between the user / bystander and vehicle-mounted the external antenna. For more information about RF exposure, visit the FCC website at www.fcc.gov.

FCC Notice and Cautions

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that causes undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved in this user guide could void your warranty for this equipment. Use only the supplied antenna. Use of unauthorized antennas (or modifications to the antenna) could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or violate FCC regulations.

Technical Details

Don't use the phone with a damaged antenna. A damaged antenna could cause a minor skin burn. Contact your local dealer for a replacement antenna.

Caution

Use only the supplied and approved antenna. Use of unauthorized antennas or modifications could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or result in violation of FCC regulations. Do not use the phone with a damaged antenna. If a damaged antenna comes into contact with the skin a minor burn may result. Contact your local dealer for a replacement antenna.

Part 15.19 statement

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device & its accessories may not cause harmful interference.
- (2) This device & its accessories must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Part 15.21 statement

Change or Modifications that are not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Part 15.105 statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the


interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


Phone Overview



Note

The SEND Key, CLR/ Voice Commands Key, and PWR / END Key are not illuminated when the display is off. Press the Unlock Key, or any other exterior key, to illuminate the display and keys. To unlock the screen and keys, lightly press and slide the icon  upwards to reveal the Standby mode Touch Screen and Touch Soft Keys.

- 1. 3.5mm Headset Jack** Allows you to plug in an optional wired headset for convenient, hands-free conversations. The 3.5mm jack also allows you to connect headphones normally used with other mp3 players.
- 2. Earpiece** Lets you hear the caller.
- 3. Touch Screen** Displays incoming calls, messages and indicator icons as well as a wide variety of content you select to view.
- 4. Touch Soft Keys** Touch Keys on this Touchpad provide easy access to Messages, the phone Dialpad, the Main Menu, the Contact List, and Favorites which easily activate with the touch of your fingertip.
- 5. SEND Key** Use to answer incoming calls and to place calls from the Dialpad. From Standby mode, pressing this key will open the All Calls list.
- 6. Clear Key / Voice Command Key** Deletes single spaces or characters. Also backs out of menus, one level at a time. While in Standby mode, use for quick access to Voice Command or press and hold to access Voice Recorder.
- 7. Proximity Sensor** This sensor locks the Touch screen during a call if an object (like your head) comes within close proximity, to prevent accidental keypresses. Please note that some phone cases may engage the sensor. The sensor is disabled when using the Speakerphone, a Bluetooth headset or the headset jack
- 8. Light Sensor** Detects the amount of light, adjusts brightness of the LCD. This conserves power and extends battery life.
- 9. Shortcut Bin Touch Key** Allows quick access to a customizable Shortcut Menu.
- 10. Music Handle Touch Key** This shortcut key opens the My Music application.
- 11. PWR/END Key** Use to turn the power on/off and to end a call. Also returns to Standby mode.

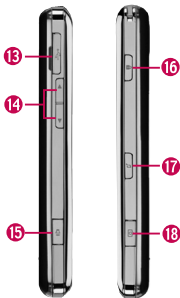

12. **Camera Lens** Used for taking pictures and recording video. Keep it clean for optimal photo quality.
13. **Accessory/ Charger Port** Connects the phone to the battery charger, or other compatible accessories.
14. **Side Volume Keys** Use to adjust the Master Volume in Standby mode* and the Earpiece Volume during a call.
15. **Speakerphone Keys** Press to activate or deactivate the Speakerphone function.
16. **Lock/ Unlock Key** Press to lock or unlock the Touch Screen and keys.
17. **My Music Key** Use for quick access to your music. Download, store and listen to music right from your phone.
18. **Camera Key** Use for quick access to Camera function. Press and hold the Camera Key to record Video.

* Standby mode is when the phone is waiting for input from you. No menu is displayed and the phone isn't performing any action. It's the starting point for all of the instruction steps.

Quick Glance of the Touch Screen and How to Use It

Touch Sensitive Soft Keys




1. Make sure your hands are clean and dry. Remove moisture from the surface of your hands. Don't use the touch keys in a humid environment.
2. Touch screen is sensitive to your light touch. You don't need to press it forcefully to use it. Protect your phone from severe impact because touch screen sensors may become damaged from harsh use.
3. Use the tip of your finger to touch the center of a touch key. If you touch off-center it may activate the nearby function instead.
4. The touch feedback level can be adjusted to your preference.
5. When both the LCD screen and backlight are off, all keys are deactivated. Press the Unlock Key (H) twice to turn on and unlock the Touch Screen.

6. The Proximity Sensor protects against accidental key presses during phone calls by locking the screen.
7. Keep metal and other conductive material away from the surface of touch screen because contact may cause electronic interference.

How to Unlock








Touch the  and slide up to unlock the screen.

OR Press the Unlock Key on the side of your phone. Press twice if the backlight is off.

Calibrating the Touch Screen

Calibration allows the phone to recognize the accuracy of your touch.



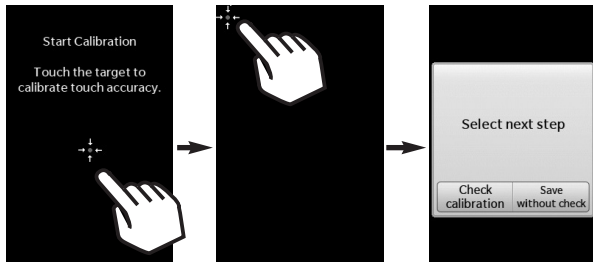


1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up or press the Unlock Key () on the right side of your phone. Then, touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch the Settings icon .
3. Touch **Touch Settings**.
4. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Calibration**.
5. Touch the target each time it appears.
6. After setting calibration, touch **Check calibration** or **Save without check**.
 - If you touch **Check calibration**, touch each target as it appears again. The screen will display a purple dot to indicate the location of your touch. If you are satisfied with your accuracy, touch **Yes** to save, or touch **No** to try again.
 - Touch **Save without check** to save without viewing your touch accuracy.



Shortcut Menu

Touch Screen Shortcut Menu

The Touch Screen Shortcut Menu allows instant access to menus and phone features with the quick touch of your fingertip. To use the Shortcut Menu:

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up or press the Unlock Key () on the right side of your phone.
2. Touch the Shortcut Menu icon .
3. Touch the My Media tab to access, and/or manage, shortcuts to your favorite Media files (including pictures, videos, and music).
4. To close the Shortcut Menu, press the Clear  or PWR/END  Key.



Touch Soft Keys

Messages: Displays the Messages menu.


Menu: Displays the Main Menu.



Phone: Displays the Dialpad Touch Keys so you can make a call. Dial manually using the numeric keys or easily from your Recent Calls, Contacts, or Voice Dial.

Contacts: Displays your Contact List.

Favorites: Displays your favorite contacts.

When you touch the Phone Touch Soft Key  the following Dialpad is displayed:

Touch and hold this Touch Key to call your voice mail box.



Touch this Touch Key to dial using Voice Command.

Touch and hold this Touch Key to toggle your phone between Vibrate Mode and Normal Mode.

Touch this Touch Key to delete digits entered one by one. Hold down to delete the entire entry.

Touch this Touch Key to view the recent call history.




Touch this Touch Key to display your Contact List to view or call a Contact.


Entering and Editing Information


Text Input

You can enter information using the Touch Screen keypad. There are special key functions to help you with text entry.

Using the Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up or press the Unlock Key () on the right side of your phone.
2. Touch the Message Touch Soft Key .

3. Touch **NEW**.
4. Select **Text Message**.
5. Touch the Text Field to begin entering text. A touch keypad will popup.
6. To access Text Input options, press the Text Options Touch Key . The options are:
Insert Quick Text/ Save As Draft/ Add/ Copy Text/ Paste/ Format Text/ Priority Level/ Callback#/ Save Quick Text/ Cancel Message

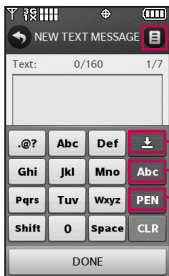

Text Entry Options.

Insert Quick Text/ Save As Draft/ Add/ Copy Text/ Paste/ Format Text/ Priority Level/ Callback#/ Save Quick Text/ Cancel Message



Touch to minimize the touch keypad.

Touch to change text input modes.

Handwriting/ Keypad Toggle Key.

Changing Input Method

When entering text, besides “typing” the text with Touch Keys, you also have the option to write with your fingertip. The Touch Screen interprets your movements into characters.

1. Touch a text field, then touch  on the right side of the display.
2. Use your fingertip to write each character you want. You must write in the box that appears in the lower half of the screen. If the Touch Screen does not display the character you intended, press the Clear/Voice Commands Key  to delete characters, and try again. For instructions on how to better use the handwriting function, see the next page.


TIP

When you “write” on the Touch Screen, the interpreted movements will be displayed. Gaps in lines may indicate that you need to press slightly harder for more constant contact with the Touch Screen.

NOTE

The handwriting option may not be available for all text entry fields.


Handwriting
Recognition
Field

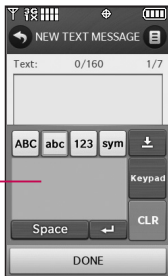

Entering and Editing Information

To change from "writing" to "typing":

In the hand-writing screen, touch **Keypad** on the right-hand side.

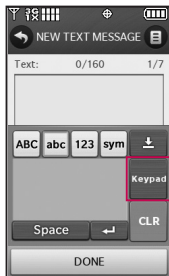

Writing in Lower-Case

a	à á â ã ä	n	ñ ñ ñ
b	ë ö ö ö	o	ó ô õ
c	ç	p	þ þ þ
d	ð ð ð ð ð	q	ç ç ç ç ç
e	é ê	r	ř ř ř
f	ř ř ř ř ř	s	š š š
g	ğ ğ	t	ť ť ť
h	h h h h	u	ú û
i	í î ï	v	ú ú
j	ĵ ĵ ĵ	w	w w w
k	ķ ķ ķ ķ ķ	x	× × × × ×
l	ł ł	y	ÿ ŷ ŷ ŷ
m	ñ ñ ñ	z	z z z z

The following tables may help in understanding how the Touch Screen interprets movements into characters.

Writing in Upper-Case

NOTE

You must touch the All Caps Touch Key **ABC** to write in upper-case letters.

A	A A A A A	N	N N N N
B	B B B B	O	O O O O
C	C C G	P	P P P
D	D D D	Q	Q Q Q Q
E	E E E E E E	R	R R R R
F	F F F F F F	S	S S
G	G G G G G	T	T T T
H	H H H H H H	U	U U U
I	I I I I I I	V	V V V
J	J J J J J J	W	W W W
K	K K K K K	X	X X X
L	L L L L L	Y	Y Y Y Y
M	M M M M M M	Z	Z Z Z
Accents	ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ	Tilde	˜ ˜ ˜ ˜
Diacritics	˙ ˙ ˙ ˙ ˙		

NOTE

You must touch the All Caps Touch Key **123** to write in upper-case letters.

0	0 0 0	5	5 5 5 5
1	1 1 1 1	6	6 6 6
2	2 2 2 2	7	7 7 7 7
3	3 3 3 3	8	8 8 8 8
4	4 4 4 4	9	9 9 9


NOTE




You must touch the All Caps Touch Key **sym** to write in upper-case letters.

&	&	((-	-
@	@))	=	=
#	# # #	<	<	/	/
\$	\$	>	>	¿	¿
%	% % % %	[['	'
*	* * * *]]	"	"
^	^	{	{	\	\
!	!	}	}	i	i
?	?	:	:	+	+
~	~	;	;	,	,

Menus Overview

Menu Access

Touch the MENU  Touch Key to have access to phone menus.

To access the MENU, unlock first by pressing down the unlock key  on the left side of your phone. To go back to standby mode, touch  or press  at the bottom center of your phone.

Messaging

New Message

Text Message

Picture Message

Video Message

Voice Message

Messages

Drafts

Vicemail

Settings

Messages View

Entry Mode

Text Entry Settings

Auto Save Sent

Auto Erase Inbox

Message Font Size

Text Auto View

Text Auto Scroll

Multimedia Auto
Receive

Quick Text

Vicemail#

Callback#

Signature

Delivery Receipt

Speed Messaging

Erase Options

Erase Inbox

Erase Sent

Erase Drafts

Erase All

Alltel Shop

Alltel Shop

Settings

Help

Alltel Web

Multimedia

Take Photo

Record Video

Record Voice

Images

Videos

Audios

My Ringtones

My Sounds

My FM Radio

Contacts

New Contact

Contact List

Favorites

Groups

Speed Dials

My Name Card



Recent Calls

Missed Calls

Received Calls

Dialed Calls

All Calls

View Timers



Music

My Music

All Songs

Playlists

Artists

Genres

Albums

Manage My Music

Erase

Move to Card

Move to Phone

Lock/Unlock

Music Settings

Repeat

Shuffle

Music Only



Tools

Voice Commands

Call <Name or Number>

Send Msg to <Name or Number>

Go to <Menu>

Check <Item>

Contacts <Name>

Redial

Play

Help

Alarm Clock

Calendar

Ez Tip Calculator

Notepad

Calculator

World Clock

Stopwatch

Drawing Pad

USB Mass Storage



Settings

Bluetooth Menu

Sounds Settings

Easy Set-up

Master Volume

Call Sounds

Call Ringtone

Call Vibrate

Caller ID

Readout

Alert Sounds

Text Message

Multimedia Message

Voicemail

Emergency Tone

Missed Call

Button Sounds

Digit Dial Readout

Service Alerts

ERI

Minute Beep

Call Connect

Charge Complete

Power On/Off

Menus Overview

Power On Sound	Auto Lock	Lock Phone Now
Power On Vibrate	Vibrate Type	Reset Default
Power Off Sound	Vibrate Level	Restore Phone
Power Off Vibrate	Vibrate Effect	System Select
Display Settings	Sound	NAM Select
Easy Set-up	Calibration	Call Settings
Banner	Phone Settings	Answer Options
Personal Banner	Airplane Mode	Show Dialpad
ERI Banner	Voice Commands	Auto Retry
Backlight	Confirm Choices	TTY Mode
Wallpaper	Sensitivity	One Touch Dial
My Pictures	Adapt Voice	Voice Privacy
My Videos	Prompt Mode	DTMF Tones
Fun Animations	Audio Playback	USB Auto Detection
Buy Wallpaper	Prompt Timeout	Memory
Charging Screen	CLR Key Activation	Save Options
Display Themes	Info	Pictures
Fonts	Language	Videos
Dial Fonts	Location	Sounds
Clock Format	Current Country	Phone Memory
Shortcut Bin	Security	Card Memory
Music Handle	Edit Codes	Phone Info
Touch Settings	Restrictions	Set-up Wizard
	Phone Lock	

Getting Started with Your Phone

The Battery

Note

It is important to fully charge the battery before initial use of the phone.

The phone comes with a rechargeable battery. The battery charge level is shown at the top of the LCD screen.

Installing the Battery

To install the battery, insert the edge with the battery contacts into the opening on the back of the phone. Push the battery down until it clicks into place, then attach the back cover.

Removing the Battery

Turn power off and slide the back cover down to remove it. Use the fingertip cutout at the edge of the battery to lift the edge of the battery to remove it.



Charging the Battery

Your LG 8575 Touch device comes with a cableless wall adapter and a USB data cable which connect together to charge your phone. To charge your phone:


NOTICE

Please use only an approved charging accessory to charge your LG phone. Improper handling of the charging port, as well as the use of an incompatible charger, may cause damage to your phone and void the warranty.

1. Connect the USB data cable into the cableless wall adapter, as shown below.
2. Gently uncover the phone's accessory/ charging port.

Getting Started with Your Phone

Then plug the end of the AC adapter into the accessory/charger port and the other end into an electrical outlet.



3. The charge time varies depending upon the battery level.

Charging with USB

You can use your computer to charge your phone. To be able to charge with the USB cable, you may need to have the necessary USB Driver installed on your PC first. Connect one end of the USB cable to the charging accessory port on your phone and the other end to a bus-powered USB port on your PC.



Notice

Please make sure that the 'B' side is facing up before inserting a charger or data cable into the charger port of your phone.

Note

Low-powered USB ports are not supported, such as the USB port on your keyboard or bus-powered USB hub.

How to Install a microSD™ Card

1. Remove the back cover and locate the microSD™ slot on the left side.



2. Insert the microSD™ card (purchased separately) with the logos facing up. Push in until it clicks into the slot. Please note that if you insert the card in the wrong direction, it may damage your phone or your card.



How to Remove a microSD™ Card

1. Gently push the card in, this will release the exposed edge of the microSD™ card to eject it.
2. Remove the microSD™ card from the slot and replace the cover.

Note

- Do not attempt to remove the microSD™ card while reading or writing to the card.
- Users wishing to transfer or download music onto a MicroSD™ card inserted into this phone (through either Music Sync or Over the Air) should format the MicroSD™ card on this handset before using it through (Menu -> Settings -> Memory -> Card Memory -> Format). Warning: Formatting the MicroSD™ card will erase all contents on the card. In the event the MicroSD™ card is used on this phone without first formatting it, the phone may display “License acquisition failed” during OTA downloading or Music Sync. Song files downloaded or otherwise purchased from third party providers and stored on a MicroSD™ card inserted into this device may be protected or encrypted by such provider and cannot be played on this device.

Getting Started with Your Phone

Battery Temperature Protection


Though extremely rare, if the battery becomes overheated, the phone will automatically turn off. When you turn the phone back on, a message pops up alerting you that the phone was powered off for your safety.

Battery Charge Level




You can find the battery charge level at the top right of the LCD screen. When the charge level becomes low, the battery sensor sounds a warning tone, blinks the battery icon, and/or displays a warning message. As the charge level approaches empty, the phone automatically switches off without saving.

Turning the Phone On and Off

Turning the Phone On

1. Install a charged battery or connect the phone to an external power source.
2. Press the PWR/END  Key for a few seconds until the Touch Screen lights up.

Turning the Phone Off




1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone.
2. Press and hold the PWR/END  Key until the display turns off.


Signal Strength

Call quality depends on the signal strength in your area. You can tell how much signal strength you have by the number of bars next to the signal strength icon: the more bars, the stronger the signal. If you're having problems with signal quality, move to an open area or, when inside a building, try moving near a window.




Screen Icons

When the phone is on, the top line of the LCD screen displays phone status icons. To view what they mean:



1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .

2. Touch the Settings icon .
3. Scroll the list up, then touch **Phone Info**.
4. Touch **Icon Glossary**.



Making Calls

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone.
2. Touch the Phone Touch Soft Key , to display the dialpad you can use to dial. Enter the phone number you want to call.

Note

You can search your Contact List () or Recent Calls () and select a number to call instead of manually dialing.



Getting Started with Your Phone


3. Press the SEND  Key or touch the Call touch key **CALL** to place the call.
4. Press the PWR/END  Key or touch the End touch key **END** to end the call.

Correcting Dialing Mistakes




If you make a mistake while dialing a number, touch the Clear touch key **CLR** once to erase the last digit entered, or hold the Clear touch key down for at least 2 seconds to delete all digits.

Redialing Calls

You can also press the SEND  Key twice to redial the last number you dialed, received or missed in the call history. With the Touch Screen unlocked, press the SEND  Key once to view a list of all of your recent calls. The last 270 calls (90







Received, 90 missed and 90 Dialed) are stored in the call history list. Touch the Dial touch key  next to any of the entries to place a call to that number.

Receiving Calls

1. When the phone rings and/or vibrates, unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up, then touch the Answer touch key **Answer**, or press the SEND  Key.
2. Press the PWR/END  Key to end the call.

Menu Tree on the Touch Screen

Menu Access


The Menu Touch Soft Key  provides access to nine phone menus. To access the main menus, unlock first by pressing the unlock key () on the right side of your phone or sliding the Slide icon  up. Touch the Menu Touch Soft Key  at the bottom of the screen to open the main menus. To go back to Standby mode, touch the Home touch key  or press the Clear  Key at the bottom center of your phone.

The main menus are displayed as shown to the right. Touch any of the menu icons with your fingertip to go to that menu.



Shortcut Menu on the Touch Screen

Touch Screen Shortcut Menu

The Shortcut Menu allows quick, direct access to several frequently used device features from the Touch Screen. Up to 11 shortcuts can be set. To access the Shortcut Menu, unlock the Touch Screen, then touch the Shortcut Menu icon . By default, the shortcuts below are provided, but you can customize them to your preferences.

Note

Touch the My Media tab to set up to 11 media files (picture, video, or music) with shortcut access.



Bluetooth



Text Msg



Alarm Clock



My Pictures



Alltel Web



Ez Tip Calc



Notepad




Settings



Touch Settings







Touch the My Media tab and touch the Add touch key  to add files to this shortcut menu.



Use the My Media sub menus to add shortcuts to your selected media files.



Managing Shortcuts

You can add, delete, and rearrange shortcut icons. To add, touch the Add touch key , scroll to the feature you want, then touch it. To remove from the Shortcuts menu, drag and drop the icon on the Trashcan touch key  (When you hold down a Shortcut item, the Add touch key  turns into the Trash can touch key ). To move an icon, drag and drop it on another icon, they will exchange places.

Quick Access to Convenient Features

Lock Mode

Sets your phone to require a 4 digit password in order to use the phone.

To set lock mode on, touch  Menu ->  Settings -> Phone Settings -> Security -> Enter Phone Lock Code -> Touch **Lock Phone Now**.

Quick Volume Adjustment

Quickly adjust ringer and earpiece volumes by pressing the upper side volume key to increase and lower side key to decrease.




Note


The earpiece volume can only be adjusted by the side volume keys during a call.

Note

To turn sounds off, unlock the phone, press and hold the lower side volume key for 3 seconds, then press and hold the upper side volume key to return to normal sounds mode.

Vibrate Mode

Sets the phone to vibrate instead of ring ( is displayed on the Notifications bar). To set Vibrate Mode, touch the Phone Touch Soft Key  to display the keypad touch keys then touch and hold the Pound touch key .

To return to Normal Mode, touch and hold the Pound touch key .



Call Waiting

During a call, one beep indicates that you have another incoming call.

Ignoring a Call Waiting


If you don't want to answer the incoming call, touch **Ignore** on the Touch Screen. The Call Waiting beep stops and the call goes to your voicemail, if available.

Answering a Call Waiting

1. Press , to automatically put the first call on hold and answer the new call.
2. Press  again, to put the second call on hold and return to the first caller.

Voice Commands

Voice Commands allow you to do things by verbal command (e.g., make calls, check Voicemail, etc.). For more information, see page 97.

With the Touch Screen unlocked, press  a quick once (an extended press activates the Voice Recorder feature instead).












2. Follow the prompts to use your voice command(s).

Note







Voice Commands can also be started with the designated key on your Bluetooth® device. Please check the manual of the Bluetooth® device for further instructions.

Contacts in Your Phone's Memory

Storing Basics





1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone.
 2. Touch the Contact Touch Soft Key .
 3. Touch the New touch key .
 4. Touch a field, use the pop-up touch keys to enter information, then touch the Done touch key . Do this for each field you want to enter.
 5. When all fields are complete, touch the Save touch key .
- OR
1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone.
 2. Touch the Phone Touch Soft Key  for the phone dialing keypad.
 3. Use the Dialpad that pops up to enter the phone number and touch the Save touch key .
 4. Touch Add New Contact/ Update Existing.
 5. Touch Mobile 1/ Home/ Work/ Mobile 2/ Fax.
 6. Enter information into the remaining fields, as necessary, and touch the Save touch key  to save.

Changing Contact Entries

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone.
2. Touch the Contact List Touch Soft Key .
3. Touch the Contact you want to customize.
4. Touch the Edit touch key  **EDIT**, touch and edit the fields you want to change then touch the Done touch key  **DONE**.
5. Touch the Save touch key  **SAVE** when edits are complete.

Speed Dial





Allows you to set up your Speed Dials.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone.
2. Touch the Contacts Touch Soft Key .
3. Touch the Contact you want to set with a Speed Dial, then touch the Options icon .
4. Touch **Set Speed Dial**, then touch the phone number to set with a Speed Dial.
5. Touch an unassigned Speed Dial number.
6. You will be prompted "Assign Speed Dial to Contact?" Touch **Yes**.

Contacts in Your Phone's Memory

Storing a Number with Pauses




Pauses allow you to enter additional series of numbers to access automated systems such as Voicemail or credit billing numbers. Pause types are: **Wait (W)** The phone stops dialing until you press the Release touch key **RELEASE** on the Touch Screen, to advance to the next number. **2-Sec Pause (P)** The phone waits two seconds before sending the next string of digits automatically.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone.
2. Touch the Phone Touch Soft Key .
3. Enter the number, then touch the Options icon .

4. Touch **Add 2-Sec Pause/ Add Wait**, then enter additional numbers.
5. Touch the Save touch key **SAVE**, then complete the Contact entry as necessary.

Deleting

Deleting a Contact Entry

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone.
2. Touch the Contacts Touch Soft Key .
3. Touch the Contact you want to erase (search using # or alphabet letters at the bottom of the screen, if necessary).
4. Touch the Erase touch key **ERASE**.
5. Touch Yes.

Camera Features

3D (Three-axis-accelerometer) Rotation

3D Rotation is a feature that allows you to have flexibility in how you view content on your screen. Simply turn your LG 8575 Touch device from vertical to horizontal (or horizontal to vertical) and get a whole new perspective. LG 8575 Touch senses the change in orientation and can automatically adjust to fit the screen. View an image in wide screen orientation. This feature is helpful when you're looking at your pictures, browsing your music by album artwork, viewing Browser websites, or even entering text.



Rotate LG 8575 Touch sideways.

Drag or flick left or right.


Camera Features

Camera Features


The built-in 3.2 MP camera feature is complete with optics for superior photo capabilities with various options, effects, and controls.

Camera Settings

The images below show how to access the camera settings.

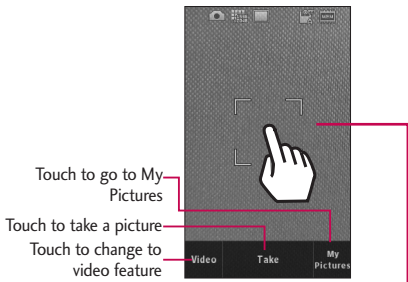

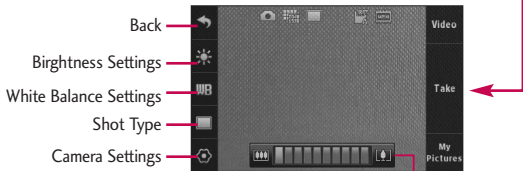

Touch the screen to access menu settings and rotate LG 8575 Touch sideways.



Zoom(not available at the highest resolution)

Options in Camera Mode

 **Brightness Setting** Touch the level of brightness you want.

 **White Balance** Auto/
Sunny/ Cloudy/
Fluorescent/ Glow

 **Shot Types**

 Normal  Panorama

 Intelligent  Facial Makeover

Normal: No effect applied to picture.

Panorama: Take series of pictures from left to right. Take the first shot, align the shadow of the first shot with the next shot, then take that picture. Align and take the third shot to automatically join the three shots together into one panoramic shot.

Intelligent: Camera will automatically adjust for up to 5 ambient conditions so that the best picture is taken.

Facial Makeover: Automatically detects faces for better portrait quality. Also removes blemishes and enhances facial features.

 **Camera Settings**

Allows you to configure the following camera settings:

Resolution: 2048x1536/
1600x1200 / 1280x960/
800x480 / 640x480

Keep in mind that higher resolution, uses more memory. And, zoom is not available if set to the highest resolution.

Shutter Sound: Shutter / No Sound / Say "Cheez"/ Ready 1-2-3

Color Effects: Normal/ Negative/
Aqua/ Sepia/ Black&White

Self Timer: Off/ 3 Seconds/ 5 Seconds/ 10 Seconds

Auto Save On/ Off

Save Option Internal/ External


Camera Features

Video Camera


The built-in video camera feature comes with options similar to the Camera feature.

Video Camera Settings

The images below show how to access the video settings.

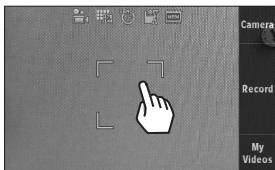

Touch the screen for video options

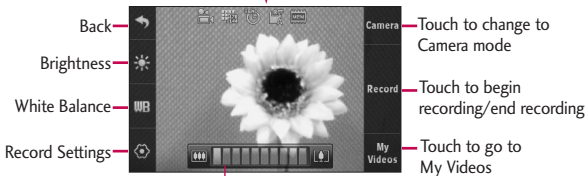

Zoom Setting Touch and slide right to zoom in or left to zoom out

Options in Video Mode

Settings

Recording Time: For Send/ For Save

For Send: Limits the recording time so the video clip can be sent in a video message. Please note that the video clip may still need to be shortened for Sending.

For Save: Allows the video to be saved as a high quality video clip to the phone (regardless of resolution setting). Video clips recorded in the For Save setting can be sent in a video message only if the recorded output is less than 500KB.

Resolution: 320X240 / 176X144

Color Effects: Normal / Negative / Aqua / Sepia / Black&White

Auto Save: On / Off

Save Option: Internal/ External

After Recording Video

After recording, use the Touch screen to select what to do with the video clip. Depending on the size, the options are:


Play / Erase / Send / Save

or


Play / Erase / Save

Camera Features


Picture Editing



With the LG 8575 Touch's many picture editing features, you have endless possibilities in creating fun pictures. To edit while viewing a picture, touch the Options icon , then touch Edit.

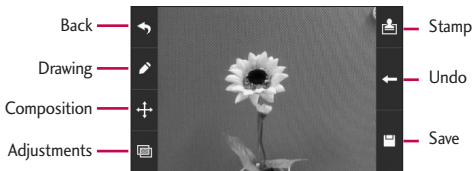

Editing Touch Keys



Drawing


1. Touch the Drawing touch key . Options available are:

-  **Pen:** Allows you to draw on the image using your finger (or a stylus).
-  **Eraser:** Allows you to erase the Pen drawings with your finger (or a stylus).





-  **Settings:** Allows you to configure the color and width for the Pen. Also allows you to set the Eraser width.
2. Press  Save to save and exit.

Composition


1. You can change the photo's composition. Touch the

Composition touch key .

Options available are:

-  **Zoom:** Allows you to zoom in/out.
-  **Rotate:** Allows you to rotate the image 90 degrees at a time.
-  **Crop:** Allows you to crop the image. Once you select an area to crop, touch the Composition touch key  to finalize cropping.

Adjustments

Improve your photos by adjusting Contrast, Sharpness, Blur or Brightness. Touch the Adjustments icon , then touch on the scroll bar of each




adjustment to increase (right side) or to decrease (left side).

Frames and Stamps

The LG 8575 Touch has multiple frames and stamps to choose from to enhance your pictures.

1. Touch the Overlay icon .








The following options are available:

-  **Stamp :** Allows you to use stamps to enhance your image.
 -  **Frame :** Allows you to use a frame for your image.
2. Touch  Save to save the image and exit.


Camera Features

Video Player Controls

To display the video player controls, simply touch the Touch Screen while the video is playing to display the following:

-  Rewind
-  Fast Forward
-  Play/ Pause
-  Marks as favorite
-  Display in wide screen
-  Display in normal size
-  Display in small size

Note




Touching the screen while a video clip is playing also provides access the video editing options icon 



Video Editing

When you select a video to edit, a video editor screen is displayed.


Editing a Video to Send

You can edit a video then send a video message to friends and family.



1. Access My Videos (via the Multimedia, for example), touch the video clip to open it. As the clip begins to play, touch the screen to display the video player controls.
2. Touch the Options icon , then touch **Edit For Video Msg.**
3. Touch the Clip icon  at the point in the video where you want the video to start (indicated by a red triangle), then touch the Clip icon  where you want the video to end (indicated by a blue triangle).

4. Touch the Save icon  to save the edited video or touch the Send icon  to send it.




Editing Using Video Effects

Access My Videos, touch the video clip to open it. Touch the screen as it begins to play, then touch the Options icon .

- **Multi Trim**

Use the Clip icon  to create a new video with up to 3 clips from the current video. You can add a fade effect between the clipped video pieces by touching the Save icon  and then Save with Fade Effect.

- **Multi Capture**

You can capture still images from video footage and save in your device's picture gallery. You can save up to 5 still shots. Touch the Snapshot icon  to capture. The Player will pause at that position, so touch the Play icon  to resume playing the clip. After clip capture(s), touch the Save icon  to save.




Using Phone Menus

MESSAGING



The phone can store up to 540 messages. The information stored in the message is determined by phone mode and service capability. Other limits to available characters per message may exist. Please check with your service provider for system features and capabilities.

Shortcut

Simply touch the Messages Touch Soft Key  while in Standby mode.

New Message Alert

Your phone will alert you when you have new messages.





1. The phone displays a message on the screen.
2. The message icon () is displayed on the Notification bar. In the case of a high priority message, () is displayed.

1. New Message

Allows you to send messages (Text, Picture, Video and Voice). Each message can have multiple destination addresses and can contain various items of information. These are dependent upon the type of message you want to send.

1.1 Text Message

Sending a Basic Message

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch **New Message**.
4. Touch **Text Message**.

5. Touch **NEW#** to enter the recipient's phone number or email address using the touch keys, then touch the Done touch key **DONE**.
6. Touch the Text area to enter your message. Use the keypad that pops up, or touch the Pen touch key **PEN** to write in your message. Please note that you can rotate your phone 90 degrees counter-clockwise to use the on-screen QWERTY. When finished entering text, touch the Done touch key **DONE**.
7. Touch the Send touch key **SEND**.
A sending screen is displayed.


Other Message Options

Entering saved addresses in the To: field


1. Follow steps 1-4 from the Sending a Basic Message instructions. Then, touch the Favorite touch key **Favorite** or touch the Contact touch key **Contacts**.
 - **Favorite** Your list of Favorite Contacts is displayed. Select the one(s) to receive your message.
 - **Contacts** Your Contact List is displayed. Select the ones you want to receive your message.

MESSAGING

Note

To copy a destination address from Recent Calls or Groups, touch the New # touch key **New #**, touch the Options icon , then touch **From Recent Calls** or **Groups** and touch your selection.

Text Field Options

1. Touch the text entry area, then touch the Options icon .
2. Select from the following options.

Note

Options are dependent on the message type and current field.

Insert Quick Text Allows you to insert a quick text. See page 63 for more information.

Save As Draft Saves the message into the Drafts folder.

Add Allows you to add a Graphic, Animation, Sound, or Contact Number/Email.

Format Text Allows you to change the look of the text. Alignment/ Font Size/ Font Style/ Text Color/ Background

Priority Level Allows you to set the priority level for the message.


High/ Normal

Callback # Inserts a pre-programmed callback number with your message.





On/ Off/ Edit

Save Quick Text Allows you to add the text entered as a Quick Text.

Cancel Message Cancels message editing and goes to Message menu.

3. Complete and then send the message by pressing  or touching the Send touch key **SEND**.


1.2 Picture Message

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch **New Message**.
4. Touch **Picture Message**.
5. Enter the destination address(es) by touching the Favorite touch key **Favorite** to copy the address from a Favorites entry, the Contact touch key **Contact** to copy the address from your Contact List, the New # touch key **New #** to manually enter the address, or the Online Album touch key **Online Album** to send to your Online Album.
6. Touch the Done touch key **DONE** after entering the recipient(s) (up to 10).
7. Touch the Text field, then type your message with the touch keypad.
8. Touch the Picture field. The pictures in your phone will display. To select a picture, simply touch it, then touch the Select touch key **SELECT**.
9. Touch the Send touch key **SEND**. A confirmation message is displayed.


MESSAGING

Other Picture Message Options

Using the To: Field Options

1. Touch the New # touch key **New #**, then Touch the Options icon .
2. Select from the following options:
From Contacts/ From Recent Calls/ Favorites/ Groups/ Online Album

Using the Text or Subject Field Options

1. Touch the Options icon .
2. Select from the following options:

Preview Displays the Picture message as it would be seen by the recipient.

Save As Draft Saves the message into the Drafts folder.

Insert Quick Text Allows you to insert quick text customized on the phone.

Add Slide Insert multiple pictures and sound into a picture message.




Priority Level Gives priority to the message.
High/ Normal

Cancel Message





Adding Slides to Your Picture Message

When you want to send multiple pictures and sound, use the Add Slide option. This allows you to create one picture message with multiple pictures and sound attached to it.

1. Create a new picture message.
2. Add a picture or sound to your message.

3. Touch the Next Slide touch key .
4. Add another picture or sound file to the new Slide.
5. Repeat adding slides, text and pictures as necessary. Touch the Previous Slide/ Next Slide touch keys  /  to scroll through the slides attached to your picture message.
6. Complete the message then send the message.

1.3 Video Message





1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch **New Message**.
4. Touch **Video Message**.
5. Enter the destination address(es) by touching the Favorite touch key **Favorite** to copy the address from a Favorites entry, the Contact touch key **Contact** to copy the address from your Contact List, the New # touch key **New #** to manually enter the address, or the Online Album touch key **Online Album** to send to your Online Album.
6. Touch **DONE** after entering the recipient(s) (up to 10).
7. Touch the text field, then type your message with the touch keypad.

MESSAGING

8. Touch the video field, touch to select the video to send, then touch change to **SELECT**.
9. Touch the Send touch key **SEND** to send.
6. Touch the Stop touch key **Stop** to end recording.
7. Enter the destination address(es) by touching the Favorite touch key **Favorite** to copy the address from a Favorites entry, the Contact touch key **Contact** to copy the address from your Contact List, the New # touch key **New #** to manually enter the address, or the Online Album touch key **Online Album** to send to your Online Album.
8. Touch the Done touch key **DONE** after entering recipient(s) (up to 10).
9. Touch Text, and/or Subject fields to add to your message.
10. Touch the Send touch key **SEND** to send.

1.4 Voice Message



The Basics of Sending a Message

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch **New Message**.
4. Touch **Voice Message**.
5. Touch the Record touch key **RECORD** to start recording your message.


2. Messages



When your phone receives a message, you are alerted by:


- A notification message on the screen.
- An alert tone and/or vibration, depending on your volume settings.

If you don't respond to the notification within a few minutes, the notification message disappears and the New Message icon  is displayed on the Notification bar instead ( indicates a high priority message). You can choose to view your messages by the time received (sorted into Inbox and Sent folders) or by Contact (all messages in one folder sorted by address).





To change the message view:

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock


Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .

2. Touch .
3. Touch **Settings**.
4. Touch **Messages View**, then touch a setting.
Time / Contact
5. Touch the Save touch key **SAVE**.

Viewing Your Messages



1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch **Messages** (or **Inbox**, depending on your Messages View configuration).













MESSAGING

4. Touch a message entry.
5. Options available for a received message:
 - **REPLY**, to reply to the message.
 - **ERASE**, to erase the message.
 - **FORWARD**, to forward the message.
 - The Options key , for the following options:

Reply with Copy/ Save Quick Text/ Lock/Unlock/ Add To Contacts/ Extract Address/ Message Info






Message Icon Reference

-  New/Unread Text Messages
-  Opened/Read Text Messages

-  New/Unread Picture/Video Messages
-  Open/Read Picture/Video Messages
-  Text/Picture/Video Messages sent
-  Message delivered
-  Text/Picture/Video Messages failed
-  Message pending
-  Multiple Messages sent
-  Multiple Messages delivered
-  Multiple Messages failed
-  Multiple Messages incomplete
-  Priority High
-  Locked



3. Drafts

Your phone allows you to save Drafts of messages. When Drafts are saved, they are saved in the Drafts folder.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch **Drafts**.
4. Touch a message entry.
5. Options from here:
 - Touch the Send touch key **SEND** to send the message.
 - Touch the Options icon .

Preview / Save As Draft /
Priority Level / Callback #




Message Icon Reference

-  Draft Text Message
-  Draft Picture/Video Message



4. Voicemail

Allows you to view the number of new voice messages recorded in the Voicemail box. Once you exceed the storage limit, old messages may be overwritten. When you receive a new voice message, your phone will alert you.

Checking Your Voicemail Box




1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .


MESSAGING

2. Touch .
3. Touch **Voicemail**.
4. Options from here:
 - Touch the Clear touch key **CLEAR** to clear the Voicemail counter.
 - Press the SEND Key  or touch the Call touch key **CALL** to listen to the message(s).

5. Settings

Allows you to configure settings for your messages.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .

2. Touch .
3. Touch **Settings**.

Message Settings Sub-Menu Descriptions

1. Messages View

Select **Time** to display messages chronologically in Inbox and Sent folders. Select **Contact** to sort all messages chronologically by Contact in one message folder.

2. Entry Mode

Select T9 Word , Abc , ABC or 123 to be your default input method.

3. Text Entry Settings

Allows you to activate/deactivate the text entry settings Show Candidate, Word Correction, or Word Prediction.

4. Auto Save Sent

Select **On** to automatically save your Sent messages.

Select **Off** if you don't want to save them.

Select **Prompt** to be asked whenever a new message is sent.

5. Auto Erase Inbox

Select **On** to automatically delete read messages when you exceed the storage limit.

6. Message Font Size

Select **Small** or **Large** for the size of the Messaging characters.

7. Text Auto View

Select **On** to automatically display message content on the screen. Select **On+Readout** to automatically display content and read it aloud.

Select **Off** for more security and privacy by requiring the message to be opened to view it.

8. Text Auto Scroll

Select **On** to automatically scroll text down while viewing messages. Or, select **Off**.

9. Multimedia Auto Receive

Select **On** to automatically download attachments to Multimedia messages. Or, select **Off**.

10. Quick Text

Displays your list of Quick Text phrases to help you to reduce manual input into messages. Use this submenu to edit and add text.

11. Voicemail

Allows you to manually enter the access number for Voicemail Service. This number should be only used when a VMS (Voicemail Service) access number is not provided by the network.

MESSAGING

12. Callback

Select On to automatically send a designated callback number with your messages. Or, select Off.

13. Signature

Select Custom to create/edit a signature to automatically send with your messages. Select None for no signature.

14. Delivery Receipt

When set to On, the phone will indicate Sent messages as having been successfully delivered. Please see page 60 for the icon indicating a "Message Delivered".





15. Speed Messaging

Allows you to send messages quickly to your Speed Dial contacts. Create a message and enter the text and content. Then, select the New# options and press and hold down the Speed

Dial number; the message will automatically be sent to that Speed Dial contact.

6. Erase Options

Allows you to erase all messages stored in your Inbox, Sent, or Drafts folders. Or, to erase all messages at once.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key  .
2. Touch .
3. Touch Erase Options. The options available are:

Erase Inbox/ Erase Sent/
Erase Drafts/ Erase All



Alltel Shop

Alltel Shop allows you to do more than just talk on your phone. Alltel Shop is a technology and service that allows you to download and use applications on your phone. With Alltel Shop, it is quick and easy to personalize your phone to suit your lifestyle and tastes. Just download the applications that appeal to you. With a wide range of software available, from ringtones and wallpapers to games and productivity tools, you can be assured that you will find something useful, practical, or downright entertaining.

Downloading Applications

You can download applications and use Alltel Shop anywhere on the network, as long as your handset has a digital signal available. Most applications do

not use a network connection while in use.

Incoming Calls





While downloading an application, incoming calls will momentarily pause downloading. When the call is ended, downloading will resume.

When using applications, an incoming call will automatically pause the application and allow you to answer the call. When you complete your call, you can resume using the application.

1. Alltel Shop


Allows you to download selected applications while displaying the Alltel Apps application list relayed from the server connection.



Alltel Shop


1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key  .
2. Touch  .
3. Touch **Alltel Shop**.
4. Touch **Catalog** to browse through the available applications, or press **Search** to search for a specific application.

2. Settings

Allows you to Manage, Move and Remove the Alltel Apps in your phone.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock

Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key  .

2. Touch  .
3. Touch **Settings** for the following options:

**Move Apps/ Manage Apps/
View Log**

Removing Applications

Only removing an application deletes it completely from the memory of the phone. To restore an application once it has been removed, you will be charged to download it again.

1. Access your Alltel Shop applications.
2. Touch **Settings**.
3. Touch **Manage Apps**.





4. Touch the application to be deleted.
5. Touch **Remove**.

Note

Please note that sometimes the **Remove** option is not available. To remove the application, you must select **Cancel Subscription**.

3. Help

Gives information about several applications.





1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch **Help**.

Alltel Web

The Alltel Web feature allows you to view Internet content. Accessibility and selections within this feature are dependent upon your service provider. For specific information on Alltel Web contact your service provider.

Start Browser

Starting an Alltel Web session.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. After a few seconds, you will see the home page.

Alltel Web

Ending an Alltel Web Session

End an Alltel Web session by pressing .

Browser Navigation

Links embedded in content

Select items or links by touching it on the screen.

HINT: If you're having trouble touching the exact link on the screen, use the zoom function to zoom in so that there is a larger area to touch to activate your selection on the Touch Screen.

Scrolling / Fast Scrolling

Use your fingertip to scroll the screen contents in the direction you move your finger. How quickly you move your finger determines the quickness of the scroll.



Panning

Panning is when you move around the screen content by pressing down lightly and dragging the screen with your fingertip (or pen-like stylus) to the area you want to see.


Note

Do not use a sharp item for your pen-like stylus because it could scratch your screen.



Returning to Home Page


Touch the Command bar icon , then touch the Home icon .

Using the Browser Menu

Touch  (in the Browser Command Bar) to view Browser menu items.

Browser Menu Options

Touch the Command bar icon , then touch the Options icon .

- **Full Screen View** Use the whole screen including the annunciator and command bar area to view pages. You can get the command bar by touching the Command bar icon .
- **WWW** Takes you to the Go To WWW screen where you can enter the Web address you wish to visit.
- **Add Bookmark** Allows you to add bookmarks.

- **Find on Page** Allows you to search for text you want to find in the web page. (Search text is not case-sensitive.)
- **History** Displays list of the most recently web pages.
- **Display Mode** Changes the layout of contents. The options are:

Standard Displays a standard Browser screen with vertical and horizontal page navigation.

Page Overview Allows you to select the section to be displayed on full page.

Fixed Width Displays vertically aligned contents of the Web page which fit the size of the screen. Allows vertical navigation only.

Alltel Web

Text Only Displays only text and excludes images used in the Web page.

- **Send URL** Allows you to send the link of the current page via a text message.
- **Settings** Allows you to configure to your preferred Browser settings. The options are:

JavaScript ON / OFF

Feed settings 25 items/ 50 items/ 75 items

RSS Update mode
Automatic/ Manual


Security Cookies/ Send Referrer/ Authentication Caching/ SSL3.0/ TLS 1.0/ Root Certificates/ Current Certificate

Manage Memory Manages memory used by browser.

Restore Defaults Restore default settings of Display Mode, Security, Feed settings or Restore All.

- **Information** Shows Web Page Information or Browser Information.

Entering/Deleting Text, Numbers or Symbols

When a text entry field is touched or tapped, a Touch Keypad will pop up for you to enter text numbers or symbols. Simply touch the characters you want and touch the Clear touch key  to delete.


NOTE

When entering text in an entry field, turn the device 90 degrees (counter-clockwise) to activate the Qwerty Touch Keypad instead of the Touch Keypad.

Command Bar Icons on the Touch Screen

Go To WWW Shows you the current page.

Back/ Forward

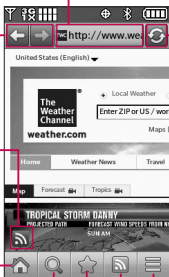

Refresh Allows you to reload the current Web page.


RSS Feed Indicator
Appears when an RSS Feed is available. Touch to add the feed.

Home Returns to Home Page

Zoom

Bookmark Allows you to view saved Bookmarks




RSS Reader Allows you to access your RSS feeds.

*While a page is loading,  is displayed. Touch this to stop loading the page.

Menu Displays the Browser menu

Alltel Web

ZOOM Options

1. Access the Browser.
 2. With the Command Bar menu open, touch the Zoom icon  to display the zoom button.
- Touch the Plus Zoom icon  to zoom in and touch the Minus Zoom icon  to zoom out.

Zoom With the Touch Screen



Zoom buttons

Fixed Width Display Mode

The Fixed Width View mode simply resizes the page elements (e.g., images and areas of text) so that they are no wider than the physical width of the screen, causing the text to wrap at the screen's edge.





[Before Fixed Width]



[After Fixed Width]

From the Touch Screen:

1. Access the Browser.
2. Touch the Command bar icon
 -> touch Options icon
.
3. Touch Display Mode.
4. Touch Fixed Width.
5. Touch Save.


Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favorite web sites in an automated manner that is easier than checking them manually.




Alltel Web


Add New Feed

When a web page finishes loading, the RSS Feed Indicator will appear if an RSS feed is available (see page 71 for Indicator location).

Touch the RSS Feed indicator icon  and select the feed you want to add. In the following screen, touch **Save** to save your new feed.

Update Feeds

Touch the Command bar icon  > touch the RSS Feeds icon  > Touch the Feed Update icon .

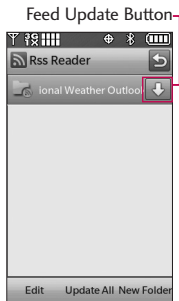

Multimedia


1. Take Photo





Take pictures straight from your phone.

Tips

- To take a clear picture, set the proper brightness level and zoom before taking the picture. Zoom is not available at the highest picture resolution.
- Avoid jolting the camera.
- Wipe the camera lens with a soft cloth.

Shortcuts

The Side Camera Key () is a shortcut key to Take Picture in Standby mode. Press and hold the Camera Key to record Video.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch **Take Photo**.
4. Touch the screen to set camera options. For more information on how to use the camera, see the Camera section on page 44.
 - Select the option(s) to customize.
 - Brightness**
 - White Balance** Auto/ Sunny/ Cloudy/ Fluorescent/ Glow
 - Shot Types** Normal/ Panorama/ Intelligent/ Facial Makeover
 - Settings**
 - Resolution** 2048X1536/ 1600X1200/ 1280X960/ 800X480/ 640X480
 - Shutter Sound** Shutter/ No Sound/ Say "Cheez"/ Ready!123




Multimedia

Color Effects Normal/
Negative/ Aqua/ Sepia/
Black&White
Self Timer Off/ 3 Seconds/ 5
Seconds/ 10 Seconds
Auto Save On/ Off
Save Option Internal/ External

5. Touch the Take Picture touch key **Take** to take the picture.
6. Touch the Save Picture touch key **Save**. The picture is stored in My Pictures.

2. Record Video

Lets you record a video message with sound.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .

2. Touch .

3. Touch **Record Video**.

4. Touch the screen to set Video options. For more information on how to use Video recording, see page 46.

- Select the option(s) to customize.

Brightness

White Balance Auto/ Sunny/
Cloudy/ Fluorescent/ Glow

Settings



Recording Time For Send/
For Save

Resolution 320X240/
176X144


Color Effects Normal/
Negative/ Aqua/ Sepia/
Black&White


Auto Save On/ Off

Save Option Internal/ External

- Record a video by touching the Record touch key , then touch the Stop touch key  to end recording.




Note


You can also press the side Camera Key  to start and stop recording.

- Touch the Save touch key . The video clip is stored in My Videos.


3. Record Voice

Allows you to use your phone as a voice recorder.

- Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .

- Touch .

- Touch **Record Voice**.

- Start recording by pressing .

Touch  to stop.





Touch  to pause.

- After recording, voice memo is automatically saved in your phone.





4. Images

Allows you to view photos stored in the phone.

Shortcut


Unlock the Touch Screen by sliding the image  up or press the Unlock Key () on the right side of your phone, touch the Shortcut icon  to access the Shortcut menu, then touch the My Pictures icon .

Multimedia

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch **Images**.
4. Touch your desired picture.

Options from here:

- Touch the Send touch key **SEND** to send a picture by message, to an, online album, social network or Via Bluetooth.
- Touch the Erase touch key **ERASE** to erase picture.
- Touch the Favorite touch key **FAVORITE** to set as favorite.

- Touch the Options icon  for the options below:

Options for Standard Images:

Set As Wallpaper/ Picture ID

Take Picture Turns on the camera function.

Slide Show Allows you to view the picture gallery images in a slide show.

Edit To edit the image.

Rename To rename the image.

Print Via Bluetooth/
Preferences

File Info Name/ Date/ Time/
Resolution/ Size/ Type

Options for Wallpaper Images:




Take Picture/ Wallpaper

Options for Images with DRM:

**Set As/ Take Picture/ Slide
Show/ File Info**


5. Videos


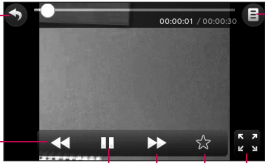

Allows you to view videos stored in the phone.






1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key ().
2. Touch .
3. Touch **Videos**.
4. From here you can select a video to play or manage your videos.

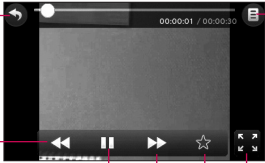
Video Player Options


While the video is playing, touch the screen to access the on-screen





Back   00:00:01 / 00:00:30 

Rewind     


Pause 

Fast Forward 

Favorite 

Screen size 

Player Options:
Send/ Edit for Video
Msg/ Multi Trim/
Multi Capture/ Add
Fade Effect/ Set as
Wallpaper/ Erase/
Rename/ File Info

- Touch a video file to play it.
- Touch the Options icon  to select one of the following options (options are dependent on file types).

Record Video Turns on the video camera function.

Erase Allows you to select video(s) to erase.

Move Allows you to select video(s) to move between your phone and microSD card.

Lock/ Unlock Allows you to select video(s) to Lock/ Unlock.





Erase All From Card/ From Phone

Multimedia


6. Audios

6.1 My Ringtones

Allows you to set a ringtone or download a new one.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch **Audios**.
4. Touch **My Ringtones**.
5. Touch a ringtone to select it.

Note




Touch the Play touch key  to play the ringtone.

6. Set the selected tone as:
**Call Ringtone/ Contact ID/
Alert Sounds**

- **Call Ringtone:** Allows you to set as a Ringtone for incoming calls.
- **Contact ID:** Allows you to set the Ringtone to notify you when a specific Contact is calling you.
- **Alert Sounds:** Allows you to set the ringtone to notify you whenever a new Text Message, Multimedia Message and/or Voicemail is received.

6.2 My Sounds

Allows you to select saved sounds or to record a new sound.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .

2. Touch .
3. Touch **Audios**.
4. Touch **My Sounds**.
5. Touch the Record New touch key . Or touch a sound using your fingertip.

Options for preloaded sounds:

**Send/ To Online Album/
Erase All/ File Info**





Options for user-recorded sounds:

**Erase/ Send/ To Online
Album/ Rename/ Move/
Lock/ Erase All/ File Info**



7. My FM Radio

Listen to FM broadcasts and music from your phone. Wired headphones, or a headset, are required to use this feature.

Access FM Radio

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Plug a wired headset into the headset jack located at the top left of the phone.
4. Touch **My FM Radio**.



Shortcut

With the Touch Screen unlocked and a wired headset plugged in, press the Music Key  (located on the right side of the phone), then touch the FM Radio icon .


FM Frequency Range: 87.5MHz -107.9 MHz.

Multimedia

Automatic Scan Station Tuning


Available broadcast stations are dependent on the transmission signal strength in your current location. Touch the Scan Backward/ Scan Forward touch keys  /  to scan through the available FMradio transmissions in your area.


Manual Tuner Wheel

Touch and drag your finger across the tuner wheel icon  to manually tune to a radio station frequency.

Setting Favorite Channels/Stations


Quickly access your favorite stations. Set up to 12 stations with simple touch access.

1. Access My FM Radio.
2. Tune to a station, then touch change to .
3. Touch an empty preset station touch key at the bottom of the Touch Screen.

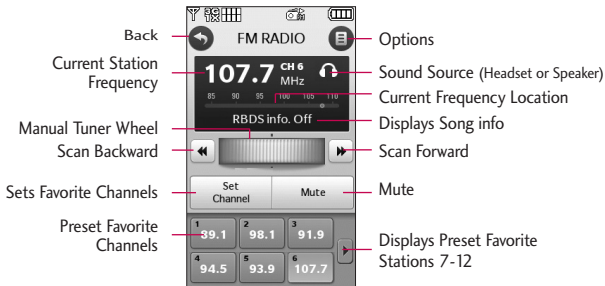


Using Saved Favorite Channels/Stations

- From My FM Radio, touch any preset station to automatically tune to it.
- From Standby mode with FM Radio playing in the background

Touch the Preset Station List touch key  to display your preset favorite stations. Use your fingertip to scroll the list up or down. Touch the preset station you want to listen to.



FM Radio Options

While using the My FM Radio, touch the Options icon  to select from the following options:

- **Exit FM Radio** Exits to Standby mode.
- **Auto scan** Automatically scans for available radio frequencies.
- **Erase channel** Erases the current preset channel.
- **Reset all channels** Resets all preset FM Radio channels.
- **RBDS info On/Off** Toggles Radio Broadcast Data System display info on or off.
- **Listen Via** Allows you to switch between listening from the headset or phone's speaker.

Multimedia/ Contacts

- **Go to My Music** Returns to My Music.
- **Home Screen** Exits to Standby mode with FM Radio playing in the background.

FM Radio Icon Reference

Icons at the top of the LCD screen indicate the FM Radio status.

 FM Radio playing.





 FM Radio paused.

Contacts

The Contacts Menu allows you to store names, phone numbers and other information in your phone's memory.

1. New Contact





Allows you to add a new number to your Contact List.


1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key  .
2. Touch  .
3. Touch **New Contact**.
4. Enter the name and other contact information for each field.

- Touch a field, enter information, then touch the Done touch key **DONE**.
5. Touch the Save touch key **SAVE** to save the information.

2. Contact List


Allows you to view your Contact List.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch **Contact List**.

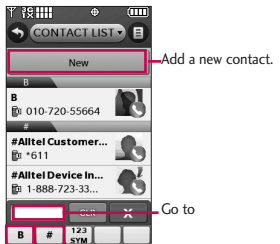

ABC / 123 / SYM Mode Toggle Key
 Direct search touch keys. For example, touch the Pound touch key **#** to display entries that begin with **#**, touching a letter will display entries that begin with that letter, etc.



Note

From this Contact List, touch the Options icon . Then touch **Erase**. With this menu you can erase multiple contacts at the same time. Select (mark) the Contacts you want to delete then touch Erase.

4. Touch a Contact entry.

Contacts


5. Options from here:






- Touch the Erase touch key **ERASE** to erase the Contact.
- Touch the Edit touch key **EDIT** to edit the Contact.
- Touch the Message touch key **MESSAGE** to send the Contact a message.
- Touch the Options icon  to select one of the following:
Send Name Card/ Set As Favorite/ Set Speed Dial/ Copy/ Copy All
- Press the SEND  Key to call.

3. Favorites



Allows you to add Contact entries or Contact groups to your list of Favorites to easily view, call, or send messages.

Shortcut

From the home screen, touch the Favorites icon .






1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch Favorites.
4. Touch the Add touch key .
5. Touch CONTACT or GROUP.
6. Mark the contact entry or group to add and touch the Done touch key **DONE**.


Note


To remove a contact or group, go to the Favorites screen and drag a Favorite into the drag trash can image ( changes to  when you begin to drag an item).

4. Groups

Allows you to view your grouped Contacts, add a new group, change the name of a group, delete a group, or send a message to everyone in the selected group.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch **Groups**.
4. Options from here:
 - Touch the Options icon . Touch **Manage Groups** to edit, erase or send the group contacts as name cards (feature may not be supported by/compatible with all carriers).





- Touch the New Group touch key **NEW GROUP** to add a new group to the list.
- Touch a group with at least one member in it then Touch the Options icon  to select Mark All / Unmark All / Remove All.

Once one or more contacts is marked, touch the Options icon  to select an option: **Remove/ New Text Message/ New Picture Message/ New Video Message/ New Voice Message/ Mark All/ Unmark All/ Remove All**

5. Speed Dials





Allows you to view your list of Speed Dials or designate Speed Dials for numbers entered in your Contacts.

Contacts

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key  .
2. Touch  .
3. Touch **Speed Dials**.
4. Touch the Speed Dial position.
5. Touch the Contact you wish to assign a Speed Dial.
6. Touch the Contact number you want to assign (if applicable), then touch **Yes**.

6. My Name Card

Allows you to create, edit and view your own Contact information including name, phone numbers, and email address.





1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key  .
2. Touch  .
3. Touch **My Name Card**.
4. Touch **EDIT** .
5. Enter your information as necessary, then touch the Save touch key **SAVE** .

RECENT CALLS

The Recent Calls Menu is a list of the last phone numbers or Contact entries for calls you placed, accepted, or missed. It's continually updated as new numbers are added to the beginning of the list and the oldest entries are removed from the bottom of the list.

1. Missed Calls

Allows you to view the list of missed calls; up to 90 entries.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch **Missed Calls**.

4. Touch a Missed Call entry to view the entry. Options from here:

- Touch the Call touch key **CALL** to place a call to the number.
- Touch the Message touch key **MESSAGE** to send a message.
- Touch the Contact Information touch key **CONTACT INFO** to view the caller's contact entry.

OR

Touch the Save touch key **SAVE** to save the contact information into your Contact List.




- Touch the Options icon .

Save To Contacts (Contact info) / Erase/ Lock(Unlock)/ View Timers

Recent Calls

2. Received Calls

Allows you to view the list of incoming calls; up to 90 entries.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .

2. Touch .


3. Touch **Received Calls**.

4. Touch a Received Call entry to view the entry. Options from here:

- Touch the Call touch key **CALL** to place a call to the number.
- Touch the Message touch key **MESSAGE** to send a message.
- Touch the Contact Information touch key **CONTACT INFO** to view the caller's contact entry.




OR

Touch the Save touch key **SAVE** to save the call information into your Contact List.

- Touch the Options icon  for the following options: **Save to Contacts (Contact info) / Erase/ Lock(Unlock)/ View Timers**

3. Dialed Calls

Allows you to view the list of outgoing calls; up to 90 entries.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .

2. Touch .


3. Touch **Dialed Calls**.

4. Touch a Dialed Call entry to view the entry. Options from here:

- Touch the Call touch key **CALL** to place a call to the number.
- Touch the Message touch key **MESSAGE** to send a message.
- Touch the Contact Information touch key **CONTACT INFO** to view the caller's contact entry.





OR

Touch the Save touch key **SAVE** to save the call information into your Contact List.

- Touch the Options icon  for the following options: Save to Contacts (Contact info) / Erase/ Lock(Unlock)/ View Timers

4. All Calls


Allows you to view the list of all calls; up to 270 entries.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch All Calls.
4. Touch a Call entry to view the entry. Options from here:
 - Touch the Call touch key **CALL** to place a call to the number.
 - Touch the Message touch key **MESSAGE** to send a message.
 - Touch the Contact Information touch key **CONTACT INFO** to view the caller's contact entry.


Recent Calls

OR

Touch the Save touch key **SAVE** to save the call information into your Contact List.



- Touch the Options icon  for the following options: **Save to Contacts (Contact info) / Erase/ Lock(Unlock)/ View Timers**

Shortcut


To quickly view a list of all your recent calls, press the SEND  Key from Standby mode.

5. View Timers


Allows you to view the duration of the different call types. Also allows you to view Data counters.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the

Menu Touch Soft Key  .

2. Touch  .
3. Touch View Timers.
4. Touch the Reset touch key **Reset** next to a call list to reset it. Timers and Counters available are:

Last Call/ All Calls/ Received Calls/ Dialed Calls/ Roaming Calls/ Transmit Data/ Received Data/ Total Data/ Last Reset/ Lifetime Calls/ Lifetime Data Counter

5. To reset all the recorded timers at once, touch the Reset All touch key  .

Note

Not all Timers can be reset.

Music


1. My Music

The LG 8575 Touch allows you to store and to listen to music right from your phone.



Note




Storage availability depends on the size of each file as well as memory allocation of other applications.

Shortcut

- Press side Music Key  when in Standby mode to easily access My Music.

Or

- Press the Menu Touch Soft Key  and then press the My Music icon .

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .

2. Touch .




3. Touch **Music**.

4. Touch a submenu to access your music.


Playing Your Music

It's easy to find and play the music you've stored in your phone and memory card.

Access My Music

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .

Music

2. Touch .
3. Touch **Music**.
4. Touch one of the following submenus.

**All Songs/ Playlists/ Artists/
Genres/ Albums/ Manage
My Music/ Music Settings**

5. Touch the name of the song you want to hear to start the music player.

Music Sub-Menu Options

Play All

Allows you to play all songs.

All Songs

Allows you to view all of your songs alphabetically. Touch a song to play it.

Playlists

Allows you to view and play your songs by playlist.

Playlists can be created on either your phone or PC then transferred between them, but Playlists can only be managed (add and delete songs) from where they were created.

Artists

Allows you to view and play your songs grouped by artist.

Genres

Allows you to view and play songs by genre.

Albums

Allows you to view and play songs by album.


Manage My Music

Allows you to manage your music files. (Erase/ Move to Card/ Move to Phone/ Lock/ Unlock)


Music Settings

Allows you to set one of the following modes:

- Repeat :

Repeat All  : Repeats the playlist once the last song is played.


Repeat One  : Plays the selected song repeatedly.


Repeat Off  : Plays all songs in the list once, then stops and exits the Music Player.

- Shuffle:


Shuffle On  :

Shuffles music files in the songs list and plays them in random order.

Shuffle Off  : Plays the music files in the order in which they are displayed.

- **Music Only**  : When Music Only is set to On, is displayed on the top-left corner of the LCD screen.

Music Player Controls

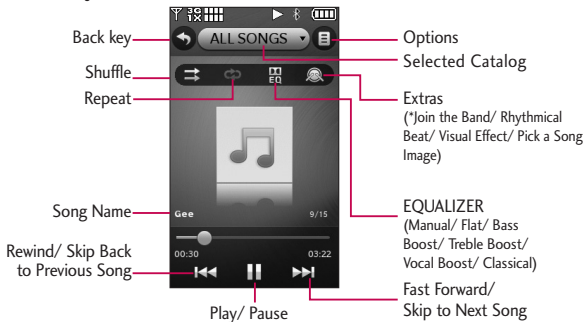

Music

On : Allows you to listen exclusively to your music (as you do with MP3 Players) without being interrupted by calls.

Off : Wireless communications are once again enabled.

TIP



- The LG 8575 Touch Music Player has various EQ settings available (Manual, Flat, Bass Boost, Treble Boost, Vocal Boost, Classical) for different playback conditions & sound type.
- Dolby Mobile is an audio processing technology platform that brings rich, vibrant surround sound to music on the LG 8575 Touch.

TIP

* This function allows you to join the band by touching Cymbal, drum or synthesizer and enjoy the music play during the play.

Controlling the Music Player

While listening to your music, use the following to control the Music Player:



- Options touch key  : Allows you to choose: Exit Player/ Music Only Mode/Add To Playlist/ Song Info /Home Screen
- Side Volume Keys  : Adjust the volume.

Landscape mode

While music is playing, rotate the LG 8575 Touch device to enter Landscape mode.




Background Music Mode

While music is playing, press the PWR/ END  Key (or touch the Options icon  > Home Screen) to move the Music Player to the background of the Standby mode screen.




Exit From the Music Player

Press the PWR/ END  Key twice to exit the Music Player.

Tools





Your phone tools include Voice Commands, Calculator, Ez Tip Calculator, Calendar, Alarm Clock, Stopwatch, World Clock, Notepad, Drawing Pad, and USB Mass Storage.

1. Voice Commands


This feature provides you with the following options equipped with AVR (Advanced Voice Recognition) technology. Each option has its detailed information on the phone. To view the option details, touch the Options icon , touch **INFO** and then touch the Voice Command option for more information.

Tools

Access Voice Commands

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key  .
2. Touch  .
3. Touch **Voice Commands**.

Voice Commands Settings

To customize your voice commands, follow steps 1-3 of the previous instructions, touch the Options icon  , then **SETTINGS**.

Confirm Choices Automatic/
Always Confirm/Never Confirm

Sensitivity More Sensitive/
Automatic/ Less Sensitive

Adapt Voice Train Digits/ Train
Words

Prompt Mode Prompts/
Readout + Alerts/ Readout/
Tones Only


Audio Playback Speakerphone/
Earpiece

Prompt Timeout 5 seconds/ 10
seconds

CLR Key Activation ON/ OFF
Info Provides Settings Info.

Using Voice Commands

To access the Voice Command options (below):

1. From Standby Mode, press the Clear/Voice Command Key  .
2. When prompted, say the name of the function (below) you wish to use:

1.1 Call <Name or Number>

Say "Call" and then call someone simply by saying the phone

number or name. Please speak clearly and exactly as in your Contact list. When you have more than one contact number, you can state the name and number type of the contact (for example, 'Call John Work').

1.2 Send Msg to <Name or Number or Group>

Say "Send Message" and the voice command will prompt you for the type of message. After choosing the message type, system will ask you for the contact name, number or group. It will automatically start a message. If you say a full-sentence command, such as "Send Message to Bob", it will automatically start a text message without asking for the message type. When using "Send Message" command, speak clearly and say the number, group name, or name exactly as it is entered in

your Contact List.

1.3 Go to <Menu>

The "Go to" command allows you to access a menu within the phone (for example, "Go to Calendar").

If no menu option is stated, a list of options will be provided.

1.4 Check <Item>

The "Check" command allows you to check out a wide range of items, such as: the battery level, signal strength, phone status, volume, missed calls, voicemail, messages, to time and date.

1.5 Contacts <Name>

You can look up names in your Contacts (for example, say "Lookup John"). Once a contact's info is read out, you will be prompted for the following options:

Tools

Call/ Read out/ Create New/
Modify/ Erase

1.6 Redial

Allows you to automatically redial the last number called.

1.7 Play

Allows you to play songs saved in the phone.



1.8 Help





Provides a general guideline to using Voice Commands.

2. Alarm Clock

Allows you to set one of ten alarms. At the alarm time, a notification will be displayed on the LCD screen and the alarm will sound (according to your Master Volume settings).

Shortcut





Unlock the Touch Screen and touch the Shortcut icon  to access the Shortcut menu, then touch the Alarm Clock Icon .

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch Alarm Clock.
4. Touch the Add touch key **ADD**. (Up to 10 can be added).
5. Touch the fields to edit the alarm information, including:
 - Set Time
 - Repeat
 - Ringtone


6. Touch the Save touch key **SAVE** after setting all of the Alarm fields as necessary.

3. Calendar

Allows you to keep your agenda convenient and easy to access. Simply store your appointments and your phone can alert you with a reminder you set.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch **Calendar**.

Note






Touch the Options icon  to select from the following options: Weekly/ Go To Date/ Go To Today/ Search/ Erase Old/ Erase All/ Send

4. Touch to select a day.
5. Touch the Add touch key **ADD**.
6. Touch Subject field to enter text.
7. Scroll and touch the other Calendar setting fields. For each Calendar event you can set:
 - Start Time • End Time
 - Repeat • Until
 - Alerts • Tones
 - Vibrate
8. Touch the Save touch key **SAVE** when Calendar information is complete.

4. Ez Tip Calculator






Allows you to quickly and easily calculate bill amounts using the bill total, tip % and number of people as variables.

Tools

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch **Ez Tip Calculator**.
4. Enter the variable fields (Total Bill, Tip %, Split).
 - Touch any of the fields, a keypad will appear so that you can enter.
5. Touch the Reset touch key  **RESET** for another calculation.

5. Notepad

Allows you to add, read, edit, and erase notes.


1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch **Notepad**.
4. Touch the Add touch key  **ADD** to write a new note.

Note

Touch the Text Entry touch key






 **Abc**

to change the entry mode.




5. After filling in the note, touch the Done touch key  **DONE**.

6. Calculator

Allows you to perform simple mathematical calculations. You can enter numbers up to eight digits.






1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch **Calculator**.
4. Enter the numbers and operators to get the calculation you want.
5. Touch the Equals icon  to view the result.

Note

Touch these icons    to add parentheses, power, or plus or minus functions to the calculation.

7. World Clock

Allows you to determine the current time in another time zone or country.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch **World Clock**.
4. Touch the Cities touch key  to choose from a list of available cities.

Note

Touch the Set Daylight Saving Time touch key  set to daylight saving time.

Tools




5. Touch a city in the list.
The display shows the position of the city on a global map.
6. Touch the OK touch key **OK** to zoom in on the city and view its date and time information.


Note

Touch the Go To touch key **GO TO** to search for the city by typing into the search field.

8. Stopwatch




Allows you to use your phone as a stopwatch.








1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .

2. Touch .
3. Touch **Stopwatch**.
4. Touch the Start touch key **START**, the other options are:
 - **LAP**.
 - **STOP**.
 - **RESET**.
 - **RESUME**.

9. Drawing Pad

This function allows you to draw freely so that you can simply save the image, send it in a message or set it as a Wallpaper.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .

2. Touch .
3. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Drawing Pad**.
4. Touch the Add touch key **ADD**.
5. Touch the Color Palette touch key  to choose color, touch Pen Size touch key  to choose the pen size, touch Eraser touch key  to choose the eraser size, touch the Undo touch key  to undo, and touch the Save touch key  to save.
6. Once the drawing is saved, touch the drawing to view it. Once opened, you can touch the Options icon  to Rename or to set as a Wallpaper.

10. USB Mass Storage



This menu allows you to transfer content from your phone to your Windows® XP or Windows Vista™ PC (or vice versa) when your phone is connected to your Windows® XP or Windows Vista™ PC with a compatible USB cable. Mac OS operating system is not supported.

Note

Do not insert or remove the microSD™ card while the PC is playing, deleting or downloading files.

1. Connect the Phone with a PC using an LG USB adapter.
2. Unlock the screen, if necessary.
3. The Sync Music screen will show on your phone. Touch the Drop touch key **DROP** to exit this screen.

Tools/ Settings

4. Touch the Menu Touch Soft Key .
5. Touch .
6. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **USB Mass Storage**.
7. Touch the Exit touch key **EXIT** to close the connection.



Settings

1. Bluetooth Menu

The LG 8575 Touch is compatible with devices that support the Bluetooth® Headset, Handsfree, Dial Up Networking, Stereo, Phonebook Access, Basic Printing, Object Push* File Transfer, Basic Imaging and Human Interface profiles**. You may create and store 20 pairings within the LG 8575 Touch and connect to one device at a time. The approximate communication range for Bluetooth® wireless technology is up to 30 feet (10 meters).

Bluetooth QD ID B015677

Shortcut

Unlock the Touch Screen and touch the Shortcut icon  to access the Shortcut menu, then touch the Bluetooth® Icon .

Note

Read the user guide of each Bluetooth® accessory that you are trying to pair with your phone because the instructions may be different.





Note

Your phone is based on the Bluetooth® specification, but it is not guaranteed to work with all devices enabled with Bluetooth® wireless technology. Phone does not support all Bluetooth® OBEX Profiles.

Add New Device

Pairing is the process that allows the handset to locate, establish, and register 1-to-1 connection with the target device.

For pairing with a new Bluetooth® device

1. Follow the Bluetooth® accessory instructions to set the device to pairing mode.
2. Unlock the Touch Screen by sliding the image  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch  to access the menu.
3. Touch .
4. Touch **Bluetooth Menu**.
5. Touch the Add touch key **ADD**.
6. Touch the Start touch key **START**.
7. The device will appear in Add New Device menu. Once it has been located, touch the device.
8. The handset may ask you for the passcode. Consult the Bluetooth® accessory instructions for the appropriate passcode

Settings

(typically “0000” - 4 zeroes).
Enter the passcode.








9. Once pairing is successful, touch either Always Ask or Always Connect. (except audio devices)
10. Once connected, you will see the device listed in the phone’s Bluetooth Menu.

Note

- If your search fails to find any pairing device, or you want to search again, touch the **REFRESH** Touch Key to try again.




Icon Reference in Adding New Device

When the Bluetooth® wireless connection is created and paired devices are found, the following icons are displayed.

	When an audio device is found by your LG 8575 Touch device
	When a PC is found by your LG 8575 Touch device
	When a PDA is found by your LG 8575 Touch device
	When another phone device is found by your LG 8575 Touch device
	When a printer is found by your LG 8575 Touch device
	When other undefined devices are found by your LG 8575 Touch device
	When a keyboard is found by your LG 8575 Touch device

My Device Info

Allows you to view your device's Bluetooth® information and to edit the name of the Bluetooth® device.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch **Bluetooth Menu**.
4. Touch the Options icon .
5. Touch **My Device Info**.
6. Touch the Rename Device touch key **RENAME DEVICE**.




7. Use the pop-up keypad to edit the phone's Bluetooth® name and touch the Done touch key **DONE**.

Note

Bluetooth® wireless connection is dependent on your Bluetooth® stereo device. Even though you want to connect with a headset that supports both HFP and A2DP, you may only be able to connect with one.

Discovery Mode


Allows you to set whether your device is able to be searched by other Bluetooth® devices in the area.


1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .

Settings

2. Touch .
3. Touch **Bluetooth Menu**.




Note



Simply touch the Show touch key  to enter Discovery Mode.

4. Touch the Options icon .
5. Touch **Discovery Mode**.
6. Touch a setting.
On/ Off


Supported Profiles

Allows you to see profiles that your LG 8575 Touch phone can support.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .

2. Touch .
3. Touch **Bluetooth Menu**.
4. Touch the Options icon .
5. Touch **Supported Profiles**.
6. Touch a Profile for more information about it.

Notes





- If you want to view your options for a device already in your paired list, touch and hold the name of the device in the list to connect. For a list of pairing options to choose from, just touch .

2. Sounds Settings

Provides options to customize the phone's sounds.





2.1 Easy Set-Up

Allows you to easily set the Sounds settings all from one submenu.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key  .
2. Touch  .
3. Touch **Sounds Settings**.
4. Touch **Easy Set-Up**.
5. Follow the prompts to set the Sounds settings for your phone.

2.2 Master Volume





Allows you to set Master Volume settings.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key  .
2. Touch  .
3. Touch **Sounds Settings**.
4. Touch **Master Volume**.
5. Adjust the volume by touching more or fewer volume bars and touch **SET** to save the setting.





Settings

2.3 Call Sounds




Allows you to set Call Sounds and Vibration for incoming calls.


1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch **Sounds Settings**.
4. Touch **Call Sounds**.
5. Touch a Call Sounds submenu. **Call Ringtone / Call Vibrate / Caller ID Announcement**

2.3.1 Call Ringtone

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch **Sounds Settings**.
4. Touch **Call Sounds**.
5. Touch **Call Ringtone**.
6. Touch a ringtone to set and save.





2.3.2 Call Vibrate

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .

2. Touch .
3. Touch **Sounds Settings**.
4. Touch **Call Sounds**.
5. Touch Call Vibrate to toggle the setting.

On/ Off

2.3.3 Call ID Readout





1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch **Sounds Settings**.
4. Touch **Call Sounds**.
5. Touch **Call ID Readout**.

6. Touch a setting.

Ring Only/ Caller ID + Ring/
Name Repeat

2.4 Alert Sounds

Allows you to select the alert type for new messages and other notifications.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch **Sounds Settings**.
4. Touch **Alert Sounds**.
5. Touch **Text Message/ Multimedia Message/ Voicemail/ Emergency Tone/ Missed Call**.

Settings

- Each Alert Sounds has the following options.





Tone/ Vibrate/ Reminder


- The Emergency Tone has the following options:

Alert/ Vibrate/ Off

2.5 Button Sounds





Allows you to set the volume level for the touch keys (buttons).

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key  .
2. Touch  .
3. Touch **Sounds Settings**.
4. Touch **Button Sounds**.

5. Adjust the volume by touching more or fewer volume bars and touch the Set touch key  to save the setting.





2.6 Digit Dial Readout

Allows you to set the phone to readout the digits you dial.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key  .
2. Touch  .
3. Touch **Sounds Settings**.
4. Touch **Digit Dial Readout** to toggle the setting.
On/ Off

2.7 Service Alerts

Allows you to set any of the four Alert options to either On or Off.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key  .
2. Touch  .
3. Touch **Sounds Settings**.
4. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch Service Alerts.
5. Touch an alert option to toggle the setting On or Off.

ERI Alerts you to the network status of your current cellular service.





Minute Beep Alerts you 10 seconds before the end of every minute during a call.

Call Connect Alerts you when the call is connected.

Charge Complete Alerts you when the battery is completely charged.

2.8 Power On/Off

Allows you to set the phone to sound a tone and/or vibrate when the phone is powered on/off.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key  .
2. Touch  .
3. Touch **Sounds Settings**.

Settings




- Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch Power On/Off.
- Touch Power On Sound / Power On Vibrate / Power Off Sound / Power Off Vibrate to toggle the setting.
On/ Off



3. Display Settings


Provides options to customize the phone's display screen.

3.1 Easy Set-Up

Allows you to easily set the Display settings all from one submenu.

- Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key  .




Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key  .



- Touch  .
- Touch **Display Settings**.
- Touch **Easy Set-up**.
- Follow the prompts to set the Display settings for your phone.

3.2 Banner



Allows you to enter text to display on the LCD. You can enter up to 23 characters.

3.2.1 Personal Banner

- Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key  .




2. Touch .
3. Touch **Display Settings**.
4. Touch **Banner**.
5. Touch **Personal Banner**.
6. Enter the banner text and touch the Done touch key .


Note

To change the font color, touch the Options touch key , touch **Font Color**, touch the color you want, then touch the OK touch key .

3.2.2 ERI Banner





If you use ERI Service, ERI Text is shown on the sub banner.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .

2. Touch .
3. Touch **Display Settings**.
4. Touch **Banner**.
5. Touch ERI Banner to toggle the setting.
On/ Off

3.3 Backlight

Allows you to set the duration for the backlight to stay on.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch **Display Settings**.
4. Touch **Backlight**.





Settings

5. Touch a Backlight setting.

7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds/ 1 Minute

3.4 Wallpaper

Allows you to choose the kind of background to be displayed on the phone. The possibilities are endless, but Fun Animations, in particular, provide you with animated screens for your background wallpaper.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch **Display Settings**.
4. Touch **Wallpaper**.

5. Touch a submenu.

My Pictures/ My Videos/ Fun Animations/ Buy Wallpaper





6. Touch your choice, then touch **Select**, **Set** or the **Fun Animation** to select it.

Note

When selecting a picture, touch the Adjust touch key **ADJUST** to adjust placement and/ or zoom.

3.5 Charging Screen

Allows you to set an alternate display for when the phone is charging.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .

3. Touch **Display Settings**.




4. Touch **Charging Screen**.

5. Touch a setting.

No Image/ Desk Clock/
Calendar

3.6 Display Themes

Allows you to choose between different themes for the phone's menus.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .

2. Touch .

3. Touch **Display Settings**.




4. Touch **Display Themes**.

5. Touch a setting.

Hi-Fi/ Shooting Star

3.7 Fonts

Allows you to set menu fonts.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .

2. Touch .

3. Touch **Display Settings**.

4. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Fonts**.



5. Touch a setting.

LG Gothic/ LG Serif/ LG Joy





Settings

3.8 Dial Fonts

Allows you to set the dial font size. This setting is helpful for those who need the text to display a little bit larger.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key  .
2. Touch  .
3. Touch **Display Settings**.
4. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch Dial Fonts.
5. Touch a setting.
Normal/ Large

3.9 Clock Format


1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key  .
2. Touch  .
3. Touch **Display Settings**.
4. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch Clock Format.
5. Touch a setting.





**Normal/ Analog/ Digital 12/
Large Digital 12/ Digital 24/
Large Digital 24/ Dual/ Off**

Note

On the Standby screen, you can touch and drag the clock to a different location on the Touch Screen.

3.10 Shortcut Bin


Displays or hides the Shortcut icon () on the Touch Screen.





1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key  .
2. Touch  .
3. Touch **Display Settings**.
4. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Shortcut Bin** to toggle the setting.
On/ Off

Note

You can change the vertical placement of the Shortcut Bin Touch Key by touching and dragging it.

3.11 Music Handle

Displays or hides the Music shortcut icon () on the Touch Screen.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key  .
2. Touch  .
3. Touch **Display Settings**.
4. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Music Handle** to toggle the setting.
On/ Off




Note

You can change the vertical placement of the Music Handle Touch Key by touching and dragging it.

Settings

4. Touch Settings

Allows you to customize the settings for your phone's Touch Screen.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .

2. Touch .

3. Touch **Touch Settings**.

4. The following options are available to customize the Touch Settings:

Auto Lock On / Off

Vibrate Type Short/ Double/ Long

Vibrate Level Off / Low / Medium / High

Vibrate Effect On/ Off




Sound Wood Block/
Percussion/ Clean/ Echo/ Off
Calibration


5. Phone Settings

The Phone Settings Menu allows you to designate specific settings to customize how you use your phone.

5.1 Airplane Mode





Turns off all wireless communications. This feature allows you to use the phone when radio transmission is restricted. When in Airplane Mode, services using the Location On functionality will not function completely.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .

2. Touch .
3. Touch **Phone Settings**.
4. Touch **Airplane Mode**.
5. Touch a setting.
On/ Off

5.2 Voice Commands

Allows you to set Voice Command settings.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch **Phone Settings**.
4. Touch **Voice Commands** and use the following options to configure Voice Command:

Confirm Choices Automatic/
Always Confirm/ Never
Confirm

Sensitivity More Sensitive/
Automatic/ Less Sensitive

Adapt Voice Train Digits/
Train Words

Prompt Mode Prompts/
Readout + Alerts/ Readout/
Tones Only

Audio Playback
Speakerphone/ Earpiece





Prompt Timeout 5 seconds/
10 seconds

CLR Key Activation On/ Off
Info

5.3 Language




Allows you to use the bilingual (English or Spanish) feature according to your preference.


Settings

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch **Phone Settings**.
4. Touch **Language**.
5. Touch a setting.
English/ Español

5.4 Location

Allows you to set GPS (Global Positioning System: Satellite assisted location information system) mode.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .

2. Touch .
3. Touch **Phone Settings**.
4. Touch **Location**.
5. Touch a setting.





Location On/ E911 Only

Notes

- GPS satellite signals are not always received by the phone under bad atmospheric and environmental conditions, indoors, etc.
- When the Location Setting lock is activated in the Security Menu, the lock code is required to enter the Location menu. The lock code is the same 4 digits you use as your device lock code; by default it is the last 4 digits of your phone number.
- When in Airplane Mode, services supporting Location On functionality will not function completely.

5.5 Current Country

The Current Country menu allows you to change the phone settings to reflect the Country where you are currently located.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch **Phone Settings**.
4. Touch **Current Country**.
5. Touch a desired country.

5.6 Security





The Security menu allows you to secure the phone electronically.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch **Phone Settings**.
4. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Security**.
5. Enter the four-digit lock code. By default, the lock code is the last 4 digits of your mobile phone number if it is set. The lock code is the last 4 digits of your MEID if your mobile phone number is not set.

Settings



5.6.1 Edit Codes

Allows you to enter a new four-digit lock code.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key  .
2. Touch .
3. Touch **Phone Settings**.
4. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Touch **Edit Codes**.
7. Touch **Phone Only** or **Calls & Services**, then enter your new lock code. Enter it again to confirm it.

5.6.2 Restrictions

Allows you to set separate restrictions for Location Setting, Calls, Messages, and Dial Up Modem.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key  .
2. Touch .
3. Touch **Phone Settings**.
4. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Touch **Restrictions**.

7. Enter the four-digit Calls & Services code (by default, it is the last four digits of your phone number).
8. Touch a Restrictions submenu, then the setting.

Location Setting Lock Setting/ Unlock Setting

Incoming Calls Allow All/ Contacts Only/ Block All

Outgoing Calls Allow All/ Contacts Only/ Block All





Incoming Messages Allow All/ Block All

Outgoing Messages Allow All/ Block All

Dial-up Modem Allow All/ Block All

5.6.3 Phone Lock

Keeps your phone from unauthorized use. Once the phone is locked, it's in restricted mode until the Phone Only lock code is entered. You can receive phone calls and still make emergency calls. You can modify the Phone Only lock code using the Edit Codes submenu within the Security menu.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key  .
2. Touch  .
3. Touch **Phone Settings**.

Settings



4. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Touch **Phone Lock**.
7. Touch a setting.

Unlocked The phone is not locked, by default.


On Power Up The phone is locked when it is turned on.

5.6.4 Lock Phone Now

Allows you to quickly lock the phone.



1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the

Menu Touch Soft Key  .



2. Touch  .
3. Touch **Phone Settings**.
4. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Touch **Lock Phone Now**.

5.6.5 Reset Default

Allows you to reset the phone settings to the factory default settings.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the




Menu Touch Soft Key .

2. Touch .
3. Touch **Phone Settings**.
4. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Touch **Reset Default**.
7. After reading the warning message, touch the OK touch key .
8. Touch **Revert**.


A confirmation message is displayed briefly before the phone resets itself.

5.6.6 Restore Phone

Allows you to erase all user data and Contact information you've entered in the phone's memory so it's as if it just left the factory.





1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch **Phone Settings**.
4. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Touch **Restore Phone**.

Settings

7. After reading the warning message, touch the OK touch key .
8. Enter the four-digit lock code.

5.7 System Select

Allows you to set up the phone management environment. Leave this setting as the default unless you want to alter system selection as instructed by your service provider.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch **Phone Settings**.





4. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **System Select**.
5. Touch a setting.

Home Only : You can make/receive calls in your home network only.

Automatic A/ Automatic B : You can make/receive calls in either your home or roam network. Roaming rates may apply when not in the home service area.

5.8 NAM Select

Allows you to select the phone's NAM (Number Assignment Module) if the phone is registered with multiple service providers.





1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key  .
2. Touch  .
3. Touch **Phone Settings**.
4. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **NAM Select**.
5. Touch a setting.
NAM1/ NAM2

6. Call Settings

The Call Settings menu allows you to designate how the phone handles both incoming and outgoing calls.

6.1 Answer Options





Allows you to determine how the phone can answer an incoming call.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key  .
2. Touch  .
3. Touch **Call Settings**.
4. Touch **Answer Options**.
5. Touch the setting(s) you want.
Any Key/ Auto with Handsfree
6. Touch the Done touch key **DONE** .

Settings

6.2 Show Dialpad

This option allows a dialpad to appear automatically when you place a call. For instance, when placing a call to voicemail or to a toll-free number that may need you to enter numbers.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch **Call Settings**.
4. Touch **Show Dialpad**.
5. Touch the setting(s) you want.





**Voicemail/Toll-free/ All
Calls/ Customized Number**

6. Touch the Done touch key

DONE .

6.3 Auto Retry





Allows you to set the length of time the phone waits before automatically redialing a number when the attempted call fails.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch **Call Settings**.
4. Touch **Auto Retry**.
5. Touch a setting.

**Off/ Every 10 Seconds/
Every 30 Seconds/ Every 60
Seconds**

6.4 TTY Mode

Allows you to attach a TTY device enabling you to communicate with parties also using a TTY device. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice. Voice can also be translated into characters and then displayed on the TTY.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key  .
2. Touch  .
3. Touch **Call Settings**.
4. Touch **TTY Mode**.

TTY Mode (Tele Type writer)

Menu	User	Feature	Transmission/ Receiving Mode	When communicating with a non-TTY terminal
TTY Full	For hearing-/ verbally- impaired		text message transmission, text message receiving	Operator required
TTY + Talk	For hearing- impaired	able to talk	voice transmission, text message receiving	Operator required
TTY + Hear	For verbally- impaired	audible	text message transmission, voice receiving	Operator required
TTY Off			voice transmission, voice receiving	

Settings

5. Touch a setting.
TTY Full/ TTY + Talk/ TTY + Hear/ TTY Off

TTY Full:

- Users who cannot talk and hear can send and receive a text message through TTY equipment.

TTY + Talk:

- Users who can talk but cannot hear receive a text message and send voice through TTY equipment.

TTY + Hear:

- Users who can hear but cannot talk send a text message and receive voice through TTY equipment.





TTY Off:

- Users communicate without TTY equipment. Connecting TTY Equipment and a Terminal

1. Connect the TTY terminal to the phone using a TTY cable. (Use the headset jack to connect to the phone.)
2. Enter the phone's Call Settings Menu menu and set the desired TTY mode.
3. After setting a TTY mode, check the phone's LCD screen for the TTY icon.
4. Connect the TTY equipment to the power source and turn it on.
5. Make a phone connection to the desired number.
6. When connection is made, use the TTY equipment to type in and send a text message or send voice.
7. The voice or text message from the receiver end displays on the TTY equipment display.

6.5 One Touch Dial





Allows you to initiate a speed dial call by touching and holding the speed dial digit on the dialpad. If set to Off, designated Speed Dial numbers will not function.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key  .
2. Touch  .
3. Touch **Call Settings**.
4. Touch One Touch Dial to toggle the setting.

On/ Off

6.6 Voice Privacy

Allows you to set additional voice privacy for CDMA calls. CDMA technology already offers inherent voice privacy. Check with your service provider for availability.





1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key  .
2. Touch  .
3. Touch **Call Settings**.
4. Touch Voice Privacy to toggle the setting.

On/ Off

Settings





6.7 DTMF Tones

Allows you to set the DTMF tone length.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Touch **Call Settings**.
4. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **DTMF Tones**.
5. Touch a setting, **Normal/ Long**

7. USB Auto Detection

Allows you to set up how your phone behaves when a USB connection is made. The options for your phone are Media Sync Mode, Modem Mode or Ask On Plug. If the option is set to Ask On Plug, you are asked to confirm whenever the connection is made.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **USB Auto Detection**.

4. Touch a setting.

Media Sync Mode/ Modem Mode/ Ask On Plug

8. Memory

Allows you to set your phone's Save Options. Also allows you to check your LG 8575 Touch internal phone memory as well as the microSD™ external memory.

The LG 8575 Touch can access the following file types stored on the removable microSD™ card.

My Pictures: png, jpg, bmp, gif

My Videos: 3gp, 3g2, wmv (files with DRM protection may not play)

My Ringtones: mid, midi, qcp, pmd, mp4, aac, mp3, wav, amr

	Store on LG 8575 Touch	Store on microSD™ Card	Transfer Phone to PC via Card	Transfer PC to Phone via Card
Music /WMA Songs	◆	◆	◆	◆
Downloaded Ringtones	◆			
Ringtones(Received via MMS)	◆	◆	◆	◆
Sound	◆	◆	◆	◆
Video Clips	◆			
Downloaded Picture/ Video	◆			
Picture/ Video (user-generated or received via MMS)	◆	◆	◆	◆

Settings





My Music: wma, mp3, wav, m4a

My Sounds: mid, qcp, midi, aac, mp3, wav, amr

My Contacts: vcf

8.1 Save Options

Allows you to select which memory (phone or memory card) to use to save your files.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key  .
2. Touch  .
3. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Memory**.





4. Touch **Save Options**.

5. Touch **Pictures/ Videos/ Sounds**.

6. Touch **Phone Memory/ Card Memory**.

8.2 Phone Memory





Shows the memory usage information for the phone and lists the files, by type.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key  .
2. Touch  .
3. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Memory**.

4. Touch Phone Memory.
5. Touch Memory Usage/ My Pictures/ My Videos/ My Ringtones/ My Music/ My Sounds/ My Contacts/ Move All To Card.

8.3 Card Memory





Shows the memory usage information for the memory card and lists the files, by type.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key  .
2. Touch .
3. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch Memory.

4. Touch Card Memory.
5. Touch Memory Usage/ My Pictures/ My Videos/ My Ringtones/ My Music/ My Sounds/My Contacts/ Move All To Phone.

9. Phone Info

Allows you to view the information specific to your phone and software.





1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key  .
2. Touch .
3. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to

Settings

scroll the list up, then touch **Phone Info**.





9.1 My Number

Allows you to view your phone number.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Phone Info**.
4. Touch **My Number**.





9.2 SW/HW Version

Allows you to view the versions of various applications such as SW, PRL, ERI, Browser, BREW, AVR, MMS, Bluetooth, MSUI, HW, MEID version.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key .
2. Touch .
3. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Phone Info**.
4. Touch **SW/HW Version**.





9.3 Icon Glossary

Allows you to view the notification bar icons and their meanings.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key  .
2. Touch  .
3. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Phone Info**.
4. Touch **Icon Glossary**.

10. Set-Up Wizard

This Set-Up Wizard menu will guide you through the most commonly used personalization options. This way you can set your phone up quickly and easily.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the Slide icon  up to unlock or press the Unlock Key () on the right side of your phone and touch the Menu Touch Soft Key  .
2. Touch  .
3. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Set-Up Wizard**.
4. Follow the screen prompts to set your phone settings.

Safety

TIA Safety Information

The following is the complete TIA Safety Information for wireless handheld phones.

Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable phone is a low power radio transmitter and receiver. When ON, it receives and sends out Radio Frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

Antenna Care

Use only the supplied internal antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and

may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

Don't touch the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive and always obey them. Also, if using

your phone while driving, please observe the following:

- Give full attention to driving -- driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions or the law require it.

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum

Safety

separation of six (6) inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research.

Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six (6) inches from their pacemaker when the phone is turned ON;
- Should not carry the phone in a breast pocket;
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference;
- Should turn the phone OFF immediately if there is any reason to suspect that interference is taking place.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider (or call the customer service line to discuss alternatives).

Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Health Care Facilities

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use

equipment that could be sensitive to external RF energy.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

Posted Facilities

Turn your phone OFF in any facility where posted notices so require.

Aircraft

FCC regulations prohibit using your phone while in the air. Switch OFF your phone before boarding an aircraft.

Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a “blasting area” or in areas posted: “Turn off two-way radio”. Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied

Safety

petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place at all times after reading it.

Caution! *Violation of the instructions may cause minor or serious damage to the product.*

Charger and Adapter Safety

- The charger and adapter are intended for indoor use only.
- Insert the battery pack charger vertically into the wall power socket.
- Use the correct adapter for your phone when using the battery pack charger abroad.

- Only use the approved battery charger. Otherwise, you may cause serious damage to your phone.

Battery Information and Care

- Please dispose of your battery properly or take it to your local wireless carrier for recycling.
- The battery doesn't need to be empty before recharging.
- Use only LG-approved chargers specific to your phone model since they are designed to maximize battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the battery's metal contacts clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.

- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
- Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.
- Use of extended backlighting, Browser, and data connectivity kits affect battery life and talk/standby times.
- The self-protection function of the battery cuts the power of the phone when its operation is in an abnormal state. In this case, remove the battery from the phone, reinstall it, and turn the phone on.

Explosion, Shock, and Fire Hazards

- Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.

Safety

- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it's dirty.
- When using the power plug, ensure that it's firmly connected. If not, it may cause excessive heat or fire.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- Don't short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal

may damage the battery and cause an explosion.

- Do not disassemble or crush the battery. It may cause a fire.

General Notice

- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book, or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.
- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.
- When the phone is not used for a long period time, store it

in a safe place with the power cord unplugged.

- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.
- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately and remove the battery. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Center.
- Do not paint your phone.
- The data saved in your phone might be deleted due to careless use, repair of the phone, or upgrade of the software. Please backup your

important phone numbers. (Ring tones, text messages, voice messages, pictures, and videos could also be deleted.) The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.

- When you use the phone in public places, set the ringtone to vibration so you don't disturb others.
- Do not turn your phone on or off when putting it to your ear.
- Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.

Safety

Warning! Important safety information

Avoiding hearing damage

Permanent hearing loss may occur if you use your phone and/or headset at a high volume. Set the volume to a safe level. You can adapt over time to a higher volume of sound that may sound normal but can be damaging to your hearing. If you experience ringing in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the less time is required before your hearing could be affected. Hearing experts suggest that to protect your hearing:

- Limit the amount of time you use your phone and/or headset at high volume.

- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- Turn the volume down if you can't hear people speaking near you.

For information about how to set a maximum volume limit on your phone, see the features guide for your phone.

Using your phone safely

Use of your phone while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Be careful and attentive while driving. Stop using your phone if you find it disruptive or distracting while operating any type of vehicle or performing any other activity that requires your full attention.

Avoiding hearing damage

Permanent hearing loss may occur if you use your headset at a high volume. Set the volume to a safe level. You can adapt over time to a higher volume of sound that may sound normal but can be damaging to your hearing. If you experience ringing in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the less time is required before your hearing could be affected. Hearing experts suggest that to protect your hearing:

- Limit the amount of time you use headset at high volume.
- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- Turn the volume down if you can't hear people speaking near you.

For information about how to set a maximum volume limit on your handset, please refer to the features guide for your handset.

Using headsets safely

Use of headsets to listen to music while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Be careful and attentive while driving. Stop using this device if you find it disruptive or distracting while operating any type of vehicle or performing any other activity that requires your full attention.



FDA Consumer Update

The U.S. Food and Drug Administration's Center for Devices and Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones:

1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of Radio Frequency (RF) energy in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in standby mode. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known

adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation-emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to emit Radio Frequency (RF)

energy at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists.

Although the existing scientific data do not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones;
- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and
- Cooperate in providing users of wireless phones with the

best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some interagency working group activities, as well.

Safety

The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones.

The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term “wireless phone” refers here to handheld wireless phones with built-in antennas, often called “cell”, “mobile”, or “PCS” phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable Radio Frequency (RF) energy because of the short distance between the phone and the user’s head.

These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person’s RF exposure decreases rapidly with increasing distance from the source. The so-called “cordless phones,” which have a base unit

connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

4. What are the results of the research done already?

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of Radio Frequency (RF) energy exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that

had been genetically engineered or treated with cancer-causing chemicals so as to be pre-disposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we do not know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from

Safety

wireless phone RF exposures. However, none of the studies can answer questions about long-term exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but ten or more

years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop — if they do — may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that

high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to Radio Frequency (RF) energy.

The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electro Magnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues.

The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research And Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA

provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA-funded research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

7. How can I find out how much Radio Frequency energy exposure I can get by using my wireless phone?

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit Radio Frequency (RF) energy exposures. The FCC established these

Safety

guidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless phones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) gives directions for locating the

FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

8. What has the FDA done to measure the Radio Frequency energy coming from wireless phones?

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the Radio Frequency (RF) energy exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, "Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques", sets forth the first consistent test methodology for

measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissue-simulating model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

9. What steps can I take to reduce my exposure to Radio Frequency energy from my wireless phone?

If there is a risk from these products — and at this point we do not know that there is — it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to Radio Frequency (RF) energy. Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance. For example, you could use a

Safety

headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data do not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

10. What about children using wireless phones?

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to Radio Frequency (RF) energy, the measures described above would apply to children and teenagers using

wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure.

Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

11. What about wireless phone interference with medical equipment?

Radio Frequency (RF) energy from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to measure Electro Magnetic Interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from

wireless phone EMI.

The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a “compatible” phone and a “compatible” hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000.

The FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

Safety

12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources:

Federal Communications
Commission (FCC) RF Safety
Program
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

International Commission on
Non-Ionizing Radiation
Protection
(<http://www.icnirp.de>)

World Health Organization
(WHO) International EMF
Project
(<http://www.who.int/emf>)

Health Protection Agency
(<http://www.hpa.org/>)

10 Driver Safety Tips

Your wireless phone gives you the powerful ability to communicate by voice almost anywhere, anytime. An important responsibility accompanies the benefits of wireless phones, one that every user must uphold.

When operating a car, driving is your first responsibility. When using your wireless phone behind the wheel of a car, practice good common sense and remember the following tips:

1. Get to know your wireless phone and its features such as speed dial and redial. Carefully read your instruction manual and learn to take advantage of valuable features most phones offer, including automatic redial and memory. Also, work to memorize the phone keypad so you can use the

- speed dial function without taking your attention off the road.
2. When available, use a hands-free device. A number of hands-free wireless phone accessories are readily available today. Whether you choose an installed mounted device for your wireless phone or a speaker phone accessory, take advantage of these devices if available to you.
 3. Make sure you place your wireless phone within easy reach and where you can reach it without removing your eyes from the road. If you get an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your voicemail answer it for you.
 4. Suspend conversations during hazardous driving conditions or situations. Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow, and ice can be hazardous, but so is heavy traffic. As a driver, your first responsibility is to pay attention to the road.
 5. Don't take notes or look up phone numbers while driving. If you are reading an address book or business card, or writing a "to-do" list while driving a car, you are not watching where you are going. It is common sense. Do not get caught in a dangerous situation because you are reading or writing and not paying attention to the road or nearby vehicles.

Safety

6. Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when you are not moving or before pulling into traffic. Try to plan your calls before you begin your trip or attempt to coincide your calls with times you may be stopped at a stop sign, red light, or otherwise stationary. But if you need to dial while driving, follow this simple tip -- dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.
7. Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Stressful or emotional conversations and driving do not mix; they are distracting and even dangerous when you are behind the wheel of a car. Make people you are talking with aware you are driving and if necessary, suspend conversations which have the potential to divert your attention from the road.
8. Use your wireless phone to call for help. Your wireless phone is one of the greatest tools you can own to protect yourself and your family in dangerous situations -- with your phone at your side, help is only three numbers away. Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, road hazard, or medical emergency. Remember, it's a free call on your wireless phone!
9. Use your wireless phone to help others in emergencies. Your wireless phone provides you a perfect opportunity to be a "Good Samaritan" in your community. If you see an auto accident, crime in

progress or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.

10. Call roadside assistance or a special wireless non-emergency assistance number when necessary. Certain situations you encounter while driving may require attention, but are not urgent enough to merit a call for emergency services. But you can still use your wireless phone to lend a hand. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other

special non-emergency wireless number.

The above tips are meant as general guidelines. Before deciding to use your mobile device while operating a vehicle, it is recommended that you consult your applicable jurisdiction's local laws or other regulations regarding such use. Such laws or other regulations may prohibit or otherwise restrict the manner in which a driver may use his or her phone while operating a vehicle.

Safety

Consumer Information on SAR

(Specific Absorption Rate)

This Model Phone Meets the Government's Requirements for Exposure to Radio Waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government. These FCC exposure limits are derived from the recommendations of two expert organizations, the National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP) and the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). In both cases, the recommendations were

developed by scientific and engineering experts drawn from industry, government, and academia after extensive reviews of the scientific literature related to the biological effects of RF energy.

The exposure limit for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR is a measure of the rate of absorption of RF energy by the human body expressed in units of watts per kilogram (W/kg). The FCC requires wireless phones to comply with a safety limit of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC exposure limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection to the public and to account for any variations in measurements.

Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are

performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.79 inches (2.0 cm) between the user's body and the back of the phone. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2.0 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.79 inches (2.0 cm) separation distance between the user's body and the back of the phone, and have not been tested for typical body-worn operations

Safety

may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines.

The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.46 W/kg and when worn on the body, as described in this user's manual, is 0.79 W/kg. While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/>

after searching on FCC ID.

To find information that pertains to a particular model phone, this site uses the phone FCC ID number which is usually printed somewhere on the case of the phone. Sometimes it may be necessary to remove the battery pack to find the number. Once you have the FCC ID number for a particular phone, follow the instructions on the website and it should provide values for typical or maximum SAR for a particular phone.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at <http://www.ctia.org/>

*In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over

one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices

On July 10, 2003, the U.S. Federal Communications Commission (FCC) Report and Order in WT Docket 01-309 modified the exception of wireless phones under the Hearing Aid Compatibility Act of 1988 (HAC Act) to require digital wireless phones be compatible with hearing-aids. The intent of the HAC Act is to ensure reasonable access to telecommunications services for persons with hearing disabilities.

While some wireless phones are used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate.

The wireless telephone industry has developed a rating system for wireless phones, to assist hearing device users to find phones that may be compatible with their hearing devices. Not all phones have been rated. Phones that are rated have the rating on their box or a label located on the box.


The ratings are not guarantees. Results will vary depending on the user's hearing device and hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be

Safety

able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

M-Ratings: Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. M4 is the better/higher of the two ratings.

Hearing devices may also be rated. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find this rating. Higher ratings mean that the hearing device is relatively immune to interference noise. The hearing aid and wireless phone rating values are then added together. A sum of 5 is considered acceptable for normal use. A sum of 6 is considered for best use.

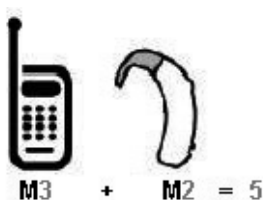

In the above example, if a hearing aid meets the M2 level rating and the wireless phone meets the M3 level rating, the sum of the two values equal M5. This should provide the hearing aid user with “normal usage” while using their hearing aid with the particular wireless phone. “Normal usage” in this context is defined as a signal quality that’s acceptable for normal operation.

The M mark is intended to be synonymous with the U mark. The T mark is intended to be synonymous with the UT mark. The M and T marks are

recommended by the Alliance for Telecommunications Industries Solutions (ATIS). The U and UT marks are referenced in Section 20.19 of the FCC Rules. The HAC rating and measurement procedure are described in the American National Standards Institute (ANSI) C63.19 standard.

When you're talking over the cell phone, it's recommended you'd turn the BT (Bluetooth®) mode off for HAC.

For information about hearing aids and digital wireless phones

Wireless Phones and Hearing Aid Accessibility

<http://www.accesswireless.org/hearingaid/>

FCC Hearing Aid Compatibility and Volume Control

www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.htm

Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone. Consult your local dealer for availability. Optional items are sold separately.

Wall/USB Charger



USB Cable



Battery



Stereo Headset Adapter with Microphone



Vehicle Power Charger



Limited Warranty Statement

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends for TWELVE (12) MONTHS beginning on the date of purchase of the product with valid proof of purchase, or absent valid proof of purchase, FIFTEEN (15) MONTHS from date of manufacture as determined by the unit's manufacture date code.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is in the U.S, including Alaska, Hawaii, U.S. Territories and Canada.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service

Limited Warranty Statement

Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law,

statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.

- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

3. WHAT LG WILL DO:

“LG will, at its sole option, either repair, replace or refund the

purchase price of any unit that does not conform to this limited warranty. LG may choose at its option to use functionally equivalent re-conditioned, refurbished or new units or parts or any units. In addition, LG will not re-install or back-up any data, applications or software that you have added to your phone. It is therefore recommended that you back-up any such data or information prior to sending the unit to LG to avoid the permanent loss of such information.”

4. STATE LAW RIGHTS:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

Limited Warranty Statement

LG SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusive limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

5. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, please call or fax to the following telephone numbers from anywhere in the continental United States:

Tel. 1-800-793-8896 or Fax. 1-800-448-4026

Or visit <http://us.lgservice.com>. Correspondence may also be mailed to:

LG Electronics Service- Mobile Handsets

P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE ABOVE ADDRESS. Please call or write for the location of the LG authorized service center nearest you and for the procedures for obtaining warranty claims.

123

- 10 Driver Safety Tips 162
- 3D (Three-axis-accelerometer) Rotation 43

A

- Accessories 172
- Airplane Mode 122
- Alarm Clock 100
- Alert Sounds 113
- All Calls 91
- Alltel Shop 65
- Alltel Web 67
- Answer Options 131
- Audios 80
- Auto Retry 132

B

- Backlight 117
- Banner 116
- Battery Charge Level 32

- Battery Temperature Protection 32
- Bluetooth Menu 106
- Button Sounds 114

C

- Calculator 103
- Calendar 101
- Calibrating the Touch Screen 19
- Call <Name or Number> 98
- Call Settings 131
- Call Sounds 112
- Call Waiting 38
- Camera Features 43, 44
- Card Memory 139
- Changing Contact Entries 41
- Charging Screen 118
- Charging the Battery 29
- Charging with USB 30
- Check <Item> 99
- Clock Format 120

- Consumer Information on SAR 166
- Contact List 85
- Contacts 84
- Contacts <Name> 99
- Contacts in Your Phone's Memory 40
- Current Country 125

D

- Deleting 42
- Dial Fonts 120
- Dialed Calls 90
- Digit Dial Readout 114
- Display Settings 116
- Display Themes 119
- Drafts 61
- Drawing Pad 104
- DTMF Tones 136

E

- Easy Set-Up 111, 116
- Entering and Editing Information 22
- Erase Options 64

Index

Ez Tip Calculator 101

F

Favorites 86

FCC Hearing-Aid
Compatibility (HAC)

Regulations for

Wireless Devices 169

FDA Consumer Update
152

Fonts 119

G

Getting Started with
Your Phone 29

Go to <Menu> 99

Groups 87

H

Help 67, 100

How to Install a
microSD™ Card 30

How to Remove a
microSD™ Card 31

I

Icon Glossary 141

Images 77

Important Safety
Precautions 1

Index 177

L

Language 123

Limited Warranty
Statement 173

Location 124

Lock Mode 38

M

Making Calls 33

Master Volume 111

Memory 137

Menu Tree on the
Touch Screen 35

Menus Overview 26

Messages 59

MESSAGING 52

Missed Calls 89

Multimedia 75

Music 93

Music Handle 121

My FM Radio 81

My Music 93

My Name Card 88

My Number 140

My Ringtones 80

My Sounds 80

N

NAM Select 130

New Contact 84

New Message 52

Notepad 102

O

One Touch Dial 135

P

Phone Info 139

Phone Memory 138

Phone Overview 16

Phone Settings 122

Picture Message 55
Play 100
Power On/Off 115

Q

Quick Access to
Convenient Features
38
Quick Glance of Touch
Screen and How to
Use It 18
Quick Volume
Adjustment 38

R

Received Calls 90
Receiving Calls 34
RECENT CALLS 89
Record Video 76
Record Voice 77
Redial 100
Redialing Calls 34

S

Safety 142

Safety Information 146
Save Options 138
Screen Icons 33
Security 125
Send Msg to <Name or
Number or Group> 99
Service Alerts 115
Set-Up Wizard 141
Settings 62, 66, 106
Shortcut Bin 121
Shortcut Menu 20
Shortcut Menu on the
Touch Screen 36
Show Dialpad 132
Signal Strength 33
Sounds Settings 111
Speed Dial 41
Speed Dials 87
Stopwatch 104
Storing a Number with
Pauses 42
Storing Basics 40
SW/HW Version 140
System Select 130

T

Table of Contents 4
Take Photo 75
Technical Details 10
Text Message 52
The Battery 29
TIA Safety Information
142
Tools 97
Touch Screen Shortcut
Menu 36
Touch Settings 122
TTY Mode 133
Turning the Phone On
and Off 32

U

USB Auto Detection
136
USB Mass Storage 105
Using Phone Menus
52

V

Vibrate Mode 38

Index

Video Message 57
Videos 79
View Timers 92
Voice Commands 39,
97, 123
Voice Message 58
Voice Privacy 135
Voicemail 61

W

Wallpaper 118
Warning! Important
safety information 150
Welcome 9
World Clock 103

Precaución de Seguridad Importante

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

¡Aviso! No seguir las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte.



1. No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.



2. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.

3. Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -4°F ni mayores de 122°F.

4. No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.



5. Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el kit de manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.



6. No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.

7. No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en los aviones)

Precaución de Seguridad Importante



1. No exponga cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.



2. No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.



3. No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.



4. No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.



5. No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.



6. No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.



7. No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.

8. No desarme el teléfono.



1. No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
2. No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.



3. Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortante, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.



4. Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
5. Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes conectoras del teléfono, etc.) Esto podría causar asfixia o sofocación, dando como resultado lesiones graves o la muerte.



6. Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando se ilumina porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.
7. Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.



8. Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.



9. Su proveedor de servicios proporciona uno o más números de emergencia, tal como 911, a los cuales usted puede llamar en cualquier circunstancia, incluso cuando su teléfono está bloqueado. Es posible que los números de emergencia preprogramados de su teléfono no funcionen en todo lugar, y a veces una llamada de emergencia no puede colocarse debido a problemas de la red, ambientales o de interferencia.

Contenido

Precaución de Seguridad Importante	1	Menú de Atajos	21
Contenido	4	Introducir y editar información	23
Bienvenidos	9	Árbol de menús en la pantalla interna	27
Detalles Técnicos	10	Para hacer funcionar su teléfono por primera vez	31
Información Importante	10	La batería	31
Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC	10	Carga de la batería	31
Detalles Técnicos	10	Carga con USB	33
Información de la FCC sobre exposición a la RF	12	Instalación de la tarjeta microSD™	33
Contacto corporal durante el funcionamiento	13	Desinstalación de la tarjeta microSD™	34
Antena externa instalada en un vehículo	13	Protección de la temperatura de la batería	34
FCC Notice y Precaución	13	Nivel de carga de la batería	35
Declaración del artículo 15.21	14	Apagar y encender el teléfono	35
Declaración del artículo 15.19	14	Potencia de la señal	35
Declaración del artículo 15.105	15	Iconos de pantalla	36
Descripción general del Teléfono	16	Para hacer llamadas	36
Vista rápida de la Pantalla Táctil y cómo usarla	18	Corregir Errores de Marcado	37
Calibración de la pantalla táctil	19	Remarcado de llamadas	37
		Para recibir llamadas	37
		Árbol de menús en la pantalla táctil externa	38

Menú Atajos en la Pantalla Táctil	39
------------------------------------------	-----------

Acceso rápido a funciones de conveniencia	41
Modo de bloqueo	41
Ajuste rápido del volumen	41
Modo de vibración	41
Llamada en espera	41
Comando de voz	42
Aspectos básicos	43

Contactos en la memoria de su teléfono	43
Personalización de entradas individuales	43
Marcado Rápido	44
Almacenar un número con una pausa	44
Borrar	45

Funciones de cámara	46
Rotación en 3D (acelerómetro de tres ejes)	46
Funciones de cámara	47
Video Cámara	49
Configuraciones	49

Después de la grabación de video	51
Edición de imágenes	52
Edición de video	54

Uso de los menús del teléfono	56
--------------------------------------	-----------

Mensajería	56
1. Nuevo Mensaje	56
1.1 Mensaje de Texto	56
1.2 Mensaje de Foto	59
1.3 Mensaje de Video	61
1.4 Mensaje de Voz	62
2. Entrada	63
3. Borradores	65
4. Bzn Msjs Voz	66
5. Prog	66
6. Opcs de Borr	69

Alltel Shop	70
1. Alltel Shop	70
2. Configuración	71
3. Ayuda	72

Alltel Web	72
-------------------	-----------

Multimedia	80
-------------------	-----------

Contenido

1. Tomar Foto	80	1. Comandos de Voz	105
2. Grabar Video	81	1.1 Llamar <Nombre o Número>	106
3. Grabar Voz	82	1.2 Enviar Msj a <Nombre o Número o Grupo>	107
4. Imágenes	83	1.3 Ir a <Menú>	107
5. Vídeos	84	1.4 Verificar <Elemento>	107
6. Audios	86	1.5 Contactos <Nombre>	107
6.1 Mis Timbres	86	1.6 Remarcar	108
6.2 Mis Sonidos	86	1.7 Reproducir	108
7. Mis Radio FM	87	1.8 Ayuda	108
Contactos	91	2. Reloj Despertador	108
1. Nuevo Contacto	91	3. Calendario	109
2. Lista de Contactos	91	4. Ez Sugerencia	110
3. Favoritos	93	5. Cuaderno de Notas	110
4. Grupos	93	6. Calculadora	111
5. Marcado Rápido	94	7. Reloj Mundial	111
6. Mi Tarjeta de Nombre	95	8. Cronómetro	112
Llamas. Recntes	96	9. Cuaderno de Dibujo	112
1. Perdidas	96	10. Almacenamiento Masivo USB	113
2. Recibidas	97	Programación	114
3. Marcadas	97	1. Menú de Bluetooth	114
4. Todas	98	2. Prog. de Sonidos	119
5. Ver Contadores	99	2.1 Configuración fácil	119
Música	100	2.2 Volumen Maestro	119
1. Mi Música	100	2.3 Sonidos de Llamada	120
Herramientas	105	2.3.1 Timbre de Llamada	120

2.3.2 Vibrar de Llamada	121	5.4 Ubicación	133
2.3.3 Lectura de ID de Llamador	121	5.5 País Actual	133
2.4 Sonidos de Alerta	121	5.6 Seguridad	134
2.5 Volumen de Teclado	122	5.6.1 Editar Códigos	134
2.6 Lectura de Número Marcado	122	5.6.2 Restricciones	135
2.7 Alertas de Servicio	123	5.6.3 Bloqueo de Teléfono	136
2.8 Encender/Apagar	124	5.6.4 Bloquear Teléfono Ahora	137
3. Prog. de Pantalla	124	5.6.5 Restablecer a Predeterminado	138
3.1 Configuración fácil	124	5.6.6 Restaurar teléfono	138
3.2 Aviso	125	5.7 Selección de Sistema	139
3.2.1 Aviso Personal	125	5.8 Seleccionar NAM	140
3.2.2 Aviso IRO	125	6. Prog. de Llamada	140
3.3 Luz de Fondo	126	6.1 Opciones de Contestar	140
3.4 Fondo de Pantalla	126	6.2 Mostrar Teclado Marcación	141
3.5 Pantalla de Cargar	127	6.3 Reintentar Automáticamente	141
3.6 Temas de Pantalla	127	6.4 Modo TTY	142
3.7 Fuentes	128	6.5 Marcación de 1 Toque	144
3.8 Fuentes de Mercado	128	6.6 Privacidad de Voz	145
3.9 Formato Reloj	129	6.7 Tonos DTMF	145
3.10 Cubo de Atajo	129	7. Detección Automática de USB	146
3.11 Controlador de Música	130	8. Memoria	146
4. Prog. de Toque	130	8.1 Opciones de Memoria	147
5. Prog. de Teléfono	131	8.2 Memoria del Teléfono	147
5.1 Modo Avión	131	8.3 Memoria de la Tarjeta	148
5.2 Comandos de Voz	131	9. Info de Teléfono	149
5.3 Idioma	132	9.1 Mi Número	149

Contenido

9.2 Versión SW/HW	150	Seguridad del cargador y del adaptador	157
9.3 Glosario de Iconos	150	Información y cuidado de la batería	158
10. Asistente de Programación	151	Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio	159
Seguridad	152	Aviso general	159
Información de seguridad de la TIA	152	Información de Seguridad Importante!	161
Exposición a las señales de radiofrecuencia	152	Evite los daños a la audición	161
Cuidado de la antena	153	Uso de su teléfono con seguridad	162
Funcionamiento del teléfono	153	Evite los daños a la audición	162
Sugerencias para un funcionamiento más eficiente	153	Uso de los audífonos con seguridad	163
Manejo	153	Actualización de la FDA para los consumidores	163
Dispositivos electrónicos	154	10 Consejos de Seguridad para Conductores	174
Marcapasos	154	Información al consumidor sobre la SAR	178
Las personas con marcapasos:	154	Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos	182
Aparatos para la sordera	155	Accesorios	186
Otros dispositivos médicos	155	Declaración De Garantía Limitada	187
Centros de atención médica	155	Index	192
Vehículos	155		
Instalaciones con letreros	156		
Aeronaves	156		
Áreas de explosivos	156		
Atmósfera potencialmente explosiva	156		
Para vehículos equipados con bolsas de aire	157		
Información de seguridad	157		

Bienvenidos

Gracias por elegir el avanzado y compacto teléfono celular LG 8575 Touch, diseñado para funcionar con la más reciente tecnología de comunicación móvil digital, Acceso Múltiple de División de Código (CDMA). Junto con las funciones avanzadas del sistema CDMA, como una claridad de voz altamente mejorada, este teléfono ofrece:

- City ID
- Pantalla LCD con autobloqueo al tacto accidental.
- Temas de pantalla y navegación de menús personalizables.
- Cámara interconstruida de 3.2 megapíxeles. (con opción de modo de video).
- Pantalla grande LCD de fácil lectura, con luz de fondo e iconos de estado.
- Localizador, mensajería, correo de voz e identificador de llamada.
- Un rápido acceso al navegador HTML.
- Dolby® móvil.
- Radio FM.
- Tiempo prolongado de batería en espera y en conversación.
- Interfaz accionada por menús, con indicaciones para una fácil operación.
- Respuesta con cualquier tecla, respuesta automática, reintento automático, marcado de una tecla y marcado rápido con 999 ubicaciones de memoria.
- Capacidades bilingües (Inglés y Español).
- La tecnología inalámbrica Bluetooth®
- 1 GB de memoria interna para música

Detalles Técnicos

Nota

Las palabras de la marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de LG se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios.

Información Importante

Esta guía del usuario ofrece información importante sobre el uso y funcionamiento de su teléfono. Lea toda la información cuidadosamente antes de usar el teléfono, para tener el mejor desempeño y para evitar cualquier daño al teléfono o su uso incorrecto. Cualquier cambio o modificación no aprobados anulará la garantía.

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las

reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben tolerar cualquier interferencia que reciban, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento incorrecto.

Detalles Técnicos

El LG 8575 Touch es un teléfono totalmente digital que funciona en las dos frecuencias de Acceso múltiple de división de código (CDMA): Servicios Celulares a 800 MHz y Servicios de Comunicación Personal (PCS) a 1.9 GHz.

La tecnología CDMA usa una función llamada DSSS (Espectro ensanchado por secuencia directa) que permite que el teléfono evite que se cruce la

comunicación y que varios usuarios en la misma área específica puedan usar un canal de frecuencia. Esto da como resultado un aumento de capacidad de 10 veces

comparado con el modo analógico. Adicionalmente, funciones como la transferencia suave y más suave, la transferencia dura y las tecnologías de control de la

Estándar CDMA	Designador	CDMA Designador Descripción
Interfaz aérea básica	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000	Interfaz aérea CDMA de modo doble Protocolo de enlace de radio a 14.4 kbps y operaciones interbanda Interfaz aérea 1xRTT CDMA2000 IS-95 adaptada para la banda de frecuencia PCS
Red	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41-C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Operaciones intersistema Comunic. de datos con señales nom
Servicio	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	CODEC de voz Servicio de mensajes cortos Datos de paquete Servicio de determinación de posición (gpsOne) Datos de paquete de alta velocidad
Interfaz relacionada 1x EV-DO	TIA/EIA/IS-856 TIA/EIA/IS-878 TIA/EIA/IS-866 TIA/EIA/IS-890	Interfaz aérea de datos en paquete de alta velocidad CDMA2000 Especificación de interoperabilidad 1xEV-DO para Interfaces de red de acceso CDMA2000 Estándares de desempeño mínimo recomendado para Terminal de acceso de datos en paquetes de alta velocidad CDMA2000 Especificación de aplicaciones de prueba (TAS) para Interfaz aérea de datos en paquetes de alta velocidad

Detalles Técnicos

potencia de RF dinámica se combinan para reducir las interrupciones de las llamadas.

Las redes celular y PCS CDMA constan de MSO (Oficina de conmutación móvil), BSC (Controlador de estación de base), BTS (Sistema de transmisión de estación de base), y MS (Estación móvil).

* TSB -74: Protocolo entre un sistema IS-95A y ANSI J-STD-008

El sistema 1xRTT recibe dos veces más suscriptores en la sección inalámbrica que IS-95. La duración de su batería es del doble de IS-95. También es posible la transmisión de datos a alta velocidad.

El sistema EV-DO está optimizado para el servicio de datos y es mucho más rápido que el sistema 1xRTT en el área aplicable.

Información de la FCC sobre exposición a la RF

¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción sobre el Informe y orden FCC 96-326, adoptó un estándar de seguridad actualizado para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencia (RF) emitida por transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son consistentes con el estándar de seguridad establecido previamente por los cuerpos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales. El diseño de este teléfono cumple con las directrices de la FCC y estos estándares internacionales.

Contacto corporal durante el funcionamiento

Este dispositivo se probó para un uso ordinario con la parte posterior del teléfono a una distancia de 2.0 cm (0.79 pulgadas) del cuerpo. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 2.0 cm (0.79 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, incluida la antena, ya sea extendida o retraída. No deben usarse sujetadores de cinturón, fundas y otros accesorios de terceros que contengan componentes metálicos. Evite el uso de accesorios que no puedan mantener una distancia de 2.0 cm (0.79 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no

se hayan probado para determinar que cumplen los límites de exposición a RF de la FCC.

Antena externa instalada en un vehículo

(Opcional, en caso de estar disponible.)

Debe mantenerse una distancia mínima de separación de 2.0 cm (8 pulgadas) entre el usuario o quien esté cerca y la antena externa instalada en un vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC. Para Obtener más información sobre la exposición a la RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov.

FCC Notice y Precaución

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. El

Detalles Técnicos

funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la interferencia que cause un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente en esta guía del usuario podría anular su garantía para este equipo. Use sólo la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas pueden afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de las reglas de la FCC.

No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una ligera

quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener una antena de reemplazo.

Declaracion del articulo 15.21

Cambio o modificaciones que no esten expresamente aprobados por la fabricante pueden anular la autorizacion del usuario para operar el equipo.

Declaracion del articulo 15.19

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con las normas de la FCC de part15.

El funcionamiento esta sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo y sus accesorios no puede causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia

recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Declaracion del articulo

15.105

Este equipo ha sido evaluado y se ha comprobado que cumple con los limites para un dispositivo digital clase B, conforme el Artículo 15 de las reglas de la FCC. Estos limites han sido disenados para brindar una proteccion razonable contra la interferencia danina en una instalacion residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energia de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podria causar interferencia danina para las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantia de


que la interferencia no se produzca en una instalacion en particular. Si este equipo ocasiona interferencias daninas en la recepcion de television (lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o mas de las siguientes medidas:

- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de un circuito diferente de aquel al que esta conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un tecnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Descripción general del Teléfono



Nota


La tecla SEND, la tecla CLR / Comandos de Voz y la tecla PWR / END no están iluminadas cuando la pantalla está bloqueada. Oprima la tecla de Desbloqueo, u otra tecla exterior para iluminar la pantalla y las teclas. Para desbloquear la pantalla y las teclas, toque  y mueva su dedo hacia arriba para revelar las teclas táctiles y teclas suaves de la pantalla en modo de espera.

- 3.5mm enchufe de audífonos** Le permite conectar unos audífonos opcionales para tener conversaciones cómodas de manos libres. El enchufe para audífonos de 3.5mm le permite conectar audífonos que normalmente usaría para un reproductor mp3.
- Audífono** Le permite escuchar la persona al otro lado de la línea.
- Pantalla táctil** Muestra llamadas entrantes, mensajes e iconos indicadores así como una amplia variedad de contenido que usted seleccione para visualizar.
- Teclas Suaves Táctiles** Las teclas táctiles de este teclado incluyen Mensajes, Teclado táctil de marcación Menú Contactos y Favoritos, las cuales se activan de manera sencilla con el toque de su dedo.
- Tecla SEND** Úsela para responder llamadas entrantes y hacer llamadas. Desde la pantalla de espera (Pantalla Principal), oprima esta tecla para abrir la lista de Todas Llamadas.
- Tecla CLR/ Comandos de Voz** Borra espacios sencillos o caracteres. También le permitirá retroceder en los menús, un nivel cada vez. En modo de espera (Pantalla Principal), simplemente oprima la tecla para empezar el Comando de Voz o mantenga oprimida para empezar una grabación de voz.
- Sensor de proximidad** Este sensor bloquea su pantalla táctil durante una llamadas si un objeto (como por ejemplo su cabeza o cara) se aproxima a esta, para poder prevenir tocar las teclas táctiles accidentalmente. Este sensor se desactiva cuando se usa el altavoz, un auricular de Bluetooth®, o unos audífonos
- Sensor de luz** Detecta la cantidad de luz, ajusta el brillo de la pantalla LCD. Conserva la energía y extiende la vida útil de la pantalla LCD.
- Tecla táctil del menú de Atajos** Le permite acceder y adaptar menús de atajo personalizados de su teléfono.
- Tecla táctil Mi música** Le permite acceder, almacenar y escuchar música directamente desde su teléfono.
- Tecla PWR/END** Úsela para apagar o encender el teléfono y para terminar una llamada. Usela también para volver a la pantalla del menú principal.



12. **Lente de la Cámara** Úsela para tomar fotos y grabar video. Úsela para tomar fotos y grabar video. Manténgala limpia para una máxima calidad en la foto y video.
13. **Puerto para cargador y accesorios** Conecta el teléfono al cargador de baterías u otros accesorios compatibles.
14. **Teclas laterales de volumen** Úselas para ajustar el Volumen maestro en modo de espera (Pantalla Principal) y el Volumen del Audífono durante una llamada.
15. **Teclas del altavoz** Úselas para activar o desactivar rápidamente la función del altavoz.
16. **Tecla de desbloqueo** Oprimala para bloquear o desbloquear las teclas táctiles.
17. **Tecla Mi Música** Permite acceder rápidamente a su música. Descargue, almacene y escuche música directamente desde su teléfono.
18. **Tecla Cámara** Úsela para acceder rápidamente a la función de Cámara. Mantenga oprimida la tecla cámara para grabar video.


* El teléfono entra en modo de espera es aguarda a que usted ingrese alguna entrada. No se muestra ningún menú y el teléfono no realiza acción alguna. Es el punto de partida para cualquier instrucción.

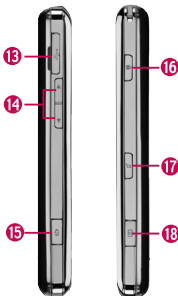

Vista rápida de la Pantalla Táctil y cómo usarla

Teclas Suaves Táctiles



1. Asegúrese de tener las manos limpias y secas. Elimine la humedad de la superficie de sus manos. No use los teclas táctiles en un entorno húmedo.
2. Los sensores de la pantalla son sensibles a un toque ligero. No tiene que oprimir los teclas táctiles de modo prolongado o fuerte para usarlas. Proteja su teléfono de los golpes fuertes porque los sensores de la pantalla pueden dañarse con el uso violento.
3. Use la punta del dedo para tocar el centro de los teclas táctiles. Si los toca fuera del centro, puede activar en su lugar la función que está junto.
4. El nivel del efecto de vibración de tacto se puede ajustar a su preferencia.
5. Cuando están apagadas tanto la luz de la pantalla LCD como la luz de fondo, las teclas táctiles están desactivadas. Oprima y suelte la tecla de bloqueo () dos veces para encender la pantalla de inicio y desbloquearla.
6. El sensor de proximidad bloquea la pantalla protegiendola en contra de toques accidentales de teclas táctiles durante llamadas activas.
7. Mantenga los materiales metálicos o conductores de otro tipo apartados de la superficie de la pantalla táctil, ya que el contacto con ellos puede ocasionar interferencia electrónica.

Calibración de la pantalla táctil

Cómo desbloquear







Deslice el icono hacia arriba para desbloquear la pantalla.



Oprima la tecla de desbloqueo en el lateral de su teléfono. Oprima dos veces si la luz de fondo de la pantalla esta oscura.




La calibración permite que el teléfono reconozca la precisión del toque

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque el icono Programación .
3. Toque **Prog. de Toque**.
4. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección. Luego toque **Calibración**.

Calibración de la pantalla táctil



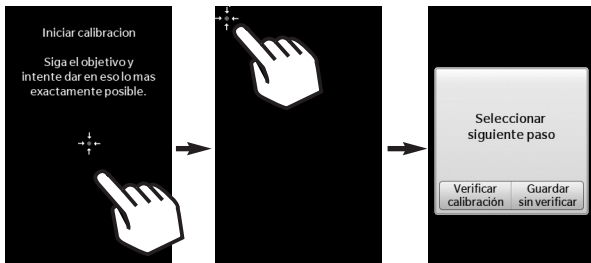


5. Toque el objetivo cada vez que aparezca.
6. Después de configurar la calibración, toque **Verificar calibración** o **Guardar sin verificar**.
 - Si toca **Verificar calibración**, el tacto de cada objetivo, tal como se muestra de nuevo. La pantalla mostrará un punto púrpura para indicar la ubicación de su tacto. Si está satisfecho con su precisión, toque en **Si** para guardar, o toque **No** para volver a intentarlo.
 - Toque **Guardar sin verificar** para guardar sin comprobar la exactitud de su tacto.



Menú de Atajos

Menú Atajo De La Pantalla Táctil

El menú Atajo le brinda un acceso instantáneo a menús con el toque veloz de su dedo. Para usar el menú Atajo:

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho izquierdo del teléfono.
2. Toque el menú Atajo .
3. Toque la lengüeta de Mis Medios para acceder y añadir atajos hacia sus archivos de medios favoritos (como imágenes, videos, y música).
4. Para cerrar el Menú de Atajo, oprima  , o la tecla .



Menú de Atajos

Teclas Táctiles Suaves

Mensajes: Muestra el menú de mensajes mas reciente.


Menu: Exhibe una lista de menús.



Teléfono : Muestra el teclado táctil de marcación de modo que usted puede realizar una llamada Marque manualmente usando las teclas numéricas o facilmente desde Llamadas recientes y Contactos, o Marcado por Voz.

Contactos: Muestra su Lista de contactos.

Favoritos: Muestra sus contactos favoritos.

Cuando toca la tecla táctil  se muestra el teclado de marcado.

Mantenga oprimida esta tecla para tener acceso a su Correo de Voz.



Toque esta tecla para cambiar su teléfono de modo de vibración a modo normal y viceversa.

Toque esta tecla para iniciar Marcado de Voz.

Toque esta tecla para borrar dígitos marcados uno por uno. Mantenga presionada esta tecla para borrar toda la entrada.

Toque este tecla para ver el historial de llamadas recientes.




Toque este tecla para ver la Lista de Contactos donde puede ver o llamar un Contacto.

Introducir y editar información

Entrada de texto

Puede introducir información usando el teclado de la pantalla táctil. Cada uno tiene funciones de tecla especiales para ayudarle con la introducción de texto.

Introducción de Texto en un Mensaje de Texto

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho izquierdo del teléfono.
2. Toque la tecla suave táctil .




Opciones de INTRODUCIR TEXTO.

Insertar Text Rápido/ Guardar Como Borrador/ Añadir/ Copiar Texto/ Pegar/Formato al Text/ Prioridad/ Dev Llmda #/ Guardar Text Rápido/ Cancelar Mensaje

Toque para minimizar el teclado táctil.

Toque para cambiar el modo de entrada de texto


Tecla de transferencia de escritura a mano/teclado.

3. Toque **NUEVO**.
4. Seleccione **Mensaje de Texto**.
5. Toque el campo de texto para empezar escribir su mensaje. Un teclado táctil aparecerá.
6. Para acceder opciones de introducción de texto, oprime la tecla táctil de opciones . Las opciones son:
Insertar Text Rápido/ Guardar Como Borrador/ Añadir/ Copiar Texto/ Pegar/ Formato al Text/ Prioridad/ Dev Llmda # / Guardar Text Rápido/ Cancelar Mensaje

Introducir y editar información

Cambiar el método de entrada

Al introducir texto, además de "escribir" el texto con las teclas táctiles, también tiene la opción de escribir con la punta de su dedo. La pantalla táctil interpreta sus movimientos en caracteres.

1. Toque un campo de texto, luego toque el icono de escritura manual **PEN** al lado derecho de la pantalla.
2. Use la punta de su dedo para escribir cada carácter que desee. Debe escribir en el cuadro que aparece en la parte media baja de la pantalla. Si la pantalla táctil no muestra el carácter deseado, toque Borrar/ Comandos de Voz/ , para instrucciones en como usar mejor la función de escritura, vea la siguiente página.

TIP

Cuando "escriba" en la pantalla táctil, aparecerán en pantalla los movimientos interpretados. Si ve espacios en las líneas, ello puede indicar que necesita oprimir con un poco más de fuerza para hacer contacto de manera más constante con la pantalla táctil.

NOTA

La opción de escritura a mano puede que no sea disponible en todas los campos de texto.



Campo de reconocimiento de escritura a mano

Para cambiar de escritura a mano a entrada de texto por teclado, oprima **Teclado** en la esquina derecha de su teléfono.



Las siguientes tables pueden ayudarlo a comprender cómo la Pantalla táctil interpreta los movimientos como caracteres.

Minúsculas

a	ā ā ā ā ā	n	ñ ñ ñ ñ
b	b b b b	o	ó ó ó ó
c	c	p	p p p p
d	d d d d d	q	q q q q q
e	e e e	r	r r r r
f	f f f f f	s	s s s s
g	g g g	t	t t t t t
h	h h h h	u	ú ú ú ú
i	i i i i i	v	v v v v
j	j j j j	w	w w w w
k	k k k k k	x	x x x x x
l	l l l l	y	y y y y y
m	m m m m	z	z z z z z

Introducir y editar información

Mayúsculas

NOTA

También puede tocar la tecla táctil de mayúscula **ABC** para escribir todo en mayúscula.

A	À Á Â Ã Ä Å	N	Ñ Ñ Ñ Ñ
B	ß ß ß ß	O	Ó Ô Õ Ö
C	Ç Ç	P	Ð ð
D	Ð ð	Q	Œ œ Œ œ
E	É Ê Ë Ì Í Î Ï	R	Ŕ ŕ Ŕ ŕ
F	ƒ ƒ ƒ ƒ	S	Š š
G	Ğ ğ Ğ ğ	T	Ț ț
H	Ħ ħ Ħ ħ	U	Ú Û Ü
I	İ İ İ İ	V	Ǆ ǅ
J	Ĵ ĵ Ĵ ĵ	W	Ẁ ẁ Ẃ
K	Ƙ ƙ Ƙ ƙ	X	Ẅ ẅ Ẇ
L	Ł ł	Y	Ẹ ẹ Ẻ
M	Ɔ ɔ Ɔ ɔ	Z	Ẑ ẑ Ẓ
Acción	↩	Finde	↪
Diéresis	¨		

NOTA

También puede tocar la tecla táctil de números **123** para escribir todo en números.

0	0 0 0	5	5 5 5 5
1	1 1 1	6	6
2	2 2 2	7	7 7 7 7
3	3 3 3	8	8 8 8 8 8
4	4	9	9 9





NOTA

También puede tocar la tecla táctil de símbolos. **sym** para escribir todo en símbolos.

& &	((- -	ı ı
@ @))	= =	≠ ≠
# # #	< <	/ /	
\$ \$	> >	¿ ¿	
% % % %	[[' '	† †
* * * *]]	" "	# #
^ ^	{ {	\ \	
! !	} }	ı ı	† †
? ?	: :	+ +	† †
~ ~	; ;	,	9 9

Árbol de menús en la pantalla interna

Acceso a los menús

Toque la tecla táctil MENÚ  para obtener acceso a menús de teléfono. Para acceder al MENÚ, primero desbloquee la pantalla oprimiendo la tecla de desbloqueo  en el lado izquierdo del teléfono. Para ir de nuevo a la pantalla principal, toque la tecla  u oprima  en la parte baja de su teléfono.



Mensajería

Nuevo Mensaje

Mensaje de Texto

Mensaje de Foto

Mensaje de Video

Mensaje de Voz

Mensajes

Borradores

Bzn Msjs Voz

Prog

Vista de Mensajes

Modo de Ingreso

Prog. de Ingreso de

TEXTO

AutoGuardar

Enviado

AutoBorrar Entrada

Tamaño Fuentes de Mensajería

AutoVer Texto

AutoDesplazar Texto

AutoRecibir Multimedia

Text Rápido

Bzn Msjs Voz #

Dev de Lmda

Firma

Recibo de Entrega

Mensajería Rápida

Opc's de Borr

Borrar Entrada

Borrar Enviado

Borrar Borradores

Borrar Todo



Alltel Shop

Alltel Shop

Configuración

Ayuda



Alltel Web



Multimedia

Tomar Foto

Árbol de menús en la pantalla interna

Grabar Video

Grabar Voz

Imágenes

Videos

Audios

Mis Timbres

Mis Sonidos

Mis Radio FM



Contactos

Nuevo Contacto

Lista de Contactos

Favoritos

Grupos

Marcado Rápido

Mi Tarjeta de Nombre



Llamas. Recntes

Perdidas

Recibidas

Marcadas

Todas

Ver Contadores



Música

Mi Música

Todas las Canciones

Lista de Canciones

Artistas

Géneros

Álbumes

Administrar Mi
Música

Borrar

Mover a Tarjeta

Mover al
Teléfono

Bloquear /
Desbloquear

Programación de
Música

Repetir

Aleatorio

Sólo Música



Herramientas

Comandos de Voz

Llamar <Nombre o
Número>

Enviar Msj a
<Nombre o Número>

Ir a <Menú>

Verificar
<Elemento>

Contactos
<Nombre>

Remarcar

Reproducir

Ayuda

Reloj Despertador

Calendario

Ez Sugerencia

Cuaderno de Notas

Calculadora

Reloj Mundial

Cronómetro

Cuaderno de Dibujo

Almacenamiento
Masivo USB

Programación

Menú de Bluetooth

Prog. de Sonidos

Configuración fácil

Volumen Maestro

Sonidos de
Llamada

Timbre de
Llamada

Vibrar de
Llamada

Lectura de ID
de Llamador

Sonidos de Alerta

Mensaje de
Texto

Mensaje de
Multimedias

Bzn Msjs Voz

Tono de
Emergencia

Llamada
Perdida

Volumen de
Teclado

Lectura de
Número Marcado

Alertas de
Servicio

IRO

Sonido de
Minutos

Conexión de
Llamada

Cargar
Completado

Encender/Apagar

Sonido de
Encender

Vibrar al
Encender

Sonido de
Apagar

Vibrar al
Apagar

Prog. de Pantalla

Configuración
fácil

Aviso

Aviso Personal

Aviso IRO

Luz de Fondo

Fondo de Pantalla

Mis Fotos

Mis Vídeos

Animaciones
Divertidas

Comprar Papel
Tapiz

Pantalla de Cargar

Temas de Pantalla

Fuentes

Fuentes de
Marcado

Formato Reloj

Cubo de Atajo

Controlador de
Música

Prog. de Toque

Auto-Bloqueo

Árbol de menús en la pantalla interna

Tipo de Vibración	Ubicación	Toque
Nivel de Vibración	País Actual	Privacidad de Voz
Efectos de Vibración	Seguridad	Tonos DTMF
Sonido	Editar Códigos	Detección Automática de USB
Calibración	Restricciones	Memoria
Prog. de Teléfono	Bloqueo de Teléfono	Opciones de Memoria
Modo Avión	Bloquear Teléfono Ahora	Fotos
Comandos de Voz	Restablecer a Predeterminado	Videos
Confirmar Selección	Restaurar teléfono	Sonidos
Sensibilidad	Selección de Sistema	Memoria del Teléfono
Adaptación de Voz	Seleccionar NAM	Memoria de la Tarjeta
Modo de Aviso	Prog. de Llamada	Info de Teléfono
Reproducción de Audio	Opciones de Contestar	Asistente de Programación
Aviso de Tiempo de Espera	Mostrar Teclado Marcación	
Activación de Tecla CLR	Reintentar Automáticamente	
Info	Modo TTY	
Idioma	Marcación de 1	

Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

La batería

Nota

Es importante cargar completamente la batería antes de usar el teléfono por primera vez.

El teléfono viene con una batería recargable. El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior de la pantalla LCD.

Instalación de la batería

Para instalar la batería, inserte la orilla de la batería en el hueco de la parte trasera del teléfono. Empuje la batería hacia abajo hasta que haga clic en su lugar.

Extracción de la batería

Apagar la alimentación de energía. Use la punta de su dedo en el espacio que se encuentra junto al borde de la batería, y sostenga los lados de ésta para quitarla.



Carga de la batería

Su teléfono LG 8575 Touch viene con un adaptador de viaje y un cable de dato USB que se conectan para poder cargar su teléfono. Para cargar el teléfono:

Para hacer funcionar su teléfono por primera vez


Aviso

Use únicamente un accesorio de carga aprobado para cargar su teléfono LG. La manipulación inadecuada del puerto de carga, así como el uso de un cargador no compatible pueden ocasionarle daños a su teléfono y anular la garantía.

1. Conecte el cable de USB con el adaptador de pared como se muestra en la siguiente ilustración.



2. Cuidadosamente, destape el puerto de cargador y accesorios. Conecte el cable de datos. USB en el puerto para carga y accesorios del teléfono (como se muestra en la imagen de abajo) y el otro extremo en un toma corriente.

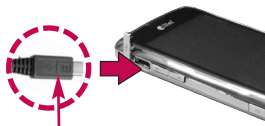

Aviso

Por favor asegurese de que el logo de LG este mirando hacia abajo y el lado 'B' este mirando hacia arriba antes de insertar el cargador o cable de datos en el puerto de carga de su telefono.

3. El tiempo de carga varía en función del nivel de la batería.

Carga con USB

Es posible usar una computadora para cargar el teléfono. Para poder cargar el dispositivo con un cable USB, primero deberá tener los controladores USB adecuados instalados en su PC. Conecte un extremo de un cable USB al puerto para cargador y el otro extremo a un puerto USB de alta energía de la PC.

Nota

No son compatibles los puertos USB de baja energía, como el que se encuentra en el teclado o en el concentrador USB con alimentación por bus.

Instalación de la tarjeta microSD™



1. Extraiga la tapa trasera y localice la ranura de microSD™ en el lado izquierdo del teléfono.



2. Inserte la tarjeta microSD™ (vendida por separada) con el logo mirando hacia arriba hasta que haga clic en la ranura. Si inserta la tarjeta en la dirección equivocada, podría dañar su teléfono o su tarjeta.

Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

Desinstalación de la tarjeta microSD™

1. Oprima suavemente y libere el borde expuesto de la tarjeta microSD™ para expulsarla.
2. Retire la tarjeta microSD™ de la ranura y vuelva a colocar la cubierta.

Nota

- No intente retirar la tarjeta microSD™ mientras se está leyendo o escribiendo en la tarjeta.
- Los usuarios que deseen transferir música a la tarjeta microSD™ insertada en el teléfono (sea mediante sincronización de música o por aire) primero deben formatear la tarjeta microSD™ en este teléfono llendo a (Menú-> Programación-> Memoria->Memoria de la Tarjeta-> Formato). Advertencia: Al formatear la tarjeta microSD™ se borrará todo el contenido de la misma.

En caso de que la tarjeta microSD™ se utilice en este teléfono sin haberla formateado antes, el teléfono mostrará un error de adquisición de licencias. Los archivos de música descargados o adquiridos de otros proveedores y almacenados en una tarjeta microSD™ insertada en este dispositivo pueden estar protegidos o cifrados por el proveedor en cuestión y quizás no puedan reproducirse en este dispositivo.

Protección de la temperatura de la batería

En el caso extremadamente raro de que se sobrecaliente la batería, el teléfono se apagará automáticamente. Al volver a encender el teléfono, un mensaje emerge avisándole que el teléfono se apagó por su seguridad.


Nivel de carga de la batería

El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior derecha de la pantalla de LCD. Cuando disminuya el nivel de carga de la batería, el sensor de batería baja le alerta haciendo sonar un tono audible, haciendo destellar el icono de batería y mostrando un mensaje de alertas. Si el nivel de carga de la batería se hace demasiado bajo, el teléfono se apaga automáticamente y no se guarda ninguna función que esté en curso.




Apagar y encender el teléfono

Encender el teléfono

1. Instale una batería cargada o conecte el teléfono a una fuente de electricidad externa.

2. Oprima la tecla externa PWR/ END  por unos segundos hasta que la pantalla táctil se encienda.

Apagar el teléfono

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono.
2. Mantenga oprimida la tecla externa PWR/ END  hasta que se apague la pantalla.

Potencia de la señal





La calidad de las llamadas depende de la potencia de la señal en la zona donde se encuentra. La potencia de la señal se indica en la pantalla como el número de barras junto al icono de potencia de la señal.

Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

A más barras, mejor la potencia de la señal. Si la calidad de la señal es defectuosa, trasládese a una zona abierta. Si está en un edificio, la recepción puede ser mejor cerca de una ventana.




Iconos de pantalla

Cuando el teléfono está encendido, la línea superior de la pantalla LCD muestra iconos que indican el estado del teléfono.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque  para acceder al menú.
2. Toque el icono Programación .
3. Desplace la lista y luego toque **Info de Teléfono**.


4. Toque **Glosario de Iconos**.


Para hacer llamadas

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono.
2. Toque la Tecla Suave Táctil de Teléfono , y aparecerá un teclado numérico. Introduzca el número de teléfono al que desea llamar.

Nota

Puede buscar su lista de contactos (**CONTACTOS**) o Llamadas recientes (**RECNTES**) y seleccione un número al que llamar en vez de manualmente marcación.


3. Oprima la tecla **SEND**  o toque la tecla táctil **LLAMADA** .



4. Oprima la tecla PWR/ END  o la tecla **FIN** para finalizar la llamada.

Corregir Errores de Marcado




Oprima **CLR** una vez para borrar la última cifra introducida o mantenga oprimida **CLR** por al menos 2 segundos para borrar todas las cifras.

Remarcado de Llamadas

1. Con la pantalla táctil desbloqueada, mantenga oprimida  una vez para ver una lista de todas sus llamadas recientes. Las últimas 270 llamadas (90 recibidas, 90 perdidas y 90 marcados) están almacenadas en la lista del historial de llamadas y también puede seleccionar uno de éstos para volver a marcarlo. Toque la tecla táctil





 junto a cualquiera de las entradas para hacer una llamada a ese número. Oprima la tecla SEND  dos veces para volver a marcar el último número que marcó, recibió, o no se contestó.

Para recibir llamadas

1. Cuando el teléfono suena o vibra, desbloquee la pantalla táctil simplemente deslizando hacia arriba  y oprima  o toque la tecla **Resp.**.
2. Oprima PWR/ END  para terminar la llamada.

Árbol de menús en la pantalla táctil externa

Acceso a los menús


Oprime la tecla Menú  para obtener acceso a los nueve menús de teléfono. Para acceder al Menú, primero desbloquee la pantalla oprimiendo la tecla de desbloqueo en el lateral derecho del teléfono o deslice la imagen de desbloqueo . Toque la tecla suave Menú  en la pantalla para abrir los menús principales. Para ir de nuevo a la pantalla principal, toque la tecla **HOME** u oprima  abajo de su teléfono.

En la pantalla táctil, los menús principales aparecen como se muestra a la derecha. Toque cualquiera de los iconos de menús con el dedo para ir a dicho menú.



Menú Atajos en la Pantalla Táctil

Menú de Atajos De La Pantalla Táctil

El menú Atajo permite acceder de manera rápida y directa a varias funciones del teléfono usadas frecuentemente desde la pantalla táctil. Se pueden establecer hasta 11 Atajos. Para acceder al menú Atajo, desbloquee la pantalla LCD y luego toque el icono del menú Atajo . De forma predeterminada, se le proporcionan los siguientes atajos, pero puede personalizarlos según su preferencia.

Nota

Toque la lengüeta Mis Medios para establecer un máximo de 11 archivos de medios (imágenes, video, o música) a los que se puede acceder mediante atajo.



Bluetooth



Msj de Texto



Reloj
Despertador



Mis Fotos



Alltel Web



Ez Sugerencia



Cuaderno de
Notas





Programación



Prog. do Toque

Menú Atajos en la Pantalla Táctil

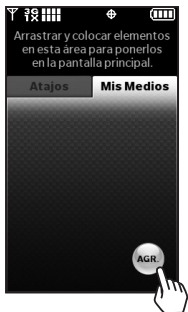





Toque la lengüeta Mis medios y toque  para agregar archivos a este menú de atajos.





Use el submenú de mis medios para agregar atajos a sus archivos de medios seleccionados.

Administrar atajos

Puede agregar, borrar y reorganizar los iconos de atajo. Para agregar, toque la tecla táctil , desplácese hasta la función deseada y luego tóquela. Para remover un icono de la pantalla de atajos, arrastre y coloque el icono en  (Cuando mantiene oprimida el icono que desea remover, el icono de Agregar  se convierte en la tecla táctil de basura ). Para mover un icono, arrástrelo y colóquelo sobre otro icono e intercambiarán lugares.

Acceso rápido a funciones de conveniencia

Modo de bloqueo

Ajusta su teléfono para solicite la contraseña de 4 cifras para usar el teléfono. Para establecer el modo de bloqueo, toque . Menú->  Programación -> Prog. de Teléfono -> Seguridad -> Introduzca Bloqueo de Teléfono -> Toque Desbloqueo o Al Encender El Teléfono.

Ajuste rápido del volumen

Ajuste rápidamente los volúmenes del timbre y del audífono oprimiendo la tecla lateral de volumen de arriba para aumentarlo o la tecla lateral de volumen de abajo para disminuirlo.





Nota

El volumen del audífono puede ajustarse durante una llamada presionando las teclas laterales de volumen.

Nota

Para desactivar los sonidos, desbloquee el teléfono y mantenga oprimida la tecla lateral de volumen de abajo durante 3 segundos, y mantenga oprimida la tecla lateral de volumen de arriba para volver al modo de sonido normal.

Modo de vibración

Ajusta el teléfono para vibrar en lugar de sonar (se muestra en la barra de notificaciones el icono ). Para ajustar el Modo de Vibración, mantenga oprimida  en el teclado táctil y mantenga presionada **#** . Para volver al Modo normal, mantenga presionada **#**  otra vez.

Llamada en espera



Durante una llamada, un pitido indica otra llamada entrante.

Acceso rápido a funciones de conveniencia

Ignorar una llamada en espera


Si no desea responder la llamada entrante, toque **Ignorar** en la pantalla táctil. El pitido de la llamada en espera se detiene y la llamada va a su correo de voz, de encontrarse disponible.

Contestar una llamada en espera

1. Oprima  para colocar la primera llamada en espera y responder a la nueva llamada.
2. Oprima  nuevamente para colocar la segunda llamada en espera y volver a la primera.

Comando de voz

Comandos de voz le permite hacer cosas mediante órdenes verbales (por ej., hacer llamadas, confirmar Correo de Voz, etc.). Consulte la página 112 para obtener más información.







1. Con la pantalla desbloqueada, oprima la tecla de Comando de Voz  (una presión sostenida activa la función Grabación de voz).
2. Siga las indicaciones para usar los comando(s) de voz.

Nota



También se pueden iniciar los Comandos de voz con el botón designado de su aparato Bluetooth®. Lea el manual del aparato Bluetooth® para obtener más instrucciones.

Contactos en la memoria de su teléfono



Aspectos básicos

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono.
 2. Toque la tecla táctil suave de contacto .
 3. Toque la **Nuevo**.
 4. Introduzca cada campo de información de contacto, completando y tocando **HECHO**.
 5. Cuando todos los campos estén completos, toque **GRDR**.
- O
1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono.
 2. Toque la tecla táctil suave de Teléfono  para acceder a la pantalla táctil de marcación.
 3. Use el teclado táctil que aparece para introducir el número de teléfono y toque **GRDR**.
 4. Seleccione **Nuevo Contacto/ Actualizar Existente**.
 5. Seleccione **Móvil 1/ Casa/ Trabajo/ Móvil 2/ Fax**
 6. Introduzca la información en los campos, como necesario, y toque **GRDR** para Guardar.

Personalización de entradas individuales




1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono.

Contactos en la memoria de su teléfono

2. Toque la tecla táctil suave de contacto .
3. Toque el contacto que desee personalizar.
4. Toque la tecla táctil **CRRGR**, luego toque y edite los campos que desee cambiar y toque **HECHO**.
5. Toque **GRDR** cuando la personalización es completa.
3. Toque el número de teléfono y luego toque la tecla táctil de Opciones .
4. Toque **Fijar Marcado Rápido** y toque el número de teléfono que desea establecer con un marcado rápido.
5. Toque un número de marcado rápido sin asignar.
6. Aparecerá en la pantalla: ¿Asignar marcación rápida al contacto? Toque Sí.

Marcado Rápido





Le permite configurar sus Marcaciones Rápidas.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono.
2. Toque la tecla táctil suave de contacto .

Almacenar un número con una pausa

Las pausas le permiten introducir series de números adicionales para acceder a sistemas automatizados, como el Correo de voz o los números de facturación de tarjeta de crédito. Los tipos de pausa son: Espera




(W) El teléfono deja de marcar hasta que usted toque la tecla suave táctil **RELEASE** para pasar al siguiente número. **2-Seg Pausa (P)** El teléfono espera 2 segundos antes de enviar la siguiente serie de números.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono.
2. Toque la tecla suave de Teléfono .
3. Introduzca el número de teléfono, toque Opciones .
4. Toque **Añadir 2-Seg Pausa/ Añadir Espera** y luego introduzca la siguiente serie de números.

5. Toque **GRDR**, luego complete la información del contacto según sea necesario.

Borrar

Borrar una entrada de contacto

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono.
2. Toque la tecla suave táctil .
3. Toque el contacto que desea borrar (busque usando #s o letras del alfabeto en la parte inferior de la pantalla, si es necesario).
4. Toque **BORRAR**.
5. Toque **Si**.

Funciones de cámara

Rotación en 3D (acelerómetro de tres ejes)

Rotación en 3D es una función que le permite tener flexibilidad en cómo ve el contenido en pantalla. Simplemente gire su dispositivo LG 8575 Touch de vertical a horizontal (u horizontal a vertical) y obtenga una perspectiva totalmente nueva. El LG 8575 Touch detecta el cambio en la orientación y automáticamente se ajusta a la pantalla. Vea una imagen en orientación de pantalla ancha. Esta función es útil cuando uno mira las imágenes, explora su música por diseño de álbum, visualiza sitios Web en el Browser (Navegador de Web) o incluso cuando introduce texto.




Gire el LG 8575 Touch a manera horizontal. Arrastre o dé un toquecito hacia la izquierda o la derecha.

Funciones de cámara

La función de la cámara incorporada de 3.2 MP viene completa con óptica para brindar posibilidades fotográficas de excelencia con diversas opciones, efectos y controles.

Configuración de cámara

Las siguientes imágenes muestran cómo acceder a la configuración de la cámara.

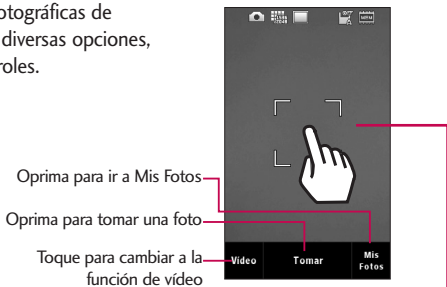

Toque la pantalla táctil para acceder al menú de configuraciones y gire el LG 8575 Touch a manera horizontal.




Zoom (no disponible cuando la resolución es la máxima.)

Funciones de cámara

Opciones en el modo de cámara

 **Ajustes de brillo** Toque el nivel de brillo que desee.

 **WB Equil Blanco** Auto/
Soleado/ Nublado/
Fluorescente/ Brillo

Tipo de toma

 Normal  Panorama

 Intelligent  Facial Makeover

Normal: No se aplican efectos a la imagen.

Panorama: Se toma una serie de fotos de izquierda a derecha. Tome una foto y alinee la sombra de esta toma con la siguiente toma, y después tome la foto. Alinea de nuevo y tome la tercera foto para que automáticamente una las tres tomas en una foto panorámica.

Inteligente: La cámara se ajustará automáticamente tomando en cuenta 5 condiciones a su alrededor.

Transformación de Belleza:

Detecta automáticamente el rostro para obtener retratos de mejor calidad. También elimina manchas y mejora las facciones.

Configuración de la cámara

Le permite configurar los efectos de su cámara:

Resolución :

2048x1536 / 1600x1200 /
1280x960/ 800x480 / 640x480

Tenga en cuenta que cuanto más alta sea la resolución, más memoria utilizará. Zoom no está disponible si está configurada a la mas alta resolución.

Sonido Dispa :

Obturador/ Sin Sonido/ Say
"Cheez"/ Ready!123

Efectos Color :

Normal/ Negativo/ Aqua/ Sepia/
Negro&Blanco

Disparo Auto :

Apagado/ 3 Segundos/
5 Segundos/ 10 Segundos

Auto-Guardar:

Encendido/ Apagado

Opción de Guardar: Interna/
Externa

Video Cámara

Las funciones de video son similares a los de cámara.


Ajustes de la cámara de video

A continuación, se muestra cómo acceder a la configuración de video.


Configuraciones

Grabación Hora: Para Enviar/
Para Guardar

Funciones de cámara

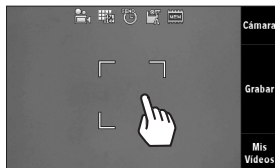

Toque la pantalla para ir al menú de configuración

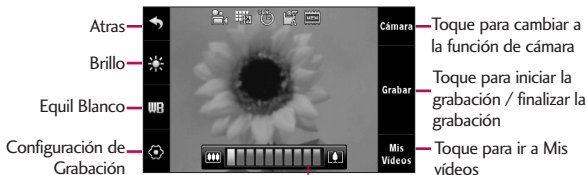

Ajuste de zoom Toque y deslice a la derecha para acercar o a la izquierda para alejar la imagen.

Para Enviar: Limita el tiempo de grabación para que el video clip pueda ser enviado en un mensaje. Notese que el video clip todavía tendrá que ser cortado para ser enviado.

Para Guardar: Establezca esta opción para guardar un clip de video de alta calidad en el teléfono (sin importar la configuración de la resolución). Sólo podrá enviar mensajes de video grabados con esta configuración si la resolución de la grabación es menor que 500 KB.

Resolución : 320X240 / 176X144

Efectos Color : Normal/
Negativo/ Aqua/ Sepia/
Negro&Blanco

Excepto Automático:
Encendido/ Apagado

Excepto Opción: Interna/
Externa


Después de la grabación de video

Después de la grabación, use la pantalla táctil para seleccionar opciones para el video. Dependiendo del tamaño, las opciones son:


**Escu/ Borrar/ Enviar/ Guar ó
Escu/ Borrar/ Guar**

Funciones de cámara


Edición de imágenes



Con las múltiples funciones de edición de imágenes de LG 8575 Touch, usted cuenta con infinitas posibilidades para crear imágenes divertidas. Para editar una imagen mientras la esta viendo, toque la tecla táctil Opciones  y luego toque Editar.

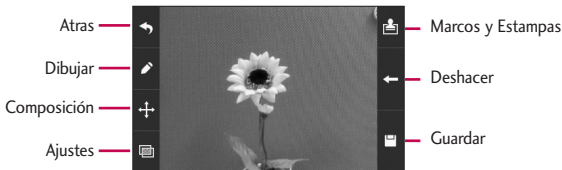

Teclas táctiles de edición








Dibujar

1. Toque la tecla táctil dibujar .
Las opciones son:


-  **Lápiz:** Le permite dibujar en la imagen usando la punta de su dedo (o estilete).
-  **Borrador:** Le permite borrar en la imagen usando la punta de su dedo (o estilete).

-  **Configuraciones:** Le permite configurar el color y la anchura del lápiz. También le permite configurar la anchura del borrador.
2. Oprima  Guardar para guardar y salir.

Composición





1. Puede cambiar la composición de la foto. Toque la tecla táctil . Las opciones son:
 -  **Zoom:** Le permite acercar o alejar la imagen.
 -  **Girar:** Le permite girar la imagen 90 grados a la vez.
 -  **Cortar:** Le permite cortar la imagen. Una vez elegida el área a cortar, toque la tecla táctil de Composición  para finalizar el corte.

Ajustes

Mejore sus fotos ajustando Contraste, Agudeza, Imagen Borrosa, o Brillo. Toque la tecla táctil de Ajustes  luego toque en la barra de desplazamiento de cada ajuste para aumentar (a la derecha) o disminuir (izquierda).

Marcos y estampas

El LG 8575 Touch tiene múltiples cuadros y estampas de los cuales puede elegir para mejorar sus imágenes.








1. Toque la tecla táctil de Marcos y Estampas . Las opciones son:
 -  **Estampas:** Le permite usar estampas para mejorar su imagen.
 -  **Marcos:** Le permite usar marcos para sus imágenes.
2. Toque Guardar  para guardar la imagen y salir.

Funciones de cámara


Edición de video

Al seleccionar la función de edición, se visualiza la pantalla de edición.

Para mostrar los controles del video, simplemente toque la pantalla táctil mientras el video se este mostrando para ver las siguientes opciones:





-  Regresar
-  Avance rápido
-  Reproducir / Pausa
-  Marcas como favorito
-  Mostrar en pantalla ancha
-  Mostrar en pantalla normal
-  Mostrar en pantalla pequeña

Nota



Touchar la pantalla mientras que un clip de vídeo se está reproduciendo también proporciona acceso a opciones de edición de vídeo .

Editar un video para enviar


Puede editar un video y luego enviar un mensaje de video a amigos y familiares.

1. Vaya a **Mis Videos** (como por ejemplo, llendo a Multimedia), toque el video para abrirlo. En cuanto el video empiece, toque la pantalla táctil para mostrar los controles de video.
2. Toque Opciones  luego toque **Modificar para msj video**.
3. Toque  y toque la tecla táctil  en el momento del video en que desea que el video comience (indicado por un triángulo rojo) luego toque la tecla táctil  en el momento en que desea que finalice el video (indicado por un triángulo azul).



4. Toque la tecla táctil Guardar

 para guardar el vídeo editado o toque Enviar  para enviar el vídeo editado mediante un mensaje.

Editar con efectos de video




Vaya a **Mis Vídeos**, luego seleccione el clip de video que desea editar. Toque Opciones .

- **Multi Trim**

Use la tecla táctil cortar , para crear un nuevo video hasta de 3 clips del actual video. Puede agregar un efecto de decoloración entre las partes de video recortadas al tocar la tecla táctil Guardar  y luego Guardar con efectos de decoloración.

- **Multi Captura**

Puede capturar imágenes fijas de grabaciones de video y guardarlas en la galería de imágenes del dispositivo.


Puede guardar hasta cinco imágenes fijas. La tecla táctil  para capturar. El reproductor se pondrá en pausa en esa posición. Toque la tecla táctil de Reproducción  para continuar con la captura. Después de editar el video, toque  para guardar.

Uso de los menús del teléfono

Mensajería

El teléfono puede almacenar hasta 540 (dependiendo del tamaño de los mensajes, pueden almacenar menos) mensajes. La información almacenada en el mensaje está determinada por el modo del teléfono y la capacidad del servicio. Puede haber otros límites a los caracteres disponibles por mensaje. Compruebe con su proveedor de servicio las funciones y capacidades del sistema.



Acceso directo

Simplemente toque la tecla suave táctil de Mensajería  en modo de espera (pantalla principal).

Alerta de nuevo mensaje

El teléfono le alertará cuando reciba mensajes nuevos.

1. El teléfono muestra un mensaje en la pantalla.



2. Aparece el icono de mensaje () en la barra de notificaciones. En el caso de un mensaje urgente, el icono () parpadeará y se mostrará una mensajería de alertas.


1. Nuevo Mensaje


Le permite enviar mensajes (Texto, Foto, Video y Voz) y de localizador. Cada mensaje tiene un destino (Dirección) e información (Mensaje). Éstos dependen del tipo de mensaje que desea enviar.

1.1 Mensaje de Texto

Aspectos básicos de los mensajes de texto

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el

lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.

2. Toque .
3. Toque **Nuevo Mensaje**.
4. Toque **Mensaje de Texto**.
5. Toque **Nuevo#** para introducir la dirección manualmente o dirección de correo electrónico utilizando el teclado táctil, a continuación, toque la tecla táctil **HECHO**.
6. Toque el campo de texto para introducir su mensaje. Utilice el teclado táctil que aparece, o toque **PEN** para cambiar el modo de ingreso de texto. Si gira el LG 8575 Touch 90 grados en contra las manecillas del reloj, aparecerá el teclado QWERTY virtual.

Cuando haya terminado de introducir texto, toque la tecla táctil de **HECHO**.

7. Toque **ENV**.

Aparece un mensaje de envío.


Otras Opciones de mensaje

Introducción de direcciones de destino en el campo Para: automáticamente.

1. Toque **Favoritos** o **Contactos**.
 - **Favoritos** Su lista de favoritos Contactos aparece en la pantalla. Toque el (los) contacto(s) favorito(s) que va(n) a recibir su mensaje.
 - **Contactos** Su lista de contactos es mostradas. Toque el (los) contacto(s) que va(n) a recibir su mensaje.


Mensajería

Nota

Para copiar una dirección de destino de Llamadas recientes o grupos de contacto, toque **Nuevo#**,  a continuación, toque **De Llamadas**.

Recntes o **Grupos** y hacer su selección.

Opciones del campo de Texto

1. Toque el área de entrada de texto y, a continuación, toque .
2. Seleccione las opciones que desea personalizar.

Nota

Opciones dependen de la tipo de mensaje y el campo actual.

Insertar Text Rápido Le permite insertar texto rápido en teléfono. Vaya a la página 68 para mas información.

Guardar Como Borrador

Guarda el mensaje en la carpeta Borradores.

Añadir Le permite agregar un Gráfico, Animaciones, Sonido, Tarjeta de Nombre, Número/ Email contacto.

Copiar Texto/ Pegar Copia el texto en el mensaje (total o parcial) y lo pega en donde se desee.

Formato al Text Le permite cambiar el aspecto del texto. Alineación/ Tamaño del Fuente/ Estilo de Fuente/ Color de Text/ Fondo


Prioridad Da prioridad al mensaje.
Alto/ Normal

Dev Llmda # Introduce un número preprogramado de devolución de llamada con su mensaje.





Encendido/ Apagado/ Corregir

Guardar Text Rápido Le permite definir frases para Insertar texto rápido.

Cancelar Mensaje Cancela la edición del mensajes y va al menú mensajes.

- Finalizar y envíe el mensaje oprimiendo  o tocando **ENV** en la pantalla táctil.

1.2 Mensaje de Foto

- Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
- Toque .
- Toque **Nuevo Mensaje**.
- Toque **Mensaje de Foto**.
- Introduzca las direcciones de destino tocando **Favorito** para copiar la dirección de una entrada de Favoritos, toque la tecla táctil de **Cntcto** para copiar la dirección de la Lista de contactos, **Nuevo#** para introducir la dirección manualmente o **Album en línea** para mandarla a un Álbum en línea.
- Toque **HECHO** después de introducir el/los destinatario(s) (hasta 10).
- Toque el campo Texto y luego escriba el mensaje con el teclado táctil.
- Use el campo de Foto. Las fotos guardadas aparecerán. Para seleccionar una foto solo tóquela, y después toque **SELECTO**.

Mensajería

9. Toque **ENV**. Un mensaje de confirmación aparecerá.

Uso del Menú de Opciones en un Foto mensaje

- Edición del campo Para (A)

1. Toque **Nuevo#**, luego toca



2. Seleccione las opciones que desea personalizar.
De Contactos/ De Llamas. Recntes/ Favoritos/ Grupos/ Álbum en línea

- Editar Text o Asunto

1. Toque el icono de Opciones



2. Seleccione las opciones que desea personalizar.

Avance Muestra el mensaje de Foto como lo verá el destinatario.

Guarda como Borrador

Guarda el mensaje en la carpeta de Borradores.

Copiar Texto/ Pegar Copia el texto en el mensaje (total o parcial) y lo pega en donde se desee.

Insertar Text Rápido Le permite insertar texto rápido en teléfono.




Añadir Diapositiva Inserta múltiple fotos y sonidos en el mensaje de foto.

Prioridad Da prioridad al mensaje. Alto/ Normal





Cancelar Mensaje

- Agregado de diapositivas a su mensaje de imágenes







Cuando desee enviar varias fotos y sonidos, use la opción **Agregar diapositiva**. Ésta la permite crear un mensaje de imágenes con varias fotos y sonidos adjuntos.

1. Cree un mensaje de imágenes.
2. Agregue una imagen a su mensaje.
3. Toque la tecla táctil de siguiente diapositiva .
4. Agregue otro archivo de imagen y toque **SELECTO**.
5. Repita la acción para agregar diapositivas, texto y fotos según sea necesario. Toque la diapositiva anterior o toque la diapositiva siguiente con las teclas táctiles  /  para desplazarse por las diapositivas adjuntas a su mensaje de imágenes.
6. Complete el mensaje y luego envíelo o guárdelo.

1.3 Mensaje de Video

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Nuevo Mensaje**.
4. Toque **Mensaje de Video**.
5. Introduzca las direcciones de destino tocando **Favorito** para copiar la dirección de una entrada de Favoritos, **Cntcto** para copiar la dirección de la Lista de contactos, **Nuevo#** para introducir la dirección manualmente.

Mensajería

6. Toque **HECHO** después de introducir el/los destinatario(s) (hasta 10).
 7. Toque el campo Texto y luego escriba el mensaje con el teclado táctil. Toque **Abc** para cambiar los modos de entrada de texto o agregar texto rápidamente. Toque **Hecho**.
 8. Toque un campo de video, después toque un video, y después Seleccione.
 9. Toque **ENV** para mandar. Un mensaje de confirmación aparecerá.
- ## 1.4 Mensaje de Voz
- ### Aspectos básicos del envío de un mensaje
1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
 2. Toque .
 3. Toque **Nuevo Mensaje**.
 4. Toque **Mensaje de Voz**.
 5. Toque  para empezar a grabar.
 6. Toque  para finalizar la grabación.
 7. Introduzca las direcciones de destino tocando **Favorito** para copiar la dirección de una entrada de Favoritos, **Cntcto** para copiar la dirección de la Lista de contactos, **Nuevo#** para introducir la dirección manualmente.


8. Toque **HECHO** después de introducir el/los destinatario(s) (hasta 10).
9. Toque texto, Nombre de tarjeta, y/ o reserva de su mensaje.
10. Toque **ENV** para enviarlo.

2. Entrada

Cuando recibe un mensaje, usted será alertado de las siguientes maneras:





- Mostrando una notificación de mensaje en la pantalla.
- Haciendo sonar una sonido o vibrando, dependiendo de las configuraciones de volumen.

Si usted no responde a la notificación dentro de unos minutos, desaparece el mensaje de notificación y en lugar se

mostrará en la barra de notificaciones ( indica un mensaje de alta prioridad).

Puede optar por ver su los mensajes por fecha (ordenados en carpeta de Entrada y carpeta de Enviados o por contacto (todos los mensajes en una carpeta ordenada por dirección).

Para cambiar la vista de mensajes:

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque el icono Mensajería .
3. Toque Prog.





Mensajería

4. Toque Vista de Mensajes, luego toca un ajuste.


TIEMPO/ CONTACTOS

5. Toque **GRDR**.

Ver Bandeja de entrada

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Mensajes** (o **Entrada**, dependiendo de la configuración Vista de Mensajes).
4. Toque una entrada de mensaje de contacto.

5. Opciones desde aquí:

- Toque **CONT** para responder a un mensaje.
- Toque **BORRAR** para borrar un mensaje.
- Toque **ADELANTAR** para mandar un mensaje a otras direcciones.
- Toque Opciones .

Responder con copia/
Guardar Text Rápido/
Asegurar/ Añadir A
Contactos/ Extrída

Referencia de iconos de mensaje














Mensajes de texto nuevos/ no leídos



Mensajes de texto abiertos/leídos








Mensajes de Foto/Vídeo no leídos

-  Mensajes de Foto/ Vídeo leídos
-  Mensajes Texto/Foto/Vídeo enviados
-  Mensaje entregados
-  Enviar mensajes Texto/Foto/Vídeo fallidos
-  Mensaje pendiente
-  Mensajes múltiples enviados
-  Mensajes múltiples entregados
-  Mensajes múltiples no entregados
-  Entrega incompleta/ Pendiente
-  Prioridad
-  Bloqueado

3. Borradores

Su teléfono le permitirá guardar mensajes en la carpeta de Borradores.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
 2. Toque .
 3. Toque **Borradores**.
 4. Toque una entrada de mensaje.
 5. Opciones desde aquí:
 - Toque **ENV** para enviar el mensaje.
 - Toque .
- Avance/ Guardar Como Borrador/ Prioridad/ Dev LImda #

Mensajería

Referencia de iconos de mensaje



Texto de borrador



Preparar Foto/Video

4. Bzn Msjs Voz

Le permite ver el número de los nuevos mensajes de voz grabados en la bandeja de entrada de correo de voz. Una vez que supere el límite de almacenamiento, se sobrescriben los mensajes antiguos. Cuando tenga un nuevo mensaje de voz, el teléfono lo alertará.

Revisión de su Buzón de Correo de Voz

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú para acceder al menú.

2. Toque

3. Toque **Bzn Msjs Voz**.

4. Opciones desde aquí:

- Toque **ANULAR** para borrar información, y toque Sí.
- Oprima la tecla enviar o toque **LLAMADA** para escuchar los mensajes.

5. Prog

Le permite establecer las configuraciones para sus mensajes.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú para acceder al menú.
2. Toque

3. Toque Prog.

Descripciones del submenú de configuración de mensajes

1. Vista de Mensajes

Seleccione TIEMPO para mostrar sus mensajes en orden cronológico en la carpeta de Entrada y Enviados.

Seleccione CONTACTOS para ordenar todos sus mensajes en orden alfabético en una sola carpeta.

2. Modo de Ingreso

Le permite seleccionar el método de introducción predeterminado T9 Palabra, Abc, ABC, 123.

3. Prog. de Ingreso de Teléfono

Le permite activar/ desactivar la configuración de texto Mostrar Candidatos, Corrección de palabra, o Predicción de palabra.

4. AutoGuardar Enviado

Seleccione **Encendido** para guardar automáticamente los mensajes transmitidos.

Seleccione **Apagado** si no desea guardar ellos.

Seleccione **Preguntar** que se le pregunte para guardar.

5. AutoBorrar Entrada

Seleccione **On** para borrar automáticamente los mensajes leídos cuando se exceda el límite de almacenamiento, o seleccione **Off**.

6. Tamaño Fuentes de Mensajería

Seleccione Pequeña o Grande para el tamaño de los caracteres en la pantalla.

7. AutoVer Texto

Seleccione **Encendido** para que el mensaje se muestre automáticamente en la pantalla.

Mensajería

Seleccione Encendido + información que muestre el contenido del mensaje y es leído en voz alta. Seleccione Apagado para mas privacidad requiriendo que el mensaje sea abierto para ser visto.

8. AutoDesplazar Texto

Seleccione On para desplazarse automaticamente mientras este viendo un mensaje; o bien, seleccione Off.

9. Auto Recibir Multimedia

Seleccione On para que automaticamente se descarguen los archivos adjuntos; o bien, seleccione Off.

10. Text Rápido

Muestra la lista de frases del texto a ayudarle a reducir la entrada manual en los mensajes. Use esta opcion para editar y añadir texto.

11. Bzn Msjs Voz

Le permite introducir manualmente el numero de acceso del servicio de correo de voz. Este numero solo debe usarse cuando por la red no se proporciona un numero de acceso de servicio de correo de voz (Servicio de Correo Voz).

12. # Dev de Llmda

Seleccione Encendido para enviar automaticamente un número designado de devolución de llamada con sus mensajes; o bien, seleccione Apagando.

13. Firma

Seleccione Costumbre para crear/ editar un firma para enviar automaticamente con sus mensajes. Seleccione Ninguno para ninguna firma.

14. Recibo de Entrega

Cuando está configurado a On, el teléfono le indicará si los




mensajes enviados fueron entregados exitosamente. Por favor vea la página 65 para ver el icono que indica "Mensajes Entregados".

15. Mensajería Rápida

Le permite mandar mensajes rápidamente a los contactos con Marcado Rápido. Cree un mensaje e introduzca texto y/o contenido. Entonces, seleccione la tecla táctil de Nuevo# y mantenga presionada la tecla numérica de Marcado Rápido del contacto al que desea mandar el mensaje. El mensaje será enviado automáticamente.

6. Opcs de Borr

Le permite borrar todos los mensajes almacenados en su Bandeja de entrada, o en las carpetas Enviados o Borradores. O, borrar todos los mensajes a la vez.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.

2. Toque .

3. Toque Opcs de Borr.

Borrar Entrada/ Borrar Enviados/ Borrar Borradores/ Borrar Todo

Nota

La configuración de Vista de Mensajes (Tiempo o Contactos), afecta los nombres de las opciones del submenú sin embargo la función sigue siendo la misma.



Alltel Shop

Alltel Shop le permite hacer otras cosas en el teléfono además de hablar. Alltel Shop es una tecnología y un servicio que le permite descargar y usar aplicaciones en su teléfono. Con Alltel Shop, adaptar el teléfono a su estilo de vida y sus gustos personales es rápido y fácil. Simplemente descargue las aplicaciones que le atraigan. Con una amplia gama de software disponible, desde tonos de timbre y papeles tapiz hasta juegos y herramientas de productividad, puede estar seguro de que encontrará algo útil, práctico o entretenido.

Descarga de aplicaciones


Puede descargar aplicaciones y usar Alltel Shop en cualquier lugar de la red, siempre que su terminal tenga una señal digital disponible. La mayoría de las aplicaciones no utilizan una conexión de red cuando están en uso.



Llamadas entrantes


Mientras se descarga una aplicación, las llamadas entrantes se envían automáticamente al correo de voz, si está disponible. Si no tiene correo de voz, la descarga no se interrumpirá por las llamadas entrantes, y quien llama recibirá una señal de ocupado. Al usar aplicaciones, las llamadas entrantes pausarán automáticamente la aplicación y le permitirán contestar la llamada. Cuando termine la llamada, puede seguir usando la aplicación.

1. Alltel Shop

Le permite descargar aplicaciones seleccionadas al tiempo que muestra la lista de aplicaciones de Alltel Apps reenviada de la conexión al servidor de Alltel Apps.




1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla


de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.

2. Toque .
3. Toque **Alltel Shop**.
4. Toque **Catálogo** para ver las aplicaciones disponibles o presione **Buscar** para buscar una aplicación específica.

2. Configuración

Le permite personalizar la configuración de Alltel Apps.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.

2. Toque .
3. Toque **Configuración** para la siguientes opciones:
**Desplazar programas/
Gestionar programas/ Ver registro**

Administración de sus aplicaciones de Brew Apps

Descargue nuevas aplicaciones y elimine las antiguas en cualquier momento.

Eliminar Brew Apps Aplicaciones

Borrar una aplicación, lo elimina totalmente de la memoria del teléfono. Restaurar una aplicación que se haya borrado requerirá que usted pague y descargue la aplicación de nuevo.

1. Acceda a las aplicaciones de Alltel Shop.
2. Toque **Configuración**.
3. Toque **Gestionar Programas**.

Alltel Shop





4. Toque la aplicación que desea borrar.
5. Toque **Borrar**.

Nota

Tenga en cuenta que a veces la opción **Borrar** no está disponible. Para quitar la aplicación, debe seleccionar **Cancelar suscripción**.

3. Ayuda

Proporciona información sobre varias aplicaciones.





1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Ayuda**.

Alltel Web

La función de Alltel Web le permite ver contenido de Internet diseñado especialmente para su teléfono celular. Para obtener información concreta sobre el acceso al Alltel Mobile Web mediante su teléfono, comuníquese con su proveedor de servicios.

Iniciar Browser

Le permite iniciar una sesión de Alltel Web.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .

3. Después de algunos segundos, usted ve la página de inicio.

Terminar una sesión de Alltel Web.

Termine la sesión del Alltel Web presionando .

Navegación con el navegador

Enlaces incrustados en el contenido

Seleccione los elementos o los enlaces tocándolos en la pantalla.

SUGERENCIA

Si tiene problemas para tocar el vínculo exacto en la pantalla, use la función de zoom para agrandar el área y activar su selección en la pantalla táctil. Haga Zoom con las teclas laterales de volumen.



Desplazamiento / Desplazamiento rápido

Use la punta de su dedo para mover con suavidad el contenido de la pantalla en el sentido en que mueve su dedo. La rapidez con la que mueve el dedo determina la rapidez del desplazamiento.

PRECAUCIÓN

No use un elemento cortante como estilete porque podría rayar su pantalla.



Volver a la página de inicio

Toque , y luego toque .

Opciones del menú del navegador

Toque , y luego toque .

Browser Menu Options

Touch the Command bar icon , then touch the Options icon .

Alltel Web

- **Full Screen View (Vista de Pantalla Completa)** Use la pantalla completa, incluida la zona de la barra de comandos y el anunciador para ver páginas.
 - **WWW** Lo lleva al sitio de donde puede introducir la dirección de web que desea visitar.
 - **Add Bookmark (Agregar Favorito)** Puede agregar la página actual como Favorita.
 - **Find on Page (Buscar en página)** Busca texto que desea encontrar en la página web.
 - **History (Historia)** Muestra la lista de páginas web visitadas.
 - **Display Mode (Modo de muestra)** Cambia el modo en como el teléfono muestra las páginas:
- **Standard (Estandar)** Muestra un navegador estándar con pantalla vertical y horizontal de la página de navegación.
 - **Page Overview (Repaso de Página)** Aleja la página para que se muestre la página web en una sola pantalla.
 - **Fixed Width (Anchura Fijada)** Muestra el contenido de la página web para que quepa en la pantalla. Solo permite navegación vertical.
 - **Text Only (Solo Texto)** Muestra sólo texto, y que excluye las imágenes utilizadas en la página web.
 - **Search URL (Enviar URL)** Le permite enviar el enlace de la página actual a través de un mensaje de texto

- **Settings (Configuraciones)**
Le permite configurar las opciones preferidas de su navegador. Las opciones son:

JavaScript ON / OFF

Feed settings 25 items/ 50 items/ 75 items

RSS Update mode (Modo de Actualización RSS) Automatic/ Manual


Security (Seguridad) Cookies/ Send Referrer/ Authentication/ SSL3.0/ SSL 2.0 / TLS 1.0/ Root Certificates/ Current Certificate

Manage Memory (Manejar Memoria) Le permite borrar diferentes tipos de opciones en su navegador.

Restore Defaults (Restaurar Predeterminados) Le permite restorar las opciones DisplayMode, Security, and Feed settings or, to Restore All.

- **Information (Información)**
Muestra la información de la página web o explorador.

Entrar / Borrar texto, números o símbolos

Cuando el texto, números o símbolos tienen que ser introducidas en la pantalla, un teclado táctil aparecerá. Basta con tocar los caracteres que desee y toque  para borrar.

SUGERENCIA

Cuando entre texto en el campo de texto, mueva su teléfono 90 grados hacia la derecha para activar el teclado táctil Qwerty.

Alltel Web

Iconos de la barra de comandos en la pantalla táctil

WWW Muestra la dirección URL actual.

Atras / Adelante


RSS Feed Indicator
Appears when an RSS Feed is available. Touch to add the feed.

Home para volver a la página de inicio


Zoom

Favoritos Le permite ver o agregar favoritos.

Fuentes de noticias le permiten añadir los canales de noticias. Este icono esta desactivado si no tiene guardado ninguna fuente de noticia.

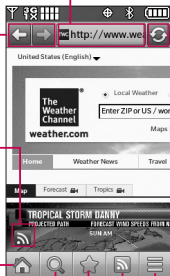




Actualizar Sirve para volver a cargar la página Web actual.

*Durante la carga de la página,  aparece en la pantalla. Toque para detener la carga de la página.

Menú Muestra las opciones del Menú de Navegador

ZOOM

Desde la pantalla táctil:

1. Acceda al navegador.
2. Toque la pantalla  para que se muestre el botón de zoom.
 - Con la barra de menú de comandos abierta, toque el icono de Zoom (Más)  para acercar y toque el icono de Zoom (Menos)  para alejar la imagen.
 - Un doble toque aleja la pantalla automáticamente tanto como sea posible. Un segundo doble toque acerca la pantalla al nivel anterior.

Con el zoom de pantalla táctil



Barra de Zoom

Fixed Width (Anchura Fijada)

Fit To Width simplemente reajusta los elementos de la página (ejemplo imágenes y áreas de texto) para que los elementos no sean mas anchos que la pantalla del teléfono.





[Antes de Fit To Width]



[Después de Fit To Width]

Alltel Web


Desde la pantalla táctil:

1. Acceda el navegador.
2. Toque la barra de menú de comandos  -> toque el icono de Opciones .
3. Toque **Display Mode**.
4. Toque **Fixed Width**.
5. Toque **Save**.

Uso del lector de RSS




RSS (por su sigla en inglés, Really Simple Syndication) denomina a una familia de formatos de fuentes web utilizada para publicar frecuentemente contenidos actualizados como entradas en blogs, titulares o podcasts (archivos digitales de audio). Un documento RSS, también llamado fuente, web feed o canal, presenta un resumen del contenido de un sitio web asociado, o bien el texto completo. El formato RSS permite que las personas estén al tanto de las novedades de sus sitios web favoritos de manera automática, es decir, más fácilmente que si los revisaran en forma manual.


Añadir una nueva Fuente

Cuando una página web termina de descargar, el indicador RSS aparecerá si está disponible (vea la página 76 para la ubicación del Indicador). Toque el icono del indicador RSS  y seleccione la fuente que desea grabar.



Actualización de Fuentes

Toque el icono de la barra de comandos  > toque el icono de Fuentes RSS  > Toque el icono de Actualización de Fuentes .

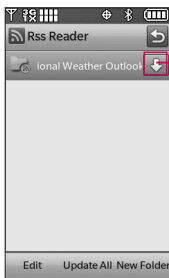

Tecla táctil de Actualización de Fuente

Multimedia

Multimedia


1. Tomar Foto





Tome fotos directamente desde su teléfono.

SUGERENCIAS

- Para tomar una fotografía clara, ajuste el nivel de brillo y zoom adecuados antes de tomar la foto. Zoom no está disponible cuando la resolución está en lo mas alto.
- Evite sacudir la cámara.
- Limpie la lente de la cámara con un paño suave.

Acceso directo

La tecla lateral de la cámara fotográfica () es una acceso de atajo para tomar una foto desde el modo de espera (Pantalla Principal). Mantenga presionada la tecla de Cámara para grabar un video.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
 2. Toque .
 3. Toque **Tomar Foto**.
 4. Toque la pantalla para configurar la cámara opciones, vea la sección de Cámara en la página 46.
- Seleccione las opción(es) que desea personalizar.

Brillo

WB Equil Blanco WB Auto/
Soleado/ Nublado/
Fluorescente/ Brillo

Tipo de toma Normal/
Panorama/ Intelligent/ Facial
Makeover

Resolución 2048X1536/
1600X1200/ 1280X960/
800X480/ 640X480

Sonido Dispa Obturador/
Sin Sonido/ Say "Cheez"/
Ready!123

Efectos Color Normal/
Negativo/ Aqua/ Sepia/
Negro&Blanco

Disparo Auto Apagado/ 3
Segundos/ 5 Segundos/ 10
Segundos





Excepto Automático
Encendido/ Apagado

Opción de Guardar Interna/
Externa

5. Toque **Tomar** para tomar la fotografía.
6. Toque **Guar**. La imagen se almacena en la Mis Fotos.

2. Grabar Video

Le permite grabar un mensaje de video con sonido.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
 2. Toque .
 3. Toque **Grabar Video**.
 4. Toque la pantalla para configurar la cámara opciones vea la sección de Video Cámara en la página 49.
- Seleccione las opción(es) que desea personalizar.

Brillo

WB Equil Blanco Auto/
Soleado/ Nublado/
Fluorescente/ Brilo

Multimedia

Grabación Hora Para Enviar/
Para Guarda

Resolución 320x240/
176x144


Efectos Color Normal/
Negativo/Aqua/ Sepia/
Negro& Blanc

Excepto Automático
Encendido/ Apagado

Excepto Opción Interna/
Externa

6. Grabe un video tocando **Grabar**, a continuación, toque **Pare** para finalizar la grabación.








NOTA

También puede oprima la tecla  para iniciar y detener la grabación.

7. Toque **Guar**. El videoclip se almacenados en Mis vídeos.

3. Grabar Voz





Le permite usar su teléfono como grabadora de voz.





1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Grabar Voz**.
4. Iniciar la grabación presionando .
- Toque  para detener.
- Toque  para hacer una pausa.
5. Después de la grabación, la nota de voz es guarda automáticamente en su teléfono.

4. Imágenes


Le permite ver fotografías almacenadas en el teléfono.

Acceso directo

Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el derecho izquierdo del teléfono y toque  para acceder al menú de atajos y luego toque el icono Mis Fotos .

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Imágenes**.
4. Toca tu imagen deseada.

Opciones desde aquí:

- Toque **ENVIAR** para enviar un mensaje de imagen a un álbum en línea, una red social, o vía Bluetooth.
- Toque **BORRAR** para borrar la imagen.
- Toque **FAVORITO** establecer como favorito.
- Toque el icono de Opciones  de las opciones de abajo:

Las opciones para Fotos Convencionales son:

Fijar Como Fondo de Pantalla/ Foto ID.

Tomar Foto Activa la cámara.

Multimedia

Muestra Muestra sus imágenes como una presentación de fotos a partir de la imagen seleccionada.

Editar Menú para editar la imagen.

Renombrar Cambia el nombre de la imagen.

Imprimir Vía Bluetooth/Preferencias

Información de Archivo
Nombre/ Fecha/ Hora/
Resolución/ Tamaño/ Tipo

Opciones Para Imágenes (Tapiz) de Fondo:





Tomar Foto/ Fondo de Pantalla


Opciones Para Imágenes con DRM:

Fijar Como/Tomar Foto/
Muestra/ Información de Archivo.

5. Vídeos

Le permite ver videos almacenados en el teléfono.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque Vídeos.
4. Desde aquí se puede seleccionar un vídeo para reproducir o gestionar tus vídeos.
 - Toque un archivo de vídeo para reproducirlo.

- Toque  para seleccionar una de los siguientes opciones (las opciones dependen de los tipos de archivo).

Grabar Vídeo Activa la función de cámara de vídeo.

Borrar Sirve para marcar los vídeos que va a borrar.

Mover Sirve para marcar los archivos que quiere mover archivos entre el teléfono y Tarjeta microSD™.

Bloq/ Desbloq Le permite seleccionar los videos que desea bloquear/ desbloquear.

Borrar Todo Del Hay Tarjeta/ Del Telefono

Opciones para el reproductor de video

Mientras el video se este reproduciendo, toque la pantalla para acceder a las opciones.







Multimedia


6. Audios

6.1 Mis Timbres

Le permite seleccionar el tono de timbre o descargar uno nuevo.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Audios**.
4. Toque **Mis Timbres**.
5. Toque un timbre para seleccionarlo.

Nota

Toque  to play the ringtone.




6. Seleccione el timbre:

Timbre/ Contacto ID/ Sonidos de Alerta

- **Timbre:** Configura el timbre para llamadas de entrada.
- **Contacto ID:** Le permite configurar el timbre para notificar cuando un contacto le está llamando.
- **Sonidos de Alerta:** Le permite configurar un timbre para notificarlo cada vez que un mensaje de texto, mensaje de multimedia, o buzón de voz is recibido.

6.2 Mis Sonidos

Le permite seleccionar un sonido que desee, o grabar un nuevo sonido.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.

2. Toque .

3. Toque **Audios**.

4. Toque **Mis Sonidos**.

5. Toque la tecla táctil Grabar Nuevo .

-ó-

Seleccione un sonido usando la punta de su dedo:
**Enviar/ A Álbum en línea/
 Borrar Todo/ Información de
 Archivo**




Opciones para sonidos grabados:

Borrar/ Enviar/ A Álbum en línea/ Renombrar/ Mover/ Bloq (Desbloq)/ Borrar Todo/ Información de Archivo

7. Mis Radio FM

Escuche música desde su teléfono con el transmisor de FM. Se requieren auriculares para usar esta función.

Acceso a la radio FM

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.


2. Toque .



3. Enchufe los auriculares en la toma para auriculares ubicada en la parte superior izquierda del teléfono.

Multimedia

4. Toque Mis Radio FM.

ACCESO DIRECTO

Una vez que haya desbloqueado la pantalla táctil y enchufado los auriculares, oprima la tecla Música (ubicada en el lateral derecho del teléfono) y luego toque Radio FM .


Las estaciones disponibles dependen de la intensidad de la señal de transmisión en su ubicación actual. Toque las teclas de buscar para atrás o buscar para adelante  /  para explorar las estaciones de radio FM disponibles en su área.


Rango de la frecuencia FM:

87.5MHz - 107.9 MHz.

Sintonía automática de estaciones


Sintonía manual

Toque y arrastre el dedo a través de la rueda de sintonización  para sintonizar una estación de radio manualmente.

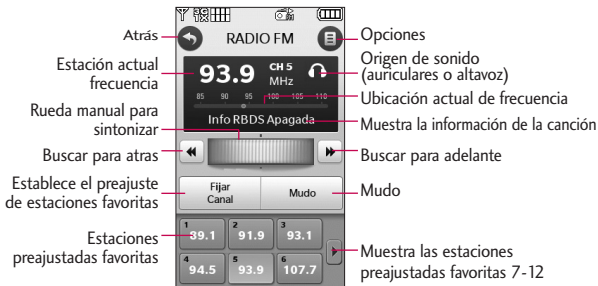


Configuración de estaciones favoritas


Acceda rápidamente a sus estaciones favoritas. Configure hasta 12 estaciones para acceder son solo un toque.

1. Access **Mis Radio FM**.
2. Sintonice una estación, luego toque Substitute this with the .
3. Toque una tecla de estación preajustada favorita que esté vacía en la parte inferior de la pantalla táctil.

Uso de Canales Favoritos Guardado/ Estaciones


- Desde el modo en espera (pantalla principal) con la radio FM ejecutándose en el fondo de la pantalla.

Toque  para ver sus estaciones preestablecidas favoritas. Use el dedo para desplazarse por la lista hacia arriba o hacia abajo. Toque la estación preestablecida que desee.


- Desde Mi Radio FM toque cualquier estación preestablecida para ir automáticamente a esa estación.

Multimedia

FM Radio Options

Mientras este escuchando Radio FM, toque el icono de Opciones  para seleccionar las siguientes opciones:

- **Salir de Radio FM** Sale del modo en espera.
- **Auto-Búsqueda** Explora automáticamente las frecuencias de radio disponibles.
- **Borra Canal** Borra el canal preestablecido actual.
- **Restablecer todos los Canales** Restablece todos los canales de radio FM preestablecidos.
- **Info RBDS** Encendida/ Apagada Muestra la información transmitida por el Sistema de Radio de

Transmisión de Datos (Radio Broadcast Data System).

- **Escuchar vía Le** permite cambiar entre escuchar la radio por medio de los auriculares o el altavoz.
- **Ir a Mi Música** Permite acceder a Mi música.
- **Pantalla Principal** Sale al modo de espera (Pantalla Principal) tocando el Radio FM en el fondo.

Icono de radio FM de referencia

Los iconos que aparecen arriba en su pantalla LCD indica el estatus del Radio FM.

 Reproducir Radio FM.





 Pausa de radio FM.

Contactos

El menú Contactos le permite almacenar nombres, números de teléfono y otros tipos de información en la memoria de su teléfono.

1. Nuevo Contacto

Le permite agregar un nuevo entrada a su Lista de contactos.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Nuevo Contacto**.

4. Introduzca el nombre y demás información de contacto para cada campo.





- Toque un campo, introduzca información y luego toque

HECHO.


5. Toque **GRDR** para guardar la información.

2. Lista de Contactos

Le permite ver su lista de Contactos.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Lista de Contactos**.

Contactos

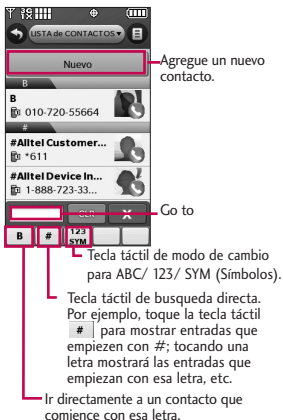

4. Toque una entrada de Contacto.

5. Opciones desde aquí:

- Toque la tecla táctil de **BORRAR** para borrar el contacto deseado.
- Toque la tecla táctil de Corregir **CRRRGR** para editar el contacto.
- Toque la tecla táctil de Mensaje **MENSAJE** para enviar un mensaje al contacto.
- Toque **☰** para seleccionar uno de los siguientes:
**Enviar Tarjeta de Nombre/
Fijar como Favorito/
Fijar Marcado Rápido**
- Oprima **SEND** para llamar.


Nota






Desde la lista de Contactos, toque el icono de Opciones **☰**. Después toque **Borrar**. Con este menú usted puede borrar múltiple contactos al mismo tiempo. Seleccione los contactos que desea borrar, después toque Borrar.

3. Favoritos

Le permite añadir entradas de contacto o Grupos de contacto a su lista de Favoritos para ver llamar o enviar mensajes fácilmente.

ACCESO DIRECTO



En la pantalla de inicio, toque el ícono Favoritos .

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Favoritos**.
4. Toque .

5. Toque **CONTACTO** o **GRUPOS**.

6. Marque la entrada de contacto o grupo para añadir y toque **HECHO**.




Nota

Para eliminar un contacto o grupo, vaya a la pantalla de Favoritos y arrastre un Favorito a la imagen de bote de basura. ( cambia a  cuando usted comienza a arrastrar un elemento.)

4. Grupos

Le permite ver sus contactos agrupados, agregar un grupo nuevo, cambiar el nombre de un grupo, borrar un grupo o enviar un mensaje a todas las personas que están dentro del grupo seleccionado.


Contactos

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.

2. Toque .


3. Toque **Grupos**.

4. Opciones desde aquí:


- Toque el icono de Opciones .

Toque **Administrar Grupos** para editar, borrar o enviar la tarjeta de nombre.

- Toque **NUEVO GRUPO** para agregar un nuevo grupo a la lista.

- Toque un grupo con al menos un contacto y toque  para seleccionar uno del siguiente:





Marcar Todo, Desmarcar Todo, Quitar Todo

Una vez que uno o mas contactos son marcados, toque  para seleccionar:

Borrar/ Nuevo Mensaje de Texto/ Nuevo Mensaje de Foto/ Nuevo Mensaje de Video/ Nuevo Mensaje de Voz





5. Marcado Rápido

Le permite ver su lista de Marcado Rápido o designar Marcado Rápido para números introducidos en sus contactos.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Marcado Rápido**.
4. Toque la posición de marcado rápido.
5. Toque el contacto al cual desea asignarle un Marcado rápido.
6. Toque el número del contacto (si es aplicable), y toque Sí.

6. Mi Tarjeta de Nombre

Le permite ver toda su información de contacto personal, lo que incluye el nombre, números de teléfono y dirección de correo electrónico.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque Mi Tarjeta de Nombre.
4. Toque **CRRGR**.
5. Introduzca su información según sea necesario y toque **GRDR**.




Llamas. Recntes

Llamas. Recntes

El menú Llamas. Recntes es una lista de los últimos números de teléfono o entradas de contacto de las llamadas que hizo, contestadas o perdió. Se actualiza continuamente conforme se agregan nuevos números al principio de la lista y las entradas más antiguas se eliminan de la parte inferior de la lista.

1. Perdidas

Le permite ver la lista de llamadas ausente; hasta 90 entradas.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.

2. Toque .

3. Toque **Perdidas**.

4. Toque una entrada de llamada perdida para visualizarla.
Opciones desde aquí:

- Toque **LLAMADA** para llamar al número.
- Toque **Mensaje** para enviar un mensaje.
- Toque **INFO DE CONTACTO** para ver la entrada de contacto del llamante.

O





Toque **GRDR** para guardar la llamada información en su lista de contactos.

- Toque .

Guardar en contactos (Info de contacto)/ Borrar/ Asegurar (Abrir)/ Ver Contadores

2. Recibidas


Le permite ver la lista de llamadas entrantes; hasta 90 entradas.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Recibidas**.
4. Toque una entrada de llamada recibida para visualizarla.
Opciones desde aquí:
 - Toque **LLAMADA** para llamar al número.
 - Toque **Mensaje** para enviar un mensaje.

- Toque **INFO DE CONTACTO** para ver la entrada de contacto del llamante.




O

Toque **GRDR** para guardar la llamada información en su lista de contactos.


- Toque .
- Guardar en contactos (Info de contacto)/ Borrar/ Asegurar (Abrir)/ Ver Contadores

3. Marcadas


Le permite ver la lista de llamadas que ha hecho puede tener; hasta 90 entradas.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.

Llamas. Recntes





2. Toque .
3. Toque **Marcadas**.
4. Toque una entrada de llamada marcada para visualizarla.
Opciones desde aquí:
 - Toque **LLAMADA** para llamar al número.
 - Toque **MESSAGE** para enviar un mensaje.
 - Toque **INFO DE CONTACTO** para ver la entrada de contacto del llamante.

O

- Toque **GRDR** para guardar la llamada información en su lista de contactos.
- Toque .
- Guardar en contactos (Info de contacto)/ Borrar/ Asegurar (Abrir)/ Ver Contadores

4. Todas


Le permite ver la lista de todas las llamadas; hasta 270 entradas.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Todas**.
4. Toque una entrada de llamada para visualizarla. Opciones desde aquí:
 - Toque **LLAMADA** para llamar al número.
 - Toque **Mensaje** para enviar un mensaje.

- Toque **INFO DE CONTACTO** para ver la entrada de contacto del llamante.


O

Toque **GRDR** para guardar la llamada información en su lista de contactos.

- Toque .





Guardar en contactos
(Info de contacto)/ Borrar/
Asegurar (Abrir)/
Ver Contadores

Acceso directo

Para ver una lista rápida de todas sus llamadas recientes, oprima  desde el modo de espera (Pantalla Principal).


5. Ver Contadores

Le permite ver la duración de los tipos de llamadas. También le permite ver los contadores de las llamadas de datos.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque el icono Llamas.Recintes .
3. Toque Ver Contadores.
4. Toque **Real** enseguida de cada lista de llamadas para reiniciar. Tiempos y contadores disponibles son:

Música

Última Llamada/ Todas las Llamadas/ Llamadas Recibidas/ Llamadas Marcadas/ Llamadas Roaming/ Datos Transmitir/ Datos Recibidos/ Datos Total/ Último Restablecimiento/ Total de Llamadas/ Contador de Datos de Vida

5. Restaure todos los relojes registrados tocando .

NOTA

No todos los temporizadores pueden ser reajustados.

Música


1. Mi Música

El LG 8575 Touch le permite almacenar música y escucharla directamente desde su teléfono.



NOTA


El almacenamiento de archivos varía según el tamaño de cada archivo así como la asignación de memoria de otras aplicaciones.



ACCESO DIRECTO

Oprima la tecla lateral de Música  desde la pantalla principal para un acceso directo a Mi Música.

-o-

Oprima la tecla táctil de Menú  y después oprima el icono de Mi Música .

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla

de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.

2. Toque .




3. Toque **Música**.

4. Toque un submenú para acceder a la música.

Reproducción de Mi música

Es muy fácil encontrar y reproducir la música guardada en su teléfono.

Con uso de la pantalla táctil

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.

2. Toque .

3. Toque **Mi Música**.

4. Toque una de las opciones siguientes.

Todas las Canciones/ Lista de Canciones/ Artistas/ Géneros/ Álbumes/ Administrar Mi Música/ Programación de Música/ Alertas de Música

5. Toque el nombre de la canción que usted desea oír para comenzar al reproductor de la música.

Rprdc Tod 

Le permite reproducir todas las canciones.

Todas Canciones

Le permite ver todas las canciones en orden alfabético. Desplácese hasta una canción.

Música

Lista de Canciones

Le permite ver y reproducir las canciones por lista de reproducción.

Las listas de reproducción pueden crearse en el teléfono o en la PC y luego pueden transferirse, pero sólo pueden administrarse (agregar y borrar canciones) desde donde se crearon. Si crea una lista de reproducción en la PC, asegúrese de generarla a través de V CAST Rhapsody para poder transferirla al teléfono.

Artistas

Le permite ver y reproducir las canciones agrupadas por artista.

Géneros

Le permite ver y reproducir las canciones por género (tipo).

Álbumes

Le permite ver y reproducir las canciones por álbum.

Administrar Mi Música

Permite administrar los archivos de música. (Borrar/ Mover a Tarjeta/ Mover al Teléfono/ Bloquear/ Desbloquear).

Programación de Música

- **Repetir:** le permiten configurar el reproductor de música.

Repetir Todo  :

Reproduce todas las canciones de la lista una vez que se haya reproducido la última canción.

Repetir Uno  :

Reproduce la canción seleccionada en forma repetida.

Repetir Apag  :

Reproduce todas las canciones de la lista una vez, luego se detiene y sale del reproductor de música.


- **Aleatorio:**

Aleatorio Encendido  :

Revuelve los archivos de música de la lista de canciones y los reproduce en orden aleatorio.

Aleatorio Apag  :

Reproduce los archivos de música en orden.

- **Sólo Música :** Cuando está configurada a Sólo Música, el icono de  es mostrado en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD.

Encendido :

permite escuchar exclusivamente su música (como en el caso de los reproductores MP3) sin que lo interrumpa una llamada.

Controles de música de la pantalla táctil



Música



Apagado :
permite que el dispositivo le avise cuando recibe una llamada o un mensaje nuevo.

SUGERENCIA

- El reproductor de Música del LG 8575 Touch tiene varias configuraciones para el equalizador disponible (Manual/ Plano/ Aum. De Bajo/ Aum. De Triple/ Aum. Vocal/ Clásica) para diferentes condiciones de reproducción y contenidos de tipo.
- Dolby Mobile, una plataforma de tecnología de procesamiento de audio que trae rico y vibrante sonido envolvente en música LG 8575 Touch.
- Esta función le permite tocar Platillo, tambor o sintetizador para unirse a la banda y disfrutar del reproductor de música durante la reproducción.

Control del reproductor de música

Mientras escucha su música, use lo siguiente para controlar el Reproductor de Música:


- Toque la tecla táctil Opciones  Le permite elegir:
Salir del Reproductor/ Obtén V CAST Música/ Sólo Música/ Agregar a la lista de reproducción/ Info de canción/ Pantalla Principal
- Teclas de volumen  : Ajusta el volumen.

Modo Paisaje

Mientras este escuchando su música, gire el LG 8575 Touch para entrar en modo paisaje (horizontal).



Modo de música de fondo

Mientras escucha su música, oprima la tecla PWR/END (o toque el icono de Opciones  > Pantalla Principal) para mover el reproductor al fondo de la pantalla principal.




De salida el reproductor de música

Oprima  para salir de la Música Player.



Herramientas

Las herramientas de su teléfono incluyen un Comandos de Voz, Calculadora, Ez Sugerecia, Calendario, Reloj Despertador, Cronómetro, Reloj Mundial, Cuaderno de Notas, Cuaderno de Dibujo, y Almacen masivo USB.


1. Comandos de Voz


Esta función le proporciona opciones equipada con tecnología AVR (Reconocimiento de voz avanzado). Cada opción tiene su información detallada en el teléfono y puede revisarla tocando **Info** en el  del menú cuando opera la pantalla táctil.

Acceso al Comando de Voz


1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y

Herramientas

toque el icono Menú  para acceder al menú.

2. Toque .
3. Toque Herramientas.
4. Toque Comandos de Voz.

Configuraciones para Comando de Voz

Para personalizar los comandos de voz, toque el icono de Opciones > , después toque > PROG.

Confirmar Selección
Automático/ Siempre
Confirmar/ Nunca Confirmar

Sensibilidad Más Sensible/
Automático/ Menos Sensible.

Adaptación de Voz Entrenar
Dígitos/ Entrenar Palabras.

Modo de Aviso Avisos/ Lectura
+ Alertas/ Lectura/ Sólo Tonos

Reproducción de Audio
Altavoz/ Auricular

Aviso de Tiempo de Espera
5 segundos/ 10 segundos

Activación de tecla CLR ON/ OFF
Info

1. Desde el modo de espera (Pantalla Principal), oprima la tecla Clear/ Comando de Voz



2. Cuando se solicite, diga el nombre de la función (abajo) que desea utilizar:

1.1 Llamar <Nombre o Número>

Diga "Llamar" y luego llame a alguien simplemente diciendo el número de teléfono y el nombre. Hable claramente y exactamente como están en su lista de Contactos. Cuando la entrada de Contacto tiene varios números,

puede establecer el tipo de nombre y número (por ejemplo, 'Llamar Juan Trabajo').

1.2 Enviar Msj a <Nombre o Número o Grupo>

La opinión 'Envía el Mensaje' y el comando le preguntará por el tipo de mensaje. Después de elegir el tipo de mensaje, el sistema le pedirá el nombre, el número o el grupo del contacto. Comenzará automáticamente un mensaje. Si usted dice un comando con una oración completa, por ejemplo 'Enviar el Mensaje a Bob', él comenzará automáticamente un mensaje del texto sin pedir el tipo de mensaje. Cuando 'Enviar Mensaje', hable claramente y diga el número, el nombre de grupo, o el nombre exactamente como se incorpora en su lista del contacto.

1.3 Ir a <Menú>

El comando "Ir a" accede rápidamente a cualquiera de los menús del teléfono directamente (por ejemplo, 'Ir a Calendario') y ofrece indicaciones u opciones adicionales.

1.4 Verificar <Elemento>

El comando del "Verificar" permite que usted comprobar una gran gama de artículos del nivel de la batería, fuerza de la señal, estado de la red, volumen, número de llamadas perdidas, bzn msjs voz, mensajes, Fecha y hora.

1.5 Contactos <Nombre>

Puede buscar nombres entre sus contactos con opciones como (por ejemplo, 'Buscar a Juan'): Llamar/ Lectura/ Crear Nuevo/ Modificar/ Borrar

Herramientas

1.6 Remarcar

La "Búsqueda" comienza un comando aplicación que permite buscar de información a través de Internet.

Usted puede que tenga que descargar e instalar primero bing, antes de usar esta función en la Voz de Comando.

1.7 Reproducir

Le permite reproducir canciones grabadas en su teléfono.



1.8 Ayuda





Proporciona una guía general para utilizar los comandos de voz.

2. Reloj Despertador

Permite establecer hasta diez Alarmas. Al al momento de la alarma, la Alarma sonará y un mensaje aparecerá en la pantalla LCD.

ACCESO DIRECTO

Para desbloquear la pantalla táctil, Desbloquee la pantalla de táctil, luego toque  la pantalla con el dedo para acceder al menú de atajo y luego toque el icono Reloj Despertador .





1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque Reloj Despertador.
4. Toque **AÑADIR**. (Hasta 10 se pueden añadir.)
5. Toque el campo para editar la información de alarma, en particular:
 - Fijar Tiempo

- Periodicidad
- Timbre


6. Toque **GRDR** después de configurar todos los campos de Alarma según lo necesite.

3. Calendario

Le permite mantener su agenda de manera conveniente y de fácil acceso. Sencillamente almacene sus citas y su teléfono le alertará de ellas con un recordatorio.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Calendario**.

SUGERENCIA

Toque el icono de opciones  para seleccionar entre las siguientes opciones: Semanal/ Pase A La Fecha/ Ir A Hoy/ Buscar/ Borrar Antiguos/ Borrar Todo/ Enviar





4. Toque el día programado.
5. Toque **Añadir**.
6. Toque el campo Asunto e introduzca texto.
7. Toque el campo Asunto y complételo.
8. Desplácese a otros campos de Calendario. Para cada evento de Calendario puede establecer:
 - Hora de Comienzo
 - Hora de Término
 - Repetir
 - Hasta
 - Alerta
 - Tonos
 - Vibrar

Herramientas

9. Toque **GRDR** después de configurar todos los campos del calendario según lo necesite.

4. Ez Sugerencia





Le permite calcular rápida y fácilmente las cantidades de las propinas usando como variables el total de la factura, la propina % y el número de personas.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Ez Sugerencia**.
4. Introduzca valores en los campos de variables (Cuenta, Propina(%), Dividir).

- Los campos de cálculo correspondientes (propina y total por persona) aparecerán automáticamente.
5. Toque **Reaj** para otro cálculo.

5. Cuaderno de Notas

Le permite leer, agregar, editar y borrar notas.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Cuaderno de Notas**.
4. Toque **ANADIR** para escribir una nueva nota.





Nota

Toque **ABC** para cambiar el modo de entrada.

5. Después de escribir la nota, toque **GRDR** para guardarla.

6. Calculadora

Le permite realizar cálculos matemáticos simples. Puede introducir números hasta ocho dígitos.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Calculadora**.
4. Introduzca los números para obtener el valor que desea.





5. Toque **=** para ver el resultado.

Nota

Toque **()** **^** **+ -** para añadir paréntesis, potencia, o signo de más o menos para el cálculo.

7. Reloj Mundial

Le permite determinar la hora actual en otra zona horaria o país.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Reloj Mundial**.
4. Toque **CIUDADS** para elegir entre una lista de ciudades.

Herramientas

Nota

Toque **FIJE DST**, para establecer el horario de verano. el horario de verano.


5. Toque una ciudad de la lista. En la pantalla se verá la ubicación de la ciudad en un mapamundi.
6. Toque **OK** otra vez para ampliar la ciudad y ver los datos de fecha y hora.



Nota


Toque **IRA** para buscar la ciudad, escribiendo en el campo de búsqueda.

8. Cronómetro

Le permite utilizar el telefono como un cronómetro normal.










1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla


de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.

2. Toque .
3. Toque **Cronómetro**.
4. Toque **CMNZR**, y opciones desde aqui:
 - **VUELTA** .
 - **ALTO** .
 - **REANUD** .
 - **REAJ** .

9. Cuaderno de Dibujo

Esta función le permite dibujar libremente de modo que puede simplemente guardar la imagen, enviarla en un mensaje o configurarlo como un papel tapiz.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Cuaderno de Dibujo**.
4. Toque **AÑADIR**.
5. Toque  para elegir el color,  para elegir el tamaño del lápiz,  para borrar,  para deshacer, y  para guardar.
6. Una vez que el dibujo se haya guardado, toque el dibujo

para verlo. Una vez abierto, puede tocar el icono de Opciones  para renombrarlo o para configurarlo como Fondo de Pantalla.



10. Almacenamiento Masivo USB

Este menú le permite transferir contenido desde su teléfono a su PC Windows® XP o Windows Vista™ (o viceversa) cuando el teléfono está conectado a la PC con un cable USB compatible. Sistema Operativo Mac no es Compatible.

Nota

No instale ni quite la tarjeta microSD™ cuando esté reproduciendo, borrando o descargando archivos.

Programación

1. Conecte el teléfono a su PC usando el cable de datos USB.
2. Desbloquee la pantalla si es necesario.
3. La pantalla de Sincronizar Música se mostrará en su teléfono. Toque la tecla táctil de **PARAR** para salir de la pantalla.
4. Toque la tecla táctil de Menú .
5. Toque el icono de Herramientas .
6. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque Almacenamiento Masivo.
7. Toque la tecla táctil **SALIR** para cerrar la conexión.

Programación


1. Menú de Bluetooth

El LG 8575 Touch es compatible con dispositivos que admiten los perfiles de Auricular, Manos Libres, Acceso Telefónico a redes, Estéreo, Impresión Básica, Push de Objeto*, Transferencia de archivos, Básico Imagen y Perfiles de Interfaz Humana. **

Puede crear y almacenar 20 emparejamientos dentro del LG 8575 Touch y conectarse a un dispositivo a la vez. El alcance de comunicación aproximado para la tecnología inalámbrica Bluetooth® es de hasta 10 metros (30 pies).

Bluetooth QD ID B015677

ACCESO DIRECTO

Desbloquee la pantalla de táctil, luego toque  la pantalla con el dedo para acceder al menú de atajo y luego toque el icono Bluetooth



NOTA

Lea la guía del usuario de cada accesorio del Bluetooth® que usted está intentando aparear con su teléfono porque las instrucciones pueden ser diferentes.





Su teléfono está basado en la especificación Bluetooth®, pero no se garantiza que funcione con todos los dispositivos habilitados con la tecnología inalámbrica Bluetooth®. El teléfono no admite TODOS OBEX de Bluetooth®.

* Permite el envío o la recepción de tarjetas de nombres de contacto, eventos de calendario, y otros datos no protegidos entre los dispositivos.

Añadir Nuevo Aparato

El emparejamiento es el proceso que permite que el terminal ubique, establezca y registre una conexión 1-a-1 con el dispositivo objetivo.


Para emparejar con un nuevo dispositivo Bluetooth®.

1. Siga las instrucciones de Bluetooth® para configurar el dispositivo para modo de emparejamiento.
1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
3. Toque .
4. Toque Menú de Bluetooth.

Programación

5. Toque **AÑADIR** .
Configure el dispositivo deseado para el emparejamiento.
6. Si Bluetooth® está desactivado, se le pedirá que lo encienda. Toque **Sí** para empezar la búsqueda.
7. Toque **CMNZR** .
8. El dispositivo aparecerá en el menú **AÑADIR NUEVO APARATO** que haya sido localizado. Toque el dispositivo.
9. El terminal le pedirá la clave de paso. Consulte las instrucciones del accesorio Bluetooth® para ver la clave de paso adecuada (habitualmente "0000" - 4 ceros). Introduzca la clave de paso.
10. Una vez que el emparejamiento se haya realizado, toque **Siempre**

Preguntar o Siempre Conectar. para conectarse con el dispositivo. (excepto los dispositivos audio)

11. Una vez conectado, verá que el dispositivo está incluido en el Menú de Bluetooth y el icono de Bluetooth® conectado  aparecerá en su enunciador sólo cuando esté conectado al dispositivo de audio.

Nota

- Si su búsqueda no encuentra ningún dispositivo de la vinculación, o si desea buscar de nuevo, toque el **ACTUALIZAR** para intentarlo de nuevo.

Referencia de iconos para agregar nuevo dispositivo

Cuando se crea la conexión inalámbrica Bluetooth® y se encuentran dispositivos emparejados, se muestran los iconos siguientes.

- Referencias de iconos cuando se encuentra una conexión inalámbrica Bluetooth® (ni conectado ni emparejado).

	Cuando su LG 8575 Touch busca un dispositivo de audio
	Cuando su LG 8575 Touch busca una PC
	Cuando su LG 8575 Touch busca un PDA
	Cuando su LG 8575 Touch busca otro dispositivo de teléfono
	Cuando su LG 8575 Touch encuentra una impresora
	Cuando su LG 8575 Touch encuentra otros dispositivos no definidos
	Cuando su LG 8575 Touch busca un teclado

Mi Nombre de Teléfono

Le permite ver la información de su aparato de Bluetooth®, o editar el nombre de Bluetooth® de su teléfono.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque Menú de Bluetooth.
4. Toque .
5. Toque Mi info de Dispositivo.
6. Toque **CAMBIAR NOMBRE DE DISPOSITIVO**.
7. Utilice el teclado táctil para introducir un nuevo nombre y toque personalizado **HECHO**.





Programación

Nota

La conexión inalámbrica de Bluetooth® depende de su aparato estereo. Aunque desee conectar audifonos que soporten HFP y A2DP, solo podrá conectarse con uno.


Modo de Descubrimiento

Le permite configurar si su dispositivo puede ser buscado por otros dispositivos Bluetooth® en la zona.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Menú de Bluetooth**.





SUGERENCIA


Toque la tecla táctil **MOSTRAR** para entrar al Modo de Descubrimiento.

4. Toque .
5. Toque Modo de Descubrimiento.
6. Toque una configuración. **Encendida/ Apagado**


Perfiles Soportados

Le permite ver perfiles que su teléfono LG 8575 Touch puede admitir.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Menú de Bluetooth**.

4. Toque .
5. Toque **Perfiles Soportados**.
6. Toque un perfil para mas información acerca de este.

Notas


- Si desea ver las opciones para un dispositivo emparejado que ya están en su Menú de Bluetooth, mantenga oprimido el nombre del dispositivo en la lista para conectarse. Para obtener una lista de opciones para elegir, solo toque .



2. Prog. de Sonidos


Ofrece opciones para personalizar los sonidos del teléfono.

2.1 Configuración fácil

Le permite configurar los valores de volumen.




1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen 

hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.


2. Toque .
3. Toque **Prog. de Sonidos**.
4. Toque **Configuración fácil**.
Siga las instrucciones para las configuraciones de sonidos para su teléfono.

2.2 Volumen Maestro

Le permite configurar los valores de volumen maestro.





1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.

Programación

2. Toque .
3. Toque **Prog. de Sonidos**.
4. Toque **Volumen Maestro**.
5. Ajuste el volumen tocando mas o menos barras de volumen y toque **FIJADO** para guardar la configuración.

2.3 Sonidos de Llamada





Le permite configurar cómo el teléfono lo alertará según los tipos de llamadas entrantes.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Prog. de Sonidos**.
4. Toque **Sonidos de Llamada**.





5. Toque el submenú de Sonidos de Llamada.

Timbre de Llamada/ Vibrar de Llamada/ Lectura de ID de Llamador



2.3.1 Timbre de Llamada


1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Prog. de Sonidos**.
4. Toque **Sonidos de Llamada**.
5. Toque **Timbre de Llamada**.
6. Toque un tono de timbre, y toquelo para guardar el cambio.


2.3.2 Vibrar de Llamada

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Prog. de Sonidos**.
4. Toque **Sonidos de Llamada**.
5. Toque **Vibrar de Llamada** para cambiar la configuración.
ON/ OFF

2.3.3 Lectura de ID de Llamador




1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y

toque el icono Menú  para acceder al menú.


2. Toque .
3. Toque **Prog. de Sonidos**.
4. Toque **Sonidos de Llamada**.
5. Toque **Lectura de ID de Llamador**.
6. Toque un ajuste.
Sólo Timbre/ ID de Llamador + Timbre/ Repetir Nombre

2.4 Sonidos de Alerta

Le permite seleccionar el tipo de alerta de un nuevo mensaje y otras notificaciones.





1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.

Programación

2. Toque .
3. Toque **Prog. de Sonidos**.
4. Toque **Sonidos de Alerta**.
5. Toque **Mensaje de Texto/ Mensaje Multimedia/ Bzn Msjs Voz/ Tono de Emergencia/ Llamada Perdida**.
 - Cada menú del sonido de la alarma tiene las opciones siguientes:
Tono/ Vibrar/ Recordatorio
 - La opción de Tono de Emergencia tiene las siguientes opciones:
Alertas/ Vibrar/ Desactivado


2.5 Volumen de Teclado



Le permite configurar el volumen del teclado.


1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Prog. de Sonidos**.
4. Toque **Volumen de Teclado**.
5. Ajuste el volumen tocando mas o menos barras de volumen y toque **FIJADO** para guardar la configuración.

2.6 Lectura de Número Marcado

Le permite configurar el teléfono para que dicte en voz alta los dígitos marcados.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen 




hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.


2. Toque .
3. Toque **Prog. de Sonidos**.
4. Toque **Lectura de Número Marcado** para cambiar la configuración.

ON/ OFF

2.7 Alertas de Servicio

Le permite configurar como Encendido o Apagado cualquiera de las cuatro opciones de Aviso.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.

2. Toque .
3. Toque **Prog. de Sonidos**.
4. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección, luego toque **Alertas de Servicio**.
5. Seleccione una opción de alerta.

IRO Le avisa de las condiciones del servicio celular.

IRO: Indicador de Roaming Mejorado

Sonido de Minutos Le avisa 10 segundos antes del final de cada minuto durante una llamada.





Conexión de Llamada Le avisa cuando la llamada se ha conectado.

Cargar Completado Lo alerta cuando la batería está completamente cargada.

Programación

2.8 Encender/Apagar

Le permite configurar el teléfono para que haga sonar un o vibre cuando el teléfono se enciende y apaga.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Prog. de Sonidos**.
4. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Encender/ Apagar**.

5. Toque **Sonido de Encender/ Vibrar al Encender/ Sonido de Apagar/ Vibrar al Apagar** para cambiar la configuración.





ON/ OFF

3. Prog. de Pantalla

Ofrece opciones para personalizar la pantalla del teléfono.

3.1 Configuración fácil

Le permite configurar los valores de pantalla.





1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .

3. Toque **Prog. de Pantalla**.
4. Toque **Configuración fácil**.
5. Siga las solicitudes para las ajustar las configuraciones de su teléfono.
4. Toque **Aviso**.
5. Toque **Aviso Personal**.
6. Introduzca el texto de su aviso y toque **HECHO**.


3.2 Aviso

Le permite introducir texto que se mostrará en la pantalla LCD. Puede introducir hasta 23 caracteres.

3.2.1 Aviso Personal

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Prog. de Pantalla**.





Nota

Para cambiar el color de fuente, toque , toque Color de Fuente, toque el color y toque la tecla táctil

OK.

3.2.2 Aviso IRO

Si usa el Servicio IRO, el texto IRO se muestra en abajo del aviso.





1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .

Programación

3. Toque **Prog. de Pantalla.**
4. Toque **Aviso.**
5. Toque **Aviso IRO** para cambiar la configuración.
ON/ OFF

3.3 Luz de Fondo





Le permite establecer la duración de la iluminación de la luz trasera.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Prog. de Pantalla.**
4. Toque **Luz de Fondo.**

5. Toque un submenú de luz de fondo.
**7 Segundos/ 15 Segundos/
30 Segundos/ 1 Minutos**

3.4 Fondo de Pantalla

Permite que usted elija la clase de fondo de pantalla que se exhibirá en el teléfono. Las posibilidades son infinitas, pero las Animaciones Divertidas, en detalle, le proveen pantallas con animación para usar como fondo de pantalla.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Prog. de Pantalla.**


4. Toque **Fondo de Pantalla**.
5. Toque un submenú.
**Mis Fotos/ Mis Videos/
Animaciones Divertidas/
Comprar Papel Tapiz**
6. Toque su opción, luego toque **AJUSTAR, AJUST** (para fijar la imagen) o una de las **animaciones divertidas** para seleccionar el fondo.



Nota

Mientras selecciona una foto, toque la tecla táctil Ajusta **AJUSTAR** para ajustar la colocación y/o el zoom.

3.5 Pantalla de Cargar

Permite establecer un salvapantallas que se muestra mientras el teléfono se está cargando.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla





de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.

2. Toque .
3. Toque **Prog. de Pantalla**.
4. Toque **Pantalla de Cargar**.
5. Toque una configuración.

**No Imagen/ Reloj de mesa/
Calendario**

3.6 Temas de Pantalla

Le permite elegir el color de la pantalla de fondo.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .





Programación

3. Toque **Prog. de Pantalla.**
4. Toque **Temas de Pantalla.**
5. Toque una configuración.

Hi-Fi/ Shooting Star

3.7 Fuentes





Le permite configurar las fuentes de menú.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Prog. de Pantalla.**
4. Toque **Fuentes.**
5. Toque una configuración.

LG Gothic/ LG Serif/ LG Joy

3.8 Fuentes de Mercado





Le permite ajustar el tamaño de la fuente de mercado. Esta configuración es útil para quienes necesitan que el texto se muestre un poco más grande.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Prog. de Pantalla.**
4. Toque **Fuentes de Mercado.**
5. Toque una configuración.

Normal/ Grande

3.9 Formato Reloj

Le permite elegir el tipo de reloj que se mostrará en la pantalla LCD.


1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque Prog. de Pantalla.
4. Toque Formato Reloj.





Normal/ Analógico/ Digital
12/ Digital Grande 12/
Digital 24/ Digital Grande
24/ Doble/ Apagado

Nota

Puede tocar y arrastrar el reloj para cambiar su ubicación en la pantalla táctil.

3.10 Cubo de Atajo

Muestra o esconde el icono de Atajos  en la pantalla de espera.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque Prog. de Pantalla.
4. Toque Cubo de Atajo.


ON/ OFF





Nota

Puede tocar y arrastrar la tecla táctil de Cubo de Atajo para cambiar su posicionamiento vertical.

Programación

3.11 Controlador de Música

Muestra o esconde el icono del Controlador de Música () en la pantalla de espera.





1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque Prog. de Pantalla.
4. Toque Controlador de Música.
ON/ OFF

Nota

Puede tocar y arrastrar la tecla táctil del Controlador de Música para cambiar su posicionamiento vertical.

4. Prog. de Toque

Permite que usted ajuste la pantalla de toque en su teléfono.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque Prog. de Toque.
4. Toque una configuración.

Auto-Bloqueo Encendido / Apagado

Tipo de Vibración Corto / Doblado/ Largo

Nivel de Vibración
Desactivado /Bajo / Medio / Alto

Efectos de Vibración ON/
OFF

Sonido Bloque de Madera /
Percusión / Limpio / Gota de
agua / Desactivado

Calibración




5. Prog. de Teléfono

El menú Prog.de Teléfono le permite designar ajustes específicos de el Teléfono.

5.1 Modo Avión

Le permite usar las funciones de el Teléfono que no requieren comunicacion inalámbrica.

Activando Modo Avión deshabilitará comunicaciones inalámbricas. Servicios dependientes en la función Ubicación como serán suspendidas.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.

2. Toque .




3. Toque Prog. de Teléfono.

4. Toque Modo Avión.


5. Toque una configuración.

Encendido/ Apagado

5.2 Comandos de Voz

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.

Programación

2. Toque .
3. Toque **Prog. de Teléfono**.
4. Toque **Comandos de Voz** y use las siguientes opciones para configurar la Voz de Comando:

Confirmar Selección

Automático/ Siempre
Confirmar/ Nunca Confirmar

Sensibilidad Más Sensible/
Automático/ Menos Sensible

Adaptación de Voz Entrenar
Dígitos/ Entrenar Palabras

Modo de Aviso Avisos/
Lectura+ Alertas/ Lectura/
Sólo Tonos

Reproducción de Audio
Altavoz/ Auricular

viso de Tiempo de Espera
5 segundos/ 10 segundos





Activación de Tecla CLR

ON/OFF

Info





5.3 Idioma

Le permite configurar la función bilingüe según su preferencia. Elija entre Inglés y Español.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Prog. de Teléfono**.
4. Toque **Idioma**.
5. Toque una configuración.
English/ Español

5.4 Ubicación

Le permite configurar el modo GPS (Sistema de posicionamiento global: sistema de información de la ubicación asistido por satélite).

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Prog. de Teléfono**.
4. Toque **Ubicación**.
5. Toque una configuración.

Ubicación Encendido/
Sólo E911






Notas

- Las señales de satélite GPS no siempre se transmiten, bajo condiciones atmosféricas o medios ambientales adversas, en recintos cerrados, etc.
- Cuando un modo de restricción de ubicación se activa en menú de la seguridad, se requiere el código de bloqueo cuando usted incorpora el menú de la ubicación. El código de bloqueo usualmente son los últimos 4 dígitos de su número de teléfono, el mismo que usted utiliza como su código de bloqueo del dispositivo.
- Cuando está en Modo Avión, se suspenderán los servicios que admiten la función Ubicación activada (como Chaperone).

5.5 País Actual




El menú 'País Actual' le permite ajustar las configuraciones de el teléfono a el país donde se ubique actualmente.

Programación

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
 2. Toque .
 3. Toque **Prog. de Teléfono**.
 4. Toque **País Actual**.
 5. Seleccione un país.
2. Toque .
 3. Toque **Prog. de Teléfono**.
 4. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección, luego toque **Seguridad**.
 5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras. El código de bloqueo son: las últimas 4 cifras de su número de teléfono. Las últimas 4 cifras de su MEID si su número de teléfono móvil no está configurado.





5.6 Seguridad

El menú Seguridad le permite asegurar el teléfono electrónicamente.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.





5.6.1 Editar Códigos

Le permite introducir un nuevo código de bloqueo de cuatro cifras.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Prog. de Teléfono**.
4. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Seguridad**.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Toque **Editar Códigos**.
7. Elija **Sólo teléfono o Llamadas & Servicios**, luego introduzca su nuevo código de bloqueo. Introdúzcalo de nuevo para confirmarlo.

5.6.2 Restricciones

Le permite configurar restricciones para funciones como Ubicación, Llamadas o Mensajes desde su teléfono.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Prog. de Teléfono**.
4. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Seguridad**.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.

Programación

6. Toque **Restricciones**.
7. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
8. Toque un submenú de Restricciones, luego la configuración.

Programación de ubicación

Prog de Bloq./ Prog de Abrir

Llamadas Entrantes Permitir todo/ Sólo contactos/
Bloquear todo

Llamadas Salientes Permitir todo/ Sólo contactos/
Bloquear todo





Mensajes Entrantes Permitir todo/ Bloquear todo

Mensajes Salientes Permitir todo/ Bloquear todo

Modem de conexión telefónica Permitir todo/
Bloquear todo

5.6.3 Bloqueo de Teléfono

Evita el uso no autorizado de su teléfono. Una vez que el teléfono está bloqueado, estará en modo restringido hasta que se introduzca el código de bloqueo. Puede recibir llamadas de teléfono y seguir haciendo llamadas de emergencia. Puede modificar el código de bloqueo con el submenú Editar Código en el menú Seguridad.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Prog. de Teléfono**.





- Coloque el dedo en la pantalla y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Seguridad**.
- Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
- Toque **Bloqueo de teléfono**.
- Toque una configuración.

Desbloqueado El teléfono no está bloqueado (se puede usar el modo de Bloqueo).

Al Encender El Teléfono El teléfono se bloqueará automáticamente cada vez que se encienda.





5.6.4 Bloquear Teléfono

Ahora

- Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
- Toque .
- Toque **Prog. de Teléfono**.
- Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Seguridad**.
- Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
- Toque **Bloquear teléfono ahora**.

Programación

5.6.5 Restablecer a Predeterminado

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Prog. de Teléfono**.
4. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Seguridad**.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Toque **Restablecer a Predeterminado**.





7. Toque **OK** después de leer el mensaje de advertencia.

8. Toque Revertir.

Aparecerá brevemente un mensaje de confirmación antes de que el teléfono se restaure

5.6.6 Restaurar teléfono





Le permite eliminar todos los datos de usuario e información de contactos que haya ingresado en la memoria del teléfono, de modo que quede como recién salido de fábrica.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .

3. Toque **Prog. de Teléfono**.
4. Desplace la lista hacia arriba y toque Seguridad.
5. Introduzca los cuatro dígitos del código de bloqueo.
6. Toque **Restaurar teléfono**.
7. Toque **OK** después de leer el mensaje de advertencia.
8. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.

5.7 Selección de Sistema

Le permite configurar el entorno de administración teléfono. Si su teléfono no encuentra la red preferida, seleccionará automáticamente una red dependiendo en su Selección de Sistema. Comuníquese con Verizon Wireless para más información.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Prog. de Teléfono**.
4. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección, luego toque **Selección de Sistema**.
5. Toque una configuración.
Sólo Base : Sólo puede recibir y iniciar llamadas en la red principal.





Programación

Automático A/ Automático B:

: Puede hacer/recibir llamadas en la red principal o en la red Roaming cuando no esté en la área de cobertura principal.

5.8 Seleccionar NAM

Le permite seleccionar el NAM (módulo de asignación de número) del teléfono si éste está registrado con varios proveedores de servicio.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque Prog. de Teléfono.
4. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una

presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección, luego toque Seleccionar NAM.

5. Toque una configuración.




NAM1/ NAM2


6. Prog. de Llamada

El menú Configuración de Llamada le permite designar cómo manejará el teléfono las llamadas entrantes y salientes.

6.1 Opciones de Contestar




Le permite determinar cómo manejar una llamada recibida.


1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.

2. Toque .
3. Toque Prog. de Llamada.
4. Toque Opciones de Contestar.
5. Toque una configuración.
Cualquier Tecla/ Auto con Manos libres
6. Toque **HECHO**.

6.2 Mostrar Teclado Marcación




Esta opción le permite escoger en que situación se muestre el teclado de marcación, cuando se inicia una llamada.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.


2. Toque .
3. Toque Prog. de Llamada.
4. Toque Mostrar Teclado Marcación.
5. Toque una configuración.
Correo voz/Gratuito/ Todas llamadas/ Número personalizd
6. Toque **HECHO**.

6.3 Reintentar Automáticamente

Le permite fijar cuánto tiempo espera el teléfono antes de remarcar automáticamente un número cuando falla la llamada.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.




Programación


2. Toque .
3. Toque **Prog. de Llamada**.
4. Toque Reintentar Automáticamente.
5. Toque una configuración.

Desactivado/ Cada 10 Segundos/
Cada 30 Segundos/
Cada 60 Segundos

6.4 Modo TTY

Le permite conectar un dispositivo TTY (teclado para personas con problemas de audición) para comunicarse con personas que también lo usen. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos a voz. La voz también puede traducirse en caracteres y mostrarse en el TTY.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.

2. Toque .
3. Toque **Prog. de Llamada**.
4. Toque **Modo TTY**.
5. Toque una configuración.
TTY Llena/ TTY + Charla/
TTY + Oír/ TTY Apagada

TTY Llena:

- Los usuarios que no pueden hablar ni oír envían y reciben mensajes de texto por medio de un equipo de TTY.

TTY + Charla:

- Los usuarios que pueden hablar pero no oír reciben un mensaje de texto y envían voz por medio de un equipo de TTY.

TTY + Oír:

- Los usuarios que pueden oír pero no hablar envían un mensaje de texto y reciben voz por medio de un equipo de TTY.

TTY Apagada:

- Los usuarios comunican sin tener equipo TTY.

Conexión de un equipo TTY y un terminal

1. Conecte un cable de TTY a la conexión TTY del terminal (Conexión TTY situada en el mismo sitio que el conector para audífonos de manos libres).





Menú	Usuario	Función	Modo de Transmisión y recepción	Al establecer comunicación con un terminal normal
TTY Completo	Para la transmisión a personas con problemas de audición o habla		transmisión de mensajes de texto, recepción de mensajes de texto	Se requiere de un operador
TTY + Charla	Para las personas con problemas de audición	con voz	transmisión de voz, recepción de mensajes de texto	Se requiere de un operador
TTY + Oír	Para las personas con problemas del habla.	audible	transmisión de mensajes de texto, recepción de voz	Se requiere de un operador
TTY Apagado			transmisión de voz, recepción de voz	

Programación

2. Entre al menú del teléfono y ajuste el modo de TTY deseado.
3. Después de establecer un modo de TTY, compruebe la pantalla de LCD del teléfono para confirmar que esté presente el icono de TTY.
4. Conecte el equipo de TTY a la fuente de alimentación y enciéndalo.
5. Haga una conexión de teléfono al número deseado.
6. Al establecerse la conexión, use el equipo TTY para escribir y enviar un mensaje de texto o enviar voz.
7. El mensaje de voz o de texto del lado del destinatario se muestra en la pantalla del equipo TTY.

6.5 Marcación de 1 Toque





Le permite iniciar una llamada de marcado rápido manteniendo oprimida el dígito del marcado rápido. Si se configura como Desactivado, los números de marcado rápido designados no funcionarán.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Prog. de Llamada**.
4. Toque **Marcación de 1 Toque** para cambiar la configuración.

ON/ OFF





6.6 Privacidad de Voz

Le permite configurar la función de privacidad de voz en Mejorada o Estándar para las llamadas CDMA. CDMA ya ofrece privacidad de voz inherente. Compruebe la disponibilidad con su proveedor de servicio.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Prog. de Llamada**.
4. Toque **Privacidad de Voz**.
ON/ OFF

6.7 Tonos DTMF





Permite configurar la longitud de los tonos DTMF

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Toque **Prog. de Llamada**.
4. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Tonos DTMF**.
5. Toque una configuración.
Normal/ Largo

Programación

7. Detección Automática de USB

Le permite configurar como el teléfono responde a una conexión USB. Las opciones para su teléfono son Modo de sinc de medios, Modo de módem y Preguntar en Plug (al conectar). Si configura a Preguntar en Plug, el teléfono le solicita la opción cuando se establezca la conexión USB.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para

desplazarse por la lista en dicha dirección, luego toque **Detección Automática de USB**.

4. Toque una configuración.

**Modo de sinc de medios/
Modo de módem/ Preguntar
en Plug**

8. Memoria

Le permite configurar sus Opciones de Memoria. También permite verificar la memoria interna y externa de su LG 8575 Touch.

Mis Fotos: png, jpg, bmp, gif

Mis Vídeos: 3gp, 3g2, wmv (puede ser que archivos protegidos por DRM no se reproduzcan)

Mi Timbres: mid, midi, qcp, pmd, mp4, aac mp3, wav, amr





Mi Música: wma, mp3, wav, m4a

Mis Sonidos: mid, qcp, midi, aac, mp3, wav, amr

Mi Contactos: vcf

8.1 Opciones de Memoria





Le permite designar cual tipo de memoria (teléfono o tarjeta de memoria) desea usar para guardar sus archivos.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Memoria**.

4. Toque **Opciones de Memoria**.
5. Toque **Fotos/ Videos/ Sonidos/ Timbres**.
6. Toque **Memoria del Teléfono/ Memoria de la Tarjeta**.

8.2 Memoria del Teléfono

Muestra la información de memoria almacenada en su tarjeta, por tipo.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para



Programación

desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Memoria**.


4. Toque **Memoria del Teléfono**.
5. Toque **Uso de la Memoria/ Mis Fotos/ Mis Videos/ Mis Timbres/ Mi Música/ Mis Sonidos/ Mis Contactos/ Mover Todo a la Tarjeta**.


8.3 Memoria de la Tarjeta

Muestra la información de memoria almacenada en la teléfono, por tipo.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y




	Store on LG 8575 Touch	Store on microSD™ Card	Transfer Phone to PC via Card	Transfer PC to Phone via Card
Music /WMA Songs	◆	◆	◆	◆
Downloaded Ringtones	◆			
Ringtones(Received via MMS)	◆	◆	◆	◆
Sound	◆	◆	◆	◆
Video Clips	◆			
Downloaded Picture/ Video	◆			
Picture/ Video (user-generated or received via MMS)	◆	◆	◆	◆

toque el icono Menú  para acceder al menú.

2. Toque .
3. Toque **Memoria**.
4. Toque **Memoria de la Tarjeta**.
5. Toque **Uso de la Memoria/ Mis Fotos/ Mis Videos/ Mis Timbres/ Mi Música/ Mis Sonidos/ Mis Contactos/ Mover Todo al Teléfono**.

9. Info de Teléfono

Le da información concreta respecto al modelo del teléfono.





1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.

2. Toque .

3. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección, luego toque **Info de Teléfono**.

9.1 Mi Número

Le permite ver su número de teléfono.




1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .


Programación

3. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección, luego toque **Info de Teléfono**.
4. Toque **Mi Número**.

9.2 Versión SW/HW





Le permite ver las versiones de aplicaciones divertidas como SW, PRL, ERI, Browser, Centro de Medios, AVR, MMS, Bluetooth, MSUI, HW, MEID, OTADM, y Código de fecha de garantía.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.

2. Toque .
3. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección, luego toque **Info de Teléfono**.
4. Toque **Versión SW/HW**.

9.3 Glosario de Iconos





Le permite ver todos los iconos y sus significados.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .

3. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección, luego toque Info de Teléfono.
4. Toque **Glosario de Iconos**.

10. Asistente de Programación

Este asistente lo guiará a través de las opciones de personalización más comunes. Así puede configurar su teléfono rápidamente y fácilmente.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen  hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque el icono Menú  para acceder al menú.
2. Toque .
3. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección, luego toque **Asistente de Programación**.
4. Siga las indicaciones en pantalla para configurar las opciones del teléfono.

Seguridad

Información de seguridad de la TIA

Lo que sigue es la Información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la industria de las telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono celular de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano.

Esos lineamientos corresponden a la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de EE.UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

* Instituto de estándares nacional estadounidense, Consejo nacional de protección contra la radiación y mediciones, Comisión internacional de protección de radiación no ionizante Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica relevante. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, dependencias gubernamentales de salud y de la industria revisaron las

investigaciones realizadas para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja y cúmplalas siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor tenga presente lo siguiente:

Seguridad

- Preste toda su atención a conducir: manejar con seguridad es su primera responsabilidad;
- Use la operación a manos libres, si la tiene;
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo o la ley así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho;

- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia;
- Deben apagar el teléfono de inmediato si tienen motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de presentarse tal interferencia, es recomendable que consulte con su proveedor de servicio (o llame a la línea de servicio al cliente para comentar las opciones a su alcance).

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está

adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensible a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Pregunte al fabricante o a su representante respecto de su vehículo. También debe consultar al fabricante de cualquier equipo que haya añadido a su vehículo.

Seguridad

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aeronaves

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una aeronave.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia en zonas donde se realicen explosiones, apague el teléfono cuando esté en estos sitios o en áreas con letreros que indiquen: "Apague los radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera

potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte. Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: las áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), bajo cubierta en barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o sustancias químicas, vehículos que usen gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas (como granos, polvo o polvo metálico) y cualquier otra área en la que normalmente sería recomendable que apagara el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. NO coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega. Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.

¡Precaución! No seguir las instrucciones puede ocasionar daños leves o graves al producto.

Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Introduzca el cargador de baterías verticalmente en el enchufe eléctrico de pared.
- Use el adaptador correcto para su teléfono al usar el cargador de baterías en el extranjero.
- Únicamente use el cargador de baterías aprobado. En caso contrario, esto podría dar como resultado graves daños al teléfono.

Seguridad

Información y cuidado de la batería

- Deshágase de la batería correctamente o llévela con su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los kits de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección de la interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios espuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocar un corto circuito al

teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.

- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un cortocircuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.
- No desarme ni aplaste la batería. Podría ocasionar un incendio.

Aviso general

- El uso de una batería dañada o el introducir la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos

Seguridad

como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.

- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia al teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura.

Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.

- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévalo a un Centro de servicio autorizado LG.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.
- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre

en vibración para no molestar a otras personas.

- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.
- Use los accesorios (especialmente los micrófonos) con cuidado y asegúrese de que los cables están protegidos y no están en contacto con la antena innecesariamente.

Información de Seguridad Importante!

Evite los daños a la audición

Puede haber pérdida permanente de la audición si usa su teléfono o audífonos a un volumen alto.

Ajuste el volumen en un nivel seguro. Al paso del tiempo puede adaptarse a un volumen más alto del sonido del que puede parecer normal, pero esto puede ser

dañino para su audición. Si experimenta zumbidos en el oído o escucha apagada la voz, deje de escuchar y haga que le revisen la audición. Mientras más alto es el volumen, se requiere menos tiempo antes de que su audición pueda quedar afectada. Los expertos en audición sugieren que, para proteger su audición:

- Limite la cantidad de tiempo que usa su teléfono o audífonos a un volumen alto.
- Evite subir el volumen para bloquear entornos ruidosos.
- Baje el volumen si no puede escuchar a la gente hablando cerca de usted.

Para obtener información sobre cómo ajustar un límite máximo de volumen en su teléfono, vea la guía de características del mismo.

Seguridad

Uso de su teléfono con seguridad

No se recomienda el uso de su teléfono mientras opera un vehículo y es ilegal en algunas áreas. Sea cuidadoso y atento al manejar. Deje de usar el teléfono si lo encuentra molesto o le distrae mientras opera cualquier tipo de vehículo o realiza cualquier otra actividad que requiera su total atención.

Evite los daños a la audición

Puede haber pérdida permanente de la audición si usa los audífonos a un volumen alto. Ajuste el volumen en un nivel seguro. Al paso del tiempo puede adaptarse a un volumen más alto del sonido del que puede parecer normal, pero esto puede ser dañino para su audición. Si experimenta zumbidos en el oído o escucha apagada la

voz, deje de escuchar y haga que le revisen la audición. Mientras más alto es el volumen, se requiere menos tiempo antes de que su audición pueda quedar afectada. Los expertos en audición sugieren que, para proteger su audición:

- Limite la cantidad de tiempo que usa los audífonos a un volumen alto.
- Evite subir el volumen para bloquear entornos ruidosos.
- Baje el volumen si no puede escuchar a la gente hablando cerca de usted.

Para obtener información sobre cómo ajustar un límite máximo de volumen en sus audífonos, vea la guía de características del terminal.

Uso de los audífonos con seguridad

No se recomienda el uso de audífonos para escuchar música mientras opera un vehículo y es ilegal en algunas áreas. Sea cuidadoso y atento al manejar. Deje de usar este dispositivo si lo encuentra molesto o le distrae mientras opera cualquier tipo de vehículo o realiza cualquier otra actividad que requiera su total atención.

Actualización de la FDA para los consumidores

Actualización para consumidores sobre teléfonos móviles del Centro de dispositivos y salud radiológica de la Administración de alimentos y medicamentos de EE.UU.:

1. ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se usan. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud (calentando los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel no produce efectos de calentamiento y no causa efectos conocidos adversos para la salud. Muchos estudios sobre la exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han

Seguridad

visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, los investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar el motivo de las inconsistencias en los resultados.

2. ¿Cuál es el papel de la FDA en cuanto a que los teléfonos inalámbricos sean seguros?

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que emitan radiación antes de que puedan venderse, como sí lo hace con los nuevos medicamentos o dispositivos médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia (RF) a un nivel que sea peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos inalámbricos que informaran a los usuarios del riesgo para la salud y reparar, reemplazar o sacar del mercado los

teléfonos de modo que deje de existir el riesgo.

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos, entre ellos los siguientes:

- Apoyar la investigación necesaria sobre los posibles efectos biológicos de las radiofrecuencias del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos;
- Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF que no sea necesaria para la función del dispositivo y
- Cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de la RF para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

El National Institutes of Health también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión federal de

comunicaciones (FCC). Todos los teléfonos que se venden en EE.UU. deben cumplir con los lineamientos de seguridad de la FCC que limitan la exposición a radiofrecuencias. La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base, por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

3. ¿Qué tipos de teléfonos son el tema de esta actualización?

El término “teléfonos inalámbricos” se refiere a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas interconstruidas, con frecuencia llamados teléfonos “celulares”, “móviles” o “PCS”. Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden exponer al usuario a una energía de radiofrecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones a RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente. Los así llamados “teléfonos inalámbricos” que tienen una unidad

de base conectada al cableado telefónico de una casa habitualmente funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado?

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los experimentos con animales que investigan los efectos de la exposición a las energías de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios. Algunos estudios con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio.

Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un desarrollo de tumores aumentado usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con sustancias químicas causantes de cáncer de modo que estuvieran predispuestos a desarrollar cáncer aún sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF durante períodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana. Tres grandes estudios epidemiológicos se han publicado desde diciembre de 2000. Entre ellos, los estudios investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y el cáncer primario del cerebro, glioma, meningioma, o neuroma acústico,

tumores del cerebro o de la glándula salival, leucemia u otros tipos de cáncer. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

5. ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de gente que utiliza teléfonos inalámbricos efectivamente proporcionaría algunos de los datos necesarios. Dentro de algunos años se podrán realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían

Seguridad

grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, si existiera. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de 10 años o más para proporcionar respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que al intervalo entre el momento de la exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, puede ser de muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?

La FDA está trabajando con el U.S. National Toxicology Program (Programa nacional de toxicología de EE.UU.) y con grupos de investigadores en todo el mundo para asegurarse de que se lleven a cabo estudios de alta prioridad con animales para ocuparse de importantes preguntas referentes a los efectos de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF).

La FDA ha sido un participante líder en el Proyecto de campos electromagnéticos (EMF) internacional de la Organización Mundial de la Salud desde su origen en 1996. Un importante resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas

de investigación por todo el mundo. El proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas de EMF. La FDA y la Asociación de Telecomunicaciones e Internet Celular (CTIA) tienen un Acuerdo de investigación y desarrollo en colaboración (CRADA) formal para realizar investigaciones sobre la seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas. La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más

recientes desarrollos de investigación del mundo.

7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos que se venden en Estados Unidos deben cumplir con los lineamientos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una Tasa de absorción específica (Specific Absorption Rate, SAR) de 1.6 watts por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de la FCC es consistente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de ingeniería eléctrica y electrónica

Seguridad

(Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) y el Consejo nacional para la protección y medición de la radiación (National Council on Radiation Protection and Measurement). El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) ofrece direcciones para ubicar el número de certificación de la FCC en su teléfono de modo que puede encontrar el nivel de exposición de RF de su teléfono en la lista que aparece en línea.

8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?

El Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA. El estándar denominado “Práctica recomendada para determinar la Tasa de absorción específica (SAR) pico espacial en el cuerpo humano debida a los dispositivos de comunicación inalámbrica: técnicas experimentales” establece la primera metodología consistente de pruebas para medir la tasa a la cual se deposita la RF en la cabeza de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo de la cabeza

humana que simula sus tejidos. Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la consistencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte de él. Se mide en watts/kg (o miliwatts/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

9. ¿Qué pasos puedo dar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?

Si estos productos presentan un riesgo, cosa que en este momento no sabemos que ocurra, es probablemente muy pequeño. Pero si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar en cuenta estos consejos sencillos para reducir

al mínimo su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos reducirá la exposición a RF. Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota.

Reiteramos que los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos. Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede usar medidas como las descritas arriba para reducir su exposición a RF producto del uso de teléfonos inalámbricos.

Seguridad

10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes. Si desea reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas arriba indicadas se aplicarían a niños y adolescentes que usen teléfonos inalámbricos. La reducción del tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF.

Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos han aconsejado que se desaliente el uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuyó volantes con una recomendación similar en diciembre de 2000. Señalaron que no hay pruebas de que el uso de teléfonos inalámbricos cause tumores cerebrales

u otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista ningún riesgo para la salud.

11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?

La energía de radiofrecuencia (RF) de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con algunos dispositivos electrónicos. Por este motivo, la FDA ayudó al desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (EMI) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el avance de la instrumentación médica (Association for the Advancement of Medical Instrumentation, AAMI). El

borrador final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos y otros grupos, se concluyó a fines de 2000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los marcapasos cardíacos y los desfibriladores estén a salvo de EMI de teléfonos inalámbricos.

La FDA ha probado aparatos para la sordera para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los aparatos para la sordera y los teléfonos inalámbricos de modo que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use al mismo tiempo un teléfono y un aparato para la sordera que sean “compatibles”. Este estándar fue aprobado por la

IEEE en 2000.

La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros dispositivos médicos. Si se determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias para evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siguientes:

Página Web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos

(<http://www.fda.gov/cellphones/>)

Programa de seguridad de RF de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

Comisión Internacional para la

Seguridad

Protección contra Radiación no ionizante

(<http://www.icnirp.de>)

Proyecto de EMF internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

(<http://www.who.int/emf>)

Junta Nacional de Protección Radiológica (R.U.)

(<http://www.hpa.org.uk/radiation/>)

10 Consejos de Seguridad para Conductores

Un teléfono inalámbrico le ofrece la extraordinaria capacidad de comunicarse por voz prácticamente en cualquier lugar y a cualquier hora. Las ventajas de los teléfonos inalámbricos van acompañadas de una gran responsabilidad por parte de los

conductores.

Cuando conduzca un coche, la conducción es su primera responsabilidad. Cuando utilice un teléfono inalámbrico y esté al volante, sea sensato y tenga presente los siguientes consejos:

1. Conozca su teléfono inalámbrico y sus funciones, como la marcación rápida y la rellamada. Lea el manual de instrucciones con atención y aprenda a sacar partido de las valiosas funciones que ofrecen la mayoría de teléfonos, entre las que se incluyen la rellamada automática y la memoria. Asimismo, memorice el teclado del teléfono para que pueda utilizar la función de marcación rápida sin dejar de prestar atención a la carretera.

2. Cuando esté disponible, utilice un dispositivo de manos libres. Varios accesorios para teléfonos inalámbricos con manos libres están a su disposición actualmente. Tanto si elige un dispositivo montado e instalado para su teléfono inalámbrico como si utiliza un accesorio para teléfono con altavoz, saque partido de estos dispositivos si están a su disposición.
3. Asegúrese de que coloca el teléfono inalámbrico en un lugar de fácil alcance y donde pueda utilizarlo sin perder de vista la carretera. Si recibe una llamada en un momento inoportuno, si es posible, deje que el buzón de voz conteste en su lugar.
4. Termine las conversaciones que se produzcan en condiciones o situaciones de conducción peligrosa. Comuníquese a la persona con la que está hablando que está conduciendo; si fuera necesario, termine la llamada en situaciones de tráfico denso o en las que las condiciones climatológicas comporten un peligro para la conducción. La lluvia, el aguanieve, la nieve y el hielo pueden ser peligrosos, así como un tráfico denso. Como conductor, su principal responsabilidad es prestar atención a la carretera.
5. No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce. Si está leyendo una agenda o una tarjeta de visita, así como si está escribiendo una lista de “tareas por hacer”

Seguridad

mientras conduce, no está viendo lo que está haciendo. Es de sentido común: no se ponga en una situación peligrosa porque esté leyendo o escribiendo y no esté prestando atención a la carretera o a los vehículos cercanos.

6. Marque con cuidado y observe el tráfico; si es posible, realice las llamadas cuando no esté circulando o antes de ponerse en circulación. Intente planificar sus llamadas antes de iniciar el viaje o intente que éstas coincidan con los momentos en los que esté parado en una señal de Stop, en un semáforo en rojo o en cualquier otra situación en la que deba detenerse. Si necesita marcar mientras conduce, siga este sencillo consejo: marque unos

cuantos números, compruebe la carretera y los espejos y, a continuación, siga marcando.

7. No mantenga conversaciones conflictivas o de gran carga emocional que puedan distraerle. Este tipo de conversaciones debe evitarse a toda costa, ya que le distraen e incluso le pueden poner en peligro cuando está al volante. Asegúrese de que la gente con la que está hablando sabe que está conduciendo y, si fuera necesario, termine aquellas conversaciones que puedan distraer su atención de la carretera.
8. Utilice el teléfono inalámbrico para pedir ayuda. Un teléfono inalámbrico es una de las mejores herramientas que posee para protegerse a usted y proteger a su familia en

- situaciones peligrosas; con el teléfono a su lado, sólo tres números le separarán de la ayuda necesaria. Marque el 911 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico, peligro en la carretera o emergencia médica. ¡Recuerde que es una llamada gratuita para su teléfono inalámbrico!
9. Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otras personas en situaciones de emergencia. Un teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad perfecta para ser un “buen samaritano” en su comunidad. Si presencia un accidente de circulación, un delito o cualquier otra emergencia grave en la que haya vidas en peligro, llame al 911 o a otro número de emergencia local, ya que también le gustaría que otros lo hicieran por usted.
10. Llame al servicio de asistencia en carretera o a un número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia si fuera necesario. Durante la conducción encontrará situaciones que precisen de atención, pero no serán lo bastante urgentes como para llamar a los servicios de emergencia. Sin embargo, puede utilizar el teléfono inalámbrico para echar una mano. Si ve un vehículo averiado que no supone un peligro, una señal de tráfico rota, un accidente de tráfico de poca importancia en la que no parece haber heridos o un vehículo robado, llame al servicio de asistencia en carretera o a otro número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia.

Seguridad

Las sugerencias que aparecen arriba se ofrecen como lineamientos generales. Antes de decidir si usar su dispositivo móvil mientras opera un vehículo, se recomienda que consulte con las leyes locales aplicables de su jurisdicción u otras normativas respecto de dicho uso. Tales leyes u otras normativas pueden prohibir o restringir de otra forma la manera en la cual un conductor puede usar su teléfono al estar operando un vehículo.

Información al consumidor sobre la SAR

(Tasa de absorción específica, Specific Absorption Rate)

Este modelo de teléfono cumple los requisitos del gobierno sobre exposición a las ondas radiales. Su teléfono inalámbrico es esencialmente un transmisor y receptor de radio. Ha sido diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de emisión en cuanto a exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del gobierno de EE.UU. Estos límites de exposición de la FCC derivan de las recomendaciones de dos organizaciones expertas, el Consejo Nacional para las Mediciones y la Protección

contra Radiación (NCRP) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). En ambos casos, las recomendaciones fueron desarrolladas por científicos y expertos en ingeniería provenientes de la industria, el gobierno y academias después de revisiones extensivas de la literatura científica relacionada con los efectos biológicos de la energía de RF. El límite de exposición para los teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como la Tasa de Absorción Específica o SAR. La SAR es una medida de la tasa de absorción de energía de RF por el cuerpo humano expresada en unidades de watts por kilogramo (W/kg). La FCC requiere que los teléfonos inalámbricos cumplan con un límite de seguridad de 1,6 watts


por kilogramo (1,6 W/kg). El límite de exposición de la FCC incorpora un margen sustancial de seguridad para dar protección adicional al público y para dar cuenta de las variaciones en las mediciones.

Las pruebas de SAR se llevan a cabo usando posiciones de operación estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al máximo nivel de potencia certificado, el nivel de SAR real del teléfono mientras está en funcionamiento puede ser bien por debajo del valor máximo. Debido a que el teléfono ha sido diseñado para funcionar en múltiples niveles de potencia para usar sólo la potencia requerida para llegar a

Seguridad

la red, en general cuanto más cerca se encuentre de una antena de estación base inalámbrica, más baja será la salida de potencia.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para la venta al público, debe ser probado y certificado ante la FCC de que no excede el límite establecido por el requisito adoptado por el gobierno para una exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en el oído y usado en el cuerpo), según lo requerido por la FCC para cada modelo. Este dispositivo fue probado para operaciones típicas usado en el cuerpo con la parte posterior del teléfono a 0,6 pulgadas entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de

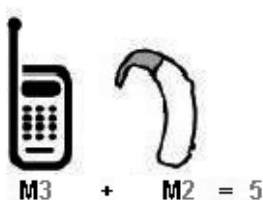

exposición de RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 0,79 pulgadas (2,0 cm) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No deben usarse sujetadores de cinturón, fundas y otros accesorios de terceros que contengan componentes metálicos. Los accesorios usados sobre el cuerpo que no pueden mantener una distancia de separación de 0,79 pulgadas (2,0 cm) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no han sido probados para

operaciones típicas de uso en el cuerpo pueden no cumplir con los límites de exposición de RF de la FCC y deben evitarse.

La FCC ha otorgado una Autorización de Equipos para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR informados evaluados en cumplimiento con las pautas de emisión de RF de la FCC.

El valor más elevado de la SAR para este modelo de teléfono cuando se probó para ser usado en el oído es de 1.46 W/kg y cuando se lo usa sobre el cuerpo, según lo descrito en este manual del usuario es de 0.79 W/kg. Si bien pueden existir diferencias entre niveles de SAR de diversos teléfonos y en varias posiciones, todos cumplen con el requisito del gobierno para una exposición segura.

La información de la SAR sobre este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de

<http://www.fcc.gov/oet/fccid> después de buscar en FCC ID.

Para buscar información correspondiente a un modelo de teléfono en particular, el sitio usa el número de ID de FCC del teléfono que generalmente está impreso en algún lugar en la cubierta del teléfono. A veces puede ser necesario quitar las baterías para encontrar el número. Una vez que tiene el número de ID de la FCC para un teléfono en particular, siga las instrucciones en el sitio Web, el cual deberá proveer valores para una SAR máxima o típica para un teléfono en particular.

Puede encontrar información

Seguridad

adicional sobre Tasas de Absorción Específicas en el sitio Web de la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones Celulares (CTIA) en <http://www.ctia.org/>

*En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR de los teléfonos celulares usados por el público es de 1.6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incluye un margen sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.

Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos

El 10 de julio de 2003, el Informe y orden de la minuta WT 01-309 de la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE.UU. modificó la excepción a los teléfonos inalámbricos en los términos de la Ley de compatibilidad con aparatos para la sordera de 1988 (Ley HAC) para exigir que los teléfonos inalámbricos digitales sean compatibles con los aparatos para la sordera. El objetivo de la Ley HAC es asegurar un acceso razonable a los servicios de telecomunicaciones por parte de las personas con discapacidades auditivas.

Aunque algunos teléfonos inalámbricos se usan cerca de algunos dispositivos para la audición (aparatos para la sordera e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar un ruido de zumbido, murmullo o chirrido. Algunos dispositivos auditivos son más inmunes a este ruido de interferencia que otros, y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan.

La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de clasificación para los teléfonos inalámbricos, para ayudar a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos. No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados tienen la clasificación en su caja o llevan

una etiqueta situada en la caja.

Las clasificaciones no son garantías.

Los resultados variarán en función del dispositivo auditivo del usuario y su pérdida de audición. Si su dispositivo auditivo resultara ser vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda usar satisfactoriamente un teléfono clasificado. Probar el teléfono con su dispositivo auditivo es la mejor forma de evaluarlo para sus necesidades personales.

Clasificaciones M: Los teléfonos con clasificación M3 o M4 cumplen los requisitos de la FCC y probablemente generen menos interferencia para los dispositivos auditivos que los teléfonos no etiquetados. M4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Seguridad

Clasificaciones T: Los teléfonos clasificados como T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia a los dispositivos para la audición que los teléfonos que no están etiquetados. T4 la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Los dispositivos auditivos también pueden estar clasificados. El fabricante de su dispositivo auditivo o su profesional de la salud auditiva puede ayudarle a encontrar esta clasificación. Las clasificaciones más altas indican que el dispositivo auditivo es relativamente inmune al ruido de interferencia. Los valores de la clasificación del aparato para sordera y el teléfono inalámbrico se suman. Una suma de 5 se considera aceptable para el uso normal. Una suma de 6 se

considera como la de mejor uso.

En el ejemplo antes señalado, si un aparato para sordera cumple con la clasificación de nivel M2 y el teléfono inalámbrico cumple la clasificación de nivel M3, la suma de los dos valores es igual a M5. Esto debería proporcionar al usuario del aparato para sordera un "uso normal" al usar su dispositivo auditivo con ese teléfono inalámbrico en particular. "Uso normal" en este contexto se define como una calidad de señal que es aceptable para el funcionamiento normal.

La marca M tiene por objeto ser sinónimo de la marca U. La marca T tiene por objeto ser sinónimo de la marca UT. Las marcas M y T son recomendadas por la Alianza para las soluciones de las

industrias de telecomunicaciones (ATIS). Las marcas U y UT se referencian en la Sección 20.19 de las reglas de la FCC.

El procedimiento de clasificación y medición HAC se describe en el estándar C63.19 del Instituto de estándares nacional estadounidense (ANSI).

Al estar hablando por el telefono celular, se recomienda que desactive el modo BT (Bluetooth) para HAC.

Para obtener información sobre los aparatos para audición y los teléfonos digitales inalámbricos

Teléfonos inalámbricos y accesibilidad

<http://www.accesswireless.org/hearingaid/>

Compatibilidad y control de volumen según la FCC

www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.htm

Accesorios

Hay diversos accesorios disponibles para su teléfono celular. Consulte a su distribuidor local para saber con cuáles cuenta. Los artículos opcionales se venden por separado.

Adaptador de
Pared/ USB



Cable del USB



Batería



Adaptador de audífonos
estéreo con micrófono



Cargador para
el automóvil (Opcional)



Declaración De Garantía Limitada

1. LO QUE CUBRE ESTA GARANTÍA:

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad de suscriptor adjunta y sus accesorios incluidos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra según los términos y condiciones siguientes:

- (1) La garantía limitada del producto se prolonga durante DOCE (12) MESES contado a partir de la fecha de adquisición del producto. El periodo de garantía restante QUINCE (15) MESES de la unidad que se está reparando o sustituyendo se determinará mediante la presentación del recibo de ventas original por la compra de la unidad.
- (2) La garantía limitada se extiende solo al comprador original del producto y no es asignable ni transferible a ningún otro comprador o usuario final subsecuentes.
- (3) Esta garantía solo es buena para el comprador original del producto durante el periodo de garantía siempre que sea en los EE.UU., incluidos Alaska, Hawaii, los territorios de los EE.UU. y todas las provincias canadienses.
- (4) La carcasa externa y las partes cosméticas estarán libres de defectos al momento de la distribución, y por tanto no estarán cubiertas por los términos de esta garantía limitada.

Declaración De Garantía Limitada

- (5) A solicitud de LG, el consumidor deberá aportar información aceptable para probar la fecha de compra.
- (6) El cliente se hará cargo del costo de envío del producto al Departamento de servicio al cliente de LG. LG se hará cargo del costo de envío del producto de vuelta al consumidor después de realizar el servicio según esta garantía limitada.

2. LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA:

- (1) Defectos o daños producto del uso del producto de una forma distinta de la normal y acostumbrada.
- (2) Defectos o daños producto de un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad o agua, modificaciones no autorizadas, conexiones no autorizadas, reparación no autorizada, mal uso, negligencia, abuso, accidentes, alteraciones, instalación incorrecta o cualquier otro acto que no sea responsabilidad de LG, incluido el daño causado por la transportación, fusibles fundidos y derrames de alimentos o líquidos.
- (3) Rotura o daños a las antenas a menos que hayan sido ocasionadas directamente por defectos en los materiales o mano de obra.
- (4) El consumidor debe notificar al Departamento de servicio al cliente de LG el supuesto

- defecto o desperfecto del producto durante el periodo de garantía limitada aplicable para hacer efectiva la garantía.
- (5) Productos a los que se haya eliminado el numero de serie, o en los que este sea ilegible.
 - (6) Esta garantía limitada se otorga en lugar de cualquier otra garantía, explícita o implícita, de hecho o por lo dispuesto en las leyes, establecido por ellas o implicado, incluso, aunque de manera enunciativa y no limitativa, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuacion para un uso en particular.
 - (7) Danos resultantes del uso de accesorios no aprobados por LG.
 - (8) Todas las superficies de plastico y todas las demas piezas externas expuestas que se rayen o danen debido al uso normal por parte del cliente.
 - (9) Productos que hayan sido puestos en funcionamiento por encima de las limitaciones maximas indicadas.
 - (10) Productos utilizados u obtenidos en un programa de arrendamiento.
 - (11) Consumibles (como seria el caso de los fusibles).
- 3. LO QUE HARÁ LG:**
- LG, a su exclusivo criterio, reparará, reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier unidad que no

Declaración De Garantía Limitada

cumpla con la presente garantía limitada. LG puede, a su elección, optar por usar partes o unidades nuevas, restauradas o reacondicionadas equivalentes en cuanto a funcionalidad. Además, LG no reinstalará o realizará copias de seguridad de ningún dato, aplicación o software que el usuario haya agregado al teléfono. Por lo tanto, se recomienda que usted realice una copia de seguridad de todo dato o información de ese tipo antes de enviar la unidad a LG, de modo de evitar una pérdida permanente de esa información.

4. DERECHOS DE LA LEY ESTATAL:

No se aplica a este producto ninguna otra garantía explícita. LA DURACION DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA

IMPLÍCITA DE COMERCIALIZABILIDAD, SE LIMITA A LA DURACION DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA AQUÍ INDICADA. LG NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD LEGAL POR LA PERDIDA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, LAS INCOMODIDADES, PERDIDAS O CUALQUIER OTRO DANO, DIRECTO O CONSECUCIONAL, QUE SE PRODUZCA POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO, NO POR LA VIOLACION DE CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZABILIDAD APLICABLE A ESTE PRODUCTO.

Algunos países no permiten la excluyente de limitación de daños incidentales o

consecuenciales, o las limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de modo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se le apliquen a usted. Esta garantía le concede derechos legales concretos y es posible que también tenga otros derechos, que varían de estado a estado.

5. *CÓMO OBTENER SERVICIO POR LA GARANTÍA:*

Para obtener servicio de esta garantía llame al siguiente teléfono desde cualquier ubicación continental de los Estados Unidos:

Tel. 1-800-793-8896 o

Fax. 1-800-448-4026

O visite <http://us.lgservice.com>.

También puede enviar correspondencia a:

LG Electronics Service- Mobile Handsets,
P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA DIRECCIÓN ARRIBA INDICADA. Llame o escriba para conocer la ubicación del centro de servicio autorizado LG más cercano a usted y los procedimientos necesarios para presentar una reclamación por garantía.

Index

123

10 Consejos de Seguridad para Conductores 174

A

Acceso rápido a funciones de conveniencia 41

Accesorios 186

Actualización de la FDA para los consumidores 163

Ajuste rápido del volumen 41

Alertas de Servicio 123

Alltel Shop 70

Alltel Web 72

Almacenamiento Masivo USB 113

Almacenar un número con una pausa 44

Apagar y encender el teléfono 35

Árbol de menús en la pantalla interna 27

Árbol de menús en la pantalla táctil externa 38

Asistente de Programación 151

Aspectos básicos 43

Audios 86

Aviso 125

Ayuda 72, 108

B

Bienvenidos 9

Borradores 65

Borrar 45

Bzn Msjs Voz 66

C

Calculadora 111

Calendario 109

Calibración de la pantalla táctil 19

Carga con USB 33

Carga de la batería 31

Comando de voz 42

Comandos de Voz 105,

131

Configuración 71

Configuración fácil 119, 124

Contactos 91

Contactos <Nombre> 107

Contactos en la memoria de su teléfono 43

Contenido 4

Controlador de Música 130

Cronómetro 112

Cuaderno de Dibujo 112

Cuaderno de Notas 110

Cubo de Atajo 129

D

Declaración De Garantía Limitada 187

Descripción general del Teléfono 16

Desinstalación de la

tarjeta microSD™ 34
Después de la grabación de vídeo 51
Detalles Técnicos 10
Detección Automática de USB 146

E

Edición de imágenes 52
Edición de vídeo 54
Encender/Apagar 124
Entrada 63
Enviar Msj a <Nombre o Número o Grupo> 107
Ez Sugerencia 110

F

Favoritos 93
Fondo de Pantalla 126
Formato Reloj 129
Fuentes 128
Fuentes de Marcado 128

Funciones de cámara 46, 47

G

Glosario de Iconos 150
Grabar Video 81
Grabar Voz 82
Grupos 93

H

Herramientas 105

I

Iconos de pantalla 36
Idioma 132
Imágenes 83
Index 192
Info de Teléfono 149
Información al consumidor sobre la SAR 178
Información de seguridad 157

Información de seguridad de la TIA 152

Introducir y editar información 23
Ir a <Menú> 107

L

La batería 31
Lectura de Número Marcado 122
Lista de Contactos 91
Llamada en espera 41
Llamar <Nombre o Número> 106
Llamas. Recntes 96
Luz de Fondo 126

M

Marcación de 1 Toque 144
Marcadas 97
Marcado Rápido 44, 94
Memoria 146

Index

Memoria de la Tarjeta 148
Memoria del Teléfono 147
Mensaje de Foto 59
Mensaje de TXT 56
Mensaje de Video 61
Mensaje de Voz 62
Mensajería 56
Menú Atajos en la Pantalla Táctil 39
Menú de Atajos 21
Menú de Bluetooth 114
Mi Música 100
Mi Número 149
Mi Tarjeta de Nombre 95
Mis Radio FM 87
Mis Sonidos 86
Mis Timbres 86
Modo Avión 131
Modo de bloqueo 41
Modo de vibración 41
Modo TTY 142
Mostrar Teclado Marcación 141

Multimedia 80
Música 100

N

Nivel de carga de la batería 35
Nuevo Contacto 91
Nuevo Mensaje 56

O

Opciones de Contestar 140
Opciones de Memoria 147
Opcs de Borr 69

P

País Actual 133
Pantalla de Cargar 127
Para hacer funcionar su teléfono por primera vez 31
Para hacer llamadas 36
Para recibir llamadas 37

Perdidas 96
Personalización de entradas individuales 43
Potencia de la señal 35
Precaución de Seguridad Importante 1
Privacidad de Voz 145
Prog 66
Prog. de Llamada 140
Prog. de Pantalla 124
Prog. de Sonidos 119
Prog. de Teléfono 131
Prog. de Toque 130
Programación 114
Protección de la temperatura de la batería 34

R

Recibidas 97
Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los

dispositivos
inalámbricos 182
Reintentar
Automáticamente 141
Reloj Despertador 108
Reloj Mundial 111
Remarcado de
llamadas 37
Remarcar 108
Reproducir 108
Rotación en 3D
(acelerómetro de tres
ejes) 46

S

Seguridad 134, 152
Selección de Sistema
139
Seleccionar NAM 140
Sonidos de Alerta 121
Sonidos de Llamada
120

T

Temas de Pantalla 127

Todas 98
Tomar Foto 80
Tonos DTMF 145

U

Ubicación 133
Uso de los menús del
teléfono 56

V

Ver Contadores 99
Verificar <Elemento>
107
Versión SW/HW 150
Video Cámara 49
Vídeos 84
Vista rápida de la
Pantalla Táctil y cómo
usarla 18
Volumen de Teclado
122
Volumen Maestro 119

Other

Información de
Seguridad Importante!
161

