


98X 140mm

Raymate




R12 Cyberpunk Hero USER MANUAL

Button Configuration

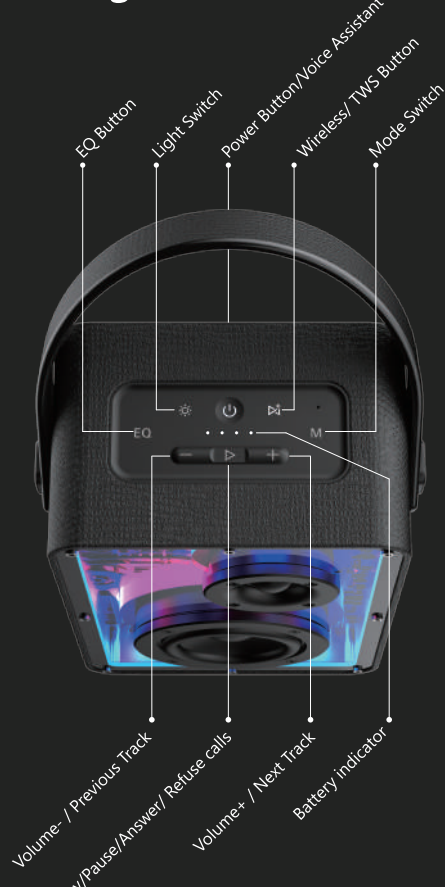

How to Use

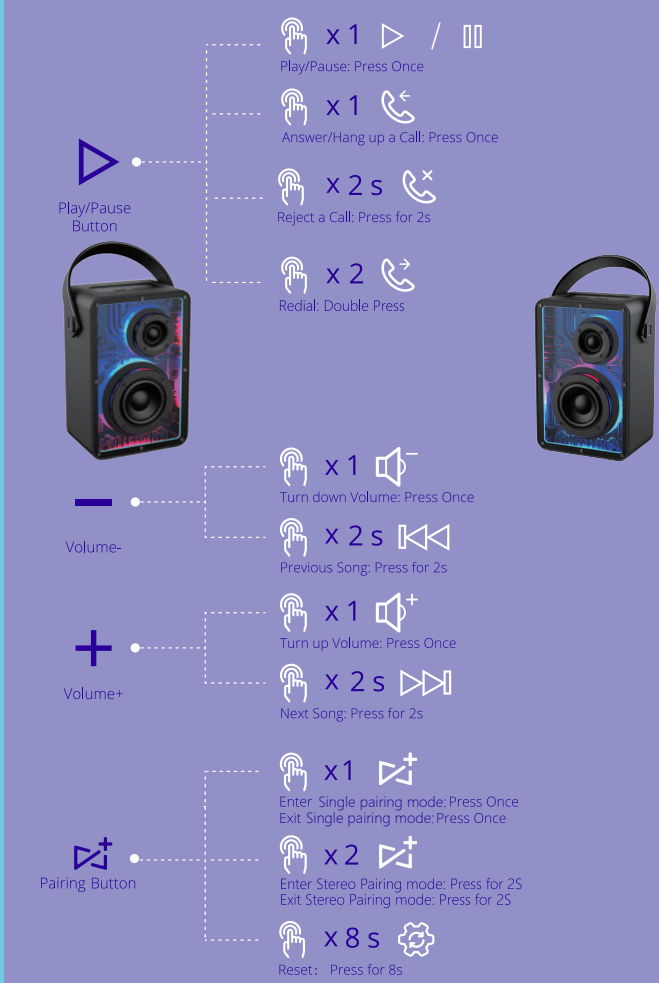

Wireless Connection Raymate R12



How to Enter/Exit Stereo Pairing

1. Turn on two speakers and make sure they haven't connected with any device.
2. Long Press [Pairing Button] once on either speaker(Host Speaker) to enter stereo pairing mode. The host and the vice speaker are blinking white light
3. If paired successfully, the stereo pairing indicator of the host speaker will stay white while vice one will blink white
4. Search & click 'Raymate R12' to connect.
5. Press [Pairing Button] once on either speaker to exit stereo pairing mode.

Raymate

English
Thank you for purchasing the Raymate R12 Cyberpunk Hero Speaker. Please read the user manual before use and keep it handy for future reference. If you have any additional questions or comments, please feel free to contact us.

Package Contents
1 x Cyberpunk Hero Speaker Speaker
1 x 3.5mm Audio Cable
1 x Type-C Charging Cable
1 x User Manual

USB-A Power Bank Function
This speaker carries a USB charge-out function that will automatically detect your device and begin to charge it when the charging cable is plugged into the USB-A port under power-on mode.

Aux-in Mode
Simply connect the speaker with your non-Bluetooth device via the 3.5 mm audio jack cable.
Note: After plugging in an audio cable, the speaker will automatically switch to Aux-in mode.

TF Card Slot Mode
The speaker will play the music from your TF/Micro SD card when plugging the card into the slot.

USB Flash Drive Mode
The speaker will play the music from your U-disk when plugging into the slot.

Auto Power off
① There is no operation after startup, and it will automatically shut down in 30 minutes.
② When on low battery
③ When the speaker powered on and without any device connection After charging the device for 30 minutes, the speaker will also automatically power off

Model	Raymate R12
Color	Black
Wireless Version	5.3
Audio Codec	SBC
Wireless Compatibility	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Transmission Distance	15m/49ft
Frequency Range	65Hz-20KHz
Playtime	LED On: Up to 15 Hours/Varied by Volume Level & Audio Contents LED On: Up to 5 Hours/Varied by Volume Level & Audio Contents
Battery Capacity	8000mAh
Input Power	5V/2A via Type-C Port
Charging Time	4 hours

Care & Maintenance
Do not use any form of detergents or cleaning material to clean the product as any type of chemical may make this device unusable.
Do not disassemble this product. It contains no user serviceable parts.
Do not drop or jump on it and treat it with care for the best performance.
Keep the product in a dry location. Dust, dirt & moisture from humidity can accumulate on the body of the product if kept in an unhygienic place.
Do not dispose this product in fire as batteries may explode or leak.

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Warning Statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Français
Merci d'avoir acheté le haut-parleur Enceinte Cyberpunk Hero Raymate R12. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant utilisation et conservez-le à portée de main pour référence future. Si vous avez des questions ou des commentaires supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter.

Contenu du Cais
1 x Haut-Enceinte Cyberpunk Hero Raymate R12
1 x câble audio de 3,5 mm
1 x câble de charge de type C
1 x manuel d'utilisation

Fonction de Banque d'alimentation USB-A
Ce haut-parleur comporte une fonction de charge USB qui détectera automatiquement votre appareil et commencera à le charger lorsque le câble de charge est branché sur le port USB-A en mode de mise sous tension.

Mode d'entrée Auxiliaire
Connectez simplement le haut-parleur à votre appareil non Bluetooth via le câble jack audio 3,5 mm.
Remarque: Après avoir branché un câble audio, le haut-parleur passe automatiquement en mode Aux-in.

Mode Fente pour Carte TF
Le haut-parleur jouera la musique de votre carte TF/Micro SD lors du branchement de la carte dans la fente.

Mode Cde USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Arrêt automatique
① Il n'y a aucune opération après le démarrage, et il s'éteint automatiquement après 30 minutes.
② Lorsque la batterie est faible
③ Quand le diffuseur est allumé et qu'aucun dispositif connecté n'est présent pendant 30 minutes, le haut-parleur s'éteint automatiquement.

Caractéristiques	Raymate R12
Modèle	Le noir
Version Wireless	5.3
Un-codex audio	SBC
Compatibilité Wireless	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Distance de transmission	15m/49ft
Gamme de fréquence	65Hz-20KHz
Reproduction	LED Éteint: Jusqu'à 15 Heures (variable Selon le Niveau de Volume et le Contenu Audio) LED Allumée: Jusqu'à 5 Heures (variable Selon le Niveau de Volume et le Contenu Audio)
Capacité de la batterie	8000mAh
La puissance d'entrée	5V/2A via le Port de Type C
Temps de charge	4 Heures

Entretien et Maintenance
- N'utilisez aucune forme de détergent ou de produit de nettoyage pour nettoyer le produit car tout type de produit chimique peut rendre ce produit inutilisable.
- Ne démontez pas ce produit. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Ne le laissez pas tomber ou ne sautez pas dessus et évitez de l'exposer à la chaleur pour obtenir les meilleures performances.
- Conservez le produit dans un endroit sec. La poussière, la saleté et l'humidité provenant de l'humidité peuvent s'accumuler sur le corps du produit s'il est conservé dans un endroit humide.
- Ne jetez pas ce produit au feu ou les piles pourraient exploser ou fuir.

Deutsch
Vielen Dank, dass Sie sich für den Cyberpunk Hero Lautsprecher Raymate R12 entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen griffbereit auf. Wenn Sie weitere Fragen oder Kommentare haben, bitte kontaktieren Sie uns.

Packungsinhalt:
1 x R12 Cyberpunk Hero Lautsprecher Raymate R12
1 x 3,5-mm-Audiokabel
1 x Type-C-Ladekabel
1 x Benutzerhandbuch

USB-A-Powerbank-Funktion
Dieser Lautsprecher verfügt über eine USB-A-Ladefunktion, die Ihr Gerät automatisch erkennt und mit dem Aufladen beginnt, wenn das Ladekabel im Einschaltmodus an USB-A-Erschluss angeschlossen wird. Bitte beachten Sie:

Aux-in-Modus
Verbinden Sie den Lautsprecher einfach über das 3,5-mm-Körnerkabel mit Ihrem Nicht-Bluetooth-Gerät.
Hinweis: Nach dem Einstecken eines Audiokabels wechselt der Lautsprecher automatisch in den Aux-in-Modus.

TF-Kartensteckplatzmodus
Der Lautsprecher spielt die Musik von Ihrer TF/Micro SD-Karte ab, wenn Sie die Karte in den Steckplatz stecken.

USB-Flash-Laufwerksmodus
Der Lautsprecher spielt die Musik von Ihrer U-Disk ab, wenn Sie ihn in den Steckplatz stecken.

Automatisches Ausschalten
① Nach dem Einschalten ist kein Betrieb möglich, und das Gerät schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab.
② Bei niedrigem Akkustand
③ Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist und keine Geräteverbindung besteht Nachdem das Gerät 30 Minuten lang aufgedeckt wurde, schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

Spezifikationen	Raymate R12
Modell	Le noir
Farbe	Schwarz
Wireless-Version	SBC
Audio-Codec	SBC
Wireless-Kompatibilität	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Übertragungsreichweite	15m/49ft
Frequenzbereich	65Hz-20KHz
Spieldzeit	LED aus: Bis zu 15 Stunden (je nach Lautstärke und Audioinhalt) LED an: Bis zu 5 Stunden (je nach Lautstärke und Audioinhalt)
Batteriekapazität	8000mAh
Eingangsspannung	5V/2A über Type-C-Anschluss
Ladezeit	4 Stunden

Pflege & Wartung
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen, da jede Art von Chemikalie dieses Gerät verformen oder zerstören kann.
- Zerkleinern Sie dieses Produkt nicht. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Lassen Sie es nicht fallen oder springen Sie darauf und behandeln Sie es vorsichtig, um die beste Leistung zu erzielen.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf. Staub, Schmutz und Feuchtigkeit können sich auf dem Gehäuse des Produkts ansammeln, wenn es an einem unhygienischen Ort aufbewahrt wird.
- Werfen Sie dieses Produkt nicht ins Feuer, da die Batterien sonst explodieren oder auslaufen können.

Español
Gracias por comprar el altavoz Cyberpunk Hero Raymate R12. Lea el manual del usuario antes de usarlo y manténgalo a mano para futuras consultas. No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o comentario.

Contenido del Paquete
1 x Altavoz Cyberpunk Hero Raymate R12
1 x Cable de Audio de 3,5 mm
1 x Cable de Carga Tipo C
1 x Manual de Usuario

Función de Banco de Energía USB-A
Este altavoz tiene una función de carga USB que detectará automáticamente su dispositivo y comenzará a cargarlo cuando el cable de carga se conecte al puerto USB-A en el modo de encendido.

Modo de Entrada Auxiliar
Simplemente conecte el altavoz con su dispositivo sin Bluetooth a través del cable con conector de audio de 3,5 mm.
Nota: Después de conectar un cable de audio, el altavoz cambiará automáticamente al modo de entrada auxiliar.
Modo de Reproducción para Tarjetas TF
El altavoz reproducirá la música de su tarjeta TF/Micro SD cuando conecte la tarjeta en la ranura.

Modo de Unidad Flash USB
El altavoz reproducirá la música de su disco U cuando se conecte a la ranura.

Apagado Automático
① No hay operación después de la puesta en marcha, y se apagará automáticamente después de 30 minutos.
② Cuando hay poca batería.
③ Cuando el altavoz está encendido y sin ningún dispositivo conectado Después de cargar el dispositivo durante 30 minutos, el altavoz también se apagará automáticamente.

Especificaciones	Raymate R12
Modelo	Negro
Color	Negro
Version Wireless	5.3
Código de audio	SBC
Compatibilidad Wireless	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Código Audio	SBC
Distancia de transmisión	15 m/49 pies
Rango de frecuencia	65Hz-20KHz
Tempo de juego	LED apagado: hasta 15 horas (varía según el nivel de volumen y el contenido de audio) LED encendido: hasta 5 horas (varía según el nivel de volumen y el contenido de audio)
Capacidad de la batería	8000mAh
Potencia de entrada	5 V/2 A a través del puerto tipo C
Tempo de carga	4 horas

Cuidado y Mantenimiento
- No utilice ningún tipo de detergente o material de limpieza para limpiar el producto, ya que cualquier tipo de producto químico puede inutilizar este dispositivo.
- No desmonte este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- No lo deje caer ni saltar sobre él o tratarlo con cuidado para obtener el mejor rendimiento.
- Conserve el producto en un lugar seco. El polvo, la suciedad y la humedad pueden acumularse en el cuerpo del producto si se guarda en un lugar húmedo.
- No deseches este producto en el fuego o las baterías pueden explotar o tener fugas.
- No arrojes este producto al fuego, ya que las baterías podrían explotar o tener fugas.

Italiano
Grazie per aver acquistato l'altoparlante Ence Cyberpunk Raymate R12. Si prega di leggere il manuale utente prima dell'uso e di tenerlo a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di ulteriori domande o commenti, i più si sentono liberi di contattarci.

Contenuto della Confezione
1 x Altoparlante Ence Cyberpunk Raymate R12
1 x Cavo Audio da 3,5 mm
1 x Cavo di Ricarica di Tipo C
1 x Manuale Utente

Funzione Power Bank USB-A
Questo altoparlante è dotato di una funzione di ricarica USB che rileverà automaticamente il tuo dispositivo e inizierà a caricarlo quando il cavo di ricarica è collegato alla porta USB-A in modalità di accensione.

Modalità Ingresso Auxiliario
Collega semplicemente l'altoparlante al tuo dispositivo non Bluetooth tramite il cavo jack audio da 3,5 mm.
Nota: Dopo aver collegato un cavo audio, l'altoparlante passerà automaticamente alla modalità Aux-in.

Modalità Slot per Scheda TF
L'altoparlante riprodurrà la musica dalla scheda TF/Micro SD quando si collega la scheda allo slot.

Modalità Chiavetta USB
L'altoparlante riprodurrà la musica dal tuo U-disk quando si collega allo slot.

Spegnimento Automatico
① Dopo l'avvio non c'è alcuna operazione e il dispositivo si spegne automaticamente dopo 30 minuti.
② Quando la batteria è scarica
③ Quando il diffusore è acceso e senza alcun collegamento al dispositivo Dopo aver caricato il dispositivo per 30 minuti, anche l'altoparlante si spegne automaticamente.

Specifiche	Raymate R12
Modello	Nero
Colore	Nero
Version Wireless	5.3
Codice Audio	SBC
Compatibilità Wireless	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Distancia di Trasmissione	15 m/49 piedi
Intervallo di Frequenza	65Hz-20KHz
Tempo di Gioco	LED Spento: Fino a 15 Ore (Varia in Base al Livello del Volume e al Contenuto Audio) LED Acceso: Fino a 5 Ore (Varia in Base al Livello del Volume e al Contenuto Audio)
Capacità della Batteria	8000mAh
Tempo di Carica	4 Ore

Cura e Manutenzione
- Non usare alcun tipo di detersivo o materiale per la pulizia per pulire il prodotto poiché qualsiasi tipo di sostanza chimica potrebbe rendere inutilizzabile questo dispositivo.
- Non smontare questo prodotto. Non contiene parti riparabili dall'utente.
- Non lasciarlo cadere o saltare sopra e trattarlo con cura per ottenere le migliori prestazioni.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto. Polvere, sporco e umidità dall'umidità possono accumularsi sul corpo del prodotto se conservato in un luogo umido.
- Non gettare questo prodotto nel fuoco, altrimenti le batterie potrebbero esplodere o avere perdite.