


Vista posterior del equipo

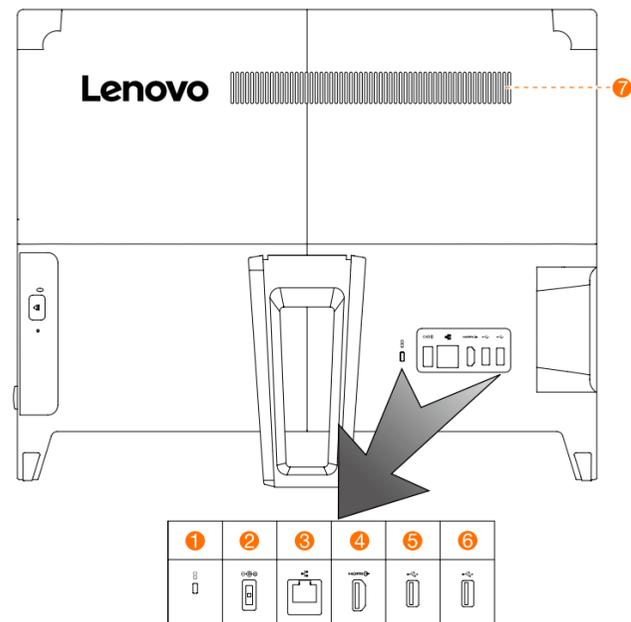

- 1 Ranura para cable de seguridad
- 2 Conector de alimentación
- 3 Conector de Ethernet
- 4 Conector de salida HDMI
- 5 Conector de USB 2.0
- 6 Conector de USB 2.0
- 7 Ventiladas de aire

Conexión a Internet

Para conectarse a Internet, necesitará contratar a un proveedor de servicios de Internet (ISP) y contar con algún hardware. Los ISP y los servicios que se ofrecen varían según el país. Contacte a su Proveedor de servicios de Internet para obtener información acerca de las ofertas disponibles en su país. Su equipo está diseñado para ser compatible con una red alámbrica o inalámbrica (solo en modelos seleccionados) que conecta el equipo a otros dispositivos.

Conexión a una red alámbrica

Para redes alámbricas, conecte el extremo de un cable de Ethernet (adquirido de forma independiente) al conector de Ethernet del equipo y luego conecte el otro extremo al enrutador de red o al módem de banda ancha. Consulte a su proveedor de servicios de Internet para obtener instrucciones detalladas de instalación.

NOTA: Los procedimientos de instalación del enrutador y del módem de banda ancha pueden variar dependiendo del fabricante. Siga las instrucciones del fabricante.

Conexión a una red inalámbrica

Para redes inalámbricas, puede utilizar la antena Wi-Fi incorporada para acceder a la red inalámbrica de su hogar. Para conectar el equipo a la red inalámbrica: Pulse o haga clic en el ícono de red en la barra de tareas y luego seleccione el nombre del enrutador. Pulse o haga clic en **Conectar** y luego siga los pasos que aparecen en pantalla. Pruebe la red inalámbrica abriendo el explorador web y accediendo a cualquier sitio web.

Instrucciones para instalar Windows® 10

Para modelos con DOS, se debe cambiar el modo BIOS antes de instalar Windows 10. Vea las instrucciones a continuación:

1. Encienda el equipo y luego presione **F1** varias veces para iniciar el programa "Lenovo BIOS Setup Utility".
2. Utilice la flecha hacia la derecha para elegir la pestaña **EXIT**.
3. Utilice la flecha hacia abajo para seleccionar **OS Optimized Default** y luego presione Intro para cambiar el modo BIOS. Utilice la flecha hacia abajo para seleccionar "Enabled" para activar **UEFI** y luego presione Intro para confirmar el cambio.
4. Presione **F10** para guardar los cambios y salir del programa.

Sistema de ayuda de Windows

El sistema de ayuda de Windows le brinda información detallada sobre el uso del sistema operativo de Windows. Para acceder al sistema de ayuda de Windows, haga lo siguiente: Abra el menú Inicio y pulse o haga clic en **Introducción** para obtener más detalles. También puede escribir **Introducción** o lo que está buscando en el cuadro de búsqueda de la barra de tareas. Obtendrá sugerencias y respuestas a sus preguntas acerca de Windows y los mejores resultados de búsquedas disponibles de su equipo y de Internet.

Para recuperar el sistema después de un error grave en Windows 10, haga clic o pulse el botón de Inicio y seleccione **Configuración** → **Actualización y seguridad** → **Recuperación**. Luego, siga las instrucciones de la pantalla para la recuperación del sistema.

ATENCIÓN: El sistema operativo Windows es proporcionado por Microsoft Corporation. Utilícelo de acuerdo con el **CONTRATO DE LICENCIA PARA EL USUARIO FINAL (EULA)** celebrado entre usted y Microsoft. Para cualquier otra cuestión relacionada con el sistema operativo, contacte directamente a Microsoft.

Información de servicio y soporte técnico

La siguiente información describe el soporte técnico disponible para el producto, durante el período de la garantía o durante la vida útil del producto. Consulte la Garantía limitada de Lenovo para obtener una explicación completa de los términos de la garantía de Lenovo. Consulte el "Aviso de garantía limitada de Lenovo" más adelante en este documento para obtener detalles sobre cómo acceder a la garantía completa. Si compró servicios de Lenovo, consulte los siguientes términos y condiciones para obtener información detallada:

- Para actualizaciones o extensiones del servicio de garantía de Lenovo, visite: <http://support.lenovo.com/lwsu>
- Para servicios de protección contra daños accidentales de Lenovo, visite: <http://support.lenovo.com/ladps>
- El servicio técnico en línea está disponible durante la vida útil de un producto en: <http://www.lenovo.com/support>

Acceder a otros manuales

La *Guía de información importante de productos* se cargó previamente en su equipo. Para acceder a esta guía, siga estos pasos:

Para modelos que vienen con Lenovo Companion:

1. Abra el menú Inicio y luego pulse o haga clic en **Lenovo Companion**.
2. Pulse o haga clic en **Soporte técnico** → **Guía del usuario**.

Para modelos sin Lenovo Companion:

Abra el menú Inicio y pulse o haga clic en **Manual** para acceder a esta guía.


Para modelos sin sistema operativo preinstalado:

Vaya al sitio web de Soporte Técnico de Lenovo para acceder a los manuales. Consulte "Descarga de manuales" para obtener información adicional.

Descarga de manuales


Las últimas publicaciones electrónicas para su equipo están disponibles en el sitio web de Soporte Técnico de Lenovo. Para descargar las publicaciones, visite: www.lenovo.com/UserManuals.

Transportación del equipo

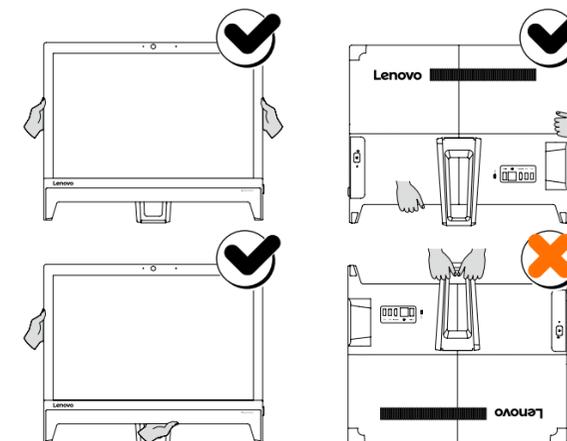

Lenovo AIO 310 Series Guía de inicio rápido


1 Desembalar

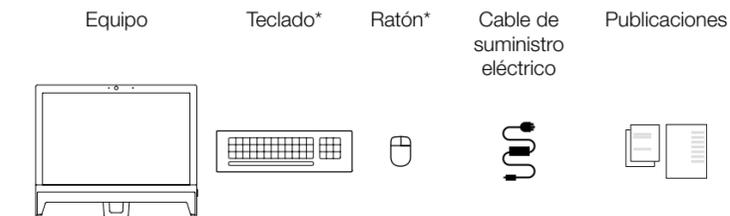


* Solo en modelos seleccionados.

1. Algunos modelos pueden contener artículos que no aparecen en la lista.
2. Las descripciones que aparecen en esta guía pueden ser diferentes de lo que ve en su equipo, dependiendo del modelo y configuración de éste.
3. El diseño y las especificaciones del producto pueden modificarse sin previo aviso.

2 Ajustar el pie del equipo

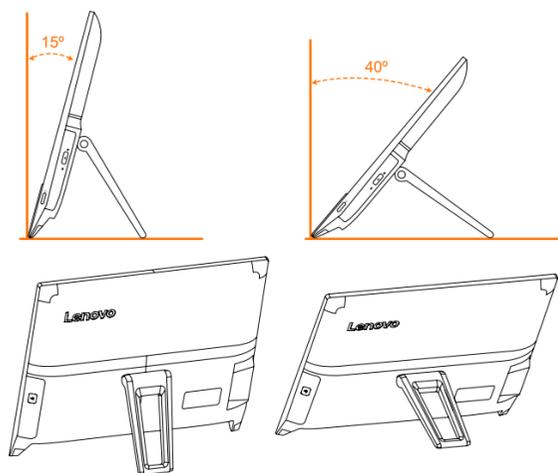


3 Conectar el teclado y el ratón

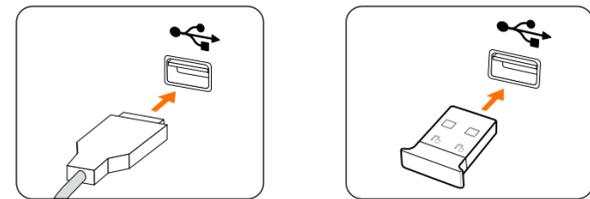


NOTA: Si su equipo está equipado con un teclado o ratón inalámbricos, siga las instrucciones de instalación de estos dispositivos.


4 Conectar al cable de alimentación

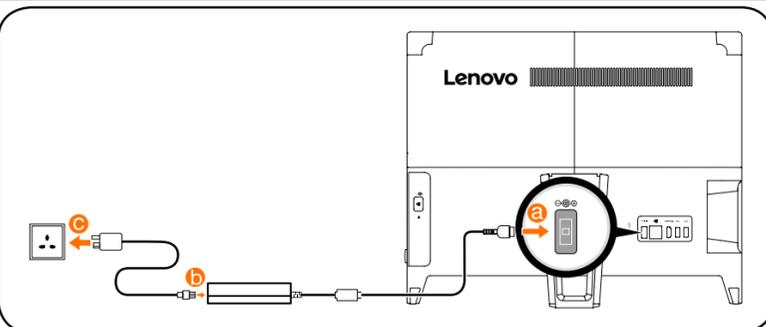

5 Encender el equipo

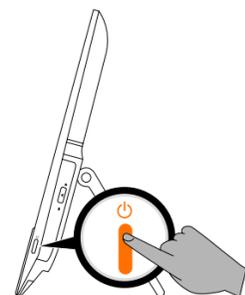


Vista frontal del equipo

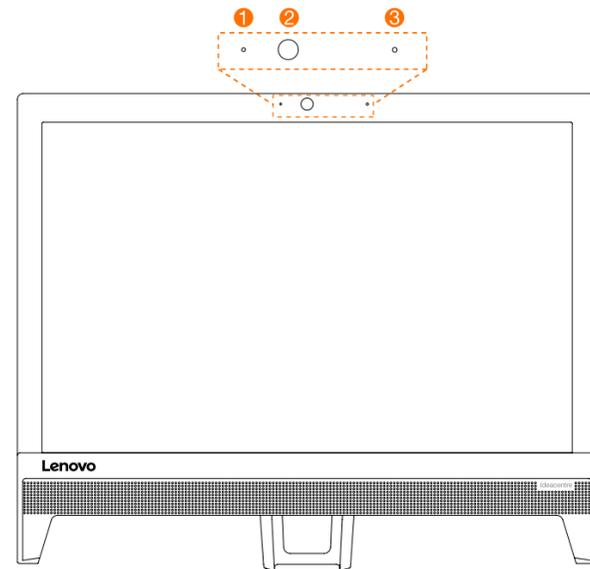

- 1 Micrófono integrado
- 2 Cámara integrada
- 3 Indicador LED de cámara

ATENCIÓN: Asegúrese de no bloquear ninguna de las salidas de aire del equipo. Las salidas de aire bloqueadas pueden provocar problemas de temperatura.

Vistas izquierda y derecha del equipo

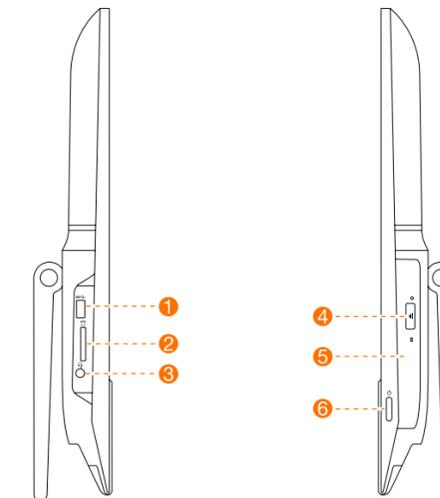

- 1 Conector de USB 3.0
- 2 Lector de tarjetas de memoria
- 3 Clavija combinada de audio
- 4 Botón para expulsar la unidad óptica¹
- 5 Unidad óptica¹
- 6 Botón de encendido

¹ Solo en modelos seleccionados.

La siguiente información hace referencia a equipos Lenovo AIO 310: FOCK [AIO 310-20ASR / Energy Star] / FOCL [AIO 310-20IAP / Energy Star]

Lenovo, el logotipo de Lenovo e ideacentre son marcas comerciales de Lenovo en los Estados Unidos, en otros países, o ambos. Windows es una marca registrada del grupo de compañías Microsoft. Otros nombres de compañías, productos o servicios pueden ser marcas comerciales o marcas de terceros.

© Copyright Lenovo 2016. AVISO DE DERECHOS LIMITADOS Y RESTRINGIDOS: Si los datos o el software se entregan de acuerdo con un contrato de administración de servicios generales ("GSA"), el uso, la reproducción y la divulgación están sujetas a las restricciones establecidas en el contrato No. GS-35F-05925.

