



Lenovo IdeaPad S200/S206

Használati útmutató v2.0



A számítógép használatba vétele előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és a fontos tanácsokat a mellékelt kézikönyvekben.

ideapad

Megjegyzés

- Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt olvassa el a *Lenovo biztonsági és általános tájékoztató útmutató* kézikönyvet.
- Ebben az útmutatóban egyes előírások feltételezik, hogy Ön a Windows® 8 operációs rendszert használja. Ha más Windows operációs rendszert használ, egyes műveletek kissé eltérőek lehetnek. Ha más operációs rendszert használ, egyes műveletek esetleg nem vonatkoznak Önre.
- Az ebben az útmutatóban leírt funkciók a legtöbb modellben azonosak. Előfordulhat, hogy néhány funkció az Ön számítógépén nem használható, és/vagy az Ön számítógépén olyan funkciók is vannak, amelyeket ez a használati útmutató nem ír le.
- Az illusztrációk ebben a kézikönyvben eltérhetnek a tényleges terméktől. Kérjük tanulmányozza a tényleges terméket.

Szabályozásokra vonatkozó nyilatkozat


- A megtekintéséhez látogassa meg a <http://support.lenovo.com> címen elérhető webhelyet, és kattintson a **User guides and manuals** elnevezésű hivatkozásra.

Tartalom

1. fejezet: Ismerkedés a számítógéppel.....	1
Felülnézet	1
Bal oldali nézet.....	3
Jobb oldali nézet.....	4
Alulnézet	5
2. fejezet: Az alapok elsajátítása	6
Első használatba vétel	6
Az akkumulátor és a hálózati adapter használata.....	7
Az érintőpanel használata	8
A billentyűzet használata	9
Külső eszközök használata.....	12
Különleges billentyűk és gombok.....	15
Rendszerállapot-jelzők.....	16
A számítógép védelme	18
3. fejezet: A Windows 8 használatának megkezdése	19
Az operációs rendszer első beállítása.....	19
Az operációs rendszer interfészei	19
A charmok.....	20
A számítógép alvó állapotba helyezése vagy kikapcsolása	22
Súgó és támogatás	24
4. fejezet: Csatlakozás az Internetre	25
Vezeték nélküli kapcsolat	25
5. fejezet: Lenovo OneKey Recovery rendszer	30
6. fejezet: Hibaelhárítás	32
Gyakran ismételt kérdések	32
Hibaelhárítás	35
Védjegyek	40

1. fejezet: Ismerkedés a számítógéppel

■ ■ Felülnézet

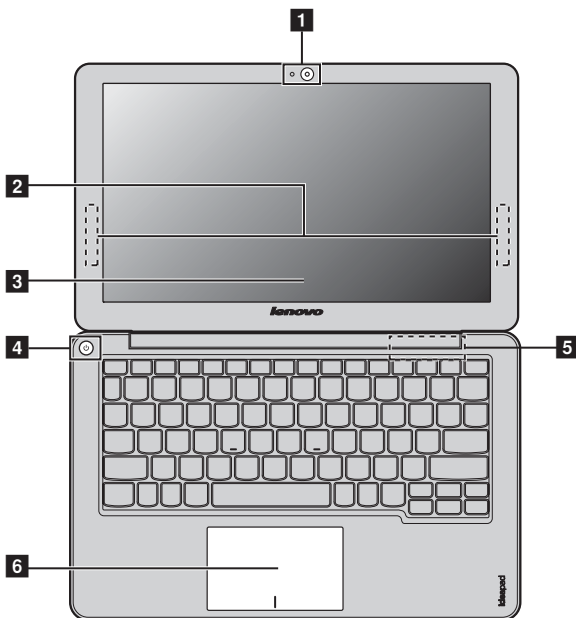

⦿ Figyelem:

- NE nyissa fel a képernyőt 130 foknál nagyobb szögben. A képernyő lecsukásakor ügyeljen arra, hogy a képernyő és a billentyűzet között NE maradjon toll vagy bármely más tárgy. Egyébként a képernyő megsérülhet.

1. fejezet: Ismerkedés a számítógéppel


- | | | |
|----------|---|---|
| 1 | Beépített kamera | A kamerát videokommunikáció során lehet használni. |
| 2 | A vezeték nélküli modul antennái | A beépített antennák optimális vezeték nélküli vételt biztosítanak. |
| 3 | Számítógép megjelenítő | Briliáns képet adó, háttérvilágítású LCD-megjelenítő. |
| 4 | Tápfeszültség gomb | Ezzel lehet bekapcsolni a számítógépet. |
| 5 | Szellőzőnyílások | Itt távozik a készülék belsejében keletkező hő. |

Megjegyzés: Ügyeljen rá, hogy egyik szellőzőnyílás se legyen eltorlaszolva, mert különben a számítógép túlmelegedhet.

- | | | |
|----------|--------------------|--|
| 6 | Érintőpanel | Az érintőpanel hagyományos egérként működik. |
|----------|--------------------|--|

Megjegyzés: A részleteket lásd „Az érintőpanel használata” a 8. oldalon.

■ ■ Bal oldali nézet

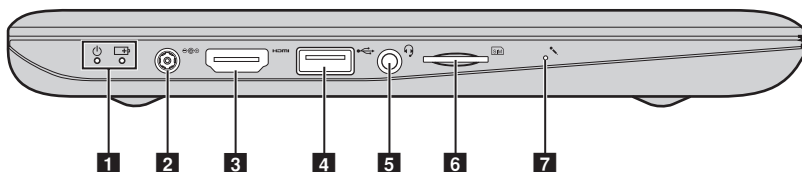

1 Rendszerállapot-jelzők A részleteket lásd „Rendszerállapot-jelzők” a 16. oldalon.

2 Hálózati adapter csatlakozója Ide csatlakoztassa az AC hálózati adaptert.

Megjegyzés: A részleteket lásd „Az akkumulátor és a hálózati adapter használata” a 7. oldalon.

3 HDMI-csatlakozó Csatlakoztatás HDMI-bemenetű készülékekhez, pl. TV-hez vagy megjelenítőhöz.

4 USB 3.0 csatlakozó Ide lehet csatlakoztatni az USB-eszközöket.

Megjegyzés: A részleteket lásd „USB eszközök csatlakoztatása” a 13. oldalon.

5 Kombinált hangcsatlakozó Fejhallgatókhoz és headsetekhez csatlakozik. A kombinált hangcsatlakozó nem támogatja a hagyományos mikrofonokat.

6 SIM-kártya csatlakozója (bizonyos modellek esetén) A mobil szélessáv használatához SIM-kártyát (nincs mellékelve) kell behelyezni.


Megjegyzés:

- Mielőtt a nyílásba helyezi a SIM-kártyát, először kapcsolja ki a számítógépet, és húzza ki a hálózati adaptert.
- A részleteket lásd „A mobil szélessáv használata (bizonyos modellek esetén)” a 27. oldalon.

7 Beépített mikrofon A beépített, zajsűrűs mikrofont használhatja videokonferenciákhoz, hangalámondáshoz vagy egyszerű hangfelvételekhez.

1. fejezet: Ismerkedés a számítógéppel

■ ■ Jobb oldali nézet

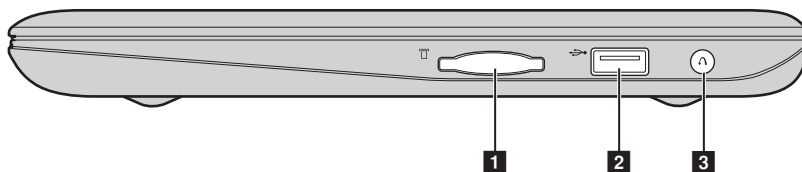

- 1 Memóriakártya-csatlakozó** Ide csatlakoztassa a memóriakártyát (nincs mellékelve).

Megjegyzés: A részleteket lásd „Memóriakártyák használata (nincs mellékelve)” a 12. oldalon.


- 2 USB 2.0 csatlakozó** Ide lehet csatlakoztatni az USB-eszközöket.

Megjegyzés: A részleteket lásd „USB eszközök csatlakoztatása” a 13. oldalon.

- 3 Novo gomb** A számítógép kikapcsolt állapotában ezt a gombot megnyomva a Lenovo OneKey Recovery rendszert vagy a BIOS beállító segédprogramot lehet elindítani, illetve a rendszerbetöltés menübe lehet belépni.

Megjegyzés: A részleteket lásd „5. fejezet: Lenovo OneKey Recovery rendszer” a 30. oldalon.

■ ■ Alulnézet

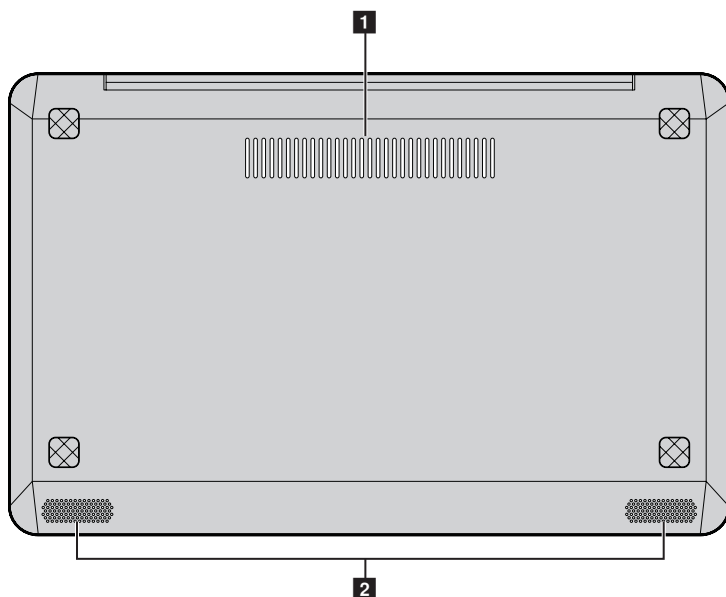

1 Szellőzőnyílások A számítógép hűtéséhez lehetővé teszi a levegő beáramlását.

2 Hangszórók Gazdag és erős hangzású sztereo hangszórók.

2. fejezet: Az alapok elsajátítása

■ ■ Első használatba vétel

■ A kézikönyvek elolvasása

A számítógép használatba vétele előtt olvassa el a mellékelt kézikönyveket.

■ A tápfeszültség csatlakoztatása

A vásárlás pillanatában a beépített akkumulátorcsomag nincs teljesen feltöltve. Az akkumulátor töltéséhez és a számítógép használatának megkezdéséhez csatlakoztassa a számítógépet egy hálózati aljzatra. Ha a számítógép a hálózati feszültségről üzemel, akkor az akkumulátor automatikusan töltődik.

A számítógép csatlakoztatása az elektromos hálózatra

- ❶ Csatlakoztassa a hálózati kábelét a hálózati adapterre.
- ❷ Megfelelően csatlakoztassa a hálózati adaptert a számítógép áramcsatlakozójába.
- ❸ Dugja be a tápkábelt a konnektorba.

■ A számítógép bekapcsolása

A bekapcsoló gombbal kapcsolja be a számítógépet.

■ ■ Az akkumulátor és a hálózati adapter használata

■ Az akkumulátor-állapot ellenőrzése

Az értesítési terület akkumulátor-ikonjára kattintva megnézheti az akkumulátor maradék kapacitásának százalékos értékét.

Megjegyzés: Mivel minden számítógép-felhasználónak mások a szokásai és szükségletei, nehéz megjósolni, hogy meddig tart egy akkumulátortöltés. Két fő tényező van:

- Az akkumulátorban tárolt energia mennyisége a munka kezdetén.
- A számítógép használati módja, például, milyen gyakran használja a merevlemez-meghajtót és milyen fényerejűre állítja a megjelenítőt.

■ Az akkumulátor töltése

Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, fel kell tölteni az akkumulátort.

A következő állapotok bármelyike esetén fel kell töltenie:


- Az akkumulátor állapotjelzője villogni kezd.
- Hosszú ideig nem használta az akkumulátort.

Megjegyzés:

- A számítógép nem kezd meg azonnal az akkumulátor töltését, amikor a feszültsége csökkenni kezd, ezzel növeli az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort 10 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten töltsé.
- Teljes feltöltés és kisütés nem szükséges.

2. fejezet: Az alapok elsajátítása

■ ■ Az érintőpanel használata

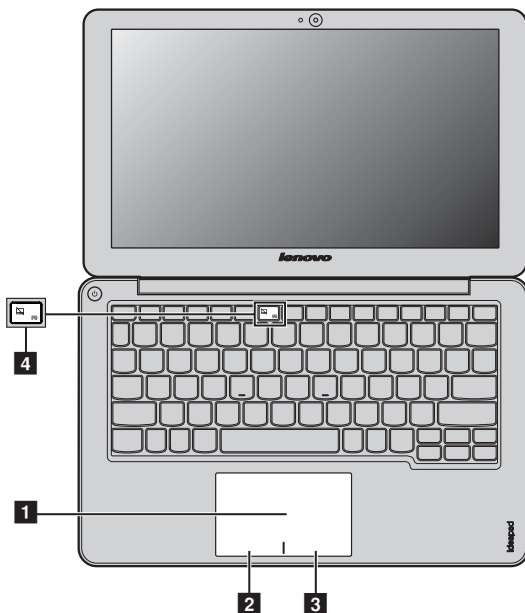

1 Érintőpanel

A képernyőn lévő kurzor mozgatásához csúsztassa az ujjhegyét a párnán abba az irányba, amerre a kurzort kívánja mozgatni.

2 Bal gomb területe

Funkciója azonos a hagyományos egér bal gombjának funkciójával, és ezt a területet megérintve lehet használni.

3 Jobb gomb területe

Funkciója azonos a hagyományos egér jobb gombjának funkciójával, és ezt a területet megérintve lehet használni.


Megjegyzés: Az érintőpanel a **4** gomb megnyomásával engedélyezhető/tiltható le.

■ A billentyűzet használata

Számítógépe szabványos billentyűzetébe funkcióbillentyűk vannak beépítve.

■ Funkcióbillentyű kombinációk

A megfelelő funkciógombok megnyomásával azonnal módosíthatja a rendszerbeállításokat. Ennek a funkciónak a használatához nyomja meg és tartsa nyomva az **Fn** **1** gombot; majd nyomja meg a **2** funkciógombok valamelyikét.

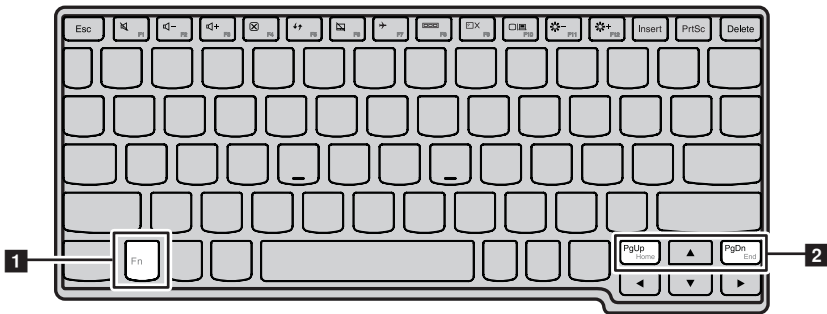

A funkcióbillentyűk használata az alábbi.

Fn + PgUp: A Home funkció aktiválása.


Fn + PgDn: Az End funkció aktiválása.

2. fejezet: Az alapok elsajátítása

■ Gyorsbillentyűk

A gyorsbillentyűk használata

A gyorsbillentyűk a billentyűzet funkciógombokat tartalmazó sorában vannak.

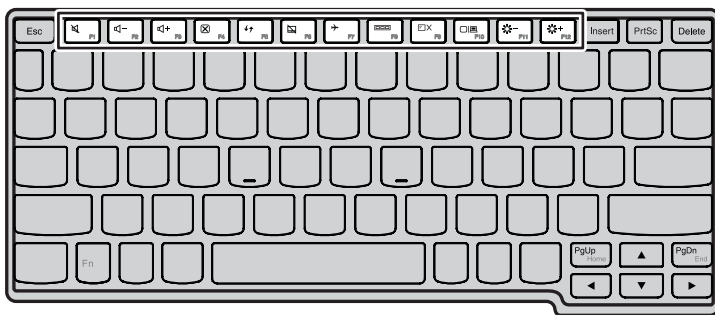

A megfelelő gyorsbillentyűk megnyomásával azonnal módosíthatja a rendszerbeállításokat. Az egyes gyorsbillentyűk funkciója a következő.



Némítás be/ki.



A hangerő csökkentése.



A hangerő növelése.



Az aktív ablak vagy program bezárása.



Az asztal vagy a weboldalak frissítése.



Az érintőpanel engedélyezése/letiltása.



Repülőgép-üzemmód engedélyezése/tiltása.



Minden pillanatnyilag aktív app megjelenítése.



A LCD-képernyő háttérvilágításának be/kikapcsolása.



A megjelenítőeszközök váltására szolgáló felület megnyitása.



A megjelenítő fényerejének csökkentése.



A megjelenítő fényerejének növelése.

A gyorsbillentyű mód beállítása

A gyorsbillentyűk funkciói alapértelmezés szerint a megfelelő gyorsbillentyű megnyomásával érhetők el. A gyorsbillentyű üzemmód azonban letiltható a BIOS beállító segédprogram használatával. A gyorsbillentyű üzemmód letiltása:

- ❶ Kapcsolja ki a számítógépet.
- ❷ Nyomja meg a Novo gombot, majd válassza a **Boot (Rendszerbetöltés)** lehetőséget.
- ❸ A BIOS beállító segédprogramban nyissa meg a **Configuration** menüt, és a **HotKey Mode** beállítást állítsa **Enabled** értékről **Disabled** értékre.
- ❹ Nyissa meg az **Exit** menüt, és válassza az **Exit Saving Changes** lehetőséget.

Megjegyzés: A gyorsbillentyű üzemmód letiltott állapotában az **Fn** billentyű és a megfelelő gyorsbillentyű megnyomásával érheti el a megfelelő gyorsbillentyű-funkciót.

2. fejezet: Az alapok elsajátítása

■ ■ Külső eszközök használata

A számítógép számos beépített összetevőt és kapcsolódási lehetőséget kínál.

■ Memóriakártyák használata (nincs mellékelve)

Ezzel a számítógéppel a következő memóriakártyák használhatók:

- Secure Digital (SD) kártya
- MultiMediaCard (MMC)

Megjegyzés:

- Egyszerre CSAK egy kártyát helyezzen a nyílásba.
- Ez a kártyaolvasó nem támogatja az SDIO eszközöket (pl. SDIO Bluetooth stb.).

Memóriakártya behelyezése

- 1 Nyomja meg a hamis kártyát, amíg egy kattánást nem hall. A hamis kártyát óvatosan húzza ki a kártyahelyről.

Megjegyzés: A hamis kártya megakadályozza, hogy a por és a kisebb részecskék a számítógép belsejébe jussanak, amikor nem használja a memóriakártya-helyet. A hamis kártyát a további használat céljára őrizze meg.

- 2 Kattanásig tolja be a memóriakártyát.


Memóriakártya eltávolítása

- 1 Nyomja meg a memóriakártyát, amíg egy kattánást nem hall.
- 2 A memóriakártyát óvatosan húzza ki a kártyahelyről.

Megjegyzés: A memóriakártya eltávolítása előtt a Windows Hardver biztonságos eltávolítása és adathordozó kidobása funkciójával állítsa le a működését, egyébként a rajta lévő adatok megsérülhetnek.

■ USB eszközök csatlakoztatása

USB eszközt csatlakoztathat a számítógéphez, ha az USB csatolóját (A típus) a számítógép USB csatlakozójához csatlakoztatja.

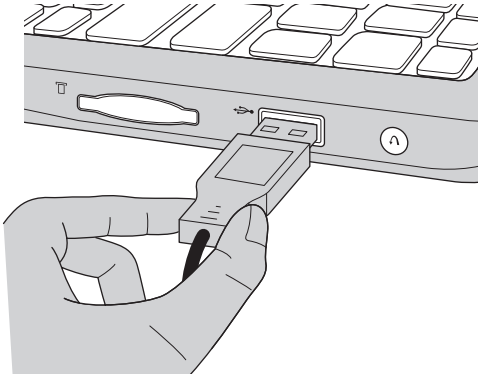

Amikor először csatlakoztat USB eszközt a számítógép egy adott csatlakozójához, a Windows automatikusan telepít egy illesztőprogramot az eszközhöz. Az illesztőprogram telepítése után további lépések elvégzése nélkül választhatja le és csatlakoztathatja újra az eszközt.

Megjegyzés: A Windows általában a csatlakoztatás után észleli az új eszközöket, majd automatikusan telepíti az illesztőprogramot. Néhány eszköz esetén azonban a csatlakoztatás előtt telepíteni kell az illesztőprogramot. Tekintse meg az eszköz gyártója által biztosított dokumentációt az eszköz csatlakoztatása előtt.

USB tárolóeszköz leválasztása előtt győződjön meg róla, hogy a számítógép befejezte az eszközről az adatátvitelt. Kattintson a Windows értesítési területén lévő **Hardver biztonságos eltávolítása és adathordozó kidobása** ikonra az eszköz eltávolításához a leválasztás előtt.

Megjegyzés: Ha az USB eszköz hálózati kábelt használ, csatlakoztassa az eszközt áramforráshoz a csatlakoztatása előtt. Különbön előfordulhat, hogy a rendszer nem tudja felismerni az eszközt.

2. fejezet: Az alapok elsajátítása

■ **Bluetooth-kompatibilis eszközök csatlakoztatása (bizonyos modellek esetén)**

Ha a számítógépben van beépített *Bluetooth*-adapterkártya, akkor vezeték nélkül csatlakozhat más *Bluetooth*-eszközökre, pl. laptopra, PDA-ra és mobiltelefonra, és adatokat cserélhet velük. A vezeték nélküli adatcsere szabad téren legfeljebb 10 m távolságig lehetséges.

Megjegyzés: A tényleges legnagyobb hatótávolság a zavarásoktól és átviteli akadályoktól függően változhat. A lehetséges legnagyobb csatlakozási sebesség elérése érdekében a számítógéphez a lehető legközelebb helyezze el a készüléket.

A Bluetooth-kommunikáció engedélyezése a számítógépen


A *Bluetooth*-funkciók engedélyezéséhez tegye a következők valamelyikét:

- A  megnyomásával letilthatja a repülőgép-módot.
- Nyissa meg a charms eszköztárat és a **Beállítások**  →  választásával nyissa meg a Hálózati konfigurálás menüt. Ezután a repülőgép mód kapcsolóját állítsa **ki**-re.

Megjegyzés:

- Ha nem használja a *Bluetooth*-funkciót, kapcsolja ki, hogy áramot takarítson meg.
- Az adatcsere megkezdése előtt a *Bluetooth*-eszközt párosítani kell a számítógéppel. A készülék és a számítógép párosítását lásd a *Bluetooth*-eszközhöz mellékelt dokumentációban.

■ Különleges billentyűk és gombok

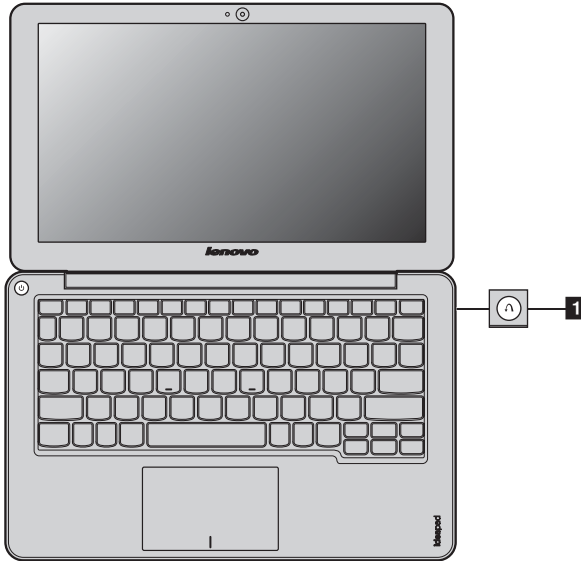

■ Novo gomb 1


- A számítógép kikapcsolt állapotában ezt a gombot megnyomva a Lenovo OneKey Recovery rendszert vagy a BIOS beállító segédprogramot lehet elindítani, illetve a rendszerbetöltés menübe lehet belépni.

Megjegyzés: A részleteket lásd „5. fejezet: Lenovo OneKey Recovery rendszer” a 30. oldalon.

2. fejezet: Az alapok elsajátítása

■ ■ Rendszerállapot-jelzők

Ezek a számítógép állapotáról adnak felvilágosítást.

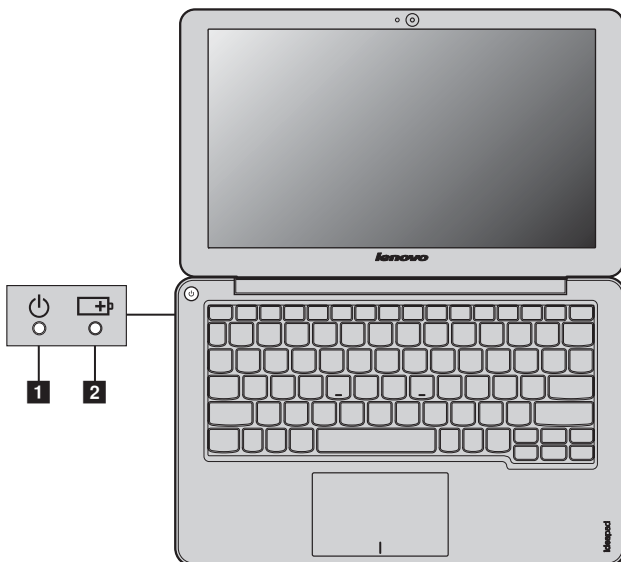

1 Tápfeszültségállapot-jelző 

2 Akkumulátor állapotjelzője 

2. fejezet: Az alapok elsajátítása

Szám	Szimbólum	Jelzőfény	Jelzőfény állapota	Jelentés
1		Bekapcsolás	Világít (folyamatos fehér)	A számítógép be van kapcsolva.
			Villog	A számítógép alvó állapotban van.
			Nem világít	A számítógép ki van kapcsolva.
2		Akkumulátor	Világít (folyamatos fehér)	Az akkumulátor töltöttségi szintje 20%-nál nagyobb.
			Folyamatos borostyánsárga	Az akkumulátor töltöttségi szintje 5% és 20% között van.
			Gyorsan villogó borostyánsárga	Az akkumulátor töltöttségi szintje 5% alatt van.
			Lassan villogó borostyánsárga	Az akkumulátor töltődik. Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje eléri a 20%-ot, a villogó szín fehérre változik.
			Lassan villogó fehér	Az akkumulátor töltöttségi szintje 20% és 80% között van, és továbbra is töltődik. Amikor az akkumulátor eléri a 80%-os töltöttségi szintet, a jelzőfény nem villog tovább, de a töltés folytatódik, amíg az akkumulátor teljesen fel nem töltődik.
			Nem világít	Az akkumulátor le van választva.

2. fejezet: Az alapok elsajátítása

■ ■ A számítógép védelme

Ez a rész arról ad tájékoztatást, hogyan védheti meg számítógépét a lopástól és az illetéktelen használattól.

■ A VeriFace™ használata

A VeriFace egy arcfelismerő szoftver, amely digitális képet készít, felismeri az arc fő jellegzetességeit, majd egy digitális térképet készít, amely a rendszer „jelszava” lesz.

A VeriFace első használatakor az asztalon található VeriFace ikonra kattintva rögzítse az Ön arcának képét.

Megjegyzés:

- Az arcbelolvasás és felismerés legjobban olyan környezetben működik, ahol a fény egyenletes.
- Ön határozhatja meg, hogy a rendszerbe való belépéskor használni kívánja-e ezt a funkciót.

A VeriFace további részleteit a szoftver súgófájljában találja.

■ A jelszavak használata

Jelszavak használatával megakadályozhatja, hogy mások használják a számítógépet. Ha van megadva jelszó, és engedélyezve van, egy ablak jelenik meg a képernyőn minden egyes alkalommal, amikor bekapcsolja a számítógépet. Írja be a jelszavát az ablakba. A számítógépet nem lehet használni a helyes jelszó beírása nélkül.

Megjegyzés: Ez a jelszó egytől hét alfanumerikus karakter bármilyen kombinációjából állhat.

Részleteket a jelszó beállításáról a BIOS beállító segédprogram képernyőjének jobb oldalán lévő ságóban talál.

A BIOS beállító segédprogram indítása:

- ① Kapcsolja ki a számítógépet.
- ② Nyomja meg a Novo gombot, majd válassza a **Boot (Rendszerbetöltés)** lehetőséget.

3. fejezet: A Windows 8 használatának megkezdése

■ ■ Az operációs rendszer első beállítása

Előfordulhat, hogy az első használatba vételkor be kell állítani az operációs rendszert. Ez a művelet a következő lépéseket tartalmazhatja:

- A végfelhasználói licenc-szerződés elfogadása.
- Az Internet-kapcsolat beállítása.
- Az operációs rendszer regisztrálása.
- Felhasználói fiók létrehozása.

■ ■ Az operációs rendszer interfészei

A Windows 8 két fő felhasználói felületet használ: a Start képernyőt és a Windows Asztalt.


A Start képernyőről a Windows Asztal képernyőre a következő módok valamelyikével lehet átkapcsolni:

- A Start képernyőn válassza a Windows Asztal csempét.
- Nyomja meg a Windows gombot.
- Nyomja meg a Windows + D gombot.

Az Asztal képernyőről a Start képernyőre a következő módok valamelyikével lehet átkapcsolni:

- A charms eszközsoron válassza a **Start**  lehetőséget
- Vigye a kurzort a bal alsó sarokba, és amikor megjelenik, válassza a Start képernyő ikonját.

Start képernyő

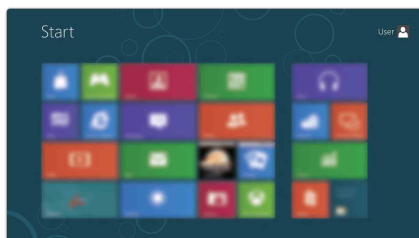

Asztal




3. fejezet: A Windows 8 használatának megkezdése

■ ■ A charmok

Az öt charm használatával sok alapszöveges feladatot új és gyorsabb módon lehet elvégezni, valamint az éppen megnyitott appoktól függetlenül, minden esetben használhatók.


A charmokat a következőképpen lehet megjeleníteni:

- Vigye a kurzort a jobb felső jobb alsó sarokba, ekkor megjelenik a charm eszközsor.
- Egy ujját húzza a képernyő jobb szélétől a közepe felé, amíg a charm eszközsor láthatóvá nem válik.
- Nyomja meg a Windows + C gombot.

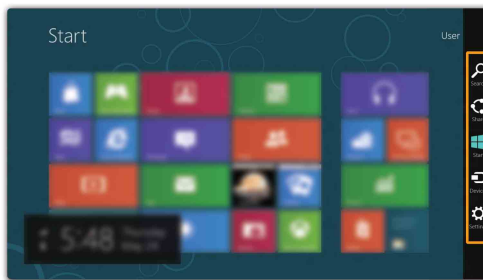

Keresés charm

A **Keresés** charm hatékonyan és újszerűen segít az appok, beállítások, fájlok stb. megkeresésében.

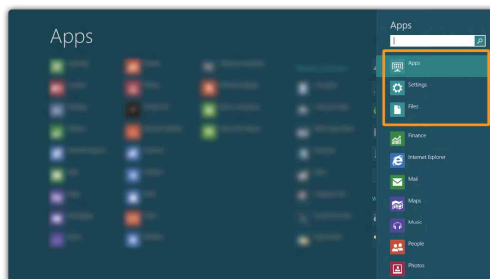

3. fejezet: A Windows 8 használatának megkezdése

Megosztás charm

A **Megosztás** charm használatával linket, fényképet és sok minden mást küldhet barátainak és a közösségi oldalakra anélkül, hogy ki kellene lépnie a megnyitott app-ból.

Start charm


A **Start** charm a Start képernyő gyors elérését biztosítja.

Eszközök charm

Az **Eszközök** charm használatával külső eszközökre, pl. digitális fényképezőgépre, TV-re, nyomtatóra csatlakozhat és ezekre fájlokat küldhet.

Beállítások charm

A **Beállítások** charm alapvető feladatok elvégzését segíti, mint pl. a hangerő beállítása vagy a számítógép leállítása. Az Asztal képernyőn a **Beállítások** charm használatával a Vezérlőpultba is beléphet.

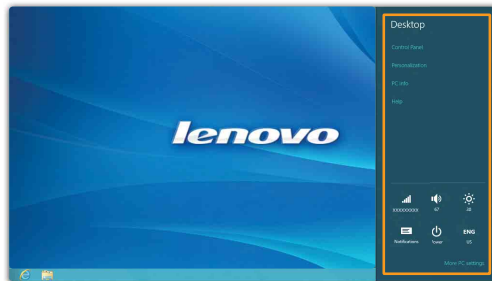

3. fejezet: A Windows 8 használatának megkezdése

■ ■ A számítógép alvó állapotba helyezése vagy kikapcsolása

A munka befejezése után alvó állapotba helyezheti, vagy kikapcsolhatja a számítógépet.

■ A számítógép alvó állapotba kapcsolása

Ha csak rövid ideig nem használja a számítógépet, kapcsolja alvó állapotba.

Ha a számítógép alvó módban van, akkor gyorsan fel lehet ébreszteni, folytatni lehet a munkát, és nem kell megvárni a rendszer felállítását.

A számítógép alvó állapotba kapcsolását a következő módok valamelyikével kell végezni:

- Csukja le a megjelenítőt.
- Nyomja meg a bekapcsoló gombot.
- Nyissa meg a charms eszközsort és válassza a **Beállítások**  → **Áramellátás**

 → **Alvó állapot** lehetőséget.

Megjegyzés: Várja meg, amíg a bekapcsolásjelző villogni nem kezd (ezzel az alvó állapotot jelzi), és csak utána mozdítsa meg a számítógépet. Ha a merevlemez még forog a számítógép mozgatása közben, akkor a merevlemez megsérülhet és adatok veszhetnek el.

A számítógép felébresztését a következőképpen kell végezni:


- Nyomja meg a bekapcsoló gombot.
- Nyomja meg bármelyik billentyűt a billentyűzeten.
- Nyomja meg a Windows gombot.

3. fejezet: A Windows 8 használatának megkezdése


■ A számítógép kikapcsolása

Ha egy vagy két napig nem használja a számítógépet, akkor kapcsolja ki.
A számítógép kikapcsolása:

- 1 Nyissa meg a charms eszközsort és válassza a **Beállítások**  lehetőséget.

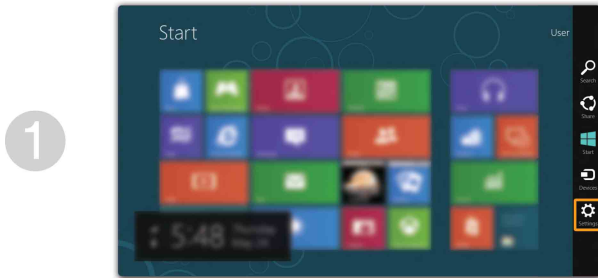

- 2 Válassza az **Áramellátás**  → **Kikapcsolás** lehetőséget

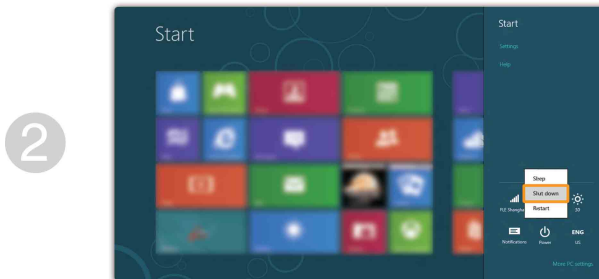


3. fejezet: A Windows 8 használatának megkezdése

■ ■ Súgó és támogatás

Ha problémája akad az operációs rendszerrel, nyissa meg a Windows Súgó és támogatás fájlját. A Windows Súgó és támogatás fájljának megnyitását a következő módok valamelyikével kell végezni:

- Válassza a **Beállítások** charmot, majd a **Súgó** lehetőséget.
- Nyomja meg a Windows + **F1** gombot.

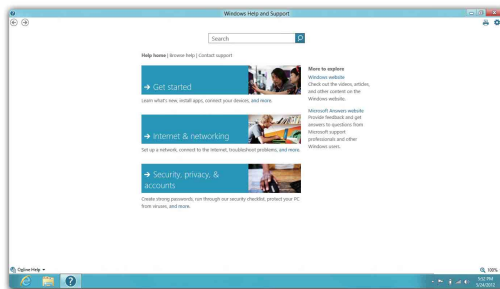

A Windows Súgó és támogatás fájl nyílik meg. A **További felfedeznivalók** választásával megjelenő két link valamelyikén internetes segítséget és támogatást is kaphat.

4. fejezet: Csatlakozás az Internetre

Az Internet egy globális hálózat, amely a világ sok helyén működő számítógépeket köt össze és olyan szolgáltatásokat nyújt, mint az elektronikus levelezés, információkeresés, elektronikus kereskedelem, Web-böngészés és szórakoztatás.

A számítógéppel a következő módon csatlakozhat az Internetre:

Vezeték nélküli hálózati technológia: vezeték nélküli hálózati kapcsolat.

■ ■ Vezeték nélküli kapcsolat

A vezeték nélküli kapcsolat mobil Internet-elérést nyújt, így minden vezeték nélküli jellel lefedett területen csatlakozhat az Internetre.

A számítógépét a jeltípustól függően a következő szabványok alapján csatlakoztathatja vezeték nélkül az Internetre:

Wi-Fi	A Wi-Fi hálózat kis fizikai területre korlátozódik, pl. otthon, iroda, vagy kisebb épületcsoport. A kapcsolathoz egy elérési pont szükséges.
WiMAX	A WiMAX hálózat több vezeték nélküli LAN-t kapcsol egymáshoz, egy egész várost fed le, és kábelek használata nélkül nagy sebességű, szélessávú elérést tesz lehetővé.
Mobil szélessáv	A mobil szélessávú hálózat nagy földrajzi területen biztosítja az Internet elérését a számítógépek, mobiltelefonok és más készülékek számára. A mobilhálózatokat adattovábbításra használják, és a használatot általában egy mobilhálózat-üzemeltető biztosítja. A kapcsolathoz mobil szélessávú SIM-kártya szükséges.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az Ön számítógépe nem képes az összes vezeték nélküli kapcsolati mód használatára.

4. fejezet: Csatlakozás az Internetre

■ Csatlakozás vezeték nélküli LAN-ra

Vezeték nélküli kapcsolat engedélyezése


A vezeték nélküli funkciók engedélyezéséhez tegye a következők valamelyikét:

- A  megnyomásával letilthatja a repülőgép-módot.
- Nyissa meg a charms eszköztárat és a **Beállítások**  →  választásával nyissa meg a Hálózati konfigurálás menüt. Ezután a repülőgép mód kapcsolóját állítsa **ki**-re.

Csatlakozás vezeték nélküli hálózatra

A vezeték nélküli funkciók engedélyezése után a számítógép automatikusan megkeresi a használható vezeték nélküli hálózatokat és megjeleníti őket a vezeték nélküli hálózatok listájában. A vezeték nélküli hálózatra való csatlakozáshoz a listában kattintson a hálózat nevére, majd a **Csatlakozás** gombra.

Megjegyzés: Egyes hálózatokban a kapcsolódáshoz hálózati biztonsági kulcs vagy jelszó megadására lehet szükség. Az ilyen hálózatok esetében a biztonsági kulcsot vagy a jelszót kérje a hálózati rendszergazdától vagy az internet-szolgáltatótól (ISP).

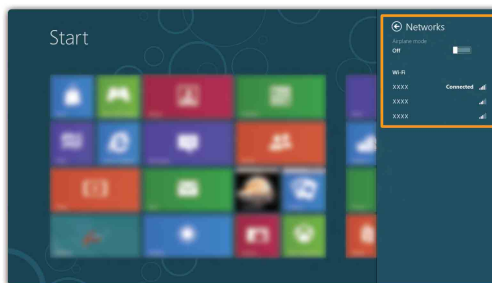

■ A mobil szélessáv használata (bizonyos modellek esetén)

Mindenekelőtt választani kell egy mobilszolgáltatót és meg kell bizonyosodni arról, hogy Ön a szolgáltatási területen van. A továbbiakban a következők szükségesek:

- A mobil szélessávú szolgáltatást aktiválni kell a helyi mobilszolgáltatónál. Az aktiválás után Ön egy előfizetői azonosító kártyát (SIM-kártyát) kap. A SIM-kártya behelyezését lásd: A részleteket lásd „A SIM-kártya behelyezése” a 28. oldalon.

Megjegyzés:

- A mobilszolgáltatók számos szabványt használnak a szélessávú kapcsolathoz. Az Ön Lenovo mobil szélessávú modulja a következők közül egy vagy több szabvány használatára képes:
 - GSM (Global System for Mobile Communications)
 - TD-SCDMA (Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access)
 - SCDMA (Synchronous Code Division Multiple Access)
 - EV-DO (Evolution Data Optimized)
 - HSPA (High Speed Packet Access)
 - LTE (Long term Evolution)
- A mobil szélessáv egy előfizetési szolgáltatás. A lehetőségekről, árakról és egyebekről érdeklődjön a helyi mobilszolgáltatónál.
- A SIM-kártya a mobilszolgáltatók által használt smart-kártya, amely a mobilhálózat számára azonosítja az előfizetőket. A SIM-kártyát a mobil szélessávú szolgáltatás aktiválása után a szolgáltató adja ki.

- Egy kapcsolatkezelő segédprogram, amely csatlakoztatja/lecsatlakoztatja a mobil szélessávú hálózatot.

Megjegyzés: Ezt a segédprogramot általában a mobilszolgáltató biztosítja.


4. fejezet: Csatlakozás az Internetre

A SIM-kártya behelyezése

A SIM-kártya behelyezése:

- ❶ Kapcsolja ki a számítógépet, majd csatlakoztassa le a számítógépről a hálózati adaptert és az összes kábelt.
- ❷ A SIM-kártyát az ábrán jelzett módon helyezze be a kártyahelyre úgy, hogy a helyére kattanjon.


Megjegyzés: Ha rossz irányban helyezi be a SIM-kártyát, a kártyahely megsérülhet.

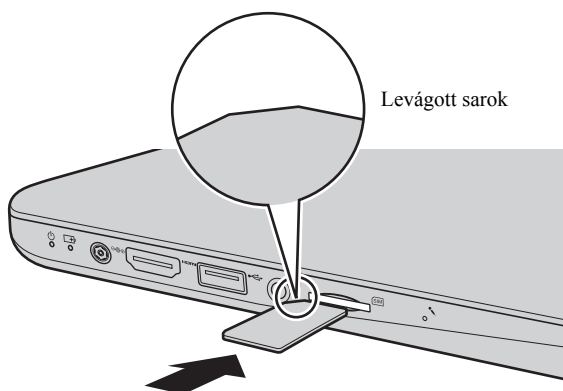

A SIM-kártya eltávolítása

A SIM-kártya eltávolítása:

- ❶ Kapcsolja ki a számítógépet, majd csatlakoztassa le a számítógépről a hálózati adaptert és az összes kábelt.
- ❷ Nyomja meg a SIM-kártyát, amíg egy kattánást nem hall, majd húzza ki a SIM-kártyát.

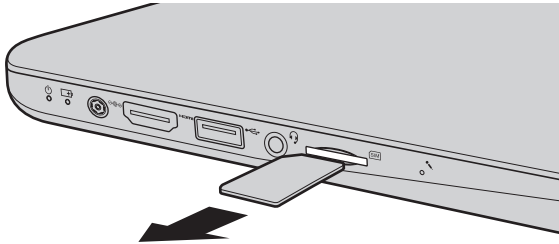

Megjegyzés: A SIM-kártya behelyezésekor vagy eltávolításakor a számítógép ne legyen bekapcsolva. Ez tartós károkat okozhat a SIM-kártyában és a kártyaolvasóban is.

5. fejezet: Lenovo OneKey Recovery rendszer

A Lenovo OneKey Recovery rendszer a számítógép biztonsági mentésére és helyreállítására tervezett szoftver. Ezzel rendszerösszeomlás esetén a rendszerpartíciót az eredeti állapotára lehet visszaállítani. A rendszer egyszerű visszaállítása céljából szükség esetén felhasználói mentéseket is lehet végezni.

Megjegyzés: A OneKey Recovery rendszer funkcióinak használata érdekében az Ön merevlemezén már van egy rejtett partíció, amely a rendszer tükörfájlját és a OneKey Recovery rendszer programfájljait tartalmazza. Ez a gyárilag létrehozott partíció biztonsági okokból rejtett, és ez okozza, hogy a merevlemez megjelenített kapacitása kisebb a névlegesnél.

■ A rendszerpartíció biztonsági mentése

A rendszerpartíciót képfájlba (tükörfájl) lehet menteni. A rendszerpartíció biztonsági mentése:

- ❶ A Novo gomb megnyomásával indítsa el a Lenovo OneKey Recovery rendszert.
- ❷ Kattintson a **Biztonsági mentés** lehetőségre.
- ❸ Jelölje ki a biztonsági mentés helyét és a **Tovább** gombbal indítsa el a biztonsági mentést.

Megjegyzés:

- A biztonsági mentést a helyi merevlemezre vagy külső tárolóeszközeire lehet végezni.
- A biztonsági mentés sokáig tarthat.
- A biztonsági mentés csak akkor működik, ha a Windows normál módban indítható.

■ Visszaállítás

A rendszerpartíciót az eredeti állapotára, vagy egy előzőleg létrehozott visszaállítási pontra lehet visszaállítani. A rendszerpartíció visszaállítása:

- ❶ A Novo gomb megnyomásával indítsa el a Lenovo OneKey Recovery rendszert.
- ❷ Kattintson a **Rendszer-visszaállítás** lehetőségre. A számítógép a visszaállítási pontnak megfelelően fog újraindulni.
- ❸ A rendszerpartíció eredeti állapotára, vagy egy előzőleg létrehozott visszaállítási pontra való visszaállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés:

- A visszaállítási folyamat visszavonhatatlan. A visszaállítás elindítása előtt minden fontos adatát mentse a rendszerpartícióról.
- A visszaállítás sokáig tarthat. A visszaállítás elindítása előtt feltétlenül csatlakoztassa a hálózati adaptert a számítógépre.
- A fentiek csak akkor használhatók, ha a Windows normál módban indítható.

5. fejezet: Lenovo OneKey Recovery rendszer

Ha a Windows-t nem lehet elindítani, akkor a Lenovo OneKey Recovery rendszert a következők szerint indítsa el:

- ❶ Kapcsolja ki a számítógépet.
- ❷ Nyomja meg a Novo gombot. A Novo menüben válassza a Lenovo OneKey Recovery rendszert és nyomja meg az Enter-t.

6. fejezet: Hibaelhárítás

■ ■ Gyakran ismételt kérdések

Ebben a részben kategóriánként tárgyaljuk a gyakran ismételt kérdéseket.

■ Információk megkeresése

Milyen biztonsági előírásokat kell követnem a számítógép használata során?

A számítógéphez mellékelte *Lenovo Biztonsági és általános tájékoztató* a számítógép használatával kapcsolatos biztonsági tudnivalókat ismerteti. Olvassa el az összes biztonsági tudnivalót és a számítógép használata során tartsa be őket.

Hol található a számítógép részletes műszaki leírását?

A számítógép részletes műszaki leírása a számítógéphez mellékelte nyomtatott adatlapokon található.

Hol található a jótállási információt?

A számítógépére vonatkozó jótállásról, beleértve a jótállás időtartamát és a jótállási szolgáltatás típusát, a számítógéphez mellékelte Lenovo korlátozott jótállás szórólapon olvashat.

■ Meghajtóprogramok és előre telepített szoftverek

Hol található az előre telepített Lenovo programok (asztali gép-szoftver) telepítőlemezei?

A számítógépen előre telepített Lenovo programokhoz nem jár telepítőlemez. Ha az előre telepített szoftverek újratelepítésére van szükség, a telepítő program a merevlemez D partícióján található. Ha ott nem találja a telepítő programot, töltsse le a Lenovo vevőtámogató honlapjáról.

Hol található a számítógép hardvereszközeinek meghajtóprogramját?

Ha a számítógépen előre telepített Windows operációs rendszer van, akkor a Lenovo meghajtóprogramjai a merevlemez D partícióján találhatóak. A legújabb meghajtóprogramok a Lenovo vevőtámogató honlapjáról is letölthetők.

■ Lenovo OneKey Recovery rendszer

Hol vannak a helyreállító lemezek?

A számítógéphez nem járnak helyreállító lemezek. Ha a gyári állapotra kell visszaállítani a rendszert, használja a Lenovo OneKey Recovery rendszert.

Mit tehetek, ha a biztonsági mentés nem működik?

Ha a biztonsági mentés elindul, de a folyamat közben hibát jelez, próbálkozzon a következőkkel:

- ❶ Zárjon be minden megnyitott programot, és indítsa újra a biztonsági mentési folyamatot.
- ❷ Ellenőrizze, hogy a céleszköz nem sérült-e. Válasszon másik útvonalat és próbálja újra.

Mikor kell a gyári állapotra visszaállítanom a rendszert?

Akkor használja ezt a funkciót, ha az operációs rendszert nem lehet elindítani. Ha a rendszerpartíción kritikus adatok vannak, akkor a visszaállítási funkció elindítása előtt mentse el ezeket.

■ BIOS beállító segédprogram

Mi a BIOS beállító segédprogram?

A BIOS beállító segédprogram egy ROM-ban tárolt szoftver. Lekérdezi a számítógép alapvető információit és lehetőséget ad az indítóeszköz, a biztonság, a hardver-üzemmód és más jellemzők beállítására.

Hogyan indíthatom el a BIOS beállító segédprogramot?

A BIOS beállító segédprogram indítása:

- ❶ Kapcsolja ki a számítógépet.
- ❷ Nyomja meg a Novo gombot, majd válassza a **Boot (Rendszerbetöltés)** lehetőséget.

Hogyan változtathatom meg az indítási módot?

Két indítási mód van: UEFI és Legacy. A két mód közötti váltáshoz indítsa el a BIOS beállító segédprogramot és a boot-menüben állítsa be az UEFI vagy a Legacy indítási módot.

6. fejezet: Hibaelhárítás

Mikor kell megváltoztatnom az indítási módot?

A számítógép alapértelmezett indítási módja az UEFI mód. Ha régi Windows operációs rendszert (Windows 8-nál régebbi) kell telepítenie a számítógépre, akkor az indítási módot Legacy-ra kell állítani. Ha nem módosítja az indítási módot, a régi (legacy) Windows operációs rendszert nem lehet telepíteni.

■ Segítség kérése

Hogyan vehetem fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal?

Lásd: „3. fejezet: Segítség és szervíz”, *Lenovo biztonsági és általános tájékoztató*.

■ ■ Hibaelhárítás

Megjelenítési problémák

A számítógép
bekapcsolásakor a
képernyő sötét marad.

- Ha a képernyőn továbbra sem látható semmi, akkor ellenőrizze a következőket:
 - A hálózati adapter csatlakoztatva van a számítógéphez és a tápkábel egy működő konnektorba van csatlakoztatva.
 - A számítógép be van kapcsolva. (Ennek ellenőrzéséhez nyomja meg újra a bekapcsoló gomb gombot.)
- Ha a fenti elemek megfelelően vannak beállítva, és a képernyőn mégsem látható semmi, akkor szervizeltesse a számítógépet.

A számítógép
bekapcsolásakor csak egy
fehér kurzor látszik az üres
képernyőn.

- A OneKey Recovery rendszer használatával állítsa vissza a Windows környezet vagy a merevlemez teljes tartalmának mentett fájljait. Ha továbbra is csak a kurzor jelenik meg a képernyőn, akkor szervizeltesse a számítógépet.

A képernyő elsötétül a
számítógép használata
közben.

- Lehet, hogy a képernyővédő vagy az energiatakarékos funkció be van kapcsolva. A következők egyikével kiléphet a képernyővédőből, vagy visszatérhet az alvó módból:
 - Érintse meg az érintőpanelt.
 - Nyomja meg bármelyik billentyűt a billentyűzeten.
 - Nyomja meg a bekapcsoló gomb gombot.
 - Az **F9** () megnyomásával ellenőrizze, hogy az LCD-képernyő háttérvilágítása ki van-e kapcsolva.

6. fejezet: Hibaelhárítás

BIOS jelszóproblémák

Elfelejtettem a jelszavam.

- Ha a felhasználói jelszót felejtette el, a rendszergazdától kérje a jelszó törlését.
- Ha elfelejtette a HDD jelszót, a hivatalos Lenovo szerviz nem tudja sem visszaállítani a jelszót, sem kinyerni a merevlemezben lévő adatokat. A számítógépet el kell vinni a Lenovo hivatalos szervizébe vagy értékesítési képviselőjéhez, hogy kicseréljék a merevlemez-meghajtót. Be kell mutatni a vásárlást igazoló számlát vagy nyugtát, és az alkatrészecskék árát és a munkadíjat is meg kell téríteni.
- Ha a rendszergazdai jelszót felejtette el, a Lenovo hivatalos szervize nem tudja törölni a jelszót. A számítógépet el kell vinni a Lenovo hivatalos szervizébe vagy értékesítési képviselőjéhez, hogy kicseréljék az alaplapot. Be kell mutatni a vásárlást igazoló számlát vagy nyugtát, és az alkatrészecskék árát és a munkadíjat is meg kell téríteni.

Alvó állapot problémái

Megjelenik a kritikusan lemerült akkumulátor hibaüzenet, és a számítógép azonnal kikapcsol.

A számítógép alvó módba kapcsol közvetlenül a bekapcsolási önteszt (POST) után.

- Az akkumulátorteljesítmény túlságosan alacsony. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a számítógépre.
- Győződjön meg a következőkről:
 - Az akkumulátor fel van töltve.
 - A működési hőmérséklet az elfogadható tartományon belül van. Lásd „2. fejezet: Használattal és gondozással kapcsolatos információk”, *Lenovo biztonsági és általános tájékoztató*.

Megjegyzés: Ha az akkumulátor fel van töltve és a hőmérséklet a tartományon belül van, szervizeltesse a számítógépet.

A számítógép nem tér vissza az alvó módból és a számítógép nem működik.

- Ha számítógép alvó módban van, csatlakoztassa a hálózati adaptert a géphez, majd nyomja meg bármelyik billentyűt vagy a bekapcsoló gombot.
- Ha a rendszer továbbra sem tér vissza az alvó módból, a rendszer már nem válaszol, és nem tudja kikapcsolni a gépet; indítsa újra a számítógépet! A nem mentett adatok elveszhetnek. A számítógép újraindításához legalább 4 másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot.

A megjelenítő problémái

A képernyő sötét.

- Tegye a következőt:
 - Ha hálózati adaptert vagy akkumulátort használ és az akkumulátor állapotjelzője világít, nyomja meg az **F12** () gombot a fényerő növeléséhez.
 - Ha a tápfeszültség jelzőfénye villog, a bekapcsoló gomb megnyomásával lépjen ki az alvó üzemmódból.
 - Ha a hiba továbbra is fennáll, járjon el az alábbi probléma megoldása szerint: „A képernyő olvashatatlan vagy torz”.
 - Az **F9** () megnyomásával ellenőrizze, hogy az LCD-képernyő ki van-e kapcsolva.

A képernyő olvashatatlan vagy torz.

- Győződjön meg a következőkről:
 - A képernyő illesztőprogramja megfelelően van telepítve.
 - A képernyő felbontása és színmélysége megfelelően be van állítva.
 - A monitor típusa helyes.

Hibás karakterek jelennek meg a képernyőn.

- Helyesen telepítette az operációs rendszert vagy a programokat? Ha helyesen telepítette és konfigurálta őket, szervizelje a számítógépet.

6. fejezet: Hibaelhárítás

Hangproblémák

Nem hallatszik hang a hangszóróból, még ha a hangerő fel is van véve.

- Győződjön meg a következőkről:
 - A némítás funkció ki van kapcsolva.
 - A kombinált hangesatlakozó nincs használatban.
 - Lejátszó eszközként a hangszórók vannak kiválasztva.

Akkumulátor-problémák

A számítógép leáll, mielőtt az akkumulátor állapotjelzője lemerültséget jelezne.

-vagy-

A számítógép tovább működik, bár az állapotjelző lemerült akkumulátort jelez.

A számítógép nem működik teljesen feltöltött akkumulátorral.

- Merítse le, és töltsse fel újra az akkumulátort.
- Elképzelhető, hogy az akkumulátor túlfeszültségvédője aktív. A túlfeszültségvédő alaphelyzetbe állításához kapcsolja ki a számítógépet 1 percre, majd kapcsolja vissza.

Merevlemez-meghajtó probléma

A merevlemez-meghajtó nem működik.

- A BIOS beállító segédprogram **Boot (Rendszerbetöltés)** menüjében győződjön meg arról, hogy a merevlemez-meghajtó megfelelően be van állítva az **UEFI** menüben.

Egyéb problémák

- A számítógép nem válaszol.
- A számítógép kikapcsolásához legalább 4 másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot. Ha a számítógép továbbra sem reagál, húzza ki a hálózati adaptert.
 - Elképzelhető, hogy a számítógép lefagy, ha kommunikációs művelet közben lép alvó állapotba. Ha hálózaton dolgozik, tiltsa le az alvó állapotba lépés időzítését.
- A számítógép nem a kívánt eszközről indul el.
- Nyissa meg a BIOS beállító segédprogram **Boot (Rendszerbetöltés)** menüjét. Győződjön meg róla, hogy a BIOS beállító segédprogram menüben az **UEFI** úgy van beállítva, hogy a számítógép a kívánt eszközről induljon el.
 - Azt is ellenőrizze, hogy az eszköz, amelyről a számítógép indul, engedélyezett legyen. A BIOS beállító segédprogram **Boot (Rendszerbetöltés)** menüjében győződjön meg arról, hogy az eszköz szerepel-e az **UEFI** listában.
 - A számítógép kikapcsolt állapotában a Novo gombot megnyomva válassza ki az eszközt, amelyről indítani szeretné a számítógépet.
- A csatlakoztatott külső eszköz nem működik.
- Ne csatlakoztasson, és ne húzzon ki egyetlen külső kábelt sem USB kábelek kivételével, ha a számítógép be van kapcsolva, különben a számítógép sérülését okozhatja.
 - Ha nagy fogyasztású eszközt, például külső USB optikai lemezmeghajtót használ, az eszközhöz használjon külső tápegységet. Különben a rendszer nem tudja majd felismerni az eszközt, vagy leállhat.

Védjegyek

A következő kifejezések a Lenovo védjegyei vagy bejegyzett védjegyei Magyarországon, más országokban vagy mindkettőben.

Lenovo

IdeaPad

OneKey

VeriFace

A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation védjegyei az Egyesült Államokban, más országokban, vagy mindkettőben.

Más vállalatok, termékek vagy szolgáltatások nevei mások védjegyei vagy szolgáltatás védjegyei lehetnek.

lenovo[®]

© Lenovo China 2012