



Rozpakuj:

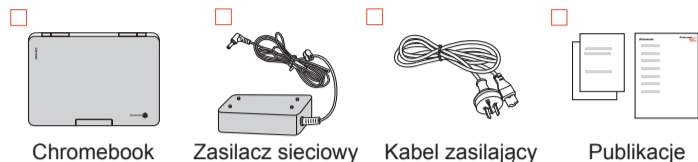

Uwaga: Wtyczka kabla zasilającego różni się w zależności od kraju lub regionu.

Instrukcje konfiguracji

1. Podłącz komputer do zasilania. Należy upewnić się, że wszystkie wtyczki kabli zasilających są bezpiecznie i całkowicie włączone do gniazdek.

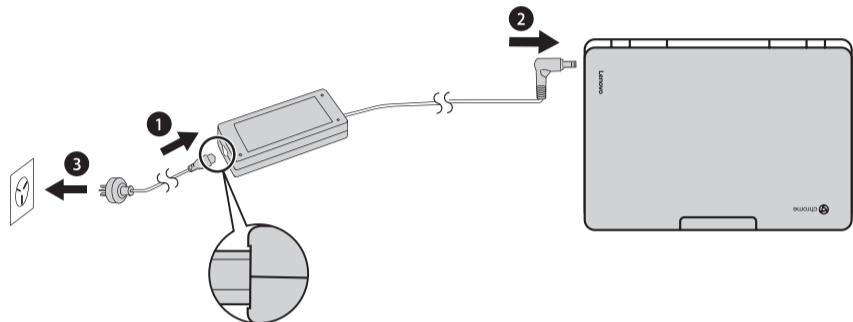

2. Otwórz pokrywę ekranu LCD. Komputer Chromebook zostanie uruchomiony automatycznie.



Uwaga: Jeśli komputer Chromebook nie zostanie uruchomiony automatycznie, naciśnij przycisk zasilania.

3. Wybierz język i klawiaturę, a następnie skonfiguruj połączenie sieciowe.
Uwaga: Sieć powinna mieć dostęp do Internetu i tego kroku nie można pominąć.

4. Zaloguj się przy użyciu swojego konta Google.

Należy przeczytać i przestrzegać wszystkich środków ostrożności dotyczących bezpieczeństwa, które podano w Podręczniku użytkownika przed kontynuowaniem korzystania z komputera Chromebook. Aby wyświetlić lub pobrać Podręcznik użytkownika, patrz sekcja „Publikacje elektroniczne” w dalszej części tego dokumentu.

Skróty klawiaturowe

Jednoklawiszowe

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| ← Wstecz | ☼ Zmniejszenie jasności |
| → Dalej | 🔊 Wyciszenie dźwięku |
| 🔄 Ponowne załadowanie strony | 🔊 Zmniejszenie głośności |
| ☑ Pełny ekran | 🔊 Zwiększenie głośności |
| ☐ Przelączenie okna | 🔌 Wyłączenie zasilania/blokada ekranu |
| ☼ Zwiększenie jasności | 🔍 Wyszukiwanie |

Kombinacje dwuklawiszowe

- | | |
|---|--|
| Ctrl - ☐ : Zrzut ekranu | Alt - 🔍: Przelączenie Caps-lock |
| Ctrl - -: Pomniejszenie | Alt - Shift: Przelączenie metod wprowadzania |
| Ctrl - +: Powiększenie | Alt - [: Dokowanie okna po lewej |
| Ctrl - 0: Zresetowanie powiększenia | Alt -]: Dokowanie okna po prawej |
| Ctrl - D: Dodanie bieżącej strony do zakładek | Alt - ←: Wstecz |
| Ctrl - R: Załadowanie ponownie strony | Alt - →: Dalej |
| Ctrl - N: Otwarcie nowego okna | Alt - ↑: Strona w górę |
| Ctrl - M: Zminimalizowanie okna | Alt - ↓: Strona w dół |
| Ctrl - W: Zamknięcie karty | Alt - ☐: Przelączenie monitora głównego |
| Ctrl - ?: Uruchomienie pomocy | Shift - Esc: Uruchomienie menedżera zadań |

Kombinacje trójklawiszowe

- | | |
|------------------------------------|--|
| Ctrl - Shift - Q: Wylogowanie | Alt - Shift - M: Uruchomienie menedżera plików |
| Ctrl - Shift - 🔄: Obrócenie ekranu | |


Uwaga: Aby uzyskać pełną listę skrótów klawiszowych należy nacisnąć Ctrl - Alt - /.

Reduce | Reuse | Recycle




Funkcje, elementy sterujące i złącza

- 1 Kamera
- 2 Otwór mikrofonu
- 3 Gumowy uchwyt (w położeniu nieużywania)
- 4 Klawisze skrótnów
- 5 Przycisk zasilania
- 6 Touchpad
- 7 Złącze zasilacza sieciowego
- 8 Wskaźnik zasilania prądem stałym
- 9 Złącze wyjścia HDMI
- 10 Złącze USB 3.0
- 11 Gniazdo karty pamięci (SD/MMC)
- 12 Gniazdo combo audio
- 13 Głośniki
- 14 Zamek klucza zabezpieczającego
- 15 Złącze USB 3.0

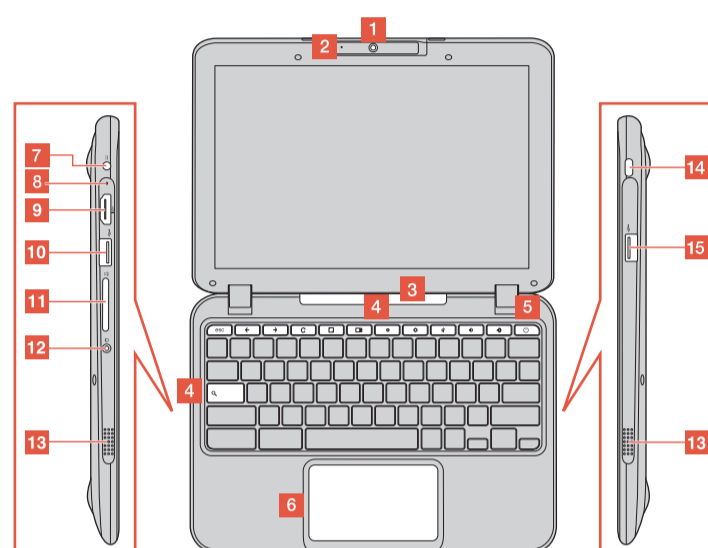

Obróć panel kamery, aby chronić prywatność


Aby chronić prywatność, obróć panel kamery o 180 stopni we wskazanym kierunku, aby kamera skierowana była z dala od Ciebie.

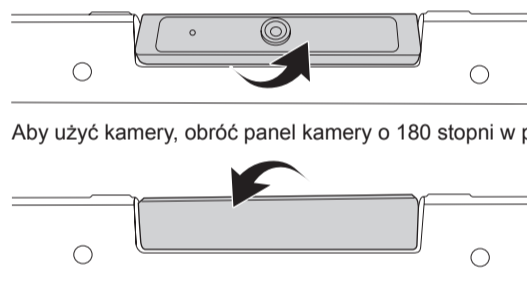

Aby użyć kamery, obróć panel kamery o 180 stopni w przeciwnym kierunku.

Uwaga: Obrócenie panelu kamery w złym kierunku lub obrócenie go na się o kąt większy niż 180 stopni spowoduje uszkodzenie panelu kamery.


Pierwszy kontakt z komputerem Chromebook?

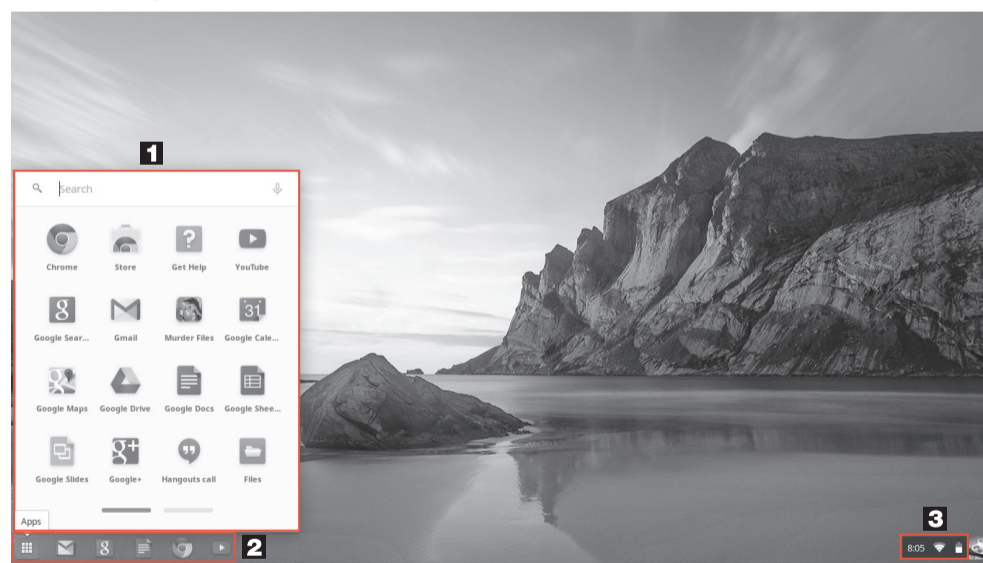


1 Obszar uruchamiania aplikacji 2 Pasek szybkiego uruchomienia 3 Obszar stanu

Noś komputer Chromebook za gumowy uchwyt

Pociągnij gumowy uchwyt.

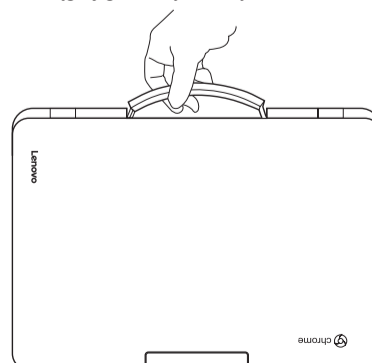

Trzymając za uchwyt można przenosić komputer Chromebook.

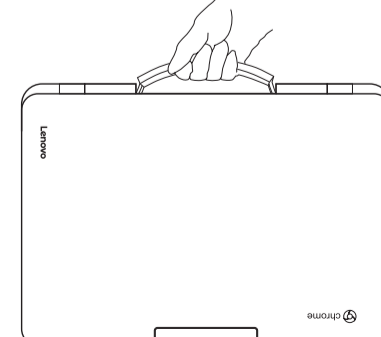

Uwaga: Przed otwarciem pokrywy LCD upewnij się, że gumowy uchwyt powrócił do położenia nieużywania.

