



Lenovo TAB 2 A10-70

Brukerveiledning v1.0



Les

sikkerhetsmerknadene og viktige merknader
i håndboken som følger med produktet, før du bruker det.





Kapittel 01

Lenovo TAB 2 A10-70 Oversikt

- 1-1 Utseende
- 1-2 Knapper
- 1-3 Aktivere/deaktivere skjermen
- 1-4 Låse / låse opp skjermen
- 1-5 Navigeringstips
- 1-6 Startskjerm bilde
- 1-7 Statuslinje
- 1-8 Nylig brukte apper
- 1-9 Applikasjonsbehandling
- 1-10 Skrive inn tekst

Tips


- Modell og versjon

Modell	Versjon
Lenovo TAB 2 A10-70F	WLAN
Lenovo TAB 2 A10-70L	WLAN+LTE (kun data)

- All informasjon merket med * i denne veiledningen refererer kun til WLAN + LTE-modellen (Lenovo TAB 2 A10-70L).

1-1 Utseende

Bildene er bare brukt i illustrasjonsøyemed. Enheten din kan se litt annerledes ut.

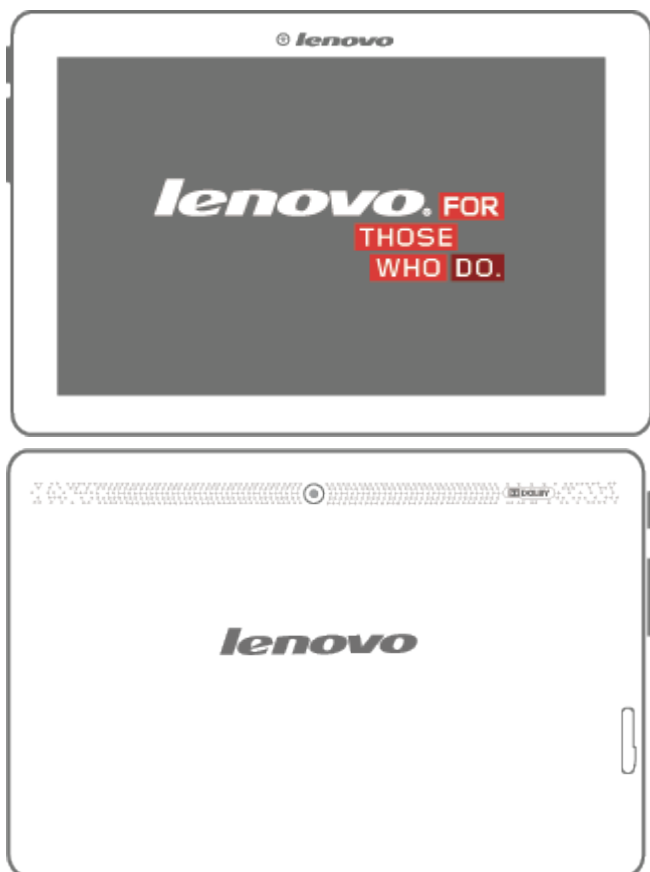

1-2 Knapper

Av / på-knapp

Når du skal slå på nettbrettet, holder du denne knappen inne i rundt tre sekunder.

Hvis nettbrettet er på, kan du trykke på denne knappen for å deaktivere skjermen. Hvis skjermen er deaktivert, kan du trykke på denne knappen for å aktivere skjermen.

Hvis du vil slå av nettbrettet, holder du denne knappen inne i omtrent ett sekund og velger **OK** i popup-vinduet **Strøm av** for å slå av nettbrettet.

MERK: Når du skal koble til en datamaskin med USB-kabel, må du sørge for at det er nok batterikapasitet til normal drift. Hvis ikke, kan du lade opp med strømadapteren før du kobler til USB-kabelen.

Volumkontroller

Trykk på knappen **Volum opp** eller **Volum ned** for å justere lydstyrken.

1-3 Aktivere / deaktivere skjermen

Aktivere skjermen

Når skjermen er deaktivert, trykker du på **Av/på-knappen** på nettbrettet for å aktivere skjermen. Da vil skjermen på nettbrettet begynne å lyse for å vise at den er aktivert.

Deaktivere skjermen

Hvis du ikke skal bruke nettbrettet på en stund, kan du trykke på **Av/på-knappen** for å deaktivere skjermen. Nettbrettet vil da gå i hvilemodus for å spare strøm.

1-4 Låse / låse opp skjermen

Låse skjermen

Autolås


Du kan stille inn tidsavbrudd for skjermen ved å trykke på  **Innstillinger > Skjerm > Hvilemodus**. Hvis enheten ikke brukes innenfor angitt tidsrom, vil skjermen automatisk deaktiveres, og nettbrettet vil bli låst.

Manuell lås

Hvis du ikke skal bruke nettbrettet på en stund, kan du holde **Av/på-knappen** inne i omtrent ett sekund for å deaktivere skjermen. Da vil nettbrettet bli låst og gå i hvilemodus.

Låse opp skjermen

Når enheten er i hvilemodus, trykker du på **Av/på-knappen** på nettbrettet for å aktivere skjermen. Så trykker du og holder på låseikonet og drar glidebryteren over opplåsingsikonet, som vist på illustrasjonen nedenfor.

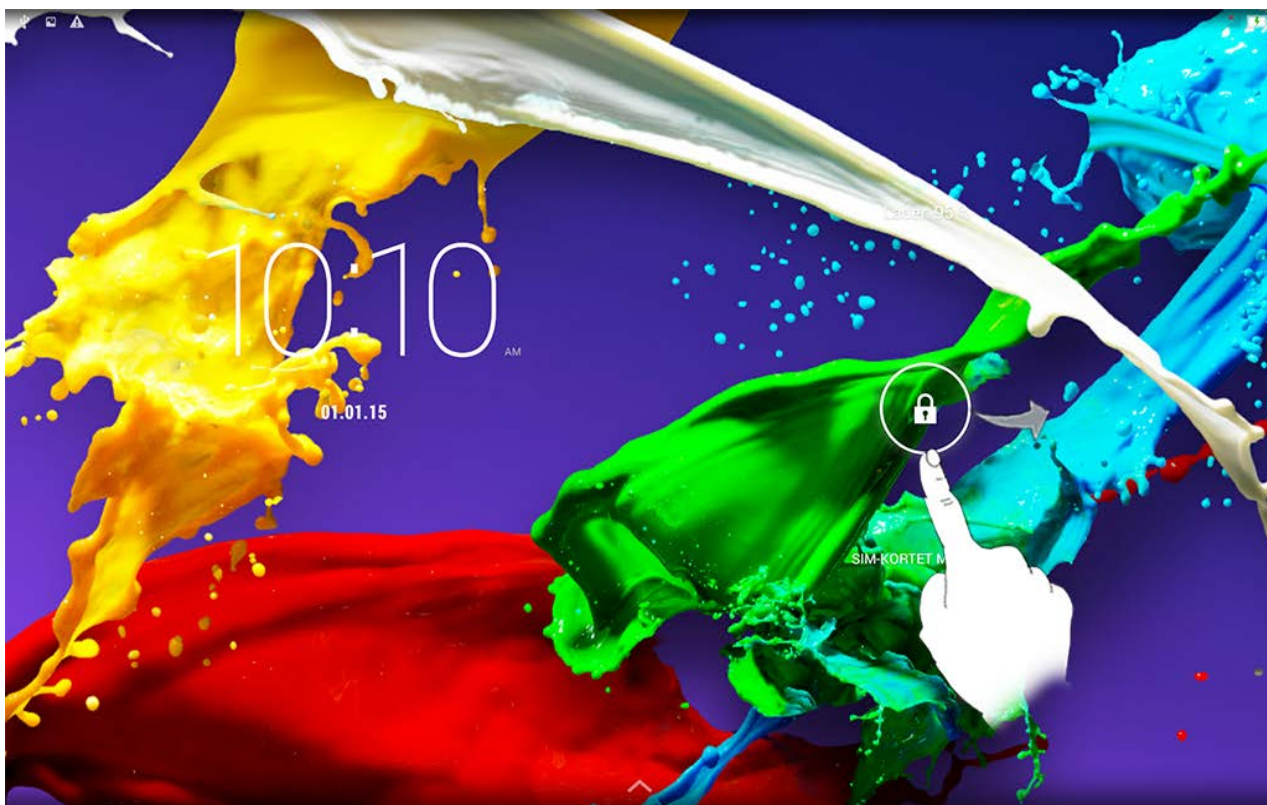


Innstilling av låsemønster for skjerm

Du kan stille inn skjermlåsemønsteret ved å trykke på  **Innstillinger** > **Sikkerhet** > **Skjermlås** > **Mønster**. Når denne funksjonen er aktivert, må du bruke et personlig opplåsningsmønster for å låse opp skjermen før du kan bruke nettbrettet.

1-5 Navigeringstips

- **Tilbake**  : Gå tilbake til forrige skjermbilde.
- **Startskjerm**  : Gå tilbake til startskjermbildet.
- **Nylig brukte apper**  : Vis nylig brukte apper.
- **Avansert-meny**  : Vis snarveier som Legg til, Bakgrunnsbilde, Skjermbehandling, Skrivebordsinnstillinger og Innstillinger.

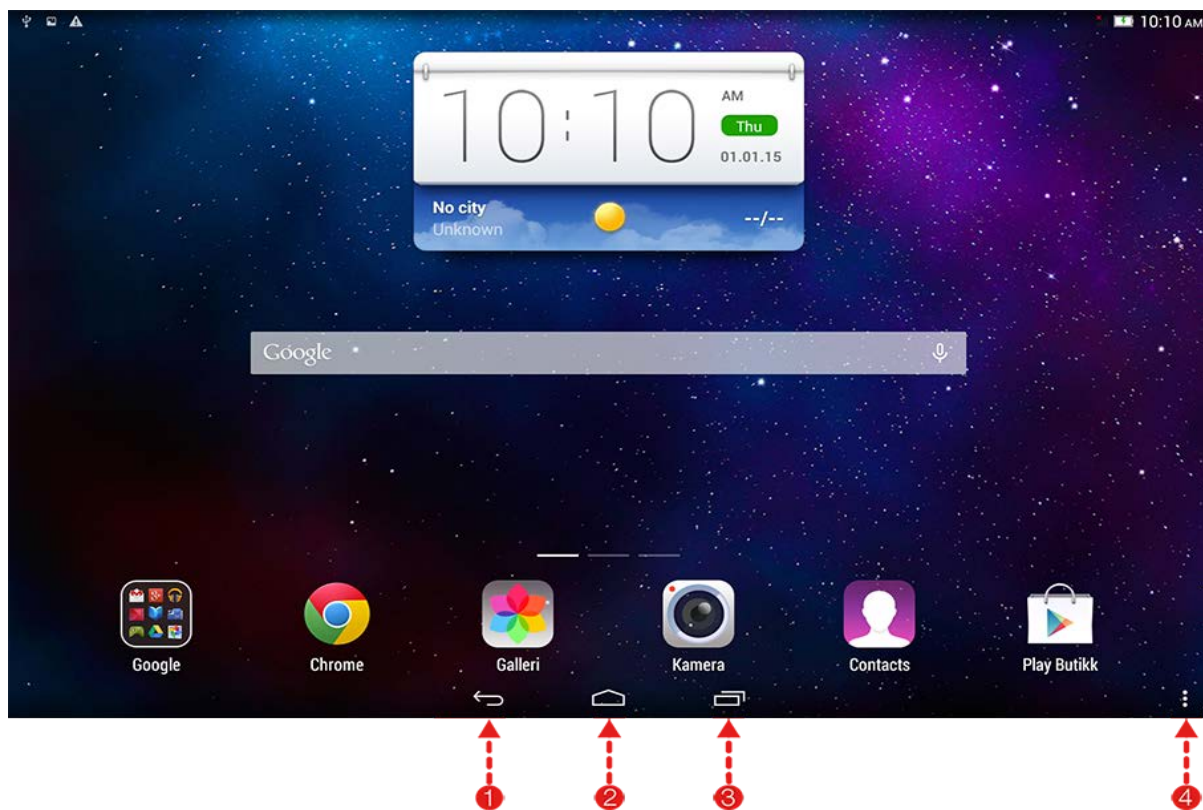

1 - Tilbake

2 - Startskjerm

3 - Nylig brukte
apper

4 - Avansert-meny

1-6 Startskjermbilde

På dette skrivebordet kan du raskt vise og åpne alle applikasjonene (programmene) dine.

På startskjermbildet kan du legge til kontrollprogrammer og endre bakgrunnsbildet.

Hvis du vil legge til en snarvei på startskjermbildet, trykker du og holder på ikonet til det andre skjermbildet helt til det blir lagt til på startskjermbildet.

Hvis du vil endre bakgrunnsbildet, trykker du på **:** > **Bakgrunnsbilde** for å velge et bakgrunnsbilde fra **Lokalt bakgrunnsbilde**.

Hvis du vil slette noe fra startskjermbildet, trykker du og holder på det i omtrent to sekunder, til bildet  vises ved siden av elementet; deretter trykker du på  -området for å fjerne elementet.



Bytte startskjermbilder

Nettbrettet har flere forskjellige skrivebord.


Du kan bla gjennom skjermbildene ved å dra fingeren din over skjermen. Ikonene kan flyttes fra et panel til et annet.

1-7 Statuslinje

Eventuelle systemmeldinger vises på statuslinjen.

Informasjon om tilkobling og mottak av WLAN, strømnivå, ladestatus og andre varsler vises på statuslinjen.

Trekk ned statuslinjen for å vise varslingspanelet, som inneholder en snarvei for innstillinger, bryter for flymodus, snarvei for WLAN-innstillinger, *bryter for datatilkobling, *databruk, snarvei for Bluetooth-innstillinger, bryter for automatisk skjermbilderotering, verktøylinje for justering av lysstyrke osv.

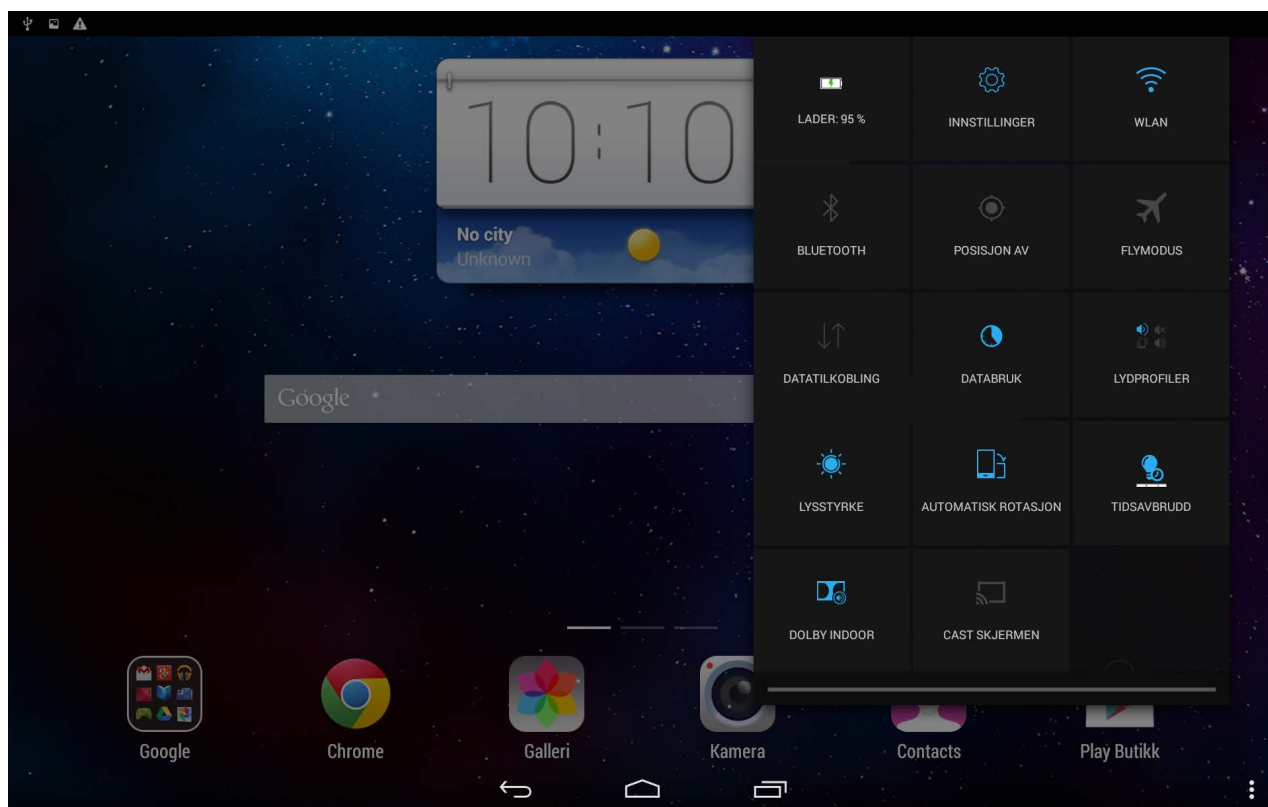


1-8 Nylig brukte apper


Nettbrettet husker de appene du har brukt i det siste.

Trykk på  for å vise en liste over nylig brukte apper. Trykk på en app fra listen for å åpne den. Trykk appen opp eller ned for å avslutte den.

1-9 Applikasjonsbehandling

Skyv fingeren din over startskjermbildet for å åpne applikasjonslisten.

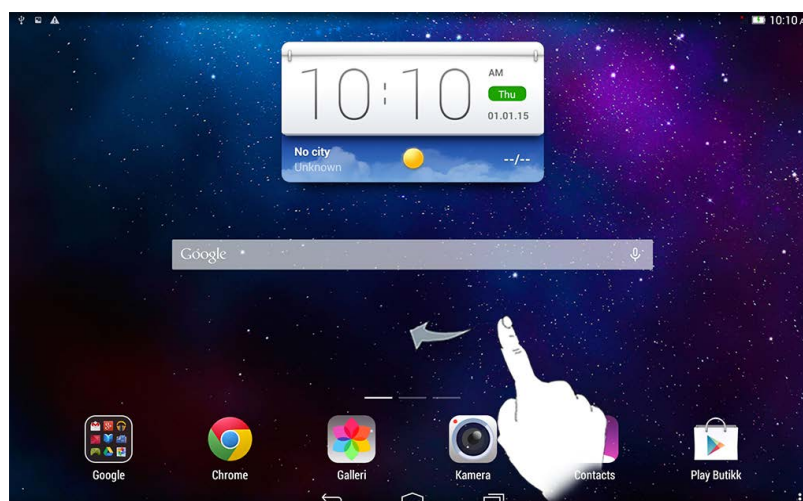

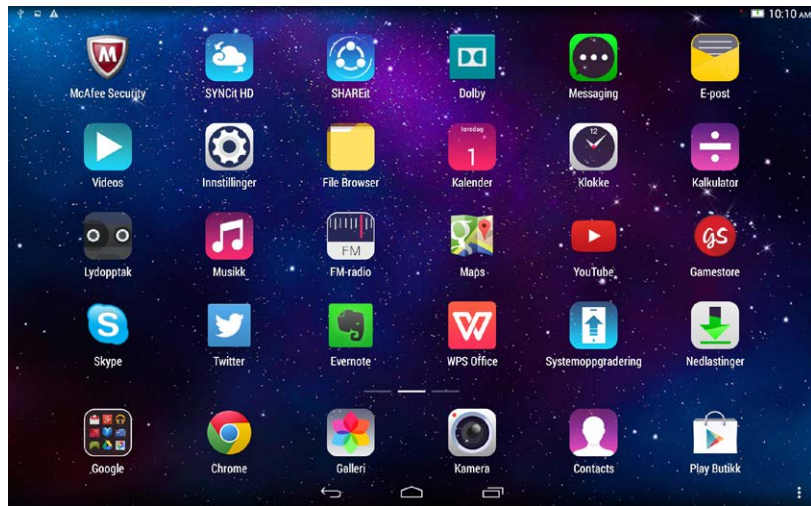

Trykk på  **Innstillinger** > **Apper** > **Behandle apper** for å administrere alle appene dine.

Avinstaller

1. Trykk på den appen du vil avinstallere, på fanen **Nedlastet**.
2. Trykk på **Avinstaller** øverst.
3. Trykk på **OK**.

Trykk på  **Innstillinger** > **Apper** > **Tjenester som kjører** for å administrere alle appene dine.

Stopp en kjørende app

1. Trykk på fanen **Kjører**.
2. Trykk på den kjørende appen du ønsker å stoppe.
3. Trykk på **Stopp**.
4. Trykk på **OK**.

1-10 Skrive inn tekst

Du kan enkelt skrive inn tekst direkte på skjermen med det virtuelle tastaturet, for eksempel når du skal legge til kontaktopplysninger i Kontakter-applikasjonen, eller når du skal skrive og redigere tekstmeldinger. Du kan

skrive inn engelske bokstaver og tall direkte på berøringsskjermen.

Virtuelt tastatur

Trykk på **Ferdig** for å skjule det virtuelle tastaturet. Trykk på tekstboksen for å vise det virtuelle tastaturet.

Bytt inndatametode

- Trykk på **?123** / **ABC** for å veksle mellom bokstaver og tall.
- Trykk på  for å skrive inn en stor bokstav. Eller trykk og hold inne  helt til den endres til  for å skrive med bare store bokstaver. Trykk på den en gang til for å låse opp.
- Når du har aktivert tallmodus, trykker du på **~[<** for å skrive inn symboler og spesialtegn. Trykk på **?123** for å gå tilbake til tallmodus.

Alternativer for inndata

Trykk på  **Innstillinger > Språk og inndata** for å åpne menyen **TASTATUR OG INNDATAMETODER**. I denne menyen kan du velge **Google-tastatur** eller **Google voice typing**.





2-1 Nettleser

2-1 Nettleser

Du må være tilkoblet et nettverk for å få tilgang til Internett via nettleseren. Hvis du sliter med å få tilgang til nettverket, kan du ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren din.

Nettleseren som følger med nettbrettet, kan få tilgang til Internett via et WLAN- eller LTE-nettverk (sistnevnte gjelder ikke WLAN-versjonen) for profesjonell og/eller privat bruk.

Trykk på  **Chrome** på startskjermbildet for å åpne nettleseren.

Nettleseren støtter følgende funksjoner:

Skrive inn webadresser

Trykk på adresselinjen og skriv inn en webadresse ved hjelp av det virtuelle tastaturet som dukker opp.

Trykk på **GÅ** på det virtuelle tastaturet for å åpne websiden.

Avslutte nettleseren

Trykk på  på den nederste linjen for å avslutte nettleseren og gå tilbake til startskjermbildet.

Bokmerker:

Viser en liste over alle websidene du har lagt til under **Bokmerker**. Hvis du vil legge til et bokmerke, trykker du på  for å legge til gjeldende webside under **Bokmerker**. Hvis du vil redigere et bokmerke, trykker du og holder på bokmerket for å få åpnet et popup-vindu. Fra dette vinduet kan du åpne, redigere eller slette Nettstedet som er valgt.

Logg:

Viser en liste over alle websidene du har vært på i det siste.

Fanebasert nettlesing

Du kan åpne flere websider i samme vindu, slik at det blir mer spennende å surfe. Trykk på , og klikk på **Ny fane** for å åpne en ny fane. Hvis du vil gå til en annen webside, er det bare å trykke på den aktuelle fanen. Trykk på  på fanen for å lukke den.

Flere funksjoner

Oppdater: Trykk på  for å oppdatere en webside manuelt.

Bakover / Fremover: Trykk på  eller  for å gå tilbake til forrige side eller for å gå til neste side.

Velg tekst: Velg tekst på gjeldende side for å kopiere, dele, finne og søke på Internett.

Rediger bokmerker: Trykk på , og klikk på **Bokmerker** for å administrere bokmerkene dine.

Flere alternativer: Trykk på  for å vise en liste over alternativer. Blant disse alternativene finner du Ny fane, Ny inkognitofane, Bokmerker, Nylige faner, Logg, Skriv ut... osv.





Kapittel 03

Applikasjoner

3-1 Kalender

3-2 Kamera

3-3 Klokke

3-4 E-post

Skyv fingeren din mot venstre på startskjermbildet for å åpne applikasjonslisten.

3-1 Kalender

Trykk på **Kalender** i applikasjonslisten for å åpne kalenderen.

Ny kalenderhendelse

Trykk på  i **Kalender**-visningen for å opprette en ny hendelse. Du kan også opprette en ny hendelse ved å trykke og holde en stund i Uke- eller Dag-visningen.

Administrer kalenderhendelser

Du kan veksle mellom **Dag**, **Uke**, **Måned** og **År** ved å trykke på den aktuelle fanen øverst på siden.

Dag-visning: Trykk på en hendelse i Dag-visning for å vise, redigere, slette eller dele den.

Uke-visning: Trykk på en hendelse i Uke-visning for å vise, redigere, slette eller dele den.

Måned-visning: Administrer hendelser i siste visning fra Måned-visningen ved å trykke på en av datoene i månedsvisningen.

År-visning: Trykk for å vise hendelser over en årrekke.

Trykk på  i Kalender-visning for å få tilgang til kalenderen for gjeldende dato.

3-2 Kamera

Trykk på **Kamera** i applikasjonslisten for å åpne kameragrensesnittet.

I dette grensesnittet kan du utføre følgende handlinger:

Bytte kameraer

Nettbrettet har kameraer både på forsiden og baksiden. I foto/video-grensesnittet trykker du på  for å veksle mellom kameraene på forsiden og baksiden.

Bytte kameramodus

Nettbrettet har fem forskjellige kameramoduser. I kameragrensesnittet trykker du på  for å skifte til Normal-modus. Du kan også trykke på andre moduser for å ta bilder.

Bilder

Ta bilder

I fotogrensesnittet trykker du på  for å ta et bilde.

Trykk på  for å angi kamerainnstillinger.

Trykk på  for å stille inn bildetakingen.



Normal-modus



PIP-modus



Levende bilder-modus



Panorama-modus



Flervinkel-modus



Smil-gjenkjenning



HDR

Vise bilder

Det vil vises en miniatyrversjon av det siste bildet som er tatt, øverst til høyre i fotogrensesnittet. Trykk på bildet for å åpne fotovisningsgrensesnittet. Du kan angi og spille av løpende bildevisninger.

Eller trykk til venstre i fotogrensesnittet for å åpne fotovisningsgrensesnittet.

Fotolagringsplassering

Bildene du tar, vil bli lagret i **Galleri**-applikasjonen. Trykk på  **Galleri** på startskjermbildet for å åpne en liste over alle bildene du har tatt. Du kan vise bilder per **Album**, **Plasseringer** og **Tider**.

Videoer

Spille inn videoer

Trykk på  i videogrensesnittet for å starte et opptak eller trykk på  for å avslutte opptaket.

Vise videoer

Det vil vises en miniatyrversjon av det videoopptaket øverst til høyre i videogrensesnittet. Trykk på bildet for å åpne videospilleren.

Eller skyv på videogrensesnittet og trykk på bildet for å åpne videospilleren.

Ta panoramabilder

Ta panoramabilder

I panoramagrensesnittet trykker du på  for å begynne å ta bilder. Flytt sakte på nettbrettet til det begynner å ta åtte nye bilder automatisk. Da vil hele panoramascenen bli lagret som ett bilde.

Vise bilder

Det vil vises en miniatyrversjon av det siste bildet som er tatt, øverst til høyre i panoramagrensesnittet. Trykk på bildet for å åpne fotovisningsgrensesnittet.

Eller trykk til venstre i panoramagrensesnittet for å åpne fotovisningsgrensesnittet.

Fotolagringsplassering

Panoramabildene du tar, lagres i **Galleri**-applikasjonen. Trykk på  **Galleri** på startskjermbildet for å åpne en liste over alle bildene du har tatt.

3-3 Klokke

Trykk på **Klokke** i applikasjonslisten for å åpne klokken.

Hvis du vil stille inn en alarm, trykker du på **Alarm** og deretter på . Når du er ferdig med å stille inn alarmen, trykker du på **Ferdig** for å aktivere den.

Hvis du vil starte en angitt alarm på nytt, trykker du  til -status.

Når det går en alarm, drar du  til  for å deaktivere den, eller til  for å utsette den i fem minutter.

3-4 E-post

Du må være tilkoblet et nettverk for å bruke nettbrettets innboks. Hvis du sliter med å få tilgang til nettverket, kan du ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren din.

Trykk på  **E-post** på startskjermbildet.

Kapittel 02: Koble til Internett



Kapittel 04: Innstillinger



- 4-1 TRÅDLØST OG NETTVERK
- 4-2 ENHET
- 4-3 PERSONLIG
- 4-4 KONTOER
- 4-5 SYSTEM

Trykk på  **Innstillinger** i applikasjonslisten for å åpne Innstillinger-grensesnittet.

4-1 TRÅDLØST OG NETTVERK

Denne innstillingsmodulen inneholder: ***SIM-styring, WLAN, Ethernet-konfigurasjon, Bluetooth, Dataforbruk og Mer...** (Flymodus, ***Standard SMS-app, Tethering og trådløs sone, VPN, *Mobilt nettverk og USB-Internett**).

*SIM-styring

Med denne innstillingen kan du vise SIM-kortopplysninger og slå datatilkoblingen av eller på.

WLAN

Med denne innstillingen kan du aktivere/deaktivere WLAN-tilkoblinger.

Når WLAN er aktivert, søker nettbrettet automatisk etter tilgjengelige trådløse

nettverk og viser dem i WLAN-nettverkslisten.

Nettverksstatusikonet  indikerer at nettverket ikke krever passord, men kan kobles til direkte. Men  indikerer at nettverket er kryptert og bare kan tilkobles etter at man har angitt korrekt passord.

Du kan velge et hvilket som helst nettverk fra listen. Når du har valgt nettverket, angir du passordet og trykker på **Koble til** for å koble til med en gang. Alternativt kan du merke av for **Vis Avanserte innstillinger** for å justere proxy- og IPv4-innstillingene i tekstboksen som dukker opp. Deretter trykker du på **Koble til** for å koble til et nettverk. Du kan også velge  **Legg til nettverk** for å legge til et nettverk manuelt. Trykk på  > **Avansert** for å få tilgang til avanserte WLAN-innstillinger.

- **Nettverksvarsling:** Når dette er aktivert, varsler systemet deg hvis det finnes åpne nettverk.

- **La WLAN være aktivert i hvilemodus:** I hvilemodus kan du angi WLAN som **Alltid**, **Bare når plugget inn** eller **Aldri** ***(øker dataforbruket)**.

- **Søk alltid tilgjengelig:** Lar Google-tjenesten og andre apper søke etter nettverk selv om WLAN er avslått.

- ***Unngå dårlige forbindelser:** Ikke bruk WLAN-nettverk med mindre det har en god Internett-forbindelse.

- **Installer sertifikat:** Du kan installere sertifikatet.

- **WLAN-optimalisering:** Minimaliser batteriforbruket når WLAN er på.

- **Passpoint:** Koble til Passpoint-aktiverte tilgangspunkter automatisk.

- **MAC-adresse:** Vis MAC-adressen.

- **IP-adresse:** Vis IP-adressen.

Ethernet-konfigurasjon

Du kan koble til nettbrettet med kabel via en USB Ethernet-adapter, slik at du kan surfe på Internett med Ethernet.

Bluetooth

Du kan opprette en trådløs tilkobling til andre Bluetooth-kompatible enheter ved hjelp av Bluetooth-teknologi. Eksempler på Bluetooth-kompatible enheter kan være stereo-hodetelefoner, tastaturer o.a.

Siden en Bluetooth-aktivert enhet bruker radiobølger til å kommunisere med

andre enheter, trenger du ikke å plassere nettbrettet i retning av den andre enheten. Du må likevel være oppmerksom på at Bluetooth-tilkoblingen kan bli forstyrret av fysiske hindringer, for eksempel vegger eller andre elektroniske enheter.

Nettbrettet støtter Bluetooth V4.0. For å sikre at nettbrettet og andre Bluetooth-aktiverte enheter fungerer som de skal, bør du bare bruke tilbehør som er godkjent av Lenovo, og som er kompatibelt med nettbrettet. Du bør også sjekke med produsenten av den andre enheten for å se om den er kompatibel med nettbrettet ditt.

I noen tilfeller er bruk av Bluetooth underlagt restriksjoner. Du kan forhøre deg med lokale myndigheter eller tjenesteleverandøren din om dette.

Når du bruker applikasjoner som utnytter Bluetooth-teknologi eller kjører slike applikasjoner i bakgrunnen, lades batteriet raskere ut og batteriet blir raskere slitt. Du kan gjøre følgende under Bluetooth-innstillingene:

TILGJENGELIGE ENHETER: Når Bluetooth er aktivert, viser nettbrettet automatisk en liste over Bluetooth-aktiverte enheter det finner i det aktuelle området (dvs. søke etter enheter).

Dataforbruk

Du kan sjekke dataforbruket ditt for en bestemt periode.

Mer ...

Flymodus: Når Flymodus er valgt, deaktiveres alle trådløse tilkoblinger til nettbrettet.

***Standard SMS-app:** Med disse innstillingene kan du velge applikasjon for behandling av tekstmeldinger.

Tethering og trådløs sone: Du kan dele nettbrettets mobile datatilkobling via USB eller Bluetooth eller bruke den som en flyttbar WLAN-sone.

VPN: Med disse innstillingene kan du legge til og konfigurere forskjellige typer VPN (virtuelle private nettverk).

***Mobile nettverk:** Denne innstillingsmodulen inneholder **Datatilkobling**, **Dataroaming**, **Foretrukne nettverk**, **Foretrukket nettverkstype**, **Navn på tilgangspunkter** og **Nettverksoperatører**.

***Slik aktiverer du LTE-funksjonen:** Denne delen forklarer hvordan du viser eller redigerer **Navn på tilgangspunkter** (APN) for mobile datatjenester på nettbrettet.


APN definerer nettverksbanen for alle typer mobile datatilkoblinger. Hvis du angir noe feil i disse feltene, kan datatilkoblingen bli deaktivert. Hvis du vil kontrollere at du har korrekt APN-informasjon, kan du forhøre deg med mobiloperatøren for MicroSIM-kortet du bruker.

Du finner APN-innstillingene for nettbrettet her: **Innstillinger** > **TRÅDLØST OG NETTVERK** > **Mer ...** under **Trådløst og nettverk** > **Mobile nettverk** > **Navn på tilgangspunkter**.

***Konfigurere APN**

Følg instruksjonene nedenfor for å fullføre LTE-innstillingene. Deretter skal LTE fungere normalt.

- **Trinn 1:** Skyv fingeren din mot venstre på startskjermbildet.

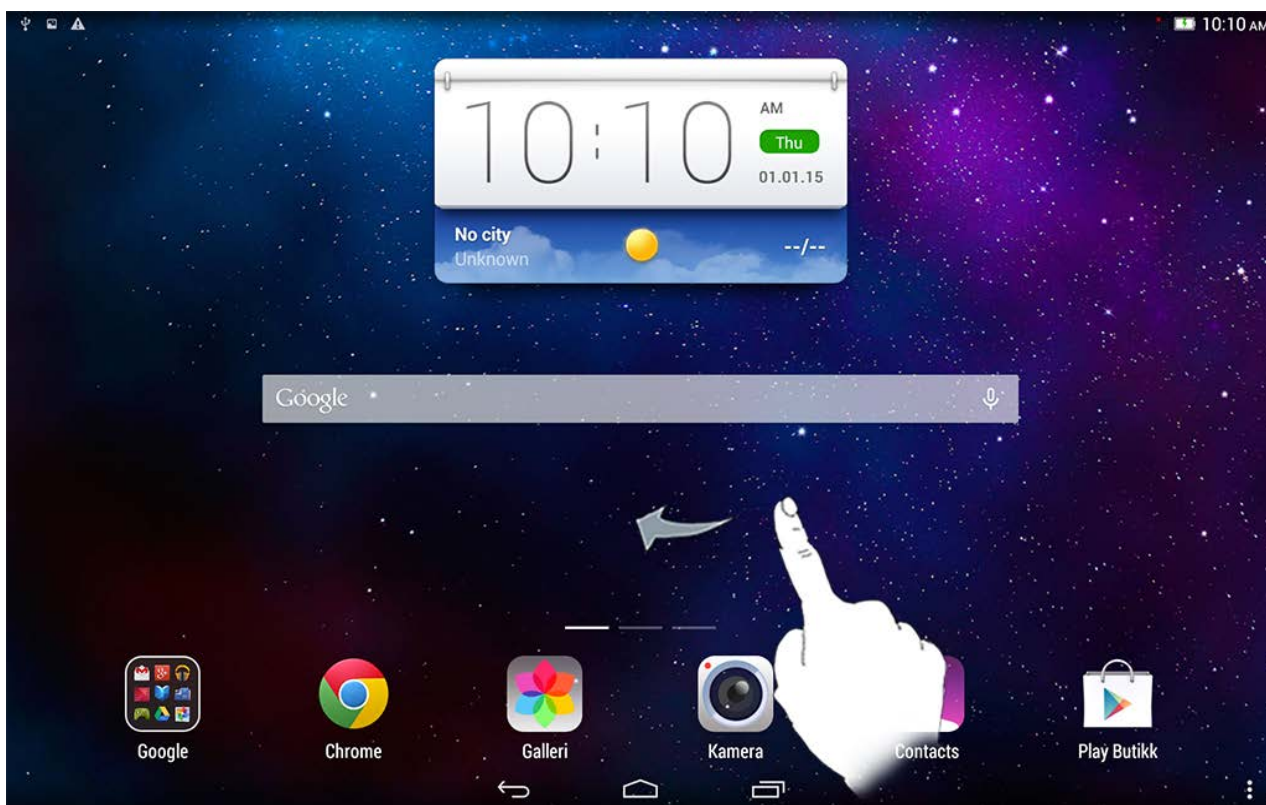

- **Trinn 2:** Trykk på  **Innstillinger**.

• **Trinn 3:** Velg **TRÅDLØST OG NETTVERK > Mer ... > Mobile nettverk > Navn på tilgangspunkter**.

- **Trinn 4:** Trykk på  .

• **Trinn 5:** Kontakt LTE-operatøren angående APN-innstillinger, åpne weblinken, trykk på knappen **Ny APN** og skriv dem inn i tekstboksene under **Rediger tilgangspunkt**.

• **Trinn 6:** Gå tilbake til startskjermbildet og start **Chrome** for å sjekke om nettverksfunksjonen er tilgjengelig.

USB-Internett: Dele Windows PC-Internett via USB-kabel.

4-2 ENHET

Lydprofil

Trykk på **Innstillinger > ENHET > Lydprofiler** for å åpne grensesnittet for profilinnstillinger. **FORHÅNDSDEFINERTE PROFILER** inkluderer **Generelt**, **Stille**, **Møte** og **Utendørs**. Trykk på innstillingsknappen; det inkluderer **GENERELT** (*Vibrer, Lenovo Tone og Volum), **VARSLER** (Standard varsellyd), **SYSTEM** (innstillinger for Berøringslyder, Skjermlåse lyd og Vibrer ved berøring)

Skjerm

Trykk på **Innstillinger > ENHET > Skjerm** for å åpne grensesnittet for skjerminnstillinger. Skjerminnstillingene inkluderer **MiraVision**, **Skjermlåsvarsler**, **Bakgrunn**, **Låseskjerm bakgrunn**, **Lysstyrke**, **Hvilemodus**, **Dagdrømming**, **Skriftstørrelse** og **Skjermkasting**.

MiraVision: Denne innstillingen kan angi optimalisering av bildekvaliteten.

Skjermlåsvarsler: Du kan velge om du vil vise varsler for skjermlåsing.

Bakgrunn: Du kan fritt velge bilder fra **Galleri**, **Levende bakgrunner**, **Fotografier** og **Videobakgrunn** som bakgrunnsbilde.

Låseskjermbakgrunn: Du kan fritt velge bilder fra **Galleri** og **Statiske bakgrunner** som låseskjermbakgrunn.

Lysstyrke: Du kan justere lysstyrken manuelt.

Hvilemodus: Med dette alternativet kan du velge hvor lenge nettbrettets skjermbilde skal forbli aktivt før det automatisk går i strømsparemodus. Du kan stille inn tiden til **15 sekunder**, **30 sekunder**, **1 minutt**, **2 minutter**, **5 minutter**, **10 minutter** eller **30 minutter**.

Dagdrømming: Med dette alternativet kan du angi interaktive skjerm sparere.

Skriftstørrelse: Med dette alternativet kan du angi skriftstørrelsen som **Liten**, **Normal**, **Stor** eller **Ekstra stor**.

Skjermkasting: Du kan sende skjermbildet videre til en TV.

Lagring

Trykk på **Innstillinger > ENHET > Lagring** for å vise internt minne.

Beregningsmetode for nominell kapasitet: 1 GB = 1000 MB = 1 000 000 kB = 1 000 000 000 byte

Beregningsmetode for operativsystem: 1 GB = 1024 MB = 1 048 576 kB = 1 073 741 824 byte

Selve systemet tar også litt plass; derfor vil den tilgjengelige plassen være mindre enn beregnet.

Batteri

Trykk på **Innstillinger > ENHET > Batteri** for å sjekke batteribruk, gjenværende batteritid og en logg over batteribruken.

Apper

Trykk på **Innstillinger > ENHET > Apper** for å administrere og slette valgte applikasjoner.

Du kan også filtrere kjørende applikasjoner eller applikasjoner fra tredjeparts programvareutviklere i applikasjonslisten.

Behandle apper: Du kan administrere og fjerne installerte apper.

Kjørende tjenester: Du kan vise og kontrollere kjørende tjenester.

Foretrukket installasjonsplassering: Du kan endre foretrukket plassering for nye apper som skal installeres.

Når du har valgt en applikasjon, vil du kunne se detaljer om den og tilhørende informasjon. Du vil også kunne utføre funksjoner som **Tvungen stopp**, **Avinstaller**, **Tøm buffer** og **Tøm data** osv.

4-3 PERSONLIG

Denne innstillingen inneholder: **Plassering**, **Sikkerhet**, **Språk og inndata** og **Sikkerhetskopi og tilbakestilling**.

Plassering

Trykk på **Innstillinger > PERSONLIG > Plassering**. Du kan få appene til å bruke plasseringsinformasjonen og velge hvordan nettbrettet finner plasseringene.

Trykk på **Innstillinger > PERSONLIG > Sikkerhet** for å få tilgang til sikkerhetsinnstillingene, som inkluderer: **SKJERMSIKKERHET**, **KRYPTERING**, ***SIM-KORTLÅS**, **PASSORD**, **ENHETSADMINISTRASJON** og **LAGER FOR PÅLOGGINGSINFORMASJON**.

SKJERMSIKKERHET: Du kan angi at skjermlåsemetode og eierinformasjon skal vises på det låste skjermbildet.


Skjermlås: Du kan låse opp skjermen på seks forskjellige måter: **Skyv**, **Lås opp med ansikt**, **Lås opp med tale**, **Mønster**, **PIN** og **Passord**. Du kan også deaktivere skjermlåsen ved å velge **Ingen**.

- Trykk på **Skyv**, slik at du kan trykke på låseikonet for å låse opp skjermen.

- Trykk på **Lås opp med ansikt**, rett ansiktet ditt mot skjermen og sørg for at det får plass innenfor de prikkete linjene. Når ansiktet ditt er registrert, kan du låse opp skjermen med ansiktet ditt.

- Trykk på **Lås opp med tale**. Da vil du kunne låse opp skjermen ved å si noen ord.

- Trykk på **Mønster**, og bruk fingrene dine (som vist her) til å tegne et opplåsingsmønster.

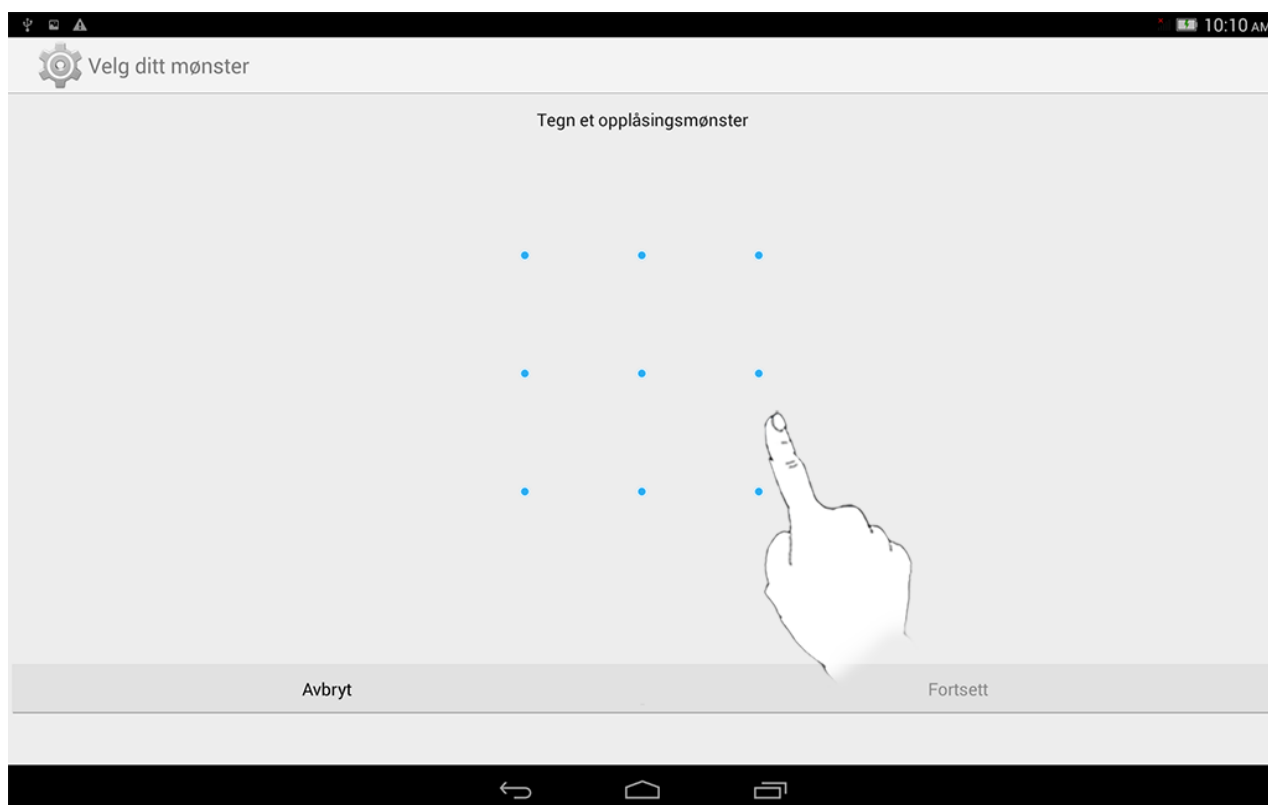

Når du har konfigurert og aktivert opplåsingsmønsteret, vil opplåsingstastaturet vises når skjermen skal låses opp. Du bruker fingeren til å følge det forhåndsinnstilte mønsteret på tastaturet. Når det forhåndsinnstilte mønsteret er korrekt angitt, vil skjermen låses opp.

- Trykk på **PIN** for å angi PIN-koden (minimum fire sifre) du vil bruke for å låse opp skjermen.
- Trykk på **Passord** for å angi passordet (minimum fire tegn) du vil bruke for å låse opp skjermen.

KRYPTERING: Dette krever at du bruker en tallkode (PIN-kode) eller et passord for å dekryptere nettbrettet hver gang du slår det på.

***SIM-KORTLÅS:** Du kan konfigurere SIM-låsen. SIM-kortlåsen skal hindre at nettbrettet går tapt og misbrukes. Hvert SIM-kort kan stilles inn med et passord, et såkalt personlig identifikasjonsnummer (PIN). Nettbrettet vil ikke gå i vanlig bruksmodus før du har angitt korrekt passord. Hvis du taster inn feil PIN-kode tre ganger på rad, vil nettbrettets SIM-kort bli låst. For å låse opp må du da bruke PUK-koden. (Dette vises når du setter inn et gyldig SIM-kort.)

PASSORD: Under dette alternativet kan du avgjøre om det valgte passordet skal være synlig når du skriver det inn. Hvis det er krysset av her, vil passordet være synlig. Hvis det ikke er krysset av, vil passordet bare vises som korte streker når du skriver det inn, slik at det er bedre beskyttet.

ENHETSADMINISTRASJON: Angis for å administrere nettbrettet og gjøre det mulig å installere apper fra ukjente kilder.

- **Enhetsadministratorer:** Velg dette alternativet for å vise eller deaktivere enhetsadministratorer.
- **Ukjente kilder:** Tillater installasjon av applikasjoner som ikke hentes fra det elektroniske markedet.
- **Verifiser apper:** Velg dette alternativet for å nekte tilgang eller advare om installasjoner som kan forårsake skade.

LAGER FOR PÅLOGGINGSINFORMASJON: Med denne funksjonen kan nettbrettet få tilgang til websider og LAN som krever et bestemt sikkerhetssertifikat eller liknende.

- **Lagringstype:** Vis lagringstype for sertifikatene.
- **Godkjent påloggingsinformasjon:** Velg dette alternativet for å vise alle godkjente CA-sertifikater.
- **Installer fra USB-minne:** Installer sertifikater fra USB-minne.
- **Fjern påloggingsinformasjon:** Velg dette alternativet for å slette alle lagrede sertifikater.

Språk og inndata

Språk: Bruk det språket du vil bruke for å betjene nettbrettet.

Stavekontroll: Slå på eller av stavekontroll.

Personlig ordbok: Her kan du legge til nye ord eller termer i ordboka som er lagret på nettbrettet.

TASTATUR OG INNDATAMETODER: Med dette alternativet kan du velge og angi inndatametoder (inklusive **Google-tastatur** og **Google voice typing**).

TALE: Med dette alternativet kan du angi talestyring og søk.

MUS/STYREPLATE: Under dette alternativet kan du justere pekerhastighet, veksle mellom primære og sekundære knapper og hastighet for dobbeltklikking.

Sikkerhetskopi og tilbakestilling

Med dette alternativet kan du ta sikkerhetskopi av dataene dine, fjerne alle DRM-lisenser og gjenopprette nettbrettets fabrikkinnstillinger.

4-4 KONTOER

Legg til konto

Du kan velge å legge til en firmakonto, e-postkonto eller Lenovo-konto.

4-5 SYSTEM

Dato og klokkeslett

Med disse innstillingene kan du angi et antall tidsrelaterte alternativer, for eksempel systemtid.

Du kan angi automatisk oppdatering av klokkeslett og tidssone via et nettverk (noe som krever nettverksstøtte), velge en tidssone, stille inn en spesifikk dato og klokkeslett og velge format for visning av dato og klokkeslett.

Planlegg på- og avslåing

Med disse innstillingene kan du angi når nettbrettet skal slå seg på eller av

automatisk.

Tilgjengelighet

TJENESTER: Med dette alternativet kan du slå Talkback på/av.

SYSTEM: Med dette alternativet kan du forstørre bevegelser og tekst. Du kan også angi Tekst til tale, Trykk og hold-forsinkelse, om du skal si passord høyt og veksle mellom å slå på eller av automatisk skjermbilderotering.

Om nettbrettet

Under dette alternativet kan du vise **Systemoppdatering**, **Status**, **Juridisk informasjon**, **Modellnummer**, **Android-versjon**, ***Basisbåndversjon**, **Kernel-versjon**, **Build-nummer**, **Maskinvareversjon**, **CPU**, **RAM** og **ROM**.

Kapittel 03: Applikasjoner



Kapittel 05: Vedlegg



- 5-1 Viktig informasjon om sikkerhet og håndtering
- 5-2 Merknader om elektronisk stråling
- 5-3 Informasjon om miljø, gjenvinning og kassering
- 5-4 ENERGY STAR-modellinformasjon
- 5-5 Klassifiseringsmerknad angående eksport

5-1 Viktig informasjon om sikkerhet og håndtering

For å unngå personskader, skade på eiendom eller skader på produktet på grunn av uhell må du lese all informasjonen i denne delen før du begynner å bruke produktet. Her finner du ytterligere tips for betjening av enheten på en sikker måte: <http://www.lenovo.com/safety>.

Behandle enheten forsiktig

Ikke mist, bøy eller punkter enheten, ikke sett fremmedlegemer inn i, eller plasser tunge gjenstander på enheten din. De følsomme, interne komponentene kan bli skadet.

Skjermen på enheten er laget av glass. Glasset kan knuses hvis enheten faller på en hard overflate, får et hardt slag eller treffes av en tung gjenstand. Hvis glasset sprekker eller knuses, må du ikke ta på det eller forsøke å fjerne det fra enheten. Slutt umiddelbart å bruke enheten og ta kontakt med Lenovos tekniske kundestøtte for informasjon om reparasjon, erstatning eller kassering.

Når du bruker enheten, må du holde den borte fra varme eller høyspente miljøer, som elektriske apparater, elektrisk varmeutstyr eller elektrisk matlagingsutstyr. Bruk bare enheten innenfor temperaturområdet 0 °C (32 °F) – 40 °C (104 °F) (oppbevaring -20 °C (-4 °F) – 60 °C (140 °F)) for å unngå skader.

Ikke demonter eller modifier enheten

Enheten er forseglet. Det finnes ingen innvendige deler som kan vedlikeholdes av sluttbruker. Alle innvendige reparasjoner skal utføres av et Lenovo-autorisert verksted eller en Lenovo-

autorisert tekniker. Forsøk på å åpne eller modifisere enheten vil oppheve garantien.

Merknad om oppladbart innebygd batteri

FARE:
Ikke prøv å skifte ut det innebygde og oppladbare litiumionbatteriet. Kontakt Lenovo for å få utført erstatning på fabrikken.

Advarsel om plastposer

FARE:
Plastposer kan være farlige. Hold små barn unna fra plastposer for å unngå fare for kvelning.

Adapterinformasjon

- **Hindre at enheten og strømadapteren blir våte.**
Ikke senk enheten ned i vann eller forlat enheten på et sted der den kan bli gjennomtrukket av vann eller andre væsker.

- **Bruk kun godkjente lademetoder.**
Du kan bruke én av følgende lademetoder for sikker lading av enhetens innvendige batteri:

Lademetode	Skjerm på	Skjerm av
Strømadapter	Støttes, men batteriet lades sakte.	Støttet.
USB-tilkoblingen mellom likestrømstilkoblingen på enheten og en USB-tilkobling på en personlig datamaskin eller en annen enhet som overholder USB 2.0-standarden. Brukere må bruke tilkobling til USB-grensesnittet med versjon 2.0 eller høyere.	Støttes, men kompenserer for strømforbruk og batteriet lades saktere enn vanlig.	Støttes, men batteriet lades sakte.

Merknader:

- Skjerm på: Enheten er på.
- Skjerm av: Enheten er av eller i skjermlåsmodus.

Enheter som lades kan bli varme under normal bruk. Sørg for at du har tilstrekkelig med ventilasjon rundt enheten som lades. Dra ut pluggen på enheten som lades hvis et av følgende finner sted:

- Enheten som lades utsettes for regn, væske eller for mye fuktighet.
- Enheten som lades viser tegn på fysiske skader.
- Du ønsker å rengjøre enheten som lades.

Advarsel:

Lenovo er ikke ansvarlig for ytelsen eller sikkerheten til produkter som ikke produseres eller godkjennes av Lenovo. Bruk bare Lenovo-godkjente strømadaptere og batterier.

Forebygge hørselsskader

Enheten har en hodetelefonkontakt. Bruk alltid hodetelefonkontakten til hodetelefoner (også kalt et headset) eller øretelefoner.

FORSIKTIG:

Kraftig lydtrykk fra hode- eller øretelefoner kan føre til hørselsskader. Justering av equalizeren til maksimum øker spenningen og lydtrykknivået i hode- eller øretelefonene. For å beskytte hørselen din bør du derfor stille equalizeren til et passende nivå.

Overdreven bruk av hode- eller øretelefoner over lengre tid med høyt lydnivå kan være farlig hvis utgangsløyden for hode- eller øretelefonene ikke er i samsvar med spesifikasjonene i EN 50332-2.

Hodetelefonutgangen på enheten er i samsvar med EN 50332-2 underpunkt 7. Denne spesifikasjonen begrenser enhetens maksimale sanne RMS-utgangsnivå til 150 mV. For å beskytte mot hørselsskader må du kontrollere at hode- eller øretelefonene du bruker også er i samsvar med EN 50332-2 (grensene i punkt 7) for et bredbånd med en spenning på 75 mV. Bruk av hodetelefoner som ikke er i samsvar med EN 50332-2, kan være farlig på grunn av ekstremt høye lydtrykksnivåer.

Hvis enheten ble levert med hode- eller øretelefoner, som et sett, er kombinasjonen av hode- eller øretelefoner og enheten allerede i samsvar med spesifikasjonene i EN 50332-1. Hvis andre hode- eller øretelefoner brukes, bør du kontrollere at de er i samsvar med EN 50332-1 (punkt 6.5 om begrensingsverdier). Bruk av hodetelefoner som ikke er i samsvar med EN 50332-1, kan være farlig på grunn av ekstremt høye lydtrykksnivåer.

- **Advarsel om lydtrykk**

For enheter som er testet i samsvar med EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, det er obligatorisk å utføre lydtester for EN50332. Enheten har blitt testet og er funnet til å samsvare med kravene til lydtrykknivåer i standardene EN 50332-1 og/eller EN 50332-2. Permanent hørselsskade kan oppstå hvis hode- eller øretelefoner brukes med for høyt lydnivå over lengre tid.

- **Advarselstekst**

For å forhindre mulig hørselsskade bør du ikke lytte med for høyt lydnivå over lengre tid.

Vær forsiktig når du bruker enheten i et motorisert kjøretøy eller på en sykkel

Prioriter alltid din egen og andres sikkerhet. Følg loven. Lokale lover og forskrifter kan styre hvordan du bruker mobile elektroniske enheter, som denne enheten, mens du kjører motoriserte kjøretøy eller sykler.

Avhendes i samsvar med lokale lover og forskrifter

Når enheten skal kasseres, må du ikke knuse, brenne, senke i vann eller kvitte deg med enheten i strid med lokale lover og forskrifter. Enkelte innvendige deler inneholder stoffer som kan

eksplosivere, lekkende eller negativt påvirke miljøet dersom de deponeres feil. Se «Resirkulering og miljøinformasjon» for ytterligere informasjon.

Hold enheten og tilbehør borte fra små barn

Enheten inneholder små deler som kan utgjøre kvelningsfare for små barn. I tillegg kan glasskjermen knuses eller sprekke hvis den mistes i eller kastes mot en hard overflate.

Beskytt data og programvare

Ikke slett ukjente filer eller endre navn på filer eller mapper som ikke ble opprettet av deg. Ellers kan programvaren på enheten slutte å fungere.

Vær oppmerksom på at å gå inn på nettverksressurser kan gjøre enheten sårbar mot datavirus, hackere, spionprogrammer og andre ondsinnede aktiviteter som kan skade enheten, programvaren eller data. Det er ditt ansvar å sørge for at du har tilstrekkelig beskyttelse i form av brannmurer, antivirusprogramvare og beskyttelse mot spionprogrammer og at denne programvaren holdes oppdatert.

Hold elektriske apparater borte fra enheten din, som elektriske vifter, radio, kraftige høyttalere, klimaanlegg og mikrobølgeovner. De sterke magnetiske feltene som genereres av elektriske apparater kan skade skjermen og dataene på enheten.

Vær oppmerksom på varmen som genereres av enheten

Når enheten er slått på eller når batteriet lades, kan enkelte deler bli varme. Temperaturen de når er avhengig av aktivitetsmengden i systemet og ladenivået til batteriet. Kroppskontakt over lengre tid kan føre til ubehag eller til og med forbrenning. Unngå å ha hendene, fanget eller en annen kroppsdel i kontakt med en varm del av enheten over lengre tid.

Merknad om kabler og ledninger av polyvinylklorid (PVC)

ADVARSEL: Å ta i ledningen til dette produktet, eller ledninger tilknyttet tilleggsutstyr som selges sammen med dette produktet, vil utsette deg for bly, et kjemisk stoff som delstaten California har fastslått at kan forårsake kreft og skader på fostre og reproduksjonsevnen. Vask hendene etter bruk.

5-2 Merknader om elektronisk stråling

FCC (Federal Communications Commission) samsvarserklæring

Dette utstyret er testet og funnet å samsvare med grensene for en Klasse B digital enhet, i overensstemmelse med del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er laget for å gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser ved boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi og kan, hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, føre til skadelige forstyrrelser på radiokommunikasjon. Det finnes imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil finne sted for en bestemt installasjon. Hvis utstyret

forårsaker skadelige forstyrrelser på mottak av radio- eller TV-signaler, noe som kan avgjøres ved å slå utstyret av og på, oppmuntres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsene ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

- Roter eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyr og mottaker.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Ta kontakt med en autorisert forhandler eller verksted for hjelp.
- Lenovo er ikke ansvarlig for forstyrrelser av radio- eller TV-signaler som er et resultat av uautoriserte endringer eller modifikasjoner på dette utstyret. Uautoriserte endringer eller modifikasjoner kan oppheve brukerens autorisasjon til å betjene utstyret.

Denne enheten er i overensstemmelse med del 15 av FCC-reglene. Betjeningen er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten får ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) denne enheten må godta eventuelle forstyrrelser som mottas, inkludert forstyrrelser som kan føre til uønsket drift.

- Ansvarlig part: Lenovo (USA) Incorporated
1009 Think Place – Building One
Morrisville, NC 27560
Telefon: 1-919-294-5900



FCC-advarsel

Antennene som brukes for denne senderen, må ikke ha samme sted eller betjenes sammen med en annen antenne eller sender.

Industry Canada samsvarserklæring for stråling av klasse B

Dette klasse B digitale apparatet overholder Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IC-advarsel

Denne enheten er i samsvar med Industry Canadas lisensunntatte RSS-standard(er).

Betjeningen er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Denne enheten får ikke forårsake forstyrrelser, og
- (2) denne enheten må godta eventuelle forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan føre til uønsket drift av enheten.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en

• Industry Canada klasse B samsvarserklæring for stråling

Dette klasse B digitale apparatet er i samsvar med Canadian ICES-003.

- **Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada**

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Samsvar med EUs EMC-direktiv

Dette produktet er i samsvar med beskyttelseskravene i EU-direktivet 2004/108/EC om tilnærming av lovene til medlemsstatene i forbindelse med elektromagnetisk kompatibilitet. Lenovo tar ikke ansvar for manglende samsvar med beskyttelseskravene som er et resultat av en ikke anbefalt modifisering av produktet, inkludert installasjonen av ekstrakort fra andre produsenter.

Dette produktet er testet og funnet å være i samsvar med grensene for klasse B-utstyr for informasjonsteknologi i overensstemmelse med den europeiske standarden EN 55022. Grensene for klasse B-utstyr ble avledet fra typiske boligmiljø for å gi rimelig beskyttelse mot forstyrrelser fra lisensierte kommunikasjonsenheter.

EU-kontakt: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia

Samsvarserklæring for tysk klasse B

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Samsvarserklæring for koreansk klasse B

B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Japan VCCI klasse B-erklæring

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

Japan samsvarserklæring for produkter som kobles til strømnettet med en merkestrøm som er mindre enn eller lik 20 A pr fase.

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000 3 2 適合品

5-3 Informasjon om miljø, gjenvinning og kassering

Generell merknad om gjenvinning

Lenovo oppfordrer eiere av informasjonsteknologisk utstyr (IT-utstyr) til å gjenvinne utstyret på en ansvarlig måte når det ikke lenger er behov for det. Lenovo tilbyr en rekke programmer og tjenester for å hjelpe eiere av slikt utstyr med gjenvinne IT-produktene sine. Hvis du vil ha mer informasjon om gjenvinning av Lenovo-produkter, kan du gå til <http://www.lenovo.com/recycling>.

Generell merknad om gjenvinning



Landsbestemt informasjon er tilgjengelig på <http://www.lenovo.com/recycling>.

Tyrkisk samsvarserklæring

Lenovo-produktet er i samsvar med kravene i Tyrkias direktiv om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i bruk i elektrisk og elektronisk utstyr (EEE).

Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Elektrik ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (EEE)" direktiflerine uygundur. EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a

legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Informasjon om gjenvinning for Japan

Informasjon om gjenvinning og kassering for Japan er tilgjengelig på:
<http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Informasjon om gjenvinning for India

Informasjon om gjenvinning og kassering for India er tilgjengelig på:
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Merknader om gjenvinning av batteri

- Informasjon om gjenvinning av batteri for Taiwan



廢電池請回收

- Informasjon om gjenvinning av batteri for USA og Canada



US & Canada Only

- Informasjon om gjenvinning av batteri for EU

EU



5-4 ENERGY STAR-modellinformasjon



ENERGY STAR® is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of Energy aimed at saving money and protecting the environment through energy efficient products and practices.

Lenovo is proud to offer our customers products with the ENERGY STAR qualified designation. Lenovo TAB 2 A10-70F has been designed and tested to conform to the ENERGY STAR program requirements for computers.

By using ENERGY STAR qualified products and taking advantage of the powermanagement features of your computer, you can help reduce the consumption of electricity. Reduced electrical consumption can contribute to potential financial savings, a cleaner environment, and the reduction of greenhouse gas emissions.

For more information about ENERGY STAR, go to: <http://www.energystar.gov>.

5-5 Klassifiseringsmerknad angående eksport

This tablet product is subject to the United States Export Administration regulations (EAR) and has an Export Classification Control Number (ECCN) of 5A992.c mass market. The tablet can be re-exported except to any of the embargoed countries in the EAR E1 country list.

Kapittel 04: Innstillinger 

 Kapittel 06: Feilsøking



Kapittel 06

Feilsøking

Melding om for lite minne kommer frem under installasjon av app

Frigjør minne, og prøv å installere på nytt.

Berøringsskjermen fungerer ikke eller er ikke følsom

Trykk ned strømknappen i over 10 sekunder for å starte på nytt.

Kan ikke starte eller systemet fikk programstopp

Lad batteriet i en halv time, og trykk deretter ned strømknappen i over 10 sekunder for å starte på nytt.

Trykk på Tilbakestill-knappen bak inngangsdekslet til mikro-SD-kortet, men merk at denne metoden bør benyttes med forsiktighet.

Lager ikke lyd når den ringes opp, eller kan ikke høres

Juster volumet ved hjelp av volumknappene.

Kommer ikke inn på Internett via det trådløse nettverket

Start den trådløse ruterens om igjen eller gå til Innstillinger og start WLAN på nytt.

Kan ikke vekke nettbrettet fra dvalemodus

Hold nede strømknappen for å starte på nytt.





www.lenovo.com

lenovo.