



Lenovo™

Lenovo TAB4 10 Plus

使用手冊

Lenovo TB-X704F

Lenovo TB-X704L

Lenovo TB-X704Y

本手冊中所有標上 * 的資訊皆僅適用於 **WLAN+LTE** 機型 (Lenovo TB-X704L)。



基本資料

在使用本資料及其支援的產品前，請務必閱讀以下內容：

- 安全、保固和快速入門手冊
- 法律聲明
- 「附錄」中的「重要安全和使用資訊」。

安全、保固和快速入門手冊和法律聲明可從下列網站取得：<http://support.lenovo.com>。

附註：本文件中所有的圖片和插圖為僅供參考，跟最終產品可能有所不同。

Lenovo Help

需要協助？Lenovo Help 應用程式可讓您直接存取 Lenovo 網路協助與論壇*、常見問題*、系統升級*、硬體功能測試、保固狀態檢查*、服務要求** 和維修狀態**。

附註：

* 需要數據網路存取。

** 並非在所有國家都提供。

您有兩種方式可取得本應用程式：

- 從 Google Play 搜尋並下載本應用程式。



- 使用 Lenovo Android 裝置掃描以下 QR code。



技術規格

型號	Lenovo TB-X704F	Lenovo TB-X704L	Lenovo TB-X704Y
CPU	Qualcomm® Snapdragon™ 625	Qualcomm® Snapdragon™ 625	Qualcomm® Snapdragon™ 625
電池	7000mAh	7000mAh	7000mAh
無線 通訊	藍牙 4.2； WLAN 802.11ac/a/b/g/n， 2.4GHz/5GHz； GPS+Glonass；	藍牙 4.2； WLAN 802.11ac/a/b/g/n， 2.4GHz/5GHz； GPS+Glonass； TDD LTE/FDD LTE/UMTS/GSM	藍牙 4.2； WLAN 802.11ac/a/b/g/n， 2.4GHz/5GHz； GPS+Glonass；

附註：**Lenovo TB-X704L** 支援 **LTE** 頻段 **1、2、3、4、5、7、8、20、38、40**，但某些國家/地區並不支援 **LTE**。若要知道您的裝置是否可使用 **LTE** 網路，請聯絡您的電信業者。

主畫面

主畫面是開始使用裝置的地方。為方便起見，主畫面已設定一些有用的應用程式及小工具。



附註：視您的位置、語言、電信業者和裝置型號而定，您的裝置功能和主畫面可能會有所不同。

您可以隨時自訂主畫面。

- 主畫面
第一個主畫面上會顯示 **Google** 搜尋列和一些有用的應用程式。
- 預覽畫面
按住主畫面上圖示以外的任何位置。
在畫面底部能看到桌布和小工具。
- 新增小工具到主畫面
輕點預覽畫面底部的 ，按住您要新增的小工具，然後將其拖曳到您要的位置再放開。
- 變更桌布
按住圖示外的主畫面任何位置，選取畫面底部的桌布，然後選擇您喜歡的桌布。
前往  > 設定 > 顯示 > 桌布，然後選擇您喜歡的桌布。
- 將應用程式移至其他畫面
按住要移動的應用程式，將其拖曳到您要的位置然後放開。
- 解除安裝應用程式
 1. 輕點 ，然後按住您要解除安裝的應用程式。
 2. 拖曳至 ，然後放開再輕點確定。附註：您無法解除安裝某些系統應用程式。


畫面按鈕

畫面底部有三個按鈕。

- 返回按鈕：輕點  可返回上一頁。
- 主畫面按鈕：輕點  可返回預設主畫面。
- 最近的應用程式按鈕：輕點  可查看最近使用的應用程式。接著，您可以執行下列動作：
 - 輕點某個應用程式，即可將其開啟。
 - 將應用程式視窗向右或向左滑動即可將它關閉。
 - 輕點  以鎖定應用程式，或輕點  解鎖。
 - 輕點  以停止執行應用程式。
 - 輕點  以停止執行所有應用程式。

通知與快速設定

通知面板會通知您新訊息、USB 連線以及正在進行的活動（例如檔案下載）。快速設定面板可讓您存取常用設定，例如 WLAN 開關。

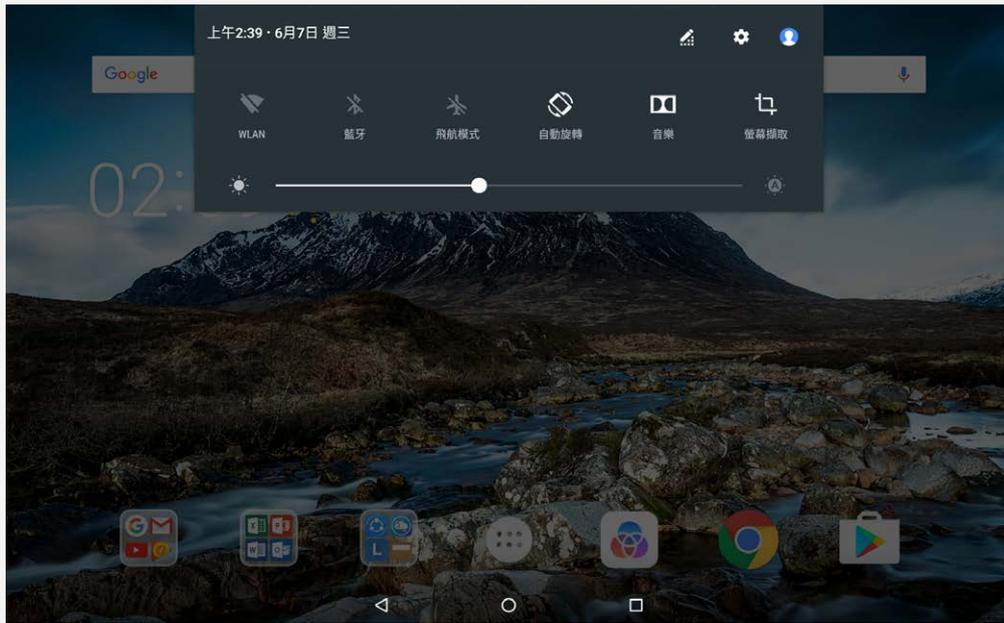

相關操作如下：

- 若要查看通知，請從畫面頂端向下滑動。
- 若要關閉通知面板，請從畫面底部向上滑動。
- 若要關閉通知，請向左或向右滑過通知。
- 要關閉所有通知，輕點通知面板底部的全部清除。
- 若要開啟快速設定面板，請從畫面頂部向下滑動兩次。
- 若要關閉快速設定面板，請從畫面底部向上滑動。

強制關機/重新開機


按住電源按鈕約 8 秒，直到裝置關機，然後按住電源按鈕約 10 秒以重新開機。



生產力介面

使用生產力介面

- 如要切換至生產力介面，輕點  > 生產力介面。
- 前往  > 設定 > 生產力介面以啟動它。

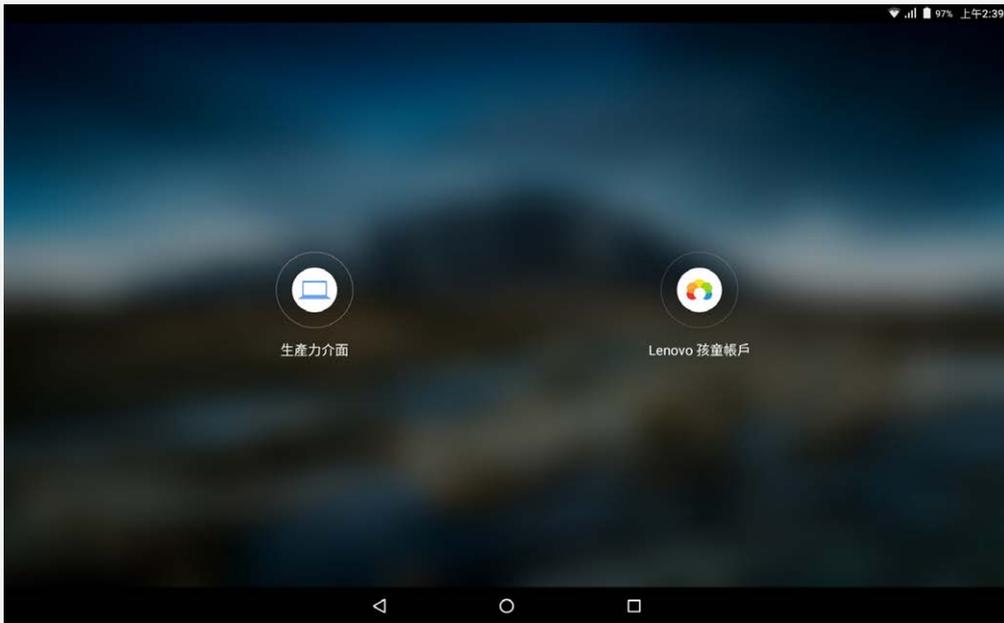

導覽列

最近使用的應用程式圖示會出現在導覽列中，您可以執行以下任一個動作：

- 如要開啟應用程式，輕點其圖示。
- 當應用程式圖示無法完全顯示在應用程式清單中，... 將會出現在導覽列旁。如要檢視隱藏的圖示，請向左或向右滑動。
- 如要調整導覽列中的圖示順序，按住應用程式，直至其圖示略微放大，將它拖曳至所需的位置，然後將它放開。
- 如要關閉應用程式，按住應用程式，直至其圖示略微放大，將它向上拖曳，然後將它放開。

使用分割畫面模式


方法 1

1. 開啟應用程式，然後輕點 .
2. 按住第一個應用程式，將它向左或向右拖曳，直到出現「拖曳到這裡即可使用分割畫面」，然後放開。應用程式將會鎖定至定位。
3. 輕點 ，選擇您要開啟的第二個應用程式。這兩個應用程式將會以分割畫面模式顯示。

方法 2

1. 開啟應用程式，然後按住 。此應用程式將會鎖定至畫面左側的位置。
2. 輕點 ，選擇您要開啟的第二個應用程式。這兩個應用程式將會以分割畫面模式顯示。

附註：並非所有應用程式都支援分割畫面模式。

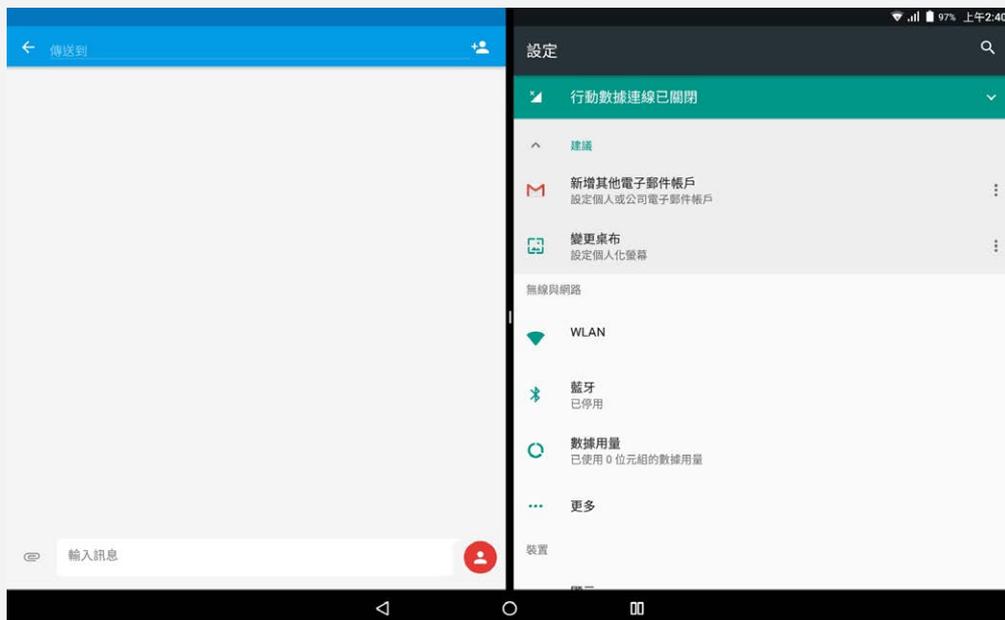

分割畫面設定

您可在分割畫面模式中進行以下任一操作：

- 更換第二個應用程式
輕點  以選擇另一個應用程式，或是輕點導覽列中的應用程式圖示。
- 關閉第一個應用程式
按住導覽列中的應用程式圖示，直至其圖示略微放大，將它向上拖曳，然後將它放開。
- 調整分割畫面大小
將兩個應用程式中間的「」向左或向右滑動。

結束分割畫面模式

您可以使用以下方式結束分割畫面模式：

- 選擇不支援分割畫面模式的應用程式。
- 按住  以進入全螢幕模式。
- 關閉導覽列中的所有應用程式。



多使用者

多使用者

一共有三種使用者類型：

- 擁有者：擁有者可完全控制使用者權限並管理所有使用者帳戶。
- 訪客：只有一個訪客帳戶。訪客享有本裝置的有限存取權限。例如，訪客無法開啟不明的來源。
- 新增使用者：可以有許多使用者帳戶，包括標準使用者和兒童使用者。標準使用者可以管理兒童使用者。在兒童使用者帳戶中，可以有許多適合兒童的應用程式，包括影片、遊戲、音樂等。可在家長控制中管理內容。

建立新使用者帳戶

輕點  > 設定 > 使用者 > 新增使用者以建立使用者帳戶。

- 輕點  > 繼續以建立標準使用者帳戶。
- 輕點  > 繼續以建立兒童使用者帳戶。或是輕點第一個主畫面上的 ，然後輕點 **Lenovo** 孩童帳戶以建立兒童使用者帳戶。

附註：您需要先設定螢幕鎖定來保護您的應用程式和個人資料，才能建立兒童使用者帳戶。

在使用者帳戶之間切換

- 在主畫面上，從畫面頂端向下滑動，然後輕點使用者相片，以便在不同使用者帳戶之間切換。



- 在鎖定螢幕介面上，選擇您要切換的使用者相片，然後輕點並向上滑動以切換至使用者帳戶。
- 如果有些使用者之前已針對鎖定螢幕安全性設定指紋，可使用這些使用者的指紋在帳戶之間切換。

刪除使用者帳戶

輕點  > 設定 > 使用者，輕點您要刪除的帳戶旁的  圖示，然後輕點刪除使用者 > 刪除。


指紋

不同的使用者可設定指紋，以快速地為平板電腦解鎖或切換至自己的使用者介面。

新增指紋

您可以新增多個指紋。


前往  > 設定 > 安全性 > 指紋，並遵循畫面上的指示操作。

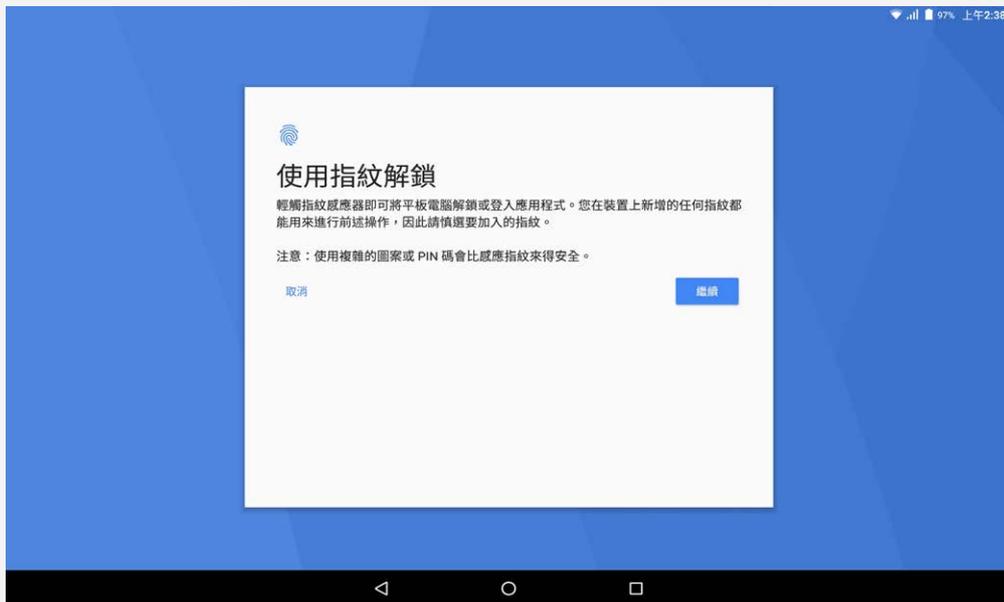

附註：需要使用鎖屏圖案、**PIN** 或密碼才能使用指紋相關的功能。其他使用者也可以依照上述操作說明來設定個人指紋。如要設定螢幕鎖定，請前往設定 > 安全性 > 螢幕鎖定。

為兒童使用者帳戶新增指紋

切換至兒童使用者帳戶。在主畫面上，請從畫面頂端向下滑動。

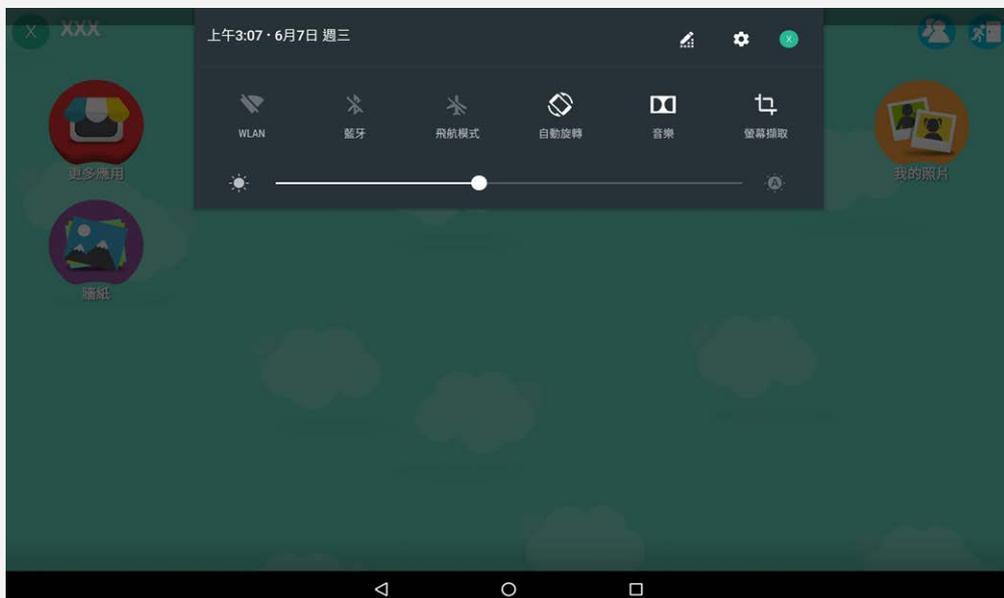


輕點  > 安全性 > 指紋，然後遵循畫面上的指示來新增指紋。

刪除指紋

- 前往  > 設定 > 安全性 > 指紋。
 - 確認您的螢幕鎖定圖案或輸入 **PIN** 或密碼。
 - 輕點您要刪除的指紋，輕點刪除，然後輕點是，移除。
- 附註：其他使用者也可以依照上述操作說明來刪除指紋。

相機

要開啟相機應用程式，請前往相機。

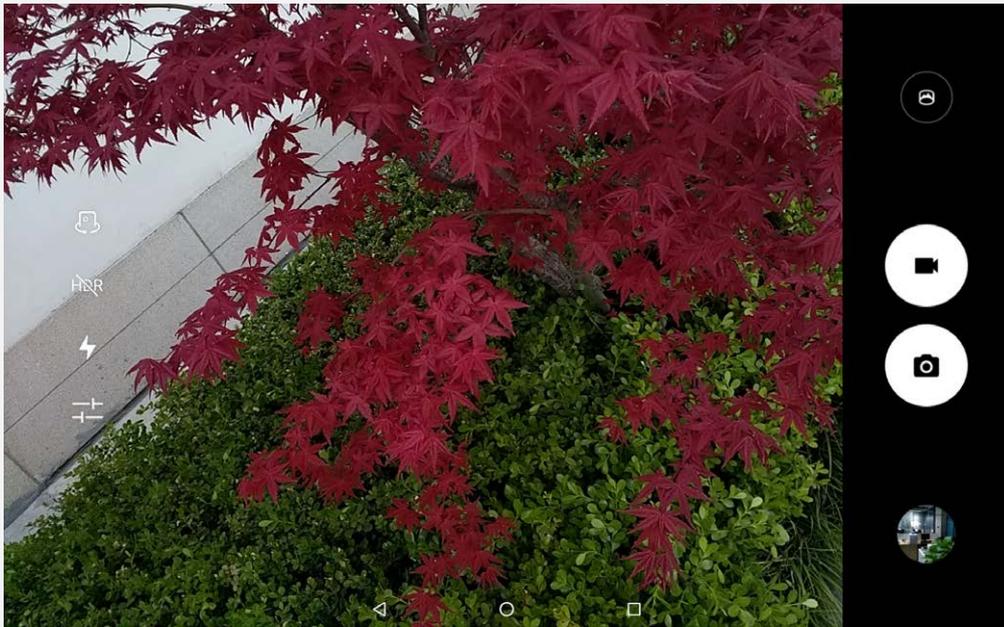

拍攝照片和影片

您可以使用裝置內建的相機來拍攝照片及錄製影片。

- 輕點  可以拍攝照片。
- 輕點  可以錄製影片。
- 輕點  可以轉換為全景模式。
- 輕點  /  可以切換正面相機和背面相機。
- 輕點  / HDR 可以啟用或停用 HDR。
- 輕點  可以切換閃光燈模式。
- 輕點  可以設定其他相機設定。

擷取螢幕畫面

同時按住電源鍵與音量降低按鈕。

檢視照片和影片

照片和影片會儲存在裝置的內部儲存空間裡。您可以使用下列方法檢視照片和影片：

- 使用相機應用程式時，輕點縮圖。
- 前往相簿。
- 前往檔案管理器。

螢幕截圖會儲存在裝置的內部儲存空間裡。您可以使用下列方法，檢視螢幕截圖：

- 前往相簿。

- [前往檔案管理器。](#)



您需要設定無線網路，才能連線到網際網路。

- 設定 WLAN 網路。
- *設定行動網路。
- 設定 VPN 網路。
- *設定熱點。

設定 WLAN 網路

前往  > 設定 > **WLAN**。

開啟 **WLAN** 開關並輕點清單中的一個熱點，以連線到網際網路。當您要連線至安全的熱點時，您必須輸入登入名稱和密碼才能連線。

*設定行動網路

前往  > 設定 > 數據用量。

附註：您需要有數據服務的有效 **SIM** 卡。如果您沒有 **SIM** 卡，請聯絡您的電信業者。

設定 VPN 網路

組織內部所使用的 **VPN** 可讓您在非私人網路上安全地傳遞私人資訊。例如，您可能需要設定 **VPN** 才能存取您的工作電子郵件。請洽詢網路管理員，以取得設定網路 **VPN** 所需的必要設定。

- 前往  > 設定 > 更多 > **VPN**。
- 輕點  以編輯 **VPN** 設定檔，包括伺服器名稱、類型以及伺服器位址，然後輕點儲存。
- 輕點 **VPN** 伺服器名稱、輸入使用者名稱與密碼，然後輕點連線以連線至 **VPN** 網路。
- 輕點  以編輯或刪除 **VPN**。

附註：在使用 **VPN** 之前，您必須設定鎖屏圖案、**PIN** 或密碼。前往系統設定 > 安全性 > 螢幕鎖定，選擇螢幕鎖定選項，然後設定螢幕鎖定。

*設定熱點

您可以使用個人熱點，與電腦或其他裝置共用網際網路連線。

前往  > 設定 > 更多 > 網路共用與可攜式無線基地台，並執行下列操作：

- 開啟可攜式 **WLAN** 無線基地台。
- 輕點設定 **WLAN** 無線基地台以設定熱點。


您也可以使用藍牙網路共用或 **USB** 網路共用。

附註：只需將網路名稱和密碼告訴您的朋友，對方即可共用您的行動網路。



網際網路

若您的裝置已連線到無線網路或行動網路，您就可以瀏覽網頁。
要開啟瀏覽器應用程式，請前往 **Chrome**。

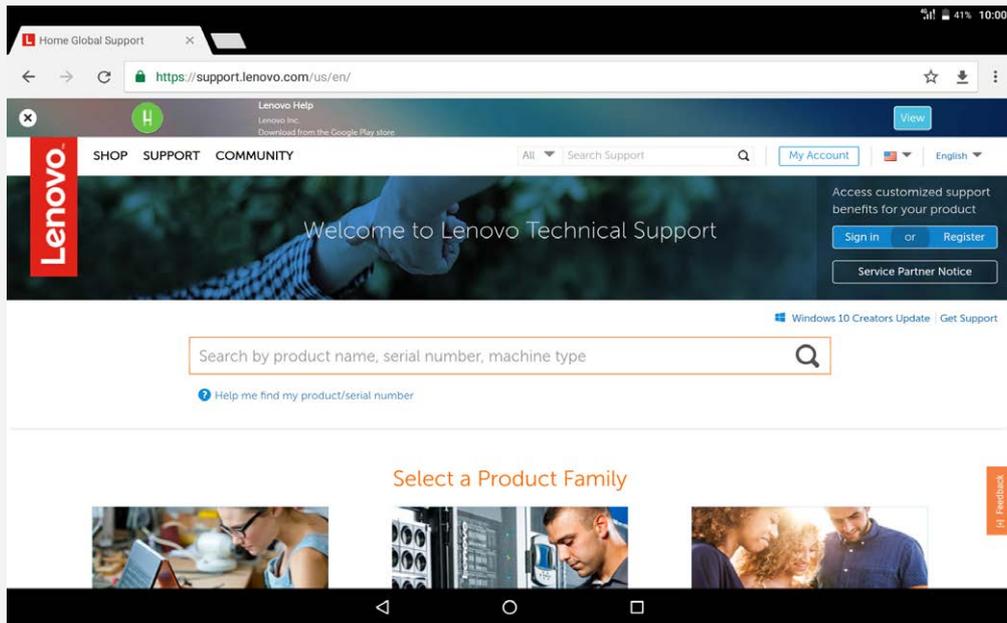

瀏覽網站

您可以使用 **Chrome** 應用程式造訪網站。

- 輸入網址
您不需要輸入完整網址即可存取「http://」網站。
要造訪「http://www.lenovo.com」，只需在網址列輸入「www.lenovo.com」並輕點開始。
- 搜尋關鍵字
您也可以在網址列輸入關鍵字以搜尋網頁。
您可以在 **☰** > 設定 > 搜尋引擎中設定搜尋引擎。
- 新增網頁
輕點 **☰** > 新增分頁即可新增網頁分頁。
輕點 **☰** > 新無痕式分頁，在不留記錄的情況下造訪網站。
- 關閉網頁
輕點 **✕** 即可關閉網頁分頁。
- 重新整理網頁
輕點 **↻** 以重新整理網頁。
輕點 **←** 可返回上一個網頁。
輕點 **→** 以前進到最近瀏覽過的網頁。

儲存網頁

您可以將圖片和網頁儲存在裝置的內部儲存空間中。

- 儲存圖片

按住圖片，然後輕點下載圖片。

- 將網頁加入書籤

輕點  將網頁加入書籤。

輕點  > 書籤即可檢視書籤。

設定協助工具喜好設定

輕點  > 設定 > 協助工具，即可設定文字比例及網頁縮放。



若您的裝置已連線到無線網路，您就可以收發電子郵件。

如要存取 **Gmail** 應用程式，請前往 **Gmail**。

設定 Gmail 帳戶

如果您已有 **Gmail** 帳戶，您可以登入 **Gmail**。如果沒有，您需要建立 **Gmail** 帳戶，而且您也可以使用其他公司提供的電子郵件帳戶登入。



使用 Gmail

在設定 **Gmail** 帳戶後，您就可以使用 **Gmail** 應用程式收發電子郵件。


地圖

在使用地圖之前，您必須選取下列設定。

前往  > 設定 > 定位，然後啟用 Google 應用程式的位置存取權限。

尋找位置

輸入要尋找的地址，然後按下搜尋。

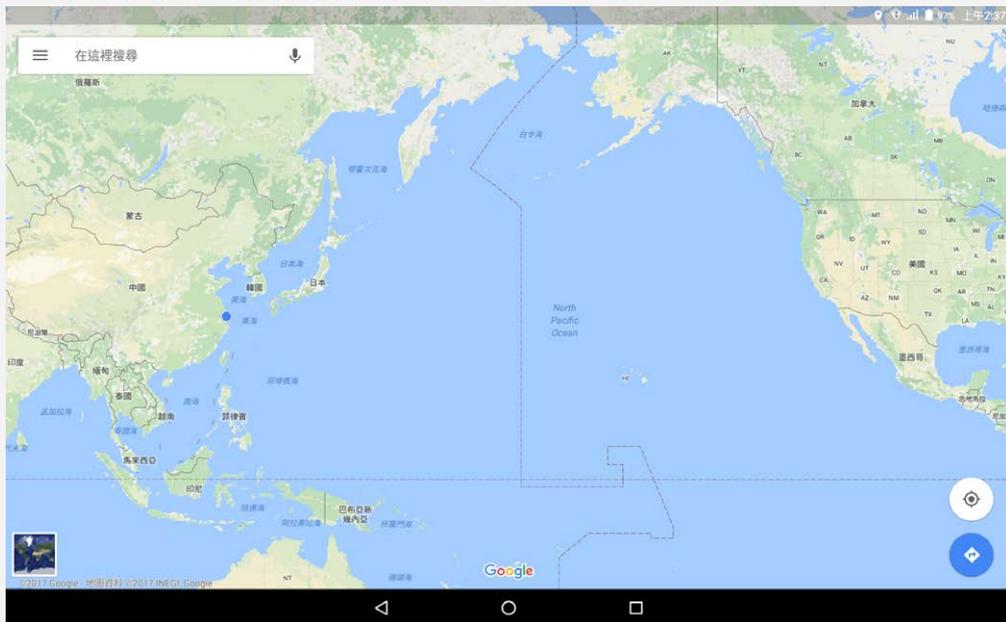

您也可以輕點 ，然後說出所要的地址。

目前位置


輕點  以查看您的目前位置。

然後輕點探索周邊以查看附近的地點。

規劃路線

輕點  然後輸入「您的位置」和「選擇目的地」，或將起點選擇為「您的位置」。

選擇交通模式，包括開車、大眾運輸或步行。

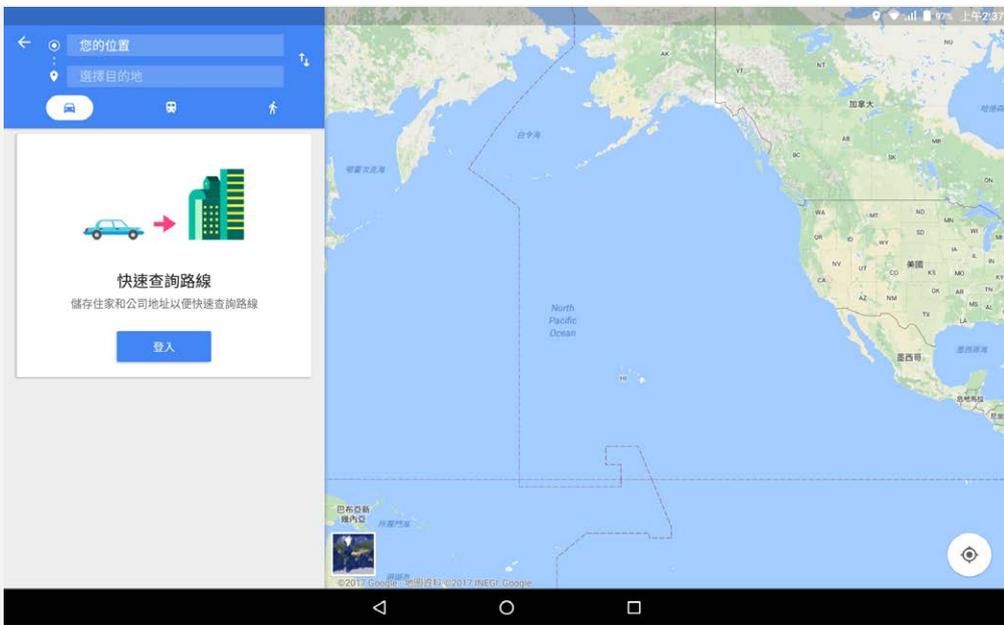




您可以在裝置和電腦之間傳輸資料，例如音樂、圖片、影片、文件、**Android** 應用程式套件 (**APK**) 檔案等等。

將您的裝置連線至電腦

使用 **USB** 纜線連接您的裝置和電腦。

從畫面頂端向下滑動，即會在通知列中看見「**USB** 檔案傳輸」。

輕點 **USB** 檔案傳輸以檢視其他選項。

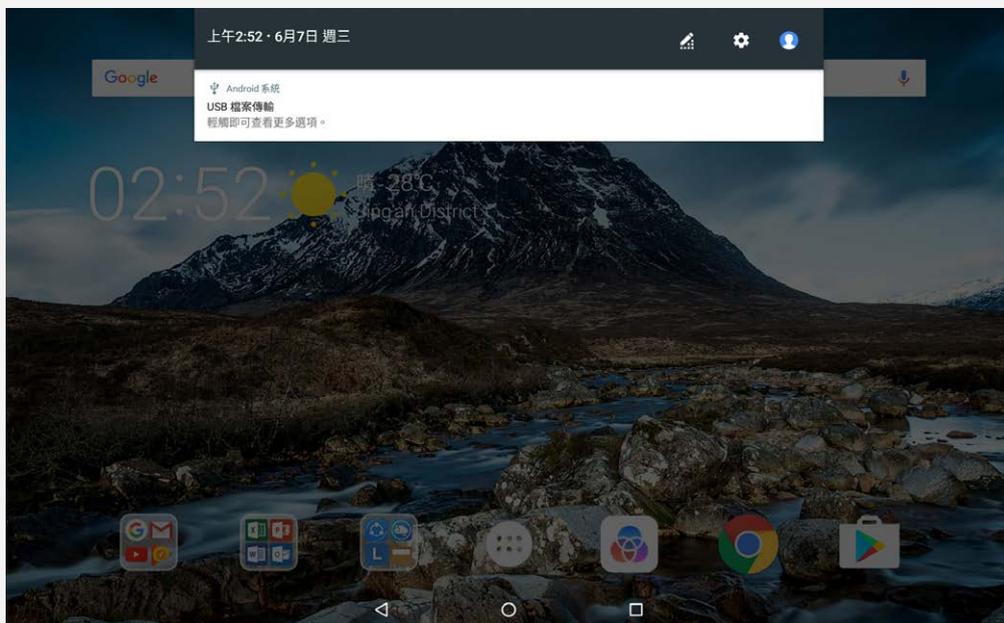

選取電腦連接模式

您可以選取下列其中一個選項：

- **媒體裝置 (MTP)**：如果想在平板電腦與電腦之間傳輸媒體檔案，例如照片、影片及鈴聲，請選擇此模式。
- **相機 (PTP)**：如果僅想在平板電腦與電腦之間傳輸照片及影片，請選擇此模式。
- **為這個裝置充電**：如果您只要為手機充電，請選擇此模式。
- **MIDI**：如果您要讓裝置上啟用 **MIDI** 的應用程式可與電腦上的 **MIDI** 軟體一起運作，請選擇此模式。

安裝 **APK**

請依照下列步驟進行：

- 將裝置設定為允許安裝從不明來源取得的應用程式。
- 前往  > 設定 > 安全性，輕點不明的來源，然後輕點確定。
- 使用「**媒體裝置 (MTP)**」模式，將 **APK** 檔案從電腦複製到裝置。
- 在檔案管理器中開啟應用程式類別。



設定主畫面

輕點  > 設定。當您設定裝置的其他功能（不包括定時開關機）時，將手指向右滑過畫面，或輕點  以開啟設定主畫面。

設定語言

- 前往  > 設定 > 語言與輸入設定 > 語言 > 新增語言。
- 選取您想要新增的語言。
- 將新增的語言拖曳至第一行。



附錄

重要安全和使用資訊

為了避免人員受傷、財產受損或意外損壞產品，使用產品前請閱讀本節中的所有資訊。如需其他協助您安全操作裝置的提示，請造訪 <http://www.lenovo.com/safety>。

使用裝置時請小心

請勿摔落、拗折、刺穿您的裝置；請勿將異物插入裝置，或將重物放在裝置上。如此可能會損壞內部敏感元件。

裝置螢幕是以玻璃製成。如果裝置掉落在堅硬表面上、受到高速撞擊或被重物擠壓，玻璃可能會破裂。如果玻璃碎裂或破裂，請勿觸碰碎玻璃或嘗試清除裝置上的碎玻璃。請立即停止使用裝置並聯絡 **Lenovo** 技術支援以取得維修、更換或棄置的資訊。

使用裝置時，請遠離高溫或高電壓環境，如電器、電熱設備或電子烹飪設備。為避免損壞，請僅在 0°C (32°F)—40°C (104°F) 的溫度範圍內使用裝置（儲存溫度 -20°C (-4°F)—60°C (140°F)）。

請勿將裝置暴露在水中、雨水、過度潮溼、汗水或其他液體中。

請勿拆解或改裝裝置

您的裝置是一個密封裝置。其內部沒有一般使用者可維修的零件。所有的內部維修都必須由 **Lenovo** 授權維修單位或 **Lenovo** 授權技術人員進行。嘗試拆開或改裝裝置將使保固失效。

內建充電電池注意事項

請勿嘗試更換內部的鋰離子充電電池。換用錯誤類型的電池有導致爆炸的風險。請聯絡 **Lenovo** 支援，取得原廠電池更換服務。

塑膠袋注意事項

危險：

塑膠袋可能會造成危險。請將塑膠袋置於嬰兒及兒童接觸不到的地方，以免發生窒息的危險。

整流器資訊

- 避免讓裝置和 **AC** 整流器受潮。
請勿將裝置浸入水中或將裝置放在會接觸水或其他液體的位置。
- 請僅使用核准的充電方法。
附註：請僅使用標準 **Lenovo** 電源整流器。使用第三方的電源整流器將會影響充電速度，導致充電異常並可能會對設備造成損壞。
 - 將標準電源整流器連接至適合的電源插座。
 - 使用標準數據線將裝置連接至 **PC** 或是與 **USB 2.0** 或更高標準相容的裝置。

正常使用的情況下，充電中的裝置可能會變熱。請確定充電中裝置周圍通風良好。如果發生下列任何一種情況，請拔下充電中的裝置：

- 充電中裝置暴露在雨水、液體或過度潮溼的環境中。
- 充電中裝置出現實體損壞的跡象。
- 您想要清潔充電中的裝置。

警告：

Lenovo 對於非 **Lenovo** 製造或核准的產品效能或安全性，恕不負責。請僅使用核可的 **Lenovo AC** 整流器和電池。

請謹慎使用高音量

警告：長時間暴露於任何來源的高噪音下可能會影響您的聽力。聲音愈大，您的聽力愈快受到影響。為了保護您的聽力：

- 請縮短以高音量使用耳機的時間。
- 請避免為了隔絕周邊噪音而調高音量。
- 如果聽不到身邊的人說話的聲音，請將音量調低。

如果您出現聽力不適的症狀，包括耳朵有壓力或腫脹感、耳鳴或說話聲音有悶塞感，應停止使用耳機，並到醫院檢查您的聽力。



家長和成年監督人的安全指示

您的行動裝置不是玩具。不建議 3 歲以下的兒童玩它。和所有電氣產品一樣，在處理及使用電氣產品時應遵守相關預防措施，以降低觸電風險。如果家長同意讓年滿 3 歲的兒童使用本裝置，則應告誡兒童在使用和處理行動裝置時會有潛在的危險。

家長應定期檢查行動裝置（包括 AC 整流器和小零件）是否受損。定期檢查本行動裝置以確保裝置運作正常，而且兒童使用無安全之虞。

在汽機車或腳踏車上使用裝置時請小心

您自身和他人的安全永遠是第一優先。請遵守法律。當地法律和規章可能會規範您在開車或騎車時應如何使用行動電子裝置，例如您的裝置。

請依據當地法律和規章棄置裝置

當裝置的使用壽命結束時，請勿將裝置壓碎、焚燒、浸入水中，或以違反當地法律規範的任何方式棄置。如果以不正確的方式棄置，有些內部零件包含的物質會爆炸、外漏或對環境有負面影響。如需其他資訊，請參閱「回收與環保資訊」。

勿讓幼兒取得裝置和配件

裝置內含小零件，可能有讓幼兒噎到的危險。此外，玻璃螢幕如果掉落或丟擲到堅硬的表面上，可能會破裂。

保護您的資料和軟體

請勿刪除不明檔案或變更不是由您所建立的檔案或目錄名稱，否則您的裝置軟體可能會無法運作。

請注意，存取網路資源可能會讓您的裝置出現安全漏洞，讓電腦病毒、駭客、間諜程式和其他可能損壞裝置、軟體或資料的惡意活動入侵。您應負責確保裝置擁有適當保護，如防火牆、防毒軟體、反間諜程式軟體等，並將這些軟體保持在最新狀態。

將電器保持在遠離您的裝置的位置。這些電器包括電風扇、收音機、高功率喇叭、冷氣機和微波爐。電器產生的強大磁場會損壞螢幕與裝置中的資料。

請小心裝置所產生的高溫

當您的裝置處於開啟狀態，或正在為電池充電時，部分零件可能會變熱。變熱的溫度會依系統活動量及電池充電程度而有所不同。若接觸身體的時間太久，儘管隔著衣服還是可能會造成不適感或甚至皮膚灼傷。請避免讓您的手、大腿或身體其他部位與裝置上會發熱的部分接觸太久。

電子放射注意事項

FCC 合規聲明

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable

protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

Lenovo (United States) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Telephone: 1-919-294-5900



IC 警告

本裝置符合加拿大工業部免執照 RSS 標準。裝置運作必須符合下列兩項條件：

- (1) 本裝置不會造成干擾；且
- (2) 本裝置必須承受任何干擾，包含可能導致非預期運作的干擾。

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

日本 VCCI B 級聲明

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

日本相容性聲明，適用於連接到額定電源小於或等於每相位 20A 的產品

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

環保、回收與棄置資訊

一般回收聲明

Lenovo 鼓勵資訊技術 (IT) 設備擁有者負責回收不再需要的設備。Lenovo 提供多樣的方案及服務，可協助設備擁有者回收 IT 產品。如需 Lenovo 產品回收的相關資訊，請造

訪：<http://www.lenovo.com/recycling>。

重要電池與 WEEE 資訊



電池和電機電子設備上若標有打叉附輪垃圾桶符號，則不得作為未分類都市廢棄物棄置。電池及電氣和電子設備廢棄物 (WEEE) 的退回、回收及處置，應透過客戶可利用的回收機構分別處理。可能的話，在將 WEEE 送交廢棄物回收之前，請先將電池從 WEEE 取出並分別處理。電池應透過適用於退回、回收及處置電池和蓄電池的機構分別收集。

國家/地區特定的資訊可從下列網址取得：<http://www.lenovo.com/recycling>。

巴西的電池回收資訊

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

日本回收資訊

日本回收與棄置資訊可從下列網址取得：<http://www.lenovo.com/recycling/japan>。

印度回收資訊

印度回收與棄置資訊可從下列網址取得：http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html。

電池回收標誌

- 台灣的電池回收資訊



廢電池請回收

- 美國和加拿大的電池回收資訊



US & Canada Only

- 歐盟電池回收資訊

EU



ENERGY STAR 機型資訊



ENERGY STAR® 係美國環境保護局與美國能源部聯合推動之方案，旨在藉由高能源效率之產品及常規節省金錢並保護環境。

Lenovo 以提供符合 ENERGY STAR 規定之產品給本公司客戶為榮。您可能會發現 ENERGY STAR 標章貼在電腦上，或是顯示在電源設定介面上。以下機型的 Lenovo 平板電腦（如果有 ENERGY STAR 標章）經過設計和測試以符合針對平板電腦的 ENERGY STAR 計畫規定。

Lenovo TB-X704Y

使用 ENERGY STAR 合格產品及運用平板電腦的電源管理功能有助於減少耗電。減少耗電可以省錢、獲得更乾淨的環境，並減少溫室氣體排放。

如需 ENERGY STAR 的相關資訊，請造訪：<http://www.energystar.gov>。

出口分類聲明

本產品遵守美國出口管理法規 (EAR)，出口貨品分類管制碼 (ECCN) 為 5A992.c。本產品可再出口，但列於 EAR E1 國家名單中的任何禁運國家除外。

疑難排解

安裝應用程式時出現記憶體不足的提示

請清出一些記憶體空間，然後嘗試重新安裝。

觸控螢幕無法運作或感應不良

請按住電源按鈕超過 8 秒鐘，直到裝置關機為止。接著再以正常方式重新開機。

裝置不開機或系統當機

請先充電半個小時，然後按住電源按鈕超過 10 秒鐘，直到裝置關機為止。接著再以正常方式重新開機。

裝置無法透過無線網路存取網際網路

重新啟動無線路由器，或前往「設定」並重新啟動 WLAN。

無法從睡眠模式喚醒裝置

請按住電源按鈕超過 8 秒鐘，直到裝置關機為止。接著再以正常方式重新開機。